Miele

Instrucciones operativas



Aspiradora
SUFEO

es-MX

HS22

M.-Nr. 12 982 220

Indice

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD **4**

Descripción del aparato **10**

Sostenibilidad y protección del medio ambiente **12**

Familiarización **13**
Accesorios estándar 13
3D4U 13
Conexión a la red 14
Símbolos en la pantalla 14
Cómo funciona el indicador de cambio de bolsa recoge polvo 14
Función de la indicación de cambio del filtro de salida de aire 15
Filtro protector del motor 15

Puesta en funcionamiento **15**
Conexión de la manguera de aspiración 15
Retiro de la manguera de aspiración 15
Conexión del mango al tubo telescópico 16
Conexión del tubo telescópico al cepillo eléctrico 16
Conexión del tubo de aspiración telescópico al cepillo universal 16
Activación de la función de red 16

Funcionamiento **17**
Ajuste del tubo telescópico 17
Ajuste del cepillo universal 17
Aspirar escaleras 18
Cómo desenrollar el cable de alimentación 18
Enrollado del cable de alimentación 18
Encendido y apagado 19
Encendido y apagado del cepillo eléctrico 19
Regulación de la potencia de aspiración 20
Teclas pedal 20
Niveles de potencia de aspiración provisionales 20
Desmontaje de accesorios 21
Ajuste del accesorio 2 en 1 para tapicerías y hendiduras 21
Actualización 21

Sistema de soporte, transporte y almacenamiento **22**
Sistema de soporte Park para interrupciones breves durante la limpieza 22
Almacenamiento del sistema de soporte Park 22

Limpieza y cuidados **22**
Accesorios opcionales 23
Indicador de cambio de bolsa para aspiradora 23
Retire la bolsa para aspiradora 23
Inserción de la bolsa para aspiradora 24

Cuando se enciende el indicador de cambio del filtro de salida de aire 25
Reemplazo de AirClean Plus 50, Silence AirClean50, Active AirClean50 y HE-PA AirClean50filtros de salida de aire 25
Reemplazo de un tipo de filtro extractor por otro 26
Limpieza del filtro protector del motor 27
Sustitución de los desprendedores de hilo 28
Limpieza de la aspiradora y sus accesorios 28

Preguntas frecuentes **29**

Datos técnicos **30**
Derechos de autor y licencias 30

Declaración de conformidad **30**

Servicio de Atención al Cliente **31**
Contacto en caso de anomalías 31
Garantía 31

Accesorios opcionales **31**
POLIZA DE GARANTIA - Aspiradoras México **33**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

Esta aspiradora cumple con todas las normas de seguridad nacionales y locales actuales. El uso inapropiado puede causar lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de usar la aspiradora por primera vez. Contienen información importante sobre la seguridad, uso, limpieza y cuidado de la aspiradora. Le evitará sufrir tanto lesiones personales como daños en el electrodoméstico.

Miele recomienda expresa y encarecidamente que lea y siga las instrucciones de la sección “Puesta en servicio”, así como las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
Miele no se hará responsable por lesiones o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones.

Conserve estas instrucciones de manejo en un lugar seguro y compártalas con cualquier futuro usuario.

Desconecte siempre la aspiradora de la fuente de alimentación cuando haya terminado de usarla, antes de cambiar cualquier accesorio y antes de realizar tareas de limpieza, cuidado o resolución de problemas. Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente.

Uso correcto

▶ Esta aspiradora está diseñada para limpiar los pisos del hogar así como para limpiar entornos residenciales similares. Esta aspiradora no es adecuada para su uso en obras de construcción.

▶ La aspiradora puede utilizarse para realizar la limpieza habitual de alfombras, tapetes y pisos firmes.

▶ Esta aspiradora no está diseñada para su uso al aire libre.

▶ Esta aspiradora está diseñada para su uso a altitudes de hasta 13000 pies (4 000 m) por encima del nivel del mar.

▶ La aspiradora solo se debe usar para aspirar superficies de piso secas. No aspire a personas o animales. No se permite ningún otro tipo de uso, modificación o alteración.

▶ Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, que no puedan utilizar la aspiradora de forma segura, solo podrán utilizarla si cuentan con supervisión mientras la utilizan o si se les ha mostrado cómo utilizarla de forma segura y comprenden y reconocen las consecuencias de un funcionamiento incorrecto.

▶ Solo se debe usar como se describe en este manual.
Solo use los accesorios recomendados por el fabricante.

Seguridad con los niños

▶ Peligro de asfixia. Asegúrese de que los envoltorios de plástico, las bolsas, etc. se desechen de manera segura y se mantengan lejos del alcance de los niños.

▶ Los niños deben mantenerse alejados de la aspiradora a menos que sean supervisados constantemente.

▶ Los niños solo pueden utilizar la aspiradora sin vigilancia si se les ha demostrado cómo usarla y si son capaces de hacerlo de manera segura. Los niños deben ser capaces de reconocer y comprender los riesgos potenciales del uso indebido.

▶ Los niños no deben limpiar la aspiradora ni realizar tareas de mantenimiento a esta sin la debida supervisión.

▶ Supervise a los niños que se encuentren cerca de la aspiradora y no les permita que jueguen con ella.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

▶ Verifique el voltaje nominal de la aspiradora antes de conectar el cable eléctrico al tomacorriente. El suministro eléctrico debe corresponderse con el voltaje nominal de la placa de información ubicada en la parte inferior de la aspiradora. Utilice únicamente tomacorrientes residenciales ca . Nunca utilice fuentes de alimentación cc . Utiliza 127 V ca . Si no está seguro del voltaje del suministro eléctrico residencial, consulte a un electricista calificado. Conectar la aspiradora a un voltaje mayor al indicado en estas instrucciones puede causar daños en la aspiradora o lesiones personales.

▶ Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no encastra totalmente en el tomacorriente, revierta su posición. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ningún modo.

Seguridad técnica

▶ Revise tanto la aspiradora como todos los accesorios suministrados para detectar signos visibles de daños antes de su uso. No utilice una aspiradora o un accesorio dañado.

▶ Compare los datos de conexión que aparecen en la placa de información de la aspiradora (voltaje y frecuencia) con los de la red eléctrica. Estos datos deben corresponder exactamente. Sin modificaciones, la aspiradora se adapta a 50 Hz o 60 Hz.

▶ El tomacorriente debe usarse con un fusible de 15 A y al voltaje nominal indicado en la placa de información del equipo.

▶ Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de las normas oficiales.
Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación.

▶ El adaptador de la aspiradora solo puede utilizarse con los cepillos eléctricos Miele que se detallan en estas instrucciones de funcionamiento.

▶ El Powerbrush de Miele es un accesorio accionado por motor para usarse solo con aspiradoras Miele. Por razones de seguridad, la aspiradora no debe utilizarse con cepillos Powerbrush de otros fabricantes.

▶ Durante el período de vigencia de la garantía de la aspiradora, las reparaciones deben ser realizadas únicamente por técnicos autorizados por Miele. De lo contrario, se anulará la garantía.

▶ No usar la aspiradora si el cable de alimentación está dañado. Si llega a dañarse el cable de alimentación, debe reemplazarse el cable completo. Por razones de seguridad este debe ser instalado únicamente por el servicio técnico de Miele o por un técnico de servicio autorizado por Miele.

▶ No jale ni arrastre la aspiradora del cable de alimentación, y tenga cuidado de no dañar el cable al retirar el cable del enchufe. Mantenga el enchufe alejado de bordes filosos y evite que quede atrapado, por ejemplo, debajo de una puerta. Evite que la aspiradora pase sobre el cable. Esto podría dañar el cable, el enchufe o el adaptador. El aparato no debe utilizarse si alguno de ellos se ha dañado.

▶ Cuando aspire, en particular polvo fino, como por ejemplo, aserrín, arena, yeso, harina, talco, etc., se generarán cargas electrostáticas de modo natural. Estas cargas se liberarán bajo ciertas condiciones. Para evitar los efectos desagradables de estas descargas, se ha incorporado una incrustación metálica en la parte inferior de la manija. Asegúrese de mantener su mano en contacto con esta tira metálica mientras aspira.

▶ Las reparaciones en la aspiradora, el cepillo eléctrico, el tubo telescópico y la manguera de aspiración solo deben ser realizadas por un técnico de servicio autorizado por Miele. Las reparaciones y otros trabajos realizados por personas no autorizadas pueden causar daños considerables a los usuarios.

Uso correcto

▶ No utilice la aspiradora sin la bolsa recoge polvo, el filtro de protección del motor y el filtro de salida de aire colocados.

▶ No utilice con el cable o el enchufe dañado.
Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, devuélvalo a un centro de servicio.

▶ No ponga ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que reduzca el flujo de aire.

▶ No es posible cerrar la tapa del compartimento del polvo si no se inserta la bolsa recoge polvo. No la fuerce.

▶ Antes de cerrar la tapa del interior de la aspiradora, asegúrese siempre de que la bolsa para aspiradora se ha introducido lo suficiente y ha encajado claramente en su posición.

▶ No aspire nada que haya estado en llamas o que aún se encuentre encendido, p. ej., cigarrillos, cenizas o brasas, ya sea que se encuentren encendidos o que parezcan haberse apagado.

▶ No utilice la aspiradora para aspirar tóner. El tóner, como el que se usa en las impresoras y fotocopiadoras, puede conducir electricidad.

▶ No utilice la aspiradora para limpiar agua, líquidos o suciedad que esté húmeda. Espere a que los tapetes o las alfombras que se hayan limpiado o lavado recientemente se sequen por completo antes de limpiarlos.

▶ No aspire líquidos ni gases inflamables ni combustibles ni áreas donde se hayan almacenado estas sustancias.

▶ No aspire a la altura de la cabeza y no permita que la succión se acerque a la cabeza de una persona.

▶ Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.

▶ Tome precauciones extra cuando limpie las escaleras.

Limpieza

▶ No sumerja en agua la aspiradora ni ninguno de los accesorios suministrados. Limpie la aspiradora y los accesorios solo con un paño seco o un paño ligeramente húmedo, cuando se encuentre desconectada de la corriente eléctrica.

▶ El cepillo eléctrico, el mango telescópico y la manguera de succión contienen cables eléctricos. Los conectores del enchufe no deben entrar en contacto con el agua, por eso no está permitido limpiar a vapor estos elementos.

Accesorios y partes

▶ Cuando aspire con el cepillo eléctrico Miele, no toque nunca el cepillo de rodillo mientras esté girando.

▶ No se recomienda limpiar directamente con la manija, p. ej., sin colocar un accesorio, ya que puede dañar el borde y puede lesionarse con los bordes filosos.

▶ Se recomienda encarecidamente utilizar bolsas recoge polvo, filtros y accesorios originales que lleven el logotipo de Miele en el empaque. De lo contrario, el fabricante no puede garantizar la seguridad del producto.


▶ Miele solo puede garantizar la seguridad del aparato si se usan piezas de repuesto originales de Miele. Los componentes defectuosos solo deben sustituirse por partes originales de Miele.


Transporte

▶ El material de embalaje protege a la aspiradora de los daños causados por el transporte. Le recomendamos que guarde el embalaje para el transporte.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción del aparato

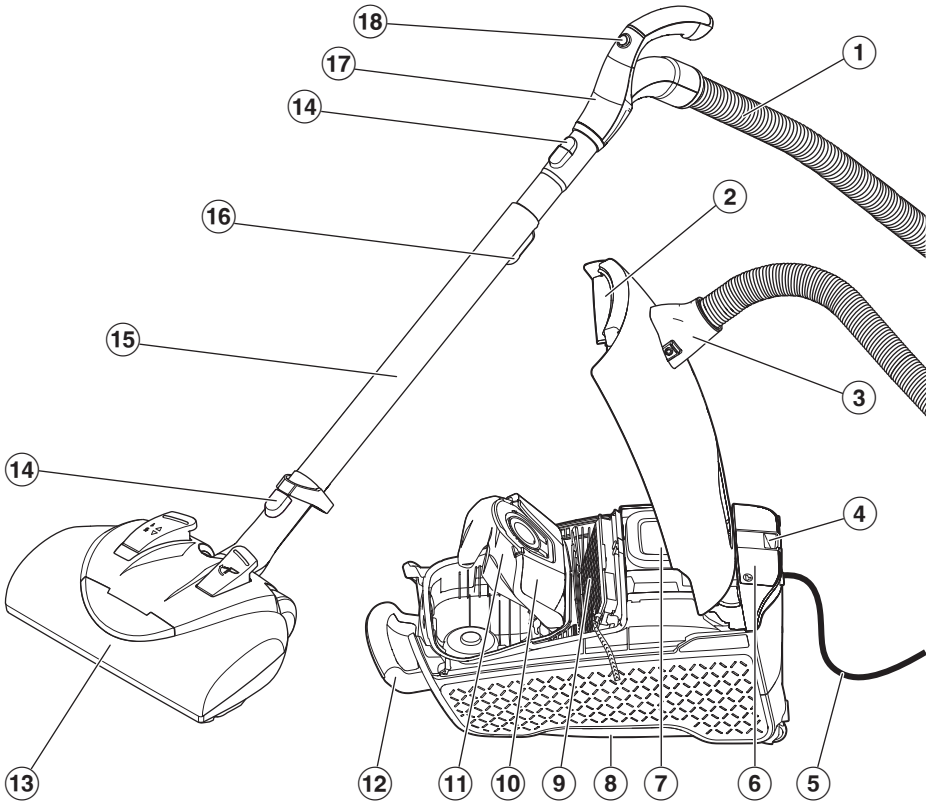

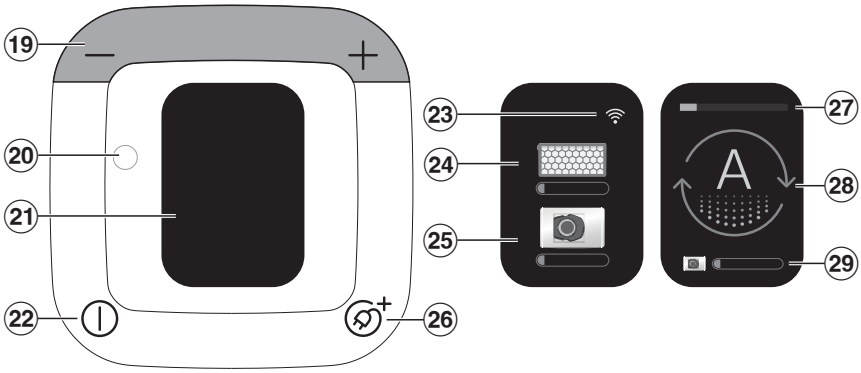

① Manguera de aspiración SES 121
② Botón de apertura de la tapa del interior de la aspiradora
③ Conector de manguera
④ Sistema de soporte Park para interrupciones breves durante la limpieza
⑤ Cable de conexión con enchufe eléctrico
⑥ Compartimiento para el accesorio 2 en 1 para tapicería y hendiduras
⑦ Panel de control
⑧ Sistema de aparcamiento para almacenamiento (parte inferior de la aspiradora)
⑨ Filtro extractor original de Miele *
⑩ Alojamiento de bolsa para aspiradora
⑪ Bolsa para aspiradora original Miele
⑫ Asa de transporte
⑬ Cepillo eléctrico SEB 228
⑭ Botones de liberación
⑮ Tubo telescópico SET 220
⑯ Botón de liberación del tubo telescópico
⑰ Mango Comfort
⑱ Botón de encendido/apagado del cepillo eléctrico
⑲ Teclas pedal +/- para ajustar la potencia de aspiración
⑳ Interfaz óptica para Servicio técnico
㉑ Pantalla
㉒ Tecla pedal de encendido/apagado ⏻
㉓ Estado de la señal WiFi
㉔ Indicación de cambio del filtro de salida de aire
㉕ Indicador de cambio de bolsa para aspiradora
㉖ Tecla pedal para enrollado automático del cable
㉗ Nivel de potencia seleccionado
㉘ Símbolo del nivel de potencia seleccionado
㉙ Indicador de cambio de bolsa para aspiradora

* Estas características dependen del modelo y pueden variar o no estar disponibles en el modelo de su aspiradora.

Eliminación del empaque comercial

El material de embalaje protege a la aspiradora de los daños causados por el transporte. Le recomendamos que guarde el embalaje para el transporte.

Los materiales de empaque utilizados son materiales ecológicos y por lo tanto pueden reciclarse. El reciclaje del material de empaque reduce el uso de materias primas en el proceso de fabricación y también disminuye la cantidad de residuos en los basureros. Asegúrese de que el empaque se elimine del modo adecuado para su área.

Eliminación de las bolsas recoge polvo y de los filtros

Las bolsas recoge polvo y los filtros están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Puede desechar los filtros con la basura doméstica tradicional. También puede desechar la bolsa recoge polvo con la basura doméstica tradicional, siempre que contenga únicamente polvo doméstico en general.

Eliminación de su aparato viejo

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos. También contienen ciertas sustancias que fueron esenciales para el buen funcionamiento y el uso correcto de este equipo. Utilizar estos materiales de manera inadecuada desechándolos en la basura doméstica puede ser perjudicial para su salud y el medio ambiente. Por lo tanto, no deseche su antiguo aparato en la basura doméstica y siga los reglamentos locales sobre desecho adecuado.



Consulte con las autoridades locales, proveedores o Miele sobre el desecho y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Miele no asume ninguna responsabilidad respecto a la eliminación de datos personales dejados en el aparato que se deseche. Asegúrese de mantener su aparato antiguo alejado de menores de edad hasta que sea retirado. Siga los requerimientos de seguridad para aparatos que se puedan voltear o que representen un peligro de atrapamiento.

Familiarización

Esta aspiradora puede utilizarse para la limpieza diaria de alfombras, tapetes y suelos duros y resistentes.

Utilización del cepillo universal ajustable

Siga las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

El cepillo universal puede utilizarse para la limpieza normal de alfombras y tapetes. Es especialmente adecuado para limpiar pisos duros que no son susceptibles de rayarse.

Uso del cepillo eléctrico


Siga las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

El cepillo eléctrico es particularmente adecuado para la aspiración intensiva de alfombras que están sujetas a un gran desgaste.

⚠ Tenga en cuenta que el cepillo eléctrico no se debe usar para aspirar alfombras y tapetes de pelo grueso o alfombras y tapetes valiosos hechos a mano, por ejemplo, tapetes persas y orientales, por ejemplo, o alfombras y tapetes de pelo largo. Se corre el riesgo que se jalen los hilos.

Para mayor información sobre el uso y mantenimiento, consulte las instrucciones separadas provistas con el cepillo Electrobrush.

Accesorios estándar

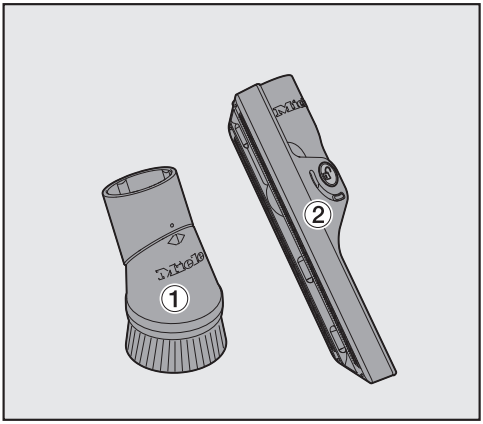

① **Cepillo multifunción**
Adecuado para aspirar superficies resistentes a raspones, como teclados, y para aspirar migas.

② **Accesorio 2 en 1 para tapicerías y hendiduras**
Para la limpieza en pliegues, hendiduras y esquinas, así como para aspirar muebles tapizados, colchones, cojines, cortinas, etc.

Miele ofrece una variedad de accesorios adecuados para muchas funciones especiales (consulte «Accesorios opcionales»).

3D4U

Con 3D4U, Miele ofrece accesorios gratuitos para descargar para su impresora 3D (www.miele.com, Servicio, 3D4U).

3 D 4 U

Conexión a la red

La aspiradora está equipada con un módulo WiFi integrado. El módulo WiFi permite conectarse a la red doméstica y utilizar la aplicación Miele en un dispositivo móvil.

La conexión en red de la aspiradora le permite, entre otras cosas, hacer lo siguiente:

- Acceder a la información de estado.
- Pedir más bolsas para su aspiradora.
- Acceder a información sobre accesorios basada en su comportamiento de uso.
- Mantener la aspiradora al día con los últimos desarrollos de Miele mediante actualizaciones de software.

Disponibilidad de la conexión WiFi

La conexión WiFi comparte un rango de frecuencias con otros electrodomésticos (incluyendo hornos microondas y juguetes con control remoto). Esto puede dar lugar a fallas de conexión esporádicas o incluso completas. Por lo tanto, no se puede garantizar la disponibilidad de las funciones destacadas.

Símbolos en la pantalla

En el display aparecen símbolos que indican el tipo de uso para el que son adecuados los niveles de potencia.


Cortinas, telas


Tapizados, cojines



Ajuste automático de la potencia de aspiración a la superficie


Alfombras de pelo grueso, tapetes y tapetes de pasillo


Pisos duros y alfombras y tapetes muy sucios


Selección manual de los niveles de potencia de aspiración provisionales


Nivel de potencia de aspiración provisional guardado

Otros símbolos de operación y función:

-	Reduce la potencia de aspiración
+	Aumenta la potencia de aspiración
⏻	On/Off
	Enrollado automático del cable

Cómo funciona el indicador de cambio de bolsa recoge polvo

El indicador de cambio de bolsa recoge polvo está diseñado para polvo doméstico normal. Generalmente contiene una mezcla de polvo, cabello, hilos, pelusa de alfombra, arenilla, etc.

Sin embargo, si se ha utilizado la aspiradora para aspirar polvo fino, como serrín, arena, polvo de yeso o harina, los poros de la bolsa recoge polvo se blo-

quearán muy rápidamente.
El indicador mostrará que la bolsa recoge polvo está “llena” incluso cuando no lo esté. En este caso, se debe reemplazar la bolsa recoge polvo.

Por otro lado, si aspira una cantidad considerable de cabello, pelusa de alfombra, etc., la bolsa recoge polvo estará llena hasta reventar antes que el indicador reaccione.

Función de la indicación de cambio del filtro de salida de aire

La indicación de cambio del filtro de salida de aire se ilumina durante aproximadamente 50 horas de funcionamiento, lo que equivale a cerca de un año de uso promedio. Cambie el filtro de salida de aire cuando se encienda el indicador de la aspiradora. En este punto también se debe comprobar el nivel de suciedad del filtro protector del motor.


Cada vez que sustituya el filtro de salida de aire y, si es necesario, limpie el filtro protector del motor, debe reiniciar el indicador. Consulte el apartado "Cuando se enciende el indicador de cambio del filtro de salida de aire" en "Limpieza y cuidados".

Filtro protector del motor

Su aspiradora está equipada de serie con un filtro protector del motor de por vida. Durará toda la vida útil de la aspiradora y no es necesario sustituirlo.


Puesta en funcionamiento

Conexión de la manguera de aspiración

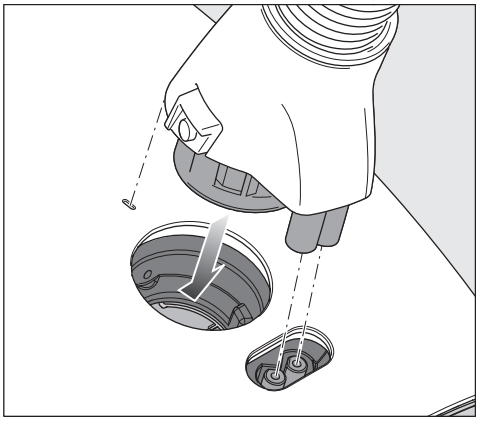


- Inserte el conector de la manguera en el orificio de aspiración de la aspiradora hasta que encaje en su posición. Para hacerlo, alinee las guías de las dos piezas.

Retiro de la manguera de aspiración

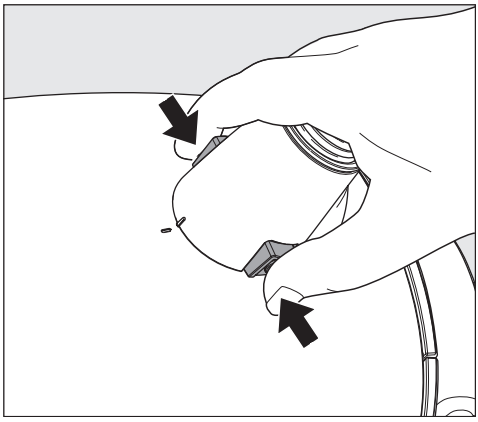


- Presione los botones de liberación en el costado del conector de la manguera y retire la manguera del orificio de aspiración.

Conexión del mango al tubo telescópico

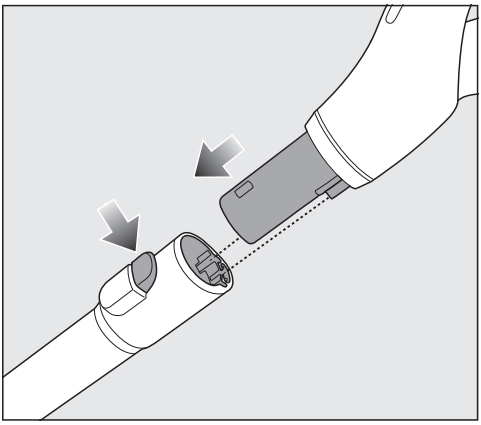


- Inserte el mango dentro del tubo telescópico hasta que encaje en su posición.
- Para liberar el mango del tubo telescópico, presione el botón de liberación y jale el mango hacia fuera del tubo.

Conexión del tubo telescópico al cepillo eléctrico

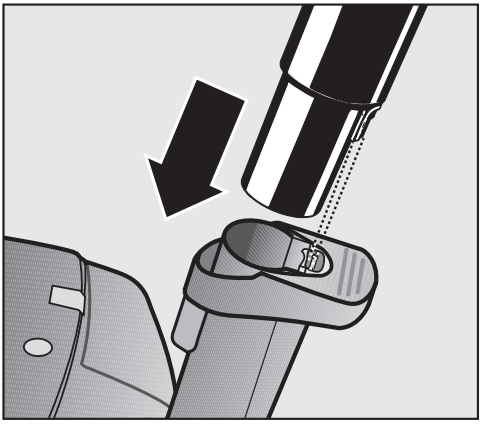

- Introduzca el tubo telescópico en el cepillo eléctrico hasta que encaje en su posición.

Conexión del tubo de aspiración telescópico al cepillo universal

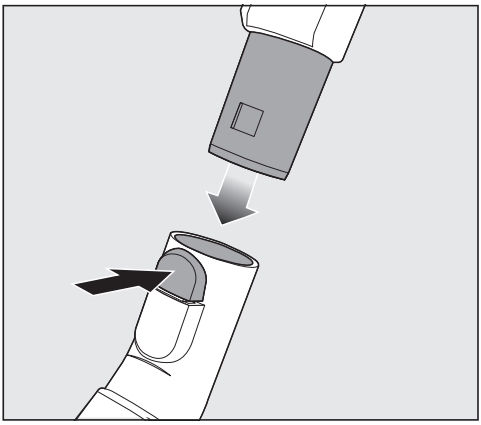

- Inserte el tubo de aspiración telescópico en el cepillo universal y gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que encaje bien en su lugar.
- Para separar el cepillo universal del tubo de aspiración, oprima el botón de liberación y jale el tubo de aspiración del cepillo universal, mientras lo gira ligeramente.

Activación de la función de red

Su aspiradora está equipada con un módulo WiFi integrado.

Si conecta la aspiradora a su red WiFi, aumentará el consumo de energía.

Asegúrese de que la señal de la red WiFi es lo suficientemente fuerte en el lugar donde se va a utilizar la aspiradora.

Para configurar esta función, necesitará:

1. una red WiFi
2. la aplicación Miele
3. una cuenta de usuario de Miele. Puede crear una cuenta de usuario a través de la aplicación de Miele.

- Escanee el código QR para descargar la aplicación Miele (si aún no la tiene).
- Abra la app de Miele y configure una cuenta de usuario.
- Vuelva a escanear el código QR para iniciar la conexión en red.
- Siga las instrucciones de navegación del usuario en la app de Miele.


El ventilador de la aspiradora se apaga mientras dura el intento de conexión. El display de la aspiradora indica que se ha establecido la conexión correctamente.

También puede salir del modo de conexión antes de tiempo sin haber establecido una conexión. Para ello, apague y vuelva a encender la aspiradora con la tecla pedal de encendido/apagado ⏻.

Funcionamiento

Ajuste del tubo telescópico


Una parte del tubo telescópico se pliega dentro de la otra y se puede ajustar para que se adapte a su altura y pueda limpiar cómodamente.

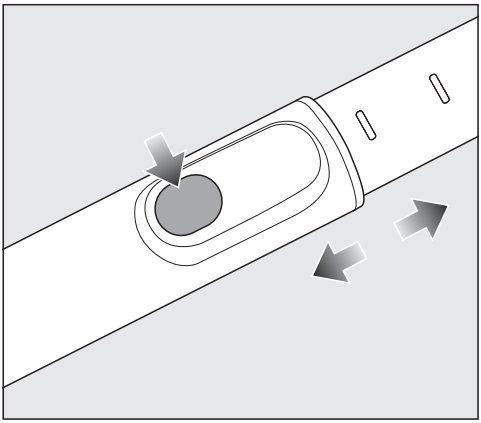

- Presione el botón de liberación y ajuste el tubo telescópico a la longitud deseada.

Ajuste del cepillo universal

Siga las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

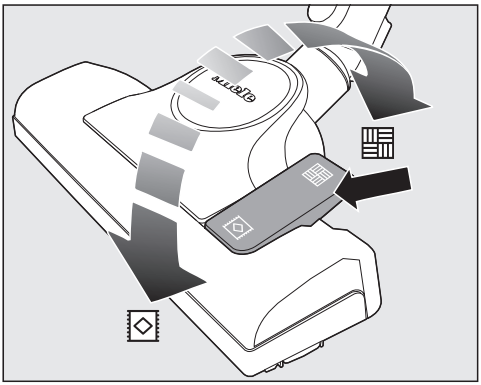

Limpie pisos duros que no son propensos a rayones y pisos con espacios o grietas profundas con el cepillo hacia fuera:


- Presione la tecla pedal ▤.

Limpieza de alfombras y tapetes con el cepillo retraído:

- Presione la tecla pedal ◈.


Aspirar escaleras

⚠ Riesgo de lesiones causadas por la caída de la aspiradora.
Tú u otras personas podrían resultar lesionadas si la aspiradora se cae de las escaleras.
Al aspirar escaleras, es mejor comenzar desde la parte inferior de las escaleras y avanzar hacia arriba.

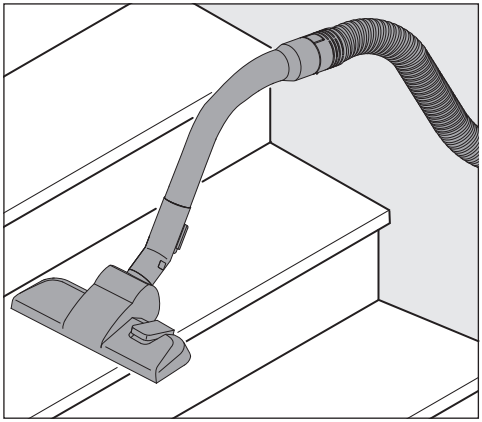

La tobera ajustable también se puede usar para limpiar las escaleras.

Cómo desenrollar el cable de alimentación

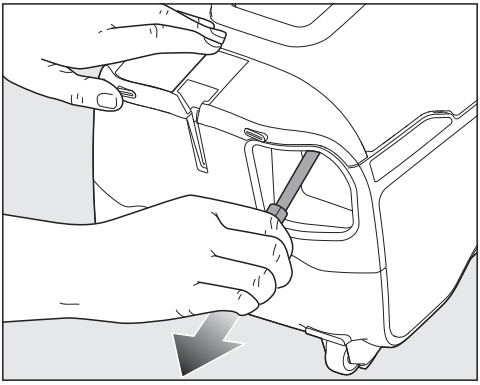

- Estire el cable de alimentación hasta la distancia deseada.
- Inserte el enchufe en el tomacorriente.


⚠ Riesgo de daños debido a sobrecalentamiento.
El cable de alimentación se puede sobrecalentar después de un periodo de uso prolongado.
Si va a limpiar por más de 30 minutos, debe extender el cable de alimentación por completo.

Cable de alimentación

⚠ Desenrolle completamente el cable para ayudar a disipar el calor de la aspiradora. No jale o arrastre la aspiradora por el cable, no use el cable como mango, no cierre puertas sobre el cable, ni tire del éste alrededor de extremos o esquinas filosas. No pase el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No desenchufe el aparato jalándolo del cable. Para desenchufarlo jale de la clavija, no del cable. Este aparato está equipado con un carrete para el cable de alimentación. Sujete de la clavija cuando se rebobine el carrete del cable. No permita que el enchufe golpee al rebobinar.

Enrollado del cable de alimentación

- Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente.

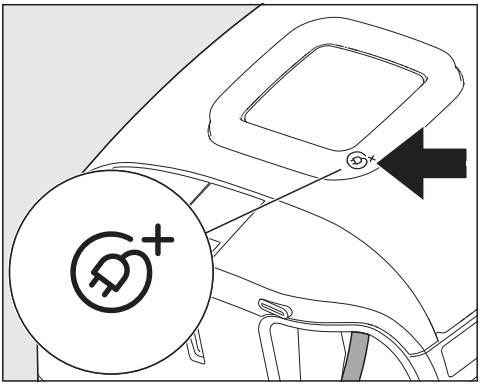


- Pise brevemente la tecla pedal de enrollado del cable.

Entonces el cable se replegará completamente en la aspiradora.


Puede interrumpir el enrollado del cable en cualquier momento.

- De un pequeño jalón al cable mientras lo enrolla.

Encendido y apagado

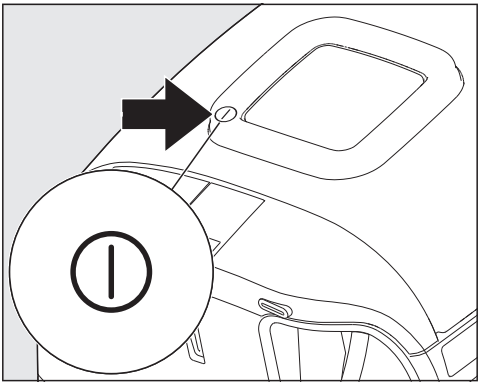


- Presione la tecla pedal de encendido/apagado ⏻.

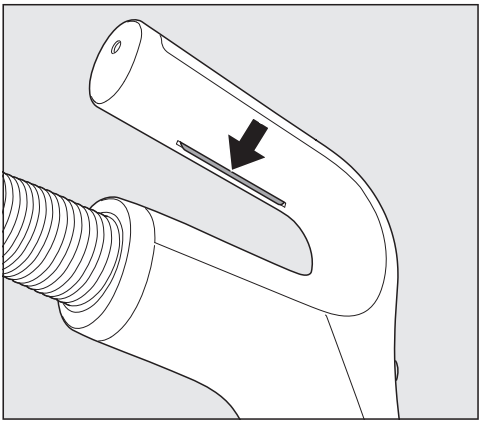

⚠ Riesgo de lesiones causadas por cargas electrostáticas.
Al aspirar, especialmente en caso de polvo fino, por ejemplo serrín, arena, harina, polvos de talco, etc., se acumulan cargas electrostáticas de forma natural. Estas cargas se liberarán bajo ciertas condiciones.
Se ha incorporado una incrustación metálica en la parte inferior del mango. Asegúrese de mantener la mano en contacto constante con esta banda metálica durante la aspiración.

Encendido y apagado del cepillo eléctrico

Para utilizar el cepillo eléctrico, debe encenderse por separado.

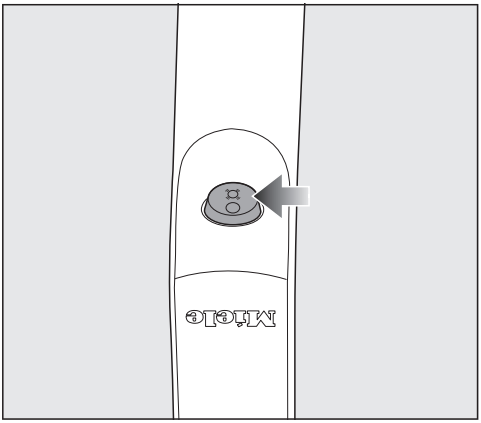

- Presione el interruptor de encendido y apagado del botón en el mango Comfort.

Esto significa que puede apagar el cepillo eléctrico durante la aspiración y la aspiradora continuará operando usando solo succión, por ejemplo, al pasar de limpiar una alfombra a un tapete.

Regulación de la potencia de aspiración


La potencia de aspiración se puede regular para adaptarla al tipo de piso que desea limpiar. Reducir la potencia de aspiración reduce el esfuerzo que se necesita para mover el cepillo universal.

El nivel de potencia seleccionado se muestra como un símbolo y mediante un indicador de potencia naranja en la pantalla de la aspiradora; consulte "Familiarización - Símbolos en la pantalla".

Teclas pedal

La primera vez que se enciende a aspiradora, se selecciona automáticamente el nivel de potencia más alto.

A continuación, la aspiradora se encenderá con el nivel de potencia utilizado anteriormente.

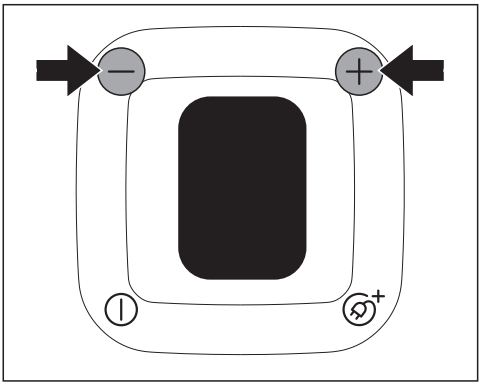

- Presione la tecla pedal **+** para seleccionar una potencia de aspiración mayor.
- Presione la tecla pedal **-** para seleccionar una potencia de aspiración inferior.

Niveles de potencia de aspiración provisionales

Puede desviarse de los niveles de potencia preestablecidos y personalizar la potencia de aspiración de su aspiradora para satisfacer sus necesidades individuales.

- Mantenga oprimido el botón **+** o **-**.


El display muestra el símbolo para la selección manual de los niveles de potencia de aspiración provisionales.

- Mantenga oprimido el botón **+** o **-** hasta alcanzar la potencia de aspiración deseada.
- Suelte el botón.

Espere 5 segundos y no toque los controles; se guardará el nivel de potencia de aspiración provisional elegido. Aparece una marca de verificación ✓ para confirmar que se ha guardado el ajuste. Aparece el símbolo del nivel de potencia de aspiración provisional guardado.

La próxima vez que se utilice la aspiradora, se encenderá con el nivel de potencia de aspiración provisional guardado.
Este ajuste se borrará si a continuación selecciona uno de los cuatro niveles de potencia estándar.

Desmontaje de accesorios

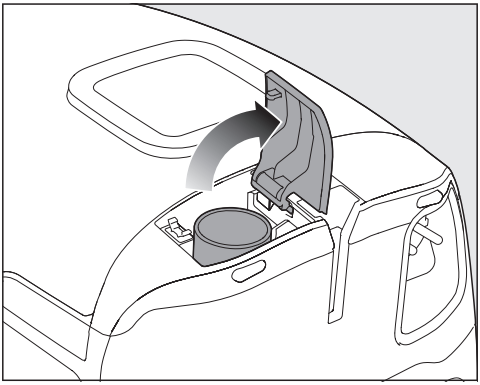

- Pulse la marca del compartimiento de accesorios.


A continuación, se abrirá el compartimiento de accesorios.

- Retire el accesorio combinado para tapicerías y hendiduras.
- Presione firmemente la tapa del compartimiento de accesorios para cerrarla.

Ajuste del accesorio 2 en 1 para tapicerías y hendiduras

Su aspiradora está equipada de serie con un accesorio combinado para tapicerías y hendiduras.

Accesorio para hendiduras
Una vez extraído del compartimiento de accesorios, el accesorio 2 en 1 para tapicerías y hendiduras es adecuado para limpiar en pliegues, hendiduras o esquinas.

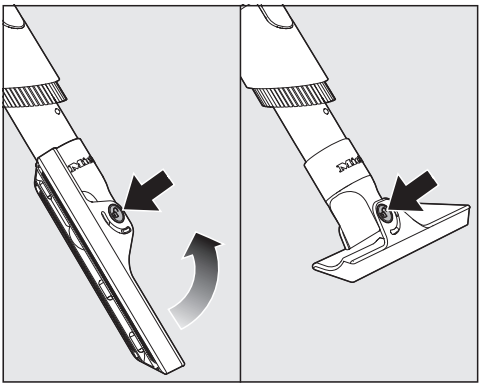

Accesorio para tapicería

- Presione el botón de liberación del accesorio 2 en 1 para tapicerías y hendiduras y gírelo sobre la guía hasta que encaje claramente en su posición.
- Cuando haya terminado de limpiar, oprima el botón de liberación y gire el accesorio para tapicerías de nuevo a su posición original. Gire el accesorio 2 en 1 para tapicerías y hendiduras hasta que el botón de liberación encaje claramente en su posición.

Actualización

Miele le proporcionará actualizaciones a intervalos irregulares. Esto actualizará el software de su aspiradora y se asegurará de que esté en línea con los últimos desarrollos de Miele.

Si hay disponible una actualización , se indicará en la pantalla al encender la aspiradora.

- Presione la tecla pedal **+** para iniciar la instalación de la actualización.

Una barra de progreso le mostrará el estado de la instalación.

- Presione la tecla pedal **-** para posponer la actualización.

La próxima vez que encienda la aspiradora, se le pedirá que instale de nuevo la actualización.


Sistema de soporte, transporte y almacenamiento

Sistema de soporte Park para interrupciones breves durante la limpieza

El sistema parking permite enganchar el tubo de aspiración y el cepillo universal durante pausas breves.
(no se puede usar con el cepillo eléctrico)

⚠ Riesgo de lesiones causadas por la caída de la aspiradora.
No utilice el sistema parking si la aspiradora está en una superficie inclinada, por ejemplo, una rampa.

- Repliegue el tubo telescópico por completo.

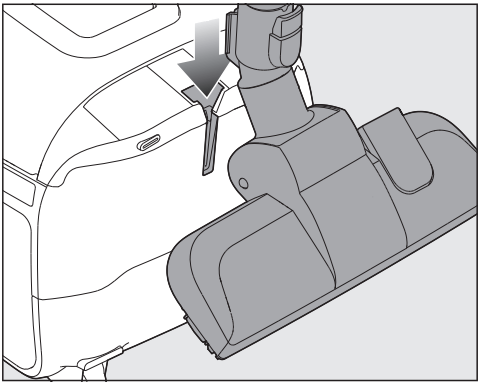


- Coloque el cepillo universal en el sistema parking de la aspiradora.

Almacenamiento del sistema de soporte Park

El sistema parking le permite estacionar el tubo de aspiración y el cepillo universal para transportarlos o guardarlos.

⚠ Riesgo de descarga eléctrica debido al voltaje.
Se aplica voltaje a la aspiradora, incluso cuando está apagada.
Desconecte siempre la aspiradora del suministro eléctrico cuando termine de usarla. Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente.

- Deje la aspiradora en posición vertical.
- Repliegue el tubo telescópico por completo.

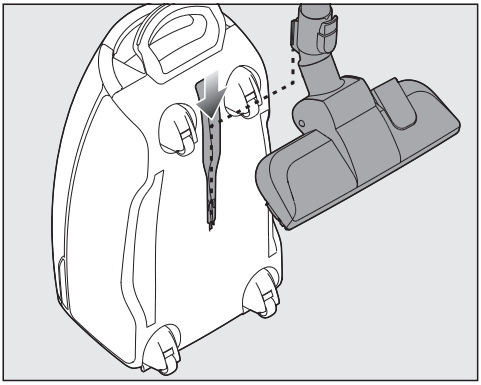

- Deslice el cepillo universal hacia abajo en el accesorio de estacionamiento situado en la parte inferior de la aspiradora (no se puede utilizar con el cepillo universal).

Limpieza y cuidados

⚠ Riesgo de descarga eléctrica debido al voltaje.
El voltaje se aplica al aparato incluso cuando está apagado.
Antes de limpiar y cuidar el aparato, apáguelo en la toma de corriente y desenchúfelo.

El sistema de filtración Miele consta de tres accesorios:

- Bolsa para aspiradora original de Miele (modelo **TU**)
- Filtro de salida de aire original de Miele
- Filtro protector del motor

Las bolsas para aspiradora y el filtro de salida de aire deben reemplazarse cada cierto tiempo para asegurar que la aspiradora funcione de manera eficiente.

Recomendamos utilizar únicamente accesorios originales Miele que tengan el logotipo de Miele en el empaque. Solo estos garantizarán el rendimiento óptimo de su aspiradora y los mejores resultados de limpieza posibles.

Las bolsas recoge polvo con el logotipo de Miele en el empaque no están hechas de papel ni de materiales a base de papel ni tampoco tienen un collar de cartón. Es por esto que las bolsas recoge polvo Miele son particularmente duraderas y confiables.

Tenga en cuenta que los fallos y daños provocados por el uso de accesorios que no lleven el logotipo de Miele en el empaque no están cubiertos por la garantía de la aspiradora.

Accesorios opcionales

Puede solicitar accesorios originales Miele en la tienda online de Miele, en el Servicio Técnico Miele o en su distribuidor Miele.

Puede identificar los accesorios originales Miele por el logotipo de Miele en el empaque.

Cada paquete de bolsas recoge polvo originales de Miele contiene 4 bolsas de filtro y un filtro de salida de aire AirClean. Los multipacks originales de Miele contienen 16 bolsas recoge polvo y 4 filtros de salida de aire AirClean.


Para obtener información sobre la compra de filtros de salida de aire originales Miele, consulte las designaciones de ventas en “Accesorios opcionales” – “Filtros”.

Indicador de cambio de bolsa para aspiradora


Sustituya la bolsa para aspiradora cuando el indicador de cambio de bolsa para aspiradora aparezca en la pantalla.

Los poros obstruidos reducen la potencia de aspiración de la aspiradora. Deseche las bolsas para aspiradora cuando estén llenas. No intente reutilizar las bolsas para aspiradora.


Retire la bolsa para aspiradora

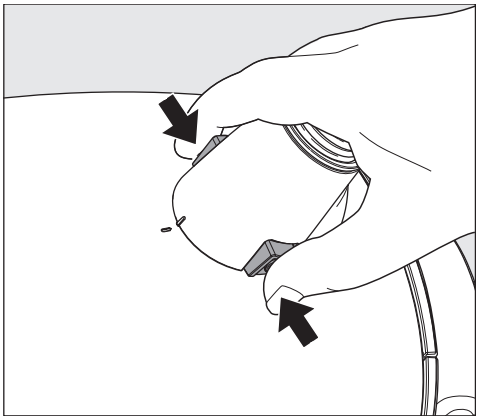

- Oprima los botones de liberación situados en el costado del conector de la manguera y jálela para sacarla del orificio de aspiración.

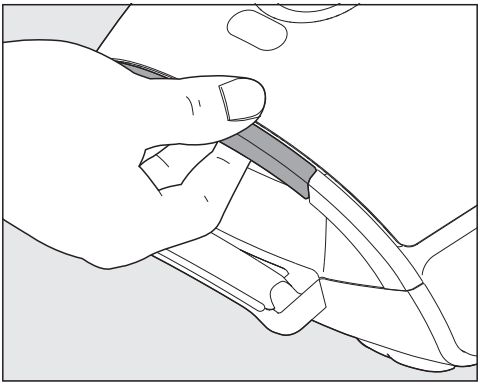

- Presione el botón de liberación en el agarre empotrado y levante la tapa del interior de la aspiradora hasta el tope.

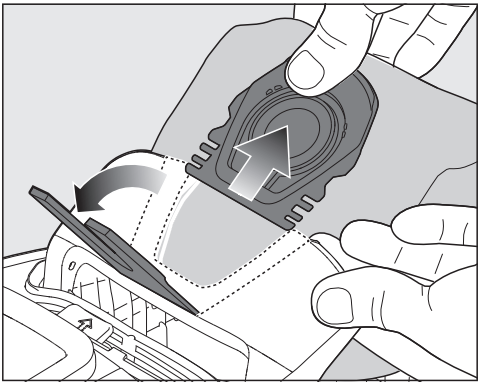


- Levante el soporte de la bolsa para aspiradora con una mano.
- Extraiga la bolsa para aspiradora con la otra mano utilizando la empuñadura.

El pestillo turquesa se levantará.

El elemento de retención de color turquesa impide que la tapa del interior de la aspiradora se cierre cuando no hay ninguna bolsa para aspiradora insertada.
No la fuerce.

Inserción de la bolsa para aspiradora

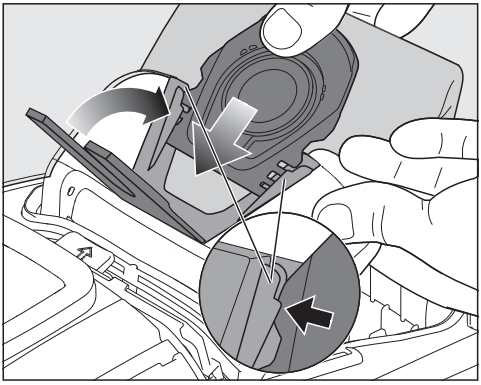


- Levante el soporte de la bolsa para aspiradora con una mano.
- Con la otra mano, inserte la nueva bolsa para aspiradora en el soporte elevado hasta el tope. Deje la bolsa plegada cuando la retire del empaque.

Asegúrese de que el collar de la bolsa para aspiradora está completamente insertado en la guía por ambos lados (véase la imagen ampliada).

El pestillo turquesa se cierra y encaja en su posición.

- Cierre la tapa del compartimiento de modo seguro, asegurándose de que encaje en su posición. Procure no atrapar la bolsa para aspiradora al hacerlo.

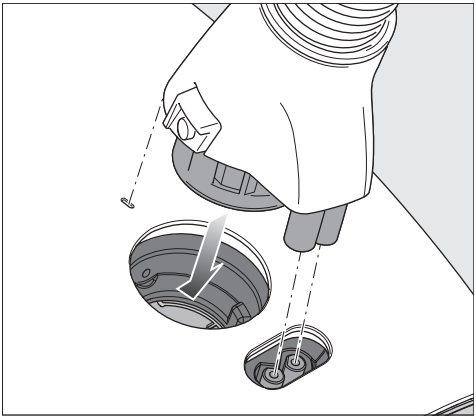

■ Inserte el conector de la manguera en el orificio de aspiración de la aspiradora hasta que encaje en su posición. Para hacerlo, alinee las guías de las dos piezas.

Cuando se enciende el indicador de cambio del filtro de salida de aire

Sustituya el filtro de salida de aire cuando el indicador de cambio del filtro de salida de aire aparezca en la pantalla. En este punto también debe comprobarse el grado de suciedad del filtro protector del motor; consulte "Limpieza del filtro protector del motor".

Cada vez que sustituya el filtro de salida de aire y, si es necesario, limpie el filtro protector del motor, debe reiniciar el indicador. Para hacerlo, la aspiradora debe estar encendida.

■ Mantenga oprimido el botón **+**.

Aparece una cuenta atrás y el ventilador de la aspiradora se apaga.
El indicador se iluminará en verde para indicar que se ha restablecido correctamente. El indicador de mantenimiento se apagará y se reiniciará en cero.


El indicador sólo puede ponerse a cero cuando indica que ha llegado el momento de cambiar el filtro de salida de aire. No se puede restablecer en otros momentos.

Reemplazo de AirClean Plus 50, Silence AirClean50, Active AirClean50 y HEPA AirClean50filtros de salida de aire


No utilice más de un filtro a la vez.

■ Abra la tapa del interior de la aspiradora.

Si desea instalar un filtro de salida de aire AirClean, consulte “Reemplazo de un tipo de filtro de salida de aire por otro”.

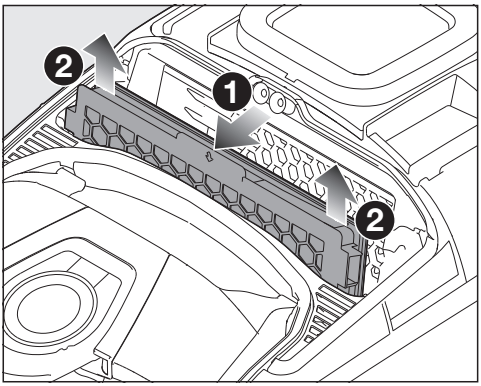

■ Tire del filtro de salida de aire hacia delante y retírelo hacia arriba.

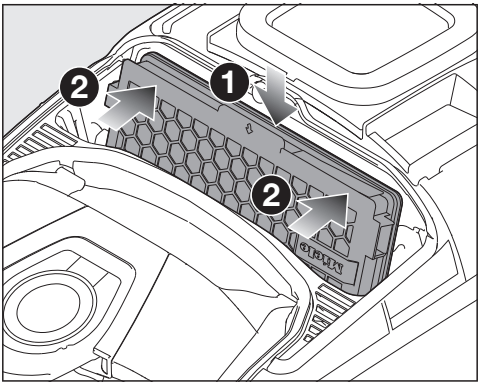

- Inserte el nuevo filtro de salida de aire hacia abajo, asegurándose de que entra correctamente, luego presiónelo hacia atrás en ambos lados hasta que encaje en su lugar.


⚠ Daños debidos a contaminación en el interior de la aspiradora.
Es posible que entren grandes cantidades de polvo en el interior de la aspiradora y se dañen los componentes si la bolsa para aspiradora no encaja en su posición.
Antes de cerrar la tapa del interior de la aspiradora, asegúrese siempre de que se haya introducido la bolsa para aspiradora y de que el pestillo esté cerrado.

- Cierre la tapa del compartimiento de modo seguro, asegurándose de que encaje en su posición. Procure no atrapar la bolsa para aspiradora al hacerlo.

Reemplazo de un tipo de filtro extractor por otro

No utilice más de un filtro a la vez.


Según del modelo, su aspiradora estará equipada de serie con uno de los siguientes filtros de salida de aire:

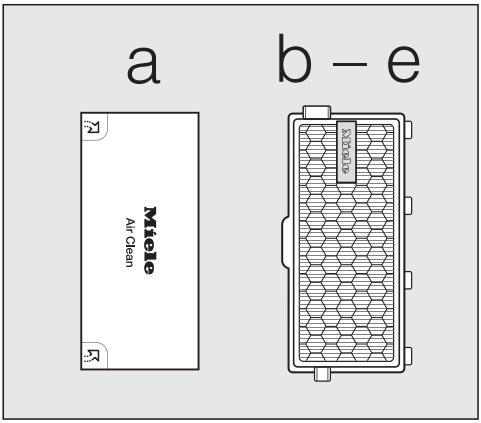

a AirClean
b AirClean Plus 50 (azul claro)
c Silence AirClean 50 (gris)
d Active AirClean 50 (negro)
e HEPA AirClean 50 (blanco)


Cuando cambie el filtro, tenga en cuenta

1. Si desea reemplazar un filtro de salida de aire **a** por un filtro **b**, **c**, **d** o **e**, es fundamental que retire la rejilla para filtro antes de introducir el nuevo filtro de salida de aire.
2. Si desea sustituir el filtro de salida de aire **b**, **c**, **d** o **e** por el filtro **a**, es imprescindible que instale también la rejilla filtrante; consulte el apartado "Filtro" en "Accesorios opcionales".

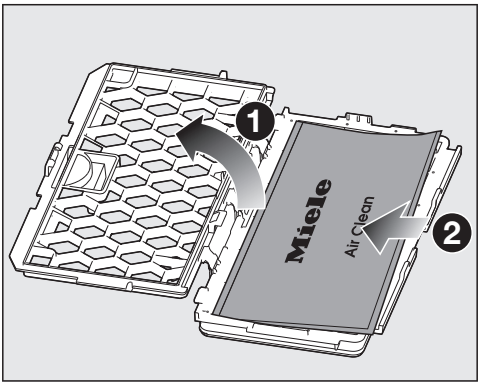

Limpieza del filtro protector del motor


- Abra la tapa del interior de la aspiradora.
- Retire la bolsa para aspiradora.

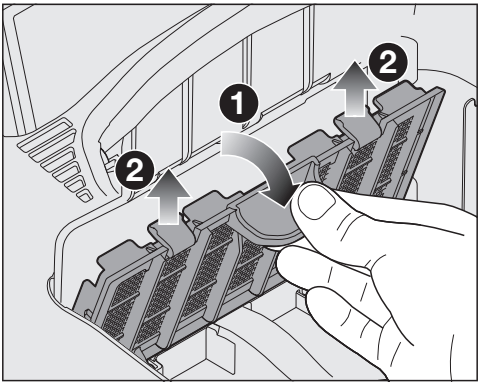


- Suelte el filtro protector del motor hacia delante y retírelo hacia arriba del interior de la aspiradora.

⚠ Riesgo de sufrir daños a causa de una limpieza incorrecta.
El filtro protector del motor puede dañarse y ser menos efectivo como consecuencia.
No limpie el filtro protector del motor con agua. No utilice objetos puntiagudos o de bordes afilados para limpiar el filtro.

- Limpie el filtro protector del motor con un paño seco o un cepillo multifunción.

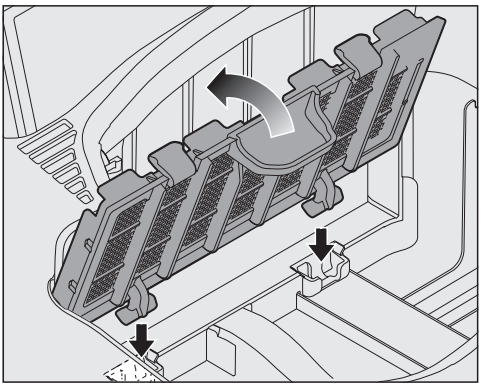


- Coloque con cuidado las bisagras del filtro protector del motor en los huecos de las bisagras del interior de la aspiradora y bloquee el filtro protector del motor para que encaje en su sitio.

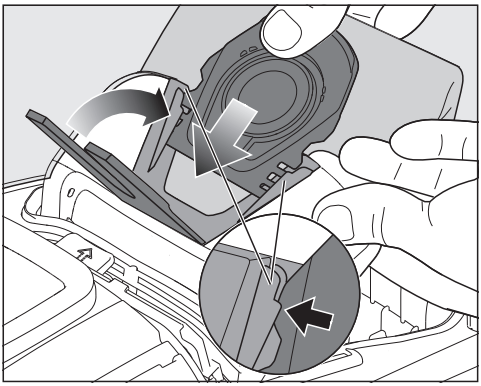

- Introduzca la bolsa para aspiradora en el soporte hasta que el elemento de retención quede bien cerrado.
- Cierre la tapa del compartimiento de modo seguro, asegurándose de que encaje en su posición. Procure no atrapar la bolsa para aspiradora al hacerlo.

Sustitución de los desprendedores de hilo

Los desprendedores de hilo en la entrada de succión del cepillo universal se pueden reemplazar. Reemplace los desprendedores de hilo si el hilo se ha desgastado.

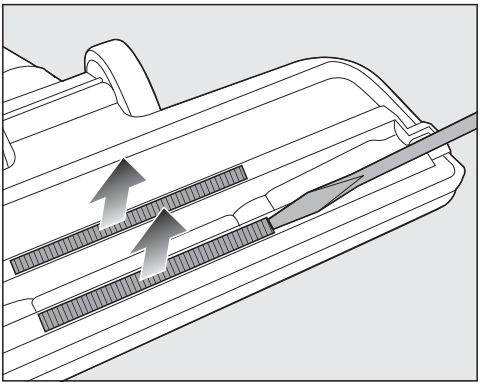

- Saque los desprendedores de hilo de las ranuras. Para hacerlo, utilice una herramienta adecuada, por ejemplo, un desarmador de cabeza plana.
- Instale nuevos desprendedores de hilos.

Las piezas de reemplazo están disponibles en su distribuidor Miele o mediante el Servicio Técnico de Miele.

Limpieza de la aspiradora y sus accesorios

⚠ Riesgo de descarga eléctrica debido al voltaje.
Se aplica voltaje a la aspiradora, incluso cuando está apagada.
Antes de limpiar, desconecte el aparato del tomacorriente.

⚠ Riesgo de descarga eléctrica debido al voltaje.
Si ingresa humedad en la aspiradora, existe el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
No permita que la aspiradora se moje.

- Aspire las superficies de tela utilizando una aspiradora en el nivel de potencia más bajo con el cepillo multifunción acoplado.
- La aspiradora y todos los accesorios de plástico se pueden limpiar con un producto comercial patentado que sea adecuado para plástico.

La carga estática puede provocar la acumulación de polvo en las piezas de plástico de la aspiradora. Debe retirarse con un paño suave y seco.

⚠ Daños debidos a agentes limpiadores inadecuados.
Todas las superficies pueden sufrir rayaduras. El contacto con agentes limpiadores inadecuados puede alterar o decolorar las superficies externas.
No utilice productos para la limpieza abrasivos, agentes de limpieza de vidrios, limpiadores de usos múltiples ni productos para mantenimiento a base de aceite.

Limpieza del interior de la aspiradora

Si es necesario, se puede limpiar el interior de la aspiradora usando un sacudidor seco, cepillo o una segunda aspiradora, si se tiene, para aspirar el polvo.

Limpie también la parte inferior de la tapa del interior de la aspiradora.

Preguntas frecuentes

Muchos errores y fallas de funcionamiento que pueden ocurrir en el uso diario pueden solucionarse fácilmente. Puede ahorrar tiempo y dinero en muchos casos, ya que no necesita ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Miele.

Puede encontrar información que le ayudará a corregir las fallas usted mismo en www.miele.com/service.

Las siguientes tablas están diseñadas para ayudarle a encontrar la causa de un mal funcionamiento o un error y resolverlo.

⚠ Riesgo de descarga eléctrica debido al voltaje.
El voltaje de alimentación es aplicado al aparato incluso si está apagado.
Antes de encargarse de cualquier problema, desconecte el aparato del tomacorriente.

Problema	Causa y solución
La aspiradora se apaga automáticamente.	Un limitador de temperatura apaga automáticamente la aspiradora si se calienta demasiado. Esto puede suceder si, por ejemplo, el tubo de aspiración se bloquea con objetos de gran tamaño o si la bolsa para aspiradora está llena o contiene partículas de polvo fino. Un filtro protector del motor o un filtro de salida de aire muy sucio también puede ser la causa del sobrecalentamiento. ■ Apague la aspiradora inmediatamente utilizando la tecla pedal de encendido/apagado ⏻. Desconecte la aspiradora de la toma eléctrica. Después de eliminar la falla, espere aproximadamente de 20 a 30 minutos para permitir que la aspiradora se enfríe. Luego puede volver a encenderla.

Datos técnicos

WiFi

Rango de frecuencia	2.40–2.4835 GHz
Potencia máxima de transmisión	< 100 mW

Consumo de electricidad en modo de espera

con WiFi activado	0,95 W
con WiFi desactivado	0,95 W

Derechos de autor y licencias

Con el fin de utilizar y controlar la aspiradora, Miele utiliza software propio o de terceros que no está cubierto por los términos de licencia de código abierto. Este software/estos componentes de software cuentan con la protección de los derechos de autor. Los derechos de autor de Miele y de terceros deben ser respetados.

Además, la aspiradora contiene componentes de software que se distribuyen con licencias de código abierto. Los componentes de código abierto incluidos con el aparato, junto con los avisos de derechos de autor correspondientes, las copias de los términos de licencia válidos en ese momento y cualquier otra información adicional se pueden acceder localmente mediante IP utilizando un navegador web *http:///<dirección IP>/Licencias*. Los acuerdos de responsabilidad y garantía para las licencias de código abierto aquí mostrados, solo se aplican con relación a los respectivos titulares de los derechos.

Declaración de conformidad

Miele declara por la presente que esta aspiradora de bidón cumple con la Directiva 2014/53/UE.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en www.miele.es
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en https://miele.es/manuales-125 especificando el nombre del producto o el número de serie

Servicio de Atención al Cliente

En www.miele.com/service encontrará información que le ayudará a solucionar los fallos usted mismo y acerca de las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de anomalías

En caso de fallas que no pueda solucionar por usted mismo, comuníquese con su Distribuidor Autorizado Miele o bien, con Servicio Post-venta de Miele.

La información de contacto para el Servicio de Atención al Cliente de Miele se puede encontrar al final de este documento.

Garantía

La duración de la garantía es de 2 años.

Para obtener información adicional, consulte el folleto de garantía adjunto.

Accesorios opcionales

Siga las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

Tenga en cuenta que las fallas y daños provocados por el uso de accesorios que no lleven el logotipo de Miele en el empaque no están cubiertos por la garantía de la aspiradora.

Se pueden pedir estos y muchos otros productos mediante la tienda online de Miele, el Servicio técnico de Miele o con su distribuidor de Miele.

Algunos modelos vienen de fábrica con uno o más de los siguientes accesorios.

Herramientas / cepillos para pisos

Cepillo universal AllFloor (SBD AF)

Cepillo universal plano para limpiar debajo de muebles muy bajos. Además, es silencioso, ligero y destaca por recoger muy bien la suciedad gruesa.

Turbobrush TurboTeQ (STB 305-3)

Este cepillo es ideal para limpiar alfombras de pelo corto.

Cepillo para pisos Parquet Twister con cabeza giratoria (SBB 300-3)

Con cerdas naturales para aspirar pisos duros lisos y pequeños espacios.

Cepillo para pisos Parquet Twister XL con cabeza giratoria (SBB 400-3)

Con cerdas naturales para aspirar rápidamente pisos duros lisos y pequeños espacios.

Otros accesorios

Mini TurboCepillo (STB 101)

Para limpiar tapizados, colchones o asientos de automóviles, etc.

Cepillo universal (SUB 20)

Para limpiar libros, estanterías, etc.

Cepillo para radiadores (SHB 30)

Para limpiar radiadores, estantes estrechos y grietas.

Tobera para colchón (SMD 10)

Para limpiar tapizados, colchones, almohadones, cortinas, cobertores, etc.

Tobera plana de 30 cm (12") (SFD 10)

Tobera extra larga para grietas para limpiar en pliegues, grietas y esquinas.

Tobera plana de 56 cm (22") (SFD 20)

Tobera para grietas flexible para limpiar sitios de difícil acceso.

Tobera para tapizados XL (SPD 20)

Tobera para tapizados ancha para limpiar tapicerías, colchones y cojines.

Filtros

Filtro extractor AirClean Plus 50 (SF-AP 50)

Filtración efectiva para un aire de la estancia especialmente limpio.

Filtro de salida de aire Silence AirClean 50 (SF-SA 50)

Para una reducción significativa del ruido al aspirar.

Filtro Active AirClean 50 (SF-AA 50)

Para una reducción significativa de olores desagradables. Ideal para hogares con mascotas o fumadores.

Filtro HEPA AirClean 50 (SF-HA 50)

Filtra de forma efectiva el polvo fino y los alérgenos. Ideal para personas alérgicas al polvo doméstico.

Rejilla del filtro

Esto es necesario si desea sustituir un filtro de salida de aire AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50, o HEPA AirClean 50 por un filtro de salida de aire AirClean.

POLIZA DE GARANTIA - Aspiradoras México

Lo que cubre la garantía y por qué periodo se extiende:

Miele S.A. de C.V. garantiza la compra original de este electrodoméstico marca Miele que el comprador con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos haya realizado a un distribuidor autorizado, tienda o a la empresa misma de:

a. Cualquier defecto de fabricación en sus materiales, mano de obra, partes y/o componentes que generen fallas en el funcionamiento y/o desempeño del equipo con base en las especificaciones técnicas incluídas en el manual de uso y manejo del mismo.

b. El periodo de garantía para el electrodoméstico, sus accesorios, partes y/o componentes, es de 2 años a partir de la fecha de instalación.

c. La garantía no cubre daños o defectos en los siguientes casos:
   - Cuando el equipo ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
   - Cuando el equipo no ha sido operado con base en las instrucciones y/o manual de uso que lo acompaña.
   - Cuando el equipo ha sido instalado, alterado o reparado por terceros no autorizados por Miele México.
   - Cuando el equipo ha sido extraído de su empaque original y no cuenta con los sellos de seguridad al momento de ser realizada su instalación por parte de un Técnico Autorizado Miele.

d. Cualquier desperfecto o falla ocasionada por una instalación deficiente realizada por algún técnico distinto al Servicio Técnico Autorizado de Miele inválida la garantía. La empresa no se hará responsable por reclamaciones de Cliente Final derivadas de una instalación deficiente por un tercero no autorizado por Miele México.

e. El Técnico Autorizado Miele, al momento de realizar la instalación, sellará la Póliza de Garantía de cada equipo instalado con su nombre, firma y fecha de instalación.

f. En caso de equipos "Free-Standing", la tienda o Distribuidor Autorizado Miele sellará la Póliza de Garantía de cada equipo vendido con su nombre, firma y fecha de venta.

g. Miele México desconoce cualquier otra garantía expresa o implícita en el equipo o cualquier otra garantía que haya sido ofrecida por un tercero.

h. Miele México no asume ninguna responsabilidad o cualquier otra obligación con respecto a daño a personas o bienes que resulte del uso de algún equipo de nuestra marca o sus accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., cuando dicho equipo, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., no hayan sido comprados a algún distribuidor, tienda, etc., autorizado por Miele México.

i. Cualquier compra de equipos, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., de cualquier otro origen, distribuidor o tienda no autorizados por Miele México será bajo el propio riesgo del comprador.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Si este electrodoméstico resulta defectuoso y se encuentra dentro del periodo de garantía, el comprador deberá:

a. Presentar el electrodoméstico defectuoso en el Centro de Servicio abajo indicado y presentar la Póliza de Garantía debidamente sellada por el técnico que lo instaló. Esta garantía incluye los gastos de transportación del electrodoméstico razonablemente erogados que deriven de su cumplimiento dentro de la red de servicio de Miele.

b. Los establecimientos en los Estados Unidos Mexicanos donde se puede hacer efectiva la garantía son los siguientes:

Miele SA de CV
Miele Experience Center
Arquímedes 43
Col. Chapultepec Polanco.
C.P.11560
Ciudad de México.

Tel. 800 MIELE 00
(800 64353 00)

Correo electrónico:
info@miele.com.mx

Exclusión de otras garantías:

Excepto por la garantía limitada ofrecida en este documento, Miele desconoce cualquier otra garantía expresa o implícita con respecto al electrodoméstico, aparato eléctrico o electrónico. Cualquier garantía de comercialización o propiedad para un propósito en particular, está limitada en su duración o término a la garantía limitada otorgada en este documento.

POLIZA DE GARANTIA - Aspiradoras México

Limitantes de responsabilidad para daños especiales, incidentales o consecuenciales:

Miele no asume ninguna responsabilidad o cualquier otra obligación con respecto a daño a personas o bienes que resulte del uso de algún electrodoméstico de nuestra marca o sus accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., cuando dicho electrodoméstico, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., no hayan sido comprados a algún distribuidor, tienda, etc., autorizado por Miele. Cualquier compra de un electrodoméstico, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., de cualquier otro origen, distribuidor o tienda no autorizados será bajo el propio riesgo del comprador. Miele específicamente no se responsabiliza, directa o indirectamente, y desconoce cualquier daño incidental, especial o consecuencial o cualquier otro tipo de daño derivado de cualquier incumplimiento, agravio, falta de responsabilidad o de cualquier otra teoría legal derivado del mal uso de este producto, al no seguir las indicaciones estipuladas en el manual.

Leyes de los Estados Unidos Mexicanos:

Las limitaciones contendidas en la presente garantía limitada serán válidas en la medida en que lo permitan las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Servicios:

Para mayor información sobre cualquier aspecto relacionado con la presente garantía o con el electrodoméstico amparado por la misma, y para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios, favor de contactar a:

Miele SA de CV
Miele Experience Center
Arquímedes # 43
Col. Polanco Chapultepec
Delg. Miguel Hidalgo
C.P. 11560 México, D.F.

Servicio post venta:
Tel. 800 MIELE 00
(800 64353 00)

Correo electrónico:
info@miele.com.mx
www.miele.com.mx

Miele SA de CV
Miele Experience Center
Arquímedes 43
Col. Chapultepec Polanco.
C.P.11560
Ciudad de México.

Tel. 800 MIELE 00
(800 64353 00)

Correo electrónico:
info@miele.com.mx

MIELE S.A. de C.V.
MIELE EXPERIENCE CENTER
Arquímedes No. 43
Colonia Polanco Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11560, Cd. de México

800 MIELE 00
info@miele.com.mx
www.miele.com.mx
www.shop.miele.com.mx

Dirección del fabricante
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Alemania