

Naudojimo instrukcija Džiovyklė su šiluminiu siurbliu



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	5
Tvarumas ir aplinkos apsauga	14
Pūkelių arba priedų šalinimas	14
Optimalus energijos ir laiko naudojimas	15
Pakartotinis kondensato naudojimas	16
Energiją taupanti šiluminio siurblio technologija.....	16
Susipažinimas.....	17
Jūsų džiovyklė.....	17
Valdymo skydelis	18
Ekrane rodomas pagrindinis meniu.....	18
Ekrano simboliai.....	19
Valdymo principas	19
Tinklo ryšys	20
Artėjimo jutiklis / “MotionReact”	20
“ComfortOpen”	21
Būgno apšvietimas	21
“AmbientLight”	21
“PowerDry”	21
“WoolDry”	21
“PerfectDry”	21
“SteamCare”	22
“Wash2Dry”	22
“FragranceDos”	22
Kondensato rezervuaras	22
Pirmasis paleidimas	23
Jungimo į tinklą sąlygos	23
Pirmojo paleidimo eiga	23
Valdymas.....	24
Valdymo eilės tvarka	24
Ant džiovyklės.....	24
Programėlėje.....	24
Skalbinių paruošimas	25
Džiovyklės įjungimas.....	25
Skalbinių sudėjimas	25
Programos pasirinkimas	26
Programos parametrų nustatymas	26
Programos paleidimas	27
Programos pabaiga	27

Naudojimo programėlėje ypatybės	28
Skalbinių sudėjimas	28
Valdymo programėlėje suaktyvinimas	28
Programos pasirinkimas programėlėje ir paleidimas	28
Laiko parinktis	28
Programos keitimas po programos paleidimo	29
Programos perkėlimas	29
♥ Parankinės programos	30
Kondensato rezervuaro naudojimas	31
Kvapų sistemos “FragranceDos” naudojimas	33
Programos	37
Programų apžvalga	37
Papildomos funkcijos	46
Sąnaudos	47
Pravartu žinoti	48
Patarimai	48
Džiovyklės tausojimas	49
Skalbinių tausojimas	49
Simboliai priežiūros etiketėje	49
Nustatymų pritaikymas	51
⚙ Nustatymai: apžvalga	51
Bendrieji nustatymai	52
Programos įrangos nauj.	52
Saugumas	52
Paleidimo blokatorius	52
Artėjimo jutiklis	52
Gamykliniai nustatymai	52
Jungimas į tinklą	52
WLAN	52
Jungimas	52
Nuotolinis valdymas	53
Prietaiso funkcijos	53
"Memory"	53
"ComfortOpen"	53
Apsauga nuo glamž	53
Džiovinimo pakopos	53
Ortakių rodmuo	53
Atvėsavimo temperatūra	53

Turinys

Informacija.....	54
Teisinė informacija	54
Sąnaudos	54
Veikimo valandos	54
Priežiūra.....	54
Valymas ir priežiūra.....	55
Korpuso, būgno ir skydelio valymas	55
Pūkelių filtrų valymas	55
Liekamosios drėgmės jutiklio valymas	57
Tankiojo filtro valymas.....	58
Kondensato rezervuaro guminio sandariklio valymas	62
Problemos pašalinimas.....	63
Klaidų pranešimai ekrane, jeigu programa buvo nutraukta.....	63
Ekrane rodoma informacija	65
Džiovinimo programa trunka ilgai.....	65
Netenkinantis džiovinimo rezultatas.....	66
Garsai ir kvapai.....	68
Kitos problemos.....	68
Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai	71
Tankiojo filtro atnaujinimas	73
Kondensato išleidimo angos valymas.....	73
Šilumokaičio tikrinimas.....	73
Šlapiasis pūkelių filtrų valymas.....	74
Kondensato rezervuaro pūkelių filtro valymas	76
Purškimo antgalio “SteamCare” keitimas.....	77
Garantinio aptarnavimo skyrius.....	78
Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki.....	78
EPREL duomenų bazė	78
Garantija	78
Papildomai įsigijami priedai	78
Įdiegti.....	79
Vaizdas iš galo	79
Džiovyklės gabenimas	79
Džiovyklės išlygiavimas.....	80
Papildomos įrengimo sąlygos	80
Išorinė kondensato jungtis	82
Elektros jungtis	86
Techniniai duomenys	88
Atitikties deklaracija	88



Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Šioje džiovyklėje naudojama degi ir sprogi šaldomoji medžiaga.

Ši džiovyklė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

“Miele” primygtinai rekomenduoja perskaityti ir vadovautis džiovyklės įrengimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam savininkui.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši džiovyklė naudojama buityje ir panašioje aplinkoje.
 - ▶ Ši džiovyklė nėra skirta naudoti lauke.
 - ▶ Šią skalbyklę galima naudoti iki 4000 m aukštyje virš jūros lygio.
 - ▶ Skalbinių džiovyklę naudokite tik buityje ir tik norėdami džiovinti tekstilės gaminius, kurių priežiūros etiketėse gamintojas nurodo, kad juos galima džiovinti džiovyklėse.
- Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo valdymo.
- ▶ Asmenims, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, nepatyrimo ar nežinojimo nėra pajėgūs saugiai valdyti džiovyklę, draudžiama ją naudoti be atsakingo asmens priežiūros arba mokyimo.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Vaikai buityje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų be priežiūros gali naudotis džiovykle tik tada, kai apie džiovyklės valdymą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją valdyti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti džiovyklės.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli džiovyklės. Vaikams niekada neleiskite žaisti su prietaisu.

Techninė sauga

- ▶ Vadovaukitės skyriuje “Prijungimas” pateiktais nurodymais.
- ▶ Prieš statydami ir paleisdami džiovyklę, patikrinkite, ar nėra pastebimų išorinių pažeidimų.
Pažeistos džiovyklės nebandykite pastatyti ir paleisti.
- ▶ Prieš prijungdami džiovyklę, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Jeigu abejojate, kreipkitės į elektros specialistą.
- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonomine arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.
Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytą saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Džiovyklės elektros sauga užtikrinama tik tuomet, jei ji prijungiama prie pagal taisykles įrengtos sistemos su žeminimo laidu. Svarbu, kad būtų patikrinta ši saugumo sąlyga, o, jeigu abejojate, elektros instaliaciją namuose patikėkite patikrinti elektros specialistui. “Miele” neat-sako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo žeminimo laido.
- ▶ Ši džiovyklė, atsiradus gedimui arba valant ir atliekant priežiūrą, yra atjungta nuo elektros tinklo tik tada, kai:

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- džiovyklės šakutė ištraukta arba
- išjungtas namo instaliacijos saugiklis, arba
- visiškai išsukti įsukamieji namų instaliacijos saugikliai.

► Dėl saugumo sumetimų nenaudokite ilginamųjų kabelių, šakotuvų ar pan. (gaisro pavojus dėl perkaitimo).

► Sugedusias dalis galima pakeisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik šios dalys atitinka visus saugos reikalavimus.

► Visada turi būti užtikrinta prieiga prie šakutės, kad būtų galima džiovyklę atjungti nuo maitinimo tinklo.

► Dėl netinkamai atliktų remonto darbų naudotojui gali kilti nenumatytų pavojų, už kuriuos “Miele” nepriima jokios atsakomybės. Atlikti remonto darbus turi teisę tik “Miele” įgalioti specialistai, antraip, jei vėliau atsirastų pažeidimų, nebus galima pateikti jokių garantinių pretenzijų.

► Jeigu džiovyklės remonto darbus vykdo ne “Miele” įgaliotas klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.

► Jei jungiamasis tinklo laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas “Miele” įgaliotose dirbtuvėse, kad būtų išvengta pavojaus naudotojui.

► Šios džiovyklės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

► Nedarykite jokių džiovyklės pakeitimų, kuriems “Miele” nedavė aiškaus leidimo.

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) šioje džiovyklėje įrengtas specialus apšvietimas. Šis specialus apšvietimas gali būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį. Jis nėra pritaikytas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik “Miele” įgaliotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo tarnyba.

► Gali sugesti šilumos siurblys. Pastatę džiovyklę galite ją įjungti. Apie valandą palaukite, tik tada paleiskite džiovinimo programą.



Saugos nurodymai ir įspėjimai

 Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Džiovyklėje naudojamas šaltnešis R290 (propanas) yra degios ir sprogios dujos, jeigu gedimo atveju išbėgtų iš prietaiso.

Džiovyklės stenkitės nepažeisti. Nebandykite atlikti jokių džiovyklės konstrukcijos pakeitimų.

▶ Jeigu džiovyklė pažeista, imkitės toliau nurodytų priemonių:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite "Miele" klientų aptarnavimo skyrių.

▶ Aukštos temperatūros sukelti veikimo sutrikimai. Cokolio juostelės, ilgo plauko kiliminės dangos ar pan. negali uždegti arba sumažinti oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų. Nebus užtikrintas tinkamas oro tiekimas.

▶ Džiovyklės durelių judėjimo zonoje neturi būti jokių rakinamų, stumdomų ar į jas atsiveriančių durų.

Tinkamas naudojimas

▶ Didžiausias pakrovimo kiekis yra 9 kg (sausų skalbinių). Iš dalies mažesni atskirų programų pakrovimo kiekiai nurodyti skyriuje "Programų apžvalga".

▶ Dėl neteisingos elektros instaliacijos kyla gaisro pavojus.

Šią džiovyklę draudžiama jungti prie reguliuojamo kištukinio lizdo. Tai taip pat taikoma, pvz., laikmačiams arba elektros sistemoms su išjungimu pasiekus ribinę apkrovą.

Jeigu džiovinimo programa išjungžiama dar nepasibaigus atvėsinimo fazei, kyla skalbinių savaiminio užsidegimo pavojus.

▶ **Įspėjimas!** Džiovyklės niekada neišjunkite prieš džiovinimo programos pabaigą. Nebent visi skalbiniai būtų greitai išimami ir ištiesiami taip, kad galėtų atvėsti.

▶ Minkštiklius arba panašius produktus reikia naudoti pagal kartu su jais pateikiamus nurodymus.

▶ Iš kišenių išimkite visus daiktus (pvz., žiebtuvėlius, degtukus).

▶ Po kiekvieno džiovinimo būtina išvalyti pūkelių filtrą!

► Džiovyklė gali sugesti susiformavus kamščiu. Kas kartą valant reikia patikrinti pūkelių ir tankųjų filtrus. Jeigu yra gedimas arba pūkelių arba tankūs filtrai yra susidėvėję, filtrus būtina pakeisti. Džiovyklę galima naudoti tik su įdėtais ir techniškai tvarkingais pūkelių ir tankiuoju filtrais.

► Šlapi pūkelių ir tankūs filtrai gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Nėdėkite į džiovyklę ką tik išplautų pūkelių ir tankiojo filtrų, kol šie dar šlapi.

► Jei tekstilės gaminiai buvo nepakankamai išskalbti ar išvalyti arba ant jų yra nešvarumų likučių, kyla gaisro pavojus. Todėl tekstilės gaminių nedžiovinkite džiovyklėje, jei pastebėjote bent vieną iš nurodytų savybių:

- tekstilės gaminiai yra neišskalbti, neišplauti;
- nepakankamai išplauti ir juose yra likę riebalų, aliejaus arba kitokių likučių. Ypatingo atsargumo rekomenduojama laikytis, pvz., jei tai virtuvės arba kosmetiniai skalbiniai su aliejaus, riebalų arba kremo likučiais. Jeigu tekstilės gaminiai nebuvo tinkamai išskalbti, kyla savaiminio skalbinių užsidegimo pavojus, taip pat džiovinimo proceso pabaigoje arba išėmus skalbinius iš džiovyklės;
- ištepti degiomis valymo priemonėmis arba acetonu, alkoholiu, benzinu, nafta, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ir vaško valikliu arba cheminėmis medžiagomis. Ypatingo atsargumo reikia laikytis džiovinant plaušines šluostes, grindų šluostes arba valymo šluostes;
- plaukų standiklio, plaukų lako, nagų lako valiklio arba kitų medžiagų likučių.

⚠ Džiovinant tekstilės gaminius, ant kurių yra šių medžiagų likučių, kyla gaisro pavojus.

Džiovinant gali sukelti gaisrą.

Tekstilės gaminius, ant kurių matomos šios dėmės ir likučiai, skalbkite labai kruopščiai ir atskirai.

Tekstilės gaminius skalbkite aukštoje temperatūroje, naudokite papildomai skalbiklio.

Jeigu abejojate, skalbinius išskalbkite keletą kartų.

► Gaisro pavojus dėl tekstilės gaminių medžiagos savybių ir cheminio valymo. Todėl toliau nurodytų tekstilės gaminių ir produktų nedžiovinkite džiovyklėje.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- Tekstilės gaminiai, kurių didžiąją dalį sudaro porolonas, guma ar kita į gumą panaši medžiaga. Jeigu tai gaminiai iš latekso, dušo keptu raitės, vandeniui nepralaidūs tekstilės gaminiai, gumuoti daiktai ir drabužiai, pagaltės su porolono granulėmis.
 - Tekstilės gaminiai yra su užpildais, kurie yra pažeisti (pvz., pagaltės arba striukės). Iškritę užpildas gali sukelti gaisrą.
 - Jei valymui buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos, pvz., atliekant cheminį valymą.
- Pažeidimai, atsiradę dėl per aukštos temperatūros arba ilgesnės džiovinimo trukmės. Prietaisui veikiant šilumos siurblys išskiria į korpusą didelį šilumos kiekį. Ši šiluma turi būti tinkamai nukreipta.
- Per visą džiovinimo ciklą užtikrinkite tinkamą patalpos vėdinimą.
 - Tarp grindų ir džiovyklės apačios reikia palikti oro tarpą, kurį draudžiama susiaurinti arba uždengti.
- Jeigu prietaisas techniškai netvarkingas, kyla elektros smūgio ir kūno sužalojimo pavojus! Ant džiovyklės nepurškite vandens, kad šis nepatektų į prietaisą.
- Pavojus susižaloti džiovyklei apvirtus. Nesiremkite arba nesišliekite į džiovyklės dureles.
- Daugelyje programų po šildymo fazės yra vėsavimo fazė, sukurta siekiant užtikrinti, kad skalbiniai būtų tokios temperatūros, kuriai esant jie nebūtų pažeisti (pvz., kad skalbiniai savaime neužsiliepsnotų). Tik tuomet programa laikoma baigta.
- Pasibaigus programai išimkite visus skalbinius.
- Dureles uždarykite po kiekvieno džiovinimo ciklo. Taip išvengsite, kad
- vaikai nebandytų lipti į džiovyklę arba ten slėpti daiktus,
 - į džiovyklę neliptų maži gyvūnai.
- Nestatykite džiovyklės šaltose patalpose. Temperatūra, artima užšalimo temperatūrai, gali pakenkti džiovyklės funkcionalumui. Dėl šaltinio kondensacinio vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje galimi džiovyklės pažeidimai.
- Leistina patalpos temperatūra gali svyruoti nuo 2 °C iki 35 °C.
- Išbėgęs kondensatas gali padaryti materialinės žalos. Jeigu kondensatą nukreipiate į išorę, pritvirtinkite žarną, kad nenuslystų, pvz., užkabinkite už kriauklės.

► Džiovyklės kondensatas, patekęs į žmonių ar gyvūnų organizmą, sukelia sveikatos sutrikimus. Kondensatas nėra geriamasis vanduo. Kondensato taip pat nenaudokite augalams laistyti, taip pat nepilkite į gamtą.

► Prietaiso pažeidimai susiformavus kamščiui. Pastatymo patalpoje kartu su aušinimo oru įtrauktos nešvarumų dalelės gali užkimšti šilumokaitį ir sutrikdyti džiovyklės veikimą. Patalpoje, kurioje stovi džiovyklė, reguliariai valykite dulkes, pūkelius ir nešvarumus.

Gaiviklio flakonėlio naudojimas (įsigijamas priedas)

► Pavojus susižaloti esant sąlyčiui su kvapiosiomis medžiagomis. Fizinio sąlyčio su ištekėjusiomis kvapiosiomis medžiagomis atveju privalote laikytis toliau nurodytų priemonių.

- **Odą** švariai nuplaukite švariu vandeniu ir muilu.
- Jeigu prarijote, **burną** kruopščiai išskalaukite švariu vandeniu.
- **Akis** ne mažiau negu 15 minučių plaukite švariu vandeniu.

⚠ Pavojaus susižaloti esant sąlyčiui su kvapiosiomis medžiagomis. Gali sudirginti arba pažeisti akis, gali atsirasti apsinuodijimo požymių.

Patekus į akis arba prarijus nedelsiant kreiptis į medikus.

► Galima naudoti tik originalius “Miele” gaiviklio flakonėlius.

► Gaiviklio flakonėlį galima laikyti tik originalioje pakuotėje, todėl ją būtina saugoti.

► Materialinė žala išbėgus kvapiosioms medžiagoms. Kvapų flakono nelaikykite paguldyto. Pūkelių filtrą su įmontuotu kvapų flakonu laikykite tiesiai, neapverskite.

► Materialinė žala išbėgus kvapiosioms medžiagoms. Išbėgusias kvapiasias medžiagas iš karto išvalykite skysčius gerai sugeriančia šluoste:

- nuo grindų;
- nuo džiovyklės;
- nuo džiovyklės dalių (pvz., pūkelių filtro).

► Nedelsdami nusirenkite drabužius, ant kurių pateko kvapiųjų medžiagų. Drabužius ir rankšluosčius kruopščiai išplaukite dideliu kiekiu vandens ir skalbimo priemonių.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Nesilaikant šių nurodymų kyla gaisro ir materialinės žalos pavojus:
 - Į kvapų flakoną niekada nepilkite kvapiųjų medžiagų.
 - Niekada nenaudokite pažeisto kvapų flakono.
- ▶ Tuščią gaiviklio flakonėlį išmeskite su buitinėmis atliekomis ir nenaudokite kitoms reikmėms.
- ▶ Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, pridedamą prie gaiviklio flakonėlio.

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.
- ▶ “Miele” džiovyklės ir skalbyklės gali būti pastatomos kaip skalbimo ir džiovinimo kolonėlės. Tokiu atveju būtinas įsigyjamas “Miele” džiovinimo-skalbimo kolonėlės sujungimo komplekto priedas. Būtina atkreipti dėmesį, kad skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektas tiktų “Miele” skalbyklei ir džiovyklei.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad papildomai įsigyjamas “Miele” cokolio priedas tiktų šiai džiovyklei.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų džiovyklės gamybos seriją.

 “Miele” negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Prižiūrėkite, kad nebūtų pažeisti džiovyklės šilumokaitis ir vamzdžių sistema, kol ši bus išgabenta tinkamai ir ekologiškai utilizuoti.

Taip užtikrinsite, kad džiovyklėje naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva nepateks į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose nu-

matyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pūkelių arba priedų šalinimas

Iš drabužių, kurių dalį sudaro sintetinis pluoštas, dėl trinties atsilaisvina aplinkai kenksmingos mikroplastiko dalelės, kurios po skalbimo lieka taip pat ir ant drabužių. Todėl pūkelius iš pūkelių filtro visada meskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę. Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Panaudotus priedus, pvz., tuščius kvapų flakonėlius arba panaudotą tankųjį filtrą, išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Optimalus energijos ir laiko naudojimas

Skalbinius skalbyklėje kruopščiai išskalaukite. Džiovinant suvartojama mažiau elektros energijos ir sutrumpėja programos trukmė, nes skalbiniai išdžiovinami per trumpesnę laiką. Kad skalbiniai būtų geriau išgręžti, skalbdami rinkitės maksimalų gręžimo greitį.

Jeigu įmanoma, džiovinimui naudokite didžiausią prie atitinkamos programos nurodytą pakrovimo kiekį. Dėl pilno būgno taupoma energija, nes nereikia paleisti jokios kitos džiovinimo programos. Tada energijos sąnaudos, skaičiuojant pagal visą skalbinių kiekį, bus mažiaušios.

Jei įmanoma, visada džiovininkite tos pačios rūšies tekstilės gaminius, o jei tai skirtingi gaminiai, stenkitės džiovininti panašaus storio medžiagas. Skalbiant susipynusius tekstilės gaminius reikia išpailioti, kad viskas tolygiai išdžiūtų. Taip išvengsite antrosios programos eigos, jei tekstilės gaminiai vis dar yra drėgni.

Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkelių filtrus, o ekrane pasirodžius pranešimui, išvalykite tankųjį filtrą. Taip sumažinsite programos trukmę ir elektros energijos sąnaudas.

Pasinaudokite kintamais, palankiais elektros energijos tarifais. Daugiau informacijos teiraukitės elektros tiekimo bendrovės. Jeigu savo namuose turite tinkamą energijos valdymo sistemą, galite lanksčiai naudotis reguliuojamo laiko, ekonomiškais ir aplinkai draugiškais elektros energijos tarifais. Naudojant šį derinį, džiovyklą galima automatiškai įjungti ekonomiškai efektyviu metu.

Jeigu naudojate pačių pasigamintą saulės energiją, rekomenduojama paleisti džiovyklą tada, kai yra pakankamai energijos.

Pakartotinis kondensato naudojimas

Po džiovinimo proceso likęs kondensatas surenkamas į kondensato rezervuarą ir dar kartą panaudojamas "SteamCare" funkcijai.

Kondensatą galite panaudoti lyginimui. Kad būtų pašalinti galimai susikaupę pūkeliai, kondensatą perkoškite per kavos filtrą. Jeigu kondensatą norite naudoti gariniame lygintuve arba patalpos oro drėkintuve, atsižvelkite į atitinkamo gamintojo nurodymus.

Energiją taupanti šiluminio siurblio technologija

Kompresorius naudojamas šaltnešiui sutankinti ir uždarame šaldymo kontūre aukštesnei temperatūrai pasiekti efektyviai vartojant energiją.


Šiluma atiduodama šilumokaityje, per kurį tam tikru kontūru plūsta džiovinimui skirtas oras.

Priekinėje šilumokaičio dalyje tuo pačiu kontūru iš išfiltruoto džiovinimo oro išgaunama grąžinamoji liekamoji šiluma. Susidaręs kondensacijos efektas toliau šalina drėgmę iš džiovinimo oro. Tekstilės gaminiai praranda savo drėgmę, pasiekiamas norimas džiovinimo efektas.

Šaltnešis

Šaltnešis R290 (propanas) atsakingas už šilumos perdavimą į džiovinamus skalbinius. Propanas išsiskiria savo itin žemu visuotinio atšilimo potencialu (taip pat vadinamas "Global Warming Potential" arba GWP), yra neutralaus poveikio klimatui, ekologiškai tvarus ir neardo ozono sluoksnio.

Jūsų džiovyklė

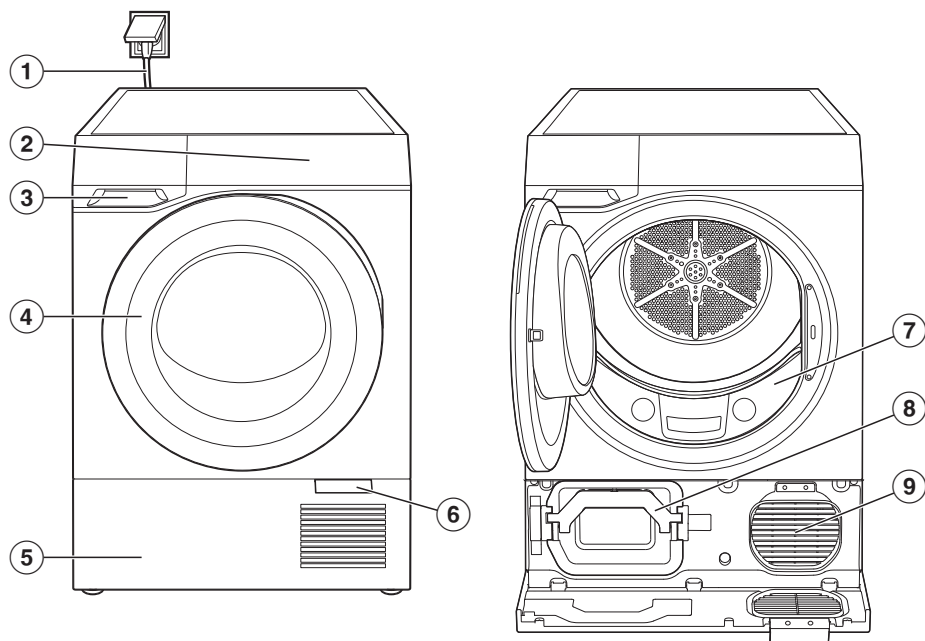

① Jungimo laidas

② Valdymo skydelis

③ Kondensato rezervuaras

④ Džiovyklės durės

⑤ Pagrindo sklendė

⑥ Atidarymo plokštelė


⑦ Pūkelių filtras

⑧ Laikiklis su tankiuoju filtru

⑨ Aušinimo oro ventiliatorius


Susipažinimas

Valdymo skydelis

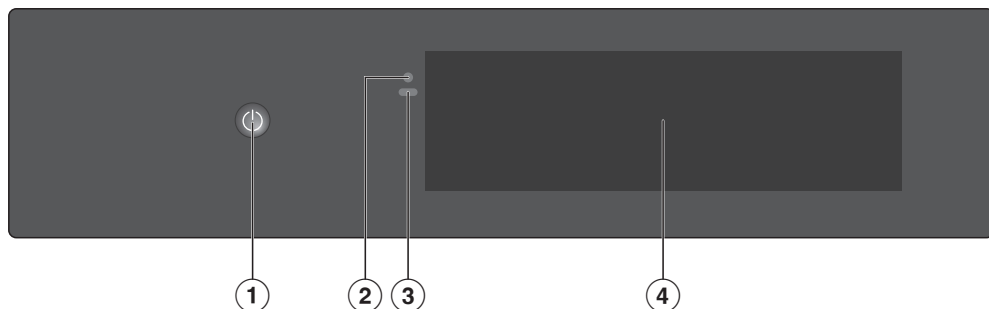

- ① Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- ② Optinė sąsaja
(skirta klientų aptarnavimo skyriui)
- ③ Artėjimo jutiklis ("MotionReact")
- ④ Ekranas

Ekране rodomas pagrindinis meniu

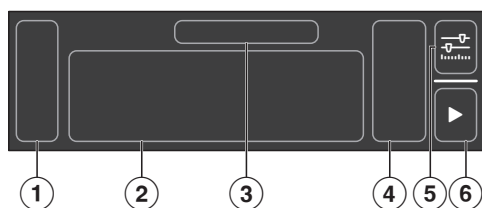

- ① Šoninė juostelė
- ② Programos
- ③ Išryškintos programos pavadinimas
- ④ Programos parametrai
- ⑤ Kiti parametrai
- ⑥ Paleisti

Ekranų simboliai

Ekraną naudojami įvairūs simboliai.

☰	Meniu
📁	Programos
♥	Parankinės programos
📶	Nuotolinis valdymas Jungimas į tinklą
⚙️	Kiti parametrai
ℹ️	Informacija
✕	Uždaryti langą
↶	Atgal
⚙️	Nustatymai
➡	Žingsnis į priekį
▶	Paleisti
■	Išjungti
⏸	Pauzė
🔊	Signalai
🔒	Paleidimo blokatorius
💫	Priežiūra
⬇	Atsisiųsti
🗑	Ištrinti
📶	WLAN
🔍	Paieška
❗	Nurodymas

Valdymo principas

Džiovyklės įjungimas ir išjungimas

🔌 *Įjungimo / išjungimo* mygtukas yra įgilintas.

- 🔌 *Įjungimo / išjungimo* mygtuką lieskite tol, kol džiovyklę įjungsite arba išjungsite.

Patarimas: su “MotionReact” džiovyklė automatiškai įsijungia artinantis.

Naršyti ekrane

Ekraną galite subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pavyzdžiui, pieštukais.

Lieskite ekraną tik pirštais.

- Pirštą ekrane galite slinkti norima kryptimi.
- Jeigu norite pasirinkti meniu punktą, palieskite norimą meniu punktą arba simbolį.

Meniu punktas išryškinamas.

Išeiti iš meniu lygmens

Jūs esate meniu.

- Atsižvelgiant meniu, pasirinkite ✕ *Uždaryti langą* arba ↶ *Atgal*.

Rodomas aukštesnis meniu.

Susipažinimas

Pasirinkti programą

Esate pagrindiniame meniu.

- Ekrane slinkite pirštą norima kryptimi, kol norima programa bus išryškinta.
- Jeigu norite paleisti su rodomais parametrais, pasirinkite ► *Paleisti*.

Patarimas: jeigu norite pakeisti parametrus, pasirinkite programos simbolį arba  *Kiti parametrai*.

Parametrų pritaikymas

Parametrus galite įjungti arba išjungti (pvz., Papildomos funkcijos) arba pritaikyti pasinaudodami skale (pvz., Trukmė).

Parametrų įjungimas arba išjungimas

Įjungti parametrai yra pažymėti kita spalva.

- Pasirinkite parametą, kurį norite įjungti arba išjungti.
- Patvirtinkite spustelėję  *Gerai*.

Parametras išsaugomas.

Keisti parametrus skalėje

- Pasirinkite parametą, kurį ketinate pakeisti.
- Stumkite skalę į kairę arba į dešinę, kol norima vertė bus paryškinta.
- Patvirtinkite su  *Gerai* arba palaukite, kol pakeitimas bus automatiškai išsaugotas.

Reikšmė išsaugoma.

Kontekstinio meniu rodymas

Tam tikruose meniu galite peržiūrėti kontekstinį meniu. Juo galite, pvz., pervadinti arba perkelti parankinius.

- Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, nuspauskite ir laikykite, pvz., parankinį, arba pasirinkite  *Kontekstinis meniu*.
- Atlikite norimus keitimus.
- Norėdami uždaryti kontekstinį meniu, pasirinkite  *Uždaryti langą*.

Tinklo ryšys

Jūsų džiovyklėje yra integruotas WLAN modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo (WLAN) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis “Miele” programėle.

Džiovyklę prijungę prie tinklo, galėsite pasinaudoti šiomis galimybėmis:

- gauti informacijos apie programos eigą bei darbinę būseną;
- valdyti džiovyklę nuotoliniu būdu;
- atsisiųsti papildomas programas;
- atsisiųsti programinės įrangos naujinius, kad jūsų skalbyklė visada būtų naujausio techninio lygio.

Džiovyklę prijungus prie belaidžio ryšio tinklo (WLAN), padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai džiovyklė yra išjungta.

Artėjimo jutiklis / “MotionReact”

Džiovyklėje veikia artėjimo jutiklis. Artėjimo jutiklis reaguoja į judesius ir atpažįsta, jei jūs artinatės prie džiovyklės.

Atsižvelgiant į džiovyklės darbinę būseną, artėjimo jutikliu galite suaktyvinti įvairius veiksmus, pvz., įjungti džiovyklę.

Ties ≡ ▶  *Nustatymai* ▶ *Bendroji nustatymai* ▶ *Artėjimo jutiklis* artėjimo jutiklio nustatymus galite pritaikyti prie asmeninių savo poreikių.

“ComfortOpen”

Tiesiant ranką link durelių, rankenoje esančio jutiklio, mechaninio durelių atidarymo įtaisas atveria dureles.

Programos pabaigoje durelės automatiškai praveriamos.

Būgno apšvietimas

Būgno apšvietimas apšviečia būgną ir džiovyklės aplinką. Būgno apšvietimas įsijungia automatiškai atidarius dureles. Po 5 minučių būgno apšvietimas vėl išsijungia automatiškai.

“AmbientLight”

Džiovyklėje veikia durelių rankenėlės ir “FragranceDos” apšvietimas.

Durelių apšvietimas

Durelių apšvietimas parodo, ar galima atidaryti dureles.

“FragranceDos” apšvietimas

“FragranceDos” apšvietimas parodo kvapų flakonų pripildymo lygį.

Reguliuojant kvapo intensyvumą, pasikeičia apšvietimo intensyvumas.

Ryškesnis apšvietimas = intensyvesnis kvapas

Tamsesnis apšvietimas = silpnesnis kvapas

“PowerDry”

Pagal poreikį automatiškai įjungiamas papildomas kaitinimas įkaitinimo fazėje padeda dar greičiau pasiekti optimalią džiovinimo temperatūrą. Šiek tiek padidėja energijos sąnaudos. Pasiekus džiovinimo temperatūrą, papildomas kaitinimas dar kartą išsijungia.

“WoolDry”

Programoje Vilna galite džiovinti vilninius tekstilės gaminius, kurie buvo išskalbti naudojant skalbimo rankomis programą.

“PerfectDry”

“PerfectDry” užtikrina preciziškai tikslų džiovinimą, kuris taip pat priklauso ir nuo kalkių kiekio vandenyje, kuriame buvo išskalbti skalbiniai. Aktyvusis “PerfectDry” džiovinimo procesą pritaiko prie liekamosios skalbinių drėgmės ir vandens kokybės, dėl to galima tiksliau nustatyti veikimo trukmę. “PerfectDry” neveikia programose su pasirinkama trukme.

Susipažinimas

“SteamCare”

Švarūs, drėgni arba sausi skalbiniai atnaujinami ir išlyginami su “SteamCare”. Iš kondensato rezervuaro į būgną purškiamas kondensatas, kuris atpažįstamas iš siurblio veikimo garso. Džiovinimo šiluma išgarina kondensatą, taip sukuriama “SteamCare” poveikis.

Patarimas: kondensato rezervuaras turi būti pripildytas.

“Wash2Dry”

Kad galėtumėte naudoti funkciją “Wash2Dry”, reikalinga “Miele” W2 skalbyklė, skalbyklė ir džiovyklė turi būti susietos su “Miele” programėle ir “Miele Services”.

Programos pabaigoje skalbyklė perduoda programos duomenis į “Miele Cloud” serverį.

Pagal skalbyklės perduodamus programos duomenis džiovyklė automatiškai parenka specialiai pritaikytą džiovinimo programą, kurią dar galima pakeisti.

Jums reikia tik sudėti skalbinius ir paleisti programą.

Labai temperatūrai jautriems tekstilės gaminiams skirtose skalbimo programose (pvz., užuolaidoms) džiovyklė nesiūlo džiovinimo programos.

Patarimas: džiovyklės negalima atjungti nuo maitinimo tinklo. Antraip, pasirinkus funkciją “Wash2Dry”, skalbyklės perduodami programos duomenys nebus perduoti į džiovyklę. Atjungus nuo maitinimo tinklo, programos duomenys perduodami su delsa.

“FragranceDos”

Kvapų sistema “FragranceDos” apgaubia džiovinamus skalbinius ypatingu aromatu ir juos atnaujina.

Patarimas: naudokite abu lizdus, jeigu norėsite sustiprinti to paties kvapo intensyvumą. Galite naudoti kelis savo pasirinktus kvapus arba “DryFresh”, kuris atnaujins skalbinius. Nenaudojamą flakoną galite uždaryti.

Kondensato rezervuaras

Dėl kondensacijos efekto susikaupęs kondensatas per išleidimo žarną išleidžiamas į kondensato rezervuarą.

Kondensato rezervuarą reikia reguliariai ištuštinti, antraip džiovinimo programa bus nutraukta.

Patarimas: ištuštinti kondensato rezervuaro nereikės, jeigu kondensatą per išleidimo žarną išleisite į išorę. Tai padaryti itin rekomenduojama, jeigu džiovinimo įkrovos svoris yra didesnis negu 8 kg.



Prietaisą neteisingai pastatę ir prijungę galite susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Netinkamai naudojant, galite susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš pirmąjį paleidimą džiovyklę tinkamai pastatykite. Tinkamai atlikite prijungimo darbus. Vadovaukitės skyriuje "Prijungimas" pateikta informacija.



Pažeidimai dėl per anksti paleistos džiovinimo programos.

Gali sugesti šilumos siurblys.

Džiovyklę galite įjungti ir prijungti prie namų interneto tinklo. Kad išvengtumėte galimų prietaiso pažeidimų, palaukite apie valandą ir tik tada paleiskite džiovinimo programą.

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

Jungimą į tinklą galite atidėti ir vėlesniam laikui. Per pirmąjį paleidimą praleiskite meniu punktą "Jungimas į tinklą".

Pirmojo paleidimo eiga

- Artėkite prie džiovyklės arba palieskite  *Įjungimo / išjungimo* mygtuką.

Ekrane rodomas pirmasis pirmojo paleidimo žingsnis.

- Vadovaukitės ekrane nurodyta veiksmų eiga.

Pirmasis paleidimas laikomas užbaigtu tik užbaigus visą pirmojo paleidimo programą. Procesą nutraukus anksčiau laiko, visą pirmojo paleidimo procesą reikia pakartoti.

Valdymas

Valdymo eilės tvarka

Mes rekomenduojame naudoti parodytą valdymo eilės tvarką, nes ji yra prietaikyta jūsų džiovyklei. Tai jums leis pasinaudoti visomis specialiosiomis prietaiso funkcijomis.

Naudingos informacijos ir patarimų apie atskirus valdymo veiksmus rasite toliau skyriuje “Valdymas”.

Ant džiovyklės

Pagrindinės valdymo parinktys

1. Skalbinių paruošimas
2. Džiovyklės įjungimas
3. Skalbinių sudėjimas
4. Programos pasirinkimas
5. Programos parametrų nustatymas
6. Paleidimas su ► *Paleisti*
7. Programos pabaiga

“Wash2Dry” valdymo parinktys

1. Skalbinių paruošimas
2. Džiovyklės įjungimas
3. Skalbinių sudėjimas
4. “Wash2Dry” pasirinkimas
5. Paleidimas su ► *Paleisti*
6. Programos pabaiga

Kitos valdymo parinktys

- Laiko parinktys
- “AddLoad” (skalbinių papildymas)

Programėlėje

1. Skalbinių paruošimas
2. Džiovyklės įjungimas
3. Skalbinių sudėjimas
4. Durelių uždarymas
5.  *Nuotolinis valdymas* pasirinkimas
6. Paleidimas su ► *Paleisti*

7. Programos pasirinkimas programėlėje
8. Programos paleidimas programėlėje
9. Programos pabaiga

Skalbinių paruošimas

Paruoškite skalbinius, kaip nurodyta skyriuje "Naudinga informacija".

Pažeidimai dėl skalbiniuose paliktų pašalinių daiktų.

Gali sugadinti tekstilės gaminius ir pačią džiovyklę.

Išimkite svetimkūnius ir visus pašalinius daiktus, pvz., skalbiklio dozavimo indelius arba iškritusius liemenėlių lankelius.

Džiovyklės įjungimas


Jei artėjimo jutiklis suaktyvintas, skalbyklė įsijungia automatiškai.

- Palieskite  *Įjungti / Išjungti*.

Skalbinių sudėjimas

Durelių atidarymas

Durelių rankenoje įmontuotas jutiklis užfiksuoja rankos prisilietimą prie durelių ir dureles šiek tiek praveria.

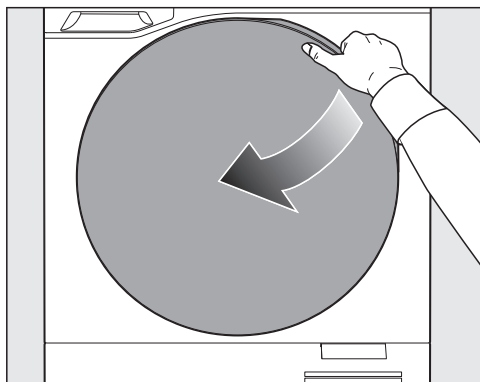


- Atidarykite dureles iki galo.

Skalbinių sudėjimas į būgną

Kad išvengtumėte pažeidimų, patikrinkite, ar būgnas yra tuščias.

- Išimkite iš būgno likusius skalbinius arba jų dalis.

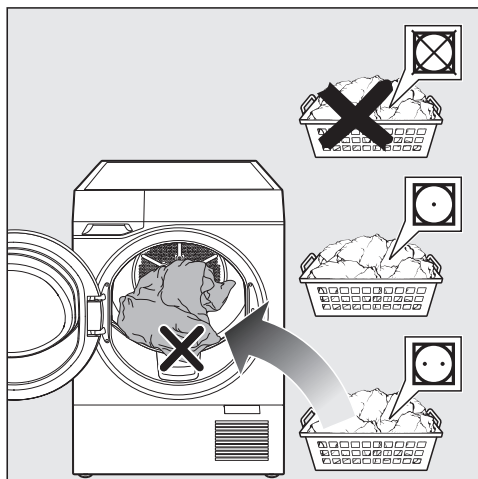


- Išpurtykite skalbinius.
- Sudėkite skalbinius į būgną.

Patarimas: visada atsižvelkite į didžiausią leistiną ekrane rodomų programų pakrovimo kiekį.

Valdymas

Durelių uždarymas

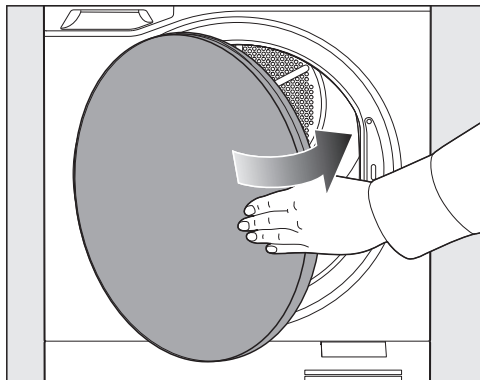

- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.

Atkreipkite dėmesį, kad tarp pildymo skyriaus durelių ir pildymo angos neprispaustumėte skalbinių.

Programos pasirinkimas

Patarimas: norėdami peržiūrėti programos informaciją, pasirinkite ⓘ *Informacija*.

- Slinkite pirštą ekrane, kol norima programa bus išryškinta.

Programos parametrų nustatymas

- Atsižvelgiant į programą, pasirinkite Džiovinimo pakopą arba Trukmę.

Patarimas: parametrus pasirinkti taip pat galite pasinaudoti $\pm$. Tada parametrai atidaromi.

- Pasirinkite norimą Papildomos funkcijos.

Patarimas: galite pasinaudoti ✓ ir išsaugoti pasirinkimą bei grįžti atgal į programos pasirinkimą.

Džiovinimo lygio pasirinkimas

Daugumoje programų, pvz., *Medvilnė* arba *Lengvai prižiūrėti*, galite pasirinkti *Džiovinimo pakopą*.

Pasirenkamos rodomos pažymėtos simboliais, pvz., ☐ (*Sausi, tinkami dėti į spintą*) arba ☐ (*Sausi, tinkami lyginti*).

Trukmės pasirinkimas

Kai kuriose programose, pvz., *Šiltasis vėdinimas* arba *Krepšio programa*, galite pasirinkti *Trukmę*.

- Pasirinkite *Trukmę*.
- Slinkite skalę, kol norima vertė bus paryškinta.

Papildomų funkcijų pasirinkimas

- Palieskite *Papildomos funkcijos*.

Pasirenkamos *Papildomos funkcijos* rodomos pažymėtos simboliais, pvz., ☉ (*Švelniai plius*) arba 40 ("DryCare 40").

- Suaktyvinkite norimą papildomą funkciją.

Parinkčių sąrašė rodomos tik tos papildomos funkcijos, kurias galima suaktyvinti kartu su pasirinkta programa.

Papildomos funkcijos nėra derinamos tarpusavyje. Norėdami pasirinkti kitą papildomą funkciją, pirmiausia turite išaktyvinti jau pasirinktą.

Patarimas: atkreipkite dėmesį, kad kurioms papildomoms funkcijoms būdingas sumažintas pakrovimo kiekis.

Programos paleidimas

- Pasirinkite ► *Paleisti*.

Programa paleidžiama, o likusi programos trukmė rodoma valandomis ir minutėmis.


Programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingus veiksnius, pvz., liekamosios drėgmės, pakrovimo kiekį ir tekstilės gaminių sudėtį. Dėl to likusi trukmė gali skirtis, net jeigu buvo pasirinkta ta pati programa.

“PerfectDry” atpažįsta, ar buvo įdėta nedaug arba jau sausų tekstilės gaminių (būgno pakrovimo jutiklis). Kad skalbiniai būtų švelniai išdžiovininti iki galo, džiovyklė sutrumpina programos trukmę.

Programos pabaiga


Durelių atidarymas

Jeigu įjungta “ComfortOpen” funkcija, programos pabaigoje durelės šiek tiek prasiveria (bet ne per apsaugą nuo glamžymosi).

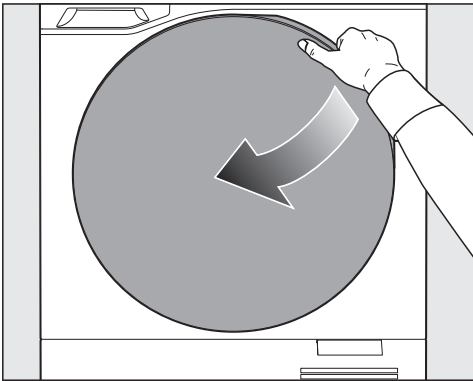

- Atidarykite dureles iki galo.

Skalbinių išėmimas

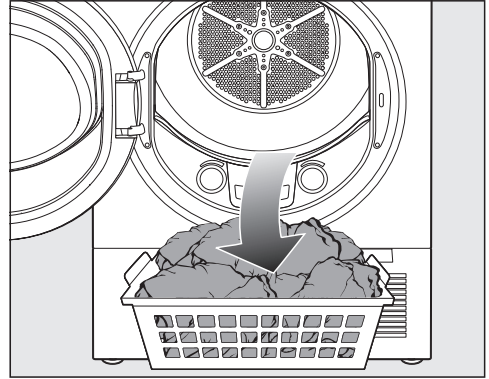

- Išimkite skalbinius.

Tekstilės gaminių pažeidimai.

Neišimti iš būgno skalbiniai per kitą džiovinimo ciklą gali būti perdžiovininti ir dėl to sugadinti.

Pasibaigus džiovinimo programai iš būgno visada išimkite visus skalbinius.

Veiksmai išėmus skalbinius

- Išvalykite pildymo srityje esančius pūkelių filtrus.
- Uždarykite dureles.
- Ištuštinkite kondensato rezervuarą.

Valdymas

Naudojimo programėlėje ypatybės

Skalbinių sudėjimas

- Atidarykite dureles.
- Sudėkite skalbinius.
- Uždarykite dureles.

Valdymo programėlėje suaktyvinimas

- Pasirinkite  Nuotolinis valdymas.

Programos pasirinkimas programėlėje ir paleidimas

- Pasirinkite norimą programą.
- Pasirinkite norimus programos parametrus.
- Paleiskite programą.

Laiko parinktis

Laiko parinktės nustatymas

Naudodami laiko parinktį galite atidėti programos paleidimą arba nustatyti norimą programos užbaigimo laiką. Laiką pasirinkti galima laikotarpiu iki 24 valandų.

- Pasirinkite simbolį  Kitos programos.
- Pasirinkite *Paleidimas*.
- Nustatykite norimą laiką (*Paleidimas* arba *Pabaiga*).
- Pasirinkite  *Paleisti*.
- Norėdami grįžti atgal prie programos pasirinkimo, paspauskite  *Patvirtinti*.

Laiko parinktės keitimas

Pasirinktą laiką galite pakeisti.

- Pasirinkite simbolį  *Kiti parametrai*.
- Pakeiskite laiką ir patvirtinkite spustelėję  *Patvirtinti*.

Laiko parinktės ištrynimasis

Jau nustatytą laiko parinktį galima ištrinti.

- Pasirinkite  *Išjungti*.

Galite rinktis tarp:

- programos *Paleisti iš karto*;
- programos *Sustabdyti*.

Programos keitimas po programos paleidimo

Programos atsisakymas

Siekiant apsisaugoti nuo netyčinio programos pakeitimo, paleidus programą jos keisti jau nebegalima.

Skalbinių papildymas (“AddLoad”)

Bet kada galima įdėti arba išimti skalbinius.

- Palieskite ekraną.
- Palieskite jutiklinį mygtuką *Papildyti skalbinių*.

Durėlės šiek tiek prasiveria.

- Atidarykite džiovyklės dureles.
- Įdėkite daugiau skalbinių arba dalį jų išimkite.
- Uždarykite džiovyklės dureles.
- Palieskite ► *Paleisti*.

Programa tęsiama.

Programos sustabdymas

- Palieskite ekraną.
- Paleiskite ■ *Išjungti*.
- Patvirtinkite savo pasirinkimą.

Programa nutraukiama, jeigu suaktyvinta funkcija “ComfortOpen”, durėlės šiek tiek prasiveria.

Programos perkėlimas

Jūs esate pagrindiniame meniu.

Programų eilės tvarką pagrindiniame meniu galite pakeisti nuo programos *Lengvai prižiūrimi*. Pirmųjų programų eilės tvarkos pakeisti negalėsite.

- Paryškintą programą lieskite tol, kol bus rodoma ≡ *Perkelti*.
- Pasirinkite ≡ *Perkelti*.
- Perkelkite programą į norimą padėtį.
- Patvirtinkite spustelėdami ✓.

Pakeitimas išsaugomas.

Valdymas

♡ Parankinės programos

Iki 12 programų galite išsaugoti kaip parankines. Parankinėse programose galite keisti pavadinimą ir tam tikrus parametrus.

Parankinių programų saugojimas

Esate pagrindiniame meniu.

- Pasirinkite programą.
- Pasirinkite norimą parametą.
- Pasirinkite ♡ *Parankinės programos*.

Rodoma klaviatūra.

- Įveskite parankinės programos pavadinimą.
- Pasirinkite ✓ *Patvirtinti*.

Programa buvo išsaugota kaip ♡ parankinė. Programą iš karto galite paleisti mygtuku ▶ *Paleisti*.

Patarimas: jeigu programą norite iš karto išsaugoti kaip parankinę, taip pat ir programos pabaigoje galite pasirinkti ♡ *Parankinės programos*.

Parankinių programų perkėlimas

Jūs esate meniu ♡ *Parankinės programos*.

Programą išsaugojote kaip parankinę ir norite išrūšiuoti parinkčių sąrašą.

- Ilgai lieskite parankinę programą, kurią norite perkelti.

Rodomas kontekstinis meniu.

- Pasirinkite ≡ *Perkelti*.
- *Parankinę programą* perkeltkite į norimą padėtį.
- Patvirtinkite su ✓ *Gera!*.

Pakeitimas išsaugotas.

Parankinių programų redagavimas

Jūs esate meniu ♡ *Parankinės programos*.

Programą išsaugojote kaip parankinę ir norite redaguoti parametrus.

- Slinkite pirštą ekrane, kol užsidegs norima parankinė programa.

- Palieskite simbolį ⚙ *Kiti parametrai*.

Atveriami parametrai.

- Pakeiskite norimus parametrus.

Pakeitimai išsaugomi.

Parankinių programų ištrynimasis

Jūs esate meniu ♡ *Parankinės programos*.

Programą išsaugojote kaip parankinę ir norite ją pašalinti iš parankinių sąrašo.

- Pasirinkite parankinę programą, kurią ketinate pakeisti.


- Pasirinkite ♡ *Parankinės programos*.

Parankinė programa pašalinama iš parinkčių sąrašo.

Kondensato rezervuaro naudojimas

Kondensato rezervuaro išėmimas


⚠ Džiovyklės durelių ir kondensato rezervuaro pažeidimai. Gali atsirasti pažeidimų ir įbrėžimų. Pirmiausia uždarykite džiovyklės dureles, tada išimkite kondensato rezervuarą.

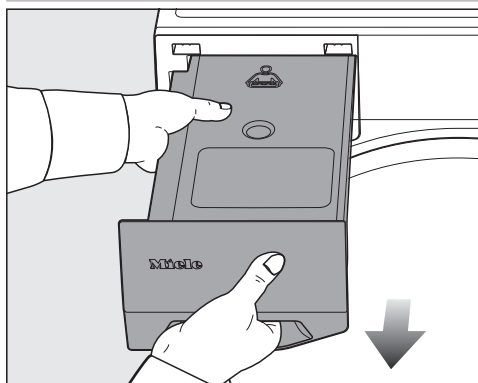

- Išimdami kondensato rezervuarą, tvirtai suimkite jį už priekiniame skydelyje esančios suėmimo rankenos ir už rezervuaro vidurio.
- Kad kondensatas neišbėgtų, kondensato rezervuarą laikykite horizontaliai.

Kondensato rezervuaro ištuštinimas


Intervalas: kondensato rezervuarą ištuštinkite po kiekvieno džiovinimo.

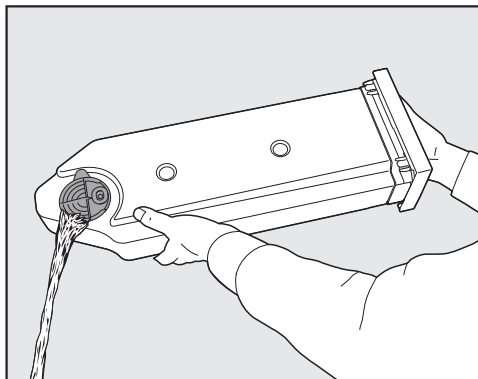

- Ištuštinkite kondensato rezervuarą.

Patarimas: kondensatą galite išsaugoti ir vėliau panaudoti "SteamCare" funkcijai, jei kitos džiovinimo programos metu kondensato rezervuaras būtų tuščias.

Kondensato rezervuaro įstūmimas

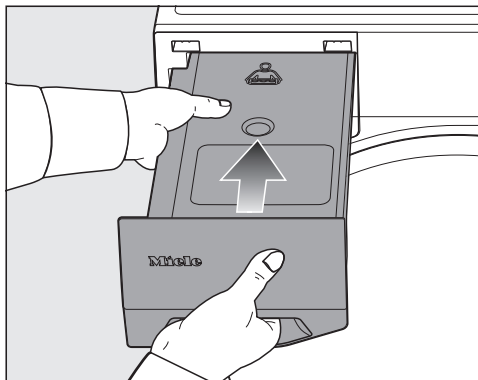


- Kondensato rezervuarą įstumkite į vidų.

Valdymas

Kondensato rezervuaro paruošimas “SteamCare”

Kondensato rezervuaras turi būti pripildytas iki žymos —min—.

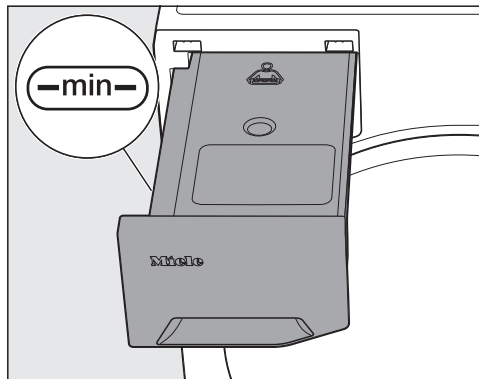


■ Patikrinkite pripildymo lygį.

■ Jeigu reikia, pripildykite.

Vandentiekio vandens padaryti pažeidimai.

Vandentiekio vandenyje esančios kalkės gali užkimšti antgalį ir “Steam-Care”.

Vandentiekio vandenį pilkite tik išimties atveju, visais kitais atvejais pilkite džiovinant susikaupusį kondensatą.

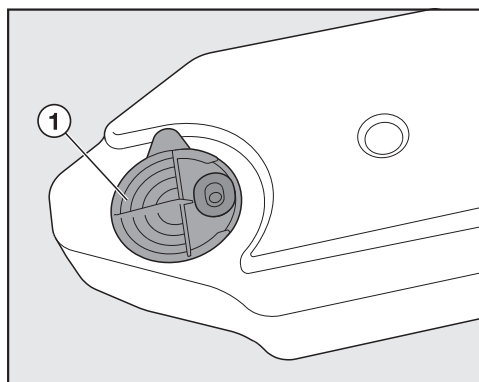

■ Kondensatą pilkite pro išpylimo atvamzdžio ① žiedus.

Antgalis gali užsikimšti.

Pilkite tik švarų kondensatą. Nedėkite jokių kvapiųjų medžiagų, skalbiklių ar kitų medžiagų.

Kondensato rezervuare naudojamas pūkelių filtras apsaugo nuo pūkelių patekimo į kondensatą.


Kvapų sistemos “Fragrance-Dos” naudojimas

Nuimkite apsauginę kvapų flakono juostelę

⚠ Kvapų flakoną naudojant netinkamai, kyla gaisro pavojus. Išsiliejus kvapiajai medžiagai, gali kilti gaisras.

Pirmiausia perskaitykite skyriaus “Saugos nurodymai ir įspėjimai” poskyrį “Kvapų flakono naudojimas (papildomai įsigyjamas priedas)”.

⚠ Sveikatai pavojingos pasekmės išbėgus kvapiosioms medžiagoms. Ant kūno išsiliejusi flakono kvapioji medžiaga gali sutrikdyti sveikatą (pvz., sukelti odos sudirgimus). Išbėgusias kvapiąsias medžiagas iš karto nuplaukite.

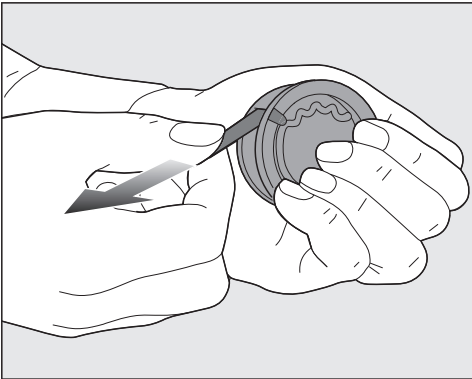


- Kvapų flakoną suimkite.

Patarimas: jo neužsukite. Kvapų flakoną laikykite tiesiai, nepaverskite į šoną.

- Išimkite apsauginę juostelę.

“FragranceDos” kištukiniai lizdai

Pūkelių filtre yra 2 kištukiniai lizdai.

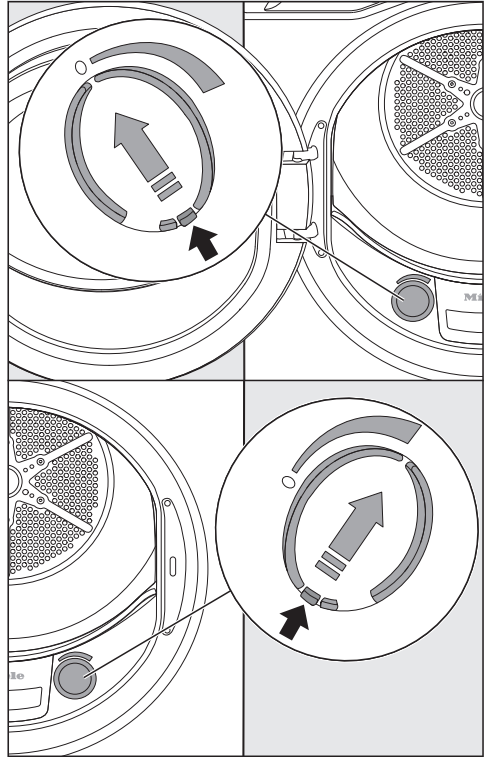


- Suimkite už atidarymo liežuvėlio ir atidarykite slankiklį.


Kad nesikauptų pūkeliai, nenaudojamą kištukinį lizdą laikykite uždarytą.

Valdymas

Kvapų flakono įdėjimas

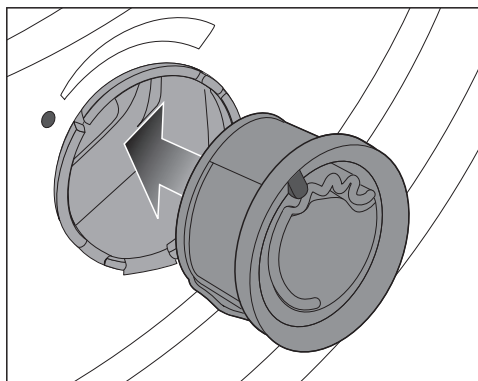

- ❶ Kvapų flakoną iki atramos įstatykite į kištukinį “FragranceDos” lizdą.

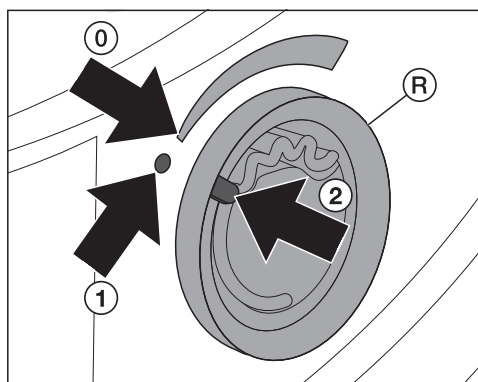


Žyma ❷ yra padėtyje ❶.

- ❷ Išorinį žiedą **R** šiek tiek pasukite į dešinę.

Patarimas: kad kvapų flakonas neišslystų, žyma ❷ turi būti padėtyje ❶.

Kvapų intensyvumo reguliavimas

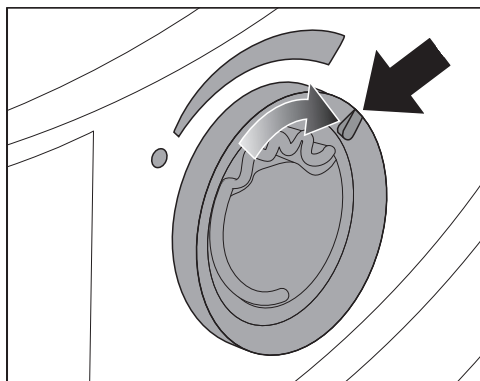

- Išorinį žiedą sukite į dešinę ir reguliuokite kvapo intensyvumą.


- Kuo kvapų flakonas plačiau atidarytas, tuo intensyvesnis kvapas.
- Kvapas geriausiai perduodamas drėgniems skalbiniams, pasirinkus ilgesnę džiovinimo programos trukmę ir perduodant pakankamą šilumos kiekį. Programoje *Vėdinimas šaltuoju oru* arba jei pūkelių filtrai netinkamai išvalyti, kvapas gali būti perduodamas nepakankamai.

Kvapas taip pat juntamas ir džiovyklės pastatymo patalpoje.

Patarimas: jeigu kvapas nepakankamai intensyvus, kvapų flakoną išimkite ir pakeiskite nauju.

Kvapų flakono uždarymas


Baigę džiovinti kvapų flakoną uždarykite, kad kvapioji medžiaga neišgaruotų.

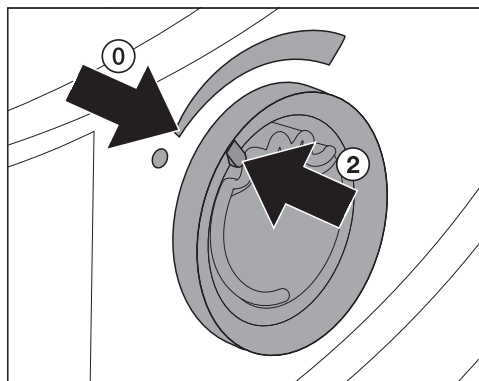

■ Išorinį žiedą sukite į kairę.


Žyma ② yra padėtyje ①.

Kvapų flakono išėmimas

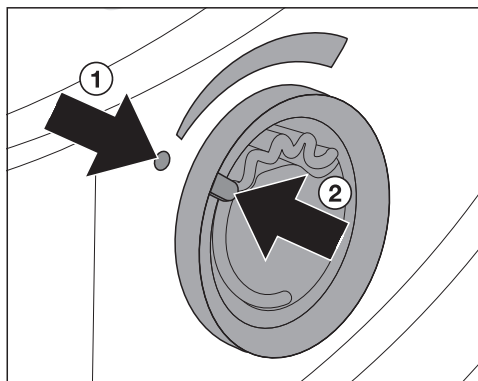

■ Išorinį žiedą sukite į kairę.

Žyma ② yra padėtyje ①.

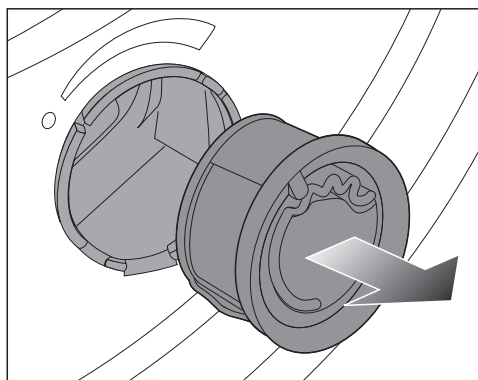


■ Išimkite kvapų flakoną.


Keitimo intervalas: kvapų flakoną pakeiskite, jei šis yra tuščias arba jei kvapas nepakankamai intensyvus.

Valdymas

Kvapų flakono laikymas

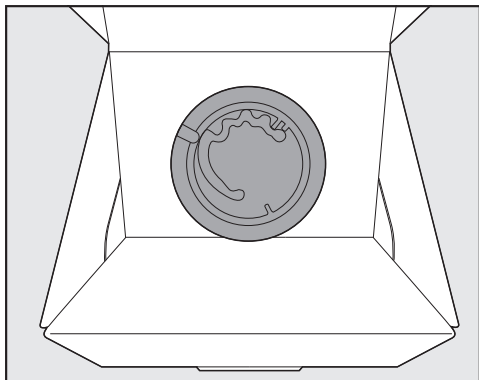

- Kvapų flakoną laikykite originalioje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje.
- Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Įsigijus papildymą, apsauginę juostelę nuimkite tik prieš pat įdėdami į laikiklį.

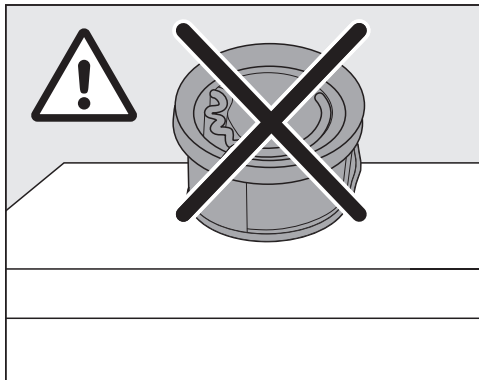

Gali ištekti kvapioji medžiaga.
Kvapų flakono nelaikykite vertikaliai,
neapverskite, neguldykite ant šono.

Programų apžvalga

Pakrovimas: visi duomenys susieti su sausų skalbinių svoriu.

"Wash2Dry"	
Programa parenkama automatiškai, atsižvelgiant į tai, kokia programa buvo naudojama prie namų tinklo prijungtoje skalbyklėje.	
"ECO"	
Pakrovimas	9 kg
Prekė	Vidutiniškai drėgni medvilniniai skalbiniai, kaip aprašyta <i>Medvilnė; sausi, tinkami dėti į spintą</i>
Patarimas	- Atsižvelgiant į energijos sąnaudas, programa labiausiai pritaikyta džiovinti vidutiniškai drėgnus medvilninius skalbinius. - Šioje programoje pasiekiamas džiovinimo laipsnis <i>Sausi, tinkami dėti į spintą</i>.
Nuoroda bandymų institutams - Programa "ECO" yra bandymo programa pagal reglamentus (ES) 2023/2533 ir (ES) 2023/2534 energijos vartojimo etiketei vertinant pagal EN 61121. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams. - Jeigu naudojate programą <i>Medvilnė</i> ir "ECO", kondensatą išleiskite į išorę per vandens išleidimo žarną.	

Programos

Medvilnė	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	9 kg ir tik 4,5 kg programoje <i>Higieninis džiovinimas</i>
Prekė	"HygieneDry" - Medvilniniai arba lininiai tekstilės gaminiai, turintys tiesioginį sąlytį su kūnu, pvz., apatinis trikotažas, kūdikių skalbiniai, patalynė, kilpiniai rankšluosčiai - Itin atsparūs tekstilės gaminiai, pažymėti priežiūros simboliu  Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą - Marškinėliai, darbiniai drabužiai, striukės, apklotai, prijuostės, chalatai - Vieno ir kelių sluoksnių medvilniniai tekstilės gaminiai Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti - Stalo tekstilė, patalynė arba iškrakmolyti skalbiniai iš medvilnės arba lino
Patarimas	- "<i>HygieneDry</i>" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato. - <i>Itin sausi</i> rinkitės skirtingiems, kelių sluoksnių ir labai storiems tekstilės gaminiams džiovininti. - Marškinėliams, apatiniam trikotažui, kūdikių drabužėliams (trikotaziniams gaminiams), džiovininti nesirinkite <i>Itin sausi</i>. Skalbiniai gali susitraukti. - Prieš dėdami skalbinius į lyginimo volą, juos suvyniokite, kad šie išliktų drėgni.

Lengvai prižiūrimi	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Sintetinio pluošto, mišrios sudėties arba lengvai prižiūrimi medvilniniai tekstilės gaminiai, pvz., megztiniai, suknelės, kelnės ir kojinių / pėdkelnės
Patarimas	- Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus. - "HygieneDry" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

"QuickPowerDry"	
Džiovinimo lygiai	Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Medvilniniai, sintetinio pluošto ir mišraus audinio pluošto tekstilės gaminiai
Patarimas	Programos trukmės sutrumpinimas

Vilna	
Pakrovimas	1 kg
Gaminiai	Vilnoniai ir vilnos mišinio tekstilės gaminiai, kurie apibūdinami kaip skalbiami, pvz., megztiniai, kardiganai, kojinių ir (arba) pėdkelnės
Patarimas	- Kad temperatūrai jautrūs vilnoniai gaminiai būtų džiovinami atsargiai ir švelniai, megztinius rekomenduojame džiovinėti džiovyklėje atskirai ir ne per ilgai. Jeigu džiovinate nedideles įkrovas, sutrumpinkite džiovinimo trukmę. - Išėmę iš džiovyklės megztinį išskleisite ir palikite baigti džiūti. - Labai temperatūrai jautriems vilnos gaminiams, pvz., angoros, kupranugario vilnos arba kašmyro, ši programa paprastai netinka. Net jeigu temperatūrai jautrūs vilnos gaminiai pažymėti kaip skalbiami rankomis, svarbu tokių gaminių nedžiovinoti pasirinkus programą "Vilna". Vietoje to rinkitės programą "Krepšio programa" su "Miele" džiovinimo krepšiu. Vilnonius tekstilės gaminius taip pat galite džiovinėti išskleistus gryname ore.

Programos

Marškiniai / palaidinės	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	2 kg
Prekė	Medvilniniai arba mišraus audinio marškiniai arba palaidinės

"PowerFresh"	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius
Pakrovimas	1 kg
Prekė	Išskalbti, drėgni tekstilės gaminiai
Patarimas	- Atnaujinimui ir lyginimui garais - Naudokite kvapų flakoną "DryFresh" (papildomas priedas). - Kvapų flakoną "DryFresh" įdėkite ir nustatykite kvapo intensyvumą: žr. skyriaus "Valdymas" poskyrį "Kvapų flakonai" - Kondensato rezervuaras turi būti pripildytas.

Lengvai prižiūrimi	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	2,5 kg
Prekė	Temperatūrai jautrūs tekstilės gaminiai iš sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio, viskozės, kurie pažymėti priežiūros simboliu  , pvz., apatinis trikotažas arba tekstilės gaminiai su aplikacijomis
Patarimas	- Kad skalbiniai mažiau glamžytųsi, džiovinkite mažesnę skalbinių kiekį. - "DryCare 40" yra visada aktyvus.

Šiltasis vėdinimas	
Pakrovimas	9 kg
Prekė	- džiovinti Skirtingus tekstilės gaminius džiovinti atskirai, pvz., vonios rankšluosčius, maudymosi kostiumus, indų ir valymo šluostes - džiovinti iki galo Kelių sluoksnių tekstilės gaminius, kurie dėl savo savybių džiūsta netolygiai, pvz., švarkai, pagalvės, miegmaišiai ir kiti didesni tekstilės gaminiai

Džinsai	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	3 kg
Prekė	Visi gaminiai iš džinsinės medžiagos, pvz., kelnės, švarkai, sijonai
Patarimas	- Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus. - "HygieneDry" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

Lauko drabužiai	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius
Pakrovimas	2,5 kg
Prekė	Funkciniai tekstilės gaminiai, pvz., dėvėti lauke skirtos striukės ir kelnės su membranomis, pvz., "Gore-Tex®", "SYMPATEX®", "WINDSTOPPER®"

Programos

Impregnavimas	
Pakrovimas	2,5 kg
Prekė	Tekstilės gaminiai iš mikropluošto ir vyraujančio sintetinio pluošto, pvz., dėvėti lauke skirti drabužiai, slidininko apranga, vandeniui nelaidūs drabužiai, stalo tekstilė
Patarimas	- Šioje programoje yra papildoma, impregnavimui skirta šiluminio fiksavimo fazė. - Galima džiovinti tik tuos tekstilės gaminius, kurie yra apdoroti impregnavimo priemonėmis ir pažymėti nuoroda "skirta gaminiams iš membraninės medžiagos". Šios medžiagos pagamintos fluoro cheminių junginių pagrindu. - Kyla gaisro pavojus! Draudžiama džiovinti parafininėmis priemonėmis impregnuotų tekstilės gaminių.

"DryFresh"	
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Išskalbti, drėgni tekstilės gaminiai
Patarimas	- Atnaujinimui be papildomo garų naudojimo - Naudokite kvapų flakoną "DryFresh" (papildomas priedas). - Kvapų flakoną "DryFresh" įdėkite ir nustatykite kvapo intensyvumą: žr. skyriaus "Valdymas" poskyrį "Kvapų flakonas"

Sportinė apranga	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	3 kg
Prekė	Sporto ir lengvojo kultūrizmo drabužiai, pvz., bodžiai ir kelnės, sportinė apranga iš mikropluošto ir fliso

Skubioji	
Džiovinimo lygiai	Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Tinka specialios priežiūros nereikalaujantiems audiniams programoje <i>Medvilnė</i>
Patarimas	Programos trukmės sutrumpinimas su padidintu energijos poreikiu

Pūkų užpildai / "Bettdecken"	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Sausi, tinkami dėti į spintą
Pakrovimas	1–2 pagalvės 40 x 80 cm arba 1 pagalvė 80 x 80 cm arba 1 antklodė
Prekė	Pagalvės ir antklodės su plunksnų (pūkų) arba sintetiniais užpildais
Patarimas	- Jei plunksnos yra veikiamos karščio ir drėgmės, dėl natūralių jų savybių atsiranda kvapas. Iš džiovyklės išimtą patalynę dar kartą išvėdinkite. - Nenutraukite programos. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

Baigiamasis vilnos apdorojimas	
Pakrovimas	1 kg
Prekė	Vilnoniai ir vilnos mišinio gaminiai, pvz., megztiniai, kardiganai, kojinių ir (arba) pėdkelnės
Patarimas	- Vilnoniai tekstilės gaminiai per trumpą laiką išpurenami ir išdžiovinami iki minkštumo, bet ne iki galo. - Pasibaigus programai skalbinius iš karto išimkite ir išskleiskite, kad šie galėtų išdžiūti.

Programos

Baigiamasis šilkinų audinių apdorojimas	
Pakrovimas	1 kg
Prekė	Šilkiniai tekstilės gaminiai, pvz., palaidinukės, marškiniai
Patarimas	- Programa sumažina raukšlių susidarymą, bet tekstilės gaminiai lieka šiek tiek drėgni. - Programos pabaigoje išimkite tekstilės gaminius.

Glotninimas	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	1 kg
Prekė	Išskalbti, drėgni tekstilės gaminiai
Patarimas	- Programa sumažina ankstesnio gręžimo skalbyklėje metu susidariusias raukšles be papildomo garų tiekimo. - Drėgniems tekstilės gaminiams galite pasirinkti džiovinimo lygį. - Pasibaigus programai tekstilės gaminius iš karto išimkite.

"Quick" Higieninė	
Pakrovimas	4 kg
Prekė	- Itin atsparūs tekstilės gaminiai, pažymėti priežiūros simboliu  - Medvilniniai arba lininiai tekstilės gaminiai, turintys tiesioginį sąlytį su kūnu, pvz., apatinis trikotažas, kūdikių skalbiniai, patalynė, kilpiniai rankšluosčiai
Patarimas	- Taip pat tinka švarems, sausiesiems skalbiniams - Ilgesnė temperatūros išlaikymo trukmė, temperatūra išlaikoma nepakitusi. Ilgesnė temperatūros išlaikymo trukmė padeda sunaikinti mikroorganizmus (mikrobus ir namų dulkių erkutes) ir skalbinuose sumažinti alergenų kiekį. - Programos nenutraukite. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato. - Programos trukmės sutrumpinimas

Patalynė	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Patalynė, paklodės, pagalvių užvalkalai
Patarimas	- Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus. - "HygieneDry" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

Automatinė	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	5 kg ir tik 4 kg programoje <i>Higieninis džiovinimas</i>
Prekė	Įvairūs tekstilės gaminiai, pasirinkus programas <i>Medvilnė</i> ir <i>Lengvai prižiūrimi</i>
Patarimas	- Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus. - "HygieneDry" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

Krepšio programa	
Pakrovimas	Krepšio pakrovimas – 3,5 kg
Prekė	Džiovinėti džiovyklėje pritaikyti gaminiai, kurių negali veikti mechaninė apkrova
Patarimas	- Programą leidžiama naudoti tik kartu su džiovyklės krepšiu (papildomai įsigijamas priedas). - Vadovaukitės džiovyklės krepšio naudojimo instrukcija.

Vėdinimas šaltu oru	
Pakrovimas	9 kg
Prekė	Skalbinių išvėdinimas be pašildymo

Programos

Papildomos funkcijos

Pirminis lyginimas

Švarūs, drėgni skalbiniai išlyginami naudojant garus.

Maksimalus pakrovimas: 1 kg

Kondensato rezervuaras turi būti pripildytas.

"DryCare 40"

Visi skalbiami tekstilės gaminiai džiovunami 40 °C temperatūroje. Tekstilės gaminių nebūtina išrūšiuoti.

Maksimalus pakrovimas:

- 4,5 kg programoje *Medvilnė*
- 4,0 kg programoje *Automatinė*
- Kitose programose jau nurodytas maksimalus pakrovimas negali būti viršytas.

"Quick"

Tekstilės gaminiai džiovunami naudojant sutrumpintą programos eigą ("Power-Dry").

Ypač tyli

Triukšmo mažinimas džiovinant.

"SingleDry"

Atskiri, pavieniai tekstilės gaminiai gali būti išdžiovinami per trumpą laiką ("PowerDry").

Maksimalus pakrovimas: 1 kg

Energijos taupymas

Energijos taupymas džiovinant ilgesnį laiką.

Švelniai plius

Tekstilės gaminiai džiovinami tinkamoje temperatūroje.

Tinka visiems tekstilės gaminiams, kurie pažymėti priežiūros simboliu , pvz., iš akrilo.

Pailgėja programos trukmė.

Sąnaudos

Programos	Pakrovimas ² kg	Veikimo trukmė val.: min.	Energija kW/val.	Galutinė drėgmė po džiovavimo %
"ECO" ¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Medvilnė Itin sausi	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Medvilnė Sausi, tinkami lyginti	9,0	2,23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami dėti į spintą plius	4,0	1,07	0,47	0
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami dėti į spintą	4,0	1:05	0,45	2
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami lyginti	4.0	0:48	0,32	12
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami dėti į spintą	2,5	1:05	0,45	0

¹ Programa "ECO" yra bandymo programa pagal reglamentus (ES) 2023/2533 ir (ES) 2023/2534 energijos vartojimo etiketei vertinant pagal EN 61121. Garso galios lygis, naudojant visišką pakrovimą, patikros programoje "ECO" siekia 60 dB(A) re 1 pW.

² Pakrovimas skaičiuojamas pagal sausų skalbinių svorį.

Kitų programų, išskyrus programą "ECO", orientacinės vertės nurodytos remiantis standartu EN 61121.

Sąnaudos gali skirtis nuo nurodytų, atsižvelgiant į pakrovimo kiekį, skirtingos rūšies tekstilės gaminius, liekamąją drėgmę po gręžimo, papildomai pasirinktus programos parametrus, įtampos svyravimus elektros tinkle arba vandens kietumą.

⚠️ Prietaisą naudojant netinkamai, kyla gaisro pavojus.

Užsidegę skalbiniai gali sunaikinti prietaisą ir patalpą.

Vadovaukitės skyriuje “Saugos nurodymai ir įspėjimai” pateikta informacija.

⚠️ Prietaiso apgadinimo pavojus dėl skalbiniuose paliktų pašalinių daiktų. Jie gali pradėti lydytis, užsidegti arba sprogti.

Iš skalbinių išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, skalbiklio dozavimo priemonės, žiebtuvėlius ir pan.).

Patarimai

Skalbimo patarimai

Kad naudojant džiovyklę nekiltų gaisro pavojus, labai ištemptus skalbinius skalbikite labai kruopščiai.

- Naudokite pakankamai skalbiklio.
- Pasirinkite aukštą skalbimo temperatūrą.
- Jeigu abejojate, tekstilės gaminius skalbkite keletą kartų.

Kad nauji ryškiaspalviai tekstilės gaminiai nenudažytų kitų tekstilės gaminių ir džiovyklės plastikinių dalių, reikia išplauti spalvos perteklių.

- Prieš džiovindami naujus, spalvotus tekstilės gaminius juos kruopščiai atskirai išskalbkite.

Norėdami džiovinti džiovyklėje išskramolintus skalbinius, skalbiant reikia padidinti standiklio dozavimą.

- Kad išgautumėte norimą apretavimo efektą, dozuokite dvigubą standiklio kiekį.

Jeigu tekstilės gaminiai nepakankamai išgręžti, padidėja džiovyklės energijos sąnaudos ir programos trukmė. Prietaisas gali sugesti.

- Skalbdami rinkitės didžiausią gręžimo greitį.

Džiovinimo patarimai

- Tekstilės gaminius išrūšiuokite pagal pluoštą ir audinio tipą.
- Tekstilės gaminius išrūšiuokite pagal tuos pačius priežiūros etiketėje nurodytus simbolius.
- Tekstilės gaminius išrūšiuokite pagal spalvą, kad ant jų nenusėstų kitos spalvos tekstilės gaminių pūkeliai.
- Prieš sudėdami į džiovyklę, tekstilės gaminius išpurenkite.
- Užsekite patalynės ir pagalvių užvalkalus, kad į juos nepatektų smulkių detalių.
- Suriškite tekstilės gaminių dirželius ir prijuosčių juosteles.
- Užtraukite ilgus užtrauktukus.

Džiovyklės tausojimas

Kad išvengtumėte džiovyklės gedimo, patikrinkite tekstilės gaminių būklę.

- Susiūkite pažeistus tekstilės gaminių kraštus ir siūles, kad iškritę užpildai (pvz., pagalvių užpildai) negalėtų būti gaisro skalbyklėje priežastis.
- Užsiūkite arba išimkite atsilaisvinusius liemenėlių lankelius, kad šie neiškristų ir neįsipainiotų į kitus skalbinius.
- Užsekite tekstilės gaminių kabliukus ir kilpeles, kad šios negalėtų įsipainioti į kitus skalbinius.

Skalbinių tausojimas

Per ilgai džiovinant skalbiniai labiau dėvisi.

- Nedžiovinkite per ilgai. Pasirinkite džiovinimo lygį su didesne liekamąja drėgme arba trumpesne trukme.

Dėl per didelio pakrovimo skalbiniai taip pat labiau dėvisi, pablogėja džiovinimo rezultatas, skalbiniai labiau glamžosi.

- Atsižvelkite į šiai džiovyklei rekomenduojamus skalbinių kiekius.

Jeigu pakrovimas per didelis, marškiniai ir palaidinės gali labiau glamžytis.

- Kad sumažintumėte skalbinių glamžymąsi ir padidintą lyginimo poreikį, taip pat, jeigu abejojate, sumažinkite pakrovimo kiekį.

Trikotažiniai audiniai (pvz., marškinėliai, apatiniai drabužiai) dažnai susitraukia jau po pirmojo skalbimo.

- Kad skalbiniai nesusitrauktų, trikotažinių skalbinių stenkitės neperdžiovinti.
- Trikotažinius tekstilės gaminius pirkite šiek tiek didesnius.

Natūralus linas priežiūros etiketėje turėtų būti nurodytas kaip tinkamas džiovininti džiovyklėje.

- Jeigu abejojate, naudokite programą *Glotninimas*.

Džiovinant spalvotus tekstilės gaminius, ant kurių gausu pūkelių, šie gali nusėsti ant šviesių skalbinių, todėl juos reikėtų skalbti dar kartą.

- Atskirkite ryškių spalvų tekstilės gaminius.

Simboliai priežiūros etiketėje

Džiovinimas	
	Temperatūros
	įprasta arba padidinta
	sumažinta
	negalima džiovininti džiovyklėje

Lyginimas ir lyginimas volu	
	Temperatūros
	••• aukšta, •• vidutinė, • žema
	negalima lyginti / lyginti volu

Tinkama programa

Vadovaukitės skyriuje "Programos" pateiktu aprašymu. Čia rasite programos pasirinkimo patarimų.

Tinkamas džiovinimo lygis

Kad skalbiniai būtų išdžiovinti "tiksliai į dešimtą", daugumoje programų galite pasirinkti džiovinimo lygį.

- "HygieneDry" – tekstilės gaminiams, kuriems taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai
- *Papildoma funkcija* – kelių sluoksnių arba labai storiems tekstilės gaminiams, taip pat tekstilės gaminiams, kurie neišdžiūsta pasirinkus *Sausi, tinkami dėti į spintą* +
- *Sausi, tinkami dėti į spintą plius* – tekstilės gaminiams, kurie iš karto dėdami į spintą
- *Sausi, tinkami dėti į spintą* – tekstilės gaminiams, kurie gali susitraukti, pvz., iš plonos medvilnės arba džersio audinio
- *Sausi, tinkami lyginti + / Sausi, tinkami lyginti* – tekstilės gaminiams, kuriuos reikia lyginti arba lyginti volu

Džiovinimo lygis "HygieneDry"

Patarimas: jeigu savo tekstilės gaminiams keliate labai aukštus higienos reikalavimus, tada pasirinkite "HygieneDry".

Pasirinkus džiovinimo lygį "HygieneDry", skalbiniai ilgesnį laiką džiovinami pastovioje, aukštoje temperatūroje. Tai padeda sunaikinti mikroorganizmus (pvz., mikrobus ir namų dulkių erkutes) ir sumažina alergenų kiekį skalbiniuose.

Padidėja džiovyklės energijos poreikis, pailgėja programos trukmė.

Higieninis džiovinimo rezultatas nepasiekiamas.

Jeigu pasirenkamas programos džiovinimo lygis "HygieneDry", programos nutraukti nebegalima.

Tinkama laiko parinktis

Kai kuriose programose galite pasirinkti laiką, pvz., programoje *Šiltasis vėdinimas*.

Patarimas: Iš pradžių nesirinkite ilgiausios trukmės. Bandykite ir nustatykite, kokia trukmė jums yra tinkamiausia.

Nustatymai: apžvalga

* Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Bendroji nustatymai ▶

Programos įrangos nauj. ▶

Kalba ▶ *

Data ir paros laikas ▶ *

Šviesumas ▶ *

Signalai ▶ *

Signalų tonai ▶

Progr. pabaigos tonas ▶

Saugumas ▶

Paleidimo blokatorius ▶

Konfigūruoti

Redaguoti

Ištrinti

PIN kodas ▶

Artėjimo jutiklis ▶

Išjungta

Artimas

Nuotoliniu būdu

Gamykliniai nustatymai ▶

Atkurti prietaisą

Jungimas į tinklą ▶

WLAN

Jungimas ▶

Signalų stiprumas ▶

Namų interneto tinklas ▶

IP adresas ▶

Atkurti

Nuotolinis valdymas

Prietaiso funkcijos ▶

"Memory"

"ComfortOpen"

Apsauga nuo glamž. ▶

Apsauga nuo glamž.

Trukmė ▶

0:30 → 2:00 val.

Džiovinimo pakopos ▶

Automatinė

Medvilnė

Lengvai prižiūrimi

Ortakių rodmuo ▶

Temperatūrai jautrūs

Vidutiniškai

Temperatūrai nejautrūs

Apšvietimas ▶ *

Durelių rankenėlė

Atvėsavimo temperatūra ▶

Informacija ▶

Programinė įranga ▶ *

"Central Control Unit" ▶

"Actor Sensor Units" ▶

Teisinė informacija ▶

Atvirojo kodo licencijos ▶

Sąnaudos ▶

Paskutinė programa ▶

Bendrosios sąnaudos ▶

Veikimo valandos

Informacija ▶

Gamykliniai nustatymai ▶

Nustatymų pritaikymas

Bendrieji nustatymai

Jūs esate ≡ ▶  *Nustatymai* ▶ *Bendrieji nustatymai*.

Programos įrangos nauj.

Jūs esate ≡ ▶  *Nustatymai* ▶ *Bendroji nustatymai* ▶ *Programos įrangos nauj.*

Norėdami gauti naujinius, turi būti sėkmingai užmegztas ryšys su jūsų namų tinklu.

Šią funkciją galite įjungti, kad programinė įranga visada būtų naujausios “Miele” techninės būklės. Jeigu yra pasiekiamas naujiny, prietaiso ekrane rodomas pranešimas.

Saugumas

Paleidimo blokatorius

Jūs esate ≡ ▶  *Nustatymai* ▶ *Bendroji nustatymai* ▶ *Saugumas* ▶ *Paleidimo blokatorius*.

Paleidimo blokatorius saugo nuo neteisėto naudojimo.

- Konfigūruoti

Būsime paraginti pasirinkti paleidimo blokatoriaus įvesties metodą. Kiekvieną kartą norėdami atrakinti ekraną turėsite jį atrakinti.

- Redaguoti

Šis meniu punktas rodomas tik tada, kai paleidimo blokatorius jau yra suaktyvintas. Galite keisti pasirinktą PIN kodą.

- Ištrinti

Šis meniu punktas rodomas tik tada, kai paleidimo blokatorius jau yra suaktyvintas. Paleidimo blokatorių galite ištrinti. Prietaisas nebus apsaugotas nuo neteisėto naudojimo.

Patarimas: pasižymėkite *PIN kodas*. Jei gu pamiršote PIN kodą, tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius gali jį atkurti.

Artėjimo jutiklis

Jūs esate ≡ ▶  *Nustatymai* ▶ *Bendroji nustatymai* ▶ *Artėjimo jutiklis*.

Artėjimo jutiklis atpažįsta judesį tam tikroje zonoje. Artėjimo jutiklį galite išjungti arba nustatyti artėjimo jutiklio pasiekiamumo zoną (*Artimas* arba *Nuotoliniu būdu*).

Gamykliniai nustatymai

Jūs esate ≡ ▶  *Nustatymai* ▶ *Bendroji nustatymai* ▶ *Gamykliniai nustatymai*.

Galite atkurti prietaiso gamyklinius nustatymus.

Jungimas į tinklą

Jūs esate ≡ *Meniu* ▶  *Nustatymai* ▶ *Jungimas į tinklą*.

Prijungę prietaisą prie interneto, galėsite valdyti prietaisą “Miele” programėlėje arba naudoti išorinius valdymo balsu asistentus bei atnaujinti programinę įrangą.

WLAN

Jūs esate ≡ *Meniu* ▶  *Nustatymai* ▶ *Jungimas į tinklą*.

Ryšys su namų interneto tinklu galimas tik jeigu įjungtas nustatymas *WLAN*.

Jungimas

Jūs esate ≡ ▶  *Nustatymai* ▶ *Jungimas į tinklą* ▶ *Jungimas*.

Galite atsisiųsti informaciją apie savo namų interneto tinklą.

- *Signalo stiprumas*
Rodomas pasiekiamo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) signalo stiprumas.
- *Namų interneto tinklas*
Galite atsisiųsti informaciją apie savo namų interneto tinklo ryšio kokybę.
- *IP adresas*
Rodomas IP adresas.
- *Atkurti*
Atkūrus jungimo prie tinklo duomenis, galėsite valdyti prietaisą "Miele" programėlėje arba naudoti išorinius valdymo balsu asistentus ir atnaujinti programinę įrangą. Turite iš naujo prisijungti prie savo namų interneto tinklo.

Nuotolinis valdymas

Jūs esate ≡ ►  *Nustatymai* ► *Jungimas į tinklą*.

Valdyti prietaisą "Miele" programėlėje arba naudoti išorinius valdymo balsu asistentus galima tik jeigu įjungtas nustatymas *Nuotolinis valdymas*.

Prietaiso funkcijos

Čia rasite įvairius džiovinimo proceso nustatymus.

"Memory"

Jūs esate ≡ ►  *Nustatymai* ► *Prietaiso funkcijos* ► "Memory".

Paleidus programą, džiovyklė saugo pasuktinius pasirinktus džiovinimo programos nustatymus (džiovinimo lygį, kai kurias papildomas funkcijas).

Iš naujo pasirinkus šią programą, džiovyklė rodo išsaugotus parametrus.

"ComfortOpen"

Jūs esate ≡ ►  *Nustatymai* ► *Prietaiso funkcijos* ► "ComfortOpen".

Apsaugos nuo glamžymosi pabaigoje arba nutraukus programą džiovyklė atsidauro.

Apsauga nuo glamž.

Jūs esate ≡ ►  *Nustatymai* ► *Prietaiso funkcijos* ► *Apsauga nuo glamž.*

Apsauga nuo glamžymosi programos pabaigoje sumažina skalbinių glamžymąsi. Būgnas laikinai sukasi nustatyto laiko intervalu. Džiovyklės dureles bet kurio metu galima atidaryti.

Džiovinimo pakopos

Jūs esate ≡ ►  *Nustatymai* ► *Prietaiso funkcijos* ► *Džiovinimo pakopos*.

Pasirinktos programos džiovinimo lygius galima pritaikyti asmeniškai: nuo drėgnų (kairėje) iki sausų (dešinėje). Visa tai turi įtakos programos trukmei ir energijos sąnaudoms.

Ortakių rodmuo

Jūs esate ≡ ►  *Nustatymai* ► *Prietaiso funkcijos* ► *Ortakių rodmuo*.

Po ilgesnio naudojimo laiko programos pabaigoje užsidega raginimas išvalyti pūkelių ir tankųjų filtrus. Atsižvelgiant į susikaupusių pūkelių kiekį, galima reguliuoti šio priminimo rodymą arba jį apskritai išjungti: atsižvelgiant į tai, ar pūkelių laipsnis stipresnis, ar silpnesnis.

Patarimas: jeigu jums atrodo, kad informacija apie pūkelių šalinimą rodoma per dažnai, net tada, kai pūkelių dar nėra taip daug, pasirinkite Temperatūrai neįjautrūs.

Atvėsavimo temperatūra

Jūs esate ≡ ►  *Nustatymai* ► *Prietaiso funkcijos* ► *Atvėsavimo temperatūra*.

Nustatymų pritaikymas

Prieš programos pabaigą prasidėjus atvėsimo fazei visose džiovinimo lygio programoms galima keisti atvėsimo temperatūrą. Kuo vėsesnė temperatūra pasirenkama, tuo ilgiau trunka atvėsimo fazė.

Informacija

Teisinė informacija

Jūs esate ≡ **Meniu** ▶  **Nustatymai** ▶ **Informacija** ▶ **Teisinė informacija**.

Galite peržiūrėti, kokie atvirojo kodo licencijos komponentai yra naudojami programinėje įrangoje.

“Open-Source” licencijos

Čia galite peržiūrėti informaciją.

Eksploatavimo ir valdymo programinės įrangos autorių teisės ir licencijos

Prietaiso eksploatavimui ir valdymui “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame prietaise taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas bei kitą susijusią informaciją galima peržiūrėti meniu Nuostatos | Prietaisų parametrai | Teisinė informacija | Atvirojo kodo licencijos. Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Sąnaudos

Jūs esate ≡ ▶  **Nustatymai** ▶ **Informacija** ▶ **Sąnaudos**.

Paskutinės programos arba bendrosios džiovyklės veikimo trukmės sąnaudos rodomos kWh.

Veikimo valandos

Jūs esate ≡ ▶  **Nustatymai** ▶ **Informacija**.

Galite atsisiųsti skalbyklės darbo valandų skaičių.

Priežiūra

Jūs esate ≡ ▶  **Nustatymai** ▶ **Priežiūra**.

Galite nustatyti, ar prietaiso remonto atveju klientų aptarnavimo skyriui suteikiama prieiga prie programinės įrangos.

"Remote Access"

Klientų aptarnavimo skyrius gali prisijungti prie įrangos nuotoliniu būdu.

Korpuso, būgno ir skydelio valymas

⚠ Elektros smūgio pavojus dėl tinklo įtampos.

Net kai džiovyklė yra išjungta, prietaise teka elektros srovė.

Prieš pradėdami valymo ir priežiūros darbus, išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.

⚠ Tekančio vandens daroma žala.

Dėl didelio vandens srovės slėgio vanduo gali patekti į džiovyklę ir pažeisti konstrukcinius elementus.

Ant džiovyklės nepurškite vandens.

⚠ Pažeidimai dėl netinkamų valymo priemonių.

Valikliai, kurių sudėtyje yra tirpiklių, šveitimo priemonės, stiklo arba įvairios paskirties valikliai gali pažeisti plastikinę ir kitą prietaiso dalį.

Naudokite šių valymo priemonių.

Valymo rekomendacija:

valykite 1–2 kartus per metus ir pagal poreikį, naudokite minkštą šluostę.

- Korpusą ir skydelį valykite švelnia valymo priemone arba muilo šarmu, nusausinkite minkšta šluoste.
- Valykite būgną specialiu nerūdijančiojo plieno valikliu.

Pūkelių filtrų valymas


Džiovinant atsiskiria pūkeliai, atsiradę ant tekstilės gaminių nuo dėvėjimo arba skalbimo. Pūkelių filtrai sulaiko pūkelius.

Aplinkos tarša dėl netinkamai pašalintų pūkelių.

Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Pūkelius iš pūkelių filtrų meskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę.

Valymo intervalas

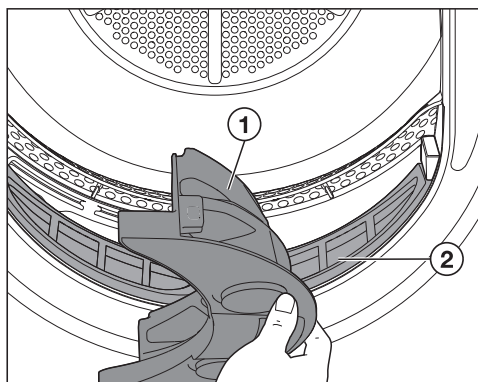

Valykite abu pūkelių filtrus ① ir ② po kiekvienos džiovinimo programos.

Dėl per didelio pūkelių kiekio pailgėja programos trukmė.


Prietaisas gali sugesti.

Baigę džiovinimą išvalykite pūkelių filtrus.

Valymas ir priežiūra

Viršutinio pūkelių filtro išėmimas


- Atidarykite džiovyklės dureles.

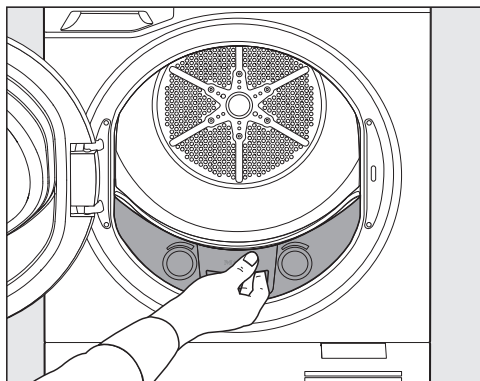


- Išimkite pūkelių filtrą.

Pūkelių šalinimas

Patarimas: braukiant nuo filtro pūkelius tarp pirštų susidaro pūkų kamuoliukai. Likusius pūkelius išvalykite kartu su pūkų kamuoliukais.

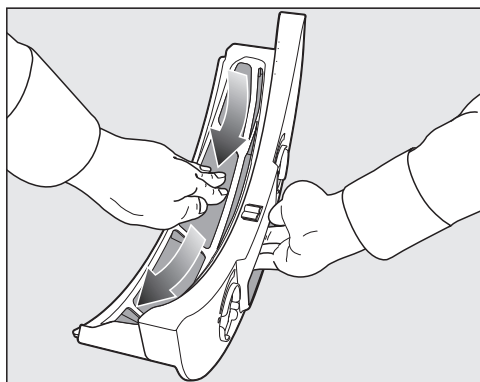

- Išvalykite pūkelius.

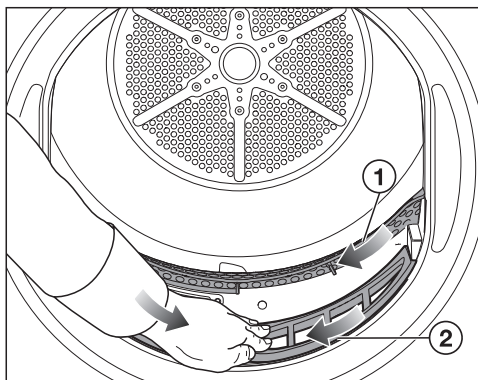

- Pūkelius ① išvalykite šluoste.


- Išvalykite pūkelius ②.

Patarimas: galite naudoti dulkių siurbį ir siurbimo šepetėlį.

Jeigu naudojate antgalį tarpeliams, patikrinkite, ar jis nepažeistas. Bet kokie antgalio tarpeliams įtrūkimai arba aštrūs kraštai gali sukelti pažeidimus.


Kvapų flakono apšvietimo valymas

LED šviesos diodas per šviesolaidį apšviečia pūkelių filtre esančius "FragranceDos" kištukinius lizdus.

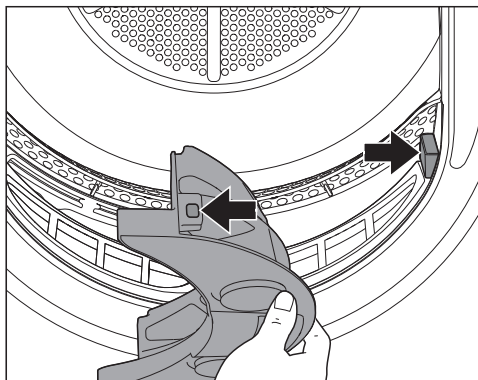

- Likučius išvalykite šluoste (rodyklė).

Viršutinio pūkelių filtro įdėjimas

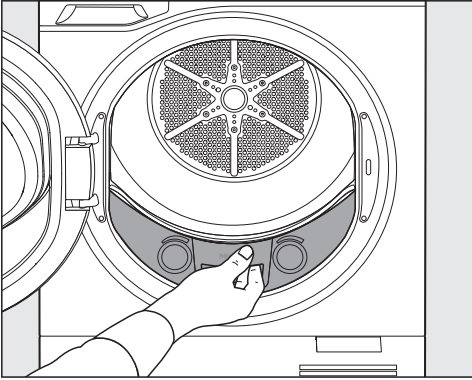

- Pūkelių filtrą įstatykite į lizdą.
- Uždarykite džiovyklės dureles.

Liekamosios drėgmės jutiklio valymas

Kad užtikrintų optimalų skalbimo rezultatą, džiovyklės liekamosios drėgmės jutiklis matuoja skalbinių liekamąją drėgmę.


Valymo intervalas

Liekamosios drėgmės jutiklį 1–2 kartus per metus nuvalykite minkšta šluoste.

Liekamosios drėgmės matavimo sutrikimai.

Liekamoji drėgmė nustatoma neteisingai, nes ant skalbinių nusėda skalbiklio likučių apnašos.

Nuvalykite liekamosios drėgmės jutiklį.

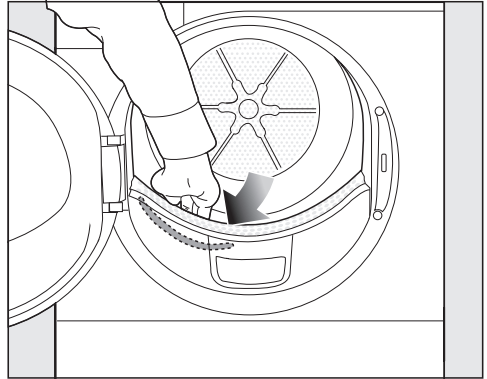

- Įkiškite ranką į džiovyklės būgną. Priekyje, kairėje pusėje užčiuopsite pailgą, metalinį liekamosios drėgmės jutiklį.
- Liekamosios drėgmės jutiklį valykite drėgna šluoste, naudokite šiek tiek muilo šarmo.
- Paskui nusauskite minkšta šluoste.

Valymas ir priežiūra

Tankiojo filtro valymas

Aplinkos tarša dėl netinkamai pašalintų pūkelių.

Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Norėdami surinkti plovimo vandenį, tankiojį filtrą plaukite dubenyje arba kibire.

Valymo intervalas


Tankiojį filtrą valykite tik ekrane pasirodžius pranešimui arba jeigu labai pailgėjo programos trukmė.

Tankiojo filtro nereikia valyti po kiekvienos džiovinimo programos. Dėl dažno valymo filtras greičiau dėvisi.

Veikimo sutrikimai dėl užsikimšusio tankiojo filtro.

Programos trukmė pailgėja, programa nutraukiama arba rodomas gedimas. Išvalykite tankiojį filtrą.

Pagrindo sklendės atidarymas

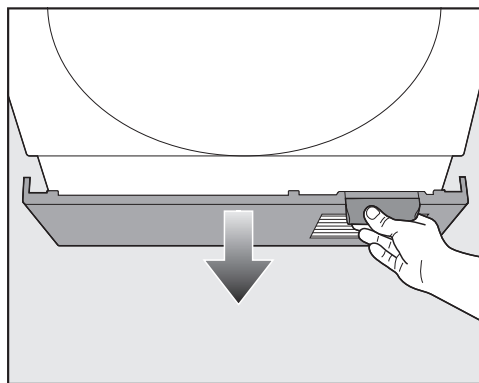


- Atidarykite pagrindo sklendę.


Pagrindo sklendė gali nulūžti.

Ant atidarytos pagrindo sklendės nieko nedėkite.


Laikiklio išėmimas kartu su tankioju filtru

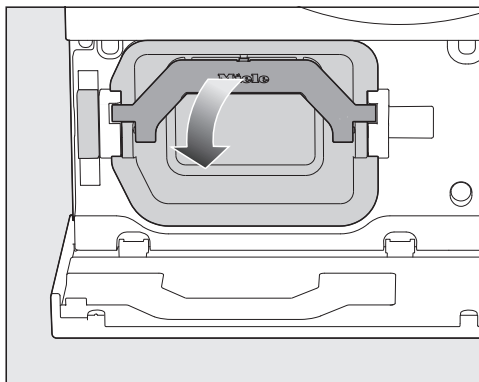

- Nulenkite rankenėlę žemyn.

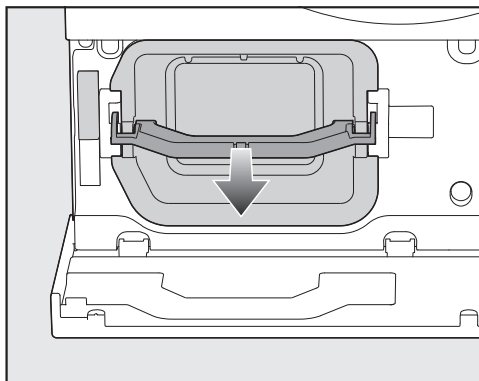


- Suėmę už rankenėlės patraukite į save ir išimkite pūkelių filtrą.

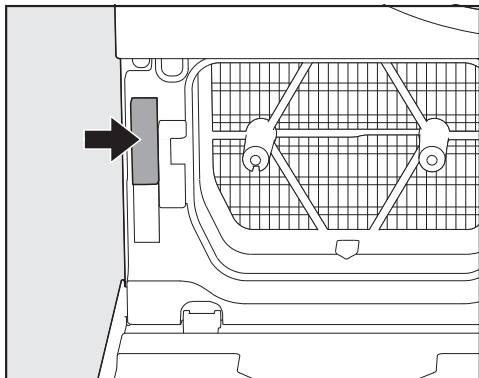

Kartu su laikiklio išėmimu suaktyvinamas apsauginis elementas (rodyklė). Dėl apsauginio elemento negalima uždaryti pagrindo sklendės, jeigu nėra įdėto laikiklio. Kartu su laikiklio įdėjimu išaktyvinamas apsauginis elementas (rodyklė).


Tankio filtro valymas

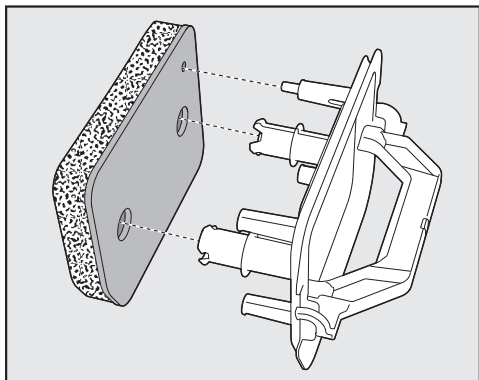

- Tankųjį filtrą suimkite už laikiklio ir išimkite.

Norėdami surinkti plovimo vandenį, po vandens čiaupu pastatykite dubenį arba kibirą.


- Tankųjį filtrą švelniai ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.

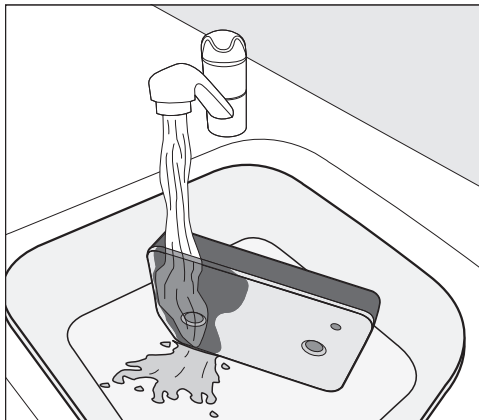

Patarimas: norėdami greičiau išsklaidyti ant paviršiaus esančius likučius, paleiskite vandens srovę vertikaliai per tankio filtro priekinę pusę.

- Filtrą protarpiais atsargiai spustelėkite.

Patarimas: tankųjį filtrą paguldykite į dubenį arba į kibirą.

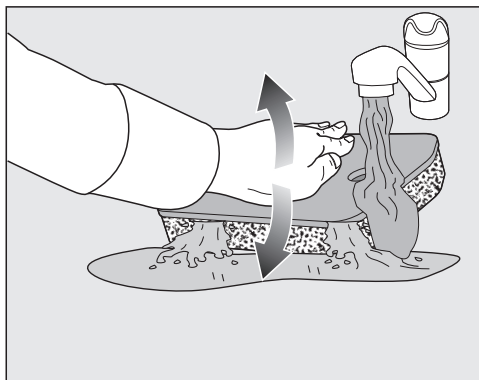

- Kad atsilaisvintų giliau įstrigę nešvarumai, tankųjį filtrą kelis kartus atsargiai spustelėkite delnu.
- Visą tankųjį filtrą išplaukite ir išskalaukite, kol neliks jokių matomų nešvarumų.
- Tankųjį filtrą atsargiai vis spustelėkite delnu, kol vanduo nebelašės.


Valymas ir priežiūra

Patarimas: drėgną tankųjį filtrą padėkite tarp 2 rankšluosčių, kad šie sugertų vandenį. Ant lygaus paviršiaus padėtą tankųjį filtrą vis švelniai spustelėkite delnu. Tankusis filtras išdžiūsta greičiau.

Plovimo vandens išpylimas


- Kad surinktumėte galimai esančias kietąsias daleles arba pūkelius, indo arba kibiro turinį nukoškite per sietelį (pvz., kavos filtrą).
- Filtrą išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę.

Laikiklio valymas

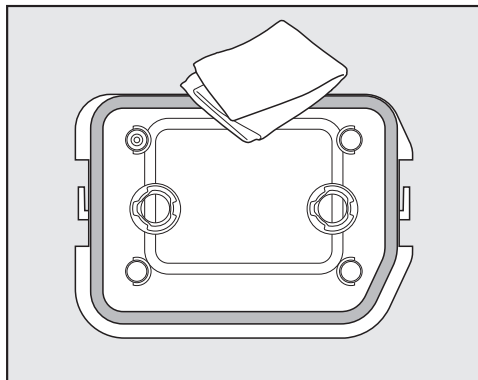

- Laikiklį valykite drėgna šluoste, naudokite šiek tiek muilo šarmo.
- Stenkitės nepažeisti ant laikiklio esančio guminio sandariklio!
- Paskui nusauskite minkšta šluoste.

Šilumokaičio kraštų valymas

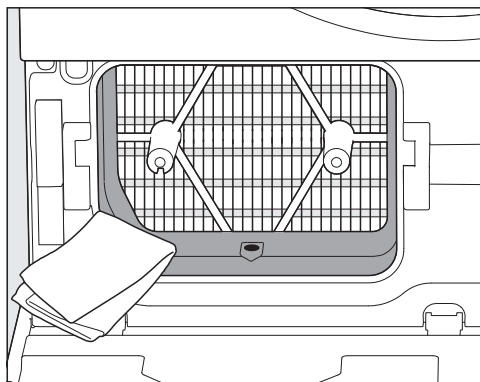


- Valykite tik plastikinę dalį ir angą dešinėje pusėje.

Patarimas: valykite drėgna šluoste, naudokite šiek tiek muilo šarmo.


- Paskui nusauskite minkšta šluoste.

Šilumokaičio (aušinimo plokštelių) dažniausiai valyti nereikia. Jeigu matomos pūkelių sankaupos, vadovaukitės skyriaus "Šilumokaičio tikrinimas" poskyryje "Problemų šalinimas" pateikta informacija.

Laikiklio ir tankiojo filtro įdėjimas

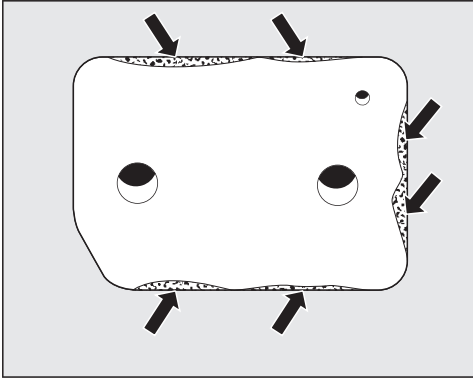

⚠ Pažeidimai, atsiradę dėl pažeisto arba susidėvėjusio tankiojo filtro. Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti materialinę žalą. Patikrinkite tankųjį filtrą, kaip nurodyta skyriaus "Tankiojo filtro keitimas" poskyryje "Problemų šalinimas". Jeigu reikia, pakeiskite tankųjį filtrą.

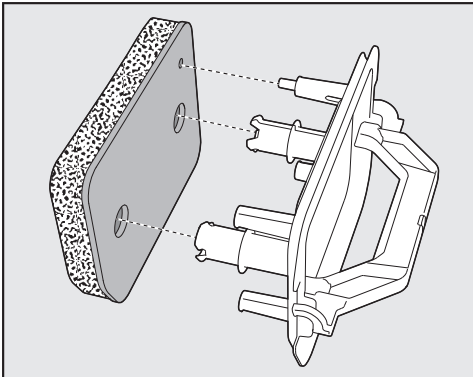


- Tankųjį filtrą tinkamai įstatykite į laikiklį.

⚠ Veikimo sutrikimai dėl šlapio tankiojo filtro.

Labai šlapias pūkelių filtras gali sutrikdyti prietaiso veikimą.

Tankųjį filtrą atsargiai keletą kartų paspauskite.

- Laikiklį suimkite už rankenėlės ir įdėkite.

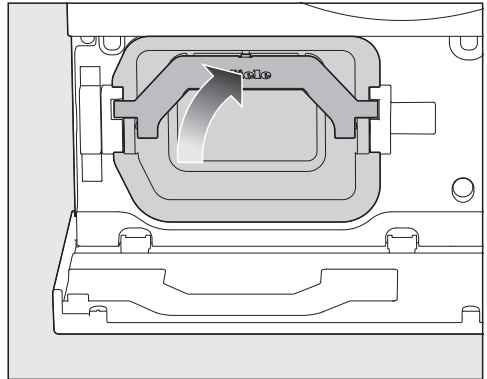

- Rankenėlę pakelkite į viršų.


⚠ Pažeidimai, atsiradę nenaudojant tankiojo filtro.

Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti materialinę žalą.

Džiovyklę leidžiama naudoti tik su įdėtu tankiuoju filtru.

Valymas ir priežiūra

Pagrindo sklendės uždarymas

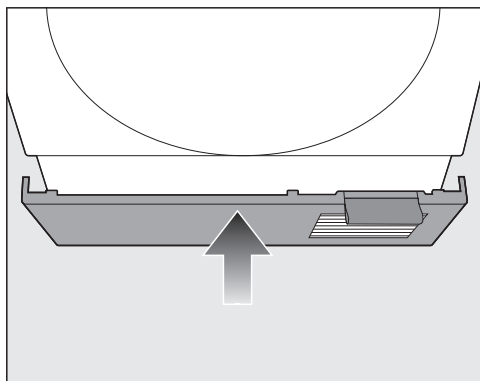


- Uždarykite pagrindo sklendę.

Kondensato rezervuaro guminio sandariklio valymas

Valymo rekomendacija:

valykite 1–2 kartus per metus ir pagal poreikį.

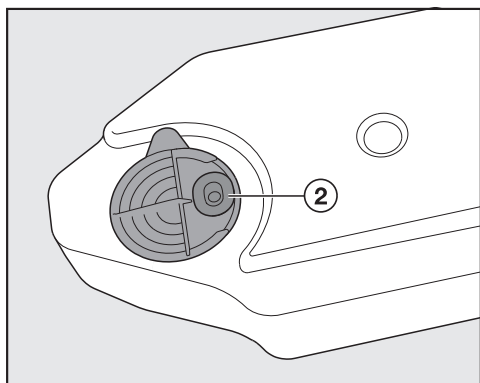

- Apnašas nuo kondensato rezervuaro guminio sandariklio ② atsargiai valykite drėgna šluoste, su trupučiu muilo šarmo.
- Patikrinkite, ar guminis sandariklis tinkamai įstatytas į grovelį.

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Klaidų pranešimai ekrane, jeigu programa buvo nutraukta

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Klaidos pranešimas F Prietaisą išjungti ir vėl įjungti. Jeigu sutrikimas išlieka, susisiekti su klientų aptarnavimo sky- riumi	Nepavyksta nustatyti priežasties. ■ Norėdami išjungti pranešimą, džiovyklę turite išjungti. ■ Įjunkite džiovyklę. ■ Paleiskite programą. Jei klaida pasikartoja, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.
Ištuštinti rezervuarą arba patikrinti išleidimą.	Kondensato rezervuaras pilnas arba sulenkta išleidimo žarna. ■ Norėdami išjungti pranešimą, džiovyklę turite išjungti ir po kurio laiko dar kartą įjungti. ■ Ištuštinkite kondensato rezervuarą. ■ Patikrinkite išleidimo žarną. Vandens išleidimo žarna negali būti sulenkta.

Problemos pašalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
F66 • Ortakių veikimo sutrikimas Išvalyti pūkelių ir tankųjų filtrus. Patikrinti šilumokaitį ir ortakius. Prietaisą išjungti ir vėl įjungti. Jei-gu sutrikimo nepavyksta pašalinti, susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.	Pūkeliai arba skalbiklio likučiai užkimšo pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. ■ Norėdami išjungti pranešimą, džiovyklę turite išjungti ir po kurio laiko dar kartą įjungti. ■ Išvalykite pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. – Žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrius “Pūkelių filtrų valymas” ir “Tankiojo filtro valymas”. – Jei-gu pūkelių filtrai labai susiklijavę arba užsikimšę, pūkelių filtrus reikia išplauti vandeniu ir išvalyti ortakius. Žr. šio skyriaus “Problemų šalinimas” poskyrį “Drėgnasis pūkelių filtrų valymas”. ■ Jei-gu pūkelių ir (arba) tankusis filtras yra pažeisti arba deformuoti arba jų nepavyksta išvalyti, filtrus reikia pakeisti. Jei-gu išvalius filtrus, klaidos pranešimas rodomas ir toliau, taip gali nutikti dėl keletų priežasčių.
	Tankusis filtras įdėtas per šlapias. ■ Tankųjį filtrą atsargiai išimkite. ■ Palikite gryname ore nudžiūti.
	Gali būti, kad tankiojo filtro viduje dar liko nešvarumų, kurie plaunant nebuvo pašalinti. ■ Patikrinkite tankųjį filtrą. Žr. skyriaus “Problemų šalinimas” poskyrį “Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai”. ■ Tankųjį filtrą galite atnaujinti skalbyklėje. Žr. skyriaus “Problemų šalinimas” poskyrį “Tankiojo filtro atnaujinimas”.
	Užsikimšo šilumokaitis. ■ Patikrinkite šilumokaitį. Žr. skyriaus “Problemų šalinimas” poskyrį “Šilumokačio tikrinimas”.

Ekране rodoma informacija

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Išvalyti pūkelių filtrą ir tankųjį filtrą	Džiovyklė veikia ne visa galia arba neekonomiškai. Taip gali nutikti dėl pūkelių arba skalbiklio likučių poveikio. ■ Išvalykite pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. – Žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrius “Pūkelių filtrų valymas” ir “Tankiojo filtro valymas”. Galite savarankiškai pasirinkti, ar turi būti rodomas pranešimas. ■ Vadovaukitės aprašymu, kuris pateiktas skyriaus “Nustatymų pritaikymas” poskyryje “Ortakiai”.
Komfortiškasis atvėsini-mas	Kad būtų pasiekta programos pabaigoje reikalinga temperatūra, skalbiniai yra atvėsinami.
Komfortiškasis atvėsini-mas / Pabaiga	Skalbiniai ir toliau atvėsinami. ■ Skalbinius galite išimti ir išpurenti arba palaukti, kol jie atvės džiovyklėje.
Pakeistas džiovavimo ly-gis	Prieš tai pasirinkto džiovavimo lygio nepatartina derinti su šia papildoma funkcija. Kitas galimas džiovavimo lygis parenkamas automatiškai.
Pripildyti konsensato re-zervuarą	Kondensato rezervuaras yra tuščias. “SteamCare” naudojimui nepakanka kondensato. ■ Kondensato rezervuarą pripildykite ne mažiau negu iki —min— žymos.
Atidaryti ir uždaryti dure-lės	Pasirinkus programą su “SteamCare”, jums bus rodo-mas raginimas sudėti skalbinius. ■ Sudėkite skalbinius į būgną.

Džiovinimo programa trunka ilgai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Džiovinimo programa trunka labai ilgai.	Taip gali nutikti dėl skirtingų priežasčių. ■ Išjunkite džiovyklę. ■ Patikrinkite visas galimas priežastis. ■ Baigę tikrinti dar kartą įjunkite džiovyklę. Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta. ■ Išvėdinkite patalpą. Būgnas yra perkrautas.

Problemos pašalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Ištraukite dalį skalbinių.
	Aušinimo oro anga pagrindo sklendėje ir oro tarpas tarp džiovyklės apačios ir grindų yra uždengtas. ■ Patraukite skalbinių krepšį arba kitus daiktus.
	Išskalbti tekstilės gaminiai buvo per šlapi. ■ Skalbdami rinkitės didesnę grežimo greitį.
	Iš skalbiklio likučių, plaukų ir smulkių pūkelių galimai susiformavo kamščiai. ■ Išplaukite pūkelių filtrus po tekančiu vandeniu. ■ Patikrinkite viršutinį oro tiekimą. ■ Tankųjį filtrą išplaukite po tekančiu vandeniu. ■ Nuo šilumokaičio nuvalykite matomus pūkelius, naudokite dulkių siurbį ir siurbimo šepetėlį. Vadovaukitės skyriuje “Problemų šalinimas” pateiktais valymo patarimais.

Netenkinantis džiovinimo rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Sintetiniai tekstilės gaminiai yra statiškai įkrauti.	Sintetiniai skalbiniai džiovyklėje linkę kaupti statinį krūvį. ■ Paskutiniame skalbyklės skalavimo cikle naudojamas minkštiklis gali sumažinti statinį krūvį džiovinant.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Tekstilės gaminiai dar šlapi.	Būgnas per daug prikrautas arba skalbiniai susipynę vieni su kitais. ■ Skalbinius išpurenkite, jei reikia, dalį išimkite.
	Kartu buvo džiovinami skirtingo audinio pluošto skalbiniai. ■ Džiovinkite papildomai, naudokite <i>Vėdinimas šiltuoju oru</i> . ■ Ateityje vienodus tekstilės gaminius džiovinkite kartu.
	Pasirinktas džiovinimo lygis nepateisina lūkesčių. ■ Pasirinkite kitą džiovinimo lygį. ■ Kai kurių džiovinimo lygių liekamąją drėgmę galite nustatyti sausesnę arba drėgnesnę. Žr. skyriaus "Nustatymų pritaikymas" poskyrį "Džiovinimo lygiai".
	Dėl metalinių užtrauktukų netiksliai nustatomas skalbinių drėgnumo laipsnis. ■ Ateityje atitraukite užtrauktukus. ■ Jei problema pasikartoja, džiovinimui rinkitės programą <i>Šiltasis vėdinimas</i> .
Skalbiniai nepakankamai sausi, kai naudojama papildoma funkcija "Dry-Care 40".	Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta. Todėl procesas "DryCare" buvo užbaigtas anksčiau laiko. ■ Išvėdinkite patalpą. ■ Norėdami baigti džiovinti skalbinius, pasirinkite <i>Vėdinimas šiltuoju oru</i> ir papildomą funkciją "Dry-Care 40".
Džiovinant pūkeliai atsilaisvina nuo drabužių.	Dėl nusidėvėjimo ir iš dalies dėl skalbimo nuo drabužių atsilaisvina pūkeliai, kurie po skalbimo taip ir lieka ant drabužių. Skalbiniai džiovyklėje mažai mechaniškai veikiami. ■ Žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrius "Pūkelių filtrų valymas".

Problemos pašainimas

Garsai ir kvapai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Veikiant džiovyklei girdisi zirzimo arba burzgimas garsai.	Jūs girdite kompresoriaus (šilumokaičio) arba “SteamCare” siurblio garsus. ■ Nereikia nieko daryti.
	Šie džiovinant girdimi zirzimo ir burzgimo garsai ne-reiškia prietaiso gedimo.
Skalbiniai arba pūkinės pagalvės nemalonaus kvapo.	Dėl natūralių plunksnų savybių arba riebalų likučių at-siranda nemalonus kvapas. Naudojote per mažai skalbiklio. ■ Naudokite “FragranceDos”. ■ Pagalves išėmę iš džiovyklės išvėdinkite gryname ore. ■ Skalbdami skalbyklėje naudokite pakankamai skalbi-klio.

Kitos problemos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Džiovyklė neįsijungia.	Sutriko elektros srovės tiekimas į džiovyklę. ■ Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo. ■ Patikrinkite, ar tvarkingi elektros instaliacijos saugi-kliai.
	Funkcija “MotionReact” išjungta. “MotionReact” juti-klis nereaguoja. ■ Palieskite jutiklinį mygtuką  arba įjunkite džiovyklę. ■ Nustatymuose patikrinkite “MotionReact” nustaty-mą. ■ Patikrinkite “MotionReact” jutiklį, artėdami prie skal-byklės iš priekio.
Pasibaigus programai, džiovyklė yra išjungta.	Ši džiovyklė išsijungia automatiškai. Tai yra ne gedi-mas, bet įprasta prietaiso funkcija.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nepavyksta paleisti programos.	Nepavyksta nustatyti priežasties. ■ Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo. ■ Patikrinkite, ar džiovyklė įjungta. ■ Patikrinkite, ar džiovyklės durelės tinkamai uždarytos. ■ Patikrinkite, ar namų instaliacijos saugikliai įjungti. Ar gali būti, kad sutriko elektros srovės tiekimas? Atkūrus srovės tiekimą, prieš tai vykdyta programa paleidžiama automatiškai.
Džiovinimo programa vykdoma, ekranas yra tamsus.	Taupydamas energiją, ekranas automatiškai išsijungia (budėjimo režimas). Jeigu džiovyklėje įjungta apsauga nuo glamžymosi, būgnas suksis retais intervalais. ■ Norėdami išjungti budėjimo režimą, palieskite ekraną.
Pūkų filtrai yra matomai susiklijavę arba užsikimšę.	Skalbiklio likučiai gali pridžiūti ir užkimšti pūkelių filtrus. ■ Išplaukite pūkelių filtrus po tenkančiu vandeniu. Žr. šio skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "Drėgnasis pūkelių filtrų valymas". Dėl per didelio skalbiklio dozavimo arba netinkamo skalavimo rezultato skalbiant pūkelių filtruose susiformuoja skalbiklio sankaupos. ■ Kitą kartą skalbdami patikrinkite skalbiklio dozavimą. Jeigu įmanoma, dozuokite mažiau skalbiklio.
Išplovus tankųjį filtrą, džiovinimo programa nutraukiama.	Tankusis filtras buvo įdėtas šlapias. ■ Išimkite tankųjį filtrą ir tarp dviejų rankšluosčių švelniai spausdami išdžiovinkite tankųjį filtrą. Užsikimšo vidiniai tankiojo filtro sluoksniai. Programa nutraukiama, nors tankusis filtras yra sausas, paskui rekomenduojama atnaujinti skalbyklėje. ■ Pirmiausia patikrinkite visas priemones, kaip aprašyta skyriaus "Problemų šalinimas" poskyryje "Tankiojo filtro atnaujinimas".
Išėmus tankųjį filtrą matomas susikaupęs kondensatas.	Užsikimšusi kondensato išleidimo anga. ■ Išvalykite išleidimo angą. Žr. skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "Kondensato išleidimo angos valymas".

Problemos pašainimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Per silpna "SteamCare" purškiama kondensato srovė arba kondensatas apskritai nepurškiamas.	Užsikimšęs kondensato rezervuaro pūkelių filtras. ■ Išvalykite kondensato rezervuaro pūkelių filtrą. Žr. šio skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "Kondensato rezervuaro pūkelių filtrų valymas". Ant purškimo antgalio pildymo angoje matosi storas kalkių nuosėdų sluoksnis. ■ Pakeiskite purškimo antgalį. Žr. skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "SteamCare" purškimo antgalio keitimas". ■ Pilkite tik įprastą pardavimo vietose parduodamą buitinį kondensatą. Nepilkite vandentiekio vandens. Nuo vandentiekio vandens kaupiasi kalkių nuosėdos.
Neveikia būgno apšvietimas.	Būgno apšvietimas išsijungia automatiškai po tam tikro laiko ir paleidus programą (energijos taupymo režimas). ■ Džiovyklę išjunkite ir dar kartą įjunkite. ■ Kad būgno apšvietimas ir vėl įsijungtų, atidarykite džiovyklės dureles. Sugedo būgno apšvietimas. Būgno apšvietimo naudojimo trukmė yra ilga, jos paprastai keisti nereikia. ■ Jeigu būgno apšvietimas neįsijungia po kelių bandymų, informuokite "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių. Sugedusį būgno apšvietimą paveskite pakeisti "Miele" klientų aptarnavimo skyriui.
Kvapų flakono apšvietimas nepakankamai apšviečia.	Reguliuojant kvapo intensyvumą, buvo sumažintas apšvietimas. Jeigu apšvietimo stiprumas nepasikeičia, vadinasi, kvapų flakono apšvietimas yra nešvarus. ■ Nuvalykite kvapų flakono apšvietimą. Žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pūkelių filtrų valymas".

Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai

Jeigu matomi tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai, jį laikas pakeisti.



Pažeidimai, atsiradę dėl susidėvėjusio tankiojo filtro.

Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti materialinę žalą.


Jei prieš valydami filtrą arba išvalę atpažinsite toliau aprašytus susidėvėjimo požymius, filtrą iš karto pakeiskite (papildomai įsigyjamas priedas).

Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai gali būti:


1. Tankusis filtras tinkamai nepriglunda ir deformuotas
 - Reikia pakeisti.
2. Plyšiai, įtrūkimai, įspaudai
 - Reikia pakeisti.
3. Šoninių kraštų ir paties tankiojo filtro spalvos pakitimai
 - Tankųjį filtrą galima atnaujinti skalbyklėje.

Tankusis filtras tinkamai nepriglunda ir deformuotas

Jei filtras tinkamai nepriglunda ir matomos deformacijos, tai susidėvėjimo požymiai. Todėl tankiojo filtro kraštai džiovvyklėje tinkamai nepriglunda.

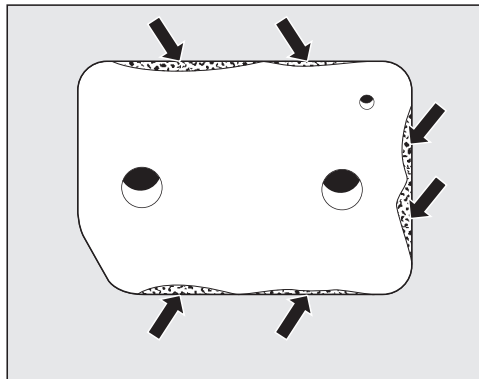

Kad filtras nėra tinkamai prigludęs, matosi apžiūrėjus jo šoninius kraštus.

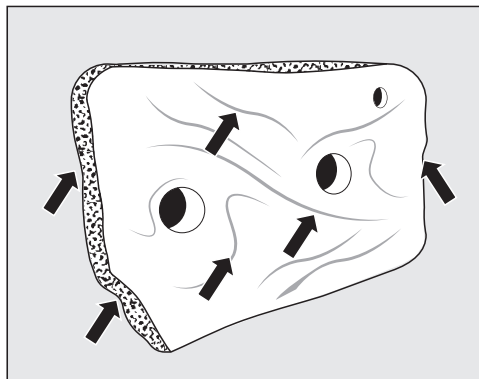


Matomos šoninių kraštų ir viso tankiojo filtro deformacijos.

Patarimas: tankųjį filtrą turite pakeisti.

Problemos pašainimas

Plyšiai, įtrūkimai, įspaudai

Įtrūkimai, plyšiai yra pastebimi susidėvėjimo požymiai.

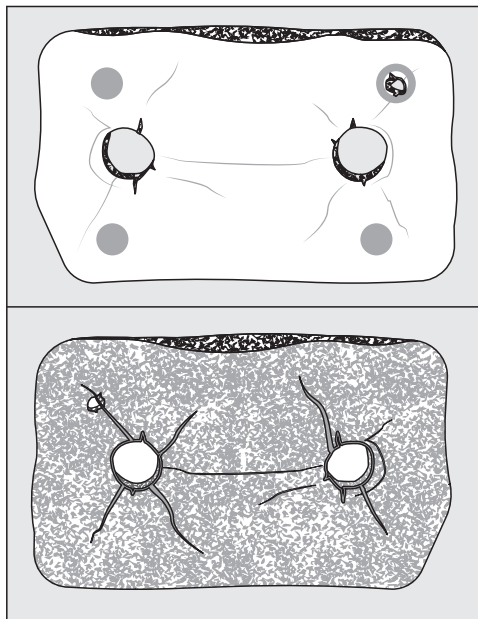


Plyšiai, įtrūkimai, įspaudai matomi priekinėje ir užpakalinėje filtro pusėje.

Patarimas: tankųjį filtrą turite pakeisti.

Šoninių kraštų ir paties tankiojo filtro spalvos pakitimai

Spalvos pasikeitimai yra pluošto ir skalbiklio medžiagų likučiai. Tam tikrais išskirtiniais atvejais likučiai sukietėja ir gali užkimšti tankųjį filtrą.

Jeigu tankusis filtras atrodo nepriekaištingai, dėl šių likučių jis gali tinkamai nepriglusti. Kiti likučiai gali būti nupūsti už šoninių kraštų į šilumokaitį.

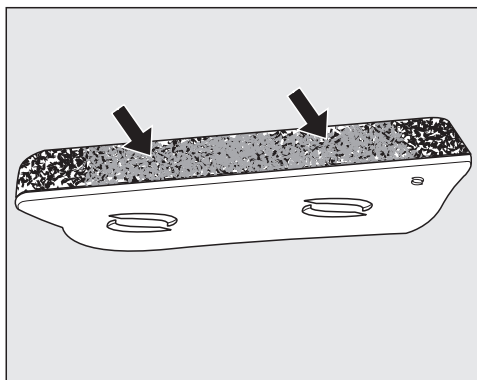

Spalvos pasikeitimai ir skalbiklio likučių sandaupos geriausiai matomi ant šoninių kraštų.

Patarimas: tankųjį filtrą atnaujinkite skalbyklėje. Jeigu po regeneravimo rezultatas nepasikeičia, tankųjį filtrą turite pakeisti.

Patarimas: kamščius ir skalbiklio sandaupas ant pagrindinio filtro galite sumažinti.

Didelis sukietėjusio skalbiklio likučių kiekis rodo, kad dozuojate per daug skalbiklio arba skalbiniai nepakankamai gerai išskalaujami. Kitą kartą skalbdami patikrinkite skalbiklio dozavimą. Jeigu įmanoma, dozuokite mažiau skalbiklio. Išskirtiniais atvejais rinkitės papildomą skalavimą.

Tankiojo filtro atnaujinimas

Patarimas: norėdami atnaujinti užsikimšusį tankųjį filtrą, galite tai padaryti skalbyklėje.


Pirmiausia patikrinkite, ar nėra tankiojo filtro susidėvėjimo požymių. Žr. skyriaus “Problemų šalinimas” poskyrį “Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai”. Jeigu abejojate, pakeiskite tankųjį filtrą.

Patarimas: skalbyklėje galite atnaujinti vieną arba kelis užsiteršusius tankiuosius filtrus.

- Tankųjį filtrą atnaujinkite atskirai, be tekstilės gaminių ir skalbiklio.
- Pasirinkite trumpą skalbimo programą ir maks. 40 °C temperatūrą, naudokite maks. 600 sūk./min. gręžimo greitį.

Pasibaigus gręžimo ciklui tankųjį filtrą galėsite įdėti į džiovyklę.

Kondensato išleidimo angos valymas

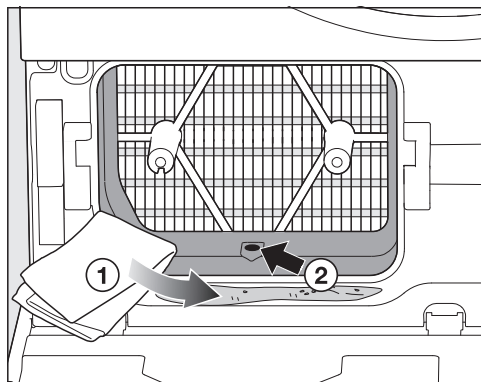

- Nusausinkite minkšta šluoste ①.
- Dantų arba ausų krapštuku iš išleidimo angos ② išvalykite susikaupusius pūkelius.

Šilumokaičio tikrinimas

Jeigu matomi tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai, šilumokaitis gali užsikimšti.

⚠ Pavojus susižaloti į aštrias aušinimo plokštelių briaunas.

Galite įsipjauti.

Nelieskite rankomis aušinimo plokštelių.


- Patikrinkite, ar jose neprisikaupė pūkelių.

Jeigu taip, matomus pūkelius būtina išvalyti.

⚠ Pažeidimai dėl sulankstytų aušinimo plokštelių.

Jeigu aušinimo plokštelės apgadintos arba sulankstytos, prietaisas gali sugesti.

Aušinimo plokšteles išvalykite dulkių siurbliu ir siurbimo šepetėliu.

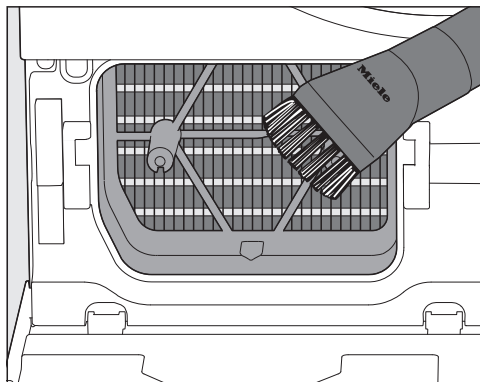

- Siurbimo šepetėliu lengvai, nespausdami braukite per šilumokaičio aušinimo plokšteles.

Problemos pašalinimas

Šlapiasis pūkelių filtrų valymas

Išplaukite pūkelių filtrus po tekančiu vandeniu,


- jei programos trukmė juntamai pailgėjo;
- jei pūkelių filtrai yra matomai susiklijavę arba užsikimšę.

- Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pirmiausia išvalykite arba išsiurbkite pūkelius.
- Pūkelių filtrus išplaukite po tekančiu šiltu vandeniu.
- Lygias plastikines pūkelių filtrų dalis išvalykite drėgna šluoste su šiek tiek muilo šarmo.
- Pūkelių filtrus kruopščiai išpurtykite.

Patarimas: paskui nusauskite minkšta valymui skirta šluoste.

Viršutinio pūkelių filtro išėmimas

- Atidarykite džiovyklės dureles.

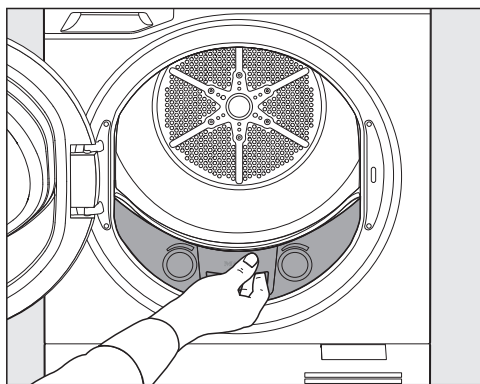


- Išimkite pūkelių filtrą.


Apatinio pūkelių filtro išėmimas

Pūkelių filtrą išimkite tik jeigu tikrai reikia.

Išbandykite ir atraskite, kurie toliau nurodyti išėmimo būdai jums atrodo patogiau.

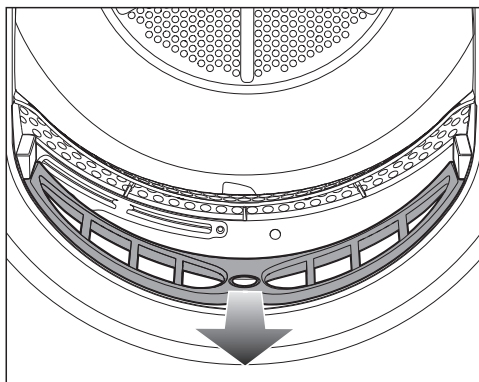

- Nykštį dėkite ant centre esančios įdubos.

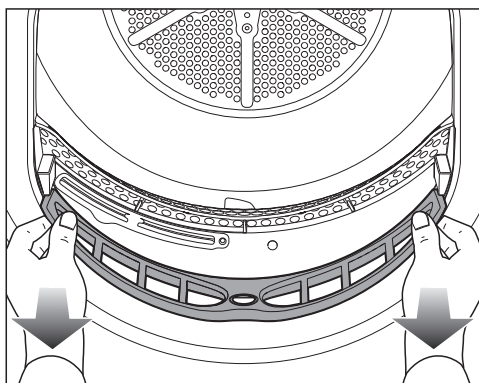


- Arba nykščius uždėkite kairėje ir dešinėje.
- Išimkite pūkelių filtrą.

Ortakių tikrinimas

Ortakius tikrinkite reguliariais intervalais. Didelės pūkelių sankaupos yra ženklas, kad pūkelių filtrai yra pažeisti.

Gali pailgėti džiovinimo trukmė ir gali sugesti pati džiovyklė.


Jeigu pūkelių filtrai pažeisti, juos pakeiskite.

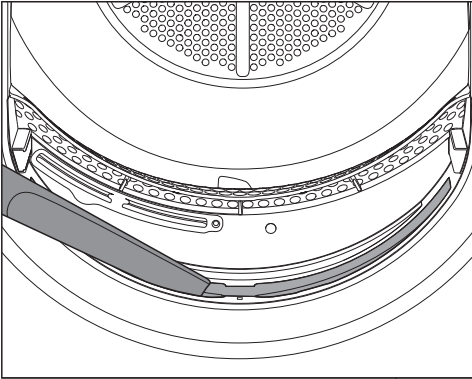

- Matomas pūkelių sankaupas išsiurbkite dulkių siurbliu, naudokite ilgą siurbimo antgalį.


Patarimas: įsisenėjusias pūkelių sankaupas galite išvalyti drėgna šluoste, su šiek tiek muilo šarmo. Paskui nusauskite minkšta šluoste.

Apatinio pūkelių filtro įdėjimas

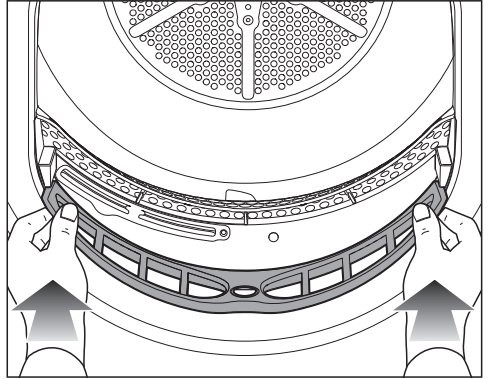

- Pūkelių filtrą įstatykite į lizdą.

Viršutinio pūkelių filtro įdėjimas

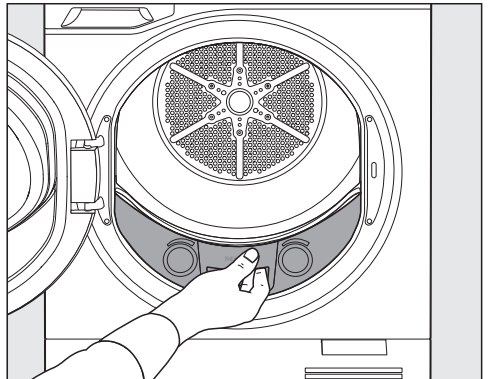

- Pūkelių filtrą įstatykite į lizdą.
- Uždarykite džiovyklės dureles.



Džiovyklės pažeidimai dėl pažeistų pūkelių filtrų.

Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti materialinę žalą.

Pūkelių filtrus tikrinkite reguliariais intervalais. Jeigu pūkelių filtras pažeistas, jį pakeiskite.

Problemos pašainimas


Veikimo sutrikimai dėl naudojamų šlapių pūkelių filtrų.
Dėl šlapių pūkelių filtrų gali sutrikti džiovyklės veikimas.
Pūkelių filtrus kruopščiai išdžiovinkite.

Kondensato rezervuaro pūkelių filtro valymas

Jeigu nepurškiamas kondensatas, gali būti, kad užsikimšo kondensato rezervuaro pūkelių filtras.


Kondensato rezervuaro išėmimas

⚠ Džiovyklės durelių ir kondensato rezervuaro pažeidimai.
Gali atsirasti pažeidimų ir įbrėžimų.
Pirmiausia uždarykite džiovyklės dureles, tada išimkite kondensato rezervuarą.

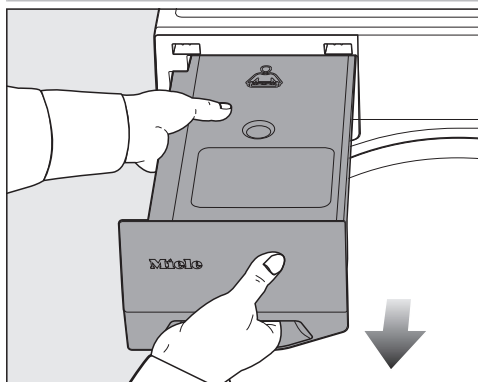


- Išimdami kondensato rezervuarą, tvirtai suimkite jį už priekiniame skydelyje esančios suėmimo rankenos ir už rezervuaro vidurio.
- Kad kondensatas neišbėgtų, kondensato rezervuarą laikykite horizontaliai.

Filtro kamščio valymas

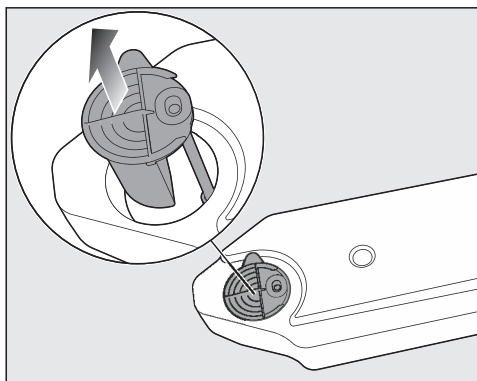

- Pirštą užkiškite už šoninio pagalbinio išleidimo piltuvėlio noselės.
- Išimkite pagalbinį piltuvėlį.

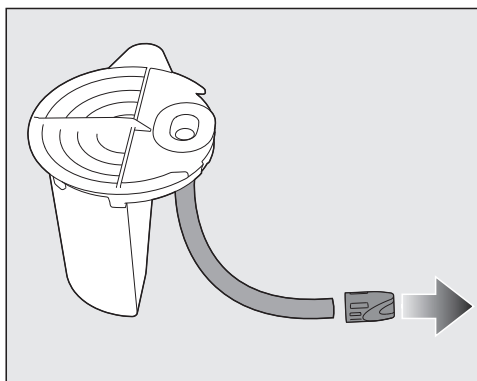

- Tvirtai laikykite žarną.

Žarna gali atsilaisvinti.
Netraukite už žarnos.

- Kita ranka nuo žarnos galo nuimkite filtro kamštį.
- Filtro kamštį išplaukite po tekančiu vandeniu, kol neliks pūkelių.


- Išplautą filtro kamštį dar kartą užmaukite ant žarnos galo.
- Pagalbinį piltuvėlį tinkamai įstatykite į kondensato rezervuaro angą ir leiskite žarnai slysti atgal į kondensato rezervuarą.

Purškimo antgalio “SteamCare” keitimas

Jeigu nepurškiamas kondensatas, gali būti, kad užsikimšo purškimo antgalis “SteamCare”.

Patarimas: purškimo antgalį “SteamCare” (papildomas priedas) turite pakeisti, jeigu pastebėjote, kad jis neatlieka savo funkcijos. Keitimui reikalingas specialusis įrankis, kuris pristatomas kartu su nauju purškimo antgaliu.

Pripildymo angos viršuje kairėje pamatysite purškimo antgalį “SteamCare”.

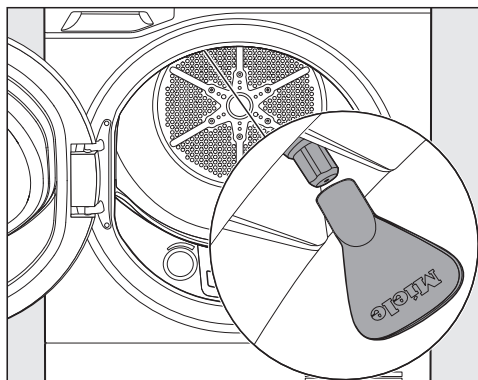

- Uždėkite įrankį ant purškimo antgalio.

⚠ Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo įrankio naudojimo.

Stenkitės nepažeisti purškimo antgalio ir džiovyklės.

Naudoti tik kartu pristatomą įrankį, o ne savo nuožiūra.

- Sukite įrankį į kairę ir išsukite purškimo antgalį.
- Įdėkite į įrankį naują purškimo antgalį.
- Įrankį ranka sukite į dešinę ir prisukite purškimo antgalį.

Draudžiama naudoti džiovyklę, jeigu nėra pritvirtinto purškimo antgalio “SteamCare”.

Tokiu atveju nebus užtikrintas tinkamas jos veikimas.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę rasite atidarę džiovyklės dureles:

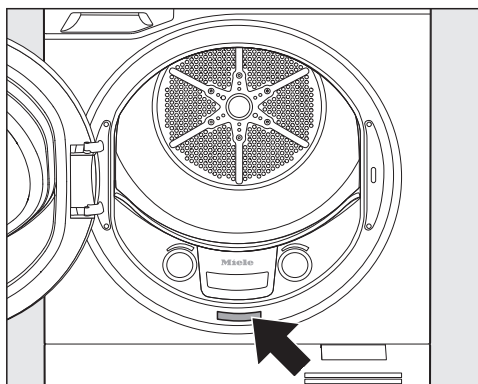

EPREL duomenų bazė

Informacijos apie Europos gaminių energijos sąnaudų ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus ieškokite Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį. Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje.



Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.


Papildomai įsigyjami priedai

“Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio galite įsigyti specialiai džiovyklėms pritaikytų gaminių, pvz., kvapų flakonų, džiovyklės krepšį ir priedų.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaityę QR kodą:



Vaizdas iš galo

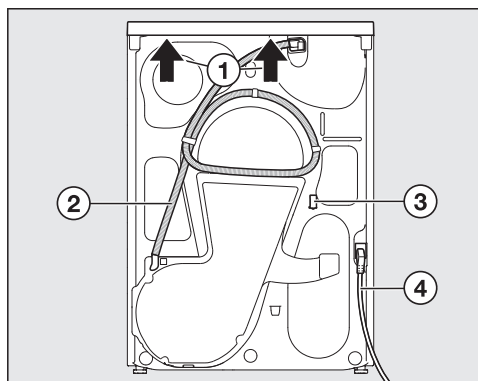


- ① Dangčio iškyša, už kurios galima suminti prietaisą transportuojant
- ② Kondensato išleidimo žarna
- ③ Kabliukas, skirtas maitinimo laidui suvynioti transportuojant
- ④ Jungimo laidas

Džiovyklės gabenimas

⚠ Netinkamai transportuojant prietaisą, galite susižeisti arba patirti materialinę žalą.

Virsdama džiovyklė gali sužeisti jus ir apgadinti turtą.

Gabendami pasirūpinkite stabilia džiovyklės padėtimi.

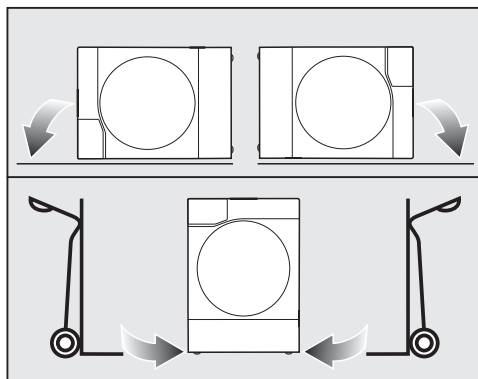

■ Džiovyklei gabenti naudokite tik kairiąją arba dešiniąją šoninę dalį:

- paguldytą (pvz., lengvajame automobilyje) arba
- pastatytą vežimėliu.

Džiovyklės gabenimas į pastatymo vietą


■ Džiovyklę neškite suėmę už priekinių reguliuojamų prietaiso kojų ir galinio dangčio išsikišimo.

Jeigu išsikraustote, išleiskite kondensatą

Džiovyklėje likęs kondensatas transportuojant gali išbėgti (pvz., persikraustant).


■ Kad išleistumėte kondensatą, prieš perveždami džiovyklę, paleiskite bet kurią programą.

Džiovyklės išlygiavimas

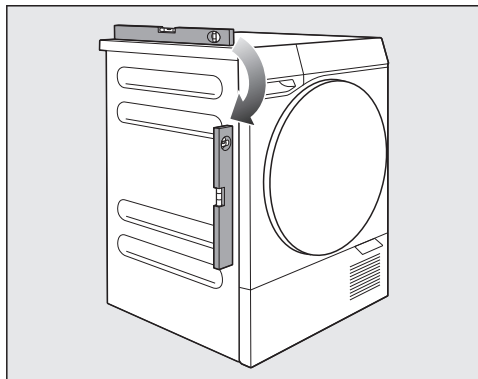

Kad džiovyklė veiktų nepriekaištingai, ji turi stovėti vertikaliai ir stabiliai.

Reguluodami pastatymo kojeles, galite išlyginti pagrindo nelygumus.

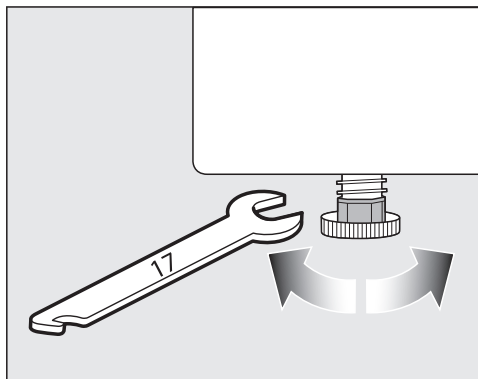

- Kojelių aukštį reguliuokite plokščiuoju veržliarakčiu arba ranka.

Papildomos įrengimo sąlygos

Kambario ir baldų durelės

⚠ Jeigu džiovyklės durelės iki galo neatsidaro, kyla pavojus.

Tokiu atveju neužtikrinamas saugus prietaiso naudojimas.

Džiovyklę draudžiama statyti tose vietose, kur būtų blokuojamas jos durelių atsidarymas.

Džiovyklės durelių atidarymo zonoje nemontuokite jokių uždaromų, stumdomų ar į jas atidaromų baldų durelių.

Kištukinio lizdo pasiekiamumas

⚠ Elektros smūgio pavojus!

Gali sužaloti asmenis, galima patirti materialinę žalą.

Kad pavojaus atveju džiovyklę galėtumėte greitai atjungti nuo maitinimo tinklo, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas.

Atsargumo priemonės nuo gaisro



⚠ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogimo pavojus. Šaldomoji medžiaga yra degi ir sprogi. Nebandykite atlikti jokių džiovyklės konstrukcijos pakeitimų. Džiovyklės stenkitės nepažeisti.

Jeigu džiovyklė pažeista, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite "Miele" klientų aptarnavimo skyrių.

Džiovyklės vėsinimas

Naudojama džiovyklė labai įkaista, ją būtina atvėsinti. Todėl džiovindami pasirūpinkite tinkamu patalpos vėdinimu (pvz., atidarykite langą).

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo džiovyklės pastatymo patalpoje, gali sutrikti šios veikimas.

Pailgėja džiovinimo trukmė, padidėja energijos poreikis, programa gali nutrūkti.

Draudžiama uždengti pagrindo sklen-dėje esančias vėdinimo angas, pvz., skalbinių krepšius.

Pagrindo juostelės, ilgo plauko kiliminės dangos ar pan. neturėtų uždengti arba sumažinti oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų.

Montavimas po stalviršiu arba montavimo spintoje

Džiovyklę galima statyti po stalviršiu (ne mažesnėje negu 850 mm montavimo nišoje). Prietaisą taip pat galima montuoti spintoje. Įmontavus gali pailgėti džiovinimo trukmė. Negalima išmontuoti prietaiso dangčio.

⚠ Veikimo sutrikimai dėl nepakankamo vėdinimo.

Pailgėja džiovinimo trukmė, padidėja energijos poreikis, programa gali nutrūkti.

Stenkitės išvengti per didelio šilumos susikaupimo, todėl pasirūpinkite tinkamu jos nukreipimu.

Įdiegti

Vengti per didelio šilumos susikaupimo

Naudodami tam tikras priemones galite išvengti per didelio šilumos susikaupimo.

- Šiek tiek išsukite reguliuojamas džiovyklės kojeles, kad tarpas tarp grindų ir džiovyklės apačios būtų ne mažesnis negu 20 mm.
- Džiovyklės pastatymo vietoje išimkite baldo pagrindo juostelę.
- Jeigu montuojate spintoje, pasirūpinkite vėdinimo angomis (vėdinimo grotelėmis).

Skalbimo-džiovinimo kolonėlė

Džiovyklę galima montuoti kartu su "Miele" skalbykle į skalbimo-džiovinimo kolonėlę. Tarpinio montavimo rinkinį kaip papildomą priedą galite įsigyti iš "Miele" prekybos partnerio arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje.

Leidžiama naudoti tik specialų "Miele" skalbimo-džiovinimo kolonėlės sujungimo rinkinį.

Prietaisus sujungus į kolonėlę, džiovyklės artėjimo jutiklio ("MotionReact") funkcija gali veikti tik ribotai arba apskritai neveikti.

Tai ne gedimas!

Pastatymo pagrindas

Šiai džiovyklei skirtą pastatymo pagrindą su stalčiumi kaip papildomą priedą galite įsigyti iš "Miele" prekybos partnerių arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje.

Išorinė kondensato jungtis

Išleidimo žarnos paruošimas




Netinkamai naudodami, galite pažeisti išleidimo žarną.

Pažeidus išleidimo žarną, kondensatas gali pradėti tekėti.

Netraukite už išleidimo žarnos, jos nesukite ir nesulenkite.

Turėkite paruoštą indą. Po "Miele" atliktų veikimo bandymų išleidimo žarnoje lieka nedidelis kiekis vandens.

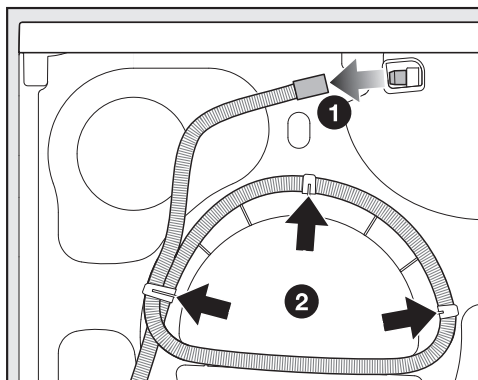

- ➊ Nuimkite išleidimo žarną.
- ➋ Ištraukite išleidimo žarną iš laikiklių.
- Suvyniokite išleidimo žarną.
- Išleiskite į indą likusį vandenį.


Žarnos ilgis: 1,49 m
 Ištraukimo aukštis, didžiausias 1,00 m
 Ištraukimo ilgis, didžiausias 4,00 m

Papildomai išleidimui skirti priedai

Priedų galima įsigyti "Miele" specializuotose pardavimo vietose arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje.

Išleidimui skirti priedai

Patarimas: norėdami išplėsti jungtis, galite įsigyti šių papildomų priedų.

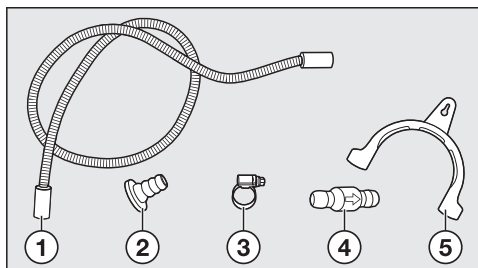

- ➊ Žarnos ilgintuvas**
- ➋ Adapteris*

- ➌ Žarnos apkaba*
- ➍ Atbulinis vožtuvas**
- ➎ Žarnos laikiklis*

* pristatomas kartu su džiovykle

** reikia įsigyti papildomai: "Atbulinio vožtuvo" konstrukcinių elementų rinkinys, skirtas išoriniam vandens prijungimui, sudėtyje atbulinis vožtuvas, žarnos ilgintuvas (apie 0,6 m ilgio), 2 žarnų gnybtai


Įdiegti

Vandens išleidimo adapteris


Kaip papildomą priedą "Miele" siūlo įsigyti praktišką skalbyklei ir džiovyklei skirtą adapterį. Skirtas džiovyklei yra su integruotu atbuliniu vožtuvu.

Adapterį galima naudoti:

- jungiant prie praustuvės sifono;

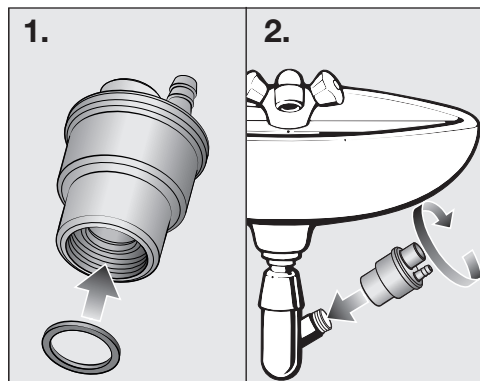

- su plastikiniu vamzdžiu DN 40 / DN 50.

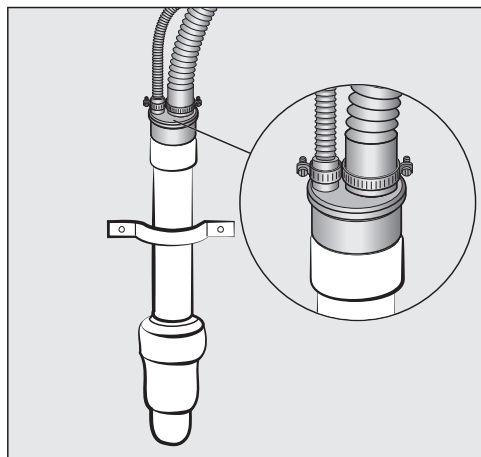

Jungimo su atbuliniu vožtuvu sąlygos

⚠ Žarnos galą panardinus į vandenį galima patirti materialinę žalą.

Atgal tekantis vanduo gali apgadinti džiovyklę ir patalpą.

Montuodami prie bet kurios vandens tiekimo linijos visada naudokite atbulinio slėgio vožtuvą:

Jungimo su atbuliniu vožtuvu sąlygos:


- išleidimas į praustuvę;
- išleidimas į grindyse įrengtą nuotaką (įlają);
- jungimas prie praustuvės sifono;
- jungimo galimybė, kai papildomai jau yra prijungta, pvz., skalbyklė arba indaplovė.

Neteisingai sumontavus atbulinį vožtuvą, gali sutrikti prietaiso veikimas. Neteisingai sumontavus, vandens nepavyks ištraukti, programa gali nutrūkti.

Baigus montuoti, ant atbulinio vožtuvo esanti rodyklė turi būti nukreipta tekėjimo kryptimi.

Paprasto išleidimo montavimas

Kondensatą galite nukreipti į praustuvę arba į grindyse įrengtą nuotaką (įlają).

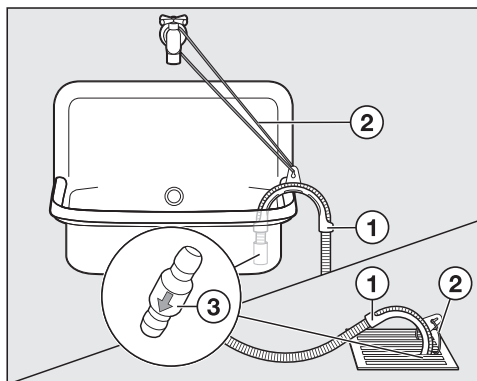

■ Naudokite žarnos laikiklį ①.

■ Žarnos laikiklį užfiksuokite, pvz., virvele ②.

Rekomendacija: atbulinį vožtuvą ③ įkiškite į žarnos galą.


⚠ Žala dėl vandens nuotėkio.

Atsilaisvinus išleidimo žarnai, ištekantis vanduo gali padaryti materialinės žalos.

Pritvirtinkite žarną, kad ši nenuslystų (pvz., priiškite).

Įdiegti

Įleidimo į praustuvės sifoną montavimas

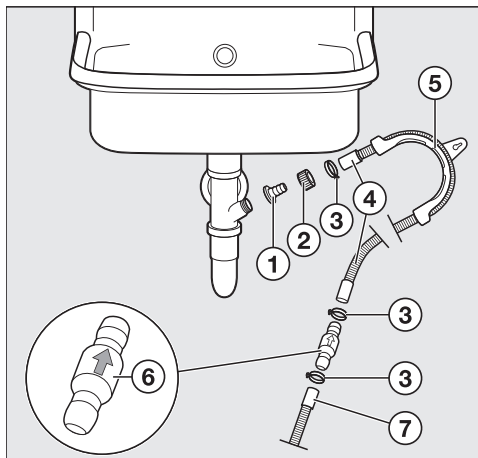

- ① Adapteris
- ② Praustuvės jungiamoji veržlė
- ③ Žarnos gnybtai
- ④ Žarnos ilgintuvas
- ⑤ Žarnos laikiklis
- ⑥ Atbulinis vožtuvas
- ⑦ Išleidimo žarna, džiovyklės

■ Adapterį ① su praustuvės gaubiamąja veržlė ② pritvirtinkite prie praustuvės sifono.

Jei praustuvės jungiamojoje veržlėje yra tarpiklis, jį turite nuimti.

■ Žarnos ilgintuvo galą ④ užmaukite ant adapterio ①.

■ Atsuktuvu priveržkite žarnos gnybtą ③ tiesiai už praustuvės gaubiamosios veržlės.

■ Naudokite žarnos laikiklį ⑤.

■ Žarnos ilgintuvą ④ su atbuliniu vožtuvu ⑥ prijunkite prie džiovyklės vandens išleidimo žarnos ⑦.

■ Atbulinį vožtuvą ⑥ pritvirtinkite žarnos gnybtai ③.

Elektros jungtis

Džiovyklė įprastai parengta jungti prie maitinimo lizdo su žeminiu.

Pastačius skalbyklę, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.

⚠ Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prijungiant prietaisą prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę įmąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomniais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

 Pažeidimai dėl per anksti paleistos džiovinimo programos.

Gali sugesti šilumos siurblys.

Džiovyklę galite įjungti ir prijungti prie namų interneto tinklo. Kad išvengtumėte galimų prietaiso pažeidimų, palaukite apie valandą ir tik tada paleiskite džiovinimo programą.

Techniniai duomenys

Aukštis	850 mm
Reguliuojamo aukščio	845–855 mm
Plotis	596 mm
Gylis	643 mm
Gylis, kai džiovyklės durelės atidarytos	1110 mm
galima statyti po stalviršiu	taip
galima montuoti į kolonėlę	taip
Pastatymo pagrindo aukštis / plotis / gylis	850 / 600 / 600 mm
Svoris	55 kg
Būgno talpa	120 l
Pakrovimo kiekis	9 kg (sausų skalbinių svoris)
Kondensato rezervuaras, talpa	4,2 l
Išleidimo žarna, ilgis	1,49 m
Ištraukimo aukštis, didžiausias	1,00 m
Ištraukimo ilgis, didžiausias	4,00 m
Jungimo į tinklą linija, ilgis	2,00 m
Elektros įtampa	žr. specifikacijų lentelę
Elektros imamoji galia	žr. specifikacijų lentelę
Elektros saugiklis	žr. specifikacijų lentelę
Šaltnešis ir visuotinio atšilimo potencialas	žr. specifikacijų lentelę
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelę
Energijos sąnaudos	žr. „Sąnaudų duomenys“
LED šviesos diodai	1 klasės
Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Miele“ patvirtina, kad džiovyklė su šiluminiu siurbliu atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

TQ 1000 WP

It-LT

M.-Nr. 12 728 710 / 01 / 002