

Návod k obsluze

Sušička s tepelným čerpadlem



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	4	Postup uvádění do provozu	29
Udržitelnost a ochrana životního prostředí.....	12	Obsluha.....	30
Likvidace uvolněných vláken nebo příslušenství	12	Pořadí kroků obsluhy	30
Optimální využití energie a času	12	Na sušičce	30
Využití kondenzační vody	13	Přes aplikaci	30
Energeticky úsporná technologie tepelného čerpadla.....	13	Příprava prádla.....	30
Seznámení	14	Zapnutí sušičky.....	30
Vaše sušička	14	Naplnění prádlem.....	30
Ovládací panel	15	Volba programu	31
Hlavní menu na displeji.....	15	Nastavení parametrů programu	31
Symbole	16	Spuštění programu	32
Princip ovládání.....	16	Konec programu	32
Síťové spojení.....	17	Zvláštnosti při obsluze přes aplikaci	32
SmartStart.....	18	Naplnění prádlem	32
Senzor přiblížení/MotionReact.....	18	Aktivace obsluhy přes aplikaci....	32
ComfortOpen.....	18	Volba a spuštění programu přes aplikaci	32
Osvětlení bubnu	18	Předvolba času/Upravte parametry podle osobních preferencí. Potom pokračujte.....	33
AmbientLight.....	18	Upravte parametry podle osobních preferencí. Potom pokračujte.....	33
QuickPowerDry.....	18	Změny programu po spuštění programu	33
WoolDry	19	Doplnění prádla (AddLoad)	33
PerfectDry	19	Přesunutí programu	34
SteamCare.....	19	Oblíbené programy	34
Wash2Dry	19	Používání nádoby na kondenzát.....	35
FragranceDos.....	19	Používání systému vůně Fragrance-Dos	36
Nádoba na kondenzát.....	19	Programy	40
Příslušenství k dokoupení.....	19	Přehled programů.....	40
Instalace.....	21	AddProgrammes.....	47
Zadní pohled	21	Extra funkce	48
Přeprava sušičky	21	Údaje o spotřebě.....	49
Doplňující podmínky umístění	22	Je dobré vědět	50
Externí přípojka kondenzační vody..	23	Tipy.....	50
Elektrické připojení	26	Ochrana sušičky	51
Vyrovnání sušičky	27	Ochrana prádla	51
Technické údaje	28	Symbole pro ošetřování na etiketě ..	51
Prohlášení o shodě	28		
Uvedení do provozu.....	29		
Předpoklady pro síťové spojení	29		

Úprava nastavení.....	53	Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra	75
Obecné	54	Čištění filtru na zachycení vláken v nádobě na kondenzát	77
Aktualizace softwaru	54	Výměna trysky pro SteamCare.....	78
Bezpečnost.....	54	Servisní služba	80
Senzor přiblížení.....	54	Kontakt při závadách.....	80
Nastavení z výroby.....	54	Databáze EPREL	80
Propojení.....	54	Záruka	80
Wi-Fi	54		
Připojení	55		
Vzdálené ovládání	55		
Funkce přístroje	55		
Memory	55		
ComfortOpen	55		
Ochr. proti pomačkání.....	55		
Stupně sušení.....	55		
Zobrazení vzduch. cest	55		
Teplota po ochlazení.....	55		
Informace.....	55		
Software	55		
Právní informace	56		
Spotřeba.....	56		
Provozní hodiny	56		
Servis	56		
Čištění a ošetřování.....	57		
Čištění pláště, bubnu a panelu	57		
Čištění filtrů na zachycení vláken	57		
Čištění snímače zbytkové vlhkosti ..	59		
Čištění filtru v soklu	59		
Čištění pryžového těsnění na nádobě na kondenzát	64		
Odstraňování závad	65		
Chybová hlášení na displeji po stornování programu	65		
Informace na displeji.....	67		
Sušicí program trvá dlouho	67		
Výsledek sušení není dobrý	68		
Hluky a zápachy	69		
Jiné problémy	70		
Stopy opotřebení na filtru v soklu ...	73		
Regenerace filtru v soklu	74		
Čištění odtoku kondenzační vody ...	75		
Kontrola výměníku tepla	75		

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění



Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze.



Tato sušička obsahuje hořlavé a výbušné chladivo.

Tato sušička splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám. Než uvedete sušičku do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám na sušičce.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci sušičky a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Tento návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Účel využití

- ▶ Tato sušička je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
 - ▶ Tato sušička není určena pro provozování venku.
 - ▶ Tato sušička je určena pro používání do výšky 4 000 m n.m.
 - ▶ Používejte sušičku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k sušení ve vodě vypraných textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro strojové sušení.
- Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen a v důsledku chybné obsluhy.

► Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné sušičku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Děti v domácnosti

- Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti sušičky, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- Děti starší osmi let smí sušičku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- Děti nesmí sušičku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti sušičky. Nikdy jim nedovolte, aby si se sušičkou hrály.

Technická bezpečnost

- Dbejte pokynů v kapitole „Instalace“.
 - Před instalací sušičku zkontrolujte ohledně zjevných poškození. Poškozenou sušičku neinstalujte a neuvádějte do provozu.
 - Před připojením sušičky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
 - Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.
- Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Elektrickou bezpečnost této sušičky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla domovní elektrická instalace prověřena kvalifikovaným elektrikářem. Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

► V případě závady nebo při čištění a ošetřování je tato sušička odpojená od sítě jen tehdy, když

- je vytažena síťová zástrčka sušičky nebo
- je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo
- je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.

► Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

► V případě výměny vadných konstrukčních dílů relevantních z hlediska bezpečnosti společnost Miele zaručuje splnění bezpečnostních požadavků v plném rozsahu pouze u originálních náhradních dílů Miele.

► Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné sušičku odpojit od el. sítě.

► Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit nepředvídatelným nebezpečím, za která výrobce neručí. Údržbářské práce nebo opravy smí provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

► Pokud sušičku neopraví kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele, dojde ke ztrátě nároků vyplývajících ze záruky.

► Poškozený přívodní síťový kabel musí vyměnit kvalifikovaný pracovník, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.

► Tato sušička nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

► Na sušičce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Tato sušička je kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) vybavena speciální žárovkou. Tato speciální žárovka se smí používat jen ke stanovenému účelu. Není vhodná pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

► Může se poškodit tepelné čerpadlo. Po umístění můžete sušičku zapnout. Hodinu počkejte, než spustíte sušicí program.



⚠ Nebezpečí požáru a nebezpečí výbuchu v důsledku poškození sušičky.

Chladivo R290 (propan) je hořlavý a výbušný plyn, když v případě poškození unikne.

Postarejte se, aby se sušička nepoškodila. Neprovádějte na sušičce žádné změny.

► Pokud je sušička poškozená, dodržujte tato opatření:

- Nepřibližujte se s otevřeným ohněm a zápalnými zdroji.
- Odpojte sušičku od elektrické sítě.
- Provětrejte prostor instalace sušičky.
- Podejte zprávu servisní službě Miele.

► Poruchy funkce následkem příliš vysokých teplot. Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem a podobnými výrobky. Jinak by nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu.

► V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkům sušičky.

Provozní zásady

► Maximální množství naplnění je 9 kg (suchého prádla).

Částečně snížená množství naplnění jednotlivých programů najdete v kapitole „Programy“.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Nebezpečí požáru v důsledku nedovolené elektrické instalace. Tato sušička nesmí být provozována na ovládané elektrické zásuvce. Patří sem např. časové spínače nebo elektrická zařízení s°vypínáním při energetické špičce.

Pokud je sušicí program stornován před skončením fáze ochlazování, hrozí nebezpečí samovznícení prádla.

► **Varování:** Sušičku nikdy nevypínejte před skončením programu sušení, ledaže byste všechno prádlo ihned vyjmuli a rozvolnili tak, aby mohlo odevzdat svoje teplo.

► Aviváž nebo podobné produkty byste měli používat tak, jak je popsáno v pokynech pro jejich používání.

► Z kapes odstraňte všechny předměty jako zapalovače, zápalky atd.

► Filtry na zachycení vláken se musí po každém sušení vyčistit!

► Sušička se může poškodit ucpáním. Při čištění musíte zkontrolovat filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. Pokud jsou filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu poškozené nebo opotřeбенé, musíte je vyměnit.

Tato sušička smí být provozována pouze s nasazenými a neporušenými filtry na zachycení vláken a filtrem v soklu.

► Mokrý filtry na zachycení vláken a filtr v soklu mohou vést k poruchám funkce sušičky. Filtry na zachycení vláken nebo filtr do soklu nesmíte po vyčištění nasadit tak mokré, že z nich kape voda.

► Nebezpečí požáru u textilií, které nebyly dostatečně vyprány nebo vyčištěny nebo na nichž ulpívají zbytky. Proto v sušičce nesmíte sušit textilie a výrobky, pokud mají tyto vlastnosti:

- nevyprané, nevyčištěné
- nejsou dostatečně vyčištěné a jsou na nich např. olejové, tukové nebo jiné zbytky. Zvláště opatrní buďte např. u prádla do kuchyně nebo pro kosmetiku se zbytky stolního oleje, tuku nebo krémů.
U nedostatečně vyčištěných textilií hrozí nebezpečí požáru samovznícením prádla, dokonce i po skončení sušení a mimo sušičku
- ulpívají na nich hořlavé čisticí prostředky nebo zbytky acetonu, alkoholu, benzínu, petroleje, odstraňovače skvrn, terpentýnu, vosku, odstraňovače vosku nebo obecně chemikálií. Zvláště opatrní buďte např. u mopů, podlahových hadrů nebo prachovek
- ulpívají na nich zbytky např. tužidel a laků na vlasy nebo odlakovačů na nehty

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

 Nebezpečí požáru při sušení textilií kontaminovaných zbytky.

Při sušení hrozí nebezpečí požáru.

Textilie s ulpělými materiály nebo zbytky perte obzvlášť důkladně.

Perte textilie na vysokou teplotu a zvyšte množství pracího prostředku.

V případě pochybností vyperte textilie několikrát.

► Nebezpečí požáru u textilií z důvodu povahy materiálu nebo chemického vyčištění. Proto v sušičce nesmíte sušit následně uvedené textilie a výrobky.

- Textilie, které obsahují převážně složky z pěněné pryže, pryže a podobné součásti. Jsou to např. výrobky z pěněné latexové pryže, sprchovací čepice, textile nepropouštějící vodu, pogumované zboží a oděvy, polštáře obsahující pěněnou pryž.
- Poškozené vycpané textilie (např. polštáře nebo bundy). Vypadnutá vycpávka může způsobit požár.
- Textilie vyčištěné průmyslovými chemikáliemi, např. v chemické čistírně

► Poškození v důsledku příliš vysokých teplot nebo prodloužené doby sušení. Provozem tepelného čerpadla vyvíjí tato sušička ve svém plášti velké množství tepla. Musí být možné toto teplo dobře odvádět.

- Postarejte se o trvalé větrání místnosti během celého procesu sušení.
- Mezi podlahou a spodní stranou sušičky zajistěte mezeru, která nesmí být zastavěna nebo zmenšena.

► Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození sušičky. Sušičku nesmíte ostříkovat vodou, aby do ní nevnikla voda.

► Nebezpečí úrazu, když se sušička převrátí. Proto dvířka sušičky nepoužívejte jako podpěru nebo opěru.

► Po fázi rozehrátí následuje u mnoha programů fáze ochlazování, aby bylo zaručeno, že prádlo setrvá na teplotě, která je nepoškodí (např. aby se zabránilo samovznícení prádla). Teprve potom je program ukončen.

Všechno prádlo vždy vyjměte hned po skončení programu.

► Po každém sušení sušičku zavřete. Tak můžete zabránit tomu, aby

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- se děti pokoušely vlézt do sušičky nebo v ní schovávaly nějaké předměty.
- do sušičky vlezla drobná zvířata.

► Neumísťujte sušičku v prostorech ohrožených mrazem. Již teploty kolem bodu mrazu ohrožují funkčnost sušičky. Zmrzlá kondenzační voda v čerpadle a ve vypouštěcí hadici může vést ke škodám. Příпустné teploty v místnosti jsou od 2 °C do 35 °C.

► Pokud vyteče kondenzační voda, mohou vzniknout věcné škody. Pokud kondenzační vodu odvádíte ven, tak zajistěte vypouštěcí hadici proti vypadnutí, když ji zavěšujete například do umyvadla.

► Pokud se kondenzační voda ze sušičky dostane do organismu člověka nebo zvířete, může poškodit jejich zdraví. Kondenzační voda není pitná voda. Kondenzační vodu nesmíte používat ani na zalévání rostlin nebo vypouštět do přírody.

► Poškození ucpáním. Nečistoty z prostoru instalace mohou s nasávaným chladicím vzduchem ucpat výměník tepla a vyvolat poruchu sušičky. Udržujte prostor instalace sušičky bez prachu a uvolněných vláken a nečistot.

Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)

► Nebezpečí poranění při styku s vonnou látkou. Při styku částí těla s vytečenou vonnou látkou musíte provést následně uvedená opatření.

- **Pokožku** důkladně umyjte čistou vodou a mýdlem.
- **Ústa** po požití důkladně vypláchněte čistou vodou.
- **Oči** vyplachujte nejméně 15 minut čistou vodou.

⚠ Nebezpečí poranění při styku s vonnou látkou.

Může dojít k podráždění a poranění očí nebo se mohou projevit příznaky otravy.

Po styku s očima nebo při požití bezpodmínečně vyhledejte lékaře.

► Smí se používat jen originální flakon s vůní Miele.

► Flakon s vůní skladujte jen v prodejním obalu, proto obal uschovejte.

► Věcné škody vinou vytékající vonné látky. Flakon s vůní nepokládejte. Filtr na zachycení vláken s nasazeným flakonem s vůní udržujte ve vzprámené poloze a nenaklánějte ho.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Věcné škody vinou vytečené vonné látky. Vytečenou vonnou látku ihned utřete nasákavou utěrkou:

- z podlahy
- ze sušičky
- ze součástí sušičky (např. filtru na zachycení vláken)

► Oblečení, které se dostane do styku s vytečenou vonnou látkou, ihned převlečte. Oblečení nebo utěrky vyčistěte důkladně velkým množstvím vody a pracím prostředkem.

► Hrozí nebezpečí požáru a věcná škoda při zanedbání těchto pokynů:

- Nikdy nedoplňujte vonnou látku do flakonu s vůní.
- Nikdy nepoužívejte vadný flakon s vůní.

► Prázdný flakon likvidujte s domovním odpadem a nikdy ho nepoužijte jiným způsobem.

► Kromě toho respektujte informace přiložené k flakonu.

Příslušenství a náhradní díly

► Společnost Miele nenese odpovědnost za použití příslušenství, které není originálním příslušenstvím značky Miele. Společnost Miele neodpovídá za nároky vyplývající ze záruky, záručních podmínek a/nebo odpovědnosti za výrobek, pokud jsou škody nebo vady způsobeny použitím nebo instalací příslušenství, které nepochází od společnosti Miele nebo nebylo společností Miele schváleno.

► Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla spojovací sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.

► Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto sušičku.

► Originální náhradní díly Miele budou k dispozici nejméně 10 let a až 15 let po skončení sériové výroby sušičky.

 Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku zanedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Dbejte na to, aby se do odborné, ekologické likvidace nepoškodila potrubí a výměník tepla Vaší sušičky.

Tak je zajištěno, že chladiivo obsažené v sušičce a olej nacházející se v kompresoru nemohou uniknout do životního prostředí.

Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a využití elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zanešte je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte

se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Likvidace uvolněných vláken nebo příslušenství

Odíráním se z oděvů s podílem vláken z umělé hmoty uvolňují ekologicky škodlivé mikroplastové částice, které po vyprání ještě zůstanou na prádle. Vlákna nahromaděná ve filtrech na zachycení vláken proto odhazujte do koše na domovní odpad. Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, neměly by se uvolněná vlákna dostat do odtoku.

Nepoužitelné příslušenství, jako je např. prázdný flakon nebo vadný filtr ze soklu, likvidujte rovněž s domovním odpadem.

Optimální využití energie a času

Prádlo v pračce důkladně odstředujte. Pak bude při sušení nižší spotřeba proudu a program bude trvat kratší dobu, protože se prádlo usuší rychleji. Pro silnější odstředění prádla zvolte při praní maximální počet otáček odstředování.

Sušte pokud možno maximální množství naplnění doporučené pro daný program. Plný buben je ve vztahu k množství prádla energeticky úspornější, protože nemusíte spouštět další sušicí program.

Textilie stejného druhu nebo textilie s podobnou tloušťkou materiálu sušte společně. Před sušením rozpleťte zauzlované prádlo, aby se vše usušilo rovnoměrně a nebyl nutný další sušicí program.

Po každém sušení vyčistěte filtry na zachycení vláken. Filtr v soklu vyčistěte na výzvu sušičky. Čisté filtry na zachycení vláken zkracují dobu trvání programu a snižují spotřebu elektrické energie.

Používejte pokud možno časově proměnné, cenově výhodné elektrické tarify. Informujte se u Vašeho dodavatele elektrické energie. Pokud máte doma vhodný systém řízení energie, můžete flexibilně využívat časově proměnné, cenově příznivé a ekologické elektrické tarify. Sušička se v této kombinaci může automaticky spustit v době, kdy je to cenově nejvýhodnější.

Pokud používáte vlastní solární elektrickou energii, je nejlepší spustit sušičku tehdy, když je k dispozici dostatek solární energie.

Tip: Před spuštěním programu si můžete tlačítkem ⓘ nechat zobrazit předpověď spotřeby.

Využití kondenzační vody

Kondenzační voda z procesu sušení je zachycována v nádobě na kondenzát a využívá se pro funkci SteamCare.

Kondenzační vodu můžete používat na žehlení. Pro odstranění případných uvolněných vláken kondenzační vodu přefiltrujte přes filtr na kávu. Kdybyste kondenzační vodu chtěli využít v nápařovací žehličce nebo zvlhčovači vzduchu v místnosti, tak respektujte informace příslušného výrobce.

Energeticky úsporná technologie tepelného čerpadla

Sušička s tepelným čerpadlem pracuje efektivně s uzavřeným chladicím okruhem. V chladicím okruhu kompresor stlačuje chladivo, čímž se zvyšuje jeho teplota.

Získané teplo se v kondenzátoru předává sušicímu vzduchu, čímž sušící vzduch přijímá vlhkost z prádla. Vlhký sušící vzduch proudí přes výparník a ochlazuje se. Zkondenzovaná vodní pára


je při tom odváděna jako kondenzovaná voda. Sušící vzduch zbavený vlhkosti se znovu zahřívá a vrací se do okruhu. Energie pro topení zůstává z velké části zachována v okruhu. Okolnímu prostředí se předává jen část provozního tepla sušičky.

Chladivo

Hořlavé chladivo R290 (propan) slouží jako pracovní médium v chladicím okruhu sušičky prádla a umožňuje přenos tepla pro proces sušení. Propan má velmi nízký skleníkový efekt (zvaný též potenciál globálního oteplování neboli GWP), je ekologický a nepoškozuje ozonovou vrstvu.

Seznámení


Vaše sušička

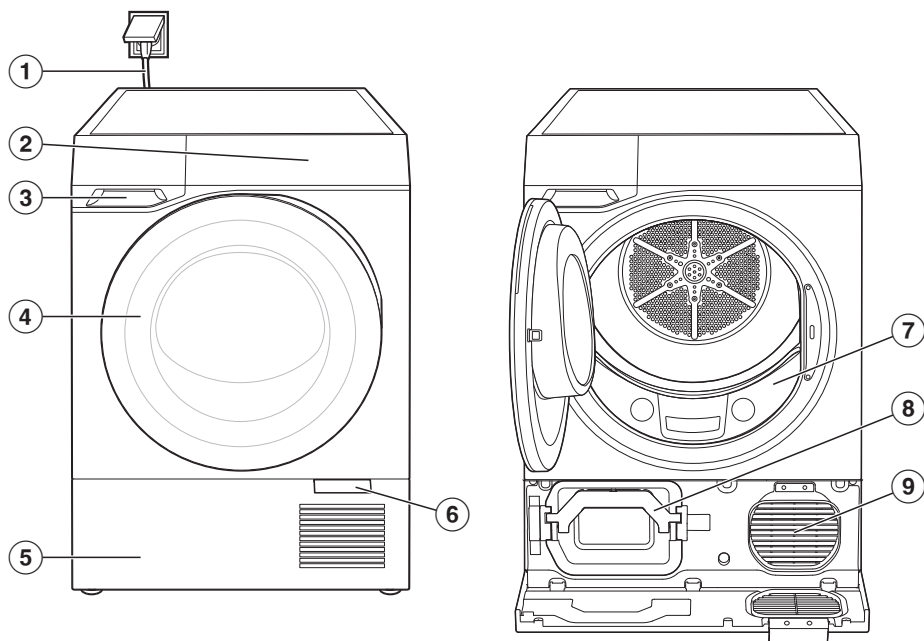

- ① přívodní síťový kabel
- ② ovládací panel
- ③ nádoba na kondenzát
- ④ dvířka sušičky
- ⑤ kryt soklu


- ⑥ otvírací ouško
- ⑦ filtr na zachycení vláken
- ⑧ držák s filtrem v soklu
- ⑨ ochlazovací ventilátor

Ovládací panel

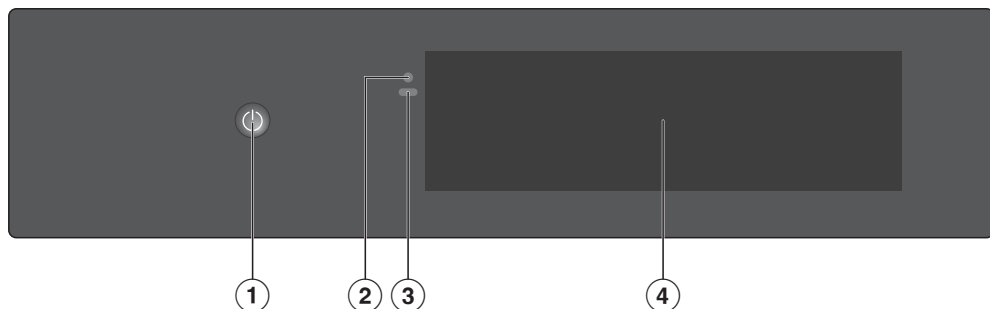

- ① tlačítko Zap./vyp. 
- ② optické rozhraní (pro servisní službu)
- ③ snímač přiblížení (MotionReact)
- ④ displej

Hlavní menu na displeji

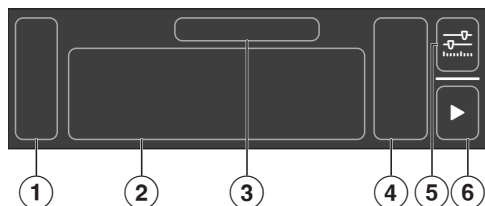

- ① boční lišta
- ② programy
- ③ název zvýrazněného programu
- ④ parametry programu
- ⑤ další parametry
- ⑥ start

Seznámení

Symbody

	Menu
	Programy
	Oblíbené programy
	Uložený oblíbený program
	Vzdálené ovládání/MobileStart Propojení
	Další parametry
	Start
	Zastavit
	Pauza
	Nastavení
	OK
	Tóny
	Zablok. zprovoznění
	Údržba
	Ochrana při utírání

Princip ovládání

Zapnutí nebo vypnutí sušičky

Tlačítko  *zap./vyp.* je umístěné v prohlubni.

- Tiskněte tlačítko  *zap./vyp.* tak dlouho, dokud se sušička nezapne nebo nevypne.

Tip: Pomocí snímače MotionReact se sušička automaticky zapne, když se k ní přiblížíte.

Navigování na displeji

Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete poškrábat displej.

Dotýkejte se displeje pouze prsty.

- Přejíždějte prstem po displeji požadovaným směrem.
- Když chcete zvolit položku menu, stiskněte požadovanou položku nebo požadovaný symbol.

Položka menu se zvýrazní.

Opuštění úrovně menu

Nacházíte se v menu.

- Podle menu zvolte **X Zavřít okno** nebo  *Zpět*.

Zobrazí se nadřazené menu.

Volba programu

Nacházíte se v hlavním menu.

- Přejíždějte prstem po displeji, dokud se nezvýrazní požadovaný program.
- Pokud program chcete spustit se zobrazenými parametry, zvolte ► *Start*.

Tip: Pokud chcete parametry změnit, zvolte symbol programu nebo ☰ *Další parametry*.

Úprava parametrů

Parametry můžete zapnout nebo vypnout (např. Extra funkce) nebo upravit prostřednictvím stupnice (např. Doba trvání).

Zapnutí nebo vypnutí parametrů

Zapnuté parametry jsou barevně zvýrazněné.

- Zvolte parametr, který chcete zapnout nebo vypnout.
- Potvrďte tlačítkem ☑ *OK*.

Parametr se uloží do paměti.


Změna parametru prostřednictvím stupnice

- Zvolte parametr, který chcete změnit.
- Posouvejte stupnici doleva nebo doprava, dokud nebude zvýrazněna požadovaná hodnota.
- Potvrďte pomocí ☑ *OK*.

Hodnota se uloží do paměti.

Zobrazení stahovacího menu

Prostřednictvím stahovacího menu získáte rychlý přístup k některým funkcím. Kromě toho můžete přes stahovací menu vyvolat zprávy.

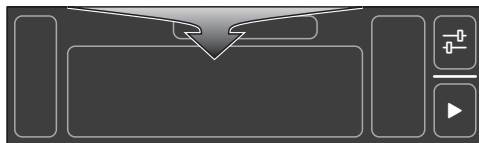

- Otevřete stahovací menu od středu horního okraje displeje.
- Pro zavření stahovacího menu stiskněte X *Zavřít okno*.

Zobrazení kontextového menu

V některých menu si můžete nechat zobrazit kontextové menu. Pomocí něho můžete např. přesouvat oblíbené programy.

- Kontextové menu můžete otevřít např. dlouhým stisknutím oblíbeného programu, nebo když zvolíte ☺ *Kontextové menu*.
- Proveďte požadovanou změnu.
- Pro zavření kontextového menu zvolte X *Zavřít okno*.

Síťové spojení

Vaše sušička je vybavená integrovaným WiFi modulem. WiFi modul umožňuje síťové spojení s vaší domácí sítí a používání aplikace Miele na mobilním koncovém zařízení.

Po připojení sušičky přes WiFi se spojení automaticky obnoví při každém dalším zapnutí.

Zajistěte, aby byl v místě instalace sušičky dostatečně silný signál vaší WiFi sítě.

Zapojením sušičky do vaší WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když sušička bude vypnutá.

Seznámení

Chytré doplňky prostřednictvím aplikace Miele*

Síťové spojení prostřednictvím aplikace Miele vám umožní přístup k mnoha chytrým doplňkům, jako je například:

- zjišťování stavových informací
- použití dalších užitečných funkcí
- aktualizacemi softwaru udržovat sušičky v aktuálním stavu vývoje Miele

Další podrobnosti o chytrých doplňcích najdete na webové stránce Miele, v Apple App Store® nebo v Google Play Store™.

* Doplňková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. V závislosti na modelu a zemi se může lišit rozsah funkcí. Nutný je váš souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a informacemi o ochraně osobních údajů pro digitální výrobky a služby od společnosti Miele v aplikaci Miele. Společnost Miele si vyhrazuje právo digitální nabídky kdykoli změnit nebo ukončit.

SmartStart

Sušičku můžete nechat automaticky spustit externě pomocí vhodného systému řízení energie.

Sušička musí být propojená s aplikací Miele.

Senzor přiblížení/MotionReact

Sušička má snímač přiblížení. Snímač přiblížení reaguje na pohyby a rozpozná, když se k ní přiblížíte.

Podle provozního stavu sušičky můžete prostřednictvím snímače přiblížení spouštět různé akce jako např. zapnout sušičku nebo vypnout signální tóny.

V položce  *Nastavení* ▶ *Obecné* ▶ *Senzor přiblížení* můžete přizpůsobit nastavení snímače přiblížení svým osobním potřebám.

ComfortOpen

Motorem ovládaný otvírač dvírek otevře dvířka, když přiblížíte ruku ke snímači v úchytu dvírek.

Po skončení programu se dvířka automaticky pootevrou.

Osvětlení bubnu

Osvětlení bubnu osvětluje buben a prostor před sušičkou. Osvětlení bubnu se automaticky zapne při otevření dvírek. Po několika minutách se osvětlení bubnu zase automaticky vypne.

Vadné osvětlení bubnu může vyměnit jen servisní služba Miele.

AmbientLight

Sušička má osvětlení úchytu dvírek a systému FragranceDos.

Osvětlení dvírek

Osvětlení dvírek informuje, zda lze otevřít dvířka.

Osvětlení systému FragranceDos

Osvětlení systému FragranceDos zřetelně indikuje hladinu naplnění flakonu s vůní.

S regulací intenzity vůně se mění intenzita osvětlení.

jasné světlo = intenzivnější vůně

tmavé světlo = méně intenzivní vůně

QuickPowerDry

Pomocí přídavného topení, které se zapíná automaticky v případě potřeby, se ve fázi rozehrátí ještě rychleji dosáhne optimální teploty sušení. Spotřeba elek-

trické energie je trochu vyšší. Po dosažení teploty sušení se přídavné topení opět vypne.

WoolDry

V programu Vlna můžete sušit vlněné textilie, které byly vyprány v programu pro ruční praní vlny.

PerfectDry

Funkce PerfectDry zajišťuje precizní usušení, na něž má vliv i obsah vápníku ve vodě, ve které se prádlo pralo. Aktivní funkce PerfectDry upravuje proces sušení podle zbytkové vlhkosti prádla a kvality vody, díky čemuž se stále zpřesňuje doba trvání programu. PerfectDry není aktivní v programech s volitelnou dobou trvání.

SteamCare

Čisté, vlhké nebo suché prádlo se vyhladí a osvěží pomocí funkce *SteamCare*. Do bubnu je stříkána kondenzační voda z nádoby na kondenzát, což je doprovázeno bručivým zvukem čerpadla. Teplem sušení se kondenzační voda odpařuje, což vytváří efekt *SteamCare*.

Tip: Nádobu na kondenzát musí být naplněná.

Wash2Dry

Předpokladem používání funkce *Wash2Dry* je vlastnictví pračky Miele W2 a síťové spojení pračky a sušičky pomocí aplikace Miele a Miele Services.

Pračka po řádném skončení programu přenesení data programu do cloudu Miele.

Podle dat programu přenesených z pračky sušička automaticky nastaví speciálně upravený sušicí program, který však lze ještě změnit.

Vy již musíte jenom vložit prádlo a spustit program.

U pracích programů pro velmi choulostivé textilie (např. pro záclony) sušička nenabízí žádný sušicí program.

Tip: Sušičku neodpojujte od sítě. Jinak sušička při zvolení funkce *Wash2Dry* nepřijme data programu přenesená pračkou.

Odpojení od sítě vede ke zpoždění příjmu dat programu.

FragranceDos

Systém vůně FragranceDos Vám poskytuje možnost pomocí flakonu propůjčit textiliím zvláštní vůni a svěžest.

Tip: Pro zesílení intenzity jedné vůně použijte obě pozice. Nebo pohodlně volte z oblíbených vůní nebo flakonem DryFresh pro osvěžení. Nepoužívaný flakon s vůní můžete uzavřít.

Nádoba na kondenzát

Kondenzovaná voda vznikající kondenzací se čerpá vypouštěcí hadicí do nádoby na kondenzát.

Nádobu na kondenzát musíte pravidelně vylévat, jinak se stornuje sušicí program.

Tip: Pokud kondenzovanou vodu odvádíte vypouštěcí hadicí ven, nemusíte již vyprazdňovat nádobu na kondenzát. Aby nedošlo ke stornování programu, doporučujeme to zejména při sušení náplně větší než 8 kg.

Příslušenství k dokoupení


V internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u specializovaného prodejce Miele dostanete produkty speciálně přizpůsobené sušičce, např. flakon s vůní, koš na sušení a příslušenství.

Seznámení

Do internetového obchodu se dostanete prostřednictvím tohoto QR kódu:



Zadní pohled

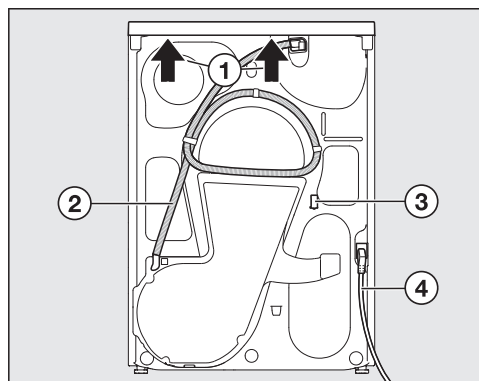

- ① přesah horního krytu s možností uchopení pro přepravu
- ② vypouštěcí hadice kondenzační vody
- ③ háček pro navinutí přívodního síťového kabelu pro přepravu
- ④ přívodní síťový kabel


Přeprava sušičky



Úrazy osob a věcné škody následkem chybné přepravy.

Při převrácení sušičky se můžete poranit a sušička se může poškodit.

Při přepravě sušičky dbejte na její stabilitu.

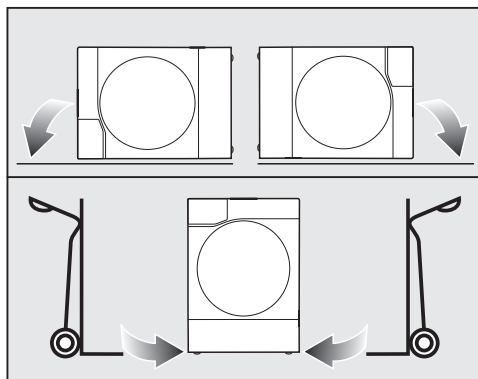

- Sušičku přepravujte jen přes levou nebo pravou boční stěnu:

- naležato (např. v osobním autě) nebo
- nastojato rudlem

Přeprava sušičky na instalační plochu

- Sušičku přenášejte za přední šroubovací nohy a za zadní přesah horního krytu.

Před přemísťováním vypustte kondenzační vodu

Při přepravě (např. při stěhování) může ze sušičky vytéci zbytkové množství kondenzační vody.

- Pro vypuštění kondenzační vody spusťte před přepravou libovolný program.

Instalace

Doplňující podmínky umístění

Dveře pokoje a dveře nábytku

 Hrozí nebezpečí, pokud nelze úplně otevřít dvířka sušičky. Jinak není zajištěn bezpečný provoz sušičky.

Sušičku nesmíte instalovat na místech, kde dveře brání úplnému otevření dvířek sušičky.

V oblasti otáčení dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře nábytku otvírající se proti dvířkům sušičky.

Přístupnost zásuvky

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Může dojít k poškození osob a k věcným škodám.

Aby bylo v případě potřeby možné odpojit sušičku od elektrické sítě, musí být volně přístupná zásuvka.

Protipožární opatření



Při používání ke stanovenému účelu a řádné přepravě nehrozí žádné nebezpečí. V případě poškození sušičky je však nutné učinit zvláštní opatření.

 Nebezpečí požáru a nebezpečí výbuchu při poškození sušičky. Chladivo propan je hořlavé a výbušné. Neprovádějte na sušičce žádné změny. Postarejte se, aby se sušička nepoškodila.

Když je sušička poškozená, postupujte podle následujících pokynů:

- Nepřibližujte se s otevřeným ohněm a zápalnými zdroji.
- Odpojte sušičku od elektrické sítě.
- Provětrejte prostor instalace sušičky.
- Informujte servisní službu Miele.

Ventilace pro sušičku

Sušička vyvíjí při provozu teplo, které musí být odvedeno. Proto se postarejte o dostatečné větrání místnosti (např. otevřete okno).

 Porucha vinou nedostatečného chlazení sušičky vzduchem.

Prodlouží se doba sušení a zvýší spotřeba elektrické energie sušičky, může dojít ke stornování programu.

Nesmí být zastavěn otvor pro chladicí vzduch v krytu soklu, např. prádelním košem.

Mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem a podobnými věcmi.

Podsunutí nebo instalace ve skříni

Sušička smí být zasunuta pod pracovní desku (výška výklenku pro vestavbu min. 850 mm). Vestavba do skříně je rovněž možná. Vestavbou se může prodloužit doba sušení. Demontáž horního krytu přístroje není možná.

⚠ Porucha vinou omezeného odvětrání.

Prodlouží se doba sušení a zvýší spotřeba elektrické energie sušičky, může dojít ke stornování programu. Cíleným odváděním tepla zabraňte jeho nadměrnému vytváření.

Zabránění nadměrnému vytváření tepla

Některými opatřeními můžete snížit nadměrné vytváření tepla.

- Vyšroubujte trochu nohy na sušičce, aby mezera mezi podlahou a spodní stranou sušičky byla nejméně 20 mm.
- Přerušte průběžný sokl nábytku v prostoru sušičky.
- Při vestavbě do skříně vytvořte ve skříni otvory (nainstalujte větrací mřížku).

Věžové uspořádání pračky a sušičky

Tuto sušičku lze nainstalovat ve věžovém uspořádání s pračkou Miele. K tomu je u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání montážní sada jako příslušenství k dokoupení.

Smí se použít jen montážní sada Miele určená pro věžové uspořádání pračky a sušičky.

Při věžovém uspořádání na sušičce nefunguje nebo funguje jen omezeně snímač přiblížení (MotionReact).
Nejedná se o závadu.

Sokl

Pro tuto sušičku je u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání sokl se zásuvkou jako příslušenství k dokoupení.


Externí přípojka kondenzační vody

Příprava vypouštěcí hadice

⚠ Poškození vypouštěcí hadice neodbornou manipulací.

Vypouštěcí hadice se může poškodit, bude pak vytékat kondenzační voda. Za vypouštěcí hadici netahejte, nenaťahujte ji a nezalamujte.

Přichystejte si nějakou nádobu. Ve vypouštěcí hadici je malé množství zbytkové vody z výstupní kontroly v Miele.

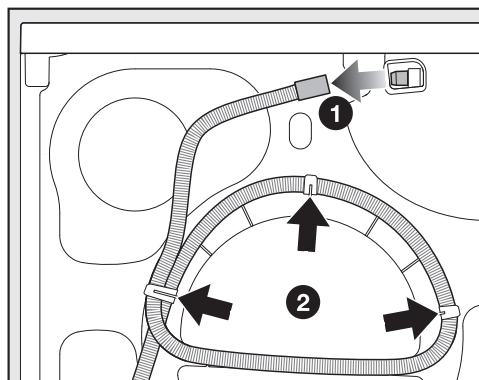

- 1 Odpojte vypouštěcí hadici.
- 2 Vytáhněte vypouštěcí hadici z držáků.

- Vypouštěcí hadici odviňte.
- Nechte vytéci zbytkovou vodu do nádoby.


délka hadice: 1,49 m
max. výtlačná výška: 1,00 m
max. odčerpávací vzdálenost: 4,00 m

Příslušenství k dokoupení pro odtok

Můžete je koupit v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u specializovaného prodejce Miele.

Instalace

Příslušenství pro odtok

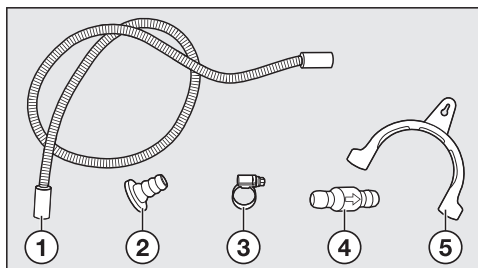

- ① Prodlužovací hadice**
- ② Adaptér*
- ③ Hadicová sponka*
- ④ Zpětný ventil**
- ⑤ Držák hadice*

* je součástí dodávky sušičky

** musí být zakoupeno:


montážní sada „zpětný ventil“ pro externí přípojku vody, včetně zpětného ventilu, prodlužovací hadice (délka cca 0,6 m) a 2 hadicových sponek

Adaptér pro odtok


- Možnost připojení pračky a sušičky
- s integrovaným zpětným ventilem pro sušičku

Použití:

- na sifon umyvadla

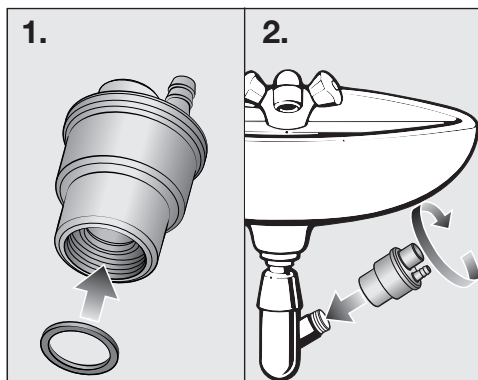

- na plastovou trubku DN 40/DN 50

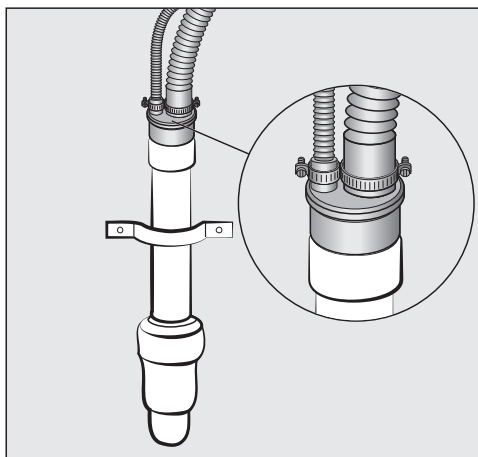

Podmínky pro připojení se zpětným ventilem

⚠ Věcné škody, když je konec hadice ponořený ve vodě.
Vracející se voda může způsobit škody na sušičce a v prostoru instalace.
Při instalaci na všechny přípojky, jimiž protéká voda, vždy použijte zpětný ventil.

Podmínky připojení, při nichž musí být použit zpětný ventil:

- vypouštění do umyvadla
- vypouštění do podlahové výpusti (kanálu)
- připojení k sifonu umyvadla
- různé přípojky, na něž je navíc připojena např. pračka nebo myčka nádobí


Porucha vinou chybné instalace zpětného ventilu.

Při chybné instalaci není možné odčerpávání, dojde ke stornování programu.

Šipka na zpětném ventilu musí po instalaci ukazovat ve směru toku.

Instalace jednoduchého odtoku

Je možný odtok např. do umyvadla nebo podlahové výpusti.

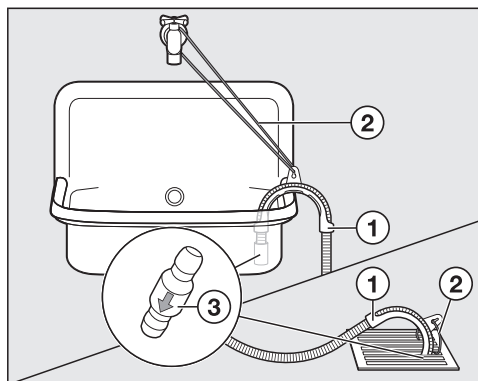


- Použijte držák hadice ①.
- Připevněte držák hadice např. provázkem ②.

Doporučení: Zasuňte do konce hadice zpětný ventil ③.

⚠ Škody vzniklé vytékající vodou.
Když se uvolní vypouštěcí hadice, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte vypouštěcí hadici proti vyklouznutí (např. přivázáním).

Instalace odtoku k sifonu umyvadla

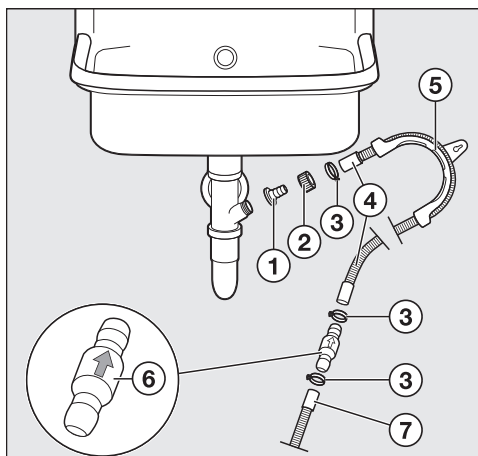

- ① adaptér
- ② převlečná matice umyvadla
- ③ hadicové sponky
- ④ prodlužovací hadice
- ⑤ držák hadice
- ⑥ zpětný ventil
- ⑦ vypouštěcí hadice sušičky

- Nainstalujte adaptér ① s převlečnou maticí umyvadla ② na sifon umyvadla.

Pokud je převlečná matice umyvadla vybavená podložkou, musíte podložku odejmout.

Instalace

- Nasadte konec prodlužovací hadice ④ na adaptér ①.
- Šroubovákem utáhněte hadicovou sponku ③ hned za převlečnou maticí umyvadla.
- Použijte držák hadice ⑤.
- Připojte prodlužovací hadici ④ se zpětným ventilem ⑥ k vypouštěcí hadici ⑦ sušičky.
- Připevněte zpětný ventil ⑥ hadicovými sponkami ③.

by Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

Elektrické připojení

Sušička je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Sušičku umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.



Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz sušičky na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozdvojky a prodlužovací kabely.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení sušičky použití proudového chrániče (RCD) typu

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služ-

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje tento návod k obsluze nebo typový štítek. Srovnajte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.


Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby zařízení pro napájení energií splňovalo specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.


⚠ Škody způsobené provozem sušičky příliš brzy po umístění nebo opětovném umístění, např. po přestěhování.

Může se poškodit tepelné čerpadlo. Sušičku můžete zapnout a připojit do sítě. Abyste však zabránili možným škodám, sušicí program spusťte až po uplynutí jedné hodiny.

Vyrovnaní sušičky

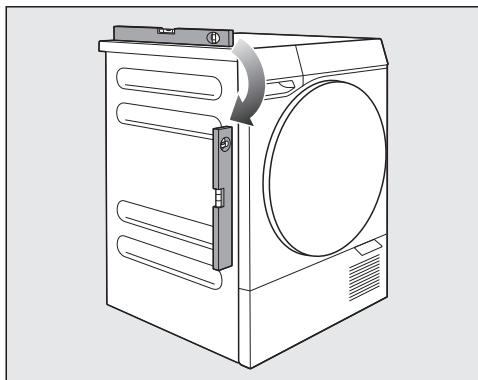

Pro zajištění bezporuchového provozu musí být tato sušička svisle vyrovnaná. Pomocí noh můžete vyrovnat nerovnosti podlahy.

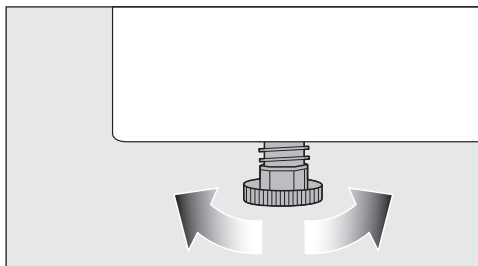

- Vyrovnajte sušičku ručně otáčením noh.

Tip: Otáčení noh může usnadnit plochý klíč velikosti 17 mm. U mnoha praček Miele je příslušný plochý klíč součástí dodávky.

Vyjmutí příslušenství z bubnu

- Otevřete dvířka sušičky a vyjměte příslušenství z bubnu.

Instalace

Technické údaje

Výška	850 mm
Nastavení výšky	845–855 mm
Šířka	596 mm
Hloubka	644 mm
Hloubka při otevřených dvířkách sušičky	1 115 mm
Možnost podsunutí	ano
Možnost věžového uspořádání	ano
Výška/šířka/hloubka pro podstavbu	850/600/600 mm
Hmotnost	55 kg
Objem bubny	120 l
Množství naplnění	9 kg (hmotnost suchého prádla)
Objem nádoby na kondenzát	4,2 l
Délka vypouštěcí hadice	1,49 m
Max. výtlačná výška	1,00 m
Max. odčerpávací vzdálenost	4,00 m
Délka přívodního síťového kabelu	2,00 m
Elektrické napětí	viz typový štítek
Elektrický příkon	viz typový štítek
Elektrické jištění	viz typový štítek
Chladiivo a potenciál globálního oteplování	viz typový štítek
Udělené zkušební značky	viz typový štítek
Spotřeba elektrické energie	viz „Údaje o spotřebě“
LED – diody vyzařující světlo	třída 1
Kmitočtové pásmo	2,4000–2,4835 GHz
Max. vysílaný výkon	< 100 mW

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato sušička prádla s tepelným čerpadlem odpovídá směrnicí 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na <https://miele.cz/navody> uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

 Poškození osob nebo věcné škody neodborným umístěním a instalací.

Neodborné postupy mohou vést ke zranění osob nebo věcným škodám. Sušičku před prvním uvedením do provozu správně umístěte. Proveďte řádnou instalaci. Dbejte kapitoly „Instalace“.

 Škody způsobené provozem sušičky příliš brzy po umístění nebo opětovném umístění, např. po přestěhování.

Může se poškodit tepelné čerpadlo. Sušičku můžete zapnout a připojit do sítě. Abyste však zabránili možným škodám, sušicí program spustíte až po uplynutí jedné hodiny.

Předpoklady pro síťové spojení

Pro síťové spojení musí být splněny tyto předpoklady:

1. V místě instalace je k dispozici domácí síť.
Připravte si heslo WiFi.
2. Na mobilním koncovém zařízení je k dispozici aplikace Miele.
3. Máte uživatelský účet v aplikaci Miele.

Síťové spojení můžete provést i později. Při uvádění do provozu přeskočte položku menu „síťové spojení“.

Postup uvádění do provozu

- Přiblížte se k sušičce nebo stiskněte tlačítko  *zap./vyp.*

Na displeji se zobrazí první krok uvádění do provozu.

- Postupujte podle kroků na displeji.

Uvedení do provozu je skončeno až po ukončení programu zprovoznění. Pokud proces ukončíte dříve, budete muset zopakovat celé uvádění do provozu.

Obsluha

Pořadí kroků obsluhy

Doporučujeme Vám uvedené pořadí kroků obsluhy, které je přizpůsobené Vaší sušičce. Budete tak moci optimálně využít všechny speciální funkce.

Užitečné informace a tipy k jednotlivým krokům obsluhy najdete dále v kapitole „Obsluha“.

Na sušičce

Základní možnost obsluhy

1. Příprava prádla
2. Zapnutí sušičky
3. Naplnění prádlem
4. Volba programu
5. Nastavení parametrů programu
6. Spuštění tlačítkem ► *Start*
7. Konec programu

Možnost obsluhy Wash2Dry

1. Příprava prádla
2. Zapnutí sušičky
3. Naplnění prádlem
4. Zvolení funkce Wash2Dry
5. Spuštění tlačítkem ► *Start*
6. Konec programu

Další možnosti obsluhy:

- Předvolba času
- AddLoad (přidání prádla)

Přes aplikaci

1. Příprava prádla
2. Zapnutí sušičky
3. Naplnění prádlem
4. Zavření dvířek
5. Zvolení položky  *Dálkové ovládání*
6. Spuštění tlačítkem ► *Start*
7. Zvolení programu přes aplikaci

8. Spuštění programu přes aplikaci
9. Konec programu

Příprava prádla

Připravte prádlo podle popisu v kapitole „Je dobré vědět“.

 Věcné škody v důsledku nevyjmutých věcí.

Jinak se textilie nebo sušička mohou poškodit.

Vyjměte cizí tělesa a všechny předměty jako např. pomocný prostředek dávkování pracího prostředku nebo uvolněné tvarovací součásti podprsenek.

Zapnutí sušičky


Při aktivovaném snímači přiblížení se sušička zapne automaticky.

- Stiskněte tlačítko  *Zap./vyp..*

Naplnění prádlem

Otevření dvířek


Snímač v úchyty dvířek zaregistruje dotyk dvířek rukou a dvířka trochu otevře.

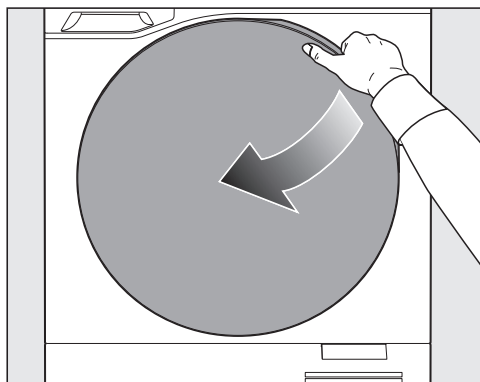

- Úplně otevřete dvířka.

Vložení prádla do bubnu


- Abyste zabránili škodám, odstraňte z bubnu všechny zbývající textilie nebo předměty.

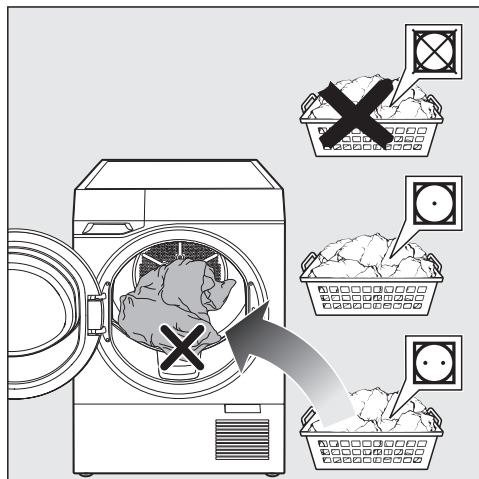

- Vložte rozvolněné prádlo do bubnu.

Tip: Dodržujte maximální množství naplnění programů zobrazených na displeji.

Zavření dvířek

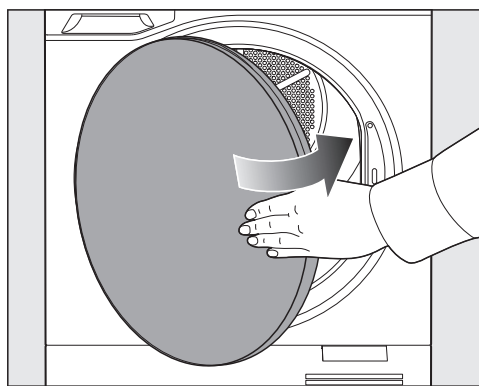

- Lehce přibouchněte dvířka sušičky.

Dávejte pozor, abyste v plnicím otvoru nepřiskřípli prádlo.

Volba programu

Tip: Pro zobrazení informací o programu zvolte **Informace**.

- Přejíždějte prstem po displeji, dokud se nezvýrazní požadovaný program.

Nastavení parametrů programu

- V závislosti na programu zvolte buď Stupeň sušení, nebo Doba trvání.

Tip: Prostřednictvím **☰** můžete zvolit i další parametry. Parametry se pak otevrou.

- Zvolte požadované Extra funkce.

Tip: Pomocí **✓** můžete výběr potvrdit a vrátit se do volby programu.

Volba stupně sušení

U většiny programů, jako je např. *Bavlna* nebo *Snadno ošetřovatelné*, můžete zvolit Stupeň sušení.

Volitelné *Stupně sušení* jsou indikovány symboly, jako je např. **☰** (*Suché k uložení*) nebo **☼** (*Suché na žehlení*).

Volba doby trvání

U některých programů, jako je např. *Provětrání - teplý vzduch* nebo *Program koš*, můžete zvolit Doba trvání.

- Zvolte *Doba trvání*.
- Posouvejte stupnici, dokud nebude zvýrazněná požadovaná doba trvání.

Volba extra funkce

- Stiskněte tlačítko *Funkce extra*.

Volitelné *Funkce extra* jsou indikovány symboly, jako je např. **☼** (*Šetrné sušení plus*) nebo **☼** (*DryCare 40*).

- Aktivujte požadovanou extra funkci.

Obsluha

Ve výběrovém seznamu se zobrazují jen extra funkce, které lze aktivovat ke zvolenému programu.

Extra funkce nelze kombinovat. Chcete-li zvolit jinou extra funkci, musíte nejprve deaktivovat předtím zvolenou extra funkci.

Tip: U některých extra funkcí dávejte pozor na sníženou náplň.

Spuštění programu

- Stiskněte ► *Start*.

Probíhá program.

Na dobu trvání programu má vliv druh, množství a zbytková vlhkost prádla. Zobrazený zbývajíc čas proto může být u každého nového programu odlišný.

Funkce *PerfectDry* rozpozná, když je vloženo málo prádla nebo suché prádlo (detekce prázdného bubnu). Aby bylo sušení šetrné, automaticky se zkrátí doba trvání programu.

Volba obecného/detailního zobrazení

V obecném zobrazení se na displeji zobrazují velkým písmem nejdůležitější informace o probíhajícímu programu.

Krátce po spuštění programu displej automaticky přejde na obecné zobrazení.

- Pro opětovný přechod na detailní zobrazení s dalšími informacemi se dotkněte displeje.

Konec programu

Otevření dvířek

Pokud je zapnutá funkce *ComfortOpen*, na konci programu (ale ne při ochraně proti pomačkání) se pootevřou dvířka.

- Otevřete dvířka.

Vyjmutí prádla

- Vyjměte všechny kusy prádla z bubnu.

Poškození textilií.

Nevyjmuté textilie se novým sušením v sušičce mohou přesušit a tím poškodit.

Po sušení buben úplně vyprázdněte.

Činnosti po vyjmutí prádla

- Vyčistěte filtry na zachycení vláken v oblasti plnění dvířek.
- Zavřete dvířka.
- Vyprázdněte nádobu na kondenzát.

Zvláštnosti při obsluze přes aplikaci

Naplnění prádlem

- Otevřete dvířka.
- Vložte prádlo.
- Zavřete dvířka.

Aktivace obsluhy přes aplikaci

- Zvolte  Vzdálené ovládání.

Volba a spuštění programu přes aplikaci

- Zvolte požadovaný program.
- Zvolte požadované parametry programu.
- Spusťte program.

Předvolba času/Upravte parametry podle osobních preferencí. Potom pokračujte.

Nastavení předvolby času/funkce SmartStart

S předvolbou času máte několik možností, jak odložit spuštění programu na později. Můžete nastavit čas spuštění nebo čas skončení programu. Pokud máte k dispozici vhodný systém řízení energie, můžete pomocí funkce *SmartStart* nechat svoji sušičku spustit automaticky externě. Předvolba času je možná v časovém úseku 24 hodin.

Nastavení *SmartStart* se zobrazuje pouze tehdy, když je sušička propojená s aplikací Miele a v nastaveních byla aktivována funkce *SmartStart*.

- Zvolte symbol  *Další parametry*.
- Zvolte *Start*.
- Nastavte požadovaný čas (*Start* nebo *Konec*).
- Pro spuštění sušicího programu pomocí předvolby času zvolte  *Start*.
- Pro návrat do volby programu zvolte  *Potvrzení*.

Upravte parametry podle osobních preferencí. Potom pokračujte.

Potřebujete vhodný systém řízení energie. Systém řízení energie se připojuje ke službě Miele Cloud. Miele Cloud ovládá sušičku prostřednictvím aplikace Miele.

Pokud máte aktivovanou funkci *SmartStart*, nastaví se teď časový úsek. Sušičku pak spustí vhodný systém řízení energie ve Vámi zadaném časovém úseku. Pokud systém řízení energie ne-

vyšle žádný signál až do nejzazšího možného času spuštění, sušička se automaticky spustí.

Změny programu po spuštění programu

Změna zvoleného programu

Pro ochranu před neúmyslnou změnou není už po spuštění programu možné zvolit jiný program.

Doplnění prádla (AddLoad)

Doplnění nebo odebrání prádla je možné, když se na displeji zobrazuje „doplnit prádlo“.

- Dotkněte se displeje.
- Stiskněte senzorové tlačítko *Přidat prádlo*.

Dvířka se pootevřou.

- Otevřete dvířka sušičky.
- Přidejte nebo odeberte prádlo.
- Zavřete dvířka sušičky.
- Stiskněte  *start*.

Program bude pokračovat.

Storno programu

- Dotkněte se displeje.
- Stiskněte tlačítko  *stop*.
- Potvrďte svoji volbu.

Pokud je zapnutá funkce *ComfortOpen*, program se stornuje a pootevřou se dvířka.

Přesunutí programu

Nacházíte se v hlavním menu.

Od programu *Snadno ošetřovatelné* můžete změnit pořadí programů v hlavním menu. Pořadí prvních programů nemůžete změnit.

- Tiskněte zvýrazněný program tak dlouho, dokud se nezobrazí $\equiv$ *Přesunout*.
- Zvolte $\equiv$ *Přesunout*.
- Přesuňte program na požadovanou pozici.
- Potvrďte tlačítkem $\odot$.

Změna se uloží do paměti.

Oblíbené programy

Až 12 programů můžete uložit jako oblíbené. U oblíbených programů můžete změnit název a některé parametry.

Uložené oblíbené programy se vyvolávají prostřednictvím polohy voliče programů Oblíbené.

Uložení oblíbených programů

Nacházíte se v hlavním menu.

- Zvolte program.
- Zvolte požadované parametry.
- Zvolte $\heartsuit$ *Oblíbené programy*.

Zobrazí se klávesnice.

- Zadejte název oblíbeného programu.
- Zvolte $\checkmark$ *Potvrzení*.

Program byl uložen jako $\heartsuit$ oblíbený. Program můžete ihned spustit prostřednictvím $\blacktriangleright$ *Start*.

Tip: Chcete-li program uložit jako oblíbený, můžete také po skončení programu zvolit $\heartsuit$ *Oblíbené programy*.

Přesunutí oblíbeného programu

Nacházíte se v menu $\heartsuit$ *Oblíbené programy*.

Uložili jste program jako oblíbený a chtěli byste setřídít výběrový seznam.

- Dlouze stiskněte oblíbený program, který chcete přesunout.

Zobrazí se kontextové menu.

- Zvolte $\equiv$ *Přesunout*.
- Přesuňte *oblíbený program* na požadovanou pozici.
- Potvrďte tlačítkem $\odot$ *OK*.

Změna byla uložena do paměti.

Editace oblíbeného programu

Nacházíte se v menu $\heartsuit$ *Oblíbené programy*.

Uložili jste program jako oblíbený a chtěli byste editovat parametry.

- Přejíždějte prstem po displeji, dokud se nerozsvítí požadovaný oblíbený program.
- Stiskněte symbol $\boxplus$ *Další parametry*.

Zobrazí se parametry.

- Změňte požadované parametry.

Změny se uloží do paměti.

Odebrání oblíbeného programu

Nacházíte se v menu $\heartsuit$ *Oblíbené programy*.

Uložili jste program jako oblíbený a chtěli byste ho odebrat ze seznamu.

- Zvolte oblíbený program, který chcete odebrat.
- Zvolte $\heartsuit$ *Oblíbené programy*.

Oblíbený program byl odebrán ze seznamu.


Používání nádoby na kondenzát

Vytažení nádoby na kondenzát

⚠ Poškození dvířek sušičky a nádoby na kondenzát.

Může dojít k poškození a vzniku škrábanců.


Nejprve zavřete dvířka sušičky a potom vytáhněte nádobu na kondenzát.

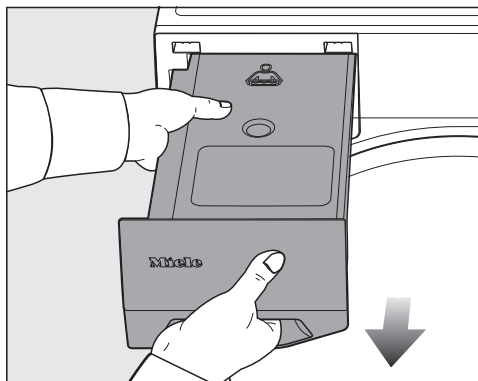

- Při vytahování držte nádobu na kondenzát za panel s úchytem a uprostřed.
- Aby nevytekla kondenzační voda, přenášejte nádobu na kondenzát ve vodorovné poloze.

Vyprázdnění nádoby na kondenzát


Interval: nádobu na kondenzát vyprazdňujte po sušení.

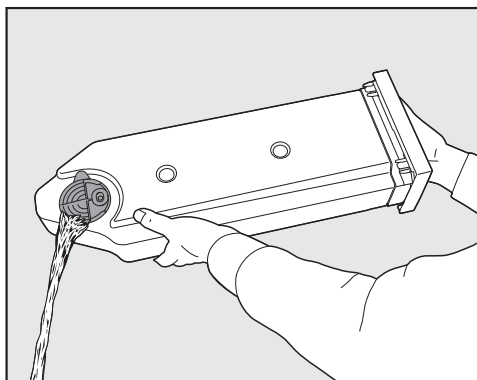

- Vyprázdněte nádobu na kondenzát.

Tip: Pokud má být nádobu na kondenzát při příštím sušicím programu prázdná, můžete kondenzační vodu zachytit pro její použití pro SteamCare.


Zasunutí nádoby na kondenzát

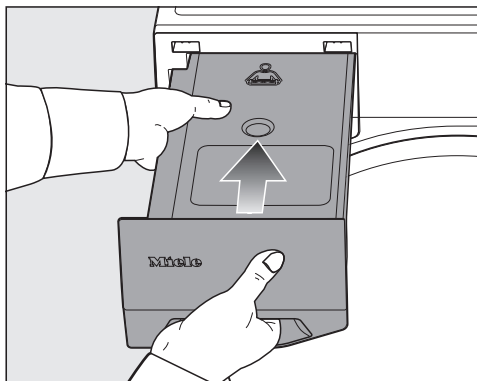

- Zasuňte nádobu na kondenzát.

Příprava nádoby na kondenzát pro SteamCare

Nádobu na kondenzát musí být naplněna až po značku —min—.

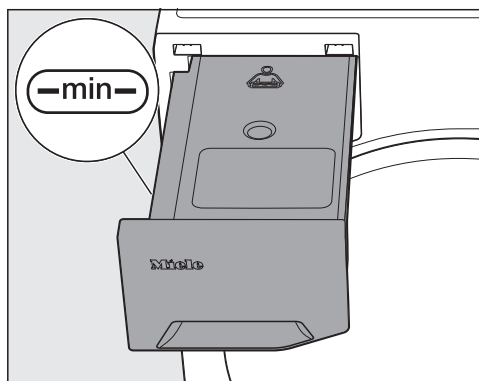


- Zkontrolujte hladinu naplnění.
- V případě potřeby naplňte.

Poškození vodou z vodovodu.

Vodní kámen ve vodě z vodovodu může ucpat trysku pro SteamCare.

Ve výjimečném případě nalijte vodu z vodovodu jen jedenkrát a jinak plňte kondenzační vodou, která vzniká při sušení.

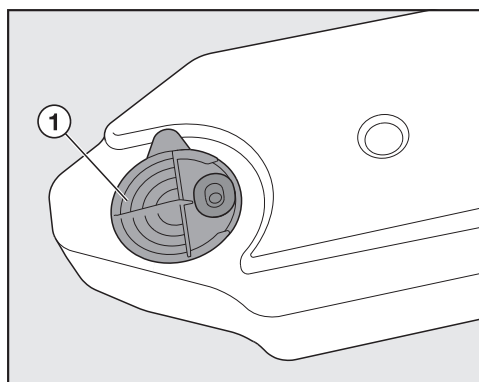

- Nalévejte kondenzační vodu skrz kroužky vylévacího hrdla ①.

Může se ucpat tryska.

Plňte jen čistou kondenzační vodou. Nikdy nepřimíchejte vonné látky, mycí prostředky a jiné substance.

Filtr na zachycení vláken v nádobě na kondenzát brání nasátí případných uvolněných vláken z kondenzační vody.

Používání systému vůně FragranceDos

Odstranění ochranného proužku z flakonu s vůní

⚠ Nebezpečí požáru při nesprávné manipulaci s flakonem s vůní.


Vytečená vonná látka může vést k požáru.

Přečtěte si nejprve kapitulu „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“, odstavec „Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)“.

⚠ Zdraví škodlivé důsledky vinou vytékající vonné látky.

Vonná látka může při tělesném kontaktu poškodit Vaše zdraví (například podráždění pokožky).

Vytečenou vonnou látku ihned utřete.

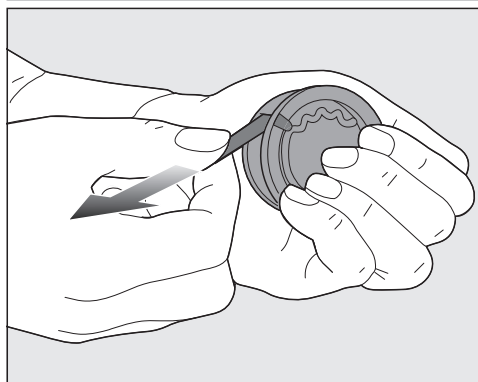


- Uchopte flakon s vůní.

Tip: Flakon s vůní neotvírejte. Držte flakon s vůní rovně, ne zešikma.

- Vytáhněte ochranný proužek.

Zásuvné pozice FragranceDos


Ve filtru na zachycení vláken jsou 2 zásuvné pozice.

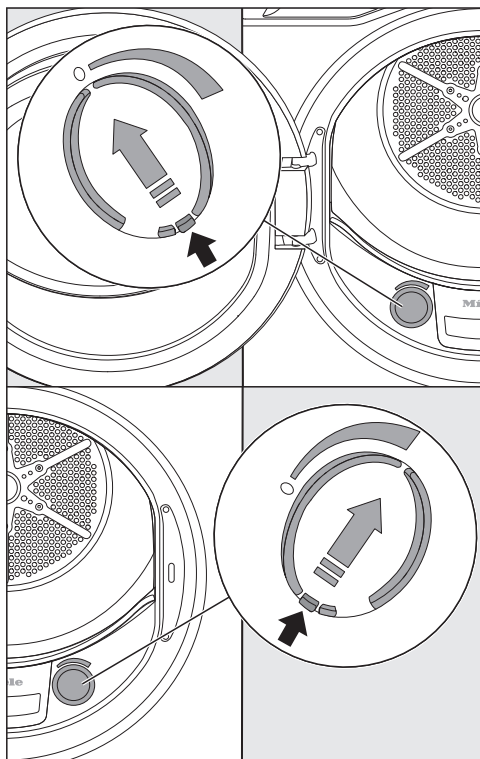


- Otevřete šoupátko za jeho otvácí ouško.

Aby se nehromadila vlákna, nevyužitá zásuvná pozice musí zůstat zavřená.

Nasazení flakonu s vůní

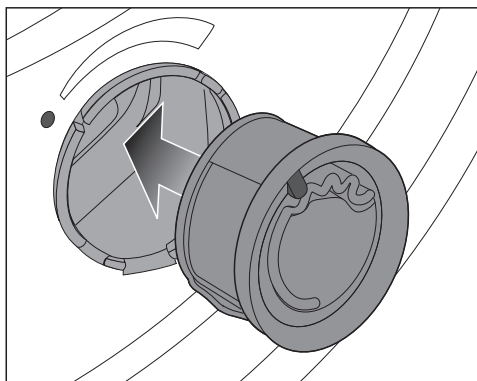

- 1 Nasadíte flakon s vůní až na doraz do zásuvné pozice FragranceDos.

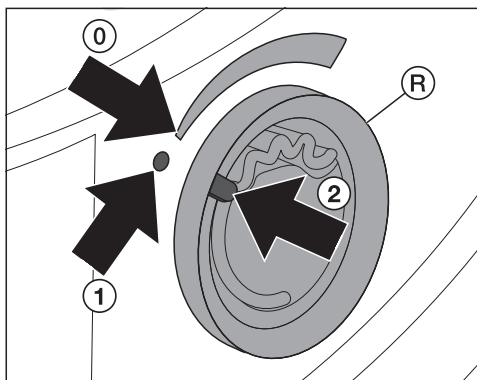

Značka ② je v poloze ①.


- 2 Pootočte vnější kroužek (R) doprava.

Tip: Aby flakon s vůní nevyklouzl, musí být značka ② v poloze ①.

Nastavení intenzity vůně

Před sušením nastavte intenzitu vůně.

Obsluha

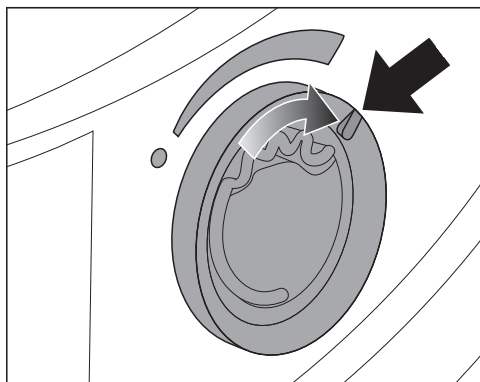

■ Otácejte vnějším kroužkem doprava.


- Čím více otevřete flakon s vůní, tím větší bude intenzita vůně.
- K uspokojivému přenosu vůně dojde jen při vlhkém prádle a delších dobách sušení s dostatečným přenosem tepla. V programu *Provětrání - studený vzduch* a v případě, že nebyly dostatečně vyčištěny filtry na zachycení vláken, není přenos vůně dostatečný.

Vůni je cítit i v prostoru instalace sušičky.

■ Pokud je již intenzita vůně nedostatečná, vyměňte flakon s vůní.

Uzavření flakonu s vůní


Aby neunikala vonná látka, flakon po sušení uzavřete.

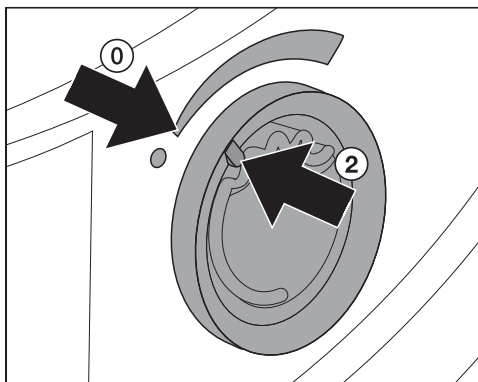

■ Otočte vnější kroužek doleva.


Značka ② je v poloze ①.

Vyjmutí flakonu s vůní

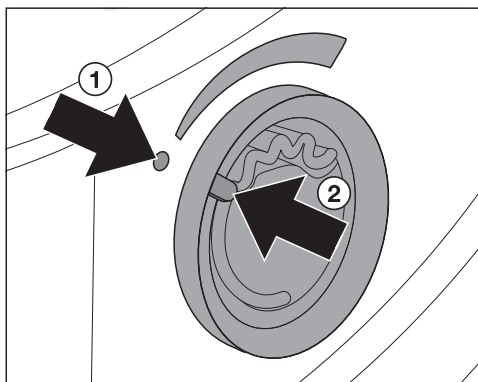

■ Otočte vnější kroužek doleva.


Značka ② je v poloze ①.

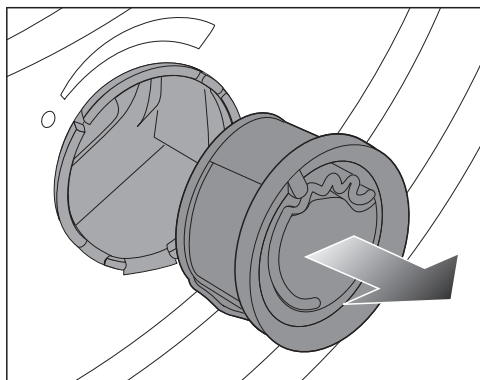


■ Vyjměte flakon.

Interval výměny: flakon vyměňte, když je prázdný nebo když je vůně již nedostatečná.

Skladování flakonu s vůní

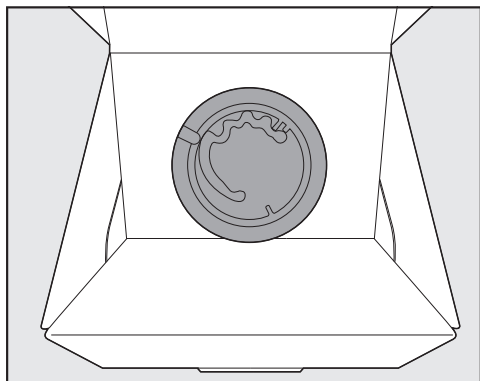

- Flakon skladujte v originálním obalu v suchém a chladném prostředí.
- Nevystavujte flakon slunečnímu světlu.
- Když si koupíte nový flakon, ochranný proužek vytáhněte až před použitím.

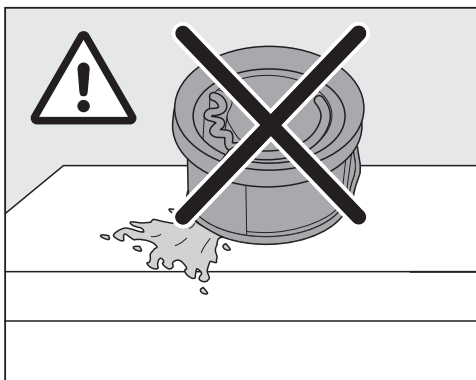

Vonná látka může vytéci.

Flakon neskladujte nastojato, vzhůru nohama nebo naležato.

Programy

Přehled programů

Náplň: údaje se vztahují k hmotnosti suchého prádla.

Wash2Dry	
Volba programu se provádí automaticky v závislosti na programu zvoleném na pračce zapojené v datové síti.	
ECO	
náplň	9 kg
textilie	Normálně mokré bavlněné prádlo, jak je popsáno v <i>bavlna suché k uložení</i>
tip	- Tento program je z hlediska spotřeby elektrické energie nejúčinnější pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla. - V tomto programu se dosáhne stupně sušení <i>suché k uložení</i>.
Informace pro zkušební ústavy - Program <i>ECO</i> je zkušební program dle nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534 pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121. Tento program se používá pro posouzení dodržení nařízení EU o ekodesignu. - Při nastavení programu <i>bavlna</i> a <i>ECO</i> odvádějte kondenzační vodu vypouštěcí hadicí ven.	

Bavlna	
stupně sušení	HygieneDry, Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	9 kg a jen 4,5 kg pro <i>HygieneDry</i>
textilie	HygieneDry - Bavlněné nebo lněné textilie, které přicházejí do přímého styku s pokožkou, např. spodní prádlo, kojenecké prádlo, ložní prádlo, froté ručníky - Odolné textilie se symbolem pro ošetřování ☞ Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení - Nátělníky, pracovní oděvy, bundy, přikrývky, zástěry, pracovní pláště - Jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny Suché na žehlení plus, Suché na žehlení - Prostírání, ložní prádlo nebo škrobené prádlo z bavlněné nebo lněné tkaniny
tip	- <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení. - <i>Extra suché</i> volte pro různorodé, vícevrstvé a zvláště tlusté textilie. - Nátělníky, spodní prádlo, kojenecké prádlo (pleteniny) nesušte na stupeň <i>Extra suché</i>. Textilie se mohou srazit. - Prádlo určené k mandlování až do mandlování stočte, aby zůstalo vlhké.

Snadno ošetřovatelné	
stupně sušení	HygieneDry, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny nebo snadno ošetřovatelné česané bavlny, např. svetry, šaty, kalhoty a ponožky nebo punčochy
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Programy

QuickPowerDry	
stupně sušení	Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Textilie z bavlny, syntetických vláken nebo směsných tkanin
tip	zkrácení doby trvání programu

Vlna	
náplň	1 kg
textilie	Vlněné textilie a textilie z vlněných směsí, které jsou označené jako pratelné, např. svetry, pletené kabátky, ponožky/punčochy
tip	- Pro opatrné a šetrné usušení svetrů z choullostivých vlněných materiálů doporučujeme sušit je v sušičce jednotlivě a ne příliš dlouho. Při malých náplních zkrátte prosím dobu sušení. - Svetr po vyjmutí ze sušičky rozprostřete naležato na dobu, než bude na omak suchý. - Mimořádně choullostivé vlněné textilie, např. z angorské vlny, velbloudí srsti nebo kašmíru, pro tento program většinou nejsou vhodné. I když jsou choullostivé vlněné textilie označené jako ručně pratelné, je důležité nesusit je v programu <i>Vlna</i>. Místo toho je sušte v programu <i>Program koš</i> pomocí koše na sušení Miele. Alternativně můžete vlněné textilie položit a sušit na vzduchu.

Košile / halenky	
stupně sušení	Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	2 kg
textilie	Košile a blůzy z bavlny a směsné tkaniny

PowerFresh	
stupně sušení	Suché k uložení, Suché na žehlení plus
náplň	1 kg
textilie	Vyprané, nechoulostivé textilie se symbolem pro ošetřování ☺, které mohou být vlhké nebo suché
tip	- Pro osvěžení a vyhlazení párou - Použijte flakon DryFresh (příslušenství k dokoupení). - Nasad'te flakon DryFresh a nastavte intenzitu vůně: viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Flakon s vůní“ - Musí být naplněna nádoba na kondenzát.

Provětrání - teplý vzduch	
náplň	9 kg
textilie	- sušení Různorodé textilie sušte zvlášť, např. osušky, koupací oděvy, mycí žínky a utěrky na nádobí - dosoušení Vícevrstvé textilie, které se vzhledem ke své povaze suší nerovnoměrně, např. bundy, polštáře, spací pytle a jiné objemné textilie

Jemné prádlo	
stupně sušení	Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	2,5 kg
textilie	Choulostivé textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny, viskózy se symbolem pro ošetřování ☐, např. luxusní prádlo a textilie s aplikacemi
tip	- Aby se prádlo při sušení obzvlášť málo pomačkalo, můžete náplň ještě dále zmenšit. - Je vždy aktivní funkce DryCare 40.

Programy

Jeans	
stupně sušení	HygieneDry, Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	3 kg
textilie	Textilie z džínoviny, např. bundy, kalhoty, košile, sukně
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Outdoor	
stupně sušení	Suché k uložení, Suché na žehlení plus
náplň	2,5 kg
textilie	Funkční textilie jako outdoorové bundy a kalhoty s membránami jako např. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnace	
náplň	2,5 kg
textilie	Textilie z mikrovlákn a převážně syntetických vláken, např. outdoorové a lyžařské oblečení, oblečení do deště, prostírání
tip	- Součástí tohoto programu je termická fixace impregnace. - Smíte sušit jen textilie, které byly ošetřeny výhradně impregnačními prostředky s upozorněním „vhodné pro membránové textilie“. Tyto prostředky jsou založeny na chemických sloučeninách fluoru. - Hrozí nebezpečí požáru. Nesmíte sušit textilie, které byly impregnovány prostředky obsahujícími parafin.

DryFresh	
náplň	4 kg
textilie	vyprané, vlhké textilie
tip	- Pro osvěžení bez přídavné páry - Použijte flakon DryFresh (příslušenství k dokoupení). - Nasad'te flakon DryFresh a nastavte intenzitu vůně: viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Flakon s vůní“

Sportovní oděvy	
stupně sušení	Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	3 kg
textilie	Textilie pro sport a fitness, např. trička a kalhoty, sportovní prádlo z mikrovlákn a flísu

Expres	
stupně sušení	Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Nechoulostivé textilie pro program <i>bavlna</i>
tip	zkrácení doby trvání programu se zvýšením spotřeby elektrické energie

Peří / přikrývky	
stupně sušení	HygieneDry, Suché k uložení
náplň	1–2 polštáře 40 x 80 cm nebo 1 polštář 80 x 80 cm nebo 1 přikrývka
textilie	Polštáře a přikrývky s náplní z peří (prachového peří) nebo syntetiky
tip	- Pokud je peří vystaveno teplu a vlhkosti, kvůli jeho přírodní povaze vznikají zápachy. Po sušení nechte lůžkoviny vyvětrat mimo sušičku. - Program nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Konečná úprava vlny	
náplň	1 kg
textilie	Vlněné textilie a textilie z vlněných směsí, např. svetry, pletené kabátky, ponožky/punčochy
tip	- Vlněné textilie mají konečnou úpravu a v krátké době se rozvolní a budou nadýchanější, ale ne úplně usušené. - Textilie po skončení programu vyjměte a rozložte, aby doschnuly.

Programy

Konečná úprava hedvábí	
náplň	1 kg
textilie	Textilie z hedvábí, např. blůzy, košile
tip	- Program ke snížení pomačkání, ale textilie se neusuší úplně. - Po skončení programu textilie vyjměte.

Vyhlažování	
stupně sušení	Suché k uložení, Suché na žehlení
náplň	1 kg
textilie	vyprané, vlhké textilie
tip	- Ke snížení pomačkání po předchozím odstředování v pračce bez přídavné páry. - Pro ošetření vlhkých textilií můžete zvolit stupeň sušení. - Textilie ihned po skončení programu vyjměte.

QuickHygiena	
náplň	4 kg
textilie	- Odolné textilie se symbolem pro ošetřování  - Bavlněné nebo lněné textilie, které přicházejí do přímého styku s pokožkou, např. spodní prádlo, kojenecké prádlo, ložní prádlo, froté ručníky
tip	- Vhodné i pro čisté, suché prádlo - Delší doby setrvání při stálé teplotě. Dobou setrvání při teplotě se usmrtí mikroorganismy (zárodky nebo roztoči v domácím práchu) a sníží se množství alergenů v prádle. - Program nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení. - zkrácení doby trvání programu

Ložní prádlo	
stupně sušení	HygieneDry, Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Ložní prádlo, prostěradla, potahy na polštáře
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Automatika	
stupně sušení	HygieneDry, Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	5 kg a jen 4 kg pro <i>HygieneDry</i>
textilie	Smíšená náplň textilií pro programy <i>bavlna</i> a <i>snadno ošetřovatelné</i>
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Program koš	
náplň	náplň koše 3,5 kg
textilie	Výrobky vhodné k sušení v sušičce, které nemají být mechanicky namáhány
tip	- Tento program smí být zvolen jen ve spojení s košem na sušení (příslušenství k dokoupení). - Dbejte návodu k použití koše na sušení.

Provětrání - studený vzduch	
náplň	9 kg
textilie	Provětrání textilií bez zahřátí

AddProgrammes

- Vysvětlení k dodatečným programům (AddProgrammes)
Pokud je sušička připojena k síti, lze stáhnout další programy. Tyto programy najdete v seznamu „Další programy“ a jsou označeny symbolem ↕.

Programy

Extra funkce

Předžehlení

Čisté, vlhké prádlo se vyhladí párou.

maximální náplň: 1 kg

Musí být naplněná nádoba na kondenzát.

DryCare 40

Pro všechny textilie bez podílu vlny, které lze prát na 40 °C. Textilie se suší šetrně.

Nesmí být překročena konkrétně uvedená maximální náplň. A v programech *Bavlna* a *Automatika* musí být náplň snížena na 4 kg.

Quick

Textilie se suší se zkrácenou dobou trvání programu.

Extra tichý

Snížení hluku při sušení.

SingleDry

Jednotlivé textilie nebo jejich malá množství lze usušit za krátkou dobu.

Maximální náplň: 1 kg

Úspora energie

Úspora elektrické energie při sušení, přičemž doba trvání je delší.

Šetrné sušení plus

Textilie se suší při šetrné teplotě.

Vhodné pro všechny oděvy se symbolem pro ošetřování , např. z akrylu.

Prodlouží se doba trvání programu.

Údaje o spotřebě

programy	náplň ² kg	délka programu hod:min	el. energie kWh	konečná vlhkost po usušení %
ECO¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Bavlna Extra suché	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Bavlna Suché na žehlení	9,0	2:23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Snadno ošetřovatelné Suché k uložení plus	4,0	1:07	0,47	0
Snadno ošetřovatelné Suché k uložení	4,0	1:05	0,45	2
Snadno ošetřovatelné Suché na žehlení	4,0	0:48	0,32	12
Jemné prádlo Suché k uložení	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO je zkušební program dle nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534 pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121. Hladina akustického výkonu při úplné náplni pro zkušební program ECO je 60 dB(A) re 1 pW.

² Náplní se rozumí hmotnost suchého prádla.

U ostatních programů bez programu ECO se uvádějí orientační hodnoty zjištěné dle normy EN 61121.

Údaje o spotřebě se mohou lišit od uvedených hodnot podle množství naplnění, různých druhů textilií, zbytkové vlhkosti po odstředování, navíc zvolených parametrů programu, kolísání napětí v elektrické síti nebo tvrdosti vody.



Nebezpečí požáru v důsledku chybného použití a nesprávné obsluhy.

Prádlo může shořet a zničit sušičku a její okolí.

Přečtěte si kapitolu „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“ a dodržujte ji.



Poškození cizími tělesy v prádle.

Cizí tělesa se mohou roztavit, shořet nebo vybuchnout.

Odstraňte z prádla všechna cizí tělesa (např. pomocné prostředky dávkování, zapalovač apod.).

Tipy

Tipy k praní

Abyste vyloučili nebezpečí požáru v sušičce, obzvláště silně znečištěné textilie vyperte důkladně.

- Použijte dostatek pracího prostředku.
- Zvolte vysokou teplotu praní.
- V případě pochybností vyperte textilie vícekrát.

Aby nové, barevně intenzivní textilie nezabarvily jiné textilie a plasty v sušičce, musí být nadbytečná barva vymyta.

- Nové, barevné textilie před prvním sušením důkladně vyperte zvlášť.

Pro ošetření naškrobeného prádla v sušičce je nutné zvýšit dávkování škrobu při praní.

- Pro dosažení obvyklé apretury dávkujte dvojnásobné množství škrobu.

Nedostatečně odstředěné textilie zvyšují spotřebu elektrické energie sušičky a prodlužují dobu trvání programu. Může dojít k poruše.

- Při praní zvolte maximální počet otáček odstředování.

Tipy k sušení

- Roztřídte textilie podle druhu vlákna a tkaniny.
- Roztřídte textilie podle symbolů pro ošetřování na etiketě.
- Roztřídte textilie podle barev, aby se na nich neusadila uvolněná vlákna jiných barev.
- Textilie před vložením do sušičky rozvolněte.
- Povlaky peřin a polštářů zapněte, aby se do nich nedostaly jiné textilie.
- Svažte textilní pásy a šňůry zástěr.
- Zapněte dlouhé zipy.

Ochrana sušičky

Aby se nepoškodila sušička, zkontrolujte textilie, zda jsou v bezvadném stavu.

- Přišijte poškozené lemy a švy na textiliích, aby vypadnuté náplně (např. polštářů) nevyvolaly požár prádla.
- Přišijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti podprsenek, aby se neoddělily a nezachytily.
- Zapněte háčky a očka na textiliích, aby se nezachytily.

Ochrana prádla

Přesušením se prádlo opotřebovává.

- Nesušte příliš dlouho. Zvolte stupeň sušení s větší zbytkovou vlhkostí nebo kratší dobu trvání.

Přeplňováním se prádlo opotřebovává, zhorší se výsledek sušení a prádlo se silněji pomačká.

- Dbejte množství naplnění doporučených pro tuto sušičku.

Pokud je množství naplnění velké, mohou mít košile a blůzy sklon k silnějšímu pomačkání.

- V případě pochybností snižte množství naplnění, abyste minimalizovali pomačkání a náročnost žehlení.

Pleteniny (např. nátlčníky, spodní prádlo) se při prvním praní často srazí.

- Abyste zabránili dalšímu srážení, pleteniny nepřesušujte.
- Pleteniny si kupujte pokud možno trochu větší.

Čistě lněná tkanina musí být na etiketě pro ošetřování deklarována jako vhodná pro sušení v sušičce.

- V případě pochybností použijte program *vyhlazení*.

Pokud se z barevně intenzivních textilií uvolňují ve zvýšené míře vlákna, mohou se usadit na světlých textiliích a vynutit tak opakované praní.

- Barevně intenzivní textilie oddělte.

Symbols pro ošetřování na etiketě

Sušení	
	teplota
	standardní nebo vyšší
	snížená
	nevhodné pro sušení v sušičce
Žehlení a mandlování	
	teplota
	... vysoká, .. střední, • nízká
	nežehlit ani nemandlovat

Správný program

Postupujte podle popisu v kapitole „Programy“. Najdete tam tipy k volbě programů.

Správný stupeň sušení

U mnoha programů můžete zvolit stupeň sušení, aby se Vaše prádlo usušilo přesně podle Vašich požadavků.

- *HygieneDry* pro textilie se zvláštními hygienickými požadavky
- *Extra suché* pro vícevrstvé nebo zvláště tlusté textilie a pro textilie, které při *Suché k uložení +* neproschnou
- *Suché k uložení plus* pro textilie, které se hned ukládají do skříně
- *Suché k uložení* pro textilie, které se mohou srážet, např. textilie z lehké bavlny nebo žerzeje
- *Suché na žehlení +/Suché na žehlení* pro textilie, které se mají žehlit nebo mandlovat

Stupeň sušení HygieneDry

Tip: Pokud na svoje textilie kladete zvláštní hygienické požadavky, tak zvolte *HygieneDry*.

Se stupněm sušení *HygieneDry* probíhá sušení delší dobu při stálé, vysoké teplotě. Tím se usmrtí mikroorganismy (například zárodky nebo roztoči v domácím prachu) a sníží se množství alergenů v prádle.

Spotřeba elektrické energie sušičky je vyšší a doba trvání programu delší.

Nedosáhne se hygienického výsledku sušení.

Program se zvoleným stupněm sušení *HygieneDry* nesmí být přerušeno.

Volitelná doba trvání programu

U některých programů můžete zvolit dobu trvání, např. v programu *Provětrání - teplý vzduch*.

Tip: Pro začátek nevolte nejdelší dobu trvání. Zkoušením zjistíte, jaká doba trvání je nejvhodnější.

Nastavení: přehled

* Postupujte podle pokynů na displeji.

Obecné ▶

Aktualizace softwaru ▶

Aktualizace

Jazyk ▶

Datum a čas ▶

Časový formát ▶

24 hodin

12 hodin

Nastavit čas ▶

Nastavit datum ▶

Jas ▶

Tóny ▶

Tóny tlačítek ▶

Signální tóny ▶

Tón - konec programu ▶

Bezpečnost ▶

Zablok. zprovoznění ▶

Nastavit

Upravit

Vymazat

PIN kód ▶

Senzor přiblížení ▶

Vyp.

Blízký

Vzdálený

Nastavení z výroby ▶

Resetovat

Propojení ▶

Wi-Fi

Připojení ▶

Síla signálu ▶

Domácí síť ▶

IP adresa ▶

Resetovat

Vzdálené ovládání

Funkce přístroje ▶

Memory

ComfortOpen

Ochr. proti pomačk. ▶

Ochr. proti pomačk.

Doba trvání ▶

0:30 → 2:00 h

Stupně sušení ▶

Automatika

Bavlna

Snadno ošetřovatelné

Zobrazení vzduch. cest ▶

Citlivě

Běžně

Méně citlivě

Vypnuto

Osvětlení ▶

Úchyt dvířek

Teplota po ochlazení ▶

Úprava nastavení

Informace ▶

Software ▶

Právní informace ▶

Open source licence ▶

Spotřeba ▶

Poslední program ▶

Celková spotřeba ▶

Provozní hodiny

Servis ▶

Service Access Point

Obecné

Aktualizace softwaru

Abyste dostávali aktualizace, musí být úspěšně navázané spojení s Vaší domácí sítí.

Tuto funkci můžete zapnout pro udržování softwaru v nejnovějším stavu vývoje Miele. Jakmile bude k dispozici nová aktualizace, zobrazí se na displeji hlášení.

Bezpečnost

Zablok. zprovoznění

Zablokování zprovoznění chrání proti ovládání nepovolanými osobami.

- *Nastavit*

Jste vyzváni, abyste zvolili způsob zadávání zablokování zprovoznění. Při každém zapnutí musíte odblokovat displej.

- *Upravit*

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste již vytvořili zablokování zprovoznění. Můžete změnit zvolený PIN kód.

- *Vymazat*

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste již vytvořili zablokování zprovoznění. Zablokování zprovoznění můžete zrušit. Nebude již existovat ochrana proti ovládání nepovolanými osobami.

Tip: Poznamenejte si *PIN kód*. Když zapomenete PIN kód, může ho resetovat jen servisní služba Miele.

Senzor přiblížení

Snímač přiblížení rozpozná pohyby uvnitř určité oblasti. Snímač přiblížení můžete vypnout nebo nastavit jeho dosah (*Blízký* nebo *Vzdálený*).

Nastavení z výroby

Přístroj můžete vrátit na stav platný při expedici od výrobce.

Propojení

Nacházíte se v  *Menu* ▶  *Nastavení* ▶ *Propojení*.

Zapojení do sítě umožňuje ovládání přes aplikaci Miele nebo externí hlasové asistenty a aktualizaci softwaru.

Wi-Fi

Spojení s domácí sítí je možné jen tehdy, když je zapnuté nastavení *Wi-Fi*.

Připojení

Můžete se dotázat na informace o Vaší domácí síti.

- *Síla signálu*
Zobrazuje se intenzita přijímaného signálu WiFi.
- *Domácí síť*
Můžete se dotázat na kvalitu spojení s Vaší domácí sítí.
- *IP adresa*
Zobrazuje se IP adresa.
- *Resetovat*
Když resetujete data síťového spojení, není již možné ovládání přes aplikaci Miele nebo externí hlasový asistent a aktualizace softwaru. Musíte znovu navázat spojení s Vaší domácí sítí.

Vzdálené ovládání

Ovládání přes aplikaci Miele nebo externí hlasový asistent je možné jen tehdy, když je zapnuté nastavení *Vzdálené ovládání*.

Funkce přístroje

Zde naleznete různá nastavení pro proces sušení.

Memory

Sušička po spuštění programu uloží do paměti naposledy zvolené parametry programu (stupeň sušení, některé extra funkce).

Při opakovaném zvolení programu sušička zobrazí uložené parametry.

ComfortOpen

Po skončení ochrany proti pomačkání nebo po stornování programu se otevrou dvířka sušičky.

Ochr. proti pomačkání

Ochrana proti pomačkání snižuje tvorbu záhybů po skončení programu. Buben se v rámci zvolené doby dočasně pohybuje. Dvířka sušičky můžete kdykoli otevřít.

Stupně sušení

Stupně sušení zvoleného programu lze individuálně upravit: od vlhčího (vlevo) po sušší (vpravo). Čím sušší stupeň, tím delší je doba trvání programu a tím vyšší je spotřeba elektrické energie.

Zobrazení vzduch. cest

Po delší době používání se na konci programu zobrazí informace, že je nutné odstranit vlákna z filtrů na zachycení vláken a z filtru v soklu. V závislosti na stupni zanesení uvolněnými vlákny lze nastavit citlivost tohoto připomenutí nebo je vypnout: buď při vyšším, nebo nižším stupni.

Tip: Pokud si myslíte, že se informace k odstraňování vláken zobrazuje příliš často, ačkoli zanesení vláken není nijak velké, tak zvolte *Méně citlivě*. Při zcela mimořádném omezení vedení vzduchu však následuje stornování programu a chybové hlášení, i když jste zvolili *Vypnuto*.

Teplota po ochlazení

U všech programů se stupni sušení lze ve fázi ochlazování před koncem programu změnit teplotu ochlazení. Čím nižší teplotu zvolíte, tím déle bude trvat fáze ochlazování.

Informace

Software

Zde najdete údaje pro instalaci softwaru.

Úprava nastavení

Právní informace

Můžete zkontrolovat, které integrované open-source komponenty se používají v softwaru.

Spotřeba

Nacházíte se v  **Nastavení**  **Nastavení**  **Informace**  **Spotřeba**.

Zobrazení spotřeby v kWh za poslední program nebo za celou dobu provozu sušičky.

Provozní hodiny

Můžete zkontrolovat počet hodin provozu.

Servis

Můžete nastavit, zda se má servisní službě Miele zpřístupnit software v případě servisu.

Remote Access

Servisní služba může provádět dálkový přístup na software.

Čištění pláště, bubnu a panelu

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Při vypnuté sušičce je přítomno napětí sítě.
Před čištěním a ošetřováním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

⚠ Poškození vnikající vodou.
Proud vody pod tlakem se může dostat do sušičky a poškodit konstrukční součásti.
Neostříkujte sušičku proudem vody.

⚠ Poškození čisticími prostředky.
Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhací prostředky, čisticí prostředky na sklo nebo univerzální čisticí prostředky mohou poškodit povrchy plastů a jiné díly.
Tyto čisticí prostředky nepoužívejte.

Doporučení k čištění:

Vyčistěte měkkým hadříkem 1–2krát za rok a podle potřeby.

- Plášť a panel čistěte slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovým roztokem a obojí osušte měkkým hadříkem.
- Pokud je to potřeba, vyčistěte buben vhodným čisticím prostředkem na nerost.


Čištění filtrů na zachycení vláken

Vlákna, která se hlavně oděrem při nošení nebo částečně při praní vytvoří na textiliích, se při sušení uvolní. Filtry na zachycení vláken zachycují tato vlákna.

Zatížení životního prostředí nesprávně likvidovanými uvolněnými vlákny.

Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, neměla by se uvolněná vlákna dostat do odtoku. Vlákna nahromaděná ve filtrech na zachycení vláken vyhodte do koše na domovní odpad.

Interval čištění

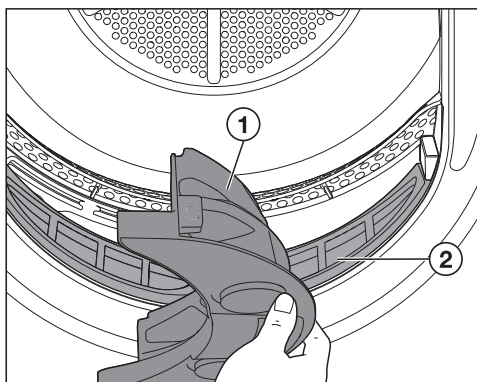

Po každém sušicím programu vyčistěte oba filtry na zachycení vláken ① a ②.


Vinou příliš velkého množství vláken se prodlužuje doba trvání programu. Může dojít k poruše.

Vyčistěte po sušení filtry na zachycení vláken.

Čištění a ošetřování

Vyjmutí horního filtru na zachycení vláken


- Otevřete dvířka sušičky.

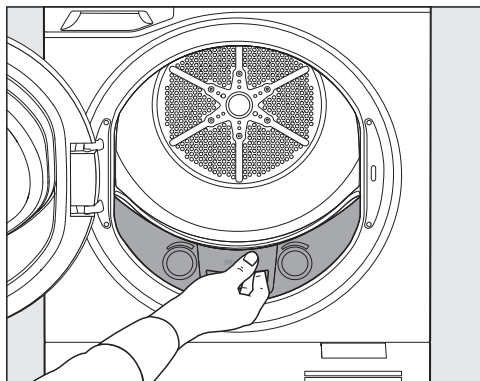


- Vytáhněte filtr na zachycení vláken.

Odstranění uvolněných vláken

Tip: Při stírání se Vám pod prsty vytváří kulička z vláken. Zbývající vlákna setřete touto kuličkou.

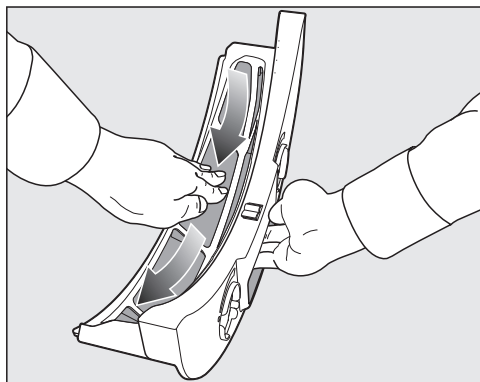

- Odstraňte uvolněná vlákna.

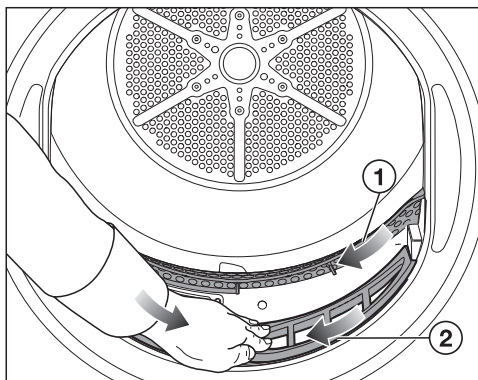

- Odstraňte vlákna ① vlhkou utěrkou.


- Odstraňte uvolněná vlákna ②.

Tip: Alternativně použijte vysavač se sáním štětcem.

Pokud použijete spárovou hubici, tak musí být nepoškozená. Trhliny nebo ostriny na spárové hubici mohou vést k poškození.


Čištění osvětlení flakonu s vůní

Dioda LED osvětluje přes světelný vodič zásuvné pozice FragranceDos ve filtru na zachycení vláken.

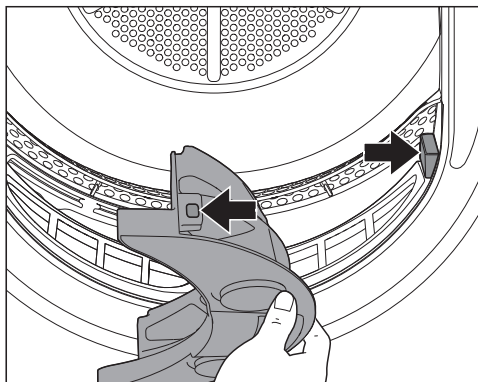

- Odstraňte zbytky utěrkou (šipky).

Nasazení horního filtru na zachycení vláken

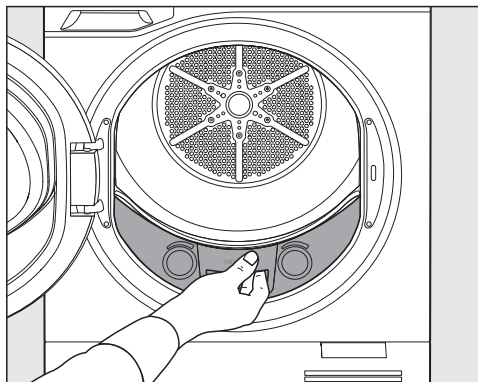

- Zasuňte filtr na zachycení vláken.
- Zavřete dvířka sušičky.


Čištění snímače zbytkové vlhkosti

Snímač zbytkové vlhkosti v sušičce měří zbytkovou vlhkost prádla pro zajištění optimálního výsledku sušení.

Interval čištění

Snímač zbytkové vlhkosti vyčistěte 1–2krát za rok měkkým hadříkem.

Chyba při měření zbytkové vlhkosti. Zbytková vlhkost je zjišťována chybně, protože zbytky pracího prostředku vytvářejí povlak na snímači zbytkové vlhkosti. Vyčistěte snímač zbytkové vlhkosti.

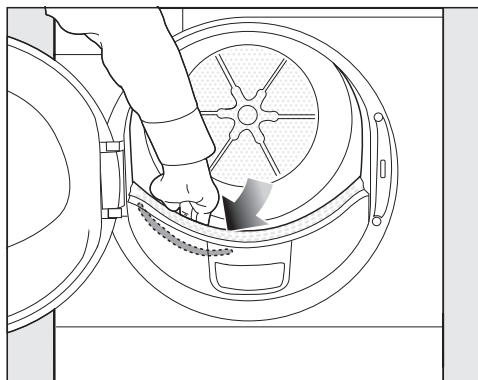

- Sáhněte rukou do bubnu sušičky. V přední části vlevo můžete nahmatat podlouhlý kovový snímač zbytkové vlhkosti.
- Vyčistěte snímač zbytkové vlhkosti vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku.
- Osušte měkkou utěrkou.

Čištění filtru v soklu

Zatížení životního prostředí nesprávně likvidovanými uvolněnými vlákny.

Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, neměla by se uvolněná vlákna dostat do odtoku.

Pro zachycení vody použité na čištění čistěte filtr v míse nebo kbelíku.

Interval čištění

Filtr v soklu čistěte jen tehdy, když jste k tomu vyzváni na displeji nebo když se mimořádně prodlužuje doba trvání programů.

Nečistěte filtr v soklu po každém sušícím programu. Časté čištění podporuje předčasné opotřebení.


Čištění a ošetřování

Porucha v důsledku ucpaného filtru v soklu.

Prodlouží se doba trvání programu a dojde ke stornování programu nebo poruše.

Vyčistěte filtr v soklu.

Otevření krytu soklu

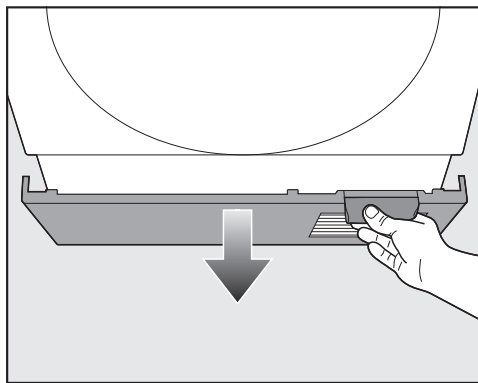


- Otevřete kryt soklu.


Kryt soklu se může ulomit.

Na otevřený kryt soklu nic neodkládejte.


Vyjmutí držáku s filtrem v soklu

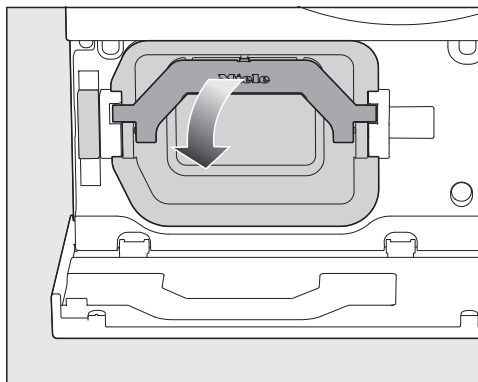

- Sklopte rukojeť dolů.

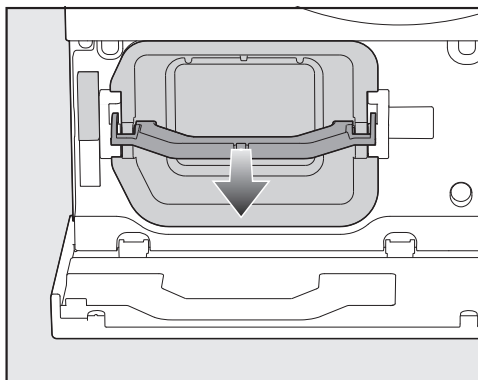


- Vytáhněte držák za rukojeť směrem dopředu.

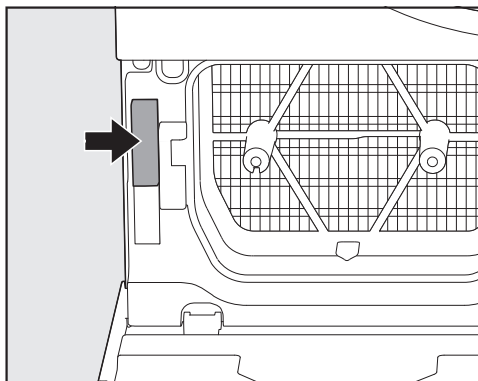

Vytažením držáku se aktivuje bezpečnostní prvek (šipka), který zabrání zavření krytu soklu. Zasunutím držáku se deaktivuje.


Čištění filtru v soklu

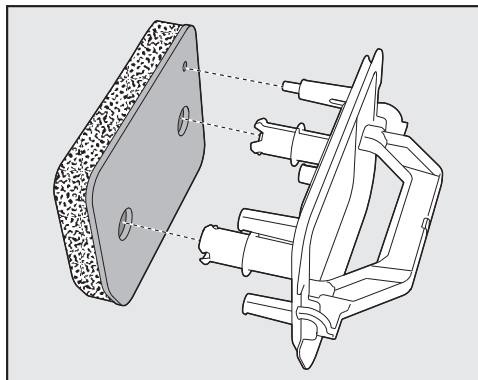

- Vytáhněte filtr z držáku.

Postavte pod vodovodní kohoutek mísu nebo kbelík, abyste zachytili vodu použitou na čištění.


- Myjte filtr opatrně a důkladně pod tekoucí vodou.

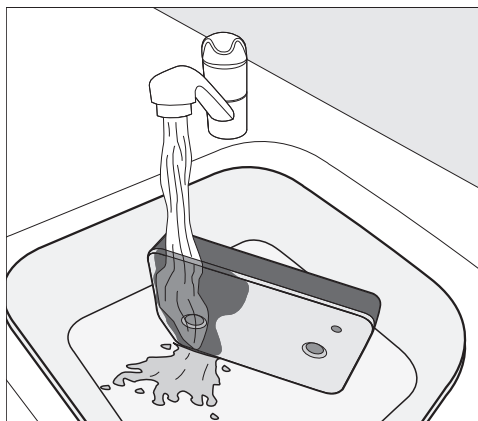

Tip: Aby se rychleji uvolnily zbytky na povrchu, pusťte proud vody svisle na přední stranu filtru.

- Filtr při tom občas opatrně vymačkejte.

Tip: Položte filtr naplocho do mísy nebo kbelíku.

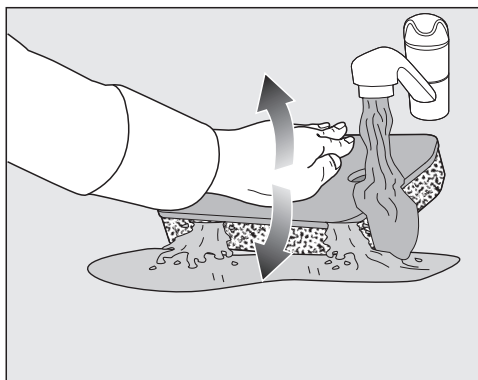

- Pro uvolnění hlouběji uložených zbytků několikrát zatlačte dlaní na filtr.
- Proplachujte a myjte celý filtr tak dlouho, až již nebudou vidět žádné zbytky.
- Vymačkejte filtr pečlivě dlaní, až již nebude vykapávat voda.


Tip: Pro odsátí vody dejte vlhký filtr mezi 2 ručníky. Na rovném povrchu opakovaně jemně tlače dlaní na filtr. Filtr rychleji uschne.

Vylití vody použité na čištění

- Pro zachycení případných částic nebo uvolněných vláken vylijte obsah mísy nebo kbelíku přes filtr (např. filtr na kávu).
- Vyhod'te filtr do koše na domovní odpad.

Čištění a ošetřování


Čištění držáku

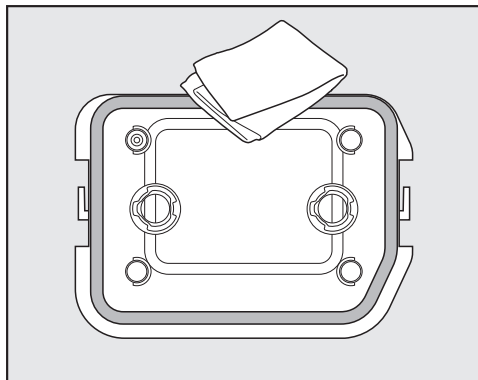

Výměník tepla (chladicí žebra) zpravidla není nutno čistit. Pokud jsou vidět nánosy uvolněných vláken, postupujte podle odstavce „Kontrola výměníku tepla“ v kapitole „Odstraňování závad“.

- Vyčistěte držák vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku.
- Vyčistěte pryžové těsnění na držáku tak, aby nedošlo k poškození těsnění.
- Osušte měkkou utěrkou.

Čištění oblasti okraje před výměníkem tepla

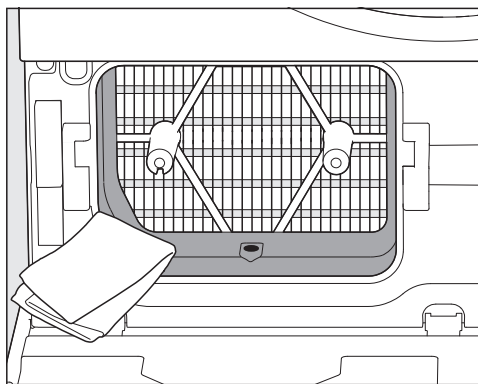


- Čistěte jen oblast okraje z plastu a otvor na pravé straně oblasti okraje.

Tip: Použijte vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku.


- Osušte měkkou utěrkou.

Nasazení držáku a filtru

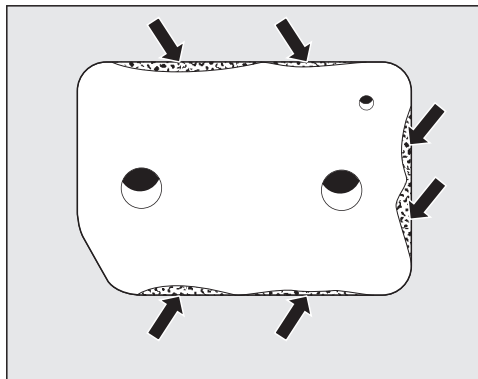

⚠ Škody v důsledku poškozeného nebo opotřebovaného filtru v soklu. Je ucpaný výměník tepla a může vzniknout škoda.

Filtr kontrolujte podle odstavce „Výměna filtru v soklu“ v kapitole „Odstraňování závad“. V případě potřeby filtr vyměňte.

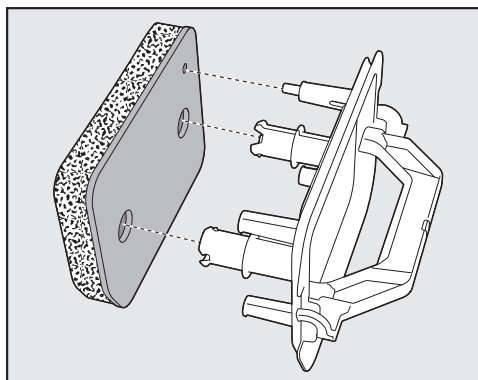


- Nasadíte filtr správným způsobem na držák.

⚠ Poruchy v důsledku mokrého filtru v soklu.

Filtr v soklu mokrý tak, že z něho kape voda, může vést k poruchám funkce při sušení.

Filtr několikrát opatrně vymačkejte.

- Uchopte držák za úchyt a zasuňte ho.

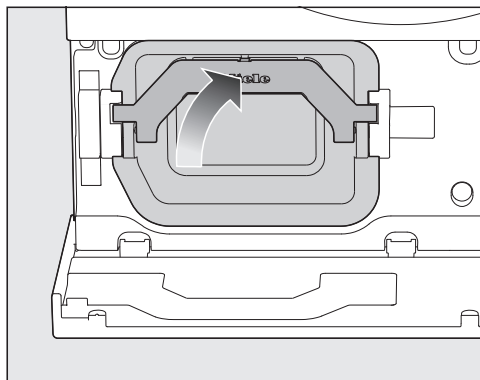

- Vyklopte úchyt nahoru.


⚠ Škody v důsledku chybějícího filtru v soklu.

Je ucpaný výměník tepla a může vzniknout škoda.

Sušičku smíte provozovat jen s filtrem v soklu.

Čištění a ošetřování

Zavření krytu soklu

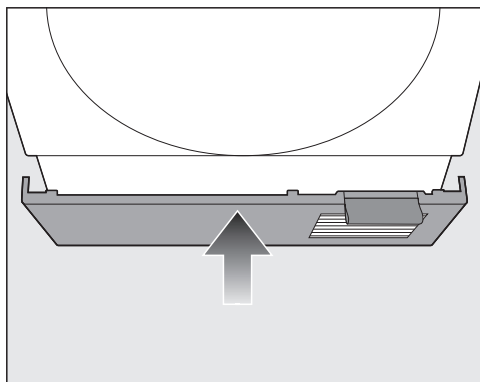


- Zavřete kryt soklu.

Čištění pryžového těsnění na nádobě na kondenzát

Doporučení k čištění:

Vyčistěte 1–2krát za rok a podle potřeby.

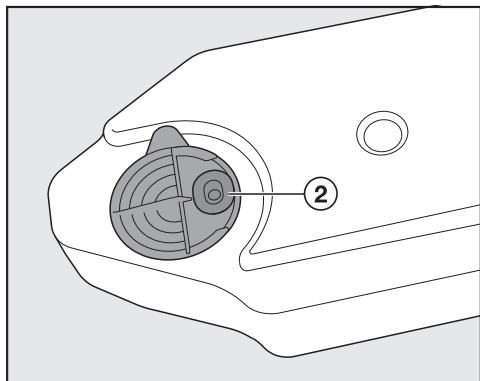

- Vlhkou utěrkou a trochou mýdlového roztoku opatrně otřete zbytky z pryžového těsnění ② na nádobě na kondenzát.
- Zkontrolujte, zda je pryžové těsnění správně zatlačené do drážky.

Většinu poruch a chyb můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte kontaktovat servisní službu.

Na www.miele.cz/support/customer-assistance obdržíte další informace k samostatnému odstranění poruch.



Chybová hlášení na displeji po stornování programu

	Příčina a odstranění
Vypněte a zapněte přístroj. Pokud se chyba objeví znovu, zavolejte zákaznický servis.	Příčina se nedá bezprostředně zjistit. ■ Řiďte se pokyny na displeji.
Vyprázdněte zásobník nebo zkontrolujte odtok.	Je plná nádoba na kondenzát nebo je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Pro zrušení hlášení musíte vypnout a po chvíli zapnout sušičku. ■ Vyprázdněte nádobu na kondenzát. ■ Zkontrolujte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice se nesmí zalomit.

Odstraňování závad

	Příčina a odstranění
Chyba F66 ♦ - vzduchové cesty Vyčistěte filtr na zachycení vláken a filtr v soklu. Zkontrolujte výměník tepla a vedení vzduchu. Pokud se chybu nepodaří odstranit, kontaktujte zákaznický servis.	Uvolněná vlákna nebo zbytky pracích prostředků ucpaly filtry na uvolněná vlákna a filtr v soklu. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. – Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavce „Čištění filtrů na zachycení vláken“ a „Čištění filtru v soklu“. – Pokud jsou filtry na zachycení vláken zalepené nebo ucpané, musíte je za mokra vyčistit a musíte vyčistit vzduchové cesty. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra“. ■ Když jsou poškozené nebo zdeformované filtry na zachycení vláken a filtr v soklu nebo je již nelze vyčistit, musíte je vyměnit. ■ Řiďte se pokyny na displeji. Tip: Pokud se chybové hlášení stále ještě zobrazuje, mohou být příčiny následující.
	Filtr v soklu byl nasazen mokrá. ■ Filtr v soklu pečlivě vymačkejte. ■ Nechte filtr v soklu uschnout na vzduchu.
	Ve filtru v soklu jsou nadále zbytky, které se nedaly odstranit. ■ Zkontrolujte filtr v soklu. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Stopy opotřebení na filtru v soklu“. ■ Filtr v soklu můžete regenerovat v pračce. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Regenerace filtru v soklu“.
	Je ucpaný výměník tepla. ■ Zkontrolujte výměník tepla. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Kontrola výměníku tepla“.

V mnoha případech se *Chyba F66 ♦ - vzduchové cesty* zobrazuje proto, že filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu nebyly vyčištěny nebo byly vyčištěny nedostatečně.

- Po každém sušicím programu vyčistěte filtry na zachycení vláken.
- Filtr v soklu vyčistěte ihned, jakmile k tomu budete vyzváni na displeji.

Tak můžete snížit četnost chyby *Chyba F66 ♦ - vzduchové cesty* nebo se jí dokonce vyhnout.

Informace na displeji

	Příčina a odstranění
Vyčistěte filtr na zachycení vláken a filtr v soklu.	Sušička nepracuje optimálně nebo hospodárně. Příčinou mohou být omezení způsobená zbytky uvolněných vláken nebo pracích prostředků. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. – Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavce „Čištění filtrů na zachycení vláken“ a „Čištění filtru v soklu“. Zobrazení hlášení můžete sami ovlivnit. ■ Řiďte se popisem v kapitole „Úprava nastavení“, odstavce „Indikátor vzduchových cest“.
Komfortní ochlazování	Pro dosažení potřebné teploty na konci programu se prádlo ochlazuje.
Komfortní ochlazování ♦ Konec	Prádlo je zcela suché, ale ještě se ochlazuje. ■ Prádlo můžete vyjmout a rozložit nebo nechat v sušičce ochlazovat až do konce.
Stupeň sušení změněn	Předem zvolený stupeň sušení není v kombinaci s touto extra funkcí vhodný. Automaticky se zvolí nejbližší možný stupeň sušení.
Naplňte nádobu na kondenzát	Je prázdná nádoba na kondenzát. Není k dispozici dostatek kondenzační vody pro funkci SteamCare. ■ Naplňte nádobu na kondenzát nejméně po značku —min—.
Otevřete a zavřete dvířka. Zkontrolujte, zda je v bubnu prádlo.	Po zvolení programu s funkcí SteamCare budete upozorněni, že máte vložit prádlo. ■ Řiďte se pokyny na displeji.

Sušicí program trvá dlouho

Problém	Příčina a odstranění
Sušicí program trvá velmi dlouho.	Může to mít různé příčiny. ■ Vypněte sušičku. ■ Proveďte všechny následně uvedené příčiny.

Odstraňování závad

Problém	Příčina a odstranění
	■ Po kontrole sušičku opět zapněte.
	V prostoru instalace je příliš teplo. ■ Důkladně vyvětrejte.
	Je přeplněný buben. ■ Odeberte část prádla.
	Byl zastavěn otvor pro chladicí vzduch v krytu soklu a mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou. ■ Odstraňte prádelní koš nebo jiné předměty.
	Textilie jsou po praní příliš mokré. ■ Při praní zvolte vyšší počet otáček odstředování.
	Zbytky pracích prostředků, vlasy a jemná uvolněná vlákna mohou vyvolat ucpání. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken pod tekoucí vodou. ■ Zkontrolujte horní vedení vzduchu. ■ Vyčistěte filtr v soklu pod tekoucí vodou. ■ Pokud jsou vidět uvolněná vlákna na výměníku tepla, odstraňte je vysavačem a sacím štětcem.
	Dříve uvedené pokyny k čištění naleznete v kapitole „Odstraňování závad“.

Výsledek sušení není dobrý

Problém	Příčina a odstranění
V textiliích ze syntetiky je statický náboj.	Syntetika má v sušičce tendenci sbírat statický náboj. ■ Pro snížení statického náboje použijte v posledním máchání pračky avivážní prostředek.

Problém	Příčina a odstranění
Textilie jsou ještě vlhké.	Je přeplněný buben nebo se prádlo zamotalo dohromady. ■ Prádlo rozvolněte a část prádla odeberte.
	Náplň byla tvořena různorodými tkaninami. ■ Dosušte pomocí programu <i>teplý vzduch</i> . ■ Příště sušte společně textilie stejného druhu.
	Zvolený stupeň sušení nesplňuje očekávání. ■ Zvolte jiný stupeň sušení. ■ U některých stupňů sušení můžete nastavit nižší nebo vyšší zbytkovou vlhkost. Viz kapitola „Úprava nastavení“, odstavec „Stupně sušení“.
	Kvůli kovovým zipům není přesně zjištěn stupeň vlhkosti prádla. ■ Příště zipy rozepněte. ■ Pokud k problému dojde znovu, sušte tyto textilie v programu <i>Provětrání - teplý vzduch</i> .
S extra funkcí <i>DryCare 40</i> nejsou textilie uspokojivě usušené.	V prostoru instalace je příliš teplo. Proto byl proces DryCare předčasně ukončen. ■ Důkladně vyvětrejte. ■ Aby se prádlo dosušilo, zvolte <i>teplý vzduch</i> a <i>DryCare 40</i> .
Při sušení se z textilií uvolňují vlákna.	Odíráním při nošení a částečně při praní se z oděvů uvolňují vlákna, která po vyprání zůstávají na prádle. Namáhání v sušičce je spíše malé. ■ Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění filtrů na zachycení vláken“.

Hluky a zápachy

Problém	Příčina a odstranění
Jsou slyšet bzučivé nebo bručivé provozní hluky.	Slyšíte zvuky kompresoru (tepelného čerpadla) nebo čerpadla pro funkci SteamCare. ■ Nemusíte nic dělat.
	Bzučivé a bručivé hluky při sušení nejsou závadou.

Odstraňování závad

Problém	Příčina a odstranění
Prádlo nebo peřím naplněné polštáře nepříjemně páchnou.	V důsledku přírodní povahy peří a zbytků přírodních tuků mohou při tepelném ošetření v sušičce vzniknout zápachy. Při praní prádla bylo použito příliš málo pracího prostředku. ■ Využijte systém <i>FrangenceDos</i>. ■ Polštáře nechte vyvětrat mimo sušičku. ■ Perte prádlo s dostatečným množstvím pracího prostředku v pračce.

Jiné problémy

Problém	Příčina a odstranění
Sušička se nezapne.	Sušička je bez proudu. ■ Zkontrolujte, zda je zasunutá síťová zástrčka. ■ Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka. Je vypnutá funkce MotionReact. Nereaguje snímač systému MotionReact. ■ Stiskněte senzorové tlačítko  a zapněte sušičku. ■ V nastaveních zkontrolujte nastavení funkce MotionReact. ■ Zkontrolujte snímač funkce MotionReact tak, že se zepředu přiblížíte k sušičce.
Sušička je po skončení programu vypnutá.	Tato sušička se vypíná automaticky. Nejedná se o závadu, nýbrž řádnou funkci.
Nedá se spustit žádný program.	Příčina se nedá bezprostředně zjistit. ■ Zkontrolujte, zda je zasunutá síťová zástrčka. ■ Zkontrolujte, zda je sušička zapnutá. ■ Zkontrolujte, zda jsou zavřená dvířka sušičky. ■ Zkontrolujte pojistky domovní instalace. Nedošlo k výpadku proudu? Po návratu napájecího napětí se automaticky spustí předtím probíhající program.
Probíhá sušicí program a displej je temný.	Displej se automaticky vypíná pro úsporu elektrické energie (standby). Když se sušička nachází v ochraně proti pomačkání, občas se zatočí buben. ■ Pro ukončení stavu standby se dotkněte displeje.

Problém	Příčina a odstranění
Jsou zřetelně zalepené nebo ucpané filtry na zachycení vláken.	Zbytky pracích prostředků mohou vytvářet povlaky a ucpat filtry na zachycení vláken. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken pod tekoucí vodou. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra“. Povlaky na filtrech na zachycení vláken jsou vyvolány předávkováním pracího prostředku nebo špatným mácháním při praní. ■ Při příštím praní prádla zkontrolujte dávkování pracího prostředku. Pokud možno dávkujte pracího prostředku trochu méně.
Po vyčištění filtru v soklu se stornuje sušicí program.	Filtr byl do soklu nasazen mokrý. ■ Filtr vyjměte a vysušte jemným stlačením mezi dvěma ručníky. Filtr v soklu je do hloubky ucpaný. Pokud znovu dojde ke stornování programu, ačkoli je filtr v soklu suchý, tak se doporučuje jeho regenerace v pračce. ■ Proveďte nejprve všechna opatření, jak jsou popsána v kapitole „Odstraňování závad“, odstavec „Regenerace filtru v soklu“.
Po vyjmutí filtru ze soklu je vidět, že se nahromadila kondenzační voda.	Je ucpaný odtok kondenzační vody. ■ Vyčistěte odtok. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Čištění odtoku kondenzační vody“
Proud vody pro funkci SteamCare není dostatečný nebo chybí.	Je ucpaný filtr na zachycení vláken v nádobě na kondenzát. ■ Vyčistěte filtr na zachycení vláken v nádobě na kondenzát. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Čištění filtru na zachycení vláken v nádobě na kondenzát“. Je silně zablokovaná tryska v plnicím otvoru. ■ Vyměňte trysku. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Výměna trysky pro SteamCare“. ■ Plňte jen běžnou kondenzační vodou. Neplňte vodou z vodovodu. Voda z vodovodu vede k zablokování.

Odstraňování závad

Problém	Příčina a odstranění
Nesvítí osvětlení bubnu.	Osvětlení bubnu se po nějaké době a po spuštění programu vypíná automaticky (úspora elektrické energie). ■ Sušičku vypněte a znovu zapněte. ■ Pro zapnutí osvětlení bubnu otevřete dvířka sušičky.
	Osvětlení bubnu je vadné. Osvětlení bubnu je koncipováno na dlouhou životnost, a proto se zpravidla nemusí vyměňovat. ■ Pokud osvětlení bubnu nebude svítit navzdory všem pokusům, informujte servisní službu Miele. Vadné osvětlení bubnu může vyměnit jen servisní služba Miele.
Osvětlení flakonu s vůní není dostatečné.	Regulací intenzity vůně se mění intenzita světla. Pokud se intenzita světla skoro nemění, tak je osvětlení flakonu s vůní znečištěné. ■ Vyčistěte osvětlení flakonu s vůní. Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění filtrů na zachycení vláken“.

Stopy opotřebení na filtru v soklu

Pokud filtr v soklu vykazuje stopy opotřebení, musíte ho vyměnit.

⚠ Škody v důsledku opotřebeného filtru v soklu.

Je ucpaný výměník tepla a může vzniknout škoda.


Jestliže před čištěním nebo po něm zjistíte následně popsané stopy opotřebení, tak filtr vyměňte (příslušenství k dokoupení).

Možné stopy opotřebení na filtru v soklu:


1. Nepřesnosti lícování a deformace
 - Je nutná výměna.
2. Pukliny, trhliny, otisky
 - Je nutná výměna.
3. Zabarvení na bočních okrajích a na filtru
 - Je možná regenerace v pračce.

Nepřesnosti lícování a deformace

Nepřesnosti lícování a deformace jsou zřetelné stopy opotřebení. Okraje filtru v soklu sušičky proto již nedosedají správně.

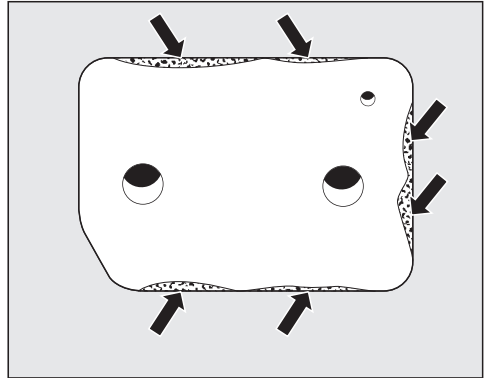

Nepřesnosti lícování jsou vidět na bočních okrajích.

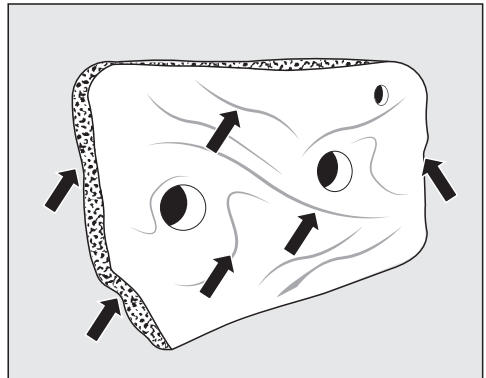


Deformace jsou vidět na bočních okrajích a na celém filtru.

Tip: Filtr musíte vyměnit.

Pukliny, trhliny, otisky

Trhliny a pukliny jsou zřetelné stopy opotřebení.

Odstraňování závad

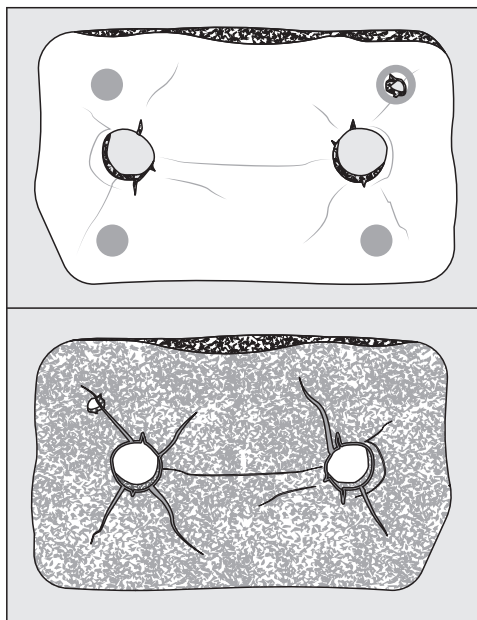


Pukliny, trhliny, otisky jsou vidět na přední straně i na zadní straně.

Tip: Filtr musíte vyměnit.

Zabarvení na bočních okrajích a na filtru

Zabarvení pochází ze zbytků vláken a pracích látek. V extrémních případech vytvářejí zbytky odolné povlaky a filtr v soklu může být ucpaný.

I když filtr vypadá bezvadně, může vykazovat nepřesnosti lícování vyvolané zbytky. Další zbytky mohou být nafoukány přes boční okraje do výměníku tepla.

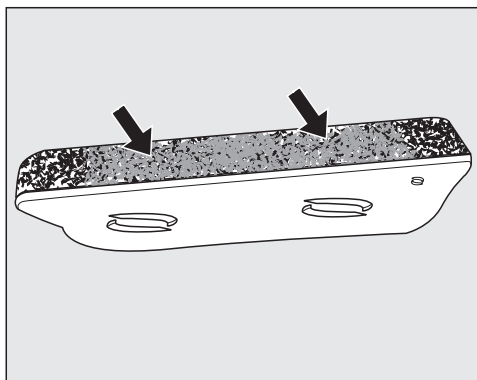

Zabarvení a povlaky jsou vidět obzvlášť na bočních okrajích.

Tip: Proveďte regeneraci filtru v pračce. Pokud regenerace nevede k lepšímu výsledku, musíte filtr vyměnit.

Tip: Ucpávání a povlaky na filtru můžete zmírnit.

Příliš mnoho zbytků poukazuje na předávkování pracího prostředku v pračce nebo špatné vymáchání. Při příštím praní zkontrolujte dávkování pracího prostředku. Pokud možno dávkujte pracího prostředku trochu méně. V mimořádných případech byste měli zvolit extra máchání.

Regenerace filtru v soklu

Tip: Abyste ucpaný filtr připravili k použití, můžete ho regenerovat v pračce.


Filtr nejprve zkontrolujte, zda nevykazuje stopy opotřebení. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Stopy opotřebení na filtru v soklu“. V případě pochybností filtr vyměňte.

Tip: Jeden nebo několik znečištěných filtrů můžete regenerovat v pračce.

- Regenerujte filtr zvlášť, bez textilií a bez pracího prostředku.
- Zvolte krátký prací program s teplotou maximálně 40 °C a otáčkami odstředování maximálně 600 ot/min.

Po odstředění můžete filtr nasadit zpátky do soklu sušičky.

Čištění odtoku kondenzační vody

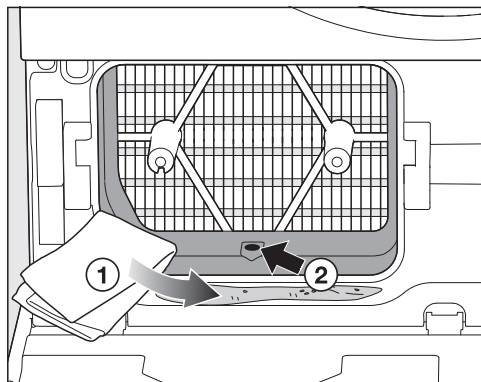

- Osušte měkkou utěrkou ①.
- Odstraňte z odtoku ② uvolněná vlákna, např. párátkem nebo tyčinkou s vatou.

Kontrola výměníku tepla

Pokud filtr v soklu vykazuje stopy opotřebení, může se ucpat výměník tepla.

⚠ Nebezpečí úrazu chladicími žebry s ostrými hranami.
Můžete se pořezat.
Nedotýkejte se rukama chladicích žeb.


- Zkontrolujte, zda se nahromadila vlákna.

Přítomná, viditelná vlákna musíte odstranit.

⚠ Škody v důsledku zdeformovaných chladicích žeb.

Pokud jsou poškozená nebo zdeformovaná chladicí žebra, může dojít k závadě.

Vyčistěte chladicí žebra opatrně vysavačem a sacím štětcem.

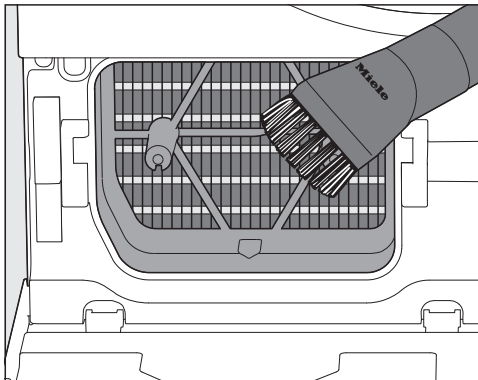

- Přejíždějte sacím štětcem lehce přes chladicí žebra a netlačte na ně.

Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra

Vyčistěte filtry na zachycení vláken pod tekoucí vodou,

- pokud se nadměrně prodlužuje doba trvání programu.
- pokud jsou zřetelně zalepené nebo ucpané.


- Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, nejprve otřete nebo vysajte uvolněná vlákna.
- Propláchněte filtry na zachycení vláken tekoucí teplou vodou.
- Vyčistěte hladké plastové plochy filtrů na zachycení vláken vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku.
- Filtry na zachycení vláken důkladně vytřepejte.

Odstraňování závad

Tip: Opatrně osušte měkkou utěrkou.

Vyjmutí horního filtru na zachycení vláken

- Otevřete dvířka sušičky.

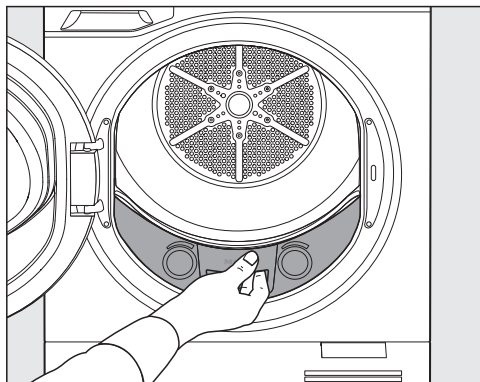


- Vytáhněte filtr na zachycení vláken.


Vyjmutí spodního filtru na zachycení vláken

V případě potřeby vyjměte spodní filtr na zachycení vláken, abyste jej vyčistili za mokra.

Vyzkoušejte, která z následujících možností vyjímání Vám bude vyhovovat.

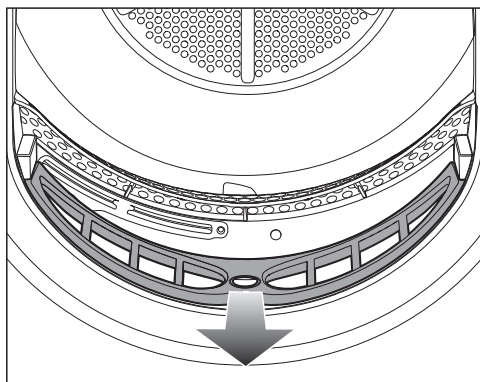

- Dejte palec do prohlubně uprostřed.

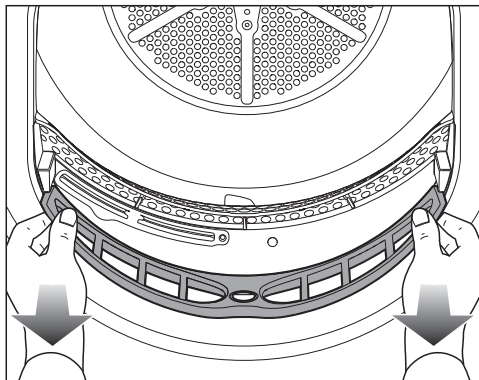

- Nebo položte palce vlevo a vpravo.
- Vytáhněte filtr na zachycení vláken.


Kontrola vzduchových cest

V pravidelných intervalech kontrolujte vzduchové cesty.

Velké nanášení uvolněných vláken je známkou poškozených filtrů na zachycení vláken.

Může se prodloužit doba sušení a poškodit sušička.


Pokud jsou filtry na zachycení vláken poškozené, vyměňte je.

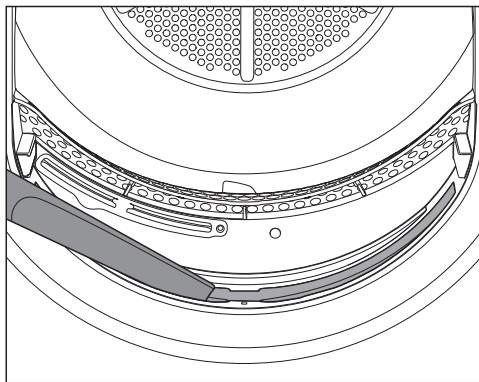

- Viditelné nánosy uvolněných vláken vysajte pomocí dlouhé hubice.


Tip: Odolné nánosy uvolněných vláken můžete odstranit vlhkou utěrkou s trochou mýdlového roztoku. Osušte měkkou utěrkou.

Nasazení spodního filtru na zachycení vláken

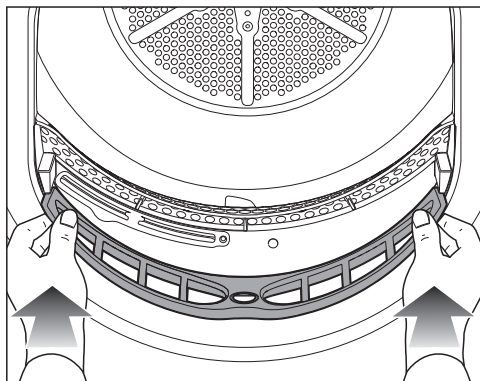

- Zasuňte filtr na zachycení vláken.

Nasazení horního filtru na zachycení vláken

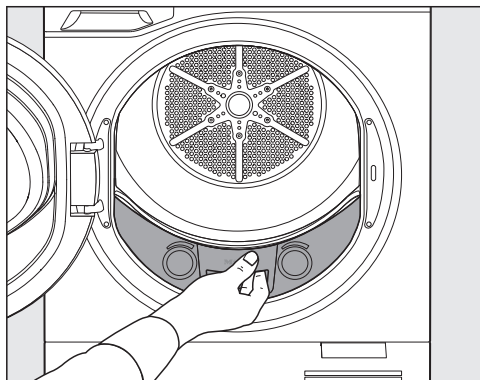

- Zasuňte filtr na zachycení vláken.
- Zavřete dvířka sušičky.

⚠ Škody v důsledku poškozených filtrů na zachycení vláken.

Je ucpaný výměník tepla a může vzniknout škoda.

Filtry na zachycení vláken pravidelně kontrolujte. Pokud je filtr na zachycení vláken poškozený, vyměňte ho.

Poruchy v důsledku mokrých filtrů na zachycení vláken.

Mokré filtry na zachycení vláken mohou vést k poruchám funkce při sušení.

Filtry na zachycení vláken opatrně osušte.

Čištění filtru na zachycení vláken v nádobě na kondenzát

Pokud vypadne proud vody, může se ucpat filtr na zachycení vláken v nádobě na kondenzát.


Vytažení nádoby na kondenzát

⚠ Poškození dvířek sušičky a nádoby na kondenzát.

Může dojít k poškození a vzniku škrábanců.


Nejprve zavřete dvířka sušičky a potom vytáhněte nádobu na kondenzát.

Odstraňování závad

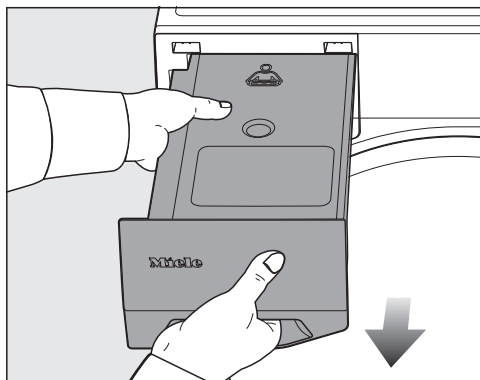


- Při vytahování držte nádobu na kondenzát za panel s úchytem a uprostřed.
- Aby nevytekla kondenzační voda, přenášejte nádobu na kondenzát ve vodorovné poloze.

Čištění uzávěru s filtrem

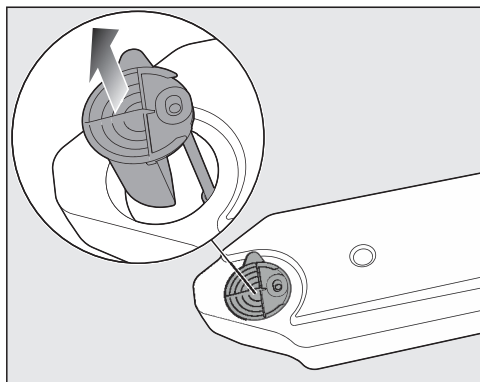

- Sáhnete prstem pod boční výstupek vypouštěcí pomůcky.
- Vytáhněte vypouštěcí pomůcku.

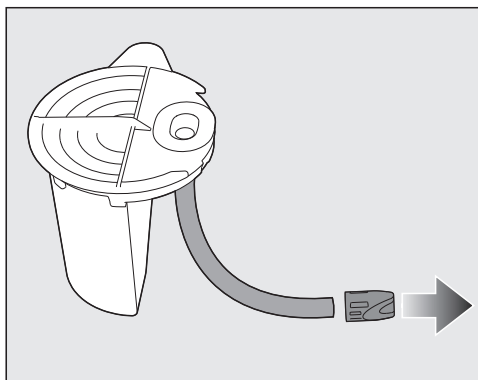

- Držte pevně hadici.

Hadice se může uvolnit.
Netahejte za hadici.


- Druhou rukou vytáhněte uzávěr s filtrem z konce hadice.
- Proplachujte uzávěr s filtrem proudem vody, dokud neodstraníte vlákna.
- Nasadte vyčištěný uzávěr s filtrem na konec hadice.
- Nasadte vypouštěcí pomůcku správným způsobem do otvoru v nádobě na kondenzát a nechte hadici, aby se vrátila do nádoby na kondenzát.

Výměna trysky pro SteamCare

Pokud vypadne proud vody, může se ucpat tryska pro funkci SteamCare.

Tip: Pokud již nefunguje bezvadně tryska pro SteamCare (příslušenství k dokoupení), musíte ji vyměnit. Na výměnu je potřebný speciální nástroj, který je přiložený k nové trysce.

Vlevo nahoře v plnicím otvoru je tryska pro SteamCare.

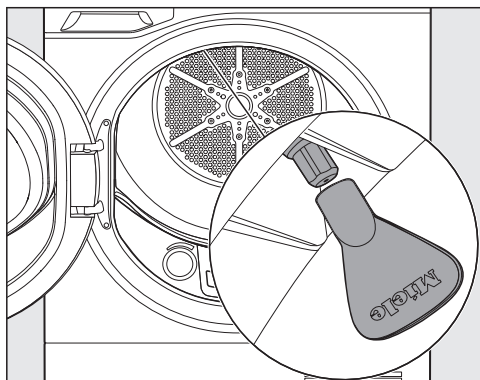

- Nasuňte nástroj na trysku.

! Poškození v důsledku použití chybného nástroje.

Tryska a sušička se mohou poškodit.

Používejte jen přiložený nástroj a žádný jiný.

- Pro vyšroubování trysky otáčejte nástrojem doleva.
- Nasuňte novou trysku do nástroje.
- Pro zašroubování trysky otáčejte rukou nástrojem doprava.

Sušička nesmí být provozována bez trysky pro SteamCare.

Nebyla by již zajištěna řádná funkce.

Servisní služba

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.


Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service. Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek najdete, když otevřete dvířka sušičky:

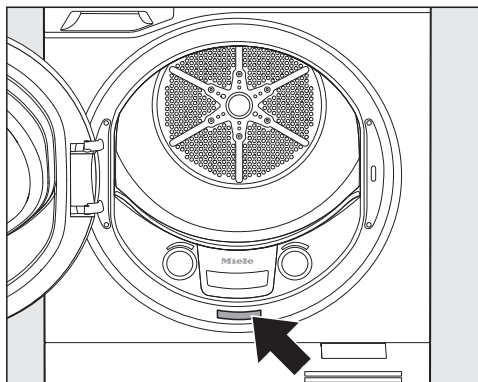

Databáze EPREL

Informace o označování energetické spotřeby a požadavcích na ekodesign najdete v evropské databázi produktů (EPREL). Databázi produktů získáte na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni, abyste zadali označení modelu. Označení modelu najdete na typovém štítku.



Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Miele spol. s r.o.
Dornych 549/27, 602 00 Brno
Infolinka: 800 643 531
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

TQ 1000 WP

cs-CZ

M.-Nr. 12 709 711 / 00 / 002