

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger




Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4	Ingebruikneming	30
Duurzaamheid en milieubescherming	13	Vereisten voor de netwerkverbinding	30
Verwijderen van pluizen of accessoires	13	Procedure voor ingebruikneming	30
Optimaal gebruik van energie en tijd	13	Bediening	31
Hergebruik van condenswater	14	Bedieningsvolgorde	31
Energiebesparende warmtepomptechnologie	14	Op de droger	31
Introductie	15	Via de app	31
Uw droger	15	Wasgoed voorbereiden	31
Bedieningspaneel	16	Droger inschakelen	31
Hoofdmenu in het display	16	Trommel met wasgoed vullen	31
Symbolen	17	Programma kiezen	32
Principe van de bediening	17	Programmaparameters instellen	32
Netwerkverbinding	18	Programma starten	33
SmartStart	19	Einde programma	33
Naderingssensor/MotionReact	19	Bijzonderheden bij de bediening via de app	34
ComfortOpen	19	Trommel met wasgoed vullen	34
Trommelverlichting	19	Bediening via de app activeren	34
AmbientLight	19	Programma via de app kiezen en starten	34
QuickPowerDry	20	Tijdkeuze/SmartStart [®]	34
WoolDry	20	Parameters aan persoonlijke voorkeuren aanpassen. Vervolgens doorgaan	34
PerfectDry	20	Programmawijzigingen nadat het programma is gestart	34
SteamCare	20	Trommel bijvullen (AddLoad)	35
Wash2Dry	20	Programma verplaatsen	35
FragranceDos	20	Favorieten	35
Condensreservoir	21	Condensreservoir gebruiken	36
Bij te bestellen accessoires	21	Geursysteem FragranceDos gebruiken	37
Installeren	22	Programma's	42
Achterkant	22	Programma-overzicht	42
Droger vervoeren	22	AddProgramme	50
Nog meer plaatsingstips	23	Extra functies	51
Externe condenswateraansluiting	24	Verbruiksgegevens	52
Elektrische aansluiting	27	Nuttige tips	53
Droger afstellen	28	Tips	53
Technische gegevens	29	Droger beschermen	54
Conformiteitsverklaring	29	Wasgoed beschermen	54

Onderhoudssymbolen op het was-etiket.....	54	Tekenen van slijtage op het sokkel-filter	76
Instellingen aanpassen	56	Sokkelfilter regenereren	77
Algemeen 	57	Afvoer voor condenswater reinigen.	78
Software-update	57	Condensor controleren	78
Veiligheid.....	57	Pluizenfilter met water reinigen	78
Naderingssensor.....	57	Pluizenfilter in het condensreservoir reinigen.....	80
Fabrieksinstellingen	57	Inspuiter voor SteamCare vervangen.....	82
Verbinding met netwerk	57	Service	83
Wifi.....	58	Contact bij storingen	83
Verbinding.....	58	EPREL-databank	83
Afstandsbediening.....	58	Garantie.....	83
Functies	58		
Memory	58		
ComfortOpen	58		
Kreukbeveiliging	58		
Droogtegraden	58		
Controel. luchtkanalen	58		
Afkoeltemperatuur.....	59		
Informatie	59		
Software.....	59		
Juridische informatie.....	59		
Verbruik	59		
Bedrijfsuren	59		
Service.....	59		
Reiniging en onderhoud	60		
Ommanteling, trommel en bedieningspaneel reinigen	60		
Pluizenfilters reinigen.....	60		
Restvochtsensor reinigen.....	62		
Sokkelfilter reinigen.....	62		
Rubberen pakking op het condensreservoir reinigen	67		
Problemen oplossen	68		
Foutmeldingen in het display na het afbreken van een programma ...	68		
Informatie in het display.....	70		
Het droogprogramma duurt lang	70		
Geen goed droogresultaat	71		
Geluiden en geuren	73		
Andere problemen.....	73		

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

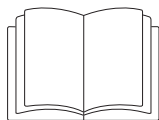

Lees bestlist deze gebruiksaanwijzing.



Deze droger bevat een brandbaar en explosief koelmiddel.

Deze droogautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de droogautomaat in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de droogautomaat.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de droogautomaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Efficiënt gebruik

- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik.
- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Deze droger is bedoeld voor gebruik tot een hoogte van 4,000 meter boven zeeniveau.

- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het onderhoudsetiket in de droger mag worden gedroogd. Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

Wanneer er kinderen in huis zijn

- ▶ Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen in de buurt van de droger komen als ze constant onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de droger alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de droger niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Wanneer er kinderen in de buurt van de droger zijn, houd ze dan goed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan spelen.

Technische veiligheid

- ▶ Volg de instructies in het hoofdstuk “Installeren”.
- ▶ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde droger mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.
- ▶ Vergelijk vóórdat u de droger aansluit de aansluitgegevens (zeke-ring, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

► De elektrische veiligheid van de droger is uitsluitend gegarandeerd als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

► Wanneer er een storing moet worden verholpen of wanneer de droger moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Dit is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de stekker uit de contactdoos is getrokken,
- als de desbetreffende zekering van de huisinstallatie is uitgeschakeld of
- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.

► Gebruik geen verlengsnoer in verband met gevaar voor oververhitting.

► Bij de vervanging van defecte veiligheidsrelevante onderdelen garandeert Miele alleen van originele Miele reserveonderdelen dat deze volledig aan de veiligheidseisen voldoen.

► Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de droger te halen.

► Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor de gebruiker. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden uitgevoerd.

► Het recht op garantie vervalt wanneer de droger niet door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele technici wordt gerepareerd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door een gekwalificeerde vakman/-vrouw worden vervangen, zodat gevaren voor de gebruiker worden voorkomen.
- ▶ Deze droger mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Voer geen aanpassingen aan de droger uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
- ▶ Deze droger heeft een speciale lamp, vanwege bijzondere eisen (ten aanzien van onder meer temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen). Deze speciale lamp mag alleen voor de daarvoor bestemde toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor verlichting van een ruimte. Vervanging van onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service.
- ▶ De warmtepomp kan beschadigd raken. Zodra de droger is opgesteld, kunt u deze inschakelen. Wacht een uur, voordat u een droogprogramma start.



⚠ Brand- en explosiegevaar door beschadigde droger.

Het koelmiddel R290 (propan) is een ontvlambaar en explosief gas wanneer dit ontsnapt bij schade.

Zorg ervoor dat de droger niet beschadigd raakt. Wijzig niets aan de droger.

- ▶ Bij schade aan de droger neemt u volgende maatregelen:
 - Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
 - Haal de spanning van de droger.
 - Ventileer de ruimte waar de droger is geïnstalleerd.
 - Neem contact op met de Miele Service.
- ▶ Storingen door te hoge temperaturen. De spleet tussen de onderkant van de droger en de vloer mag niet door sokkellijsten, hoogpolig tapijt en dergelijke producten worden verkleind. Anders is er geen toereikende luchttoevoer gewaarborgd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► De deur van de droger moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droger geen andere deur worden geplaatst.

Meer tips voor het gebruik

► De maximale belading is 9 kg (droog wasgoed). Sommige programma's hebben een lagere belading, zie hiervoor het hoofdstuk "Programma's".

► Brandgevaar door niet-toegestane elektrische installatie. Deze droger mag niet worden gebruikt met een regelbaar stopcontact. Dit geldt bijv. voor schakelklokken of elektrische systemen met pieklastbeveiliging.

Als een droogprogramma wordt afgebroken voordat de afkoelfase is geëindigd, bestaat er risico dat het wasgoed uit zichzelf in brand vliegt.

► **Waarschuwing:** Schakel de droger nooit uit voordat het droogprogramma afgelopen is, tenzij u al het wasgoed direct uit de automaat haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.

► Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

► Verwijder aanstekers, lucifers en alle andere voorwerpen uit de zakken van het textiel.

► Reinig de pluizenfilters iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt.

► Materiële schade aan de droger kan worden veroorzaakt door verstoppingen. De pluizenfilters en het sokkelfilter moeten tijdens de reiniging worden gecontroleerd. In geval van een defect of slijtage moeten de pluizenfilters of het sokkelfilter worden vervangen.

Deze droger mag alleen worden gebruikt met geplaatste en intacte pluizen- en sokkelfilters.

► Natte pluizen- en sokkelfilters kunnen storingen bij de droger veroorzaken. De pluizenfilters of het sokkelfilter mogen na de reiniging niet nat worden teruggeplaatst.

► Brandgevaar bij textiel dat onvoldoende is gewassen of gereinigd of waarop resten zijn blijven zitten. Daarom mogen textiel en producten met de volgende eigenschappen niet in de droger worden gedroogd:

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Ongewassen, ongereinigd
- Niet voldoende of slecht gereinigd en bevat bijv. olie-, vet- of andere resten. Wees vooral voorzichtig met bijv. keuken- of cosmetisch wasgoed dat resten bakolie, olie, vet of crèmes bevat. Bij textiel dat niet voldoende is gereinigd, bestaat er zelfs na afloop van het droogprogramma en buiten de droger nog het risico op brand.
- Resten van brandgevaarlijke reinigingsmiddelen of resten van aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentine, was, wasverwijderaar of chemicaliën in het algemeen. Wees bijv. heel voorzichtig met mops, dweilen en schoonmaakdoeken
- Aanslag en resten van bijv. haarversteviger, haarlak of nagellakremover

 Brandgevaar bij het drogen van textiel dat resten bevat.

Er kan dan brand ontstaan tijdens het drogen.

Was textiel met aanslag en resten bijzonder grondig.

Was het textiel op een hoge temperatuur en met extra veel wasmiddel.

Was het textiel bij twijfel meerdere keren.

► Brandgevaar bij textiel door de aard van het materiaal of een chemische reiniging. Daarom mogen het hierna genoemde textiel en onderstaande producten niet in de droger worden gedroogd.

- Textiel dat voornamelijk schuimrubber, rubber of rubberachtige onderdelen bevat. Voorbeelden zijn latexschuim, douchemutsen, waterdicht textiel, rubberen artikelen en kledingstukken, hoofdkussens met schuimrubbervlokken.
- textiel dat vullingen bevat en beschadigd is (bijv. kussens of jassen). Vulling die eruit valt, kan brand veroorzaken.
- Textiel gereinigd met industriële chemicaliën, bijv. in een stomerij

► Schade door te hoge temperaturen of verlenging van de droogtijd. Door de ingebouwde warmtepomp produceert deze droger veel warmte wanneer hij is ingeschakeld. Deze warmte moet goed kunnen worden afgevoerd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Zorg voor een continue ventilatie van de ruimte tijdens de gehele duur van het droogproces.
- Zorg voor een spleet tussen de vloer en de onderkant van de droger, die niet mag worden afgedekt of verkleind.
- Er bestaat risico op letsel door een elektrische schok en de droger kan defect raken. Spuit de droger niet af met water om te voorkomen dat er water binnendringt.
- Risico op letsel als de droger omvalt. Steun of leun daarom niet op de deur van de droger.
- Op de verwarmingsfase volgt bij veel programma's de afkoelfase. Daarmee kunt u er zeker van zijn dat het wasgoed niet zo heet wordt dat het verbrandt en beschadigd raakt. Pas hierna is het programma afgelopen.
Haal al het wasgoed dan direct uit de automaat.
- Sluit de deur iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat
 - kinderen of huisdieren in het apparaat kruipen
 - en dat kinderen er voorwerpen in stoppen.
- Plaats uw droogautomaat in een vorstvrije ruimte. Temperaturen die onder het vriespunt liggen, hebben een negatief effect op de werking van het apparaat. Door bevroren condenswater in de pomp en de afvoerslang kan het apparaat beschadigd raken.
De temperatuur in de ruimte waar het apparaat is opgesteld, dient tussen 2°C en 35°C te liggen.
- Er kan materiële schade optreden als er condenswater weglekt. U kunt voor het condenswater een externe afvoer gebruiken, bijv. door de afvoerslang in een wastafel of wasbak te hangen. Zorg er in dat geval voor dat de slang goed vastzit.
- Schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier als het condenswater van de droger in het lichaam terechtkomt. Condenswater is geen drinkwater. Ook mag condenswater niet worden gebruikt om planten water te geven en mag het niet in de natuur worden weggegooid.
- Schade door verstoppingen. Vuildeeltjes in de ruimte waar de droger staat, kunnen met de aangezogen koellucht de warmtewisselaar verstopen. Hierdoor kan zich een storing voordoen bij de droger.
Houd de ruimte waar de droger staat vrij van stof, pluizen en vuildeeltjes.

Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)

► Risico op letsel bij contact met de geurstof. In het geval van lichamelijk contact met gelekte geurstof moet u de onderstaande maatregelen in acht nemen.

- Reinig de **huid** grondig met schoon water en zeep.
- Spoel de **mond** grondig met schoon water na het inslikken.
- Spoel de **ogen** minstens 15 minuten met schoon water.

⚠ Risico op letsel bij contact met de geurstof.

De ogen kunnen geïrriteerd en verwond raken of er kunnen vergiftigingsverschijnselen optreden.

Raadpleeg absoluut een arts na oogcontact of inslikken.

► Gebruik alleen originele Miele geurflacons.

► Geurflacons mogen alleen in de winkelverpakking worden bewaard. Gooi deze verpakking niet weg.

► Materiële schade door lekkende geurstof. Leg de geurflacon niet neer. Houd het pluizenfilter met de gemonteerde geurflacon recht en kantel deze niet.

► Materiële schade door gelekte geurstof. Veeg gelekte geurstof direct met een absorberend schoonmaakdoekje:

- van de vloer
- van de droger
- van onderdelen van de droger (zoals het pluizenfilter)

► Is er geurstof op uw kleren terechtgekomen, trek dan meteen andere kleren aan. Reinig kleren en andere soorten textiel die met geurstof in aanraking zijn gekomen met flink wat water en wasmiddel.

► Risico op brand en materiële schade als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd:

- Vul nooit geurstof bij in de geurflacon.
- Gebruik nooit een defecte geurflacon.

► Gebruik een lege geurflacon niet voor iets anders.

► Neem ook de informatie door die bij de geurflacon wordt geleverd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Accessoires en onderdelen

- ▶ Miele aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van accessoires die geen originele Miele accessoires zijn. Miele is niet aansprakelijk voor vorderingen uit hoofde van garantie, waarborg en/of productaansprakelijkheid, voor zover schade of gebreken te wijten zijn aan het gebruik of de inbouw van accessoires die niet afkomstig zijn van Miele of door Miele zijn goedgekeurd.
- ▶ Was- en droogautomaten van Miele kunnen als was-droogzuil worden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig dat kan worden nabesteld. Let erop dat het tussenstuk bij uw Miele droger en Miele wasautomaat past.
- ▶ Wilt u een Miele sokkel nabestellen, let er dan op dat deze bij uw droger past.
- ▶ Originele Miele onderdelen worden minstens 10 jaar en maximaal 15 jaar na afloop van de serieproductie van uw droger op voorraad gehouden.

 Worden de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet opgevolgd, dan kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Let erop dat de leidingen en de warmtewisselaar van uw droger niet worden beschadigd, totdat de droger op vakkundige, milieuvriendelijke wijze wordt afgevoerd.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in de droger en de olie in de compressor niet in het milieu terecht komen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gege-

vens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Verwijderen van pluizen of accessoires

Door het schuren komen er milieuvriendelijke microplasticdeeltjes vrij uit kleding die synthetische vezels bevat, die na het wasgoed achterblijven. Gooi daarom alle pluizen die door de pluizenfilters worden verzameld bij het huisvuil. Om te voorkomen dat microplastic zich door de riolering verspreidt, mogen pluizen niet in de afvoer terecht komen. Onbruikbare accessoires, zoals de lege geurflacon of een defect sokkelfilter, kunt u ook bij het huisvuil gooien.

Optimaal gebruik van energie en tijd

Centrifugeer het wasgoed grondig in de wasmachine. Het elektriciteitsverbruik en de programmaduur zijn dan lager tijdens het drogen, omdat het wasgoed in kortere tijd wordt gedroogd. Om het wasgoed harder te centrifugeren, selecteert u een maximaal centrifugetoerental tijdens het wassen.

Droog indien mogelijk de maximale belading die voor het programma wordt aanbevolen. Een volle trommel is energiezuiniger qua hoeveelheid wasgoed, omdat u geen ander droogprogramma hoeft te starten.

Droog soortgelijke textielsoorten of textielsoorten met een vergelijkbare materiaaldikte samen. Ontwar in de knoop geraakte was voordat u deze droogt, zodat alles gelijkmatig droogt en een extra droogprogramma niet nodig is.

Reinig de pluizenfilters na elk gebruik. Reinig het sokkelfilter wanneer de droger dit aangeeft. Schone pluizenfilters verkorten de programmaduur en verlagen het energieverbruik.

Maak zoveel mogelijk gebruik van tijden met gunstige stroomtarieven. U kunt dit bij uw energieleverancier navragen. Als u thuis een geschikt energiemanagementsysteem heeft, kunt u flexibel gebruik maken van tijdvariabele, voordelige en milieuvriendelijke stroomtarieven. In deze combinatie kan de droger automatisch worden gestart op een voordelig tijdstip.

Als u zelf opgewekte zonne-energie gebruikt, kunt u de droger het beste starten wanneer er voldoende zonne-energie beschikbaar is.

Tip: Voordat u het programma start, kunt u een verbruiksprognose laten weergeven met de toets ⓘ.

Hergebruik van condenswater

Condenswater van het droogproces wordt opgevangen in het condensreservoir en hergebruikt voor SteamCare.

U kunt het condenswater gebruiken om te strijken. Filter het condenswater door een koffiefilter om eventuele pluizen te verwijderen. Als u het condenswater wilt hergebruiken in een stoomstrijkijzer of luchtbevochtiger, neem de aanwijzingen van de betreffende fabrikant dan in acht.

Energiebesparende warmtepomptechnologie

De warmtepompdroger werkt efficiënt met een gesloten koelcircuit. In het koelcircuit comprimeert een compressor het koelmiddel, waardoor de temperatuur stijgt.


De warmte die vrijkomt, wordt afgegeven aan de drooglucht in de condensor, waardoor de drooglucht vocht uit het wasgoed absorbeert. De vochtige drooglucht stroomt over de verdamper en wordt afgekoeld. Gecondenseerde waterdamp wordt afgevoerd als condenswater. De ontvochtigde drooglucht wordt opnieuw verwarmd en teruggevoerd in het circuit. De verwarmingsenergie blijft grotendeels behouden in het circuit. Alleen dat deel van de warmte dat de droger tijdens het gebruik afgeeft, komt in de omgeving terecht.

Koelmiddel

Het brandbare koelmiddel R290 (propaan) dient als werkmedium in het koelcircuit van de droger en zorgt voor de warmteoverdracht voor het droogproces.

Propaan heeft een laag aardopwarmingsvermogen (GWP), is klimaatneutraal en milieuvriendelijk en tast de ozonlaag niet aan.

Uw droger

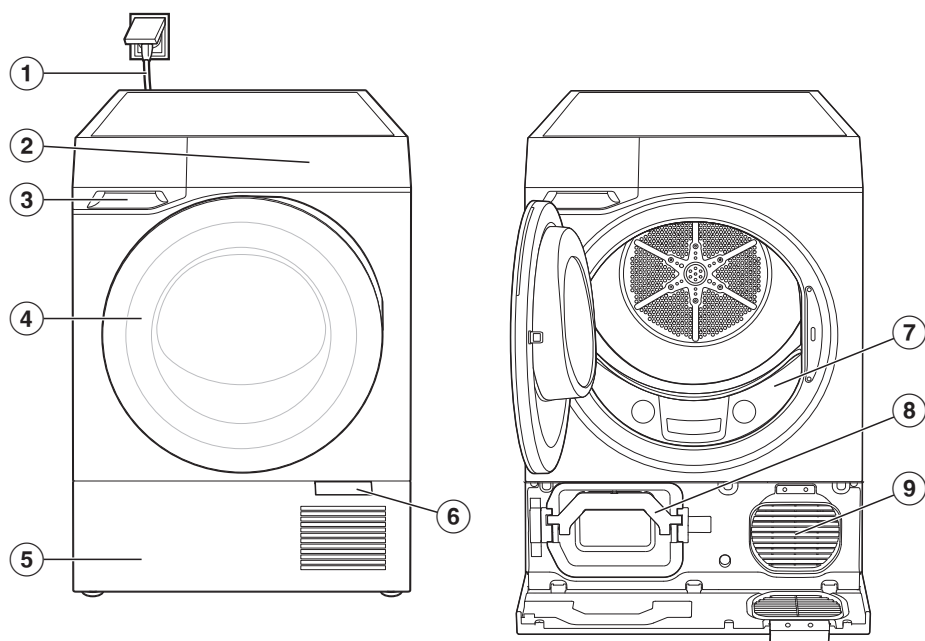


- ① Aansluitkabel
- ② Bedieningspaneel
- ③ Condensreservoir
- ④ Deur droger
- ⑤ Sokkelklep

- ⑥ Openingslipje
- ⑦ Pluizenfilter
- ⑧ Houder met sokkelfilter
- ⑨ Koelventilator

Introductie

Bedieningspaneel

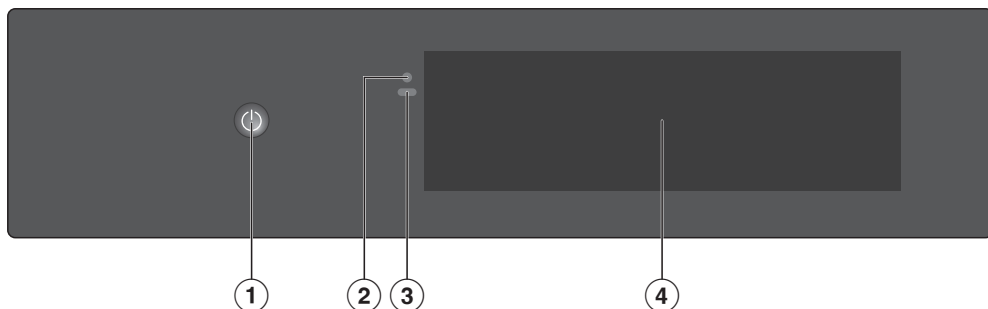


① Toets Aan/Uit 

② Optische interface
(voor Service)

③ Naderingssensor (MotionReact)

④ Display

Hoofdmenu in het display

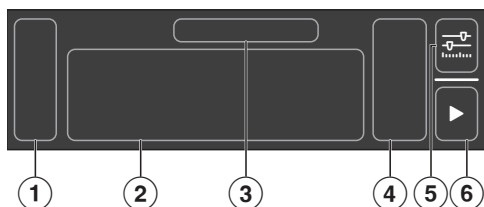

① Randlijst

② Programma's

③ Naam van het uitgelichte programma

④ Parameters voor het programma

⑤ Overige parameters

⑥ Start

Symbolen

	Menu
	Programma's
	Favorieten
	Opgeslagen favoriet
	Afstandsbediening/MobileStart
	Verbinding met netwerk
	Overige parameters
	Start
	Stop
	Pauze
	Instellingen
	OK
	Geluidssignalen
	Vergrendeling
	Onderhoud
	Schoonmaakfunctie

Principe van de bediening

Droger in- en uitschakelen

De  *Aan/Uit-schakelaar* is verzonken.

- Raak de  *Aan/Uit-schakelaar* aan totdat de droger wordt in- of uitgeschakeld.

Tip: Met MotionReact wordt de droger automatisch ingeschakeld als u in de buurt komt.

Navigeren op het display

Het display kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.

- Beweeg uw vinger over het display in de gewenste richting.
- Als u een menupunt wilt selecteren, raakt u het gewenste menupunt of symbool aan.

Het menupunt wordt gemarkeerd.

Menuniveau verlaten

U bevindt zich in een menu.

- Kies afhankelijk van het menu **X Venster sluiten** of  *Terug*.

Het bovenliggende menu verschijnt.

Introductie

Programma kiezen

U bevindt zich in het hoofdmenu.

- Beweeg uw vinger over het display tot het gewenste programma gemarkeerd is.
- Als u het programma wilt starten met de weergegeven parameters, kiest u ► *Start*.

Tip: Als u de parameters wilt wijzigen, kiest u het pictogram van het programma of  *Overige parameters*.

Parameters aanpassen

U kunt parameters in- of uitschakelen (bijv. Extra functies) of aanpassen via een schaal (bijv. de Tijdkeuze).

Parameters in- of uitschakelen

Ingeschakelde parameters zijn gemarkeerd in kleur.

- Selecteer de parameter die u wilt in- of uitschakelen.
- Bevestig met  *OK*.

De parameter wordt opgeslagen.


Parameters wijzigen via een schaal

- Kies de parameter die u wilt wijzigen.
- Schuif de schaal naar links of rechts tot de gewenste waarde gemarkeerd is.
- Bevestig met  *OK*.

De waarde wordt opgeslagen.

Pull down menu weergeven

Het pull down menu geeft u snelle toegang tot bepaalde functies. U kunt ook berichten oproepen via het pull down menu.

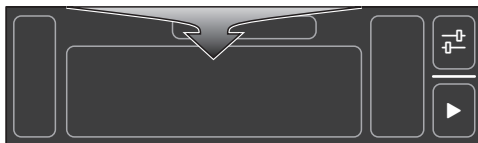

- Trek aan het pull down menu vanaf het midden van de bovenrand van het display.
- Tik op **X** *Venster sluiten* om het pull down menu te sluiten.

Contextmenu weergeven

In bepaalde menu's kan een contextmenu worden weergegeven. Zo kunt u bijv. favorieten verplaatsen.

- Als u het contextmenu wilt openen, houdt u bijv. een favoriet ingedrukt.
- Voer de gewenste wijziging uit.
- Om het contextmenu te sluiten, selecteert u **X** *Venster sluiten*.

Netwerkverbinding

Uw droger heeft een geïntegreerde wifi-module. Met de wifi-module kunt u een netwerkverbinding maken met uw thuisnetwerk en de Miele app gebruiken op een mobiel apparaat.

Als uw droger eenmaal verbonden is via wifi, wordt de verbinding automatisch weer tot stand gebracht zodra u de droger inschakelt.

Zorg ervoor dat het signaal van uw wifi-netwerk sterk genoeg is op de plaats waar u uw droger installeert.

Als uw droger in het wifi-netwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de droger uitgeschakeld is.

Slimme extra functies via de Miele app*

Met de netwerkverbinding via de Miele app krijgt u toegang tot talloze slimme extra functies, waaronder:

- statusinformatie oproepen
- extra nuttige functies gebruiken
- via software-updates de droger op het nieuwste ontwikkelingsniveau van Miele houden.

Meer informatie over de slimme extra functies vindt u op de website van Miele, in de Apple App Store® of in de Google Play Store™.

*Extra digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. Afhankelijk van model en land kunnen de functies variëren. U dient akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

SmartStart

Met een geschikt energiemanagementsysteem kunt u uw droger op afstand automatisch laten starten.

De droger moet zijn verbonden met de Miele app.

Naderingssensor/MotionReact

De droger heeft een naderingssensor. De naderingssensor reageert op bewegingen en herkent wanneer u in de buurt van de droger komt.

Afhankelijk van de status van de droger kunt u verschillende acties activeren via de naderingssensor, bijv. de droger inschakelen of de geluidssignalen uitzetten.

Bij   *Instellingen*  *Algemeen*  *Naderingssensor* kunt u de instellingen voor de naderingssensor aanpassen aan uw persoonlijke behoeften.

ComfortOpen

Een motorische deuropener opent de deur wanneer de hand de deurgreep-sensor nadert.

De deur wordt automatisch op een kier gezet aan het einde van het programma.

Trommelverlichting

De trommelverlichting verlicht de trommel en de ruimte vóór de droger. De trommelverlichting wordt automatisch ingeschakeld wanneer de deur wordt geopend. De trommelverlichting wordt na enkele minuten automatisch uitgeschakeld.

Een defecte trommelverlichting kan alleen door Miele Service worden vervangen.

AmbientLight

De droger heeft verlichting voor de deurgreep en FragranceDos.

Deurverlichting

De deurverlichting geeft aan of de deur geopend kan worden.

FragranceDos-verlichting

De FragranceDos-verlichting geeft duidelijk het niveau van de geurflacons aan. Door de geurintensiteit aan te passen, verandert de intensiteit van de verlichting.

Introductie

fel licht = sterkere geurintensiteit
donkerder licht = zwakkere geurintensiteit

QuickPowerDry

Met behulp van een extra verwarming, die indien nodig automatisch wordt ingeschakeld, wordt tijdens de opwarmfase de optimale droogtemperatuur nog sneller bereikt. Het energieverbruik is iets hoger. Zodra de droogtemperatuur is bereikt, wordt de extra verwarming weer uitgeschakeld.

WoolDry

In het programma Wol kunt u wollen textiel drogen dat is gewassen in het programma Handwas wol.

PerfectDry

PerfectDry zorgt voor een nauwkeurige droging, die ook wordt beïnvloed door het kalkgehalte van het water waarin het wasgoed is gewassen. Het actieve PerfectDry past het droogproces aan het restvocht en de waterkwaliteit aan, waardoor de programmaduur steeds nauwkeuriger wordt. PerfectDry is niet actief in programma's waarbij de duur kan worden geselecteerd.

SteamCare

Schoon, vochtig of droog wasgoed wordt gladgestreken en opgefrist met *SteamCare*.
Condenswater uit het condensreservoir wordt in de trommel gespoten. U hoort dan een brommend geluid van de pomp. De droogwarmte verdampt het condenswater, waardoor het *SteamCare*-effect ontstaat.

Tip: Het condensreservoir moet zijn gevuld.

Wash2Dry

Voorwaarde voor het gebruik van de functie *Wash2Dry* is het bezit van een Miele wasmachine W2 en de wasmachine en droger moeten in een netwerk met de Miele app en Miele services zijn opgenomen.

De wasmachine stuurt de programmeergegevens naar de Miele Cloud zodra het programma correct is beëindigd. Op basis van de programmeergegevens die door de wasmachine worden doorgegeven, stelt de droger automatisch een speciaal aangepast droogprogramma in. Dit kan echter nog steeds worden gewijzigd.

U hoeft alleen nog maar de trommel te vullen met wasgoed en het programma te starten.

De droger biedt geen droogprogramma voor wasprogramma's voor heel kwetsbaar textiel (bijv. voor vitrages).

Tip: De droger mag niet spanningsvrij worden gemaakt. Anders worden de programmeergegevens die door de wasmachine worden verzonden, niet ontvangen door de droger wanneer de functie *Wash2Dry* wordt geselecteerd. Als de stroomtoevoer wordt onderbroken, worden de programmeergegevens met vertraging ontvangen.

FragranceDos

Het FragranceDos geursysteem biedt u de mogelijkheid om textiel door middel van een geurflacon een speciale geurnoot te geven en op te frissen.

Tip: U kunt beide aansluitpunten gebruiken om met dezelfde geur de geurintensiteit te versterken. Of wissel eenvoudig tussen geuren naar keuze of DryFresh om op te frissen. U kunt de niet-gebruikte geurflacon sluiten.

Condensreservoir

Het condenswater dat ontstaat door het condensatie-effect wordt door de afvoerslang in het condensreservoir gepompt.

Het condensreservoir moet regelmatig geleegd worden, anders stopt het droogprogramma.

Tip: U hoeft het condensreservoir niet meer te legen als u het condenswater extern afvoert met de afvoerslang. Om programmaonderbrekingen te voorkomen, raden we dit met name aan bij het drogen van een lading van meer dan 8 kg.

Bij te bestellen accessoires


In de Miele webshop, bij de Miele Service of bij uw Miele vakhandelaar kunt u producten kopen die speciaal voor uw droger zijn ontworpen, bijv. geurflacons, droogrek en accessoires.

U krijgt toegang tot de Miele webshop via de volgende QR-code:



Installeren

Achterkant

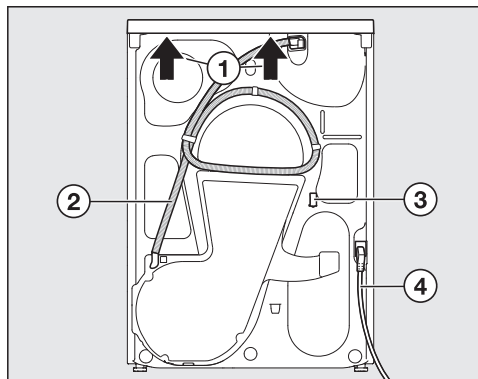


- ① Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden
- ② Afvoerslang voor het condenswater
- ③ Haak om de aansluitkabel op te rollen tijdens transport
- ④ Aansluitkabel

Droger vervoeren

⚠ Persoonlijk letsel en materiaal schade door verkeerd transport. Als de droger kantelt, kun je je verwonden en kan het apparaat beschadigd raken.

Zorg ervoor dat de droger tijdens het transport stevig staat.

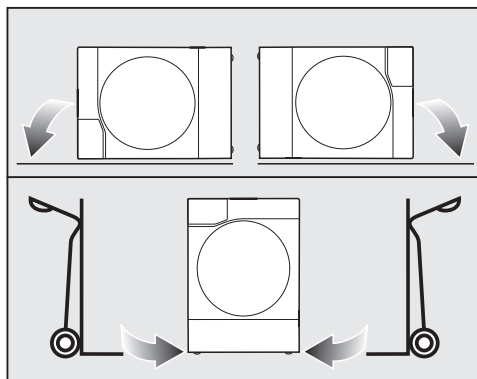

- Transporteer de droger alleen op de linker of rechter zijwand:

- liggend (bijv. in een auto) of
- staand met een steekwagen

Droger naar de ondergrond vervoeren

- Draag de droger aan de voorste stelvoeten en de achterste rand van het bovenblad.

Condenswater afvoeren voor een verhuizing

Tijdens het transport (bijv. bij een verhuizing) kan er een restje condenswater uit de droger lopen.

- Start vóór het transport een willekeurig om condenswater af te voeren.

Nog meer plaatsingstips

Kamerdeuren en meubeldeuren

 Gevaar als de deur van de droger niet volledig kan worden geopend.

Een veilige werking van de droger is anders niet gegarandeerd.

De droger mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen waar deuren verhinderen dat de deur van de droger volledig kan worden geopend.

De deur van de droger moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droger geen andere deur van een meubel worden geplaatst.

Bij beschadiging van de droger volgt u deze aanwijzingen:

- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Haal de spanning van de droger.
- Ventileer de ruimte waar de droger is geïnstalleerd.
- Neem contact op met Miele Service.

Ventilatie voor de droger

De droger genereert warmte tijdens het gebruik, die moet worden afgevoerd. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in de ruimte, zet bijvoorbeeld het raam open.

Toegankelijkheid stopcontact

 Risico op elektrische schokken. Er kan persoonlijk letsel en materiële schade ontstaan.

Het stopcontact moet vrij toegankelijk zijn, zodat de droger indien nodig snel spanningsvrij kan worden gemaakt.

 Storing door onvoldoende luchtkoeling van de droger.

De droogtijd en de energiebehoefte van de droger nemen toe en het programma kan worden afgebroken.

De koelluchtopening in de sokkelklep mag niet worden afgedekt, bijv. door een wasmand.

De spleet tussen de onderkant van de droger en de vloer mag niet door sokkellijsten, hoogpolig tapijt en dergelijke worden verkleind.

Voorzorgsmaatregelen tegen brand



Bij correct gebruik en transport is er geen gevaar. Als de droger echter beschadigd raakt, moeten speciale maatregelen worden genomen.

 Brand- en explosiegevaar bij een beschadigde droger.

Het koelmiddel propaan is brandbaar en explosief.

Wijzig niets aan de droger. Zorg ervoor dat de droger niet beschadigd raakt.

Plaatsing onder werkblad of in kast

De droger mag onder een werkblad worden geschoven (min. 850 mm hoogte inbouwnis). Inbouw in een kast is ook mogelijk. De droogtijd kan bij inbouw langer worden.

Het is niet mogelijk om het bovenblad van het apparaat te demonteren.

Installeren

⚠ Storing door verstopte ontluuchting.

De droogtijd en de energiebehoefte van de droger nemen toe en het programma kan worden afgebroken.

Voorkom overmatige warmteontwikkeling door warmte gericht af te voeren.

Vermijd overmatige warmteontwikkeling

U kunt overmatige warmteontwikkeling verminderen door bepaalde maatregelen te nemen.

- Draai de stelvoeten van de droger iets los, zodat de ruimte tussen de vloer en de onderkant van de droger minstens 20 mm is.
- Is er sprake van een doorlopend meubelsokkelpaneel, dan moet het gedeelte dat zich bevindt op de plek van de droger worden weggesneden.
- Maak bij inbouw in een kast openingen in de kast (installeer ventilatieroosters).

Was-droogzuil

Deze droger kan samen met een Miele wasmachine als een was-droogzuil worden geplaatst. Een tussenset daarvoor is als accessoire verkrijgbaar bij uw Miele vakhandelaar of bij de Miele Service.

Voor deze Miele was-droogzuil is wel een speciaal tussenstuk nodig.

Bij opstelling als zuil is de werking van de naderingssensor (MotionReact) in de droger niet of slechts beperkt mogelijk.
Dit is geen storing.

Sokkel

Een sokkel met lade is als accessoire voor deze droger verkrijgbaar bij de Miele vakhandelaar of de Miele Service.


Externe condenswataansluiting

Afvoerslang voorbereiden

⚠ U kunt de afvoerslang door verkeerd gebruik beschadigen.
Door beschadiging van de afvoerslang kan hier condenswater uitstromen.

Trek niet aan de afvoerslang, rek en knik de slang niet.

Zet een bak klaar. Er zit een kleine hoeveelheid water in de afvoerslang van de laatste test bij Miele.

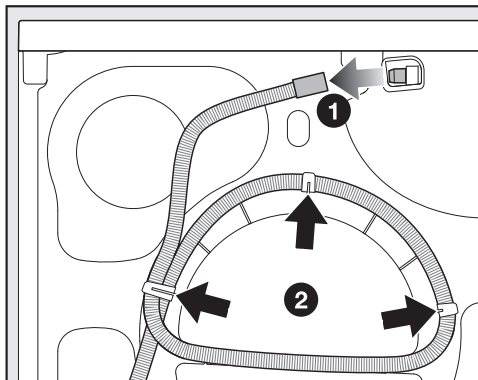

- 1 Trek de afvoerslang eraf.
- 2 Trek de afvoerslang uit de houders.


- Wikkel de afvoerslang af.
- Laat het resterende water in een bak lopen.

Slanglengte: 1,49 m
Opvoerhoogte, maximaal: 1,00 m
Afpomplengte, maximaal: 4,00 m

Bij te bestellen accessoires voor afvoer

Ze zijn verkrijgbaar via de Miele webshop, bij Miele Service of bij de Miele vakhandelaar.

Afvoeraccessoires

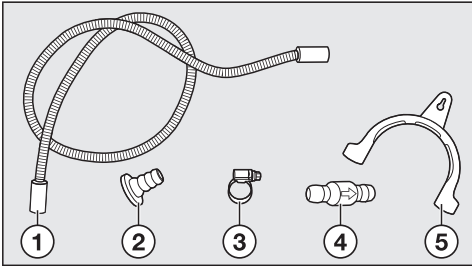

- ① Slangverlengstuk**
- ② Adapter*
- ③ Slangklem*
- ④ Terugslagklep**
- ⑤ Slanghouder*

* Bij de droger meegeleverd


** Moet worden gekocht:
montageset "terugslagklep" voor externe wateraansluiting, inclusief terugslagklep, slangverlengstuk (ca. 0,6 m lang), 2 slangklemmen

Adapter voor afvoer


- aansluitmogelijkheid voor wasmachine en droger
- met geïntegreerde terugslagklep voor de droger

Gebruik:

- voor de sifon van de wastafel

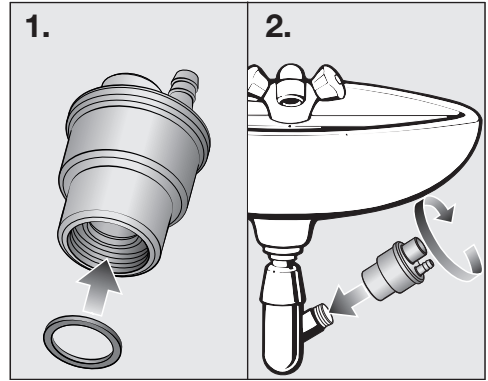

- voor een kunststof buis DN 40/DN 50

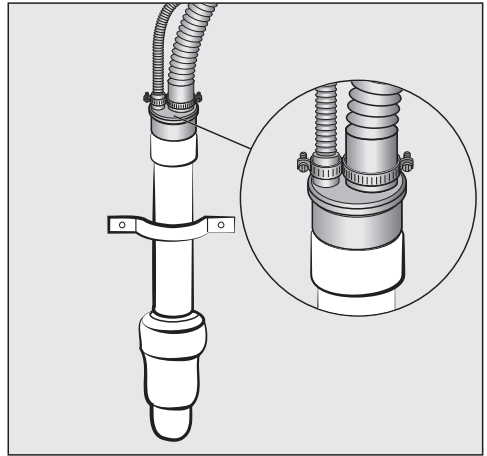

Installeren

Aansluitvoorwaarden met terugslagklep

⚠ Materiële schade als het uiteinde van de slang in water wordt ondergedompeld.

Terugstromend water kan schade veroorzaken aan de droger en het vertrek waar de droger staat opgesteld.

Gebruik altijd de terugslagklep bij het installeren op alle watervoerende aansluitingen.


Aansluitingen waarbij de terugslagklep moet worden gebruikt:

- Afvoer in een wastafel
- Afvoer in een afvoerputje (gully)
- Aansluiting op een sifon van een wastafel
- Aansluitmogelijkheid waarop bijv. ook een wasmachine of vaatwasser is aangesloten

Storing door verkeerde installatie van de terugslagklep.

Bij onjuiste installatie is afpompen niet mogelijk, het programma wordt afgebroken.

De pijl op de terugslagklep moet na installatie in de stroomrichting wijzen.

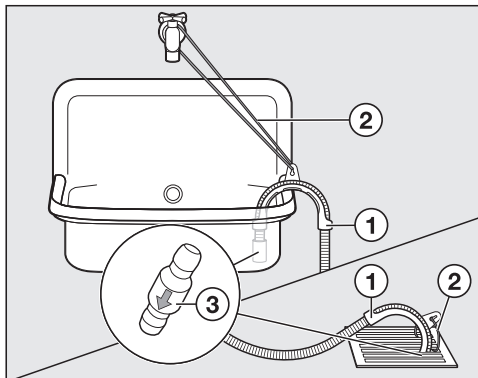

■ Gebruik de slanghouder ①.

■ Zet de slanghouder vast met bijv. een kabel ②.


Advies: plaats de terugslagklep ③ in het uiteinde van de slang.

⚠ Schade door uitstromend water. Als de afvoerslang losraakt, kan lekkend water schade veroorzaken. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet weg kan glijden (maak de slang bijvoorbeeld vast).

Eenvoudige afvoer installeren

Waterafvoer bijv. via wastafel of afvoerputje mogelijk.

Afvoer op de sifon van de wastafel installeren

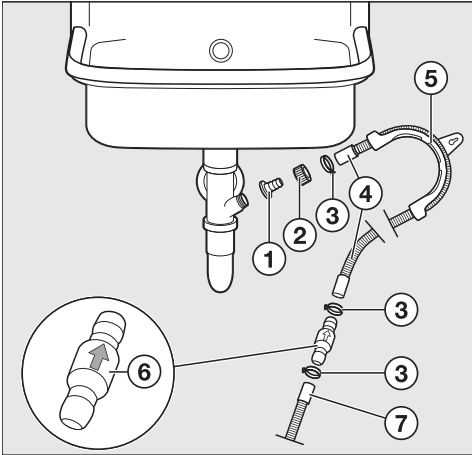

- ① Adapter
- ② Schroefkoppeling wastafel
- ③ Slangklemmen
- ④ Slangverlengstuk
- ⑤ Slanghouder
- ⑥ Terugslagklep
- ⑦ Afvoerslang, droger

- Bevestig de adapter ① met wartelmoer ② aan de sifon van de wastafel.

Als de wartelmoer van de wastafel voorzien is van een schijfje, dan moet u dat eraf halen.

- Plaats het uiteinde van het slangverlengstuk ④ op de adapter ①.
- Draai de slangklem ③ direct achter de wartelmoer met een schroevendraaier vast.
- Gebruik de slanghouder ⑤.

- Sluit het slangverlengstuk ④ met de terugslagklep ⑥ aan op de afvoerslang ⑦ van de droger.
- Zet de terugslagklep ⑥ met de slangklemmen ③ vast.

Elektrische aansluiting

De droger is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker met randaarde, geschikt voor aansluiting op een geaard stopcontact.

Plaats de droger zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

⚠ Brandgevaar door oververhitting.

Het gebruik van de droger via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet aan de geldende norm voldoen.

Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) te gebruiken van het type  in de huisinstallatie waarin u de droger installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door Miele worden gedaan.

Installeren

Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.


De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

 Schade veroorzaakt door het te snel in gebruik nemen van de droger na installatie of herinstallatie, bijvoorbeeld na een verhuizing.

De warmtepomp kan beschadigd raken.


U kunt de droger inschakelen en met een netwerk verbinden. Start een droogprogramma echter pas na één uur om mogelijke schade te voorkomen.

Droger afstellen

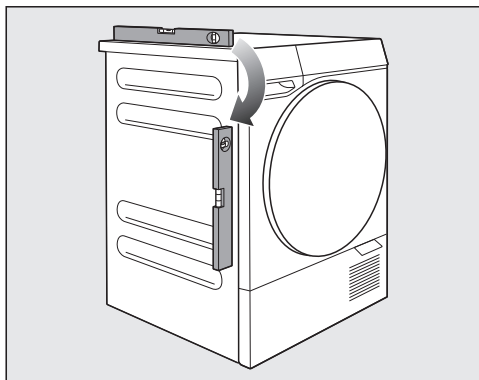

De droger kan alleen optimaal functioneren als deze waterpas staat.

Met behulp van de stelvoeten kunt u hoogteverschillen in de vloer compenseren.

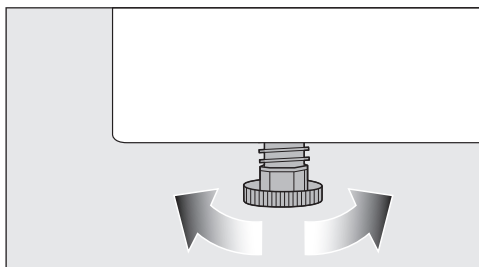

- Stel de droger met de hand af door aan de stelvoetjes te draaien.

Tip: Een platte 17 mm steeksleutel maakt het makkelijker om de stelvoeten te draaien. Bij veel Miele wasmachines wordt een passende steeksleutel meegeleverd.

Accessoires uit de trommel verwijderen

- Open de deur van de droger en verwijder de accessoires uit de trommel.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm
In hoogte verstelbaar	845 mm–855 mm
Breedte	596 mm
Diepte	644 mm
Diepte met open deur	1.115 mm
gebruik als onderbouwapparaat	ja
plaatsbaar op wasmachine	ja
Hoogte/breedte/diepte voor onderbouw	850/600/600 mm
Gewicht	55 kg
Trommelvolume	120 l
Belading	9 kg (gewicht van het droge wasgoed)
Condensreservoir, volume	4,2 l
Afvoerslang, lengte	1,49 m
Opvoerhoogte, maximaal	1,00 m
Afpomplengte, maximaal	4,00 m
Aansluitkabel, lengte	2,00 m
Elektrische spanning	zie typeplaatje
Elektriciteitsverbruik	zie typeplaatje
Elektrische zekering	zie typeplaatje
Koelmiddel en aardopwarmingsvermogen	zie typeplaatje
Verstekte keurmerken	zie typeplaatje
Energieverbruik	zie “Verbruiksgegevens”
Leds (light emitting diodes)	Klasse 1
Frequentieband	2,4000–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze warmtepompdroger voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- www.miele.nl Downloads
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

Ingebruikneming

 Lichamelijk letsel of materiële schade door een verkeerde opstelling en installatie.

Onjuiste procedures kunnen leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Plaats de droger correct voordat u deze voor het eerst gebruikt. Voer de installatie correct uit. Neem het hoofdstuk “Installeren” in acht.

 Schade veroorzaakt door het te snel in gebruik nemen van de droger na installatie of herinstallatie, bijvoorbeeld na een verhuizing.

De warmtepomp kan beschadigd raken.

U kunt de droger inschakelen en met een netwerk verbinden. Start een droogprogramma echter pas na één uur om mogelijke schade te voorkomen.

Vereisten voor de netwerkverbinding

Houd rekening met de volgende vereisten voor de netwerkverbinding:

1. Op de plaats van opstelling is een thuisnetwerk beschikbaar.
Houd het wifi-wachtwoord bij de hand.
2. De Miele app is aanwezig op een mobiel apparaat.
3. U hebt een gebruikersaccount in de Miele app.

U kunt ook op een later tijdstip verbinding met het netwerk maken. Sla het menupunt “Connectiviteit” over tijdens de ingebruikneming.

Procedure voor ingebruikneming

- Ga naar de droger of raak de  *Aan/Uit-schakelaar* aan.

De eerste stap voor ingebruikneming wordt in het display weergegeven.

- Volg de stappen in het display.

De ingebruikneming is pas voltooid als het ingebruiknemingsprogramma is afgesloten. Als het proces eerder wordt afgebroken, moet de hele ingebruikneming worden herhaald.

Bedieningsvolgorde

We raden de onderstaande volgorde aan, die is aangepast aan uw droger. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van alle speciale functies.

Nuttige informatie en tips over de afzonderlijke stappen in de bediening vindt u verderop in het hoofdstuk “Bediening”.

Op de droger

Basisbedieningsoptie

1. Wasgoed voorbereiden
2. Droger inschakelen
3. Trommel met wasgoed vullen
4. Programma kiezen
5. Programmaparameters instellen
6. Met ► *Start* starten
7. Einde programma

Wash2Dry bedieningsoptie

1. Wasgoed voorbereiden
2. Droger inschakelen
3. Trommel met wasgoed vullen
4. Wash2Dry selecteren
5. Met ► *Start* starten
6. Einde programma

Verdere bedieningsopties:

- Voorprogrammering
- AddLoad (trommel bijvullen)

Via de app

1. Wasgoed voorbereiden
2. Droger inschakelen
3. Trommel met wasgoed vullen
4. Deur sluiten
5.  *Afstandsbediening* selecteren
6. Met ► *Start* starten
7. Programma via de app kiezen

8. Programma via de app starten
9. Einde programma

Wasgoed voorbereiden

Bereid het wasgoed voor zoals beschreven in het hoofdstuk “Nuttige tips”.

 Materiële schade door niet-verwijderde voorwerpen.

Het textiel of de droger kan anders beschadigd raken.

Verwijder vreemde voorwerpen en alle andere voorwerpen, zoals een dooserhulp of losse bh-beugels.

Droger inschakelen


Als de naderingssensor is geactiveerd, wordt de droger automatisch ingeschakeld.

- Raak  *Aan/Uit* aan.

Trommel met wasgoed vullen

Deur openen

De deurgreepsensor registreert het als de deur met de hand wordt aangeraakt en opent de deur een stukje.

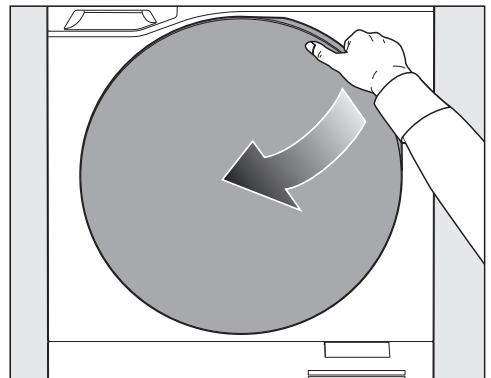


- Open de deur helemaal.

Bediening

Wasgoed in de trommel leggen


- Verwijder resterend textiel of voorwerpen uit de trommel om schade te voorkomen.

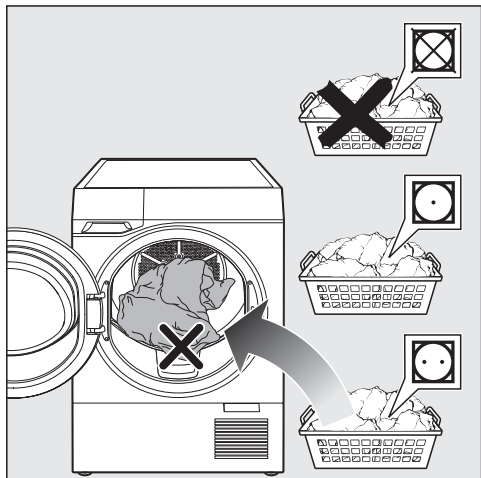

- Leg het wasgoed opgeschud in de trommel.

Tip: Let op de maximale belading van de programma's die in het display verschijnen.

Deur sluiten

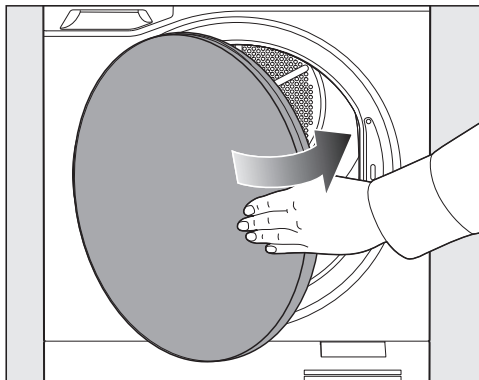

- Sluit de deur van de droger voorzichtig.

Let erop dat er geen wasgoed in de vulopening beklemd raakt.

Programma kiezen

Tip: Selecteer  *Informatie* voor programma-informatie.

- Beweeg uw vinger over het display tot het gewenste programma gemarkeerd is.

Programmaparameters instellen

- Selecteer afhankelijk van het programma een Droogtegraad of Tijdkeuze.

Tip: U kunt ook extra parameters selecteren via . De parameters worden dan uitgeklaapt.

- Selecteer de gewenste Extra functies.

Tip: U kunt de selectie accepteren met  en terugkeren naar de programmakeuze.

Droogtegraad kiezen

Voor de meeste programma's, bijv. *Katoen* of *Kreukherstellend*, kunt u een Droogtegraad kiezen.

De *Droogtegraden* die kunnen worden geselecteerd, worden aangegeven met symbolen, bijv.  (*Kastdroog*) of  (*Strijkdroog*).

Duur selecteren

Voor sommige programma's, bijv. *Warme lucht* of *Droogrekprogramma*, kunt u een *Tijdkeuze* kiezen.

- Kies *Tijdkeuze*.
- Verschuif de schaal tot de gewenste duur gemarkeerd is.

Extra functies kiezen

- Raak *Extra functies* aan.

De *Extra functies* die kunnen worden geselecteerd, worden aangegeven met symbolen, bijv.  (*Behoedzaam plus*) of  (*DryCare 40*).

- Activeer de gewenste extra functie.

Het keuzemenu toont alleen de extra functies die kunnen worden geactiveerd voor het geselecteerde programma.

Extra functies kunnen niet worden gecombineerd. Om een andere extra functie te selecteren, moet de eerder geselecteerde extra functie gedeactiveerd worden.

Tip: Let op de verminderde belading bij sommige extra functies.

Programma starten

- Selecteer ► *Start*.

Het programma loopt af.

De programmaduur is afhankelijk van het soort wasgoed, de hoeveelheid en het restvocht van het wasgoed. De weergegeven resttijd kan dus voor elk nieuw programma anders zijn.

PerfectDry herkent wanneer er weinig of droog wasgoed is geladen (trommelsensor). De programmaduur wordt automatisch verkort voor zacht drogen.

Weergave op afstand/dichtbij selecteren

In de weergave op afstand toont het display in grote letters de belangrijkste informatie over het lopende programma.

Kort na het starten van het programma schakelt het display automatisch over naar de weergave op afstand.

- Raak het display aan om over te schakelen naar de weergave dichtbij met extra informatie.

Einde programma

Deur openen

De deur gaat op een kiertje open aan het einde van het programma (maar niet bij de kreukbeveiliging) als ComfortOpen is ingeschakeld.

- Open de deur.

Wasgoed uit trommel nemen

- Verwijder al het wasgoed uit de trommel.

Schade aan textiel.

Textiel dat niet verwijderd is en opnieuw in de droger wordt gedroogd, kan te lang drogen en daardoor beschadigd raken.

Maak de trommel volledig leeg na het drogen.

Bediening

Activiteiten na het wassen

- Reinig de pluizenfilters in de vulopening van de deur.
- Sluit de deur.
- Leeg het condensreservoir.

Bijzonderheden bij de bediening via de app

Trommel met wasgoed vullen

- Open de deur.
- Doe het wasgoed in de trommel.
- Sluit de deur.

Bediening via de app activeren

- Selecteer  Afstandsbediening.

Programma via de app kiezen en starten

- Kies het gewenste programma.
- Selecteer de gewenste programma-parameters.
- Start het programma.

Tijdkeuze/SmartStart[®]

Voorprogrammering/SmartStart instellen

Met de voorprogrammering beschikt u over meerdere mogelijkheden om een programma op een later tijdstip te laten starten. U kunt de starttijd of de eindtijd voor een programma instellen. Als er een geschikt energiemanagementsysteem beschikbaar is, kunt u de *SmartStart*-functie gebruiken om uw droger automatisch van buitenaf te laten starten. Voorprogrammering is mogelijk binnen een periode van 24 uur.

De *SmartStart*-instelling is alleen zichtbaar als de droger is verbonden met de Miele app en de *SmartStart*-functie is geactiveerd in de instellingen.

- Selecteer het symbool  *Overige parameters*.
- Kies *Start*.
- Stel de gewenste tijd (*Start of Einde*) in.
- Om het droogprogramma met Voorprogrammering te starten, selecteer  *Start*.
- Om terug te keren naar de programmeerkeuze, kies  *Bevestigen*.

Parameters aan persoonlijke voorkeuren aanpassen. Vervolgens doorgaan

U heeft een geschikt energiemanagementsysteem nodig. Het energiemanagementsysteem maakt verbinding met de Miele Cloud. De Miele Cloud bestuurt de droger via de Miele app.

Als u *SmartStart* heeft geactiveerd, wordt er nu een tijdsbestek ingesteld. De droger wordt dan binnen het door u opgegeven tijdsbestek gestart door een geschikt energiemanagementsysteem. Als er op de uiterste starttijd nog geen signaal is verstuurd door het energiemanagementsysteem, start de droger automatisch.

Programmawijzigingen nadat het programma is gestart

Wisselen van programma

Ter bescherming tegen een onbedoelde wijziging is het niet mogelijk om een programma te wijzigen nadat het is gestart.

Trommel bijvullen (AddLoad)

Het bijvullen of verwijderen van wasgoed is mogelijk wanneer “Trommel bijvullen” op het display staat.

- Raak het display aan.
- Kies de sensortoets *Trommel bijvullen*.

De deur gaat op een kier open.

- Open de deur van de droger.
- Voeg wasgoed toe of haal er wasgoed uit.
- Sluit de deur van de droger.
- Selecteer ► *Start*.

Het programma wordt voortgezet.

Programma afbreken

- Raak het display aan.
- Raak ■ *Stop* aan.
- Bevestig uw keuze.

Het programma is afgebroken en de deur gaat een kier open als ComfortOp is ingeschakeld.

Programma verplaatsen

U bevindt zich in het hoofdmenu. U kunt de volgorde van de programma's in het hoofdmenu wijzigen vanaf het programma *Kreukherstellend*. U kunt de volgorde van de eerste programma's niet wijzigen.

- Blijf het gemarkeerde programma aanraken, totdat ≡ *Verschuiven* wordt weergegeven.
- Selecteer ≡ *Verschuiven*.
- Verplaats het programma naar de gewenste positie.
- Bevestig met ⌵.

De wijziging wordt opgeslagen.

Favorieten

U kunt maximaal 12 programma's opslaan als favoriet. U kunt de programma-naam en bepaalde parameters in de favorieten wijzigen. De opgeslagen favorieten worden opgeroepen via de programmakeuzeschakelaar Favorieten.

Favorieten opslaan

U bevindt zich in het hoofdmenu.

- Kies een programma.
- Kies de gewenste parameters.
- Kies ♥ *Favorieten*.

Een toetsenbord wordt weergegeven.

- Voer de naam voor de favoriet in.
- Kies ✓ *Bevestigen*.

Het programma is opgeslagen als ♥ favoriet. U kunt het programma direct via ► *Start* starten.

Tip: Om een programma direct als favoriet op te slaan, kunt u ook na het einde van het programma ♥ *Favorieten* selecteren.

Favorieten verplaatsen

U bevindt zich in het menu ♥ *Favorieten*.

U hebt een programma opgeslagen als favoriet en wilt het keuzemenu sorteren.

- Raak de favoriet die u wilt verplaatsen aan en houd hem vast.

Er wordt een contextmenu weergegeven.

- Kies ≡ *Verschuiven*.
- Verplaats de *favoriet* naar de gewenste positie.
- Bevestig met ⌵ *OK*.

De wijziging is opgeslagen.

Bediening

Favorieten bewerken

U bevindt zich in het menu *Favorieten*.

U heeft een programma als favoriet opgeslagen en wilt de parameters bewerken.

- Beweeg uw vinger over het display tot de gewenste favoriet oplicht.
- Raak het symbool *Overige parameters* aan.

De parameters worden weergegeven.

- Wijzig de gewenste parameters.

De wijzigingen worden opgeslagen.

Favorieten verwijderen

U bevindt zich in het menu *Favorieten*.

U heeft een programma als favoriet opgeslagen en wilt deze favoriet uit het keuzemenu verwijderen.

- Kies de favoriet die u wilt verwijderen.
- Kies *Favorieten*.

De favoriet is verwijderd uit de keuzemenu.

Condensreservoir gebruiken


Condensreservoir eruit trekken



Schade aan de deur van de droger en het condensreservoir.

Er kunnen beschadigingen en krassen ontstaan.


Sluit eerst de deur van de droger en trek dan het condensreservoir eruit.

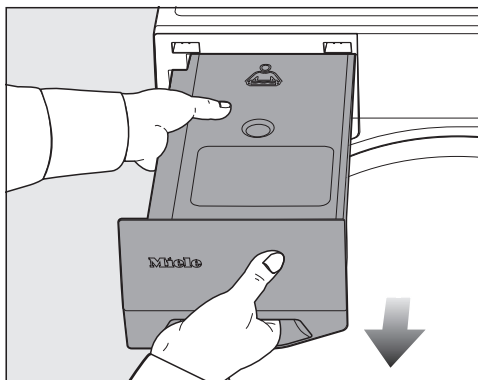

- Houd het condensreservoir bij de greep en in het midden vast om het eruit te trekken.
- Draag het condensreservoir horizontaal om te voorkomen dat er condenswater uitloopt.

Condensreservoir legen


Frequentie: leeg het condensreservoir na het drogen.

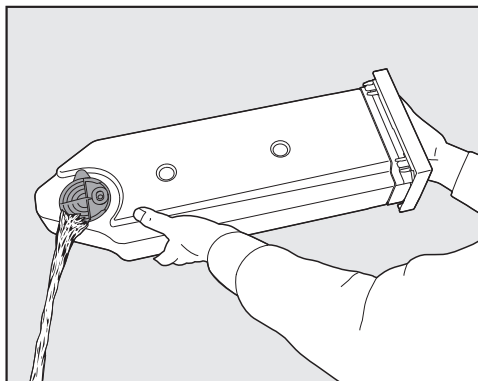

- Leeg het condensreservoir.

Tip: U kunt het condenswater opvangen en gebruiken voor SteamCare als het condensreservoir leeg is tijdens het volgende droogprogramma.


Condensreservoir erin schuiven

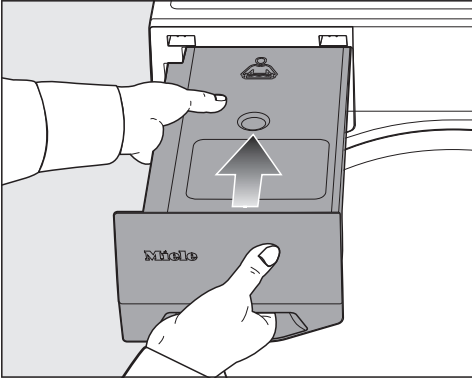

- Schuif het condensreservoir erin.

Condensreservoir voorbereiden voor SteamCare


Het condensreservoir moet tot aan de markingering —min— worden gevuld.

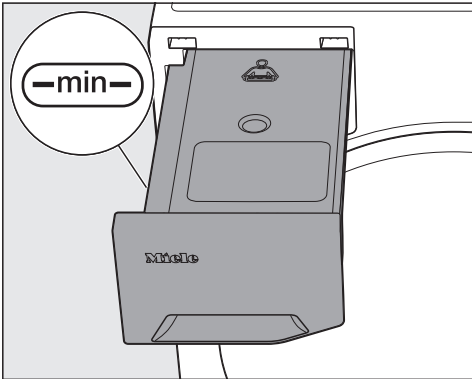

- Controleer het niveau.
- Vul bij indien nodig.

Schade door leidingwater.

Kalk in het leidingwater kan de inspuiter voor SteamCare verstopen. Vul alleen in uitzonderlijke gevallen een keer bij met leidingwater. Gebruik anders alleen condenswater, bijv. het condenswater dat ontstaat bij het drogen.

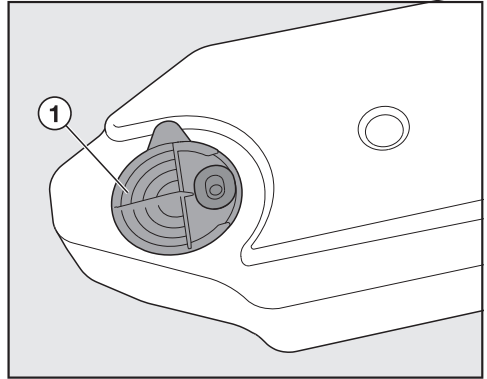

- Giet het condenswater door de ringen van de tuit ①.

De inspuiter kan verstopt raken.

Vul alleen met schoon condenswater. Voeg nooit geurstoffen, wasmiddelen of andere stoffen toe.

Een pluizenfilter in het condensreservoir voorkomt dat eventuele pluizen uit het condenswater worden aangezogen.

Geursysteem FragranceDos gebruiken

De beschermstrip van de geurflacon verwijderen


⚠ Brandgevaar door onjuist gebruik van de geurflacon.

Vrijkomende geurstof kan een brand veroorzaken.

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidstips en waarschuwingen”, paragraaf “Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)”.

Bediening

⚠️ Schadelijke gevolgen voor de gezondheid door lekkende geurstof. Geurstof kan schadelijk zijn voor uw gezondheid (bijv. huidirritatie) als het in contact komt met uw lichaam. Verwijder uitgelekte geurstof onmiddellijk direct door de plek schoon te wassen.

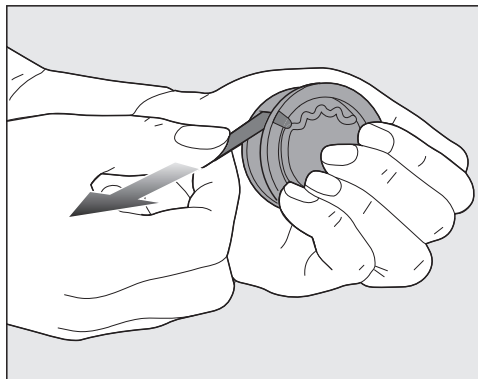


- Pak de geurflacon vast.

Tip: Draai de geurflacon niet open. Houd de geurflacon recht en niet schuin.

- Trek de beschermstrip eruit.

FragranceDos aansluitpunten


Er zitten 2 aansluitpunten in het pluizenfilter.

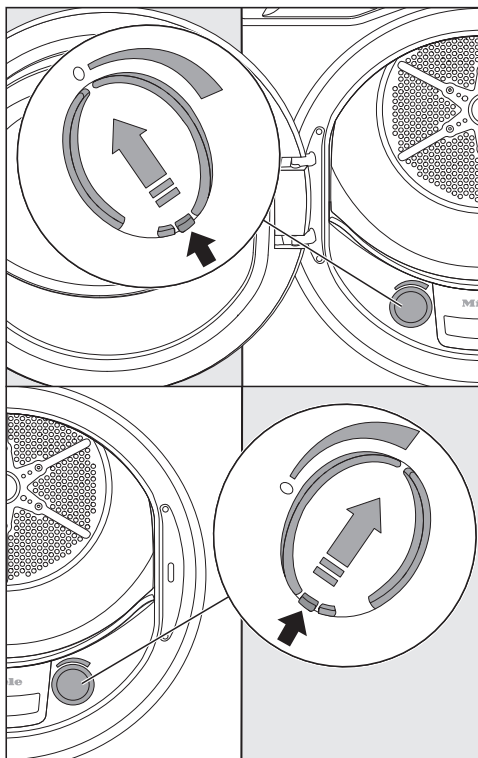


- Open het schuifje met het openingslipje.

Het ongebruikte aansluitpunt moet worden afgesloten om te voorkomen dat zich pluizen ophopen.

Geurflacon plaatsen

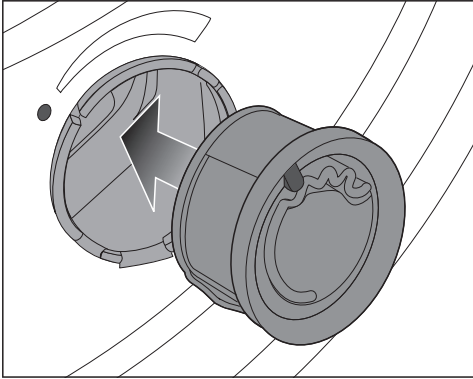

- ❶ Plaats de geurflacon totdat u weerstand voelt in het aansluitpunt FragranceDos.

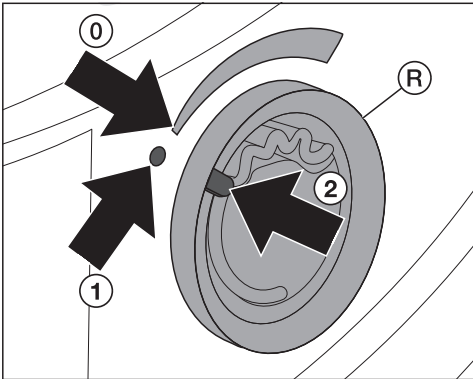


De markering ❷ staat in positie ❶.

- ❷ Draai de buitenste ring ❷ iets naar rechts.

Tip: Om te voorkomen dat de geurflacon eruit glijdt, moet de markering ❷ in positie ❶ staan.

De geurintensiteit instellen

Stel de geurintensiteit in voor het drogen.

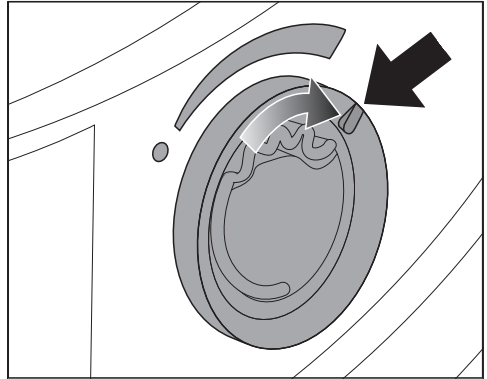

- Draai de buitenste ring naar rechts.

- Hoe verder de geurflacon wordt geopend, des te sterker de geurintensiteit.
- De flacon kan zijn geur alleen goed verspreiden als het wasgoed vochtig is, de droogtijd lang genoeg is en er genoeg warmte wordt opgewekt. In het programma *Koude lucht* en als de pluizenfilters niet goed zijn gereinigd, is de geuroverdracht onvoldoende.


U kunt de geur ook ruiken in de ruimte waar uw droger staat.

- Vervang de geurflacon als de geurintensiteit niet meer voldoende is.

Geurflacon sluiten

Sluit de geurflacon na het drogen, zodat er geen geurstof ontsnapt.


Bediening

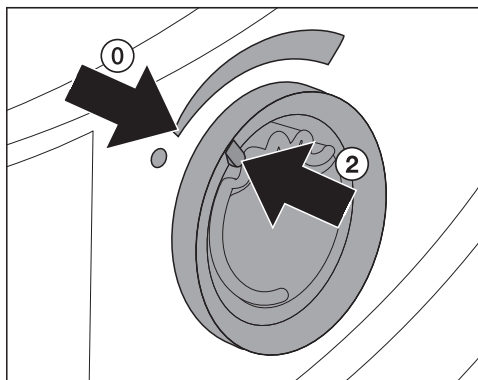

- Draai de buitenste ring naar links.


De markering ② staat in positie ①.

Geurflacon verwijderen

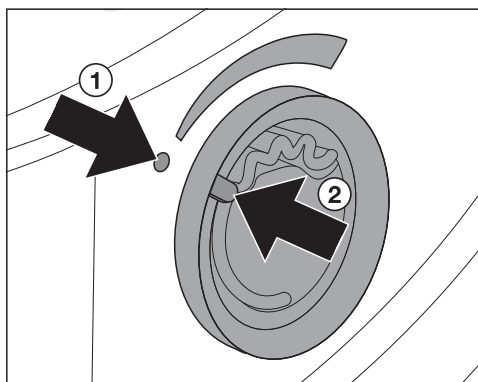

- Draai de buitenste ring naar links.


De markering ② staat in positie ①.

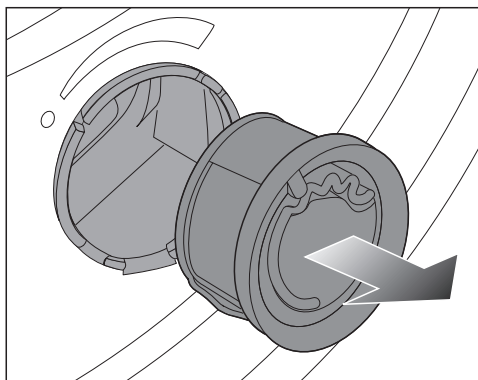

- Verwijder de geurflacon.

Vervangingsfrequentie: vervang de geurflacon als deze leeg is of als de geur niet meer voldoende is.

Geurflacon opbergen

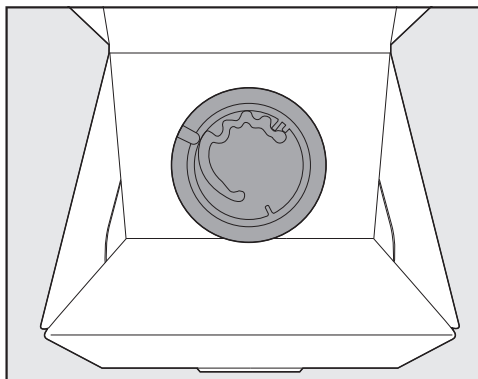

- Bewaar de geurflacon in de originele verpakking op een koele, droge plaats.
- Stel de geurflacon niet bloot aan zonlicht.
- Gebruikt u de flacon voor het eerst, trek de beschermstrip er dan pas kort voor gebruik af.



De geurstof kan eruit lopen.
Bewaar de geurflacon niet rechtop,
ondersteboven of liggend.

Programma's

Programma-overzicht

Belading: de specificaties hebben betrekking op het gewicht van het droge wasgoed.

Wash2Dry

De programmakeuze vindt automatisch plaats, afhankelijk van de programmakeuze op de in het netwerk opgenomen wasmachine.

ECO

Belading	9 kg
Artikelen	Normaal vochtig katoenen wasgoed, zoals onder <i>Katoen Kastdroog</i> beschreven
Tip	- Qua energieverbruik is dit programma het efficiëntst voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed. - In dit programma wordt de droogtegraad <i>Kastdroog</i> behaald.
Opmerking voor testinstituten - Het programma <i>ECO</i> is het testprogramma volgens verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534 voor het energielabel gemeten volgens EN 61121. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake Ecodesign te beoordelen. - Wanneer u het programma <i>Katoen</i> en <i>ECO</i> instelt, voer het condenswater dan via de afvoerslang extern af.	

Katoen	
Droogtegraden	HygieneDry, Extra droog, Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	9 kg en slechts 4,5 kg voor <i>HygieneDry</i>
Artikelen	HygieneDry - Wasgoed van katoen of linnen dat direct met de huid in aanraking komt, bijv. ondergoed, babykleertjes, beddengoed, handdoeken van badstof - Slijtvast textiel met onderhoudssymbool  Extra droog, Kastdroog plus, Kastdroog - T-shirts, bedrijfskleding, jassen, dekens, schorten, werkjassen - Katoenen wasgoed dat uit een of meerdere lagen bestaat Strijkdroog plus, Strijkdroog - Tafellinnen, beddengoed of gesteven wasgoed van katoenen of linnen weefsels
Tip	- Onderbreek <i>HygieneDry</i> niet. Anders wordt het hygiënische droogresultaat niet bereikt. - Kies <i>Extra droog</i> voor uiteenlopend wasgoed van dikker of zeer dik katoen. - Droog T-shirts, ondergoed, babykleding (gebreid textiel) niet <i>Extra droog</i>. Het textiel kan krimpen. - Rol wasgoed dat nog moet worden gemangeld op. Zo blijft het langer vochtig.

Kreukherstellend	
Droogtegraden	HygieneDry, Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	4 kg
Artikelen	Textiel met synthetische vezels, mengweefsels of kreukherstellend katoen, bijv. truien, jurken, broeken en sokken/kousen
Tip	- Sluit knopen en ritsen. - Onderbreek <i>HygieneDry</i> niet. Anders wordt het hygiënische droogresultaat niet bereikt.

Programma's

QuickPowerDry	
Droogtegraden	Extra droog, Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	4 kg
Artikelen	Textiel van katoen, synthetische vezels of mengweefsels
Tip	Programmaduur verkorten

Wol	
Belading	1 kg
Artikelen	Wollen textiel en textiel waar wol in zit, dat als wasbaar gemarkeerd is, bijv. truien, vesten, sokken/kousen
Tip	- Om truien van gevoelig wol behoedzaam en voorzichtig te drogen, adviseren wij de truien afzonderlijk en niet te lang in de droger te drogen. Verkort de droogtijd bij een kleinere belading. - Spreid de trui helemaal op de grond uit nadat u deze uit de droger heeft gehaald, totdat de trui droog aanvoelt. - Bijzonder gevoelig wollen textiel, zoals van angora, kamelenhaar of kasjmier, is meestal niet geschikt voor dit programma. Ook al staat op het etiket van gevoelig wollen textiel dat het geschikt is voor handwas: het is belangrijk om gevoelig wollen textiel niet in het programma <i>Wol</i> te drogen. Droog in plaats daarvan in het programma <i>Droogrekprogramma</i> met het Miele droogrek. U kunt wollen textiel ook liggend aan de lucht laten drogen.

Overhemden/Blouses	
Droogtegraden	Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	2 kg
Artikelen	Overhemden en blouses van katoen of mengweefsels

PowerFresh	
Droogtegarden	Kastdroog, Strijkdroog plus
Belading	1 kg
Artikelen	gewassen, niet-kwetsbaar textiel met het onderhoudssymbool ☺, dat vochtig of droog mag zijn
Tip	- Voor het opfrissen en gladmaken met stoom - Gebruik de DryFresh-flacon (bij te bestellen accessoire). - Plaats de DryFresh-flacon en stel de geurintensiteit in: zie het hoofdstuk “Bediening”, paragraaf “Geurflacon”. - Het condensreservoir moet worden gevuld.

Warme lucht	
Belading	9 kg
Artikelen	- Drogen Droog verschillende textielsoorten afzonderlijk, bijv. badhanddoeken, zwemkleding, vaatdoeken en theedoeken - drogen Dikkere stof die niet gelijkmatig wordt gedroogd, zoals jassen, kussens, slaapzakken en ander groot wasgoed

Fijne was	
Droogtegarden	Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	2,5 kg
Artikelen	Kwetsbaar wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels, viscose met het onderhoudssymbool ☹, bijv. lingerie en textiel met applicaties
Tip	- Verminder de belading wanneer u extra kreukarm wilt drogen. - DryCare 40 is altijd actief.

Programma's

Jeans	
Droogtegraden	HygieneDry, Extra droog, Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	3 kg
Artikelen	Textiel van jeansstof, bijv. jassen, broeken, overhemden, rokken
Tip	- Sluit knopen en ritsen. - Onderbreek <i>HygieneDry</i> niet. Anders wordt het hygiënische droogresultaat niet bereikt.

Outdoor	
Droogtegraden	Kastdroog, Strijkdroog plus
Belading	2,5 kg
Artikelen	Outdoorjacks en -broeken met membranen, bijv. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregneren	
Belading	2,5 kg
Artikelen	Textiel van microvezels en voornamelijk synthetische vezels, bijv. outdoor, ski- en regenkleding, tafellinnen
Tip	- Dit programma heeft een thermische fixatie voor impregnatie. - U mag alleen textiel drogen dat uitsluitend is behandeld met impregneermiddelen met de aanduiding "Geschikt voor membraanstof". Deze middelen zijn gebaseerd op fluorchemische verbindingen. - Er bestaat brandgevaar. U mag geen textiel drogen dat met een middel is geïmpregneerd dat paraffine bevat.

DryFresh	
Belading	4 kg
Artikelen	Schone, droge kleding.
Tip	- Voor opfrissen zonder extra stoom - Gebruik de DryFresh-flacon (bij te bestellen accessoire). - Plaats de DryFresh-flacon en stel de geurintensiteit in: zie het hoofdstuk "Bediening", paragraaf "Geurflacon".

Sportkleding	
Droogtegraden	Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	3 kg
Artikelen	Sport- en fitnesskleding, bijv. shirts en broeken, sportkleding van microvezels en fleece

Express	
Droogtegraden	Extra droog, Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	4 kg
Artikelen	Sterk wasgoed dat anders met het programma <i>Katoen</i> wordt gedroogd
Tip	Verkorting van de programmaduur met een verhoogde energiebehoefte

Dons/Dekbedden	
Droogtegraden	HygieneDry, Kastdroog
Belading	1–2 kussens 40 x 80 cm of 1 kussen 80 x 80 cm of 1 dekbed
Artikelen	Hoofdkussens en dekbedden met veren (dons) of synthetische vullingen
Tip	- Als veren worden blootgesteld aan warmte en vocht, ontstaan er geuren door hun natuurlijke eigenschappen. Laat beddengoed na het drogen buiten de droger luchten. - Onderbreek het programma niet. Anders wordt het hygiënische droogresultaat niet bereikt.

Programma's

Wol	
Belading	1 kg
Artikelen	Wollen wasgoed en wasgoed waar o.a. wol in zit, bijv. truien, vesten, sokken/kousen
Tip	- Het wollen textiel krijgt een speciale afwerking en wordt even losgeschud en daarna weer lekker zacht. Het wordt niet helemaal droog. - Haal het textiel aan het einde van het programma uit de trommel en spreid het uit om te drogen.

Zijde	
Belading	1 kg
Artikelen	Textiel van zijde, bijv. blouses en hemden
Tip	- Dit programma vermindert de kreukels, maar het wasgoed wordt niet helemaal droog. - Neem het wasgoed na het einde van het programma uit de trommel.

Strijken	
Droogtegraden	Kastdroog, Strijkdroog
Belading	1 kg
Artikelen	Schone, droge kleding.
Tip	- Dit programma vermindert de kreukels die na het centrifugeren nog in het wasgoed zitten zonder extra stoom. - U kunt een droogtegraad selecteren voor de behandeling van vochtig textiel. - Neem het textiel direct na het einde van het programma uit de trommel.

QuickHygiëne	
Belading	4 kg
Artikelen	- Slijtvast textiel met onderhoudssymbool ☹️ - Wasgoed van katoen of linnen dat direct met de huid in aanraking komt, bijv. ondergoed, babykleertjes, beddengoed, handdoeken van badstof
Tip	- Ook geschikt voor schoon, droog wasgoed - Langere temperatuurstop met een gelijkblijvende temperatuur. Door de temperatuurstop worden micro-organismen (kiemen of huismijt) gedood en allergenen in het wasgoed verminderd. - Onderbreek het programma niet. Anders wordt het hygiënische droogresultaat niet bereikt. - Programmaduur verkorten

Beddengoed	
Droogtegarden	HygieneDry, Extra droog, Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	4 kg
Artikelen	Beddengoed, lakens, slopen
Tip	- Sluit knopen en ritsen. - Onderbreek <i>HygieneDry</i> niet. Anders wordt het hygiënische droogresultaat niet bereikt.

Automatic	
Droogtegarden	HygieneDry, Extra droog, Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog
Belading	5 kg en slechts 4 kg voor <i>HygieneDry</i>
Artikelen	Een gemengde belading van wasgoed dat anders in de programma's <i>Katoen</i> en <i>Kreukherstellend</i> wordt gedroogd
Tip	- Sluit knopen en ritsen. - Onderbreek <i>HygieneDry</i> niet. Anders wordt het hygiënische droogresultaat niet bereikt.

Programma's

Droogrekprogramma	
Belading	3,5 kg belading droogrek
Artikelen	Voor de droger geschikte producten, die niet mechanisch mogen worden belast
Tip	- Kies dit programma alleen als u een droogrek heeft. Het droogrek kunt u nabestellen. - Zie de gebruiksaanwijzing van het droogrek.

Koude lucht	
Belading	9 kg
Artikelen	Textiel luchten zonder verwarming

AddProgramme

- Uitleg van de te downloaden programma's (AddProgramme)

Als de droger is in een netwerk is opgenomen, kunnen overige programma's worden gedownload. De programma's staan in het keuzemenu "Extra programma's" en zijn gemarkeerd met het symbool .

Extra functies

Voorstrijken

Schoon, vochtig wasgoed wordt gladgestreken met stoom.

Maximale belading: 1 kg

Het condensreservoir moet zijn gevuld.

DryCare 40

Voor alle textielsoorten zonder wol die wasbaar zijn op 40 °C. Het textiel wordt voorzichtig gedroogd.

De voor dat programma aangegeven maximale belading mag niet worden overschreden. En in de programma's *Katoen* en *Automatic* moet het gewicht worden teruggebracht tot 4 kg.

Quick

Het textiel wordt gedroogd met een kortere programmaduur.

Extra stil

Minder geluid tijdens het drogen.

SingleDry

Enkele textielsoorten kunnen in korte tijd worden gedroogd.

Maximale belading: 1 kg

Energie besparen

Energiebesparing tijdens het drogen, met langere duur.

Behoedzaam plus

Het wasgoed wordt met een lagere temperatuur gedroogd.

Geschikt voor alle kledingstukken met het onderhoudssymbool , bijv. van acryl.

Het programma duurt langer.

Programma's

Verbruiksgegevens

Programma's	Belading ² kg	Gebruiksduur Uren:min.	Energie kWh	Uiteindelijk vochtgehalte na droging %
ECO¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Katoen Extra droog	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Katoen Strijkdroog	9,0	2:23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Kreukherstellend Kastdroog plus	4,0	1:07	0,47	0
Kreukherstellend Kastdroog	4,0	1:05	0,45	2
Kreukherstellend Strijkdroog	4,0	0:48	0,32	12
Fijne was Kastdroog	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO is het testprogramma volgens Verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534 voor het energielabel gemeten volgens EN 61121. Het geluidsvermogensniveau bij volledige vulling voor het testprogramma ECO is 60 dB(A) re 1 pW.

² De lading verwijst naar het gewicht van het droge wasgoed.

Voor de andere programma's zonder ECO-programma worden richtwaarden gegeven, bepaald volgens de norm EN 61121.

De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de aangegeven waarden, afhankelijk van de belading, het soort textiel, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren, extra geselecteerde programmamaparameters, spanningsschommelingen in het elektriciteitsnet of de waterhardheid.

 **Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.**

Het wasgoed kan in brand vliegen en de droger en het vertrek, waarin deze staat, vernielen.

Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

 **Schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het wasgoed.**

Sommige voorwerpen kunnen smelten, verbranden of exploderen.

Verwijder alle vreemde voorwerpen uit het wasgoed (bijv. doseerhulpen en aanstekers).

Tips

Tips voor het wassen

Om het risico op brand in de droger uit te sluiten, moet sterk vervuild textiel grondig worden gewassen.

- Gebruik voldoende wasmiddel.
- Kies een hoge wastemperatuur.
- Was dit textiel zo nodig meerdere keren.

Om te voorkomen dat nieuw, kleurintensief textiel in de droger kleur afgeeft aan ander textiel en kunststoffen, moet de overtollige kleur eruit worden gewassen.

- Was nieuw, gekleurd textiel apart en grondig, voordat u het voor de eerste keer droogt.

Om gesteven wasgoed in de droger te behandelen, moet de dosering zetmeel tijdens het wassen worden verhoogd.

- Doseer voor hetzelfde effect de dubbele hoeveelheid stijfsl.

Onvoldoende gecentrifugeerd textiel verhoogt het energieverbruik en de programmaduur in de droger. Er kan een storing optreden.

- Selecteer een maximaal centrifuge-toerental bij het wassen.

Droogtips

- Sorteert het textiel op dezelfde soorten vezels en weefsels.
- Sorteert textiel volgens dezelfde onderhoudssymbolen op het wasetiket.
- Sorteert het textiel op kleur, zodat pluisen van verschillende kleuren niet over het textiel worden verspreid.
- Schud het textiel los voordat u het in de droger stopt.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen ander textiel in terecht kan komen.
- Bind ceintuurs en schortenbandjes aan elkaar.
- Doe lange ritsen dicht.

Nuttige tips

Droger beschermen

Om schade aan de droger te voorkomen, moet u controleren of het textiel in perfecte staat is.

- Herstel beschadigde zomen en naden van textiel, zodat er geen vulling uit kan vallen (bijv. kussenvullingen) die brand kunnen veroorzaken.
- Zet losse bh-beugels vast of haal ze eruit, zodat ze niet los kunnen raken en verstrikt raken.
- Sluit haken en oogjes op het textiel, zodat ze niet blijven haken.

Wasgoed beschermen

Te lang drogen is slecht voor het wasgoed.

- Droog niet te lang. Kies een droogtegraad met meer restvocht of een kortere duur.

Overbelading is slecht voor het wasgoed, heeft een nadelig effect op het droogresultaat en er vormen zich meer kreukels.

- Neem de aanbevolen beladingen voor deze droger in acht.

Overhemden en blouses kunnen meer kreuken in een erg volle trommel.

- Verminder bij twijfel de belading om kreukels en meer strijkwerk te voorkomen.

Gebreid wasgoed (zoals T-shirts en ondergoed) krimpt bij de eerste was vaak licht.

- Droog gebreid wasgoed niet te lang om verder krimpen te voorkomen.
- Koop gebreide kledingstukken indien mogelijk iets groter.

Op puur linnen moet in het onderhoudsetiket vermeld staan dat het geschikt is om in de droger te drogen.

- Gebruik bij twijfel het programma *Strijken*.

Kleurintensief textiel met veel pluizen kan pluizen op lichtgekleurd textiel achterlaten, waardoor dit opnieuw gewassen moet worden.

- Was kleurintensief textiel apart.

Onderhoudssymbolen op het wasetiket

Drogen	
Temperatuur	
	normaal of hoger
	lager
	Niet geschikt voor de droger

Strijken en mangelen	
Temperatuur	
	... heet, .. gemiddeld, • lager
	niet strijken of mangelen

Het juiste programma

Volg de beschrijving in het hoofdstuk "Programma's". Hier vindt u tips voor de programmeuze.

De juiste droogtegraad

Om uw wasgoed perfect te drogen, kunt u bij veel programma's een droogtegraad selecteren.

- *HygieneDry* voor textiel met speciale eisen op het gebied van hygiëne
- *Extra droog* voor meerlagig of bijzonder dik textiel en voor textiel dat bij *Kastdroog +* niet goed droogt
- *Kastdroog plus* voor textiel dat direct in de kast wordt gelegd
- *Kastdroog* voor textiel dat kan krimpen, bijv. textiel van licht katoen of jersey
- *Strijkdroog +/- Strijkdroog* voor textiel dat gestreken of gemengeld moet worden

Droogtegraad HygieneDry

Tip: Kies *HygieneDry* als u speciale eisen aan de hygiëne van uw textiel stelt.

De droogtegraad *HygieneDry* wordt gebruikt om gedurende langere tijd te drogen op een gelijkblijvende, hoge temperatuur. Hierdoor worden micro-organismen (zoals kiemen of huismijt) gedood en de allergenen in het wasgoed vermindert.

De energiebehoefte van de droger is hoger en de programmaduur is langer.

Het hygiënische droogresultaat wordt niet bereikt.

Een programma met de geselecteerde droogtegraad *HygieneDry* mag niet worden onderbroken.

Selecteerbare programmaduur

U kunt voor sommige programma's een duur selecteren, bijv. in het programma *Warme lucht*.

Tip: Kies aanvankelijk niet de langste duur. Probeer eerst uit welke duur het meest geschikt is.

Instellingen aanpassen

Instellingen: overzicht

* Volg de aanwijzingen in het display.

Algemeen ▶

Software-update ▶

Update

Taal ▶

Datum en tijd ▶

Tijdformaat ▶

24 uur

12 uur

Tijd ▶

Datum ▶

Lichtsterkte ▶

Geluidssignalen ▶

Toetssignalen ▶

Geluidssignalen ▶

Signaal einde progr. ▶

Veiligheid ▶

Vergrendeling ▶

Installeren

Bewerken

Wissen

Pincode ▶

Naderingssensor ▶

Uit

Dichtbij

Veraf

Fabrieksinstellingen ▶

Resetten

Verbinding met netwerk ▶

Wifi

Verbinding ▶

Signaalsterkte ▶

Eigen netwerk ▶

IP-adres ▶

Resetten

Afstandsbediening

Funcities ▶

Memory

ComfortOpen

Kreukbeveiliging ▶

Kreukbeveiliging

Duur ▶

0:30 → 2:00 h

Droogtegraden ▶

Automatic

Katoen

Kreukherstellend

Controlel. luchtkanalen ▶

Gevoelig

Normaal

Ongevoelig

Uit

Verlichting ▶

Deurgreep

Afkoeltemperatuur ▶

Informatie ▶

Software ▶

Juridische informatie ▶

Open source licenties ▶

Verbruik ▶

Laatste programma ▶

Totaalverbruik ▶

Bedrijfsuren

Service ▶

Service access point

Algemeen

Software-update

Om updates te ontvangen moet een verbinding met uw thuisnetwerk met succes zijn voltooid.

U kunt deze functie inschakelen om de software up-to-date te houden met de nieuwste versie van Miele. Zodra er een nieuwe update beschikbaar is, wordt er een melding in het display weergegeven.

Veiligheid

Vergrendeling

De ingebruiknamebeveiliging beschermt tegen onbevoegde bediening.

- *Installeren*

U wordt gevraagd om een invoermethode voor de ingebruiknamebeveiliging te selecteren. U moet het display ontgrendelen bij elke inschakeling.

- *Bewerken*

Dit menupunt wordt alleen weergegeven als u de ingebruiknamebeveiliging al hebt ingesteld. U kunt de geselecteerde pincode wijzigen.

- *Wissen*

Dit menupunt wordt alleen weergegeven als u de ingebruiknamebeveiliging al hebt ingesteld. U kunt de ingebruiknamebeveiliging wissen. Er is geen beveiliging tegen onbevoegd gebruik meer.

Tip: Noteer de *Pincode*. Als u de pincode bent vergeten, kan alleen de Service de pincode resetten.

Naderingssensor

De naderingssensor detecteert bewegingen binnen een bepaald bereik. U kunt de naderingssensor uitschakelen of het bereik van de naderingssensor instellen (*Dichtbij* of *Veraf*).

Fabrieksinstellingen

U kunt het apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen.

Verbinding met netwerk

U bent bij  *Menu* ▶  *Instellingen* ▶ *Verbinding met netwerk*.

Een netwerkverbinding maakt bediening via de Miele app of externe spraakassistenten mogelijk, evenals het updaten van de software.

Instellingen aanpassen

Wifi

Een verbinding met het thuisnetwerk is alleen mogelijk als de instelling *Wifi* ingeschakeld is.

Verbinding

U kunt informatie over uw thuisnetwerk opvragen.

- *Signaalsterkte*

De signaalsterkte van het ontvangen wifi-sigitaal wordt weergegeven.

- *Eigen netwerk*

U kunt de kwaliteit van de verbinding met uw thuisnetwerk controleren.

- *IP-adres*

Het IP-adres wordt weergegeven.

- *Resetten*

Als u de netwerkgegevens reset, zijn bediening via de Miele app of externe spraakassistenten en het bijwerken van de software niet meer mogelijk. U moet opnieuw verbinding maken met uw thuisnetwerk.

Afstandsbediening

Bediening via de Miele app of externe spraakassistenten is alleen mogelijk als de instelling *Afstandsbediening* is ingeschakeld.

Functies

Hier vindt u verschillende instellingen voor het droogproces.

Memory

De droger slaat de laatst geselecteerde parameters van een programma op (droogtegraad, sommige extra functies), nadat het programma is gestart.

Wanneer het programma opnieuw wordt geselecteerd, geeft de droger de opgeslagen parameters weer.

ComfortOpen

De deur van de droger gaat open wanneer de kreukbeveiliging is afgelopen of het programma is afgebroken.

Kreukbeveiliging

De kreukbeveiliging gaat kreukvorming na afloop van het programma tegen. De trommel beweegt gedurende enige tijd binnen de geselecteerde tijdsperiode. De deur van de droger kan op elk moment worden geopend.

Droogtegraden

De droogtegraden van het geselecteerde programma kunnen individueel worden ingesteld: van vochtiger (links) tot droger (rechts). Hoe droger, hoe langer de programmaduur en hoe hoger het energieverbruik.

Controlel. luchtkanalen

Als de droger langere tijd is gebruikt, ziet u aan het einde van het programma een melding dat de pluizen van de pluizenfilters en het sokkelfilter moeten worden verwijderd. Afhankelijk van de hoeveelheid pluizen kan de gevoeligheid van deze herinnering worden ingesteld of uitgeschakeld: afhankelijk van meer of minder pluizen.

Tip: Als u vindt dat de informatie voor het verwijderen van pluizen te vaak verschijnt, hoewel er helemaal geen sprake is van veel pluizen, selecteer dan *Ongevoelig*. Als er sprake is van een zeer ernstige belemmering van de luchtstroom, wordt het programma afgebroken en verschijnt een foutmelding, zelfs als u *Uit* hebt geselecteerd.

Afkoeltemperatuur

Voor alle programma's met droogtegraden kan de afkoeltemperatuur in de afkoelfase voor het einde van het programma worden gewijzigd. Hoe lager de gekozen temperatuur, hoe langer de afkoelfase duurt.

Informatie

Software

Hier vindt u informatie over de geïnstalleerde software.

Juridische informatie

U kunt opvragen welke geïntegreerde open source componenten worden gebruikt in de software.

Verbruik

U bevindt zich op   *Instellingen* ► *Informatie* ► *Verbruik*.

Weergave van het verbruik in kWh over het laatste programma of de totale gebruikstijd van de droger.

Bedrijfsuren

U kunt het aantal bedrijfsuren opvragen.

Service

U kunt instellen of de Miele Service toegang tot de software moet krijgen als er onderhoud nodig is.

Remote Access

Service heeft op afstand toegang tot de software.

Reiniging en onderhoud

Ommanteling, trommel en bedieningspaneel reinigen

⚠ Gevaar voor elektrische schok door netspanning.
Ook als een droger is uitgeschakeld, staat er netspanning op het apparaat. Neem vóórdat u de wasmachine een reinigings- of onderhoudsbeurt geeft de spanning van het apparaat.

⚠ Schade door binnendringend water.
Door de druk van een waterstraal kan er water in de droger komen en onderdelen beschadigen.
Spoel de droger niet af met een waterstraal.

⚠ Schade door reinigingsmiddelen.
Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers kunnen kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.
Gebruik deze reinigingsmiddelen niet.

Reinigingsadvies:

reinig 1 tot 2 keer per jaar en naar behoefte met een zachte doek.

- Reinig ommanteling en paneel met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel of sopje en droog beide onderdelen daarna met een zachte doek.
- Reinig de trommel desgewenst met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Pluizenfilters reinigen


Tijdens het drogen raken de pluizen los, die voornamelijk door de wrijving tijdens het dragen of deels tijdens het wassen op het textiel zijn ontstaan. Pluizenfilters vangen de pluizen op.

Milieuschade door onjuist afgevoerde pluizen.

Om te voorkomen dat microplastic zich door de riolering verspreidt, mogen pluizen niet in de afvoer terecht komen.

Gooi pluizen uit de pluizenfilters weg in de vuilnisbak voor huisvuil.

Reinigingsfrequentie

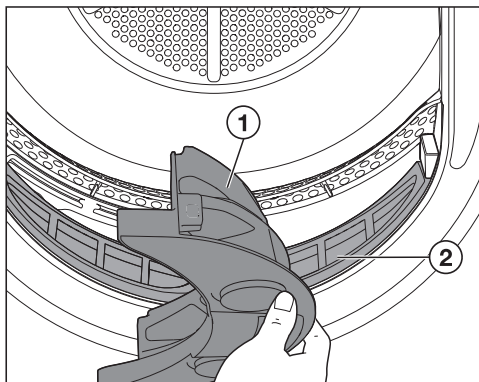

Reinig de beide pluizenfilters ① en ② na elk droogprogramma.


Verlenging van de programmaduur door te veel pluizen.

Er kan een storing optreden.

Reinig de pluizenfilters na het drogen.

Bovenste pluizenfilter verwijderen


- Open de deur van de droger.

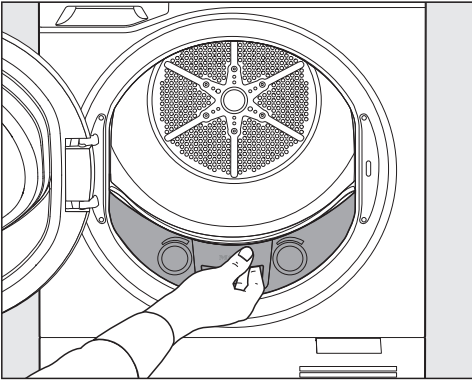


- Trek het pluizenfilter eruit.

Pluizen verwijderen

Tip: Er vormt zich een pluizenbolletje onder uw vingers bij het afstrijken. Verwijder de rest van de pluizen door met het pluizenbolletje erover te wrijven.

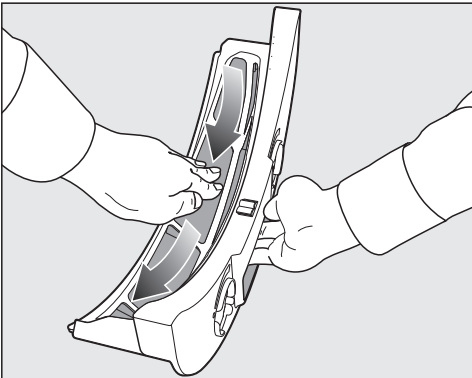

- Verwijder de pluizen.

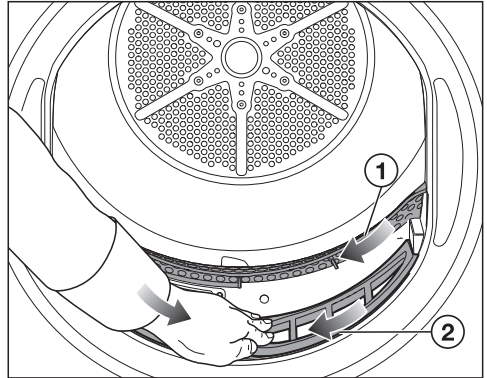

- Verwijder de pluizen ① met een schoonmaakdoekje.


- Verwijder de pluizen ②.

Tip: U kunt ook een stofzuiger met reliëfborstel gebruiken.

Als u een kierenborstel gebruikt, moet deze onbeschadigd zijn. Scheurtjes of bramen op de kierenborstel kunnen leiden tot beschadigingen.

Verlichting geurflacon reinigen


Een led verlicht de FragranceDos aansluitpunten in het pluizenfilter via een lichtgeleider.

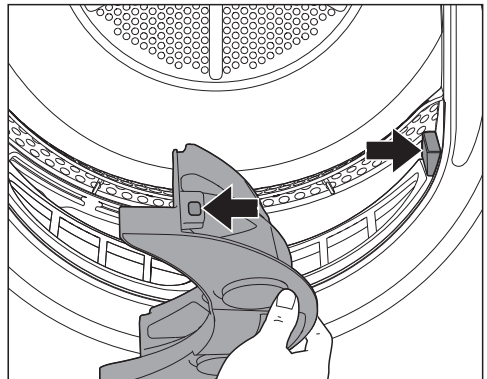

- Verwijder resten met een schoonmaakdoekje (pijlen).

Reiniging en onderhoud

Bovenste pluizenfilter plaatsen

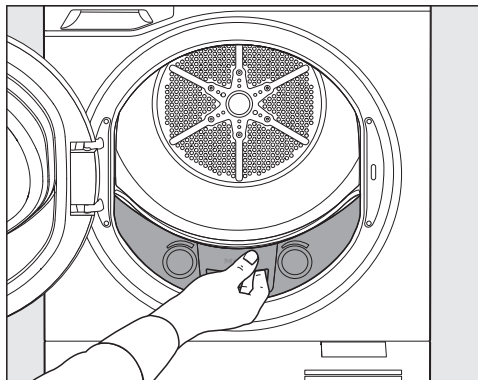

- Schuif het bovenste pluizenfilter erin.
- Sluit de deur van de droger.

Restvochtsensor reinigen


De restvochtsensor in de droger meet het restvocht van het wasgoed voor een optimaal droogresultaat.

Reinigingsfrequentie

Reinig de restvochtsensor 1–2 keer per jaar met een zacht schoonmaakdoekje.

Storing bij het meten van het restvocht.

Het restvocht wordt onjuist bepaald, omdat restanten wasmiddel een aanslag vormen op de restvochtsensor. Reinig de restvochtsensor.

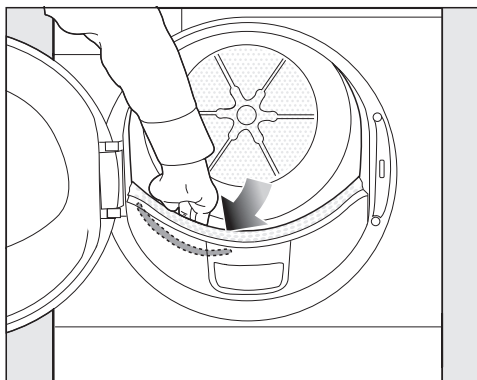

- Reik met uw hand in de trommel van de droger.

Links vooraan voelt u de langwerpige, metalen restvochtsensor.

- Reinig de restvochtsensor met wat zeepsop en een vochtig schoonmaakdoekje.
- Droog na met een zacht schoonmaakdoekje.

Sokkelfilter reinigen

Milieuschade door onjuist afgevoerde pluizen.

Om te voorkomen dat microplastic zich door de riolering verspreidt, mogen pluizen niet in de afvoer terecht komen.

Om het reinigingswater op te vangen, reinig het sokkelfilter in een kom of emmer.


Reinigingsfrequentie

Reinig het sokkelfilter alleen na een melding in het display of wanneer de programmaduur extreem veel langer is.

Reinig het sokkelfilter niet na elk droogprogramma. Frequent reinigingen bevordert voortijdige slijtage.

Storing door verstopt sokkelfilter.
De programmaduur wordt verlengd
en het programma wordt afgebroken
of er treedt een storing op.
Reinig het sokkelfilter.


Sokkelklep openen

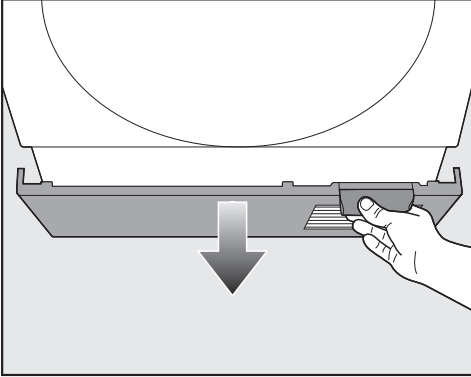


- Open de sokkelklep.

De sokkelklep kan afbreken.
Zet niets op de geopende sokkelklep.


Houder met sokkelfilter verwijderen

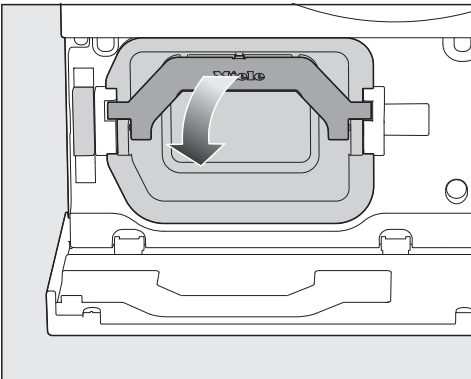

- Klap de greep omlaag.

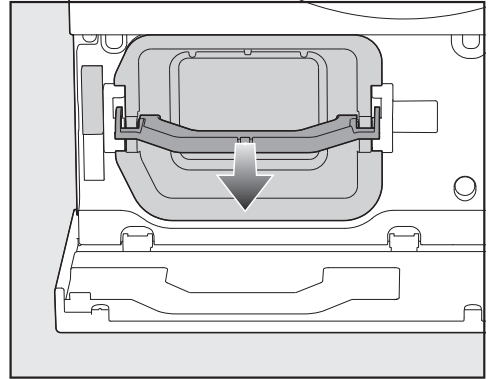


- Pak de houder bij de greep vast en trek de houder er naar voren toe uit.

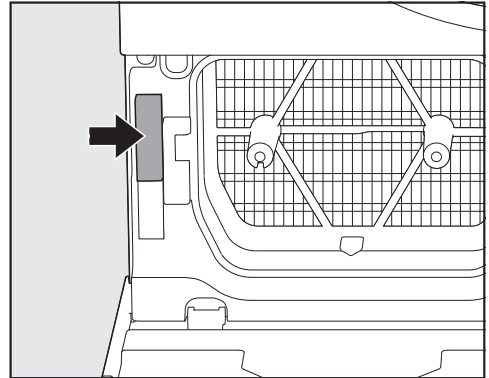

Als de houder eruit wordt getrokken, wordt het veiligheidselement (pijl) geactiveerd, waardoor de sokkelklep niet kan sluiten. Het wordt gedeactiveerd zodra de houder wordt geplaatst.

Reiniging en onderhoud


Sokkelfilter reinigen

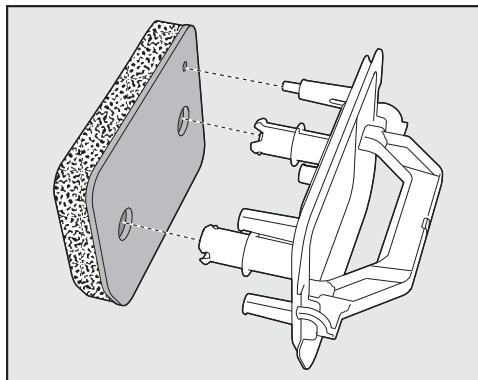

- Trek het sokkelfilter van de houder.

Plaats een kom of emmer onder de kraan om het schoonmaakwater op te vangen.


- Spoel het sokkelfilter onder stromend water behoedzaam en grondig uit.

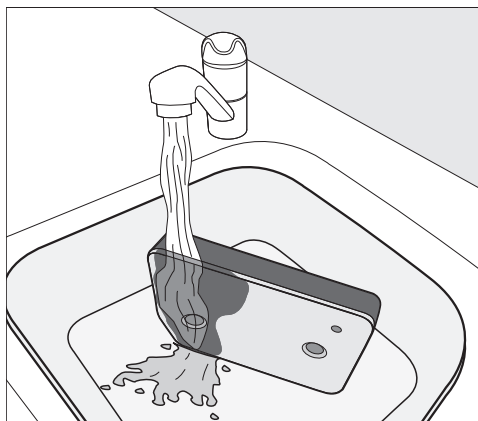

Tip: Om aanwezige resten sneller van het oppervlak los te krijgen, laat u een waterstraal verticaal over de voorzijde van het sokkelfilter lopen.

- Knijp het sokkelfilter tussendoor steeds voorzichtig uit.

Tip: Plaats het sokkelfilter plat in de kom of emmer.

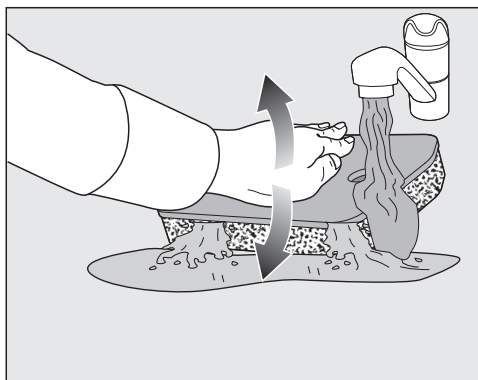


- Om hardnekkige resten los te maken, drukt u enkele keren met de vlakke hand op het sokkelfilter.
- Spoel en was het complete sokkelfilter net zolang totdat er geen resten meer zichtbaar zijn.
- Druk het sokkelfilter net zo vaak met de vlakke hand voorzichtig uit, totdat er geen water meer uit druppelt.

Tip: Leg het vochtige sokkelfilter tussen 2 handdoeken om water op te zuigen. Druk op een egaal oppervlak steeds weer zachtjes met een vlakke hand op het sokkelfilter. Het sokkelfilter droogt sneller.

Het reinigingswater uitgieten

- Giet de inhoud van de kom of emmer door een filter (bijv. een koffiefilter) om eventuele deeltjes of pluisjes op te vangen.
- Gooi het filter in de vuilnisbak voor huisvuil.


Houder reinigen

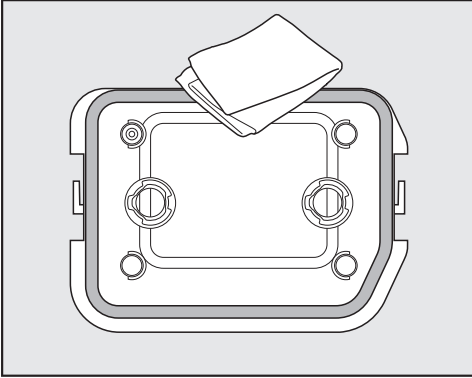

De warmtewisselaar (koelribben) hoeft meestal niet te worden gereinigd. Als er pluizen zichtbaar zijn, raadpleeg dan de paragraaf “Warmtewisselaar controleren” in het hoofdstuk “Problemen oplossen”.

- Reinig de houder met wat zeepsop en een vochtig schoonmaakdoekje.
- Reinig de rubberen pakking van de houder zonder deze te beschadigen.
- Droog na met een zacht schoonmaakdoekje.

Randgedeelte voor de warmtewisselaar reinigen

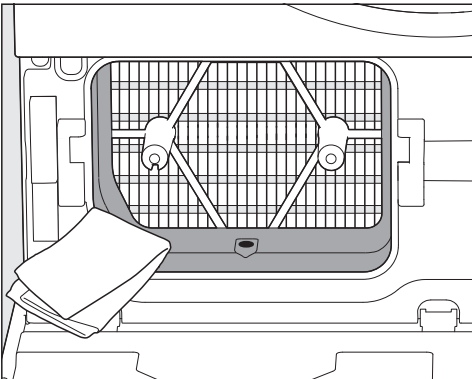


- Reinig alleen het kunststof randgedeelte en de opening aan de rechterkant van het randgedeelte.

Tip: Gebruik een vochtig schoonmaakdoekje met een beetje zeepsop.

- Droog na met een zacht schoonmaakdoekje.

Reiniging en onderhoud


Houder en sokkelfilter plaatsen

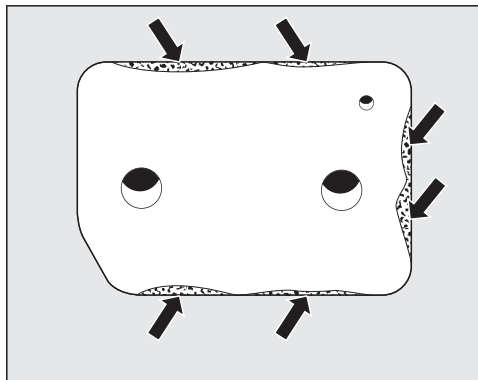

⚠ Schade door een beschadigd of versleten sokkelfilter.

Als de warmtewisselaar verstopt raakt, kan er schade ontstaan.


Controleer het sokkelfilter zoals beschreven in de paragraaf "Sokkelfilter vervangen" in het hoofdstuk "Problemen oplossen". Vervang het sokkelfilter indien nodig.

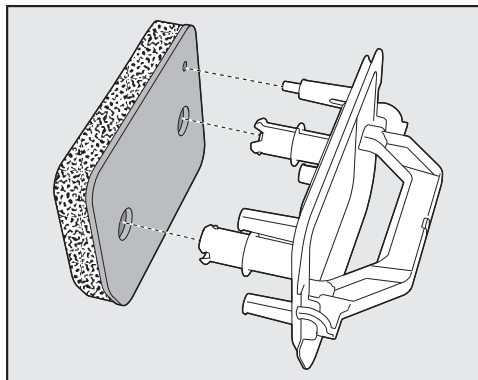

- Plaats het sokkelfilter correct op de houder.

⚠ Storing door drijfnat sokkelfilter.
Een drijfnat sokkelfilter kan leiden tot storingen tijdens het drogen.
Druk het sokkelfilter voorzichtig meerdere keren uit.

- Pak de houder vast bij de greep en schuif de houder erin.

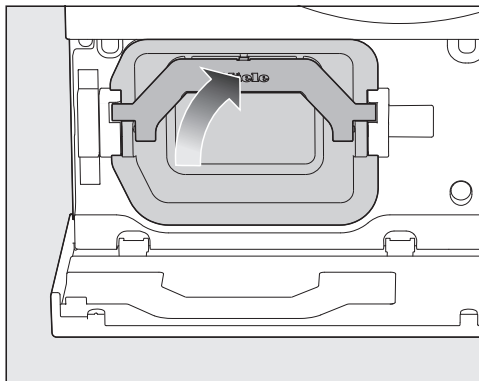


- Klap de greep omhoog.

⚠ Schade door een ontbrekend sokkelfilter.

Als de warmtewisselaar verstopt raakt, kan er schade ontstaan.

U mag de droger alleen gebruiken met een sokkelfilter.

Sokkelklep sluiten

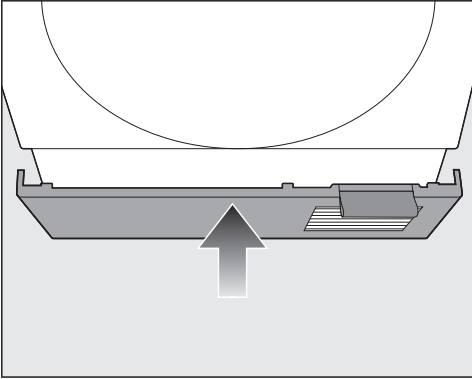


- Sluit de sokkelklep.

Rubberen pakking op het condensreservoir reinigen

Reinigingsadvies:

reinig 1 tot 2 keer per jaar en naar behoefte.

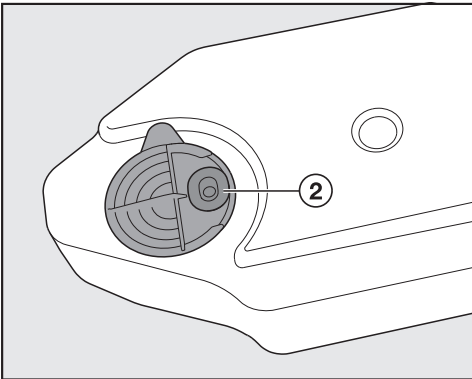

- Wrijf eventuele resten van de rubberen pakking ② op het condensreservoir voorzichtig weg met een vochtig schoonmaakdoekje en een beetje zeepsop.
- Controleer of de rubberen pakking goed in de groef is gedrukt.

Problemen oplossen

De meeste storingen en problemen kunt u zelf verhelpen. In veel gevallen kunt u tijd en kosten besparen, omdat u de Miele Service niet hoeft in te schakelen.

Ga naar www.miele.nl/support/customer-assistance voor meer informatie over hoe u fouten zelf kunt oplossen.



Foutmeldingen in het display na het afbreken van een programma

Melding	Oorzaak en oplossing
Machine uit- en weer inschakelen. Als dat de storing niet verhelpt, neem dan contact op met de klantenservice.	De oorzaak is niet direct vast te stellen. ■ Volg de aanwijzing in het display.
Giet het reservoir leeg of controleer de afvoer.	Het condensreservoir is vol of er zitten knikken in de afvoerslang. ■ Om de melding uit te schakelen, moet u de droger uitschakelen en na korte tijd weer inschakelen. ■ Leeg het condensreservoir. ■ Controleer de afvoerslang. De afvoerslang mag niet worden geknikt.

Melding	Oorzaak en oplossing
Storing F66 • Luchtkanalen Pluizenfilter en sokkelfilter reinigen. Warmtewisselaar en luchtkanalen controleren. Als dat niet helpt, neem dan contact op met de klantenservice	De pluizenfilters en het sokkelfilter zijn verstopt door pluizen of restanten wasmiddel. ■ Reinig de pluizenfilters en het sokkelfilter. – Zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragrafen “Pluizenfilters reinigen” en “Sokkelfilter reinigen”. – Als de pluizenfilters erg vastzitten of verstopt zijn, moeten deze nat worden gereinigd en moeten de luchtkanalen worden gereinigd. Zie het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Pluizenfilter nat reinigen”. ■ Als de pluizenfilters en het sokkelfilter beschadigd of vervormd zijn of niet meer gereinigd kunnen worden, moeten deze worden vervangen. ■ Volg de aanwijzing in het display. Tip: Als de foutmelding nog steeds verschijnt, kan dat het gevolg zijn van een van de volgende oorzaken.
	Het sokkelfilter is nat teruggeplaatst. ■ Druk het vocht voorzichtig uit het sokkelfilter. ■ Laat het sokkelfilter aan de lucht drogen.
	Er zitten nog steeds resten in het sokkelfilter die niet konden worden verwijderd. ■ Controleer het sokkelfilter. Zie het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Tekenen van slijtage van het sokkelfilter”. ■ U kunt het sokkelfilter in de wasmachine regenereren. Zie het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Sokkelfilter regenereren”.
	De warmtewisselaar is verstopt. ■ Controleer de warmtewisselaar. Zie het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Warmtewisselaar controleren”.

Storing F66 • Luchtkanalen verschijnt in veel gevallen, omdat de pluizenfilters of het sokkelfilter niet of onvoldoende zijn gereinigd.

- Reinig de pluizenfilters na elk droogprogramma.
- Reinig het sokkelfilter onmiddellijk zodra de melding in het display verschijnt.

Hierdoor kunt u de frequentie van *Storing F66 • Luchtkanalen* verminderen of deze storing zelfs voorkomen.

Problemen oplossen

Informatie in het display

Melding	Oorzaak en oplossing
Pluizenfilter en sokkelfilter reinigen. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.	De droger werkt niet optimaal of is niet zuinig. Mogelijke oorzaken zijn beschadigingen door pluizen of wasmiddelresten. ■ Reinig de pluizenfilters en het sokkelfilter. – Zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, de paragrafen “Reiniging van het pluizenfilter” en “Reiniging van het sokkelfilter”. Het oplichten van de melding kunt u zelf beïnvloeden. ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Controlelampje pluizen verwijderen” op.
Comfortkoelen	Het wasgoed wordt afgekoeld om de gewenste temperatuur te bereiken aan het einde van het programma.
Comfortkoelen • Einde	Het wasgoed is klaar met drogen, maar is nog aan het afkoelen. ■ U kunt het wasgoed eruit halen en uitspreiden of verder laten afkoelen in de droger.
Droogtegraad gewijzigd	De eerder gekozen droogtegraad is niet mogelijk in combinatie met deze extra functie. De eerstvolgende droogtegraad die mogelijk is, wordt automatisch geselecteerd.
Condensreservoir vullen	Het condensreservoir is leeg. Er is niet genoeg condenswater beschikbaar voor SteamCare. ■ Vul het condensreservoir tot minstens de markering —min—.
Deur openen en sluiten. Controleren, of er wasgoed in de trommel ligt	Nadat u een programma met SteamCare heeft gekozen, krijgt u het verzoek om de trommel te vullen. ■ Volg de aanwijzing in het display.

Het droogprogramma duurt lang

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het droogprogramma duurt erg lang.	Er kunnen verschillende oorzaken zijn. ■ Schakel de droger uit. ■ Controleer alle onderstaande oorzaken.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
	■ Schakel de droger na de controle van de droger weer in.
	Het is te warm in het vertrek. ■ Zorg voor voldoende ventilatie.
	De trommel is te vol. ■ Verwijder een gedeelte van het wasgoed.
	De koelluchtopening in de sokkelklep en de lichtspleet tussen de onderkant van de droger en de vloer zijn afgedekt. ■ Verwijder de wasmand of andere voorwerpen.
	Het textiel is na het wassen nog te nat. ■ Kies een hoger centrifugetoerental tijdens het wassen.
	Restanten van wasmiddel, haar en kleine pluizjes kunnen verstoppingen veroorzaken. ■ Reinig de pluizenfilters onder stromend water. ■ Controleer de bovenste luchtgeleiding. ■ Reinig het sokkelfilter onder stromend water. ■ Verwijder, indien aanwezig, zichtbare pluizen van de warmtewisselaar met een stofzuiger en reliëfborstel. De bovenstaande reinigingsinstructies zijn te vinden in het hoofdstuk "Problemen oplossen".

Geen goed droogresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Synthetisch textiel is statisch geladen.	Dit is bij synthetisch materiaal in de droger normaal. ■ Gebruik een wasverzachter in de laatste spoelcyclus van de wasmachine om statische lading te verminderen.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het textiel is nog vochtig.	De trommel is te vol of het wasgoed zit in elkaar verstrengeld. ■ Maak het wasgoed los en haal een deel van het wasgoed uit de trommel.
	De belading bestaat uit verschillende soorten textiel. ■ Droog het wasgoed na met <i>Warme lucht</i> . ■ Droog soortgelijk textiel voortaan samen.
	De geselecteerde droogtegraad voldoet niet aan de verwachtingen. ■ Selecteer een andere droogtegraad. ■ U kunt het restvocht van sommige droogtegraden droger of vochtiger instellen. Zie hiervoor het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Droogtegraden”.
	Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoor de vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact kan worden berekend. ■ Doe de ritssluitingen de volgende keer open. ■ Droog dit textiel in het programma <i>Warme lucht</i> als het probleem zich opnieuw voordoet.
Textiel wordt niet voldoende gedroogd met de extra functie <i>DryCare 40</i>.	Het is te warm in het vertrek. Daardoor wordt het DryCare-proces vroegtijdig beëindigd. ■ Zorg voor voldoende ventilatie. ■ Om het wasgoed helemaal te drogen, kiest u <i>Warme lucht</i> en <i>DryCare 40</i> .
Er komen pluizen vrij uit het textiel tijdens het drogen.	Door slijtage tijdens het dragen en in sommige gevallen tijdens het wassen komen er pluizen vrij uit kledingstukken. Deze blijven na het wassen op het wasgoed achter. De belasting in de droger is echter gering. ■ Zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Pluizenfilter reinigen”.

Geluiden en geuren

Probleem	Oorzaak en oplossing
Er zijn zoemende of brommende geluiden te horen.	U kunt de geluiden horen van de compressor (warmtepomp) of van de pomp voor SteamCare. ■ U hoeft niets te doen.
	Zoemende en brommende geluiden tijdens het drogeren zijn geen storing.
Wasgoed of met veren gevulde kussens ruiken onaangenaam.	Door de natuurlijke eigenschappen van veren en natuurlijke vetresten kunnen er tijdens de warmtebehandeling in de droger geuren ontstaan. Er is voor dit wasgoed te weinig wasmiddel gebruikt. ■ Gebruik <i>FragranceDos</i> . ■ Laat hoofdkussens buiten de droger luchten. ■ Was het wasgoed met voldoende wasmiddel in de wasmachine.

Andere problemen

Probleem	Oorzaak en oplossing
De droger wordt niet ingeschakeld.	De droger krijgt geen stroom. ■ Controleer of de stekker in het stopcontact zit. ■ Controleer of de zekering in orde is.
	De functie MotionReact is uitgeschakeld. De sensor van MotionReact reageert niet. ■ Selecteer sensortoets  of schakel de droger in. ■ Controleer de instellingen voor MotionReact in de instellingen. ■ Controleer de sensor van MotionReact door de droger van voren te benaderen.
De droger is na afloop van een programma uitgeschakeld.	Deze droger wordt automatisch uitgeschakeld. Dit is geen storing, maar een correcte functie.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het lukt niet om een programma te starten.	De oorzaak is niet direct vast te stellen. ■ Controleer of de stekker in het stopcontact zit. ■ Controleer of de droger is ingeschakeld. ■ Controleer of de deur van de droger gesloten is. ■ Controleer de zekeringen in de huisinstallatie. Misschien was er stroomuitval? Nadat de voedingspanning terugkeert, wordt een eerder gedraaid programma automatisch gestart.
Het droogprogramma loopt en het display is donker.	Het display wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen (stand-by). In de kreukbeveiligingsfase van de droger draait de trommel van tijd tot tijd. ■ Raak het display aan om de stand-by te beëindigen.
De pluizenfilters zitten zichtbaar vast of zijn verstopt.	Restanten wasmiddel kunnen aanslag veroorzaken en de pluizenfilters verstopen. ■ Reinig de pluizenfilters onder stromend water. Zie het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Pluizenfilter nat reinigen”.
	Een overdosering wasmiddel of een slecht reinigingsresultaat tijdens het wassen zijn de oorzaak van aanslag op de pluizenfilters. ■ Controleer de dosering van het wasmiddel als u weer gaat wassen. Doseer indien mogelijk iets minder wasmiddel.
Het droogprogramma wordt afgebroken, nadat het sokkelfilter is gereinigd.	Het sokkelfilter werd in natte toestand geplaatst. ■ Verwijder het sokkelfilter en droog het sokkelfilter met lichte druk tussen 2 handdoeken.
	Het sokkelfilter is ernstig verstopt. Als het programma opnieuw wordt afgebroken hoewel het sokkelfilter droog is, raden we aan het te regenereren in de wasmachine. ■ Controleer eerst alle maatregelen zoals beschreven in het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Sokkelfilter regenereren”.
Nadat u het sokkelfilter heeft verwijderd, kunt u zien dat zich condenswater heeft opgehoopt.	De condensafvoer is verstopt. ■ Reinig de afvoer. Zie het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Condenswaterafvoer reinigen”.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De straal voor SteamCare is onvoldoende of komt niet.	Het pluizenfilter in het condensreservoir is verstopt. ■ Reinig het pluizenfilter in het condensreservoir. Zie het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Pluizenfilter in het condensreservoir reinigen”.
	Op de inspuiter in de vulopening bevindt zich veel kalkaanslag. ■ Vervang de inspuiter. Zie het hoofdstuk “Problemen oplossen”, paragraaf “Inspuiter voor SteamCare vervangen”. ■ Vul alleen normaal verkrijgbaar condenswater bij. Gebruik hiervoor geen leidingwater. Leidingwater zorgt voor kalkaanslag.
De trommelverlichting brandt niet.	De trommelverlichting wordt na verloop van tijd en na de start van het programma automatisch uitgeschakeld (energiebesparing). ■ Schakel de droger uit en weer in. ■ Open de deur van de droger om de trommelverlichting in te schakelen.
	De trommelverlichting is defect. De trommelverlichting is gemaakt voor een lange levensduur en hoeft daarom normaal gesproken niet te worden vervangen. ■ Als de trommelverlichting ondanks alle pogingen niet brandt, neemt u contact op met Miele. Een defecte trommelverlichting kan alleen door de Miele Service worden vervangen.
De verlichting van de geurflacon brandt niet voldoende.	De lichtsterkte wordt gewijzigd door de geurintensiteit aan te passen. Als de lichtsterkte nauwelijks verandert, is de verlichting van de geurflacon vervuild. ■ Reinig de verlichting van de geurflacon. Zie het hoofdstuk “Reinigen en onderhoud”, paragraaf “Pluizenfilter reinigen”.

Problemen oplossen

Tekenen van slijtage op het sokkelfilter

Als het sokkelfilter tekenen van slijtage vertoont, moet het worden vervangen.

⚠ Schade door een versleten sokkelfilter.

Als de warmtewisselaar verstopt raakt, kan er schade ontstaan.


Vervang het sokkelfilter (bij te bestellen accessoire) als u de hierna beschreven slijtagesporen voor of na de reiniging herkent.

Mogelijke slijtagesporen op het sokkelfilter:


1. Past niet goed meer en vervorming
 - Vervanging is noodzakelijk.
2. Spleten, scheuren, afdrukken
 - Vervanging is noodzakelijk.
3. Verkleuringen aan de zijkanten en op het sokkelfilter
 - Regeneratie in de wasmachine is mogelijk.

Past niet goed meer en vervorming

Als het filter niet goed meer past of vervormd is, dan zijn dit duidelijke tekenen van slijtage. Hierdoor sluiten de randen van het sokkelfilter in de droger niet meer goed aan.

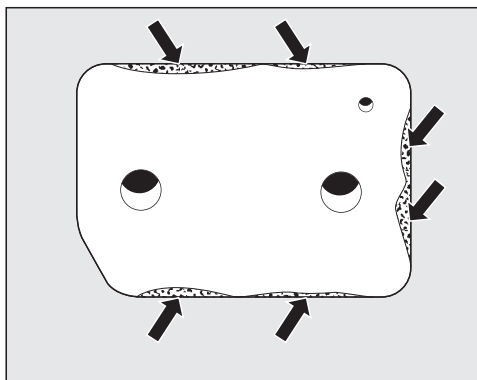

Dat het filter niet goed meer past, kunt u zien bij de zijkanten.

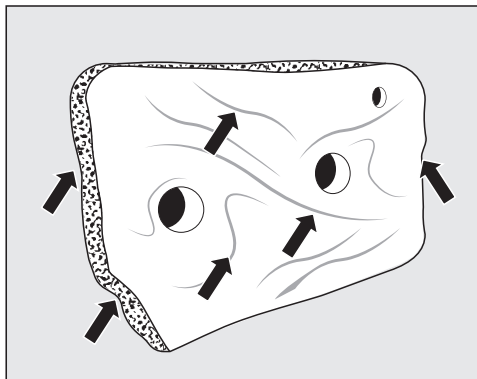


Er zijn vervormingen te zien aan de zijkanten en op het hele sokkelfilter.

Tip: U moet het sokkelfilter vervangen.

Spleten, scheuren, afdrukken

Scheuren en spleten zijn duidelijke tekenen van slijtage.

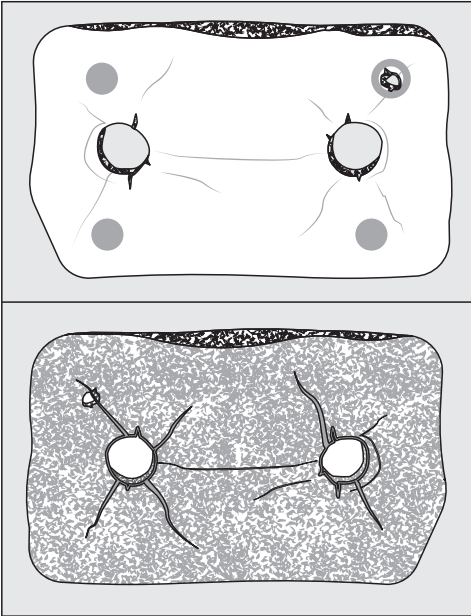


Er zijn barsten, scheuren en afdrucken te zien op de voor- en achterkant.

Tip: U moet het sokkelfilter vervangen.

Verkleuringen aan de zijkanten en op het sokkelfilter

Verkleuringen zijn resten van vezels en wasmiddelen. In extreme gevallen vormen de resten hardnekkige afzettingen en kan het sokkelfilter verstopt raken.

Zelfs als het sokkelfilter er onberispelijk uitziet, kan het sokkelfilter door resten niet meer goed passen. Andere resten kunnen langs de zijkanten in de warmte-wisselaar worden geblazen.

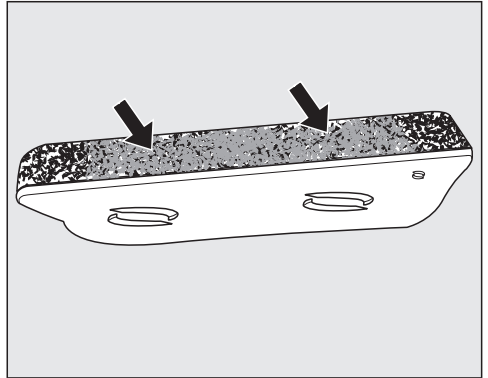

Verkleuringen en afzettingen zijn vooral zichtbaar aan de zijkanten.

Tip: Regeneere het sokkelfilter in de wasmachine. Als regeneratie niet tot een beter resultaat leidt, moet u het sokkelfilter vervangen.

Tip: Ze kunnen verstoppingen en afzettingen op het sokkelfilter verminderen. Te veel resten duiden op een overdosering van het wasmiddel in de wasmachine of een slecht reinigingsresultaat. Controleer de wasmiddeldosering als u weer gaat wassen. Doseer indien mogelijk iets minder wasmiddel. In extreme gevallen moet u een extra spoelcyclus kiezen.

Sokkelfilter regenereren

Tip: Om het verstopte sokkelfilter te behandelen, kunt u het sokkelfilter regenereren in de wasmachine.

Controleer eerst het sokkelfilter op tekenen van slijtage. Zie het hoofdstuk "Problemen oplossen", paragraaf "Tekenen van slijtage van het sokkelfilter". Vervang het sokkelfilter bij twijfel.


Tip: U kunt een of meerdere vuile sokkelfilters in de wasmachine regenereren.

Problemen oplossen

- Regeneer het sokkelfilter afzonderlijk zonder textiel en zonder wasmiddel.
- Selecteer een kortwasprogramma met een temperatuur van maximaal 40 °C en een centrifugetoerental van maximaal 600 omw./min.

Na het centrifugerende kunt u het sokkelfilter in de droger plaatsen.

Afvoer voor condenswater reinigen

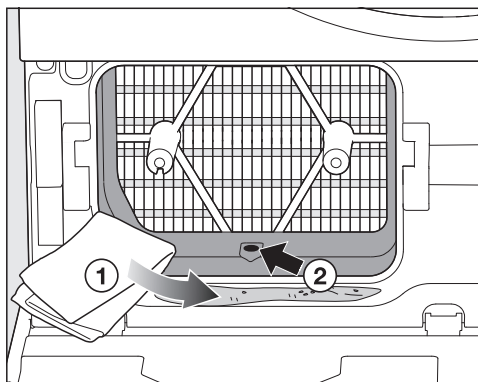

- Droog na met een zacht schoonmaakdoekje ①.
- Verwijder pluizen uit de afvoer ② met bijvoorbeeld een tandenstoker of wattenstaafje.

Condensor controleren

De warmtewisselaar kan verstopt raken als het sokkelfilter tekenen van slijtage vertoont.

⚠ Risico op letsel door scherpe koelribben.

U kunt zich snijden.

Raak de koelribben niet met de handen aan.


- Controleer of zich daar pluizen ophoopt hebben.

Aanwezige, zichtbare pluizen moeten worden verwijderd.

⚠ Schade door verbogen koelribben.

Als de koelribben beschadigd of verbogen zijn, kan er een defect optreden.

Reinig de koelribben voorzichtig met een stofzuiger en reliëfborstel.

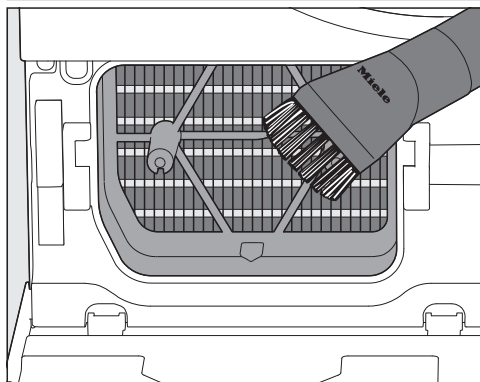

- Beweeg de reliëfborstel lichtjes en zonder druk over de koelribben.

Pluizenfilter met water reinigen

Reinig de pluizenfilters onder stromend water,

- als de programmaduur buitensporig veel langer is.
- als de pluizenfilters zichtbaar vastzitten/verstopt zijn.

- Om verspreiding van microplastic in het afvalwatersysteem te voorkomen, moet u de pluizen er eerst afvegen of afzuigen.


- Spoel de pluizenfilters met warm stromend water schoon.

- Reinig de gladde kunststof oppervlakken van de pluizenfilters met een vochtig schoonmaakdoekje en een beetje zeepsop.
- Schud de pluizenfilters goed uit.

Tip: Droog ze voorzichtig na met een zacht schoonmaakdoekje.

Bovenste pluizenfilter verwijderen

- Open de deur van de droger.

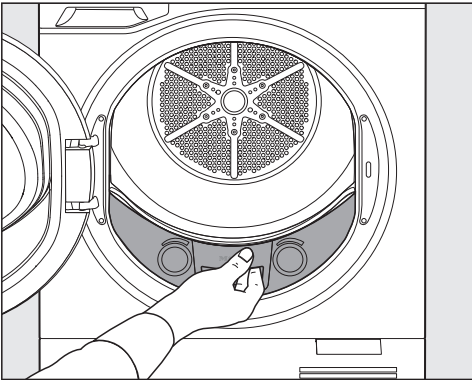


- Trek het pluizenfilter eruit.


Onderste pluizenfilter verwijderen

Verwijder indien nodig het onderste pluizenfilter om het nat te reinigen.

Probeer welke van de volgende manieren om het filter te verwijderen het makkelijkste voor u is.

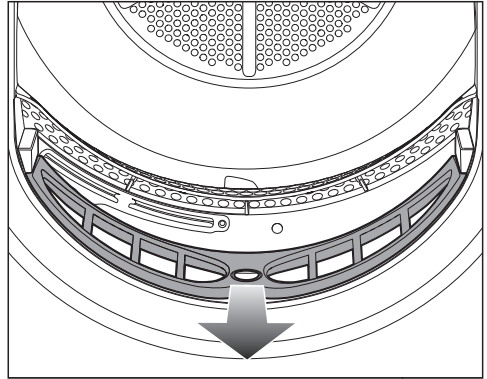

- Plaats uw duim in de uitholling in het midden.

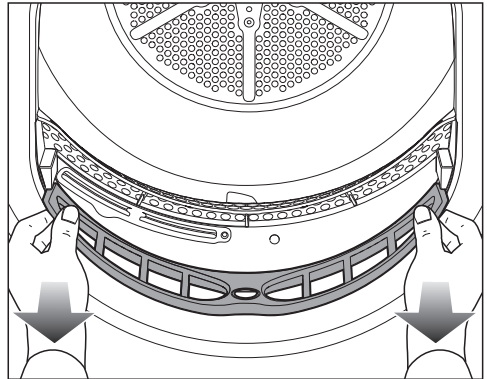


- Of plaats uw duimen links en rechts.
- Trek het pluizenfilter eruit.

Luchtkanalen controleren

Controleer de luchtkanalen regelmatig. Een grote ophoping van pluizen is een teken dat de pluizenfilters beschadigd zijn.

De droogtijd kan langer worden en de droger kan beschadigd raken. Vervang de pluizenfilters als ze beschadigd zijn.


Problemen oplossen

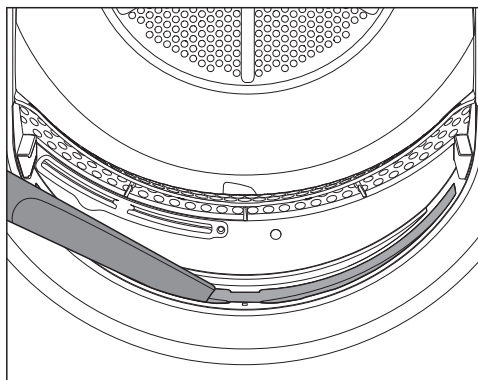

- Zuig zichtbare ophopingen van pluizen op met een lange stofzuigermond.


Tip: Hardnekkige pluizen kunnen worden verwijderd met een vochtig schoonmaakdoekje met een beetje zeepsop. Droog na met een zacht schoonmaakdoekje.

Onderste pluizenfilter plaatsen

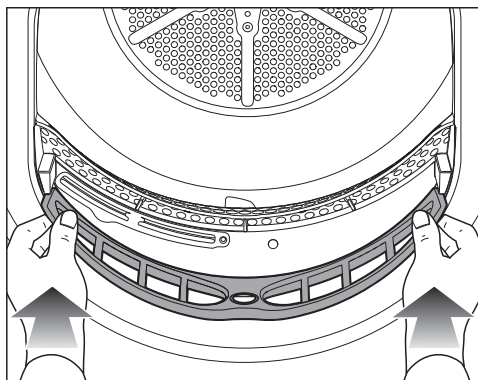

- Schuif het bovenste pluizenfilter erin.

Bovenste pluizenfilter plaatsen

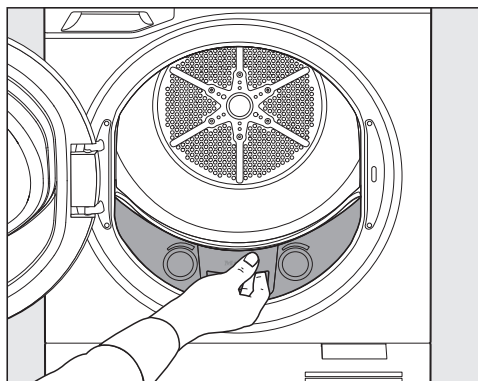

- Schuif het bovenste pluizenfilter erin.
- Sluit de deur van de droger.

⚠ Schade door beschadigde pluizenfilters.

Als de warmtewisselaar verstopt raakt, kan er schade ontstaan.

Controleer de pluizenfilters regelmatig. Vervang het pluizenfilter als het defect is.

Storing door natte pluizenfilters.

Natte pluizenfilters kunnen leiden tot storingen in de droger.

Droog de pluizenfilters zorgvuldig.


Pluizenfilter in het condensreservoir reinigen

Als de sproeistraal niet komt, kan het pluizenfilter in het condensreservoir verstopt zijn.

Condensreservoir eruit trekken


⚠ Schade aan de deur van de droger en het condensreservoir. Er kunnen beschadigingen en krassen ontstaan.

Sluit eerst de deur van de droger en trek dan het condensreservoir eruit.

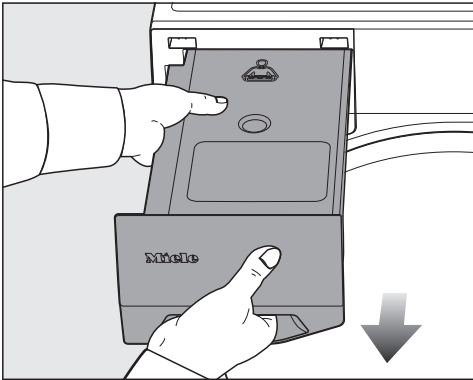


- Houd het condensreservoir bij de greep en in het midden vast om het eruit te trekken.
- Draag het condensreservoir horizontaal om te voorkomen dat er condenswater uitloopt.

Reinig de filterstop

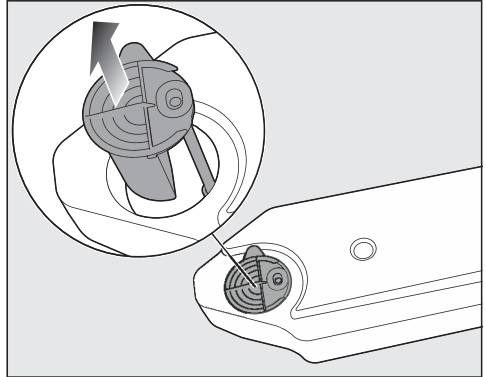

- Plaats uw vinger onder de nok aan de zijkant van de schenkhulp.
- Trek de schenkhulp eruit.

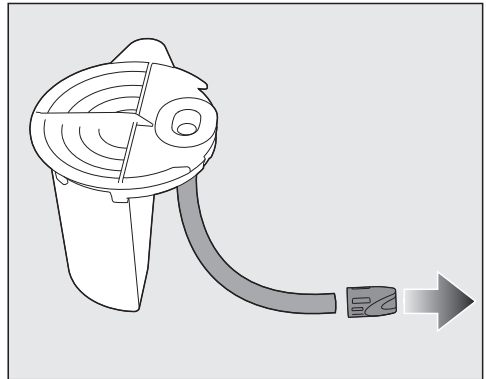

- Houd de slang vast.

De slang kan losraken.
Trek niet aan de slang.

- Trek met de andere hand de filterstop van het uiteinde van de slang.
- Spoel de filterstop met een waterstraal schoon tot de pluizen weg zijn.

Problemen oplossen


- Plaats de gereinigde filterstop op het uiteinde van de slang.
- Plaats de schenkhulp op de juiste manier in de opening in het condensreservoir en laat de slang terugglijden in het condensreservoir.

Inspuiter voor SteamCare vervangen

Als de straal niet komt, is de inspuiter voor SteamCare mogelijk verstopt.

Tip: De inspuiter voor SteamCare (bij te bestellen accessoire) moet worden vervangen als deze niet meer goed werkt. Voor het vervangen is speciaal gereedschap nodig, dat bij de nieuwe inspuiter wordt geleverd.

De inspuiter voor SteamCare bevindt zich linksboven in de vulopening.

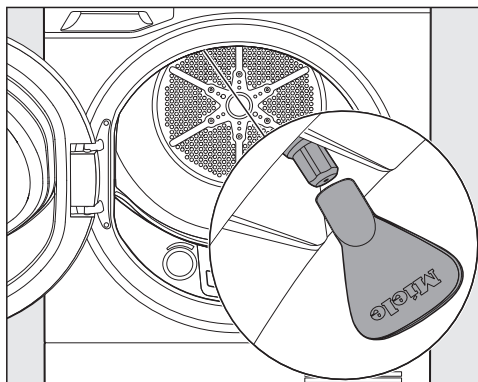

- Plaats het gereedschap op de inspuiter.

 Schade door gebruik van verkeerd gereedschap.

De inspuiter en de droger kunnen beschadigd raken.

Gebruik alleen het meegeleverde gereedschap en niets anders.

- Draai het gereedschap linksom om de inspuiter los te draaien.
- Plaats de nieuwe inspuiter op het gereedschap.
- Om de inspuiter erin te draaien, draait u het gereedschap rechtsom handvast.

De droger mag niet worden gebruikt zonder inspuiter voor SteamCare.

Een goede werking is niet langer gegarandeerd.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen


Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.

De contactgegevens van de afdeling klantcontacten van Miele vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

U vindt het typeplaatje als u de deur van de wasdroger opent:

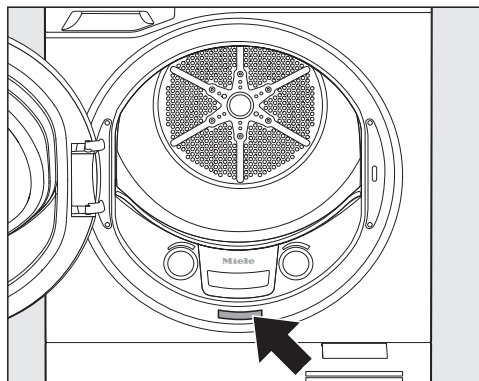

EPREL-databank

De informatie over energie-etikettering en de eisen inzake ecologisch ontwerp kunt u in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

U vindt de typeaanduiding op het typeplaatje.



Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

TQ 1000 WP

nl-NL

M.-Nr. 12 700 811 / 02 / 002