

## Erste Inbetriebnahme

⚠ Stellen Sie den Trockner vor der ersten Inbetriebnahme richtig auf. Führen Sie den Anschluss richtig durch. Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.



⚠ Schäden durch falsche Handhabung und Bedienung. Dieser Trockner enthält ein brennbares und explosives Kältemittel. Lesen Sie die separate Gebrauchsanweisung.


⚠ Schäden durch eine zu frühe Inbetriebnahme. Die Wärmepumpe kann beschädigt werden. Warten Sie nach dem Aufstellen eine Stunde, bevor Sie ein Trockenprogramm starten.

### Trockner einschalten

- Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.

Das Begrüßungssignal ertönt und der Willkommensbildschirm leuchtet auf. Das Display führt Sie schrittweise durch die erste Inbetriebnahme. Weitere Informationen entnehmen Sie der separaten Gebrauchsanweisung.

## Bedienung

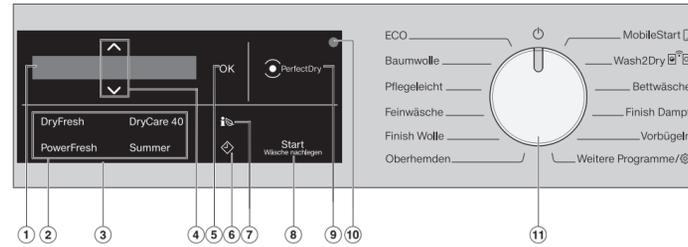

- Bedienfeld**  
Das Bedienfeld besteht aus dem Display und verschiedenen Sensortasten.
- Sensortasten für die Extras**  
Sie können das Trockenprogramm mit Extras ergänzen.
- Display**  
Im Display werden verschiedene Werte angezeigt und/oder ausgewählt.
- Sensortaste  $\wedge \vee$**   
Mit den Sensortasten  $\wedge \vee$  können Werte im Display geändert werden.
- Sensortaste OK**  
Mit der Sensortaste OK bestätigen Sie die gewählten Werte.
- Sensortaste  $\diamond$**   
Die Sensortaste  $\diamond$  startet die Startvorwahl.

**Energiesparen**  
Durch verschiedene Maßnahmen können Sie eine unnötige Verlängerung der Trocknungszeit und einen erhöhten Energieverbrauch vermeiden.

- Die Wäsche mit maximaler Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine schleudern.

- Sensortaste  $\text{info}$**   
Über die Sensortaste  $\text{info}$  erhalten Sie eine Prognose über den Energieverbrauch des gewählten Trockenprogramms.
- Sensortaste Start/Wäsche nachlegen**  
Durch Berühren der Sensortaste Start/Wäsche nachlegen wird das gewählte Programm gestartet. Um Wäsche nachzulegen, kann das laufende Programm unterbrochen werden. Die Sensortaste leuchtet pulsierend, sobald ein Programm gestartet werden kann. Die Sensortaste leuchtet nach Programmstart konstant.

**Bedienung der Sensortasten**  
Die Sensortasten reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen. Die Anwahl ist möglich, solange die jeweilige Sensortaste beleuchtet ist. Eine hell leuchtende Sensortaste bedeutet: aktuell angewählt. Eine gedimmt leuchtende Sensortaste bedeutet: Anwahl möglich.

- Anzeige  $\text{PerfectDry}$**   
PerfectDry misst die Restfeuchte der Wäsche in den Trockenstufenprogrammen und sorgt so für eine genaue Trocknung. Die Anzeige blinkt bei Programmbeginn und leuchtet gegen Programmende.
- Optische Schnittstelle**  
Für den Kundendienst.
- Programmwähler**  
Zur Programmwahl und zum Ausschalten.
  - MobileStart  $\text{info}$  und Wash2Dry  $\text{info}$  für eine alternative Programmwahl. Voraussetzung: der Trockner ist vernetzt
  - Weitere Programme/  $\text{info}$  für zusätzliche Programme und Änderungsmöglichkeiten von Einstellungen.

- Die maximale Beladungsmenge pro Trockenprogramm nutzen. Dann ist der Energieverbrauch in Bezug auf die gesamte Wäschemenge am günstigsten.
- Die Raumtemperatur darf nicht zu hoch werden. Wenn sich andere Wärme erzeugende Geräte im Raum befinden, dann lüften Sie den Raum oder schalten Sie andere Geräte ab.
- Nach dem Trocknen die Flusenfilter reinigen.


## Trocknen

**Wäsche vorbereiten**  
⚠ Schäden durch nicht entnommene Fremdkörper in der Wäsche. Fremdkörper können schmelzen, brennen oder explodieren.

- Entfernen Sie Fremdkörper (z. B. Waschmittel-Dosierhilfe, lose Bügel von BHs, Feuerzeug und alle Gegenstände) aus der Wäsche.
- Schließen Sie Bett- und Kissenbezüge, damit keine Kleinteile hineingelangen.

**Trockner beladen**  
Überfüllen Sie die Trommel nicht. Das Trocknungsergebnis wird beeinträchtigt und die Wäsche strapaziert. Knitter können sich verstärkt bilden.

- Lockern Sie die Wäsche auf.
  - Öffnen Sie die Trocknertür.
  - Prüfen Sie, dass die Trommel leer ist.
  - Legen Sie die Wäsche in die Trommel.
  - Setzen Sie den Duftflakon ein.
- Wenn Sie ohne Duftflakon trocknen, dann schließen Sie beide Steckplätze. Schieben Sie jeweils die Lasche des Schiebers nach unten (Pfeile).
- Schließen Sie die Trocknertür mit leichtem Schwung.
- Wäscheschäden können entstehen. Klemmen Sie beim Schließen keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

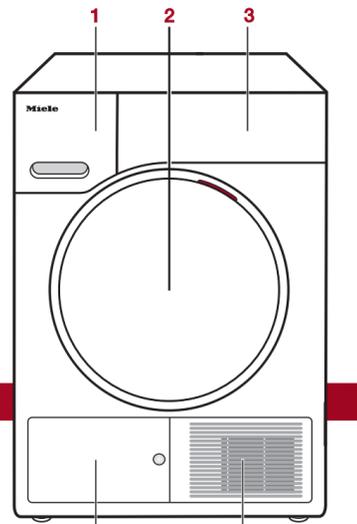

- Kondenswasserbehälter
- Tür
- Bedienblende
- Klappe Sockelfilter
- Öffnung Kühlluft

- 1. Programm wählen**  
■ Drehen Sie den Programmwähler. Die Trommelbeleuchtung wird eingeschaltet.
- Möglichkeiten für die Programmwahl**  
Sie haben 4 Möglichkeiten für die Programmwahl.
- Tipp:** Für einige Programme muss der Kondenswasserbehälter gefüllt sein.

- 1. Anwahl der Standardprogramme über den Programmwähler**  
■ Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm. Im Display wird das gewählte Programm angezeigt. Anschließend wechselt das Display in die Basisanzeige.
- 2. Anwahl von weiteren Programmen über Weitere Programme/  $\text{info}$  und Display**  
■ Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung Weitere Programme/  $\text{info}$ .  
■ Berühren Sie die Sensortasten  $\wedge \vee$ , bis das gewünschte Programm im Display steht.  
■ Bestätigen Sie das Programm mit der Sensortaste OK.
- 3. Anwahl über MobileStart  $\text{info}$**   
■ Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung MobileStart  $\text{info}$ .  
■ Folgen Sie den Anweisungen im Display.  
■ Berühren Sie die Sensortaste Start/Wäsche nachlegen.  
Der Trockner kann jetzt über ein mobiles Endgerät zusammen mit der Miele App bedient werden.
- 4. Anwahl der Funktion Wash2Dry  $\text{info}$**   
Nach Programmende der Waschmaschine wird das auf die Wäsche abgestimmte Trockenprogramm im Display angezeigt.  
■ Beladen Sie den Trockner.  
■ Berühren Sie die Sensortaste Start/Wäsche nachlegen.

- 2. Programmeinstellungen wählen**  
**Trockenstufe wählen**  
Trockenstufen sind bei Programmen gemäß Tabelle „Programmübersicht“ wählbar.  
■ Um eine Trockenstufe zu wählen, berühren Sie die Sensortaste  $\vee$  oder  $\wedge$ .  
HygieneDry: Beladung halbieren
- Programmdauer wählen**  
Eine Programmdauer wählen Sie bei den Programmen Lüften kalt, Lüften warm, Korbprogramm.  
■ Um die Programmdauer zu wählen, berühren Sie die Sensortaste  $\vee$  oder  $\wedge$ .

- Extra wählen**  
Extras sind gemäß Tabelle „Programmübersicht“ wählbar, stehen aber nicht für alle Trockenstufen zur Verfügung.
- Berühren Sie die Sensortaste mit dem gewünschten Extra, die dann hell aufleuchtet.
- DryFresh**  
Auffrischung ohne Dampf. Tipp: Duftflakon DryFresh verwenden, Beladung reduzieren
- DryCare 40**  
Temperaturschonung für Textilien ohne Wollanteil, die mit 40 °C und höheren Temperaturen waschbar sind. Und für Textilien mit dem Pflegesymbol  $\text{info}$ . Tipp: Beladung reduzieren
- PowerFresh**  
Auffrischung durch Dampf. Tipp: Duftflakon DryFresh verwenden, Beladung reduzieren
- Summer**  
Am Programmende ertönt ein Signal.

- ◆ **Startvorwahl/SmartStart**  
**Startvorwahl**  
Mit der Startvorwahl können Sie einen späteren Programmstart wählen. Der Programmstart kann von 15 Minuten bis maximal 24 Stunden verzögert werden.
- SmartStart  
Mit dem SmartStart definieren Sie einen Zeitraum, in dem Ihr Trockner automatisch gestartet wird. Der Start erfolgt über ein Signal z. B. von Ihrem Energieversorger, wenn der Stromtarif besonders günstig ist.
- EcoFeedback**  
Über die Sensortaste  $\text{info}$  erhalten Sie eine Prognose über den Energieverbrauch des gewählten Trockenprogramms.

- 3. Programm starten**  
■ Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste Start/Wäsche nachlegen. Die Sensortaste Start/Wäsche nachlegen leuchtet und das Programm startet. Bei einem Programmstart mit Startvorwahl wird die Programmdauer erst nach dem Ablauf der Startvorwahlzeit angezeigt.
- Wäsche nachlegen oder entnehmen**  
Sie haben noch etwas vergessen, aber das Programm läuft bereits.
- Berühren Sie die Sensortaste Start/Wäsche nachlegen. Im Display leuchtet  $\text{info}$  Türöffnung möglich.\*
  - Öffnen Sie die Trocknertür.
  - Legen Sie Wäsche nach oder entnehmen Sie Wäsche.
  - Schließen Sie die Tür.
  - Berühren Sie die Sensortaste Start/Wäsche nachlegen für den Programmstart.
- \* Ausnahmen  
In einigen Fällen, z. B. während der Abkühlphase oder im Programm Imprägnieren, können Sie keine Wäsche nachlegen. Trockenstufe HygieneDry: Der Hygiene-Dry-Trockenvorgang startet am Ende des normalen Trockenprozesses und darf nicht unterbrochen werden.


- **Laufendes Programm abbrechen**  
Eine Programmauswahl ist nicht mehr möglich.  
Wenn Sie den Programmwähler verstellen, dann leuchtet  $\text{info}$  Nicht umwählbar im Display auf. Wenn Sie das ursprüngliche Programm einstellen, dann erlischt diese Anzeige.
- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung  $\text{info}$ . Das Programm ist abgebrochen. Sie können jetzt ein neues Programm wählen.

## Programmende

**Programmende**  
Das Programm ist beendet, wenn Ende/Knitterschutz oder Ende leuchtet. Die Sensortaste Start/Wäsche nachlegen leuchtet nicht mehr.

- 10 Minuten nach Programmende beginnt die Sensortaste Start/Wäsche nachlegen langsam zu blinken und das Display wird dunkelgeschaltet.
- Dieser Trockner schaltet sich automatisch aus.

Öffnen Sie die Trocknertür nicht vor Programmende.

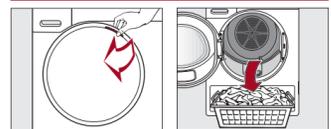

- Öffnen Sie die Tür.
  - Entnehmen Sie die Wäsche.
- Verbliebene Wäsche kann durch Über-trocknung Schaden nehmen. Nehmen Sie immer alle Wäscheteile aus der Trommel heraus.

- Drehen Sie den Programmwähler auf  $\text{info}$ .
- Reinigen Sie die Flusenfilter.
- Schließen Sie die Trocknertür.
- Leeren Sie den Kondenswasserbehälter.

**Kondenswasserbehälter leeren**  
Leeren Sie den Kondenswasserbehälter nach dem Trocknen aus. Wenn die maximale Füllmenge des Kondenswasserbehälters erreicht ist, dann leuchtet  $\text{info}$  Behälter leeren Siehe  $\text{info}$ .

- Um die Meldung auszuschalten, öffnen und schließen Sie die Tür.



- Halten Sie den Kondenswasserbehälter an der Griffblende und am Ende waagrecht, damit kein Wasser hinausläuft.
- Leeren Sie den Kondenswasserbehälter aus.
- Schieben Sie den Kondenswasserbehälter zurück in den Trockner.

**Kondenswasserbehälter füllen**  
Für einige Programmanwendungen muss der Kondenswasserbehälter mindestens bis zur -min- Marke gefüllt sein.

- Bei externer Kondenswasserableitung ist der Kondenswasserbehälter leer. Füllen Sie nur handelsübliches Kondenswasser ein.
  - Füllen Sie durch die Ringe des Ausgießstutzens ein.
- Um ein Verkalken der Sprühdüse zu verhindern, füllen Sie nur im Ausnahmefall Leitungswasser ein.

## FragranceDos

**Tipp:** Dieser Trockner besitzt 2 Steckplätze für den Duftflakon. Um Ihrer Wäsche eine besondere Duftnote zu verleihen, können Sie einen Steckplatz oder beide Steckplätze nutzen.

Schließen Sie den nicht genutzten Steckplatz.

Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung die Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Verwendung des Duftflakons (nachkaufbares Zubehör)" und "Duftflakon".

### Duftflakon einsetzen

1. Drehen Sie den äußeren Ring nach links, bis sich die Markierung 2 in Position 0 befindet.
  2. Drehen Sie den äußeren Ring nach rechts, bis sich die Markierung 2 in Position 1 befindet.
  3. Entnehmen Sie den Duftflakon.
- Die Markierung 2 muss sich in Position 1 befinden.

5. Drehen Sie den äußeren Ring ein wenig nach rechts.
6. Die Markierung 2 muss sich in Position 0 befinden.

**Duftintensität einstellen**  
Je weiter Sie den Duftflakon nach rechts drehen, desto stärker wird die Duftintensität.

**Duftflakon schließen**  
Drehen Sie den äußeren Ring nach links, bis sich die Markierung 2 in Position 0 befindet.

**Duftflakon entnehmen**  
Drehen Sie den äußeren Ring, bis sich die Markierung 2 in Position 1 befindet.

Entnehmen Sie den Duftflakon. Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.

- Lagern Sie den Duftflakon in der Verkaufsverpackung.

