Bruks- og monteringsanvisning
Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

no-NO

M.-Nr. 13 044 580

Innhold

Sikkerhetsregler **5**

Bærekraft og miljøvern **14**
Slik sparer du energi 15

Installasjon **16**
Oppstillingssted 16
Krav til ventilasjon 17
Oppstilling av kjøle-/fryseskapet 18
Justering av kjøle-/fryseskapet 19
Justere døren til kjølesonen 19
Justering av skuffen 20
Fast vanntilkobling 21
- Sikkerhetsregler for fast vanntilkobling 21
- Koble kjøle-/fryseskapet til vanninntaket 22
- Sette inn vanntanken 24
- Sette inn vannfilter (aktivt kullfilter) 24
- Kontrollere at vannsystemet er tett 25

Elektrotilkobling 25
Produktmål 27
- Helt omgitt av kjøkkeninnredningen 30
- Installasjon ved siden av en vegg 31

Oversikt **32**
Display 34
Display med is-/vanndispenser 35
Innstillingsmodus 36
- Party-modus 36
- Holiday-modus 36
- Is-/vanndispenser 36
- Isbitmaskin 36
- QuickIce 37
- Låsefunksjon 37
- Utkobling av kjøle-/fryseskapet 37
- Sabbat-modus 37
- Informasjon om Sabbat-modus 37
- Tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres 37
- Temperaturnivå i PerfectFresh-sonene 37
- Nettverkstilkobling 37
- Tastelyd 37
- Varsel- og lydsignaler 37
- Lysstyrke i displayet 37
- Temperaturenhet °C/°F 38
- Messeinnstilling 38
- Fabrikkinnstillinger 38
- Informasjon om kjøle-/fryseskapet 38
- Indikator for luktfilter (AirClean-system) 38
- Vannfilterindikator 38
- Rengjøringsmodus 39

Sikkerhet 39
- Temperaturalarm i fryseskuffen/Freeze&Cool-skuffen 39
- Døralarm 40

Produktfunksjoner 40
- SuperCool&AirClean 40
- SuperFrost 41

Innredning 41
- Maksimal belastning 41
- Ta ut og flytte dørhyller/flaskehyllen i døren 41
- Justering av holderen i flaskehyllen i døren 42
- Ta ut eller flytte hyller 42
- Fjerne og skyve den lille hyllen inn på siden 43
- Bruke flaskehyllen i skilleplaten 43
- Ta ut skuffene i kjølesonen 44
- Sette inn skuffer i kjølesonen 44
- Ta ut og sette inn beholderen i Freeze&Cool-skuffen 45
- Ta ut beholderen fra den nederste fryseskuffen og sette den inn igjen 45

Medfølgende tilbehør 46
Ekstrautstyr: 47

Igangsetting **48**
Før første gangs bruk 48
Tilkobling av kjøle-/fryseskapet . 48
Sette inn luktfilter (AirClean-system) i kjølesonen 48
Innkobling av kjøle-/fryseskapet 50
Nettverkstilkobling 50
Forutsetninger for nettverkstilkobling 51
Utføre Scan & Connect 51
Ta is-/vanndispenseren i bruk 52
Rengjøring av dispenserenheten 52
Rengjøre isbitmaskinen 52
Aktivere is-/vanndispenseren 53
Lufting av is-/vanndispenseren.. 53
Utkobling av kjøle-/fryseskapet 54
Koble kjølesonen eller Freeze&Cool-skuffen inn igjen separat 54
Slå av kjølesonen eller Freeze&Cool-skuffen separat 54
Vær oppmerksom på følgende ved lengre fravær 54

Betjening **55**
Temperaturdisplay 55
Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen 55
Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen 55
Mulige innstillingsverdier for temperaturen i Freeze&Cool-skuffen 56
Innstilling av temperaturer i kjølesonene 56
Slå på SuperCool&AirClean 56
Slå av SuperCool&AirClean 56
Innkobling av SuperFrost 56
Utkobling av SuperFrost 57
Oppbevaring av matvarer i kjølesonen 57
Forskjellige kjøleområder 57
Oppbevares matvarer innpakket eller uinnpakket? 58
Oppbevaring av matvarer i PerfectFresh Pro-sonen 58
Skuff med høyere luftfuktighet .. 58
Skuff med lav luftfuktighet 60
Lagring av matvarer i Freeze&Cool-sonen 62
Velg riktig innstilling 62
Lagringsanbefaling for Freeze&Cool-sonen 62
Frysing og oppbevaring av ferske matvarer 63
Is-/vanndispenser 64
Aktivere låsefunksjonen 65
Deaktivere låsefunksjonen 65
Slå på belysningen 65
Slå av belysningen 65
Uttak av isbiter 65
Uttak av knust is 66
Tappe kaldt vann 66
Tilpasset fylling : Stille inn vannmengde 66
Bruke tilpasset fylling 66

Tilpasse innstillinger **67**

Rengjøring og stell **76**
Avriming 76
Henvisninger til rengjøringsmidler ... 76
Gjøre kjøle-/fryseskapet klart for rengjøring 76
Rengjøring av kupeen 77
Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen 77
Demontering av flaskehyllen i døren 78
Ta ut og sette inn skilleplaten for rengjøring 78
Ta av og sette inn lokket for rengjøring 78
Rengjøre isbitmaskinen 79
Rengjøring av is-/vanndispenserenheten 79
Skifte ut vannfilter (aktivt kullfilter).. 79
Regenerere luktfilteret (AirClean-system) i stekeovnen 80

Innhold

Rengjøring av front og sidevegger... 80
Rengjøring av dørpakning..... 81
Rengjøring av ventilasjonsarealer.... 81
Etter rengjøringen..... 81

Feilretting..... **82**
Innvendig lys 93
Årsaker til støy 93

Service..... **95**
Kontakt ved feil 95
EPREL-database..... 95
Garanti 95

Informasjon **96**
Samsvarserklæring..... 96
Opphavsretter og lisenser..... 96

Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene. Ikke-forskriftsmessig bruk kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.
Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk kjøle-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Slik beskytter du deg selv og unngår skader på kjøle-/fryseskapet.
I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 gjør Miele uttrykkelig oppmerksom på at all tilgjengelig informasjon om installasjon av kjøle-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler skal leses nøye og følges.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.
Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen. Gi bruks- og monteringsanvisningen videre til en ny eier.

Forskriftsmessig bruk

▶ Kjøle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.
- i butikker, kontorer og lignende arbeidsplasser
- på gårdsbruk
- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater o.l.

Dette skapet skal ikke brukes utendørs.

▶ Skapet skal kun brukes til det som er vanlig i en husholdning dvs. kjøling og oppbevaring av matvarer samt lagring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is samt uttak av drikkevann.
All annen bruk er ikke tillatt.

▶ Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feilaktig bruk av kjøle-/fryseskapet kan føre til skader på de lagrede matvarene eller at de blir fordervet. Videre er kjøle-/fryseskapet ikke egnet for drift i områder med eksplosjonsfare.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

▶ Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kjøle-/fryseskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.
De får bare bruke kjøle-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

▶ Barn under 8 år må holdes vekk fra kjøleskapet, med mindre barna er under konstant tilsyn.

▶ Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet.

▶ Fare for kvelning. Barn kan vikle seg inn i emballasjen (f.eks. folie) mens de leker, eller trekke den over hodet og kveles. Hold emballasjen vekk fra barn.

Teknisk sikkerhet

▶ Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Kjøle-/fryseskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.

Ved skade på kjølekretsløpet: Kjølemiddel og olje kan lekke ut og antennes.

▶ Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet er plassert på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart.
Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på kjøle-/fryseskapets funksjon.
Pass på at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet under transport og innbygging/oppstilling av kjøle-/fryseskapet. Kjølemiddel som spruter ut kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut kan antennes.
Ved skader:

- Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
- Koble kjøle-/fryseskapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet der kjøle-/fryseskapet står i noen minutter.
- Ta kontakt med Mieles serviceavdeling.

▶ Jo mer kjølemiddel det er i et kjøle-/fryseskap, desto større må rommet være der skapet skal stå. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m^3 stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet.

▶ Hvis ventilasjonsarealene er tildekket eller blokkert, kan det dannes en brannfarlig gass-luft-blanding hvis kjølekretsløpet blir skadet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes. Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

▶ Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

▶ Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

▶ Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.
Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

▶ For at skapet skal kunne kobles raskt fra strømnettet i nødstilfelle, må stikkontakten være plassert ved siden av skapet og være lett tilgjengelig.

▶ Hvis nettkabelen er skadet, må kjøle-/fryseskapet kobles fra strømnettet umiddelbart. Kontakt Mieles serviceavdeling.

▶ En skadet nettkabel må kun erstattes med en spesiell nettkabel av samme type (fås kjøpt i Mieles nettbutikk eller hos Mieles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieles serviceavdeling.

▶ Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-nettet.

▶ Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).

▶ Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).

▶ Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.

▶ Dette kjøle-/fryseskapet skal ikke bygges inn.

▶ Ved installasjon og vedlikehold, reparasjoner samt installasjonsarbeid på ferskvannsnettet må skapet være koblet fra el-nettet. Kombiskapet er bare koblet fra el-nettet, når:

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

▶ Ved installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som ikke er fagmessig utført, eller ved en defekt fast vanntilkobling kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Produsenten påtar seg ikke ansvar for dette.
Installasjons- og vedlikeholdsarbeid, reparasjoner, installasjonsarbeid på vannforsyningen og alle reparasjoner på vanndispenseren må kun utføres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieles serviceavdeling.

▶ Isbitmaskinen må kun kobles til en kaldtvannsledning.

▶ Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes feilaktig vanntilkobling.

▶ Garantikrav bortfaller hvis kjøle-/fryseskapet ikke repareres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieles serviceavdeling.

▶ Ved utskifting av defekte sikkerhetsrelevante komponenter garanterer Miele kun at originale Miele-reservedeler oppfyller sikkerhetskravene fullt ut.

▶ Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk bestandighet, slitestyrke og vibrasjon), er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller av Mieles serviceavdeling. Dette kjøle-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse G.

Forskriftsmessig installasjon

▶ Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte forover når skapdørene og -skuffene er åpne:

- Ved transport eller flytting av kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Sett opp kjøle-/fryseskapet med minst 2 personer.
- La aldri kjøle-/fryseskapet være uten tilsyn under oppstilling.
- Still inn skruføttene slik at kjøle-/fryseskapet står stabilt og i vater. Sørg for at den ekstra skrufoten på den nedre bæreklossen hviler mot gulvet.

▶ Bruk alltid vernehansker ved transport og montering av kjøle-/fryseskapet.

Forskriftsmessig bruk

▶ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet. Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at kjøle-/fryseskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen.

▶ Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes eller blokkeres. En god ventilasjon kan da ikke lenger garanteres. Energiforbruket øker, og dette kan føre til skader på komponenter.

▶ Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i skapdøren, må du sørge for at fett eller olje som lekker ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdelene i kjøle-/fryseskapet. Det kan oppstå sprekker pga. spenninger i kunststoffet, slik at det brister eller får små riss.

▶ Brann- og eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i kjøleskapet. Lettantennelige gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Spraybokser av denne typen er merket med innholdsdeklarasjon eller et flammesymbol. Gass som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.

▶ Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i kjøleskapet (f.eks. til å lage softis). Dette kan forårsake gnistdannelse.

▶ Stor fare for skade. Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere.

▶ Stor fare for skade. Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere.

▶ Fare for skade. Ikke ta på frosne matvarer eller metalldeler med våte hender. Hendene kan fryse fast.

▶ Fare for skade. Ta aldri isbiter eller pinneis (spesielt saftis), i munnen rett etter at du har tatt den ut av frysesonen. Leppene eller tungen kan fryse fast pga. den svært lave temperaturen.

▶ Ikke frys inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. De må brukes så raskt som mulig, ellers mister de næringsverdi og forderves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på nytt.

▶ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet!

▶ For at matvarene skal bli gjennomfrosne så raskt som mulig, skal ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Den maksimale frysekapasiteten innen 24 timer finner du på typeskiltet «Frysekapasitet ... kg/24 t».

For skap i rustfritt stål gjelder:

▶ Den rustfrie stålflaten blir skadet av lim, og mister den beskyttende virkningen mot smuss. Ikke fest post-it lapper, transparent tape, maskeringstape eller andre klistrelapper på den rustfrie stålflaten.

▶ Flaten er ømfintlig for riper. Selv magneter kan forårsake riper.

Tilbehør og reservedeler

▶ Miele påtar seg ikke noe ansvar for bruk av tilbehør som ikke er originalt tilbehør fra Miele. Miele påtar seg ikke ansvar for krav knyttet til garanti, reklamasjonsrett og/eller produktansvar dersom skader eller mangler skyldes bruk eller montering av tilbehør som ikke stammer fra Miele eller er godkjent av Miele.

▶ Miele originale reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år og opptil 15 år etter at kjøle-/fryseskapsserien har gått ut av produksjon.

Rengjøring og stell

▶ Skyll isbitmaskinen og dermed også vannforsyningen, ved at du kaster de første 3 isbitproduksjonene. Dette skal gjøres:

- før første igangsetting
- etter at isbitmaskinen ikke har vært i bruk over lengre tid (mer enn 5 dager)
- regelmessig ved konstant drift (minst en gang i måneden), for å fjerne isrester (tilstopping av vannforsyningen unngås)
- før du koblet ut isbitmaskinen for en lengre periode

▶ Advarsel. Ikke bruk mekaniske eller andre hjelpemidler som ikke er anbefalt av produsenten, for at avrimingen skal gå raskere.

▶ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.
Det kan gjøre den porøs med tiden.

▶ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning.
Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet.

▶ Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å

- fjerne rim- og islag,
- løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer.

▶ Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet.

▶ Ikke bruk avrimingsspray eller avrimingsmidler. Avrimingsspray og avrimingsmidler kan danne eksplosive gasser, inneholde løsningsmidler eller drivgasser som skader kunststoff, eller som kan være helseskadelige.

Transport

▶ Transporter alltid kjøle-/fryseskapet stående og i transportemballasjen for å unngå skader.

▶ Stor fare for skade. Kjøle-/fryseskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter

▶ Barn som leker, kan bli sperret inne i kjøle-/fryseskapet og bli kvalt.

- Demonter dørene.
- Ta ut skuffene.
- La hyllene bli værende i kjøle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
- Ødelegg eventuelt dørlåsen på det gamle kjøle-/fryseskapet. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.

▶ Fare for elektrisk støt!

- Kutt av støpselet på nettkabelen.
- Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

▶ Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at kjøle-/fryseskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

▶ Brannfare på grunn av olje eller kjølemiddel som lekker ut.
Kjølemiddelet og oljen i kjøleskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje som lekker ut kan antennes ved for høy konsentrasjon og ved kontakt med en ekstern varmekilde.
Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen. Slik forhindrer du ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje.

▶ Kjølemiddel som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å

- stikke hull på fordamperens kjølemiddelkanaler,
- brekke av rør,
- skrape av overflatebelegg.

Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.

▶ Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transportskader.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.

Pass på at ditt kjøle-/fryseskap ikke skades før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte.
På den måten sikres det at kjølemiddelet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene.

Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Slik sparer du energi ...

Oppstillingssted

Kjøle-/fryseskapet må oftere avkjøles ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor:

- Sett opp kjøle-/fryseskapet i et godt ventilert rom.
- Ikke sett kjøle-/fryseskapet ved siden av et varmeelement (radiator, komfyr).
- Beskytt kjøle-/fryseskapet mot direkte sollys.
- Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C.
- Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig.

Temperaturinnstilling

Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales:

- Kjølesone 4 °C
- PerfectFresh Pro-sone rundt 0 °C.
- Frysesone -18 °C

Bruk

Varme som kommer inn samt begrenset luftsirkulasjon øker energiforbruket. Derfor:

- Hold aldri skapdøren(e) åpen/åpne lenger enn nødvendig. God sortering av matvarene hjelper.
- Lukk skapdøren(e) helt igjen etter at du har åpnet dem.
- La varm mat og drikke avkjøles før du setter det i kjøle-/fryseskapet.
- Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket.
- Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere.
- Legg frysevarene til tining i kjølesonen.
- Hold deg til plasseringen av skuffer og hyller som ved levering.
- Hold en avstand på 30 mm mellom skapets bakside og veggen.

Oppstillingssted

⚠ Fare for brann og annen skade grunnet produkter som avgir varme.
Produkter som avgir varme, kan antenne og kjøle-/fryseskapet kan begynne å brenne.
Nettkabelen må ikke komme i kontakt med varmekilder.
Ikke sett produkter som avgir varme, f.eks. hybelkomfyr, dobbel kokeplate eller brødrister på kjøle-/fryseskapet.

⚠ Fare for brann og annen skade ved åpne flammer.
Åpne flammer kan sette fyr på kjøle-/fryseskapet.
Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna kjøle-/fryseskapet.

⚠ Fare for brann og skade ved feil installasjon.
Hvis støpselet og nettkablene berører baksiden av kjøle-/fryseskapet, kan støpselet og nettkablene skades av vibrasjoner og forårsake kortslutning.
Støpselet eller nettkablene må ikke komme i kontakt med kjøle-/fryseskapet.
Nettkablene må ikke klemmes eller skades.
Ikke koble andre apparater til stikkontakter på baksiden av kjøle-/fryseskapet.
Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

Underlaget på oppstillingsstedet må være vannrett og jevnt, og ha samme høyde som gulvet rundt.

⚠ Fare for skade pga. høy luftfuktighet.
Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på kjøle-/fryseskapet.
Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skapet.
Plasser kjøle-/fryseskapet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting.
Forsikre deg om at skapdøren(e) kan lukkes skikkelig etter innbygging av kjøle-/fryseskapet, og at skapet er bygget inn som beskrevet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til kjøle-/fryseskapet stiger dersom det står i nærheten av en varmeovn, en komfyr eller annen varmekilde. Unngå direkte sollys. Høyere omgivelsestemperaturer øker energiforbruket ettersom kompressoren går lenger.

Klimaklasse

Kjøle-/fryseskapet er beregnet for bruk innenfor en bestemt omgivelsestemperatur (klimaklasse). Sørg for at temperaturen holder seg innenfor dette området. Hvilken klimaklasse som gjelder for kjøle-/fryseskapet ditt, finner du på typeskiltet innvendig.

Kompressoren går sjeldnere ved lave omgivelsestemperaturer. Dette kan føre til høyere temperaturer i kjøle-/fryseskapet, noe som kan skade skapet eller innholdet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Krav til ventilasjon

⚠ Fare for brann og skader på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kjøle-/fryseskapet ikke er tilstrekkelig ventilert, vil kompressoren starte oftere og gå over lengre tid. Dette fører til økt energiforbruk og høyere driftstemperatur på kompressoren. Dette kan føre til skade på kjøle-/fryseskapet.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon:

Overhold alltid de foreskrevne ventilasjonsarealene.

Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

Rengjør ventilasjonsområdene regelmessig for å fjerne støv og smuss.

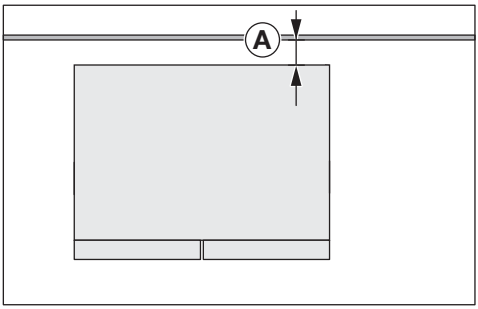

Energiforbruket ble bestemt med en avstand på Ⓐ = 30 mm mellom skapets bakside og veggen. Hvis avstanden til veggen er mindre enn 30 mm, opprettholdes kjøle-/fryseskapets funksjonalitet, men energiforbruket øker noe. Det kan også dannes kondens ved høye omgivelsestemperaturer.

Luften på bakveggen av skapet blir varm. Derfor må det være en tilstrekkelig ventilasjon (se avsnitt «Produktmål»).

Oppstilling av kjøle-/fryseskapet

⚠ Stor fare for skade hvis skapet velter.
Dersom kjøle-/fryseskapet stilles opp av en enkelt person, er det økt fare for skade både på person og skap.
Skapet skal settes opp ved hjelp av 2 personer.

⚠ Fare for skade på skapdøren hvis den støter mot noe.
Skapdøren kan støte mot veggen i rommet og bli skadet.
Beskytt skapdøren slik at den ikke støter mot veggen, f.eks. ved å bruke filtknotter på veggen.

⚠ Fare for skade på gulvet.
Flytting av skapet kan føre til skader på gulvet.
Flytt skapet forsiktig på ømfintlige gulv.

For enklere oppstilling, er det transporthåndtak øverst på baksiden av skapet og transporthjul under (avhengig av modell).

Skapet skal kun settes opp når det er tomt.

- Koble kjøle-/fryseskapet til vannforsyningen som beskrevet i kapittelet «Fast vanntilkobling».
- Koble kjøle-/fryseskapet til strømnettet, som beskrevet i kapittel «Elektrotilkobling».

- Flytt forsiktig kjøle-/fryseskapet til oppstillingsstedet.
- Plasser kjøle-/fryseskapet med baksiden mot veggen, og sørg for nødvendig avstand.

Justering av kjøle-/fryseskapet

⚠ Fare for skader og personskader på grunn av at kjøle-/fryseskapet velter.
Hvis de ekstra skruføttene ❷ ikke hviler mot gulvet, kan kjøle-/fryseskapet velte.
Sørg for at kjøle-/fryseskapet får ekstra støtte foran, i henhold til beskrivelsen nedenfor.

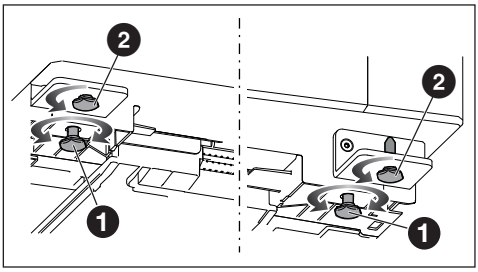

- Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vater og den medfølgende fastnøkkelen, og gi i tillegg kjøle-/fryseskapet ekstra støtte i front.

- Juster skruføttene ❶ slik at kjøle-/fryseskapet står støtt og i vater.
- Skru ut de ekstra skruføttene ❷ til de hviler mot gulvet. Skru deretter skruføttene ut ytterligere en kvart omdreining.

Justere døren til kjølesonen

Skapdørene/skuffene er riktig innstilt fra fabrikken.
Hvis dørspalten eller avstanden mellom kjøle- og frysedel virker ujevn, kan du selv rette opp dette.

Juster døren til kjølesonen i det øverste hengselbeslaget som beskrevet nedenfor:

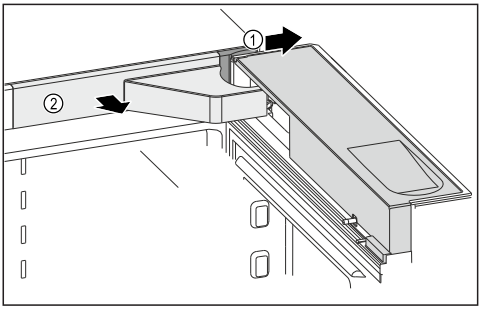

- Åpne døren.
- Ta av dekselet ①.

Dekselet ② er koblet til kjøle-/fryseskapet via en kabel.

- Trekk dekselet ② forsiktig av fremover og legg det på toppen av kjøle-/fryseskapet.

⚠ Fare for personskade på grunn av at skapdøren faller ut.
Så snart du fjerner skruene på dørhengselet helt, kan skapdøren falle ut.
Bare løsne skruene – ikke fjern dem helt! Hold skapdøren godt fast.

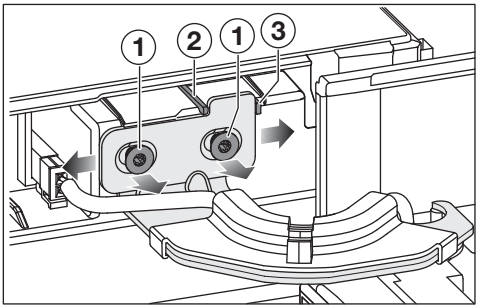

- Løsne skruene ①.

Avhengig av hvilken retning skapdøren skal flyttes i, må den tilsvarende låseknappen først fjernes.

- Fjern låseknappen ② hvis du vil flytte skapdøren til venstre.
- Fjern låseknappen ③ hvis du vil flytte skapdøren til høyre.
- Flytt skapdøren til ønsket posisjon.
- Stram skruene ①.
- Sett på dekslene.

Justering av skuffen

Skapdørene/skuffene er riktig innstilt fra fabrikken.
Hvis dørspalten eller avstanden mellom kjøle- og frysedel virker ujevn, kan du selv rette opp dette.

Juster skuffen ved begge vinkelbeslagene som beskrevet nedenfor.

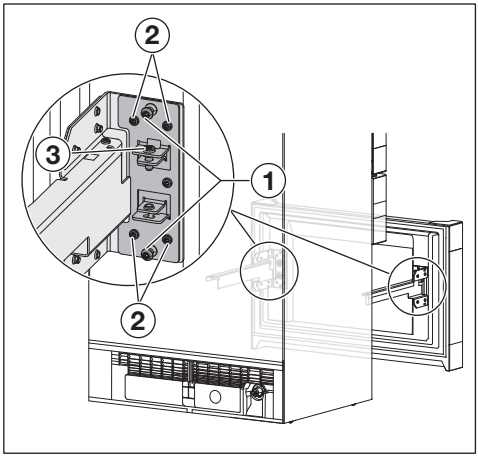

- Trekk ut skuffen til den stopper.
- Ta beholderen ut av skuffen.

Justere skuffen horisontalt:
Utfør trinnene etter hverandre ved begge vinkelbeslagene.

- Fjern skruene ① (opptil 4 skruer per skuff, avhengig av modell). Skruene er ikke lenger nødvendige.
- Løsne skruene ②.
- Flytt skuffen til venstre eller høyre, avhengig av ønsket plassering av skuffen.

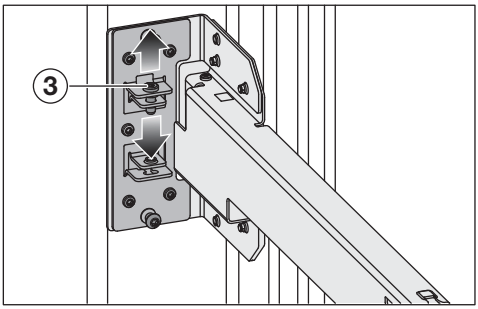

Justere skuffen vertikalt:

Utfør trinnene ved høyre **eller** venstre vinkelbeslag.

- Avhengig av ønsket posisjon for skuffen, løsner du skruen ③ eller strammer skruen ③.
- Flytt skuffen til ønsket posisjon er nådd.
- Når skuffen er i ønsket posisjon, strammer du skruene ②.

Fast vanntilkobling

Sikkerhetsregler for fast vanntilkobling

⚠ Stor fare for skade ved ikke-forskriftsmessig tilkobling av den faste vanntilkoblingen.

Dersom tilkobling av den faste vanntilkoblingen ikke skjer forskriftsmessig, kan det føre til skade på personer, og/eller materiell.

Fast vanntilkobling må bare utføres av kvalifiserte fagfolk.

⚠ Koble kjøle-/fryseskapet fra strømnettet før du kobler det til vannledningen.

Steng vannet før du kobler kjøle-/fryseskapet til vannledningen.

⚠ Helsefare og fare for skade ved forurenset vann.

Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet kjøle-/fryseskapet skal brukes.

Koble kjøle-/fryseskapet til drikkevann.

Kjøle-/fryseskapet oppfyller kravene til IEC 61770 og EN 61770.

Tilkoblingen til vannforsyningen må skje iht. de gjeldende forskriftene i landet. Alle enheter og alt utstyr som brukes til vanninntak til kjøle-/fryseskapet, må også være i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter.

For riktig funksjon (gjennomstrømningsmengde, isbitstørrelse, støynivå) må vanntrykket ligge på mellom 150 kPa og 620 kPa (1,5 bar og 6,2 bar).
Hvis vanntrykket er høyere enn 620 kPa (6,2 bar), må det monteres en trykkreduksjonsventil.

Vanntilkoblingsledningen og inngangsmagnetventilen til kjøle-/fryseskapet er egnet for et vanntrykk opptil 1 000 kPa (10 bar).

Koble slangen direkte til den faste vanntilkoblingen. Unngå stillestående vann i vanntilførselen.

Stillestående vann i vanntilførselen kan påvirke smaken på vannet og isbitene. Med friskt vann får du førsteklasses kvalitet på isbitene.

Koble kjøle-/fryseskapet til vanninntaket

Bruk kun den vedlagte stålslangen. Stålslangen må ikke kuttes, forlenges eller erstattes med en annen slange.

En defekt stålslange skal kun byttes ut med en original Miele reservedel. Stålslangen som er egnet for drikkevann fås kjøpt i Mieles nettbutikk, hos Mieles serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler.

Mellom stålslangen og den faste vanntilkoblingen må det være en stoppekran, slik at vannforsyningen kan stenges ved behov.

Pass på at stoppekranen er tilgjengelig også når kjøle-/fryseskapet er bygd inn.

Pass på at forskruningen sitter skikkelig fast og er tett.

⚠ Fare for skade på stålslangen.

Vanntilførselen fra stoppekranen til isbitmaskinen er brutt.

Stålslangen må ikke knekkes eller skades.

En stoppekran med en metrisk R3/4 tilkoblingsgjenge er påkrevd for tilkobling til vanninntak.

Magnetventilen ② befinner seg nede på baksiden av kjøle-/fryseskapet. Magnetventilen har også en metrisk R3/4 gjenge.

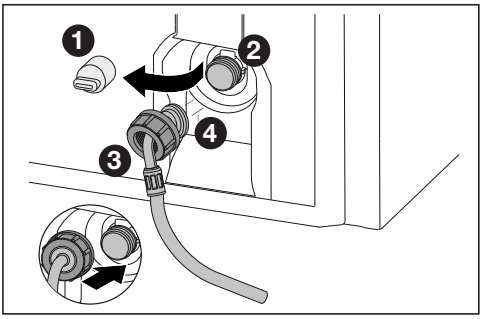

- Trekk av dekselet ❶ på magnetventilen ❷.
- Skyv mutteren ❸ over den vinkelformede slangeenden ❹ helt til enden, og hold mutteren ❸ fast.

⚠ Fare for skade på magnetventilen.
Gjengene til magnetventilen kan bli ødelagt.
Sett mutteren forsiktig på, og skru den på slik at den sitter riktig på gjengen.

- Sett mutteren ❸ forsiktig på magnetventilen ❷ og hold mutteren fast.
- Skru mutteren ❸ på gjengen for hånd til den sitter godt fast. Kontroller at mutteren ❸ ligger rett på gjengen og ikke er skrudd skjevt på.

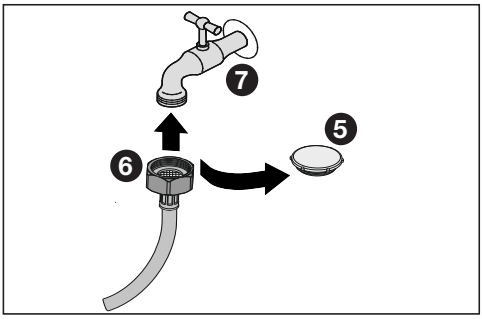

- Fjern lokket ❺ fra slangen i rustfritt stål.
- Fest nå stålslangen med mutteren ❻ på stoppekranen ❼.
- Stram mutteren ❻ med klokken.
- Åpne stoppekranen langsomt ❼, og kontroller at hele vannsystemet er tett.

Sette inn vanntanken

Vanntanken settes inn bak venstre skuff i kjølesonen.

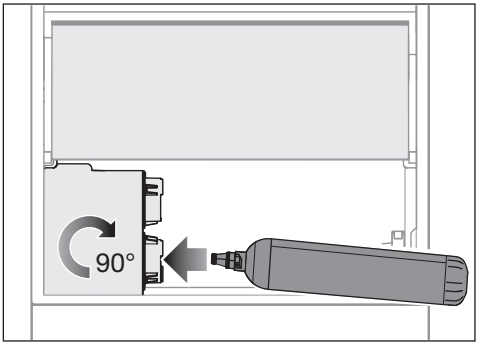

- Fjern den venstre skuffen fra kjølesonen.
- Fjern beskyttelseshetten fra vanntanken og kast den.
- Sett inn vanntanken, og vri vanntanken ca. 90° mot høyre så langt den går.
- Sett skuffen inn igjen.

Sette inn vannfilter (aktivt kullfilter)

Vannfilteret settes inn bak venstre skuff i kjølesonen.

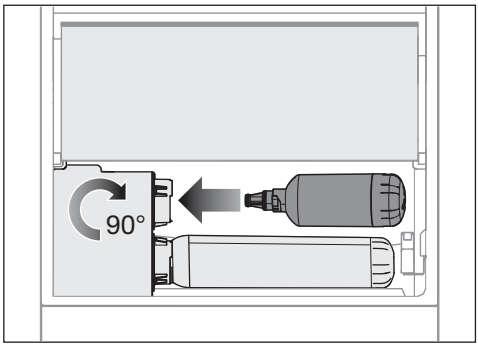

- Fjern den venstre skuffen fra kjølesonen.
- Fjern den røde beskyttelseshetten fra vannfilteret og kast den.
- Sett inn vannfilteret, og vri vannfilteret ca. 90° mot høyre så langt det går.

⚠ Fare for skade dersom vannet renner ut.
Hvis vannfilteret ikke er satt inn riktig, er det fare for at det renner vann inn i kjøle-/fryseskapet under PerfectFresh-skuffen.
Når du setter inn det nye vannfilteret, må du sørge for at du skrur vannfilteret inn så langt det går.

- Sett skuffen inn igjen.

Når du har satt inn et vannfilter, må du helle ut de første 3 literne med vann som tappes fra vanndispenseren etter at du har satt inn vannfilteret.
Vannfilteret er nå klart til bruk.

Aktiver varselsfunksjonen i innstillingsmodus slik at du blir minnet på å bytte filter etter 6 måneder.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet ⬭ vises i midten.

- Berør symbolet ⇦.

Når indikatoren for vannfilteret er aktivert, lyser symbolet ⇦ oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Kontrollere at vannsystemet er tett

Før kjøle-/fryseskapet settes opp og justeres på ønsket sted, må hele vannsystemet kontrolleres for tettheter.

- Skru langsomt opp vannkranen.
- Kontroller at vanninntaket, slangene og tilkoblingene er tette, og at det ikke lekker vann.

Hvis vannsystemet er tett, kan du sette kjøle-/fryseskapet helt på plass.

Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømnettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

⚠ Brannfare ved overoppheting.
Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.
Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen ⎓ i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Mieles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieles serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backupsystemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende. Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Tilkoblingsmål

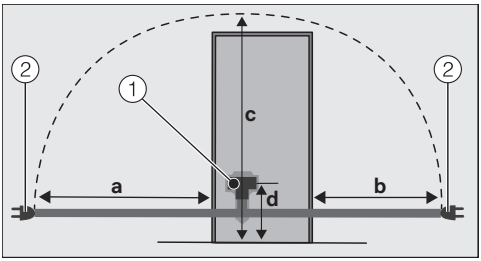

Baksiden av kjøle-/fryseskapet
① Produktstøpsel
② Støpsel
a = ca. 2 100 mm
b = ca. 1 300 mm
c = ca. 2 200 mm
d = ca. 148 mm

Tilkobling av kjøle-/fryseskapet

- Sett inn produktstøpselet.

Pass på at støpselet er skikkelig festet.

- Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.

Kjøle-/fryseskapet er nå koblet til strømnettet.

Produktmål

Oppstillingsmål

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes, for å sikre at kjøle-/fryseskapet fungerer korrekt.

Energiforbruket ble bestemt med en avstand på 30 mm mellom kjøle-/fryseskapets bakside og veggen. Hvis avstanden til veggen er mindre enn 30 mm, opprettholdes kjøle-/fryseskapets funksjonalitet, men energiforbruket øker noe.

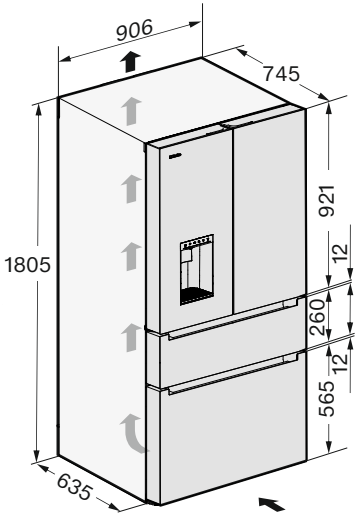

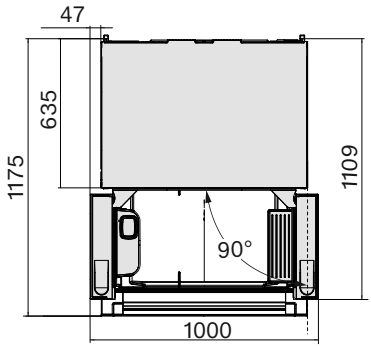

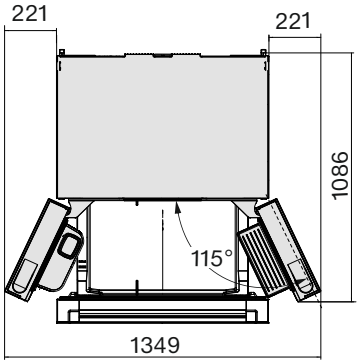

⚠ Tilgang til vannfilter og vanntank er ikke mulig.
Dersom åpningsbredden på venstre skapdør er mindre enn 115°, kan ikke skuffen i kjølesonen trekkes helt ut og fjernes.
Plasser kjøle-/fryseskapet slik venstre skapdør kan åpnes 115°. Bare da er det tilgang til vannfilteret og vanntanken.

Tilkoblinger

Alle mål er oppgitt i mm.

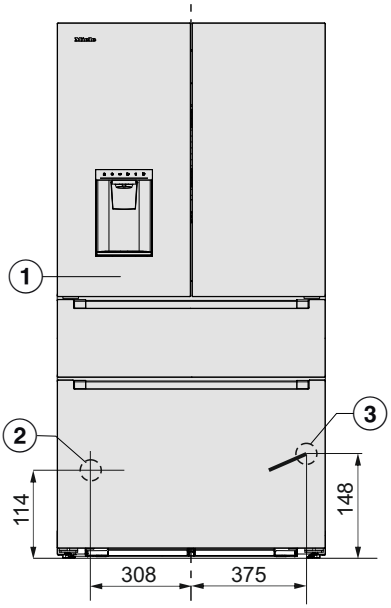

① Sett forfra

② Vanntilkobling, lengde = 2 000 mm

③ Nettkabel, lengde = 2 100 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Mieles serviceavdeling.

Helt omgitt av kjøkkeninnredningen

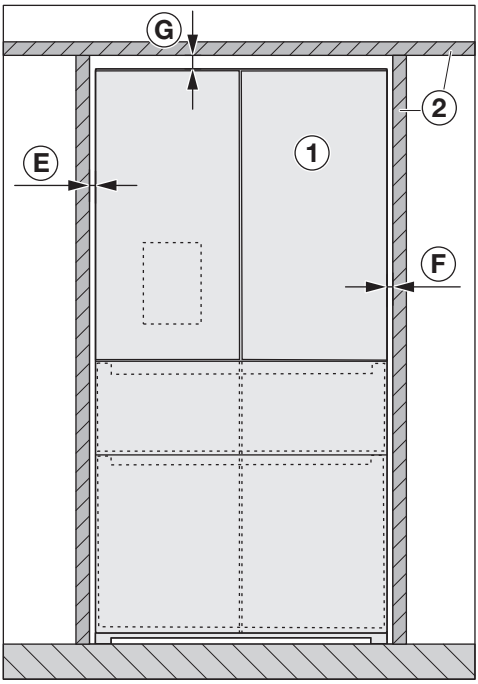

Sett forfra
① Kjøle-/fryseskap
② Kjøkkeninnredning
Ⓔ min. 4 mm
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 25 mm

⚠ Fare for skade på skapdøren(e). Skapdørene kan ikke åpnes vidt nok. Kjøle-/fryseskapet ① må stikke ut foran det tilstøtende kjøkkenmøbelet ② med minst målet Ⓑ **og** dybden Ⓒ på skapdøren.

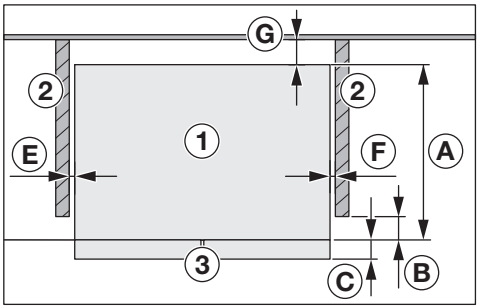

Sett ovenfra
① Kjøle-/fryseskap
② Kjøkkeninnredning
③ Front
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 8 mm
Ⓒ 110 mm
Ⓔ min. 4 mm
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 30 mm

Installasjon ved siden av en vegg

⚠ Fare for skade på skapdøren(e).
Skapdørene kan slå mot veggen i rommet og bli skadet.
Minimumsavstanden Ⓔ mellom kjøle-/fryseskapet ① og veggen i rommet ④ er nødvendig.

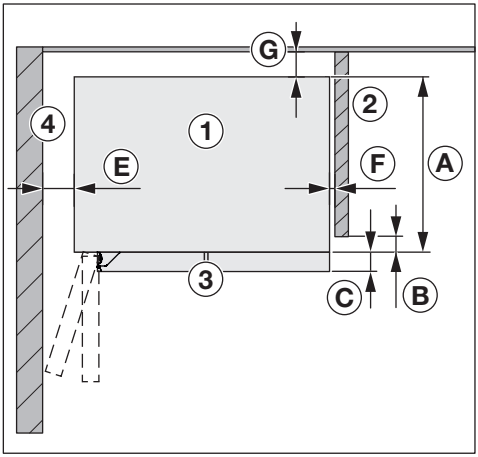

Sett ovenfra
① Kjøle-/fryseskap
② Kjøkkeninnredning
③ Front
④ Vegg i rommet
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 8 mm
Ⓒ 110 mm
Ⓔ 100 mm (90° døråpningsvinkel)
Ⓔ 220 mm (115° døråpningsvinkel)
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 30 mm

Oversikt

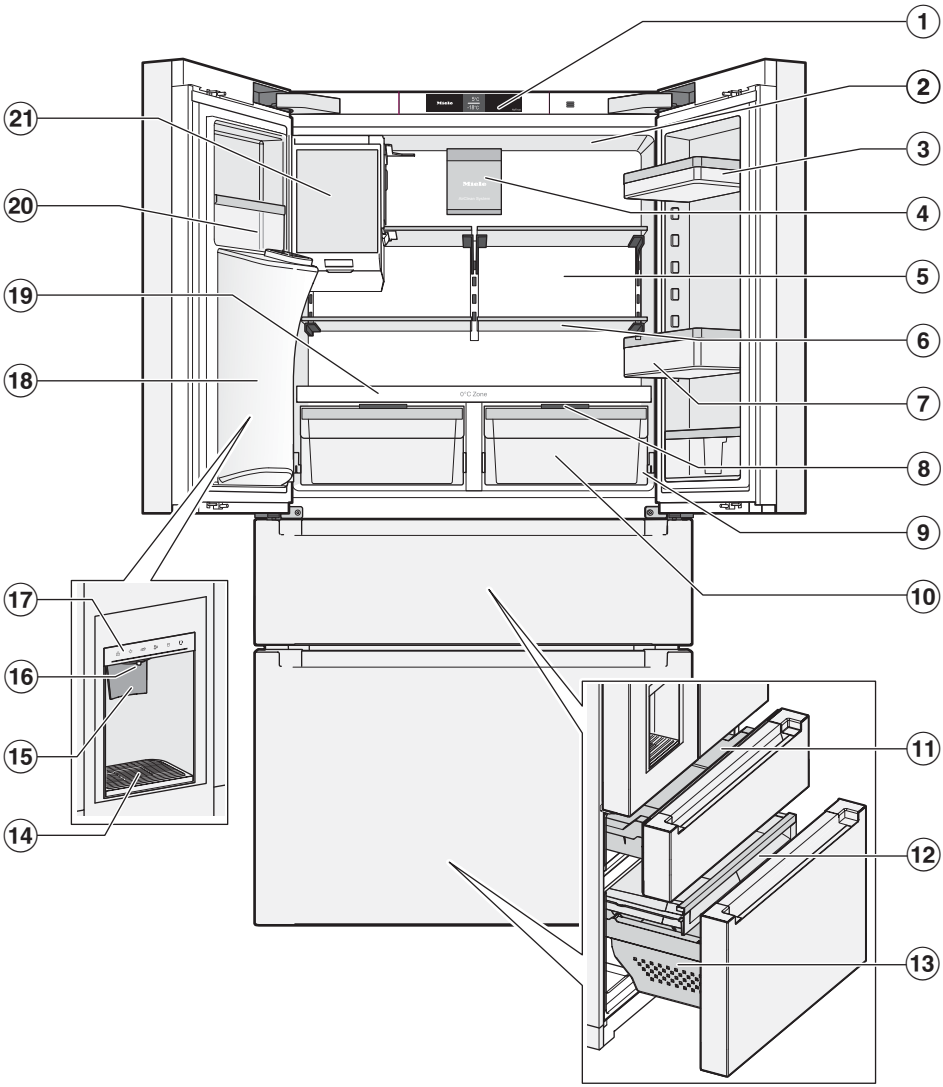

① Display

② Innvendig lys oppe

③ Dørhylle

④ Vifte med luktfilter (AirClean-system)

⑤ Tørr bakvegg for å unngå kondens

⑥ Hylle

⑦ Flaskehylle med flyttbar flaskeholder (skillevegg):
Her plasseres store flasker og beholdere. Flaskeholderen sørger for at mindre flasker står stødigere når skapdøren åpnes og lukkes.

⑧ Lokk for innstilling av luftfuktigheten:
Avhengig av lokkets posisjon, blir luftfuktigheten enten ikke økt ◊, eller økt ◊◊◊.

⑨ Renne til avrimingsvann og avløpshull for kondensvann:
Kondens som har samlet seg, renner av og fordamper automatisk.

⑩ PerfectFresh Pro-sone (skuff med høyere luftfuktighet, kan også brukes som skuff med lavere luftfuktighet):
Her kan du oppbevare frukt og grønnsaker ved 0 til 3 °C og en ideell fuktighets-innstilling ◊◊◊.

⑪ Freeze&Cool-skuff (variabel temperatursone):
Her kan du oppbevare ulike matvarer ved temperaturer mellom -18 °C og +5 °C.

⑫ Innvendig flat fryseskuff:
Oppbevar flate frysevarer som f.eks. frosne urter her.

⑬ Fryseskuff: Oppbevar de store frysevarene dine her.

⑭ Dryppskål med gitter

⑮ Kontaktbryter vanndispenser

⑯ Utløp for is-/vanndispenser

⑰ Betjeningspanel for is-/vanndispenser

⑱ Is-/vanndispenser i skapdøren

⑲ Skilleplate med flaskehylle

⑳ Smal dørhylle med skyvbar holder:
Her kan du oppbevare små matvarer som for eksempel sennepstuber.

㉑ Isbitmaskin: Produserer isbiter og knust is

Oversikt

Display

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.
Displayet skal kun berøres med fingrene.
Hvis fingrene er kalde, er det ikke sikkert at displayet reagerer.

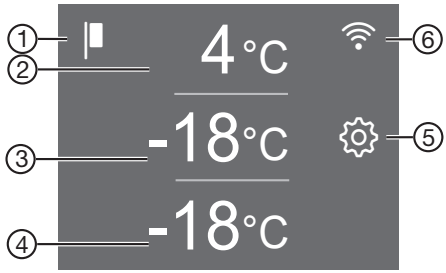

① Indikator messeinnstilling
(kun synlig når funksjonen Messeinnstilling er koblet inn)

② Visning av ønsket temperatur for kjølesonen, innstilling av temperaturen fra 3 °C til 9 °C, aktivering og deaktivering av funksjonen SuperCool&AirClean

③ Visning av ønsket temperatur i Freeze&Cool-skuffen (variabel temperatursone), med innstillinger fra -18 °C til +5 °C

④ Visning av ønsket temperatur i fryseskuffen, innstilling av temperaturen fra -15 °C til -24 °C, aktivering og deaktivering av funksjonen SuperFrost

⑤ Sensortast innstillingsmodus
for valg av forskjellige funksjoner i innstillingsmodus

⑥ Viser tilkoblingsstatus
(bare synlig hvis nettverkstilkobling er opprettet)

Display med is-/vanndispenser

Så snart is- og vanndispenseren er aktivert i innstillingsmodus, skjer den videre betjeningen via displayet (se kapittel «Betjening», avsnitt «Is- og vanndispenser»).

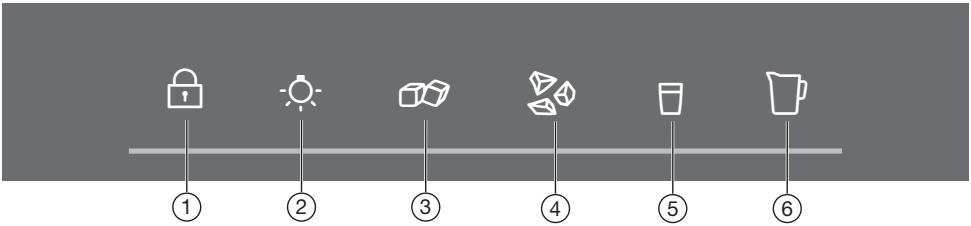

① Låsefunksjon:
Her sperrer du alle dispenserfunksjoner og forhindrer utilsiktet aktivering av belysningen.

② Dispenserbelysning

③ Uttak av isbiter

④ Uttak av knust is

⑤ Tappe kaldt vann

⑥ Tilpasset fylling:
Her kan du angi og tappe ønsket vannmengde.

Innstillingsmodus

Party-modus

Funksjonen Party-modus anbefales hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt, eller om du trenger isbiter.

Når Party-modus er slått på, aktiveres funksjonene SuperCool&AirClean og SuperFrost automatisk.

I tillegg aktiveres is-/vanndispenseren hvis den ikke var slått på tidligere.

Hvis is-/vanndispenseren allerede var aktivert, blir funksjonen QuickIce automatisk slått på.

Tips: Slå på funksjonen Party-modus ca. 4 timer før du legger inn matvarene.

Funksjonen Party-modus kobles automatisk ut etter ca. 24 timer.

Ved strømbrudd kobles funksjonen Party-modus ut.

Holiday-modus

Funksjonen Holiday-modus anbefales hvis du ikke vil koble kjølesonen helt ut i ferien eller ikke trenger høy kjøleeffekt.
Kjølesonen sparer dermed energi.

Kjølesonen og PerfectFresh-sonene reguleres til en temperatur på 15 °C.

Frysesonen og Freeze&Cool-sonen forblir innkoblet på den tidligere innstilte temperaturen.

Tidligere aktiverte funksjoner som Party-modus eller SuperCool&AirClean deaktiveres.

Ved denne middels kjølesonetemperaturen kan matvarer som ikke er lett bedervelige, oppbevares en stund i kjøle-/fryseskapet, såfremt disse matvarene er **innpakket**.
Det blir heller ingen lukt- eller muggdannelse, noe som kan forekomme i en kjølesone som er koblet ut, når døren er lukket.

⚠ Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.
Ved en langvarig temperatur over 4 °C i kjølesonen kan holdbarheten og kvaliteten på matvarene reduseres.
Funksjonen Holiday-modus skal alltid kun kobles inn for et begrenset tidsrom.
I løpet av denne perioden bør du ikke lagre ømfintlige og lettbedervelige matvarer, som frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter.
Etter at du har koblet ut funksjonen, må du rengjøre kjølesonen og regenerere luktfiltrene.

Is-/vanndispenser

Her kan du aktivere eller deaktivere is-/vanndispenseren i skapdøren.

Den betjenes via displayet på utsiden av kjøle-/fryseskapet over is-/vanndispenseren.

Isbitmaskin

Denne innstillingen vises bare hvis is-/vanndispenseren er aktivert.

Her kan du slå av isdispenseren separat og slå den på igjen ved behov.

Isbitmaskinen produserer ca. 1,8 kg isbiter i løpet av 24 timer ved en temperatur på -18 °C.

QuickIce

Isbitmaskinen produserer en maksimal mengde på ca. 2,1 kg isbiter på 24 timer.

Funksjonen QuickIce vises bare i innstillingsmodus når funksjonen isbitmaskin er aktivert på forhånd.

Låsefunksjon

Når låsefunksjonen er slått på, beskytter den mot uønsket utkobling av kjøle-/fryseskapet og mot uønskede justeringer av en annen person, f.eks. barn.

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen for en kort stund, kan du deaktivere låsefunksjonen midlertidig i innstillingsmodus.

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Se kapittel «Igangsetting», avsnitt «Inn- og utkobling av kjøle-/fryseskapet».

Sabbat-modus

For å understøtte religiøse skikker, har kjøle-/fryseskapet en såkalt Sabbat-modus.

Ved innkoblet Sabbat-modus deaktiveres midlertidig:

- innvendig belysning
- alle akustiske og optiske signaler
- displayet og displayet til is-/vanndispenseren
- is-/vanndispenseren
- en aktiv WiFi-forbindelse
- påminnelser (f.eks. indikator for AirClean System-filter): Det innstilte tidsintervallet blir satt på pause

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

Informasjon om Sabbat-modus

Du kan åpne versjonen av Sabbat-modus her.

Tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

Her kan du stille inn hvor lang tid det skal gå før døralarmenen aktiveres etter at skapdøren/-skuffen er åpnet.

Temperaturnivå i PerfectFresh-sonene

Temperaturen i PerfectFresh-sonene reguleres automatisk ved 0 til 3 °C.

Hvis du ønsker det varmere eller kaldere, f.eks. for lagring av fisk, kan du endre temperaturen trinnvis.

Nettverkstilkobling

Her kan du utføre nettverkstilkoblingen for første gang, deaktivere og aktivere WiFi eller nullstille nettverkskonfigurasjonen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Tastelyd

Her kan du slå på eller av tastelyden.

Varsel- og lydsignaler

Her kan du endre lydstyrke for varsel- og lydsignaler (f.eks. døralarm eller ved en feilmelding). Eller du kan slå av varsel- og signaltonene helt hvis de forstyrrer deg.

Lysstyrke i displayet

Her kan du tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet.

Temperaturenhet °C/°F

Her kan du stille inn ønsket temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit).

Messeinnstilling

Messeinnstillingen gjør det mulig for forhandleren å presentere kjøle-/fryseskapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.

Her kan du koble ut messeinnstillingen hvis messeinnstillingen er slått på fra fabrikken (i displayet vises).

Fabrikkinnstillinger

Her kan du nullstille kjøle-/fryseskapets innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Tips: Nullstill innstillingene på skapet til fabrikkinnstillingene når kjøle-/fryseskapet skal leveres til gjenvinning, selges eller et brukt skap skal tas i bruk. Dermed nullstilles også nettverkskonfigurasjonen, slik at alle personlige data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om kjøle-/fryseskapet

Her kan du se modellbetegnelsen og serienummeret til kjøle-/fryseskapet.

Ha denne produktinformasjonen klar:

- for å integrere kjøle-/fryseskapet i nettverket ditt.
- for å melde en ev. feil til Mieles serviceavdeling (se kapittel «Service»).
- for å be om informasjon fra EPREL-databasen (se kapittel «Service»).

Indikator for luktfilter (AirClean-system)

Luktfiltrene nøytraliserer ubehagelig lukt i kjølesonen og beskytter matvarene mot eventuell luktoverføring.

Den gule, opplyste luktfilterindikatoren i displayet minner deg på at du må regenerere luktfiltrene omtrent hver 6. måned.

Hvis luktfiltrene allerede har blitt regenerert 5 ganger, vil symbolet lyse gult i displayet for å minne deg på å skifte ut luktfiltrene.

Her kan du aktivere varselsfunksjonen.

Vannfilterindikator

Filtrering av vannet via vannfilteret sikrer at det friske vannet er fritt for klor og andre stoffer som svekker smak og lukt.

Den gule, opplyste vannfilterindikatoren i displayet minner deg på at du må bytte vannfilteret omtrent hver 6. måned.

Her kan du aktivere varselsfunksjonen.

Rengjøringsmodus

Funksjonen rengjøringsmodus gjør det enklere å rengjøre kjølesonen.

Den innvendige belysningen blir værende på, selv om kjølesonen er slått av. De akustiske og optiske signalene blir også slått av. Is-/vanndispenseren er deaktivert.

Sikkerhet

Temperaturalarm i fryseskuffen/ Freeze&Cool-skuffen

Kjøle-/fryseskapet er utstyrt med en temperaturalarm slik at temperaturen i fryseskuffen/Freeze&Cool-skuffen ikke stiger ubemerket.

Hvis temperaturen når et temperaturområde som er for varmt, lyser temperaturindikatoren til fryseskuffen/ Freeze&Cool-skuffen rødt.
I tillegg høres et varselsignal til alarmtilstanden er over eller blir koblet ut.

Hvor lang tid det tar før det registreres at et temperaturområde er for varmt, er avhengig av den innstilte temperaturen.

Det akustiske og optiske signalet utløses:

- Du slår på kjøle-/fryseskapet, og temperaturen i fryseskuffen/ Freeze&Cool-skuffen avviker for mye fra den innstilte temperaturen.
- Når du sorterer og tar ut frysevarer, og det strømmer inn for mye varm romluft.
- Når du fryser inn en større mengde matvarer.
- Når du fryser inn ferske matvarer som er varme.
- Det har oppstått et strømbrudd.
- Kjøle-/fryseskapet er defekt.

⚠ Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.
Hvis det har vært varmere enn -18 °C over en lengre periode, kan frysevarene tine helt eller delvis. Da blir matens holdbarhet forkortet.
Kontroller om frysevarene er tint helt eller delvis. Hvis de er det, må du bruke matvarene så snart som mulig eller bearbeide (koke eller steke) dem før du fryser inn maten igjen.

Utkobling av temperaturalarmen før den stanser av seg selv

Før du slår av temperaturalarmen, bør du ha funnet årsaken og løst problemet.

Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv.

■ Berør symbolet .

Symbolet slukker og varselsignalet stanser.

Temperaturindikatoren for frysesonen blinker i ca. 1 minutt for å vise den varmeste temperaturen som er målt så langt. Deretter vises den aktuelle temperaturen.

Døralarm

For å forhindre energitap når skapdøren/skuffen er åpen, er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en døralarm. Lagrede kjølevarer er dermed beskyttet mot varmeinntrengning.

Hvis en skapdør eller en av de to skuffene blir stående åpen over lengre tid, vil temperaturindikatoren vise symbolet ⚠ som lyser gult. I tillegg høres et varselsignal og den innvendige belysningen pulserer.

Tiden til døralarmen aktiveres, kan tilpasses i innstillingsmodus ⚙. Det akustiske varselsignalet kan også slås av.

Når skapdøren eller den respektive skuffen lukkes igjen, stanser varselsignalet, og symbolet ⚠ slukker i displayet.

Utkobling av døralarmen før den stanser av seg selv

■ Berør symbolet ⚠.

Varselsignalet stopper, symbolet ⚠ slukker og den innvendige belysningen lyser konstant.

Dersom døren ikke blir lukket, gjentas døralarmen etter ca. 1 minutt.

Produktfunksjoner

SuperCool&AirClean ❄

Når funksjonen SuperCool&AirClean ❄ er slått på, blir **kjølesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker.

Velg denne funksjonen når du vil kjøle ned store mengder ferske matvarer eller drikkevarer.

Hvis du ønsker å kjøle ned store mengder nylig innlagte matvarer eller drikke raskt, slår du på funksjonen SuperCool&AirClean ❄ **umiddelbart før** innlegging.

Tips: Slå på funksjonen SuperCool&AirClean ❄ midlertidig hvis du oppbevarer matvarer med sterk lukt i kjølesonen. Effekten av luktfiltrene forsterkes ved å aktivere funksjonen SuperCool&AirClean ❄, slik at lukt i kjølesonen reduseres ytterligere.

Funksjonen SuperCool&AirClean ❄ kobles ut automatisk etter ca. 18 timer.

SuperFrost ❄

Når funksjonen SuperFrost ❄ er slått på, blir **frysesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker. Velg denne funksjonen før du fryser ned ferske matvarer. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares.

Funksjonen SuperFrost ❄ må slås på ca. **6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned (se kapittel «Betjening», avsnitt «Slå på SuperFrost ❄»). Dersom **maks. frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄ slås på **24 timer før**.

Funksjonen SuperFrost ❄ kobles automatisk ut etter ca. 72 timer. Hvor lang tid det tar før funksjonen kobles ut, er avhengig av mengden ferske matvarer som er lagt inn.

Innredning

Maksimal belastning

- Venstre skapdør: 1 kg
- Høyre skapdør: 12 kg
- Freeze&Cool-skuff: 34 kg
- Innvendig fryseskuff: 28 kg
- Nederste fryseskuff: 24 kg

Ta ut og flytte dørhyller/flaskehyllen i døren

Dørhyllene/flaskehyllen i døren må kun flyttes når de er tomme.

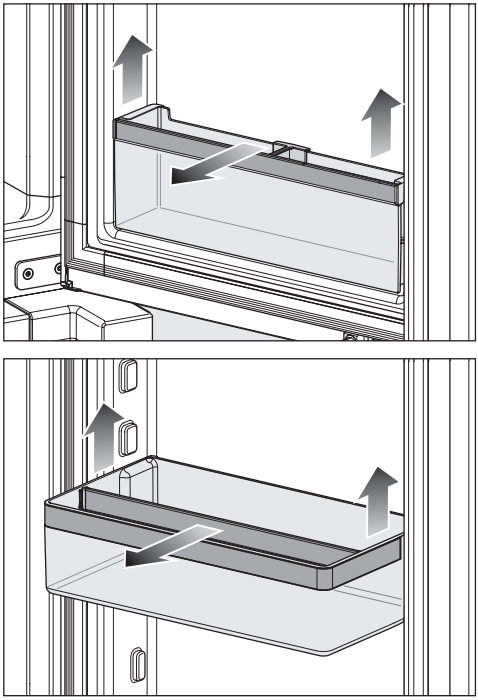

■ Skyv dørhyllene/flaskehyllen i døren oppover og ta dem ut forover.

Justering av holderen i flaskehyllen i døren

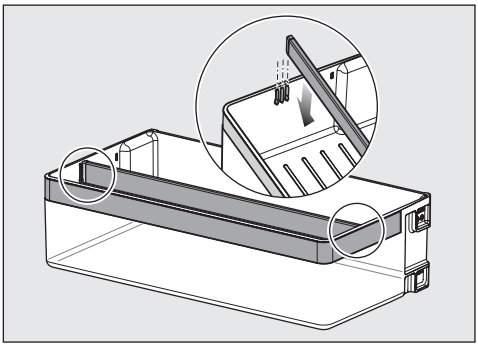

- Trekk skilleveggen oppover og sett skilleveggen i ønsket posisjon.

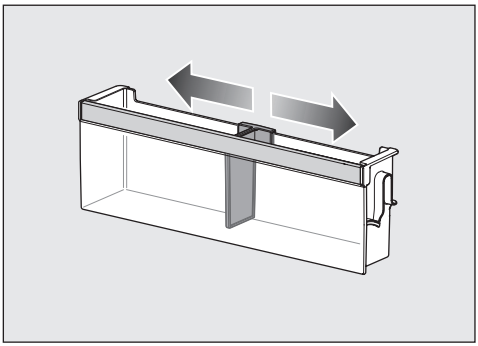

- Flytt holderen til høyre eller venstre.

Ta ut eller flytte hyller

Hyllenes festehaker kan skrape opp bakveggen i kjølesonen hvis de henges på skrå. Kontroller at hyllene er satt inn horisontalt og at festehakene er festet korrekt.

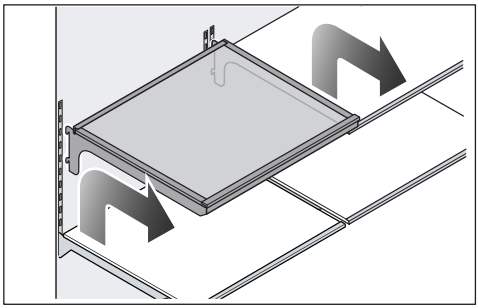

- Løft hyllen litt slik at festehakene bak kommer over føringen på begge sider.
- Trekk hyllen ut mot deg.
- Ta ut hyllen eller sett den der du ønsker med festehakene i føringen igjen.

Fjerne og skyve den lille hyllen inn på siden

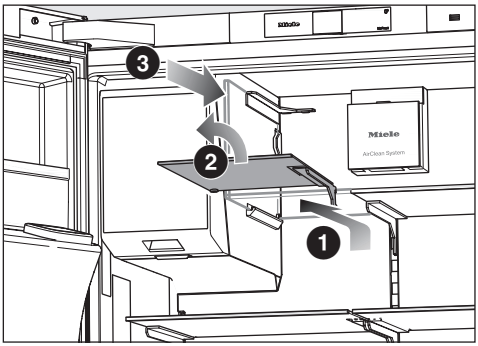

- Løft hyllen litt ❶ slik at festehaken bak på høyre side løftes ut av føringen.
- Hold hyllen loddrett ❷.
- Det finnes en føringsskinne på isbitmaskinen. Skyv hyllen inn i føringsskinnen ❸.

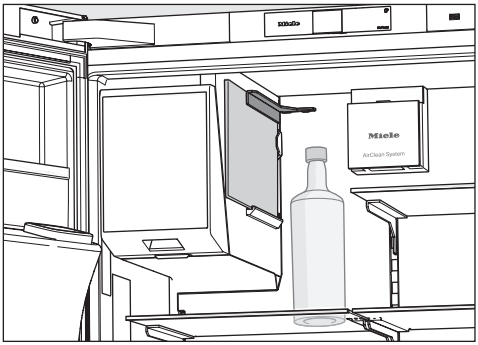

- Nå kan du plassere høye kjølevarer, for eksempel høye flasker eller beholdere.

Bruke flaskehyllen i skilleplaten

Skilleplaten kan brukes enten helt eller halvt som flaskehylle.

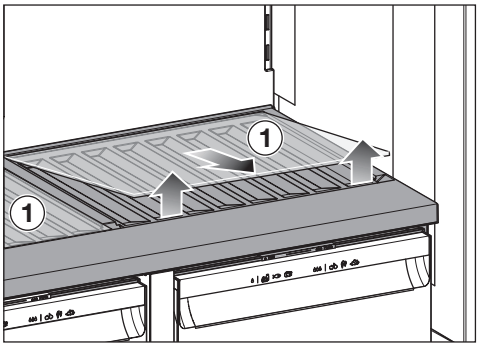

- Fjern glasshyllen ① i skilleplaten ved å løfte glasshyllen ved fordypningene foran. Oppbevar glasshyllen separat.

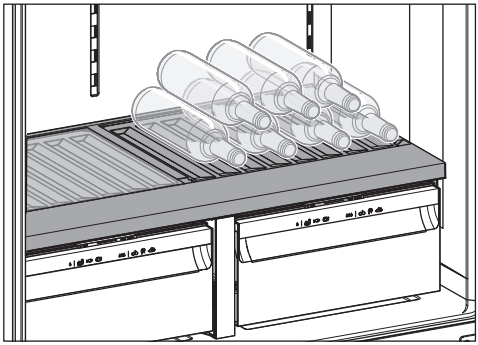

- Legg inn flaskene med bunnen vendt mot bakveggen.

Ta ut skuffene i kjølesonen

Døren til venstre kjølesone er åpnet til 115°.

- Trekk ut skuffen til den stopper.

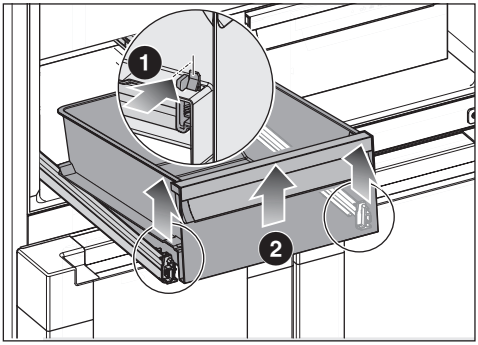

Skuffen er låst i frontområdet med festehaker. Disse festehakene må løsnes før skuffen fjernes.

- Trykk festehakene ❶ på venstre og høyre side innover samtidig.

Skuffen løsner fra teleskopskinnene.

- Løft skuffen opp i front ❷ og ta den ut forover.

Skyv deretter teleskopskinnene inn igjen for å unngå skader.

Sette inn skuffer i kjølesonen

Døren til venstre kjølesone er åpnet til 115°.

- Trekk teleskopskinnene helt ut.

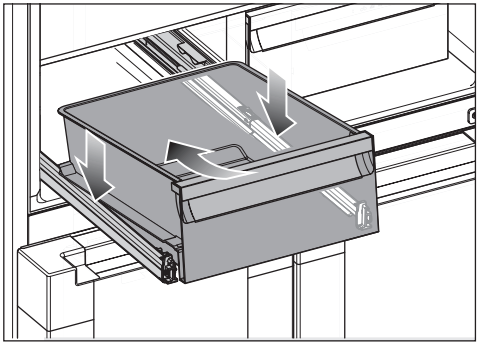

- Sett skuffen skrått inn ovenfra bak på teleskopskinnene, og senk skuffen ned i front.

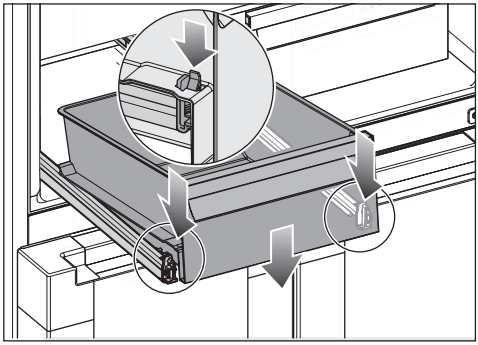

- Ta tak i én teleskopskinne om gangen nedenfra og skyv den fremover til du hører at den smekker på plass.
- Skyv inn skuffen.

Ta ut og sette inn beholderen i Freeze&Cool-skuffen

- Trekk ut den øverste Freeze&Cool-skuffen til den stopper.

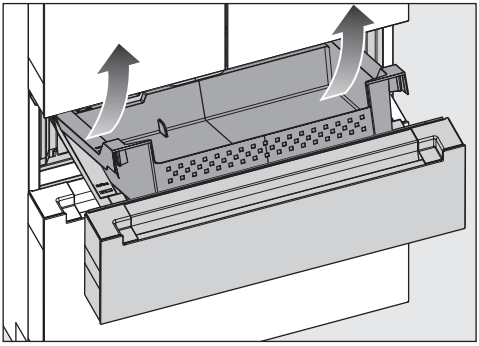

- Løft beholderen litt opp foran og ta den skrått opp og ut.

Sett inn beholderne igjen i omvendt rekkefølge:

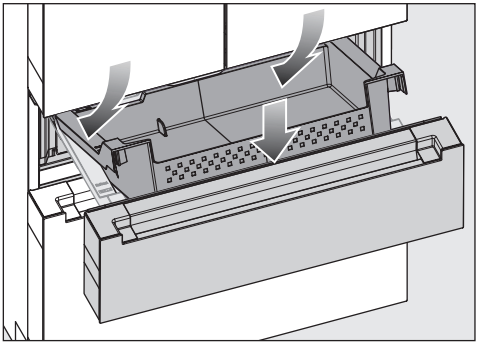

- Plasser beholderen på baksiden av skinnene.
- Senk fronten på beholderen slik at den omslutter sideskinnene.

Ta ut beholderen fra den nederste fryseskuffen og sette den inn igjen

- Trekk den nederste fryseskuffen helt ut.

Den innvendige fryseskuffen glir automatisk ut. Fryseskuffen kan ikke tas ut.

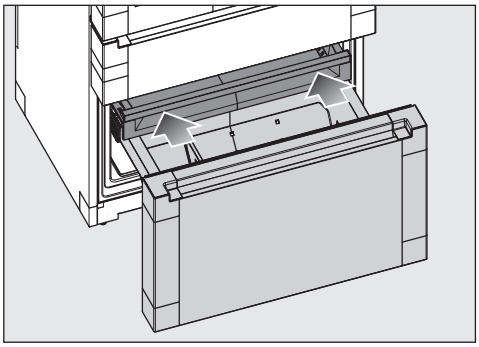

- Skyv den innvendige fryseskuffen inn igjen.

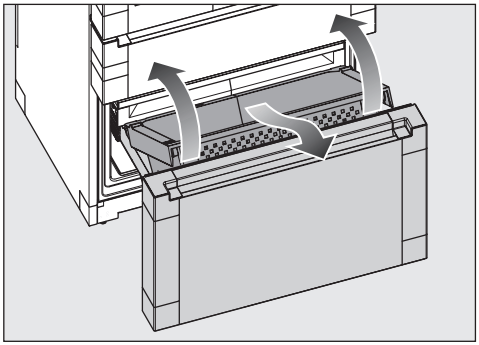

- Løft fronten på beholderen og før den skrått fremover.

Sett inn beholderne igjen i omvendt rekkefølge:

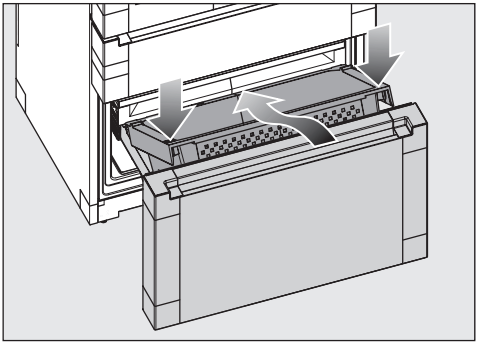

- Plasser beholderen på baksiden av skinnene.
- Senk fronten på beholderen slik at den omslutter sideskinnene.

Medfølgende tilbehør

Nettstøpsel

Slange i rustfritt stål (vanntilførsel)

Vannfilter (aktivt kullfilter)

Vannfilteret settes inn bak venstre skuff i kjølesonen.

Kjøle-/fryseskapet er utstyrt med et vannfilter (aktivt kullfilter) som filtrerer det friske vannet til tilberedning av isbiter og bruk av vanndispenseren.

Vannfilteret filtrerer ikke bakterier eller mikrober ut av vannet. Vannfilteret fjerner klor og ubehagelig lukt og smak, slik at det kun brukes vann av høy kvalitet til isbiter og drikkevann.

Vannfilteret må skiftes regelmessig.

Du kan også bruke vannsystemet uten vannfilter hvis det for eksempel finnes et eksternt vannfilter i husinstallasjonen.

Nye vannfiltre får du kjøpt hos Mieles serviceavdeling, hos din Miele-forhandler eller på internett.

Vanntank

Vanntanken settes inn bak venstre skuff i kjølesonen.

Vanntanken har en kapasitet på 1 liter og forsyner vanndispenseren med kaldt vann. Vanntemperaturen avhenger av temperaturen i kjølesonen.

Luktfilter (Longlife AirClean-system)

Luktfiltrene nøytraliserer ubehagelig lukt i kjølesonen og beskytter matvarene mot eventuell luktoverføring.

Tips: Hvis du oppbevarer matvarer som lukter sterkt i kjølesonen, anbefaler vi at du midlertidig velger funksjonen SuperCool&AirClean. Effekten av luktfiltrene forsterkes når du aktiverer funksjonen SuperCool&AirClean, slik at lukten i kjølesonen reduseres ytterligere.

Luktfiltrene i kan regenereres bærekraftig i stekeovnen eller i et tilsvarende husholdningsprodukt med stekeovnsfunksjon og deretter tas i bruk igjen (en melding om regenerering vises på displayet ca. hver 6. måned).

Luktfiltrene kan regenereres ca. 5 ganger, etter ca. 3 år må luktfiltrene byttes ut med nye luktfiltre. Det vises en melding om dette i displayet.

Brukte luktfiltre kan kastes sammen med restavfallet.

Du kan kjøpe nye luktfiltre hos Mieles serviceavdeling, hos din Miele-forhandler eller på internett (se kapittelet «Oversikt», avsnittet «Ekstrautstyr»).

Ekstrautstyr:

Miele har en rekke nyttig tilbehør og rengjørings- og pleiemidler for skapet.

I Mieles nettbutikk, hos Mieles serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for kjøle-/fryserskap, f.eks. pleiemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Mieles nettbutikk via følgende QR-kode:

Før første gangs bruk

- Fjern alle forpakningsmaterialer og beskyttelsesfolier.
- Fjern alt reklamemateriell og alle klistremerker på innsiden av kjøle-/fryseskapet.
- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret.

Tilkobling av kjøle-/fryseskapet

- Koble kjøle-/fryseskapet til den faste vanntilkoblingen som beskrevet i kapittelet «Installasjon» i avsnittet «Fast vanntilkobling».
- Koble kjøle-/fryseskapet til strømnettet, som beskrevet i kapittelet «Installasjon», avsnittet «Elektrotilkobling».

I displayet vises først Miele, deretter symbolet ⏻.

Sette inn luktfilter (AirClean-system) i kjølesonen

⚠ Risiko for muggdannelse.
Av hygieniske årsaker bør ikke luktfiltrene bli værende i kjølesonen i mer enn 6 måneder uten å bli regenerert eller skiftet ut.
Plasser luktfiltrene i kjølesonen kun kort tid før igangsetting av kjøle-/fryseskapet.

For å forbedre kvaliteten på luktfiltrene bør du regenerere dem før du setter dem inn i kjølesonen for første gang.
Følg anvisningene i kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittet «Regenerering av luktfilteret (AirClean-system) i stekeovnen».

Kjøle-/fryseskapet er utstyrt med 2 luktfiltre i kjølesonen.

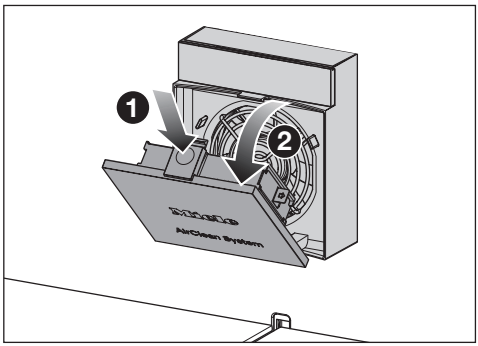

- Trykk inn fordypningen på den gule fliken ❶ over viftedekselet, og åpne dekselet ❷.

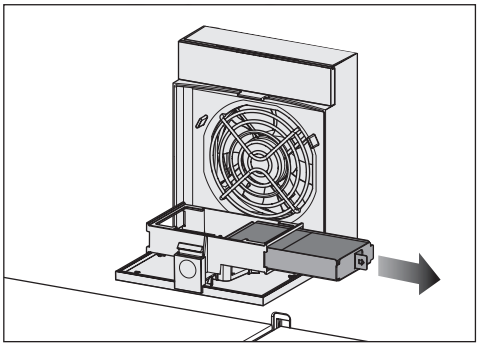

- Trekk filterholderen til luktfilteret ut av holderen.
- Hvis du vil **bytte** luktfilter: Ta det brukte luktfilteret ut av filterholderen, og kast det i restavfallet.

Merk: Ikke kast filterholderen. Filterholderen brukes på nytt.

- Rengjør filterholderen under rennende vann, og tørk den deretter med en klut.

Luktfiltrene inneholder den aktive ingrediensen aktivt kull. Aktivt kull har en tendens til å farge av.

Kontroller luktfilteret for synlige skader før bruk. Bruk aldri et skadet luktfilter.

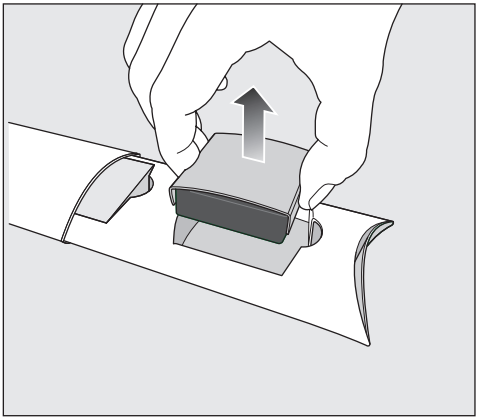

- Ta luktfilteret og filterbeskyttelsen ut av emballasjen.

⚠ Fare for skade ved feil håndtering.
Luktfiltrene kan lett gå i stykker.
Når du håndterer luktfiltrene, må du passe på at luktfiltrene ikke faller ned.
Ikke trykk på cellestrukturen i luktfiltrene.

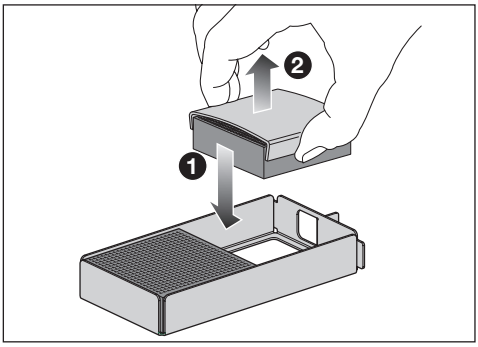

- Sett de nye luktfiltrene inn i filterholderen ❶ etter hverandre.
- Fjern filterbeskyttelsen ❷.
- Plasser filterholderen med luktfiltrene i holderen.
- Lukk viftedekselet.
- Vask hendene med såpe og vann etter at du har satt inn luktfiltrene.

Luktfiltrene må regenereres eller skiftes ut etter 6 måneder (se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittet «Regenerering av luktfiltre (AirClean-system) i stekeovnen»).
Det vises en melding om dette i displayet.

Tips: Hvis du oppbevarer matvarer som lukter sterkt i kjølesonen, kan du midlertidig slå på funksjonen SuperCool&AirClean ❄. Effekten av luktfiltrene forsterkes ved å aktivere funksjonen SuperCool&AirClean ❄, slik at lukt i kjølesonen reduseres ytterligere.

Innkobling av kjøle-/fryseskapet

- Åpne døren.
- Trykk på symbolet ⏻ i displayet.

Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes.

Så snart den innstilte frysetemperaturen er nådd, slukker symbolet 🌡⚠, temperaturindikatoren for frysesonen lyser konstant og varselsignalet blir borte.

- Hvis varselsignalet plager deg, trykker du på symbolet 🌡⚠.

Varselsignalet stanser.

Kjøle-/fryseskapet stiller seg inn på forhåndsinnstilt temperatur.

For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg matvarene inn i kjøle-/fryseskapet før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd.

Ikke legg matvarene inn i frysesonen før temperaturen i frysesonen er lav nok (minst -18 °C).

Nettverkstilkobling

Kjøle-/fryseskapet ditt er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Med WiFi-modulen kan du opprette en nettverksforbindelse til hjemmenettverket ditt og bruke Miele-appen på en mobil enhet.

Når kjøle-/fryseskapet først er koblet til via WiFi, gjenopprettes forbindelsen automatisk hver gang det slås på igjen.

Forsikre deg om at signalet fra WiFi-nettverket er tilstrekkelig sterkt på oppstillingsstedet til kjøle-/fryseskapet.

Gjennom tilkobling av kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, øker energiforbruket, også når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Du kan deaktivere tilkoblingen til WiFi-nettverket ditt via innstillingene.

Smart Extras via Miele App*

Nettverkstilkobling via Miele App gir deg tilgang til mange Smart Extras, inkludert:

- Vise statusinformasjon
- Bruke flere nyttige funksjoner
- Holde kjøle-/fryseskapet oppdatert med den nyeste Miele-utviklingen via programvareoppdateringer

Du finner mer informasjon om Smart Extras på Mieles nettside, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Utvalget av funksjoner kan variere avhengig av modell og land. Du må godta de generelle vilkårene og betingelsene og personvernerklæringen for Mieles digitale produkter og tjenester i Miele Appen. Miele forbeholder seg retten til å endre eller avvikle de digitale tilbudene når som helst.

Forutsetninger for nettverkstilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet.
   Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.

Last ned fra App Store

TILGJENGELIG PÅ Google Play

Utføre Scan & Connect

- Skann QR-koden.

Når du har installert Miele Appen og har en brukerkonto, ledes du direkte til tilkoblingen.

Hvis du fortsatt ikke har Miele Appen, ledes du til Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installer Miele Appen og opprett en brukerkonto.
- Skann QR-koden på nytt.

Miele Appen veileder deg gjennom konfigureringen.

Ta is-/vanndispenseren i bruk

Sørg for at vannfilteret og vanntanken er satt inn.

Rengjøring av dispenserenheten

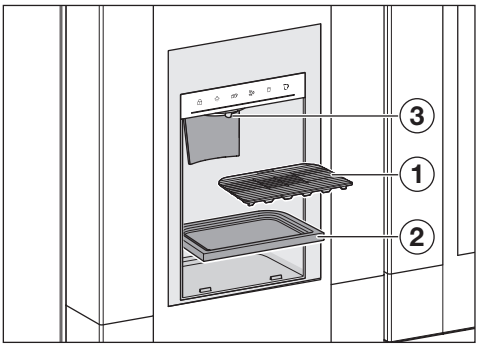

- Ta av gitteret ①.
- Fjern dryppskålen ②.
- Rengjør vannutløpet ③, gitteret ① og dryppskålen ② med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Sett inn dryppskålen og gitteret igjen.

Rengjøre isbitmaskinen

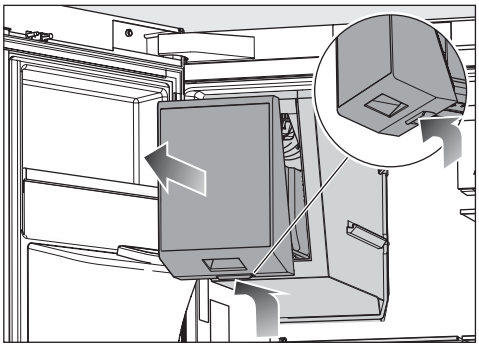

- Ta tak bak gripelisten på isbitmaskinen og trekk den samtidig forover.
- Tøm isbitmaskinen helt.
- Rengjør isbitmaskinen med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Skyv inn isbitmaskinen så snart den er tørket.

Aktivere is-/vanndispenseren

⚠ Helsefare pga. bakterier i vannet.
Vann som har stått i vanntanken eller i vannførende rør over lengre tid kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.
Hell ut de første 2 literne med vann etter igangsetting, da vannet brukes til gjennomskylling av vanntilførselen. Gjennomskylling er nødvendig før igangsetting hvis kjøle-/fryseskapet har vært slått av i mer enn 5 dager eller hvis is-/vanndispenseren ikke har vært i bruk på lengre tid.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når is-/vanndispenseren er slått på, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Is-/vanndispenseren er nå klar for bruk.

Når driftstemperaturen er nådd, fylles isbitmaskinen med vann. Isbitene faller ned i beholderen etter fryseprosessen. Når beholderen er full, stopper produksjonen automatisk.

Lufting av is-/vanndispenseren

⚠ Helsefare pga. bakterier i vannet.
Vann som har stått i vanntanken eller i vannførende rør over lengre tid kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.
Hell ut de første 2 literne med vann etter igangsetting, da vannet brukes til gjennomskylling av vanntilførselen. Skylling er nødvendig før igangsetting hvis kjøle-/fryseskapet har vært slått av i mer enn 5 dager, eller hvis vanndispenseren ikke har vært i bruk på lengre tid.

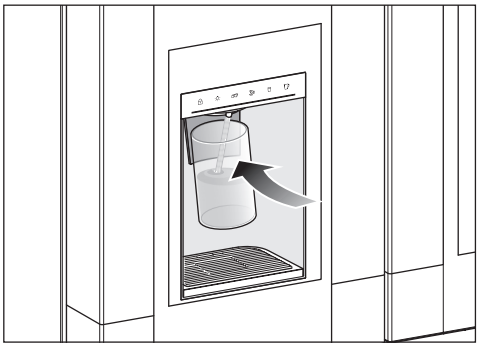

- Trykk på symbolet på displayet til is-/vanndispenseren.
- Trykk drikkeglasset mot flaten (kontaktbryteren) på vanndispenseren og hold det inne.

Luft strømmer ut eller vann renner ned i glasset.

- Hold drikkeglasset mot kontaktbryteren til vannet renner i en jevn strøm.

Tips: Hold åpningen på drikkeglasset tett inntil dispenserenheten. Fjern det fylte drikkeglasset sakte. Dette forhindrer sprut.

Vannsystemet er nå luftet.

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Det er vann inne i isbitmaskinen.
Det kan renne vann ut av is-/vanndispenseren etter at kjøle-/fryseskapet er slått av.
Sett en egnet beholder under dispenseren.

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømnettet når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Du kan slå av hele kjøle-/fryseskapet i innstillingsmodus ⚙.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet ⏻ vises i midten.
- Berør symbolet ⏻.

Kjølingen og den innvendige belysningen er slått av.

I displayet vises symbolet ⏻.

Koble kjølesonen eller Freeze&Cool-skuffen inn igjen separat

- Berør temperaturindikatoren for temperatursonen du vil slå på.
- Berør symbolet ⏻.

Den ønskede temperatursonen er slått på igjen.

Slå av kjølesonen eller Freeze&Cool-skuffen separat

Fryseskuffen kan ikke slås av separat.

- Berør temperaturindikatoren til temperatursonen som du ønsker å koble ut.
- Sveip mot høyre til symbolet ⏻ vises i midten.
- Berør symbolet ⏻.

Temperaturindikatoren for den valgte temperatursonen slukker. I displayet vises symbolet ⏻.

Den valgte temperatursonen er koblet ut.

Vær oppmerksom på følgende ved lengre fravær

Hvis kjøle/-fryseskapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis kjøle/-fryseskapet er lukket.
Skapet må rengjøres.

Hvis du ikke skal bruke kjøle-/fryseskapet på lenge, gjør følgende:

- Tøm kjøle-/fryseskapet helt.
- Tøm isbitmaskinen helt.
- Deaktiver is-/vanndispenseren i innstillingsmodus ⚙.
- Slå av kjøle-/fryseskapet.
- Trekk ut støpslet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- Steng stoppekranen til vanninntaket.
- Bytt ut vannfilteret (aktivt kullfilter).
- Ta luktfiltrene ut av kjølesonen og regenerer luktfiltrene rett før du setter dem inn i kjølesonen.
- Rengjør kjøle-/fryseskapet og la det stå åpent for å sikre tilstrekkelig lufting og unngå luktdannelse.

Temperaturdisplay

Ved normal drift vises den **gjennomsnittlige, faktiske temperaturen i kjølesonen** og den **høyeste frysesonetemperaturen** i displayet på kjøle-/fryseskapet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før de ønskede temperaturene er nådd og blir vist konstant.

Temperaturen i kjøle-/fryseskapet **stiger** som regel:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere matvarer som blir lagret.
- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen

Vi anbefaler en kjøletemperatur på **4 °C** i kjølesonen.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Temperaturen i kjølesonen kan stilles inn fra **3 °C til 9 °C**.

Temperaturen i PerfectFresh Pro-sonen reguleres automatisk ved **0 til 3 °C**. Om nødvendig kan du endre temperaturen litt trinnvis (se kapittelet «Tilpasse innstillinger»).

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen

⚠ Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.
For å fryse ferske matvarer trenger man en temperatur på **-18 °C**. Merk deg at ved en høyere temperatur forkortes matvarenes holdbarhet.

For frysing og langtidslagring av matvarer stiller du inn en minimumstemperatur på **-18 °C**.

Tips: Ved å holde en konstant temperatur på -18 °C i frysesonen og ivareta en god hygiene kan du maksimalisere matvarenes lagringstid og unngå matsvinn.

Temperaturen i frysesonen kan stilles inn fra **-15 °C til -24 °C**.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i Freeze&Cool-skuffen

⚠ Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.
For å fryse ferske matvarer trenger man en temperatur på **-18 °C**. Merk deg at ved en høyere temperatur forkortes matvarenes holdbarhet.

For frysing og langtidslagring av matvarer stiller du inn en minimumstemperatur på **-18 °C**.

Tips: Ved å holde en konstant frysetemperatur på -18 °C i fryseboksen og ivareta en god hygiene, kan du maksimere matvarenes lagringstid og unngå matsvinn.

Temperaturen i Freeze&Cool-skuffen kan stilles inn fra **-18 °C til +5 °C**.

Innstilling av temperaturer i kjølesonene

- Berør temperaturindikatoren for den kjølesonen du ønsker å stille inn temperaturen for.
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket temperatur vises i midten.
- Trykk på ønsket temperatur for å bekrefte.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske kjøle- og frysetemperaturen i kjøle-/fryseskapet.

Slå på SuperCool&AirClean ❄

Funksjonen SuperCool&AirClean ❄ bør slås på **før du legger inn** store mengder matvarer eller drikke.

Når funksjonen er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør symbolet SuperCool&AirClean ❄ i temperaturindikatoren for kjølesonen.

Symbolet ❄ lyser oransje.

- Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

Slå av SuperCool&AirClean ❄

Funksjonen «SuperCool» ❄ kobles automatisk ut etter ca. 18 timer. Kjøle-/fryseskapet jobber igjen med normal kjøleeffekt.

Tips: For å spare energi, kan du selv koble ut funksjonen før den kobles ut av seg selv.

- Berør symbolet SuperCool&AirClean ❄ i temperaturindikatoren for kjølesonen.

Symbolet ❄ lyser ikke lenger oransje.

- Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

Innkobling av SuperFrost ❄

Funksjonen SuperFrost ❄ må slås på ca. **6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned. Dersom **maks. frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄ slås på **24 timer før**.

Du trenger **ikke** å slå på funksjonen SuperFrost,

- når du legger inn matvarer som allerede er frosne.
- når du kun legger inn inntil 2 kg matvarer pr. dag

■ Berør symbolet SuperFrost ❄ i temperaturindikatoren for frysesonen.

Symbolet ❄ lyser oransje.

■ Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

Utkobling av SuperFrost ❄

Funksjonen SuperFrost ❄ kobles automatisk ut etter ca. 72 timer.

Tips: For å spare energi, kan du selv koble ut funksjonen før den kobles ut av seg selv.

■ Berør symbolet SuperFrost ❄ i temperaturindikatoren for frysesonen.

Symbolet ❄ lyser ikke lenger oransje.

■ Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

Oppbevaring av matvarer i kjølesonen

Forskjellige kjøleområder

Pga. den naturlige luftsirkulasjonen oppstår det forskjellige temperaturområder i kjølesonen.

Den kalde, tunge luften synker ned i den nedre delen av kjølesonen. Bruk de forskjellige kjølesonene ved lagring av matvarene.

Dette er et kjøle-/fryseskap med automatisk temperaturfordeling (DynaCool). Viften kobles alltid inn samtidig med kjølingen av kjølesonen i kjøle-/fryseskapet. Dette betyr at kulden fordeles jevnt i kjølesonen, og at de ulike kjølesonene blir mindre markante. Alle matvarer som lagres, kjøles derfor ned til omtrent samme temperatur.

Varmeste område

Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma.

Kaldeste område

Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over skilleplaten til PerfectFresh Active-sonen og ved bakveggen. Det er imidlertid enda lavere temperaturer i rommene i PerfectFresh Active-sonen.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Bruk derfor disse områdene i kjølesonen og i PerfectFresh Active-sonen for alle ømfintlige og lettbedervelige matvarer, som f. eks.:

- Fisk, kjøtt, fjærkre
- Pølsevarer, ferdigretter
- Eggretter eller retter/bakst med fløte
- Fersk deig, kake-, pizza-, paideig
- Råmelksost og andre råmelksprodukter
- Hummus, grønnsakspålegg, plantebaserte alternativer til ferskost
- Foliepakkede ferdiggrønnsaker
- Generelt alle ferske matvarer (med en holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 °C)

Oppbevares matvarer innpakket eller uinnpakket?

I kjølesonen bør matvarene oppbevares innpakket eller godt tildekket (det finnes unntak i PerfectFresh Pro-sonen).
Da unngår man luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Dette er spesielt viktig ved oppbevaring av animalske matvarer.
Pass på at spesielt matvarer som råtT kjøtt og fisk ikke kommer i kontakt med andre matvarer.

Ved riktig innstilling av temperaturen og tilsvarende hygiene kan matvarenes holdbarhet forlenges betydelig. Man unngår matsvinn.

Proteinrike matvarer

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

Oppbevaring av matvarer i PerfectFresh Pro-sonen

PerfectFresh Pro-sonen oppfyller kravene til en kald sone iht. DIN EN 62552:2025.

I PerfectFresh-sonen er det optimale lagringsbetingelser for frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter. Matvarene holder seg vesentlig lenger ferske, og smak og vitaminer beholdes.

Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem er utslagsgivende for et godt lagringsresultat.

Temperaturen reguleres automatisk og ligger innenfor området **0 til 3 °C.**
Det er lavere temperaturer enn i en vanlig kjølesone. For matvarer som ikke er ømfintlige for kulde, er dette imidlertid optimal lagringstemperatur.
Siden holdbarheten til matvarene forlenges ved denne temperaturen, kan matvarene lagres mye lenger uten tap av ferskhet.

Ta matvarene ut ca. 30 til 60 minutter før de skal brukes. Først ved romtemperatur kan aroma og smak utfolde seg.

Videre kan **luftfuktigheten** i PerfectFresh Pro-sonen reguleres slik, slik at den tilsvarer de lagrede matvarene. Økt luftfuktighet fører til at matvarene beholder sin egen fuktighet og ikke tørker ut så raskt.

Skuff med høyere luftfuktighet

Avhengig av plasseringen av lokket til skuffen, er luftfuktigheten ikke økt ◊ eller økt ◊◊◊.

Økt luftfuktighet ◊◊◊

Ved denne innstillingen egner skuffen seg godt til lagring av frukt og grønnsaker.

Hvor høy luftfuktigheten er, er i stor grad avhengig av type og mengde matvarer som oppbevares i skuffen, når disse lagres uinnpakket.

Ved økt luftfuktighet i skuffen kan det dannes kondensvann.

Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann og matvarenes kvalitet reduseres, går du frem som følger:

Tørk vekk kondensvannet med en klut.

Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet ◊».

Velge økt (høyere) luftfuktighet ◊◊◊

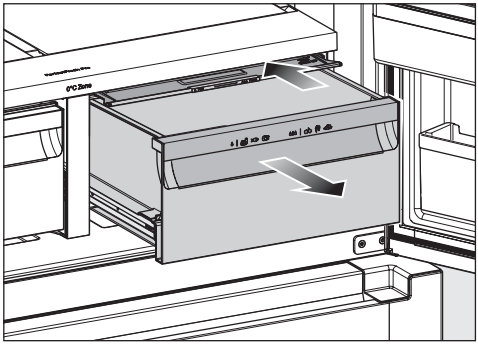

- Åpne skuffen med fuktighetsregulering.
- Skyv lokket lokk bakover til det stopper.

Lokket til skuffen er lukket.

Ikke økt (lavere) luftfuktighet ◊

Ved denne innstillingen ◊ får du lav luftfuktighet også i denne skuffen (se avsnitt «Skuff med lav luftfuktighet»).

Velge lavere luftfuktighet ◊

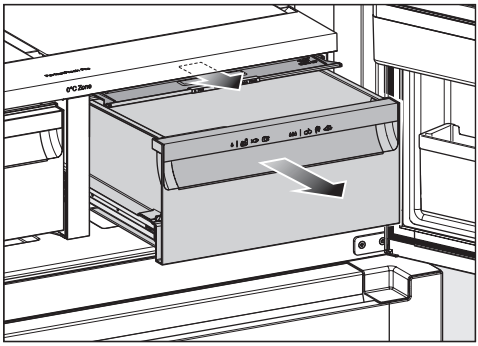

- Åpne skuffen med fuktighetsregulering.
- Trekk lokket fremover til det stopper.

Lokket til skuffen er åpent.

Dersom matvarene rager utenfor hyllekanten, kan lokket endre posisjon, og dermed lukkes, når skuffen skyves inn.
Når du fyller skuffen, må du passe på at matvarene ikke støter mot lokket nedenfra.

Skuff med lav luftfuktighet

Luftfuktigheten økes ikke .

Skuffen med lav luftfuktighet er spesielt godt egnet til lagring av lett bedervelige matvarer, som:

- Fersk fisk, kreps- og skalldyr
- Kjøtt, fjærkre, pølse
- Delikatessesalat
- Meieriprodukter, som melk, yoghurt, ost, fløte, kesam etc.
- Planteprodukter som tofu, havredrikk, hummus, vegetarpålegg, kjøtt- og osteerstatninger etc.
- Dessuten kan du oppbevare matvarer av alle slag her, forutsatt at de er innpakket.

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt.
Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.
Av hygieniske grunner skal disse matvarene kun oppbevares **tildekket eller innpakket**.

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet til de lagrede matvarene (f.eks. at matvarene virker slappe eller visne etter kort oppbevaringstid), bør du huske på disse rådene:

- Lagre kun ferske matvarer. Kvaliteten på matvarene når de legges inn for lagring, er utslagsgivende for hvor lenge de holder seg ferske.
- Rengjør skuffene i PerfectFresh Pro-sonen før du legger inn maten.
- La svært fuktige matvarer renne av før de legges inn.
- Ikke oppbevar matvarer som er følsomme for kulde i PerfectFresh Pro-sonen.
- Velg riktig PerfectFresh Pro-rom for oppbevaring av matvarene og pass på at posisjonen på lokket er riktig (ikke økt (lavere) luftfuktighet ◊ eller økt luftfuktighet ◊◊◊).
- Økt luftfuktighet ◊◊◊ i skuffen med høyere luftfuktighet oppnås kun ved hjelp av luftfuktigheten i matvarene hvis du oppbevarer dem uinnpakket. Jo flere matvarer som blir lagret i skuffen, desto høyere blir luftfuktigheten.
- Ikke legg for mye i skuffene.
- Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann ved innstillingen ◊◊◊ og matvarenes kvalitet reduseres:

- Tørk vekk kondensvannet med en klut.
- Legg inn en bake- og stekerist eller tilsvarende, slik at overflødig fuktighet kan sive ut.
- Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet ◊».

- Hvis luftfuktigheten skulle være for lav, til tross for innstillingen ◊◊◊, må du pakke matvarene i lufttette forpakninger.
- Hvis du har følelsen av at temperaturen i PerfectFresh Pro-sonen er for høy eller lav, prøv å regulere temperaturen via kjølesonen, ved å endre temperaturen 1 til 2 °C der. Senest når det dannes iskrystaller på bunnen av PerfectFresh Pro-skuffene, må temperaturen økes, ellers kan matvarene få kuldeskader.
- Når endringen av temperaturen i kjølesonen ikke er tilstrekkelig, endrer du temperaturen i PerfectFresh Pro-sonen (se kapittel «Riktig temperatur»).

Lagring av matvarer i Freeze&Cool-sonen

Velg riktig innstilling

Oppbevar alltid matvarer i Freeze&Cool-sonen **innpakket**.

- Fjern matvarer som ikke egner seg for den valgte temperaturinnstillingen.
- Velg ønsket temperaturinnstilling.

Vent en viss tid etter temperaturendringen til Freeze&Cool-sonen har nådd riktig temperatur.

- Legg maten i skuffen når temperaturen på matvarene ikke er for varm eller for kald.

Lagringsanbefaling for Freeze&Cool-sonen

-14 °C til -18 °C

Fjern matvarer som **ikke** skal fryses.

I dette innstillingsområdet blir sonen en frysesone.

Hvis funksjonen SuperFrost ❄ er valgt i fryseområdet, overføres denne til Freeze&Cool-sonen.

Pass på at lagringstiden for matvarene som er lagt inn, ikke overskrides.

-5 °C

Bruk denne innstillingen for eksempel til å gjøre iskremen klar til servering. Denne temperaturen egner seg også for lett nedfrysing av matvarer. Dette gjør det enklere å skjære fisk og kjøtt til sushi eller carpaccio senere.

Ta ut alle frosne matvarer. Med mindre matvarene skal tines lett for å spises eller bearbeides videre.

Forsiktig: Fjern alle matvarer som **ikke** egner seg for oppbevaring ved -5 °C.

Forsiktig: Denne temperaturen er **ikke** egnet for frysing eller langtidsoppbevaring av matvarer.

Forsiktig: Spis matvarene etterpå. **Ikke** frys ned matvarene på nytt.

-2 °C til 0 °C

Bruk denne innstillingen for eksempel til å oppbevare lett bedervelige matvarer som fisk, skjell og skalldyr.

Ta ut alle frosne matvarer på forhånd. Med mindre matvarene skal tines opp.

0 °C til 3 °C

Bruk denne innstillingen for eksempel til å oppbevare lett bedervelige matvarer som kjøtt, pølser, meieriprodukter, egg eller retter med fløte.

Ta ut alle frosne matvarer. Med mindre matvarene skal tines opp.

4 °C

Denne innstillingen gjør sonen til en kjølesone.

Frysing og oppbevaring av ferske matvarer

Før innfrysing

Bruk bare ferske og feilfrie matvarer.

- Ved en større mengde enn 2 kg ferske matvarer, skal du koble inn funksjonen «SuperFrost» ❄ 6 timer før matvarene legges inn.
- Ved en enda større mengde frysevarer må du koble inn funksjonen «SuperFrost» ❄ 24 timer før matvarene legges inn.

Da får de frysevarene, som allerede ligger i fryseskapet, en kuldereserve.

Legge inn frysevarer

⚠ Fare for skade ved for tung last.

For tung belastning kan føre til skader på uttrekksvognene.

Vær oppmerksom på den maksimale belastningen i hvert enkelt tilfelle:
Øverste uttrekkbare vogn = 34 kg
Flat skuff i den nederste uttrekkbare vognen = 28 kg
Nederste uttrekkbare vogn = 24 kg

Matvarer som skal fryses, må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer slik at de begynner å tine.

- Legg inn pakkene med mat når de er tørre for å unngå at matvarene fryser sammen eller fryser fast.

- liten mengde frysevarer

- Fordel den frosne maten i den øverste uttrekksvognen slik at maten fryses til kjernen så raskt som mulig.

- maksimal frysemengde (se typeskiltet)

- Fordel frossenmaten i begge utrekksvognene slik at frossenmaten fryses ned til kjernen så raskt som mulig.

Vær oppmerksom på dette etter at du fryser inn matvarer

- Slå av funksjonen SuperFrost ❄ før tiden så snart matvarene er tilstrekkelig kjølige.

Hurtigkjøling av drikkevarer

For å kjøle ned drikke raskt i kjølesonen slår du på funksjonen SuperCool&AirClean ❄.

Hvis du vil kjøle ned større mengder drikke eller flere flasker i frysesonen, velger du funksjonen Party-modus i innstillingsmodus ⚙.

Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen **senest etter én time**. Flaskene kan eksplodere.

Is-/vanndispenser

⚠ Helsefare pga. bakterier i vannet.
Vann som har stått i vanntanken eller i vannførende rør over lengre tid kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.
Hell ut de første 2 literne med vann etter igangsetting, da vannet brukes til gjennomskylling av vanntilførselen. Gjennomskylling er nødvendig før igangsetting hvis kjøle-/fryseskapet har vært slått av i mer enn 5 dager eller hvis is-/vanndispenseren ikke har vært i bruk på lengre tid.

Is-/vanndispenseren krever en fast vanntilkobling for å fungere. Vannfilteret og vanntanken må være montert. Hvis du ikke bruker vannfilter, kan dette erstattes av en ekstra vanntank (tilgjengelig som tilbehør).

Det kan være luft i vannsystemet etter igangsetting. Tapp vann til det ikke lenger finnes synlige luftbobler.

Vannet kan smake gammelt hvis det ikke brukes over lengre tid. Du oppnår best vannkvalitet hvis du tapper vann regelmessig.

Aktivere låsefunksjonen

Den aktiverte låsefunksjonen sperrer alle funksjonene til is-/vann-dispenseren og forhindrer utilsiktet aktivering av belysningen.

- Berør symbolet i ca. 5 sekunder.

Lyslinjen bygges opp fra venstre mot høyre. Lyset under symbolet blinker to ganger.

Låsefunksjonen aktiveres når lyset under symbolet lyser.

Deaktivere låsefunksjonen

- Trykk på symbolet i ca. 5 sekunder.

Lyslinjen bygges opp fra venstre mot høyre. Lyset under den sist brukte funksjonen lyser.

Slå på belysningen

- Berør symbolet .

Dispenserbelysningen er opplyst.

Slå av belysningen

- Berør symbolet .

Belysningen slukkes.

Uttak av isbiter

Dispenseren er blokkert av frossen is.
Isen kommer ikke ut.
Tøm isbitbeholderen i kjølesonen regelmessig hvis du ikke har brukt is på lenge.
Fjern de sammenfrosne isbitene.
Fjern grundig isrester og vann fra dispenserutløpet.
Unngå isdannelse igjen ved å tørke området til det er tørt.

Hvis du bytter fra knust is til isbiter, kan det midlertidig komme ut en større mengde is på én gang. I dette tilfellet er en blanding av knust is og isbiter en følge av systemets funksjon, ikke en feil.

Bruk en egnet beholder med en kapasitet på minst 0,3 liter og en diameter på minst 8 cm.

- Berør symbolet .
- Trykk beholderen mot dispensertasten ovenfra. Hold beholderen så nær dispenserenheten som mulig, og hold den i denne posisjonen.

Uttaket starter.

- Fjern beholderen fra dispensertasten når ønsket mengde er i beholderen.
- Hold beholderen et øyeblikk i posisjon til resten av isbitene er i beholderen.

Uttaket stopper.

Uttak av knust is

Dispenseren er blokkert av frossen is.
Isen kommer ikke ut.
Tøm isbitbeholderen i kjølesonen regelmessig hvis du ikke har brukt is på lenge.
Fjern de sammenfrosne isbitene.
Fjern grundig isrester og vann fra dispenserutløpet.
Unngå isdannelse igjen ved å tørke området til det er tørt.

Hvis du bytter fra isbiter til knust is, kan det midlertidig komme ut en større mengde is på én gang. I dette tilfellet er en blanding av knust is og isbiter en følge av systemets funksjon, ikke en feil.

Bruk en egnet beholder med en kapasitet på minst 0,3 liter og en diameter på minst 8 cm.

- Berør symbolet.
- Trykk beholderen mot dispensertasten ovenfra. Hold beholderen så nær dispenserenheten som mulig, og hold den i denne posisjonen.

Uttaket starter.

- Fjern beholderen fra dispensertasten når ønsket mengde er i beholderen.
- Hold beholderen et øyeblikk i posisjon til den gjenværende isen er i beholderen.

Uttaket stopper.

Tappe kaldt vann

Tips: Hold åpningen på drikkeglasset tett inntil dispenserenheten. Fjern det fylte drikkeglasset sakte. Dette forhindrer sprut.

Hvis vannuttaket varer i mer enn to minutter, stoppes vanntappingen automatisk. Etter ca. fire minutter kan du tappe vann igjen.

- Berør symbolet.
- Trykk drikkeglasset mot dispensertasten.

Uttaket starter.

- Hold beholderen mot dispensertasten så lenge du ønsker å tappe vann.
- Fjern glasset fra dispensertasten når ønsket mengde er tappet.

Uttaket stopper.

Tilpasset fylling: Stille inn vannmengde

Her angir du ønsket vannmengde som skal tappes via funksjonen «Tilpasset fylling». Den valgte mengden lagres og brukes automatisk ved fremtidige fyllinger.

- Plasser beholderen under dispenserenheten.
- Trykk på symbolet i ca. 3 sekunder, og hold symbolet inne til ønsket vannmengde er i beholderen.

Så snart du tar fingeren bort fra symbolet, stopper uttaket.

Lyset under symbolet blinker to ganger. Den valgte mengden lagres for fremtidige fyllinger.

Bruke tilpasset fylling

- Plasser beholderen under dispenserenheten.
- Berør symbolet.

Uttaket starter og stopper så snart den tidligere lagrede mengden er nådd.

	Innstillingsmodus
	Koble Party-modus inn eller ut.
	Koble Holiday-modus inn eller ut.
	Aktivere eller deaktivere uttak av is-/vann.
	Slå QuickIce på eller av (kun synlig hvis is-/vann-dispenseren er slått på)
	Slå på låsefunksjonen, deaktiver den i kort tid eller slå den helt av.
	Koble ut kjøle-/fryseskapet.
	Koble inn eller ut Sabbat-modus.
	Åpne versjonen av Sabbat-modus.
	Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres.
	Endring av temperaturtrinnet i PerfectFresh Pro-sonen
	Nettverkstilkobling
APP / WPS	Foreta nettverkstilkobling for første gang.
	Aktivere eller deaktivere WiFi-tilkobling.
	Tilbakestill nettverkskonfigurasjonen.
	Slå på eller av tastetonen.
	Endre volumet på varsel- og lydsignalene, eller slå av varsel- og lydsignalene helt.
	Endre lysstyrke i displayet.
°C/°F	Endre temperaturenheten.
	Slå av messeinnstillingen (kun synlig når den er slått på).
	Nullstill innstillinger til fabrikkinnstilling.

Tilpasse innstillinger

i	Åpne informasjon om skapet.
	Aktivere indikatoren for AirClean-system.
	Aktivere indikatoren for vannfilter.
	Slå på eller av rengjøringsmodus.

Når du er i innstillingsmodus ⚙, kobles døralarmen og andre varsler automatisk ut.

Innkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus bør kobles inn ca. fire timer før du legger inn matvarene.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når Party-modus er slått på, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Når Party-modus er slått på, blir følgende funksjoner automatisk slått på:

- funksjonen SuperFrost ❄
- funksjonen SuperCool ❄

Utkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus slås automatisk av etter ca. 24 timer.

For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen Party-modus tidligere, så snart matvarene er kalde nok eller tilstrekkelig med isbiter er fremstilt.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når Party-modus er slått av, lyser symbolet hvitt.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Slå på Holiday-modus

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når Holiday-modus er slått på, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

⚠ Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Ved en langvarig temperatur over 4 °C i kjølesonen kan holdbarheten og kvaliteten på matvarene reduseres.

Funksjonen Holiday-modus skal alltid kun kobles inn for et begrenset tidsrom.

I løpet av denne perioden bør du ikke lagre ømfintlige og lettbedervelige matvarer, som frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter.

Etter at du har koblet ut funksjonen, må du rengjøre kjølesonen og regenerere luktfiltrene.

Slå av Holiday-modus

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når Holiday-modus er slått av, lyser symbolet hvitt.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Aktivere is-/vanndispenseren

⚠ Helsefare pga. bakterier i vannet.
Vann som har stått i vanntanken eller i vannførende rør over lengre tid kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.
Hell ut de første 2 literne med vann etter igangsetting, da vannet brukes til gjennomskylling av vanntilførselen. Gjennomskylling er nødvendig før igangsetting hvis kjøle-/fryseskapet har vært slått av i mer enn 5 dager eller hvis is-/vanndispenseren ikke har vært i bruk på lengre tid.

Når funksjonen er slått på, øker energiforbruket noe. I tillegg kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når is-/vanndispenseren er slått på, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Is-/vanndispenseren er nå klar for bruk.

Når driftstemperaturen er nådd, fylles isbitmaskinen med vann. Isbitene faller ned i beholderen etter fryseprosessen. Når beholderen er full, stopper produksjonen automatisk.

Etter første igangsetting kan det ta inntil 24 timer før de første isbitene fra isbitmaskinen faller ned i isbitskuffen.
Etter å ha koblet isbitmaskinen ut og inn igjen, tar denne prosessen maks 6 timer.

Deaktivere is-/vanndispenseren

Hvis du ikke ønsker å bruke is- eller vanndispenseren over en lengre periode, slår du den helt av.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når is-/vanndispenseren er slått av, lyser symbolet hvitt.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Slå på QuickIce

Når funksjonen er slått på, øker energiforbruket noe. I tillegg kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når isbitmaskinen er slått på, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Når isbitskuffen er full, stanser isbitproduksjonen automatisk.

Slå av QuickIce

Funksjonen QuickIce kobles ut automatisk etter ca. 48 timer. Isbitmaskinen produserer igjen en mindre mengde isbiter.

Tips: For å spare energi, kan du selv koble ut funksjonen før den kobles ut av seg selv.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når QuickIce er slått av, lyser symbolet hvitt.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Slå på låsefunksjon 🔒/🔓

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet 🔓 vises i midten.
- Berør symbolet 🔓.

Når låsefunksjonen er aktivert, lyser symbolet 🔒 oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.
- Lukk døren. Først da er låsefunksjonen 🔒 aktiv.

Deaktivere låsefunksjonen 🔒/🔓 for en kort stund

- Berør temperaturindikatoren for den temperatursonen du ønsker å justere temperaturen for.
- Berør symbolet 🔒 i ca. 6 sekunder.

Visningen går over i temperaturregulering.

- Velg ønskede innstillinger.

Låsefunksjonen 🔒 slås på igjen ved å lukke døren til kjøle-/fryseskapet.

Slå av låsefunksjonen 🔒/🔓 helt

- Berør symbolet ⚙.
- Berør symbolet 🔒 i ca. 6 sekunder.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet 🔒 vises i midten.
- Berør symbolet 🔒.

Når låsefunksjonen er slått av, lyser symbolet 🔓 hvitt.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Innkobling av Sabbat-modus

Når Sabbat-modus er koblet inn, kan du ikke endre noen innstillinger.

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Symbolet lyser oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Når Sabbat-modus er slått på, vises dette i ca. tre sekunder i displayet.

Deretter slås displayet av.

Siden de optiske og akustiske alarmene er koblet ut, må du passe på at døren er skikkelig lukket.

⚠ Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Da et mulig strømbrudd under Sabbat-modus ikke vises, kan frysevarer tine helt eller delvis. Da blir matens holdbarhet forkortet.

Kontroller kvaliteten på matvarene.

Kontroller om frysevarene er tint helt eller delvis. Hvis de er det, må du bruke dem så snart som mulig eller bearbeide dem (koke eller steke) før du fryser dem inn igjen.

Slå av Sabbat-modus

Funksjonen Sabbat-modus kobles automatisk ut etter ca. 80 timer.

Du kan også slå av funksjonen Sabbat-modus tidligere om du ønsker det.

- Trykk på det sorte displayet.

Symbolet vises.

- Berør symbolet .

Symbolet lyser oransje.

- Trykk igjen på symbolet .

Når Sabbat-modus er slått av, lyser symbolet hvitt.

- Berør for å forlate innstillingsnivået.

Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket tidsrom mellom 30 sekunder og 3 minutter: 30 sekunder vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør symbolet for å forlate innstillingsnivået.

Endring av temperaturtrinnet i PerfectFresh Pro-sonen

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til den ønskede innstillingen (1: laveste temperatur; 9: høyeste temperatur) vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør symbolet for å forlate innstillingsnivået.

Fabrikkinnstillingene til temperaturtrinnet er 5.

Ved innstilling av trinn 1 til trinn 4 kan temperaturen under visse omstendigheter synke under 0 °C. Matvarer kan fryse.

Kontroller temperaturinnstillingen.

Utføre nettverkstilkobling for første gang

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.
- Trykk på ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS).

Etter vellykket innlogging vises symbolet i displayet.

Dersom forbindelsen ikke kunne opprettes, vises symbolet ⊗.

- I dette tilfellet må du starte prosessen på nytt.
- Berør symbolet for å forlate innstillingsnivået.

Deaktivere WiFi-forbindelse

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.
- Trykk på symbolet ᯤ for å deaktivere WiFi-tilkobling.

Symbolet ᯤ vises.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Aktivere WiFi-forbindelse

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.
- Trykk på symbolet ᯤ for å aktivere WiFi-tilkoblingen.

Symbolet ᯤ vises.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Symbolet ᯤ lyser i displayet når WiFi-tilkoblingen er aktiv.

Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.
- Sveip mot høyre til symbolet ⟲ vises i midten.
- Berør symbolet ⟲.
- Berør symbolet ✓.
- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt, blir nullstilt.

WiFi-tilkobling ble deaktivert, symbolet ᯤ slukker i startdisplayet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer kjøle-/fryseskapet til gjenvinning, selger det eller når du tar i bruk et brukt kjøle-/fryseskap. Alle personlig data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Utkobling av tastelyden

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når tastelyden er slått av, lyser symbolet hvitt.

- Berør symbolet for å forlate innstillingsnivået.

Innkobling av tastelyden

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når tastelyden er slått på, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet for å forlate innstillingsnivået.

Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .
- Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Dersom du ønsker å slå av varsel- og lydsignaler helt, sveiper du helt mot venstre til segmentlinjen slukkes helt.
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.

Når varsel- og signaltoner er slått av, vises symbolet i hvitt.

Når varsel- og signaltoner er slått på, vises symbolet i oransje.

- Berør symbolet for å forlate innstillingsnivået.

Endre lysstyrke i displayet

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .
- Velg ønsket lysstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.
- Berør symbolet for å forlate innstillingsnivået.

Endre temperaturenhet °C/°F

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til °C eller °F vises i midten.
- Trykk på °C eller °F for å endre temperaturenheten.

Da vises °C eller °F.

- Berør symbolet for å forlate innstillingsnivået.

Slå av messeinnstilling

- Berør symbolet .
- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Etter at messeinnstillingen er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på igjen.

Nullstille innstillinger til fabrikkinnstilling

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Symbolet vises.

- Berør symbolet.

Kjøle-/fryseskapet slår seg av og må slås på igjen.

Aktivere indikatoren for Active AirClean-filter

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Dersom indikatoren for Active AirClean-filteret er aktivert, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Aktivere vannfilterindikatoren

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når vannfilterindikatoren er aktivert, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Slå på rengjøringsmodus

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når rengjøringsmodus er slått på, lyser symbolet oransje.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Slå av rengjøringsmodus

- Berør symbolet ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten.
- Berør symbolet .

Når rengjøringsmodus er slått av, lyser symbolet hvitt.

- Berør symbolet ⮌ for å forlate innstillingsnivået.

Typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet må ikke fjernes. Typeskiltet trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

⚠ Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.
Dampen fra en damprenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.
Ikke bruk en damprenser til å rengjøre kjøle-/fryseskapet.

Avriming

Kjølesonen og PerfectFresh Pro-sonen avrimes automatisk.

Dette er et kjøle-/fryseskap med «NoFrost»-system, og frysesonen avrimes automatisk.

Henvisninger til rengjøringsmidler

For rengjøring innvendig i skapet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.

For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray
- glassrens
- skrubbende, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)
- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskraper

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

Gjøre kjøle-/fryseskapet klart for rengjøring

Rengjøre kun kjølesonen:

Bruk rengjøringsmodus .

- Ta matvarene ut av kjølesonen, og oppbevar dem deretter på et kjølig sted.
- Ta ut alle avtakbare deler for rengjøring om nødvendig.

Rengjøre frysesonen/hele kjøle-/fryseskapet:

- Slå av kjøle-/fryseskapet.

I displayet vises symbolet ⏻, og kjølingen er koblet ut.

- Ta matvarene ut av frysesonen/kjøle-/fryseskapet og oppbevar dem deretter på et kjølig sted.
- Ta ut alle avtakbare deler for rengjøring om nødvendig.

Rengjøring av kupeen

Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.
Overflatene kan bli misfarget eller forandret.
Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør **kupeen** med en ren svamp, lunkent vann og litt oppvaskmiddel.
- Tørk av med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en rengjøringsklut.

Hold rennen og avløpshull til avrimingsvann rene. Avrimingsvannet må alltid kunne renne uhindret ut.

- Rengjør kondensvannsrinnen og avløpshullet med en pinne eller noe lignende.
- For å sikre at kjøleapparatet får tilstrekkelig ventilasjon og for å unngå luktdannelse, bør du la kjøleapparatet stå åpent en kort stund.

Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen

Følgende deler skal kun vaskes **for hånd**:

- holderen til luktfilteret (Longlife AirClean-systemet)
- panelene i rustfritt stål fra flaskehyllene i døren
- hyllen med trykk
- skilleplaten med flaskehylle
- isbitmaskinen til is-/vanndispenseren
- dryppskålen på is-/vanndispenseren
- alle skuffer og lokk til skuffer (avhengig av modell)
- beholderne i de uttrekkbare vognene

Følgende deler **kan vaskes i oppvaskmaskin**:

⚠ Fare for skade ved for høy temperatur i oppvaskmaskinen.
Inventaret i kjøle-/fryseskapet kan bli ubrukelig eller deformert dersom det vaskes på over 55 °C i oppvaskmaskinen.
For deler som tåler vask i oppvaskmaskinen, må du kun velge et oppvaskprogram på maks. 55 °C.

Kunststoffdelene i oppvaskmaskinen kan bli misfarget dersom de kommer i kontakt med naturlig fargestoffer som f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup. Misfarging påvirker ikke stabiliteten til delene.

- flaskeholderen (skillevegg)
- hyllene og flaskehyllene i døren (uten stålpanel)
- hyllene (uten lister og trykk)
- gitteret til is-/vanndispenseren

Demontering av flaskehyllen i døren

Før du rengjør flaskehyllen i oppvaskmaskinen, må du fjerne flaskeholderen (skilleveggen) og panelet i rustfritt stål.

- Sett flaskehyllen på benkeplaten.
- Løft flaskeholderen (skilleveggen) opp fra flaskehyllen i døren.

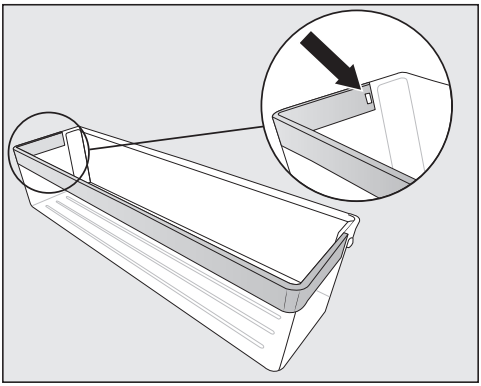

- Trykk festehaken ut av fordypningen. Nå løsner hele stålpanelet fra hyllen.
- Fest stålpanelet i omvendt rekkefølge på hyllen etter rengjøringen.

Ta ut og sette inn skilleplaten for rengjøring

- Fjern de to fremre og de to bakre glasshyllene fra skilleplaten.

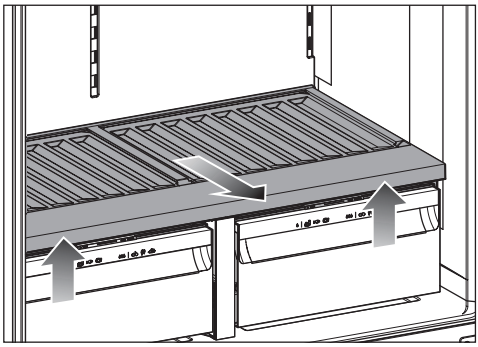

- Løft opp skilleplaten foran og trekk den ut.

De to skuffelokkene er synlige. Ikke legg matvarer på dem.

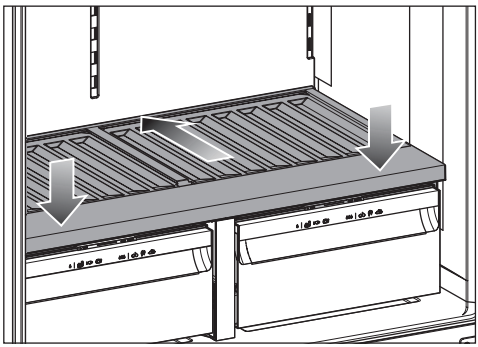

- Etter rengjøring skyver du skilleplaten så langt inn som mulig og trykker den ned.
- Legg glassplaten på skilleplaten igjen.

Ta av og sette inn lokket for rengjøring

Skuffene til kjølesonen og skilleplaten er allerede fjernet.

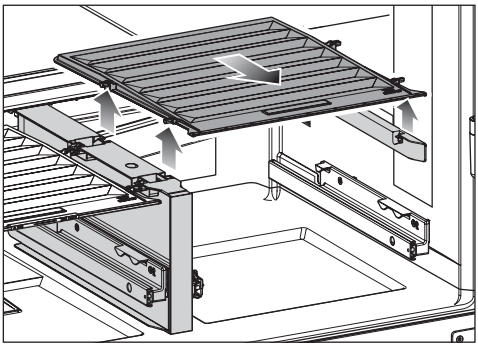

■ Løft opp lokket foran og trekk det ut.

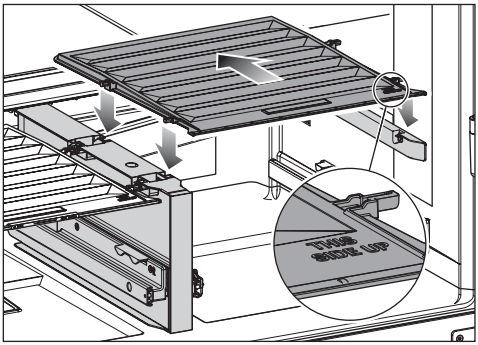

■ Skyv lokket inn igjen etter rengjøring.

Rengjøre isbitmaskinen

■ Slå på rengjøringsmodus.

■ Rengjør isbitmaskinen som beskrevet i avsnittet «Rengjøring av isbitmaskinen» i kapittelet «Igangsetting».

Rengjøring av is-/vanndispenserenheten

■ Slå på rengjøringsmodus.

■ Rengjør dispenserenheten som beskrevet i avsnittet «Rengjøring av dispenserenheten» i kapittelet «Igangsetting».

Skifte ut vannfilter (aktivt kullfilter)

Vannfilteret må skiftes ut omtrent hver 6. måned, avhengig av mengden vann som brukes eller isbiter som produseres. Det vises en melding i displayet hvis du har aktivert varselsfunksjonen.

Tips: Hvis du nesten ikke har brukt vanndispenseren eller isbitmaskinen de siste ukene, eller hvis isbitene lukter ubehagelig, bør du bytte ut vannfilteret før tiden.

■ Fjern den venstre skuffen fra kjølesonen.

■ Ta ut vannfilteret ved å vri vannfilteret ca. 90° mot venstre.

■ Tøm det brukte vannfilteret.

Tips: Det brukte vannfilteret kan kastes sammen med restavfallet.

■ Sett inn vannfilteret, og vri vannfilteret ca. 90° mot høyre så langt det går.

⚠ Fare for skade dersom vannet renner ut.

Hvis vannfilteret ikke er satt inn riktig, er det fare for at det renner vann inn i kjøle-/fryseskapet under PerfectFresh-skuffen.

Når du setter inn det nye vannfilteret, må du sørge for at du skrur vannfilteret inn så langt det går.

■ Sett skuffen inn igjen.

Etter at det aktive kullfilteret er skiftet ut, må filterindikatoren tilbakestilles.

Regenerere luktfilteret (AirClean-system) i stekeovnen

⚠ Risiko for muggdannelse.
Av hygieniske årsaker bør ikke luktfiltrene bli værende i kjølesonen i mer enn 6 måneder uten å bli regenerert eller skiftet ut.
Regenerer eller skift ut luktfiltrene slik displayet viser. Alternativt kan du fjerne luktfiltrene fra kjølesonen når den ikke er i bruk.

⚠ Brannfare på grunn av feilaktig rengjøring for hånd eller i husholdningsoppvaskmaskin.
Ved rengjøring av luktfiltrene for hånd eller i oppvaskmaskinen kan det sitte igjen rester av rengjøringsmiddelet i foldene.
Under den påfølgende regenereringen i stekeovnen kan rester av rengjøringsmiddelet antennes på grunn av den høye temperaturen.
Sørg for at luktfiltrene ikke kommer i kontakt med rengjøringsmidler.

⚠ Fare for skade ved feil håndtering.
Luktfiltrene kan lett gå i stykker.
Når du håndterer luktfiltrene, må du passe på at luktfiltrene ikke faller ned.
Ikke trykk på cellestrukturen i luktfiltrene.

Hvis stekeovnen har et avtakbart fettfilter på bakveggen i ovnsrommet, fjerner du fettfilteret midlertidig.
Følg bruksanvisningen til stekeovnen.

- Ikke forvarm stekeovnen.
- Plasser luktfiltrene **i filterholderen** på et stekebrett midt i ovnsrommet.
- Slå på stekeovnen eller stekeovnsfunksjonen. Velg funksjonen Varmluft pluss (omluft), 200 °C. Varighet for regenereringen: 90 minutter.

Det kan oppstå lukt under regenereringen. Regenerering må foregå i godt ventilerte rom.

⚠ Fare for skade på grunn av varme luktfiltre.
Varmefølsomme overflater kan bli skadet.
Ikke ta de varme luktfiltrene i filterholderen ut av stekeovnen for tidlig, og ikke plasser luktfiltrene på varmefølsomme overflater.

- Ikke ta luktfiltrene ut av ovnsrommet før luktfiltrene og filterholderen er helt avkjølt.

Kontroller luktfiltrene for synlige skader før du bruker dem på nytt. Bruk aldri et skadet luktfilter.

- Vask hendene med såpe og vann etter at du har satt inn luktfilteret.

Etter at luktfiltrene i stekeovnen har blitt regenerert eller luktfiltrene har blitt byttet ut, må filterindikatoren tilbakestilles. Det vises en melding om dette i displayet.

Rengjøring av front og sidevegger

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne. Overflatene kan bli misfarget eller forandret.
Fjern helst flekker og søl fra skapfronten og sideveggene omgående.

Alle overflatene er ømfintlige for riper og kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler.
Les informasjonen i avsnittet «Henvisninger ang. rengjøringsmidler» i begynnelsen av dette kapitlet.

- Rengjør overflaten med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.

CleanSteel (edt/cs) - produktfront

⚠ Fare for skade ved feil rengjøring.
Overflatebelegget blir skadet.
Denne flaten må **ikke behandles med rengjøringsmiddel for rustfritt stål**.

Fronten er foredlet med et overflatebelegg av høy kvalitet. Det beskytter mot smuss og forenkler rengjøringen.

Rengjøring av dørpakning

⚠ Fare for skade ved feil rengjøring.
Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs.
Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.

- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut.

Rengjøring av ventilasjonsarealer

- Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig med en støvkost eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele-støvsugere).

Etter rengjøringen

- Sett alle delene inn i kjøle-/fryseskapet.
- Slå også på kjøle-/fryseskapet igjen.
- Slå om nødvendig av rengjøringsmodus for kjølesonen igjen.
- Koble inn funksjonen SuperFrost en stund, slik at frysesonen blir raskt kald.
- Koble inn funksjonen SuperCool AirClean en stund, slik at kjølesonen blir raskt kald.
- Legg matvarene inn i kjølesonen.
- Lukk dørene.
- Skyv fryseskuffene med frysevarene inn i frysesonen igjen, så snart temperaturen er lav nok.
- Slå av funksjonen SuperCool&AirClean så snart matvarene eller drikkevarene er tilstrekkelig avkjølt.
- Koble ut funksjonen SuperFrost, så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18 °C er nådd.

Feilretting

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.

Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.

Generelle problemer med skapet

Problem	Årsak og retting
Kjøle-/fryseskapet kjøler ikke.	Kjøle-/fryseskapet er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet.
	Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten, eller produktstøpselet er ikke satt ordentlig inn i produktstikkontakten. ■ Sett støpselet inn i stikkontakten og produktstøpselet inn i produktstikkontakten.
	Sikringen i husinstallasjonen har koblet seg ut. Kjøle-/fryseskapet, spenningen i huset eller et annet apparat kan være defekt. ■ Kontakt elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling.
Kompressoren går kontinuerlig.	Det er ingen feil. For å spare energi, kobler kompressoren om til lavere hastighet ved lavere kuldebehov. Da øker kompressorens innkoblingstid.
Kompressoren kobles inn stadig oftere og lenger, temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for lav.	Dørene ble åpnet ofte. Eller en stor mengde matvarer er lagt inn. ■ Åpne dørene bare ved behov og så kort tid som mulig.
	Skapdørene lukkes ikke helt. Temperaturen i kjøle-/fryseskapet synker. ■ Kontroller at skapdørene sitter som de skal, og juster skapdørene ved hjelp av stiftene i dørhengslene hvis det er nødvendig.
	Dørene er ikke skikkelig lukket. Hvis det har dannet seg et tykt islag, reduseres kjøleeffekten og energiforbruket stiger. ■ Lukk alltid dørene helt.

Problem	Årsak og retting
	■ Rim av kjøle-/fryseskapet ved behov og rengjør det.
	Omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren. ■ Følg rådene i kapittel «Installasjon», avsnitt «Oppstillingssted».
	Ventilasjonsåpningene er blokkerte eller støvete. ■ Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. ■ Fjern støv fra ventilasjonsåpningene regelmessig.
	For innbyggingsprodukter: Kjøle-/fryseskapet er ikke installert skikkelig i innbyggingsnisjen. ■ Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til instruksjonene i monteringsanvisningen.
Kompressoren kobles inn stadig oftere og lenger, temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for lav.	Ventilasjonsåpningene er blokkerte eller støvete. ■ Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. ■ Fjern støv fra ventilasjonsåpningene regelmessig.
	Skapdørene har blitt åpnet ofte, eller det er lagt inn eller frosset inn en stor mengde ferske matvarer samtidig. ■ Åpne dørene bare ved behov og så kort tid som mulig. Nødvendig temperatur stilles automatisk inn igjen etter en stund.
	Dørene er ikke skikkelig lukket. Eventuelt har det dannet seg et tykt islag i frysesonen. ■ Lukk dørene. Nødvendig temperatur stilles automatisk inn igjen etter en stund. Hvis det har dannet seg et tykt islag, reduseres kjøleeffekten og energiforbruket stiger. ■ Rim av kjøle-/fryseskapet og rengjør det.
	Omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren. ■ Følg rådene i kapittel «Installasjon», avsnitt «Oppstillingssted».
	Kjøle-/fryseskapet er ikke bygget skikkelig inn i nisjen.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
	■ Bygg inn kjøle-/fryseskapet i henhold til anvisningene i den vedlagte monteringsanvisningen.
	Det er stilt inn for lav temperatur i kjøle-/fryseskapet. ■ Korriger temperaturinnstillingen.
	En større mengde matvarer er fryst inn samtidig. ■ Følg instruksjonene i avsnittet «Frysing og oppbevaring av ferske matvarer» i kapittelet «Betjening».
	Funksjonen SuperCool&AirClean ❄ er fortsatt slått på. ■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperCool&AirClean ❄ før den slår seg av selv.
	Funksjonen SuperFrost ❄ er fortsatt innkoblet. ■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperFrost ❄ før den slår seg av selv.
Temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for høy. Frysevarer (avhengig av modell) kan tine.	Det er ingen feil. Den innstilte temperaturen er for høy. ■ Korriger temperaturinnstillingen. ■ Kontroller temperaturen igjen etter 24 timer.
	Omgivelsestemperaturen er lavere enn hva skapet er beregnet for. Kompressoren kobles inn sjeldnere hvis omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i kjøle-/fryseskapet stiger. ■ Følg rådene i kapittel «Installere», avsnitt «Oppstillingssted». ■ Øk omgivelsestemperaturen.
Det har dannet seg is eller kondensvann i kjøle/-fryseskapet. Eventuelt lukkes ikke døren ordentlig.	Dørpakningen har sklidd ut av sporet. ■ Undersøk om dørpakningen sitter skikkelig i sporet.
	Dørpakningen er skadet. ■ Kontroller om dørpakningen er skadet.
Dørpakningen er skadet eller skal skiftes.	Dørpakningen kan skiftes delvis uten verktøy. ■ Kontakt Mieles serviceavdeling.
Dørdemperen er skadet eller må skiftes ut.	Dørdemperen kan skiftes uten bruk av verktøy. ■ Skift ut dørdemperen. En ny dørdemper kan kjøpes hos forhandleren eller serviceavdelingen.

Problem	Årsak og retting
Matvarenes kvalitet reduseres i skuffen med høyere luftfuktighet med innstillingen ◊◊◊.	Det befinner seg for mye kondensvann i skuffen med høyere luftfuktighet. ■ Tørk vekk kondensvannet med en klut. ■ Legg inn en bake- og stekerist eller tilsvarende, slik at overflødig fuktighet kan sive ut. ■ Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet ◊». ■ Slå av luftfukteren (humidifier) (avhengig av modell).
Frysevarene er fastfrysте.	Pakkene med matvarer var ikke tørre da de ble lagt inn. ■ Løsne frysevarene med en stump gjenstand, f.eks. et skjeskaft.
Luktfilteret kommer i kontakt med væske.	Luktfilteret kommer i kontakt med væske ved håndtering av matvarer i kjølesonen. ■ Fjern luktfilteret fra kjølesonen, og kast luktfilteret sammen med husholdningsavfallet. ■ Kast uemballerte matvarer som oppbevares under luktfilteret. ■ Rengjør luktfilterets deksel, filterholderen og luktfilterholderen i kjølesonen med en ren svampklut og lunkent vann. ■ Rengjør om nødvendig hyllen under luktfilteret. ■ Bytt ut luktfilteret med et nytt luktfilter.
Det høres ikke noe varselsignal, selv om skapdøren har stått lenge åpen.	Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble slått av. Hvis du vil slå på varselsignalet igjen: ■ Berør symbolet . ■ Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten. ■ Berør symbolet . ■ Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til høyre på segmentlinjen. ■ Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen. Når varsel- og signaltoner er slått på, vises symbolet orange.
Skapet kjennes varmt ut på sideveggene utvendig.	Ingen feil. Den varmen som oppstår når det produseres kulde, blir brukt for å unngå kondens.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Pakningene på innsiden av kjølesonedøren og skuffene kjennes varme.	Det er ingen feil. Alle dør- og skuffepakninger i kjøle-/fryseskapet er utstyrt med varme. Varmen slås automatisk på ved høy luftfuktighet og forhindrer dannelse av kondens.

Meldinger i displayet

Melding	Årsak og retting
I startdisplayet lyser symbolet, kjøle-/fryseskapet kjøler ikke, men betjeningen av kjøle-/fryseskapet og det innvendige lyset virker.	Messeinnstilling er koblet inn. ■ Berør symbolet ⏻. ■ Berør symbolet ⚙. ■ Sveip mot venstre eller høyre til symbolet vises i midten. ■ Berør symbolet . Etter at messeinnstillingen er slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på igjen.
I displayet lyser og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Rengjøringsfunksjonen er fortsatt slått på. ■ Slå av rengjøringsfunksjonen igjen ved å trykke på i startdisplayet. ■ Trykk igjen på . Når rengjøringsfunksjonen er slått av, lyser symbolet hvitt. Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle igjen.
Ingenting vises i displayet. Det er sort.	Sabbat-modus er koblet inn. Den innvendige belysningen forblir slått av og kjøle-/fryseskapet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet. I displayet vises symbolet . ■ Berør symbolet . Symbolet lyser oransje. ■ Trykk igjen på symbolet . Når Sabbat-modus er slått av, lyser symbolet hvitt. **Energisparemodus** er slått på: Hvis displayet blir værende uberørt i en stund, går displayet over i energisparemodus og blir mørkt.
I displayet lyser symbolet og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Låsefunksjonen er slått på. ■ Lås opp kjøle-/fryseskapet i kort tid, eller slå av låsefunksjonen helt.

Melding	Årsak og retting
Symbolet lyser gult i displayet.	Luktfilterindikatoren minner deg på at du må regenerere luktfiltrene omtrent hver 6. måned. ■ Regenerer luktfiltrene og bekreft byttet av luktfilter ved å trykke på symbolet i displayet. Symbolet slukker i startdisplayet.
Symbolet lyser gult i displayet.	Luktfilterindikatoren minner deg på at du må skifte ut luktfiltrene. Denne meldingen vises når luktfiltrene allerede har blitt regenerert 5 ganger. ■ Skift ut luktfiltrene. ■ Bekreft skifte av luktfilter ved å trykke på symbolet i displayet. Symbolet slukker i startdisplayet.
I displayet lyser gult, og i tillegg høres en signaltone.	Isbitskuffen er full. ■ Ta ut skuffen og tøm den.
I den respektive temperaturindikatoren til kjølesonen og/eller frysesonen lyser symbolet gult, i tillegg høres et varselsignal og den innvendige belysningen lyser pulserende.	Døralarmen er aktivert. ■ Berør symbolet i displayet i flere sekunder. Varselsignalet stopper og symbolet slukkes og den innvendige belysningen lyser igjen konstant. ■ Lukk den aktuelle døren.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
I temperaturindikatoren til frysesonen lyser symbolet rødt, og i tillegg høres et varselsignal.	Temperaturalarmen er aktivert – avhengig av innstilt temperatur, er frysesonen for varm eller for kald. Grunner til dette kan f.eks. være: – Døren har blitt åpnet ofte. – En større mengde matvarer er lagt inn til frysing uten at SuperFrost var koblet inn. – Det har vært et langvarig strømbrudd. – Kjøle-/fryseskapet er defekt. ■ Berør symbolet . Varselet er bekreftet: Symbolet slukker og varselsignalet stanser. I displyet blinker den høyeste temperaturen som har vært i frysesonen, i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i frysesonen. Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden: ■ Berør temperaturindikatoren for frysesonen. Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i frysesonen igjen. ■ Slå av alarmen. ■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om matvarene har begynt å tine eller har tint helt. Hvis de har det, må matvarene bearbeides (kokes eller stekes), før de kan fryses igjen.

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser symbolet ⚠ rødt. I tillegg høres et varselsignal.	Den viser at det har vært et strømbrudd: Temperaturen i frysesonen har steget for mye pga. et strømbrudd de siste dagene eller timene. ■ Berør symbolet ⚠. Feilmeldingen ble bekreftet: Symbolet ⚠ slukker og varselsignalet stanser. I temperaturindikatoren til frysesonen blinker den høyeste temperaturen som har vært i frysesonen, i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i frysesonen. Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden: ■ Berør temperaturindikatoren for frysesonen. Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i frysesonen igjen. Kjøle-/fryseskapet arbeider da videre med den sist innstilte temperaturen. ■ Slå av alarmen. ■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om matvarene har begynt å tine eller har tint helt. Hvis de har det, må matvarene bearbeides (kokes eller stekes), før de kan fryses igjen.
Symbolet ⚠ lyser rødt på displayet, og en feilkode F med sifre vises. I tillegg høres et varselsignal.	Det foreligger en feil. ■ Slå av varselsignalet ved å berøre symbolet 🔇 i displayet. ■ Kontakt Mieles serviceavdeling. For å melde fra om feilen trenger du, i tillegg til feilkoden, også modellbetegnelse og serienummer på kjøle-/fryseskapet. Denne informasjonen kan du lese av direkte: ■ For å gjøre dette trykker du på symbolet **i** i displayet. I displayet vises nødvendige produktdata. Ved å bekrefte med symbolet ✓ går du ut av informasjonsvisningen, og feilkoden vises på nytt. Du kan også slå av kjøle-/fryseskapet direkte i feilmeldingen.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser gult, og i tillegg høres en signaltone.	Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet til vannforsyningen, eller vanntilførselen er avbrutt. ■ Slå av signaltonen ved å berøre i displayet. Is-/vanndispenseren deaktiveres automatisk.
I displayet lyser rødt, og i tillegg høres et varselsignal.	Det er en feil på isbitmaskinen. ■ Slå av varselsignalet ved å berøre i displayet. ■ Kontakt Mieles serviceavdeling.

Problemer med is-/vanndispenseren

Problem	Årsak og retting
Betjeningen av is-/vanndispenseren er ikke mulig.	Kjøle-/fryseskapet er ikke slått på eller is-/vanndispenseren er ikke aktivert. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet og aktiver is-/vanndispenseren.
	Låsefunksjonen for is-/vanndispenseren er aktivert. ■ Deaktiver låsefunksjonen for is-/vanndispenseren.
	Vanninntaket er ikke åpent eller luftet. ■ Åpne vanninntaket. ■ Kontroller om vanninntaket er luftet.
	Det er en knekk på vannslangen. ■ Kontroller vannslangen og bytt ut vannslangen ved behov.
	Vanntrykket er for lavt. ■ Kontroller om vanntilkoblingstrykket er høyt nok (avhengig av modell). **Vær oppmerksom på at det kan ta inntil 24 timer før de første isbitene blir produsert.**
Vannet fra vanndispenseren smaker ikke godt.	Hvis du bruker vann fra vanndispenseren igjen etter lang tid, kan det hende at vannet smaker emment. ■ Hell i såfall ut de 15 første glassene med vann.

Problem	Årsak og retting
Isbitmaskinen produserer ikke isbiter eller knust is.	Is-/vanndispenseren er tilstoppet av isbiter som er frosset sammen. Tøm isbitbeholderen i kjølesonen regelmessig hvis du ikke har brukt is på lenge. ■ Ta ut isbitmaskinen (se kapittelet «Igangsetting», avsnittet «Rengjøring av isbitmaskinen»). ■ Fjern de sammenfrosne isbitene. ■ Fjern grundig isrester og vann fra dispenserutløpet. ■ Unngå isdannelse igjen ved å tørke området til det er tørt.
Isbitmaskinen produserer kun små eller formløse isbiter.	Temperaturen i kjøle-/fryseskapet/frysesonen er for høy. ■ Still inn en lavere temperatur.
	Matvarer eller gjenstander blokkerer nivåsensoren på isbitmaskinen (avhengig av modell). ■ Fjern alle matvarer og gjenstander fra området rundt isbitmaskinen.
	Kjøle-/fryseskap med fast vanntilkobling: Vanntilkoblingstrykket er for lavt. ■ Kontroller om vanntilkoblingstrykket er høyt nok (avhengig av modell). ■ Kontroller om det er installert feil ventil.
	Flere husholdningsprodukter med fast vanntilkobling er i drift. Dermed reduseres vanninntaksmengden. ■ Unngå å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin osv. samtidig.
	Vannfilteret (avhengig av modell) er tilstoppet. ■ Kontroller om vannfilteret må skiftes eller rengjøres.
Isbitene/den knuste isen lukter eller smaker ubehagelig.	Isbitmaskinen tømmes svært sjelden. Ved lengre lagring kan isbitene oppta lukt og smak fra andre stoffer. ■ Tøm isbitmaskinen. ■ Rengjør isbitmaskinen.
	Vannfilteret (avhengig av modell) er skittent. ■ Kontroller om vannfilteret må skiftes eller rengjøres.
Det renner vann ut av is-/vanndispenseren	Det er ingen feil. Det er vann inne i isbitmaskinen. Det kan renne vann ut av is-/vanndispenseren etter at kjøle-/fryseskapet er slått av. Sett en egnet beholder under dispenseren.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Det renner vann ut av kjøle-/fryseskapet.	Vanntilførselen er defekt. ■ Steng stoppekranen umiddelbart. ■ Kontroller hele den faste vanntilkoblingen for lekkasjer. ■ Kontroller om vanntrykket er for høyt (avhengig av modell). ■ Kontroller om det er installert feil ventil. ■ Kontakt Mieles serviceavdeling ved behov.
Det er ikke mulig å tappe vann	Vannuttaket var i gang i mer enn to minutter. ■ Vent ca. 4 minutter.

Innvendig lys

⚠ Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent.
Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler.
Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele.

⚠ Fare for skade ved LED-belysning.
Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene.
Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instrumenter (et forstørrelsesglass eller lignende).

Problem	Årsak og retting
Den innvendige belysningen fungerer ikke.	Kjøle-/fryseskapet er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet.
	Sabbat-modus er slått på: Displayet er sort og kjøle-/fryseskapet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet. I displayet vises symbolet . ■ Berør symbolet . Symbolet lyser oransje. ■ Trykk på symbolet i innstillingsmodus . Når Sabbat-modus er slått av, lyser symbolet hvitt.
	Pga. fare for overoppheting, kobles den innvendige belysningen automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis ikke dette er årsaken, foreligger det en feil. ■ Kontakt Mieles serviceavdeling.
Den innvendige belysningen pulserer.	Det er ingen feil. Døralarmen er aktivert.

Årsaker til støy

Kjøle-/fryseskapet forårsaker ulike lyder under driften.
Ved redusert kjøleeffekt arbeider kjøle-/fryseskapet energibesparende, men lenger. Lydstyrken er lavere.
Ved økt kjøleeffekt avkjøles matvarene raskere.
Lydstyrken er høyere.

Feilretting

Normale lyder	Hva er årsaken til lydene?
Hvesing, visling	Kjølemiddel sprøytes inn i kjølekretsløpet.
Bobling, surkling, skvulping	Kjølemiddel flyter gjennom røret.
Brumming	Kjøle-/fryseskapet kjøler.
Klikk	Termostaten slår kompressoren av eller på.
Surring, susing	Viften går. Den automatiske døråpneren (avhengig av modell) åpner eller lukker skapdøren.
Knaking	Materialet i kjøle-/fryseskapet utvider seg.
Vibrering	Ventilene eller lukene er aktive.
Summing (kjøle-/fryseskap med vanntank)	Vann transporteres ut av vanntanken.
Slurping (kjøle-/fryseskap med dørdemper)	Døren med dørdemper ble åpnet eller lukket.
Vær oppmerksom på at det er umulig å unngå kompressor- og strømningslyder i kjølekretsløpet.	

Støy/lyder	Årsak og utbedring
Vibrasjon, klapring, klirring	Kjøle-/fryseskapet står ikke plant. Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene (avhengig av modell) under kjøle-/fryseskapet til dette. **For innbyggingsprodukter (avhengig av modell)**: I en innbyggingsnisje fra 140 cm må du skyve inn de vedlagte stabiliseringsskinnene på undersiden av skapets bunn.
	Kjøle-/fryseskapet berører andre møbler eller produkter. Flytt kjøle-/fryseskapet unna.
	Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast. Kontroller de uttakbare delene og sett dem inn på nytt.
	Flasker eller beholdere berører hverandre. Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre.
	Holderen til transportkabelen (avhengig av modell) henger fremdeles på baksiden av produktet. Fjern holderen til transportkabelen.

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produktdatabasen (EPREL). Under følgende link https://eprel.ec.europa.eu/ finner du produktdatabasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

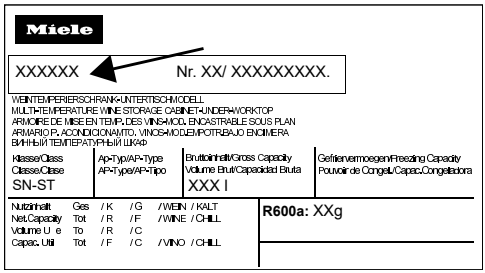

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Informasjon

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne kjøl-/fryskombinasjonen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser (http[s]://<IP-adresse>/Licenses). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Miele AS
Nesbruveien 71, 1394 NESBRU
Postboks 194, 1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
E-post: contact@miele-support.no
www.miele.no

Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

Miele

KFFD 6765 ...

no-NO

M.-Nr. 13 044 580 / 02 / 002