


## Puhastamine ja hooldus


### Peadüüsi puhastamine

Puhastage peadüüsi roosteabast terasest katet ainult **käsitsi**.


- Avage seadme uks.

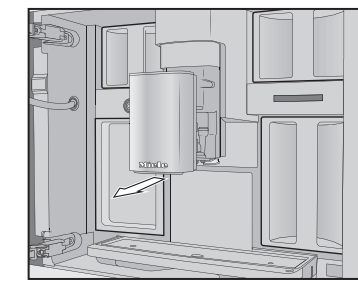

- Eemaldage peadüüsi roosteabast terasest kate ja puhastage see.

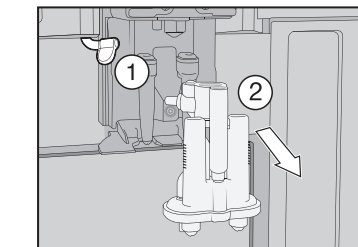

- Vabastage piimasüsteem väljastusploki küljest ①. Tõmmake väljastusploki suunaga alla ära ②.

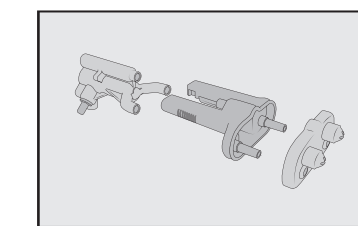


- Võtke väljastusplokk kolmeks osaks koost.
- Puhastage kõik osad põhjalikult. Puhastage peadüüsi juures olev pind niiske lapiga.

- Pange väljastusplokk uuesti kokku.
- Lükake väljastusplokk tagasi peadüüsi- le ja pange roosteabast terasest kate peale.
- Kinnitage teade nupuga "OK".


### Kohvipressi väljavõtmine ja käsitsi loputamine

Puhastage kohvipressi erandi- tult vaid **käsitsi** sooja veega ja ilma puhastusvahendita.

- Avage seadme uks ja eemaldage veepaak.

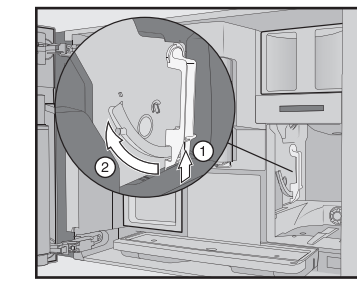


- Vajutage kohvipressi käepideme alla olevat nuppu ① ja keerake samal ajal käepideme ette ②.

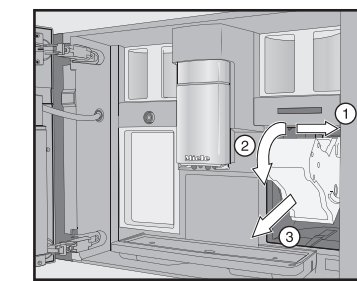

- Tõmmake kohvipressi kõigepealt küljele ① ning siis suunaga ette välja ②. Selleks kallutage kohvipressi ette ③.

Kui olete kohvipressi välja tõmmanud, ärge muutke kohvipressi käepideme asendit.

- Puhastage kohvipressi **käsitsi**, voolava sooja vee all.

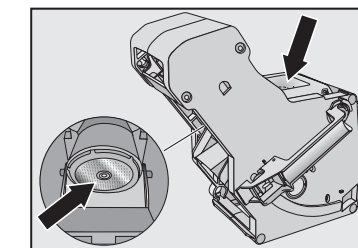


- Eemaldage sõeltelt kohvijäägid (nooled).
- Kuivatage kohvipressi lehter.
- Puhastage kohviautomaadi sisemus hoolikalt.
- Lükake kohvipress kohviautomaati.
- Lukustage kohvipress: hoidke all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ja keerake samal ajal käepideme paremale.
- Sulgege seadme uks.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Pärast loputamist on protsess lõppenud.

### Hooldusprogramm "Descale the appliance"

Katlakivi eemaldamiseks on vaja 2 katlakivieemaldustabletti. Ekraanil kuvatakse teadet "Descale the appliance".

- Puudutage nuppu "OK".
- Hooldusprogramm käivitatakse.
- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Täitke veepaak kuni katlakivi eemaldami-

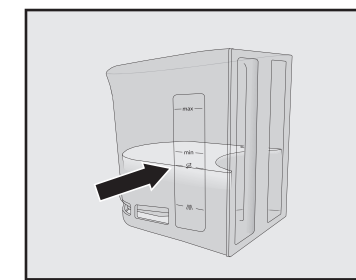

- se tähiseni ☞ leige veega.
- Pange vette 2 katlakivieemaldustabletti.
- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui ekraanil kuvatakse kiri "Rinse the water container and fill with fresh water to the descaling symbol ☞":

- Loputage veepaaki hoolikalt puhta veega. Täitke paak kuni katlakivi eemaldamise tähiseni ☞ puhta joogiveega.

Pärast loputamist on katlakivi eemaldamise protsess lõppenud.


## Kohvinauding vastavalt teie soovidele

### Oasüsteem

Menüüs "Settings" | "Type of beans" saab kohviubade sortide nimesid muuta ja / või kohviubade sordid uuesti määrata.

Kui te ei määra kohviubade sorti, küsitakse teilt joogi valmistamise ajal, millist kohviubade sorti te kohvihoogi valmistamiseks kasutada soovite.

**Kohviubade sordi tähistuse muutmine**  
Kolme kohviubade lahtrit kujutatakse ekraanil järgmiselt ja neil on vaikethised.

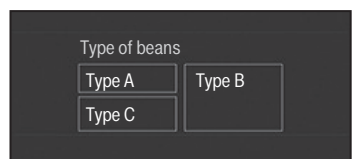

Kui tähistate kaks või kõik kohviubade lahtrit ühtemoodi (sest kasutate vaid ühte kohviubade sorti), kasutage täpselt sama kirjaviisi.

- Valige "Change name".
- Sisestage soovitud nimi ja puudutage valikut "Save".

### Kohviubade sortide määramine

- Valige "Change allocation".

Kui olete loonud vähemalt ühe profiili ja salvestanud vähemalt ühe kohvihoogi, valige esmalt profiil.

- Muutke jaotust vastavalt oma soovile ja kinnitage nupuga "OK".

**Nõuanne:** Kui puudutate valikut "All drinks", märgistatakse kõik kohvihoogid ja te saate need, mida te ei soovi, tühistada.

### Joogi parameetrid

Jahvatuskogust, kohvi valmistustemperatuuri ja eelniisutust saate seadistada igale kohvihoogile eraldi.

- Puudutage joogi sissekannet nii kaua, kuni avaneb kontekstimenüü.
- Puudutage valikut "Parameter".
- Valige "Quantity of coffee", "Brew temperature", "Pre-brewing" ja "Type of beans".
- Valige soovitud seadistus ja puudutage nuppu "OK".
- Muudetud seadistuste salvestamiseks puudutage uuesti nuppu "OK".

### Joogi kogus

Kõigi kohvihoogide, kuuma vee, kõigi teesortide ja piimajookide kogust saab muuta.

- Asetage tass peadüüsi alla.
- Puudutage joogi sissekannet nii kaua, kuni avaneb kontekstimenüü.
- Puudutage valikut "Portion size".
- Valmistatakse jook ja kui saavutatud on minimaalne väljastuskogus, kuvatakse ekraanil kiri "speichern".
- Kui nõu on vastavalt teie soovile täidetud, puudutage valikut "Save".

Kui soovite piima või kuuma veega kohvihoogide joogikogust muuta, salvestatakse valmistamise ajal üksteise järel joogi koostisosad.

### "Performance mode"-režiim

Menüüs "Settings" | "Performance mode" saab valida oma kohvieelistustele vastava režiimi. Energiatarbimine on sõltuvalt valitud režiimist erinev.

- "Eco mode": see režiim on energiasäästurežiim.
- "Barista mode": see režiim on optimeeritud espresso- ja kohvijookide jaoks.
- "Latte mode": selles režiimis saate piimaga jooki märksa kiiremini valmistada.

Peale selle saab aktiveerida režiimi "Party mode" harva ette tuleva intensiivse kasutuse, nt perepidude jaoks (vt kasutusjuhend).

### "Profiles"

Peale "Miele" joogimenüü ("Miele" profiil) saate luua individuaalsed profiilid, et arvestada erinevate kasutajate maitse ja kohvieelistustega.

**Profiili loomine**  
Valige "Profiles" ja seejärel "Create profile". Ekraanil avaneb redaktor.

- Sisestage soovitud nimi ja puudutage valikut "Save".

Profiil on loodud. Nüüd saate luua jooki.

### Profiili redigeerimine

Kui olete profiili juba seadistanud, saate seda kontekstimenüüs ümber nimetada, kustutada või nihutada.

### Profiili vahetamise seadistamine

Saate valida järgmiste võimaluste vahel:  
– "Manually": valitud profiil püsib nii kaua, kuni valite muu profiili.

- "After each use": pärast igakordset joogivalmistamist kuvatakse uuesti "Miele" profiil.

### Jookide loomine ja muutmine profiilis

Olemasolevate jookide baasil saate luua uusi jooki (maksimaalselt 9 jooki ühes profiilis).

- Esmalt avage soovitud profiil: puudutage valikut "Profiles" ja valige profiil.
- Puudutage valikut "Create drink" ja valige jook.
- Muutke joogi parameetreid ja kogust vastavalt soovile.

Algab joogi valmistamine ning üksikuid koostisosi saab vastavalt soovile salvestada.

- Sisestage loodud joogile nimi ja puudutage valikut "Save".

Kui olete juba jooki loonud, saate neid kirjeid kontekstimenüüs muuta.

## Seadistused

Kohviautomaati saab isikupärastada, kohandades tehase seadistusi oma vajadustele.

Tehase seadistused on märgistatud kursiviga.

### Keel

- Saksa keel | ... Muud keeled
- Riik

### Kellaeg

- Kuva: sees | väljas | öine väljalülitus
- Esitus: analoogne | digitaalne
- Kellaaja vorming: 24 h | 12 h (am / pm)
- Seadistamine

**Nõuanne:** kui puudutate paremal ülal ekraanil kellaega, saate kellaega vahetult seadistada.

### Kuupäev

Kuupäeva kuvatakse, kui valitud on seadistus "Time" | "Clock type" | "Digital".

### Avakuva

- Põhimenüü | Joogid | Profiilid | "MyMiele"

Valite menüü, mida kuvatakse pärast kohviautomaadi sisselülitamist.

### Taimer

- "Appliance timer": sisse kell | välja kell | välja pärast ... (0:20) möödumist
- "TeaTimer": automaatne | käsitsi
- "Maintenance Timer"

### Helitugevus

- Signaaltoonid
- Nuputoonid

### Ekraan

- Heledus
- Värviskeem: hele | tume
- "QuickTouch": sees | väljas

### Valgustus

- Kui kohviautomaat on sisse lülitatud, saate valgustuse igal ajal andurumupuga ☞ sisse või välja lülitada.
- Kui kohviautomaat on välja lülitatud, saate valgustuse igal ajal sisse või välja lülitada, kui valite järgmise seadistuse:  
– "Time" | "Display" | "On" või "Night dimming" (kuvatakse kellaega)  
– "Display" | "QuickTouch" | "On"

### Info

- Valmistatud jookide arv (jooke kokku | kohvijooke kokku | ...)
- Jooke hooldusprogramm: "Gerät entkalken" | "Brüheinheit entfetten"
- Täiteta (kassetide)

### Värske vee ühendus (CVA 7845)

- sees | väljas

### Kõrgus

- 0–250 m, 251–500 m, ...

### Võimsusrežiim

- "Eco"-režiim | "Barista"-režiim | "Latte"-režiim | "Party"-režiim
- "Party"-režiim on võimsusrežiim kohviautomaadi harva ette tuleva intensiivse kasutuse, nt perepidude jaoks (vt kasutusjuhend).

### Vee karedus

Tehases on eelseadistatud kareduseaste 21° dH.

### Automaatne puhastamine

- sees | väljas

### "Bohnsorten"

- Sort A, B ja C: nime muutmine | määramise muutmine

### Lähemisasundur

- Valgustuse sisselülitamine: seade sisse lülitatud (sees | väljas) | seade välja lülitatud (sees | väljas)
- Seadme sisselülitamine: sees | väljas
- Signaaltoonide kinnitamine: sees | väljas

### Kasutuslukk

- sees | väljas
- Kui kasutuslukk on sisse lülitatud, inaktiveeritakse taimeri "ein um" ja lähemisasundur.

### "Miele@home"

- loomine | inaktiveerimine / aktiveerimine | ühendusolek | uus loomine
- Kaugjuhtimine (sees | väljas)
- "SuperVision": "SuperVision"-näidik (sees | väljas), näidik ooterežiimil (sees | väljas), seadmete loend
- "RemoteUpdate" (sees | väljas)
- Mõned menüüpunktid kuvatakse alles siis, kui seadistatud on "Miele@home" ning kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga.

### Tarkvaraversioon

Klienditeenindusele

### Õigusala teave

- Avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid

### Edasimüüjad

- Messirežiim: sees | väljas

### Tehase seadistused

- Seadme seadistused
- Keelt, kellaega, kuupäeva, jookide arvu, "Miele@home'i" seadistusi, profiile ja nende juurde kuuluvaid jooki ei lähtestata.
- "Maintenance Timer" lähtestatakse 02:00 peale.
- "MyMiele"

## Miele

## Lühikasutusjuhend Kohviautomaat




See lühikasutusjuhend ei asenda kasutusjuhendit. Kohviautomaadi käsitsemisega peab tutvuma. Seepärast lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult ning järgige ohutusjuhiseid ja hoiatusi.



## Kasutamise põhimõte

### Puutekraan

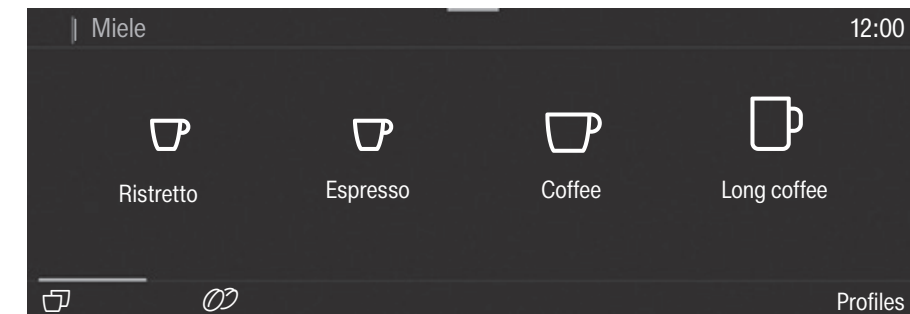

<b>Valimine / menüü kuvamine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puudutage puutekraanil soovitud kirjet või väärtust.</li> </ul>
<b>Lehitsemine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Libistage üle ekraani. Selleks asetage sõrm puutekraanile ja liigutage soovitud suunas.</li> </ul>
<b>Menüütasandilt lahkumine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puudutage ↵. Või puudutage menüüteel kõrgema tasandi menüü nime. Andmeid, mille olete kuni selle ajani sisestanud, kuid pole nupuga "OK" kinnitanud, ei salvestata.</li> </ul>
<b>Numbrite sisestamine</b>	<p>Numbreid saab sisestada numbriribade või numbrilokiga.</p> <p><b>Numbriribad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Libistage numbriribal sõrmega üles või alla, kuni soovitud väärtus on oranžina keskel. Kinnitage nupuga "OK".</li> </ul> <p><b>Numbrilokk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puudutage oranži väärtust keskel, kuni kuvatakse numbrilokk.</li> <li>■ Valige soovitud väärtus: pärast kehtiva väärtuse sisestamist muutub nupu "OK" taust roheliseks. Noolega ⇐ saab kustutada viimati sisestatud numbrit.</li> <li>■ Kinnitage nupuga "OK".</li> </ul>
<b>Tähtede sisestamine</b>	<p>Nimed sisestatakse klaviatuurilt. Valige lühikesed, meelde jäävad nimed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puudutage soovitud tähti või märke.</li> <li>■ Puudutage valikut "Save".</li> </ul>
<b>Kontekstimenüü kuvamine</b>	<p>Mõnes menüüs saab lasta kuvada kontekstimenüüd, nt jookide konfiguratsioonideks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puudutage nt joogi nime nii kaua, kuni avaneb kontekstimenüü.</li> <li>■ Kontekstimenüü sulgemiseks puudutage puutekraani väljaspool menüüakent.</li> </ul>
<b>Abi kuvamine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valitud funktsioonidele on olemas kontekstiabi. Ekraanil kuvatakse "Help".</li> <li>■ Piltide ja tekstiga juhiste kuvamiseks puudutage valikut "Help".</li> </ul>

## Jookide ülevaade

### Kohvijooigid

– **Ristretto** on kontsentreeritud, kange espresso. Joogiks valmistatakse väga vähesee veega sama kogus kohvipulbrit nagu espresso puhul.

– **Espresso** on kange aromaatanne kohv, millel on tihe pähekelpuun vahukiht – crema.

– **Kohv** erineb espressost suurema veekoguse ja kohviubade spetsiaalse röstimise poolest.

– **Pikk kohv** on tunduvalt suurema veekogusega kohv.

– **Long black** valmistatakse kuumast veest ja kahest portsjonist espressost.

– **Caffè americano** koosneb võrdsetes osades espressost ja kuumast veest. Esmalt valmistatakse espresso, seejärel täidetakse tass kuumaga veega.

### Piimaga kohvijooigid

– **Cappuccino** koosneb umbes kahest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.

– **Latte macchiato** koosneb ühest kolmandikust kuumast piimast, ühest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.

– **Caffè latte** valmistatakse kuumast piimast ja espressost.

– **Cappuccino italiano** valmistatakse samast kogusest piimavahust ja espressost nagu *cappuccino*. Ent esmalt valmistatakse espresso ja seejärel piimavaht.

– **Espresso macchiato** on väikese piimavahumütsiga espresso.

– **Flat white** on *cappuccino* erivariant: piimavahukogusest märksa suurem espressokogus annab intensiivse kohviaroomi.

– **Café au lait** on prantsuse kohvijook kohvist ja piimavahust. *Café au lait*'d serveeritakse tavaliselt kausikesest.

– **Espresso** on kange aromaatanne kohv, millel on tihe pähekelpuun vahukiht – crema.

– **Kohv** erineb espressost suurema veekoguse ja kohviubade spetsiaalse röstimise poolest.

– **Pikk kohv** on tunduvalt suurema veekogusega kohv.

– **Long black** valmistatakse kuumast veest ja kahest portsjonist espressost.

– **Caffè americano** koosneb võrdsetes osades espressost ja kuumast veest. Esmalt valmistatakse espresso, seejärel täidetakse tass kuumaga veega.

### Muud joogid

– kuum piim

– piimavaht

– kuum vesi

– soe vesi

### Kannufunktsioon

(valida saab 3 kuni 8 tassi)

– kohvikann

– teekann kõigi teesortide jaoks



## Kirjeldus

### Välisvaade

- 1 Sisse- / väljalülitusnupp
- 2 Optiline liides (ainult "Miele" klienditeenindusele)
- 3 Andurnupp "MobileStart"
- 4 Läheneemisandur
- 5 Andurnupp "Tagasi"
- 6 Puutekraan
- 7 Andurnupp
- 8 Ukse käepide
- 9 Reguleeritava kõrgusega peadüüs koos valgustusega
- 10 Tilgarest
- 11 Piimanõu

### Sisevaade


- 1 Kohviubade lahter (type A ja type B)
- 2 Piimaventiil
- 3 Reguleeritava kõrgusega peadüüs koos valgustusega
- 4 Jahvatusastme seadistus
- 5 Kohviubade lahter (type B)
- 6 Ventilaaatori väljapuue
- 7 Veepaak
- 8 Kaanega tilgavann
- 9 Kohvipress
- 10 Kohvipaksunõu
- 11 Hooldusnõu
- 12 Puhastus- ja katlakivieemalduskassettide pesad (sh adapterid)
- 13 Kogumisvann

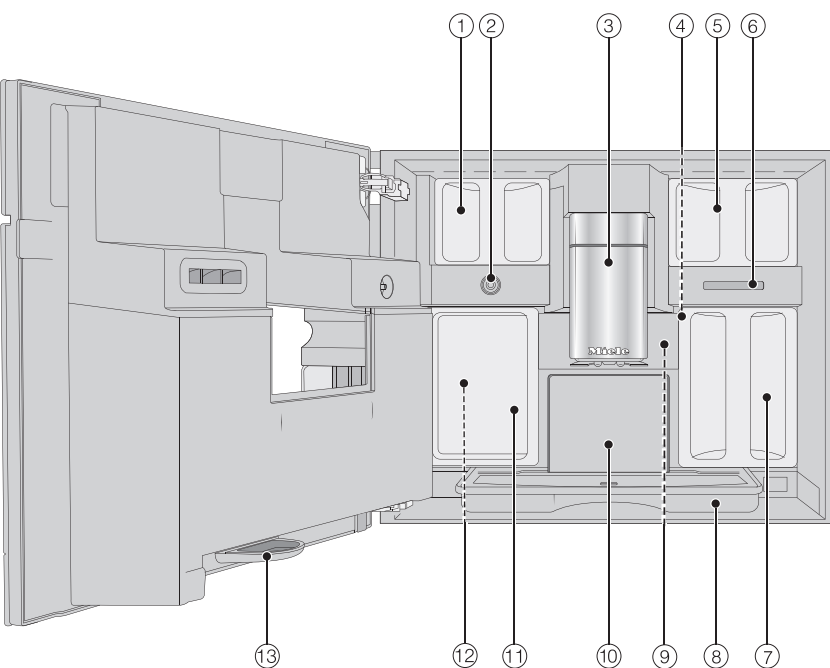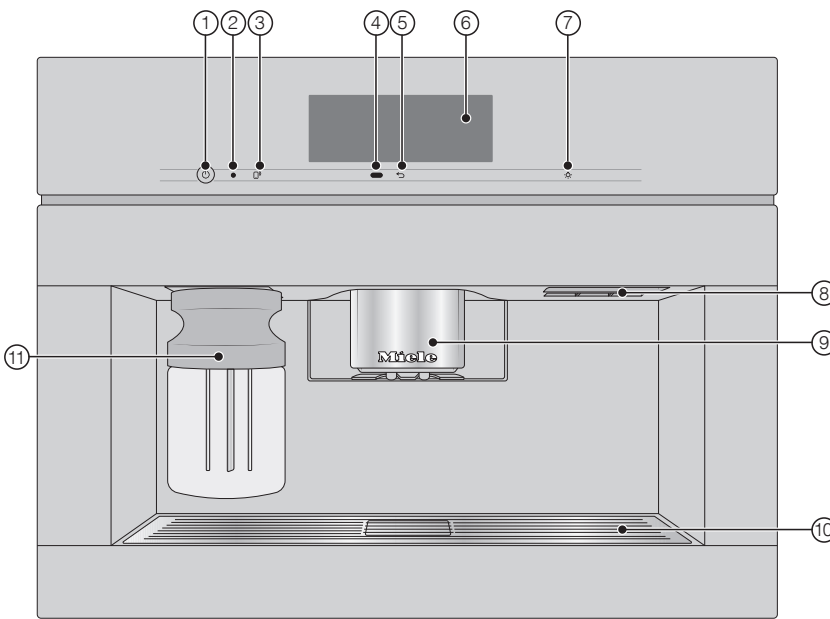

## Ettevalmistamine

### Veepaagi täitmine

■ Avage seadme uks.

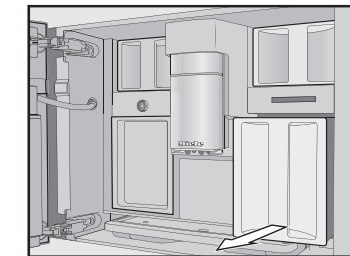


- Tõmmake veepaak ettepoole välja.
- Valage veepaaki kuni märgistuseni "max." külma värsket joogivett.
- Pange veepaak tagasi kohvautomaati ja sulgege seadme uks.

### Kohviubade lahtrite täitmine

Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube.


■ Avage seadme uks.

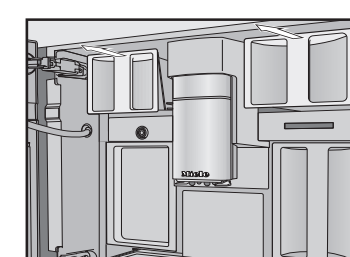

- Tõmmake kohviubade lahtrid välja ja eemaldage kaaned.
- Valage kohvioad kohviubade lahtritesse ja sulgege kohviubade lahtrid kaantega.
- Lükake kohviubade lahtrid täielikult kohvautomaati.
- Sulgege seadme uks.

## Jookide valmistamine

### Joogi valmistamine

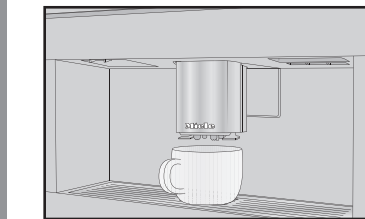

- Asetage tass peadüüsi alla.
- Valige jook.

### Joogi valmistamise katkestamine

■ Puudutage valikut "Stop" või "Cancel".


### "DoubleShot"

Eriti kange, aromaatsed kohvijooigi jaoks saate valida funktsiooni "DoubleShot". Sellisel juhul jahvatatakse pärast pooli valmistusprotsessi mõödumist uuesti kohviube ja kasutatakse neid samuti joogi valmistamiseks.

■ Puudutage kohvijooigi valmistamise ajal andurnuppu.

### Kahe portsjoni valmistamine

Kahe tassi korraga täitmiseks:

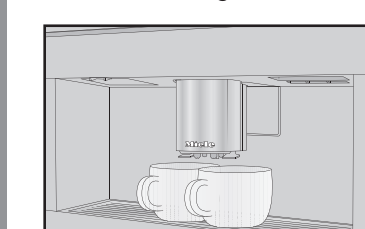


- Asetage tass peadüüsi väljavooluti alla.
- Puudutage.
- Valige jook.

### Piimanõu kasutamine

Piimanõus ei jahutata piima. Seepärast pange piimanõu külmikusse, kui te ei valmista pikema aja jooksul piima. Hästi saab vahustada ainult külma piima (< 10 °C).

■ Täitke piimanõu piimaga, nii et nõu servast jääks vähemalt 2 cm vabaks.

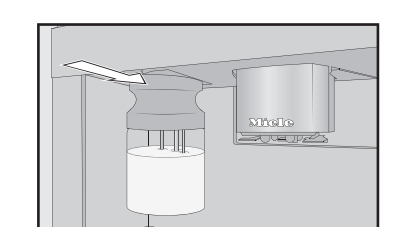

■ Lükake piimanõu eestpoolt kohvautomaati, kuni see lukustub.

Nüüd saate piimaga jooki valmistada.

### Tee valmistamine

Kuuma vett valmistatakse erinevate teesortide jaoks optimaalsel temperatuuril.

■ Asetage ettevalmistatud teefilter või teekott teetassi.

■ Asetage teetass peadüüsi alla.

■ Valige ekraanilt teesort.

Kuum vesi jookseb teetassi.

■ Pärast soovitud tõmbamisega eemaldage teefilter või teekott.

**Nõuanne:** Kui valmistate teevett, saate funktsiooniga "TeaTimer" käivitada taimerit (vt kasutusjuhend).

### Kannufunktsioon

Kannufunktsiooniga saab automaatselt valmistada mitu tassi kohvi või teed järjest (kuni 1 l). Nii saab valmistada kuni kaheksa tassi korraga.

**Kannu valmistamine**

Kuvatakse joogimenüü.

- Asetage peadüüsi alla sobiva suurusega nõu.
- Valige soovitud kannufunktsioon.
- Valige soovitud tasside arv (3 kuni 8).
- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

### Ekspertirežiim

Ekspertirežiimis saate ühekordselt määrata kohviubade sordi ja joogi valmistamise ajal muuta joogikogust. Selleks peab olema aktiveeritud ekspertirežiim (rippmenüüs: sõna "Expert mode" on oranžiga märgistatud).

Seadistust ei salvestata ja see kehtib vaid praeguse valmistamise kohta.

### Kohviubade lahtri ajutine määramine

■ Puudutage ekraani ülemist serva ja avage rippmenüü.


■ Valige nüüd kohviubade lahter, mille ube tuleb praeguse joogi jaoks kasutada.

■ Sulgemiseks lükake menüüaken üles.

■ Käivitage nüüd joogi valmistamine.

### Joogikoguse kohandamine

Joogikogust saab vaid konkreetse valmistusfaasi ajal muuta.

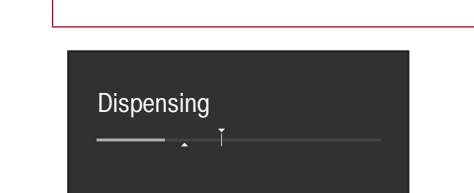

■ Puudutage riba ja lükake regulaatorit (väike kolmnurk) soovitud viisil.

## Puhastamine ja hooldus

Järgige üksikasjalikku teavet puhastamise ja hoolduse kohta kasutusjuhendis. Puhastage kohvautomaati hoolikalt ja regulaarselt.

Soovitav puhastusintervall	Mida tuleb puhastada / hooldada?
iga päev (päeva lõpus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– piimanõu ja kaas</li> <li>– piimaventiil</li> <li>– veepaak</li> <li>– tilgarest</li> <li>– tilgavann ja kohvipaksunõu</li> </ul>
1 kord nädalas (tugeva mustuse korral tihedamini)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– peadüüs</li> <li>– tassiservaandur</li> <li>– siseruum</li> <li>– kohvipress</li> <li>– kogumisvann</li> <li>– seadme esikülg</li> </ul>
1 kord kuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kohviubade lahter</li> </ul>
Vajadusel / ekraanile ilmuva korralduse korral	<ul style="list-style-type: none"> <li>– piimasüsteem</li> <li>– kohvipressi puhastamine rasvast</li> <li>– katlakivi eemaldamine seadmest</li> </ul>

### Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

**Ainult käsitsi:**

- peadüüsi roostevabast terasest kate
- kohvipress
- kohviubade lahter ja kaas

### Võib pesta nõudepesumasinas:

- tilgavann, selle kaas ja kohvipaksunõu
- tilgarest
- peadüüs (ilma roostevabast terasest katteta)
- piimanõu ja kaas
- tassiservaandur
- kogumisvann
- hooldusmahuti
- veepaak

JOOKIDE VALMISTAMINE

CVA 7840, CVA 7845

et – EE

M.-Nr. 11 452 000 / 00