

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Πλυντήριο ρούχων



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	5
Υποδείξεις ασφαλείας	6
Χειρισμός του πλυντηρίου ρούχων	14
Πίνακας χειρισμού	14
Τρόπος λειτουργίας πίνακα χειρισμού.....	15
Αρχική λειτουργία.....	17
Οικονομική / Οικολογική πλύση	19
Κατανάλωση απορρυπαντικού	19
1. Προετοιμάζετε τα ρούχα.....	20
2. Τοποθετείτε τα ρούχα	22
3. πρόγραμμα και επιλογή ρυθμίσεων	23
4. Προσθέτετε το απορρυπαντικό	24
5. Έναρξη προγράμματος – Λήξη προγράμματος	28
Προεπιλογή έναρξης	29
Πίνακας προγραμμάτων.....	30
Ιδιαιτερότητες στη διεξαγωγή προγράμματος	33
Στύψιμο	33
Προστασία από το τσαλάκωμα.....	33
Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος	34
Τροποποίηση προγράμματος	34
Διακοπή προγράμματος	34
Προσθήκη/αφαίρεση ρούχων	34
Απορρυπαντικά	35
Το σωστό απορρυπαντικό	35
Συστάσεις για τα απορρυπαντικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1015/2010	35
Καθαρισμός και περιποίηση	36
Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού.....	36
Καθαρισμός περιβλήματος και πίνακα χειρισμού.....	37
Καθαρισμός κάδου, περιβλήματος κάδου και συστήματος αποχέτευσης	37
Καθαρισμός φίλτρων στην παροχή νερού	38

Πίνακας περιεχομένων

Τι πρέπει να κάνετε, όταν	39
Δεν ξεκινάει κανένα πρόγραμμα.....	39
Διακοπή προγράμματος και μήνυμα βλάβης	40
Σύμβολο -Π- στην ένδειξη χρόνου.....	41
Ενδεικτική λυχνία σφάλματος στη λήξη του προγράμματος	41
Το αποτέλεσμα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό	42
Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο ρούχων	43
Η πόρτα δεν ανοίγει	44
Ανοιγμα πόρτας, αν βουλώσει η έξοδος νερού ή/και διακοπεί το ρεύμα	45
 Service	 47
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	47
Βάση δεδομένων EPREL	47
Πρόσθετα εξαρτήματα	47
 Εγκατάσταση	 48
Πρόσοψη	48
Πίσω όψη	49
Δυνατότητες τοποθέτησης	50
Υποδείξεις για την τοποθέτηση	50
Μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων στο σημείο τοποθέτησης	51
Επιφάνεια τοποθέτησης	52
Αφαίρεση της ασφάλειας μεταφοράς	52
Τοποθέτηση της ασφάλειας μεταφοράς	54
Ευθυγράμμιση του πλυντηρίου ρούχων	55
Δίχαλο στήριξης για βάση	56
Τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας	58
Υδραυλική σύνδεση	59
Προδιαγραφή για τη Γερμανία	59
Σύνδεση κρύου νερού	59
Αποχέτευση νερού	60
Αντλία αποχέτευσης	60
Ηλεκτρική σύνδεση	61
 Τεχνικά στοιχεία	 63
Δεδομένα καταναλώσεων	64
 Λειτουργίες προγραμματισμού	 66
Επιλογή προγραμματισμένης λειτουργίας	66
Επεξεργασία και αποθήκευση προγραμματισμένης λειτουργίας	67
Έξοδος από το επίπεδο προγραμματισμού	67
P12 Ήχος λήξης προγράμματος	68
P13 Ήχος πλήκτρων	68

Πίνακας περιεχομένων

P14 Κωδικός PIN	68
P22 Συμπεριφορά απενεργοποίησης πίνακα χειρισμού	69
P24 Μνήμη	69
P26 Επιπλέον χρόνος πρότλυσης για Βαμβακερά και Ανθεκτικά/Χρωματιστά ..	69
P29 Μείωση θερμοκρασίας	70
P32 Μέγιστη στάθμη νερού ξεβγάλματος	70
P33 Ανάμιξη με κρύο νερό	70
P34 Προστασία από το τσαλάκωμα.....	71
P49 Χαμηλή πίεση νερού.....	71
P62 Φωτεινότητα πεδίων μειωμένη.....	71
P63 Ήχος χαιρετισμού	71

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτό το πλυντήριο ρούχων ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πρίν να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες στη συσκευή.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του πλυντηρίου ρούχων καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Αν στο χειρισμό της συσκευής συμμετέχουν και άλλα άτομα, θα πρέπει να τα ενημερώσετε σχετικά ή να τους δώσετε να διαβάσουν λεπτομερώς τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

► Η χρήση της συσκευής αυτής είναι αποκλειστικά και μόνο για το πλύσιμο ρούχων, που η ετικέτα σύνθεσης αναφέρει ότι είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

► Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το βιβλίο οδηγιών χρήσης. Επίσης πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας της συσκευής.

- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής σε δημόσιους χώρους.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από το πλυντήριο ρούχων παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με αυτήν, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή. Μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές. Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και μάλιστα να ελεγχθεί σε περίπτωση αμφιβολίας η κτιριακή εγκατάσταση από έναν ειδικό.
Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από έλλειψη ή διακοπή γείωσης.
- ▶ Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τεχνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.
- ▶ Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.
- ▶ Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν:
 - έχετε βγάλει το φίς του πλυντηρίου ρούχων από την πρίζα ή
 - έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα, ή
 - έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα.

Βλέπε επίσης κεφ. «Εγκατάσταση», παράγραφος «Ηλεκτρική σύνδεση».

- ▶ Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντικατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για τον χειριστή.
- ▶ Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού μόνο με ένα καινούριο σετ σωλήνων. Παλιά σετ σωλήνων δεν επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ελέγχετε τα σετ σωλήνων σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορείτε να τα αντικαταστήσετε εγκαίρως και να προλάβετε τυχόν διαρροές.
- ▶ Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα, πολύπριζο και άλλα (κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση).
- ▶ Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης του πλυντηρίου ρούχων ισχύουν οι διατάξεις και οι κανόνες της Γερμανικής Νομικής Ασφάλειας ατυχημάτων (DGUV). Συνιστάται, να γίνεται έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανόνες της Γερμανικής Νομικής Ασφάλειας ατυχημάτων - DGUV100-500 /κεφάλαιο 2.6/ παράγραφος 4. Τα αποτελέσματα του ελέγχου πρέπει να καταχωρούνται σε ένα βιβλίο ελέγχου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το Miele Service.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφ. «Εγκατάσταση» καθώς και το κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
- ▶ Εάν το πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με φίς καλωδίου πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φίς του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Αν έχει γίνει πρόβλεψη για μόνιμη σύνδεση, τότε θα πρέπει το σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο στην εγκατάσταση να είναι πάντα προσβάσιμο, για να μπορείτε να αποσυνδέσετε το πλυντήριο ρούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- ▶ Η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων εξασφαλίζεται τότε μόνο, όταν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του Miele Service.

Σωστή χρήση

- ▶ Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ανέρχεται σε 7,0 κιλά (στεγνά ρούχα). Για τις εν μέρη περιορισμένες ποσότητες φορτίου για μεμονωμένα προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε στο κεφάλαιο «Ανάλυση προγραμμάτων».
- ▶ Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η παγωνιά δημιουργεί ρωγμές ή σκασίματα στους σωλήνες. Η προστασία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας μειώνεται, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο παγωνιάς.
- ▶ Πριν από την αρχική λειτουργία, αφαιρέστε από το πίσω τοίχωμα της συσκευής την ασφάλεια μεταφοράς (βλέπε κεφ. «Εγκατάσταση», παράγραφος «Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς»). Αν δεν την αφαιρέσετε, μπορεί με το στύψιμο να προκληθούν ζημιές στη συσκευή, πιθανώς και σε διπλανά έπιπλα και συσκευές.
- ▶ Κλείνετε τη βρύση, αν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), προπαντός όταν δεν υπάρχει κοντά στη συσκευή στόμιο εκροής νερού (Gully).
- ▶ Κίνδυνος υπερχείλισης! Όταν τοποθετείτε το σωλήνα στην πιπέρα, ελέγχετε, αν τα νερά φεύγουν ανεμπόδιστα. Στηρίζετε καλά το σωλήνα, για να μη γλιστρήσει. Άλλιώς με τη δύναμη άντλησης του νερού, μπορεί να γλιστρήσει και να προκληθεί πλημμύρα.

- ▶ Προσέχετε, να μην μπαίνουν μέσα στον κάδο μαζί με τα ρούχα διάφορα ξένα αντικείμενα από μέταλλο, όπως π.χ. καρφιά, βελόνες, κέρματα. Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες σε μέρη της συσκευής (π.χ. στον κάδο και στο περίβλημα κάδου). Οι βλάβες αυτές στη συνέχεια προκαλούν φθορές στα ρούχα.
- ▶ Αν χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή δόση απορρυπαντικού, η αφαίρεση αλάτων της συσκευής δεν θα είναι απαραίτητη. Αν όμως παρουσιαστεί στη συσκευή έντονη συσσώρευση αλάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό υλικό αφαίρεσης αλάτων με αντισκωρική προστασία. Τέτοια υλικά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele. Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες δοσολογίας.
- ▶ Σε περίπτωση υφασμάτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με υλικά καθαρισμού με οξέα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος για το εάν αυτά τα υφάσματα επιτρέπεται να πλυνθούν στο πλυντήριο ρούχων. Τα κριτήρια ελέγχου είναι οι υποδείξεις κινδύνων, ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας των προϊόντων και περαιτέρω στοιχεία.
- ▶ Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες (π.χ. βενζίνη καθαρισμού). Υπάρχει κίνδυνος βλάβης σε διάφορα τμήματα της συσκευής και δημιουργίας δηλητηριωδών αναθυμιάσεων. Υφίσταται κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης.
- ▶ Αποφεύγετε να αποθηκεύετε ή να χρησιμοποιείτε κοντά στη συσκευή βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης!
- ▶ Οι βαφές που θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να είναι κατάλληλες για πλυντήρια ρούχων. Να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της βαφής.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Τα ξεβαφτικά υλικά περιέχουν θείο, γι' αυτό και προκαλούν σκουριά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ξεβαφτικά στο πλυντήριο ρούχων.
- ▶ Αποφεύγετε την επαφή των ανοξείδωτων επιφανειών (πρόσοψη, καπάκι, περίβλημα) με υγρά απολυμαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο ή υποχλωριώδες νάτριο. Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στις ανοξείδωτες επιφάνειες. Επίσης διάβρωση μπορεί να προκαλέσουν και οι έντονοι υδρατμοί από χλώριο. Μην τοποθετείτε κοντά στη συσκευή ανοιγμένα δοχεία με αυτού του είδους περιεχόμενο.
- ▶ Για τον καθαρισμό του πλυντηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε καμία συσκευή υψηλής πίεσης ούτε και να το βρέχετε με νερό από λάστιχο ποτίσματος.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε συνδυασμούς υλικών περιποίησης πλύσης μαζί με άλλα ειδικά καθαριστικά, πρέπει να λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις υποδείξεις χρήσης των παρασκευαστών. Χρησιμοποιείτε το κάθε υλικό μόνο για την περίπτωση που υποδεικνύεται από τον παρασκευαστή του, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες και έντονες χημικές αντιδράσεις.
- ▶ Αν απορρυπαντικό έρθει σ' επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε το αμέσως με άφθονο χλιαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως τη συμβουλή γιατρού. Άτομα με δερματικά προβλήματα ή με ευαίσθητο δέρμα, θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με απορρυπαντικά.
- ▶ Κατά την εκ των υστέρων τοποθέτηση ή την αφαίρεση ρούχων κατά τη διάρκεια της κύριας πλύσης, ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με απορρυπαντικό, ιδιαίτερα αν αυτό προστίθεται εξωτερικά. Προσέχετε όταν βάζετε τα χέρια σας στον κάδο. Σε περίπτωση επαφής του μείγματος νερού-απορρυπαντικού με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.


Εξαρτήματα

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, χάνεται.
- ▶ Τα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων της Miele μπορούν να τοποθετηθούν ως κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο ως πρόσθετο εξάρτημα ένα συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο της Miele. Πρέπει να προσέξετε, αν το συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο ταιριάζει στα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων Miele.
- ▶ Προσέχετε, ώστε η βάση της Miele που διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα να ταιριάζει σ' αυτό το πλυντήριο ρούχων.
- ▶ Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής του πλυντηρίου ρούχων σας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

Χειρισμός του πλυντηρίου ρούχων

Πίνακας χειρισμού

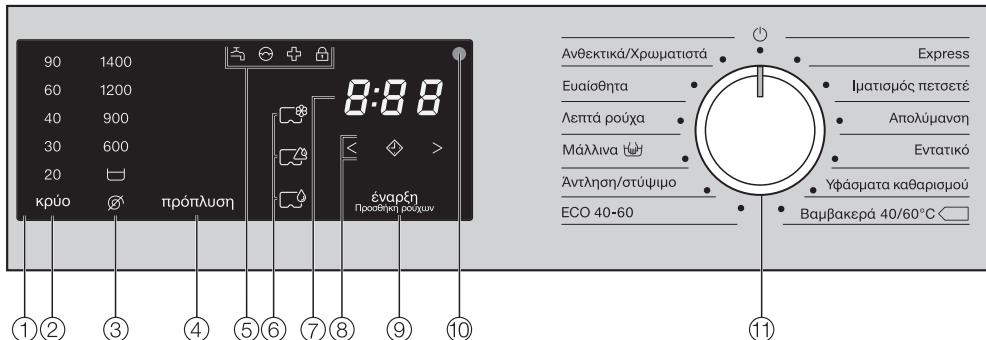

① Πίνακας χειρισμού

② Πλήκτρα αφής για θερμοκρασία για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας πλύσης

③ Πλήκτρα αφής για αριθμό στροφών για τη ρύθμιση του επιθυμητού αριθμού στροφών στυψίματος

④ Πλήκτρο αφής για πρόπλυση

⑤ Ενδεικτικές λυχνίες ☰ ⊖ + ⊚ ανάβουν σε περίπτωση ανάγκης

⑥ Πλήκτρα αφής για CapDosing

⑦ Ένδειξη χρόνου για τη διάρκεια προγράμματος

⑧ Πλήκτρα αφής < ⊖ > για την προεπιλογή έναρξης

⑨ Πλήκτρο αφής έναρξη/προσθήκη ρούχων

εξειδίκευτα πρόγραμμα και δίνει δυνατότητα προσθήκης ρούχων.


⑩ Οπτική θύρα επικοινωνίας για το Miele Service

⑪ Επιλογέας προγραμμάτων

για την επιλογή προγράμματος και την απενεργοποίηση. Μέσω της επιλογής προγράμματος το πλυντήριο ρούχων τίθεται σε λειτουργία και μέσω της θέσης του επιλογέα προγράμματος ⊖ εκτός λειτουργίας.

Χειρισμός του πλυντηρίου ρούχων

Τρόπος λειτουργίας πίνακα χειρισμού

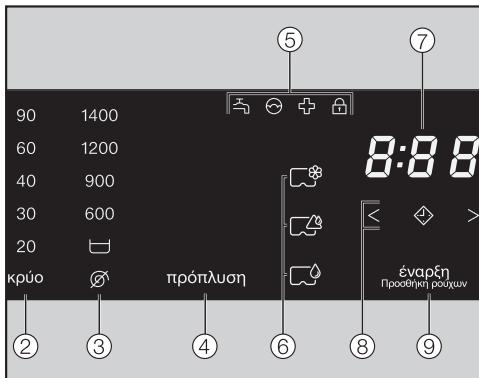

Τα πλήκτρα αφής ②, ③, ④, ⑥, ⑧ και ⑨ αντιδρούν στο άγγιγμα με τα ακροδάχτυλα. Η επιλογή είναι δυνατή για όσο χρονικό διάστημα το κάθε πλήκτρο αφής παραμένει φωτισμένο.

Ένα έντονα φωτισμένο πλήκτρο αφής σημαίνει ότι είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή.

Ένα αχνά φωτισμένο πλήκτρο αφής σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

② και ③ πλήκτρα αφής για τη θερμοκρασία και τον αριθμό στροφών

Μετά από την επιλογή ενός προγράμματος πλύσης με τον επιλογέα προγραμμάτων ανάβουν έντονα η προτεινόμενη θερμοκρασία (σε °C) και ο αριθμός στροφών (σε σ.α.λ.).

Οι θερμοκρασίες και ο αριθμός στροφών που μπορούν να επιλεγούν ανάβουν αχνά.

④ Πλήκτρο αφής για πρόπλυση

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα προγράμματα πλύσης με μια πρόπλυση.

Εάν η πρόπλυση μπορεί να επιλεγεί για ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλήκτρο αφής Πρόπλυση ανάβει αχνά.

⑤ Ενδεικτικές λυχνίες

- ανάβει όταν υπάρχουν διαταραχές στην είσοδο και την εκροή νερού.
- ανάβει σε περίπτωση υπερδισολογίας απορρυπαντικού.
- ανάβει για την υπενθύμιση των πληροφοριών υγιεινής.
- ανάβει όταν η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων είναι ασφαλισμένη.

⑥ Πλήκτρα αφής για CapDosing

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δοσολογία μέσω μίας κάψουλας (Cap).

- Μέσο φροντίδας υφασμάτων (π.χ. μαλακτικό, υλικό αδιαβροχοποίησης)
- Πρόσθετο (π.χ. ενισχυτικό απορρυπαντικού)
- Απορρυπαντικό (μόνο για την κύρια πλύση)

Χειρισμός του πλυντηρίου ρούχων

⑦ Ένδειξη χρόνου

Μετά την έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια προγράμματος σε ώρες και λεπτά.

Κατά την έναρξη προγράμματος με προεπιλογή έναρξης η διάρκεια προγράμματος εμφανίζεται μόνο μετά την παρέλευση της ώρας προεπιλογής έναρξης.

⑧ Πλήκτρα αφής < ⊕ >

- ⊕

Με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής ⊕ επιλέγεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα αργότερα (προεπιλογή έναρξης). Με την επιλογή ανάβει έντονα το ⊕.

- < >

Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής < > επιλέγεται η διάρκεια της προεπιλογής έναρξης.

Ο επιλεγμένος χρόνος προεπιλογής έναρξης εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου.

Μετά την έναρξη του προγράμματος αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση της ώρας προεπιλογής έναρξης.

Μετά την παρέλευση του χρόνου προεπιλογής έναρξης ξεκινάει το πρόγραμμα. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η πιθανή διάρκεια προγράμματος.

⑨ Πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη

- Το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει, όταν ένα πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει. Με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων, το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά. Το πλήκτρο αφής ανάβει σταθερά.
- Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα, το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων επιτρέπει την προσθήκη των ρούχων.

⚠ Ζημιές εξαιτίας λανθασμένης τοποθέτησης και σύνδεσης.

Μια λανθασμένη τοποθέτηση και σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων προκαλεί σοβαρές ζημιές.

Λάβετε υπόψη σας το κεφ.
«Εγκατάσταση».

Αφαίρεση προστατευτικής μεμβράνης και διαφημιστικών αυτοκόλλητων


■ Αφαιρέστε:

- την προστατευτική μεμβράνη από την πόρτα
- όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα (αν υπάρχουν) από την πρόσοψη της συσκευής και το καπάκι

Μην αφαιρείτε αυτοκόλλητα τα οποία βλέπετε αφού ανοίξετε την πόρτα (π.χ. την πινακίδα τύπου).

Άδειασμα κάδου

Μέσα στον κάδο μπορεί να υπάρχει μία καμπύλη για τον σωλήνα αποχέτευσης και/ή υλικό τοποθέτησης.

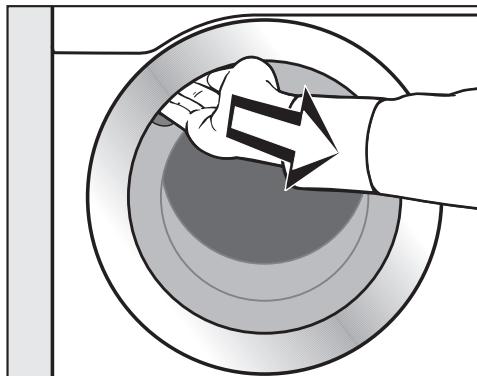

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Βγάλτε την καμπύλη και το υλικό τοποθέτησης.
- Κλείνετε την πόρτα με μια ελαφριά κίνηση.

Σε αυτό το πλυντήριο έχει διεξαχθεί ένας πλήρης έλεγχος λειτουργίας. Για αυτόν τον λόγο μπορεί να έχει απομείνει λίγο νερό μέσα στον κάδο.

Αρχική λειτουργία

Έναρξη του πρώτου προγράμματος πλύσης

Για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατό το στύψιμο πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Για να ενεργοποιηθεί το στύψιμο θα πρέπει να διεξαχθεί ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς ρούχα και απορρυπαντικό.

Κατά τη χρήση απορρυπαντικού μπορεί να προκληθεί υπερβολική δημιουργία αφρού.

- Ανοίξτε τη βάνα νερού.
- Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση Ανθεκτικά/Χρωματιστά.

Το πλυντήριο ρούχων τίθεται σε λειτουργία και στον πίνακα χειρισμού ανάβει η θερμοκρασία 60°C .

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.


Το πρόγραμμα πλύσης ξεκινά και στον πίνακα χειρισμού ανάβει το σύμβολο .

Μετά από 10 λεπτά οι ενδείξεις σκοτεινιάζουν και το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων αναβοσβήνει ρυθμικά.

Μετά τη λήξη του προγράμματος τίθεται σε λειτουργία η προστασία από το τσαλάκωμα. Στον πίνακα χειρισμού ανάβει το σύμβολο , στην ένδειξη χρόνου υπάρχει το $0:00$.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Η πόρτα ξεκλειδώνει.

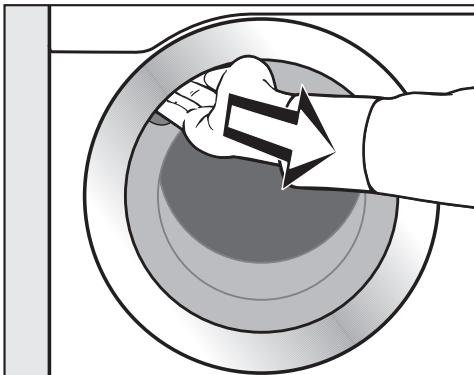

- Βάλτε το χέρι σας στην εσοχή της λαβής και τραβήξτε την πόρτα για να την ανοίξετε.

Χρήσιμη συμβουλή: Αφήστε την πόρτα λίγο ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορέσει να στεγνώσει ο κάδος.

- Μετά τη λήξη του προγράμματος στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση .

Το πλυντήριο ρούχων απενεργοποιείται και η πρώτη έναρξη λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί.

Κατανάλωση ρεύματος και νερού

- Χρησιμοποιείτε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο σε κάθε πρόγραμμα πλύσης. Τότε επιτυχάνεται η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ρεύματος και νερού, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα.
- Τα προγράμματα που εξοικονομούν ρεύμα και νερό έχουν, κατά κανόνα, μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης. Με τον μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης, για ίδιο αποτέλεσμα πλύσης, η θερμοκρασία πλύσης που επιτυχάνεται στην πράξη μπορεί να είναι χαμηλότερη.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα *ECO 40-60* έχει μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης από το πρόγραμμα *Ανθεκτικά/Χρωματιστά 40°C ή 60°C*. Το πρόγραμμα *ECO 40-60* είναι όμως πιο αποδοτικό ως προς την κατανάλωση ρεύματος και νερού.

- Μικρά και ελαφρώς λερωμένα ρούχα μπορούν να πλυθούν στο πρόγραμμα *Express*.
- Τα σύγχρονα απορρυπαντικά επιτρέπουν την πλύση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. στους 20°C). Για οικονομία ρεύματος χρησιμοποιείτε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
- Για την υγιεινή του πλυντηρίου ρούχων συνιστάται, ανά διαστήματα, να πραγματοποιείτε μια πλύση με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C. Με το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας  το πλυντήριο ρούχων σάς το υπενθυμίζει.

Κατανάλωση απορρυπαντικού

- Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από αυτήν που αναφέρει η συσκευασία του.
- Κατά τη δοσολογία λαμβάνετε υπόψη το βαθμό λερώματος των ρούχων.
- Σε μικρότερο φορτίο, μειώνετε την ποσότητα απορρυπαντικού, (περ. 1/3 λιγότερο απορρυπαντικό σε μισή ποσότητα ρούχων).

Οδηγίες για επακόλουθο στέγνωμα στο στεγνωτήριο


Ο επιλεγμένος αριθμός στροφών στυψίματος επηρεάζει το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων και την εκπομπή θορύβου του πλυντηρίου ρούχων.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στροφών στυψίματος που επιλέγετε, τόσο χαμηλότερο θα είναι το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων. Ωστόσο, αυξάνεται η εκπομπή θορύβου του πλυντηρίου ρούχων.

Για εξοικονόμηση ενέργειας κατά το στέγνωμα, επιλέγετε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό στροφών στυψίματος του εκάστοτε προγράμματος πλύσης.

1. Προετοιμάζετε τα ρούχα

Άδειες τσέπες

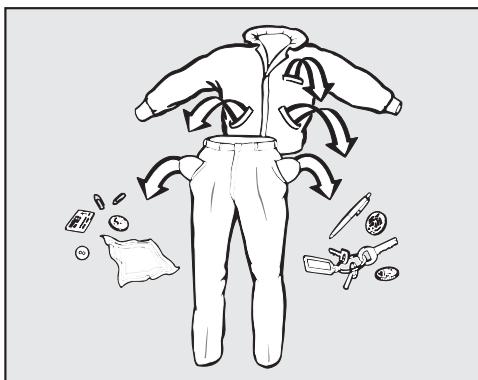

■ Άδειάζετε τις τσέπες.

⚠️ Ζημιές από ξένα αντικείμενα. Καρφιά, κέρματα, συνδετήρες κ.λπ. μπορεί να καταστρέψουν ρούχα και μέρη της συσκευής. Ελέγχετε τα ρούχα πριν από το πλύσιμο για ξένα αντικείμενα τα οποία και αφαιρείτε.

Ταξινόμηση ρούχων

■ Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα τους και με τα σύμβολα που υπάρχουν στην ετικέτα τους.

Περιποίηση λεκέδων

■ Πριν από την πλύση, αφαιρείτε τυχόν λεκέδες στα ρούχα. Καθαρίζετε τους λεκέδες με ένα πανί που να μην ξεβάφει.

⚠️ Ζημιές από καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες.

Βενζίνη καθαρισμού, απορρυπαντικά για αφαίρεση λεκέδων κ.λπ. μπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη. Κατά τον καθαρισμό υφασμάτων προσέχετε, ώστε πλαστικά μέρη να μην έρθουν σε επαφή με το καθαριστικό.

⚠️ Κίνδυνος έκρηξης από καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες.

Κατά τη χρήση καθαριστικών που περιέχουν χημικούς διαλύτες μπορεί να δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Μη χρησιμοποιείτε στο πλυντήριο ρούχων καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες.

Γενικές συμβουλές


- Μην πλένετε στη συσκευή ρούχα που στην ετικέτα τους υπάρχει το σύμβολο που απαγορεύει το πλύσιμό τους (☒).
- Σε κουρτίνες: απομακρύνετε τα γαντζάκια ή τα μολυβένια σιρίτια (βαρίδια) ή τα τυλίγετε με ένα πανί και τα δένετε.
- Οι μπανέλες που τυχόν ξεφεύγουν από στηθόδεσμους πρέπει να ράβονται ή να αφαιρούνται.
- Γυρίστε την εσωτερική πλευρά προς τα έξω, εάν αυτό συνιστά ο κατασκευαστής του υφάσματος.
- Κλείστε φερμουάρ, ταινίες Velcro, αγκράφες και μεταλλικά κουμπώματα.

1. Προετοιμάζετε τα ρούχα

- Κλείνετε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες για να μη μπουν μέσα σε αυτές διάφορα μικρότερα ρούχα.
- Περισσότερες συμβουλές θα βρείτε στο κεφάλαιο «Ανάλυση προγραμμάτων».

2. Τοποθετείτε τα ρούχα

Άνοιγμα πόρτας

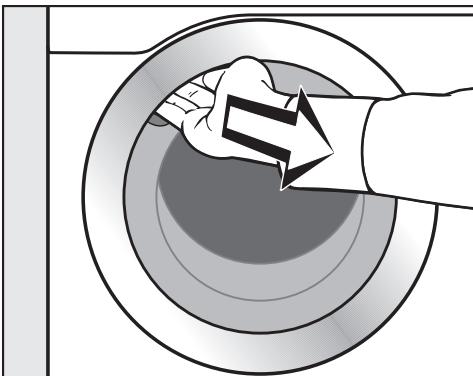

- Βάζετε το χέρι σας στην εσοχή της λαβής και τραβάτε την πόρτα, για να την ανοίξετε.


Ελέγχετε τον κάδο μήπως έχουν μπει μέσα αντικείμενα, πριν προσθέσετε τα ρούχα.

- Τοποθετείτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα και χαλαρά στον κάδο.


Τοποθετώντας μαζί ρούχα διαφορετικού μεγέθους, τα αποτελέσματα της πλύσης θα είναι καλύτερα και στο στύψιμο θα υπάρχει ισομερής κατανομή ρούχων.

Τοποθετώντας το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, η κατανάλωση ενέργειας και νερού, σε σχέση με την ποσότητα των ρούχων, είναι στα χαμηλότερα επίπεδα. Η υπερβολική ποσότητα ρούχων επιδρά αρνητικά στο αποτέλεσμα πλύσης και αυξάνει το τσαλάκωμά τους.

Κλείσιμο πόρτας

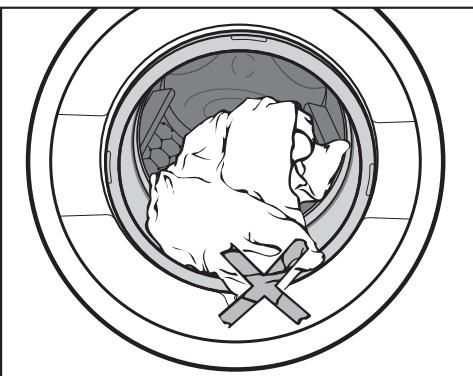

- Προσέχετε να μη πιαστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και στο λάστιχο της πόρτας.

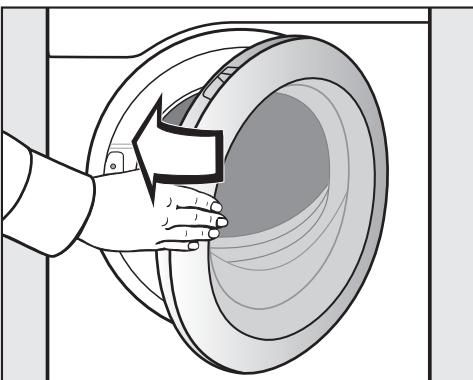


- Κλείνετε την πόρτα με μια ελαφριά κίνηση.

3. πρόγραμμα και επιλογή ρυθμίσεων

Επιλογή προγράμματος

Στρέφοντας τον επιλογέα προγραμμάτων σε ένα πρόγραμμα πλύσης ενεργοποιείται το πλυντήριο ρούχων.

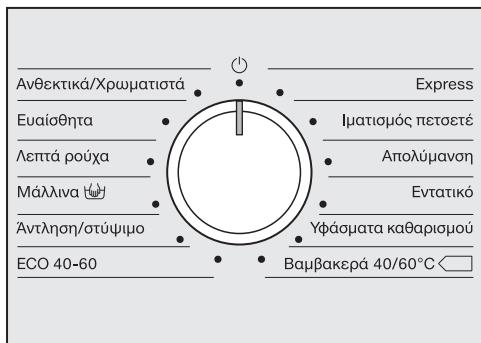

- Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στο επιθυμητό πρόγραμμα.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται ο πιθανός χρόνος πλύσης και στον πίνακα χειρισμού ανάβει η προρυθμισμένη θερμοκρασία και ο αριθμός στροφών.

Επιλογή θερμοκρασίας και αριθμού στροφών

Η προρυθμισμένη θερμοκρασία και ο αριθμός στροφών του προγράμματος πλύσης ανάβουν έντονα. Οι θερμοκρασίες και ο αριθμός στροφών που μπορούν να επιλεγούν για το πρόγραμμα πλύσης ανάβουν αχνά.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	400
κρύο	∅

- Αγγίζτε το πλήκτρο αφής με την επιθυμητή θερμοκρασία.

Το πλήκτρο αφής ανάβει έντονα.

- Αγγίζτε το πλήκτρο αφής με τον επιθυμητό αριθμό στροφών.

Το πλήκτρο αφής ανάβει έντονα.

Επιλογή πρότλυσης

Εάν η πρόπλυση μπορεί να επιλεγεί για ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλήκτρο αφής *Πρόπλυση* ανάβει αχνά.

- Αγγίζτε το πλήκτρο αφής *Πρόπλυση*.

Το πλήκτρο αφής ανάβει έντονα.

Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται.

4. Προσθέτετε το απορρυπαντικό

Θήκη απορρυπαντικού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά, που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων.

Δοσολογία απορρυπαντικού

Λάβετε υπόψη σας κατά τη δοσολογία τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Η υπερδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη δημιουργία αφρού.
Αποφύγετε την υπερδοσολογία.


Η δοσολογία εξαρτάται από:

- την ποσότητα των ρούχων
- τον βαθμό λερώματος των ρούχων
- τη σκληρότητα νερού

Σκληρότητα	Συνολική σκληρότητα σε mmol/l	Γερμανικός βαθμός σκληρότητας °dH
Μαλακό (I)	0-1,5	0-8,4
Μέτριο (II)	1,5-2,5	8,4-14
Σκληρό (III)	πάνω από 2,5	πάνω από 14

Αν δεν την γνωρίζετε, μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης.

Προσθήκη απορρυπαντικού

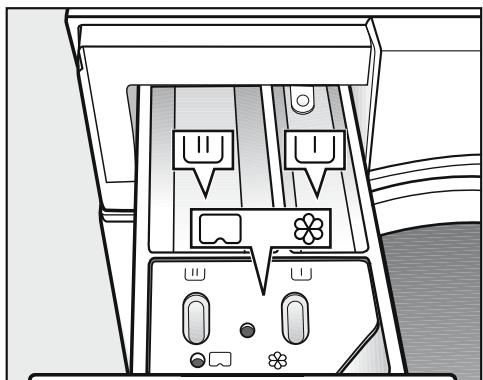

■ Τραβήξτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω και τοποθετήστε το απορρυπαντικό στις θήκες.


⊜ Απορρυπαντικό για την πρόπλυση (συνιστώμενη κατανομή της συνολικής ποσότητας απορρυπαντικού: $\frac{1}{3}$ στη θήκη ⊜ και $\frac{2}{3}$ στη θήκη ⊜)

⊟ Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση

⊗/⊖ Μαλακτικό, σπρέι κολλαρίσματος, υγρή κόλλα και κάψουλα (Cap)

4. Προσθέτετε το απορρυπαντικό

Αυτόματο μαλακτικό, αυτόματη κόλλα φορμαρίσματος ή υγρή κόλλα

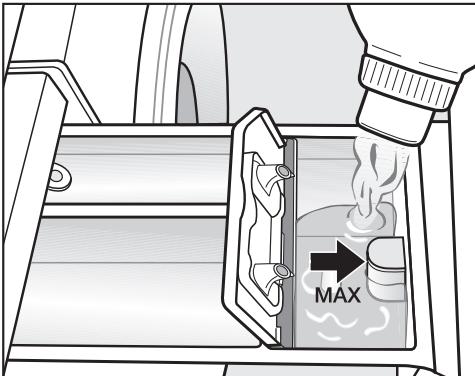

- Γεμίστε τη θήκη ☘ με μαλακτικό, κόλλα φορμαρίσματος ή υγρή κόλλα. Λάβετε υπόψη σας το μέγιστο όριο πλήρωσης.

Με το τελευταίο ξέβγαλμα ξεπλένεται το υλικό. Μετά τη λήξη του προγράμματος μένει μια μικρή ποσότητα νερού στη θήκη ☘.

Χρήσιμη συμβουλή: Μετά από αρκετές διαδικασίες αυτόματου κολλαρίσματος, καθαρίστε τη θήκη και ιδιαίτερα το σιφονάκι.

Ξεβαφτικά και βαφές



Ζημιές λόγω ξεβαφτικών.

Τα ξεβαφτικά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στο πλυντήριο ρούχων.

Μη χρησιμοποιείτε ξεβαφτικά στο πλυντήριο ρούχων.

Οι βαφές που θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε πλυντήρια ρούχων. Τηρήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

4. Προσθέτετε το απορρυπαντικό

Δοσολογία κάψουλας (Cap)

Υπάρχουν κάψουλες με 3 διαφορετικά συστατικά:

- ✿ = Υλικό περιποίησης υφασμάτων (π.χ. μαλακτικό, υλικό αδιαβροχοποίησης)
- ✿ = Πρόσθετο (π.χ. ενισχυτικό απορρυπαντικού)
- ✿ = Απορρυπαντικό (μόνο για την κύρια πλύση)

Σε ένα πρόγραμμα πλύσης μπορεί να επιλεγεί μόνο μια κάψουλα.

Ανάλογα με το ποια ρύθμιση έχετε επιλέξει, τοποθετείται το απορρυπαντικό, το πρόσθετο ή το υλικό περιποίησης υφασμάτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πλύσης μέσω της κάψουλας.

Μια κάψουλα περιέχει πάντα τη σωστή ποσότητα για μια πλύση.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις κάψουλες από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή μέσω Internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από τις κάψουλες.

Τα συστατικά των καψουλών μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή κατάποσης.


Να φυλάσσετε πάντα τις κάψουλες μακριά από παιδιά.

Ενεργοποίηση CapDosing


- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής κάψουλας.

Τοποθέτηση κάψουλας

- Ανοίγετε τη θήκη απορρυπαντικού.

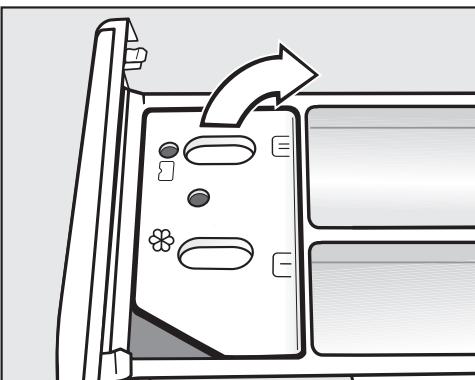


- Ανοίγετε το καπάκι της θήκης ✿/□.

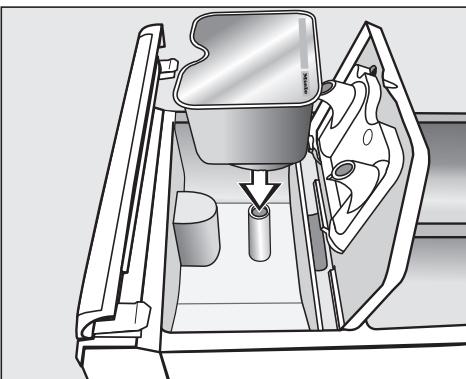

- Πιέζετε καλά την κάψουλα.

4. Προσθέτετε το απορρυπαντικό

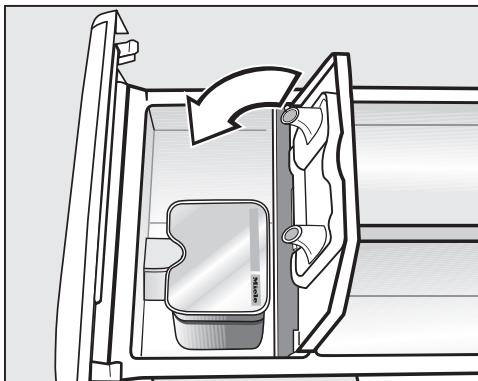

- Κλείνετε το καπάκι και το πιέζετε καλά.
- Κλείνετε τη θήκη απορρυπαντικού.

Με την τοποθέτηση της κάψουλας στη θήκη απορρυπαντικού, αυτή ανοίγει. Αν αφαιρέσετε την κάψουλα και πάλι χωρίς να την χρησιμοποιήσετε, τότε μπορεί να τρέξει η κάψουλα.

Απορρίψτε μία κάψουλα που έχει ανοίξει.

Το περιεχόμενο της κάθε κάψουλας μπαίνει στο πρόγραμμα πλύσης στη σωστή χρονική στιγμή.

Η εισροή νερού στη θήκη γίνεται κατά τη δοσολογία με κάψουλα αποκλειστικά μέσω της κάψουλας. Όταν χρησιμοποιείτε κάψουλα, μην τοποθετείτε πρόσθετο μαλακτικό στη θήκη .

- Αφαιρείτε την άδεια κάψουλα μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης.

Για τεχνικούς λόγους παραμένει μια μικρή ποσότητα νερού στην κάψουλα.

Απενεργοποίηση ή τροποποίηση του CapDosing

Η απενεργοποίηση ή η τροποποίηση είναι δυνατή μόνο πριν από την έναρξη του προγράμματος.

- Για να ενεργοποιήσετε το CapDosing αγγίξτε το πλήκτρο αφής που ανάβει έντονα.
- Για να τροποποιήσετε το CapDosing αγγίξτε ένα από τα υπόλοιπα πλήκτρα αφής κάψουλας (Cap).

5. Έναρξη προγράμματος – Λήξη προγράμματος

Έναρξη προγράμματος

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων που αναβοσβήνει.

Η πόρτα ασφαλίζει και το πρόγραμμα πλύσης ξεκινά.

- Όταν το σύμβολο ανάβει σταθερά, η πόρτα είναι ασφαλισμένη για την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος.

Αν έχει επιλεγεί ώρα προεπιλογής έναρξης εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου. Μετά την παρέλευση του χρόνου προεπιλογής έναρξης ή αμέσως μετά την έναρξη στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μετά από 10 λεπτά τα στοιχεία ενδείξεων σκοτεινιάζουν. Το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων αναβοσβήνει.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι τα στοιχεία ενδείξεων:

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων (αυτό δεν επηρεάζει το τρέχον πρόγραμμα).

Τέλος προγράμματος

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται 0:00. Στον πίνακα χειρισμού είναι ακόμη αναμένο το σύμβολο . Στην προστασία από το τσαλάκωμα η πόρτα είναι ασφαλισμένη.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Η πόρτα απασφαλίζει και το σύμβολο στον πίνακα χειρισμού σβήνει.

- Ανοίξτε την πόρτα.

- Αφαιρέστε τα ρούχα.

Αν παραμείνουν ρούχα μέσα στον κάδο ενδέχεται στο επόμενο πλύσιμο να μπουν ή να ξεβάψουν και να καταστρέψουν άλλα ρούχα.

Αφαιρέστε όλα τα ρούχα από τον κάδο.

- Ελέγξτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο στην πόρτα για τυχόν ξένα σώματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Αφήστε την πόρτα λίγο ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορέσει να στεγνώσει ο κάδος.

- Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση , απενεργοποιώντας έτσι το πλυντήριο ρούχων.

- Αν χρησιμοποιήθηκε η κάψουλα, αφαιρέστε την από τη θήκη απορρυπαντικού.

Χρήσιμη συμβουλή: Αφήστε τη θήκη απορρυπαντικού λίγο ανοιχτή, για να μπορεί να στεγνώσει.

Με την προεπιλογή έναρξης μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα να ξεκινήσει από 30 λεπτά έως και 24 ώρες αργότερα.

Επιλογή προεπιλογής έναρξης

Η επιλογή προεπιλογής έναρξης στο πρόγραμμα Άντληση/Στύψιμο δεν είναι δυνατή.

- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής .



Το πλήκτρο αφής  ανάβει έντονα.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  μέχρι να ανάψει ο επιθυμητός χρόνος προεπιλογής έναρξης στην ένδειξη χρόνου.
 - Για λιγότερες από 10 ώρες η ώρα προεπιλογής έναρξης αλλάζει με βήματα των 30 λεπτών.
 - Για περισσότερες από 10 ώρες η ώρα προεπιλογής έναρξης αλλάζει με βήματα της 1 ώρας.

Εκκίνηση προεπιλογής έναρξης

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων που αναβοσβήνει.

Η προεπιλογή έναρξης ξεκίνησε στην ένδειξη ώρας εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση.

Το σύμβολο  αναβοσβήνει.

Τροποποίηση προεπιλογής έναρξης

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων μέχρι να απασφαλίσει η πόρτα και να σβήσει το σύμβολο .

Η διαδικασία της προεπιλογής έναρξης διακόπτεται.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  μέχρι να ανάψει ο επιθυμητός χρόνος προεπιλογής έναρξης στην ένδειξη χρόνου.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων που αναβοσβήνει.

Ακύρωση προεπιλογής έναρξης

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων μέχρι να απασφαλίσει η πόρτα και να σβήσει το σύμβολο .

Η διαδικασία της προεπιλογής έναρξης διακόπτεται.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  που ανάβει έντονα.

Ο χρόνος προεπιλογής έναρξης ακυρώνεται. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής που αναβοσβήνει Έναρξη/Προσθήκη ρούχων για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλύσης.

Πίνακας προγραμμάτων

Ανθεκτικά/Χρωματιστά	κρύο °C έως 90°C	έως 7,0 kg
Είδος ρούχων	Βαμβακερά υφάσματα, λινά ή με μικτή ύφανση	
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Επιλέξτε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τα στοιχεία της ετικέτας περιποίησης, το απορρυπαντικό, το είδος του λερώματος και τις απαιτήσεις υγιεινής. - Για τα σκούρα ρούχα χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για χρωματιστά ή υγρό απορρυπαντικό. 	
1400 σ.α.λ.	Πρόσθετες λειτουργίες: Πρόπλυση ↗	Κύκλοι πλύσης: 2
Ευαίσθητα	κρύο °C έως 60°C	έως 4,0 kg
Είδος ρούχων	Ρούχα με συνθετικές ίνες, μικτή ύφανση ή λεπτά βαμβακερά	
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Για ρούχα που τσαλακώνουν εύκολα μειώστε τις στροφές τελικού στυψίματος. 	
1200 σ.α.λ.	Πρόσθετες λειτουργίες: Πρόπλυση ↗	Κύκλοι πλύσης: 2
Λεπτά ρούχα	κρύο έως 40°C	έως 2,5 kg
Είδος ρούχων	Για ευαίσθητα ρούχα από συνθετική ίνα, μικτή ύφανση, βισκόζη	
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Για ρούχα που τσαλακώνουν εύκολα μην επιλέξετε τις στροφές τελικού στυψίματος. 	
600 σ.α.λ.	Πρόσθετες λειτουργίες: Πρόπλυση ↗	Κύκλοι πλύσης: 2
Μάλλινα	κρύο ως 30°C	μέγιστο 2,0 κιλ.
Είδος ρούχου	Ρούχα από μαλλί που πλένεται και σύμμεικτα με μαλλί.	
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για μάλλινα. 	
1200 στρ./λ.		Ξεβγάλματα: 2
Άντληση/Στύψιμο		έως 7,0 kg
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Λάβετε υπόψη σας τον αριθμό στροφών στυψίματος. - Μόνο άντληση: ρυθμίστε τον αριθμό στροφών σε 0 σ.α.λ. 	
1400 σ.α.λ.		

Πίνακας προγραμάτων

ECO 40-60			έως 7,0 kg
Είδος ρούχων	κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα		
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Σε έναν κύκλο πλύσης μπορούν τα διάφορα είδη βαμβακερών ρούχων να πλυθούν σε θερμοκρασίες 40° και 60°C. - Αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο αποτελεσματικό για το πλύσιμο των βαμβακερών από πλευράς κατανάλωσης ρεύματος και νερού. 		
1400 σ.α.λ.	Πρόσθετες λειτουργίες: Πρόπλυση 	Ξεβγάλματα:	2
Υπόδειξη για τα Ινστιτούτα ελέγχου:			
Πρόγραμμα ελέγχου για την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την οικολογική σχεδίαση, αρ. 2019/2023, και την ενεργειακή επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/2014.			
Πρόγραμμα express		30°C	έως 3,5 kg
Είδος ρούχων	Βαμβακερά ρούχα που δεν έχουν φορεθεί σχεδόν καθόλου ή έχουν λερωθεί ελάχιστα		
1400 σ.α.λ.			Κύκλοι πλύσης: 1
Πετσέτες		40°C έως 60°C	μέγιστο 6,0 κιλ.
Είδος ρούχου	Πετσέτες και μπουρνούζια από φλοκωτά σπογγοειδή υφάσματα		
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Για σκουρόχρωμα ρούχα χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για χρωματιστά. 		
1400 στρ./λ.	Πρόσθετες λειτουργίες (Extras): Πρόπλυση 	Ξεβγάλματα:	2
Απολύμανση		60 °C	έως 5,5 kg
Είδος ρούχου	Στολές εργασίας ή ρούχα απολύμανσης, κατανεμημένα ανά χρώμα, το οποίο είναι κατάλληλο για τη θερμοχημική απολύμανση.		
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Θερμοχημική απολύμανση με χρόνο διατήρησης 30 λεπτών στους 60 °C. - Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό. 		
1400 στρ./λ.	Πρόσθετες λειτουργίες: Πρόπλυση 	Ξεβγάλματα:	2
Εντατικό		40°C έως 90°C	έως 7,0 kg
Είδος ρούχων	Πολύ λερωμένος επιαγγελματικός ρουχισμός από βαμβακερά υφάσματα, λινά ή με μικτή ύφανση		
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Λόγω της υψηλής στάθμης επιτυγχάνεται ένα ιδιαιτέρως καλό αποτέλεσμα πλύσης και ξεβγάλματος. 		
1400 σ.α.λ.	Πρόσθετες λειτουργίες: Πρόπλυση 	Κύκλοι πλύσης:	2

Πίνακας προγραμμάτων

Υφάσματα καθαρισμού	40°C έως 90°C	έως 4,0 kg
Είδος ρούχων	Σφουγγαρίστρες ή σφουγγαρόπανα με μεικτή ύφανση ή από μικροΐνες	
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να πλένονται σφουγγαρίστρες ή σφουγγαρόπανα. - Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ειδικό απορρυπαντικό. - Πριν από την κύρια πλύση εκτελείται στράγγισμα και πρόπλυση. 	
1400 σ.α.λ.		Κύκλοι πλύσης: 2
Βαμβακερά	40°C/60°C	έως 7,0 kg
Είδος ρούχων	Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα	
Συμβουλή	<ul style="list-style-type: none"> - Αυτές οι ρυθμίσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές για το πλύσιμο των βαμβακερών από θέμα κατανάλωσης ρεύματος και νερού. - Στην επιλεγμένη θερμοκρασία $\leq 60^\circ\text{C}$ η επιτευχθείσα θερμοκρασία πλύσης είναι μικρότερη από 60°C. 	
1400 σ.α.λ.	Πρόσθετες λειτουργίες: Πρόπλυση	Κύκλοι πλύσης: 2
Πρόγραμμα ελέγχου βάσει προδιαγραφών EN 60456 και επισήμανση ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό 1061/2010.		

Ιδιαιτερότητες στη διεξαγωγή προγράμματος

Στύψιμο

Αριθμός στροφών τελικού στυψίματος

Κατά την επιλογή προγράμματος στην οθόνη εμφανίζεται πάντα ο μέγιστος για το πρόγραμμα πλύσης αριθμός στροφών στυψίματος.

Είναι δυνατή μια μείωση του αριθμού στροφών τελικού στυψίματος.

Δεν μπορεί όμως να επιλεγεί μεγαλύτερος αριθμός στροφών τελικού στυψίματος από τον μέγιστο αριθμό που αναφέρεται στην επισκόπηση προγραμμάτων.

Ενδιάμεσο στύψιμο

Τα ρούχα στύβονται μετά την κύρια πλύση και ανάμεσα στα ξεβγάλματα. Όταν μειώσετε τον αριθμό στροφών του τελικού στυψίματος, μειώνονται αντίστοιχα και οι στροφές ενδιάμεσου στυψίματος.

Ακύρωση στυψίματος μεταξύ των ξεβγαλμάτων και τελικού στυψίματος

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .

Μετά το τελευταίο ξέβγαλμα γίνεται άντληση του νερού και ενεργοποιείται η προστασία από το τσαλάκωμα.

Ακύρωση τελικού στυψίματος (παύση ξεβγάλματος)

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  (παύση ξεβγάλματος).

Τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό μετά το τελευταίο ξέβγαλμα. Έτσι, τα ρούχα δεν τσαλακώνονται, αν δεν τα βγάλετε από το πλυντήριο ρούχων αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.

Εκκίνηση τελικού στυψίματος μετά την παύση ξεβγάλματος

Στον πίνακα χειρισμού ανάβει το πλήκτρο αφής με τον μέγιστο αριθμό στροφών. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό στροφών. Το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων αναβοσβήνει.

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων που αναβοσβήνει.

Εκτελείται το τελικό στύψιμο.

Τερματισμός του προγράμματος μετά την παύση ξεβγάλματος

■ Μειώνετε τον αριθμό στροφών στυψίματος στο .

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Το πλυντήριο ρούχων αντλεί τη σαπουνάδα. Το πρόγραμμα τερματίστηκε.

Προστασία από το τσαλάκωμα

Ο κάδος περιστρέφεται για 30 λεπτά επιπλέον μετά τη λήξη του προγράμματος, για να προστατέψει τα ρούχα από το τσαλάκωμα. Μπορείτε να ανοίξετε το πλυντήριο ρούχων οποιαδήποτε στιγμή.

Σε μερικά προγράμματα δεν πραγματοποιείται πρόγραμμα προστασίας από το τσαλάκωμα μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος

Τροποποίηση προγράμματος

Η τροποποίηση του προγράμματος δεν είναι εφικτή, όταν αυτό έχει ξεκινήσει.

Για να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να διακόψετε το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει.

Εάν ο επιλογέας προγράμματος αλλάζει θέση, εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου --. Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στην αρχική θέση.

Διακοπή προγράμματος

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη του προγράμματος να διακόψετε ένα πρόγραμμα πλύσης.

- Στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση .
- Στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων σε μια οποιαδήποτε θέση.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζονται περιστρεφόμενα στοιχεία ή --.

Το νερό αντλείται και στη συνέχεια η πόρτα ξεκλειδώνει.

Επιλογή νέου προγράμματος

- Στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων στο επιθυμητό πρόγραμμα.
- Ελέγχετε, αν υπάρχει ακόμη απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού. Αν δεν υπάρχει απορρυπαντικό, γεμίζετε εκ νέου με απορρυπαντικό.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Προσθήκη/αφαίρεση ρούχων

Η προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων είναι πάντα δυνατή, από τη στιγμή που στον πίνακα χειρισμού δεν ανάβει το σύμβολο .

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζονται περιστρεφόμενα στοιχεία

Όταν στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η λέξη **Add**, η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

- Ανοίγετε την πόρτα και προσθέτετε ή αφαιρείτε ρούχα.

■ Κλείνετε την πόρτα.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζεται.

Το σωστό απορρυπαντικό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά, που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων. Οι οδηγίες χρήσης και δισολογίας αναγράφονται πάνω στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Συστάσεις για τα απορρυπαντικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1015/2010

Οι συστάσεις ισχύουν για τα εύρη θερμοκρασιών, όπως αυτά αναγράφονται στο κεφάλαιο «Επισκόπηση προγράμματος».

	Γενικής χρήσης	Για χρωματιστά	Λεπτά ρούχα και μάλλινα	Ειδικές περιπτώσεις
Απορρυπαντικό				
Ανθεκτικά/Χρωματιστά	✓	✓	-	-
Ευαίσθητα	-	✓	-	-
Λεπτά ρούχα	-	-	✓	-
Μάλλινα 	-	-	✓	✓
ECO 40-60	✓	✓	-	-
Express	-	✓ ¹	-	-
Πετσέτες	✓	✓ ¹	-	-
Απολύμανση	-	-	-	✓
Εντατικό	✓	-	-	✓
Υφάσματα καθαρισμού	-	-	-	✓
Βαμβακερά 	✓	✓	-	-

✓ συνιστάται

- δεν συνιστάται

¹ υγρό απορρυπαντικό

Καθαρισμός και περιποίηση

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.


Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σε συσκευές χωρίς ρεύμα.

Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού


Η χρήση χαμηλών θερμοκρασιών και υγρών απορρυπαντικών ευνοεί την ανάπτυξη βακτηριδίων στη θήκη απορρυπαντικού.

- Για λόγους υγιεινής καθαρίζετε τακτικά ολόκληρη τη θήκη απορρυπαντικού.

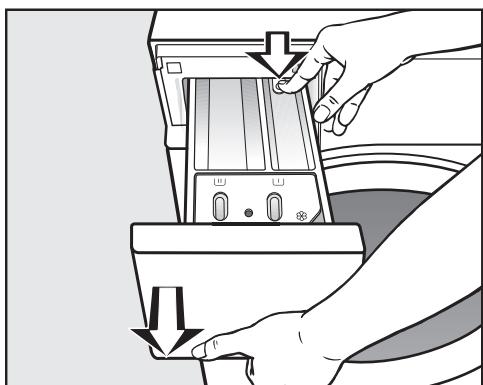


- Τραβήξτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω μέχρι το σημείο που σταματά, πιέστε το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε τη θήκη απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού με ζεστό νερό.

Πώς καθαρίζετε το σιφονάκι και το αυλάκι εφοδιασμού

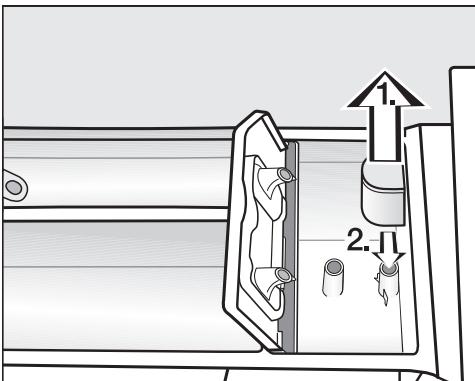


- Τραβήξτε το σιφονάκι αναρρόφησης έξω από τη θήκη . Καθαρίστε το σιφονάκι κάτω από τρεχούμενο νερό. Καθαρίστε επίσης τον σωλήνα κάτω από το σιφονάκι.
- Τοποθετήστε και πάλι το σιφονάκι.

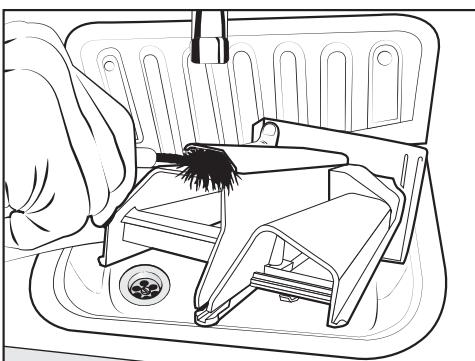

- Καθαρίστε τη δίοδο μαλακτικού με ζεστό νερό και μια βούρτσα.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός της θέσης εφαρμογής της θήκης απορρυπαντικού

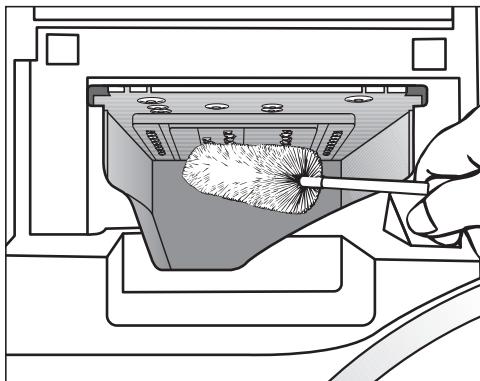

- Με τη βοήθεια μιας βούρτσας καθαρισμού μπουκαλιών απομακρύνετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τα άλατα από τα ανοίγματα της θήκης απορρυπαντικού προς τον κάδο.
- Τοποθετήστε πάλι τη θήκη απορρυπαντικού στη θέση της.

Χρήσιμη συμβουλή: Αφήστε τη θήκη απορρυπαντικού λίγο ανοιχτή, για να μπορεί να στεγνώσει.

Καθαρισμός περιβλήματος και πίνακα χειρισμού

⚠ Ζημιές από καθαριστικά.

Τα σκληρά απορρυπαντικά και άλλα καυστικά προϊόντα ή καθαριστικά γενικής χρήσης μπορεί να καταστρέψουν πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε κανένα από αυτά τα καθαριστικά.

⚠ Ζημιές λόγω διείσδυσης νερού.
Μέσω της πίεσης μιας ακτίνας νερού μπορεί να καταλήξει νερό μέσα στο πλυντήριο ρούχων και να προκληθούν ζημιές σε εξαρτήματα.
Μην ψεκάζετε το πλυντήριο ρούχων με ακτίνα νερού.

- Καθαρίζετε το περίβλημα και τον πίνακα χειρισμού με ένα απαλό απορρυπαντικό ή σαπουνόνερο. Στεγνώνετε κατόπιν τις επιφάνειες με ένα μαλακό πτανί.
- Καθαρίζετε τον κάδο καθώς και τα άλλα μέρη της συσκευής από ανοξείδωτο ατσάλι με ένα καθαριστικό κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες.

Καθαρισμός κάδου, περιβλήματος κάδου και συστήματος αποχέτευσης

Κάθε φορά που ανάβει η ενδεικτική λυχνία ή όποτε χρειάζεται, μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο, το περίβλημα του κάδου και το σύστημα αποχέτευσης.

- Εκκινήστε το πρόγραμμα Ανθεκτικά/Χρωματιστά 90°C χωρίς φορτίο.
- Τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη της θήκης απορρυπαντικού.
- Μετά τη λήξη του προγράμματος ελέγχετε τον εσωτερικό κάδο και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χονδρών ρύπων.


Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός φίλτρων στην παροχή νερού

Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει φίλτρα για την προστασία των βαλβίδων παροχής νερού. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτά τα φίλτρα κάθε 6 μήνες περίπου. Σε περίπτωση συχνών διακοπών στο δίκτυο νερού, μπορεί αυτό το χρονικό διάστημα να είναι μικρότερο.

Καθαρισμός φίλτρου στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής

- Κλείστε τη βάνα νερού.
- Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής από τη βάνα νερού.

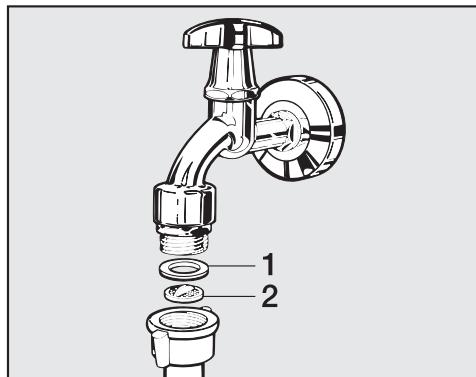


- Αφαιρέστε τη λαστιχένια φλάντζα 1 από τον οδηγό της.
- Πιάστε τη μύτη του πλαστικού φίλτρου 2 με ένα μυτοτσίμπιδο ή λεπτή πένσα και τραβήξτε προς τα έξω.
- Καθαρίστε το πλαστικό φίλτρο.
- Η επανατοποθέτηση γίνεται με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε να μην διαρρεύσει νερό από τον σπειρωτό σύνδεσμο.
Σφίξτε καλά τον σπειρωτό σύνδεσμο.

Καθαρισμός του φίλτρου στο στόμιο της βαλβίδας παροχής νερού

- Ξεβιδώστε προσεκτικά το ραβδωτό πλαστικό παξιμάδι από το στόμιο παροχής με μια τσιμπίδα.

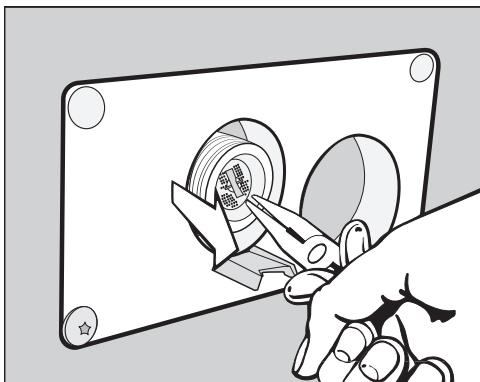

- Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο πιάνοντάς το με ένα μυτοτσίμπιδο από το άκρο του.
- Καθαρίστε το φίλτρο.
- Η επανατοποθέτηση γίνεται με την αντίστροφη σειρά.

Τα φίλτρα ρύπων συμβάλλουν στην προστασία της βαλβίδας παροχής νερού.

Τοποθετήστε και πάλι τα φίλτρα ρύπων στη θέση τους μετά τον καθαρισμό.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Δεν ξεκινάει κανένα πρόγραμμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο πίνακας χειρισμού παραμένει σκοτεινός.	<p>Η συσκευή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγχτε αν είναι συνδεδεμένο το βύσμα παροχής.■ Ελέγχτε αν η ασφάλεια είναι εντάξει. <p>Το πλυντήριο ρούχων τέθηκε αυτόματα εκτός λειτουργίας για λόγους εξοικονόμησης ρεύματος.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Θέστε εκ νέου το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία περιστρέφοντας τον επιλογέα προγραμμάτων.
Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται εναλλάξ F και 34	<p>Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. Το κλείστρο της πόρτας δεν έχει ασφαλίσει.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Κλείστε ξανά την πόρτα.■ Ξεκινήστε εκ νέου το πρόγραμμα. Αν το μήνυμα σφάλματος εμφανιστεί εκ νέου, απευθυνθείτε στο Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

Διακοπή προγράμματος και μήνυμα βλάβης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η ενδεικτική λυχνία σφάλματος ✎ ανάβει, στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται εναλλάξ F και I/0 και ηχεί ο βομβητής.	<p>Η παροχή νερού είναι κλειστή ή εμποδίζεται.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγχτε αν η βάνα νερού είναι αρκετά ανοιχτή. ■ Ελέγχτε αν έχει τσακίσει ο σωλήνας παροχής. ■ Ελέγχτε αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. <p>Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι βουλωμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίστε το φίλτρο.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία σφάλματος ✎. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται εναλλάξ F και // και ηχεί ο βομβητής.	<p>Η εκροή νερού έχει μπλοκάρει ή έχει κάποιο εμπόδιο. Η θέση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ ψηλά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίστε το φίλτρο αποχέτευσης και την αντλία εκροής. ■ Το μέγιστο ύψος άντλησης ανέρχεται στο 1 m.
Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται εναλλάξ F και XXX και ηχεί ο βομβητής.	<p>Υπάρχει βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο ρεύματος, τραβώντας το βύσμα παροχής από την πρίζα ή κλείνοντας την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. ■ Περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά, πριν συνδέσετε πάλι το πλυντήριο ρούχων στο δίκτυο ρεύματος. ■ Θέστε το πλυντήριο ρούχων εκ νέου σε λειτουργία. ■ Ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα. Αν το μήνυμα σφάλματος εμφανιστεί εκ νέου στην οθόνη, ειδοποιήστε το Miele Service.
Η ενδεικτική λυχνία σφάλματος ✎ ανάβει, στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται εναλλάξ F και I38 και ηχεί ο βομβητής.	<p>Το σύστημα προστασίας διαρροών νερού αντέδρασε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Κλείστε τη βάνα νερού. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

Σύμβολο -Ø- στην ένδειξη χρόνου

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το -Ø- ανάβει σταθερά.	<p>Ο επιλογέας προγραμμάτων μετά την έναρξη προγράμματος μεταφέρθηκε σε άλλη θέση.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων στην αρχική θέση. <p>Το πρόγραμμα διακόπηκε.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ανοίγετε την πόρτα.■ Κλείνετε την πόρτα.

Ενδεικτική λυχνία σφάλματος στη λήξη του προγράμματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία ☺.	<p>Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ξεκινήσατε κάποιο πρόγραμμα πλύσης με θερμοκρασία πάνω από τους 60°C.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Για να αποφύγετε τη ανάπτυξη μικροβίων και οσμής στο πλυντήριο εκκινήστε το πρόγραμμα Ανθεκτικά/Χρωματιστά 90°C με ένα απορρυπαντικό γενικής χρήσης σε σκόνη.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία ☹.	<p>Κατά την πλύση δημιουργήθηκε πολύς αφρός.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Στην επόμενη πλύση βάλτε λιγότερο απορρυπαντικό και λάβετε υπόψη τις οδηγίες δοσολογίας που αναγράφονται στη συσκευασία.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

Το αποτέλεσμα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα ρούχα δεν καθαρίζουν καλά με υγρό απορρυπαντικό.	<p>Τα υγρά απορρυπαντικά δεν περιέχουν λευκαντικές ουσίες. Γι' αυτό και δεν αφαιρούνται οι λεκέδες, π.χ. από φρούτα, καφέ ή τσάι.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη που περιέχουν λευκαντικές ουσίες.■ Βάζετε λευκαντική σκόνη στη θήκη  και το υγρό απορρυπαντικό στο σφαιρίδιο δοσολογίας.■ Μη βάζετε ποτέ στη θήκη υγρό απορρυπαντικό μαζί με λευκαντική σκόνη.
Πάνω στα πλυμένα σκούρα ρούχα παραμένουν άσπροι λεκέδες που μοιάζουν με υπολείμματα από απορρυπαντικό.	<p>Τα απορρυπαντικά περιέχουν κόκκους που δεν διαλύονται στο νερό, για να βοηθούν στην αποσκλήρυνσή του. Αυτοί οι κόκκοι κολλούν πάνω στα ρούχα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Προσπαθείτε μετά το στέγνωμα των ρούχων, να απομακρύνετε τα υπολείμματα με τη βοήθεια μιας βούρτσας.■ Πλένετε τα σκούρα ρούχα την επόμενη φορά με υγρά απορρυπαντικά. Αυτά συνήθως δεν περιέχουν κόκκους.
Τα ρούχα με ιδιαίτερα έντονους λιπαρούς λεκέδες δεν καθαρίζουν καλά.	<ul style="list-style-type: none">■ Επιλέγετε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση. Διεξάγετε την πρόπλυση με υγρό απορρυπαντικό.■ Στην κύρια πλύση τοποθετείτε στη συνέχεια απορρυπαντικό του εμπορίου σε σκόνη. <p>Για τις έντονα λερωμένες επαγγελματικές φόρμες διατίθενται στο εμπόριο ειδικά δραστικά απορρυπαντικά για την κύρια πλύση. Απευθυνθείτε στο τμήμα πελατών μιας εταιρείας παρασκευής απορρυπαντικών.</p>
Πάνω στα πλυμένα ρούχα έχουν κολλήσει γκριζωπά κατάλοιπα σαν ελαστικά.	<p>Τα ρούχα ήταν πολύ λερωμένα με λιπαρές ουσίες (αλοιφές, κρέμες, λάδια) και το απορρυπαντικό δεν ήταν αρκετό για να τα διαλύσει.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Σε αυτού του είδους τα ρούχα θα πρέπει να προσθέτετε περισσότερο απορρυπαντικό ή να τα πλένετε με υγρό απορρυπαντικό.■ Πριν από την επόμενη πλύση ξεκινάτε ένα πρόγραμμα 60°C με υγρό απορρυπαντικό χωρίς ρούχα.

Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο ρούχων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η συσκευή δεν στέκεται σταθερή κατά το στύψιμο.	<p>Τα πόδια της συσκευής δεν πατάνε ομοιόμορφα στο δάπεδο ή δεν είναι σταθεροποιημένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ευθυγραμμίζετε τη συσκευή και σταθεροποιείτε τα πόδια της.
Ακούγονται περίεργοι θόρυβοι κατά την άντληση νερού.	<p>Αυτό δεν είναι ένδειξη βλάβης! Οι θόρυβοι στην αρχή και στο τέλος της άντλησης είναι φυσιολογικοί (αναρρόφηση κενού).</p>
Μένουν αρκετά υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.	<p>Η πίεση ροής του νερού δεν είναι αρκετή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα στην παροχή νερού <p>Απορρυπαντικά σε σκόνη μαζί με αποσκληρυντικά έχουν την τάση να «κολλούν».</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίζετε καλά τη θήκη απορρυπαντικού και μελλοντικά τοποθετείτε πάντα πρώτα το απορρυπαντικό και μετά το αποσκληρυντικό.
Το μαλακτικό δεν παρασύρεται τελείως ή παραμένει πολύ νερό στη θήκη ☺.	<p>Το σιφονάκι αναρρόφησης δεν είναι καλά τοποθετημένο ή έχει βουλώσει.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίζετε το σιφονάκι (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση», παράγραφος «Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού»).
Η συσκευή δεν έστυψε τα ρούχα όπως συνήθως. Τα ρούχα είναι ακόμη υγρά.	<p>Κατά το τελικό στύψιμο δημιουργήθηκε σφάλμα στη ζυγοστάθμιση των ρούχων και ο αριθμός στροφών μειώθηκε αυτόματα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετείτε πάντα στον κάδο μικρά και μεγάλα ρούχα μαζί, για να επιτυγχάνεται έτσι καλύτερη κατανομή του φορτίου.
Στο τέλος του προγράμματος υπάρχει ακόμη υγρό στην κάψουλα.	<p>Το σωληνάκι αποχέτευσης στη θήκη απορρυπαντικού, στο οποίο τοποθετείται η κάψουλα (Cap), έχει βουλώσει.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίστε το σωληνάκι. <p>Αυτό δεν είναι σφάλμα! Για τεχνικούς λόγους παραμένει μια μικρή ποσότητα νερού στην κάψουλα (Cap).</p>

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στη θήκη μαλακτικού δίπλα στην κάψουλα υπάρχει νερό.	<p>Το πλήκτρο αφής <i>CapDosing</i> δεν ενεργοποιήθηκε ή μετά τον τελευταίο κύκλο πλύσης δεν αφαιρέθηκε η άδεια κάψουλα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Πατήστε το πλήκτρο αφής <i>CapDosing</i> κατά την επόμενη χρήση κάψουλας.■ Αφαιρείτε και πετάτε την κάψουλα μετά από κάθε κύκλο πλύσης. <p>Το σωληνάκι αποχέτευσης στη θήκη απορρυπαντικού, όπου τοποθετείται η κάψουλα, έχει βουλώσει.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Καθαρίστε το σωληνάκι.

Η πόρτα δεν ανοίγει


Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η πόρτα δεν ανοίγει κατά τη διάρκεια της πλύσης.	<p>Κατά τη διάρκεια της πλύσης η πόρτα είναι κλειδωμένη.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αγγίζτε το πλήκτρο αφής <i>Έναρξη/Προσθήκη ρούχων</i> και διακόψτε το πρόγραμμα. <p>Το πρόγραμμα διακόπτεται, η πόρτα απασφαλίζει και μπορείτε να την ανοίξετε.</p> <p>Μέσα στον κάδο υπάρχει νερό και το πλυντήριο δεν μπορεί να κάνει άντληση.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Καθαρίστε το φίλτρο αποχέτευσης και την αντλία εκροής (βλ. κεφάλαιο «Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...», ενότητα «Άνοιγμα πόρτας, αν βουλώσει η εκροή ή/και διακοπεί το ρεύμα»).
Μετά από μία διακοπή προγράμματος απεικονίζονται στην ένδειξη χρόνου παύλες που αναβοσβήνουν L...L...L...L....	<p>Για λόγους προστασίας από εγκαύματα, η πόρτα της συσκευής δεν ανοίγει, αν η θερμοκρασία του σαπουνόνερου υπερβαίνει τους 55°C.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία στον κάδο και σβήσουν οι παύλες που αναβοσβήνουν στην ένδειξη χρόνου.
Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται εναλλάξ το F και το 35	<p>Η κλειδαριά της πόρτας έχει μπλοκάρει.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ειδοποιείτε το Miele Service.

Άνοιγμα πόρτας, αν βουλώσει η έξοδος νερού ή/και διακοπεί το ρεύμα

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σε συσκευές χωρίς ρεύμα.

Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

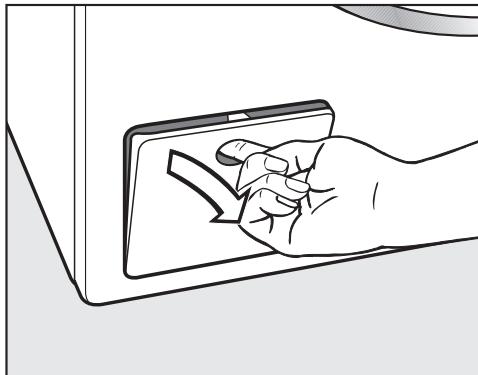

- Ανοίγετε τη θυρίδα του συστήματος αποχέτευσης.

Μπλοκαρισμένη έξοδος νερού

Όταν η αποχέτευση είναι βουλωμένη, μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη ποσότητα νερού (μεγ. 30 λίτρα) στο πλυντήριο.

 Κίνδυνος εγκαύματος από καυτό σαπουνόνερο.

Αν λίγο πριν πλύνατε με υψηλές θερμοκρασίες, το σαπουνόνερο που βγαίνει είναι καυτό.


Αδειάζετε το σαπουνόνερο προσεκτικά.

Άδειασμα κάδου

... σε έκδοση με φίλτρο σαπουνόνερου

- Τοποθετείτε κάτω από τη θυρίδα ένα δοχείο.

Ξεβιδώνετε το φίλτρο, αλλά δεν το αφαιρείτε εντελώς.

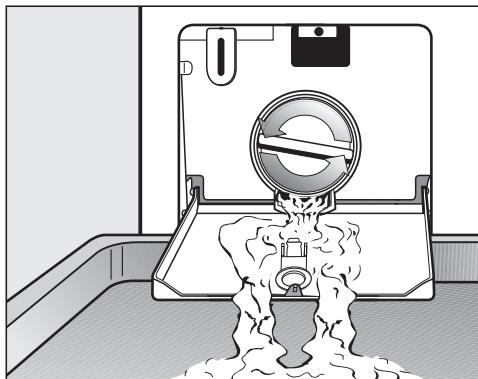


- Ξεβιδώνετε σιγά-σιγά το φίλτρο, μέχρι να τρέξει το νερό.
- Βιδώνετε πάλι το φίλτρο, για να διακόψετε τη ροή του νερού.


Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

Καθαρισμός φίλτρου

Όταν δεν τρέχει πλέον άλλο νερό:

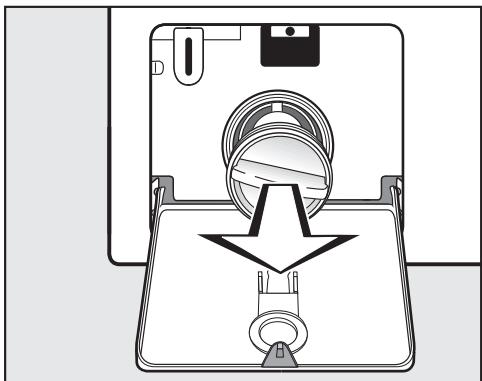

- Ξεβιδώνετε τελείως το φίλτρο και το αφαιρείτε.
- Καθαρίζετε καλά το φίλτρο.

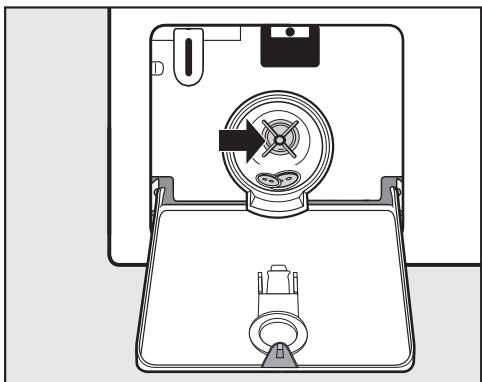

- Ελέγχετε, αν τα πτερύγια της αντλίας αποχέτευσης περιστρέφονται εύκολα.
- Αν χρειάζεται, αφαιρείτε ξένα αντικείμενα (κουμπιά, κέρματα κ.λπ.) και καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο.
- Τοποθετείτε πάλι το φίλτρο στη θέση του και το βιδώνετε σφιχτά.

 Πρόκληση ζημιών από διαρροή νερού.

Αν το φίλτρο δεν τοποθετηθεί πάλι και δεν βιδωθεί σωστά, τρέχει νερό από το πλυντήριο.


Τοποθετείτε πάλι το φίλτρο στη θέση του και το βιδώνετε σφιχτά.

Άνοιγμα πόρτας

 Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας της περιστροφής του κάδου.

Βάζοντας το χέρι σας μέσα σε ένα κάδο που δεν έχει ακόμη σταματήσει να περιστρέφεται, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Πριν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, ελέγχετε πάντα, αν αυτός είναι ακίνητος.

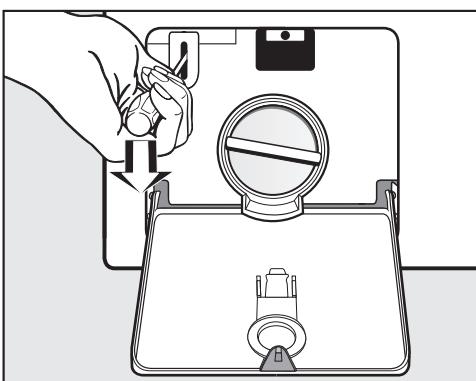

- Ξεκλειδώνετε την πόρτα με τη βούθιση ενός κατσαβιδιού.
- Ανοίγετε την πόρτα.


Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το συνεργείο του Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της συσκευής σας. Τα δύο αυτά στοιχεία, θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πάνω πλευρά της πτώτας, όταν την ανοίγετε:

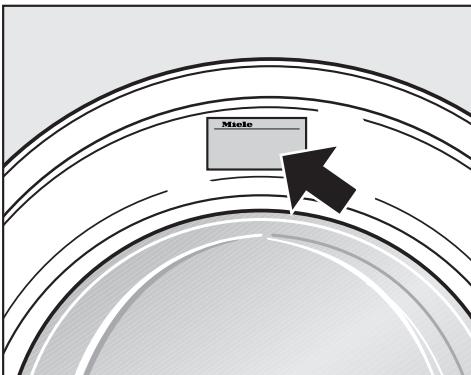

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να δώσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Ο τύπος της συσκευής αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

Miele Made in xxx

Mod.: XXXXXX

M-Nr.:xxxxxxxx Type: XXxx-X


Nr.:/ xxxxxxxxx

Πρόσθετα εξαρτήματα

Για αυτό το πλυντήριο ρούχων διατίθενται διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.


Εγκατάσταση

Πρόσοψη

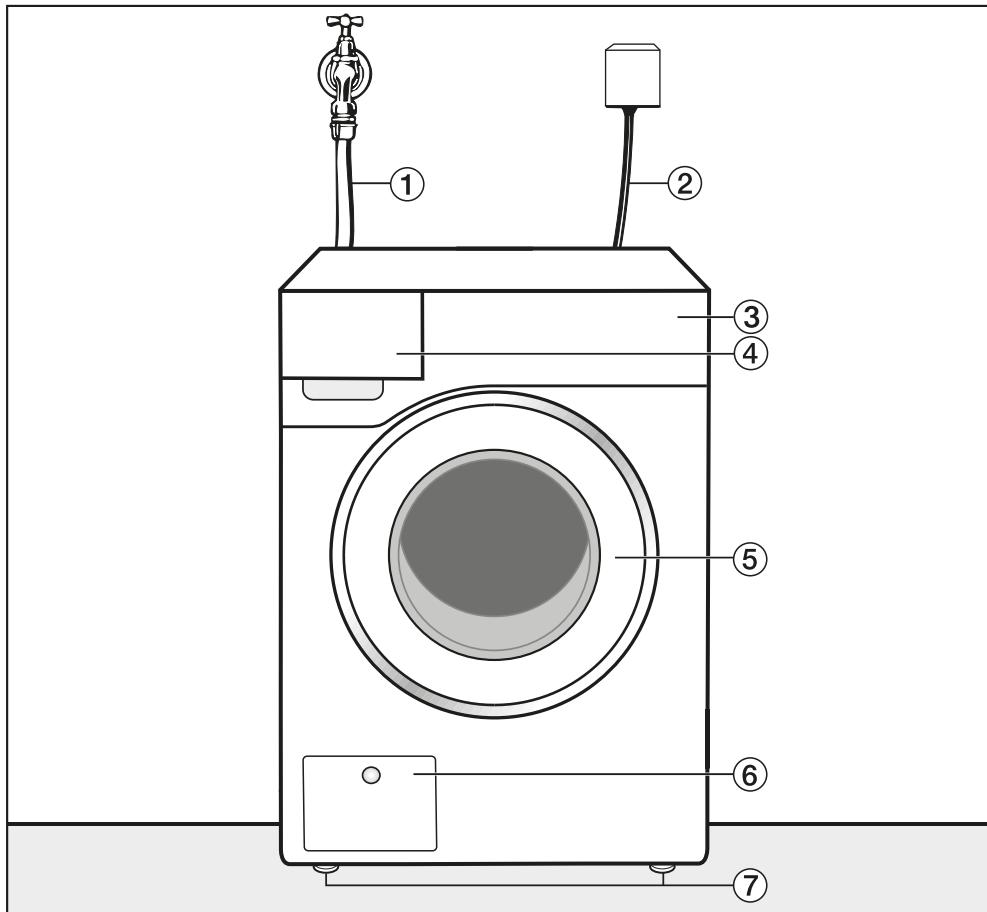

- | | |
|---|--|
| ① Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού | ⑤ Πόρτα |
| ② Ηλεκτρική σύνδεση | ⑥ Κλαπέτο για φίλτρο αποχέτευσης και αντλία εκροής |
| ③ Πίνακας χειρισμού | ⑦ Πόδια ρυθμιζόμενου ύψους |
| ④ Θήκη απορρυπαντικού | |

Πίσω όψη

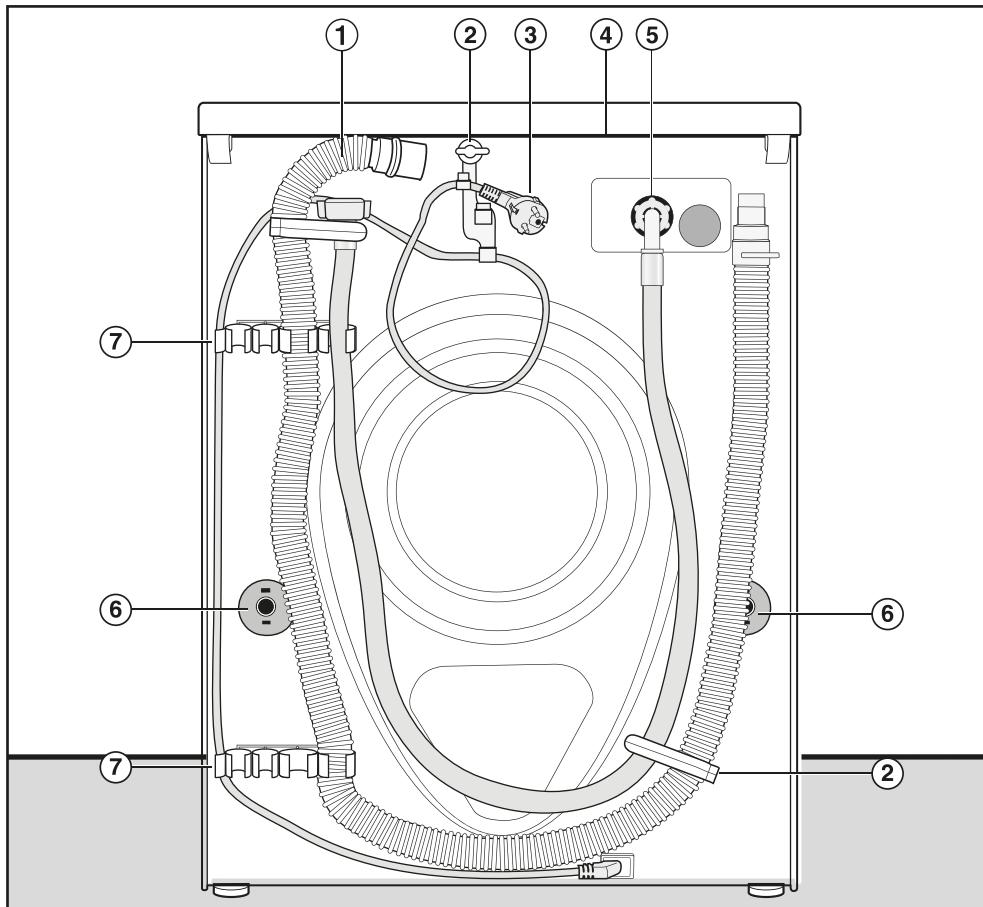


- | | |
|--|---|
| ① Σωλήνας αποχέτευσης | ⑤ Εύκαμπτος σωλήνας παροχής |
| ② Στηρίγματα μεταφοράς για τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποχέτευσης | ⑥ Περιστρεφόμενες ασφάλειες με ράβδους μεταφοράς |
| ③ Ηλεκτρική σύνδεση | ⑦ Στηρίγματα μεταφοράς για σωλήνα παροχής νερού και σωλήνα αποχέτευσης νερού και στήριγμα για τις ράβδους μεταφοράς, μετά την αφαίρεσή τους |
| ④ Εσοχή στο καπάκι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή μεταφοράς | |


Εγκατάσταση

Δυνατότητες τοποθέτησης

Πλαισινή όψη

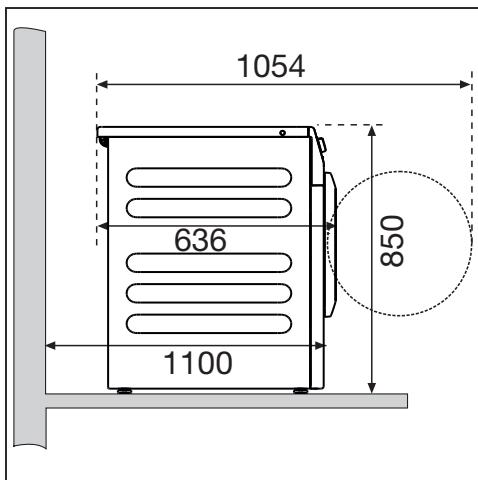

Κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

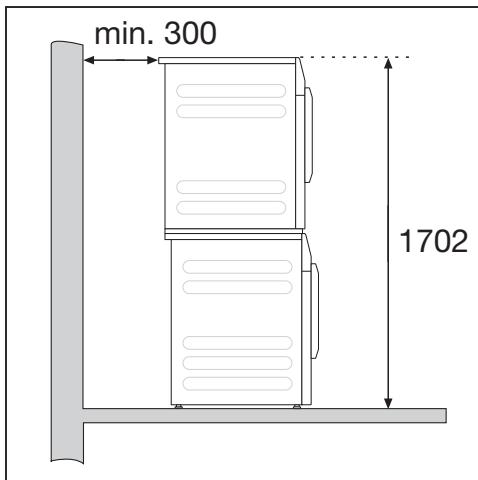

Αν θέλετε να συνδυάσετε το πλυντήριό σας με ένα στεγνωτήριο ρούχων Miele, έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τις συσκευές σε κολόνα. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ένα συνδετικό σετ (πρόσθετο εξάρτημα).

Τοποθέτηση βάσης

Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε μεταλλική βάση (βάσεις ανοιχτές ή κλειστές, πρόσθετο εξάρτημα Miele) ή πάνω σε μια βάση από μπετόν.

! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη ασφαλισμένου πλυντηρίου ρούχων. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε βάση, υπάρχει κίνδυνος κατά το στύψιμο να πέσει η συσκευή από τη βάση της.

Ασφαλίστε το πλυντήριο ρούχων με το παραδοτέο δίχαλο στήριξης.

Υποδείξεις για την τοποθέτηση

! Ζημιές λόγω εισχώρησης υγρασίας.

Η υγρασία μπορεί να δημιουργήσει βλάβες στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά ή κατευθείαν πάνω από ανοιχτά σιφόνια δαπέδου ή ανοιχτά αυλάκια αποχέτευσης.


Μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων στο σημείο τοποθέτησης

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω λανθασμένης μεταφοράς.

Όταν το πλυντήριο ρούχων γέρνει, μπορεί να τραυματιστείτε και να προκαλέσετε ζημιές.

Προσέχετε να στέκεται σταθερά το πλυντήριο ρούχων κατά τη μεταφορά του.

Μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων με ένα καρότσι

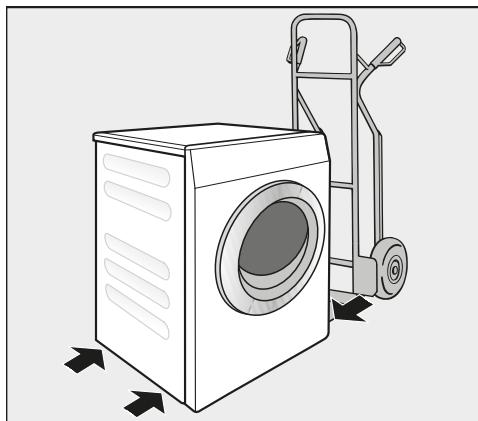

- Μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων με ένα καρότσι μόνο από το αριστερό ή δεξιή πλαϊνό τοίχωμα.

⚠ Ζημιές λόγω εσφαλμένης μεταφοράς.

Το πίσω και το μπροστινό τοίχωμα του πλυντηρίου ρούχων μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά με ένα καρότσι.

Μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων με ένα καρότσι, πάντα με το πλάι.


Μεταφορά του πλυντηρίου στο χώρο τοποθέτησης

Η πίσω προεξοχή στο καπάκι διαθέτει δυνατότητες λαβής για τη μεταφορά.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη σωστά εφαρμοσμένου καπακιού.

Το πίσω στήριγμα του καπακιού μπορεί να παρουσιάσει ραγίσματα εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Το καπάκι μπορεί να κοπεί κατά τη μεταφορά.

Ελέγχετε πριν από τη μεταφορά την προεξοχή στο καπάκι ώστε να στέκεται σταθερά.

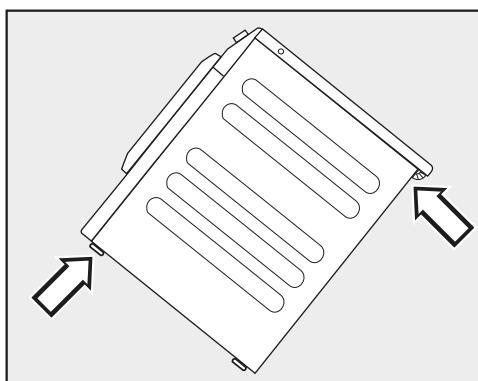

- Μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων από τα μπροστινά πόδια του και την πίσω προεξοχή στο καπάκι.

Εγκατάσταση

Επιφάνεια τοποθέτησης

Η καταλληλότερη επιφάνεια είναι ένα δάπεδο από μπετόν. Ένα δάπεδο από μπετόν σε αντίθεση με ένα ξύλινο δάπεδο ή ένα δάπεδο με «μαλακά» χαρακτηριστικά σπάνια ταλαντεύεται κατά τη διάρκεια του στυψίματος.

- Τοποθετείτε τη συσκευή ευθυγραμμισμένη και σταθερή.
- Αποφεύγετε την τοποθέτησή της σε μαλακά δάπεδα, επειδή η συσκευή ενδέχεται κατά το στύψιμο να παρουσιάσει κραδασμούς.


Για τοποθέτηση σε δάπεδο από ξύλινες σανίδες:

- Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε μια πλάκα κοντραπλακέ (τουλάχιστον 70 x 60 x 3 εκ). Βιδώνετε την πλάκα με κατά το δυνατό πολλά δοκάρια, και όχι μόνο με τις τάβλες του δαπέδου.


Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε μία γωνία του χώρου. Στις γωνίες είναι μεγαλύτερη η σταθερότητα του δαπέδου.

Αφαίρεση της ασφάλειας μεταφοράς

Αφαίρεση αριστερής ράβδου μεταφοράς

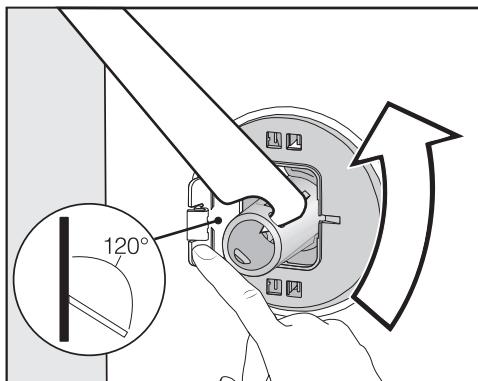


- Πιέζετε το καπάκι προς τα έξω και περιστρέφετε τη ράβδο μεταφοράς με το συνοδευτικό κλειδί κατά 90°.

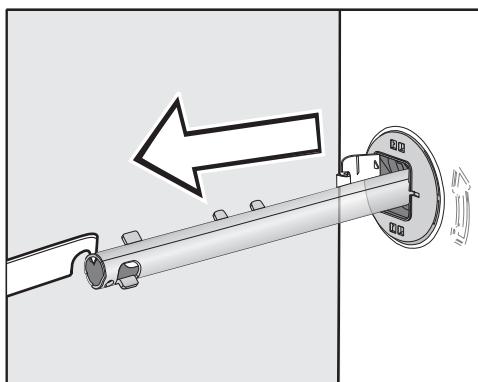


- Αφαιρείτε τη ράβδο μεταφοράς.

Αφαιρείτε τη δεξιά ράβδο μεταφοράς

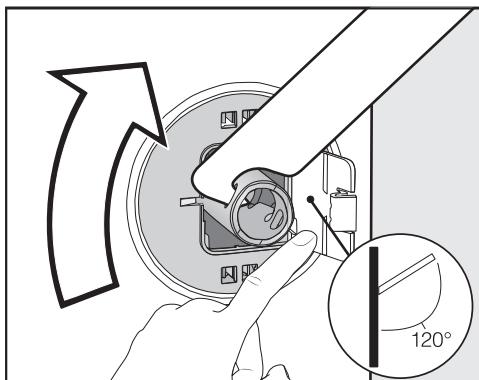

- Πιέζετε το καπάκι προς τα έξω και περιστρέψτε τη ράβδο μεταφοράς με το συνοδευτικό κλειδί κατά 90°.

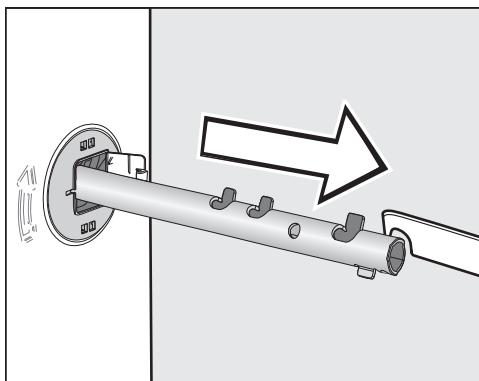


- Αφαιρείτε τη ράβδο μεταφοράς.

Κλείνετε τις τρύπες

! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών άκρων.

Βάζοντας το χέρι σε τρύπες από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια μεταφοράς, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.


Κλείνετε τις τρύπες από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια μεταφοράς.

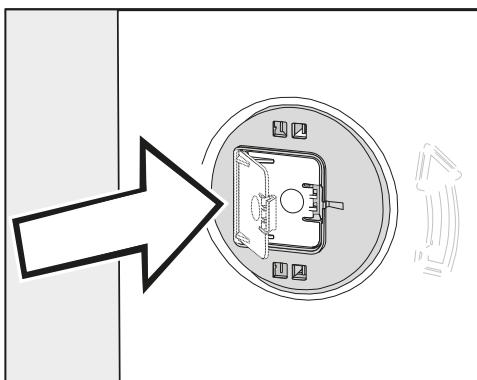

- Κλείνετε πιέζοντας καλά τα καπάκια, μέχρι να πιάσουν.

Εγκατάσταση

Στερέωση των ράβδων μεταφοράς

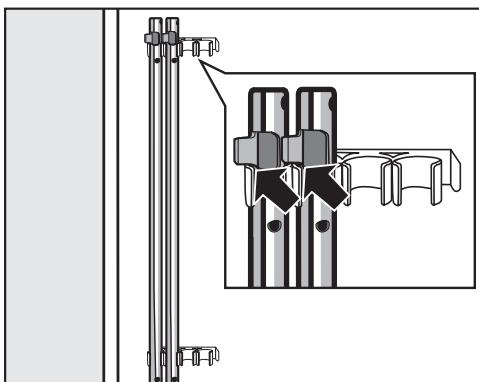


- Στερεώνετε τις ράβδους μεταφοράς στην πλάτη της συσκευής προσέχοντας, ώστε το άνω άγκιστρο να βρίσκεται πάνω από το στήριγμα.

⚠ Ζημιές λόγω εσφαλμένης μεταφοράς.

Σε περίπτωση μεταφοράς χωρίς ασφάλεια μεταφοράς μπορεί να υποστεί ζημιές το πλυντήριο ρούχων. Φυλάσσετε την ασφάλεια μεταφοράς. Πριν από τη μεταφορά του πλυντηρίου ρούχων (π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης) να τοποθετήσετε και πάλι την ασφάλεια μεταφοράς.

Τοποθέτηση της ασφάλειας μεταφοράς

Ανοίγετε τα καπάκια

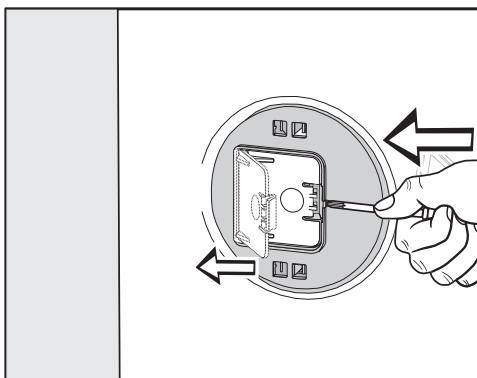

- Πιέζετε με ένα αιχμηρό αντικείμενο, π.χ. ένα στενό κατσαβίδι, το άγκιστρο.

Το καπάκι ανοίγει.

Τοποθέτηση ράβδων μεταφοράς

- Διεξάγετε την τοποθέτηση με την αντίθετη φορά χειρισμών από την αποσυναρμολόγηση.

Χρήσιμη συμβουλή: Ανασηκώστε λίγο τον κάδο, οι ράβδοι μεταφοράς τοποθετούνται ευκολότερα.


Ευθυγράμμιση του πλυντηρίου ρούχων

Για να είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων, πρέπει αυτό να είναι ευθυγραμμισμένο και ρυθμισμένο με ακρίβεια πάνω στα τέσσερα πόδια του.


Αν δεν είναι ευθυγραμμισμένο, αυξάνεται η κατανάλωση νερού και ρεύματος και μετακινείται από τη θέση τοποθέτησής του.

Ρύθμιση και σταθεροποίηση των ποδιών

Η ευθυγράμμιση γίνεται ρυθμίζοντας τα 4 βιδωτά πόδια της συσκευής. Κατά την παράδοση της συσκευής, όλα τα πόδια είναι τελείως βιδωμένα προς τα μέσα.

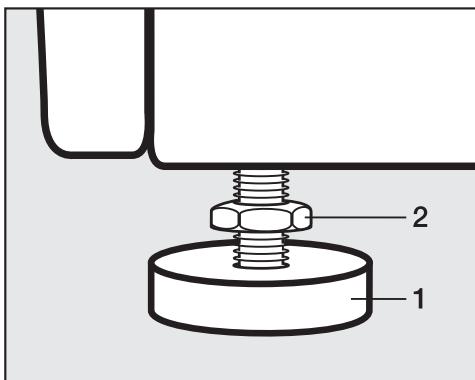

- Ξεβιδώστε το παξιμάδι **2** με το συνοδευτικό κλειδί προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού. Ξεβιδώστε το παξιμάδι **2** μαζί με το πόδι **1**.

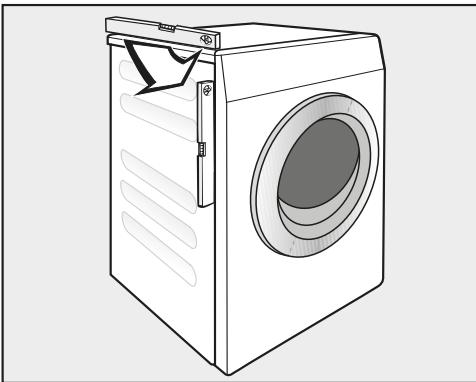

- Ελέγχετε με ένα αλφάδι, αν η συσκευή είναι σε απολύτως κάθετη θέση προς το δάπεδο.
- Κρατήστε σταθερό το πόδι **1** με μία γκαζοτανάλια. Βιδώστε σφιχτά το παξιμάδι **2** και πάλι στο περίβλημα με το συνοδευτικό κλειδί.

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένα ευθυγραμμισμένου πλυντηρίου ρούχων.

Σε περίπτωση που τα πόδια δεν έχουν σφίξει υφίσταται ο κίνδυνος να μετακινηθεί το πλυντήριο από τη θέση του.

Βιδώνετε τα 4 παξιμάδια των ποδιών σφιχτά προς το περίβλημα της συσκευής. Ελέγχετε επίσης και τη σταθερότητα των ποδιών που δεν ξεβιδώσατε κατά την ευθυγράμμιση.

Εγκατάσταση

Δίχαλο στήριξης για βάση

Το δίχαλο στήριξης εμποδίζει το πλυντήριο να πέσει από τη βάση κατά τη λειτουργία.

Η στερέωση με τη βοήθεια του δίχαλου στήριξης προορίζεται μόνο για βάση από μπετόν. Η βάση πρέπει να είναι λεία και οριζόντια. Το υπόβαθρο της βάσης πρέπει να μπορεί να αντέξει τις υλικές επιβαρύνσεις.

Ελέγχετε πριν από τη συναρμολόγηση αν η βάση ικανοποιεί τις ελάχιστες διαστάσεις.

Ύψος: 6 cm

Πλάτος: 60 cm

Βάθος: 65 cm

Τοποθέτηση δίχαλου στήριξης


 Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών ακμών.

Το δίχαλο στήριξης έχει αιχμηρές ακμές. Ενδέχεται να κοπείτε στις ακμές.

Πιάστε προσεκτικά το δίχαλο στήριξης.

Φοράτε γάντια κατά την εγκατάσταση του δίχαλου στήριξης.


Τα μπροστινά πέλματα της συσκευής πρέπει να προεξέχουν κατά τουλάχιστον 3 mm. Το πλυντήριο πρέπει να είναι ήδη ευθυγραμμισμένο (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ευθυγράμμιση πλυντηρίου»)

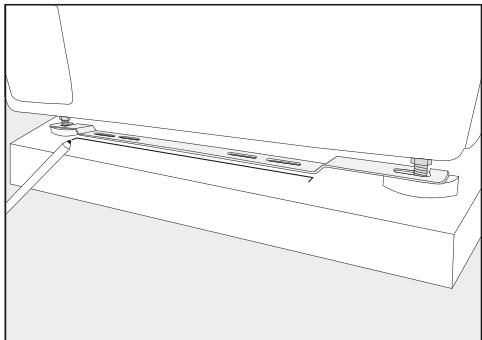

- Τοποθετήστε το δίχαλο στήριξης στα μπροστινά πέλματα της συσκευής.
- Σχεδιάστε με ένα μολύβι τη θέση της μπροστινής ακμής του δίχαλου στήριξης.
- Αφαιρέστε ξανά το δίχαλο στήριξης από τα πέλματα της συσκευής.
- Μετατοπίστε προσεκτικά το πλυντήριο, μέχρι να έχετε επαρκή χώρο για τη συναρμολόγηση του δίχαλου στήριξης.

Συναρμολόγηση δίχαλου στήριξης

- Τοποθετήστε το δίχαλο στήριξης στο σημάδι επάνω στη βάση.
- Σημειώστε στο κέντρο κάθε μίας από τις δύο εξωτερικές διαμήκεις οπές μια κουκκίδα για τις οπές προς διάτρηση.
- Ανοίξτε 2 οπές (8 mm) βάθους περ. 55 mm.
- Τοποθετήστε τα ούπα στις οπές.

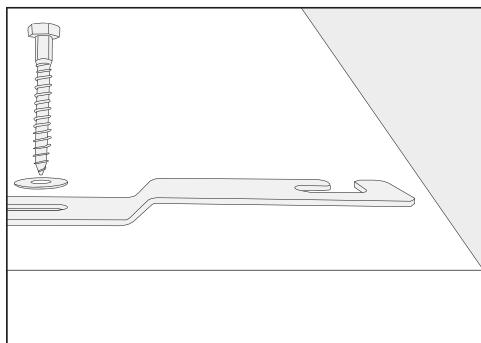


- Συναρμολογήστε το δίχαλο στήριξης με τις εξαγωνικές βίδες και τις υποθεματικές ροδέλες.

Μην σφίξετε ακόμα τις βίδες για να μπορεί να μετατοπιστεί πλευρικά το δίχαλο στήριξης.

Στερέωση πλυντηρίου με δίχαλο στήριξης

- Ωθήστε το πλυντήριο πίσω στο τοποθετημένο δίχαλο στήριξης.

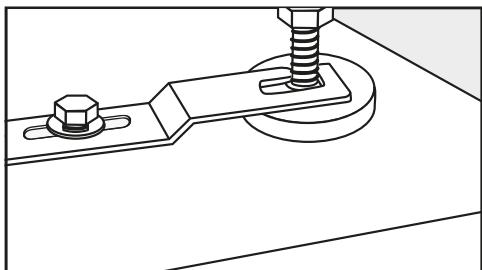

- Περάστε τα πέλματα της συσκευής ανάμεσα στο πέλμα και το κόντρα παξιμάδι στα ανοίγματα του δίχαλου στήριξης.
- Ωθήστε το δίχαλο στήριξης μέχρι τέρμα προς τα δεξιά.
- Σφίξτε τις εξαγωνικές βίδες με κλειδί.

Το πλυντήριο έχει στερεωθεί στο δίχαλο στήριξης.

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από ανοιχτά καλώδια

Όταν είναι δεμονταρισμένο το καπάκι μπορείτε να αγγίξετε μέρη από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα.


Μην δεμοντάρετε το καπάκι του πλυντηρίου ρούχων.

Αυτή η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου (με το καπάκι) κάτω από πάγκο εργασίας με επαρκές ύψος.

Υδραυλική σύνδεση

Προδιαγραφή για τη Γερμανία

Για την προστασία του πόσιμου νερού, ανάμεσα στη βρύση και το λάστιχο παροχής νερού πρέπει να τοποθετηθεί η συνοδευτική βαλβίδα αντεπιστροφής.

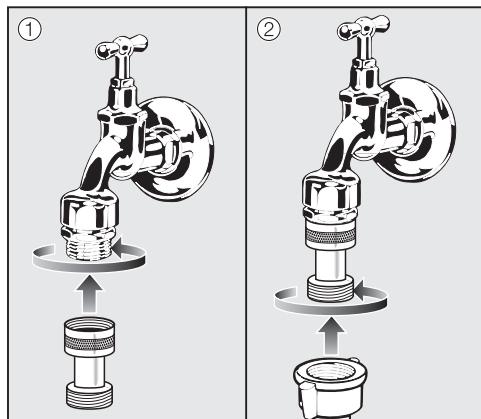

- Βιδώστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής στη βρύση.
- Βιδώστε το λάστιχο παροχής νερού στο σπείρωμα της βαλβίδας αντεπιστροφής.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από ακάθαρτο εισερχόμενο νερό.

Η ποιότητα του νερού εισροής πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό περί πόσιμου νερού της εκάστοτε χώρας στην οποία λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων.

Να συνδέετε το πλυντήριο ρούχων πάντα σε κρύο πτόσιμο νερό.

Σύνδεση κρύου νερού

Η πίεση ροής του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 kPa και δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 1.000 kPa υπερπίεση. Αν η πίεση είναι μεγαλύτερη από 1.000 kPa, θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης πίεσης.

Για τη σύνδεση είναι απαραίτητη μια βάνα νερού με κοχλιωτό σύνδεσμο $\frac{3}{4}$ ". Αν δεν υπάρχει αυτή η βάνα νερού, θα πρέπει η σύνδεση στην παροχή νερού να γίνει μόνο από έναν εγκεκριμένο υδραυλικό.

Το σημείο σύνδεσης υπόκειται στην πίεση της παροχής νερού.

Γι' αυτό ολέγχετε τη στεγανότητα της σύνδεσης, ανοίγοντας σιγά σιγά τη βάνα. Αν χρειάζεται, ελέγχετε τη θέση της ροδέλας στεγανοποίησης και του σπειρώματος.

Ο σωλήνας παροχής για κρύο νερό δεν είναι κατάλληλος για σύνδεση με ζεστό νερό.

Εγκατάσταση

Συντήρηση

Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείτε μόνο τους αυθεντικούς σωλήνες Miele με αντοχή πίεσης πάνω από 7.000 kPa.

Για την προστασία των βαλβίδων εισόδου νερού υπάρχει ένα φίλτρο στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα παροχής νερού και ένα φίλτρο στην υποδοχή. Τα φίλτρα δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται.

Εξαρτήματα - επέκταση σωλήνα

Ως πρόσθετα εξαρτήματα, μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele σωλήνες μήκους 2,5 μ. ή 4,0 μ.

Αποχέτευση νερού

Αντλία αποχέτευσης

Το νερό της πλύσης αδειάζει από το πλυντήριο μέσω μιας αντλίας με ανυψωτική δύναμη 1 μέτρο. Για να μην παρεμποδίζεται η έξοδος του νερού, θα πρέπει ο σωλήνας να είναι τοποθετημένος χωρίς τσακίσεις. Μία καμπύλη (αξεσουάρ) μπορεί να τοποθετηθεί στην άκρη του σωλήνα.

Δυνατότητες αποχέτευσης νερού

1. Συνδέετε το σωλήνα σε πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης με λαστιχένιο κολάρο (δεν είναι απαραίτητο σιφόνι).
2. Συνδέετε το σωλήνα σε νιπτήρα με πλαστικό κομμάτι βιδωτού σωλήνα σύνδεσης.
3. Τοποθετείτε την έξοδο νερού σε αποχέτευση δαπέδου.

Αν είναι απαραίτητο, το μήκος του σωλήνα μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 5 μέτρα. Εξαρτήματα θα βρείτε στα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Για ύψη εξαγωγής του νερού πάνω από 1 μέτρο (το ανώτερο 1,6 μ.) μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele μια αντλία αποχέτευσης ως ανταλλακτικό.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η περιγραφή ισχύει για πλυντήρια ρούχων με φίς και για πλυντήρια ρούχων χωρίς φίς.

Για πλυντήρια ρούχων με φίς ισχύει:

- Το πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο και έτοιμο για να συνδεθεί.
- Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φίς του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

 Ζημιές λόγω λανθασμένης τάσης σύνδεσης.

Για την ηλεκτρική ισχύ και την αντίστοιχη ηλεκτρική ασφάλεια, ενημερώνεστε από την πινακίδα τύπου της συσκευής.

Συγκρίνετε προσεκτικά τα στοιχεία της πινακίδας με τα στοιχεία του ηλεκτρικού σας δικτύου.

Η σύνδεσή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας VDE 0100 ή σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές διατάξεις σε μία μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Μη συνδέετε τη συσκευή σε μπαλαντέζα ή πολύπριζο, για να αποφύγετε τη συσσώρευση μεγάλου δυναμικού ηλεκτρισμού και τον κίνδυνο φωτιάς.

Αν προβλέπεται μόνιμη σύνδεση, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού ισχύουν διακόπτες με άνοιγμα επαφής πάνω από 3 χιλστ. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται, π.χ. διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (IEC/EN 60947). Αυτή η σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικό διπλωματούχο ηλεκτροτεχνίτη.

Τα συνδετικά φίς και τα συστήματα διαχωρισμού θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα.

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Εάν το πλυντήριο ρούχων αποσυνδεθεί από το δίκτυο, πρέπει το σημείο διαχωρισμού να καταστεί ασφαλές έναντι αικούσιας επανενεργοποίησης. Φροντίστε ώστε το σύστημα διαχωρισμού να κλειδώνει ή το σημείο διαχωρισμού να τελεί πάντα υπό επιτήρηση.

Για μια νέα σύνδεση, αλλαγή στην υπάρχουσα σύνδεση ή έλεγχο της γείωσης, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της σωστής ασφάλειας, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε έναν εγκεκριμένο ή διπλωματούχο ηλεκτροτεχνίτη διότι αυτός γνωρίζει τις κατά χώρα ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εγκατάσταση

Τηρήστε τις οδηγίες μεταγωγής στο συνοδευτικό έγγραφο, εάν το πλυντήριο ρούχων πρέπει να μεταβεί σε άλλο είδος τάσης. Η μετατροπή αυτή επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο τεχνικό ή το Miele Service.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά στοιχεία

Ύψος	850 mm
Πλάτος	596 mm
Πλάτος (συσκευές με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι)	605 mm
Βάθος	636 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα	1.054 mm
Βάρος	περίπου 90 kg
μέγιστη επιβάρυνση δαπέδου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	3000 Newton
Χωρητικότητα	7,0 kg στεγνά ρούχα
Τάση σύνδεσης	βλ. πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής
Τιμή σύνδεσης	βλ. πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής
Ασφάλεια	βλ. πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής
Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής στη θέση εργασίας L_{pa} κατά EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 µPa
Ελάχιστη πίεση ροής νερού	100 kPa (1 bar)
Μέγιστη πίεση ροής νερού	1.000 kPa (10 bar)
Μήκος σωλήνα παροχής νερού	1,55 m
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης	1,50 m
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	2,00 m
Εφαρμογή προτύπων για την ασφάλεια των προϊόντων	βάσει EN 50571, EN 60335
Σήματα πιστοποίησης	βλ. πινακίδα τύπου
Κατανάλωση ισχύος σε απενεργοποιημένη κατάσταση	0,40 W

Δεδομένα καταναλώσεων

	Φορτίο	Δεδομένα καταναλώσεων			Υπολειπόμενη υγρασία σε ποσοστό %
		Ρεύμα σε kWh	Νερό σε λίτρα	Διάρκεια ώρες:min.	
Βαμβακερά 	60°C	7,0 kg	0,76	45	2:59
	60°C	3,5 kg	0,72	38	2:59
	40°C	3,5 kg	0,56	38	2:59
Ανθεκτικά/Χρωματιστά	90°C	7,0 kg	2,20	59	1:36
	60°C	7,0 kg	1,10	49	1:19
	60°C	3,5 kg	0,88	45	1:19
	40°C	7,0 kg	0,55	49	1:19
	40°C	3,5 kg	0,42	45	1:19
Ευαισθητά	40°C	4,0 kg	0,40	41	0:54

Υπόδειξη για τα Ινστιτούτα ελέγχου:

¹ Προγράμματα ελέγχου βάσει προδιαγραφών EN 60456 και επισήμανση ενέργειας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 1061/2010

Τα στοιχεία καταναλώσεων ενδέχεται να παρουσιάσουν απόκλιση ανάλογα με την πίεση νερού, τη σκληρότητα νερού, τη θερμοκρασία νερού παροχής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και το βάρος των ρούχων, τις αυξομειώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.

Τα στοιχεία κατανάλωσης ισχύουν από 01/03/2021

Προγράμματα	Φορτίο kg	Ενέργεια kWh	Νερό λίτρα	Διάρκεια ώρες:λεπτά	Θερμοκρασία 1 °C	Υπολειπόμενη υγρασία %	Ταχύτητα πε- ριστροφής σ.α.λ.
ECO 40-60*	7,0	0,63	45	3:19	38	48	1400
	3,5	0,41	38	2:39	30	48	1400
	2,0	0,23	26	2:39	26	49	1400
Ανθεκτικά/Χρωματιστά	60	7,0	1,10	49	1:19	56	49
	20	7,0	0,35	49	0:54	20	49
Ευαίσθητα	30	4,0	0,35	41	0:54	26	32
	30	3,5	0,30	30	0:20	30	60
Express							1400

* Πρόγραμμα ελέγκου για την τίτηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό 2019/2023 και την ενεργειακή επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 2019/2014

1 Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία στα ρούχα κατά την κύρια πλύση.

Τα στοιχεία κατανάλωσης ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση ανάλογα με την πίεση νερού, τη σκληρότητα νερού, τη θερμοκρασία νερού παροχής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και το βάρος των ρούχων, τις αυξομειώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.

Λειτουργίες προγραμματισμού

Με τις λειτουργίες προγραμματισμού μπορείτε να προγραμματίσετε το ηλεκτρονικό σύστημα του πλυντηρίου ρούχων έτσι ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις σας. Έχετε τη δυνατότητα τώρα να αλλάξετε τις λειτουργίες προγραμματισμού.

Ο προγραμματισμός επιτυγχάνεται σε 9 βήματα (1, 2, 3 ... 9) με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής.

Άνοιγμα επιπέδου προγραμματισμού

Προϋπόθεση:

- Το πλυντήριο ρούχων είναι ενεργοποιημένο και ο επιλογέας προγραμμάτων βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- Η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων είναι ανοιχτή.

- ① Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων και κρατήστε το πατημένο για όσο εκτελούνται τα βήματα ②-③.
- ② Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου ρούχων.
- ③ Περιμένετε μέχρι το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων να ανάψει σταθερά ...
- ④ ... και έπειτα αφήστε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Στην ένδειξη χρόνου ανάβει μετά από μερικά δευτερόλεπτα P12.

Επιλογή προγραμματισμένης λειτουργίας

Ο αριθμός της λειτουργίας προγραμματισμού εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου με το P σε συνδυασμό με έναν αριθμό: π.χ. P12.

- ⑤ Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής > ή < επιλέγετε σταδιακά την επόμενη ή την προηγούμενη κάθε φορά προγραμματισμένη λειτουργία:

Λειτουργίες προγραμματισμού	
P12	Ήχος λήξης προγράμματος
P13	Ήχος πλήκτρων
P14	Κωδικός PIN
P22	Συμπεριφορά απενεργοποίησης τίνακα χειρισμού
P24	Μνήμη
P26	Επιπλέον χρόνος πρόπλυσης
P29	Μείωση θερμοκρασίας
P32	μέγιστο επίπεδο ξεβγάλματος
P33	Ανάμεικη με κρύο
P34	Προστασία από το τσαλάκωμα
P49	Χαμηλή πίεση νερού
P62	Φωτεινότητα πεδίων μειωμένη
P63	Ήχος χαιρετισμού

- ⑥ Επιβεβαιώνετε την επιλεγμένη προγραμματισμένη λειτουργία με το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Λειτουργίες προγραμματισμού

Επεξεργασία και αποθήκευση προγραμματισμένης λειτουργίας

Μπορείτε είτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία προγραμματισμού είτε να ορίσετε διάφορες επιλογές.

- ⑦ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής $>$ ή $<$ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία προγραμματισμού ή να ορίσετε μια επιλογή.

Λειτουργία προγραμματισμού						
	δυνατή επιλογή					
	-00	-01	-02	-03	-04 έως -07	
P12	O	X	X			
P13	X	O	X			
P14	O	X				
P22	X	O				
P24	O	X				
P26	O	X	X	X		
P29	O	X				
P32	O	X				
P33	X	O				
P34	X	O				
P49	O	X				
P62		X	X	O	X	
P63	O	X	X			

X = Μπορεί να επιλεγεί

O = Εργοστασιακή ρύθμιση

- ⑧ Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Τώρα ανάβει πάλι ο αριθμός της λειτουργίας προγραμματισμού, π.χ. P13.

Έξοδος από το επίπεδο προγραμματισμού

- ⑨ Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση O.

Ο προγραμματισμός αποθηκεύεται μόνιμα. Μπορείτε να αλλάξετε τον προγραμματισμό και πάλι οποιαδήποτε στιγμή.

Λειτουργίες προγραμματισμού

ΡΙ2 Ήχος λήξης προγράμματος

Το ηχητικό σήμα κατά τη λήξη προγράμματος μπορεί να αλλάξει ή να απενεργοποιηθεί.

Επιλογή

-00 = off (**εργοστασιακή ρύθμιση**)

-01 = κανονικά

-02 = δυνατά

ΡΙ3 Ήχος πλήκτρων

Το ηχητικό σήμα κατά το άγγιγμα των πλήκτρων μπορεί να αλλάξει ή να απενεργοποιηθεί.

Επιλογή

-00 = off

-01 = κανονικό (**εργοστασιακή ρύθμιση**)

-02 = δυνατά

ΡΙ4 Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN προστατεύει το πλυντήριο ρούχων σας από χρήση από τρίτους.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο κωδικός PIN, πρέπει, μετά την έναρξη λειτουργίας, να εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να λειτουργήσει η συσκευή.

Επιλογή

-00 = off (**εργοστασιακή ρύθμιση**)

-01 = ON

Αν έχετε ορίσει την επιλογή -01, το πλυντήριο ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN.

Χειρισμός πλυντηρίου ρούχων με κωδικό PIN

Ο κωδικός PIN είναι το **125** και δεν μπορεί να αλλάξει.

■ Θέστε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται _ _ _ και τα πλήκτρα αφής > και < ανάβουν.

■ Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο αφής >.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται / _ _.

■ Επιβεβαιώστε τον αριθμό με το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Το πρώτο ψηφίο αποθηκεύτηκε και τώρα μπορείτε να καταχωρίσετε το δεύτερο ψηφίο με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής > και <.

■ Πληκτρολογήστε το δεύτερο και το τρίτο ψηφίο και επιβεβαιώστε τα ψηφία με το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων.

Το κλείδωμα λειτουργίας ανεστάλη και μπορείτε να επιλέξετε και να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης.

P22 Συμπεριφορά απενεργοποίησης πίνακα χειρισμού

Για εξοικονόμηση ενέργειας η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής σκοτεινιάζουν μετά από 10 λεπτά και μόνο το πλήκτρο αφής Έναρξη/Προσθήκη ρούχων αναβοσβήνει.

Επιλογή

-00 = OFF

Η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής δεν σκοτεινιάζουν, όταν το πλυντήριο είναι σε λειτουργία.

-01 = ON (εργοστασιακή ρύθμιση)

Μετά από 10 λεπτά η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής σκοτεινιάζουν, όταν έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη προγράμματος.

Αλλά: μόλις παρέλθει ο χρόνος προεπιλογής έναρξης, στη λήξη του προγράμματος ή στη λήξη της φάσης προστασίας από το τσαλάκωμα η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής ενεργοποιούνται για 10 λεπτά κάθε φορά.

P24 Μνήμη

Το πλυντήριο ρούχων αποθηκεύει τις ρυθμίσεις ενός προγράμματος που επιλέχθηκαν τελευταίες (θερμοκρασία, αριθμός στροφών) μετά την έναρξη του προγράμματος.

Αν επιλεγεί εκ νέου το πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Επιλογή

-00 = Η μνήμη είναι απενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση)

-01 = Η μνήμη είναι ενεργοποιημένη

P26 Επιπλέον χρόνος πρόπλυσης για Βαμβακερά και Ανθεκτικά/Χρωματιστά

Αν έχετε περισσότερες απαιτήσεις από την πρόπλυση, μπορείτε να παρατείνετε τον χρόνο πρόπλυσης.

Επιλογή

-00 = καρία παράταση χρόνου κατά τον χρόνο πρόπλυσης (εργοστασιακή ρύθμιση)

-01 = + 6 λεπτά παράταση χρόνου κατά τον χρόνο πρόπλυσης

-02 = + 9 λεπτά παράταση χρόνου κατά τον χρόνο πρόπλυσης

-03 = + 12 λεπτά παράταση χρόνου κατά τον χρόνο πρόπλυσης

Λειτουργίες προγραμματισμού

P29 Μείωση θερμοκρασίας

Σε περιοχές με υψόμετρο το νερό έχει χαμηλότερο σημείο ζέσης. Η Miele συνιστά από υψόμετρο 2000 m να ενεργοποιείτε τη μείωση θερμοκρασίας για να αποφεύγετε το «βράσιμο του νερού».

Επιλογή

- 00 = Η μείωση θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη
(εργοστασιακή ρύθμιση)
- 01 = Η μείωση θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη

P32 Μέγιστη στάθμη νερού ξεβγάλματος

Στα προγράμματα Ανθεκτικά/Χρωματιστά, Βαμβακερά και Ευαίσθητα μπορεί να ρυθμιστεί η στάθμη νερού στη μέγιστη τιμή κατά το ξέβγαλμα.

Αυτή η λειτουργία είναι σημαντική για αλλεργικά άτομα για να επιτύχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ξεβγάλματος. Η κατανάλωση νερού αυξάνεται.

Επιλογή

- 00 = Το μέγιστο επίπεδο ξεβγάλματος είναι απενεργοποιημένο
(εργοστασιακή ρύθμιση)
- 01 = Το μέγιστο επίπεδο ξεβγάλματος έχει ενεργοποιηθεί

P33 Ανάμιξη με κρύο νερό

Στο τέλος της κύριας πλύσης εισέρχεται πρόσθετο νερό στον κάδο, για να μειωθεί η θερμοκρασία του καυτού σαπουνόνερου.

Η ανάμιξη με κρύο νερό ισχύει κατά την επιλογή του προγράμματος Ανθεκτικά/Χρωματιστά με επιλογή θερμοκρασίας 70°C και άνω.

Η ανάμιξη με κρύο νερό θα πρέπει να ενεργοποιηθεί:

- στην περίπτωση που κρεμάτε το σωλήνα αποχέτευσης σε νιπτήρα ή άλλες λεκάνες για αποφυγή εγκαυμάτων από καυτό νερό.
- όταν στο κτίριο, όπου λειτουργεί η συσκευή, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωλήνες αποχέτευσης προδιαγραφών DIN 1986.

Επιλογή

- 00 = Η ανάμιξη με κρύο νερό είναι απενεργοποιημένη
- 01 = Η ανάμιξη με κρύο νερό είναι ενεργοποιημένη
(εργοστασιακή ρύθμιση)

P34 Προστασία από το τσαλάκωμα

Η προστασία από το τσαλάκωμα μειώνει το τσαλάκωμα των ρούχων μετά τη λήξη του προγράμματος.

Ο κάδος περιστρέφεται για 30 λεπτά επιπλέον μετά τη λήξη του προγράμματος. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου ρούχων οποιαδήποτε στιγμή.

Επιλογή

- 00 = Η προστασία από το τσαλάκωμα είναι απενεργοποιημένη
- 01 = Η προστασία από το τσαλάκωμα είναι ενεργοποιημένη
(εργοστασιακή ρύθμιση)

P49 Χαμηλή πίεση νερού

Με πίεση νερού κάτω από 100 kPa (1 bar) η συσκευή διακόπτει το πρόγραμμα. Αν η πίεση νερού στον χώρο εγκατάστασης δεν μπορεί να αυξηθεί, η ενεργοποιημένη ρύθμιση εμποδίζει την πρόωρη διακοπή προγράμματος.

Επιλογή

- 01 = off **(εργοστασιακή ρύθμιση)**
- 02 = on

P62 Φωτεινότητα πεδίων μειωμένη

Η φωτεινότητα των πλήκτρων αφής, που φωτίζονται αχνά στον πίνακα χειρισμού, μπορεί ρυθμιστεί σε επτά διαφορετικές βαθμίδες.

Η φωτεινότητα προσαρμόζεται αμέσως στην επιλογή των διαφορετικών βαθμίδων.

Επιλογή

- 01 = σκοτεινότερη βαθμίδα
- ↓
- 07 = φωτεινότερη βαθμίδα
- 03 = **(εργοστασιακή ρύθμιση)**

P63 Ήχος χαιρετισμού

Το ηχητικό σήμα κατά την ενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων μπορεί να αλλάξει ή να απενεργοποιηθεί.

Επιλογή

- 00 = off **(εργοστασιακή ρύθμιση)**
- 01 = κανονικά
- 02 = δυνατά

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα υματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)

210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400

e-mail: miele@miele.gr

www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999

Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

Miele

PWM 300 SmartBiz

el-GR

M.-Nr. 11 678 060 / 00