

Inbetriebnehmen

⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschließen.
Ein falsches Aufstellen und Anschließen der Waschmaschine führt zu schweren Sachschäden.
Beachten Sie das Kapitel „Installieren“ in der Gebrauchsanweisung.

⚠ Schäden durch nicht entfernte Transportsicherung.
Eine nicht entfernte Transportsicherung kann zu Schäden an der Waschmaschine und nebenstehenden Möbeln/Geräten führen.
Beachten Sie das Kapitel „Installieren“ in der Gebrauchsanweisung.

Voraussetzungen für die Vernetzung
Beachten Sie für die Vernetzung folgende Voraussetzungen:

- Am Aufstellort ist ein Heimnetzwerk verfügbar.
Halten Sie das WLAN-Passwort bereit.
- Die Miele App ist auf einem mobilen Endgerät vorhanden.
- Sie besitzen ein Benutzerkonto in der Miele App.


Sie können die Vernetzung auch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Überspringen Sie in der Inbetriebnahme den Menüpunkt „Vernetzung“.

Inbetriebnahme durchführen

- Drehen Sie den Programmwähler auf ein beliebiges Programm.
Im Display wird der erste Schritt für die Inbetriebnahme angezeigt.

- Folgen Sie den Schritten im Display.
Die Inbetriebnahme ist erst nach Beendigung des Inbetriebnahmeprogramms abgeschlossen. Wenn der Vorgang vorher abgebrochen wird, muss die komplette Inbetriebnahme wiederholt werden.

Kennenlernen

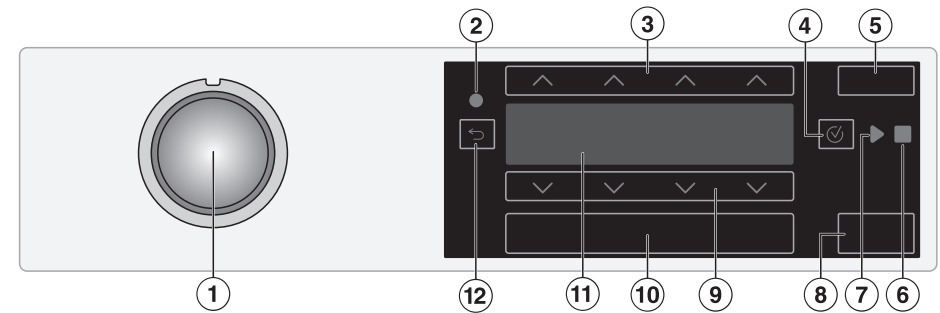

- 1 **Programmwähler**
- 2 **Optische Schnittstelle** (für den Kundendienst)
- 3 **Tasten Pfeile**
- 4 **Taste OK** ✓

- 5 **Tasten FlexLoad**
- 6 **Taste Stopp** ■
- 7 **Taste Start** ▶
- 8 **Taste Wäsche nachlegen**

- 9 **Tasten Pfeile**
- 10 **Tasten Extras**
- 11 **Display**
- 12 **Taste Zurück** ◀

Das Display kann durch spitze oder scharfe Gegenstände wie z. B. Stifte zerkratzt werden.
Berühren Sie das Display nur mit den Fingern.

Bedienprinzip

Waschmaschine ein- oder ausschalten
Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.
Drehen Sie den Programmwähler auf ⏻ Ein/Aus.

Menüpunkte aus Auswahlliste wählen
Berühren Sie eine der Tasten ∨ / ^, bis der gewünschte Menüpunkt oder Parameter hervorgehoben wird.
Wählen Sie den Menüpunkt mit der Taste ✓ OK aus.

Parameter ändern für Waschprogramm
Berühren Sie die Tasten ∨ / ^ direkt über oder unter dem angezeigten Parameter. Der angezeigte Wert ist ge-wählt.
Wählen Sie den Menüpunkt mit der Taste ✓ OK aus.

Menüebene verlassen
Berühren Sie die Taste ◀ Zurück.
Das übergeordnete Menü wird angezeigt.

Programm wählen
Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.

FlexLoad

Die Waschmaschine misst nach dem Programmstart die Menge der in der Trommel befindlichen Textilien. Nach Abschluss der Messung wird unter ① *Informationen* die ermittelte Beladung angezeigt. Restzeit, Energieverbrauch und Wasserverbrauch des Waschprogramms werden an die ermittelte Menge angepasst. Die anfänglich angezeigte Restzeit kann deutlich verringert werden.

PowerWash

Beim PowerWash-Verfahren wird mit weniger Wasser als bei herkömmlichen Waschverfahren gewaschen. Der Energieverbrauch sinkt, weil weniger Wasser erhitzt werden muss. Hierdurch ergeben sich einige Besonderheiten im Programmablauf.

- Am Waschprogrammstart schleudert die Waschmaschine einige Male.
- Die Waschmaschine pumpt, wenn nötig, Wasser ab und fügt etwas Frischwasser hinzu.
- Geräusche beim Erhitzen des Wassers an den Heizkörpern (Blubbern).

Bedienreihenfolge

An der Waschmaschine

- Wäsche vorbereiten
- Waschmaschine einschalten
- Wäsche einfüllen
- Tür schließen
- Programm wählen
- Programmparameter einstellen
- Wenn Zugabe von Waschmittel über Waschmittel-Einspülkasten erfolgen soll, Waschmittel einfüllen
- Mit ▶ **Start** starten
Die Tür der Waschmaschine wird verriegelt.
- Programmende

Über die App

- Wäsche vorbereiten
- Den Programmwähler auf die Stellung *MobileStart* ☐ drehen.
- Wäsche einfüllen
- Tür schließen
- Mit ▶ **Start** die Waschmaschine starten
Die Tür der Waschmaschine wird verriegelt.
- Wenn Zugabe von Waschmittel über Waschmittel-Einspülkasten erfolgen soll, Waschmittel einfüllen
- Programm über App wählen
- Programm über App starten
- Programmende

Tipps zu den Bedienschritten

Wäsche vorbereiten

- Taschen leeren, Knöpfe und Reißverschlüsse schließen. Textilien nach Farben und Textilarten sortieren.

Wäsche einfüllen


- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

Tip: Verschieden große Wäschestücke verstärken die Waschwirkung und verteilen sich beim Schleudern besser.

Tätigkeiten nach Wäscheentnahme

- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.

Tip: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten und die Tür einen Spalt geöffnet.

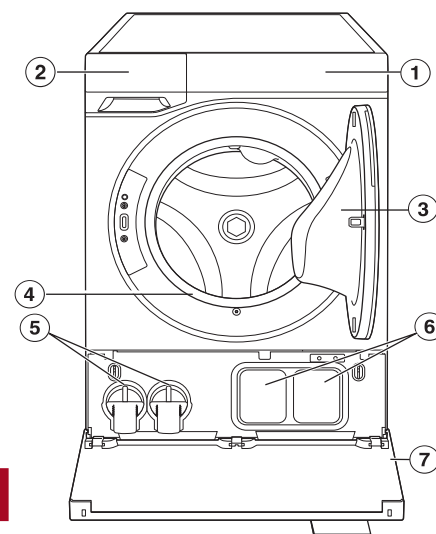

- 1 **Bedienblende**
- 2 **Waschmittel-Einspülkasten**
- 3 **Tür**
- 4 **Dichtring**
- 5 **Laugenfilter**
- 6 **TwinDos**
- 7 **Sockelklappe**

Weitere Bedienoptionen

Zeitwahl

Sie können mit der Zeitwahl das gewünschte Ende eines Waschprogramms einstellen. Die Zeitwahl ist in einem 24-Stunden-Zeitraum möglich.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Wäsche nachlegen (AddLoad)

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist möglich, wenn Wäschenachlegen leuchtet.

- Wählen Sie *Wäsche nachlegen*.
Das Wachprogramm wird unterbrochen und die Tür entriegelt.
- Ziehen Sie die Tür auf.
- Legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
- Schließen Sie die Tür.
- Wählen Sie ▶ **Start**.
Das Programm wird fortgesetzt.

Programmänderungen nach Programmstart

Nach erfolgtem Programmstart können weder das Programm noch die Parameter geändert werden. Für eine Änderung müssen Sie das Programm abbrechen.

Programm abbrechen

- Wählen Sie ■ **Stopp**.
Im Display steht folgende Auswahl:
- *Programm abbrechen*
- *Programm fortsetzen*

- Wählen Sie *Programm abbrechen* und bestätigen Sie mit ✓ OK.

Im Display steht: *Bitte warten*
Das Programm wird abgebrochen. Die Tür wird entriegelt.

Programm unterbrechen

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Stellung ⏻ Aus.
- Um das Programm fortzusetzen, drehen Sie den Programmwähler auf das unterbrochene Programm.

Möglichkeiten der Waschmitteldosierung

Sie haben 3 Möglichkeiten das Waschmittel zu dosieren.

- TwinDos
- Waschmittel-Einspülkasten
- CapDosing


TwinDos nutzen

TwinDos muss eingerichtet sein.
TwinDos ist automatisch in allen Programmen aktiviert, in denen eine Dosierung möglich und empfehlenswert ist.


- Wählen Sie *TwinDos*.

TwinDos-Kartusche wechseln

TwinDos-Kartusche vorbereiten

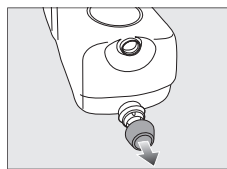


- Entfernen Sie den Stopfen von der TwinDos-Kartusche.
oder

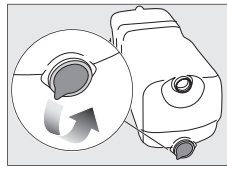


- Entfernen Sie die komplette Siegfolie von der Kartusche.

TwinDos-Kartusche austauschen

- Schalten Sie die Waschmaschine ein.

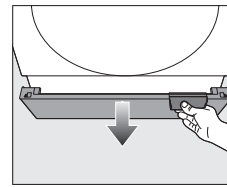

- Öffnen Sie die Sockelklappe.

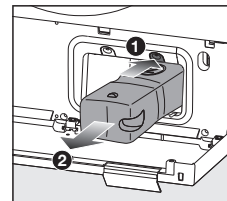


- Um die Verriegelung ❶ zu lösen, drücken Sie die Verriegelung.
- Ziehen Sie die leere TwinDos-Kartusche ❷ heraus.
- Setzen Sie eine neue TwinDos-Kartusche ein.

Waschmittel-Einspülkasten nutzen


Achten Sie darauf, dass die TwinDos-Dosierung ausgeschaltet ist.

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus.

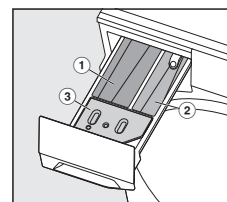

- 1 **Kammer** ☐
Waschmittel für Hauptwäsche und Einweichen
- 2 **Kammer** ☐
Waschmittel für Vorwäsche
- 3 **Kammer** ☐ / ☐
Weichspüler, Formspüler oder Cap

Weichspüler einfüllen

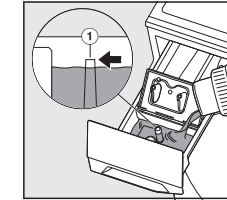

- Füllen Sie den Weichspüler, den Formspüler oder die Flüssigstärke in die Kammer ☐. Beachten Sie die maximale Einfüllhöhe ❶.
- Mit dem letzten Spülgang wird das Mittel eingespült. Am Programmende bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Kammer ☐ zurück.

Waschmittel-Tabs oder -Pods benutzen


- Geben Sie Waschmittel-Tabs oder -Pods immer direkt in die Trommel zur Wäsche.

CapDosing

Cap einlegen

⚠ Gesundheitsgefährdung durch Caps.
Die Inhaltsstoffe der Caps können bei Hautkontakt oder bei Verschlucken zu Gesundheitsgefährdung führen.
Bewahren Sie Caps außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus.

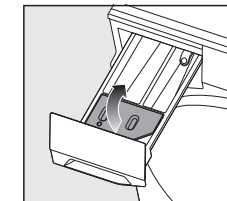

- Öffnen Sie den Deckel der Kammer ☐ / ☐.

Extras

Kurz

Für Textilien mit leichten Verschmutzungen ohne erkennbare Flecken. Der Programmablauf wird verkürzt. Die Waschmechanik und der Energieeinsatz werden erhöht.

Flecken

Zur Reinigung verfleckter Wäsche. Der Programmablauf des Waschprogramms wird geändert.

Vorwäsche

Zur Entfernung größerer Schmutzmen-gen, wie z. B. Staub, Sand.

Energiesparen

Die Waschtemperatur wird abgesenkt und im Gegenzug die Waschzeiten verlängert. Die Reinigungswirkung des Waschprogramms bleibt erhalten.

SingleWash

Ermöglicht das effiziente Waschen von einer sehr kleinen Beladungsmenge (< 1 kg) in einem normalen Waschprogramm. Die Waschzeit wird verkürzt. Beachten Sie folgende Empfehlungen:

- Verwenden Sie Flüssigwaschmittel.
- Reduzieren Sie die Waschmittelmenge auf maximal 50% des angegebenen Wertes für ½ Beladung.

Spülen +

Aktiviert 1 bis 3 zusätzliche Spülgänge für ein besonders gutes Spülergebnis. Die Anzahl der Spülgänge kann über *Weitere Programme* / ☐ ▶ *Einstellungen* ▶ *Gerätefunktionen* ▶ *Spülen plus* eingestellt werden.

Einweichen

Für besonders stark verschmutzte Textilien mit eiweißhaltigen Flecken. Die Einweichzeit kann zwischen 30 Minuten und 6 Stunden über *Weitere Programme* / ☐ ▶ *Einstellungen* ▶ *Gerätefunktionen* ▶ *Einweichen* eingestellt werden.

Extra leise

Die Geräuschentwicklung während des Waschprogramms wird reduziert. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie innerhalb von Ruhezeiten waschen möchten. *Spül-stop* wird automatisch eingeschaltet und damit das Entschleudern deaktiviert. Die Programmlaufzeit verlängert sich.

Summer

Ein Signaltone (Summer) ertönt am Programmende.

Programmübersicht

Programm	Beladung (kg) • Schleudern (U/min)	Temperatur	Wäscheart	Tipps
ECO 40-60	10,0 • 1600	-	Normal verschmutzte Baumwollwäsche	In einem Waschzyklus kann ein Wäsche- posten aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40 °C und 60 °C ge- waschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Ener- gie- und Wasserverbrauch am effizientes- ten.
Baumwolle	10,0 • 1600	90 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mische- webe z. B. T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche	Bei besonderen hygienischen Anforderun- gen die Temperatureinstellung 60 °C oder höher wählen.
Pflegeleicht	4,0 • 1200	60 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewe- be oder pflegeleicht ausgetestete Baumwolle z. B. Pullover, Kleider, Hosen und Socken/ Strümpfe	Bei knitterempfindlichen Textilien die End- schleuder-Drehzahl reduzieren.
Feinwäsche	3,0 • 1000	40 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose z. B. Dessous und Textili- en mit Applikationen	Bei knitterempfindlichen Textilien Extra Vor- bügeln wählen.
Wolle 	2,0 • 1200	40 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle z. B. Pullover, Strickjacken, Socken/ Stümpfe	Bei knitterempfindlichen Textilien die End- schleuder-Drehzahl reduzieren.
Hemden/Blusen	1,0 • 1000	60 °C bis kalt	Hemden und Blusen aus Baumwolle oder Mischgewebe	- Kragen und Manschetten je nach Ver- schmutzung vorbehandeln. - Das Extra Vorbügeln ist automatisch ak- tiviert.
QuickPowerWash	4,0 • 1600	60 °C • 40 °C	Leicht oder normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die auch für das Programm Baumwolle geeignet sind	Schnelle und gründliche Reinigung von Tex- tilien bei erhöhtem Energie- und Wasserver- brauch.
SmartMatic	6,0 • 1400	-	Textilien aus Baumwolle und synthetischen Fa- sern oder Mischgewebe waschbar mit einer Temperatur ab 30 °C und höher	Das Programm bietet ein gleich bleibend gutes Waschergebnis bei gleichem Wasser- und Energieverbrauch, ob 6 x 1 kg oder 1 x 6 kg gewaschen wird.
Express 20	3,5 • 1200	40 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragten wur- den oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	Das Extra Kurz ist automatisch aktiviert
PowerFresh	1,0 • -	Dampf	Trockene, nicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die leicht verknittert ist	- Kleinere Beladungsmengen verbessern das Endergebnis. - Anwahl von TwinDos sorgt für frischen Duft.
Outdoor	3,0 • 800	40 °C bis kalt	Funktionstextilien wie Outdoorjacken und -ho- sen mit Membranen, z. B. Gore-Tex®, SYMPA- TEX®, WINDSTOPPER®	- Textilien sofort nach Programmende ent- nehmen und auf einen Bügel hängen. - Klettverschlüsse und Reißverschlüsse schließen. - Keinen Weichspüler verwenden.
Sportschuhe	2 Paar • -	40 °C bis kalt	Sportschuhe ohne Lederanteil	- Bei Bedarf kann Outdoor-Bekleidung im Programm <i>Imprägnieren</i> nachbehandelt werden. Ein Imprägnieren nach jedem Waschgang ist nicht empfehlenswert. - Vor dem Waschen grobe Verschmutzun- gen mit einer Bürste beseitigen. - Eine kleine Beladung z. B. aus alten Frotteehandtüchern oder Putzlappen er- höht die Reinigungsleistung und vermin- dert die Geräuschbildung. - Klettverschlüsse schließen. - Keinen Weichspüler verwenden.

PROGRAMMÜBERSICHT

Waschmittel

Diese Waschmitteltabelle enthält nur einen Teil der Programme. Eine komplette Übersicht erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Waschmittелеmpfehlungen (gemäß Ökodesign Nr. 2019/2023)
Die Empfehlungen gelten für den gesamten Temperaturbereich der Waschprogramme.

	Miele UltraPhase 1 und 2	Miele Caps 	Miele Caps 	Miele Caps 	Universalwaschmittel	Colorwaschmittel	Fein- und Wollwaschmittel	Spezialwaschmittel
ECO 40-60	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Baumwolle	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Pflegeleicht	✓		✓	✓		✓		
Feinwäsche	✓	✓	✓	✓			✓	
Wolle 	✓	✓					✓	✓
Hemden/Blusen	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerWash	✓		✓	✓	✓	✓		
SmartMatic	✓		✓	✓	✓	✓		
Express 20	✓		✓			✓ ¹		
PowerFresh	✓							
Outdoor	✓	✓					✓	
Sportschuhe	✓	✓				✓		✓
✓ Empfehlung			Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)					
¹ Flüssigwaschmittel			Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)					
² Pulverwaschmittel			Additiv (z. B. Booster)					

Reinigung Waschmittel-Einspülkasten

Reinigungsempfehlung:
In der Anfangszeit alle 4 Wochen auch bei der ausschließlichen Nutzung von TwinDos. Gibt es keine starken Verschmutzungen, können Sie die Intervallabstände verlängern.

Benötigtes Werkzeug:
Flaschenbürste
Folgende Bestandteile müssen gereinigt werden:

- Waschmittel-Einspülkasten
- Saugheber und Kanal von Kammer 
- Sitz des Waschmittel-Einspülkastens

Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Reinigen und pflegen

Reinigung von Gehäuse, Trommel und Bedienblende

 Stromschlaggefahr durch Netzspannung.
Bei ausgeschalteter Waschmaschine ist Netzspannung vorhanden.
Ziehen Sie vor der Reinigung und Pflege den Netzstecker.

 Schäden durch eindringendes Wasser.
Durch den Druck eines Wasserstrahls kann Wasser in die Waschmaschine gelangen und Bauteile beschädigen.
Spritzen Sie die Waschmaschine nicht mit einem Wasserstrahl ab.

Reinigungsempfehlung:
nach Bedarf

Benötigtes Werkzeug:
weiches Tuch, mildes Reinigungsmittel oder Seifenlauge
Weiter Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Reinigung Sieb/Siebe im Wassereinführung

Reinigungsempfehlung:
alle 6 Monate. Bei häufigen Unterbrechungen im Wassernetz kann dieser Zeitraum kürzer sein.

Benötigtes Werkzeug:
Schraubendreher, Spitzzange
Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Reinigung TwinDos Einspülkasten

Reinigungsempfehlung:
Bei jedem Wechsel der Kartuschen.

Benötigtes Werkzeug:
Feuchtes Tuch

Reinigungsprogramm
Reinigungsempfehlung:
Benutzungspause mehr als 2 Monate oder beim Produktwechsel des Waschmittels

Benötigtes Werkzeug:
Reinigungskartusche „TwinDos Care“ oder Nachfüllbehälter
Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Reinigung Trommel/Hygiene in der Waschmaschine

Trommel reinigen
Reinigungsempfehlung:
nach Bedarf

Reinigungsprogramm
Reinigungsempfehlung:
Meldung im Display

Benötigtes Werkzeug:
Miele Maschinenreiniger oder ein pulverförmiges Universalwaschmittel
Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Probleme beheben

Problem	Ursache und Behebung
Waschmaschine schaltet nicht ein. Das Display bleibt dunkel.	Die Waschmaschine hat keinen Strom. ■ Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. ■ Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.
Fehler F 34	Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Türverriegelung konnte nicht einrasten. ■ Schließen Sie die Tür nochmals. ■ Starten Sie das Programm erneut. ■ Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.
Fehler F35	Das Türschloss ist blockiert. ■ Schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein. ■ Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.
Fehler F10 • Wasserzulauf	Die Waschmaschine konnte nicht genug Wasser ziehen. ■ Prüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet oder weit genug geöffnet ist. ■ Prüfen Sie, ob der Wasserzulaufschlauch geknickt ist. ■ Prüfen Sie, ob der Wasseranschlussdruck ausreichend ist. Der Mindestdruck beträgt 100 kPa (1 bar). Wenn der Wasseranschlussdruck dauerhaft unter dem Mindestwert liegt, kann die Einstellung „Niedriger Wasserdruck“ aktiviert werden.
Fehler F11 • Wasserablauf	Die Ablaufpumpen sind verschmutzt oder blockiert. ■ Reinigen Sie die Laugenfilter und Ablaufpumpen (siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Lauge ablassen im Fehlerfall“).
	Der Ablaufschlauch liegt zu hoch. ■ Beachten Sie die maximale Abpumphöhe von 1,0 m.
Fehler • F138 Wasser in der Bodenwanne. Gerät aus- und einschalten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, Kundendienst kontaktieren. Informationen über ☺	Das Wasserschutzsystem hat reagiert. ■ Schließen Sie den Wasserhahn. ■ Kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.
Fehler F210 • Umflutung Siebe und Düse reinigen. Gerät aus- und einschalten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, Kundendienst kontaktieren. Informationen über ☺	Die Ablaufpumpen und die Düse im Türdichtring sind verschmutzt. ■ Reinigen Sie die Ablaufpumpen und die Düse im Türdichtring (siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Lauge ablassen im Fehlerfall“). ■ Starten Sie nach der Reinigung erneut ein Waschprogramm.
	Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.

REINIGEN UND PFLEGEN

Problem	Ursache und Behebung
Fehler F373 Undichtigkeit am Laugenfilter festgestellt. Laugenfilter auf festen Sitz prüfen. Gerät aus- und einschalten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, Kundendienst kontaktieren. Informationen über ☺	Die Waschmaschine hat eine Undichtigkeit am Laugenfilter festgestellt. ■ Überprüfen Sie den Laugenfilter und drehen Sie den Laugenfilter nochmals fest. ■ Schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein. ■ Wenn der Fehler erneut auftritt, kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.
Fehler FXXX Wenn Gerät aus-und wieder einschalten ohne Erfolg, Kundendienst kontaktieren. Informationen über ☺	Die Waschmaschine hat einen Defekt erkannt. ■ Trennen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus. Die Waschmaschine mindestens 2 Minuten vom Stromnetz trennen. ■ Verbinden Sie die Waschmaschine wieder mit dem Stromnetz. ■ Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein. ■ Starten Sie das Programm nochmals. Wenn der Fehler erneut auftritt, kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.
Maschine reinigen. Programm mit 60 °C oder höher wählen oder das Programm „Maschine reinigen“ durchführen.	Beim Waschen wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet. Dadurch kann es zu einer Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine kommen. ■ Starten Sie das Programm <i>Maschine reinigen</i> entweder mit der Zugabe des Miele Maschinenreinigers oder eines pulverförmigen Vollwaschmittels.
Überdosierung. Dosierempfehlung des Waschmittelherstellers beachten	Beim Waschen hat sich zu viel Schaum gebildet. ■ Prüfen Sie die dosierte Waschmittelmenge. ■ Prüfen Sie bei automatischer Waschmitteldosierung die eingestellte Dosiermenge. ■ Beachten Sie die Hinweise auf der Waschmittelpackung und den Verschmutzungsgrad der Wäsche. ■ Reduzieren Sie gegebenenfalls die Grunddosiermenge in 10%-Schritten.

PROBLEME BEHEBEN



Kurzgebrauchsanweisung

Waschmaschine



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.

