

Lietošanas instrukcija

Vīna skapis



Obligāti izlasiet šo lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanu – instalāciju – ekspluatāciju. Tādējādi pasargāsi sevi un necietīsi zaudējumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	5
Ilgspējība un vides aizsardzība	14
Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā	14
Tā taupāt enerģiju	15
Iepazīšanās	16
Iekārtas apraksts	16
Iekārtas apraksts	16
Displejs	18
Iestatījumu režīms 	19
Ekspozēšanas apgaismojums 	19
Bloķēšanas funkcija  / 	19
Vīna skapja (visu vīna dzesēšanas zonu kopā) izslēgšana 	19
Sabata režīms 	19
Informācija par sabata režīmu 	19
Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla  iespējošanai	19
Miele@home 	20
Taustiņu tonis  / 	21
Brīdinājuma un skaņas signāli  / 	21
Displeja spilgtums 	21
Temperatūras vienība °C / °F	21
Demonstrācijas režīms 	21
Rūpnīcas iestatījumi 	21
Informācija par vīna skapi 	22
Active AirClean filtra rādījums 	22
Pievienotie piederumi	22
Drošība	23
Temperatūras brīdinājums	23
Durvju brīdinājums	24
Durvju slēdzenes izmantošana	24
Iekšējais izkārtojums	25
Koka režģu izņemšana un ievietošana atpakaļ	25
Koka režģu (FlexiFrame) pielāgošana pudeļu izmēram	25
Maksimālā ietilpība	26
Maksimālā koka režģu ietilpība	26
Maksimālā ietilpība ar kraušanas palīgierīci	27
Uzrakstu līstes (NoteBoard) marķēšana	27
PresenterFrame izmantošana	28

Ekspluatācijas uzsākšana	29
Pirms pirmās lietošanas reizes	29
Vīna skapja pieslēgšana	29
Aromātu filtra (Active AirClean filtra)  iespējošana	29
Koka līstu novietošana uz koka režģiem	29
Kraušanas palīgierīces ierīkošana	29
Vīna skapja ieslēgšana	30
Vīna skapja izslēgšana	30
Ilgākas prombūtnes laikā	30
Vadība	31
Temperatūras iestatīšana vīna dzesēšanas zonās	31
Temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības	31
Temperatūras rādījums vīna dzesēšanas zonām	31
Gaisa mitruma (ActiveHumidity) iestatīšana apakšējā vīna dzesēšanas zonā 	32
Gaisa mitruma iestatījumu iespējamās vērtības	32
Faktiskā gaisa mitruma parādīšana 	32
Iestatījumu pielāgošana	33
Paskaidrojumi par attiecīgajiem iestatījumiem	33
Ekspozīcijas apgaismojuma  spilgtuma iestatīšana	33
Bloķēšanas funkcijas  /  ieslēgšana	33
Sabata režīma  ieslēgšana	34
Sabata režīma  izslēgšana	34
Laika līdz durvju brīdinājuma signāla  iespējošanai maiņa	34
Miele@home ierīkošana 1. reizi	35
WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma atspējošana	35
WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma iespējošana	35
Taustiņu toņa  izslēgšana	36
Taustiņu toņa  ieslēgšana	36
Skaņas brīdinājumu vai signālu  /  skaļuma maiņa	36
Displeja spilgtuma  maiņa	36
Temperatūras vienības °C / °F maiņa	37
Demonstrācijas režīma  izslēgšana	37
Sākotnējo iestatījumu atiestatīšana 	37
Active AirClean filtra rādījuma  iespējošana	37
Tīrīšana un kopšana	38
Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem	38
Vīna skapja sagatavošana tīrīšanai	38
Iekšpuses tīrīšana	39
Active AirClean (aromātu) filtru maiņa	39
Active AirClean filtra maiņas apstiprināšana	40
Iekārtas priekšpuses un sānu sienu tīrīšana	40
Durvju blīvējuma tīrīšana	41

Saturs

Gaisa pievades un izvades atveru tīrīšana	41
Pēc tīrīšanas	41
Automātiskā atkausēšana	41
Problēmu novēršana.....	42
Klientu apkalpošanas dienests	48
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	48
Datubāze EPREL.....	48
Garantija	48
Atsevišķi pasūtāmi piederumi	49
Uzstādīšana.....	50
Uzstādīšanas vieta	50
Klimata klase.....	51
Prasības attiecībā uz gaisa pievadi un izvadi	51
Vairāku vīna skapju / aukstumiekārtu uzstādīšana	52
Durvju eņģu maiņa	52
Komplektā iekļauto sienas starpliku montāža	52
Vīna skapja uzstādīšana	53
Vīna skapja līmeņošana	53
Vīna skapja iekļaušana virtuves iekārtu rindā	54
Iekārtas izmēri.....	56
Elektrotīkla pieslēgums.....	58
Garantijas noteikumi	59
Atbilstības deklarācija.....	60
Autortiesības un licences	61

Šis vīna skapis atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Pirms vīna skapja ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi pasargāsi sevi un nepieļausi vīna skapja bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par vīna skapja uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās tās īpašnieks.



Plīstoša stikla izraisīts savainojumu risks.

Uzstādot augstumā, kas pārsniedz 1500 mm, iekārtas durvju plāksņu stikls atšķirīgo gaisa spiediena apstākļu ietekmē var saplīst. Asas stikla šķembu malas var radīt smagus savainojumus.

Paredzētā izmantošana

► Vīna skapis ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecības apstākļiem līdzīgās uzstādīšanas vietās, piemēram,
– veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē;
– zemnieku saimniecībā;
– viesnīcās, moteļos, pansijās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām.

Šis vīna skapis nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.

► Izmantoji vīna skapi tikai mājāsaimniecības vajadzībām vīna glabāšanai.

Vīna skapis nav paredzēts pārtikas saldēšanai.

Lietošana citām vajadzībām nav pieļaujama.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Vīna skapis nav piemērots medikamentu, asins plazmas, laboratorisko preparātu vai līdzīgu Medicīnas ierīču direktīvā noteikto vielu vai produktu dzesēšanai un uzglabāšanai. Neatbilstoša vīna skapja izmantošana var kaitēt uzglabājamajam produktam vai izraisīt tā pilnīgu sabojāšanos. Vīna skapis nav piemērots arī lietošanai sprādzienbīstamās vietās.

Miele neatbild par kaitējumu, kas radies, iekārtu neatbilstoši lietojot vai nepareizi darbinot.

► Personas (tostarp bērni), kuras savu fizisko, garīgo vai uztveres spēju vai pieredzes trūkuma, vai nezināšanas dēļ nespēj droši lietot vīna skapi, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības.

Šādas personas drīkst darboties ar vīna skapi bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidrota droša tā izmantošana un tās izprot iespējamos riskus.

Bērni un sadzīves tehnika

► Bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, ir jāatrodas drošā attālumā no vīna skapja vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.

► Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot vīna skapi bez pieaugušo uzraudzības, ja vīna skapja darbība viņiem ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.

► Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt vīna skapi vai veikt tā apkopi.

► Uzraugiet bērnus, kuri uzturas vīna skapja tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar vīna skapi.

► Nosmakšanas risks! Bērni, spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

► Aukstumaģenta cirkulācijas kontūra hermētiskums ir pārbaudīts. Vīna skapis atbilst attiecīgajiem drošības nosacījumiem, kā arī atbilstošajām ES direktīvām.



► Brīdinājums: ugunsgrēka risks / degoši materiāli. Šis simbols atrodas uz kompresora un norāda uz degošiem materiāliem. Nenoņemiet šo uzlīmi.

Izmantotais aukstumnesējs (norādes uz identifikācijas datu plāksnītes) ir draudzīgs videi, taču degošs.

Šī videi draudzīgā aukstumnesēja izmantošana daļēji izraisa iekārtas darbības trokšņa palielināšanos. Visā dzesēšanas kontūrā līdz ar kompresora darbības trokšņiem var būt dzirdamas šalcošas skaņas. Šos efektus diemžēl nevar novērst, taču tie nekādi neietekmē vīna skapja darbības jaudu.

Transportējot un iebūvējot / uzstādot vīna skapi, pievērsiet uzmanību, lai netiktu bojāta neviena dzesēšanas kontūra daļa. Aukstumnesēja noplūde var izraisīt acu bojājumus, un iztvaikojošais aukstumnesējs var uzliesmot.

Bojājumu gadījumā:

- izvairieties no atklātas uguns un liesmu avotiem;
- atvienojiet vīna skapi no elektrotīkla;
- dažas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas vīna skapis;
- paziņojiet klientu apkalpošanas dienestam.

► Jo vairāk dzesinātāja ir vīna skapī, jo lielākai jābūt telpai, kurā vīna skapis tiks novietots. Iespējamās noplūdes gadījumā pārāk mazā telpā var izveidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Uz 8 g dzesinātāja jābūt vismaz 1 m³ telpas. Dzesinātāja daudzums ir norādīts uz tehnisko datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē.

► Uz vīna skapja tehnisko datu plāksnītes norādītajiem pieslēguma datiem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir jāsakrīt ar elektrotīkla datiem, lai neradītu vīna skapja bojājumus.

Salīdziniet datus pirms iekārtas pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Vīna skapja elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja vīna skapis ir pievienots zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet elektroinstalāciju pārbaudīt kvalificētam elektrīķim.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Ja komplektācijā iekļautais tīkla pieslēguma kabelis ir bojāts, tas ir jānomaina ar oriģinālo detaļu, lai nepieļautu lietotāja apdraudējumu. Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

► Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Neizmantojiet tos vīna skapja pievienošanai pie elektrotīkla.

► Ja mitrums iekļūst iekārtas elektriskajās daļās vai barošanas kabelī, var rasties īsslēgums. Tāpēc nedarbiniet vīna skapi mitrās vietās vai vietās, kur to var apšļakstīt (piemēram, garāžā, veļas mazgātavā).

► Šo vīna skapi nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Vīna skapja bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu vīna skapi.

► Šo vīna skapi nav paredzēts izmantot kā iebūvējamu iekārtu.

► Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā vīna skapis ir jāatvieno no elektrotīkla. Vīna skapis no elektrotīkla ir atvienots tikai tad, ja:

- elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
- elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
- barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla. Ja barošanas kabelis ir aprīkots ar kontaktdakšu, atvienojiet to no elektrotīkla, velkot kontaktdakšu, nevis kabeli.

► Nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbi var nopietni apdraudēt iekārtas lietotāju.

Uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbus drīkst veikt tikai Miele pilnvaroti speciālisti.

► Garantijas prasības tiek zaudētas, ja vīna skapja remontu neveic Miele pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

► Bojātās daļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām Miele rezerves daļām. Tikai šādu rezerves daļu lietošanas gadījumā Miele garantē, ka drošības prasības ir pilnībā izpildītas.

► Saistībā ar īpašajām prasībām (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) šis vīna skapis ir aprīkots ar īpašu apgaismojumu. Šo apgaismes ķermeni drīkst izmantot tikai paredzētajam nolūkam. Apgaismes ķermenis nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomainītu drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests. Šis vīna skapis satur vairākus gaismas avotus, kuriem ir vismaz energoefektivitātes klase G.

Atbilstoša uzstādīšana

► Durvju atdures maiņu (ja tā ir nepieciešama) veiciet atbilstoši pievienotajai montāžas instrukcijai.

► Vienmēr valkājiet aizsargcimdus vīna skapja pārvietošanas un uzstādīšanas laikā.

► Uzstādot vīna skapi, izmantojiet otras personas palīdzību.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Pareiza izmantošana

► Vīna skapis ir paredzēts lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē. Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc vīna skapis atsevišķos gadījumos nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.

► Gaisa pievadīšanas un novadīšanas atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt ar dažādiem priekšmetiem. Pretējā gadījumā netiek nodrošināta nevainojama ventilācija. Palielinās enerģijas patēriņš un ir iespējami iekārtas detaļu bojājumi.

► Uzglabājot vīna skapī taukus vai eļļu saturošus pārtikas produktus, nodrošiniet, lai noplūdes gadījumā tauki vai eļļa nenonāktu saskarē ar vīna skapja plastmasas daļām. Tas var radīt sprieguma plaisas plastmasas daļās un izraisīt šo daļu lūšanu vai plīšanu.

► Ugunsgrēka un sprādziena risks. Neglabājiet vīna skapī sprādzienbīstamas vielas un produktus, kas satur degošas strauji izplūstošas gāzes (piemēram, aerosolus). Iekārtas elektriskās daļas var izraisīt uzliesmojošu gāzu maisījumu aizdegšanos.

► Sprādziena risks. Nelietojiet vīna skapī elektriskās ierīces. Tās var radīt dzirksteļošanu.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un / vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu vīna skapja sērijas ražošanas pārtraukšanas.

Tīrīšana un kopšana

- ▶ Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm. Pretējā gadījumā durvju blīvējums ar laiku kļūs porains.
- ▶ Tvaika tīrītāja radītais mitrums var sasniegt zemsprieguma daļas un izraisīt īsslēgumu. Nekad neizmantojiet tvaika tīrītāju vīna skapja tīrīšanai.
- ▶ Brīdinājums. Nelietojiet atkausēšanas procesa paātrināšanai mehāniskus vai cita veida palīg līdzekļus, ja tos nav ieteicis ražotājs.
- ▶ Smaili vai asi priekšmeti bojā aukstuma ģeneratoru, un vīna skapis kļūst nelietojams. Tāpēc smailus un asus priekšmetus nedrīkst izmantot, lai:
 - notīrītu apsarmojuma slāni;
 - noņemt dažādas atliekas, piemēram, etiķetes.

Pārvadāšana

- ▶ Lai izvairītos no bojājumiem, vīna skapi vienmēr pārvietojiet vertikālā pozīcijā un transportēšanai paredzētajā iepakojumā.
- ▶ Savainojumu un bojājumu risks. Pārvietojiet vīna skapi ar otras personas palīdzību, jo tas ir smags.

Nolietotās iekārtas likvidēšana

- ▶ Bērni rotaļājoties var ieslēgties vīna skapī un nosmakt.
 - Nomontējiet iekārtas durvis.
 - Atstājiet koka / metāla režģus vīna skapī, lai bērniem būtu grūtāk tajā ierāpties.
 - Vīna skapjiem ar durvju slēdzeni: nepieļaujiet iespēju bērniem spēlējoties ieslēgties iekārtā un nokļūt dzīvībai bīstamā situācijā.
- ▶ Elektriskā trieciena risks!
 - Nogrieziet kontaktdakšu no barošanas kabeļa.
 - Nogrieziet barošanas kabeli no nolietotās iekārtas.

Utilizējiet kontaktdakšu un barošanas kabeli atsevišķi no nolietotās iekārtas.

▶ Izplūstošas eļļas vai aukstumaģenta radīts ugunsgrēka risks!
Iekārtā esošais aukstumaģents un eļļa ir degoši. Izplūstošais aukstumaģents vai eļļa pietiekami augstā koncentrācijā var uzliesmot, sa-
skaroties ar ārēju siltuma avotu.

Utilizācijas laikā nodrošiniet, ka netiek bojāts aukstuma kontūrs, lai nepieļautu nekontrolējamu aukstumaģenta (dati uz identifikācijas da-
tu plāksnītes) un eļļas izplūdi.

▶ Dzesinātāja noplūde var izraisīt acu traumas! Nesabojājjiet nevienu
saldēšanas sistēmas daļu, piemēram:

- pārdurot iztvaikotāja dzesētājvielas kanālus;
- samezglojot cauruļvadus;
- noskrāpējot virsmas pārklājumu.

Simbols uz kompresora (atkarībā no modeļa)

Šis norādījums attiecas tikai uz otrreizējo pārstrādi. Parastas lietošanas laikā riski nepastāv.



► Kompresorā esošā eļļa, ja to norij vai tā iekļūst elpceļos, ir bīstama dzīvībai.

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pārsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Pievērsiet uzmanību tam, lai jūsu aukstumiekārta līdz atbilstoši, apkārtējai videi drošai utilizācijai netiktu sabojāta. Tādējādi tiks nodrošināts, ka dzesēšanas sistēmā esošais aukstumaģents un kompresorā esošā eļļa nenonāks apkārtējā vidē.

Nododiet iekārtu utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Tā taupāt enerģiju ...

Uzstādīšanas vieta

Augstā apkārtējās vides temperatūrā vīna skapis biežāk dzesējas un tāpēc patērē vairāk enerģijas. Tāpēc:

- uzstādiet vīna skapi labi vēdināmā telpā;
- neuzstādiet vīna skapi blakus siltuma avotam (apsildes iekārtai, plītij);
- aizsargājiet vīna skapi no tiešas saules staru iedarbības;
- nodrošiniet, lai ideālā apkārtējā temperatūra būtu 20 °C;
- gaisa pievades un izvades atverēm ir jābūt atvērtām, un regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.

Temperatūras iestatījumi

Jo zemāka ir iestatītā temperatūra, jo augstāks ir elektroenerģijas patēriņš. Ir ieteicami turpmāk minētie iestatījumi.

- +12 līdz +14 °C.

Lietošana


Iekārtā iekļuvis siltums un apgrūtināta gaisa cirkulācija paaugstina enerģijas patēriņu. Tāpēc:

- atveriet iekārtas durvis tikai tik īsu laiku, cik ir nepieciešams. Atbilstoša vīna pudeļu šķirošana ļauj orientēties.
- Pēc atvēršanas pilnībā aizveriet iekārtas durvis.
- Izvietojiet koka režģus tādā pašā izkārtojumā kā iekārtas piegādes brīdī.
- Nepārpildiet koka režģus, lai iekārtā varētu cirkulēt gaiss.
- Neaizsprostojiet vīna skapja ventilācijas atveres.
- Izmantojiet sienas starplikas. Sienas starplikas vīna skapja aizmugurē nodrošina deklarētā enerģijas patēriņa ievērošanu.

Iepazīšanās

Iekārtas apraksts

Iekārtas apraksts

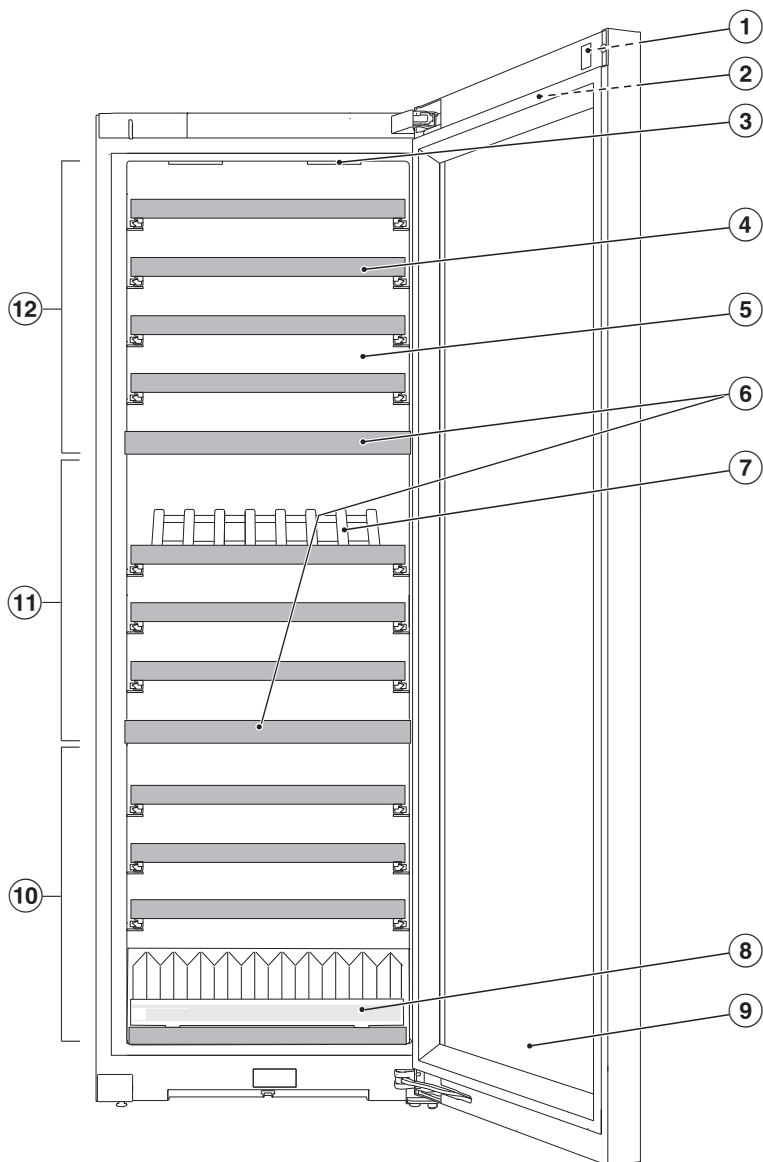

- ① Durvju slēdzene
- ② Displejs ārpusē uz iekārtas durvīm
- ③ Iekšējais apgaismojums un eksponēšanas apgaismojums ༄ཱུ་ (visās vīna dzesēšanas zonās)
- ④ Koka režģi ar marķēšanas līstēm (FlexiFrames ar līsti piezīmēm)
- ⑤ Sausa aizmugures siena kondensāta novēršanai
- ⑥ Izolācijas plāksne vīna dzesēšanas zonu termiskai nošķiršanai / aromātu filtrs (Active AirClean filtrs) aiz NoteBoards
- ⑦ PresenterFrame
- ⑧ Kraušanas palīgierīce optimālai pudeļu glabāšanai
- ⑨ Stikla durvis: UV izturīgais drošības stikls pasargā vīnu no kaitīgā UV starojuma.
- ⑩ Apakšējā vīna dzesēšanas zona ar gaisa mitruma regulēšanu (ActiveHumidity) ilgstošai uzglabāšanai
- ⑪ Vidējā vīna dzesēšanas zona
- ⑫ Augšējā vīna dzesēšanas zona

Iepazīšanās

Displejs

Displeju var saskrāpēt ar smailiem vai asiem priekšmetiem, piemēram, ar zīmuli. Pieskarieties displejam tikai ar pirkstiem. Ja pirksti ir auksti, displejs var nereaģēt.



- ① Demonstrācijas režīma rādījums
(redzams tikai tad, ja ir ieslēgta demonstrācijas režīma funkcija)
- ② Temperatūras rādījums augšējai vīna dzesēšanas zonai un temperatūras iestatīšanas sensortaustiņš
- ③ Ekspozēšanas apgaismojuma skārienaustiņš ☀
iekšējā apgaismojuma ieslēgšanai un izslēgšanai, ja iekārtas durvis ir aizvērtas
- ④ Temperatūras rādījums vidējai vīna dzesēšanas zonai un temperatūras iestatīšanas sensortaustiņš
- ⑤ Temperatūras rādījums apakšējai vīna dzesēšanas zonai un temperatūras un gaisa mitruma iestatīšanas sensortaustiņš (ActiveHumidity)
- ⑥ Iestatījumu režīma skārienaustiņš ⚙
dažādu funkciju izvēlei iestatījumu režīmā
- ⑦ Miele@home savienojuma statusa rādījums
(redzams tikai tad, ja ir ierīkota Miele@home funkcija)

Iestatījumu režīms

Eksponēšanas apgaismojums

Ja vēlaties vīna pudeles eksponēt arī tad, kad iekārtas durvis ir aizvērtas, varat iestatīt iekšējo apgaismojumu tā, lai tas būtu ieslēgts arī tad, kad durvis ir aizvērtas.

Eksponēšanas apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt ar sensortaustiņu  displejā. Ar ieslēgtu eksponēšanas apgaismojumu skārienaustiņš  spīd oranžā krāsā.

Eksponēšanas apgaismojumu vai iestatīt vai izslēgt katrai atsevišķai vīna dzesēšanas zonai (skatīt nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Bloķēšanas funkcija /

Ieslēgta bloķēšanas funkcija aizsargā pret nejaušu vīna skapja izslēgšanu un nejaušu iestatījumu maiņu, ko varētu veikt nepiederīgas personas, piemēram, bērni.

Ja vēlaties, piemēram, tikai īslaicīgi mainīt temperatūras iestatījumu, bloķēšanas funkciju var īslaicīgi atslēgt (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Vīna skapja (visu vīna dzesēšanas zonu kopā) izslēgšana

Skatiet nodaļu "Eksploataācijas uzsākšana" sadaļu "Vīna skapja izslēgšana".

Sabata režīms

Lai atbalstītu reliģiskās tradīcijas, vīna skapim ir sabata režīms (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Ja ir ieslēgts sabata režīms, īslaicīgi tiek atspējots:

- iekšējais apgaismojums, ja iekārtas durvis ir atvērtas;
- eksponēšanas apgaismojums, ja iekārtas durvis ir aizvērtas;
- displejs;
- visi skaņas un gaismas signāli;
- aktīvs WLAN bezvadu tīkla savienojums.
- atgādinājumi (piemēram, Active Air-Clean filtra rādījums): iestatītais laika intervāls tiek apturēts.

Visas pārējās iepriekš ieslēgtās funkcijas paliek iespējotas.

Kamēr ir ieslēgts sabata režīms, vīna skapim nevar veikt nekādus iestatījumus.

Informācija par sabata režīmu

Šeit varat izsaukt sabata režīma versiju.

Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai

Šeit var iestatīt laiku līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai pēc iekārtas durvju atvēršanas (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Iepazīšanās

Miele@home @

Vīna skapis ir aprīkots ar integrētu WLAN bezvadu lokālā tīkla moduli. Rūpnīcas iestatījumos tīkla savienojums ir izslēgts.

Šeit var pirmo reizi ierīkot funkciju “Miele@home pirmreizēja ierīkošana”, atspējot un iespējot WLAN bezvadu lokālo tīklu vai atiestatīt tīkla konfigurāciju (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Lai to izmantotu, ir nepieciešams:

- WLAN bezvadu lokālais tīkls;
- Miele lietotne;
- Miele lietotāja konts. Lietotāja kontu var izveidot, izmantojot Miele lietotni.

Miele lietotne sniegs norādījumus, kā izveidot savienojumu starp vīna skapi un mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Pēc vīna skapja integrēšanas savā WLAN bezvadu lokālajā tīklā, izmantojot lietotni, var veikt, piemēram, šādas darbības:

- iegūt informāciju par sava vīna skapja darba stāvokli;
- mainīt sava vīna skapja iestatījumus.

Integrējot vīna skapi WLAN bezvadu lokālajā tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja vīna skapis ir izslēgts.

Pārliecinieties, ka jūsu vīna skapja uzstādīšanas vietā ir pieejams pietiekami spēcīgs WLAN bezvadu lokālā tīkla signāls.

Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikroviļņu krāsnīm, tālvadības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Traucējumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

Miele@home pieejamība

Miele lietotnes izmantošana ir atkarīga no Miele@home pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

Miele@home pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļvietnē www.miele.com.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.



Taustiņu tonis /

Šeit var ieslēgt vai izslēgt taustiņu toni (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Brīdinājuma un skaņas signāli /

Šeit var mainīt skaņas brīdinājumu vai signālu skaļumu (piemēram, durvju brīdinājumam vai kļūdas paziņojumam). Skaņas brīdinājumus vai signālus var arī pavisam izslēgt, ja tie traucē (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Displeja spilgtums

Šeit var pielāgot displeja spilgtumu apkārtējās vides apgaismojuma apstākļiem (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Temperatūras vienība °C / °F

Šeit var iestatīt vēlamo temperatūras vienību (Celsija vai Fārenheita grādus) (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Demonstrācijas režīms

Šeit var izslēgt demonstrācijas režīmu, ja rūpnīcā ir iestatīts demonstrācijas režīms (displejā tiek parādīts ) (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Demonstrācijas režīms ļauj pilnvarotajam izplatītājam demonstrēt vīna skapi, neieslēdzot dzesēšanu. Personīgai lietošanai šis iestatījums nav nepieciešams.

Rūpnīcas iestatījumi

Šeit var atiestatīt vīna skapja iestatījumus uz sākotnējiem iestatījumiem (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Norāde: Atiestatiet vīna skapja iestatījumus uz sākotnējiem iestatījumiem, ja utilizējat vai pārdodat savu vīna skapi vai sākat ekspluatēt lietotu vīna skapi. Tādējādi atiestatīsiet tikla konfigurāciju, lai no vīna skapja varētu tikt izdzēsti jūsu personīgie dati. Turklāt iepriekšējais īpašnieks vairs nevarēs lietot vīna skapi.

Iepazīšanās

Informācija par vīna skapi i

Šeit var redzēt vīna skapja modeļa apzīmējumu un sērijas numuru.

Šie iekārtas parametri ir nepieciešami:

- vīna skapja pievienošanai jūsu WLAN bezvadu tīklam (skatiet nodaļas "Iestatījumu pielāgošana" sadaļu "Miele@home pirmreizēja ierīkošana");
- piesakot bojājumu Miele Klientu apkalpošanas dienestam (skatiet nodaļu "Klientu apkalpošanas dienests");
- pieprasot informāciju no EPREL datubāzes (skatiet nodaļu "Klientu apkalpošanas dienests").

Active AirClean filtra rādījums

Gaisa filtrēšana ar Active AirClean filtriem nodrošina gaisa attīrīšanu no putekļiem un aromātiem.

Active AirClean filtra rādījums  displejā apmēram reizi 12 mēnešos atgādina, ka Active AirClean filtrs ir jāmaina (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Active AirClean filtra maiņa").

Šeit var iespējot Active AirClean filtra rādījumu (skatīt nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Pievienotie piederumi

Atslēga iekārtas durvju aizslēgšanai

Active AirClean filtrs

Active AirClean filtrs starp vīna dzesēšanas zonām nodrošina optimālu gaisa apmaiņu un līdz ar to augstu gaisa kvalitāti.

Krīta zīmulis

NoteBoard marķēšanai uz koka režģiem lietojiet komplektā iekļauto krīta zīmuli. Veicot pierakstus uz NoteBoard, tiek saglabāts labs pārskats par uzglabātajiem vīniem.

Drošība

Temperatūras brīdinājums

Vīna skapis ir aprīkots ar temperatūras brīdinājuma sistēmu, lai nenotiktu nepamanīta temperatūras paaugstināšanās vai pazemināšanās un līdz ar to vīna bojāšanās.

Ja temperatūra sasniedz pārāk siltu vai pārāk aukstu temperatūras diapazonu, tas temperatūras rādījumā   tiek izgaismots sarkanā krāsā.

Papildus skan brīdinājuma signāls, līdz tiek likvidēts trauksmes cēlonis vai brīdinājuma signāls tiek priekšlaikus izslēgts.

Tas, kāds temperatūras diapazons tiek atpazīts kā pārāk silts vai pārāk auksts, ir atkarīgs no iestatītās temperatūras.

Attiecīgos apstākļos skaņas un gaismas signāls tiek raidīts turpmāk minētajās situācijās:

- ievietojot un izņemot vīna pudeles, iekārtā ieplūst pārāk daudz silta telpas gaisa;
- no jauna ievietojot lielāku daudzumu vīna pudeļu;
- noticis strāvas padeves pārtraukums;
- vīna skapis ir bojāts.

Temperatūras brīdinājuma priekšlaicīga izslēgšana

Pirms temperatūras brīdinājuma izslēgšanas ir jānoskaidro un jānovērš brīdinājuma signāla cēlonis.

Ja brīdinājuma signāls traucē, varat to priekšlaicīgi izslēgt.

■ Nospiediet  .

  nodziest un brīdinājuma signāls apklust.

Attiecīgās vīna dzesēšanas zonas temperatūras rādījumā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim vīna dzesēšanas zonā konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums tiek pārslēgts uz faktisko vīna dzesēšanas zonas temperatūru.

Iepazīšanās

Durvju brīdinājums

Vīna skapis ir aprīkots ar durvju brīdinājumu, lai nepieļautu elektroenerģijas zudumus, ja iekārtas durvis ir atstātas atvērtas, un lai pasargātu ievietotās vīna pudeles no temperatūras svārstībām.

Ja iekārtas durvis ilgāku laiku ir atvērtas, displejā tiek parādīts  dzeltenā spīdošā krāsā. Turklāt atskan brīdinājuma signāls un pulsējoši mirgo iekšējais apgaismojums.

Laiku līdz durvju brīdinājuma iespējošanai var mainīt (skatiet nodaļas “Iestatījumu pielāgošana” sadaļu “Laika līdz durvju brīdinājuma signāla  iespējošanai maiņa”).

Durvju brīdinājuma skaņas signālu var arī izslēgt (skatiet nodaļas “Iestatījumu pielāgošana” sadaļu “Skaņas brīdinājumu vai signālu  /  skaļuma maiņa”).

Tiklīdz iekārtas durvis ir aizvērtas, brīdinājuma signāls apklust un rādījums  displejā nodziest.

Durvju brīdinājuma signāla priekšlaicīga izslēgšana

- Nospiediet .


Brīdinājuma signāls apklust,  nodziest un iekšējais apgaismojums deg vienmērīgi.

Ja iekārtas durvis netiek aizvērtas, apmēram pēc minūtes durvju brīdinājums tiek atkārtots.

Durvju slēdzenes izmantošana

Ar mehānisko durvju slēdzeni varat aizsargāt savus vīna krājumus no neatļautas piekļuves.


Vīna skapja aizslēgšana un atslēgšana

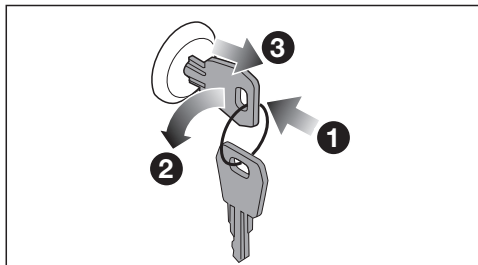

- Ielieciet atslēgu durvju slēdzenē **1**.
- Lai aizslēgtu: iespieties durvju slēdzeni uz iekšu un pagrieziet atslēgu par 90° pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam **2**.
- Izvelciet atslēgu **3** un uzglabāiet to drošā vietā.
- Lai atslēgtu: ievietojiet atslēgu durvju slēdzenē, iespieties slēdzeni uz iekšu un pagrieziet atslēgu par 90° pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Iekšējais izkārtojums

Koka režģu izņemšana un ievietošana atpakaļ

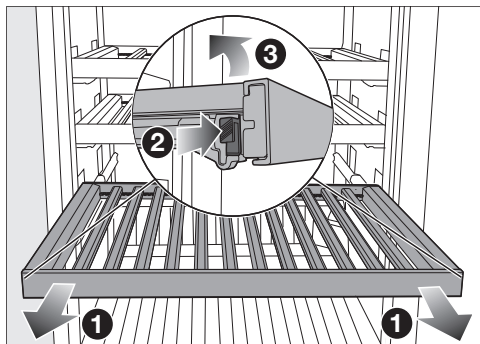

- Izvelciet koka režģi virzienā uz priekšu līdz atdurei ①.
- Vienlaicīgi nospiediet abās koka režģa malās esošos fiksatorus ② un izceliet koka režģi virzienā uz augšu ③.
- Lai koka režģi atkal ievietotu, novietojiet to vispirms aizmugurē uz vadtonēm, līdz tas tiek fiksēts.
- Piespiediet koka režģi priekšpusē uz leju uz vadtonēm, lai fiksētu fiksatorus.

⚠ Krītošas vīna pudeles var radīt savainojumus.

Noteiktos apstākļos vīna pudeles var iesprūst virs tām esošajos koka režģos un, izvelkot koka režģus, izkrist no vīna skapja / aukstumiekārtas.

Koka režģus vienmēr velciet ārā lēnām un piesardzīgi.

⚠ Saplīsis stikls var izraisīt bojājumus un savainojumus.

Izvirzīti koka režģi un vīna pudeles var bojāt stikla durvis, ja stikla durvis tiek aizvērtas šādā stāvoklī.

Lūdzu, pārbaudiet, ka koka režģi un vīna pudeles nav izvirzītas.

Koka režģu (FlexiFrame) pielāgošana pudeļu izmēram




- Atsevišķās koka līstes uz koka režģa var pēc vēlēšanās noņemt vai pārvietot.

Tādā veidā koka režģi var dažādi pielāgot vīna pudeļu lielumam.

Iepazīšanās

Maksimālā ietilpība

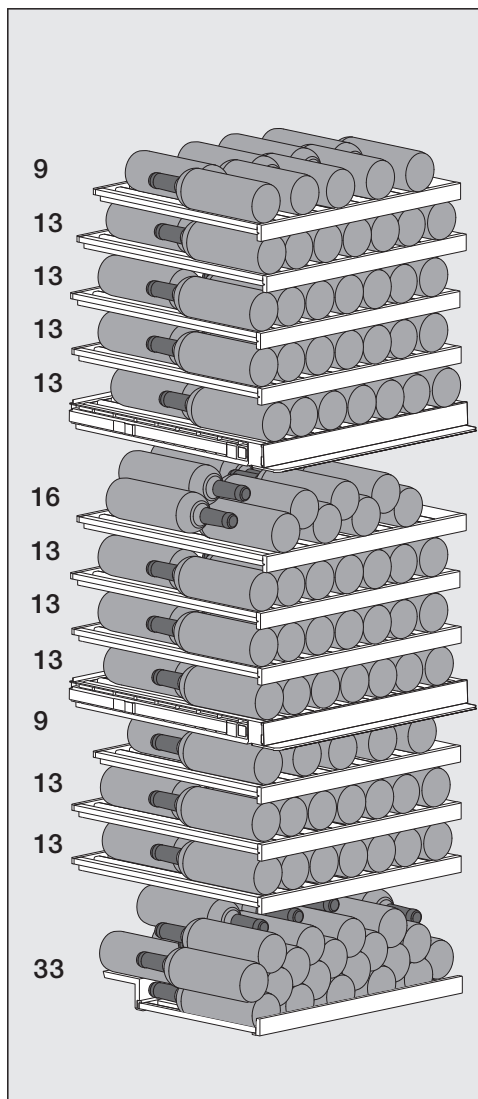


Kopumā vīna skapī var ievietot ne vairāk kā 184 pudeles (0,75 l; pudeles forma: Bordo pudele):


- 61 pudeli augšējā vīna dzesēšanas zonā;

- 55 pudeles vidējā vīna dzesēšanas zonā;
- 68 pudeles apakšējā vīna dzesēšanas zonā (no tām 33 pudeles saliktas grēdā uz kraušanas palīgieiķes uz apakšējā koka režģa).

Maksimālā koka režģu ietilpība

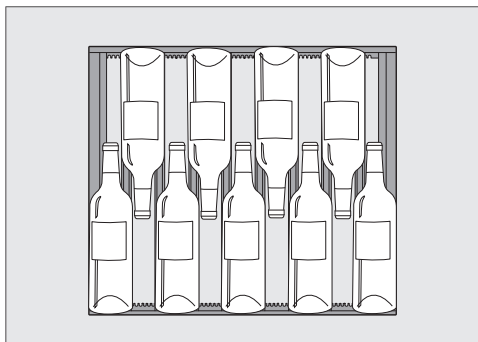

9 pudeļu izvietoums augšējos koka režģos
augšējā un apakšējā vīna dzesēšanas zonā

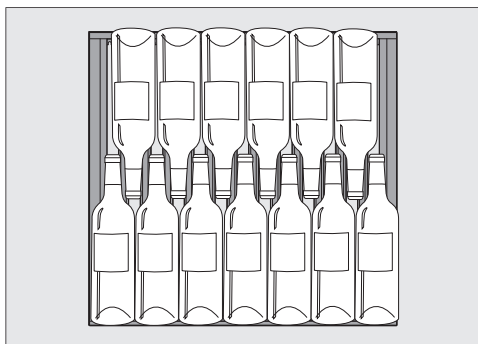


13 pudeļu izvietoums pārējos koka režģos



Pārslodze var radīt bojājumus.

Pārsniedzot maksimālo ieteicamo ielādi, var rasties koka režģu bojājumi. Uz katra atsevišķā koka režģa drīkst novietot ne vairāk kā 25 kg! PresenterFrame drīkst noslogot ar 40 kg. Nekraujiet vīna pudeles uz koka režģiem grēdās.


Maksimālā ietilpība ar kraušanas palīgierīci

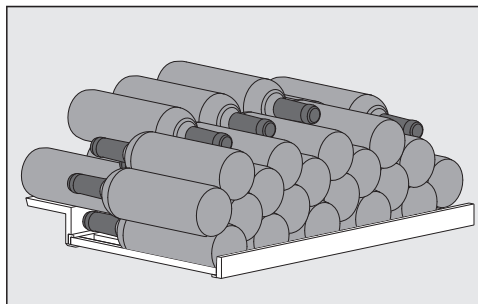

33 vīna pudeļu izvietoējums uz kraušanas palīgierīces

Uzrakstu līstes (NoteBoard) marķēšana

Lai gūtu labu pārskatu par uzglabātā vīna veidiem, varat pierakstīt datus uz koka režģiem piestiprinātajiem NoteBoard.

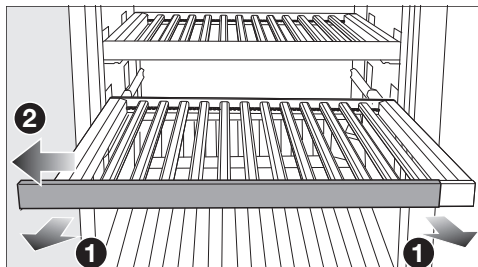

- Izvelciet koka režģi nedaudz uz priekšu ①.
- Virzienā uz vienu sānu noņemiet NoteBoard no koka režģa ②.
- Nevēlamus uzrakstus var notīrīt ar mitru drānu.

⚠ Nepiemērots tīrīšanas līdzeklis var radīt bojājumus.

Uzrakstu līstu (NoteBoards) tīrīšana ar tīrīšanas līdzekli var sabojāt to pārklājumu.

Tīriet NoteBoards tikai ar tīru ūdeni.

- Veiciet pierakstus NoteBoard ar komplektā iekļauto krīta zīmuli. Alternatīvi uzrakstiem iesakām izmantot šādus izstrādājumus:

- šķidros krītiņus, piemēram, edding 4095 krīta marķieri;
- parastos tāfeles krītiņus.

⚠ Uzraksti ar nepiemērotiem izstrādājumiem var radīt bojājumus.

Nekad nerakstiet uz NoteBoard ar lodīšu pildspalvu, krāsainu vai parastu zīmuli, korigējošo zīmuli, vaska krītiņu, eļļas krītiņu, flomāsteru (piemēram, permanento marķieri, teksta marķieri, folijas marķieri utt.). No NoteBoard tos var būt grūti vai pat neiespējami notīrīt.


Uzrakstiem izmantojiet tikai ieteiktos izstrādājumus, jo tos ir viegli notīrīt no NoteBoard.

- No sāna uzbīdiet NoteBoard uz koka režģa.

Iepazīšanās

PresenterFrame izmantošana

Ar PresenterFrame varat prezentēt atsevišķus vīnus tā, lai arī ar aizvērtām iekārtas durvīm būtu redzama vīna pudeļu etiķete.

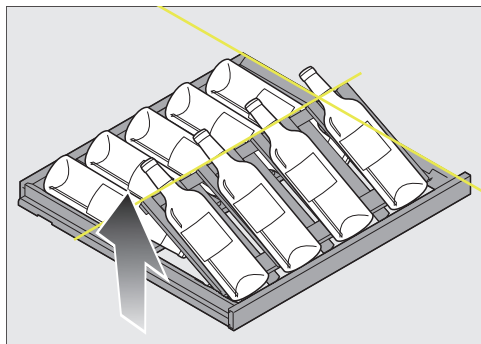

- Uztādiet PresenterFrame priekšējo daļu.
- Novietojiet vīna pudeles uz PresenterFrame.

Uz PresenterFrame var arī ļoti labi uzglabāt jau atvērtas vīna pudeles.

- Ja nepieciešams, ieslēdziet eksponēšanas apgaismojumu , lai atbilstoši izceltu izvēlētās vīna pudeles.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus un aizsargplēves.
- Notīriet skapja iekšējās virsmas un piederumus (skatiet nodaļu "Tīrīšana un kopšana").

Vīna skapja pieslēgšana


- Pieslēdziet vīna skapi elektrotīklam, kā ir aprakstīts nodaļas "Uzstādīšana" sadaļā "Elektrotīkla pieslēgums".

Vispirms ekrānā tiek parādīts Miele, pēc tam .

Aromātu filtra (Active AirClean filtra) iespējošana

- Iespējojiet Active AirClean filtra rādījumu  (skatiet nodaļas "Iestatījumu pielāgošana" sadaļu "Active AirClean filtra rādījuma  iespējošana").

Koka līstu novietošana uz koka režģiem

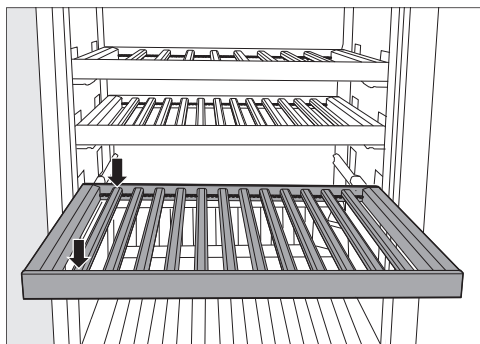


- Novietojiet koka līstes uz koka režģa vienādos attālumos un nofiksējiet tās šajā stāvoklī.

Tad uz koka režģa varēs novietot maksimālo daudzumu pudeļu (0,75 l; pudeles forma: Bordo pudele).

Kraušanas palīgierīces ierīkošana

Izmantojot kraušanas palīgierīci, tiek sasniegta maksimālā ietilpība apakšējā vīna dzesēšanas zonā.

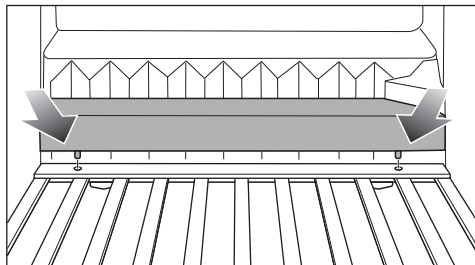

- Ievietojiet kraušanas palīgierīci aiz apakšējā koka režģa.
- Nofiksējiet kraušanas palīgierīces kājas turētājos kreisajā un labajā pusē.

Ekspluatācijas uzsākšana

Vīna skapja ieslēgšana

- Displejā nospiediet .

Ja displejs ilgu laiku netiek izmantots, tas tiek pārslēgts uz energotaupības režīmu un aptumšots.

Vīna skapis sāk dzesēšanu un, atverot iekārtas durvis, iedegas iekšējais apgaismojums.

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatījuma var paiet vairākas stundas, līdz tiek sasniegta un pastāvīgi uzrādīta vēlamā temperatūra attiecīgajās vīna dzesēšanas zonās.

Vīna skapja izslēgšana

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .

Dzesēšana un iekšējais apgaismojums ir izslēgti.

Displejā tiek parādīts .

Lūdzu, ņemiet vērā: izslēdzot vīna skapi, tas netiek atvienots no elektrotīkla.

Ilgākas prombūtnes laikā

Ja vīna skapis pirms ilgstoša prombūtnes perioda tiek izslēgts, taču netiek iztīrīts un tā durvis paliek aizvērtas, var veidoties pelējums.

Noteikti iztīriet vīna skapi.

Ja vīna skapi nelietosiet ilgāku laiku, rīkojieties, kā ir minēts turpmāk.

- Izslēdziet vīna skapi.
- Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātājus.
- Lai nodrošinātu pietiekamu vīna skapja ventilāciju un nepieļautu nevēlamu aromātu veidošanos, iztīriet to un atstājiet atvērtas tā durvis.

Temperatūras iestatīšana vīna dzesēšanas zonās

3 vīna dzesēšanas zonu temperatūras var iestatīt neatkarīgi citu no citas.

Ilglaicīgai vīna uzglabāšanai ir ieteicama 12 līdz 14 °C temperatūra.

- Pieskarieties tās vīna dzesēšanas zonas temperatūras rādījumam, kuras temperatūru vēlaties iestatīt.
- **Apakšējā vīna dzesēšanas zona:** pieskarieties .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīta vēlamā temperatūra.
- Lai apstiprinātu, nospiediet uz vēlamās temperatūras.
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Temperatūras rādījums atkal tiek pārslēgts uz faktisko temperatūru, kas tajā brīdī pastāv vīna dzesēšanas zonā.

Temperatūra vīna skapī paaugstinās šādos gadījumos:

- jo biežāk un ilgstošāk tiek atvērtas iekārtas durvis;
- jo vairāk vīna pudeļu ir ievietots;
- jo siltākas ir pievienotās vīna pudeles;
- jo augstāka ir vīna skapja apkārtējās vides temperatūra. Vīna skapis ir paredzēts lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāņem vērā.

Temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības

Visās trijās vīna dzesēšanas zonās temperatūru var iestatīt no 5 līdz 20 °C.

Temperatūras rādījums vīna dzesēšanas zonām

Parastā darba režīmā displejā tiek parādīta **vidējā, faktiskā temperatūra**, kas tajā brīdī pastāv vīna dzesēšanas zonā.

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatījuma var paiet vairākas stundas, līdz tiek sasniegta un pastāvīgi parādīta vēlamā temperatūra.

Gaisa mitruma (ActiveHumidity) iestatīšana apakšējā vīna dzesēšanas zonā ◌...◌

Lai gaisa mitruma iestatīšana darbotos optimāli, apkārtējai temperatūrai ir jābūt no 19 līdz 28 °C.

- Displejā pieskarieties apakšējās vīna dzesēšanas zonas temperatūras rādījumam.
- Pavelciet pa kreisi, līdz centrā tiek parādīts ◌...◌.
- Nospiediet ◌...◌.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts vēlamais gaisa mitrums (◌, ◌◌, ◌◌◌).
- Lai apstiprinātu, nospiediet vēlamo iestatījumu.
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet ↵.

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatītā gaisa mitruma var paiet vairākas dienas, līdz tiek sasniegts un parādīts faktiskais gaisa mitrums.

Gaisa mitruma iestatījumu iespējamās vērtības

Gaisa mitrumu var iestatīt 3 pakāpēs un tādējādi pielāgot jūsu individuālajām vajadzībām;

- ◌: zems gaisa mitrums
- ◌◌: vidējs gaisa mitrums
- ◌◌◌: augsts gaisa mitrums

Nemiet vērā, ka, palielinoties iestatītajai gaisa mitruma vērtībai, nedaudz pieaug enerģijas patēriņš.

Ja vēlaties apakšējā vīna dzesēšanas zonā ilgstoši uzglabāt vīna pudeles ar dabiskiem aizbāžņiem, ir ieteicams izvēlēties vidēju gaisa mitrumu ◌◌.

Faktiskā gaisa mitruma parādīšana **i**

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatītā gaisa mitruma var paiet vairākas dienas, līdz tiek sasniegts un parādīts faktiskais gaisa mitrums.

- Displejā pieskarieties apakšējās vīna dzesēšanas zonas temperatūras rādījumam.
- Pavelciet pa kreisi, līdz centrā tiek parādīts ◌...◌.
- Nospiediet **i**.

Displejā tiek parādīts **faktiskais gaisa mitrums**, kas tajā brīdī pastāv apakšējā vīna dzesēšanas zonā (vērtība tiek noteikta apmēram 2 stundās).

- Lai izietu no rādījuma līmeņa, nospiediet ✓.

Paskaidrojumi par attiecīgajiem iestatījumiem

Kamēr atrodaties iestatījumu režīmā , durvju brīdinājuma signāls un citi brīdinājuma ziņojumi automātiski tiek apturēti.

Eksponēšanas apgaismojuma spilgtuma iestatīšana

Eksponēšanas apgaismojumu var iestatīt vai pilnībā izslēgt katrai vīna dzesēšanas zonai atsevišķi.

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīta vēlamā vīna dzesēšanas zona.
- Pieskarieties vēlamajai vīna dzesēšanas zonai.
- Atlasiet vēlamo spilgtuma pakāpi, velkot pa segmentu joslu pa kreisi vai pa labi (1.–7. pakāpe).
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt eksponēšanas apgaismojumu, velciet pa kreisi, līdz segmentu josla nodziest pilnībā.
- Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz segmentu joslas.
- Alternatīva: apstipriniet vēlamo iestatījumu, pieskaroties pie .
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Bloķēšanas funkcijas / ieslēgšana

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .

Ja bloķēšanas funkcija ir ieslēgta,  izgaismojas oranžā krāsā.

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .
- Atveriet un aizveriet iekārtas durvis. Tikai tad tiek iespējota bloķēšanas funkcija .

Bloķēšanas funkcijas / īslaicīga atslēgšana

- Pieskarieties vīna dzesēšanas zonas, kuras temperatūru vēlaties iestatīt, temperatūras rādījumam.
- Apmēram 6 sekundes turiet nospiektu .

Rādījums tiek pārslēgts uz temperatūras iestatīšanu.

- Tagad veiciet vēlamo iestatījumu.

Atverot un aizverot iekārtas durvis, atkal tiek ieslēgta bloķēšanas funkcija .

Bloķēšanas funkcijas / pilnīga izslēgšana

- Nospiediet .
- Apmēram 6 sekundes turiet nospiektu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .

Ja bloķēšanas funkcija ir izslēgta, baltā krāsā izgaismojas .

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Iestatījumu pielāgošana

Sabata režīma ieslēgšana

Kamēr ir ieslēgts sabata režīms , nevar veikt nekādas iestatījumu izmaiņas.

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .

 izgaismojas oranžā krāsā.

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Ieslēgts sabata režīms  displejā tiek uzrādīts aptuveni 3 sekundes.

Pēc tam displejs izslēdzas.

Nodrošiniet, lai iekārtas durvis būtu cieši aizvērtas, jo ir izslēgti visi gaismas un skaņas brīdinājuma signāli.

Sabata režīma izslēgšana

Sabata režīma funkcija  automātiski izslēdzas pēc aptuveni 80 stundām.

Sabata režīma funkciju  var izslēgt arī priekšlaicīgi.

- Pieskarieties tumšajam displejam.

Tiek parādīts .

- Nospiediet .

 izgaismojas oranžā krāsā.

- Vēlreiz uzspiediet uz simbola .

Ja sabata režīms ir izslēgts,  izgaismojas baltā krāsā.

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Laika līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai maiņa

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts vēlamais laikposms no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm 30 sekundēm.
- Lai apstiprinātu, nospiediet vēlamo iestatījumu.
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Miele@home ierīkošana 1. reizi

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts @.
- Nospiediet @.
- Nospiediet vēlamo savienojuma metodi (lietotni vai WPS).

Pēc veiksmīgas savienošanās displejā tiek parādīts .

Ja savienojumu nevarēja izveidot, tiek parādīts .

- Šajā gadījumā process ir jāsāk vēlreiz.
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet ↶.

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma atspējošana

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts @.
- Nospiediet @.
- Lai deaktivētu WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojumu, nospiediet .

Tiek parādīts .

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet ↶.

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma iespējošana

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts @.
- Nospiediet @.
- Lai aktivētu WLAN savienojumu, nospiediet .

Tiek parādīts .

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet ↶.

Ja WLAN savienojums ir aktīvs, displejā ir izgaismots .

Tīkla konfigurācijas atiestatīšana

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts @.
- Nospiediet @.
- Pavelciet pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .
- Nospiediet .
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet ↶.

Visi Miele@home izmantošanai veiktie iestatījumi un ievadītās vērtības tiek atiestatīti.

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums tiek atspējots, displejā nodziest .

Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus, ja vīna skapi utilizējat, pārdojat vai uzsākat ekspluatēt lietotu vīna skapi. Visi personiskie dati no vīna skapja tiks dzēsti. Turklāt iepriekšējais īpašnieks vairs nevarēs lietot vīna skapi.

Iestatījumu pielāgošana

Taustiņu toņa izslēgšana

- Nospiediet .
 - Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
 - Nospiediet .
- Ja taustiņu tonis ir izslēgts, spīd  baltā krāsā.
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Taustiņu toņa ieslēgšana

- Nospiediet .
 - Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
 - Nospiediet .
- Ja taustiņu tonis ir ieslēgts, spīd  oranžā krāsā.
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Skaņas brīdinājumu vai signālu / skaļuma maiņa

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .
- Atlasiet vēlamo skaļumu, velkot pa segmentu joslu pa labi vai pa kreisi (1.–7. pakāpe).
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt brīdinājumu un skaņas signālus, velciet pa kreisi, līdz pilnībā nodziest segmentu josla.
- Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz segmentu joslas.

Ja brīdinājumi un skaņas signāli ir izslēgti,  tiek parādīts baltā krāsā.

Ja brīdinājumi un skaņas signāli ir ieslēgti,  tiek parādīts oranžā krāsā.

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Displeja spilgtuma maiņa

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .
- Atlasiet vēlamu spilgtuma pakāpi, velkot pa segmentu joslu pa kreisi vai pa labi (1.–7. pakāpe).
- Apstipriniet vēlamu iestatījumu, uzspiežot uz segmentu joslas.
- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Temperatūras vienības °C / °F maiņa

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts °C vai °F.
- Pieskarieties °C vai °F, lai mainītu temperatūras vienību.

Tiek parādīts °C vai °F.

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Demonstrācijas režīma izslēgšana

- Nospiediet .
- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .

Pēc demonstrācijas režīma  izslēgšanas vīna skapis tiek izslēgts un ir jāieslēdz atkārtoti.

Sākotnējo iestatījumu atiestatīšana

- Nospiediet .
 - Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
 - Nospiediet .
- Tiek parādīts .
- Nospiediet .

Vīna skapis tiek izslēgts un ir atkārtoti jāieslēdz.

Active AirClean filtra rādījuma iespējošana

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet .

Ja ir aktivēts Active AirClean filtra rādījums,  spīd oranžā krāsā.

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Tīrīšana un kopšana

Nedrīkst noņemt vīna skapja iekšpusē piestiprināto identifikācijas datu plāksnīti. Tā būs nepieciešama bojājumu gadījumā.

Nodrošiniet, lai iekārtas elektronikā vai apgaismes ierīcēs neieklūtu ūdens.

 Mitruma iekļūšana var izraisīt bojājumus.

Tvaika tīrīšanas ierīces radītais tvaiks var bojāt plastmasas un elektriskās daļas.

Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces vīna skapja tīrīšanai.

 Iekļuvuši netīrumi apdraud veselību.

No ārpusē iekļuvuši netīrumi (piemēram, arī ēdienu vai dzērienu atliekas) paaugstinātā temperatūrā un gaisa mitrumā var veicināt pelējuma rašanos vīna skapī.

Ievietojiet vīna skapī tikai tīras vīna pudeles un tīrus piederumus.

Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem

Vīna skapja iekšpusē izmantojiet tikai pārtikas produktiem nekaitīgus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus.

Lai pasargātu visas virsmas no bojājumiem, **nelietojiet** tīrīšanai

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinājošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, abrazīvus pulverus, abrazīvas pastas, pumeku);

- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus;
- stikla keramikas plīts virsmu tīrīšanas līdzekļus (izņemot tos, kas ir paredzēti priekšējo stikla paneļu tīrīšanai);
- stikla tīrīšanas līdzekļus (izņemot tos, kas ir paredzēti priekšējo stikla paneļu tīrīšanai: stikla tīrīšanas līdzekļi ar zemu spirta saturu bez piedevām, piemēram, citronskābes un tml.);
- abrazīvus cietus sūkļus un suku (piemēram, katlu berzamos sūkļus);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus.

Tīrīšanai ir ieteicams izmantot tīru sūkli, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku mazgājamā līdzekļa.

Vīna skapja sagatavošana tīrīšanai

- Izslēdziet vīna skapi.

Displejā tiek parādīts  un dzesēšana tiek izslēgta.

- Izņemiet no vīna skapja vīna pudeles un novietojiet tās vēsā vietā.

- Ja nepieciešams, izņemiet visas izņemamās iekārtas daļas, lai tās notīrītu (skatiet nodaļas "Iepazīšanās" sadaļu "Iekšējais izkārtojums").

- Pirms tīrīšanas noņemiet NoteBoards (uzrakstu līstes) no koka režģiem.

Iekšpuses tīrīšana

Tīriet vīna skapi regulāri, bet vismaz reizi mēnesī.

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, tos, iespējams, vairs nevarēs notīrīt.

Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

- Tīriet iekšpusi ar tīru sūkli, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanai ar rokām paredzēta mazgājamā līdzekļa.
- Visas daļas mazgājiet ar rokām, nevis trauku mazgājamajā mašīnā.
- Visas **koka** detaļas tīriet ar neredz samitrinātu drānu, tās **nedrīkst** kļūt slapjas.

⚠ Nepiemērots tīrīšanas līdzeklis var radīt bojājumus.

Uzrakstu līstu (NoteBoards) tīrīšana ar tīrīšanas līdzekli var sabojāt to pārklājumu.


Tīriet NoteBoards tikai ar tīru ūdeni.

- Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un nosusiniet visu ar mīkstu drānu.
- Lai vīna skapis pietiekami izvēdinātos un nerastos nepatīkami aromāti, vēl neilgu laiku atstājiet vīna skapi atvērtu.


Active AirClean (aromātu) filtru maiņa

Jaunos Active AirClean filtrus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā, pie specializētā tirgotāja vai Miele tīmekļvietnē.


Active AirClean filtri atrodas aiz NoteBoards (uzrakstu līstēm) starp vīna dzesēšanas zonām.

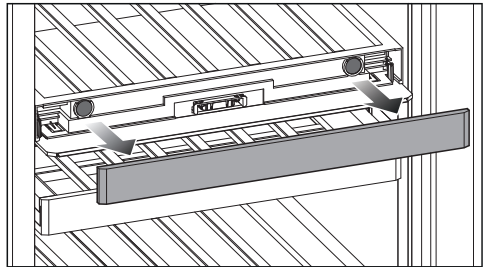

- Noņemiet NoteBoard.

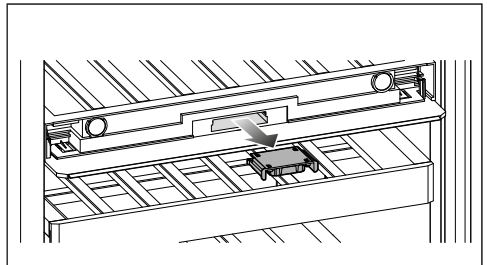


- Izņemiet filtra turētāju.

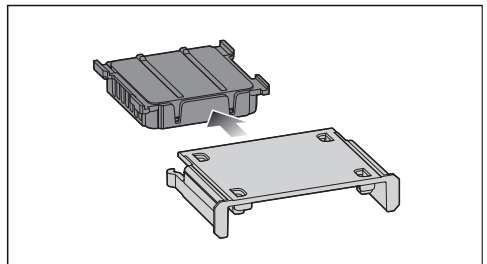


- Izvelciet nolietoto Active AirClean filtru.

Tīrīšana un kopšana


- Utilizējiet nolietoto Active AirClean filtru sadzīves atkritumos.

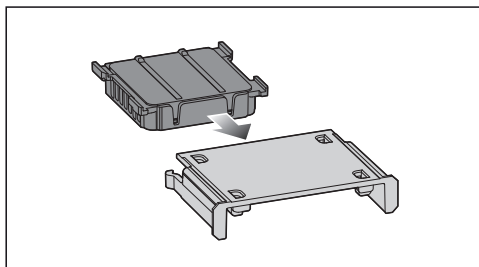

- Ievietojiet filtra turētājā jaunu Active AirClean filtru.

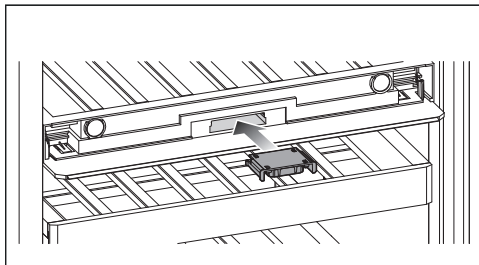

- Ievietojiet filtra turētāju ar jauno AirClean filtru.

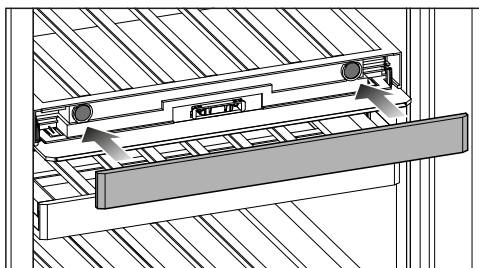

- Uzlieciet NoteBoard.

Active AirClean filtra maiņas apstiprināšana

- Pieskarieties displejā simbolam

Simbols displejā nodziest un laika skaitītājs tiek atiestatīts.

Iekārtas priekšpusē un sānu sienu tīrīšana

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt. Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.

Ja vien iespējams, netīrumi no iekārtas priekšpusē un sānu sienām ir jānotīra nekavējoties.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem un var mainīt krāsu, saskaroties ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Lūdzu, izlasiet informāciju sadaļā “Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem” šīs nodaļas sākumā.

- Tīriet virsmas ar tīru sūkli, mazgāšanai ar rokām paredzētu trauku mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, mitru mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.
- Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīru ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu.
- Iekārtas durvis tīriet ar stikla tīrīšanas līdzekli.

Durvju blīvējuma tīrīšana



Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Apstrādājot durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm, durvju blīvējums var kļūt porains.

Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.

- Durvju blīvējumu regulāri nomazgājiet tikai ar tīru ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar sausu drānu.

Gaisa pievades un izvades atveru tīrīšana

Putekļu nosēdumi palielina energopatēriņu.

- Regulāri tīriet gaisa pievades un izvades atveres ar otu vai putekļsūcēju (izmantojiet, piemēram, Miele putekļsūcēja apaļo birsti).

Pēc tīrīšanas

- Atkal ievietojiet visas daļas vīna skapī.
- Ieslēdziet vīna skapi.
- Ievietojiet vīna pudeles vīna skapī un aizveriet iekārtas durvis.

Automātiskā atkausēšana

Vīna skapis tiek atkausēts automātiski.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



Līdz traucējumu novēršanas brīdim pēc iespējas neveriet vīna skapja durvis, lai aukstuma zudums būtu iespējami mazāks.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kompresors ieslēdzas arvien biežāk un uz ilgāku laiku, temperatūra vīna skapī pazeminās.	Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai pieputējušas. ■ Neaizsedziet gaisa pievades un izvades atveres. ■ Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.
	Iekārtas durvis ir tikušas bieži atvērtas. Vai arī tikko ir ievietots liels daudzums vīna pudeļu. ■ Atveriet iekārtas durvis, tikai ja ir nepieciešams un uz iespējami īsāku brīdi. Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atkal tiks iestatīta automātiski.
	Iekārtas durvis nav pilnībā aizvērtas. ■ Aizveriet iekārtas durvis. Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atkal tiks iestatīta automātiski.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors. ■ Nemiet vērā nodaļas “Uzstādīšana” sadaļā “Uzstādīšanas vieta” sniegtos norādījumus.
	Vīna skapī ir iestatīta pārāk zema temperatūra. ■ Izmainiet temperatūras iestatījumu.

Vispārīgas problēmas vīna skapja darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nevar iestatīt vēlamo gaisa mitrumu apakšējā vīna dzesēšanas zonā.	Displejā ir redzamas faktiskā gaisa mitruma izmaiņas vīna skapī ar laika nobīdi. ■ Pārbaudiet atkārtoti gaisa mitrumu vēlāk.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. ■ Nodrošiniet, lai apkārtējā temperatūra būtu no 19 līdz 28 °C.
	Temperatūra apakšējā vīna dzesēšanas zonā ir iestatīta pārāk augsta. ■ Apakšējā vīna dzesēšanas zonā iestatiet temperatūru ne augstāku kā 10 °C.
	Apkārtējā gaisa mitrums ir pārāk zems. ■ Ja apkārtējā gaisa mitrums ir ļoti zems, atsevišķos gadījumos vīna skapī nevar sasniegt augstu gaisa mitrumu.
	Gaisa mitrums vīna skapī galvenokārt ir atkarīgs no durvju atvēršanas biežuma un ilguma, apkārtējās temperatūras un apkārtējā gaisa mitruma, ielādes un iekārtas iestatījuma.
Brīdinājuma signāls neskaidrs, lai gan iekārtas durvis ilgu laiku stāv vaļā.	Tā nav kļūda. Brīdinājuma signāls ir izslēgts iestatījumu režīmā. Ja vēlaties atkal ieslēgt skaņas brīdinājumu, rīkojieties, kā ir minēts turpmāk. ■ Nospiediet  ■ Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts  ■ Nospiediet  ■ Atlasiet vēlamo skaļumu, velkot pa segmentu joslu pa labi. ■ Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz segmentu joslas. Ja skaņas brīdinājumi un signāli ir ieslēgti, tiek parādīts  orange.

Problēmu novēršana

Paziņojumi displejā

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā ir izgaismots  , vīna skapis nedzesē, taču vīna skapja vadība un iekšējais apgaismojums darbojas.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms. ■ Nospiediet . ■ Nospiediet . ■ Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts . ■ Nospiediet . Pēc demonstrācijas režīma  izslēgšanas vīna skapis tiek izslēgts un ir jāieslēdz atkārtoti.
Displejā nekas nav redzams. Tas ir aptumšots.	Ir ieslēgts sabata režīms : iekšējais apgaismojums ir izslēgts un vīna skapis dzesē. ■ Pieskarieties tumšajam displejam. Tiek parādīts . ■ Nospiediet .  izgaismojas oranžā krāsā. ■ Vēlreiz uzspiediet uz simbola . Ja sabata režīms ir izslēgts, simbols  izgaismojas baltā krāsā. Displejs nav pareizi pievienots vīna skapim. ■ Vai durvju atdures virziena maiņa tika veikta pareizi? Vēlreiz pārbaudiet vīna skapja un displeja spraudņsavienojumu (skatiet pievienoto montāžas instrukciju). Ir ieslēgts energotaupības režīms: ja displejs ilgu laiku netiek izmantots, tas tiek pārslēgts uz energotaupības režīmu un aptumšots.
Displejā ir izgaismots  , vīna skapja vadība nedarbojas.	Ir ieslēgta bloķēšanas funkcija. ■ Īslaicīgi atbloķējiet vīna skapi vai pilnībā izslēdziet bloķēšanas funkciju (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").
Displejā ir izgaismots  , vienlaikus atskan signāls.	ActiveAirClean filtra rādījums  atgādina, ka ir jāmaina ActiveAirClean filtrs. ■ Nomainiet ActiveAirClean filtru (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "ActiveAirClean filtra maiņa"). Apstipriniet ActiveAirClean filtra maiņu, nospiežot displejā simbolu .  displejā nodziest.

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā ir izgaismots dzeltens , turklāt atskan brīdinājuma signāls un pulsējoši mirgo iekšējais apgaismojums.	Aktivēts durvju brīdinājuma signāls. ■ Nospiediet . Brīdinājuma signāls apklust,  nodziest un iekšējais apgaismojums atkal spīd vienmērīgi.
Vīna dzesēšanas zonā sarkanā krāsā spīd , papildus atskan brīdinājuma signāls.	Ir aktivēta temperatūras trauksme, attiecīgajā vīna dzesēšanas zonā atkarībā no iestatītās temperatūras ir pārāk augsta vai pārāk zema temperatūra. Tam var būt, piemēram, šādi cēloņi: – iekārtas durvis ir tikušas bieži atvērtas; – gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegas; – ilgstoši nav bijis elektriskās strāvas (strāvas padeves pārtraukums). ■ Nospiediet .  nodziest un brīdinājuma signāls apklust. Attiecīgās vīna dzesēšanas zonas temperatūras rādījumā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim vīna dzesēšanas zonā konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums tiek pārslēgts uz faktisko vīna dzesēšanas zonas temperatūru. Mirgojošo temperatūras rādījumu var izslēgt priekšlaikus. ■ Pieskarieties vīna dzesēšanas zonas temperatūras rādījumam. Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījumā atkal ir redzama vīna dzesēšanas zonas faktiskā temperatūra konkrētajā brīdī. ■ Novērsiet brīdinājuma cēloni.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā sarkanā krāsā ir izgaismots , turklāt atskan brīdinājuma signāls.	Tiek parādīts strāvas padeves pārtraukums: pēdējās dienās vai stundās temperatūra vīna skapī strāvas trūkuma vai strāvas padeves pārtraukuma dēļ īslaicīgi bija sasniegusi pārāk augstu vērtību. ■ Nospiediet .  nodziest un brīdinājuma signāls apklust. Temperatūras rādījumā aptuveni 1 minūti mirgo vīna skapī līdz šim konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums tiek pārslēgts uz faktisko temperatūru. Mirgojošo temperatūras rādījumu var izslēgt priekšlaikus. ■ Nospiediet temperatūras rādījumu. Tiek dzēsts parādītais augstākās temperatūras rādījums. Tā vietā temperatūras rādījumā atkal ir redzama faktiskā temperatūra konkrētajā brīdī. Vīna skapis turpina darbu ar pēdējo veikto temperatūras iestatījumu. ■ Novērsiet brīdinājuma cēloni.
Ekrānā sarkanā krāsā ir izgaismots , iespējams, tiek parādīts kļūdas kods F ar cipariem. Papildus atskan brīdinājuma signāls.	Ir radies bojājums. ■ Izslēdziet skaņas signālu, ekrānā nospiežot . ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Lai pieteiktu bojājumu, papildus parādītajam kļūdas kodam būs nepieciešams arī vīna skapja modeļa apzīmējums un sērijas numurs. Šo informāciju var uzzināt tiešā veidā: ■ ekrānā pieskarieties pie . Displejā tiek parādīti nepieciešamie iekārtas dati. Pēc apstiprināšanas ar  informācijas rādījums tiek aizvērts un atkal tiek parādīts kļūdas kods. Vīna skapi var izslēgt arī tieši no kļūdas rādījuma. Tiek parādīta iekārtas kļūda: šim rādījumam vienmēr ir prioritāte un tas pārtrauc jebkurus iestatījumus, kas tiek veikti konkrētajā brīdī. Iekārtas kļūda tiek parādīta pirms esoša durvju un / vai temperatūras brīdinājuma.

Iekšējais apgaismojums

Problēma	Cēlonis un novēršana
⚠ Atklātas strāvu vadošas daļas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Noņemot apgaismojuma pārsegu, varat pieskarties strāvu vadošām daļām. Nenoņemiet apgaismojuma pārsegu. LED apgaismojumu drīkst mainīt un remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta speciālisti.	
⚠ LED apgaismojums var radīt savainojumus. Šis apgaismojums atbilst riska grupai RG 2. Ja pārsegs ir bojāts, var tikt savainotas acis. Ja spuldžu pārsegs ir bojāts, neskatieties no tuva attāluma tieši apgaismojumā ar optiskiem (lupu vai līdzīgiem) instrumentiem.	
Problēma	Cēlonis un novēršana
Nedarbojas iekšējais apgaismojums.	Vīna skapis nav ieslēgts. ■ Ieslēdziet vīna skapi.
	Ir ieslēgts sabata režīms : ekrāns ir aptumšots un vīna skapis dzesē. ■ Pieskarieties tumšajam displejam. Tiek parādīts . ■ Nospiediet . izgaismojas oranžā krāsā. ■ Vēlreiz uzspiediet uz simbola . Ja sabata režīms ir izslēgts, izgaismojas baltā krāsā. Ja iekārtas durvis ir atvērtas, pēc aptuveni 15 minūtēm iekšējais apgaismojums pārkaršanas dēļ tiek automātiski izslēgts. Ja tas nav problēmas cēlonis, ir radies traucējums. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Iekšējais apgaismojums darbojas arī tad, ja iekārtas durvis ir aizvērtas.	Tā nav kļūda. Ir ieslēgts eksponēšanas apgaismojums. ■ Lai izslēgtu eksponēšanas apgaismojumu, pieskarieties eksponēšanas apgaismojuma skrārientaustiņam displejā. Skārientaustiņš vairs nespīd oranžā krāsā.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē saitē www.miele.com/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Abus šos parametrus var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Datubāze EPREL

Kopš 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām ir pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējumu var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Miele			
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX.		
WEINTEMPERATURSCHWANKUNTERSCHNITT MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERBAY/DOOR FRIGORIFER A MISE EN TEMP. DES VINSAVOC. ENCASTRABLE SOUS PLAN FRIGORIF. P. ACCONDICIONATO. VINOSAVOCENFOTRUSAUJ ENOMERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ			
Class/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Brut./brut./Gross Capacity Volume Brut/Capacità Bruta XXXX l	Gefrier-/vermooogen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nut./nut./Net Capacity Tot /R /F /WINE /CHILL Volume U e Capac. Util	Ges /K /G /WINE /KALT Tot /R /F /WINE /CHILL Tot /F /C /WINE /CHILL	R600a: XXg	

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Universāla mikrošķiedras drāna

Mikrošķiedras drāna noder pirkstu no-
spiedumu un nelielu netīrumu notīrīša-
nai no nerūsējošā tērauda virsmām, ie-
kārtu paneļiem, logiem, mēbelēm, auto-
mobiju stikliem utt.

Komplekts MicroCloth

Komplektā MicroCloth ir iekļauta viena
universālā, viena glāžu, kā arī viena pulē-
šanas drāna.

Drānas ir izgatavotas no īpaši izturīga un
neplīstoša materiāla. Drānu īpaši smal-
kās mikrošķiedras nodrošina augstu tīrī-
šanas veiktspēju.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean ir antibakteriāla
universāla drāna, īpaši noturīga pret plī-
sumiem un izturīga. To var lietot sausu
vai mitru, ar vai bez mazgāšanas līdzek-
ļa.

Active AirClean filtrs

Active AirClean filtrs starp vīna dzesēša-
nas zonām nodrošina optimālu gaisa ap-
maiņu un līdz ar to augstu gaisa kvalitāti.

Papildus pasūtāmos piederumus varat
pasūtīt Miele interneta veikalā. Šos iz-
strādājumus varat iegādāties arī Miele
Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet
šīs instrukcijas beigās) un pie Miele
pilnvarotā izplatītāja.

Uzstādīšana

Uzstādīšanas vieta

 Augsts gaisa mitrums var izraisīt bojājumus.

Augstā gaisa mitrumā uz vīna skapja ārējām virsmām var veidoties kondensāts.

Šis ūdens kondensāts var izraisīt iekārtas ārsienu koroziju.

Novietojiet vīna skapi sausā telpā ar pietiekamu ventilāciju un / vai klimata kontroli.

Pēc uzstādīšanas pārliedzinieties, ka iekārtas durvis cieši aizveras un ir ievēroti norādītie gaisa pievades un izvades atveru šķēsgriezumu izmēri.

 Siltumu izstarojošu iekārtu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.

Siltumu izstarojošas iekārtas var aizdegties un izraisīt vīna skapja aizdegšanos.

Nenovietojiet uz vīna skapja siltumu izstarojošas iekārtas, piemēram, minicepeškrānsis, dubultās plīts virsmas vai tosterus.

 Atklātu liesmu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.

Atklātas liesmas var izraisīt vīna skapja aizdegšanos.

Nenovietojiet vīna skapja tuvumā atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci.

Uzstādīšanai ir piemērota sausa, labi vēdināma telpa.

Izvēloties uzstādīšanas vietu, lūdzu, ņemiet vērā, ka vīna skapja elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja tas tiek uzstādīts tiešā apkures ierīču, plīts vai cita siltuma avota tuvumā.

Nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību.

Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbosies kompresors un jo lielāks būs elektroenerģijas patēriņš.

Uzstādot vīna skapi, papildus ir jāņem vērā turpmāk minētie nosacījumi.

- Kontaktligzda nedrīkst atrasties iekārtas aizmugurē un ārkārtas gadījumā tai ir jābūt viegli pieejamai.
- Kontaktdakša un barošanas kabelis nedrīkst pieskarties vīna skapja aizmugurei, jo vīna skapja vibrācijas var tos sabojāt.
- Arī citas iekārtas nedrīkst pievienot iekārtas aizmugurē esošai kontaktligzda.
- Vīna skapja uzstādīšanas laikā pārliedzinieties, ka barošanas kabelis netiek iespiests vai bojāts.
- Iekārtas aizmugurē nedrīkst novietot un lietot pagarinātājus vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskas iekārtas (piemēram, halogēnu transformatorus).
- Uzstādīšanas vietas grīdai ir jābūt horizontālai un līdzenai un vienā augstumā ar apkārtējo grīdu.

Klimata klase

Vīna skapis ir paredzēts lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	10 līdz 32 °C
N	16 līdz 32 °C
ST	16 līdz 38 °C
T	16 līdz 43 °C
SN-ST	10 līdz 38 °C
SN-T	10 līdz 43 °C

Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc vīna skapis atsevišķos gadījumos nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.

Prasības attiecībā uz gaisa pievadi un izvadi

 Nepietiekama ventilācija var izraisīt ugunsgrēku un bojājumus.

Ja vīna skapis netiek pietiekami labi vēdināts, kompresors tiek ieslēgts biežāk un darbojas ilgāk. Tas rada palielinātu elektroenerģijas patēriņu un paaugstinātu kompresora darba temperatūru, kas savukārt var izraisīt kompresora bojājumus.

Pārliecinieties, ka vīna skapim ir pietiekama ventilācija.

Noteikti ņemiet vērā norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgrīzumus.

Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt.

Turklāt no tām regulāri ir jāiztīra putekļi.

Gaiss pie vīna skapja aizmugures sienas sasilst. Tāpēc ir jānodrošina brīva gaisa plūsma (skatiet nodaļu "Iekārtas izmēri").

Uzstādīšana

Vairāku vīna skapju / aukstumiekārtu uzstādīšana

⚠ Kondensāts var izraisīt iekārtas ārsienu bojājumus.

Augsta gaisa mitruma gadījumā starp vīna skapju ārsienām var veidoties kondensāts un izraisīt koroziju.

Ieteicams **nenovietot** vīna skapi **tieši** blakus citam vīna skapim / aukstumiekārtai.

Starp vīna skapjiem / aukstumiekārtām ir jābūt vismaz 70 mm atstatumam.

Durvju eņģu maiņa

Vīna skapja durvīm piegādes brīdī atdure ir labajā pusē. Ja ir nepieciešama durvju eņģu atdure kreisajā pusē, durvju eņģu atdure ir jāmaina (skatiet pievienoto montāžas instrukciju).

Norāde: Lai durvju atdures virziena maiņas laikā pasargātu iekārtas durvis un grīdas segumu no bojājumiem, vīna skapja priekšā uz grīdas novietojiet piemērotu paklāju.

⚠ Strāvu vadošas daļas rada savainojumu un bojājumu risku.

Durvju atdures virziena maiņas laikā saskaroties ar strāvu vadošām daļām.

Pirms durvju atdures virziena maiņas uzsākšanas atvienojiet kontaktdakšu.

⚠ Durvju liels svars rada savainojumu un bojājumu risku.


Ja durvju eņģu atduri maina tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks.

Noteikti mainiet durvju eņģu atduri ar otras personas palīdzību.

Komplektā iekļauto sienas starpliku montāža

Lai sasniegtu deklarēto elektroenerģijas patēriņu un nepieļautu ūdens kondensāta veidošanos augstā apkārtējās vides temperatūrā, izmantojiet sienas starplikas. Ar uzstādītām sienas starplikām vīna skapja dziļums palielinās par apmēram 15 mm.

Ja sienas starplikas netiek izmantotas, to neesība nekādi neietekmē vīna skapja darbības. Tomēr, ja attālums līdz sienai ir mazāks, nedaudz palielinās elektroenerģijas patēriņš.

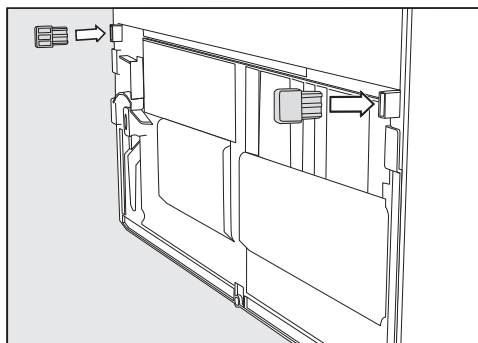

- Montējiet sienas starplikas vīna skapja aizmugurē apakšā kreisajā un labajā pusē.

Vīna skapja uzstādīšana

⚠ Vīna skapja apgāšanās var radīt savainojumus un bojājumus. Ja vīna skapi uzstāda tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks. Noteikti uzstādiet vīna skapi ar otras personas palīdzību.

⚠ Iekārtas durvju atsišanās izraisīti bojājumi un savainojumi. Iekārtas durvis var atsīties pret telpas sienu un tikt sabojātas. Ja durvis ir no stikla, ar bojāto stiklu var savainoties. Pasargājiet iekārtas durvis no atsišanās, piemēram, ar filca atdurēm pie telpas sienas.

⚠ Grīdas bojājumu risks. Vīna skapja pārvietošana var radīt grīdas bojājumus. Pa neizturīgām grīdām vīna skapi pārvietojiet uzmanīgi.


Lai atvieglotu uzstādīšanu, vīna skapja aizmugurē augšpusē ir transportēšanas rokturi un apakšpusē transportēšanas skrūļi.

Norāde: Uzstādiet tikai tukšu vīna skapi.

- Uzreiz novietojiet vīna skapi iespējami tuvu paredzētajai uzstādīšanas vietai.
- Pieslēdziet vīna skapi elektrotīklam, kā ir aprakstīts nodaļā “Elektrotīkla pieslēgums”.
- Uzmanīgi pārvietojiet vīna skapi uz tam paredzēto uzstādīšanas vietu.
- Novietojiet vīna skapi ar sienas starplikām (ja tās ir uzstādītas) vai ar iekārtas aizmuguri tieši pie sienas.

Vīna skapja līmeņošana

⚠ Iekārtas durvju izkrišana vai vīna skapja apgāšanās var radīt bojājumus un savainojumus. Ja papildus regulējamā kāja pie apakšējā kronšteina stingri nebalstās uz grīdas, iekārtas durvis var izkrist vai vīna skapis var apgāzties. Ar komplektā iekļauto uzgriežņatslēgu izskrūvējiet regulējamo kāju, līdz tā balstās uz grīdas. Pēc tam izskrūvējiet regulējamo kāju vēl par ceturtdaļu apgrieziena.

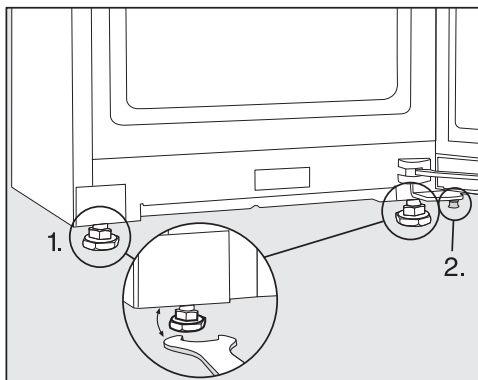


■ Izlīdziniet vīna skapi ar līmeņrādi un pievienoto uzgriežņatslēgu un atbalsiet iekārtas durvis.

1. Noregulējiet priekšējās regulējamās kājas.
2. Izskrūvējiet papildus regulējamo kāju tik tālu, līdz tā balstās uz grīdas. Pēc tam izskrūvējiet regulējamo kāju vēl par ceturtdaļu apgrieziena.

Uzstādīšana

Vīna skapja iekļaušana virtuves iekārtu rindā

Ap vīna skapi var būtēt virtuves skapīšus.

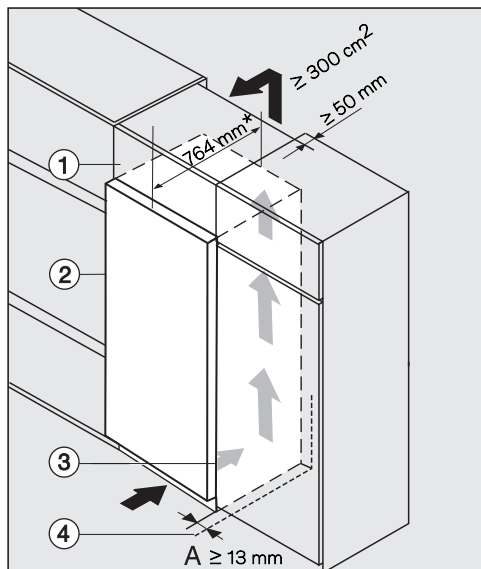

- ① Augšējais skapītis
- ② Vīna skapis, durvju dziļums = 75 mm
- ③ Virtuves skapītis
- ④ Sienā

* Vīna skapiem ar uzstādītām sienas starplikām iekārtas dziļums palielinās par aptuveni 15 mm.

⚠ Nepietiekama ventilācija var izraisīt ugunsgrēku un bojājumus.

Ja vīna skapis netiek pietiekami labi vēdināts, kompresors tiek ieslēgts biežāk un darbojas ilgāk. Tas rada palielinātu elektroenerģijas patēriņu un paaugstinātu kompresora darba temperatūru, kas savukārt var izraisīt kompresora bojājumus.

Pārliecinieties, ka vīna skapim ir pietiekama ventilācija.

Noteikti ņemiet vērā norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumus.

Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt.

Turklāt no tām regulāri ir jāiztīra putekļi.

Jo lielāks ir gaisa izvades atveru šķērsgriezums, jo energotaupīgāk darbojas kompresors.

- Uzstādiet vīna skapi blakus virtuves skapītim.
- Iekārtas priekšpusei attiecībā pret virtuves skapīti ir jābūt izvirzītai vismaz par durvju dziļumu. Tad iekārtas durvis varēs netraucēti atvērt un aizvērt.
- Uzstādot vīna skapi blakus sienai ④, eņģu pusē starp sienu ④ un vīna skapi ② ir nepieciešams atstatums (A).
- Lai vīna skapja augstumu izlīdzinātu ar virtuves darbvirsmas augstumu, virs vīna skapja var piestiprināt atbilstošu augšējo skapīti ①.

Visā augšējā skapīša platumā ir jānodrošina 50 mm dziļš gaisa izplūdes kanāls.

Lai nodrošinātu netraucētu sasilušā gaisa izplūdi, gaisa izvades šķērssgriezuma laukumam zem telpas griestiem ir jābūt vismaz 300 cm².


Uzstādīšana

Iekārtas izmēri

Uzstādīšanas izmēri / skats no augšas

Visi izmēri ir norādīti milimetros.


Vīna skapja pareizu darbību var nodrošināt, ievērojot norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķēsgriezumu izmērus.

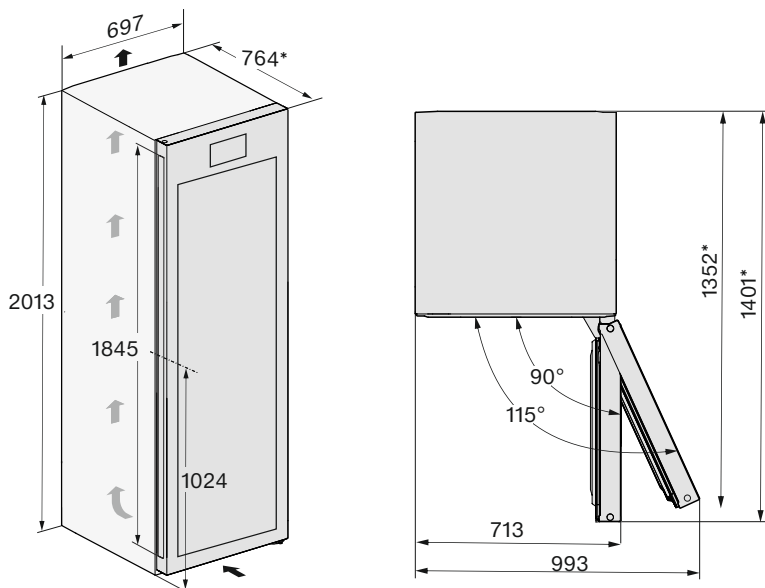

* Izmērs bez uzstādītām sienas starplikām. Ar komplektā iekļautajām sienas starplikām iekārtas dziļums palielinās par 15 mm.

Pieslēgumi

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

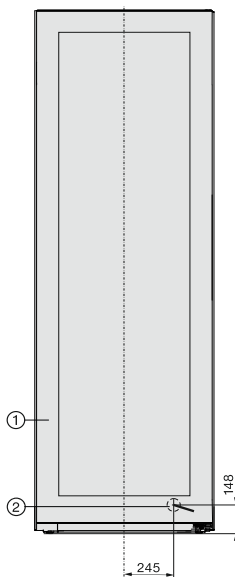

- ① Pretskats
- ② Barošanas kabeļa garums = 2000 mm
Garāku barošanas kabeli var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Uzstādīšana

Elektrotīkla pieslēgums

Vīna skapi drīkst pieslēgt tikai pie kontaktligzdas ar aizsarg kontaktu, izmantojot komplektā iekļauto barošanas kabeli.

Uzstādiet vīna skapi tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Vīna skapja ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var izraisīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām vīna skapja elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomaiņīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.


Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām).

Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR-E 2510-2 laidienā.

Pieslēgšanas izmēri

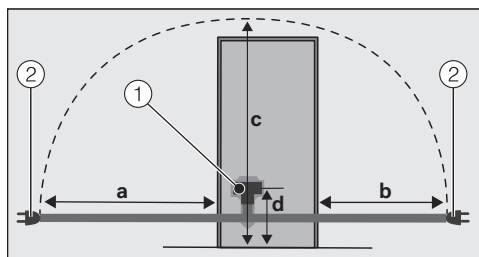

Aukstumiekārtas / vīna skapja aizmugure

① Iekārtas spraudnis

② Kontaktdakša

a	b	c	d
1750 mm	1350 mm	2100 mm	200 mm

Vīna skapja pieslēgšana

■ Iespraudiet iekārtas spraudni.

Pārļiecinieties, ka iekārtas spraudnis ir cieši fiksēts.

■ Iespraudiet vīna skapja kontaktdakšu kontaktligzdā.

Tagad vīna skapis ir pieslēgts elektrotīklam.

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šis vīna skapis atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Frekvenču diapazons	2,4000– 2,4835 GHz
---------------------	-----------------------

Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW
----------------------------	----------

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šo programmatūru / programmatūras komponentus aizsargā autortiesības. Ir jāņem vērā Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt iekārtā integrētajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā ([http\[s\]://<ip adrese>/Licences](http[s]://<ip adrese>/Licences)). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 4995 ...

lv-LV

M.-Nr. 12 585 950 / 01