

Zeitschaltuhr

Display



Je nach Position des Betriebsartenwählers und/oder Drücken einer Taste erscheinen folgende Symbole:

Symbole im Display/ zugeordnete Funktion	
Kurzzeit	beliebig
Garzeit	
Garzeitende	Be- triebs- art
Temperaturanzeige	
Tageszeit	0
P Einstellung	
S Status	
Inbetriebnahmesperre	

Sie können eine Funktion nur in der zugeordneten Position des Betriebsartenwählers einstellen oder ändern.

Tasten

Taste	Verwendung
<	<ul style="list-style-type: none"> Funktionen markieren Zeiten verringern Einstellungen <i>P</i> aufrufen Status <i>S</i> einer Einstellung <i>P</i> ändern
>	<ul style="list-style-type: none"> Funktionen markieren Zeiten erhöhen Status <i>S</i> einer Einstellung <i>P</i> ändern
OK	<ul style="list-style-type: none"> Funktionen aufrufen Eingestellte Zeiten und geänderte Einstellungen speichern Eingestellte Zeiten aufrufen

Tageszeit ändern

Sie können die Tageszeit nur ändern, wenn der Betriebsartenwähler auf Position **0** steht.

■ Drehen Sie den Betriebsartenwähler auf Position **0**.

■ Drücken Sie > so oft, bis blinkt.

■ Bestätigen Sie mit OK.

Der Stunden-Zifferblock blinkt.

■ Stellen Sie mit < oder > die Stunden ein.

■ Bestätigen Sie mit OK.

Die Stunden werden gespeichert und der Minuten-Zifferblock blinkt.

■ Stellen Sie mit < oder > die Minuten ein.

■ Bestätigen Sie mit OK.

Die Tageszeit wird gespeichert.

Nach einem Netzausfall muss die Tageszeit neu eingestellt werden.

Garzeit/Garzeitende

Garvorgänge automatisch ein- und ausschalten

Garvorgänge (maximale Garzeit 11 Stunden und 59 Minuten) können Sie automatisch aus- oder ein- und ausschalten lassen. Nur in Betriebsarten mit Grill (/) können Sie weder Garzeit noch Garzeitende einstellen.

Beispiel:
Die aktuelle Tageszeit ist 11:15 Uhr. Ein Braten mit einer Garzeit von 90 Minuten soll um 13:30 Uhr fertig sein.

Garzeit einstellen

■ Geben Sie das Gargut in den Garraum.

■ Wählen Sie Betriebsart und Temperatur.

■ Drücken Sie > so oft, bis blinkt.



■ Bestätigen Sie mit OK.

00:00 erscheint und der Stunden-Zifferblock blinkt.

■ Stellen Sie mit < oder > die Stunden ein.

■ Bestätigen Sie mit OK.

Die Stunden werden gespeichert und der Minuten-Zifferblock blinkt.

■ Stellen Sie mit < oder > die Minuten ein.

■ Bestätigen Sie mit OK.



Die Garzeit wird gespeichert. Das Symbol weist auf die Garzeit hin.

Falls Sie kein Garzeitende einstellen, läuft die Garzeit minutenweise ab, die letzte Minute sekundenweise.

Garzeitende einstellen

■ Drücken Sie > so oft, bis blinkt.



Im Display erscheint 12:45 (= aktuelle Tageszeit + Garzeit = 11:15 + 1:30).

■ Bestätigen Sie mit OK.

Der Stunden-Zifferblock blinkt.



■ Stellen Sie mit < oder > die Stunden ein.

■ Bestätigen Sie mit OK.

Die Stunden werden gespeichert und der Minuten-Zifferblock blinkt.



■ Stellen Sie mit < oder > die Minuten ein.

■ Bestätigen Sie mit OK.

Das Garzeitende wird gespeichert und angezeigt.

Sobald der Startzeitpunkt (13:30 - 1:30 = 12:00) erreicht ist, schalten Garraumbeheizung, Beleuchtung und Kühlgebläse ein.

Kurzzeit

Kurzzeit nutzen

Kurzzeit einstellen

Sie können eine Kurzzeit (maximal 99 Minuten und 59 Sekunden) zum Überwachen separater Vorgänge einstellen.


Beispiel:
6 Minuten und 20 Sekunden

■ Drücken Sie < so oft, bis blinkt.



■ Bestätigen Sie mit OK.


00:00 erscheint und der Minuten-Zifferblock blinkt.




■ Stellen Sie mit < oder > die Minuten ein.

■ Bestätigen Sie mit OK.

Die Minuten werden gespeichert und der Sekunden-Zifferblock blinkt.

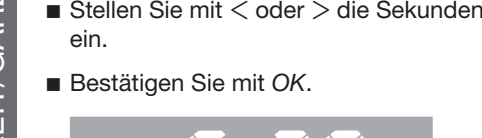

Die Minuten werden gespeichert und der Sekunden-Zifferblock blinkt.

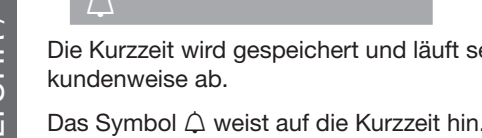

Die Kurzzeit wird gespeichert und läuft sekundenweise ab.

Das Symbol weist auf die Kurzzeit hin.

■ Bestätigen Sie mit OK, wenn die Kurzzeit abgelaufen ist.

Zeiten ändern und löschen

Zeiten (oder) ändern

Sie können Zeiten ändern, indem Sie die entsprechende Funktion aufrufen. Ändern Sie mit < oder > erst den linken und dann den rechten Zifferblock und drücken Sie nach jeder Änderung OK. Die geänderte Zeit wird gespeichert.

Zeiten (oder oder) löschen

■ Drücken Sie < oder > so oft, bis das entsprechende Symbol, z. B. , blinkt.

Der linke Zifferblock blinkt.

■ Drücken Sie < oder > so oft, bis zwei Striche erscheinen.



■ Bestätigen Sie mit OK.

Vier Striche erscheinen:



■ Bestätigen Sie mit OK.

Die eingestellte Zeit für die gewählte Funktion wird gelöscht.

Abhängig von der Funktion:

- Garraumbeheizung, Beleuchtung und Kühlgebläse schalten ein (Garzeit)
- Die eingestellte Garzeit läuft ab (Garzeitende)

Die Tageszeit erscheint, wenn keine Garzeit oder Kurzzeit eingestellt sind.

Einstellungen für Garzeit und Garzeitende löschen: Drehen Sie den Betriebsartenwähler auf Position **0**.

Einstellungen

Übersicht der Einstellungen

Einstellung	Status
<i>P</i> 1	<i>S</i> 0 Der Signalton ist ausgeschaltet .
Lautstärke Signaltöne	<i>S</i> 1 bis <i>S</i> 30* Der Signalton ist eingeschaltet .
<i>P</i> 2	<i>24</i> * Die Tageszeit erscheint im 24-Stunden-Format
Zeitformat der Tageszeit	<i>12</i> Die Tageszeit erscheint im 12-Stunden-Format.
<i>P</i> 3	<i>S</i> 0* Die Inbetriebnahmesperre ist ausgeschaltet .
Inbetriebnahmesperre	<i>S</i> 1 Die Inbetriebnahmesperre für den Backofen ist eingeschaltet . Im Display erscheint .
<i>P</i> 4	<i>S</i> 0 Der Tastenton ist ausgeschaltet .
Tastenton	<i>S</i> 1* Der Tastenton ist eingeschaltet .
<i>P</i> 5	<i>°C</i> * Grad Celsius
Temperatureinheit	<i>°F</i> Grad Fahrenheit

* Werkeinstellung

Einstellungen ändern

In der Backofensteuerung sind werkseitig Einstellungen vorgegeben.

Sie ändern eine Einstellung *P*, indem Sie den Status *S* ändern.

■ Drehen Sie den Betriebsartenwähler auf Position **0**.

■ Drücken Sie < so lange, bis *P* 1 erscheint.



■ Wenn Sie eine andere Einstellung ändern wollen, drücken Sie < oder > so oft, bis die entsprechende Ziffer erscheint.

■ Bestätigen Sie mit OK.

■ Warten Sie ca. 15 Sekunden, bis die Tageszeit erscheint.

Was tun, wenn ...


Die meisten Probleme, die im täglichen Betrieb auftreten, können Sie selbst beheben. Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen. Fordern Sie den Kundendienst an, wenn Sie die Ursache eines Problems nicht finden oder beheben können.

Problem	Ursache	Behebung
Das Display ist dunkel.	Der Backofen hat keinen Strom.	Prüfen Sie, ob die Sicherung der Elektroinstallation ausgelöst hat. Fordern Sie eine Elektro-Fachkraft oder den Miele Kundendienst an.
Der Garraum wird nicht heiß.	– Die Inbetriebnahmesperre ist eingeschaltet. – Der Backofen hat keinen Strom.	– Schalten Sie die Inbetriebnahmesperre aus (siehe Kapitel „Einstellungen“). – Prüfen Sie, ob die Sicherung der Elektroinstallation ausgelöst hat. Fordern Sie eine Elektro-Fachkraft oder den Miele Kundendienst an.
<i>12:00</i> blinkt im Display.	Das Elektronetz war ausgefallen.	Stellen Sie die Tageszeit neu ein (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“).
<i>00:00</i> erscheint unerwartet im Display und gleichzeitig blinkt . Eventuell ertönt auch ein Signal.	Der Backofen wurde über einen ungewöhnlich langen Zeitraum betrieben und die Sicherheitsausschaltung wurde aktiviert.	Drehen Sie den Betriebsartenwähler auf Position 0 . Der Backofen ist danach sofort wieder betriebsbereit.
<i>F XX</i> erscheint im Display.	Ein Problem, das Sie nicht selbst beheben können.	Fordern Sie den Miele Kundendienst an.
Nach einem Garvorgang ist ein Betriebsgeräusch zu hören.	Das Kühlgebläse ist eingeschaltet.	Das Kühlgebläse schaltet automatisch nach einer gewissen Zeit aus.
Der Kuchen/das Gebäck hat Bräunungsunterschiede.	Verschmutzungen durch Gewürze, Zucker oder Ähnliches werden durch den katalytischen Reinigungsprozess nicht entfernt. – Material oder Farbe der Backform sind nicht auf die Betriebsart abgestimmt. – Temperatur oder Ebene wurden falsch gewählt.	Bauen Sie die katalytisch emaillierten Teile aus und entfernen Sie diese Verschmutzungen mit warmem Wasser, Handspülmittel und einer weichen Bürste. Lassen Sie die Teile trocknen und bauen Sie sie sorgfältig wieder ein. – Bei Ober-/Unterhitze sind helle oder blanke Backformen nicht so gut geeignet. Verwenden Sie matte, dunkle Backformen. – Prüfen Sie bei einem sehr großen Bräunungsunterschied, ob Sie die richtige Temperatur und Ebene gewählt haben. Ein gewisser Unterschied in der Bräunung ist immer vorhanden.
Der Kuchen/das Gebäck ist nach der in der Backtabelle angegebenen Zeit noch nicht gar.	– Die gewählte Temperatur weicht vom Rezept ab. – Die Zutatenmengen weichen vom Rezept ab.	– Wählen Sie die dem Rezept entsprechende Temperatur. – Prüfen Sie, ob Sie das Rezept verändert haben. Durch Zugabe von mehr Flüssigkeit oder Eiern wird der Teig feuchter und benötigt eine längere Backzeit.
Die FlexiClip-Vollauszüge (falls vorhanden) lassen sich schwer einschieben oder herausziehen.	In den Kugellagern der FlexiClip-Vollauszüge ist nicht genügend Fett.	Fetten Sie die Kugellager mit dem Miele Spezialfett nach. Nur das Miele Spezialfett ist auf die hohen Temperaturen im Garraum abgestimmt. Andere Fette können beim Aufheizen verharzen und die FlexiClip-Vollauszüge verkleben. Sie erhalten das Miele Spezialfett im Miele Fachhandel oder beim Miele Kundendienst.
Die Garraumbeleuchtung schaltet nicht ein.	Die Halogenlampe ist defekt.	Wechseln Sie die Halogenlampe aus (siehe „Gebrauchs- und Montageanweisung“).

Miele

Kurzgebrauchsanweisung

H 226x-1 E/B/I, H 2567 E/B
H 2760 B, H 2840 B, H 2850 B, H 2860 B

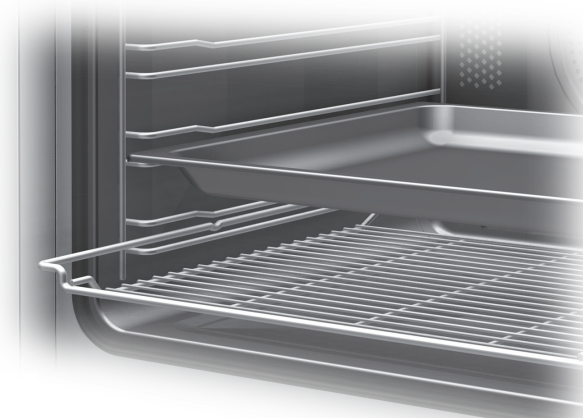

Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt **nicht** die Gebrauchs- und Montageanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Backofens vertraut zu machen. Lesen Sie deshalb **unbedingt** die Gebrauchs- und Montageanweisung und beachten Sie das Kapitel „Sicherheitshinweise und Warnungen“.

