

# Instrucțiuni de utilizare și instalare

## Cuptor cu aburi



Citiți **în mod obligatoriu** aceste instrucțiuni de utilizare și instrucțiunile de instalare înainte de amplasare – instalare – punerea în funcțiune. Astfel, vă protejați și evitați pagubele.

# Cuprins

---

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Indicații de siguranță și avertizări</b> .....               | <b>8</b>  |
| <b>Sustenabilitate și protecția mediului înconjurător</b> ..... | <b>15</b> |
| Sfaturi pentru economisirea energiei .....                      | 15        |
| <b>Mod de funcționare</b> .....                                 | <b>17</b> |
| Cuptor cu aburi .....                                           | 17        |
| Plăcuță de date .....                                           | 19        |
| Accesorii incluse.....                                          | 19        |
| Accesorii opționale.....                                        | 21        |
| Comenzi.....                                                    | 22        |
| Buton de Pornire/Oprire .....                                   | 23        |
| Senzor de proximitate .....                                     | 23        |
| Butoane cu senzori .....                                        | 24        |
| Afișaj tactil .....                                             | 25        |
| Simboluri .....                                                 | 26        |
| Principiu de funcționare.....                                   | 27        |
| Selectarea unui punct de meniu .....                            | 27        |
| Răsfoire .....                                                  | 27        |
| Ieșirea din nivelurile de meniu .....                           | 27        |
| Modificarea unei valori sau setări.....                         | 27        |
| Introducerea literelor.....                                     | 28        |
| Afișarea meniului contextual .....                              | 28        |
| Mutarea unor înregistrări .....                                 | 28        |
| Afișarea meniului vertical.....                                 | 29        |
| Afișarea Ajutor.....                                            | 29        |
| Activarea MobileStart .....                                     | 29        |
| Descrierea modului de funcționare.....                          | 30        |
| Panou de comandă.....                                           | 30        |
| Rezervor de apă .....                                           | 30        |
| Rezervor de condens.....                                        | 30        |
| Sondă pentru gătit .....                                        | 30        |
| Temperatură/temperatură la miez.....                            | 30        |
| Umiditate .....                                                 | 30        |
| Timp de gătire.....                                             | 30        |
| Zgomote .....                                                   | 31        |
| Etapa de încălzire.....                                         | 31        |
| Etapa de gătire .....                                           | 31        |
| Reducerea aburilor .....                                        | 31        |
| Lumina din interiorul cuptorului .....                          | 31        |
| <b>Punerea în funcțiune</b> .....                               | <b>32</b> |
| Conectarea la rețea .....                                       | 32        |
| Setări de bază .....                                            | 33        |
| Prima curățare a cuptorului cu aburi.....                       | 34        |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reglarea temperaturii de fierbere .....                                                       | 35        |
| Încălzirea cuptorului cu aburi.....                                                           | 35        |
| <b>Setări.....</b>                                                                            | <b>36</b> |
| Prezentarea generală a setărilor.....                                                         | 36        |
| Accesarea meniului „Setări“ .....                                                             | 39        |
| Limbă  ..... | 39        |
| Oră curentă.....                                                                              | 39        |
| Data .....                                                                                    | 40        |
| Sistem de iluminat .....                                                                      | 40        |
| Ecran start .....                                                                             | 40        |
| Afișaj.....                                                                                   | 41        |
| Volum sonor .....                                                                             | 41        |
| Unități.....                                                                                  | 42        |
| Menținere caldă.....                                                                          | 42        |
| Reducerea aburilor .....                                                                      | 42        |
| Temperaturi recomandate .....                                                                 | 42        |
| Booster .....                                                                                 | 43        |
| Clătire automată .....                                                                        | 43        |
| Duritate apă.....                                                                             | 44        |
| Senzor de proximitate .....                                                                   | 46        |
| Siguranță.....                                                                                | 47        |
| Recunoaștere front mobilier .....                                                             | 47        |
| Miele@home .....                                                                              | 48        |
| Efectuarea Scan & Connect.....                                                                | 49        |
| Comandă la distanță.....                                                                      | 49        |
| Activarea MobileStart .....                                                                   | 49        |
| SuperVision .....                                                                             | 50        |
| Remote Update .....                                                                           | 51        |
| Versiune software.....                                                                        | 52        |
| Informații juridice.....                                                                      | 52        |
| Reprezentanță.....                                                                            | 52        |
| Setări implicite din fabricație .....                                                         | 52        |
| Ore funcțion. (total).....                                                                    | 52        |
| <b>Meniul principal și submeniuri.....</b>                                                    | <b>53</b> |
| <b>Utilizare .....</b>                                                                        | <b>55</b> |
| Utilizare simplă .....                                                                        | 55        |
| Modificarea valorilor și setărilor pentru un program de gătire.....                           | 56        |
| Modificarea temperaturii și temperaturii la miez .....                                        | 56        |
| Modificarea Umiditate .....                                                                   | 56        |
| Setarea timpului de gătire .....                                                              | 56        |
| Modificarea unor timpi de gătire setați .....                                                 | 57        |
| Ștergerea unor timpi de gătire setați .....                                                   | 57        |

# Cuprins

---

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Anularea programului de gătire.....          | 57        |
| Întreruperea unui program de preparare ..... | 57        |
| Preîncălzirea incintei cuptorului .....      | 58        |
| Booster.....                                 | 58        |
| Preîncălzire .....                           | 59        |
| Crisp function.....                          | 59        |
| Declanșarea jeturilor de aburi.....          | 60        |
| Schimbarea modului de operare .....          | 60        |
| Alarmă și cronometru .....                   | 60        |
| Utilizarea funcției Alarmă.....              | 60        |
| Utilizarea funcției Cronometru.....          | 61        |
| <b>Aspecte de reținut .....</b>              | <b>63</b> |
| Ce este special la gătitul cu aburi .....    | 63        |
| Vase pentru gătit .....                      | 63        |
| Vesela proprie .....                         | 63        |
| Nivel de așezare în cuptor.....              | 63        |
| Produse congelate.....                       | 64        |
| Temperatură .....                            | 64        |
| Timp de gătire .....                         | 64        |
| Gătire cu lichid.....                        | 64        |
| Rețete specifice – preparare cu aburi .....  | 64        |
| Tava universală și grătarul.....             | 64        |
| <b>Gătire cu aburi .....</b>                 | <b>65</b> |
| Eco -Gătire la aburi.....                    | 65        |
| Indicații privind tabelele de gătire .....   | 65        |
| Legume .....                                 | 66        |
| Pește .....                                  | 69        |
| Carne.....                                   | 72        |
| Orez .....                                   | 74        |
| Cereale .....                                | 75        |
| Paste / tăiței .....                         | 76        |
| Găluște.....                                 | 77        |
| Leguminoase cu boabe uscate.....             | 78        |
| Ouă de găină .....                           | 80        |
| Fructe .....                                 | 81        |
| Cârnați.....                                 | 81        |
| Crustacee .....                              | 82        |
| Scoici.....                                  | 83        |
| Gătirea unui meniu - setare manuală .....    | 84        |
| <b>Sous-vide (gătire în vid).....</b>        | <b>86</b> |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Funcții speciale.....</b>                        | <b>93</b>  |
| Încălzire.....                                      | 93         |
| Decongelare.....                                    | 95         |
| Mix & Match.....                                    | 98         |
| Gătire meniu întreg – automat.....                  | 106        |
| Fierbere.....                                       | 106        |
| Fierbere prăjituri.....                             | 109        |
| Deshidratare.....                                   | 110        |
| Utilizarea programului pentru Sabat și Yom-Tov..... | 111        |
| Extragerea sucurilor.....                           | 113        |
| Blanșare.....                                       | 114        |
| Sterilizarea vaselor.....                           | 114        |
| Încălzire veselă.....                               | 115        |
| Menținere caldă.....                                | 115        |
| Dospirea aluatului cu drojdie.....                  | 116        |
| Încălzirea șervetelor.....                          | 116        |
| Dizolvarea gelatinei.....                           | 116        |
| Decristalizarea mierii de albine.....               | 117        |
| Topirea ciocolatei.....                             | 117        |
| Prăjirea slăninii.....                              | 118        |
| Înăbușirea cepei.....                               | 118        |
| Conservarea merelor.....                            | 118        |
| Pregătirea supei cu ouă.....                        | 118        |
| Gemuri de fructe.....                               | 119        |
| Decojirea alimentelor.....                          | 120        |
| Prepararea iaurtului.....                           | 121        |
| <b>Programe automate.....</b>                       | <b>122</b> |
| Categorii.....                                      | 122        |
| Utilizarea programelor automate.....                | 122        |
| Indicații privind utilizarea.....                   | 122        |
| Căutare.....                                        | 123        |
| <b>MyMiele.....</b>                                 | <b>124</b> |
| <b>Programe personalizate.....</b>                  | <b>125</b> |
| <b>Coacere.....</b>                                 | <b>128</b> |
| Indicații privind coacerea.....                     | 128        |
| Sfaturi pentru coacere.....                         | 129        |
| Indicații privind funcțiile.....                    | 129        |
| <b>Prăjire.....</b>                                 | <b>131</b> |
| Indicații de prăjire (frigere).....                 | 131        |
| Indicații privind funcțiile.....                    | 131        |
| Termometru pentru alimente.....                     | 133        |

# Cuprins

---

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gătire la gril</b> .....                                                            | <b>136</b> |
| Indicații privind gătirea la gril .....                                                | 136        |
| Sfaturi pentru gătire la gril .....                                                    | 136        |
| Indicații privind funcțiile .....                                                      | 137        |
| <b>Curățare și îngrijire</b> .....                                                     | <b>138</b> |
| Indicații privind curățarea și întreținerea .....                                      | 138        |
| Agenți de curățare nepotriviți .....                                                   | 139        |
| Curățarea părții frontale .....                                                        | 139        |
| PerfectClean .....                                                                     | 140        |
| Interiorul cuptorului .....                                                            | 141        |
| Curățarea rezervorului de apă și a rezervorului de condens .....                       | 142        |
| Accesorii .....                                                                        | 143        |
| Curățarea ghidajelor laterale .....                                                    | 144        |
| Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de încălzire pentru gril ..... | 145        |
| Întreținere .....                                                                      | 146        |
| Înmuiere .....                                                                         | 146        |
| Uscare .....                                                                           | 146        |
| Clătire .....                                                                          | 146        |
| Detartrare .....                                                                       | 146        |
| HydroClean .....                                                                       | 148        |
| Demontarea ușii .....                                                                  | 152        |
| Repunerea ușii cuptorului .....                                                        | 153        |
| <b>Remedierea problemelor</b> .....                                                    | <b>154</b> |
| Mesaje afișate .....                                                                   | 154        |
| Comportament neașteptat .....                                                          | 155        |
| Zgomote .....                                                                          | 158        |
| Rezultat nesatisfăcător .....                                                          | 158        |
| Probleme generale sau defecțiuni tehnice .....                                         | 159        |
| <b>Serviciu Clienți</b> .....                                                          | <b>162</b> |
| Contact în caz de defecțiuni .....                                                     | 162        |
| Garanție .....                                                                         | 162        |
| <b>Instalare</b> .....                                                                 | <b>163</b> |
| Instrucțiuni de siguranță pentru încastrare .....                                      | 163        |
| Dimensiuni de încastrare .....                                                         | 164        |
| Instalarea într-un corp de bucătărie înalt .....                                       | 164        |
| Instalarea într-o unitate de bază .....                                                | 165        |
| Vedere laterală .....                                                                  | 166        |
| Perimetrul panoului de comandă .....                                                   | 167        |
| Racordare și ventilație .....                                                          | 168        |
| Montarea cuptorului cu aburi .....                                                     | 169        |
| Conectare electrică .....                                                              | 170        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Informații pentru institutele de testare .....</b>           | <b>171</b> |
| Clasa de eficiență energetică conform EN 60350-1 .....          | 173        |
| <b>Date tehnice .....</b>                                       | <b>175</b> |
| Declarație de conformitate .....                                | 175        |
| Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare ..... | 175        |
| Drepturi de autor și licențe .....                              | 176        |

## Indicații de siguranță și avertizări

Acest cuptor cu aburi corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de a utiliza cuptorul cu aburi pentru prima dată. Acestea conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați deteriorările cuptorului cu aburi.

Conform standardului IEC/EN 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea cuptorului cu aburi, precum și Indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și instalare și transmiteți-le unui eventual viitor proprietar.

### Utilizare adecvată

- ▶ Acest cuptor cu aburi este proiectat pentru a fi folosit în mediul casnic, dar și în spații similare celui casnic.
  - ▶ Acest cuptor cu aburi nu este proiectat pentru utilizare în exterior.
  - ▶ Folosiți cuptorul cu aburi numai în încăperile dedicate din casă, pentru a găti cu aburi, a coace, a prăji, a frige, a decongela și a încălzi alimente.
- Nu sunt permise alte moduri de utilizare.

▶ Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze cuptorul cu aburi, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării. Aceste persoane pot folosi cuptorul cu aburi fără a fi supravegheate, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

▶ Ca urmare a cerințelor speciale (de ex. cu privire la temperatură, umiditate, rezistență chimică, rezistență la abraziune și vibrații), acest cuptor este dotat cu o lampă specială. Această lampă specială trebuie folosită numai în scopurile prevăzute. Ea nu este adecvată pentru iluminatul încăperii. Înlocuirea trebuie efectuată de către un tehnician autorizat de compania Miele sau de către Serviciul Clienți Miele.

► Acest cuptor cu aburi este prevăzut cu 2 surse de lumină din clasa de eficiență energetică E.

### Siguranța copiilor

► Folosiți funcția de blocare a comenzilor, pentru ca copiii să nu poată porni cuptorul cu aburi când nu sunt supravegheați.

► Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de cuptorul cu aburi, decât dacă îi supravegheați în permanență.

► Copiii mai mari de 8 ani pot folosi cuptorul cu aburi fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

► Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească cuptorul cu aburi.

► Supravegheați copiii care se află în apropierea cuptorului cu aburi. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu cuptorul cu aburi.

► Pericol de asfixiere cu materialul de ambalare. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia.

Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

► Pericol de rănire ca urmare a aburului și suprafețelor fierbinți. Pielea copiilor este mult mai sensibilă la temperaturi ridicate decât cea a adulților. Cuptorul cu aburi se încălzește la panoul interior al ușii, la panoul de comandă și la fantele de ventilație pentru aerul din incinta de gătit. Nu permiteți copiilor să atingă cuptorul cu aburi în timpul funcționării.

Țineți copiii la distanță de cuptorul cu aburi până când acesta s-a răcit îndeajuns încât orice pericol de rănire să fie exclus.

► Pericol de rănire ca urmare a ușii deschise. Ușa poate susține maxim 10 kg. Copiii se pot accidenta la ușa deschisă.

Nu le permiteți să se așeze pe ușa deschisă ori să se agațe de aceasta.

### Aspecte de siguranță tehnică

► Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparație se efectuează doar de către personal specializat autorizat de compania Miele.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Avarierea cuptorului cu aburi vă poate pune în pericol siguranța. Verificați cuptorul cu aburi pentru a constata dacă prezintă daune vizibile. Nu puneți niciodată în funcțiune un cuptor cu aburi deteriorat.
  - ▶ Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincronizat cu rețeaua (de ex. rețelele autonome, sistemele de copie de siguranță). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele standardului EN 50160 sau ale unuia comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația actuală a VDE-AR-E 2510-2.
  - ▶ Siguranța electrică a cuptorului cu aburi poate fi garantată doar dacă acesta este legat la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.
  - ▶ Asigurați-vă că datele de conectare la rețea, trecute pe eticheta cu date tehnice a cuptorului cu aburi (tensiune și frecvență), se potrivesc coordonatelor instalației electrice din locuință astfel încât să nu survină avarii la cuptorul cu aburi. Înainte de conectare, comparați datele de conectare. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.
  - ▶ Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară. Nu le folosiți pentru a conecta cuptorul cu aburi la rețeaua de energie electrică.
  - ▶ Din motive de siguranță, acest cuptor cu aburi trebuie încastrat înainte de utilizare.
  - ▶ Nu este permisă utilizarea acestui cuptor cu aburi în locații mobile (de ex. pe ambarcațiuni).
  - ▶ Pericol de rănire ca urmare a electrocutării. Atingerea racordurilor sub tensiune și modificarea structurii electrice și mecanice pot fi foarte periculoase pentru utilizator și pot cauza defecțiuni de funcționare a cuptorului cu aburi.
- Nu deschideți niciodată carcasa cuptorului cu aburi.

- ▶ Dacă cuptorul cu aburi este supus unor reparații de către persoane neautorizate și nu de către personal autorizat de compania Miele, i se va anula garanția.
- ▶ Miele garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță doar în cazul utilizării unor piese de schimb originale. Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se desprinde ștecărul de la cablul de alimentare sau acest cablu nu este prevăzut cu ștecăr, cuptorul cu aburi trebuie conectat la rețeaua electrică de un electrician calificat.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare cu energie electrică este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special.
- ▶ În cazul lucrărilor de instalare, întreținere sau reparații, cuptorul cu aburi trebuie deconectat complet de la rețeaua electrică. Asigurați-vă că acesta este deconectat:
  - decuplați siguranțele instalației electrice sau
  - demontați complet dispozitivele de siguranță contra deșurubării ale instalației electrice sau
  - scoateți ștecărul (dacă există) din priză. Nu trageți de cablul de alimentare, ci de ștecăr.
- ▶ Dacă cuptorul cu aburi a fost instalat în spatele unui front de mobilier (de ex. în spatele unei uși), nu închideți niciodată frontul de mobilier în timp ce utilizați cuptorul cu aburi. În spatele frontului de mobilier închis se acumulează căldură și umiditate. Acestea pot provoca deteriorarea cuptorului cu aburi, a unității de încastrare și a pardoselii. Închideți ușa de mobilier abia după răcirea completă a cuptorului cu aburi.

### Utilizare corectă

- ▶ Pericol de rănire ca urmare a aburului și suprafețelor fierbinți. În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu aburul, elementele de încălzire, incinta cuptorului, accesoriile și alimentele gătite.
- Folosiți mănuși de bucătărie când puneți mâncarea în cuptor, când o scoateți sau când lucrați în incinta cuptorului fierbinte.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Pericol de rănire ca urmare a alimentelor fierbinți.  
La introducerea sau scoaterea recipientelor cu alimente din cuptor, lichidele din vase se pot vărsa. Vă puteți opări cu alimentele.  
Aveți grijă la introducerea sau scoaterea recipientelor din cuptor ca alimentele fierbinți să nu se verse.
- ▶ În timpul fierberii și încălzirii, în conservele închise se formează suprapresiune și acestea pot plesni. Nu introduceți conserve în cuptor pentru a le fierbe sau încălzi.
- ▶ Vasele de plastic care nu sunt compatibile pentru utilizarea în cuptor cu aburi se pot topi la temperaturi ridicate și pot deteriora cuptorul sau se pot aprinde.  
Folosiți doar vase de plastic adecvate pentru cuptor. Respectați informațiile producătorului.  
Dacă doriți să folosiți vase din plastic pentru cupătorul cu aburi,, asigurați-vă că acestea sunt rezistente la temperaturi (de până la 100 °C) și aburi. Anumite vase din plastic se pot topi, pot deveni aspre sau să pot rupe ușor.
- ▶ Alimentele păstrate în interiorul cuptorului se pot usca și umiditatea rezultată poate cauza coroziune în cuptorul cu aburi. Nu păstrați alimente în cuptor și nu folosiți la preparare obiecte care pot rugini.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare uşii deschise. Vă puteți izbi sau împiedica de uşa deschisă. Nu lăsați uşa deschisă dacă nu este necesar.
- ▶ Uşa poate susține maximum 10 kg. Nu vă urcați sau nu vă așezați pe uşa deschisă și nu așezați obiecte grele pe aceasta. Aveți grijă să nu se prindă obiecte între uşă și incinta cuptorului. Astfel cuptorul cu aburi se poate deteriora.
- ▶ Uleiul sau grăsimile prezintă pericol de incendiu dacă sunt lăsate să se supraîncălzească. Nu lăsați cuptorul cu aburi nesupravegheat când gătiți cu ulei și grăsimi. Nu stingeți niciodată cu apă flăcările provocate de ulei și grăsimi. Opriti cuptorul cu aburi și stingeți flăcările lăsându-i uşa închisă.
- ▶ Obiectele lăsate în apropierea cuptorului cu aburi pornit se pot aprinde din cauza temperaturilor ridicate emantate de acesta. Nu folosiți niciodată cuptorul cu aburi pentru încălzirea încăperilor.
- ▶ Durata prea lungă de gătire la gril poate duce la uscarea și, eventual, la autoaprinderea alimentelor. Respectați timpii de gătire recomandați.

- Unele alimente se usucă mai repede și se pot autoaprinde ca urmare a temperaturilor ridicate de gril. Nu utilizați niciodată funcțiile de gătire la gril pentru coacerea chiflelor sau a pâinii ori pentru uscarea florilor sau a verdețurilor. În acest scop folosiți funcția Ventilator plus  sau Încălzire superioară/inferioară .
- Lăsați ușa cuptorului închisă, dacă alimentele din interior scot fum, pentru a înăbuși flăcările care pot să apară. Întrerupeți procesul prin oprirea cuptorului și scoaterea ștecărului din priză. Deschideți ușa doar după ce s-a risipit fumul.
- Dacă utilizați alcool în rețetele dumneavoastră, temperaturile ridicate pot provoca evaporarea alcoolului. Vaporii de alcool se pot aprinde în contact cu elementele de încălzire fierbinți.
- Nu așezați niciodată la baza incintei cuptorului folie de aluminiu sau pentru protecția cuptorului. Nu așezați vase și nici tigăi, cratițe sau tăvi direct pe baza incintei cuptorului. Dacă doriți să folosiți baza incintei cuptorului ca suprafață de depozitare, așezați grătarul cu suprafața de așezare în sus pe baza incintei cuptorului și apoi așezați vasele pe grătar. Aveți grijă ca sita de fund să nu fie deplasată.
- Baza incintei cuptorului se poate deteriora ca urmare a împingerii grătarului pe suprafața ei în diferite direcții. Nu împingeți grătarul pe baza incintei cuptorului în diferite direcții.
- Resturile grosiere de alimente pot înfunda evacuarea apei și pompa. Aveți grijă ca sita de fund să fie mereu montată.
- Dacă utilizați un aparat electrocasnic, de exemplu, un mixer manual, în apropierea cuptorului, asigurați-vă că cablul de alimentare al aparatului nu este prins în ușa cuptorului cu aburi. S-ar putea deteriora izolația externă a cablului.
- Aburii pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit. În plus, piesele electrice pot fi distruse. Nu puneți în funcțiune cuptorul cu aburi fără capacul becului.

### Curățare și îngrijire

- Pericol de rănire ca urmare a electrocutării. Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit. De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea aparatului.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Zgârieturile pot deteriora ușa din sticlă a cuptorului. Pentru curățarea ușii din sticlă nu utilizați soluții abrazive, bureți sau perii dure și raclete metalice ascuțite.
- ▶ Ghidajele laterale pot fi îndepărtate. Montați corect la loc ghidajele laterale.
- ▶ Pentru a evita coroziunea, curățați imediat, temeinic, resturile de mâncare sau lichidele care conțin sare de bucătărie dacă acestea se depun pe pereții din oțel inox ai incintei cuptorului.

### Accesorii

- ▶ Utilizați doar accesorii originale Miele. În cazul în care se montează sau integrează alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția ori răspunderea pentru produs.
- ▶ Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după încetarea producerii în serie a cuptorului dumneavoastră cu aburi, pentru piesele de schimb care asigură funcționalitatea acestuia.
- ▶ Folosiți numai sonda pentru gătit Miele, livrată împreună cu cuptorul. Dacă sonda pentru gătit este defectă, trebuie să o înlocuiți cu o sondă pentru gătit originală Miele.
- ▶ Plasticul termometrului pentru alimente se poate topi la temperaturi foarte ridicate. Nu folosiți termometrul pentru alimente la funcțiile de gril (excepție: gril cu recircularea aerului ). Nu depozitați termometrul pentru alimente în incinta cuptorului.

## Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare poate fi reciclat.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

## Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.



Pentru predarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice apelați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrați în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Du-

ceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

## Sfaturi pentru economisirea energiei

### Programe de gătire

- Utilizați pe cât posibil programele automate pentru prepararea alimentelor.
- Scoateți din incinta cuptorului toate accesoriile de care nu aveți nevoie pentru un program de gătire.
- Selectați, în general, temperatura mai scăzută indicată în rețetă sau tabelul de gătit și verificați alimentele după timpul mai scurt indicat.
- Preîncălziți incinta cuptorului numai dacă acest lucru este necesar conform rețetei sau tabelului de gătit.
- Pe cât posibil, nu deschideți ușa în timpul unui program de gătire.
- Pentru coacere, folosiți forme de copt mate, închise la culoare. Acestea absorb mai bine căldura și o transferă mai repede asupra aluatului. Materialele deschise la culoare, cum ar fi inoxidul sau aluminiul, reflectă căldura, care ajunge cu mai mare dificultate la alimente. Nu acoperiți nici baza incintei cuptorului sau grătarul cu folie de aluminiu termorelectorizantă.
- Supravegheați timpul de gătire pentru a evita irosirea energiei în timpul gătitului. Setați un timp de gătire sau folosiți un termometru pentru alimente, dacă există.
- Pentru multe preparate puteți să folosiți funcția Ventilator plus . Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât

# Sustenabilitate și protecția mediului înconjurător

cu încălzire super./infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului. În plus, puteți să gătiți simultan pe mai multe niveluri.

- Pentru preparate la gril utilizați pe cât posibil funcția Gril cu ventilator . Astfel gătiți la gril la temperaturi mai scăzute decât în alte funcții de gril, în condițiile selectării temperaturii maxime.
- În funcția Eco-Ventilator plus  gătiți cu economie de energie și utilizare optimă a căldurii. Utilizați acest mod de funcționare pentru a prepara cantități mici, de ex. pizza congelată sau prăjitorului din aluat de biscuiți. Nu deschideți ușa în timpul programului de gătit.
- Pentru a economisi energie atunci când gătiți cu aburi, puteți utiliza funcția Eco -Gătire la aburi . Această funcție este adecvată în primul rând pentru gătirea legumelor și peștelui.
- Dacă este posibil, gătiți mai multe preparate simultan. Așezați preparatele unul lângă altul sau pe niveluri diferite.
- Dacă nu le puteți găti simultan, gătiți preparatele imediat unul după altul pentru a folosi căldura cuptorului.


## Ajustarea setărilor

- Pentru comenzi, selectați setarea Afișaj | QuickTouch | Oprit, pentru a reduce consumul de energie.
- Pentru iluminatul incintei cuptorului selectați setarea Sistem de iluminat | Oprit sau „Pornit” timp de 15 secunde. Puteți să reporniți iluminatul incintei oricând atingând butonul cu senzor .

## Mod de economisire a energiei

Pentru economia consumului de energie, cuptorul cu aburi se oprește automat dacă nu se derulează niciun program de preparare și nu este apăsat niciun buton. Este afișată ora sau afișajul este întunecat (consultați capitolul „Setări”).


### Cuptor cu aburi

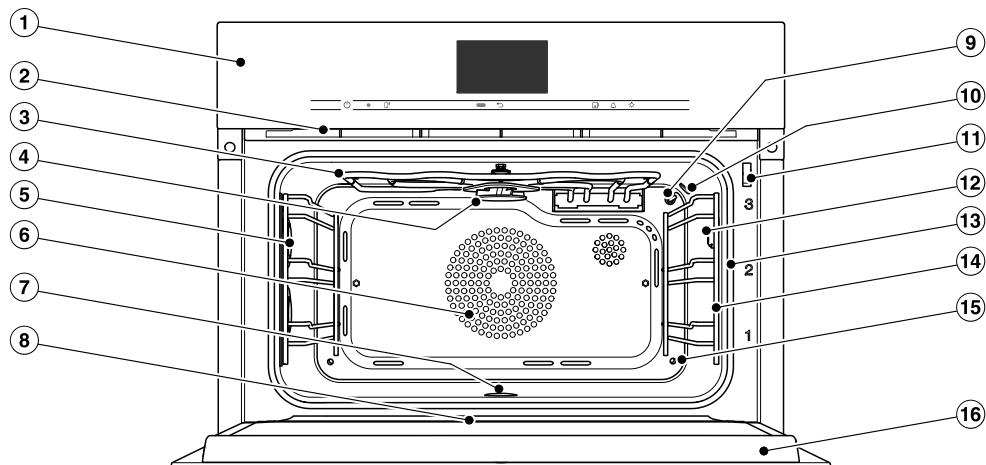

- ① Comenzi
- ② Orificiu de evacuare a aburilor
- ③ Element superior de încălzire/element de încălzire pentru gril
- ④ Disc de distribuție pentru curățare HydroClean
- ⑤ Iluminatul incintei cuptorului
- ⑥ Orificii de admisie a aerului cu element de încălzire inelar posterior
- ⑦ Baza incintei cuptorului cu element de încălzire inferior amplasat sub bază și sită de fund
- ⑧ Canal de colectare
- ⑨ Senzor de temperatură
- ⑩ Senzor de umiditate
- ⑪ Blocare ușă pentru curățare HydroClean
- ⑫ Conector pentru termometrul pentru alimente
- ⑬ Garnitura de etanșare a ușii
- ⑭ Ghidaje laterale cu 3 niveluri de amplasare
- ⑮ Orificiu de admisie a aburilor
- ⑯ Ușă

## Mod de funcționare

---

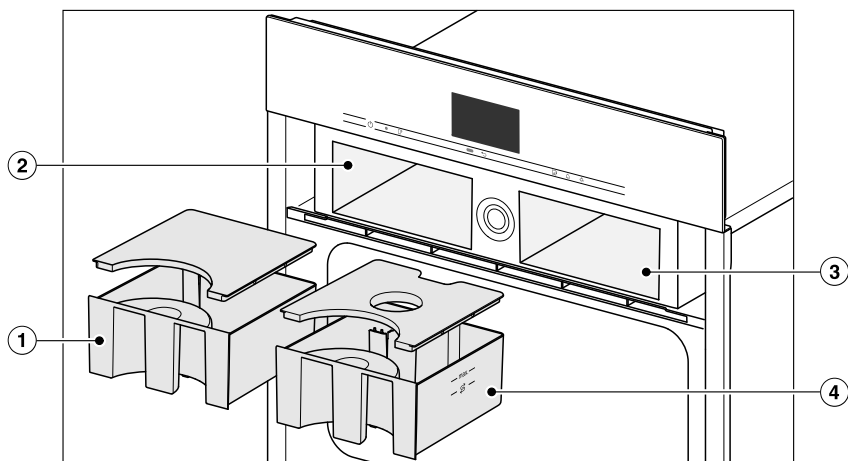

- ① Rezervor de condens
- ② Sertar pentru rezervorul de condens
- ③ Sertar pentru rezervorul de apă
- ④ Rezervor de apă

Modelele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare și instalare sunt enumerate pe verso.

## Plăcuță de date

Plăcuța de date este situată în partea de sus a carcasei.

Pe această etichetă sunt înscrise modelul aparatului dumneavoastră, seria de fabricație, precum și datele de conectare (tensiune/frecvență/putere instalată).

Modelul aparatului și numărul de serie (SN) pot fi găsite și pe eticheta mică din partea de sus a panoului de comandă.


Păstrați la îndemână aceste indicații pentru ca atunci când aveți întrebări sau probleme, Miele să vă poată oferi asistență specifică.

## Accesorii incluse

Aveți posibilitatea să comandați din nou accesoriile furnizate și alte accesorii, după cum este necesar (consultați capitolul „Accesorii opționale”).


În funcție de țară și de model, pot fi incluse accesorii suplimentare.

## Recipient de gătire cu aburi DGG 20

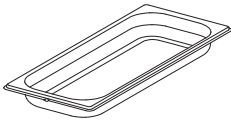


1 vas de gătit neperforat din inox  
capacitate 2,4 l  
volum util 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (lățime x adâncime x înălțime)

## Recipient de gătire cu aburi DGGL 20

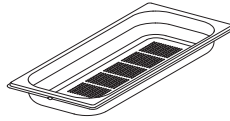

1 vas de gătit perforat din inox  
capacitate 2,4 l  
volum util 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (lățime x adâncime x înălțime)

## Tavă universală HUBB 71




1 tavă universală pentru coacere, prăjire și gătire la grill (acoperită cu stratul PerfectClean)

## Grătar pentru coacere și prăjire HBBR 71 (prescurtat: grătar)



1 grătar pentru coacere, prăjire și gătire la grill (acoperit cu stratul PerfectClean)

## Termometru pentru alimente



1 termometru pentru alimente, pentru monitorizarea exactă a temperaturii în timpul programelor de gătire. Măsoară temperatura din interiorul preparatului (temperatura miezului).

# Mod de funcționare


## HydroCleaner

1 Produs pentru curățarea interiorului cuptorului cu ajutorul programului de îngrijire HydroClean. Potrivit în special pentru curățarea depunerilor întărite.

## Tablete anticalcar

Pentru îndepărtarea calcarului depus în cuptorul cu aburi



## Ghidaje telescopice FlexiClip HFC 71

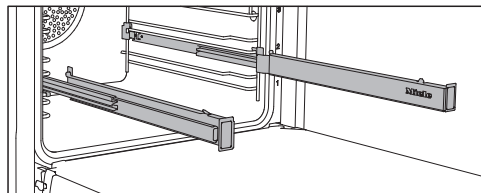

Ghidajele telescopice FlexiClip pot fi montate pe oricare nivel.

Introduceți ghidajele telescopice FlexiClip complet în incintă, înainte de a așeza accesoriile.

Apoi accesoriile sunt asigurate automat între clemele de prindere frontale și posterioare și nu există riscul ca acestea să cadă.

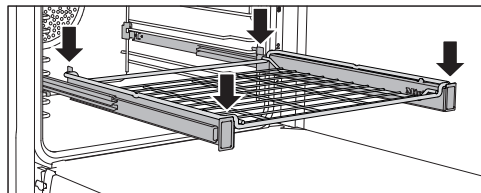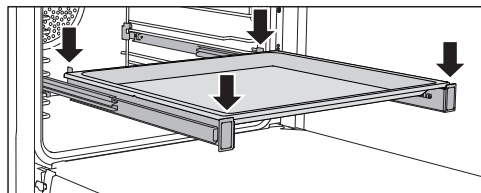

Ghidajele telescopice FlexiClip pot susține o greutate maximă de 15 kg.

## Montarea și demontarea ghidajelor telescopice FlexiClip

⚠ Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.


În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri la contactul cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta și accesoriile să se răcească înainte de a monta și demonta ghidajele telescopice FlexiClip.


Ghidajele telescopice FlexiClip se montează între cele două șine care definesc un nivel de amplasare.

Ghidajul telescopic FlexiClip marcat cu logo-ul Miele se montează în partea dreaptă.

Când montați sau demontați ghidajele telescopice FlexiClip, **nu** le extindeți.

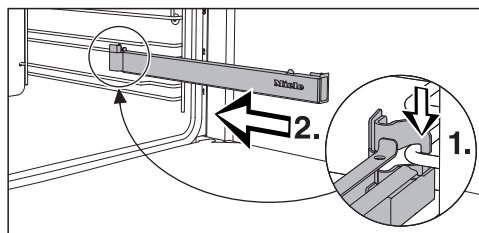

■ Fixați ghidajul telescopic FlexiClip pe șina inferioară a unui nivel, în partea frontală (1.), apoi împingeți-l de-a lungul șinei în incinta cuptorului (2.).

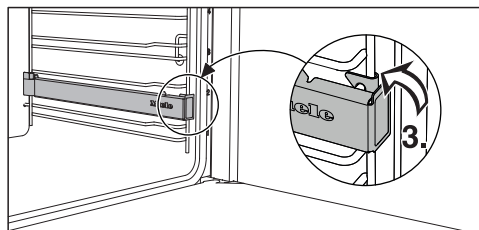


- Apoi fixați ghidajul telescopic FlexiClip pe șina inferioară a nivelului (3.).

Dacă ghidajele telescopice FlexiClip sunt greu de scos în afară după ce le-ați montat, este posibil să fie nevoie să le trageți o dată cu putere, pentru a le elibera.

Pentru a demonta un ghidaj telescopic FlexiClip, procedați după cum urmează:

- Introduceți complet ghidajul telescopic FlexiClip.

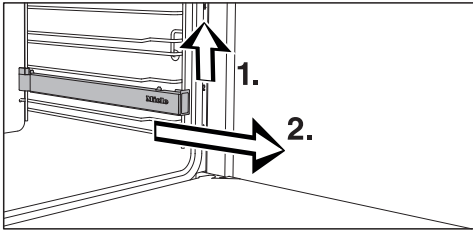

- Ridicați ghidajul telescopic FlexiClip în partea frontală (1.) și trageți-l afară de-a lungul șinei ghidajului, conform imaginii (2.).

### Accesorii opționale


În magazinul online Miele Webshop, de la Serviciul Clienți Miele sau de la distribuitorul Miele, puteți obține produse special concepute pentru cuptorul combi cu abur, ca de ex. produse pentru îngrijirea electrocasnicelor și accesorii.

Puteți accesa magazinul online Miele Webshop prin intermediul următorului cod QR:



# Mod de funcționare

## Comenzi

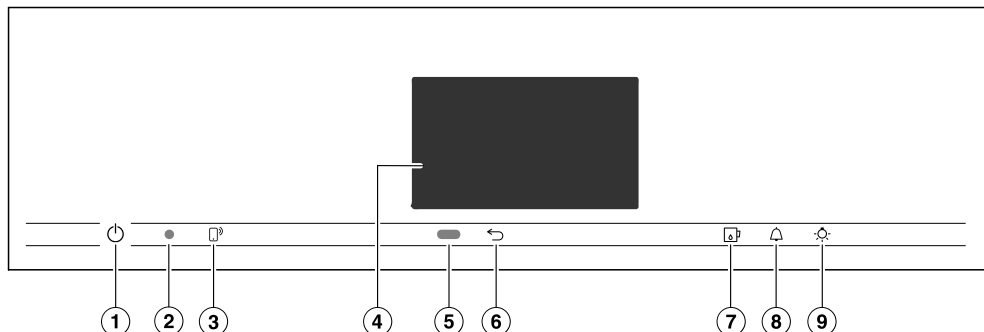

- ① Buton de Pornire/Oprire îngropat  
Pentru pornirea și oprirea cuptorului cu aburi
- ② Interfață optică  
(doar pentru Serviciul Clienți Miele)
- ③ Buton cu senzor   
Pentru controlul cuptorului cu aburi prin terminalul dumneavoastră mobil
- ④ Afișaj tactil  
Pentru afișarea informațiilor și pentru operare
- ⑤ Senzor de proximitate  
Pentru pornirea iluminatului incintei cuptorului și afișajului și pentru validarea semnalelor sonore la apropiere
- ⑥ Buton cu senzor   
Pentru salt înapoi pas cu pas
- ⑦ Buton cu senzor   
Pentru deschiderea și închiderea panoului de comandă
- ⑧ Buton cu senzor   
Pentru setarea unui cronometru sau a unei alarme
- ⑨ Buton cu senzor   
Pentru pornirea și oprirea luminii din incinta cuptorului

### Buton de Pornire/Oprire

Butonul de Pornire/Oprire  este îngropat și răspunde la contactul cu degetele.

Folosiți-l pentru a opri și porni cuptorul cu aburi.

### Senzor de proximitate

Senzorul de proximitate este situat sub afișajul tactil, lângă butonul cu senzor . Senzorul de proximitate detectează dacă vă apropiați de afișajul tactil, de exemplu cu mâna sau cu corpul.

Dacă ați activat setările corespunzătoare, puteți aprinde lumina din interior, puteți porni cuptorul cu aburi sau confirma alarmele sonore (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Senzor de proximitate”).

# Mod de funcționare

## Butoane cu senzori

Butoanele cu senzori reacționează la contactul cu degetul. Fiecare atingere este confirmată prin tonuri ale butoanelor. Puteți dezactiva acest ton al butoanelor, selectând setarea Volum sonor | Ton butoane | Oprit.

Dacă doriți ca butoanele cu senzori să reacționeze și când cuptorul cu aburi este oprit, selectați setarea Afișaj | QuickTouch | Pornit.

| Buton cu senzor                                                                     | Funcție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Dacă doriți să controlați cuptorul cu aburi prin terminalul dumneavoastră mobil, trebuie să dispuneți de sistemul Miele@home, să activați setarea Comandă la distanță și să atingeți acest buton cu senzor. Acest buton cu senzor se va aprinde portocaliu și funcția MobileStart este disponibilă.</p> <p>Cât timp acest buton cu senzor rămâne aprins, puteți controla cuptorul cu aburi prin terminalul dumneavoastră mobil (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”).</p> |
|    | <p>Indiferent în ce meniu vă aflați, veți ajunge înapoi în meniul superior sau în meniul principal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <p>Cu acest buton cu senzori închideți și deschideți panoul de comandă (consultați capitolul „Descrierea modului de funcționare”, secțiunea „Panoul de comandă”).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <p>Dacă este afișat un meniu sau se desfășoară un program de gătit, cu ajutorul acestui buton cu senzor puteți seta oricând un cronometru (de ex. pentru fierberea ouălor) sau o alarmă (o oră fixă) (consultați capitolul „Alarmă și cronometru”).</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Selectând acest buton cu senzor, puteți porni și opri iluminatul incintei cuptorului.</p> <p>În funcție de setarea selectată, sistemul de iluminat al incintei cuptorului se stinge după 15 secunde sau rămâne permanent aprins sau permanent stins.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |


## Afișaj tactil

Suprafața sensibilă a afișajului tactil se poate zgâria cu obiectele ascuțite sau tăioase, precum știfturile.

Atingeți afișajul tactil doar cu degetele.

Asigurați-vă că nu ajunge apă în spatele afișajului tactil.

Afișajul tactil este împărțit în mai multe zone.

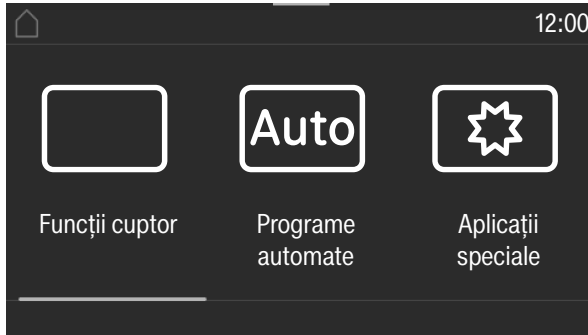

În **zona superioară**, în partea stângă, se află calea meniului. Punctele de meniu individuale sunt separate printr-o linie verticală. Dacă, din motive de spațiu, o cale de meniu nu poate fi afișată integral, punctele de meniu supraordonate sunt reprezentate prin ... I.

Dacă, în partea superioară, atingeți un nume din meniu, afișajul trece la meniul respectiv. Pentru a ajunge în ecranul de pornire, atingeți .

În partea dreaptă a zonei superioare este afișată ora. Puteți seta ora prin atingere. Suplimentar pot apărea și alte simboluri, precum SuperVision .

La marginea superioară a zonei superioare se află o linie portocalie, de unde puteți trage în jos meniul vertical. Astfel, în timpul unui program de gătire, puteți activa sau dezactiva setări.

În **mijloc** apare meniul actual cu opțiunile sale. Glisând pe afișaj, puteți să răsfoiți spre dreapta sau spre stânga. Atunci când atingeți un punct de meniu, îl selectați (consultați capitolul „Principii de funcționare”).

În **partea inferioară**, în funcție de meniu, apar diferite câmpuri de utilizare, precum Timer, Salvare sau OK.

# Mod de funcționare

## Simboluri

Pe afișaj apar următoarele simboluri:

| Simbol                                                                            | Semnificație                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Acest simbol marchează informațiile și indicațiile suplimentare de utilizare. Confirmați aceste ferestre cu informații cu <i>OK</i> .                 |
|  | Indicație privind opțiunile supraordonate care, din lipsă de spațiu, nu mai sunt afișate în calea de meniu.                                           |
|   | Afișarea nivelului de apă                                                                                                                             |
|  | Alarmă                                                                                                                                                |
|  | Cronometru                                                                                                                                            |
|  | Unele setări, de ex. luminozitatea afișajului sau volumul, pot fi modificate cu ajutorul unei bare cu mai multe segmente.                             |
|  | Funcția Blocare comenzi sau Blocare butoane este activată (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Siguranță”). Utilizarea aparatului este blocată. |
|  | Temperatura din interiorul mâncării la utilizarea termometrului pentru alimente                                                                       |
|  | Comandă la distanță (apare doar dacă dispuneți de sistemul Miele@home și ați selectat setarea Comandă la distanță   Pornit)                           |
|  | SuperVision (apare doar dacă dispuneți de sistemul Miele@home și ați selectat setarea SuperVision   Afișaj SuperVision   Pornit)                      |

## Principiu de funcționare

Utilizați cuptorul cu aburi de la afișajul tactil, atingând punctul de meniu dorit.

Cu fiecare atingere a unei selecții posibile, semnele corespunzătoare (cuvânt și/sau simbol) devin **portocalii**.

Câmpurile pentru confirmarea unui pas de utilizare sunt **verzi** (de exemplu *OK*).

## Selectarea unui punct de meniu

- Atingeți câmpul dorit sau valoarea dorită de pe afișajul tactil.

## Răsfoire

Puteți răsfoi spre stânga ori spre dreapta.

- Glisați cu degetul pe ecran. Pentru aceasta așezați degetul pe afișajul tactil și deplasați-l în direcția dorită.

Bara din zona inferioară vă arată poziția curentă în meniul actual.

## Ieșirea din nivelurile de meniu

- Atingeți butonul cu senzor  sau atingeți în calea de meniu simbolul ... I.
- Atingeți simbolul , pentru a trece în ecranul de pornire.

Toate valorile și setările introduse până acum și pe care nu le-ați confirmat cu *OK*, nu vor fi salvate.

## Modificarea unei valori sau setări

### Modificarea setării într-o listă de selecție

Setarea curentă este marcată cu portocaliu.

- Atingeți setarea dorită.

Setarea este astfel salvată. Ajungeți înapoi în meniul superior.

### Introducerea unor cifre cu ajutorul contorului

- Glisați cu degetul pe contor în sus sau în jos, până când valoarea dorită se situează pe mijloc.
- Confirmați cu *OK*.

Cifra modificată va fi salvată.

### Introducerea cifrelor cu ajutorul tastaturii numerice

- Atingeți valoarea situată în mijlocul contorului.

Apare tastatura numerică.

- Atingeți scurt cifrele dorite.

De îndată ce ați introdus o valoare valabilă, *OK* este evidențiat cu verde. Cu ajutorul săgeții puteți șterge ultima cifră introdusă.

- Confirmați cu *OK*.

Cifra modificată va fi salvată.

# Mod de funcționare

---

## Modificarea unei setări cu bara cu segmente

Unele setări sunt reprezentate printr-o bară cu segmente ■■■■□□□. Atunci când toate segmentele sunt pline, este selectată valoarea maximă.

Dacă doar un segment este plin sau niciun segment nu este plin, este selectată valoarea minimă sau setarea este dezactivată (de ex. semnale sonore).

- Atingeți segmentul corespunzător de pe bara cu segmente pentru a modifica setarea.
- Selectați Pornit sau Oprit, pentru a activa sau dezactiva setarea.
- Confirmați selecția cu *OK*.

Setarea este astfel salvată. Ajungeți înapoi în meniul superior.

## Introducerea literelor

Introduceți literele cu ajutorul tastaturii de pe afișaj. Este indicat să optați pentru denumiri scurte și expresive.

- Atingeți literele sau caracterele dorite.

**Sfat:** Cu semnul  $\square$  puteți să introduceți un spațiu între rânduri pentru nume de programe mai lungi.

- Atingeți Salvare.

Numele va fi salvat.

## Afișarea meniului contextual

În unele meniuri puteți dispune afișarea unui meniu contextual, de ex. pentru a redenumi programe personalizate sau pentru a muta înregistrări cu ajutorul MyMiele.

- Atingeți de ex. un program personalizat și mențineți până când se deschide meniul contextual.
- Atingeți afișajul tactil în afara ferestrei de meniu pentru a închide meniul contextual.

## Mutarea unor înregistrări

Puteți modifica ordinea unor programe personalizate sau a unor înregistrări cu ajutorul MyMiele.

- Atingeți de ex. un program personalizat și mențineți până când apare meniul contextual.
- Selectați mutați.
- Țineți degetul pe câmpul marcat și trageți-l în locul dorit.

## Afișarea meniului vertical

În timpul unui program de gătire, puteți activa sau dezactiva setări, precum **Booster** sau **Preîncălzire** precum și funcția **WiFi**.

- Trageți meniul vertical în jos de linia portocalie de sub zona superioară.
- Selectați setarea pe care doriți să o modificați.  
Setările active sunt marcate cu portocaliu. În funcție de schema de culori aleasă, setările inactive sunt marcate cu negru sau alb (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Afișaj”).
- Derulați meniul vertical din nou în sus sau atingeți afișajul tactil în afara ferestrei de meniu, pentru a închide meniul vertical.

## Afișarea Ajutor

La unele funcții există un ajutor contextual. Pe rândul de jos apare **Ajutor**.

- Atingeți **Ajutor**, pentru a afișa instrucțiunile cu imagini și text.
- Atingeți **Închidere**, pentru a reveni la meniul anterior.

## Activarea MobileStart

- Selectați butonul cu senzor  pentru a activa MobileStart.

Butonul cu senzor  luminează. Puteți comanda cuptorul cu aburi de la distanță prin aplicația Miele.

Utilizarea directă a cuptorului cu aburi are prioritate în raport cu comanda la distanță prin aplicație.

Puteți utiliza MobileStart cât timp butonul cu senzor  luminează.

# Mod de funcționare

## Descrierea modului de funcționare

### Panou de comandă

În spatele panoului de comandă se află rezervorul de apă și rezervorul de condens. Panoul de comandă se deschide și se închide prin atingerea butonului cu senzor . Masca este prevăzută cu protecție împotriva agățării. Dacă la deschidere/închidere, panoul de comandă se lovește de un obstacol, procesul este întrerupt. Cu toate acestea, nu atingeți partea de sus a ușii când deschideți și închideți panoul de comandă.

### Rezervor de apă

Cantitatea maximă de umplere este 1,4 litri iar cea minimă de 1,0 litri. Pe rezervorul de apă există niște marcaje. Nu trebuie în niciun caz depășit marcajul superior.

Consumul de apă depinde de aliment și de durata de gătire. Poate fi necesar să adăugați apă în timpul programului de gătire. Atunci când ușa este deschisă în timpul programului de gătire, consumul de apă crește.

Umpleți rezervorul de apă până la valoarea maximă înainte de fiecare program de gătire cu aburi.

### Rezervor de condens

Condensul care apare în timpul unui program de gătire este pompat în rezervorul de condens. Volumul maxim al rezervorului este de 1,4 litri.

### Sondă pentru gătit

Sonda pentru gătit măsoară temperatura din interiorul produsului gătit, temperatura internă. Cu ajutorul sondei pentru gătit puteți să monitorizați cu exactitate temperatura unui program de gătire.

## Temperatură/temperatură la miez

Unor funcții le este alocată o temperatură recomandată. Temperatura recomandată poate fi modificată pentru un singur program de gătire sau etapă de gătire sau permanent, în limitele prestabilite (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Temperaturi recomandate”). Și temperatura la miez poate fi modificată în limitele prestabilite pentru un singur program de gătire sau etapă de gătire.

### Umiditate

Funcția Gătire combi  și funcția specială Reîncălzire lucrează cu o combinație între modul de operare al cuptorului și umiditate. Puteți selecta umiditatea în limitele prestabilite pentru un singur program de gătire sau etapă de gătire.

În funcție de setarea umidității, în incinta cuptorului este alimentată cu umiditate sau aer proaspăt. În cazul setării umiditate = 0 %, se realizează alimentarea maximă cu aer proaspăt și nu se alimentează deloc umiditate. În cazul setării umiditate = 100 % nu se alimentează aer proaspăt, iar conținutul de umiditate este maxim.

Unele alimente degajă umiditate în timpul unui program de gătit. Această umiditate a alimentelor este folosită de asemenea pentru reglarea umidității. Astfel se poate întâmpla ca, la valori mici ale umidității setate, generatorul de aburi să nu fie activat.

### Timp de gătire

În funcție de funcție, puteți seta un timp de gătire între 1 minut și 6, 10 sau 12 ore.

În cazul programelor automate și de în-

grijire și în cazul Gătire meniu întreg, timpul de gătire este prestabilit din fabrică și nu poate fi modificat.

În cazul gătirii cu aburi și în cazul programelor și funcțiilor cu regim pur de gătit cu aburi, timpul de gătire începe să se deruleze abia atunci când s-a atins temperatura setată. La toate celelalte moduri de operare, programe și funcții, timpul de gătire începe să se deruleze imediat.

## Zgomote

În timpul funcționării și după oprirea cuptorului cu aburi se aude un zgomot (huruit). Acest zgomot nu indică o defecțiune sau o eroare a aparatului. Se produce în momentul pomparei apei.

Când aparatul este în funcțiune se aude un zgomot de ventilator.

## Etape de încălzire

În toate funcțiile, în timpul etapei de încălzire, pe afișaj apare temperatura din incinta cuptorului, aflată în creștere (excepții: Gril complet , Gril parțial ).

În cazul gătirii cu aburi, durata etapei de încălzire depinde de cantitatea și de temperatura alimentelor. În general, etapa de încălzire durează aprox. 7 minute. Ea se prelungește la prepararea alimentelor răcite sau congelate. Etapa de încălzire se poate prelungi și în cazul temperaturilor de gătire mai scăzute și în cazul gătirii cu funcția Sous-vide .

## Etape de gătire

În timpul etapei de gătire, pe afișaj apare timpul rămas, care se derulează. La gătirea cu aburi, etapa de gătire începe să se deruleze atunci când a fost atinsă temperatura setată. La toate celelalte

moduri de operare, programe și funcții, timpul de gătire începe să se deruleze imediat.

## Reducerea aburilor

Dacă la gătirea cu aburi și gătirea combi se gătește într-un anumit interval de temperatură, după terminarea programului de gătire se activează automat funcția de reducere a aburilor. Astfel se evită ieșirea unei cantități mari de aburi dintr-o dată la deschiderea ușii. Pe afișaj apare Reducere aburi.

Reducerea aburilor poate fi dezactivată (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Reducerea aburilor”). Dacă reducerea aburilor este dezactivată, la deschiderea ușii va ieși o cantitate mare de aburi.

## Lumina din interiorul cuptorului

Pentru economia de energie, cuptorul combi cu abur este reglat din fabrică astfel încât lumina din interior să se stingă după pornire.

Dacă doriți ca lumina din interiorul cuptorului să rămână continuu aprinsă în timpul funcționării, trebuie să modificați reglajul din fabrică (a se vedea capitolul „Setări”, secțiunea „Sistem de iluminat”).

Dacă după finalizarea programului ușa rămâne deschisă, lumina din cuptor se stinge automat după 5 minute.

Când atingeți butonul cu senzor  de pe panoul de comandă, lumina se aprinde pentru 15 secunde.

# Punerea în funcțiune

## Conectarea la rețea

Cuptorul combi cu abur este dotat cu un modul Wi-Fi integrat. Modulul Wi-Fi permite conectarea la rețeaua dumneavoastră de acasă și utilizarea aplicației Miele pe un dispozitiv mobil.

După prima conectare a cuptorului combi cu abur la rețeaua Wi-Fi, conexiunea va fi restabilită automat la fiecare repornire a cuptorului combi cu abur.

Asigurați-vă că în locul de instalare al cuptorului combi cu abur există o rețea Wi-Fi cu un semnal suficient de puternic.

Prin integrarea cuptorului combi cu abur în rețeaua dumneavoastră Wi-Fi consumul de energie crește inclusiv atunci când cuptorul combi cu abur este oprit.

## Caracteristici inteligente suplimentare disponibile prin intermediul aplicației Miele\*

Prin intermediul aplicației Miele vă bucurați de acces la o varietate mare de opțiuni inteligente, precum:

- Obținerea informațiilor de stare
- Utilizarea funcțiilor suplimentare practice
- Instalați actualizările de software oferite periodic de Miele pentru a vă menține cuptorul combi cu abur la cel mai înalt nivel de funcționare.

Mai multe detalii despre caracteristicile suplimentare inteligente puteți găsi pe site-ul web Miele, în Apple App Store® sau în Google Play Store™.

\* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară. Trebuie să acceptați Termenele și condițiile generale și Politica de confidențialitate privind produsele și serviciile digitale Miele din aplicația Miele. Miele își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe în orice moment ofertele digitale.

## Aplicația Miele

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



## Setări de bază

Pentru prima punere în funcțiune trebuie să efectuați următoarele setări. Ulterior puteți modifica din nou aceste setări (consultați capitolul „Setări”).



Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge.

Din motive de siguranță, acest cuptor cu aburi trebuie încăstrat înainte de utilizare.

Dacă cuptorul cu aburi este conectat la rețeaua electrică, acesta pornește automat.

## Setarea limbii

- Selectați limba dorită.

Dacă din greșeală ați selectat o limbă pe care nu o cunoașteți, urmați instrucțiunile din capitolul „Setări”, secțiunea „Limba”.

## Setarea localității

- Selectați localitatea dorită.

## Configurarea Miele@home

Pe afișaj apare Configurări „Miele@home”?

- Dacă doriți să configurați imediat Miele@home, selectați mai departe.
- Dacă doriți să amânați configurarea pe mai târziu, selectați omiteți. Informații privind configurarea ulterioară se găsesc în capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”.

- Dacă doriți să configurați imediat Miele@home, selectați metoda de conexiune dorită.

Afișajul și aplicația Miele vă ghidează prin următorii pași.

## Setarea datei

- Puteți programa în ordine ziua, luna și anul.
- Confirmați cu OK.

## Setarea orei exacte

- Setati orele și minutele.
- Confirmați cu OK.

## Setarea nivelului de duritate a apei

Solicitați furnizorului local de apă informații privind nivelul de duritate al apei din zonă.

Mai multe informații despre duritatea apei găsiți în capitolul „Setări”, secțiunea „Duritatea apei”.

- Setati nivelul de duritate a apei din zona dumneavoastră.
- Confirmați cu OK.

## Finalizarea primei puneri în funcțiune

- Dacă este cazul, urmați restul instrucțiunilor de pe afișaj.

Prima punere în funcțiune este finalizată.

## Activați funcția de recunoaștere a frontului de mobilier

Dacă cuptorul combi cu abur a fost instalat în spatele unui front de mobilier (de ex. în spatele unei uși), este esențial să activați funcția de recunoaștere a frontului de mobilier.

- Selectați Setări  | Recunoaștere front mobilier | Pornit.

# Punerea în funcțiune

## Prima curățare a cuptorului cu aburi

- Îndepărtați eventualele abțibilduri sau folii de protecție de pe cuptorul combi cu abur și de pe accesorii cu excepția plăcuței de date și a plăcuței de pe panoul de comandă deschis.

Cuptorul cu aburi este supus în fabrică unei inspecții de funcționare, de aceea, la transport ar putea uneori curge apă reziduală din conductă în interiorul cuptorului.

## Curățarea rezervorului de apă și a rezervorului de condens

 Pericol de rănire din cauza panoului de comandă.

Vă puteți agăța la deschiderea sau închiderea panoului de comandă.

Nu atingeți partea de sus a ușii când deschideți și închideți panoul de comandă.

- Porniți cuptorul cu aburi de la butonul pornit/oprit .
- Selectați butonul cu senzor , pentru a deschide panoul de comandă.
- Scoateți rezervorul de apă și rezervorul de condens. Împingeți ușor în sus rezervorul de apă și rezervorul de condens, pentru a le scoate.
- Spălați de mână rezervorul de apă și rezervorul de condens sau în mașina de spălat vase.

## Curățarea accesoriilor/interiorului cuptorului

- Scoateți toate accesoriile din cuptor.
- Curățați de mână vasele sau în mașina de spălat vase.

Suprafețele tăvii universale și ale grătarului sunt acoperite cu stratul PerfectClean și pot fi curățate **doar** de mână.

Consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „PerfectClean”.

- Curățați tava universală și grătarul cu un burete curat, apă caldă și detergent de vase pentru spălat de mână.

Cuptorul combi cu abur a fost tratat cu un produs pentru îngrijire înainte de a fi livrat.

- Pentru a curăța pelicula de agent de îngrijire, spălați interiorul cuptorului cu un burete curat, apă caldă și detergent de vase pentru spălat de mână.

### Reglarea temperaturii de fierbere

Înainte să preparați pentru prima dată alimente în cuptor, trebuie să reglați aparatul la temperatura de fierbere a apei, care variază în funcție de altitudinea locației în care este amplasat cuptorul. În acest program sunt clătite și pie-sele prin care trece apa.

Trebuie să rulați **neapărat** acest program, pentru a asigura buna funcționare a cuptorului.

Apa distilată sau îmbogățită cu dioxid de carbon și alte lichide pot deteriora cuptorul cu aburi.

Utilizați **doar apă potabilă proaspătă și rece** (sub 20 °C).

- Scoateți rezervorul de apă și umpleți-l până la marcajul superior.
- Introduceți rezervorul de apă.
- Setati programul Gătire la aburi  (100 °C) și lăsați cuptorul să meargă 15 minute. Procedați cum este descris în capitolul „Utilizarea”.

### Reglarea temperaturii de fierbere după mutare

Dacă vă mutați în altă parte, trebuie să reglați aparatul pentru temperatura de fierbere modificată a apei, dacă altitudinea locului unde vă aflați este cu cel puțin 300 m mai mare decât cea a locului de unde v-ați mutat. Pentru aceasta, rulați un program de detartrare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Întreținere”).

### Încălzirea cuptorului cu aburi

- Scoateți eventual toate accesoriile din cuptor.
- Pentru a curăța grăsimea de pe elementul de încălzire circular, încălziți cuptorul cu aburi cu programul Ventilator plus  200 °C pentru 30 de minute.  
Procedați cum este descris în capitolul „Utilizare”.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Vă puteți arde dacă atingeți elementele de încălzire, interiorul cuptorului și grătarele.

Purtați mănuși de bucătărie când lucrați în interiorul cuptorului când este fierbinte.

La prima încălzire a elementului de încălzire se formează un miros. Mirosul și aburul degajat eventual se disipează în scurt timp, și nu indică existența unei conexiuni greșite sau vreo defecțiune a aparatului.

Asigurați o bună ventilare a bucătăriei.

# Setări

## Prezentarea generală a setărilor

| Opțiune de meniu                                                                        | Setări posibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limba  | ...   deutsch   english   ...<br>Locație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oră curentă                                                                             | Afișare<br>Pornit   Oprit*   Regim noapte<br>Vizualizare<br>analog*   digital<br>Format ceas<br>24 h*   12 h (am/pm)<br>Setare                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistem de iluminat                                                                      | Pornit<br>„Pornit” timp de 15 secunde*<br>Oprit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ecran start                                                                             | Meniu principal*<br>Funcții cuptor<br>Programe automate<br>Aplicații speciale<br>Programe personalizate<br>MyMiele                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Afișaj                                                                                  | Luminozitate<br><br>Schemă culori<br>luminos   întunecat*<br>QuickTouch<br>Pornit   Oprit*                                                                                                                                                                                            |
| Volum sonor                                                                             | Tonuri alarmă sonoră<br>Melodii <br>Ton solo <br>Ton butoane<br><br>Melodie de întâmpinare<br>Pornit*   Oprit |

\* Setare din fabricație

| Opțiune de meniu            | Setări posibile                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unități                     | Greutate<br>g*   lb   lb/oz<br>Temperatură<br>°C*   °F                                                                                                           |
| Mentținere caldă            | Pornit<br>Oprit*                                                                                                                                                 |
| Reducere aburi              | Pornit*<br>Oprit                                                                                                                                                 |
| Temperaturi recomandate     |                                                                                                                                                                  |
| Booster                     | Pornit*<br>Oprit                                                                                                                                                 |
| Clătire automată            | Pornit*<br>Oprit                                                                                                                                                 |
| Duritate apă                | 1 °dH   ...   21 °dH*   ...   70 °dH                                                                                                                             |
| Senzor de proximitate       | Aprindere lumini<br>la proc. gătire în desfăș.*   Permanent pornit   Oprit<br>Porniți aparatul<br>Pornit   Oprit*<br>Confirmați alarma sonoră<br>Pornit*   Oprit |
| Siguranță                   | Blocare comenzi <br>Pornit   Oprit*<br>Blocare butoane<br>Pornit   Oprit*       |
| Recunoaștere front mobilier | Pornit<br>Oprit*                                                                                                                                                 |
| Miele@home                  | Activare<br>Dezactivați<br>Status conexiune<br>Reconfigurați<br>resetați<br>Configurați                                                                          |
| Comandă la distanță         | Pornit*<br>Oprit                                                                                                                                                 |

\* Setare din fabricație

# Setări

| Opțiune de meniu                | Setări posibile                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SuperVision                     | Afișaj SuperVision<br>Pornit   Oprit*<br>Afișaj în Standby<br>Pornit   Doar în caz de eroare*<br>Listă aparate<br>Vizualizare aparat   Tonuri alarmă sonoră |
| Remote Update                   | Pornit*<br>Oprit                                                                                                                                            |
| Versiune software               |                                                                                                                                                             |
| Informații juridice             | Licențe open-source                                                                                                                                         |
| Reprezentanță                   | Regim demo<br>Pornit   Oprit*                                                                                                                               |
| Setări implicite din fabricație | Setări aparat<br>Programe personalizate<br>MyMiele<br>Temperaturi recomandate                                                                               |
| Ore funcțion. (total)           |                                                                                                                                                             |

\* Setare din fabricație

## Accesarea meniului „Setări“

Din meniul  Setări puteți personaliza cuptorul dumneavoastră, adaptând setările din fabrică în funcție de nevoile dumneavoastră.

Vă aflați în meniul principal.

■ Selectați  Setări.

■ Selectați setarea dorită.

Puteți verifica ori modifica setările.

Setările nu pot fi modificate în timpul derulării unui program de gătire.

## Limbă

Puteți să selectați limba și localitatea dumneavoastră.

După ce ați selectat și ați confirmat limba, afișajul va prezenta informațiile în limba selectată.

**Sfat:** Dacă din greșeală ați selectat o limbă pe care nu o înțelegeți, selectați în meniul principal . Orientați-vă după simbolul , pentru a ajunge din nou în submeniul Limbă .

## Oră curentă

### Afișare

Selectați modul de afișare a orei pentru cuptorul combi cu abur oprit:

- Pornit  
Ora este vizibilă în permanență pe afișaj. Această setare duce la un consum de energie mai mare.  
Dacă selectați suplimentar setarea Afișaj | QuickTouch | Pornit, toate butoanele cu senzori reacționează imediat la atingere, iar senzorul de proximitate va detecta automat când vă apropiați de afișaj.  
Dacă selectați și setarea Afișaj | QuickTouch | Oprit, trebuie să porniți cuptorul combi cu abur înainte de a-l putea utiliza.
- Oprit  
Afișajul este întunecat pentru economie de energie. Trebuie să porniți cuptorul combi cu abur înainte de a-l putea utiliza.
- Regim noapte  
Ora curentă apare pe afișaj numai între orele 5 și 23. În restul timpului afișajul este întunecat. Această setare duce la un consum de energie mai mare.

# Setări

## Vizualizare

Puteți afișa ora exactă analog (în forma unui ceas cu cadran) sau digital (ora:min).

În cazul afișajului digital, pe ecran apare și data.

## Format ceas

Puteți alege afișarea orei curente în format de 24 sau de 12 ore (24 h sau 12 h (am/pm)).

## Setare

Setați orele și minutele.

**Sfat:** Dacă nu se desfășoară niciun program de gătit, atingeți ora curentă din zona superioară pentru a o modifica.

În cazul unei pene de tensiune, ora va fi reafiată imediat după revenirea tensiunii. Ora este memorată timp de aprox. 150 de ore.

Dacă ați conectat cuptorul cu aburi la o rețea WiFi și v-ați înregistrat în aplicația Miele, ora se sincronizează pe baza localității setate în aplicația Miele.

## Data

Setați data.

Dacă cuptorul este oprit, data apare doar în setarea Oră curentă | Vizualizare | digital.

## Sistem de iluminat

- Pornit  
Sistemul de iluminat al incintei cuptorului stă pornit pe toată durata programului de gătit.
- „Pornit” timp de 15 secunde  
Sistemul de iluminat al incintei cuptorului se oprește după 15 secunde în timpul unui program de gătit. Selectând butonul cu senzor ☼, porniți din nou sistemul de iluminat din incinta cuptorului pentru 15 secunde.
- Oprit  
Sistemul de iluminat al incintei cuptorului este oprit. Selectând butonul cu senzor ☼, porniți sistemul de iluminat din incinta cuptorului pentru 15 secunde.

## Ecran start

Cuptorul cu aburi este configurat din fabrică ca la pornire să apară meniul principal. În locul acestei configurări puteți selecta ca ecran de pornire, de exemplu, direct ecranul funcțiilor sau ecranul MyMiele (consultați capitolul „MyMiele”).

Ecranul de pornire modificat este afișat după o nouă pornire a cuptorului cu aburi.

Pentru a ajunge în meniul principal, selectați butonul cu senzor ↩ sau utilizați calea de meniu indicată pe primul rând.

## Afișaj

### Luminozitate

Luminozitatea afișajului este reprezentată printr-o bară cu segmente.

- ■■■■■■■■

luminozitate maximă

- ■■■■■■■■

luminozitate minimă

### Schemă de culori

Selectați dacă doriți ca afișajul să fie reprezentat printr-o schemă de culori deschise sau închise.

- luminos

Afișajul are un fundal de culoare deschisă cu scris de culoare închisă.

- întunecat

Afișajul are un fundal de culoare închisă cu scris de culoare deschisă.

### QuickTouch

Selectați cum doriți să reacționeze butoanele cu senzori și senzorul de proximitate atunci când cuptorul combi cu abur este oprit:

- Pornit

Dacă ați selectat și setarea Oră curentă | Afișare | Pornit sau Regim noapte, butoanele cu senzori și senzorul de proximitate reacționează și dacă cuptorul combi cu abur este oprit. Această setare duce la un consum de energie mai mare.

- Oprit

Indiferent de setarea Oră curentă | Afișare, butoanele cu senzori și senzorul de proximitate reacționează doar dacă cuptorul combi cu abur este pornit, precum și un anumit timp după oprirea cuptorului combi cu abur.

## Volum sonor

### Tonuri alarmă sonoră

Dacă semnalele sonore sunt activate, după atingerea temperaturii setate și după expirarea timpului setat este emis câte un semnal.

### Melodii

La finalul unui program se aude de mai multe ori o melodie.

Volumul aceste melodii este reprezentat printr-o bară cu segmente.

- ■■■■■■■■

volum maxim

- ■■■■■■■■

melodia este dezactivată

### Ton solo

La finalul unui program se aude un sunet continuu pentru un anumit timp.

Înălțimea acestui sunet este reprezentată printr-o bară cu segmente.

- ■■■■■■■■■■■■

înălțime maximă a sunetului

- ■■■■■■■■■■

înălțime minimă a sunetului

### Ton butoane

Volumul sunetului butoanelor, care se aude la fiecare selectare a unui buton cu senzor, este reprezentat printr-o bară cu segmente.

- ■■■■■■■■

volum maxim

- ■■■■■■■■

tonul butoanelor este dezactivat

### Melodie de întâmpinare

Puteți să activați sau să dezactivați melodia care se aude la atingerea butonului de Pornire/Oprire .

# Setări

## Unități

### Greutate

Puteți seta greutatea alimentelor în programele automate în grame (g), live/uncii (lb) sau livre/uncii (lb/oz).

### Temperatură

Puteți seta temperatura în grade Celsius (°C) sau grade Fahrenheit (°F).

## Menținere caldă

Cu funcția Menținere caldă puteți menține caldă mâncarea după terminarea programului de gătit cu aburi. Aceasta este menținută caldă la o temperatură presetată, timp de cel mult 15 minute. Prin deschiderea ușii puteți anula etapa de menținere caldă.

Țineți cont de faptul că anumite alimente sensibile, mai ales peștele, pot continua să fiarbă și în etapa de menținere caldă.

#### - Pornit

Funcția Menținere caldă este activată. Atunci când se gătește cu o temperatură de cel puțin 80 °C, această funcție pornește după aprox. 5 minute. Preparatul este menținut cald la o temperatură de 70 °C.

#### - Oprit

Funcția Menținere caldă este dezactivată.

## Reducerea aburilor

Prin funcția Reducere aburi se evită ieșirea unei cantități mari de aburi dintr-o dată la deschiderea ușii.

#### - Pornit

Dacă se gătește cu o temperatură de peste 80 °C (gătire cu aburi) sau 80–100 °C și 100 % umiditate (gătire combi), la finalul programului de gătit, reducerea aburilor se activează automat. Pe afișaj apare Reducere aburi.

#### - Oprit

Atunci când reducerea aburilor este dezactivată, se dezactivează automat și funcția Menținere caldă. Dacă reducerea aburilor este dezactivată, la deschiderea ușii va ieși o cantitate mare de aburi.

## Temperaturi recomandate

Dacă lucrați frecvent cu temperaturi diferite de cele recomandate, este indicat să modificați temperaturile recomandate.

După ce ați selectat opțiunea din meniu, pe afișaj apare lista funcțiilor.

#### ■ Selectați funcția dorită.

Apare temperatura recomandată și intervalul de temperatură în care poate fi modificată.

#### ■ Modificați temperatura recomandată.

#### ■ Confirmați cu OK.

## Booster

Funcția **Booster** servește la încălzirea rapidă a incintei cuptorului.

- Pornit

Funcția **Booster** este pornită automat în timpul etapei de încălzire a unui program de gătire. Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril, elementul de încălzire inelar și ventilatorul încălzesc simultan incinta cuptorului la temperatura dorită.

- Oprit

Funcția **Booster** este dezactivată în timpul etapei de încălzire. Doar elementele de încălzire aferente funcției preîncălzesc incinta cuptorului.

Puteți activa sau dezactiva funcția **Booster** pentru un program de gătire și cu ajutorul meniului vertical.

## Clătire automată

După ce ați oprit cuptorul cu aburi, după un program de preparare cu aburi pe ecran este afișat mesajul **Aparat în curs de clătire**.

În timpul acestui proces, eventualele resturi de alimente sunt spălate și eliminate din sistem.

Puteți să dezactivați sau să activați programul de clătire automată.

## Duritate apă

Pentru funcționarea perfectă a cuptorului cu aburi și pentru detartarea sa la momentul potrivit, trebuie să setați nivelul de duritate a apei din zona dumneavoastră. Cu cât apa este mai dură, cu atât mai des trebuie detartat cuptorul cu aburi. Solicitați furnizorului local de apă informații privind nivelul de duritate al apei potabile din zonă.

Dacă folosiți o unitate internă de dedurizare a apei, setați cuptorul combi cu abur în funcție de valoarea setată a unității de dedurizare a apei.

Dacă utilizați un sistem intern pentru desalinizarea completă a apei (de exemplu, un sistem de osmoză inversă), acesta trebuie setat astfel încât apa tratată să aibă o conductivitate de cel puțin 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Acest lucru poate fi obținut prin majoritatea procedurilor de calitate ale apei, nu prin desalinizarea completă a apei, ci prin stabilirea unei durități a apei de cel puțin 3  $^{\circ}\text{dH}$ . Conductivitatea este necesară pentru detectarea nivelului în generatorul de abur. Setați cuptorul combi cu abur în funcție de valoarea setată a sistemului pentru desalinizarea completă a apei.

Dacă utilizați apă îmbuteliată, de ex. apă minerală, aceasta trebuie să respecte directiva europeană pentru apă potabilă. Nu folosiți apă minerală sau apă cu adaos de dioxid de carbon. Efectuați setarea cuptorului combi cu abur în funcție de conținutul de calciu. Conținutul de calciu este indicat pe eticheta sticlei în  $\text{mg}/\text{l Ca}^{2+}$  sau ppm ( $\text{mg}/\text{l CaCO}_3$ ).

| Duritatea apei      |                     |                        | Conținut de calciu<br>$\text{mg}/\text{l Ca}^{2+}$ | Conținutul de carbonat de calciu<br>$\text{ppm (mg}/\text{l CaCO}_3)$ | Setarea cuptorului combi cu abur |
|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| $^{\circ}\text{dH}$ | $^{\circ}\text{fH}$ | $\text{mmol}/\text{l}$ |                                                    |                                                                       |                                  |
| 1                   | 1,8                 | 0,18                   | 7                                                  | 18                                                                    | 1                                |
| 2                   | 3,6                 | 0,36                   | 14                                                 | 36                                                                    | 2                                |
| 3                   | 5,4                 | 0,54                   | 21                                                 | 54                                                                    | 3                                |
| 4                   | 7,1                 | 0,72                   | 29                                                 | 71                                                                    | 4                                |
| 5                   | 8,9                 | 0,90                   | 36                                                 | 89                                                                    | 5                                |
| 6                   | 10,7                | 1,07                   | 43                                                 | 107                                                                   | 6                                |
| 7                   | 12,5                | 1,25                   | 50                                                 | 125                                                                   | 7                                |
| 8                   | 14,3                | 1,43                   | 57                                                 | 143                                                                   | 8                                |
| 9                   | 16,0                | 1,61                   | 64                                                 | 161                                                                   | 9                                |
| 10                  | 17,9                | 1,79                   | 71                                                 | 179                                                                   | 10                               |
| 11                  | 19,6                | 1,97                   | 79                                                 | 196                                                                   | 11                               |
| 12                  | 21,4                | 2,15                   | 86                                                 | 214                                                                   | 12                               |
| 13                  | 23,2                | 2,33                   | 93                                                 | 232                                                                   | 13                               |
| 14                  | 25,0                | 2,51                   | 100                                                | 250                                                                   | 14                               |
| 15                  | 26,8                | 2,69                   | 107                                                | 268                                                                   | 15                               |

| Duritatea apei |         |             | Conținut de calciu<br>mg/l $\text{Ca}^{2+}$ | Conținutul de carbonat de calciu<br>ppm (mg/l $\text{CaCO}_3$ ) | Setarea cuptorului combi cu abur |
|----------------|---------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| °dH            | °fH     | mmol/l      |                                             |                                                                 |                                  |
| 16             | 28,6    | 2,86        | 114                                         | 286                                                             | 16                               |
| 17             | 30,4    | 3,04        | 121                                         | 304                                                             | 17                               |
| 18             | 32,1    | 3,22        | 129                                         | 321                                                             | 18                               |
| 19             | 33,9    | 3,40        | 136                                         | 339                                                             | 19                               |
| 20             | 35,7    | 3,58        | 143                                         | 357                                                             | 20                               |
| 21             | 37,5    | 3,76        | 150                                         | 375                                                             | 21                               |
| 22             | 39,3    | 3,94        | 157                                         | 393                                                             | 22                               |
| 23             | 41,1    | 4,12        | 164                                         | 411                                                             | 23                               |
| 24             | 42,9    | 4,30        | 171                                         | 429                                                             | 24                               |
| 25             | 44,6    | 4,47        | 179                                         | 446                                                             | 25                               |
| 26             | 46,4    | 4,65        | 186                                         | 464                                                             | 26                               |
| 27             | 48,2    | 4,83        | 193                                         | 482                                                             | 27                               |
| 28             | 50,0    | 5,01        | 200                                         | 500                                                             | 28                               |
| 29             | 51,8    | 5,19        | 207                                         | 518                                                             | 29                               |
| 30             | 53,6    | 5,37        | 214                                         | 536                                                             | 30                               |
| 31             | 55,4    | 5,55        | 221                                         | 554                                                             | 31                               |
| 32             | 57,1    | 5,73        | 228                                         | 571                                                             | 32                               |
| 33             | 58,9    | 5,91        | 236                                         | 589                                                             | 33                               |
| 34             | 60,7    | 6,09        | 243                                         | 607                                                             | 34                               |
| 35             | 62,5    | 6,27        | 250                                         | 625                                                             | 35                               |
| 36             | 64,3    | 6,44        | 257                                         | 643                                                             | 36                               |
| 37–45          | 66–80   | 6,62–8,06   | 264–321                                     | 661–804                                                         | 37–45                            |
| 46–60          | 82–107  | 8,23–10,74  | 328–428                                     | 821–1071                                                        | 46–60                            |
| 61–70          | 109–125 | 10,92–12,53 | 436–500                                     | 1089–1250                                                       | 61–70                            |

## Senzor de proximitate

Senzorul de proximitate detectează dacă vă apropiați de afișajul tactil, de exemplu cu mâna sau cu corpul.

Dacă doriți ca senzorul de proximitate să reacționeze și atunci când cuptorul este oprit, selectați setarea Afișaj | QuickTouch | Pornit.

## Aprindere lumini

- la proc. gătire în desfăș.
- De îndată ce vă apropiați de afișajul tactil în timpul unui program de gătire, iluminatul interior al incintei pornește. Iluminatul interior al incintei se oprește din nou automat după 15 secunde.
- Permanent pornit
- De îndată ce vă apropiați de afișajul tactil, iluminatul interior al incintei pornește. Iluminatul interior al incintei se oprește din nou automat după 15 secunde.
- Oprit
- Senzorul de proximitate nu reacționează atunci când vă apropiați de afișajul tactil. Porniți iluminatul interior al incintei timp de 15 secunde, selectând butonul cu senzor .

## Porniți aparatul

- Pornit
- Dacă este afișată ora curentă, cuptorul pornește și apare meniul principal imediat ce vă apropiați de afișajul tactil.
- Oprit
- Senzorul de proximitate nu reacționează atunci când vă apropiați de afișajul tactil. Porniți cuptorul cu aburi de la butonul pornit/oprit .

## Confirmați alarma sonoră

- Pornit
- De îndată ce vă apropiați de afișajul tactil, semnalele sonore se opresc.
- Oprit
- Senzorul de proximitate nu reacționează atunci când vă apropiați de afișajul tactil. Opriți manual semnalele sonore.

## Siguranță

### Blocare comenzi

Funcția de blocare a comenzilor împiedică pornirea nedorită a cuptorului cu aburi.

Când funcția de blocare a comenzilor este activată, puteți seta imediat o alarmă și un cronometru și puteți utiliza funcția MibileStart.

Funcția de blocare a comenzilor rămâne activată chiar și după o pană de curent.

#### - Pornit

Funcția de blocare a comenzilor se activează. Înainte de a putea folosi cuptorul cu aburi, porniți-l și atingeți simbolul  cel puțin 6 secunde.

#### - Oprit

Funcția de blocare a comenzilor este dezactivată. Cuptorul cu aburi poate fi utilizat ca de obicei.

### Blocare butoane

Blocarea butoanelor împiedică oprirea sau modificarea neintenționată a unui program de gătire. Dacă blocarea butoanelor este activată, toate butoanele cu senzori și câmpurile de pe afișaj sunt blocate pentru câteva secunde după pornirea unui program de gătire, cu excepția butonului de Pornire/Oprire .

#### - Pornit

Blocarea butoanelor este activată. Atingeți OK timp de cel puțin 6 secunde, pentru a dezactiva pentru scurt timp blocarea butoanelor.

#### - Oprit

Blocarea butoanelor este dezactivată. Toate butoanele cu senzori reacționează imediat la selecție.

## Recunoaștere front mobilier

#### - Pornit

Funcția de recunoaștere a frontului de mobilier este activată. Cu senzorul de proximitate, cuptorul cu aburi detectează automat dacă ușa de mobilier este închisă.

Dacă ușa este închisă, cuptorul se oprește automat după un anumit timp.

#### - Oprit

Funcția de recunoaștere a frontului de mobilier este dezactivată. Cuptorul cu aburi nu detectează dacă ușa de mobilier este închisă.

Dacă cuptorul a fost instalat în spatele unui front de mobilier (de exemplu o ușă), cuptorul cu aburi, dulapul în care este încastrat și podeaua pot fi deteriorate din cauza căldurii și umezelii acumulate în spatele frontului de mobilier închis.

Lăsați ușa de mobilier totdeauna închisă când folosiți cuptorul cu aburi. Închideți ușa de mobilier numai după răcirea completă a cuptorului cu aburi.

**Sfat:** Dezactivați recunoașterea frontului de mobilier atunci când doriți să utilizați programul pentru sabat.

## Miele@home

Cuptorul cu aburi face parte din aparatele electrocasnice compatibile cu Miele@home și dispune de funcția SuperVision.

Cuptorul dumneavoastră cu aburi este dotat din fabrică cu un modul de comunicare WiFi și poate fi folosit pentru comunicarea fără fir.

Aveți mai multe posibilități pentru a vă conecta cuptorul cu aburi la rețeaua WiFi. Vă recomandăm să conectați cuptorul cu aburi la rețeaua WiFi cu ajutorul aplicației Miele sau prin intermediul WPS.

### - Activare

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este dezactivată. Funcția WiFi este activată din nou.

### - Dezactivați

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este activată. Miele@home rămâne configurată, funcția WiFi este dezactivată.

### - Status conexiune

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este activată. Pe afișaj apar informații precum calitatea semnalului WiFi, numele rețelei și adresa IP.

### - Reconfigurați

Această setare este vizibilă numai dacă este configurată deja o rețea WiFi. Resetați setările rețelei și configurați imediat o nouă conexiune la rețea.

### - resetați

Această setare este vizibilă numai dacă este configurată deja o rețea WiFi. Funcția WiFi este dezactivată, iar conexiunea cu rețeaua WiFi este resetată la setările din fabrică. Trebuie să re-

configurați conexiunea la rețeaua WiFi pentru a putea utiliza Miele@home. Resetați setările rețelei atunci când eliminați sau vindeți cuptorul cu aburi ori când puneți în funcțiune un cuptor folosit. Numai astfel există siguranța că ați șters toate datele personale și că posesorul anterior nu mai poate avea acces la cuptorul cu aburi.

### - Configurați

Această setare este vizibilă doar atunci când nu există încă nicio conexiune cu o rețea WiFi. Trebuie să reconfigurați conexiunea la rețeaua WiFi pentru a putea utiliza Miele@home.

## Efectuarea Scan & Connect

Prima punere în funcțiune a fost efectuată fără a configura Miele@home.

### ■ Scanați codul QR.

Dacă ați instalat aplicația Miele și aveți un cont de utilizator, veți fi direcționat direct în rețea.

Dacă nu ați instalat încă aplicația Miele, veți fi direcționat către Apple App Store® sau Google Play Store™.

### ■ Instalați aplicația Miele și configurați un cont de utilizator.

### ■ Scanați din nou codul QR.

Aplicația Miele vă ghidează pe parcursul procesului de configurare.



## Comandă la distanță

Dacă ați instalat aplicația Miele pe terminalul dumneavoastră mobil, dacă dispuneți de sistemul Miele@home și dacă ați activat comanda de la distanță (Portnit), puteți utiliza funcția MobileStart și puteți de exemplu accesa indicațiile referitoare la programele de preparare care rulează sau puteți opri un program care rulează.

Când funcționează conectat la rețea cuptorul cu aburi consumă max. 2 W.

### Activarea MobileStart

#### ■ Selectați butonul cu senzor pentru a activa MobileStart.

Butonul cu senzor  luminează. Puteți comanda cuptorul cu aburi de la distanță prin aplicația Miele.

Utilizarea directă a cuptorului cu aburi are prioritate în raport cu comanda la distanță prin aplicație.

Puteți utiliza MobileStart cât timp butonul cu senzor  luminează.

## SuperVision

Cuptorul cu aburi face parte din aparatele electrocasnice compatibile cu Miele@home și dispune de funcția SuperVision pentru monitorizarea altor aparate electrocasnice din sistemul Miele@home.

Puteți să activați funcția SuperVision abia după ce ați configurat un sistem Miele@home.

### Afișaj SuperVision

- Pornit  
Funcția SuperVision este activată.  
Simbolul  apare în partea dreaptă sus a afișajului.
- Oprit  
Funcția SuperVision este dezactivată.

### Afișaj în Standby

Funcția SuperVision este disponibilă și în modul Standby al cuptorului. Condiția este ca afișarea orei curente a cuptorului să fie activată (Setări | Oră curentă | Afișare | Pornit).

- Pornit  
Electrocasnicele active înregistrate în sistemul Miele@home sunt afișate întotdeauna.
- Doar în caz de eroare  
Sunt afișate exclusiv erorile aparatelor electrocasnice active.

## Listă aparate

Sunt afișate toate aparatele electrocasnice înregistrate în sistemul Miele@home. Dacă selectați un aparat, puteți să accesați alte setări:

- Vizualizare aparat
  - Pornit  
Funcția SuperVision pentru acest aparat este activată.
  - Oprit  
Funcția SuperVision pentru acest aparat este dezactivată. Aparatul este înregistrat în sistemul Miele@home. Erorile sunt afișate și atunci când este dezactivată funcția SuperVision pentru acest aparat.
- Tonuri alarmă sonoră  
Puteți seta dacă pentru acest aparat doriți ca semnalele sonore să fie activate (Pornit) sau dezactivate (Oprit).

## Remote Update

Punctul de meniu Remote Update este doar afișat și poate fi selectat doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea Miele@home (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Miele@home”).

Prin RemoteUpdate, software-ul cuptorului cu aburi poate fi actualizat. Dacă este disponibilă o actualizare pentru cuptorul dumneavoastră cu aburi, aceasta este descărcată automat de către cuptorul cu aburi. Instalarea unei actualizări nu are loc automat, ci trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dacă nu instalați o actualizare, puteți să folosiți în continuare cuptorul cu aburi în mod obișnuit. Miele vă recomandă totuși să instalați actualizările.

### Activare/dezactivare

RemoteUpdate este activat din fabricație. O actualizare disponibilă este descărcată automat și trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dezactivați RemoteUpdate dacă nu doriți ca actualizările să fie descărcate automat.

## Efectuarea RemoteUpdates

Informațiile despre cuprinsul și conținutul unei actualizări sunt furnizate în aplicația Miele.

Dacă există o actualizare disponibilă, pe afișajul cuptorului dumneavoastră va apărea un mesaj.

Puteți instala actualizarea imediat sau o puteți amâna pe mai târziu. Mesajul va apărea din nou la repornirea cuptorului cu aburi.

Dacă nu doriți să instalați actualizarea, dezactivați RemoteUpdate.

Instalarea actualizării poate dura câteva minute.

La RemoteUpdate trebuie să țineți cont de următoarele:

- Dacă nu primiți niciun mesaj, înseamnă că nu este disponibilă nicio actualizare.
- O actualizare instalată nu poate fi resetată.
- Nu opriți cuptorul cu aburi în timpul instalării actualizării. În caz contrar actualizarea va fi întreruptă și nu va fi instalată.
- Unele actualizări de software pot fi efectuate numai de Serviciul Clienți Miele.

# Setări

## Versiune software

Versiunea de software este concepută pentru Serviciul Clienți Miele. Pentru utilizarea privată a aparatului nu aveți nevoie de aceste informații.

■ Confirmați cu *OK*.

## Informații juridice

La Licențe open-source găsiți o prezentare generală a componentelor Open Source integrate.

■ Confirmați cu *OK*.

## Reprezentanță

Această funcție este concepută pentru reprezentanțele care doresc să demonstreze funcționarea cuptorului cu aburi fără a folosi elementele de încălzire. Nu aveți nevoie de această setare pentru uz casnic.

## Regim demo

Dacă porniți cuptorul cu aburi în regimul demo pentru prezentări activat, apare mesajul Regim demo activat. Aparatul nu se încălzește.

- Pornit  
Regimul demo pentru prezentare se activează dacă atingeți *OK* minim 4 secunde.
- Oprit  
Regimul demo pentru prezentări se dezactivează dacă atingeți *OK* minim 4 secunde. Cuptorul cu aburi poate fi utilizat ca de obicei.

## Setări implicite din fabricație

- Setări aparat  
Toate setările vor fi resetate la valorile implicite din fabricație.
- Programe personalizate  
Toate programele personalizate vor fi șterse.
- MyMiele  
Toate înregistrările MyMiele vor fi șterse.
- Temperaturi recomandate  
Temperaturile recomandate care au fost modificate vor fi resetate la valorile implicite din fabricație.

## Ore funcțion. (total)

Cu selecția Ore funcțion. (total) puteți consulta numărul total de ore de funcționare a cuptorului dumneavoastră cu aburi.

## Meniul principal și submeniuri

| Meniu                                                                                                            | Valoare re-comandată | Interval   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Funcții cuptor                  |                      |            |
| Ventilator plus                 | 160 °C               | 30–230 °C  |
| Încălzire super./infer.         | 180 °C               | 30–230 °C  |
| Gătire combi                    |                      |            |
| Gătire combi + Ventilator plus  | 170 °C               | 30–230 °C  |
| Gătire combi + Încălz. sup/inf  | 180 °C               | 30–230 °C  |
| Gătire combi + Gril             | Nivel 3              | Nivel 1–3  |
| Gătire la aburi                 | 100 °C               | 40–100 °C  |
| Sous-vide                       | 65 °C                | 45–90 °C   |
| Coacere intensivă               | 180 °C               | 50–230 °C  |
| Încălzire inferioară            | 190 °C               | 100–200 °C |
| Încălzire superioară            | 190 °C               | 100–230 °C |
| Gril complet                    | Nivel 3              | Nivel 1–3  |
| Gril parțial                    | Nivel 3              | Nivel 1–3  |
| Gril cu ventilator              | 200 °C               | 50–230 °C  |
| Prăjituri special               | 160 °C               | 30–230 °C  |
| Eco-Ventilator plus           | 180 °C               | 30–230 °C  |
| Eco -Gătire la aburi          | 100 °C               | 40–100 °C  |
| Programe automate             |                      |            |
| Aplicații speciale            |                      |            |
| Reîncălzire                                                                                                      | 130 °C               | 120–140 °C |
| Decongelare                                                                                                      | 60 °C                | 50–60 °C   |

## Meniul principal și submeniuri

| Meniu                                                                                                                                                                       | Valoare re-comandată | Interval  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Aplicații speciale                                                                         |                      |           |
| Mix & Match                                                                                                                                                                 |                      |           |
| Gătire rezultat crocant                                                                                                                                                     | —                    | —         |
| Gătire blândă                                                                                                                                                               | —                    | —         |
| Reîncălzire rezult. crocant                                                                                                                                                 | —                    | —         |
| Reîncălzire blândă                                                                                                                                                          | —                    | —         |
| Opărire                                                                                                                                                                     | —                    | —         |
| Conservare                                                                                                                                                                  | 90 °C                | 80–100 °C |
| Deshidratare                                                                                                                                                                | 50 °C                | 30–70 °C  |
| Dospire aluat cu drojdie                                                                                                                                                    | —                    | —         |
| Gătire meniu întreg                                                                                                                                                         | —                    | —         |
| Sterilizare veselă                                                                                                                                                          | —                    | —         |
| Program de sabat                                                                                                                                                            | 180 °C               | 50–230 °C |
| Încălzire veselă                                                                                                                                                            | 50 °C                | 50–80 °C  |
| Menținere caldă                                                                                                                                                             | 65 °C                | 40–100 °C |
| MyMiele   |                      |           |
| Programe personalizate                                                                    |                      |           |
| Setări                                                                                   |                      |           |
| Întreținere                                                                              |                      |           |
| Detartrare                                                                                                                                                                  |                      |           |
| HydroClean                                                                                                                                                                  |                      |           |
| Înmuiere                                                                                                                                                                    |                      |           |
| Uscare                                                                                                                                                                      |                      |           |
| Clătire                                                                                                                                                                     |                      |           |

## Utilizare simplă

Funcționare defectuoasă ca urmare a lipsei sitei de fund.

Dacă sita de fund lipsește, pot ajunge resturi de alimente în evacuare. Apa nu poate fi evacuată.

Înainte fiecărui program de gătire, verificați dacă sita de fund este montată.

- Porniți cuptorul cu aburi.

Apare meniul principal.

- Dacă doriți să gătiți folosind o funcție cu aburi sau cu jet de aburi, umpleți rezervorul de apă și introduceți-l înăuntru.

Apa distilată sau îmbogățită cu dioxid de carbon și alte lichide pot deteriora cuptorul cu aburi.

Utilizați **doar apă potabilă proaspătă și rece** (sub 20 °C).

- Introduceți mâncarea în cuptor.

- Selectați Funcții cuptor ☐.

- Selectați funcția dorită.

Apar funcția și valorile de temperatură și eventual de umiditate recomandate.

- Modificați valorile recomandate, dacă este necesar.

Valorile recomandate sunt preluate în câteva secunde. Puteți modifica ulterior temperatura și umiditatea, selectând afișajului de temperatură sau umiditate.

- Confirmați cu OK.

Sunt afișate temperatura de referință și temperatura reală, și începe etapa de încălzire.

Puteți urmări creșterea temperaturii. Când s-a atins prima oară temperatura selectată se aude un semnal.

- La finalul programului de preparare selectați finalizați.

 Risc de rănire din cauza aburului fierbinte.

La deschiderii ușii, în timp ce se prepară alimentele cu aburi, din cuptor poate ieși o cantitate mare de aburi fierbinți. Aburii vă pot cauza arsuri.

Faceți un pas în spate și așteptați până când aburii fierbinți se risipesc.

- Scoateți mâncarea din cuptor.

## Curățarea cuptorului cu aburi după folosire

- Dacă este necesar, scoateți rezervorul de apă și rezervorul de condens și goliți-le.

- Opriți cuptorul cu aburi.

După un program de preparare cu aburi apare Aparat în curs de clătire.

- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Executați programul de clătire complet, pentru a spăla din sistem eventualele resturi de alimente.

- Curățați și uscați întregul cuptor în modul descris în capitolul „Curățare și întreținere”.

- Închideți ușa numai când interiorul cuptorului este complet uscat.

## Completarea cu apă

Dacă în timpul programului de gătire se constată că apa este insuficientă, se aude un semnal sonor și apare solicitarea de umplere cu apă proaspătă.

# Utilizare

- Scoateți rezervorul de apă și umpleți-l.

- Introduceți rezervorul de apă.

Programul de gătire continuă.

## Modificarea valorilor și setărilor pentru un program de gătire

De îndată ce un program de gătire începe să se deruleze, puteți modifica, în funcție de funcție, valorile sau setările pentru acel program.

În funcție de funcție, puteți modifica următoarele setări:

- Temperatură
- Umiditate
- Timp de gătire
- Booster
- Preîncălzire
- Crisp function

## Modificarea temperaturii și temperaturii la miez

Puteți modifica definitiv temperatura recomandată cu ajutorul Setări | Temperaturi recomandate în funcție de preferințele dumneavoastră culinare.

Temperatura la miez  apare doar atunci când utilizați termometrul pentru alimente (consultați capitolul „Prăjire”, secțiunea „Termometru pentru alimente”).

- Atingeți afișajul temperaturii.
- Modificați temperatura și temperatura la miez , dacă este necesar.
- Confirmați cu OK.

Programul de gătire continuă cu temperaturile de referință modificate.

## Modificarea Umiditate

- Atingeți afișajul de umiditate.
- Modificați umiditatea.
- Confirmați cu OK.

Programul de gătire este continuat cu umiditatea modificată.

## Setarea timpului de gătire

Rezultatul gătirii poate fi influențat negativ dacă între introducerea preparatului și momentul pornirii programului trece un timp îndelungat. Alimentele proaspete își pot schimba culoarea și chiar se pot strica.

În cazul coacerii, aluatul se poate usca, iar eficiența agentului de afânare scade.

Selectați un timp cât mai scurt posibil până la pornirea programului de gătire.

Ați introdus preparatul în cuptor, ați selectat o funcție și setările necesare, precum o temperatură.

Programând Timp de gătire, Oră final sau Start la puteți opri automat programul de gătire sau îl puteți porni și opri.

- Timp de gătire  
Programați timpul de care are nevoie o mâncare pentru a fi gătită. După expirarea acestui timp încălzirea incintei cuptorului se va opri automat. Timpul maxim de gătire care poate fi setat depinde de funcția selectată.
- Oră final  
Stabiliți ora la care să se termine un program de gătire. Încălzirea incintei cuptorului se va opri automat la ora stabilită.
- Start la  
Această funcție apare în meniu abia după ce ați setat Timp de gătire sau Oră

final. Cu Start la stabiliți ora la care să înceapă un program de gătire. Încălzirea incintei cuptorului va porni automat la ora stabilită.

- Selectați  sau Timer.
- Setati timpii doriti.
- Confirmați cu OK.

La gătitul cu aburi, timpul de gătit începe să se deruleze abia când a fost atinsă temperatura de referință setată.

Dacă se gătește cu o temperatură de peste 80 °C (gătire cu aburi) sau 80–100 °C și 100 % umiditate (gătire combi), la finalul programului de gătit se activează reducerea aburilor.

- Așteptați până când Reducere aburi se stinge înainte să deschideți ușa și să scoateți alimentele din incinta cuptorului.

## Modificarea unor timpi de gătit setați

- Selectați , timpul indicat sau Timer.
- Selectați timpul dorit și modificați-l.
- Confirmați cu OK.

În caz de pană de curent, setările se șterg.

## Ștergerea unor timpi de gătit setați

- Selectați , timpul indicat sau Timer.
- Selectați timpul dorit.
- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu OK.

Dacă ștergeți Timp de gătit, timpii setați pentru Oră final și Start la vor fi, de asemenea, șterși.

Dacă doriți să ștergeți Oră final sau Start la, programul de gătit pornește cu timpul de gătit setat.

## Anularea programului de gătit

Atunci când anulați un program de gătit, încălzirea și iluminatul incintei se opresc. Timpii de gătit setați se șterg.

### Anularea unui program de gătit fără timp de gătit setat

- Selectați finalizați.

Apare meniul principal.

### Anularea unui program de gătit cu timp de gătit setat

- Selectați Anulare.

Apare Doriți să anulați procesul de gătit?.

- Selectați da.

Apare meniul principal.

## Înteruperea unui program de preparare

Dacă deschideți ușa, programul de preparare se întrerupe. Încălzirea cuptorului încetează.

Când se gătește cu aburi, precum și în cazul programelor și funcțiilor care folosesc exclusiv aburul, este salvat timpul de preparare setat.

 Risc de rănire din cauza aburului fierbinte.

La deschiderea ușii, în timp ce se prepară alimentele cu aburi, din cuptor poate ieși o cantitate mare de aburi fierbinți. Aburii vă pot cauza arsuri.

Faceți un pas în spate și așteptați până când aburii fierbinți se risipesc.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor și a preparatelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Vă puteți arde dacă atingeți elementele de încălzire, interiorul cuptorului și grătarul suport, accesoriile și preparatele.

Folosiți mănuși de bucătărie când puneți mâncarea în cuptor, când o scoateți sau când lucrați în interiorul cuptorului fierbinte.

La introducerea sau scoaterea recipientelor din cuptor, aveți grijă să nu se verse preparatele fierbinți.

Dacă închideți ușa, procesul de preparare continuă.

Mai întâi continuă să se încălzească și este afișată creșterea temperaturii din interiorul cuptorului.

Când se gătește cu aburi, precum și în cazul programelor și funcțiilor care folosesc exclusiv aburul pentru preparare, timpul rămas începe să se scurgă numai după ce a fost atinsă temperatura setată.

Numai în cazul programelor cu 100 % umiditate și temperaturi de până la 100 °C: programul de preparare se întrerupe anticipat, dacă este deschisă ușa în ultimul minut al timpului setat (timp rămas 55 secunde).

## Preîncălzirea incintei cuptorului

Funcția Booster servește la încălzirea rapidă a incintei cuptorului în câteva funcții.

Funcția Preîncălzire poate fi utilizată în orice mod de operare (cu excepția Eco-Ventilator plus ) și trebuie activată individual pentru fiecare program de gătit.

Preîncălzirea incintei cuptorului este necesară doar la un număr redus de preparate.

■ La următoarele preparate este necesar să preîncălziți incinta cuptorului:

- prăjituri și produse de patiserie cu timp de gătit scurt (până la aprox. 30 de minute) precum și aluaturi sensibile (de ex. pandișpan) cu funcția Încălzire super./infer. 

## Booster

Din fabricație, funcția Booster este activată pentru următoarele moduri de operare (Setări | Booster | Pornit):

- Ventilator plus 
- Încălzire super./infer. 

Dacă setați o temperatură de peste 100 °C și funcția Booster este activată, incinta cuptorului este încălzită cu o etapă rapidă de încălzire, la temperatura setată. Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril, elementul de încălzire inelar și ventilatorul pornesc simultan.

Aluaturile sensibile (de ex. pandișpan, fursecuri) se vor rumeni prea repede în partea de sus cu funcția Booster.

La aceste preparate, dezactivați funcția Booster.

## Activarea sau dezactivarea Booster pentru un program de gătit

Dacă ați selectat setarea Booster | Pornit, puteți dezactiva individual funcția pentru un program de gătit.

În mod corespunzător, puteți activa individual funcția pentru un program de gătit, atunci când ați selectat setarea Booster | Oprit.

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să dezactivați funcția Booster pentru acest program de gătire.

## ■ Trageți în jos meniul vertical.

Booster este marcat cu portocaliu.

## ■ Selectați Booster.

Booster este marcat cu negru sau alb, în funcție de schema de culori.

## ■ Închideți meniul vertical.

Funcția Booster este dezactivată în timpul etapei de încălzire. Doar elementele de încălzire aferente funcției preîncălesc incinta cuptorului.

## Preîncălzire

Puteți introduce majoritatea preparatelor în cuptorul rece, pentru a valorifica căldura chiar din timpul etapei de încălzire.

Dacă ați setat un timp de gătire, acesta începe să se deruleze abia atunci când a fost atinsă temperatura de referință și ați introdus preparatul la cuptor.

Porniți imediat programul de gătire, fără a amâna pornirea.

## Activarea Preîncălzire

Funcția Preîncălzire trebuie activată individual pentru fiecare program de gătire.

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să activați funcția Preîncălzire pentru acest program de gătire.

## ■ Trageți în jos meniul vertical.

Preîncălzire este marcat cu negru sau alb, în funcție de schema de culori.

## ■ Selectați Preîncălzire.

Preîncălzire este marcat cu portocaliu.

## ■ Închideți meniul vertical.

Mesajul Introduceți mâncarea în cuptor la apare împreună cu ora actuală. Incinta cuptorului este încălzită la temperatura setată.

■ Dați preparatul la cuptor de îndată ce vi se solicită acest lucru.

■ Confirmați cu OK.

## Crisp function

Funcția Crisp function (reducerea umidității) facilitează introducerea umidității în incinta cuptorului pe durata întregului program de gătire sau doar temporar, după cum este necesar.

Utilizarea acestei funcții este recomandată la preparate precum quiche, pizza, prăjituri în forme cu topping umed sau briose.

În special carnea de pasăre capătă o piele crocantă dacă utilizați această funcție.

În următoarele moduri de operare se poate utiliza funcția Crisp function:

- Ventilator plus 
- Încălzire super./infer. 
- Coacere intensivă 
- Încălzire inferioară 
- Încălzire superioară 
- Gril cu ventilator 
- Prăjituri special 

## Activarea Crisp function

Funcția Crisp function trebuie activată individual pentru fiecare program de gătire.

# Utilizare

Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură. Doriți să activați funcția Crisp function pentru acest program de gătit.

- Trageți în jos meniul vertical.

Crisp function este marcat cu negru sau alb, în funcție de schema de culori.

- Selectați Crisp function.

Crisp function este marcat cu portocaliu.

- Închideți meniul vertical.

Funcția Crisp function este activată. Cu ajutorul meniului vertical, funcția Crisp function poate fi dezactivată ori-când.

## Declanșarea jeturilor de aburi

În toate modurile de operare ale cuptorului (cu excepția Eco-Ventilator plus ) puteți declanșa jeturi de aburi în timpul programului de gătit. Numărul jeturilor de aburi nu este limitat.

De îndată ce apare Jet de aburi și Start este evidențiat cu verde, puteți declanșa un jet de aburi.

Așteptați etapa de încălzire pentru ca aburii să se distribuie uniform în aerul încălzit din incinta cuptorului.

- Selectați Start.

Jetul de aburi este declanșat. Acesta durează aprox. 1 minut.

- Procedați la fel pentru a genera jeturi suplimentare de aburi de îndată ce Start este evidențiat din nou cu verde.

## Schimbarea modului de operare

În timpul unui proces de gătit puteți trece într-un alt mod de operare.

- Selectați simbolul funcției alese.
  - Dacă ați setat un timp de gătit, confirmați mesajul Doriți să anulați procesul? cu da.
  - Selectați noua funcție.
- Apare modul de operare modificat și valorile recomandate aferente.
- Setati valorile pentru programul de gătit și confirmați cu OK.

## Alarmă și cronometru

Cu butonul cu senzor  puteți să programați un cronometru (de ex. fierberea ouălor) sau o alarmă (o oră fixă).

### Utilizarea funcției Alarmă

Puteți folosi alarma  pentru a programa o oră fixă la care să fie emis un semnal sonor.

### Setarea alarmei

Dacă ați selectat setarea Afișaj | Quick-Touch | Oprit, porniți cuptorul cu aburi pentru a seta alarma. Ora pentru alarmă va fi afișată și dacă cuptorul cu aburi oprit.

- Selectați butonul cu senzor .
- Selectați  Alarmă.
- Setati ora pentru alarmă.
- Confirmați cu închidere.

Dacă cuptorul este oprit, în locul orei din zi apar  și ora pentru alarmă.

Dacă simultan se derulează un program de preparare sau dacă sunteți într-un meniu,  și ora pentru alarmă apar în partea dreaptă de sus a afișajului.

La ora setată pentru alarmă clipește  în dreptul orei de pe afișaj și este emis un semnal sonor.

- Selectați butonul cu senzor  sau ora setată pentru alarmă de pe afișaj.

Semnalele optice și acustice vor fi oprite.

## Modificarea alarmei

- Selectați alarma de pe ecran sau selectați butonul cu senzor  și apoi alarma dorită.

Apare ora setată pentru alarmă.

- Setati noua oră pentru alarmă.
- Confirmați cu închidere.

Ora modificată pentru alarmă este salvată și apare pe ecran.

## Ștergerea alarmei

- Selectați alarma de pe ecran sau selectați butonul cu senzor  și apoi alarma dorită.

Apare ora setată pentru alarmă.

- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu închidere.

Alarma este ștearsă.

## Utilizarea funcției Cronometru

Cronometrul  poate fi utilizat la cronometrarea oricărei activități din bucătărie, de ex. fierberea ouălor.

Puteți folosi cronometrul concomitent cu un alt program cronometrat (de ex. pentru a vă reaminti să adăugați condimente sau apă).

- Puteți seta cronometrul pentru o durată maximă de 59 minute și 59 secunde.

## Setarea cronometrului

Dacă ați selectat setarea Afișaj | Quick-Touch | Oprit, porniți cuptorul cu aburi pentru a seta cronometrul. Va fi afișată numărătoarea inversă a cronometrului cu cuptorul de aburi oprit.

Exemplu: doriți să fierbeți ouă și setați cronometrul la 6 minute și 20 de secunde.

- Selectați butonul cu senzor .
- Selectați  Cronometru.
- Setati cronometrul.
- Confirmați cu închidere.

Dacă cuptorul cu aburi este oprit, în locul orei din zi apar  și numărătoarea inversă a cronometrului.

Dacă simultan se derulează un program de preparare sau dacă sunteți într-un meniu,  și numărătoarea inversă a cronometrului apar în partea dreaptă de sus a afișajului.

După expirarea timpului clipește , începe numărătoarea crescătoare a timpului și se aude un semnal.

- Selectați butonul cu senzor  sau cronometrul dorit de pe afișaj.

Semnalele optice și acustice vor fi oprite.

## Modificarea cronometrului

- Selectați cronometrul de pe ecran sau selectați butonul cu senzor  și apoi cronometrul dorit.

Este afișat cronometrul setat.

- Setati noul cronometru.
- Confirmați cu închidere.

# Utilizare

---

Cronometrul modificat este salvat și începe numărătoarea inversă a minutelor. Dacă cronometrul are o durată mai mică de 10 minute, numărătoarea inversă se desfășoară secundă cu secundă.

## Ștergerea cronometrului

- Selectați cronometrul de pe ecran sau selectați butonul cu senzor  și apoi cronometrul dorit.

Este afișat cronometrul setat.

- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu închidere.

Cronometrul va fi șters.

În capitolul „Aspecte de reținut” veți găsi recomandări general valabile. Dacă la anumite alimente sau funcții trebuie să țineți cont de anumite aspecte speciale, atunci acestea sunt menționate în capitolele respective.

### Ce este special la gătitul cu aburi

Vitaminele și mineralele sunt păstrate aproape în totalitate în timpul gătitului cu aburi, pentru că alimentele nu stau în apă.

În timpul preparării cu aburi se păstrează gustul propriu, tipic al alimentelor mai bine decât în modul convențional de gătit. În timpul preparării cu aburi se păstrează gustul propriu, tipic al alimentelor mai bine decât în modul convențional de gătit. De aceea vă recomandăm să nu sărați mâncarea deloc sau cel mult doar după ce aceasta a fost preparată. Alimentele își păstrează de asemenea culoarea proaspătă, naturală.

### Vase pentru gătit

Cuptorul combi cu abur se livrează cu recipiente de gătit din oțel inoxidabil. Suplimentar, sunt disponibile și alte vase de gătit de diferite mărimi, în varianta perforată sau neperforată (consultați capitolul „Accesorii opționale”). Astfel, se poate alege pentru fiecare mâncare în parte vasul de gătit potrivit.

Dacă **gătiți cu aburi**, utilizați, pe cât posibil, vase de gătit perforate. Aburii pot ajunge din toate părțile la alimente și astfel vor fi preparate uniform.

### Vesela proprie

Puteți utiliza vasele proprii. Țineți cont de următoarele:

- Vesela trebuie să fie adecvată pentru cuptor și rezistentă la aburi. Dacă doriți să folosiți vase din plastic pentru gătirea cu aburi, informați-vă la producător dacă acestea sunt adecvate sau nu.
- Vesela cu pereți groși, de ex. din porțelan, ceramică sau lut este mai puțin recomandată pentru gătirea la aburi. Pereții groși nu dirijează bine căldura și, ca urmare, timpii de gătire indicați în tabele se prelungesc considerabil.
- Așezați vesela pe un grătar introdus sau într-un alt vas pentru gătit. În funcție de mărimea veselei, puteți așeza grătarul cu suprafața de așezare în sus pe baza incintei cuptorului, punând vasul pe el și scoțând ghidajele (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea ghidajelor”).
- Între marginea superioară a vaselor și plafonul cuptorului trebuie să existe spațiu suficient pentru ca aburii să poată pătrunde în vas.

### Nivel de așezare în cuptor

Puteți alege oricare nivel în care să introduceți alimentul care urmează a fi gătit, sau puteți găti pe mai multe nivele deodată. Durata de gătire nu se modifică din această cauză.

Dacă pentru gătit utilizați concomitent mai multe vase înalte, nu introduceți vasele suprapuse în cuptor. Lăsați pe cât posibil un nivel liber între vase.

Introduceți vasele, grătarul și tava întotdeauna între șinele ghidajelor, pentru a preveni răsturnarea acestora.

# Aspecte de reținut

---

## Produse congelate

În cazul produselor congelate durata de încălzire este mai lungă decât în cazul produselor proaspete. Cu cât se află mai multe produse congelate în cuptor, cu atât mai lungă este durata de încălzire.

## Temperatură

La gătitura cu aburi se ating temperaturi de maximum 100 °C. La această temperatură pot fi gătite aproape toate alimentele. Unele alimente sensibile, precum fructele de pădure, trebuie gătite la o temperatură mai mică, deoarece pot plesni. În capitolele corespunzătoare vi se va atrage atenția asupra acestui aspect.

## Timp de gătit

La gătitura cu aburi, timpul de gătit începe să se deruleze abia când a fost atinsă temperatura setată.

În general, timpii de gătit la gătitura cu aburi corespund celor valabili în cazul preparării în cratiță. Dacă timpul de gătit este influențat de anumiți factori, acest lucru este menționat în capitolele următoare.

Timpul de gătit nu depinde de cantitatea de alimente. Timpul de gătit pentru 1 kg de cartofi este la fel ca pentru 500 g de cartofi.

## Gătit cu lichid

Umpleți vasul pentru gătit doar până la  $\frac{2}{3}$ , pentru ca preparatul să nu curgă din vas atunci când îl scoateți din cuptor.

## Rețete specifice – preparare cu aburi

Alimentele și mâncărurile care se prepară în oală pot fi preparate și în cuptorul cu aburi. Timpul de preparare pot fi folosiți și pentru cuptorul cu aburi. Rețineți că în cazul gătirii la cuptorul cu aburi, preparatele nu se rumenesc.

## Tava universală și grătarul

Utilizați tava universală împreună cu grătarul, de ex. la prăjire și gătit la grill. La prăjire, puteți colecta sucul cărnii și îl puteți folosi ulterior pentru prepararea sosurilor.

Dacă utilizați tava universală împreună cu grătarul, introduceți tava universală între șinele unui nivel de așezare, grătarul va sta automat deasupra. La scoaterea din cuptor, extrageți ambele elemente concomitent.

## Proeminențe de siguranță

Grătarul și tava universală au o proeminență de siguranță care le împiedică să alunece în afara nivelului de introducere dacă sunt scoase doar parțial. Grătarul și tava universală trebuie ridicate pentru a le îndepărta.

### Eco -Gătire la aburi

Pentru a economisi energie atunci când gătiți cu aburi, puteți utiliza funcția Eco -Gătire la aburi . Această funcție este adecvată în primul rând pentru gătirea legumelor și peștelui.

Recomandăm timpii de gătire și temperaturile din tabelele din capitolul „Gătire cu aburi”.

Dacă este necesar, puteți continua să gătiți alimentul.

La prepararea alimentelor cu un conținut ridicat de amidon, de ex. a cartofilor, orezului și pastelor făinoase, utilizați de preferință funcția Gătire la aburi .

### Setare

Funcții cuptor  | Eco -Gătire la aburi 

### Indicații privind tabelele de gătire

Rețineți datele privind timpii de gătire, temperaturile și eventual indicațiile de preparare.

#### Selectarea timpului de gătire

Timpii de gătire indicați sunt valori orientative.

- Selectați mai întâi timpul mai scurt. Dacă este necesar, puteți continua să gătiți alimentul.

# Gătire cu aburi

## Legume

### Produse proaspete

Pregătiți legumele proaspete în modul obișnuit, de ex. spălați-le, curățați-le și tăiați-le.

### Produse congelate

Legumele congelate nu trebuie decongelate înainte de a fi gătite. Excepție: legumele congelate la calup.

Legumele congelate și cele proaspete care au același timp de gătire pot fi preparate împreună.

Mărunțiți bucățile mai mari lipite prin congelare. Timpul de gătire este indicat pe ambalaj.

### Vase pentru gătit

Alimentele cu diametru mic pe bucată (de ex. mazărea, sparanghelul) nu permit aburilor să le pătrundă ușor, pentru că nu există spațiu mult între ele. Pentru a obține alimente gătite uniform, alegeți pentru acest tip de alimente vase plate și umpleți-le aproximativ până la 3-5 cm din înălțimea lor. Cantitățile mari de alimente trebuie repartizate în mai multe vase plate.

Legumele diferite care au același timp de gătire pot fi preparate în același vas.

Legumele care trebuie gătite în lichid, de ex. varza roșie, se prepară în vase neperforate.

## Nivel de așezare în cuptor

Dacă gătiți legume care colorează în vase perforate, de ex. sfecla roșie, nu amplasați alte alimente sub ele. Astfel evitați colorarea datorită lichidului care curge din alimente.

## Timp de gătire

În cazul gătirii convenționale, timpul de gătire depinde de mărimea preparatului și de gradul de gătire dorit. Exemplu: cartofi fierți tari, tăiați în patru: aprox. 17 minute  
cartofi fierți tari, tăiați în jumătate: aprox. 20 minute

## Setări

Programe automate  | Legume | ... |  
sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

| Legume                                                                                |  [min] |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anghinare                                                                             | 32–38                                                                                   |
| Conopidă, întreagă                                                                    | 27–28                                                                                   |
| Conopidă, buchețele                                                                   | 8                                                                                       |
| Fasole, verde                                                                         | 10–12                                                                                   |
| Broccoli, buchețele                                                                   | 3–4                                                                                     |
| Morcovi, întregi                                                                      | 7–8                                                                                     |
| Morcovi, tăiați pe jumătate                                                           | 6–7                                                                                     |
| Morcovi, tăiați bucățele                                                              | 4                                                                                       |
| Andivă, tăiată pe jumătate                                                            | 4–5                                                                                     |
| Varză chinezească, tăiată                                                             | 3                                                                                       |
| Mazăre                                                                                | 3                                                                                       |
| Fenicul, tăiat pe jumătate                                                            | 10–12                                                                                   |
| Fenicul, tăiat fâșii                                                                  | 4–5                                                                                     |
| Varză verde, tăiată                                                                   | 23–26                                                                                   |
| Cartofi fierți tari, curățați<br>întregi<br>tăiați pe jumătate<br>tăiați în sferturi  | 27–29<br>21–22<br>16–18                                                                 |
| Cartofi fierți puțin, curățați<br>întregi<br>tăiați pe jumătate<br>tăiați în sferturi | 25–27<br>19–21<br>17–18                                                                 |
| Cartofi fierți bine, curățați<br>întregi<br>tăiați pe jumătate<br>tăiați în sferturi  | 26–28<br>19–20<br>15–16                                                                 |
| Gulie tăiată fâșii                                                                    | 6–7                                                                                     |
| Dovleac, tăiat cubulețe                                                               | 2–4                                                                                     |
| Porumb știulete                                                                       | 30–35                                                                                   |
| Mangold, tăiat                                                                        | 2–3                                                                                     |
| Ardei, tăiat cubulețe sau fâșii                                                       | 2                                                                                       |

## Gătire cu aburi

| Legume                                                          |  [min] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartofi în coajă, fierți bine                                   | 30–32                                                                                   |
| Ciuperci                                                        | 2                                                                                       |
| Praz, tăiat                                                     | 4–5                                                                                     |
| Praz, tăiat în jumătate                                         | 6                                                                                       |
| Broccoli Romanesco, întreg                                      | 22–25                                                                                   |
| Broccoli Romanesco, buchețele                                   | 5–7                                                                                     |
| Varză de Bruxelles                                              | 10–12                                                                                   |
| Sfeclă roșie, întreagă                                          | 53–57                                                                                   |
| Varză roșie, tăiată                                             | 23–26                                                                                   |
| Scorțoneră (barba-caprei), întreagă, de grosimea degetului mare | 9–10                                                                                    |
| Țelină tăiată fâșii                                             | 6–7                                                                                     |
| Sparanghel, verde                                               | 7                                                                                       |
| Sparanghel, alb, de grosimea degetului mare                     | 9–10                                                                                    |
| Morcovi, tăiați bucățele                                        | 6                                                                                       |
| Spanac                                                          | 1–2                                                                                     |
| Varză cu căpățână, tăiată                                       | 10–11                                                                                   |
| Tije de apio, tăiate                                            | 4–5                                                                                     |
| Napi, tăiați                                                    | 6–7                                                                                     |
| Varză albă, tăiată                                              | 12                                                                                      |
| Varză creată, tăiată                                            | 10–11                                                                                   |
| Dovlecei, feliați                                               | 2–3                                                                                     |
| Mazăre lată                                                     | 5–7                                                                                     |

 Timp de gătire

### Pește

#### Produse proaspete

Pregătiți peștele proaspăt în modul obișnuit, de ex. curățați-l de solzi, scoateți măruntaiele și curățați-l.

#### Produse congelate

Peștele nu trebuie să fie dezghețat complet pentru a putea fi gătit. Este suficient ca suprafața sa să fie moale, pentru a putea prelua mirodeniile.

#### Pregătire

Stropiți peștele înainte de a-l găti cu suc de lămâie sau limetă. Acidul din aceste sucuri face carnea de pește mai fermă.

Peștele nu trebuie sărat, pentru că în timpul gătitului cu aburi își păstrează mi-neralele, care asigură gustul.

#### Vase pentru gătit

Ungeți vasele perforate.

#### Nivel de așezare în cuptor

Dacă gătiți pește în vase perforate, pentru a evita transmiterea de mirosuri între pește și alte alimente din celelalte vase, gătite concomitent, introduceți vasul cu pește direct deasupra tăvii universale.

#### Temperatură

##### 85–90 °C

Pentru a găti ușor sortimentele pretențioase de pește, de ex. calcan.

##### 100 °C

Pentru gătirea unor sortimente de pește cu carnea mai tare, de ex. cod și somon. Pentru gătirea peștelui în sos sau zeamă.

#### Durată de gătire

Durata de gătire depinde de grosimea și de consistența alimentelor, nu de greutatea lor. Cu cât carnea este mai groasă, cu atât mai lungă este durata de gătire. O bucată de pește de 500 g și 3 cm grosime are o durată de gătire mai mare decât o bucată de 500 g și o grosime de 2 cm.

Cu cât carnea de pește este gătită mai mult timp, cu atât devine mai fermă. Respectați timpii de gătire recomandați. Dacă nu considerați că peștele este gătit suficient, puteți să îl mai lăsați câteva minute.

Dacă peștele se gătește în sos sau zeamă, prelungiți durata de gătire cu câteva minute.

# Gătire cu aburi

---

## Sfaturi

- Dacă adăugați mirodenii, de ex. mărar, gustul este amplificat.
- Peștii mai mari se gătesc în poziția lor de înot. Pentru ca aceștia să poată sta în poziția respectivă, așezați în vas o ceașcă mică sau ceva asemănător, cu gura în jos. Așezați peștele cu burta tăiată pe acel obiect.
- Resturile de pește cum ar fi oasele, aripioarele, capetele împreună cu legumele și apa rece se vor pune într-un vas pentru a obține **sosul de bază**. Gătiți-le la 100 °C timp de 60 până la 90 de minute. Cu cât este mai lungă durata de preparare, cu atât mai concentrată este această bază.
- Pentru pregătirea **saramurii de pește**, acesta se va găti în apă cu oțet (raport apă : oțet în funcție de rețetă). Important este ca pielea peștelui să nu fie deteriorată. Pentru acest mod de preparare sunt potriviți crapul, păstrăvul, linul, anghila și somonul.

## Setări

Programe automate  | Pește | ... | Gătire la aburi

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: consultați tabelul

Timp de gătire: consultați tabelul

## Gătire cu aburi

| Pește                 | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] |
|-----------------------|---------|---------|
| Anghilă (țipar)       | 100     | 5–7     |
| File de biban         | 100     | 8–10    |
| File de doradă        | 85      | 3       |
| Păstrăv, 250 g        | 90      | 10–13   |
| File de halibut       | 85      | 4–6     |
| File de cod           | 100     | 6       |
| Crap, 1,5 kg          | 100     | 18–25   |
| File de somon         | 100     | 6–8     |
| Friptură de somon     | 100     | 8–10    |
| Păstrăv curcubeu      | 90      | 14–17   |
| File de pangasius     | 85      | 3       |
| File de biban         | 100     | 6–8     |
| File de eglefin       | 100     | 4–6     |
| File de cambulă       | 85      | 4–5     |
| File de pește-pescar  | 85      | 8–10    |
| File de limbă de mare | 85      | 3       |
| File de calcan        | 85      | 5–8     |
| File de ton           | 85      | 5–10    |
| File de șalău         | 85      | 4       |

🌡️ Temperatură, 🕒 Timp de gătire

# Gătire cu aburi

---

## Carne

### Produse proaspete

Pregătiți carnea în mod obișnuit.

### Produse congelate

Carnea congelată trebuie decongelată înainte de a fi gătită (consultați capitolul „Funcții speciale“, secțiunea „Decongelare“).

### Preparare

Carnea care trebuie ulterior să formeze crustă maronie, de ex. pentru gulaș, trebuie prăjită pe plită.

### Durată de gătire

Durata de gătire depinde de grosimea și de consistența alimentelor, nu de greutatea lor. Cu cât carnea este mai groasă, cu atât mai lungă este durata de gătire. O bucată de carne de 500 g și 10 cm grosime are o durată de gătire mai mare decât o bucată de 500 g și o grosime de 5 cm.

## Sfaturi

- Dacă doriți ca **aromele** să se păstreze, utilizați un vas pentru gătit perforat. Introduceți dedesubt un vas de gătit neperforat sau tava universală, pentru a colecta zeama concentrată. Cu aceasta puteți rafina sosurile sau o puteți congela pentru utilizare ulterioară.
- Pentru prepararea unei **supe concentrate** se pot folosi carne de pui sau carne de vită, cum ar fi pulpă cu os, piept, coaste sau oase de vită. Carnea împreună cu legumele și apa rece se pun într-un vas pentru gătit. Cu cât este mai lungă durata de preparare, cu atât mai concentrată este această bază.

## Setări

Programe automate  | Carne | ... | Gătire la aburi

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timpe de gătire: consultați tabelul

## Gătire cu aburi

| Carne                               | 🕒 [min] |
|-------------------------------------|---------|
| Pulpă cu os, acoperită cu apă       | 110–120 |
| Rasol                               | 135–140 |
| File din piept de pui               | 8–10    |
| Ciolan                              | 105–115 |
| Cotlet, acoperit cu apă             | 110–120 |
| Tocană de vită                      | 3–4     |
| Antricot felii                      | 6–8     |
| Tocană de miel                      | 12–16   |
| Pui la tavă                         | 60–70   |
| Ruladă de curcan                    | 12–15   |
| Șnițel de curcan                    | 4–6     |
| Costiță, acoperită cu apă           | 130–140 |
| Gulaș de vită                       | 105–115 |
| Găină pentru supă, acoperită cu apă | 80–90   |
| Vrăbioară de vită                   | 110–120 |

🕒 Timp de gătire

# Gătire cu aburi

## Orez

Orezul se umflă în timpul gătitului, de aceea el trebuie preparat în lichid. În funcție de tipul orezului, diferă cantitatea de lichid absorbită și astfel și raportul lichid-orez.

În timpul gătirii, orezul absoarbe complet lichidul, iar astfel substanțele nutritive nu se pierd.

## Vase pentru gătit

Utilizați un vas pentru gătit neperforat. Alternativ, puteți găti cantități mai mici de orez (până la o cană, aprox. 50–150 g) într-un vas adecvat din oțel inoxidabil pe grătarul de coacere și prăjire.

## Pregătire

Spălați orezul înainte de gătire. Dacă spălați orezul în recipientul de gătit, turnați din nou apa cu grijă.

**Sfat:** Cantitatea necesară de lichid poate fi determinată cu un cântar sau cu „metoda paharului”.

Pentru „metoda paharului”, umpleți mai întâi cantitatea dorită de orez într-un pahar și apoi puneți orezul în recipientul de gătit. Apoi măsurați cantitatea necesară de lichid (consultați tabelul) cu paharul și adăugați-o în orez.

Asigurați-vă că orezul este distribuit uniform în recipientul de gătit.

## Setări

Programe automate  | Orez | ... | sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

|                           |  |  [min] |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orez cu bob lung</b>   |                                                                                   |                                                                                          |
| Orez basmati              | 1 : 1,5                                                                           | 15                                                                                       |
| Orez prefierit            | 1 : 1,5                                                                           | 23–25                                                                                    |
| Orez integral             | 1 : 1,5                                                                           | 26–29                                                                                    |
| Orez sălbatic             | 1 : 1,5                                                                           | 26–29                                                                                    |
| <b>Orez cu bob rotund</b> |                                                                                   |                                                                                          |
| Orez cu lapte             | 1 : 2,5                                                                           | 30                                                                                       |
| Risotto                   | 1 : 2,5                                                                           | 18–19                                                                                    |

 :  Raportul orez/lichid,  timp de preparare

## Cereale

Cerealele se umflă în timpul gătitului, de aceea ele trebuie preparate în lichid. Comportamentul cerealelor în lichid depinde de tipul cerealelor.

Cerealele pot fi gătite întregi sau măcinate.

### Setări

Programe automate  | Cereale | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timpe de gătire: consultați tabelul

|                           | Raport<br>cereale : lichid |  [min] |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Amaranth                  | 1 : 1,5                    | 15–17                                                                                   |
| Bulgur                    | 1 : 1,5                    | 9                                                                                       |
| Grâu spelta verde întreg  | 1 : 1                      | 18–20                                                                                   |
| Grâu spelta verde măcinat | 1 : 1                      | 7                                                                                       |
| Ovăz întreg               | 1 : 1                      | 18                                                                                      |
| Ovăz măcinat              | 1 : 1                      | 7                                                                                       |
| Mei                       | 1 : 1,5                    | 10                                                                                      |
| Mălai                     | 1 : 3                      | 10                                                                                      |
| Quinoa                    | 1 : 1,5                    | 15                                                                                      |
| Secară întreagă           | 1 : 1                      | 35                                                                                      |
| Secară măcinată           | 1 : 1                      | 10                                                                                      |
| Grâu întreg               | 1 : 1                      | 30                                                                                      |
| Grâu măcinat              | 1 : 1                      | 8                                                                                       |

 Durată de gătire

# Gătire cu aburi

## Paste / tăiței

### Produse uscate

Pastele uscate și tăiței se umflă în timpul preparării lor, de aceea ele trebuie gătite în lichid. Lichidul trebuie să acopere bine pastele. Dacă se folosește lichid fierbinte, preparatul obținut este mai bun.

Prelungiți timpul de preparare indicat de producător cu aprox. 1/3.

### Produse proaspete

Pastele proaspete și tăiței, de ex. de la frigider, nu trebuie să se umfle. Preparați pastele proaspete și tăiței într-un vas perforat, uns în prealabil.

Desprindeți pastele sau tăiței lipiți și distribuiți-i uniform în vas.

### Setări

Programe automate  | Paste făinoase | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

| Produse proaspete                   |  [min] |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gnocchi                             | 2                                                                                       |
| Paste Knöpfli                       | 1                                                                                       |
| Ravioli                             | 2                                                                                       |
| Paste Spätzle                       | 1                                                                                       |
| Tortellini                          | 2                                                                                       |
| Produse uscate,<br>acoperite cu apă |                                                                                         |
| Paste late                          | 14                                                                                      |
| Tăiței                              | 8                                                                                       |

 Durată de gătire

## Găluște

Găluștele gata preparate în pungi pentru fiert trebuie bine acoperite cu apă, pentru că altfel nu ar prelua suficient lichid și s-ar desface, cu toate că au fost bine umezite înainte.

Preparați găluștele proaspete într-un vas perforat, uns în prealabil.

## Setări

Programe automate ☒ Auto | Paste făinoase | ... |

sau

Funcții cuptor ☐ | Gătire la aburi ☒

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

|                                          | 🕒 [min] |
|------------------------------------------|---------|
| Paste de preparat cu aburi               | 30      |
| Găluște preparate cu drojdie             | 20      |
| Găluște din cartofi în pungi pentru copt | 20      |
| Găluște din cartofi în pungi pentru copt | 18–20   |

⌚ Durată de gătire

# Gătire cu aburi

## Leguminoase cu boabe uscate

Boabele uscate trebuie înmuiate în apă rece timp de 10 ore înainte de preparare. Prin înmuiere, ele devin mai ușor de digerat, iar timpul de preparare este scurtat. Leguminoasele cu boabe înmuiate înainte de preparare trebuie să fie acoperite de lichid în timpul preparării lor.

**Lintea** nu trebuie înmuiată.

În cazul leguminoaselor neînmuiate în prealabil trebuie respectat un anumit raport boabe:lichid, în funcție de sortiment.

### Setări

Programe automate  | Păstăi | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

| Înmuiate                     |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |  [min] |
| <b>Fasole</b>                |                                                                                         |
| Fasole roșie (fasole Kidney) | 55–65                                                                                   |
| Fasole roșie (fasole Azuki)  | 20–25                                                                                   |
| Fasole neagră                | 55–60                                                                                   |
| Fasole pestriță              | 55–65                                                                                   |
| Fasole albă                  | 34–36                                                                                   |
| <b>Mazăre</b>                |                                                                                         |
| Mazăre galbenă               | 40–50                                                                                   |
| Mazăre verde decojită        | 27                                                                                      |

 Durată de gătire

| Neînmuiate                   |                                         |         |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|                              | Raport<br>leguminoase cu boabe : lichid | 🕒 [min] |
| <b>Fasole</b>                |                                         |         |
| Fasole roșie (fasole Kidney) | 1 : 3                                   | 130–140 |
| Fasole roșie (fasole Azuki)  | 1 : 3                                   | 95–105  |
| Fasole neagră                | 1 : 3                                   | 100–120 |
| Fasole pestriță              | 1 : 3                                   | 115–135 |
| Fasole albă                  | 1 : 3                                   | 80–90   |
| <b>Linte</b>                 |                                         |         |
| Linte maro                   | 1 : 2                                   | 13–14   |
| Linte roșie                  | 1 : 2                                   | 7       |
| <b>Mazăre</b>                |                                         |         |
| Mazăre galbenă               | 1 : 3                                   | 110–130 |
| Mazăre verde decojită        | 1 : 3                                   | 60–70   |

🕒 Durată de gătire

# Gătire cu aburi

## Ouă de găină

Dacă vrei să fierbeți ouă, folosiți vase perforate.  
Ouale nu trebuie înțepate înainte de preparare. Pentru că în timpul etapei de încălzire ele sunt încălzite lent, nu se sparg în timpul preparării.  
Ungeți vasele pentru gătit neperforate, dacă doriți să faceți preparate cu ouă, de ex. supă cu ou.

### Setări

Programe automate  | Ouă de găină | ... |  
sau  
Funcții cuptor  | Gătire la aburi   
Temperatură: 100 °C  
Timp de gătire: consultați tabelul

|                                            |  [min] |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mărime S</b><br>moale<br>mediu<br>tare  | 3<br>5<br>9                                                                             |
| <b>Mărime M</b><br>moale<br>mediu<br>tare  | 4<br>6<br>10                                                                            |
| <b>Mărime L</b><br>moale<br>mediu<br>tare  | 5<br>6–7<br>12                                                                          |
| <b>Mărime XL</b><br>moale<br>mediu<br>tare | 6<br>8<br>13                                                                            |

 Durată de gătire

## Fructe

Pentru a nu pierde sucul, fructele trebuie preparate într-un vas neperforat. Dacă preparați fructele într-un vas perforat, puneți sub el un vas neperforat. Nici așa nu pierdeți lichidul din fructe.

**Sfat:** Sucul astfel colectat poate fi folosit la prepararea unei glazuri de tort.

## Setări

Programe automate  | Fructe | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Țimp de gătire: consultați tabelul

|                            |  [min] |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mere, bucăți               | 1–3                                                                                     |
| Pere, bucăți               | 1–3                                                                                     |
| Cireșe                     | 2–4                                                                                     |
| Corcodușe                  | 1–2                                                                                     |
| Nectarine/piersici, bucăți | 1–2                                                                                     |
| Prune                      | 1–3                                                                                     |
| Gutui, tăiate cubulețe     | 6–8                                                                                     |
| Rubarbă, bucăți            | 1–2                                                                                     |
| Agrișe                     | 2–3                                                                                     |

 Țimp de gătire

## Cârnați

## Setări

Programe automate  | Sortiment de cârnați | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 90 °C

Țimp de gătire: consultați tabelul

| Cârnați      |  [min] |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cârnați      | 6–8                                                                                     |
| Polonezi     | 6–8                                                                                     |
| Cârnați albi | 6–8                                                                                     |

 Durată de gătire

# Gătire cu aburi

## Crustacee

### Preparare

Decongeleți fructele de mare congelate înainte de a le găti.  
Îndepărtați carapacea, îndepărtați măruntaiele și spălați-le.

### Vase pentru gătit

Ungeți vasele perforate.

### Durată de gătire

Cu cât sunt gătite mai mult timp, cu atât mai tare devine carnea lor. Respectați timpii de gătire recomandați.  
Dacă crustaceele se gătesc în sos sau zeamă, prelungiți durata de gătire cu câteva minute.

### Setări

Programe automate  | Crustacee | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: consultați tabelul

Timp de gătire: consultați tabelul

|                              |  [°C] |  [min] |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Creveți                      | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| Creveți (prawns)             | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| Creveți uriași (King prawns) | 90                                                                                     | 4                                                                                       |
| Crabi                        | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| Languste                     | 95                                                                                     | 10–15                                                                                   |
| Creveți (shrimps)            | 90                                                                                     | 3                                                                                       |

 Temperatură,  Timp de gătire

## Scoici

### Produse proaspete

 Pericol de intoxicație ca urmare a scoicilor stricate.  
 Scoicile stricate pot provoca toxiinfecții alimentare.  
 Preparați doar scoici închise.  
 Nu consumați scoicile care nu s-au desfăcut după gătire.

Clățiți cu apă scoicile proaspete înainte de a le prepara, pentru a elimina eventualele resturi de nisip. Apoi frecați bine scoicile cu o perie, pentru a înlătura fibrele rămase lipite.

### Produse congelate

Dezghețați scoicile congelate.

### Durață de gătire

Cu cât sunt gătite mai mult timp, cu atât mai tare devine carnea lor. Respectați timpurile de gătire recomandate.

### Setări

Programe automate  | Scoici | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: consultați tabelul

Timp de gătire: consultați tabelul

|                      |  [°C] |  [min] |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scoici Pedunculata   | 100                                                                                     | 2                                                                                        |
| Scoici Cardium       | 100                                                                                     | 2                                                                                        |
| Midii                | 90                                                                                      | 12                                                                                       |
| Scoici Saint-Jacques | 90                                                                                      | 5                                                                                        |
| Scoici brici         | 100                                                                                     | 2–4                                                                                      |
| Scoici Venus         | 90                                                                                      | 4                                                                                        |

 Temperatură,  Timp de gătire

# Gătire cu aburi

## Gătirea unui meniu - setare manuală

În timpul gătirii manuale a unui meniu, opriți funcția de reducere a aburilor (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Reducerea aburilor”).

La gătirea unui meniu puteți aduce împreună într-un meniu diferite alimente cu timpi de gătire diferiți, de ex. file de biban cu orez și broccoli. Alimentele nu se dau la cuptor toate de la început, ci pe rând, pentru a fi gata simultan.

### Nivel de așezare în cuptor

Așezați alimentele din care picură zeamă (de ex. pește) sau care pătează (de ex. sfeclă roșie) direct deasupra tăvii universale. Astfel evitați transferul gusturilor sau pătarea ca urmare a lichidului care picură.

### Temperatură

Temperatura din timpul gătirii unui meniu trebuie să fie de 100 °C, pentru că majoritatea alimentelor se gătesc doar la această temperatură. Nu gătiți meniul la temperatura mai joasă, dacă alimentele au temperaturi diferite de gătire, de ex. pentru file de dorada 85 °C iar pentru cartofi 100 °C.

Dacă în cazul unui aliment este recomandată o temperatură de 85 °C de exemplu, trebuie să testați cum iese preparatul final dacă este pregătit la 100 °C. Sortimentele de pește pretențioase cu structură inconsistentă, de ex. limba de mare sau cambula, devin foarte tari la 100 °C.

### Durată de gătire

Dacă temperatura de gătire este mărită, timpul de preparare trebuie scurtat cu aprox. 1/3.

## Exemplu

Timpi de gătire ai alimentelor (consultați tabelele de gătire din capitolul „Gătire cu aburi”)

|                |           |
|----------------|-----------|
| Orez prefierat | 24 minute |
| File de biban  | 6 minute  |
| Broccoli       | 4 minute  |

### Calcularea timpilor de gătire care trebuie setați:

24 minute minus 6 minute = 18 minute  
( timp de gătire 1: orez)  
6 minute minus 4 minute = 2 minute  
( timp de gătire 2: file de biban)  
Rămas = 4 minute ( timp de gătire 3: broccoli)

| Timp de gătire | 24 min. orez |                      |                 |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
|                |              | 6 min. file de biban |                 |
|                |              |                      | 4 min. broccoli |
| Setare         | 18 min.      | 2 min.               | 4 min.          |

### Gătirea unui meniu

- Dați mai întâi orezul la cuptor.
- Setați primul timp de gătire, adică 18 minute.
- Când au trecut cele 18 minute, dați la cuptor fileul de biban.
- Setați al 2-lea timp de gătire, adică 2 minute.
- Când au trecut cele 2 minute, dați la cuptor broccoli-ul.
- Setați al 3-lea timp de gătire, adică 4 minute.

## Sous-vide (gătire în vid)

Prin această procedură blândă de gătire, alimentele sunt gătită într-un ambalaj vidat, la temperaturi joase, constante.

Prin vidare, în timpul programului de gătire umiditatea nu se evaporă și toate substanțele nutritive și aromele se păstrează.

Rezultatul preparării este o mâncare aromată și gătită uniform.

Folosiți doar alimente proaspete care sunt în stare bună.

Respectați condițiile de igienă și lanțul de refrigerare.

Utilizați numai pungi de vidare rezistente la căldură și la fierbere.

Nu gătiți alimente în ambalajul de livrare, de exemplu alimente congelate vidate, deoarece este posibil să nu fi fost utilizată o pungă de vidare adecvată.

Nu utilizați de mai multe ori pungă de vidare.

Vidați alimentele exclusiv cu aparatul de vidat.

### Indicații importante privind utilizarea

Pentru a obține un rezultat optim la preparare, respectați următoarele indicații:

- Utilizați mai puține condimente și ierburi aromatice decât în cazul preparării convenționale, deoarece influența lor asupra gustului mâncării este mai puternică.  
Puteți de asemenea prepara mâncarea fără condimente și să o condimentați după ce este gata.
- Prin adaosul de sare, zahăr și lichide se reduce timpul de preparare.

- Prin adaosul de alimente acide, de exemplu lămâie sau oțet, macarea se întărește.
- Nu folosiți alcool sau usturoi, deoarece acestea pot lăsa un gust neplăcut.
- Folosiți doar pungi de vidare potrivite pentru dimensiunea mâncării preparate. Dacă pungă de vid este prea mare, poate să rămână prea mult aer înăuntru.
- Dacă doriți să gătiți mai multe alimente într-o pungă de vid, așezați alimentele unul lângă altul în pungă.
- Dacă doriți să preparați alimente în mai multe pungi de vid simultan, așezați pungile una lângă alta pe grătar.
- Timpul de preparare depinde de grosimea alimentului.
- Lăsați ușa închisă în timpul procesului de preparare. Deschiderea ușii prelungește procesul de preparare și poate conduce la rezultate de preparare diferite.
- Datele privind temperatura și timpul de preparare indicate în rețetele Sous-vide nu pot fi preluate întotdeauna 1:1. Adaptați aceste setări la gradul de preparare dorit.
- În cazul temperaturii ridicate și/sau al timpului de preparare mai lung, rezervorul de apă se poate goli. Controlați din când în când afișajul.

### Sfaturi

- Pentru a scurta timpii de preparare, puteți vida alimentele 1–2 zile înainte de a le găti. Depozitați alimentele vidate în frigider la maximum 5 °C. Pen-

tru menținerea calității și gustului, alimentele trebuie gătitе după cel târziu 2 zile.

- Congelați lichidele, de ex. marinata, înainte de vidare, pentru a preveni scurgerea din pungă de vidare.
  - La umplere, întoarceți marginile pungii de vidare spre exterior. Astfel obțineți o sigilare curată și perfectă.
  - Dacă nu doriți să consumați preparatele imediat după programul de gătire, introduceți-le imediat în apă cu gheață și lăsați-le să se răcească complet. Apoi păstrați-le la maximum 5 °C. Astfel se păstrează calitatea și gustul și se prelungește durata de valabilitate.
- Excepție:** Consumați carnea de pasăre imediat după programul de gătire.
- După procesul de preparare, tăiați pungă de vidare pe toate laturile pentru a avea un acces mai bun la alimente.
  - Înainte de servire, prăjiți foarte scurt soiurile de pește tare (de ex. somon). Astfel se vor intensifica aromele peștelui.
  - Folosiți sucul sau marinata de legume, pește sau carne pentru prepararea unui sos.
  - Serviți mâncarea pe farfurii preîncălzite.

### Utilizarea funcției Sous-vide

- Clătiți preparatul sub jet de apă rece și uscați-l.
- Așezați alimentele într-o pungă de vidare și adăugați eventual condimente sau lichid.
- Vidați alimentele cu aparatul de vidare.
- Pentru un rezultat optim, introduceți grătarul pe nivelul 2.
- Așezați alimentele vidate (dacă sunt mai multe pungi, așezați-le una lângă alta) pe grătar.
- Selectați Funcții cuptor .
- Selectați Sous-vide .
- Dacă este necesar, modificați temperatura recomandată.
- Confirmați cu OK.
- Mai efectuați și alte setări, dacă doriți (a se vedea capitolul „Utilizare”).

## Sous-vide (gătire în vid)

---

### Cauze posibile pentru rezultate proaste

Punga vidată este deschisă:

- Sudura nu a fost destul curată de stabilă și s-a desfăcut.
- Punga a fost deteriorată printr-un os ascuțit.

Preparatul are un gust neplăcut:

- Depozitarea nepotrivită a preparatului, lanțul de răcire a fost întrerupt.
- Preparatul a fost contaminat cu bacterii înainte de vidare.
- Ingredientele (de ex. condimentele) au fost dozate în cantități prea mari.
- Punga sau sudura nu au fost impecabile.
- Vacuumul a fost prea slab.
- Preparatul nu a fost consumat sau răcit imediat după preparare.

## Sous-vide (gătire în vid)

Timpii indicați în tabele sunt valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul de gătire mai scurt. Dacă este necesar, puteți continua să gătiți alimentul. Timpul de gătire începe abia în momentul în care s-a atins temperatura setată.

| Preparat                                                             | Adăugare în prealabil |      | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------|---------|
|                                                                      | Zahăr                 | Sare |         |         |
| Pește                                                                |                       |      |         |         |
| File de cod, 2,5 cm grosime                                          |                       | x    | 54      | 35      |
| File de somon, 2-3 cm grosime                                        |                       | x    | 52      | 30      |
| File de pește-pescar                                                 |                       | x    | 62      | 18      |
| File de șalău, 2 cm grosime                                          |                       | x    | 55      | 30      |
| Legume                                                               |                       |      |         |         |
| Buchete de conopidă, medii-mari                                      |                       | x    | 85      | 40      |
| Dovleac Hokkaido, felii                                              |                       | x    | 85      | 15      |
| Gulie, felii                                                         |                       | x    | 85      | 30      |
| Sparanghel, alb, întreg                                              | x                     | x    | 85      | 22–27   |
| Cartofi dulci, felii                                                 |                       | x    | 85      | 18      |
| Fructe                                                               |                       |      |         |         |
| Ananas, felii                                                        | x                     |      | 85      | 75      |
| Mere, felii                                                          | x                     |      | 80      | 20      |
| Banane baby, întregi                                                 |                       |      | 62      | 10      |
| Piersici, jumătăți                                                   | x                     |      | 62      | 25–30   |
| Rubarbă, bucăți                                                      |                       |      | 75      | 13      |
| Prune, jumătăți                                                      | x                     |      | 70      | 10–12   |
| Diverse                                                              |                       |      |         |         |
| Fasole boabe, albă, înmuiată în raport 1 : 2 (fasole boabe : lichid) |                       | x    | 90      | 240     |
| Creveți, decojiți, eviscerați                                        |                       | x    | 56      | 19–21   |
| Ouă de găină, întregi                                                |                       |      | 65–66   | 60      |
| Scoici Saint-Jacques, desfăcute                                      |                       |      | 52      | 25      |
| Ceapă eșalotă, întreagă                                              | x                     | x    | 85      | 45–60   |

🌡️ Temperatură, 🕒 Timp de gătire

## Sous-vide (gătire în vid)

| Preparat                      | Adăugare în prealabil |      | 🌡️ [°C] |             | 🕒 [min] |
|-------------------------------|-----------------------|------|---------|-------------|---------|
|                               | Zahăr                 | Sare | mediu*  | bine făcut* |         |
| Carne                         |                       |      |         |             |         |
| Piept de rață, întreg         |                       | x    | 66      | 72          | 35      |
| Spate de miel cu os           |                       |      | 58      | 62          | 50      |
| File de vită, 4 cm grosime    |                       |      | 56      | 61          | 120     |
| Pulpă de vită, 2,5 cm grosime |                       |      | 56      | —           | 120     |
| File de porc, întreg          |                       | x    | 63      | 67          | 60      |

🌡️ Temperatură, 🕒 Timp de gătire

\* Grad de gătire

Gradul de gătire „bine făcut” are o temperatură mai ridicată în interiorul mâncării decât gradul de gătire „mediu”, dar nu înseamnă pătruns în sensul clasic al cuvântului.

### Reîncălzire

Încălziți legumele din familia Brassica-ceae, de ex. guliile și conopida doar împreună cu un sos. Fără sos, acestea pot căpăta un gust neplăcut de cărbune și o culoare gri-maronie.

Alimentele cu durată scurtă de gătire și cele la care gradul de gătire se modifică la reîncălzire, de ex. peștele, nu sunt adecvate, în principiu, pentru reîncălzire.

### Pregătire

Imediat după programul de gătire puneți alimentele gătite pentru aprox. 1 oră în apă cu gheață. Răcirea rapidă previne gătitul excesiv al alimentelor. Așa se păstrează starea optimă.

Apoi depozitați alimentele în frigider la maximum 5 °C.

Rețineți că cu cât depozitați mai mult alimentele, cu atât se reduce calitatea lor.

Recomandăm depozitarea alimentelor în frigider timp de cel mult 5 zile înainte de a le reîncălzi.

### Setări

Funcții cuptor ☐ | Sous-vide 

Temperatură: consultați tabelul

Timp: consultați tabelul

# Sous-vide (gătire în vid)

## Reîncălzire cu funcția Sous-vide

Tempii indicați în tabel reprezintă valori orientative. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul. Timpul începe să se deruleze abia în momentul în care s-a atins temperatura setată.

| Aliment                                                              | 🌡️ [°C]            |                         | 🕒 <sup>2</sup> [min] |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                      | mediu <sup>1</sup> | bine făcut <sup>1</sup> |                      |
| Carne                                                                |                    |                         |                      |
| Spate de miel cu os                                                  | 58                 | 62                      | 30                   |
| File de vită, 4 cm grosime                                           | 56                 | 61                      | 30                   |
| Pulpă de vită, 2,5 cm grosime                                        | 56                 | —                       | 30                   |
| File de porc, întreg                                                 | 63                 | 67                      | 30                   |
| Legume                                                               |                    |                         |                      |
| Buchete de conopidă, medii-mari <sup>3</sup>                         | 85                 |                         | 15                   |
| Gulie, felii <sup>3</sup>                                            | 85                 |                         | 10                   |
| Fructe                                                               |                    |                         |                      |
| Ananas, felii                                                        | 85                 |                         | 10                   |
| Diverse                                                              |                    |                         |                      |
| Fasole boabe, albă, înmuiată în raport 1 : 2 (fasole boabe : lichid) | 90                 |                         | 10                   |
| Ceapă eșalotă, întreagă                                              | 85                 |                         | 10                   |

🌡️ Temperatură, 🕒 timp

<sup>1</sup> Grad de gătire

Gradul de gătire „bine făcut” are o temperatură mai ridicată în interiorul mâncării decât gradul de gătire „mediu”, dar nu înseamnă pătruns în sensul clasic al cuvântului.

<sup>2</sup> Duratele sunt valabile pentru alimente vidate cu o temperatură inițială de aprox. 5 °C (temperatura din frigider).

<sup>3</sup> A se reîncălzi doar gătit în sos.

## Încălzire

Pentru încălzirea alimentelor gătite în vid, utilizați funcția **Sous-vide**  (consultați capitolul „Sous-vide”, secțiunea „Reîncălzire”).

În cuptorul cu aburi alimentele sunt încălzite ușor, nu se usucă și nu sunt fierite sau coapte excesiv. Se încălzesc uniform și nu este necesar să fie amestecate din când în când.

Puteți încălzi alimente porționate în prealabil (carne, legume, cartofi), precum și câte un singur aliment.

## Veselă

Cantitățile mici pot fi încălzite pe o farfurie, iar cantitățile mai mari într-un vas de gătit.

## Timp

Pentru un preparat la farfurie, setați 10–12 minute. Pentru mai multe farfurii este necesar un timp mai îndelungat. Dacă porniți succesiv mai multe programe de încălzire, reduceți timpul cu aprox. 5 minute pentru al doilea program și pentru următoarele, deoarece incinta cuptorului este deja caldă.

## Umiditate

Cu cât alimentul este mai umed, cu atât mai mică este umiditatea care trebuie setată.

## Sfaturi

- Bucățiile mari cum ar fi o friptură, nu trebuie încălzite întregi, ci porționate pe farfurie.
- Tăiați pe jumătate bucățile compacte, cum ar fi ardeii umpluți sau ruladele.
- Încălziți sosurile separat. O excepție o constituie preparatele care sunt gătite în sos (de ex. gulaș).
- Rețineți că preparatele pane, cum ar fi de ex. șnițelele, nu vor rămâne crocante.

Alimentele nu trebuie acoperite în timpul încălzirii.

## Setări

Aplicații speciale  | Reîncălzire sau

Funcții cuptor  | Gătire combi  | Gătire combi + Ventilator plus 

Temperatură: consultați tabelul

Umiditate: consultați tabelul

Timp: consultați tabelul

## Funcții speciale

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul mai scurt. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul.

| Aliment                                                                                                                                                                                    | 🌡️ [°C] | 💧 [%] | ⌚* [min] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|
| <b>Legume</b>                                                                                                                                                                              |         |       |          |
| Morcovi<br>Conopidă<br>Gulie<br>Fasole                                                                                                                                                     | 120     | 70    | 8–10     |
| <b>Garnituri</b>                                                                                                                                                                           |         |       |          |
| Paste<br>Orez<br>Cartofi, tăiați în jumătate pe lungime                                                                                                                                    | 120     | 70    | 8–10     |
| Găluște<br>Piure de cartofi                                                                                                                                                                | 140     | 70    | 18–20    |
| <b>Carne roșie și carne de pasăre</b>                                                                                                                                                      |         |       |          |
| Friptură tăiată felii, rulade cu grosimea de 1,5 cm<br>, tăiate felii<br>Gulaș<br>Tocană de miel<br>Perişoare<br>şniţel de pui<br>şniţel de curcan, tăiat felii                            | 140     | 70    | 11–13    |
| <b>Peşte</b>                                                                                                                                                                               |         |       |          |
| File de peşte<br>Ruladă de peşte, tăiată în două bucăți                                                                                                                                    | 140     | 70    | 10–12    |
| <b>Preparate la farfurie</b>                                                                                                                                                               |         |       |          |
| Spaghete, sos de roşii<br>Friptură de porc, cartofi, legume<br>Ardei umpluți (tăiați pe jumătate), orez<br>Mâncare de pui, orez<br>Supă de legume<br>Supă cremă<br>Supă limpede<br>Ghiveci | 120     | 70    | 10–12    |

🌡️ Temperatură, 💧 Umiditate, ⌚ Timp

\* Timpii se aplică în cazul alimentelor încălzite pe o farfurie.

### Decongelare

Decongelarea în cuptorul cu aburi este mult mai rapidă decât la temperatura camerei.

 Pericol de infecție din cauza apariției germenilor.

Germeni precum salmonella pot provoca toxiinfecții alimentare grave.

La decongelarea peștelui și cărnii (în special cea de pasăre) trebuie să asigurați strict igiena.

Nu utilizați lichidul rezultat la decongelare.

Preparați alimentele imediat după expirarea timpului de decongelare.

### Temperatură

Temperatura optimă la decongelare este de 60 °C.

**Excepții:** Carnea tocată și vânatul 50 °C.

### Pregătire prealabilă/ulterioară

Dacă este necesar, scoateți ambalajul pentru a decongela alimentul.

**Excepții:** Pâinea și produsele de patiserie se dezgheață în ambalaj, pentru că altfel vor absorbi umiditatea și vor deveni moi.

După decongelare, lăsați alimentele să stea la temperatura camerei. Timpul de odihnă este necesar pentru transportarea uniformă a căldurii din exterior spre interior.

### Vase pentru gătit

La decongelarea alimentelor din care se scurg lichide, precum pasărea, utilizați un vas de gătit perforat așezat deasupra unei tăvi universale. Astfel alimentele nu stau în lichidul rezultat de la decongelare.

Alimentele din care nu se scurg lichide în timpul dezghețării pot fi decongelate într-un vas neperforat.

### Sfaturi

- Nu este necesar ca peștele să fie complet dezghețat pentru a putea fi gătit. Este suficient ca suprafața să fie suficient de moale pentru a se pătrunde cu condimente. În funcție de grosime, sunt suficiente 2-5 minute.
- Produsele congelate sub formă de bucățele mai mici, cum ar fi fructele de pădure sau bucățile de carne, trebuie desprinse la jumătatea timpului de decongelare.
- Produsele care au fost decongelate o dată nu trebuie recongelate.
- Decongelați mâncărurile semi-preparate congelate după indicațiile de pe ambalaj.

### Setări

Aplicații speciale  | Decongelare sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: consultați tabelul

Timp de decongelare: consultați tabelul

Timp de odihnă: consultați tabelul

## Funcții speciale

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul de decongelare mai scurt. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul.

| Aliment congelat                          | Cantitate         | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] | ⌚ [min] |
|-------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| <b>Produse din lapte</b>                  |                   |         |         |         |
| Brânză felii                              | 125 g             | 60      | 15      | 10      |
| Brânză Quark                              | 250 g             | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Smântână                                  | 250 g             | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Brânză moale                              | 100 g             | 60      | 15      | 10–15   |
| <b>Fructe</b>                             |                   |         |         |         |
| Piure de mere                             | 250 g             | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Bucăți de mere                            | 250 g             | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Caise                                     | 500 g             | 60      | 25–28   | 15–20   |
| Căpșuni                                   | 300 g             | 60      | 8–10    | 10–12   |
| Zmeură/coacăze                            | 300 g             | 60      | 8       | 10–12   |
| Cireșe                                    | 150 g             | 60      | 15      | 10–15   |
| Piersici                                  | 500 g             | 60      | 25–28   | 15–20   |
| Prune                                     | 250 g             | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Agrișe                                    | 250 g             | 60      | 20–22   | 10–15   |
| <b>Legume</b>                             |                   |         |         |         |
| congelate în calup                        | 300 g             | 60      | 20–25   | 10–15   |
| <b>Pește</b>                              |                   |         |         |         |
| File de pește                             | 400 g             | 60      | 15      | 10–15   |
| Păstrăv                                   | 500 g             | 60      | 15–18   | 10–15   |
| Homar                                     | 300 g             | 60      | 25–30   | 10–15   |
| Crabi                                     | 300 g             | 60      | 4–6     | 5       |
| <b>Mâncăruri semi-preparate</b>           |                   |         |         |         |
| Carne, legume, garnituri/<br>ghiveci/supe | 480 g             | 60      | 20–25   | 10–15   |
| <b>Carne</b>                              |                   |         |         |         |
| Friptură, felii                           | fiecare 125-150 g | 60      | 8–10    | 15–20   |
| Carne tocată                              | 250 g             | 50      | 15–20   | 10–15   |
|                                           | 500 g             | 50      | 20–30   | 10–15   |

## Funcții speciale

| Aliment congelat                                | Cantitate | 🌡️ [°C] | ⌚ [min] | ⌛ [min] |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Gulaș                                           | 500 g     | 60      | 30–40   | 10–15   |
|                                                 | 1000 g    | 60      | 50–60   | 10–15   |
| Ficat                                           | 250 g     | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Spate de iepure                                 | 500 g     | 50      | 30–40   | 10–15   |
| Spate de căprioară                              | 1000 g    | 50      | 40–50   | 10–15   |
| Șnițel/cotlet/cârnați                           | 800 g     | 60      | 25–35   | 15–20   |
| <b>Pasăre</b>                                   |           |         |         |         |
| Pui                                             | 1000 g    | 60      | 40      | 15–20   |
| Pulpe de pui                                    | 150 g     | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Șnițel de pui                                   | 500 g     | 60      | 25–30   | 10–15   |
| Pulpe de curcan                                 | 500 g     | 60      | 40–45   | 10–15   |
| <b>Produse de patiserie</b>                     |           |         |         |         |
| Foietaje/ produse de patiserie din aluat dospit | –         | 60      | 10–12   | 10–15   |
| Produse de patiserie/ prăjituri din aluat pufos | 400 g     | 60      | 15      | 10–15   |
| <b>Chifle/pâine</b>                             |           |         |         |         |
| Chifle                                          | –         | 60      | 30      | 2       |
| Pâine neagră, feliată                           | 250 g     | 60      | 40      | 15      |
| Pâine integrală, feliată                        | 250 g     | 60      | 65      | 15      |
| Pâine albă, feliată                             | 150 g     | 60      | 30      | 20      |

🌡️ Temperatură, ⌚ Timp de decongelare, ⌛ Timp de odihnă

# Funcții speciale

## Mix & Match

Pentru prepararea simplă a mâncării pe farfurie, aveți la dispoziție funcția specială Mix & Match. Cu această funcție puteți încălzi alimentele semipreparate (mâncare rapidă) sau puteți alcătui o porție de alimente proaspete, pe care să le preparați direct pe farfurie.

La preparare puteți alege între un rezultat crocant și rumen sau un aliment preparat delicat, cu suprafață succulentă și fără rumenire suplimentară.

Utilizați doar alimente perfectă sigure din punct de vedere igienic. Dacă aveți îndoieli, aruncați alimentele respective.

**Sfat:** Pentru funcția specială Mix & Match vă recomandăm să utilizați aplicația Miele. Cu aplicația Miele, puteți compune interactiv din diferite ingrediente farfuria de mâncare și să transferați setările programului în cuptorul cu aburi.

Pentru această funcție trebuie să conectați cuptorul cu aburi la rețeaua WiFi. Pentru realizarea conexiunii, consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Miele@home”.

Dacă nu folosiți aplicația Miele, respectați următoarele indicații și compuneți preparatele la farfurie folosind tabelul pentru preparare.

## Veselă

Utilizați:

- o farfurie întinsă sau o formă mică de sufleu
- un castron mic, adânc, sau o ceașcă pentru alimente peste care se adaugă lichid

Preparatele coapte, pizza, tarta flambată și altele similare pot fi așezate direct pe grătar (cu hârtie de copt, dacă este necesar).

Recipientele din plastic ale alimentelor semipreparate nu sunt suficient de rezistente la temperaturi înalte. Puneți alimentele preparate în vaselă adecvată.

## Indicații pentru încălzirea preparatelor la farfurie

- Pentru alimentele fripte sau prăjite utilizați Reîncălzire rezult. crocant, iar pentru cele gătitе sau fierte utilizați Reîncălzire blândă.
- Rețineți că doar alimentele care erau crocante înainte de reîncălzire vor deveni crocante cu Reîncălzire rezult. crocant.
- Alimentele nu trebuie să depășească înălțimea de 2–2,5 cm. Puneți alimentele mai înalte în vase mai plate (de ex. ghiveci) sau tăiați bucăți compacte în felii (de ex. ruladă, sufleu).
- Încălziți pastele făinoase doar amestecate cu un sos.
- Pe partea de jos a vasului se pot forma picături de apă. Ștergeți picăturile de apă înainte de servire.

### Indicații pentru pregătirea preparatelor la farfurie

- Din zeama de la carne și pește puteți prepara cu ușurință un sos: înainte de preparare amestecați 1 linguriță de agent de îngroșare cu carnea sau cu peștele crud. Înainte de servire amestecați sosul cu o furculiță, pentru a se omogeniza. În loc de agent de îngroșare pentru sos puteți utiliza și 1 linguriță de praf pentru piure de cartofi (semi-preparat) sau 1 vârf de cuțit de gumă de guar.
- Timpii diferiți pentru prepararea alimentelor pot fi ajustați în funcție de mărimea bucăților de: cu cât este mai scurt timpul de gătire, cu atât mai mari trebuie să fie bucățile (de exemplu, buchețele de conopidă mari). Cu cât timpul de preparare este mai lung, cu atât mai mici trebuie să fie bucățile (de exemplu, cartofi tăiați cuburi).
- Timpii diferiți de preparare pot fi egalați și prin introducerea stratificată a alimentelor în cuptor: un aliment cu un timp de preparare mai scurt se așază sub un aliment cu un timp de preparare mai lung sau se poate realiza un mic sufleu din acele alimente.
- Pentru a preveni uscarea alimentelor, rafinați mâncarea la farfurie cu un sos sau o marinată. Puteți utiliza și brânză sau bacon.

### Alcătuirea unui preparat la farfurie din diferite componente

Pentru un rezultat de gătire optim trebuie să alăturați componentele preparatului la farfurie – precum carnea, garniturile și legumele – în așa fel încât să puteți selecta o setare comună pentru rumenire. Această setare trebuie să fie adecvată pentru toate componentele preparatului sau măcar adecvată în anumite condiții.

Recomandăm următorul procedeu:

- Pe baza tabelelor de gătire, selectați un ingredient principal, de ex. steak de vită.
- Selectați alte ingrediente care au setări corespunzătoare pentru rumenire, de ex. fasole verde și orez.

## Funcții speciale

### Indicații privind tabelele de gătire

Tabelele de gătire conțin, pe lângă datele privind mărimea bucăților sau gradul de preparare al alimentelor, și indicații de preparare.

Rumenirea este reprezentată pe afișaj printr-o bară cu șapte segmente. În principiu se aplică următoarea regulă: cu cât sunt mai multe segmente pline, cu atât mai lung este timpul de gătire.

Cu ajutorul simbolurilor puteți stabili ce setare este adecvată pentru rumenirea fiecărui aliment:

| Simbol | Semnificație                |
|--------|-----------------------------|
| —      | neadecvat                   |
| □      | adecvat în anumite condiții |
| ■      | adecvat                     |

### Utilizarea funcției speciale Mix & Match

În timpul preparării, alimentele nu trebuie acoperite.

- Eventual pregătiți alimentele, dacă este cazul.
- Selectați Aplicații speciale | Mix & Match.
- Dacă preparați alimente deja **gătite**, selectați Reîncălzire blândă sau Reîncălzire rezult. crocant.
- Dacă preparați alimente **proaspete** sau doar ușor gătite, selectați Gătire blândă sau Gătire rezultat crocant.
- Dacă este necesar, modificați setarea pentru rumenire.
- Confirmați cu *OK*.
- Introduceți preparatul pe grătar, pe nivelul 2.
- Confirmați cu *OK*.

Puteți porni programul de gătire imediat sau puteți amâna pornirea.

- Dacă la finalul programului de gătire preparatul la farfurie nu este gătit așa cum vă doriți, selectați contin. gătire.

## Încălzirea alimentelor cu funcția specială „Reîncălzire rezult. crocant“

| Aliment                                                   | Setare bară cu segmente Rumenire |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ștrudel cu mere, 4 cm înălțime, gata copt                 | __ __ __    __                   |
| Brânză Camembert coaptă, 75 g, gata coaptă                | __ __ __    __                   |
| Baghetă, gata coaptă                                      | __    __ __ __                   |
| Aperitive de foietaj, gata coapte                         | __     __ __                     |
| Chiftea din tofu <sup>1</sup> , gata prăjită              | __     __ __                     |
| Chifle, precoapte sau gata coapte, păstrate               | __ __    __ __                   |
| Cheeseburger, gata copt                                   | __ __   __ __ __                 |
| Chili con carne <sup>1</sup> , 2 cm înălțime, gata prăjit | __ __ __    __                   |
| Ciabattini, precoapte sau gata coapte, păstrate           | __ __ __   __ __                 |
| Tartă flambată, gata coaptă                               | __     __ __ __                  |
| Fâșii de carne <sup>1</sup> , preprăjite sau gata prăjite | __ __                            |
| Chiftea <sup>1</sup> (porc), 60 g, gata prăjită           | __ __ __    __                   |
| Pachețele de primăvară, 100 g, gata coapte                | __ __ __ __                      |
| Clătite imperiale <sup>1</sup> , congelate, dezghețate    | __      __                       |
| Cartofi, predominant fierți tari, felii, gata copti       | __ __    __ __                   |
| Pachețele din cartofi, gata coapte                        | __ __     __                     |
| Lasagna <sup>1</sup> , 3 cm înălțime, gata coaptă         | __ __ __   __ __                 |
| Sufleu de paste <sup>1</sup> , 4,5 cm înălțime, gata copt | __ __ __   __ __                 |
| Clătite <sup>1</sup>                                      | __ __    __ __                   |
| Pizza, gata coaptă                                        | __                               |
| Quiche, 3,5 cm înălțime, gata copt                        | __ __ __ __                      |
| Clătite de cartofi <sup>1</sup> , gata coapte             | __ __ __   __ __                 |
| Plăcintă răși, gata coaptă                                | __ __ __    __                   |
| Șnițel, gata prăjit                                       | __ __     __                     |

<sup>1</sup> nu devine crocant, trebuie doar încălzit suficient (> 65 °C).

# Funcții speciale

## Prepararea alimentelor cu funcția specială „Gătire rezultat crocant“

| Aliment                                           | Indicații de preparare                  | Setare bară cu segmente Rumenire |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Carne <sup>1</sup>                                |                                         |                                  |
| Cârnat, 100 g, opărit                             | tăiat                                   | ___ _ _ _ □ ■ □ □                |
| Chiftea, 60 g, 2,5 cm înălțime                    | Carne tocată condimentată               | ___ _ _ _ □ ■ □ □                |
| Piept de pui, 3 cm înălțime, crud                 | Natur, condimentat                      | __ □ □ ■ □ _ _ _                 |
| Pulpe de pui inferioare, crude                    | Marinat                                 | ___ _ □ □ □ □ ■                  |
| Steak de antricot de vițel, 2,5 cm înălțime, crud | marinat, cu sos                         | ■ □ _ _ _ _ _                    |
| Cotlet Kassler, 3,5 cm înălțime, crud             | —                                       | ___ □ ■ □ □ □ □                  |
| Cotlet de miel, 2 cm înălțime, crud               | Marinat                                 | □ ■ □ □ □ _ _ _                  |
| Steak de vită, 3 cm înălțime, crud                | Marinat                                 | __ □ ■ □ □ _ _ _                 |
| File de porc, 4 cm înălțime, crud                 | în bacon, sare, piper                   | □ □ ■ □ □ _ _ _                  |
| Cotlet de porc, 1,5 cm înălțime, crud             | pane, cu puțin ulei                     | ___ _ _ _ _ ■                    |
| Pește <sup>1</sup>                                |                                         |                                  |
| Cotlet de halibut, 3 cm înălțime, crud            | Marinat                                 | □ ■ □ _ _ _ _                    |
| File de cod, 3,5 cm înălțime, crud                | Marinat                                 | ■ □ □ □ _ _ _                    |
| File de somon, 3 cm înălțime, crud                | Condimentat                             | □ □ ■ □ □ □ _                    |
| File de sebastă, 3 cm înălțime, crud              | condimentat, topping: spanac, feta      | ■ □ □ _ _ _ _                    |
| File de ton, 3 cm înălțime, crud                  | Marinat                                 | ___ □ _ _ _ _                    |
| Frigărui de somn, 50 g cuburi, crud               | Marinate, cu grăsime                    | __ □ □ □ ■ □ _                   |
| Legume                                            |                                         |                                  |
| Vânată, 2 cm înălțime, crude                      | Marinat                                 | ___ _ ■ □ □ _                    |
| Conopidă, buchețele mari, crudă                   | Sare, piper, pesmet                     | □ □ ■ □ □ _ _                    |
| Broccoli, buchețele mari, crud                    | Sos de brânză                           | □ ■ □ □ _ _ _                    |
| Fasole aciculară în bacon, crudă                  | învelită în bacon, condimentată         | ___ ■ □ □ _ _                    |
| Cartofi, fierți tari, felii 3 mm, cruzi           | Unt, sare sau brânză                    | ___ _ □ □ □ □ ■                  |
| Gulie, felii 2 cm, crudă                          | Piper, sare, nucșoară,                  | □ □ ■ □ □ _ _                    |
| Dovleac, cuburi 2 cm, crud                        | Piper, sare, ulei de sămburi de dovleac | ■ □ □ □ _ _ _                    |
| Porumb știulete, crud                             | Sare, unt                               | __ □ □ ■ □ □ _                   |
| Morcovi, rondele 2 cm, cruzi                      | Sare, piper, unt                        | □ □ ■ □ □ _ _                    |
| Ardei, bucăți mari, crud                          | Marinat                                 | □ □ □ ■ □ □ _                    |

| Aliment                                                | Indicații de preparare                        | Setare bară cu segmente Rumenire |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Dovlecel, felii 2 cm, crud                             | Marinat                                       |                                  |
| <b>Paste&amp;orez</b>                                  |                                               |                                  |
| Paste, tortellini, prefierite                          | —                                             |                                  |
| Lasagna, 3 cm înălțime, gătită în prealabil            | —                                             |                                  |
| Sufleu de paste, 2 cm înălțime, gătit în prealabil     | —                                             |                                  |
| Orez natur, timp de preparare 8 minute, nefiert        | Sare, 1 : 2 (orez : lichid)                   |                                  |
| Orez prefierit, timp de preparare 8–12 minute, nefiert | Sare, 1 : 1,5 (orez : lichid)                 |                                  |
| Orez, preparat în prealabil                            | —                                             |                                  |
| <b>Pizza &amp; Co</b>                                  |                                               |                                  |
| Brânză Camembert, 25 g, congelată                      | Dezghețați                                    |                                  |
| Baghetă, congelată sau precoaptă                       | Dezghețați                                    |                                  |
| Chiflă, congelată sau precoaptă                        | Dezghețați                                    |                                  |
| Cheeseburger, precopt                                  | —                                             |                                  |
| Curmale în bacon, crude                                | —                                             |                                  |
| Tartă flambată, crudă                                  | Aluat din vitrina frigorifică, cu ingrediente |                                  |
| Pachețul de primăvară, 100 g, congelat                 | Dezghețați                                    |                                  |
| Brânză pe grill, 90 g, gătită în prealabil             | —                                             |                                  |
| Pachețele din cartofi, congelate                       | Dezghețați                                    |                                  |
| Gnocchi, prepaprat în prealabil                        | Unt, sar, brânză                              |                                  |
| Clătite cartofi (aluat semipreparat), crude            | Cu puțin ulei                                 |                                  |
| Tăiței groși din cartofi, preparați în prealabil       | —                                             |                                  |
| Chiftea din tofu, 80 g, gata preparată                 | —                                             |                                  |
| Pizza, gata coaptă                                     | —                                             |                                  |
| Cartofi răsti triunghiuri, congelați                   | Dezghețați                                    |                                  |
| Tartă cu ceapă, 2,5 cm înălțime                        | Precoaptă                                     |                                  |
| <b>Deserturi</b>                                       |                                               |                                  |
| Clătite imperiale, gata preparate                      | —                                             |                                  |

<sup>1</sup> Amestecați 1 linguriță de agent de îngroșare pentru sos cu carnea crudă/peștele crud.

# Funcții speciale

## Alimente adecvate pentru funcția specială „Gătire blândă“

| Aliment                                             | Indicație de preparare                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Carne<sup>1</sup></b>                            |                                                |
| Cârnat (porc), 100 g, gata preparat                 | –                                              |
| Frigărui din file de vită, 50 g cuburi, crude       | Marinate, cu grăsime                           |
| Frigărui din carne de porc, 50 g cuburi, crude      | Marinate, cu ardei și ceapă                    |
| Piept de pui, 3 cm înălțime, crud                   | Natur, condimentat                             |
| Steak de antricot de vițel, 2,5 cm înălțime, crud   | Marinat, cu sos                                |
| Antricot, 3,5 cm înălțime, crud                     | –                                              |
| <b>Pește<sup>1</sup></b>                            |                                                |
| Păstrăv, întreg, 350 g, crud                        | Condimentat, umplutură: unt, ierburi aromatate |
| Cotlet de halibut, 3 cm înălțime, crud              | Marinat                                        |
| File de cod, 3,5 cm înălțime, crud                  | Marinat                                        |
| File de somon, 3 cm înălțime, crud                  | Condimentat                                    |
| File de sebastă, 180 g                              | Topping: spanac și crème fraîche               |
| File de ton, 3 cm înălțime, crud                    | Marinat                                        |
| Frigărui de somn, 50 g cuburi                       | Marinate, cu grăsime                           |
| <b>Legume</b>                                       |                                                |
| Conopidă, buchețele mari, crudă                     | Condimentat                                    |
| Broccoli, buchețele mari, crud                      | Cu/fără sos de brânză                          |
| Cartofi, fierți tari, tăiați în patru/bucăți, cruzi | Sare                                           |
| Gulie, felii 2 cm, crudă                            | Piper, sare, nucșoară,                         |
| Dovleac, cuburi 1,5 cm, crud                        | Piper, sare, ulei de sămburi de dovleac        |
| Porumb știulete, crud                               | Sare, unt                                      |
| Morcovi, rondele 2 cm, cruzi                        | Sare, piper, unt                               |
| Ardei, bucăți mari, crud                            | Marinat                                        |
| Varză de Bruxelles, întreagă, crudă                 | Piper, sare, nucșoară,                         |
| Sparanghel, tulpini, întregi, crud                  | Sare, unt                                      |
| Cartofi dulci, 1,5 cm cuburi/bucăți lungi, cruzi    | Sare                                           |
| Dovlecel, felii 2 cm, crud                          | Marinat                                        |
| <b>Paste&amp;orez</b>                               |                                                |
| Paste, tortellini, prefierite                       | Sos                                            |
| Macaroane, scurte, crude                            | Sare, raport 1 : 3 (paste făinoase : apă)      |

| Aliment                                                  | Indicație de preparare        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Orez, orez basmati, timp de preparare 10 minute, nefiert | Sare, 1 : 2,5 (orez : lichid) |
| Orez natur, timp de preparare 8 minute, nefiert          | Sare, 1 : 2 (orez : lichid)   |
| Orez prefierat, timp de preparare 8–12 minute, nefiert   | Sare, 1 : 2 (orez : lichid)   |
| Orez, orez cu bob rotund, gata preparat                  | –                             |
| Tăiței de supă, nefierți                                 | Acoperiți cu zeamă            |
| <b>Pizza &amp; Co</b>                                    |                               |
| Gnocchi, prepaprat în prealabil                          | Sare, unt                     |
| Piure de cartofi, gata preparat                          | –                             |
| Tăiței groși din cartofi, preparați în prealabil         | Sare, unt                     |

<sup>1</sup> Amestecați 1 linguriță de agent de îngroșare pentru sos cu carnea crudă/peștele crud.

## Funcții speciale

### Gătire meniu întreg – automat

La prepararea automată a unui meniu, puteți combina până la 3 alimente diferite într-un meniu, de exemplu pește cu orez și legume.

La prepararea automată a unui meniu, alimentele nu se dau la cuptor toate de la început, ci pe rând, pentru a fi gata simultan.

Alimentele pot fi selectate în orice ordine, deoarece cuptorul cu aburi le sortează automat în funcție de durata de preparare și vă indică care aliment trebuie introdus la în cuptor.

Funcțiile Se termină la și Start la nu sunt disponibile la prepararea unui meniu.

### Utilizarea funcției speciale Gătire meniu întreg

■ **Selectați** Aplicații speciale  | Gătire meniu întreg.

■ **Selectați** alimentul dorit.

În funcție de aliment, apar întrebări cu privire la dimensiune, greutate și gradul de preparare.

■ **Selectați** valorile dorite și confirmați cu **OK**.

■ **Selectați** Adăugați mâncare.

■ **Selectați** alimentul dorit și procedați ca și la primul aliment.

■ **Repețiți** procedeul, dacă este cazul, pentru cel de-al treilea aliment.

După confirmarea **Start** gătire meniu întreg vi se solicită să introduceți în cuptor alimentul cu timpul de preparare cel mai lung.

■ Dacă gătiți în vase perforate alimente din care picură lichid sau care pătează, așezați vasele direct deasupra tăvii

universale. Astfel evitați transferul gusturilor sau pătarea cu lichidului care picură.

La finalul etapei de încălzire, cuptorul cu aburi vă arată când trebuie introdus următorul aliment. Când a venit momentul respectiv, este emis un semnal sonor. Acest procedeu se repetă, dacă este cazul, și pentru al treilea aliment.

În meniu puteți include și alimente care nu sunt afișate. Informații suplimentare puteți găsi în capitolul „Prepararea cu aburi”, secțiunea „Prepararea unui meniu – setare manuală”.

### Fierbere

Utilizați doar alimente proaspete, fără urme de alterare sau lovituri.

### Borcane

Utilizați doar borcane și accesorii curate, bine spălate. Puteți folosi borcane cu capace cu filet, dar și borcane cu capace din sticlă și garnituri de etanșare din cauciuc.

Aveți grijă ca borcanele să aibă aceleași dimensiuni, pentru ca totul să fie preparat uniform.

Curățați cu o lavetă curată și apă fierbinte marginea borcanelor după umplerea lor cu produsele fierte, apoi închideți borcanele.

### Fructe

Selecționați cu grijă fructele, spălați-le bine și lăsați-le să se scurgă. Spălați cu atenție fructele de pădure, pentru că ele sunt foarte pretențioase și se pot zdrobi ușor.

Îndepărtați eventualele coji, codițe, sămburi sau semințe. Tăiați fructele mari în bucăți mai mici. De ex. puteți tăia merele în felii.

Fructele mari cu sâmbure (prune, caise) trebuie înțepate de mai multe ori cu o furculiță sau cu o scobitoare, pentru că altfel ele se pot sparge.

### Legume

Spălați, curățați și tăiați legumele.

Opăriți legumele înainte de preparare, pentru ca ele să își păstreze culoarea (consultați capitolul „Funcții speciale”, secțiunea „Opărire”).

### Cantitate de umplere

Introduceți fără a apăsa alimentele în borcan până la max. 3 cm sub margine. Pereții celulari vor fi distruși dacă alimentele sunt presate. Loviți cu borcanul ușor de o lavetă, pentru ca alimentele să se distribuie mai bine. Umpleți borcanele cu lichid. Alimentele din borcan trebuie să fie acoperite.

Utilizați o soluție cu zahăr în cazul fructelor, iar pentru legume o soluție pe bază de sare sau oțet.

### Carne roșie și mezeluri

Prăjiți sau fierbeți carnea chiar înainte de preparare. Pentru completare folosiți sosul de friptură pe care puteți să îl prelungiți cu apă, sau supa de carne în care a fost fiartă carnea. Aveți grijă ca marginea borcanelor să nu prezinte grăsime. Umpleți borcanele cu mezeluri numai până la jumătate, deoarece masa aces-tora crește în timpul fierberii.

### Sfaturi

- Utilizați căldura remanentă, scoțând borcanele din cuptor abia la 30 de minute după oprirea acestuia.
- Acoperiți borcanele cu o lavetă și lăsați-le să se răcească încet 24 de ore.

### Fierberea alimentelor

- Introduceți vasul de gătit perforat sau grătarul pe nivelul 1.
- Introduceți borcanele în vasul de gătit sau așezați-le pe grătar. Acestea nu trebuie să se atingă.

### Setări

Aplicații speciale  | Conservare sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: consultați tabelul

Durată fierbere: consultați tabelul

## Funcții speciale

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative.

| Alimente preparate            | 🌡️ [°C] | ⌚* [min] |
|-------------------------------|---------|----------|
| <b>Fructe de pădure</b>       |         |          |
| Coacăze                       | 80      | 50       |
| Agrișe                        | 80      | 55       |
| Merișoare                     | 80      | 55       |
| <b>Fructe cu sâmburi mari</b> |         |          |
| Cireșe                        | 85      | 55       |
| Corcodușe                     | 85      | 55       |
| Prune                         | 85      | 55       |
| Piersici                      | 85      | 55       |
| Prune Renclođ                 | 85      | 55       |
| <b>Fructe cu sâmburi mici</b> |         |          |
| Mere                          | 90      | 50       |
| Piure de mere                 | 90      | 65       |
| Gutui                         | 90      | 65       |
| <b>Legume</b>                 |         |          |
| Fasole                        | 100     | 120      |
| Fasole mare                   | 100     | 120      |
| Castraveți                    | 90      | 55       |
| Sfeclă roșie                  | 100     | 60       |
| <b>Carne</b>                  |         |          |
| Prefiartă                     | 90      | 90       |
| Prăjită                       | 90      | 90       |

🌡️ Temperatură, ⌚ Timp de fierbere

\* Timpii de fierbere sunt valabili pentru borcane de 1,0 l. În cazul borcanelor de 0,5 l, timpul se reduce cu 15 minute, iar în cazul borcanelor de 0,25 l, cu 20 de minute.

## Fierbere prăjituri

Adecvate pentru fierbere sunt aluaturile pufoase, de pandișpan și cu drojdie. Prăjitura poate fi păstrată aprox. 6 luni.

Prăjitura **cu fructe nu este adecvată pentru păstrare**, ci trebuie consumată în interval de 2 zile.

Utilizați doar borcane și accesorii în stare foarte bună, curate și spălate. Borcanele trebuie să fie mai înguste în partea inferioară decât în partea superioară (borcane pentru conserve). Cel mai bine se pretează borcanele de 0,25 l.

Borcanele trebuie să se închidă cu inel din cauciuc, capac din sticlă și clemă cu inel de siguranță.

Aveți grijă ca borcanele să aibă aceleași dimensiuni, pentru ca totul să fie preparat uniform.

- Ungeți borcanele cu unt până la aprox. 1 cm sub margine.
- Presărați borcanul cu pesmet (firimituri de pâine).
- Umpleți borcanele  $\frac{1}{2}$  sau  $\frac{2}{3}$  cu aluat (în funcție de rețetă). Aveți grijă ca marginea borcanelor să rămână curată.
- Introduceți grătarul pe nivelul 1.
- Puneți pe grătar borcanele de aceeași mărime, **fără capac**. Acestea nu trebuie să se atingă.
- Închideți borcanele **imediat** după gătire cu inelul din cauciuc, capacul și cleva; prăjitura nu trebuie să se răcească. Dacă aluatul a trecut puțin peste margine, acesta poate fi apăsat înapoi în borcan cu ajutorul capacului.

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul de fierbere mai scurt. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul de fierbere.

| Tip aluat          | Funcție | Etapă | 🌡️ [°C] | ΔΔ [%] | 🕒 [min] |
|--------------------|---------|-------|---------|--------|---------|
| Aluat pufos        |         | —     | 160     | —      | 35–45   |
| Aluat de pandișpan |         | —     | 160     | —      | 50–55   |
| Aluat dospit       |         | 1     | 30      | 100    | 10      |
|                    |         | 2     | 160     | 30     | 30–35   |

🌡️ Temperatură, ΔΔ Umiditate, 🕒 Timp de fierbere

Încălzire superioară/inferioară, Gătire combi + Încălzire superioară/inferioară

## Funcții speciale

### Deshidratare

Pentru uscare și deshidratare utilizați exclusiv funcția specială **Deshidratare** sau funcția **Gătire combi + Ventilator plus** , pentru ca umiditatea să se poată evapora.

Bananele, ananasul și gălbiorii nu sunt adecvate pentru uscare.

- Tăiați alimentele uscate în bucăți de aceeași dimensiune.
- Se tapetează grila de coacere și prăjire cu hartie de copt și se distribuie alimentele de uscat în mod uniform și într-un singur strat, dacă este posibil, pe grila de coacere și prăjire.
- Lăsați fructele sau legumele uscate să se răcească după uscare.
- Păstrați-le în borcane sau doze închise corespunzător.  
Pentru a preveni dezvoltarea de mucegai și deteriorarea, aveți grijă să nu pătrundă umezeală în recipientul de depozitare.

### Setări

Aplicații speciale  | **Deshidratare**

**Temperatură:** consultați tabelul

**Timp de uscare:** consultați tabelul sau

Funcții cuptor  | **Gătire combi**  | **Gătire combi + Ventilator plus** 

**Temperatură:** consultați tabelul

**Umiditate:** 0 %

**Timp de uscare:** consultați tabelul

Tempii de uscare indicați în tabel reprezintă valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul de uscare mai scurt. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul.

| Mâncare uscată                          | 🔥 [°C] | ⌚ [h]   |
|-----------------------------------------|--------|---------|
| Mere, rondele                           | 70     | 6–8     |
| Caise, tăiate pe jumătate, fără sâmbure | 60–70  | 10–12   |
| Pere, felii                             | 70     | 7–9     |
| Verdețuri                               | 40     | 1,5–2,5 |
| Ciuperci*                               | 50     | 5–7     |
| Roșii, felii                            | 70     | 7–9     |
| Citrice, felii                          | 70     | 8–9     |
| Prune, fără sâmbure                     | 60–70  | 10–12   |

🔥 Temperatură, ⌚ timp de uscare (ore)

\* Ciupercile porcini, shiitake, zgârciobi, ciupercile chinezești muer și hribii de castan sunt adecvate pentru uscare. Ciupercile sunt suficient de uscate atunci când „foșnesc”.

### Utilizarea programului pentru Sabat și Yom-Tov

Funcțiile speciale Program de sabat și Yom-Tov ajută la susținerea obiceiurilor religioase.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a respecta ofertele programului pentru Sabat.

Cuptorul se încălzește la temperatura programată de dumneavoastră și va menține această temperatură timp de maxim 24 de ore (Program de sabat) sau 76 de ore (Yom-Tov). Cuptorul cu aburi se oprește automat după 76 de ore în ambele funcții speciale.

- Dezactivați detectarea frontului mobil.
- Introduceți preparatul în incinta cuptorului.
- Selectați Aplicații speciale .
- Selectați Program de sabat.
- Selectați funcția specială dorită (Program de sabat sau Yom-Tov).

Dacă ați setat un cronometru sau o alarmă, nu puteți porni funcția specială.

Nu puteți modifica sau salva o funcție specială Programe personalizate pornită.

În cazul unei pene de curent, funcția specială este anulată. Cuptorul combi cu abur rămâne în stare conformă programului sabat doar atâta timp cât este încă deconectat de la rețeaua electrică. De îndată ce conexiunea este restabilită, apare Pană de tensiune -proces anulat pe afișaj.

### Folosirea Program de sabat

Această funcție specială este adecvată pentru obiceiurile religioase asociate Sabatului săptămânal (Shabat). Îl poți utiliza pentru a încălzi alimente timp de maximum 24 de ore înainte de a deschide ușa pentru prima dată.

■ Setează temperatura.

■ Selectați Start.

Apar Program de sabat și temperatura setată.

Încălzirea cuptorului se oprește la aprox. 30 de secunde după ce ați închis ușa. Sistemul de iluminat al incintei cuptorului stă pornit pe toată durata programului de gătit.

Nu apare ora exactă. Senzorul de proximitate și toate butoanele cu senzori (cu excepția butonului pornire/oprire ) nu răspund la comenzi.

Apare mesajul Sabat - nu deschideți ușa. După aproximativ 45 de minute, acest mesaj dispare și apare din nou din când în când.

## Funcții speciale

În cazul în care mesajul **nu** apare, cuptorul combi cu abur nu se încălzește și puteți deschide și închide ușa.

De îndată ce ați deschis ușa o dată, încălzirea compartimentului de gătit **rămâne** până la finalul funcției speciale **oprită**.

Dacă lăsați ușa închisă până la finalul funcției speciale, încălzirea cuptorului se va opri doar după 24 de ore. Cuptorul combi cu abur rămâne pornit în continuare.

- Dacă doriți să întrerupeți funcția specială înainte de expirarea timpului, opriți cuptorul de la butonul pornire/oprire .

La finalul funcției speciale se stinge mesajul Sabat - nu deschideți ușa și încălzirea cuptorului se oprește. Celelalte mesaje vor continua să apară pe afișaj până când cuptorul combi cu abur se oprește automat după 76 de ore.

### Folosirea Yom-Tov

Această funcție specială este adecvată pentru perioada sărbătorilor de mai multe zile în timpul săptămânii. Îl poți utiliza pentru a încălzi alimente timp de maximum 76 de ore. În acest timp, puteți deschide și închide ușa de mai multe ori.

- Setati temperatura.

- Selectati Start.

Apar Yom-Tov și temperatura setată.

Încălzirea cuptorului se oprește la aprox. 30 de secunde după ce ați închis ușa. Sistemul de iluminat al incintei cuptorului stă pornit pe toată durata programului de gătit.

Nu apare ora exactă. Senzorul de proximitate și toate butoanele cu senzori (cu excepția butonului pornire/oprire ) nu răspund la comenzi.

Apare mesajul Sabat - nu deschideți ușa. După aproximativ 45 de minute, acest mesaj dispare și apare din nou din când în când.

În cazul în care mesajul **nu** apare, puteți deschide și închide ușa de mai multe ori. Încălzirea cuptorului **rămâne pornită**.

- Dacă doriți să întrerupeți funcția specială înainte de expirarea timpului, opriți cuptorul de la butonul pornire/oprire .

Încălzirea cuptorului rămâne pornită până la finalul funcției speciale. Cuptorul combi cu abur se oprește automat după 76 de ore.

### Extragerea sucurilor

În cuptorul cu aburi puteți extrage sucul din fructe moi și cu duritate medie.

Fructele răcoapte sunt cele mai potrivite pentru extragerea sucului; cu cât fructele sunt mai coapte, cu atât mai aromat și mai concentrat este sucul.

#### Pregătire

Selectați și spălați fructele din care trebuie extras sucul. Tăiați părțile stricate.

Îndepărtați codițele de la struguri și de la vișine, deoarece acestea conțin substanțe amăruie. În cazul fructelor de pădure nu este necesară înlăturarea codițelor.

Tăiați fructele mari, cum ar fi merele, în cubulețe de aprox. 2 cm. Cu cât fructele sunt mai tari, cu atât trebuie tăiate în bucăți mai mici.

#### Sfaturi

- Pentru o aromă bogată amestecați fructele dulci cu cele mai amăruie.
- La cele mai multe sortimente de fructe crește cantitatea de suc și aroma este mai bună dacă se adaugă zahăr și se lasă să pătrundă în ele câteva ore. Recomandăm la 1 kg de fructe dulci 50–100 g zahăr, iar la 1 kg de fructe mai acrișoare 100–150 g zahăr.
- Dacă doriți să păstrați sucul extras, puneți-l fierbinte în sticle curate și închideți-le bine.

### Extragerea sucurilor din fructe

- Așezați fructele pregătite într-un vas perforat.
- Introduceți dedesubt un vas de gătit neperforat sau tava universală, pentru a colecta sucul.

#### Setări

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Time: 40-70 minute

## Funcții speciale

### Blanșare

Legumele care urmează a fi congelate trebuie blanșate înainte. Calitatea alimentelor se păstrează astfel mai bine pe durata congelării lor.

În cazul legumelor care înainte de preparare sunt blanșate, culoarea se păstrează mult mai bine.

- Așezați legumele pregătite într-un vas perforat.
- După opărire, puneți legumele în apă cu gheață pentru ca ele să se răcească rapid. Apoi lăsați-le să se scurgă bine.

### Setări

Aplicații speciale  | Opărire

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de opărire: 1 minut

### Sterilizarea vaselor

Vesela și biberonul igienizat în cuptorul cu aburi sunt dezinfectate după expirarea programului ca și cum ar fi fost fierite. Totuși, verificați în prealabil pe baza indicațiilor producătorului dacă componentele rezistă la temperatura (de până la 100 °C) și la acțiunea aburilor.

Desfaceți biberonul în părțile sale componente. Asamblați biberonul după ce s-a uscat complet. Numai astfel se împiedică recontaminarea cu germeni.

- Așezați toate componentele vaselor într-un vas perforat, astfel încât ele să nu se atingă reciproc (culcate sau cu gurile în jos). Astfel aburii pot trece cu ușurință prin toate componentele.

### Setări

Aplicații speciale  | Sterilizare veselă

Timp: 1 minut până la 10 ore

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp: 15 minute

### Încălzire veselă

Datorită preîncălzirii veselei, alimentele nu se răcesc foarte repede.

Folosiți veselă termorezistentă.

- Introduceți grătarul pe nivelul 2 și așezați pe el vasele pe care doriți să le încălziți. În funcție de dimensiunea vaselor puteți așeza grătarul cu fața în sus pe partea de jos din cuptor și să așezați vasele pe grătar. Dacă este necesar, suplimentar puteți demonta grătarul mobil.
- Selectați Aplicații speciale .
- Selectați Încălzire veselă.
- Dacă este necesar modificați temperatura recomandată și setați timpul.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesoriile. Pe partea de jos a vasului se pot forma picături de apă.

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți vasele din cuptor.

### Menținere caldă

Puteți menține calde alimentele în incinta cuptorului până la 2 ore.

Pentru a menține calitatea alimentelor, selectați un timp cât mai scurt posibil.

- Selectați Aplicații speciale .
- Selectați Menținere caldă.
- Dați la cuptor alimentul pe care doriți să-l mențineți cald și confirmați cu OK.
- Dacă este necesar modificați temperatura recomandată și setați timpul.

## Funcții speciale

### Dospirea aluatului cu drojdie

- Preparați aluatul conform rețetei.
- Așezați vasele cu aluat deschise într-un vas perforat sau pe grătarul introdus în cuptor.  
În funcție de mărimea vaselor cu aluat puteți așeza grătarul cu suprafața de așezare în sus, pe baza incintei cuptorului, punând vasele cu aluat pe acesta. Dacă este necesar, puteți demonta ghidajele.

#### Setări

Aplicații speciale  | Dospire aluat cu drojdie

sau

Funcții cuptor  | Gătire combi  | Gătire combi + Ventilator plus 

Temperatură 30 °C

Umiditate: 100 %

Timp: conform rețetei

### Încălzirea șervetelor

- Umeziți șervetele pentru musafiri și rulați-le.
- Așezați șervetele unul lângă altul într-un vas perforat.

#### Setări

Programe automate  | Aplicații speciale | Încălz. șervete umede

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 70 °C

Timp de gătit: 2 minute

### Dizolvarea gelatinei

- Înmuiiați **foile de gelatină** 5 minute într-un bol cu apă rece. Foile de gelatină trebuie să fie acoperite complet cu apă. Stoarceți-le și scurgeți apa din bol. Puneți foile de gelatină stoarse înapoi în bol.
- Puneți gelatina **măcinată** într-un bol și adăugați apă, atât cât este menționat pe ambalaj.
- Acoperiți bolul și așezați-l într-un vas perforat pentru gătit.

#### Setări

Programe automate  | Aplicații speciale | Topirea gelatinei

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură 90 °C

Timp de gătit: 1 minut

### Decristalizarea mierii de albine

- Deșurubați puțin capacul și așezați borcanul într-un vas perforat.
- Mierea trebuie amestecată o dată pe durata decristalizării.

În contextul lichefierii (decristalizării) mierii la o temperatură de 60 °C, obiectivul principal este de a obține din nou un aliment tartinabil.

#### Setări

Programe automate  | Aplicații speciale |  
Decristaliz. mierii

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatura: 60 °C

Timp de gătire: 90 de minute (indiferent de dimensiunea borcanului sau de cantitatea de miere din borcan)

Pentru a păstra nutrienții și aroma mierii, puteți alege următoarele setări:

Funcții cuptor  | Gătire combi  | Gătire combi înc. sup/înf 

Temperatură: 37 °C

umiditate: 100 %

timp: până când mierea apare omogenă vizual

### Topirea ciocolatei

Puteți topi orice tip de ciocolată în cup-torul cu aburi.

La utilizarea glazurii cu conținut de grăsime, așezați ambalajul nedeschis într-un vas perforat.

- Mărunțiți ciocolata.

- Așezați cantitățile mai mari într-un vas neperforat, iar pe cele mai mici într-o ceașcă sau într-un bol.

- Acoperiți vasul pentru gătit sau recipientul cu o folie rezistentă la temperaturi ridicate (până la 100 °C) și la aburi.

- Cantitățile mai mari trebuie amestecate o dată pe durata topirii.

#### Setări

Programe automate  | Aplicații speciale |  
Topire ciocolată

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 65 °C

Timp de gătire: 20 minute

## Funcții speciale

### Prăjirea slăninii

Slămina nu se rumenește.

- Puneți șunculița (țaiată cubulețe, fâșii sau felii) într-un vas neperforat.
- Acoperiți vasul pentru gătit cu o folie rezistentă la temperaturi ridicate (până la 100 °C) și la aburi.

#### Setări

Programe automate  | Aplicații speciale |  
Topirea slăninei

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătit: 4 minute

### Înăbușirea cepei

Înăbușirea este prepararea în suc propriu, eventual cu adăugarea de grăsime.

- Tăiați ceapa mărunt și puneți-o împreună cu puțin unt într-un vas neperforat.
- Acoperiți vasul pentru gătit cu o folie rezistentă la temperaturi ridicate (până la 100 °C) și la aburi.

#### Setări

Programe automate  | Aplicații speciale |  
Înăbușire ceapă

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătit: 4 minute

### Conservarea merelor

Durata de depozitare a merelor netratate poate fi prelungită. Tratarea cu aburi a merelor previne putrezirea. Durata de depozitare este de 5-6 luni, într-un loc uscat, răcoros și bine aerisit. Acest lucru este valabil doar în cazul merelor, nu și în cazul altor fructe cu semințe.

#### Setări

Programe automate  | Fructe | Mere |  
întreg

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 50 °C

Timp de conservare: 5 minute

### Pregătirea supei cu ouă

- Amestecați 6 ouă cu 375 ml de lapte (nu trebuie bătute spumă).
- Condimentați amestecul de ouă cu lapte și umpleți un vas neperforat, care în prealabil a fost uns cu unt.

#### Setări

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătit: 4 minute

### Gemuri de fructe

Utilizați doar alimente proaspete, fără urme de alterare sau lovituri.

#### Borcane

Folosiți exclusiv borcane curate cu capac cu fileț, de max. 250 ml.

Curățați cu o lavetă curată și apă fierbinte marginea borcanelor după umplerea lor cu preparatele gătite, apoi închideți-le.

#### Preparare

Selecționați cu grijă fructele, spălați-le bine și lăsați-le să se scurgă. Spălați cu atenție fructele de pădure, pentru că ele sunt foarte pretențioase și se pot zdrobi ușor.

Îndepărtați codițele, sâmburii sau semințele.

Pasați fructele, în caz contrar gemul nefiind compact. Adăugați la piure o cantitate corespunzătoare de zahăr gelifiant (conform specificației producătorului). Amestecați bine masa.

Dacă pentru preparat se folosesc fructe/fructe de pădure dulci, recomandăm adăugarea de sare de lămâie.

### Pregătirea gemurilor de fructe

- Umpleți maxim două treimi din capacitatea borcanelor.
- Așezați borcanele deschise într-un vas perforat sau pe grătar.
- După expirarea timpului de preparare lăsați borcanele să stea 1–2 minute.
- Închideți apoi borcanele cu capac și lăsați-le să se răcească.

#### Setări

Funcții cuptor  | Gătire combi  | Gătire combi + Ventilator plus 

Temperatură: 150 °C

Umiditate: 0 %

Timp: 35–45 minute

# Funcții speciale

## Decojirea alimentelor

- Tăiați alimentele precum roșiile, nectarinele etc. în patru. Astfel puteți îndepărta mai ușor coaja.
- Așezați alimentele într-un vas perforat atunci când lucrați cu aburi și pe tava universală atunci când folosiți funcția Gril.
- Migdalele trebuie stropite cu apă rece imediat după ce au fost scoase. Altfel nu pot fi decojite.

## Setări

Funcții cuptor ☐ | Gril complet ☐

Treapta: 3

Timp: consultați tabelul

| Alimente |  [min] |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ardei    | 10                                                                                      |
| Roșii    | 7                                                                                       |

 Timp

## Setări

Funcții cuptor ☐ | Gătire la aburi ☐

Temperatură: 100 °C

Timp: consultați tabelul

| Alimente  |  [min] |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Caise     | 1                                                                                       |
| Migdale   | 1                                                                                       |
| Nectarine | 1                                                                                       |
| Ardei     | 4                                                                                       |
| Piersici  | 1                                                                                       |
| Roșii     | 1                                                                                       |

 Timp

### Prepararea iaurtului

Aveți nevoie de lapte și culturi sau fermenți de iaurt, de ex. de la magazinele de specialitate.

Utilizați iaurt natural care are culturi active, fără aditivi. Iaurtul tratat termic nu este potrivit.

Iaurtul trebuie să fie proaspăt (timp scurt de depozitare).

Pentru prepararea iaurtului este potrivit laptele UHT nerăcit sau laptele proaspăt.

Laptele UHT poate fi utilizat fără a fi nevoie să îl mai procesați în vreun fel. Laptele proaspăt trebuie încălzit înainte la 90 °C (nu trebuie fiert), iar apoi trebuie răcit până la 35 °C. Dacă se folosește lapte proaspăt, iaurtul devine mai ferm decât în cazul laptelui UHT.

Iaurtul și laptele trebuie să aibă același conținut de grăsime.

Borcanele nu trebuie mișcate sau scuturate în timpul depozitării.

După preparare, iaurtul trebuie răcit imediat în frigider.

Densitatea, conținutul de grăsimi și culturile folosite în iaurt influențează consistența iaurtului preparat în casă. Nu toate iaurturile sunt potrivite pentru a fi folosite drept bază la prepararea iaurtului de casă.

**Sfat:** Dacă se utilizează fermenți de iaurt, acesta poate fi preparat dintr-un amestec de lapte/smântână. Amestecați  $\frac{3}{4}$  litri lapte cu  $\frac{1}{4}$  litri smântână.

- Amestecați 100 g de iaurt cu 1 litru de lapte sau preparați amestecul din fermenți de iaurt conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
- Umpleți borcanele cu acest amestec și închideți capacele.
- Așezați borcanele închise într-un vas perforat. Acestea nu trebuie să se atingă.
- După expirarea timpului de preparare puneți borcanele imediat în frigider. Nu mișcați borcanele.

### Setări

Programe automate  | Aplicații speciale | Preparare iaurt

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 40 °C

Timp: 5:00 ore

### Posibile cauze ale unor rezultate slabe

#### Iaurtul nu s-a întărit:

Depozitare eronată a iaurtului de bază, lanțul de răcire a fost întrerupt, ambalajul a fost deteriorat, laptele nu a fost încălzit suficient.

#### S-a depus lichid:

Borcanele au fost mișcate, iaurtul nu a fost răcit suficient de rapid.

#### Iaurtul este granulat:

Laptele a fost încălzit prea tare, laptele a avut impurități, laptele și iaurtul de bază nu au fost amestecate uniform.

# Programe automate

Numeroasele programe automate vă ghidează confortabil și sigur spre un rezultat de gătire optim.

## Categorii

Pentru o mai bună vizibilitate, programele automate **Auto** sunt sortate în funcție de categorii. Dumneavoastră doar alegeți programul automat potrivit pentru preparatul pe care doriți să îl obțineți și urmați indicațiile de pe afișaj.

## Utilizarea programelor automate

- Selectați Programe automate **Auto**.

Apare lista de selecție.

- Selectați categoria dorită.

Apar programele automate disponibile în categoria selectată.

- Selectați programul automat dorit.

- Urmăți instrucțiunile de pe afișaj.

La unele programe automate vi se solicită să folosiți termometrul pentru alimente. Citiți indicațiile din capitolul „Prăjire”, secțiunea „Termometru pentru alimente”.

La programele automate, valorile temperaturii la miez sunt prestabilite.

**Sfat:** Cu ajutorul **i** Info, în funcție de programul de gătire, puteți accesa de ex. informații privind introducerea sau întoarcerea preparatului.

## Indicații privind utilizarea

- Înainte de a porni un program automat, lăsați cuptorul să se răcească la temperatura camerei.
- Datele privind greutatea se referă la greutatea unei bucăți. Puteți găti simultan o bucată de somon de 250 g sau zece bucăți de somon de 250 g.
- Gradul de preparare și rumenirea sunt reprezentate printr-o bară cu șapte segmente. Setări gradul de preparare sau de rumenire dorit atingând segmentul corespunzător.
- La unele programe de prăjire aveți și opțiunea Prăjire gourmet. Carnea este gătită delicat și ușor la o temperatură mai scăzută și pentru un timp mai îndelungat. Utilizarea suplimentară a umidității contribuie la un rezultat de preparare și de rumenire optim: carnea este fragedă și succulentă. Atunci când o tăiați, veți observa că este preparată uniform și că are o crustă maronie subțire care se formează în timpul programului de prăjire. Astfel nu este necesară prăjirea prealabilă a cărnii. Spre deosebire de opțiunea Prăjire, în acest caz nu se utilizează termometrul pentru alimente și puteți seta un moment de pornire sau oprire în funcție de planificarea meniului dumneavoastră.
- Pentru coacere, folosiți formele de copt indicate în rețete.
- În categoria Orez la programele pentru orez cu bob lung și bob scurt aveți în plus opțiunea General. Utilizați acest program automat dacă doriți să preparați tipuri de orez cu bob lung sau cu bob scurt, care nu sunt disponibile ca programe automate distincte.

- La unele programe automate, ora de pornire sau de oprire poate fi schimbată cu opțiunea Start la sau Oră final.
- La punctul de meniu Vizualizare etape gătire sunt enumerate fiecare dintre etapele de preparare ale programului automat. În cazul anumitor programe automate aveți și punctul de meniu Afișați acțiunile. Acțiunile necesare, de exemplu, pentru introducerea alimentelor care urmează să fie preparate sau pentru adăugarea ingredientelor, puteți utiliza acest punct de meniu. În timpul procesului de preparare, puteți seta ca acțiunile să fie afișate cu  Info.
- Atunci când introduceți preparatul în cuptorul fierbinte, fiți atent când deschideți ușa. Pot ieși aburi fierbinți. Rețineți-vă un pas și așteptați până când aburii se risipesc. Aveți grijă să nu intrați în contact cu aburii fierbinți sau cu pereții fierbinți din cuptor. Pericol de ardere și de opărire.
- Dacă după terminarea programului automat mâncarea nu este preparată așa cum doriți, selectați contin. gătire sau Contin. coacere.
- Programele automate pot fi salvate și ca Programe personalizate.

### Căutare

(în funcție de limbă)

La Programe automate puteți să căutați după denumirile categoriilor și ale programelor automate.

Căutarea se face după cuvinte sau părți de cuvinte.

Vă aflați în meniul principal.

- Selectați Programe automate .

Apare lista de selecție a categoriilor.

- Selectați Căutare.

- Cu tastatura introduceți textul după care doriți să efectuați căutarea, de ex. „Pâine“.

În zona inferioară apare numărul rezultatelor.

Dacă nu este găsit niciun rezultat sau sunt găsite mai mult de 40 de rezultate, câmpul rezultate este dezactivat și trebuie să modificați textul de căutare.

- Selectați XX rezultate.

Vor apărea categoriile și programele automate găsite.

- Selectați programul automat dorit sau categoria dorită și la final programul automat dorit.

Programul automat începe.

- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

La MyMiele  puteți salva programele utilizate frecvent.

În special la programele automate nu mai este necesar să treceți prin toate nivelurile meniurilor pentru a porni un program.

**Sfat:** Punctele de meniu înregistrate în MyMiele pot fi configurate și ca ecran de pornire (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Ecran de pornire”).

## Adăugarea unor înregistrări

Puteți să adăugați până la 20 de înregistrări.

■ Selectați MyMiele .

■ Selectați Adăug. înregis..

Puteți să selectați subpuncte din rubricile următoare:

- Funcții cuptor 
- Programe automate 
- Aplicații speciale 
- Programe personalizate 
- Întreținere 

■ Confirmați cu OK.

Pe listă apare subpunctul selectat cu simbolul aferent.

■ Procedați la fel cu următoarele înregistrări. Pot fi selectate doar subpunctele care nu au fost încă adăugate.

## Ștergerea înregistrărilor

■ Selectați MyMiele .

■ Atingeți înregistrarea pe care doriți să o ștergeți, până când apare meniul contextual.

■ Selectați ștergeți.

Înregistrarea este ștearsă de pe listă.

## Mutarea unor înregistrări

■ Selectați MyMiele .

■ Atingeți înregistrarea pe care doriți să o mutați, până când apare meniul contextual.

■ Selectați mutați.

În jurul înregistrării apare un cadru portocaliu.

■ Mutați înregistrarea.

Înregistrarea se mută în poziția dorită.

Puteți să creați și să salvați în memorie până la 20 de programe personalizate.

- Puteți să combinați până la 9 etape de gătire, pentru a crea rețetele dumneavoastră favorite sau utilizate frecvent. În fiecare etapă de gătire selectați setări precum funcția, temperatura și timpul de gătire.
- Puteți să introduceți denumirea programului conform denumirii rețetei.

Când accesați și porniți din nou programul, acesta se derulează automat.

Alte posibilități de creare a programelor personalizate:

- După derularea unui program automat sau a unui program special, puteți să îl salvați ca program personalizat.
- După derularea unui program de gătire, puteți să îl salvați cu timpul de gătire setat.

La final introduceți numele dorit pentru program.

### Crearea unui program personalizat

- Selectați Programe personalizate .
- Selectați Creați program.

Acum puteți să stabiliți parametrii pentru prima etapă de gătire.

Urmați instrucțiunile de pe afișaj:

- Selectați și confirmați setările dorite.

Dacă selectați funcția Preîncălzire, adăugați prin Adăugare încă o etapă de gătire în care setați un timp de gătire. Abia apoi puteți salva sau porni programul.

Toate setările pentru prima etapă de gătire sunt stabilite.

Puteți să adăugați alte etape de gătire, de ex. dacă după prima funcție mai trebuie folosită încă o funcție.

- Dacă sunt necesare etape suplimentare de gătire, selectați Adăugare și procedați la fel ca la prima etapă.

Dacă ulterior doriți să controlați sau să modificați setările, atingeți etapa de gătire respectivă.

- După ce ați introdus toate etapele de gătire, selectați Salvare.
- Introduceți numele programului cu ajutorul tastaturii.

Cu semnul  puteți să introduceți un spațiu între rânduri pentru nume de programe mai lungi.

- După ce ați introdus numele programului, selectați Salvare.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.

- Confirmați cu OK.

Puteți să porniți imediat sau mai târziu programul salvat sau să modificați etapele de gătire.

## Programe personalizate

### Pornirea unui program personalizat

- Introduceți preparatul în incinta cuptorului.
- Selectați Programe personalizate .
- Selectați programul dorit.

În funcție de setările programului, apar următoarele puncte de meniu:

- Pornire imediată  
Programul este pornit imediat. Încălzirea incintei cuptorului pornește imediat.
  - Se termină la  
Stabiliți ora la care să se oprească programul. Încălzirea incintei cuptorului se va opri automat la ora stabilită.
  - Start la  
Stabiliți ora la care să înceapă programul. Încălzirea incintei cuptorului va porni automat la ora stabilită.
  - Vizualizare etape gătire  
Va apărea rezumatul setărilor dumneavoastră.
  - Afișați acțiunile  
Apar acțiunile necesare, de ex. introducerea alimentului la cuptor.
- Selectați punctul de meniu dorit.

Programul pornește imediat sau la ora programată.

Cu ajutorul  Info, în funcție de programul de gătire, puteți accesa de ex. informații privind introducerea sau întoarcerea preparatului.

- Atunci când programul s-a terminat, selectați închidere.

### Modificarea etapelor de gătire

Etapale de gătire ale programelor automate pe care le-ați salvat sub o denumire proprie nu pot fi modificate.

- Selectați Programe personalizate .
- Atingeți programul pe care doriți să îl modificați și mențineți până când apare meniul contextual.
- Selectați modificați.
- Selectați etapa de gătire pe care doriți să o modificați sau Adăugare, pentru a adăuga o etapă de gătire.
- Selectați și confirmați setările dorite.
- Atunci când doriți să porniți programul modificat fără a-l modifica, selectați porniți.
- Atunci când ați modificat toate setările, selectați Salvare.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.

- Confirmați cu OK.

Programul salvat este modificat și îl puteți porni imediat sau mai târziu.

### Redenumirea unor programe personalizate

- Selectați Programe personalizate .
- Atingeți programul pe care doriți să îl modificați și mențineți până când apare meniul contextual.
- Selectați redenumiți.
- Modificați numele programului cu ajutorul tastaturii.

Cu semnul  puteți să introduceți un spațiu între rânduri pentru nume de programe mai lungi.

- După ce ați modificat numele programului, selectați Salvare.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.

- Confirmați cu OK.

Programul este redenumit.

### Ștergerea unui program personalizat

- Selectați Programe personalizate .
- Atingeți programul pe care doriți să îl ștergeți și mențineți până când apare meniul contextual.
- Selectați ștergeți.
- Confirmați selecția cu da.

Programul va fi șters.

Cu ajutorul Setări | Setări implicite din fabricație | Programe personalizate puteți șterge simultan toate programele personalizate.

### Mutarea unor programe personalizate

- Selectați Programe personalizate .
- Atingeți programul pe care doriți să îl mutați și mențineți până când apare meniul contextual.
- Selectați mutați.

În jurul înregistrării apare un cadru portocaliu.

- Mutați programul.

Programul se mută în poziția dorită.

# Coacere

Atenția și grija cu care lucrați cu alimentele sunt în folosul sănătății dumneavoastră.

Prăjiturile, pizza, cartofii prăjiți și alte produse similare trebuie coapte până când devin aurii, nu maro închis.

## Indicații privind coacerea

- Setati un timp de gătire. Coacerea nu trebuie preselecată cu mult timp în avans. Aluatul se usucă și eficiența agentului de afânare scade.
- În general puteți folosi grătarul, tava universală și orice formă de coapt din material rezistent la temperatură.
- Așezați formele de coapt întotdeauna pe grătar.
- Coaceți prăjiturile, pizza sau baghetele congelate întotdeauna pe grătar.

Tava universală se poate deforma la temperaturi foarte mari atât de mult încât să nu o puteți scoate din cuptor în stare fierbinte.

- Puteți coace pe tava universală produsele congelate precum cartofii prăjiți, crochetele sau altele similare. Întoarceți-le de mai multe ori în timpul preparării.
- Coaceți pe maximum 2 niveluri simultan. Dacă preparați prăjituri zemoase, precum cea cu prune, coaceți pe un singur nivel.

## Utilizarea hârtiei de coapt

Accesoriile Miele, de ex. tava universală, au fost tratate cu email PerfectClean (consultați capitolul „Curățare și întreținere”). În general, suprafețele tratate cu email PerfectClean nu trebuie unse sau acoperite cu hârtie de coapt.

- Utilizați hârtie de coapt la prepararea următoarelor produse:
- aluat de covrigi, deoarece hidroxidul de sodiu folosit la pregătirea aluatului poate deteriora suprafața acoperită cu PerfectClean
- aluaturi care se lipesc ușor datorită concentrației ridicate de albumină, precum aluatul de pandișpan, bezele, pricomigdale/macaron
- aluaturi de foietaj sau ștrudel
- produsele congelate pe grătar
- produsele congelate precum cartofii prăjiți, crochetele sau altele similare, pe tava universală

## Sfaturi pentru coacere

- Pentru coacere, folosiți de preferință forme de copt închise la culoare. Evitați formele de culoare deschisă cu pereți subțiri, din material netratat, deoarece acestea asigură o rumenire neuniformă sau slabă. Există chiar posibilitatea ca alimentele să rămână nepătrunse.
- Se recomandă poziționarea transversală pe grătar a formelor de cozonac sau a formelor alungite pentru a obține o distribuire optimă a căldurii în formă și o coacere uniformă.
- Atunci când preparați produse congelate, cum ar fi cartofii prăjiți, crochetele, prăjiturile, pizza și baghetele, selectați temperatura medie dintre temperaturile specificate de producător.
- Dacă pentru timpul de gătire este indicat un interval de timp, după expirarea timpului cel mai scurt, verificați dacă preparatul este făcut. Pentru aceasta introduceți o scobitoare în aluat. Dacă nu rămân resturi de aluat lipite de scobitoare, preparatul este făcut.

## Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul „Meniu principal și submeniuri”.

### Gătire combi

Această funcție lucrează cu o combinație de funcții ale cuptorului și cu umiditate. Suprafața mâncării nu se usucă din cauza adaosului de abur. Pâinea, chiflele și aluatul de foietaj capătă o crustă luscioasă și crocantă.

Puteți alege între diferite tipuri de încălzire:

- Gătire combi + Ventilator plus 
- Gătire combi + Încălz. sup/înf 
- Gătire combi + Gril 

Vă recomandăm să coaceți pâinea și chiflele în mai multe etape de preparare: finisajul lucios îl obțineți după etapa de preparare 1 prin gătire la abur (umiditate maximă, temperatură redusă). Rumenirea se realizează în etapa de preparare următoare, cu umiditate mare și temperatură ridicată. Apoi, uscarea are loc la umiditate medie și temperatură medie până la ridicată.

**Sfat:** În cartea/caietul de rețete Miele „Coacerea – Prăjirea – Prepararea cu aburi” găsiți rețete și numeroase tabele de preparare cu date privind funcțiile, temperaturile, umiditatea și timpii de preparare (disponibil pe website-ul Miele) sau în aplicația Miele.

# Coacere

## Programe automate

Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

## Ventilator plus

Utilizați această funcție atunci când coaceți simultan pe mai multe niveluri.

Puteți folosi orice formă de copt din material rezistent la temperatură.

Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu funcția Încălzire super./infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului.

## Încălzire super./infer.

Utilizați această funcție pentru prepararea rețetelor tradiționale. Pentru rețetele din cărțile de bucate mai vechi, setați temperatura cu 10 °C mai jos decât temperatura indicată. Timpul de gătire nu se modifică.

Coaceți numai pe un singur nivel. Dacă coaceți prăjituri în forme, utilizați nivelul 2.

## Coacere intensivă

Această funcție este adecvată pentru coacerea prăjiturilor cu topping umed, pizza, quiche și altele similare. Introduceți preparatul pe nivelul 1.

## Încălzire inferioară

Selectați această funcție la sfârșitul timpului de gătire, când preparatul necesită mai multă rumenire pe partea inferioară.

## Încălzire superioară

Selectați această funcție la sfârșitul timpului de gătire, când preparatul necesită mai multă rumenire pe partea superioară.

Această funcție este adecvată pentru gratinarea și rumenirea sufleurilor.

## Prăjituri special


Utilizați această funcție pentru coacerea aluaturilor pufoase și a produselor de patiserie congelate, tratate cu soluție alcalină.

## Eco-Ventilator plus

Această funcție este adecvată pentru a coace cantități mici de alimente, precum pizza congelată, chifle semipreparate sau biscuiți, economisind energie.

## Indicații de prăjire (frigere)

- Nu frigeți niciodată carnea în stare congelată, deoarece se usucă. Decongețați carnea înainte de frigere (prăjire).
- Înainte de frigere, îndepărtați pielea și tendoanele.
- Marinați și condimentați carnea după preferințe.
- Dacă doriți să frigeți concomitent mai multe bucăți de carne, folosiți pe cât posibil bucăți identice ca grosime.
- Folosiți o tavă universală cu grătarul așezat deasupra. Incinta cuptorului rămâne mai curată, iar dumneavoastră puteți utiliza ulterior zeama cărnii pentru prepararea unui sos.

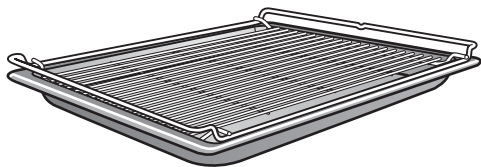

- Înainte de a o tăia, lăsați friptura proaspăt preparată să se „odihnească” aproximativ 10 minute. În acest timp, zeama cărnii se poate distribui uniform.

## Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul „Meniu principal și submeniuri”.

### Gătire combi

Această funcție lucrează cu o combinație de funcții ale cuptorului și cu umiditate. Suprafața mâncării nu se usucă din cauza adaosului de abur. Carnea devine deosebit de fragedă și succulentă și capătă o crustă bine rumenită. Utilizați funcția Gătire combi  pentru prepararea mâncărilor cu carne, pește și pasăre. Puteți alege între diferite tipuri de încălzire:

- Gătire combi + Ventilator plus 
- Gătire combi + Încălz. sup/inf 
- Gătire combi + Gril 

Recomandăm prepararea lentă și delicată a cărnii, în mai multe etape de preparare: în prima etapă, la temperatură mai mare, pentru ca suprafața să se rumenească. În a doua etapă, cu umiditate mai mare și temperatură redusă. Carnea se prepară uniform, iar proteina din mușchi este eliberată și carnea devine foarte fragedă.

**Sfat:** În cartea/caietul de rețete Miele „Coacerea – Prăjirea – Prepararea cu aburi” găsiți rețete și numeroase tabele de preparare cu date privind funcțiile, temperaturile, umiditatea și timpii de preparare (disponibil pe website-ul Miele) sau în aplicația Miele.

# Prăjire

---

## Programe automate

Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

## Ventilator plus

Această funcție este adecvată pentru prăjirea preparatelor din carne roșie și pasăre cu crustă maronie.

Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu funcția Încălzire super./infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului.


## Încălzire super./infer.

Utilizați această funcție pentru prepararea rețetelor tradiționale. Pentru rețetele din cărțile de bucate mai vechi, setați temperatura cu 10 °C mai jos decât temperatura indicată. Timpul de gătire nu se modifică.

Selectați funcția Încălzire inferioară  la sfârșitul timpului de gătire, când preparatul necesită mai multă rumenire pe partea inferioară.

Nu utilizați funcția Coacere intensivă  pentru prăjire, deoarece zeama de friptură se va înnegri prea tare.

## Termometru pentru alimente



Cu ajutorul termometrului pentru alimente puteți să monitorizați cu exactitate temperatura unui program de gătire.

### Mod de funcționare

Se introduce complet vârful metalic al termometrului pentru alimente în mâncare, până la mâner. În vârful metalic se află un senzor de temperatură care măsoară temperatura din interiorul mâncării în timpul programului de preparare.

Temperatura interioară care urmează a fi setată depinde de gradul de preparare și de tipul cărnii. Aceasta poate fi selectată într-un interval cuprins între 30 și 99 °C.

Timpul de preparare depinde de diverși factori: cu cât temperatura și eventual umiditatea din cuptor sunt mai mari și cu cât carnea este mai subțire, cu atât se atinge mai rapid temperatura din interior.

 Pagube cauzate de temperaturile ridicate.

Senzorul de temperatură al termometrului pentru alimente este distrus la temperaturi de peste 100 °C.

Dacă nu utilizați termometrul pentru alimente, scoateți-l din incinta cuptorului în timpul procesului de gătit.

## Posibilități de utilizare

La unele programe automate și funcții speciale vi se solicită să folosiți termometrul pentru alimente.

În plus, puteți să îl folosiți și la programele personalizate și la următoarele funcții:

- Ventilator plus 
- Încălzire super./infer. 
- Gătire combi + Ventilator plus 
- Gătire combi + Încălz. sup./inf 
- Gătire la aburi 
- Coacere intensivă 
- Gril cu ventilator 
- Prăjituri special 

## Indicații importante privind utilizarea


- Puteți să așezați carnea într-o cratiță sau pe grătar.
- Vârful metalic al termometrului pentru alimente trebuie să fie introdus complet, până la mâner, în aliment, astfel încât senzorul de temperatură să ajungă până aproximativ în mijlocul alimentului.
- La carnea de pasăre, locul cel mai bun pentru introducerea vârfului metalic este zona cea mai groasă a pieptului. Pipăiți zona pieptului cu degetul mare și degetul arătător pentru a găsi porțiunea cea mai groasă.
- Vârful metalic nu trebuie să atingă oasele și nici să fie introdus în zone bogate în grăsime. Țesutul adipos și oasele pot să ducă la oprirea prematură a programului de gătire.
- La carnea matură, bine marmorată, selectați valoarea mai mare din intervalul de temperatură la miez indicat în tabelele de gătire.
- La utilizarea foliei de aluminiu, sulului sau pungii pentru friptură, introduceți termometrul pentru alimente prin folie până în miezul preparatului. Îl puteți introduce și în folie împreună cu carnea. Respectați informațiile producătorului foliei.

## Folosirea termometrului pentru alimente

- Introduceți vârful metalic al termometrului pentru alimente complet, până la mâner, în mâncare.

Dacă doriți să gătiți concomitent mai multe bucăți de carne, introduceți termometrul pentru alimente în bucata cea mai groasă.

- Introduceți preparatul în incinta cup-torului.
- Scoateți dopul de cauciuc din conectorul pentru termometrul pentru alimente.

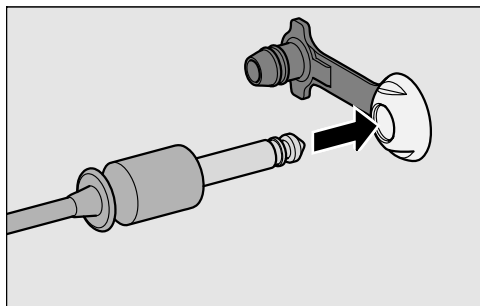

- Introduceți ștecărul termometrului pentru alimente în conector, până se fixează.
- Închideți ușa.
- Selectați funcția sau programul automat.
- Setati temperatura și temperatura din interiorul mâncării, dacă este necesar.

La programele automate, valorile temperaturii din interiorul mâncării sunt prestabilite.

Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Programul de preparare se finalizează imediat ce este atinsă temperatura din interiorul mâncării.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

Termometrul pentru alimente se poate înfierbânta. Puteți suferi arsuri la contactul cu termometrul pentru alimente.

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți termometrul pentru alimente din mufa de conectare.

- Când incinta cuptorului s-a răcit, reintroduceți dopul de cauciuc în mufa de conectare a termometrului pentru alimente.

## Pornirea întârziată a programului de gătire cu termometrul pentru alimente

Puteți să setați programul să pornească mai târziu.

- Selectați Start la.

Ora de terminare a programului poate fi aproximată deoarece durata unui program de gătire cu termometru pentru alimente corespunde aproximativ duratei unui program de gătire fără termometru pentru alimente.

Nu puteți seta Timp de gătire și Oră final, deoarece durata totală depinde de atingerea temperaturii în miezul alimentului.

## Tabele cu temperaturi la miez

| Carne                                                         |  [°C] |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Friptură de vițel                                             | 75–80                                                                                  |
| Antricot                                                      | 63                                                                                     |
| Pulpă de miel<br>în sânge<br>mediu<br>bine făcut              | 64<br>76<br>82                                                                         |
| Spate de miel<br>în sânge<br>mediu<br>bine făcut              | 53<br>65<br>80                                                                         |
| Spate de căprioară<br>în sânge<br>mediu<br>bine făcut         | 60<br>72<br>81                                                                         |
| Friptură de vită                                              | 80                                                                                     |
| File de vită/<br>roastbeef<br>în sânge<br>mediu<br>bine făcut | 45<br>54<br>75                                                                         |
| Friptură din pulpă<br>de porc/friptură<br>cu crustă           | 85                                                                                     |
| File de porc<br>în sânge<br>mediu<br>bine făcut               | 60<br>66<br>75                                                                         |
| Vânat/pulpă                                                   | 85                                                                                     |

 Temperatura la miez

## Gătire la gril


 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

Dacă deschideți ușa în timpul gătirii la gril, elementele de comandă se înfierbântă foarte tare.

Lăsați ușa închisă în timpul gătirii la gril.

### Indicații privind gătirea la gril

- Pentru gătirea la gril nu este necesară preîncălzirea. Introduceți preparatul în incinta rece a cuptorului.
- Folosiți o tavă universală cu grătarul așezat deasupra. Excepție: Dacă gătiți la gril pe nivelul 3, introduceți tava universală pe un nivel mai jos decât grătarul.

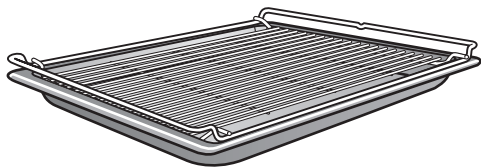

- Dacă gătiți pește la gril, așezați hârtie de copt sub pește, pe toată lungimea acestuia.
- Gătiți la gril produsele mai înalte, precum jumătățile de pui, pe nivelul 2, iar produsele plate, precum feliile de friptură (steak), pe nivelul 3.
- Întoarceți preparatul după  $\frac{2}{3}$  din timpul de gătire. Excepție: Peștele nu trebuie întors.

### Sfaturi pentru gătire la gril

- Marinați carnea slabă sau ungeți-o cu ulei. Alte grăsimi capătă o culoare închisă sau produc fum.
- Crestați cârnații înainte de gătire la gril.
- Folosiți bucăți de carne sau pește de aceeași grosime, pentru ca timpii de gătire să nu fie prea diferiți.
- În cazul cărnii, pentru un **test de gătire**, apăsați pe carne cu o lingură. Astfel puteți testa cât de bine este gătită carnea.
  - **în stil englezesc/în sânge**  
În cazul în care carnea este foarte elastică, este încă roșie la interior.
  - **mediu**  
În cazul în care carnea este puțin moale, este roz la interior.
  - **bine făcută**  
În cazul în care carnea nu este prea moale, este bine făcută.
- Dacă suprafața bucăților mari de carne este deja foarte rumenită, dar miezul încă nu este făcut, puteți pune preparatul pe un nivel de așezare inferior sau puteți continua gătirea la gril la o treaptă mai redusă.

## Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul „Meniu principal și submeniuri”.

La temperaturi foarte înalte, materialul plastic al termometrului pentru alimente se poate topi.

Nu utilizați termometrul pentru alimente la funcțiile de gril.

Nu depozitați termometrul pentru alimente în incinta cuptorului.

### Gătire combi + Gril

Această funcție este adecvată pentru gătirea la gril a preparatelor care trebuie să se rumenească, dar fără a se usca, de ex. știuleții de porumb.

### Gril complet

Utilizați această funcție pentru prepararea la gril a cărnii tăiate subțire, în cantități mari, și pentru rumenirea în forme de mari dimensiuni.

### Gril parțial

Utilizați această funcție pentru prepararea la gril a cărnii tăiate subțire, în cantități mai mici, și pentru rumenirea în forme de mici dimensiuni.

### Gril cu ventilator

Această funcție este adecvată pentru gătirea la gril a preparatelor cu grosime mai mare, precum pasărea, rulada.

# Curățare și Îngrijire

## Indicații privind curățarea și întreținerea

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesoriile să se răcească înainte de a le curăța de mână.

 Pericol de rănire din cauza electrocutării.

Aburii de la un aparat de curățare cu aburi pot ajunge la piesele electrice, provocând scurtcircuite.

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi pentru curățarea cuptorului cu aburi.

Folosirea unor detergenți neadecvați poate deteriora sau decolora suprafețele. În special frontul cuptorului cu aburi poate fi deteriorat din cauza utilizării unor detergenți și detartranți pentru cuptor.

Toate suprafețele sunt sensibile la zgâriere. În anumite împrejurări, zgârirea suprafețelor de sticlă poate duce la spargerea acestora.

Îndepărtați imediat resturile de detergent.

Depunerile goase de resturi pot chiar deteriora cuptorul.

Curățați interiorul cuptorului, panoul interior al ușii și garnitura ușii imediat ce s-au răcit. Dacă așteptați prea mult, curățare devine mai dificilă și în unele cazuri chiar imposibilă.

Pentru curățare nu folosiți în niciun caz produse de curățare profesionale, ci numai detergenți folosiți în mod obișnuit acasă.

Nu utilizați agenți de curățare și detergenți care conțin hidrocarburi alifatic. Aceste substanțe pot distruge garniturile de etanșare.

- Curățați și uscați cuptorul cu aburi și accesoriile după fiecare utilizare.
- Închideți ușa numai când interiorul cuptorului este complet uscat.

Dacă folosiți cu preponderență funcțiile de preparare cu aburi și nu folosiți programul de curățare HydroClean, este recomandabil să folosiți cuptorul cel puțin odată pe an la o temperatură mai mare de 225 °C, pentru a îndepărta umiditatea și din locurile inaccesibile din cuptorul cu aburi.

Dacă nu folosiți cuptorul pentru o perioadă mai lungă de timp, curățați-l bine încă o dată, pentru a evita formarea mirosurilor etc. Lăsați apoi ușa deschisă.

### Agenți de curățare nepotriviți

Pentru a preveni deteriorarea suprafețelor, în timpul curățării nu folosiți

- detergent pentru mașina de spălat vase care conține sodă, amoniac, acizi sau cloruri
- agenți de curățare anti-calcar
- agenți de curățare abrazivi (de ex. de tip pudră sau cremă)
- agenți de curățare pe bază de solvenți
- detergenți pentru mașini de spălat vase
- detergenți pentru curățat sticla
- detergenți pentru plite vitroceramice
- bureți abrazivi și perii dure (de exemplu bureți metalici de frecat cratițe, bureți uzați care conțin resturi de soluții abrazive)
- radiere speciale de îndepărtat mizeria
- răzuitoare metalice ascuțite
- lână de oțel
- spirale metalice
- curățare punctuală cu agenți de curățare mecanici
- agenți de curățat cuptoare sau spray-uri pentru cuptoare

### Curațarea părții frontale

- Curățați frontul aparatului cu un burete curat, cu detergent de vase și cu puțină apă.
- Apoi ștergeți frontul cu o lavetă moale.

**Sfat:** Pentru curățare puteți utiliza și o lavetă din microfibre curată și umedă, fără detergent.

## PerfectClean

Suprafețele tăvii universale, ale grătarului și ale ghidajelor telescopice Flexi-Clip HFC 71 sunt tratate cu

**PerfectClean**. Acest tratament oferă un efect optic ce face ca suprafața să sclipască. Suprafețele tratate cu PerfectClean conving prin efectul antiaderent și o curățare facilă.

Pentru o utilizare optimă, este important să curățați suprafețele după fiecare folosire.

Dacă suprafața tratată cu PerfectClean este acoperită cu resturi de la utilizările anterioare, efectul antiaderent dispare.

Utilizările repetate fără curățare între ele înseamnă un efort de curățare mai mare.

Ca urmare a scurgerii sucurilor de fructe pot apărea modificări de culoare care nu mai pot fi înlăturate. Acestea nu afectează însă caracteristicile stratului PerfectClean.

Pentru a nu distruge efectul antiaderent, înlăturați totdeauna toate resturile de detergenți.

## Pentru a preveni deteriorarea permanentă a suprafețelor PerfectClean, la curățare nu folosiți

- agenți de curățare abrazivi (de ex. de tip pudră sau cremă)
- agenți de curățare pentru plite vitroceramice
- agenți de curățare pentru suprafețe vitroceramice și de inox
- lână de oțel
- bureți abrazivi (de exemplu bureți pentru oale sau bureți uzați, care mai conțin resturi de substanțe de curățat abrazive)
- spray pentru cuptoare
- curățarea individuală a petelor cu agenți de curățare mecanici

Nu spălați **în niciun caz** elementele cu suprafață PerfectClean în mașina de spălat vase.

### Interiorul cuptorului

După multe folosiri este normal ca interiorul cuptorului să se îngălbenească. Caracteristicile funcționale nu vor fi însă afectate din această cauză.

Asigurați-vă că nu vor pătrunde detergenți în orificiile de pe peretele interior din spate al cuptorului.

Pentru o curățare comodă a interiorului, puteți scoate ușa, puteți demonta gătarele și coborî elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril.

### Curățarea după un program de preparare cu aburi

#### ■ Înlăturați:

- apa condensată cu un burete sau cu o lavetă;
- murdăria ușoară cu o lavetă, detergent de vase și apă caldă.

■ După curățare clătiți cu apă curată, până când sunt îndepărtate toate resturile de detergent.

■ Apoi ștergeți interiorul cuptorului și partea interioară a ușii cu o lavetă.

**Sfat:** La final puteți lăsa aparatul să se usuce automat cu programul de întreținere **Uscare** (consultați secțiunea „Întreținere“).

### Curățarea după un program de prăjire, grill sau coacere

Curățați interiorul cuptorului după fiecare program de prăjire, grill sau coacere, în caz contrar resturile arzându-se și devenind imposibil de îndepărtat.

- Curățați incinta cuptorului și panoul interior al ușii cu un burete de vase curat, cu apă caldă și detergent de vase. Dacă este necesar, puteți utiliza și partea dură a unui burete de curățare care **nu zgârie**, potrivit pentru suprafețele sensibile.
- După curățare clătiți cu apă curată, până când sunt îndepărtate toate resturile de detergent.
- Apoi ștergeți incinta cuptorului și interiorul ușii cu o lavetă.

**Sfat:** Curățarea este facilitată dacă murdăria este înmuiată timp de câteva minute cu apă cu detergent sau dacă setați programul **Întreținere** Ⓢ | Înmuieră. Pentru resturile întărite vă recomandăm să spălați interiorul cuptorului cu programul de întreținere **HydroClean** (consultați secțiunea „Întreținere“).

## Curățare și îngrijire

### Curățarea sitei de fund

- Curățați și uscați sita de fund după fiecare utilizare.
- Îndepărtați cu oțet petele și depunerile de calcar de pe sita de fund și clătiți cu apă curată din abundență.

### Curățarea garniturii de etanșare a ușii

Din cauza resturilor de grăsime, garnitura poate deveni casantă sau se poate rupe.

Curățați garnitura de etanșare a ușii după fiecare un program de prăjire, gril sau coacere.

- Curățați garnitura de etanșare a ușii cu o lavetă din microfibre curată și umedă, fără detergent. Pentru curățare puteți utiliza și un burete curat, detergent de vase și apă caldă.
- Ștergeți garnitura cu o lavetă moale după fiecare utilizare.
- Verificați dacă garnitura ușii este poziționată corect. Apăsați eventual garnitura astfel încât să etanșeze uniform peste tot.

Dacă garnitura prezintă deteriorări, de exemplu crăpături, trebuie înlocuită. Apelați Serviciul Clienți Miele.

Până la înlocuirea garniturii nu folosiți funcțiile cu aburi și nu curățați cuptorul cu programul de întreținere Hydro-Clean.

### Curățarea rezervorului de apă și a rezervorului de condens

Rezervorul de apă și rezervorul de condens pot fi spălate în mașina de spălat vase.

- Scoateți rezervorul de apă și rezervorul de condens după fiecare utilizare. Apăsați ușor în sus rezervorul de apă și rezervorul de condens, pentru a le scoate.
- Goliți rezervorul de apă și rezervorul de condens.

La scoaterea rezervorului de apă și rezervorului de condens, poate picura apă în sertar.

- Uscați sertarul, dacă este necesar.
- Spălați rezervorul de apă și de condens manual sau în mașina de spălat vase.
- Ștergeți rezervorul de apă și rezervorul de condens cu o lavetă, pentru a evita depunerile de calcar.

## Accesorii

### Curățarea tăvii universale și a grătarului

Suprafețele tăvii universale și ale grătarului sunt tratate cu PerfectClean.

Respectați indicațiile de curățare din capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „PerfectClean”.

#### ■ Înlăturați:

- urmele de depuneri cu o lavetă curată, detergent de vase și apă caldă
- contaminarea abundentă cu un burete de curățat curat, apă caldă și detergent de vase. Dacă este necesar, puteți utiliza și partea dură a unui burete de curățare care **nu zgârie**, potrivit pentru suprafețele sensibile.
- După curățare clătiți cu apă curată, până când sunt îndepărtate toate resturile de detergent.
- Apoi ștergeți suprafețele cu o lavetă.

### Curățarea vaselor pentru gătit

Vasele de gătit pot fi spălate în mașina de spălat vase.

- Spălați și uscați vasele de gătit după fiecare utilizare.
- Îndepărtați cu oțet petele albastre și clătiți vasele de gătit cu apă curată din abundență.

### Curățarea termometrului pentru alimente

Termometrul pentru alimente se deteriorează dacă este introdus în apă sau este curățat în mașina de spălat vase.

Curățați termometrul pentru alimente doar cu o lavetă umedă.

# Curățare și Îngrijire

## Curățarea ghidajelor laterale

Puteți să demontați ghidajele laterale împreună cu ghidajele telescopice FlexiClip (dacă există).

Dacă în prealabil doriți să demontați separat glisierile telescopice FlexiClip, urmați instrucțiunile din capitolul „Prezentare generală”, secțiunea „Montarea și demontarea glisierelor telescopice FlexiClip”.


Suprafețele glisierelor FlexiClip HFC 71 sunt tratate PerfectClean.

Respectați indicațiile de curățare din capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „PerfectClean”.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri la contactul cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului și accesoriiile.

Lăsați elementele de încălzire, interiorul cuptorului și accesoriiile să se răcească înainte de a scoate grătarele.

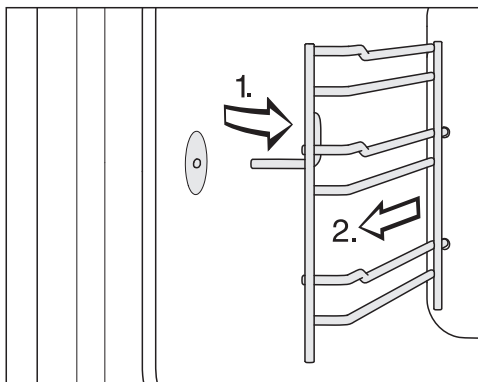

■ Trageți ghidajele laterale în afară din suportul frontal (1) și scoateți-le din cuptor (2).

■ Înlăturați:

- urmele de depuneri cu o lavetă curată, detergent de vase și apă caldă
- contaminarea abundentă cu un burete de curățat curat, apă caldă și detergent de vase. Dacă este necesar, puteți utiliza și partea dură a unui burete de curățare care **nu zgârie**, potrivit pentru suprafețele sensibile. Ghidajele laterale pot fi curățate și în mașina de spălat vase **fără** ghidaj telescopic FlexiClip.

■ După curățare clătiți cu apă curată, până când sunt îndepărtate toate resturile de detergent.

■ Apoi ștergeți grătarul cu o lavetă.

**Reasamblarea** are loc în ordine inversă.

■ Montați la loc cu grijă grătarele laterale.

Dacă grătarele nu sunt introduse corect, nu este garantată protecția împotriva răsturnării. În plus, la introducerea vaselor de gătit, senzorul de temperatură poate fi deteriorat.

### Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de încălzire pentru grill

Când plafonul cuptorului este foarte murdar puteți coborî elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru grill aproximativ 5 cm, pentru a putea curăța murdăria depusă.


**⚠ Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.**

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesoriiile.


Lăsați elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesoriiile să se răcească înainte de a le curăța.

Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru grill se poate deteriora.

Nu trageți niciodată cu forța în jos elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru grill.

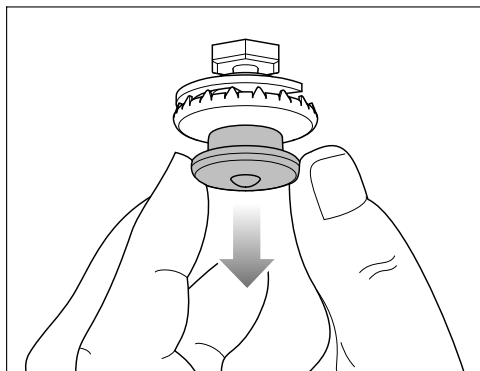

- Trageți cu grijă în jos mecanismul de închidere prin presare. Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru grill coboară automat.
- Curățați tavanul cuptorului cu un burete sau cu un burete de vase (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Interiorul cuptorului”).

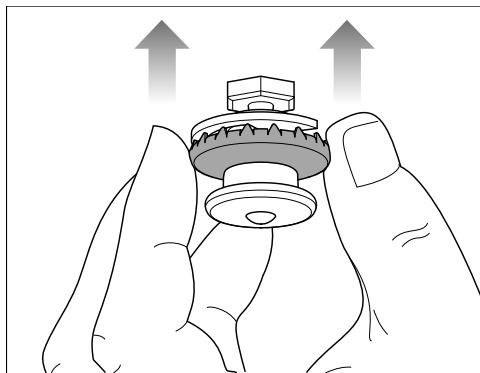

- După curățare, rabatați în sus elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru grill prin presarea inelului exterior al mecanismului de închidere. Aveți grijă ca mecanismul de închidere prin presare se închidă corect.

## Întreținere

Funcțiile Se termină la și Start la nu sunt disponibile la programele de întreținere.

### Înmuiere

Murdăria persistentă se poate înmuia cu ajutorul acestui program de întreținere.

- Lăsați incinta cuptorului să se răcească.
- Scoateți toate accesoriile din cuptor.
- Înlăturați contaminarea grosieră cu o lavetă.
- Selectați Întreținere Ⓢ | Înmuiere.

Procedeul de înmuiere durează aprox. 10 minute.

### Uscare

Cu acest program de întreținere este uscată și umiditatea reziduală din punctele inaccesibile ale incintei cuptorului.

- Ștergeți incinta cuptorului cu o lavetă.
- Selectați Întreținere Ⓢ | Uscare.

Procedeul de uscare durează cca. 20 minute.

### Clătire

În cadrul acestui program de întreținere, este clătit sistemul care transportă apa. Eventualele resturi de alimente sunt evacuate.

- Selectați Întreținere Ⓢ | Clătire.
- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Procedeul de clătire durează cca. 10 minute.

## Detartrare

Vă recomandăm pentru detartrare tabletele anti-calcar Miele (consultați „Accesorii opționale”). Acestea au fost concepute special pentru produsele Miele, pentru a optimiza procesul de detartrare. Alți agenți anti-calcar, ce conțin și alți acizi în afară de acidul citric și/sau au în componență alte substanțe nedorite, precum clorurile, pot avaria produsul. De asemenea, efectul dorit nu poate fi garantat dacă nu se respectă concentrația soluției de detartrare.

Dacă detartrantul intră în contact cu suprafețele metalice, pot să apară pete.

Dacă acest lucru totuși se întâmplă, ștergeți imediat agentul anti-calcar.

După o anumită perioadă de utilizare, cuptorul cu aburi trebuie detartrat. Dacă s-a ajuns la momentul în care trebuie detartrat, pe afișaj este indicat numărul de programe de preparare rămas. Sunt contorizate doar programele de preparare cu aburi. După ultimul program de preparare cu aburi rămas, cuptorul cu aburi este blocat.

Recomandăm detartrarea cuptorului înainte de a-l debloca.

Procesul de detartrare durează aproximativ 41 de minute.

În timpul procesului de detartrare, rezervorul de apă trebuie clătit și umplut cu apă proaspătă. Rezervorul de condens trebuie golit.

### Efectuarea procesului de îndepărtare a depunerilor de calcar

- Scoateți toate accesoriile din cuptor.
- Selectați Întreținere ⓘ | Detartrare.

Pe afișaj apare indicația Vă rugăm așteptați. Procesul de detartrare este pregătit. Poate dura câteva minute. Imediat ce pregătirea s-a finalizat, vi se solicită să adăugați produsul de detartrare în rezervorul de apă.

- Umpleți rezervorul de apă până la marcajul  cu apă caldă și adăugați 2 tablete de detartrare Miele.
- Așteptați până când tabletele s-au dizolvat.
- Introduceți rezervorul de apă.
- Confirmați cu OK.
- Goliți rezervorul de condens.
- Confirmați cu OK.

Este afișat timpul rămas. Procesul de detartrare începe.

Nu opriți în niciun caz cuptorul înainte de terminarea procesului de detartrare, în caz contrar întregul proces trebuie reluat.

În timpul procesului de detartrare, rezervorul de apă trebuie clătit și umplut cu apă proaspătă. Rezervorul de condens trebuie golit.

- Urmați indicațiile de pe afișaj.

După expirarea timpului rămas apare Finalizat și se aude un semnal.

### Finalizarea procesului de detartrare

- Selectați Închidere.
- Scoateți rezervorul de apă și rezervorul de condens și eventual goliți-le.
- Curățați și uscați rezervoarele de apă și de condens.
- Opriți cuptorul cu aburi.
- Deschideți ușa și lăsați cuptorul să se răcească.
- Apoi ștergeți interiorul cuptorului.
- Închideți ușa numai când interiorul cuptorului este complet uscat.

# Curățare și îngrijire

## HydroClean

În loc de curățare manuală, interiorul cuptorului poate fi curățat cu programul de întreținere HydroClean.

Mirosurile care apar la prepararea peștelui, dar și resturile de murdărie întărită care se depun de exemplu la prăjire și gril pot fi îndepărtate ușor cu acest program.

Vă recomandăm să curățați cuptorul cu aburi de patru ori pe an cu HydroClean. Dacă este necesar, curățarea poate avea loc și mai des.

Pentru curățarea cu HydroClean folosiți numai HydroCleaner de la Miele. Acest produs de curățare a fost creat special pentru cuptorul cu aburi. Alte produse de curățare pot deteriora cuptorul cu aburi.

În pachetul în care este livrat cuptorul cu aburi găsiți 1 sticlă de HydroCleaner de la Miele. Alte sticle de HydroCleaner pot fi achiziționate din Miele Webshop, de la Serviciul de asistență tehnică sau de la reprezentanța Miele.

 Pericol de rănire din cauza produsului de curățare.

HydroCleaner cauzează iritații ale pielii și iritații grave ale ochilor.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă și dacă iritația ochilor persistă, consultați medicul. Nu lăsați HydroCleaner la îndemâna copiilor.

Indiferent de cât este de murdar cup-torul, folosiți totdeauna conținutul 1 sticle întregi de HydroCleaner (125 ml).

Cantitatea de 125 ml este prevăzută pentru procesul de curățare complet și nu trebuie modificată.

Puteți selecta unul dintre cei 3 pași de curățare, fiecare cu o durată diferită:

- **Nivel de murdărie 1** pentru depuneri abia vizibile și mirosuri, de exemplu după prepararea peștelui sau a legumelor din familia verzei

Durează cca 1 h și 57 min.

- **Nivel de murdărie 2** pentru ușoare depuneri vizibile, de exemplu brânza scursă de pe pizza sau tarta cu fructe scrusă

Durează cca 3 h și 17 min.

- **Nivel de murdărie 3** pentru depuneri arse, depuse în timp, de diferite ali-mente, de exemplu la prepararea frip-turii de pui

Durează cca 4 h și 17 min.

## Desfășurarea unui proces de curățare

HydroClean se desfășoară în mai multe faze:

1. Pregătirea
2. Faza de curățare
3. Faza de clătire
4. Curățare manuală ulterioară
5. Faza de uscare

Veți fi ghidat de cuptorul cu aburi pe tot parcursul procesului de curățare. Pentru curățare vi se va solicita de exemplu să scoateți accesoriile din cuptor și să tur-nați produsul de curățare prin sita de jos.

După încheierea tuturor pregătirilor, începe faza de curățare. Ușa se blochează automat. Produsul de curățare este amestecat cu apă curată și sprițuită de discul de repartitie de pe plafonul cuptorului în întregul spațiu din cuptor.

Acest proces se repetă de mai multe ori. Când mai rămâne cca 1 h și 20 de min. din timp, începe faza de clătire. Resturile de murdărie și de produs de curățare sunt evacuate din interiorul cuptorului. La începutul și în timpul acestei faze rezervorul de apă trebuie umplut de mai multe ori cu apă curată și rezervorul de condens trebuie golit.

Ultima fază este faza de uscare. Această fază începe aproximativ în ultimele 30 de minute. Pentru a scoate resturile de murdărie mari, interiorul cuptorului trebuie șters cu o lavetă umedă înainte de începerea fazei de uscare.

Când opriți cuptorul, procesul de curățare este întrerupt. După repornire, cuptorul continuă până la final faza de clătire și uscare, pentru a elimina eventualele resturi de produs de curățare. După aceea, cuptorul poate fi folosit în mod obișnuit (consultați și capitolul „Remediarea problemelor”, secțiunea „Mesaje afișate”).

### Pregătirea și pornirea procesului de curățare

- Selectați **Întreținere** ①.
- Selectați **HydroClean**.

- Selectați treapta de curățare în funcție de nivelul de murdărie.
- Confirmați cu **OK**.

Apare mesajul **Vă rugăm așteptați**. Se pregătește curățarea. Poate dura câteva minute. După ce pregătirea s-a încheiat, vi se solicită să scoateți accesoriile și grătarele din cuptor.

- Scoateți toate accesoriile din cuptor.
- Demontați grătarele și glisierile Flexi-Clip (dacă există) (consultați capitolul „Curățarea grătarelor”).
- Confirmați cu **OK**.
- Introduceți dopul de cauciuc în conectorul pentru termometrul pentru alimente.
- Coborâți elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru grill (consultați capitolul „Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de încălzire pentru gril”).
- Scoateți resturile de murdărie din interiorul cuptorului și de sub sita de jos.  
Asigurați-vă că nu pătrunde murdărie în scurgere.
- Confirmați cu **OK**.
- Verificați dacă este montată sita de jos.
- Turnați întregul conținut al unei sticle de HydroCleaner prin filtrul de jos.  
Asigurați-vă că produsul de curățare nu se varsă pe geamul sau garnitura ușii.
- Confirmați cu **OK**.
- Închideți ușa.

## Curățare și Îngrijire

Apa distilată sau îmbogățită cu dioxid de carbon și alte lichide pot deteriora cuptorul cu aburi.

Folosiiți **doar apă potabilă curată și rece**.

- Clătiți bine rezervorul de apă și umpleți-l până la nivelul „max”.
- Introduceți rezervorul de apă în locul său și confirmați cu **OK**.
- Goliți rezervorul de condens.
- Introduceți rezervorul de condens în locul său și confirmați cu **OK**.

Porniți procesul de curățare.

Pe afișaj apare timpul rămas.

După câteva secunde de la pornire ușa se blochează automat.

**Sfat:** Puteți afișa timpul aproximativ până la următoarele acțiuni, de exemplu umplerea cu apă curată, cu **i** Info.

La începutul și în timpul fazei de clătire rezervorul de apă trebuie umplut de mai multe ori cu apă curată și rezervorul de condens trebuie golit.

- Urmăți indicațiile de pe afișaj în fiecare caz.

Înainte de începerea fazei de uscare ușa este deblocată și vi se solicită să ștergeți cu un material umed interiorul cuptorului și partea interioară a ușii:

- Ștergeți temeinic interiorul cuptorului (inclusiv sub filtrul de jos) și partea interioară a ușii cu o lavetă de microfibre sau un burete umed.
- Confirmați cu **OK**.
- Pentru a asigura funcționarea optimă a cuptorului cu aburi, controlați șanțul de scurgere și scoateți eventual apa acumulată.


⚠ Pagube din cauza scurgerii de apă.

Scurgerile de apă pot deteriora dulapul de încastrare și podeaua.

Dacă în canal sunt câteva picături de apă, verificați dacă garnitura ușii este fixată corect.

Apăsați eventual garnitura astfel încât să etanșeze uniform peste tot.

În împrejurări foarte nefavorabile se poate întâmpla ca în șanț să se acumuleze apă până la nivelul platoului:

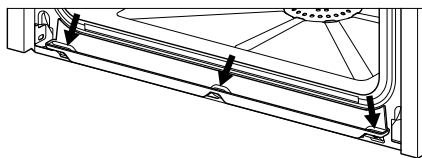

În acest caz, contactați Serviciul Clienți Miele.

- Ridicați elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril (consultați capitolul „Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de încălzire pentru grill”).
- Montați grătarele (consultați capitolul „Curățarea grătarelor”).
- Introduceți accesoriile în cuptor.
- Confirmați cu **OK**.
- Închideți ușa.
- Clătiți rezervorul de condens.
- Introduceți rezervorul de condens în locul său și confirmați cu **OK**.

După expirarea timpului rămas apare Finalizat și se aude un semnal.

### Încheierea procesului de curățare

- Selectați închidere.
- Opriți cuptorul cu aburi.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri la contactul cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului și accesoriiile.

Lăsați elementele de încălzire, interiorul cuptorului și accesoriiile să se răcească înainte de a curăța eventualele resturi de produs și de calc.


- După ce interiorul cuptorului s-a răcit, curățați eventualele resturi de pe partea interioară a ușii, din canalul de scurgere a apei și de pe garnitura ușii cu o lavetă de microfibră sau un burete curat și umed.

**Sfat:** Petele de culoare și depunerile de calcar din interiorul cuptorului pot fi curățate cu o soluție de oțet diluată sau cu produsul DGClean (consultați capitolul „Accesorii opționale”). Clătiți la final cu apă curată.

- Ștergeți interiorul cuptorului și partea interioară a ușii cu o lavetă.
- Închideți ușa numai când interiorul cuptorului este complet uscat.

Recomandăm ca înainte de a prepara din nou alimente să spălați rezervorul de condens cu mâna sau în mașina de spălat vase (consultați capitolul „Curățarea rezervorului de apă și a rezervorului de condens”).


La final verificați ca ștuțul de scurgere să fie în poziția corectă și plutitorul să fie liber:

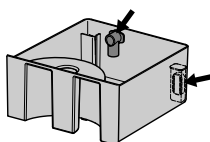

# Curățare și îngrijire


## Demontarea ușii

- Pregătiți o suprafață adecvată pentru așezarea ușii, de ex. o lavetă moale.
- Întredeschideți ușa.

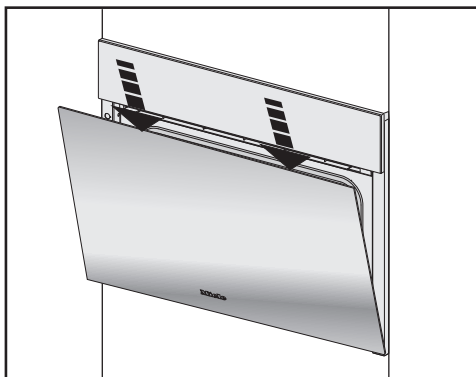


- Împingeți deodată ușa în jos ținând cu ambele mâini de marginea superioară a ușii.

Ușa cuptorului este prinsă în balamale. Înainte de a scoate ușa, trebuie desfăcute clemele de blocare de pe ambele balamale.

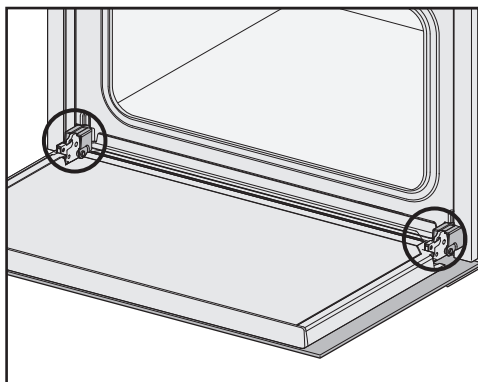

- Deschideți complet ușa.

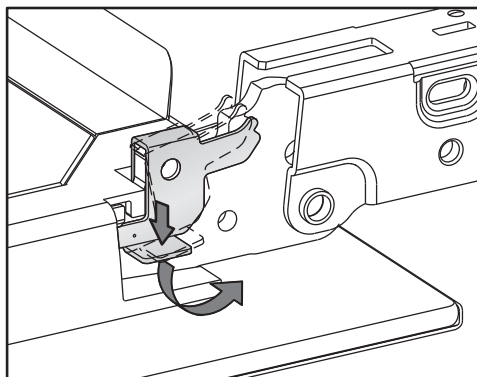

- Deblocați dispozitivele de pe ambele balamale rotindu-le în poziție oblică, până întâmpinați rezistență.

Cuptorul cu aburi se defectează dacă ușa este scoasă greșit.

Nu încercați să scoateți ușa din ghidajele balamalelor când ușa se află în poziție orizontală, pentru că va lovi cuptorul cu aburi.


Nu ridicați ușa ținând-o de mâner, deoarece mânerul se poate rupe.

- Închideți ușa până la opritor.



- Prindeți ușa din lateral și trageți uniform de ea în sus, pentru a o scoate din balamale. Asigurați-vă că ușa este așezată drept.
- Așezați ușa pe suprafața pregătită.


### Repunerea ușii cuptorului

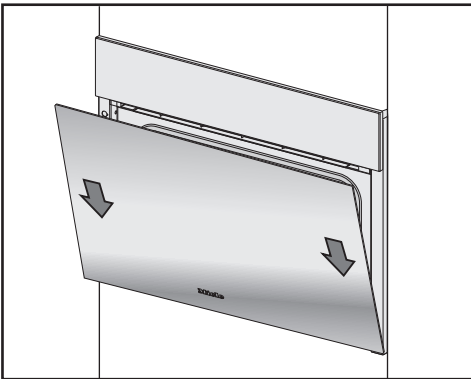

- Țineți bine ușa de ambele părți și repuneți-o cu grijă pe ghidajele balamalelor. Asigurați-vă că ușa este repusă drept.
- Deschideți complet ușa.

Ușa se poate desprinde din suporturi și se poate deteriora dacă dispozitivele nu sunt blocate.

Blocați obligatoriu la loc dispozitivele după folosire.

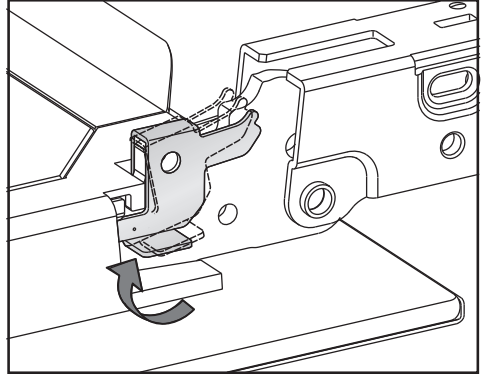

- Blocați la loc dispozitivele rotindu-le până la opritor în poziție orizontală la ambele balamale.


## Remedierea problemelor

Puteți remedia singur majoritatea defecțiunilor și erorilor. În multe cazuri, puteți economisi timp și bani prin faptul că nu trebuie să contactați service-ul.

La [www.miele.ro/support/customer-assistance](http://www.miele.ro/support/customer-assistance) veți primi informații suplimentare cu privire la modul de remediere a defecțiunilor.



### Mesaje afișate
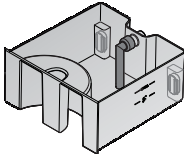
| Problemă   | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F10        | <p>Furtunul de alimentare din rezervorul de apă nu este îmbinat corect sau nu este vertical.</p> <p>■ Corectați poziția furtunului de alimentare:</p>             |
| F11<br>F20 | <p>Furtunurile de evacuare sunt înfundate.</p> <p>■ Detartrați cuptorul cu aburi (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Întreținere”).</p> <p>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</p> |
| F32        | <p>Dispozitivul de blocare a ușii pentru curățare cu Hydro-Clean nu se închide.</p> <p>■ Opriți și porniți cuptorul cu aburi.</p> <p>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</p>                               |
| F55        | <p>Durata maximă de funcționare într-un regim de funcționare a fost depășită și s-a declanșat siguranța.</p> <p>■ Opriți și porniți cuptorul cu aburi.</p> <p>Cuptorul cu aburi poate fi imediat folosit.</p>                                      |
| F138       | <p>Cuptor cu aburi nu este etanș. S-a scurs apă în vana de jos.</p> <p>■ Opriți și porniți cuptorul cu aburi.</p> <p>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</p>                                               |

## Remediarea problemelor

| Problemă                                                          | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F196                                                              | <p>A apărut o eroare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți și porniți cuptorul cu aburi.</li> </ul> <p>Sita de jos din cuptor nu a fost așezată la loc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți cuptorul cu aburi.</li> <li>■ Așezați la loc sita.</li> <li>■ Reporniți cuptorul cu aburi.</li> <li>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>După pornire apare mesajul „HydroClean“ este continuat.</b>    | <p>Programul de curățare s-a întrerupt din cauza unei căderi de curent sau a opririi.</p> <p>După repornire, cuptorul continuă până la final faza de clătire și uscare, pentru a elimina eventualele resturi de produs de curățare. Acest proces durează cca 1 h și 30 de min. În cazul unei întreruperi a procesului de uscare procesul durează cca 30 de minute.</p> <p>După aceea, cuptorul poate fi folosit în mod obișnuit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Urmați indicațiile de pe afișaj.</li> </ul> <p>Atenție, rezultatul curățării este necorespunzător.</p> |
| <b>Un mesaj care nu figurează în acest tabel apare pe afișaj.</b> | <p>S-a produs o defecțiune a unității electronice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Întrerupeți alimentarea cu curent a cuptorului timp de cca 1 minut.</li> <li>■ Dacă după repornirea curentului problema persistă, contactați Serviciul Clienți Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Comportament neașteptat

| Problemă                                       | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interiorul cuptorului nu se încălzește.</b> | <p>Este activat regimul demo.</p> <p>Cuptorul cu aburi poate fi folosit, dar interiorul cuptorului nu se încălzește.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dezactivați regimul demo (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Pentru distribuitori”).</li> </ul> <p>Interiorul cuptorului s-a încălzit din cauza utilizării unui sertar cald montat sub cuptor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deschideți ușa și lăsați cuptorul să se răcească.</li> </ul> |

## Remediarea problemelor

| Problemă                                                                                                                                                               | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuptorul cu aburi nu mai trece din etapa de încălzire în etapa de preparare după ce v-ați mutat în altă parte.</b>                                                  | <p>Temperatura de fierbere a apei s-a modificat deoarece noul loc unde se află cuptorul este la o altitudine cu cel puțin 300 m mai mică sau mai mare decât vechiul loc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentru reglarea temperaturii de fierbere, rulați un program de detartrare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Întreținere”).</li> </ul> |
| <b>În timpul funcționării, din cuptor iese o cantitate neobișnuit de mare de aburi sau aburii sunt eliminați prin părți ale cuptorului prin care nu ies de obicei.</b> | <p>Ușa nu este închisă corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Închideți ușa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | <p>Garnitura ușii nu este poziționată corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apăsați garnitura astfel încât să etanșeze uniform peste tot.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                        | <p>Garnitura ușii prezintă deteriorări, de ex. crăpături.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentru înlocuirea garniturii, contactați Serviciul Clienți Miele.</li> <li>■ Până la înlocuirea garniturii nu folosiți funcțiile cu aburi și nu curățați cuptorul cu HydroClean.</li> </ul>                                                                                    |
| <b>În timpul curățării cu HydroClean în șanțul de scurgere s-a acumulat apă până la nivelul platoului.</b>                                                             | <p>Cuptor cu aburi nu este etanș.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scoateți apa și rulați programul de curățare până la final, dacă este cazul.</li> <li>■ Apelați Serviciul Clienți Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>Funcțiile Start la și Se termină la nu sunt executate.</b>                                                                                                          | <p>Temperatura din incinta cuptorului este prea ridicată, de ex. la sfârșitul unui program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deschideți ușa și lăsați incinta cuptorului să se răcească.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                        | <p>La programele de îngrijire, aceste funcții nu sunt disponibile, în general.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problemă                                                                                                                                                                | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Butoanele cu senzori sau senzorul de proximitate nu reacționează.</b>                                                                                                | Ați selectat setarea Afișaj   QuickTouch   Oprit. Din acest motiv, butoanele cu senzori și senzorul de proximitate nu reacționează atunci când cuptorul cu aburi este oprit.<br>■ Imediat ce porniți cuptorul, butoanele cu senzori și senzorul de proximitate reacționează. Dacă doriți ca butoanele cu senzori și senzorul de proximitate să reacționeze întotdeauna, chiar și atunci când cuptorul este oprit, selectați setarea Afișaj   QuickTouch   Pornit. |
|                                                                                                                                                                         | Setările pentru senzorul de proximitate sunt dezactivate.<br>■ Modificați setările pentru senzorul de proximitate cu ajutorul Setări   Senzor de proximitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                         | Senzorul de proximitate este defect.<br>■ Apelați Serviciul Clienți Miele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | Cuptorul cu aburi nu este conectat la rețeaua electrică.<br>■ Verificați dacă ștecărul cuptorului cu aburi este în priză.<br>■ Verificați dacă a sărit siguranța instalației electrice. Contactați un electrician profesionist sau Serviciul Clienți Miele.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         | Dacă nici afișajul nu reacționează, există o problemă la sistemul de comandă.<br>■ Atingeți butonul de pornire/oprire  , până când afișajul se stinge, iar cuptorul cu aburi este repornit.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Butonul cu senzor  luminează intermitent când porniți cuptorul combi cu abur.</b> | Nu ați conectat încă cuptorul combi cu abur la o rețea WLAN. Butonul cu senzor luminează intermitent pentru a indica faptul că puteți conecta pur și simplu cuptorul combi cu abur la rețea cu ajutorul acestui buton cu senzor. După pornirea și oprirea cuptorului combi cu abur de mai multe ori, butonul cu senzor nu mai luminează intermitent, dar funcția de rețea este în continuare activă.                                                              |

## Remedierea problemelor

### Zgomote

| Problemă                                                                                      | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>În timpul funcționării și după oprirea cuptorului cu aburi se aude un zgomot (huruit).</b> | Acest zgomot nu indică o defecțiune sau o eroare a aparatului. Se produce în momentul pompării apei.                                                                                                                                                 |
| <b>După oprirea aparatului se aude un șuierat.</b>                                            | Ventilatorul nu s-a oprit încă.<br>Cuptorul cu aburi este prevăzut cu un ventilator care împinge afară apa din interiorul cuptorului. Ventilatorul mai funcționează și după oprirea cuptorului. Ventilatorul se oprește automat după un anumit timp. |

### Rezultat nesatisfăcător

| Problemă                                                                       | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prăjitura/aluatul nu este încă copt după expirarea timpului din rețetă.</b> | Temperatura setată nu este identică cu cea indicată în rețetă.<br>■ Modificați temperatura.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                | Ați modificat rețeta. De exemplu, adăugarea unei cantități suplimentare de lichid sau de ouă prelungește timpul de coacere.<br>■ Adaptați temperatura și/sau timpul de preparare la rețeta modificată.                                                        |
| <b>Prăjitura/aluatul nu este rumenit uniform.</b>                              | Temperatura setată a fost prea mare.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                | S-a copt pe mai mult de două supraetajări.<br>■ Coaceți pe maxim două niveluri.                                                                                                                                                                               |
| <b>După curățarea cu HydroClean în cuptor mai există murdărie.</b>             | Treapta de curățare selectată a fost prea mică.<br>■ La nevoie, reporniți HydroClean la o treaptă de curățare mai mare.                                                                                                                                       |
|                                                                                | Interiorul cuptorului nu a fost șters sau a fost șters superficial înainte de pronirea fazei de uscare.<br>■ La nevoie, reporniți HydroClean.<br>■ Când pe afișaj apare indicația corespunzătoare, ștergeți temeinic interiorul cuptorului cu o lavetă umedă. |

## Probleme generale sau defecțiuni tehnice


| Problemă                                                                                                                                                                           | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuptorul nu poate fi pornit.</b>                                                                                                                                                | <p>A sărit siguranța.</p> <p>■ Recuplați siguranța (amperaj minim, consultați eticheta cu date tehnice).</p> <p>Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.</p> <p>■ Deconectați cuptorul de la rețeaua electrică timp de 1 minut, prin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– decuplarea comutatorului siguranței respective/deșurubarea completă a siguranței fuzibile sau</li> <li>– decuplarea întrerupătorului de curent rezidual (contactorului de protecție împotriva scurgerilor de curent).</li> </ul> <p>■ Dacă după repornirea/reînșurubarea siguranței sau a întrerupătorului de curent rezidual, cuptorul nu pornește, cereți ajutorul unui electrician sau apelați Serviciul Clienți Miele.</p> |
| <b>Iluminatul cuptorului nu funcționează.</b>                                                                                                                                      | <p>Becul este defect.</p> <p>■ Apelați la Serviciul de asistență tehnică dacă trebuie înlocuit becul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Panoul de comandă se deschide/închide în ciuda acționării repetate a butonului cu senzor .</b> | <p>În perimetrul panoului de comandă se găsește un obiect.</p> <p>■ Dați obiectul la o parte.</p> <p>Protecția împotriva agățării este foarte sensibilă, astfel că este posibil ca panoul de comandă să nu se deschidă sau închidă.</p> <p>■ Deschideți/închideți panoul de comandă manual (consultați finalul capitoului).</p> <p>■ Dacă problema apare des, apelați Serviciul Clienți Miele.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Remediarea problemelor

| Problemă                                                     | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HydroCleaner (detergent) a fost turnat în rezervorul de apă. | <p>Nu au fost respectate instrucțiunile de pe afișaj. Pentru a obține un rezultat optim de curățare, etapele individuale ale procesului de curățare sunt coordonate între ele. Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe afișaj (consultați și capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Întreținere”).</p> <p>Dacă procesul de curățare cu HydroClean nu a pornit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Opriți cuptorul pentru a întrerupe procesul de curățare.</li><li>■ Goliți rezervorul de apă și clătiți-l bine.</li><li>■ Reporniți HydroClean.</li></ul> <p>Dacă procesul de curățare cu HydroClean a fost realizat deja cu:</p> <p>În timpul fazei de clătire, întregul sistem este clătit de mai multe ori cu apă proaspătă. După finalizarea procesului de curățare, sunt îndepărtate toate resturile produsului de curățare.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ La nevoie, reporniți HydroClean.</li></ul> |

### Deschideți manual panoul de comandă


- Deschideți cu atenție ușa aparatului.

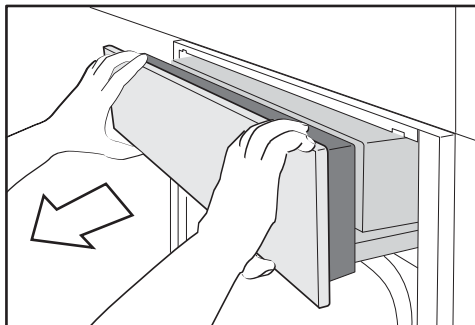

- Prindeți panoul de comandă de sus și de jos.
- Trageți mai întâi panoul de comandă spre înainte.
- Împingeți ușor panoul de comandă în sus.

### Închideți manual panoul de comandă

- Prindeți panoul de comandă de sus și de jos.
- Împingeți ușor panoul de comandă în jos.

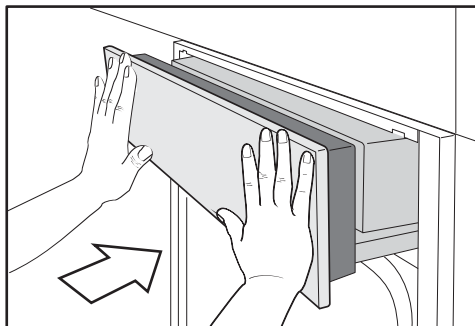

- Introduceți panoul de comandă.

## Serviciu Clienți

---

La [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service) veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

### Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienți Miele.

Puteți să faceți o programare pentru Serviciul Clienți Miele online, la [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service).

Datele de contact ale Serviciului Clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienți are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.

Atunci când aparatul este montat, veți găsi modelul aparatului și numărul de serie pe eticheta mică din partea de sus a panoului de comandă deschis.

### Garanție

Perioada de garanție este de 2 ani.

Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

### Instrucțiuni de siguranță pentru încastrare



Prejudicii din cauza instalării necorespunzătoare.

Cuptorul poate fi deteriorat din cauza instalării necorespunzătoare.

Cuptorul trebuie instalat de un specialist calificat.

► Asigurați-vă că datele de conectare la rețea, de pe eticheta cu date tehnice a cuptorului cu aburi (tensiune și frecvență), se potrivesc coordonatelor instalației electrice din locuință astfel încât să nu apară defecțiuni ale cuptorului cu aburi.

Comparați aceste date înainte de conectare. Dacă aveți îndoieli, întrebați un electrician.

► Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu le folosiți pentru a conecta cuptorul cu aburi la rețeaua de energie electrică.

► Aveți grijă ca priza să fie ușor accesibilă după ce ați montat cuptorul.

► Cuptorul cu aburi trebuie poziționat în așa fel încât conținutul vasului de gătit să poată fi văzut atunci când vasul este așezat pe nivelul cel mai de sus. Doar astfel pot fi evitate rănirile din cauza vărsării alimentelor fierbinți.


# Instalare

## Dimensiuni de încastrare

Toate dimensiunile sunt în mm.

### Instalarea într-un corp de bucătărie înalt


În spatele nișei de încastrare nu trebuie să fie prezent un perete posterior al unui dulap.

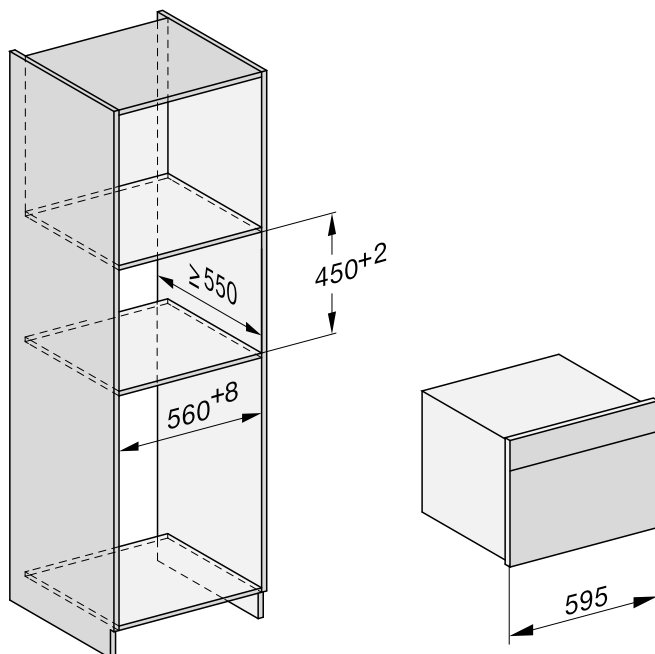

## Instalarea într-o unitate de bază


În spatele nișei de încastrare nu trebuie să fie prezent un perete posterior al unui dulap.

Dacă cuptorul combi cu abur urmează să fie montat sub o plită electrică sau cu inducție, respectați instrucțiunile de montare a plitei și înălțimea de montare a plitei.

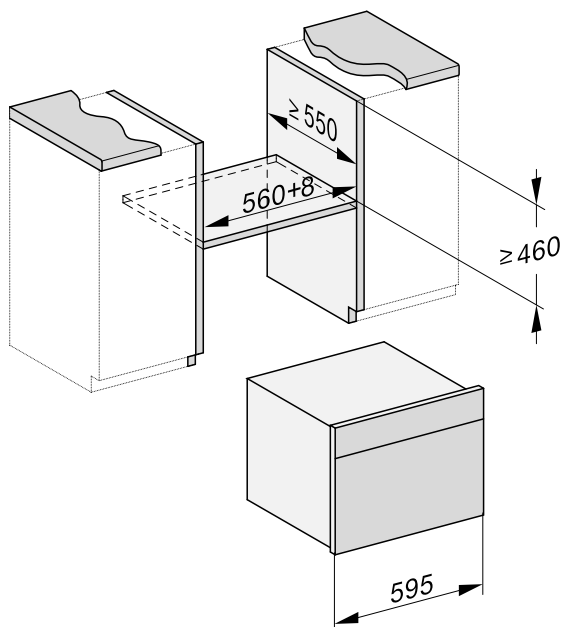

# Instalare


## Vedere laterală

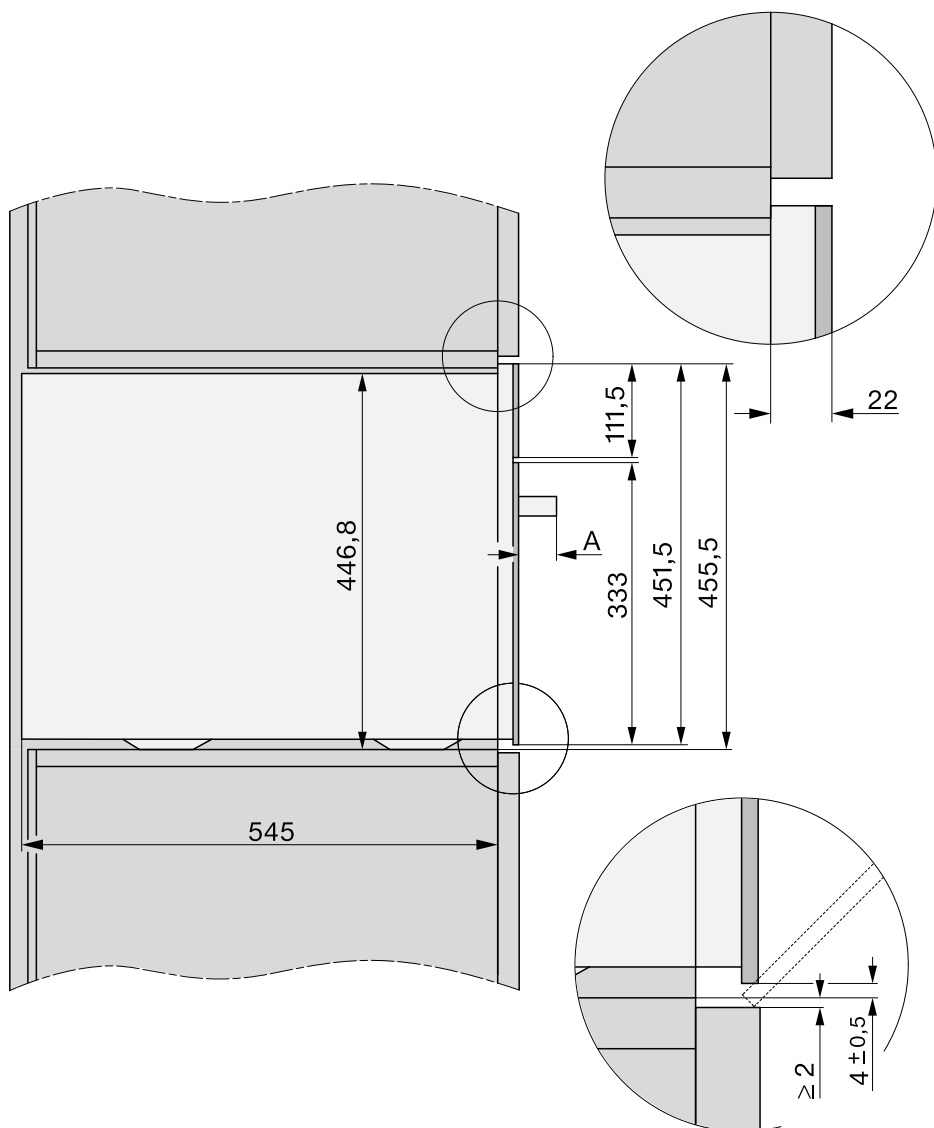

A DGC 75xx: 43 mm


## Perimetrul panoului de comandă

În zona de pivotare a panoului de comandă nu trebuie să se găsească nici un obiect (de ex. mâner de ușă) care să împiedice deschiderea și închiderea acestuia.

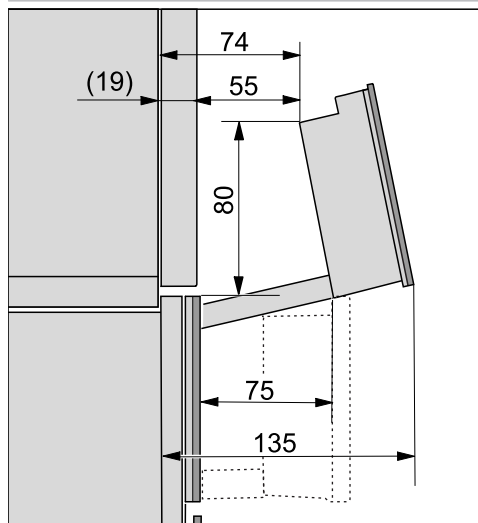

# Instalare

## Racordare și ventilație

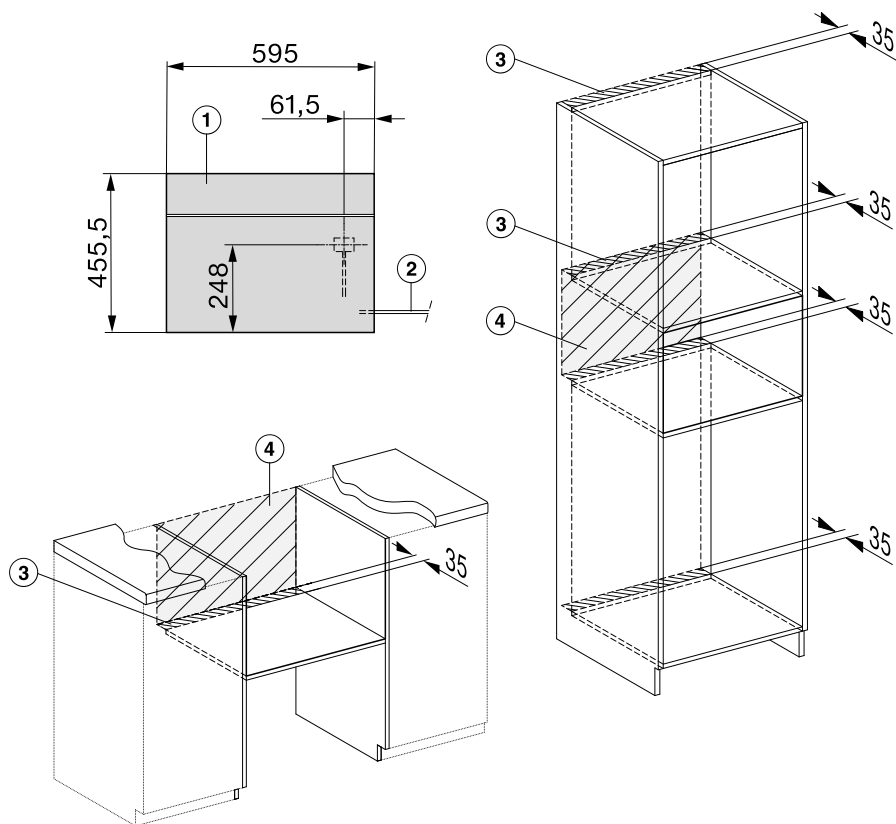

- ① Vedere din față
- ② Cablu de alimentare L = 2.000 mm
- ③ Decupaj pentru ventilație min. 180 cm<sup>2</sup>
- ④ Niciun racord în această zonă

## Montarea cuptorului cu aburi

- Cuplați cablul de alimentare al cuptorului la rețeaua electrică.

Pagube din cauza transportului necorespunzător.


Ușa cuptorului cu aburi se poate deteriora dacă ridicați cuptorul trăgând de mânerul ușii.

Pentru transport folosiți mânerele poziționate pe lateralele carcasei.

Generatorul de aburi nu funcționează corespunzător dacă cuptorul nu este așezat orizontal.

Abaterea de la orizontală poate fi de maximum 2°.

- Împingeți cuptorul cu aburi în nișa de încastrare și aliniați-l.  
Cablul de alimentare nu trebuie să fie prins sau deteriorat.
- Deschideți ușa.

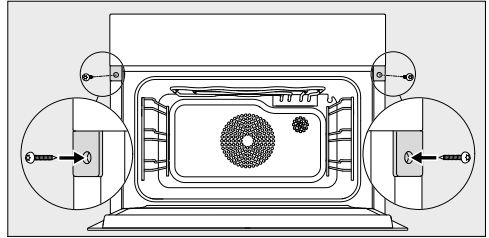

- Fixați cuptorul cu holțșuruburile livrate (3,5 x 25 mm) de pereții laterali ai dulapului.
- Conectați cuptorul cu aburi la rețeaua de energie electrică.
- Verificați toate funcțiile cuptorului pe baza manualului de utilizare.

## Conectare electrică

Cuptorul cu aburi este livrat „gata de conectare”, cu un cablu de alimentare și ștecă, la o priză cu contact de protecție.

Amplasați cuptorul în așa fel încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nu este accesibilă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.



**Pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii.**

Funcționarea cuptorului conectat la prize multiple și prelungitoare provoacă suprasolicitarea cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) de tipul  în instalația electrică a locuinței dumneavoastră pentru realizarea conexiunii electrice a cuptorului cu aburi.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice din locul respectiv.

Dacă aveți îndoieli, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510–2.

# Informații pentru institutele de testare

## Mâncare test conform EN 60350-1 (funcții de gătire cu aburi)

| Mâncare test         | Vase pentru gătit | Cantitate [g] |  <sup>3</sup> |  |  [°C] |  [min] |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adăugare aburi       |                   |               |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                         |
| Broccoli (8.1)       | 1 x DGGL 12       | max.          | 2                                                                                              |  | 100                                                                                    | 3                                                                                       |
| Distribuția aburilor |                   |               |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                         |
| Broccoli (8.2)       | 1 x DGGL 20       | 300           | 2                                                                                              |  | 100                                                                                    | 3                                                                                       |
| Capacitate aparat    |                   |               |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                         |
| Mazăre (8.3)         | 2 x DGGL 12       | câte 1500     | 1, 2                                                                                           |  | 100                                                                                    | — <sup>2</sup>                                                                          |

<sup>3</sup> Nivel,  Funcție,  Temperatură,  Timp de gătire

 Gătire cu aburi,  Gătire Eco cu aburi

<sup>1</sup> Introduceți mâncarea test în incinta cuptorului (înainte să înceapă etapa de încălzire).

<sup>2</sup> Testul este finalizat atunci când temperatura în locul cel mai rece este de 85 °C.

## Mâncăruri test Prepararea unui meniu<sup>1</sup> (funcția Preparare cu aburi)



| Mâncare test                                      | Vase pentru gătit | Cantitate [g] |  <sup>3 2</sup> |  [°C] | Înălțime [cm]                 |  [min] |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartofi fierți tari, tăiați în patru <sup>3</sup> | 1x DGGL 20        | 800           | 3                                                                                                | 100                                                                                    | —                             | 17                                                                                      |
| File de somon, congelat, nedezghețat              | 1x DGGL 20        | 4 x 150       | 1                                                                                                | 100                                                                                    | < 2,5<br>≥ 2,5 ≤ 3,2<br>> 3,2 | 9<br>10<br>11                                                                           |
| Buchețele de broccoli                             | 1x DGGL 20        | 600           | 2                                                                                                | 100                                                                                    | —                             | 4                                                                                       |

<sup>3</sup> Nivel,  Temperatură,  Timp de preparare

<sup>1</sup> Pentru modul de lucru, consultați capitolul „Preparare cu aburi”, secțiunea „Prepararea unui meniu – setare manuală”.

<sup>2</sup> Introduceți tava universală cu grătarul pe nivelul 1.

<sup>3</sup> Introduceți prima mâncare test (cartofi) în cuptorul rece (înainte să înceapă etapa de încălzire).

# Informații pentru institutele de testare

## Mâncare test conform EN 60350-1 (funcții ale cuptorului)

| Mâncare test                                | Accesorii                                                           |  <sup>3</sup> |   | <br>[°C] |  <sup>2</sup><br>[min] |  | preîncălzire |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fursecuri șpritate (7.5.2)                  | 1 tavă de copt                                                      | 2                                                                                              |   | 140                                                                                       | 34–36 (35)                                                                                              | nu                                                                                | nu           |
|                                             | 2 tăvi de copt                                                      | 1<br>3 <sup>1</sup>                                                                            |   | 140                                                                                       | 39–41 (40)<br>36–38 (37)                                                                                | nu                                                                                | nu           |
|                                             | 1 tavă de copt                                                      | 2                                                                                              |   | 140                                                                                       | 29–31 (29)                                                                                              | da                                                                                | da           |
| Prăjiturile (7.5.3)                         | 1 tavă de copt                                                      | 2                                                                                              |   | 150                                                                                       | 34–37 (34)                                                                                              | da                                                                                | nu           |
|                                             | 2 tăvi de copt                                                      | 1, 2                                                                                           |   | 140                                                                                       | 43–46 (44)                                                                                              | da                                                                                | nu           |
| Pandișpan însiropat (7.6.1)                 | 1 tavă de tort 26 cm (pe grătar de coacere și prăjire)              | 2                                                                                              |   | 160                                                                                       | 30                                                                                                      | da                                                                                | da           |
| Prăjitură cu mere (7.6.2)                   | 1 tavă de tort 20 cm (pe grătar de coacere și prăjire)              | 2                                                                                              |   | 160                                                                                       | 95–105 (100)                                                                                            | nu                                                                                | nu           |
|                                             | 2 forme pentru blat de tort 20 cm (pe grătar de coacere și prăjire) | 2                                                                                              |   | 160                                                                                       | 85–95 (85)                                                                                              | da                                                                                | da           |
| Toast (Pâine albă produsă industrial) (9.2) | Grătar de coacere și prăjire                                        | 2                                                                                              |   | Treapta 3                                                                                 | 4,5                                                                                                     | nu                                                                                | 5,5 Min.     |
| Burger (9.3)                                | Grătar de coacere și prăjire                                        | 3                                                                                              |  | Treapta 3                                                                                 | 1 parte: 10<br>2 parte: 6                                                                               | nu                                                                                | 10 min.      |
|                                             | Tavă universală                                                     | 2                                                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                   |              |

<sup>3</sup> Nivel,  Funcție,  Temperatură/treaptă de gril, <sup>2</sup> Timp de gătire,  Booster

 Ventilator plus,  Încălzire superioară/inferioară,  Prăjituri special,  Gril complet

<sup>1</sup> Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

<sup>2</sup> Valoarea din paranteză reprezintă timpul de gătire optim.


## Clasa de eficiență energetică conform EN 60350-1

Clasa de eficiență energetică este determinată conform EN 60350-1.

Clasa de eficiență energetică: A+

Respectați următoarele indicații la efectuarea măsurătorii:

- Măsurătoarea se realizează în funcția Eco-Ventilator plus .
- Selectați setarea Sistem de iluminat | „Pornit” timp de 15 secunde (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Sistem de iluminat”).
- Selectați setarea Senzor de proximitate | Aprindere lumini | Oprit (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Senzor de proximitate”).
- În timpul măsurătorii, în cuptor se află exclusiv accesoriile necesare pentru măsurare. Nu folosiți alte accesorii disponibile, cum ar fi glisierile FlexiClip.
- Pentru măsurători, elementele termice trebuie introduse prin garnitura ușii. Scoateți garnitura din canelură și perforați-o de două ori. Introduceți ambele elemente termice prin cele două găuri din garnitură. La final, apăsați din nou garnitura în canelură, astfel încât fie așezată drept și uniform peste tot.

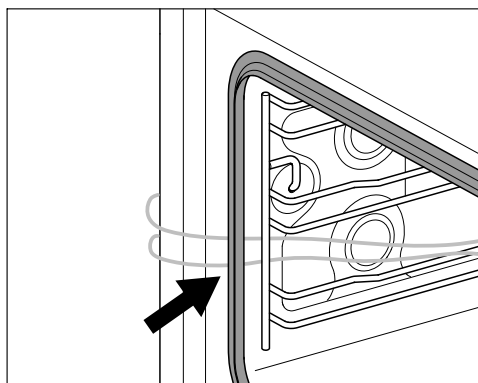

- Apoi, scoateți sita de jos și vărsați apă până când se formează o suprafață de apă vizibilă.
- O premisă importantă pentru determinarea clasei de eficiență energetică este ca ușa să fie închisă ermetic în timpul măsurătorii. Funcția de etanșare a garniturii ușii poate fi afectată mai mult sau mai puțin în funcție de elementele de măsurare folosite. Acest lucru are efecte negative asupra rezultatului măsurătorii.

# Informații pentru institutele de testare

## Fișa produsului pentru cuptoare de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>MIELE</b>                                                              |                 |
| <b>Denumire/identificator de model</b>                                    | DGC 7541 HC Pro |
| Indice de eficiență energetică/incintă ( $EEl_{incintă}$ )                | 81,6            |
| Clasă de eficiență energetică/incintă                                     |                 |
| A+++ (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)                      | A+              |
| Consum de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convențional  | 0,99 kWh        |
| Consum de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul de ventilație | 0,61 kWh        |
| Număr de incinte                                                          | 1               |
| Surse de căldură per incintă                                              | electric        |
| Volumul incintei                                                          | 47 l            |
| Masa aparatului                                                           | 40,1 kg         |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Consum de putere în modul oprit, afișare oră oprită        | max. 0,3 W        |
| Consum de putere în modul oprit, afișare oră pornită       | max. 0,8 W        |
| Consum de putere în modul inactiv în rețea                 | max. 2,0 W        |
| Timpul până la pornirea automată în modul oprit            | 20 min            |
| Timpul până la pornirea automată în modul inactiv în rețea | 20 min            |
| Banda de frecvență a modulului WLAN                        | 2,4000–2,4835 GHz |
| Puterea de emisie a modulului WLAN                         | max. 100 mW       |

### Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că acest cuptor cu aburi corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe [www.miele.ro](http://www.miele.ro)
- Puteți efectua o solicitare de service, cere informații sau instrucțiuni de utilizare, la [www.miele.ro/manual](http://www.miele.ro/manual), indicând numele produsului sau numărul de serie al produsului.

### Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare

Pentru utilizarea și controlul modulului de comunicare, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate prin drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul modul de comunicare sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații local, prin IP, prin intermediul unui browser web (*http://<adresă ip>/Licenses*). Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivi titulari ai drepturilor.

## Drepturi de autor și licențe

Pentru utilizarea și controlul aparatului, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate de drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul aparat sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații din aparat, în meniul Setări | Informații legale | Licențe Open Source. Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

Aparatul include în special componente software licențiate de către titularii drepturilor sub GNU General Public License, versiunea 2, resp. GNU Lesser General Public License, versiunea 2.1. Miele vă oferă dumneavoastră sau terților posibilitatea punerii la dispoziție, pentru un interval de minim 3 ani după achiziționarea respectiv livrarea aparatului, a unei copii prelucrabilă electronic a codului sursă pentru componentele Open Source incluse în aparat, licențiate sub condițiile GNU General Public License, versiunea 2, sau ale GNU Lesser General Public License, versiunea 2.1, pe un suport de date (CD-ROM, DVD sau stick USB). Pentru a obține acest cod sursă, vă rugăm să ne contactați, indicând numele produsului, seria și data achiziționării, prin e-mail ([info@miele.com](mailto:info@miele.com)) sau la adresa de mai jos:

Miele & Cie. KG  
Open Source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Vă atragem atenția asupra garanției limitate în favoarea titularilor drepturilor sub condițiile GNU General Public License, versiunea 2, și ale GNU Lesser General Public License, versiunea 2.1:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*

*Acest program este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; chiar și fără garanția implicită de MERCANTILITATE sau de ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Vezi Licența publică generală GNU pentru mai multe detalii.*





România  
Miele Appliances S.R.L.  
Piața Presei Libere, nr. 3-5,  
sector 1, București  
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5  
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79  
Fax 021 352 07 76  
E-mail [info@miele.ro](mailto:info@miele.ro)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germania

DGC 7541 HC Pro

ro-RO

M.-Nr. 12 425 490 / 04 / 002