


Kasutus- ja paigaldusjuhend Õhupuhasti

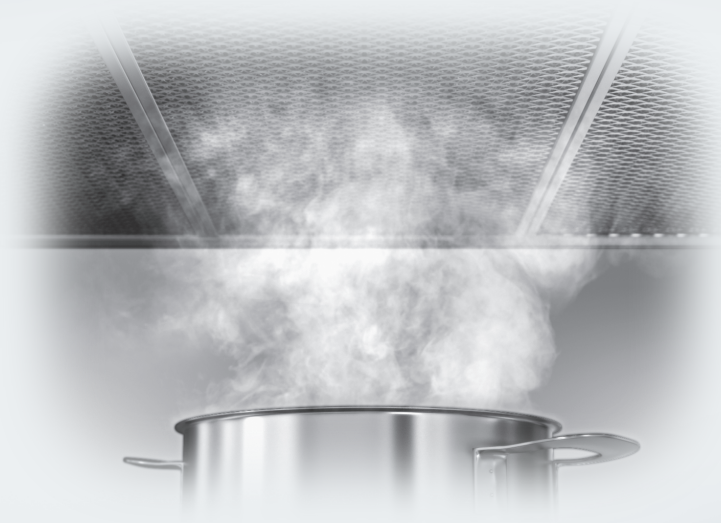

Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne paigaldust ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	11
Tutvumine	12
Õhupuhasti ülevaade	12
Komponendid	13
Rasvafilter	13
Kogumisvann	13
Lõhnafilter	13
Toiduvalmistusala valgustus	13
Funktsioonid	14
Ventilaatori võimsusastmed	14
Järeltöötamisfunktsioon	14
Töötunniloendur	15
Miele@home	15
Con@ctivity	15
Energiahaldussüsteem	15
Kasutuselevõtmine	16
Väljatõmbe- või õhuringlusrežiimi valimine	16
Võrgu Miele@home loomine	16
Scan & Connecti kasutamine	17
WiFi registreerimise tühistamine (tehaseseadistusele lähtestamine)	17
Süsteemi Con@ctivity loomine	17
Con@ctivity 3.0 aktiveerimine kodu WiFi-võrgu kaudu	17
Con@ctivity 3.0 aktiveerimine vahetu WiFi-ühenduse teel	17
Kaugjuhtimispuldi registreerimine	18
Kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine	18
Kasutamine (automaatne)	19
Elektrilisel pliidiplaadil toiduvalmistamine Con@ctivityga	19
Gaasipliidiplaadiga toiduvalmistamine Con@ctivityga	19
Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine	20
Kasutamine (käsitsi)	21
Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine)	21
Ventilaatori sisselülitamine	21
Võimsusastme valimine	21
Ventilaatori väljalülitamine	21
Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine	21
Seadistuste kohandamine	22
Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine / aktiveerimine	22
Turvaväljalülitus	22
Nõuandeid energia säästmiseks	23

Puhastamine ja hooldus	24
Korpuse puhastamine	24
Rasvafilter	24
Kogumisvanni puhastamine	25
Rasvafiltri vahetamine	26
Lõhnafilter	27
Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine	27
Klienditeenindus	28
Kontakt tõrgete korral	28
Tüübisildi asukoht	28
Garantii	28
Paigaldamine	29
Enne paigaldamist	29
Kaitsekile eemaldamine	29
Paigaldusmaterjal	29
Seadme mõõtmised	30
Vahekaugus keeduplaadi ja õhupuhasti vahel (S)	31
Paigaldussoovitused	32
Puuravade skeem seinale paigaldamise korral	32
Väljatõmbetoru	33
Tagasilöögiklapp	34
Kondensaat	34
Müra summuti	35
Elektriühendus	36
Tehnilised andmed	37
Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik	37
Vastavusdeklaratsioon	37
Garantii	42

Ohutusjuhised ja hoiatused

See õhupuhasti vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne õhupuhasti kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite õhupuhasti kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et seadme paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See õhupuhasti on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.
- ▶ See õhupuhasti ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kasutage õhupuhastit eranditult kodumajapidamise raames toiduvalmistusaurude äratõmbeks ja puhastamiseks. Muul viisil kasutamine pole lubatud.
- ▶ Õhupuhastit ei saa pöördõhurežiimil kasutada paigaldusruumi ventileerimiseks gaasipliidiplaadi kohal. Küsige selle kohta nõu gaasispetsialistilt.
- ▶ Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogemematususe või teadmatuse tõttu ei ole võimelised õhupuhastit ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Sellised isikud tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista vales käsitsemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad õhupuhasti juures viibida vaid pideva järelevalve all.

► Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on õhupuhasti kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohute.

► Lapsed ei tohi õhupuhastit järelevalveta puhastada ega hooldada.

► Jälgige lapsi, kes viibivad õhupuhasti läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel õhupuhastiga mängida.

► Toiduvalmistusala valgustus on väga intensiivne.

Jälgige eelkõige imikuid, et nad ei vaataks otse valgustite sisse.

► Lämmumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

► Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada. Paigaldus-, hooldus- ja remonttööd tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid.

► Õhupuhasti kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud õhupuhastit.

► Õhupuhasti elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

► Et õhupuhasti ei saaks kahjustada, peavad õhupuhasti tüübisildil toodud ühendusandmed (sagedus ja pinge) kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele.

Võrrelge ühendusandmeid enne ühendamist. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid õhupuhasti ühendamiseks elektrivõrku.

► Mudeliseeria ... EXT / EXTA õhupuhastite puhul tuleb ühendus välise ventilaatoriga luua juurdekuuluva ühendustoru ja pistikühendustega.

Neid seadmeid tohib kombineerida üksnes Miele välise ventilaatoriga.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage õhupuhastit vaid paigaldatuna.

► Seda õhupuhastit ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid õhupuhasti töös.

Avage korpust vaid nii palju, kui paigaldamise ja puhastamise jaoks on vaja. Ärge mitte kunagi avage korpuses muid osi.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab õhupuhasti olema elektrivõrgust lahutatud. Seade on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitepistik (kui see on olemas) on elektrivõrgust lahutatud. Ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui õhupuhastit ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Kahjustunud toitejuhet tohivad vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistid.

► Valgustuse valgusallikad on püsivalt sisse ehitatud. Vahetustöid tohib teha vaid Miele volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Üheaegne kasutamine ruumiõhust sõltuva tulekoldega



⚠ Põlemisgaasidest tingitud mürgistusoht.

Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegsel kasutamisel samas ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis tuleb olla eriti ettevaatlik.

Ruumiõhust sõltuvad tulekolded saavad põlemisõhu paigaldusruumist ja juhivad heitgaasid heitgaasirajatisel (nt korsten) abil hoonest välja. Need võivad olla nt gaasi-, õli-, puidu- või söeküttega kütteseadised, kiirveesoojendid, boilerid, keeduplaadid või küpsetusahjud.

Õhupuhasti tõmbab köögist ja naabruses olevatest ruumidest õhku välja. See kehtib järgmiste töörežiimide puhul:

- väljatõmberežiim,
- välise ventilaatoriga väljatõmberežiim,
- pöördõhurežiim koos ruumist väljapoole paigutatud õhuringlustega.

Ilma piisava õhu juurdevooluta tekib alarõhk. Tulekolle saab liiga vähe põlemisõhku. Põlemisprotsess aeglustub.

Mürgised põlemisgaasid võivad korstnast või väljatõmbekanalist eluruumidesse sattuda.

Valitseb eluohtlik olukord.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Ohutu kasutamine on võimalik, kui õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis on maksimaalne alarõhk 4 Pa (0,04 mbar) ja seega välditakse suitsu tagasiimemist tulekoldest.

Seda on võimalik saavutada, kui mittesuletavate avade, nt ukseid või aknad, kaudu saab põlemiseks vajalik õhk juurde voolata. Siinjuures tuleb jälgida, et õhu juurdevooluavadel oleks piisav ristlõige. Seinas olev õhu juurdevoolu- / väljatõmbeava ei taga harilikult piisavat õhuvarustust.

Hindamisel tuleb alati arvestada kogu korteri kombineeritud ventilatsioonisüsteemiga. Küsige selleks nõu volitatud korstnapühkijalt.

Kui õhupuhastit kasutatakse pöördõhurežiimil, kus õhk juhitakse paigaldusruumi tagasi, on ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegne kasutamine ohutu.

Otstarbekohane kasutamine

► Lahtiste leekide tõttu tekib tuleoht.

Ärge mitte kunagi töötage õhupuhasti all lahtise leegiga. Nii on näiteks flambeerimine ja grillimine lahtise leegiga keelatud. Sisselülitatud õhupuhasti tõmbab leegid filtrisse. Ladestunud köögirasv võib süttida.

► Toiduvalmistamisel gaasipõletiga tekkiv tugev kuumus võib õhupuhastit kahjustada.

- Ärge mitte kunagi jätke gaasipõletit ilma keedunõuta põlema. Lülitage ka lühiajalisel keedunõu eemaldamisel gaasipõletit välja.
- Valige keedunõud, mis vastavad põleti suurusele.
- Reguleerige leek selliseks, et see mitte mingil juhul keedunõu põhja alt välja ei ulatuks.
- Vältige keedunõude üleliigset kuumutamist (nt vokkpanniga toiduvalmistamisel).

► Kondensaat võib põhjustada õhupuhasti korrosiooni.

Kui kasutate keeduplaati, lülitage õhupuhasti alati sisse, et kondensaat ei saaks koguneda.

- ▶ Ülekuumenenud õlid ja rasvad võivad ise süttida ja seeläbi õhupuhasti süüdata. Õli ja rasva kuumutamises ärge jätke potte, panne ja frittimiseseadmeid järelevalveta. Seepärast peab ka elektrigrillseadmetega grillimist pidevalt jälgima.
- ▶ Rasva- ja mustuseladestused mõjutavad õhupuhasti tööd. Keeduaaurude puhastamise tagamiseks ärge mitte kunagi kasutage õhupuhastit ilma rasvafiltrita.
- ▶ Kui puhastamine ei vasta käesolevale kasutusjuhendile, tekib tuleoht.
- ▶ Arvestage, et õhupuhasti võib toiduvalmistamise ajal üles tõusva kuumuse tõttu kuumeneda. Puudutage korpus ja rasvafiltrit alles siis, kui õhupuhasti on jahtunud.

Nõuetekohane paigaldus

- ▶ Vaadake oma keeduseadme juhendist, kas kasutamine koos õhupuhastiga on lubatud.
- ▶ Õhupuhastit ei tohi paigaldada tahkekütusega töötavate tulekollete kohale.
- ▶ Kui vahemik köögiseadme ja õhupuhasti vahel on liiga väike, võib see põhjustada õhupuhastil kahjustusi. Kui köögiseadme tootja pole nõudnud suuremaid ohutuid vahemikke, tuleb köögiseadme ja õhupuhasti alumise serva vahel kinni pidada peatükis "Paigaldus" toodud vahemikest. Kui õhupuhasti all kasutatakse erinevaid köögiseadmeid, tuleb kinni pidada suurimast etteantud ohutust vahemikust.
- ▶ Õhupuhasti kinnitamiseks tuleb järgida andmeid peatükis "Paigaldus".
- ▶ Detailidel võivad olla teravad servad, mis võivad põhjustada vigastusi. Kandke paigaldamisel kindaid, mis on löikeykindlad.
- ▶ Väljatõmbetoru paigaldamiseks tohib kasutada üksnes mittesüttivast materjalist torusid või voolikuid. Need on saadaval müügis- esinduses või klienditeeninduses.
- ▶ Heitõhku ei tohi juhtida töötavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse ega tulekollete paigaldusruumide ventilatsiooniks kasutatavasse šahti.
- ▶ Kui heitõhk tuleb juhtida mittekasutatavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse, järgige vastavate ametiasutuste eeskirju.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Puhastamine ja hooldus

► Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.

Ärge kunagi kasutage õhupuhasti puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

Tarvikud ja varuosad

► Kasutage vaid Miele originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.

► Miele tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid Miele originaalvaruosadega.

► Miele annab pärast teie õhupuhasti seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lähema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.


Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Õhupuhasti ülevaade

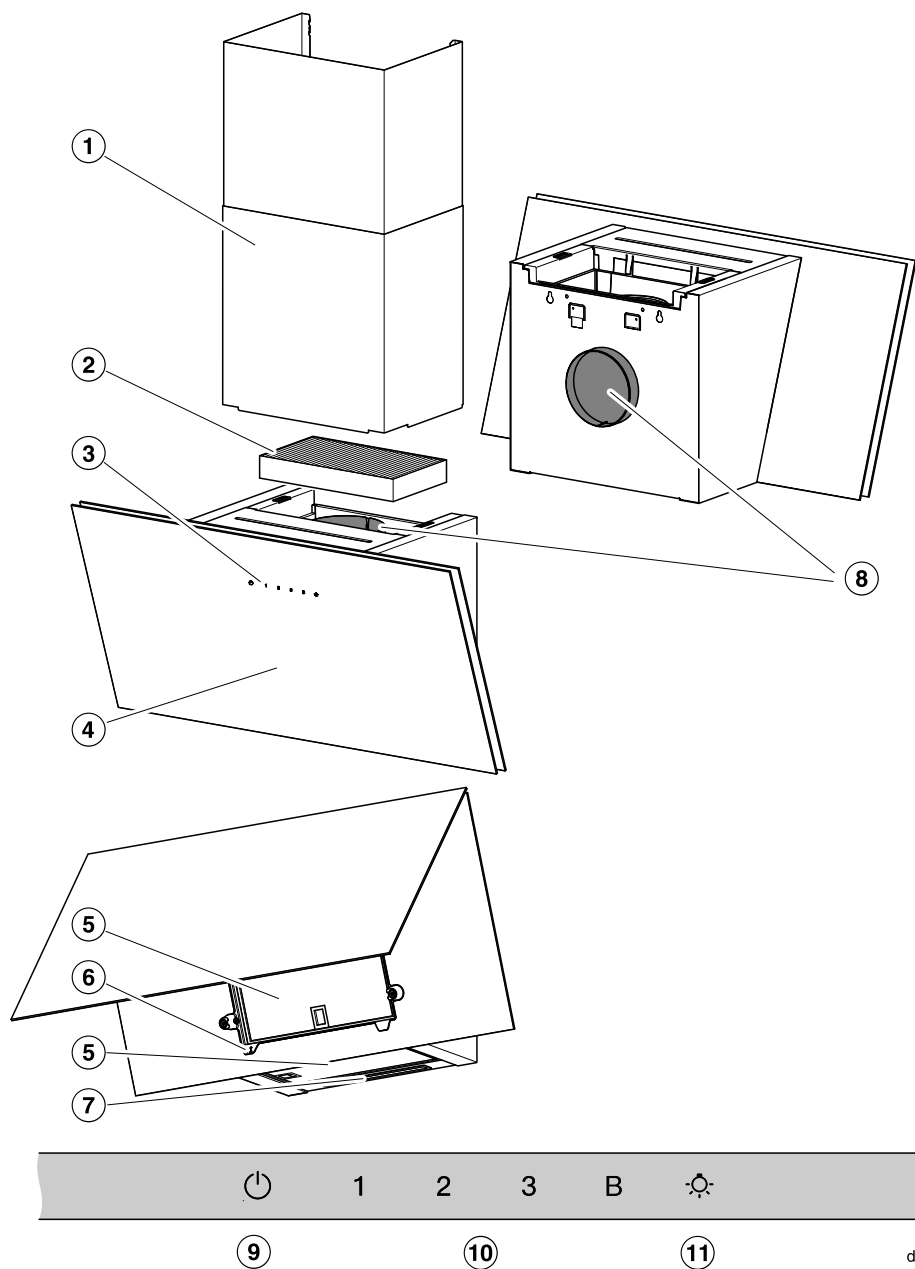

- ① Korsten
Juurdeostetavad tarvikud
Vaid väljatõmberežiimi korral
- ② Lõhnafilter
Ühekordse kasutusega või regene-
reeritav lõhnafilter
Pöördõhurežiimi jaoks juurdeostetav
tarvik
- ③ Juhtelemendid
- ④ Suitsukate
- ⑤ Rasvafilter
- ⑥ Kogumisvann
- ⑦ Toiduvalmistusala valgustus
- ⑧ Väljatõmbeotsak
Heitõhk võib olla taha või üles suuna-
tud.
Pöördõhurežiimis saab heitõhk olla
üksnes üles suunatud.
- ⑨ Andurnupp ventilaatori sisse- ja väl-
jalülitamiseks
- ⑩ Ventilaatori võimsuse seadistamise
andurnupud
- ⑪ Andurnupp toiduvalmistusala valgus-
tuse sisse- / väljalülitamiseks

Tugevalt määrdunud rasvafiltrid vähen-
davad äratõmbevõimsust ning põhjus-
tavad õhupuhasti ja köögi suuremat
määrdumist.

Kogumisvann

Rasvafiltrialune kogumisvann kogub alla-
voolavat kondensatsioonivett. Puhasta-
ge kogumisvanni alati, kui puhastate
rasvafiltrit. Puhastamiseks saab selle
välja võtta.

Lõhnafilter

Pöördõhurežiimi korral tuleb rasvafiltri-
tele lisaks paigaldada lõhnafilter. See
seob toiduvalmistamisel tekkivaid lõh-
naaineid.

Lõhnafilter on saadaval juurdeostetava
tarvikuna. Saadaval on lõhnafiltrid, mis
tuleb pärast kasutusaaja möödumist välja
vahetada, ja lõhnafiltrid, mis on regene-
reeritavad.

Toiduvalmistusala valgustus

Toiduvalmistusala valgustust saate sõl-
tumatult ventilaatorist sisse ja välja lüli-
tada.

Komponendid

Rasvafilter

Seadmes olevad taaskasutatavad me-
tallist rasvafiltrid püüavad kinni köögiau-
rudes sisalduvad tahked osakesed (ras-
va, tolmu jms) ning takistavad nii õhupu-
hasti määrdumist.



Tuleoht

Rasvaga küllastunud rasvafiltrid on
tuleohtlikud.

Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

Funktsioonid

Väljatõmberežiim



Sisseimetud õhk puhastatakse rasvafiltrites ja suunatakse hoonest välja.

Pöördõhurežiim

(lõhnafiltriga juurdeostetava tarvikuna, vt "Tehnilised andmed")



Sisseimetud õhku puhastatakse rasvafiltrite ja lisaks lõhnafiltri abil. Seejärel suunatakse õhk tagasi kööki.

Kasutamine välise ventilaatoriga

(Õhupuhastid modeliseerib ...EXT / EXTA)



Õhupuhastite jaoks, mis on ette valmistatud töötamiseks välise ventilaatoriga, paigaldatakse Miele väljatõmbeventilaator ruumist välja, teie valitud kohta. Väline ventilaator ühendatakse õhupuhastiga juhtkaabli kaudu ja seda juhitakse süsteemi Con@ctivity või õhupuhastite juhtseadistega.

Köögi õhutus

Õhupuhasti töö ajal peab köögis olema tagatud hea õhutus.

Väljatõmberežiimis paraneb tänu juurde voolavale õhule õhupuhasti tõhusus.

Pöördõhurežiimis jääb toiduvalmistamisel tekkiv niiskus kööki. Õhutus aitab niiskust välja juhtida.

Ventilaatori võimsusastmed

Kerge kuni tugeva auru, lõhna või soojust tekkimise korral kasutatakse võimsusastmeid **1** kuni **3**.

Tugevama auru, lõhna või soojust tekkimise korral suurendage võimsusastet.

Ajutise väga tugeva auru, lõhna või soojust tekkimise korral, nt pruunistamisel, saate kasutada võimendusastet **B**. Võimendusaste lülitatakse 5 minuti möödumisel automaatselt tagasi.

Järeltöötamisfunktsioon

Funktsiooni saate kasutada Miele rakenduse kaudu.

Järeltöötamisfunktsioon hoolitseb selle eest, et ventilaator lülitub eelnevalt seadistatud aja pärast automaatselt välja.

Köögiõhk puhastatakse pärast toiduvalmistamist sinna jäänud keeduaurust ja lõhnadest. Välditakse jääke õhupuhastis ja sellest tekkivaid ebameeldivaid lõhnu.

daio494a

daio494b

daio494c

Töötunniloendur

Funktsiooni saate kasutada Miele rakenduse kaudu.

Õhupuhasti salvestab oma töötunnid. Miele rakendus annab teile teada, kui peate rasvafiltreid puhastama.

Pöördõhurežiimis annab rakendus teile teada, kui peate lõhnafiltrit vahetama või regenereerima.

Miele@home

Õhupuhasti saab ühendada oma kodu WiFi-võrku ja seda Miele rakendusega oma mobiilse lõppseadmega juhtida.

Kui teie Miele pliidiplaat on samuti kodu WiFi-võrku ühendatud, on Con@ctivity funktsioon automaatselt aktiveeritud.

Con@ctivity

Con@ctivity funktsiooniga juhitakse õhupuhastit automaatselt pliidiplaadi järgi. Selleks peavad õhupuhasti ja Miele pliidiplaat olema ühendatud kodu WiFi-võrku või neil peab olema otsene WiFi-võrk.

Õhupuhastit saab ka automaatse režiimi ajal alati käsitsi juhtida.

Energiahaldussüsteem

Õhupuhastil on energiahaldussüsteem. Energiahaldussüsteem on mõeldud energia säästmiseks. See hoolitseb selle eest, et ventilaator lülitatakse automaatselt väiksemale astmele ja valgustus lülitatakse välja.

- Kui valitud on ventilaatori võimendusaste, lülitatakse 5 minuti möödumisel automaatselt tagasi astmele 3.
- Ventilaatori astmetelt 3, 2 või 1 lülitatakse kahe tunni möödumisel ühe astme võrra madalamale ja seejärel lülitatakse 30-minutiliste sammudega välja.
- Kui toiduvalmistusala valgustus on sisse lülitatud, siis lülitub see 12 tunni pärast automaatselt välja.

Kasutuselevõtmine

Väljatõmbe- või õhuringlusrežiimi valimine

Õhupuhasti sobib väljatõmbe- ja õhuringlusrežiimiks. Ventilaatori võimsus kohandatakse valitud töörežiimiga. Tehases on seadistatud õhuringlusrežiim. Väljatõmberežiimi jaoks peate õhupuhasti ümber seadistama.

- Hoidke nuppu **1** ja siis samal ajal sisse- / väljalülitusnuppu  u 3 sekundit all.

1, 2, 3 ja **B** vilguvad kaks korda.

- Seejärel puudutage järgemööda

- nuppu **1**,
- valgustinuppu  ja taas
- nuppu **1**.

Kui seadistatud on pöördõhurežiim, põlevad **2** ja **B** pidevalt.

- Väljatõmberežiimile ümberseadistamiseks puudutage nuppu **1**.

2 ja **B** vilguvad.

Väljatõmberežiim on seadistatud

- Kui soovite taas pöördõhurežiimile seadistada, puudutage valgustinuppu .

2 ja **B** põlevad pidevalt.

- Kinnitage toiming sisse- / väljalülituspuga .

Võrgu Miele@home loomine

Eeltingimus:

- WiFi-võrk,
- Miele rakendus,
- Miele kasutajakonto. Kasutajakonto saate luua Miele rakenduses.

Veenduge, et õhupuhasti paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.



das496 DA2XXX-qr-v02

WiFi registreerimise tühistamine (tehaseadistusele lähtestamine)

Uue WiFi-ühenduse loomiseks tuleb esmalt olemasolev WiFi-ühendus katkestada.

- Hoidke nuppu **1** ja siis samal ajal valgustinuppu  u 2 sekundit all.

WiFi-ühenduse olemasolul põlevad **2** ja **3** püsivalt.

- Puudutage nuppu **1**.

2 põleb püsivalt ja **3** vilgub.

Mõne sekundi pärast hakkavad **2** ja **3** vilkuma. Ühendus on katkestatud.

- Kinnitage toiming sisse- / väljalülitusnupuga .

WiFi-ühendus on katkestatud. Luua saab uue ühenduse.

Süsteemi Con@ctivity loomine

Con@ctivity 3.0 aktiveerimine kodu WiFi-võrgu kaudu

Eeltingimus:

- kodu WiFi-võrk
- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Ühendage õhupuhasti ja pliidiplaat kodu WiFi-võrku (vt jaotist “Võrgu Miele@home loomine”).

Funktsioon Con@ctivity aktiveeritakse automaatselt.

Con@ctivity 3.0 aktiveerimine vahetu WiFi-ühenduse teel

Alternatiivina koduvõrku ühendamisele saate pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel luua vahetu ühenduse.

Eeltingimus:

- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Hoidke nuppu **B** ja siis samal ajal nuppu **1** u 2 sekundit all.

2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

Õhupuhasti on järgmise 10 minuti jooksul valmis ühendamiseks.

- Käivitage pliidiplaadil WiFi-ühendus. Teavet selle kohta leiate pliidiplaadi kasutusjuhendist.

Pärast ühenduse loomist põlevad **2** ja **3** pidevalt.

- Kinnitage toiming sisse- / väljalülitusnupuga .

Kui ühendamine ei ole võimalik, vilguvad **2** ja **3** või protsess katkestatakse 10 minuti järele.

- Lahutage ühendus õhupuhastil (vt jaotist “WiFi registreerimise tühistamine”) ja pliidiplaadil.

Kasutuselevõtmine

■ Korrake toimingut.

Kui olemas on vahetu WiFi-ühendus, ei saa pliidiplaati ja õhupuhastit koduvõrku ühendada. Näiteks ei ole siis võimalik kasutamine Miele rakendusega. Kui soovite luua ühenduse koduvõrguga hiljem, peate esmalt vahetu WiFi-ühenduse pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel lahutama (vt jaotist “WiFi registreerimise tühistamine”).

Kaugjuhtimispuldi registreerimine

Miele DARC 7 on juurdeostetav tarvik

- Hoidke õhupuhastil nuppu **B** ja siis samal ajal nuppu **2** u 2 sekundit all.

2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

- Käivitage registreerimine kaugjuhtimispuldil. Teavet selle kohta leiate kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendist.

Pärast edukat registreerimist põlevad **2** ja **3** pidevalt.

- Kinnitage toiming sisse- / väljalülitusnupuga .

Kui registreerimine ei olnud edukas, vilguvad **2** ja **3**.

- Sellisel juhul korrake toimingut.

Kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine

- Hoidke õhupuhastil nuppu **B** ja siis samal ajal nuppu **3** u 2 sekundit all.

Kui registreeritud on kaugjuhtimispult, põlevad **2** ja **3** pidevalt.

- Puudutage nuppu **1**.

2 põleb püsivalt ja **3** vilgub.

Mõne sekundi pärast vilguvad **2** ja **3**.

Kaugjuhtimispuldi registreerimine on tühistatud.

- Kinnitage toiming sisse- / väljalülitusnupuga .

Elektrilisel pliidiplaadil toiduvalmistamine Con@ctivityga


- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Toiduvalmistusala valgustus lülitub sisse.

Mõne sekundi pärast lülitub ventilaator sisse, esialgu lühidalt astmel **2**, seejärel astmel **1**.

Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori vajaliku astme. Ventilaatori võimsus sõltub sisselülitatud keeduplaatide arvust ja valitud keeduastmete suurusest.

Õhupuhasti reageerib viivitusega. Sellega võetakse arvesse, et pliidiplaadil võimsusastme muutmine ei põhjusta kohe vähem või rohkem keeduauru.

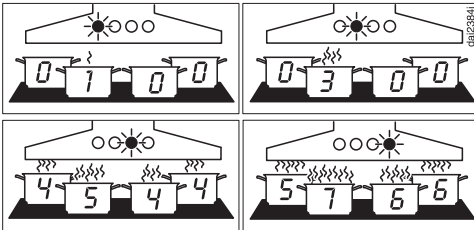

Näited ventilaatori astmete **1** kuni **5** kohta

- Pärast toiduvalmistamist lülitage kõik keeduplaadid välja.

Õhupuhasti ventilaator lülitatakse järgmiste minutite jooksul astmeliselt madalamaks ja lõpuks välja.

Sellega puhastatakse köögi õhk sinna jäänud auru ja lõhnadest.

30 sekundi möödumisel lülitub toiduvalmistusala valgustus välja.

Praadimine Con@ctivityga

- Lülitage keeduala nt keedunõu kuumutamiseks enne pruunistamist suurimal astmel sisse. Umbes 10 se-

kundi kuni 4 minuti möödumisel lülitage madalamale astmele (60 sekundi kuni 5 minuti möödumisel Highlighti pliidiplaadi puhul).

Õhupuhasti tuvastab praadimise.

Õhupuhasti lülitub sisse ning pärast keeduplaadi tagasilülitamist ventilaatoriastmele **3** ja jääb sellele ventilaatoriastmele u 5 minutiks.

Seejärel määrab ventilaatori astme taas funktsioon Con@ctivity.

Teise ventilaatoriastme saab valida käsitsi ka varem.

Gaasipliidiplaadiga toiduvalmistamine Con@ctivityga

- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Toiduvalmistusala valgustus lülitub sisse.

Mõne sekundi pärast lülitub ventilaator astmel **2** sisse.

Sõltumata valitud keeduastmest jääb ventilaator astmele **2**.

- Pärast toiduvalmistamist lülitage kõik keeduplaadid välja.

Aktiveeritakse järeltöötamisfunktsioon. Number **5** järeltöötamise nupul ⁵ ¹⁵ põleb.

5 minuti möödumisel lülituvad ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus välja.

Sellega puhastatakse köögi õhk sinna jäänud auru ja lõhnadest.

Kasutamine (automaatne)

Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine

Automaatrežiimist saab ajutiselt lahku-
da:

- valige käsitsi teine ventilaatoriaste või
- lülitage õhupuhasti käsitsi välja või
- aktiveerige Miele rakenduse abil järel-
töötamisfunktsioon ¹⁵ või
- kasutage toiduvalmistusala valgustust
(üksnes kombinatsioonis gaasipli-
diplaadiga).

Automaatrežiimi naasmine

Kombinatsioonis elektrilise pliidiplaadi-
ga:

- õhupuhastit ei ole pärast ventilaato-
riastme käsitsi valimist u 5 minuti
jooksul kasutatud või
- käsitsi valitud ventilaatoriaste vastab
jälle automaatsele või
- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt
30 sekundit sisse lülitatud.
Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel
käivitub taas automatrežiim.

Kombinatsioonis gaasipliidiplaadiga:

- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt
30 sekundit sisse lülitatud.
Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel
käivitub taas automatrežiim.

Automaatrežiimist lahkumine kogu toi- duvalmistuse ajaks

- Lülitage ventilaator **enne** pliidiplaati
sisse.

Con@ctivity on õhupuhasti väljalülita-
miseni inaktiveeritud.

Kui pärast toiduvalmistamist olid venti-
laator ja pliidiplaat vähemalt 30 sekun-
dit välja lülitatud, käivitub pliidiplaadi
järgmisel sisselülitamisel taas auto-
maatrežiim.

Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine)

Õhupuhastrit tuleb kasutada käsitsi alljärgnevatel tingimustel:

- Funktsioon Con@ctivity ei ole aktiveeritud.
- Olete ajutiselt funktsiooni Con@ctivity inaktiveerinud (vt peatüki “Kasutamine (automaatne kasutamine)” jaotist “Automaatrežiimist ajutiselt lahku mine”).

Ventilaatori sisselülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Ventilaator lülitub astmele **2**.

Võimsusastme valimine

- Valige nuppudega **1** kuni **B** soovitud võimsusaste.

Võimendusastme tagasilülitamine

Ventilaator lülitub 5 minuti möödudes automaatselt tagasi astmele **3**.

Ventilaatori väljalülitamine

- Lülitage ventilaator sisse- / väljalülitamise nupuga  välja.

Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine

- Sisse- ja väljalülitamiseks puudutage valgustinuppu .

Seadistuste kohandamine

Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine / aktiveerimine

Arvestage, et inaktiveerimine võib põhjustada suuremat energiakulu.

- Hoidke nuppu **1** ja siis samal ajal sisse- / väljalülitusnuppu  u 3 sekundit all.

1, 2, 3 ja **B** vilguvad kaks korda.

- Seejärel puudutage järgemööda

- valgustinuppu ,
- nuppu **1** ja uuesti
- valgustinuppu .

Kui energiahaldussüsteem on aktiveeritud, põlevad **2** ja **B** püsivalt.

Kui see on inaktiveeritud, vilguvad **2** ja **B**.

- Energiahaldussüsteemi inaktiveerimiseks puudutage nuppu **1**.

2 ja **B** vilguvad.

- Aktiveerimiseks puudutage valgustinuppu .

2 ja **B** põlevad pidevalt.

- Kinnitage toiming sisse- / väljalülitusnupuga .

Turvaväljalülitus

Kui energiahaldussüsteem on inaktiveeritud, siis lülitatakse ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus 12 tunni pärast automaatselt välja.

- Uuesti sisselülitamiseks vajutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Õhupuhasti töötab väga efektiivselt ja energiasäästlikult. Alljärgnevad võtted aitavad energiat säästa.

- Hoolitsege, et köögis oleks toiduvalmistamise ajal hea õhutuse. Kui väljatõmberežiimil ei voola piisavalt õhku juurde, ei tööta õhupuhasti efektiivselt ja põhjustab töömüra suurenemist.
- Valmistage toitu võimalikult madalal keeduastmel. Vähe keeduauru tähendab õhupuhasti madalamat võimsusastet ja seega väiksemat energiatarbimist.
- Puhastage või vahetage filtreid regulaarsete ajavahemike järel. Tugevalt määrdunud filtrid vähendavad võimsust, suurendavad tuleohtu ja on hügieeni seisukohast ohtlikud.
- Kasutage funktsiooni Con@ctivity. Õhupuhasti lülitatakse automaatselt sisse ja välja. Õhupuhasti valib toiduvalmistusolukorra jaoks optimaalse võimsusastme ja hoolitseb sellega madala energiakulu eest.
- Kui juhite õhupuhastit käsitsi, pöörake tähelepanu järgmisele:
 - Kontrollige valitud võimsusastet õhupuhastil. Tavaliselt piisab madalast võimsusastmest. Kasutage võimendusastet vaid siis, kui see on vajalik.
 - Tugeva toiduvalmistusauru korral lülitage varakult suuremale tööastmele. See on tõhusam, kui õhupuhasti pikaajalise töötamisega püüda juba köögis levinud toiduvalmistusaur kokku koguda.
 - Jälgige, et lülitaksite õhupuhasti pärast toiduvalmistamist välja. Kui köögi õhku on vaja sinna jäänud aurust ja lõhnadest puhastada, kasutage järeltöötamisfunktsiooni. Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödudes automaatselt välja.

Puhastamine ja hooldus

⚠ Enne korrashoiu- ja hooldustöid lahutage õhupuhasti vooluvõrgust (vt peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused").

Korpuse puhastamine

- Puhastage kõik pinnad ja juhtelemendid niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega.
- Võtke rasvafiltrid välja ja puhastage juurdepääsetavad korpuse osad kogunenud rasvast. Sellega ennetate tuleohtu.
- Seejärel kuivatage pinnad pehme lapiga.
- Klaaspindu võite lisaks puhastada kaubandusvõrgus müüdava klaasipuhastusvahendiga.

Juhised korpuse puhastamiseks

Sobimatud puhastusvahendid võivad pindu kahjustada.

Ärge kasutage ühtegi järgmistest puhastusvahenditest:

- soodat, hapet, kloriidi või lahustit sisaldavad puhastusvahendid,
- abrasiivsed puhastusvahendid, nt küürimispulber, -piim, abrasiivsed käsnad või kasutatud käsnad, millel võib veel olla abrasiivse puhastusvahendi jääke.

Korpuse värviliste osade puhastamine tekitab pinnale peened kriimud, mis võivad sõltuvalt ruumi valgustusest nähtavad olla.

Rasvafilter


Rasvafiltrite puhastusintervall

Puhastage rasvafiltreid hiljemalt iga 3–4 nädala järel. Kogunenud rasv hangub pikema ajavahemiku jooksul ja muudab rasvafiltri puhastamise raskeks.

Kui kasutate õhupuhasti jaoks Miele@home'i, tuletab Miele rakendus teile 30 töötunni järel rasvafiltrite puhastamist meelde.

Suitsukatte avamine


Suitsukatet lukustavad magnetid.

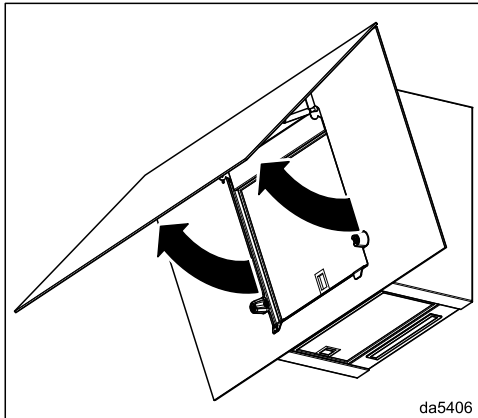

- Tõmmake suitsukatte alt lukustusest välja ja pöörake üles.


Rasvafiltri eemaldamine

⚠ Mahakukkuv filter võib põhjustada filtril ja keeduplaadil kahjustusi. Hoidke filtrit käitlemisel kindlalt käes.

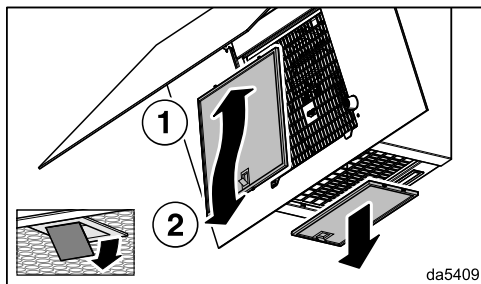

- Avage eesmise rasvafiltri lukustus, lükake rasvafiltrit veidi üles ja võtke suunaga ette välja.
- Avage alumise rasvafiltri lukustus ja võtke rasvafilter suunaga alla välja.

Kogumisvanni puhastamine

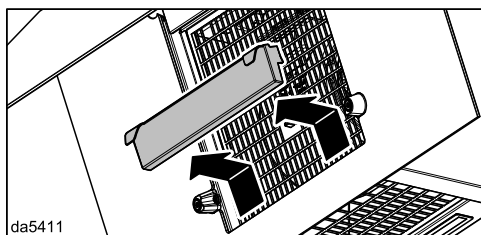

- Tõmmake kogumisvann ettevaatlikult suunaga üles välja ja valage kogunenud kondensaat välja.
- Puhastage kogumisvanni niiske lapiga ja pange tagasi sisse.

Rasvafiltri käsitsi puhastamine

- Puhastage rasvafiltreid nõudepesu-harjaga sooja vees, kuhu on lisatud lahjat nõudepesuvahendit. Ärge kasutage nõudepesuvahendi kontsentrati.
- Pärast puhastamist asetage rasvafiltrid kuivatamiseks imavale alusele.

Juhised käsitsi puhastamiseks

Sobimatud puhastusvahendid võivad regulaarsel kasutamisel põhjustada filtripindade kahjustusi.

Ärge kasutage ühtegi järgmistest puhastusvahenditest:

- katlakivi lahustavad puhastusvahendid,
- küürimispulber või -piim,
- agressiivsed üldpuhastusvahendid ja rasva lahustavad pihustid,
- küpsetusahju aerosoolpuhastid.

Rasvafiltri puhastamine nõudepesumasinas

- Asetage rasvafiltrid võimalikult püsti või kergelt kaldu alumisse korvi. Jälgi, et pihustitoru saaks vabalt liikuda.
- Kasutage tavalist nõudepesuvahendit.
- Valige maksimaalselt 65 °C temperatuuriga programm.

Puhastamine ja hooldus


Juhised nõudepesumasinas puhastamiseks

Rasvafiltrid võivad liiga kõrge temperatuuri tõttu muutuda kasutuskõlbmatuks, nt deformeerumise tõttu. Valige programm, mis ei ületa soovitatud temperatuuri.

Järgige ka nõudepesumasina kasutusjuhendis olevaid juhiseid.


Sõltuvalt puhastusvahendist võivad sisemistele filtripindadele tekkida püsivad värvimuutused. See ei mõjuta rasvafiltrite toimimist.

Rasvafiltri sisseasetamine

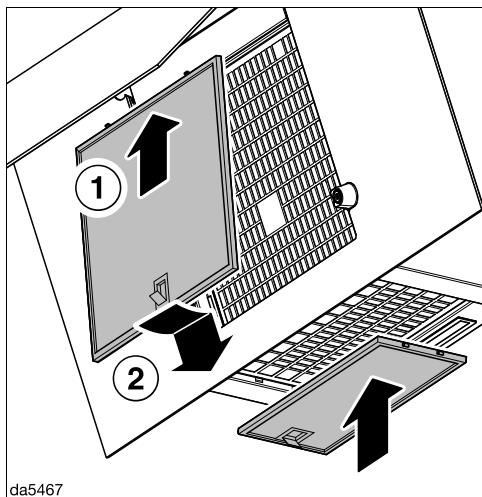

- Asetage rasvafiltrid sisse.

Aurukatte sulgemine

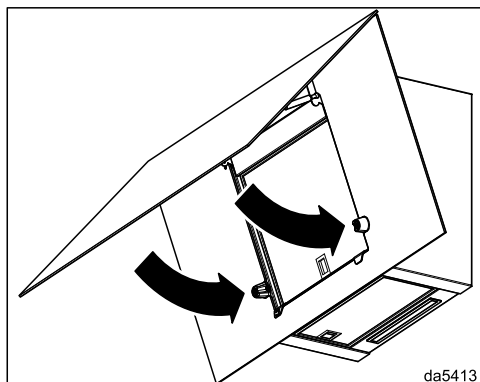

- Pöörake aurukatte alla. Seda lukustavad magnetid.

Rasvafiltrite vahetamine

Regulaarsel kasutamisel ja puhastamisel võivad filtripinnad kuluda, nt mureneda.

Kui tuvastate kahjustused, vahetage rasvafiltrid välja.

Rasvafiltreid saate tellida Miele kliendi teenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele edasimüüjalt.

Lõhnafilter

Lõhnafiltri vahetusintervall

Vahetage lõhnafilter alati välja, kui lõhnu ei seota enam piisavalt.

Soovitame lõhnafiltri hiljemalt 6 kuu möödudes välja vahetada.

Kui kasutate õhupuhasti jaoks Miele@home'i, tuletab Miele rakendus teile 180 töötunni järel lõhnafiltri puhastamist meelde.


Lõhnafiltri regenereerimisintervall

Kui kasutate regenereeritavat lõhnafiltrit (Miele DKF ... -R), vastab intervall vahetusintervallile (vt jaotist "Lõhnafiltri vahetusintervall").


Järgige regenereerimise kohta lõhnafiltri kasutusjuhendit.

Lõhnafiltrite paigaldamine / vahetamine

- Võtke lõhnafilter pakendist välja.

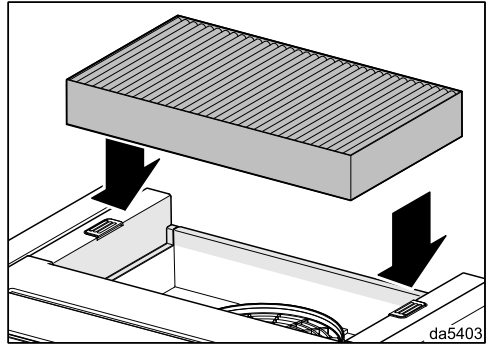

- Paigaldage lõhnafilter õhupuhasti peal asuvasse pesasse.

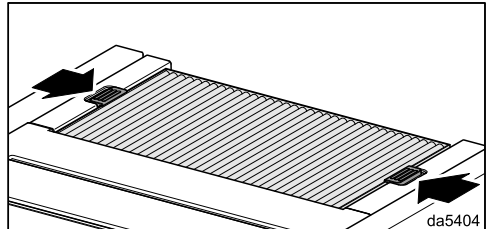

- Sulgege lukustused.

Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine

- Kasutatud lõhnafilter visake olmejäätmete hulka.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi asukoht

Tüübisildi leiate, kui pöörate suitsukatte lahti.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Enne paigaldamist


⚠ Järgige enne paigaldust kogu käesolevas peatükis ja peatükis "Ohutusjuhised ja hoiatused" olevat teavet.

Kaitsekile eemaldamine


Kaitseks transpordikahjustuste eest on korpuse osad kaetud kaitsekilega.

- Enne korpuse paigaldamist eemaldage selle osadelt kaitsekile. Kile saab eemaldada ilma abivahenditeta.


Paigaldusmaterjal

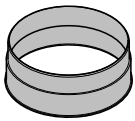

1 väljatõmbeotsak
väljatõmbetorule Ø 150 mm



1 tagasilöögiklapp
paigaldamiseks mootori väljalaskeotsakusse (mitte pöördõhurežiimil).



Kattekile
korpuse tihendamiseks



**4 kruvi 5 × 60 mm ja
4 tüüblit 8 × 50 mm**
kinnitamiseks seinale.

⚠ Kruvid ja tüüblid sobivad massiivsele müüritisele.

Kasutage teiste seinakonstruktsioonide jaoks vastavaid kinnitusvahendeid. Jälgige, et seina kandevõime oleks piisav.



1 kruvi 4 × 14 mm
tagasilöögiklapi kinnitamiseks



1 kattekork



2 kleebist



Paigalduskeem

Üksikuid paigaldussamme on kirjeldatud paigalduskeemil.

560new-0008450

09032340

08565780

00040035

08272520


08161800

08164991

MpBooklet

Paigaldamine

Seadme mõõtmed

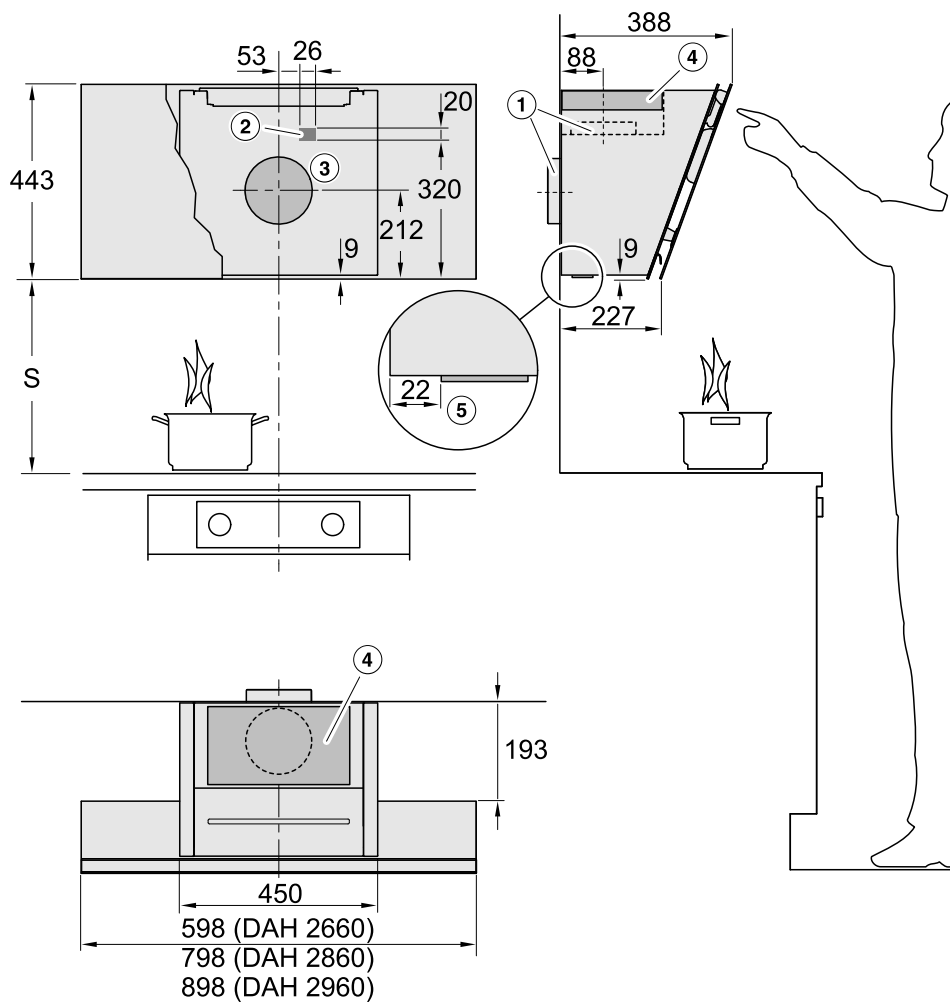

da5416

Joonis ei ole mõõtkavas

- ① Heitõhu juhtimine üles või taha
- ② Väljalõige, kui toiteühendus on pistiku asemel püsiühendusena
- ③ Väljatõmbe väljalõige Ø 200 mm, et väljatõmbetoru saaks seinas liikuda
- ④ Õhuava pöördõhu korral. Vahekaugus laeni või selle kohale paigaldatud mööblini peaks olema vähemalt 300 mm. Jälgige, et kitsastes paigaldustingimustes jaotuks väljavoolav õhk ka külgedele paigaldatud kappide kohale.

Väljatõmbetoru ühendus Ø 150 mm

Korstna DADC 1000 kasutamisel järgige pistikupesa ja väljatõmbe väljalõike paigalduspiirkonna määramisel vastavat joonist.

- ⑤ Toiduvalmistusala valgustuse kaugus tagaseinast

Vahekaugus keeduplaadi ja õhupuhasti vahel (S)

Järgige toiduvalmistusseadme ja õhupuhasti alumise serva vahelise vahekauguse valikul toiduvalmistusseadme tootja juhiseid.

Kui neis ei ole määratud suuremaid vahemikke, tuleb järgida vähemalt järgmisi ohutuid vahemikke.

Järgige selle kohta ka peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused".

Toiduvalmistusseade	Vahekaugus S vähemalt
Elektrikeeduplaat	450 mm
Elektrigrill, fritüür (elektriline)	650 mm
Mitme põletiga gaasipliit ≤ 12,6 kW koguvõimsus, ükski põletitest ei ole > 4,5 kW	650 mm
Mitme põletiga gaasipliit > 12,6 kW ja ≤ 21,6 kW koguvõimsus, ükski põletitest ei ole > 4,8 kW	760 mm
Mitme põletiga gaasipliit > 21,6 kW koguvõimsus, või üks põletitest on > 4,8 kW	ei ole võimalik
Ühe põletiga gaasipliit ≤ 6 kW võimsus	650 mm
Ühe põletiga gaasipliit > 6 kW ja ≤ 8,1 kW võimsus	760 mm
Ühe põletiga gaasipliit > 8,1 kW võimsus	ei ole võimalik


Paigaldamine

Paigaldussoovitused

- Arvestage paigalduskõrguse valimisel kasutajate pikkusega. Neil peab olema võimalik vaba töötamine pliidiplaadi juures ning optimaalne õhupuhasti käsitsemine.
- Arvestage, et mida suurem vahe, seda raskem on toiduvalmistusauru kokku koguda.
- Toiduvalmistusaurude optimaalseks kogumiseks tuleb jälgida, et õhupuhasti oleks paigaldatud keskele pliidiplaadi kohale, mitte nihkes kõrvale või taha.
- Paigalduskoht peab olema probleemideta ligipääsetav. Ka võimaliku teenindusjuhtumi jaoks peab õhupuhasti olema takistusteta ligipääsetav ja demonteeritav. Jälgige seda nt kappide, riiulite, lae- või kaunistuselementide paigutamisel õhupuhasti lähedusse.

Puuravade skeem seinale paigaldamise korral

- Järgige puuravade tegemisel kaasasolevat paigalduskeemi.

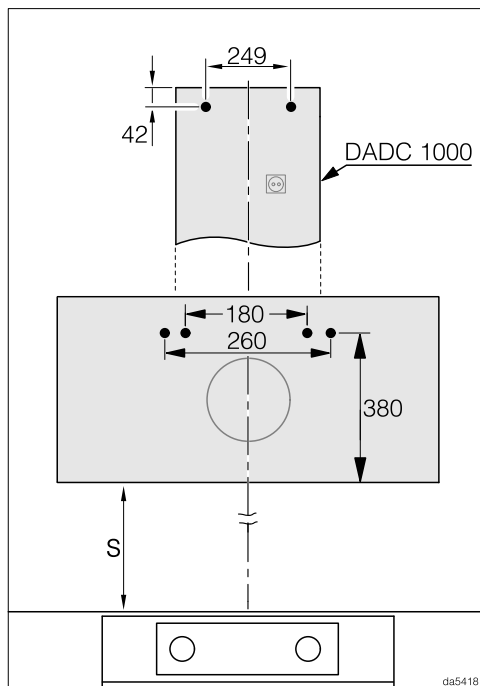

- Kui eelnevalt valmistatakse tagasein, milles peavad puuravad juba olemas olema, siis siin on puuravade vahekauguste mõõdud antud (kruvid $\varnothing 5$ mm).

Väljatõmbetoru

⚠ Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel valitseb teatud tingimustel mürgitusoht!

Järgige kindlasti peatükki “Ohutusjuhised ja hoiatused”.

Kahtluste korral küsige kohalikult pädevalt korstnapühkijalt kinnitust õhutu kasutuse kohta.

Kasutage väljatõmbetoruna ainult siledaid või painduvaid mittesüttivast materjalist väljatõmbevoolikuid.


Kasutage mudeliseeriast ... EXT / EX-TA õhupuhastite puhul stabiilse kuju- ja väljatõmbetoru. Väline ventilaator võib tekitada alarõhu, mis põhjustab väljatõmbetoru deformeerumist.

Võimalikult suure õhuvõimsuse ja väikese voolumüra saavutamiseks arvestage alljärgnevat.

- Väljatõmbetoru läbimõõt ei tohi olla väiksem kui väljatõmbeotsaku läbilõige (vt peatükki “Seadme mõõtmed”). See kehtib eelkõige lamekanalite kasutamisel.
- Väljatõmbetoru peab olema võimalikult lühike ja sirge.
- Kasutage vaid suure raadiusega torupõlvi.
- Väljatõmbetoru ei tohi murda ega kokku suruda.
- Kõik ühendused peavad olema tugevad ja tihedad.
- Kui väljatõmbetorul on klapid, peate õhupuhasti sisselülitamisel klapid avama.

Igasugune õhuvoolu piiramine vähendab õhuvõimsust ning suurendab töömüra.

Korsten

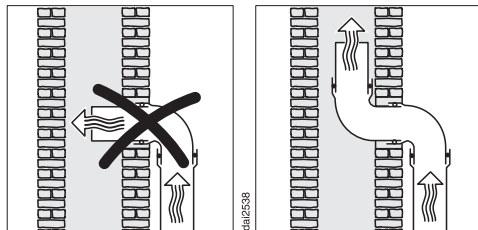

Kui heitõhk juhitakse korstnasse, tuleb sisestusotsak suunata voolusuunas.

Kui korstnat kasutab mitu ventilatsiooni-seadet, peab korstna ristlõige olema piisavalt suur.

Tagasilöögiklapp

- Kasutage väljatõmbesüsteemis tagasilöögiklappi.

Tagasilöögiklapp hoolitseb selle eest, et väljalülitatud õhupuhasti korral ei toimuks soovimatut õhuvahetust ruumi- ja välisõhu vahel.

Kui heitõhk suunatakse õue, soovitame paigaldada Miele seinakanali või Miele katuseläbiviigu (juurdeostetav tarvik). Neil on sisseehitatud tagasilöögiklapp.


Selleks puhuks, kui teie väljatõmbesüsteemil ei ole tagasilöögiklappi, on tagasilöögiklapp õhupuhastiga kaasas.

Tagasilöögiklapp paigaldatakse ventilaaatori väljatõmbeotsakusse.

Kondensaad

Kui väljatõmbetoru on veetud nt läbi jahedate ruumide või pööningute, võib temperatuuride erinevuse tõttu tekkida väljatõmbetorusse kondensaad. Temperatuuride erinevuste vähendamiseks isoleerige väljatõmbetoru.

Kui väljatõmbetoru paigaldatakse horisontaalselt, peate tagama vähemalt 1 cm languse iga meetri kohta. Langusega takistatakse kondensaadi voolamist õhupuhastisse.

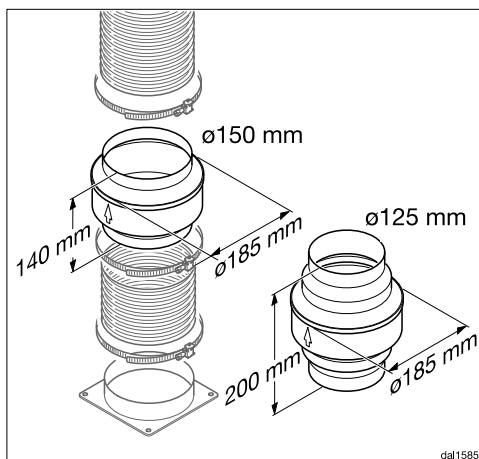

Lisaks väljatõmbetoru isoleerimisele soovitame paigaldada kondensaaditõkke, mis kogub kondensaadi kokku ja aurustab selle.

Kondensaaditõkked on saadaval juurdeostetava tarvikuna väljatõmbetorudele, mille läbimõõt on 125 mm või 150 mm.


Kondensaaditõkke peab paigaldama vertikaalselt ja võimalikult lähedale õhupuhasti väljatõmbeotsaku kohal. Nool korpusel märgistab väljapuhumise suunda.

Kondensveetõkesti kasutamine on vaid siis võimalik, kui heitõhk suunatakse õhupuhastist suunaga üles välja.


Õhupuhastite puhul, mis on ette valmistatud ühendamiseks välise ventilaaoriga (mudeliseeria ...EXT / EXTA), on kondensaaditõkke seadmesse sisse ehitatud.

Miele ei vastuta talitlushäirete või kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõige väljatõmbetoru tõttu.


Mürasummuti

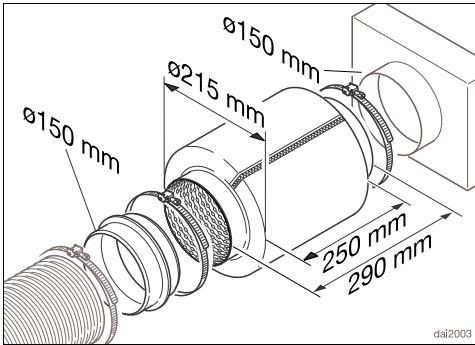

Müra lisasummutamiseks saab väljatõmbetorusse paigaldada mürasummuti (juurdeostetav tarvik).

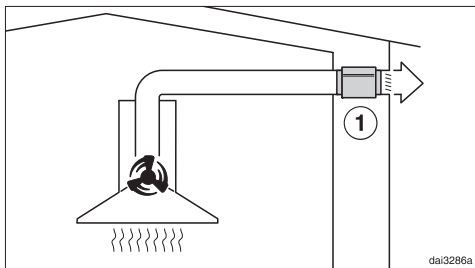

Väljatõmberežiimil summutab mürasummuti nii ventilaatori müra kostumise õue kui ka välismüra, mis tungib väljatõmbetoru kaudu kööki (nt tänava-müra). Selleks paigutatakse mürasummuti võimalikult lähedale heitõhu väljumisava (1) ette.

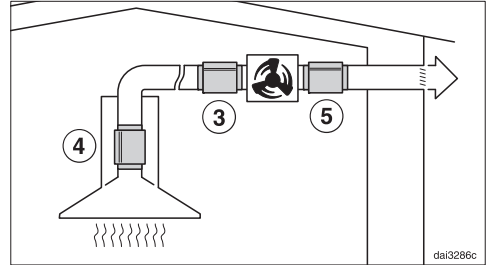

Välise ventilaatoriga käituse korral saab ventilaatori müra õues ja köögis mini-meerida.

Kui mürasummuti paigutatakse välise ventilaatori (3) ette, väheneb müra köögis. Pika väljatõmbetoru korral peab mürasummuti paigutama õhupuhasti väljatõmbeotsaku (4) juurde.

Välise ventilaatori korral, mis on paigaldatud majja, väheneb müra õue helisummuti paigutamisega pärast välist ventilaatorit (5).

Paigaldamine

Elektriühendus

Õhupuhasti on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav või ette on nähtud püsiühendus, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahtlüliti.



Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Õhupuhasti kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis õhupuhasti elektrühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave volutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrgu-

ga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Tehnilised andmed

Ventilaatori mootor*	200 W
Toiduvalmistusala valgustus	3,2 W
Kogutarbimisvõimsus*	203,2 W
Võrgupinge, sagedus	AC 230 V, 50 Hz
Kaitse	10 A
Toitejuhtme pikkus	1,3 m
Valguse värvitemperatuur	3500 K
Kaal	
DAH 2660	15,5 kg
DAH 2860	17,5 kg
DAH 2960	18 kg
DAH 2960 EXTA	15,5 kg

* Mudeliseeria ... EXTA: tarbimisvõimsus sõltub ühendatud välisest ventilaatorist.
Välise ventilaatori juurde viiva elektrijuhtme pikkus: 1,3 m

WiFi-moodul

Sagedusriba	2,400–2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik

Lõhnafilter DKF 29, DKF 29-S või DKF 29-R (regenereeritav)

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see õhupuhasti vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Juhised võrdluskontrollide jaoks

Energiatõhusust määratakse väljatõmberežiimil. Õhupuhasti on tehases seadistatud pöördõhurežiimile. Lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega seadistatakse väljatõmberežiim (vt "Esmakordne kasutuselevõtt").

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAH 2660 Escala
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	72,2 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	B
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	68,9
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	23,5
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	B
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	103,1 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	75,1%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	C
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	415,0 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	215 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	415 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	680 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	680,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	326 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	43 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	52 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	64 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	159,6 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,24 W
Valgusallika nimivõimsus	3,2 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	330 lx
Ajaline kasvutegur	1,2

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAH 2860 Escala
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	70,6 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	B
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	68,7
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	24,3
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	B
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	93,8 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	71,6%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	D
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	417,7 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	218 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	422 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	687 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	687,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	327 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	41 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	53 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	65 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	155,9 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,24 W
Valgusallika nimivõimsus	3,2 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	300 lx
Ajaline kasvutegur	1,2

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAH 2960 Escala
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	72,3 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	B
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	68,9
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	23,6
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	B
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	93,8 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	71,6%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	D
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	418,8 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	221 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	423 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	683 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	683,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	324 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	41 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	53 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	65 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	159,8 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,24 W
Valgusallika nimivõimsus	3,2 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	300 lx
Ajaline kasvutegur	1,2

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAH 2960 EXTA Escala
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	104,3 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	C
Energiatõhususindeks (EEl_{hood})	71,9
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	23,6
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	B
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	93,8 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	71,6%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	D
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	494,9 m ³ /h
Õhu vooluhulk (vähikseimal kiirusel)	347 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	632 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	817 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	817,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	400 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (vähikseimal kiirusel)	47 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	61 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	68 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	232,8 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,24 W
Valgusallika nimivõimsus	3,2 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	300 lx
Ajaline kasvutegur	1,2

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAH 2660, DAH 2860, DAH 2960, DAH 2960 EXTA