

Miele

로봇 진공청소기 사용 설명서



ko-KR

HS18

M.-Nr. 11 846 500

목차

경고 및 안전에 대한 지침.....	4
제품 안내	10
환경 보호.....	14
로봇 진공청소기의 기능 및 특징.....	15
제공된 액세서리	15
연결	15
용도	19
전원 켜기 및 끄기	19
진공 청소 시작	19
진공 청소를 베이스 스테이션에서 시작했을 때 진공 청소 종료.....	19
방의 특정 장소에서 진공 청소를 시작했을 때 진공 청소 종료	19
수동 진공 청소	19
진공 청소 중단	20
수동 탐색(진공 청소 미작동)	20
로봇 진공청소기를 베이스 스테이션으로 이동	20
작동 모드	20
작동 모드 선택	21
현재 작동 모드 사용을 끝내기	21
타이머 설정.....	22
타이머 비활성화	23
타이머 활성화/설정 시작 시간 표시.....	23
음성 신호 비활성화.....	23
최대 이동 가능한 높이 줄이기	23
Miele@home*	24
Miele Scout 앱 다운로드	24
로봇 진공청소기의 네트워크 기능 활성화	25
비디오 기능.....	25
WiFi 모듈 제거	26
유지관리	26
먼지통 비우기	27
먼지통 청소.....	27
배기 필터 청소	27
측면 브러시 청소	28
롤러 브러시 청소	29
먼지통 싯 청소	30
먼지통 싯 장치 교체.....	30
전면 휠 청소.....	30
센서 청소	30

리모컨 배터리 교체.....	30
충전 배터리 교체	31
청소 및 관리.....	32
제품 보관/공장 기본 설정	33
서비스.....	33
문제 발생시 연락처.....	33
보증	33
문제 해결 가이드	34
오류 메시지.....	37
저작권 및 라이선스.....	39

경고 및 안전에 대한 지침

밀레 로봇 진공청소기는 모든 현행 지역 및 국내 안전 요건을 준수합니다. 부적절한 사용은 사용자의 부상 및 재산상 피해로 이어질 수 있습니다.

로봇 진공청소기를 처음 사용하기 전에 사용 설명서를 읽어주십시오. 사용 설명서에는 로봇 진공청소기의 안전, 사용 및 유지관리에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 이를 통해 사용자의 부상과 기기 손상 모두를 예방할 수 있습니다.

IEC 60335-1 표준에 따라, 밀레는 “연결” 섹션 내의 지침 및 안전 지침 및 경고 항목을 숙지하고 준수할 것을 강력하게 권장합니다.

밀레는 이러한 지침을 준수하지 않아 발생한 부상 또는 손상에 대한 책임을 지지 않습니다.

사용 설명서를 안전한 장소에 보관하고 다음 사용자에게 전달해 주십시오.

모든 유지보수 작업 및 청소 전, 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 로봇 진공청소기의 전원을 꺼두어야 합니다. 문제를 해결하는 동안에도 전원을 꺼야 합니다. 이를 위해 로봇 진공청소기 측면에 있는 I/O 스위치를 0 위치로 밀어줍니다. 로봇 진공청소기가 이상하게 작동하는 것을 발견할 경우에도 이렇게 전원을 꺼야 합니다.

올바른 사용

- ▶ 해당 로봇 진공청소기는 일반 가정과 유사한 주거환경에서 바닥을 청소하기 위한 용도로 만들어졌습니다. 해당 로봇 진공청소기는 건설 현장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
- ▶ 로봇 진공청소기는 야외에서 사용할 수 없습니다.
- ▶ 로봇 진공청소기는 건조한 바닥 표면 청소를 위한 가정용 기기로서만 사용해야 합니다. 다른 용도로의 변형 또는 기기의 개조는 제조사로부터 AS 지원을 받지 못하며 사용시 위험할 수 있습니다.
- ▶ 포장재는 로봇 진공청소기가 운송 중 손상을 받지 않도록 보호합니다. 운송을 위해 포장재를 보관할 것을 권장합니다.

▶ 신체적, 지적, 정신적 능력이 부족하거나 이전에 기기를 사용해 본 적이 없는 사람은 로봇 진공청소기 사용 시 타인의 감독을 받거나 안전한 사용법을 배우고 잘못된 작동 시 발생하는 결과를 이해하고 인지하는 경우에만 이용할 수 있습니다.

어린이들과 관련된 안전사항

▶ 질식 위험. 식품 포장용 랩과 같은 포장재는 유아나 아동의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 아동이 장난을 치다가 포장에 걸리거나 머리에 포장을 뒤집어 쓰고 질식될 수 있습니다.

▶ 8세 미만 어린이는 계속 감독을 받지 않는 경우를 제외하고 로봇 진공청소기에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.

▶ 8세 이상의 어린이는 안전한 방식으로 사용하는 방법을 안내받은 경우 감독을 받지 않고 로봇 진공청소기를 사용할 수 있습니다. 어린이는 부정확한 작동으로 인한 위험을 인식하고 이해할 수 있어야 합니다.

▶ 어린이가 감독을 받지 않는 상태에서 로봇 진공청소기를 청소하거나 유지관리하지 마십시오.

▶ 진공청소기 근처에 있는 아동을 감독하고 로봇 진공청소기를 가지고 장난을 치지 않도록 하십시오.

기술과 관련된 안전사항

▶ 로봇 진공청소기는 14.4 V에서 작동합니다.



이는 III등급 제품으로 분류되어 있습니다.

이 제품은 사용자를 감전의 위험에서 보호할 수 있도록 전압이 낮은 안전 초저전압(SELV) 전원으로 제공됩니다. 로봇 진공청소기를 충전할 때 Class II 플러그인 전원 장치가 사용됩니다.

▶ 로봇 진공청소기의 사용하기 전 항상 진공청소기 및 제공된 모든 액세서리에 눈에 띄는 손상이 있는지 잘 확인하십시오. 로봇 진공청소기 혹은 액세서리가 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.

▶ 베이스 스테이션을 연결하는 전원 콘센트는 16 A 또는 10 A 퓨즈가 장착되어 있어야 합니다.

경고 및 안전에 대한 지침

- ▶ 로봇 진공청소기의 데이터 플레이트에 명시된 정격 데이터와 주전원 전압 및 주파수를 비교하십시오. 이 데이터는 정확히 일치해야 합니다.
- ▶ 주변 온도가 0~60 °C 사이인 곳에 로봇 진공청소기를 보관하십시오.
- ▶ 로봇 진공청소기 보증기간 내의 수리는 밀레 공식 서비스 기술자만 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 차후에 발생 가능한 손상에 대해서도 보증받을 수 없습니다.
- ▶ 밀레 공인 서비스 기술자만 수리를 할 수 있습니다. 자격을 갖추지 않은 사람이 수리 등의 작업을 수행하면 사용자에게 위험할 수 있습니다.
- ▶ 전원 공급 케이블이 손상 되지 않고 케이블에 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 전원 공급 케이블 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.
- ▶ 로봇 진공청소기에는 계단과 추락을 감지하는 센서가 장착되어 있습니다. 해당 센서나 카메라를 덮지 마시고 청소기가 움직이는 동안 장애물로 인해 센서 기능이 저하되지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 로봇 진공청소기가 주전원 케이블이나 다른 케이블 위로 지나가지 않도록 하십시오.
- ▶ 로봇 진공청소기나 제공된 모든 액세서리를 떨어뜨리지 마십시오. 안전상 이유로 떨어뜨리거나 손상된 품목은 사용하면 안 됩니다.
- ▶ 밀레는 정품 밀레 교체 부품을 이용한 경우에만 제품의 안전을 보증합니다. 결함 부품은 Miele 정품 부품으로만 교체해야 합니다.

청소

- ▶ 로봇 진공청소기나 제공된 모든 부품은 물에 담그지 마십시오. 청소기의 모든 부분은 건조하거나 약간 젖은 천으로만 청소하십시오.

올바른 기기 사용방법

- ▶ 먼지통, 프리필터, 배기 필터가 장착된 경우에만 로봇 진공청소기를 사용하십시오.

- ▶ 부서지기 쉽거나 가벼운 품목은 바닥에서 치우고 로봇 진공청소기가 코드, 커튼, 프린지, 케이블 또는 이와 유사한 물체에 걸리지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 동물은 로봇 진공청소기에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. 동물이 로봇 진공청소기 위에 서거나 앉지 않도록 하십시오.
- ▶ 로봇이 베란다또는 발코니같이 높은 곳에서 떨어지지 않도록 적절한 예방 조치를 취하십시오. 이는 물리적 경계벽 설치 등을 통해 방지할 수 있습니다.
- ▶ 로봇 진공청소기가 러그나 도어매트 등과 같은 움직일 수 있는 물체를 이동시키지 않게 하십시오. 움직일 수 있는 물체는 안전하게 두십시오.
- ▶ 로봇 진공청소기를 사용하여 아직 타고 있거나 꺼진 담배 꽂초, 재 또는 석탄 등 연소 중인 물체를 흡입하지 마십시오. 벽난로 근처에서 로봇 진공청소기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 로봇 진공청소기를 사용하여 물, 액체 또는 물기가 있는 먼지를 진공 흡입하지 마십시오. 방금 세탁하거나 세척한 카펫 또는 마루 깔개는 완전히 건조한 후 진공 청소하십시오.
- ▶ 로봇 진공청소기를 사용하여 토너가루를 진공 흡입하지 마십시오. 프린터 및 복사기에서 사용된 토너는 전도성일 수 있습니다.
- ▶ 로봇 진공청소기를 사용하여 가연성 또는 인화성 액체나 기체를 흡입하지 마시고, 해당 성분을 보관하던 곳에서 청소기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 항상 사용에 주의를 기울이고 진공청소기가 작동 중일 때 청소 중인 바닥에 앉거나 눕지 마십시오. 이는 혈행한 옷이나 긴 머리카락이 로봇 진공청소기의 롤러 브러시 또는 다른 작동 부품에 닿지 않도록 하기 위함입니다.

액세서리

- ▶ 포장지에 “ORIGINAL Miele” 로고가 부착된 정품 액세서리만 사용하십시오. 그렇지 않으면 제조사는 제품 안전을 보증할 수 없습니다.

경고 및 안전에 대한 지침

충전 배터리, 베이스 스테이션, 전원 장치 및 리모컨 배터리에 관한 안전 주의 사항 및 경고

어린이들과 관련된 안전사항

▶ 어린이를 포함해 신체적, 지적, 정신적 능력이 부족하거나 이전에 기기를 사용해 본적이 없어 베이스 스테이션/전원 장치를 안전하게 사용할 수 없는 사람은 로봇 진공청소기 사용 시 타인의 감독을 받거나 안전한 사용법을 배우고 잘못된 작동 시 발생하는 결과를 이해하고 인지하는 경우에만 이용할 수 있습니다.

▶ 충전 배터리와 리모컨 배터리는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

▶ 어린이는 지속적인 감독을 받는 경우를 제외하고는 베이스 스테이션과 전원 장치에서 떨어져 있어야 합니다.

기술과 관련된 안전사항

▶ 주변 온도가 10~45 °C 사이인 곳에서 로봇 진공청소기를 충전하십시오.

▶ 배터리와 베이스 스테이션은 해당 밀레 로봇 진공청소기의 사용을 목적으로 설계되었습니다. 안전상 이유로 로봇 진공청소기는 다른 제조업체에서 생산된 충전 배터리 혹은 베이스 스테이션을 사용해서는 안 됩니다.

▶ 로봇 진공청소기 충전을 위해 제공된 장치(베이스 스테이션, 전원 장치, 전원 어댑터)만 사용해야 합니다.

▶ 자율 전원 공급 시스템 또는 주 전원 공급 장치와 동기화되지 않은 전원 공급 시스템(예: 아일랜드 네트워크, 백업 시스템)에서 일시적인 또는 영구적인 작동이 가능합니다. 작동 요구 사양은 EN 50160 또는 동등한 표준을 준수하는 전원 공급 장치 시스템입니다. 가정용 전기 설비 및 밀레 제품에서 제공되는 보호 조치 기능 및 작동은 독립된 작동 또는 주 전원 공급 장치와 동기화되지 않은 작동에서도 유지되어야 합니다. 또는 설치 시 이와 동등한 조치로 대체되어야 합니다. 예를 들어, BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 현 버전에서 설명하는 내용과 같습니다.


- ▶ 적외선 송신기가 가려지므로 베이스 스테이션을 전면에 접촉식 라벨을 붙이지 마십시오. 전면에 아무런 물체도 놓지 마십시오.
- ▶ 충전 배터리에서 이상한 냄새가 나거나, 액체가 누출되거나, 심각하게 과열되거나, 색깔 혹은 형태가 변형된 경우에는 즉시 사용을 중단하십시오. 해당 배터리를 즉시 폐기하십시오. (이 섹션 마지막에 있는 “배터리 폐기” 및 “환경 보호” - “사용한 배터리 폐기” 안전 주의 사항을 참조)
- ▶ 배터리 및 충전 배터리는 시간이 지남에 따라 충전량이 소모됩니다. 그 이후에는 부식성 액체가 누출될 수 있습니다. 눈과 피부에 닿지 않도록 하십시오. 접촉한 경우에는 물로 꼼꼼히 행구고 의사와 상의하십시오.
- ▶ 밀레 고객 서비스 센터에 충전 배터리를 보내기 전에 연락하십시오.

올바른 기기 사용방법

- ▶ 충전 배터리를 떨어뜨리거나 던지지 마십시오. 안전을 위해 손상된 배터리는 사용을 중단하십시오.
- ▶ 충전 배터리 또는 배터리는 화염 또는 기타 열원에 가까이 두지 마십시오. 충전 배터리 혹은 배터리에 열을 가하지 마십시오. 배터리를 직사광선에 노출하지 마십시오.
- ▶ 충전 배터리를 분해하지 마십시오.
- ▶ 의도치 않게 또는 의도적으로 충전 배터리 또는 배터리의 접촉부를 연결해 단락을 일으키지 마십시오.
- ▶ 충전 배터리 또는 배터리가 액체와 닿지 않도록 하십시오.
- ▶ 제공된 리모컨 배터리를 충전하려고 하지 마십시오.
- ▶ 배터리 및 충전 배터리 폐기 방법: 로봇 진공청소기에서 충전 배터리를, 리모컨에서 배터리를 분리합니다. 단락을 방지하기 위해 금속 접촉부를 접착 테이프로 절연 처리합니다. 배터리와 충전 배터리를 현지 재활용 시설에 폐기합니다. 일반 가정용 쓰레기와 함께 충전 배터리나 배터리를 폐기하지 마십시오.

제품 안내

A - 로봇 진공청소기 상단 및 하단부

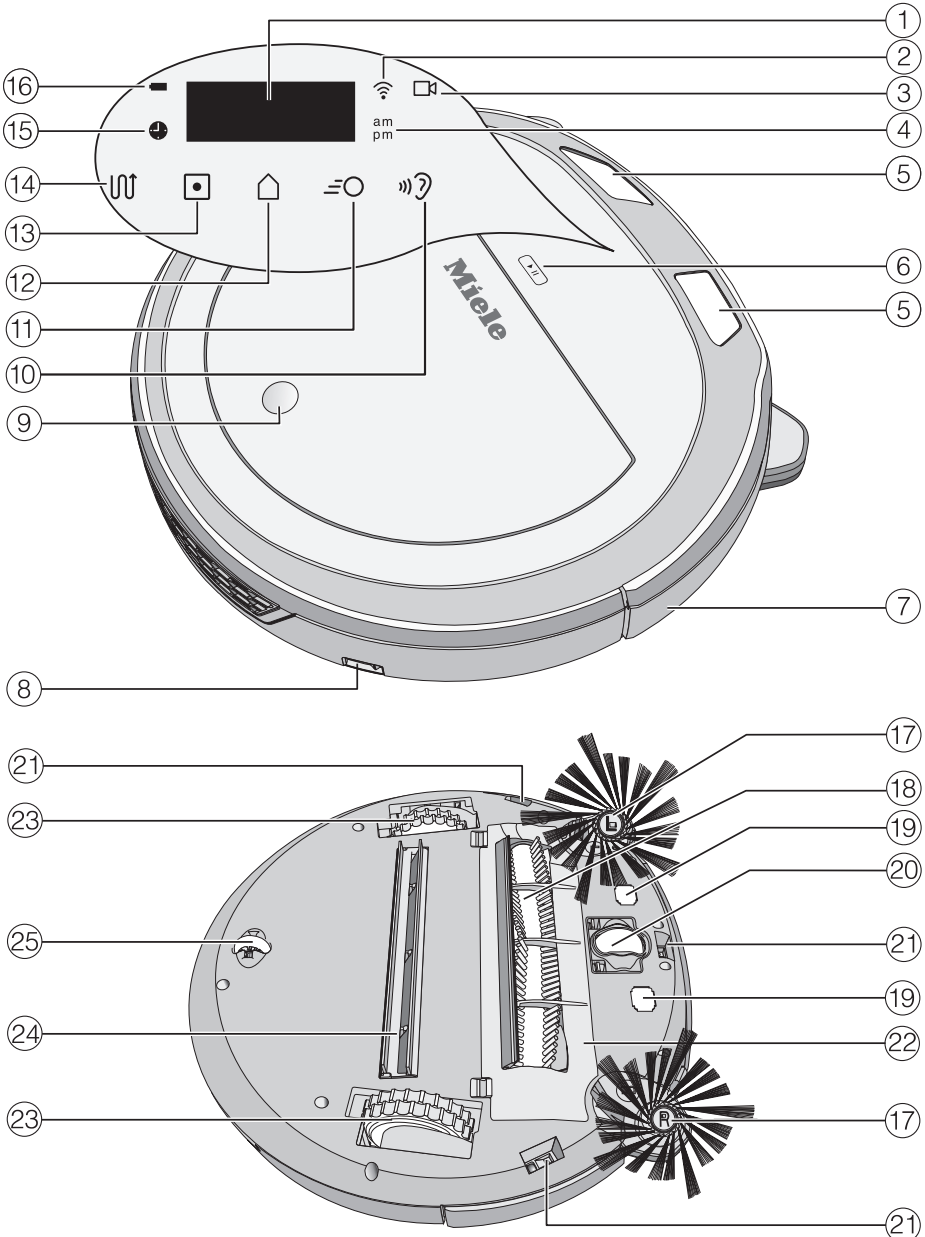


A

- ① 디스플레이
- ② WiFi 표시등
- ③ 비디오 기능 표시등(Scout RX3 홈 비전 HD용)
- ④ 시간 모드 표시등(오전/오후)
- ⑤ 카메라
- ⑥ 시작/일시 정지 센서(▶||)
- ⑦ 충격 보호
- ⑧ 켜짐/꺼짐 스위치(I/O)
- ⑨ 누르면 보관함이 열리는 들어간 부분
- ⑩ **Silent (사일런트)** 진공 청소 모드 센서 컨트롤
- ⑪ **Turbo (터보)** 진공 청소 모드 센서 컨트롤
- ⑫ **Base (베이스)** 센서 컨트롤
- ⑬ **Spot (스팟)** 진공 청소 모드 센서 컨트롤
- ⑭ **Auto (오토)** 표준 진공 청소 모드 센서 컨트롤
- ⑮ 타이머 표시등
- ⑯ 충전 배터리 상태 표시등
- ⑰ 사이드 브러시(20개의 암과 6개의 암, 따로 제공)
- ⑱ 롤러 브러시
- ⑲ 충전 접촉부
- ⑳ 전면 휠
- ㉑ 센서(넘어짐 보호)
- ㉒ 롤러 브러시 덮개
- ㉓ 구동 휠
- ㉔ 싼링 장치가 탑재된 흡입구
- ㉕ 후면 휠

제품 안내

B - 베이스 스테이션 및 리모컨

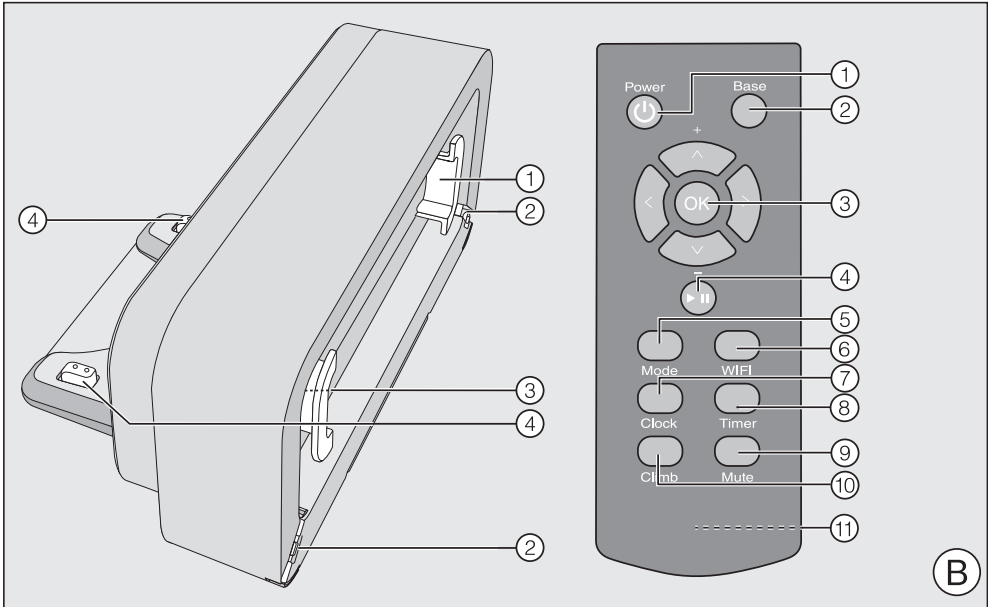

베이스 스테이션


- ① 전선 감기 기능
- ② 전선 가이드
- ③ 전원 공급 플러그용 소켓(그림에서 보이지 않음)
- ④ 충전 접촉부

원격 제어

- ① **Power** 버튼(켜기 및 끄기)
- ② **Base** 버튼(진공 청소기에서 베이스 스테이션 연결)
- ③ **OK** 확인 버튼과 그 주변의 방향 버튼
- ④ 시작/일시 정지 버튼(▶||) (진공 청소 시작/중단)
- ⑤ **Mode** 버튼(진공 청소 모드 선택)
- ⑥ **WIFI** 버튼(WiFi 활성화/비활성화)
- ⑦ **Clock** 버튼(시간 설정)
- ⑧ **Timer** 버튼(타이머 설정)
- ⑨ **Mute** 버튼(음성 신호 활성화/비활성화)

- ⑩ **Climb** 버튼(높이에 따라 이동 제한)
- ⑪ 배터리칸(후면)

C - 먼지통

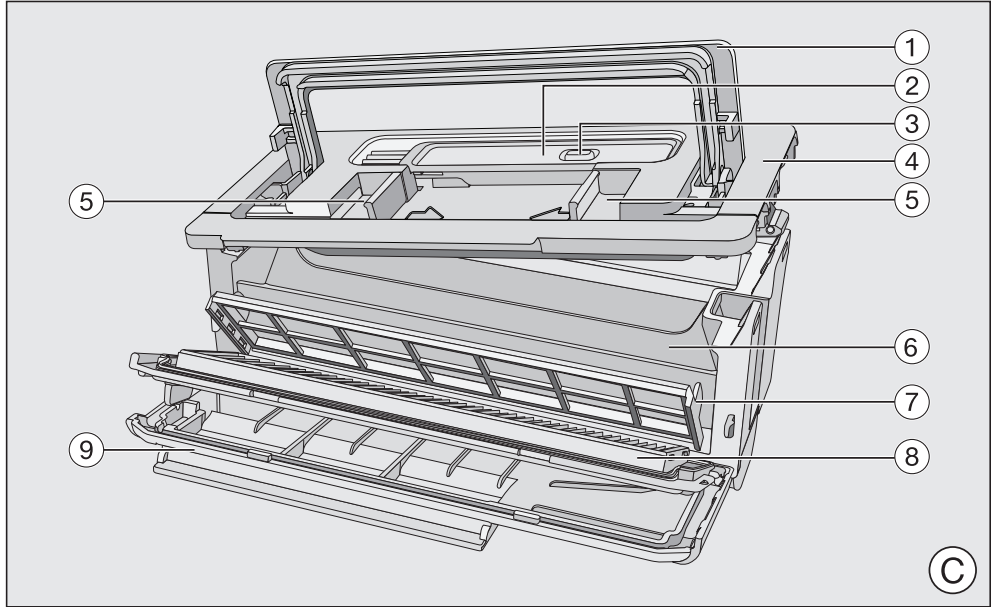

- ① 핸들
- ② 청소 도구 및 와이퍼
- ③ 와이퍼 버튼
- ④ 뚜껑
- ⑤ 뚜껑용 탈착 버튼
- ⑥ 먼지봉투함
- ⑦ 프리필터
- ⑧ 배기 필터
- ⑨ 배기 필터칸 뚜껑

포장재 폐기

포장재는 제품 운송 중 제품이 손상되지 않도록 보호합니다. 포장재의 소재는 환경 친화적이므로 폐기 후 재활용되어야 합니다.


분리수거를 통해 포장재를 재활용하면 원재료 소비량을 줄일 수 있습니다.

운송을 위해 포장재를 보관할 것을 권장합니다.

오래된 기기의 폐기

로봇 진공청소기를 폐기하기 전 배기 필터와 프리 필터를 제거하고 가정용 쓰레기와 함께 버리십시오.

전기 및 전자 제품에는 귀중한 자원이 되는 자재가 많이 포함되어 있습니다. 또한 적절한 기능과 안전에 필수적인 특정 자재, 화합물 및 부품도 포함되어 있습니다. 이러한 물질은 가정용 쓰레기와 함께 폐기되거나 잘못 취급될 경우 사람의 건강 및 환경에 유해할 수 있습니다. 따라서 오래된 기기는 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

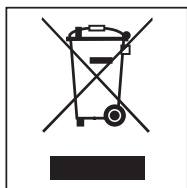

해당 지역의 공식 지정된 수거 및 폐기 장소에 전기 및 전자 제품을 폐기하고 재활용하십시오. 각 국가 법에 따라 폐기 전에 기기에 저장된 개인 데이터를 삭제하는 것은 사용자의 책임입니다.

오래된 전자 제품을 폐기하기 전에 보관하는 동안 위험할 수 있으므로 아이들의 손이 닿지 않게 하십시오.

오래된 배터리와 충전 배터리의 폐기

전기 및 전자기기에 배터리가 포함된 경우 가정용 쓰레기로 버려서는 안 됩니다. 해당 지역 법에 따라 배터리는 분리하여 알맞은 재활용 수거함에 버려야 합니다. 해당 서비스는 무료입니다. 배터리 및 충전 배터리는 사람의 건강과 환경에 해를 끼칠 수 있는 물질을 함유하고 있습니다.

배터리 폐기에 대한 자세한 안내. 선이 그려진 배터리나 충전 배터리는 일반적 인 가정용 쓰레기로 버릴 수 없다는 것을 의미합니다. 선이 그려져 있는 배터리에 한 개 이상의 화학기호가 있는 경우 배터리에 납(Pb), 카드뮴(Cd) 및 수은(Hg)이 함유되어 있다는 것을 나타냅니다.



배터리는 재활용이 가능한 물질을 포함하고 있습니다. 배터리와 충전 배터리를 따로 폐기하면, 간편하게 처리하고 재활용할 수 있습니다.

로봇 진공청소기의 기능 및 특징

로봇 진공청소기는 딱딱한 바닥, 장착형 카펫, 섬유가 짧은 러그를 매일 청소하는데 적합하고, 섬유가 긴 러그에도 사용할 수 있습니다.

바닥재 제조사의 청소 및 관리 지침을 확인해 주십시오.

로봇 진공청소기에는 카메라와 센서가 장착되어 있습니다. 로봇 진공청소기는 접근 가능한 모든 영역을 효율적으로 도우며 없이 청소합니다.

제공된 액세서리

- 리모컨/배터리 2개
- 암이 20개인 범용 사이드 브러시 2개 (딱딱한 바닥, 장착형 카펫 및 섬유가 짧은 러그용)
- 암이 6개인 사이드 카펫 브러시 2개(섬유가 긴 러그용)
- 플러그 포함 전원 공급 장치
- 국가별 전원 어댑터
- 베이스 스테이션 및 접착형 홀더
- 자석 스트립


연결

사이드 브러시 삽입

- 로봇 진공청소기를 평평하고 깨끗한 곳에 거꾸로 놓습니다.


청소할 영역이 딱딱한 바닥이거나 장착형 카펫 혹은 섬유가 짧은 러그인 경우에는 암이 20개인 범용 사이드 브러시 두 개를 사용하십시오. 섬유가 긴 러그의 경우 암이 6개인 사이드 카펫 브러시 사용이 더 적합합니다.

- 상황에 맞는 사이드 브러시 쌍을 고르십시오.

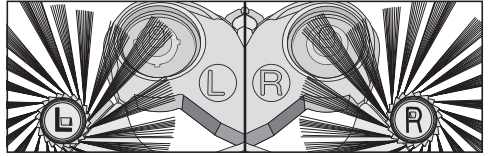

- 두 개의 사이드 브러시를 장착되는 소리가 날 때까지 조심스럽게 해당 핀에 눌러넣습니다. L과 R 표시를 따르도록 주의하십시오.


보호 포일 제거

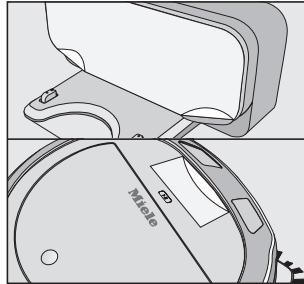

- 베이스 스테이션과 로봇 진공청소기 디스플레이의 보호 포일을 제거합니다.
- 보관함의 들어간 부분에서 보호막을 제거하십시오.


리모컨 내 배터리 삽입

사용 설명서 초반 “안전 주의 사항 및 경고” 섹션에서 확인할 수 있는 배터리 취급에 관한 지침을 따르십시오.

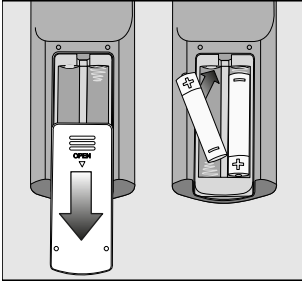

- 배터리칸 덮개를 분리합니다.
- 제공된 배터리 2개를 넣습니다. 전극이 올바른 방향인지 확인하십시오.
- 배터리칸 덮개를 닫습니다.

로봇 진공청소기 전원 켜기

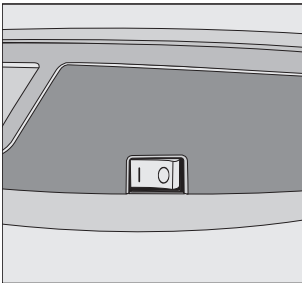


- 로봇 진공청소기 측면에 있는 I/O 스위치를 I 위치로 놓습니다.


제어부에 충전 배터리 상태 표시등이 점등됩니다. 로봇 진공청소기는 약 60 초 후에 대기 모드로 진입합니다. 로봇 진공청소기는 리모컨의 아무 버튼이나 제어부의 센서 중 하나를 누르면 다시 활성화됩니다.

베이스 스테이션 연결


사용 설명서 초반 “안전 주의 사항 및 경고” 섹션에서 확인할 수 있는 베이스 스테이션 및 전원 장치 취급에 관한 지침을 따르십시오.

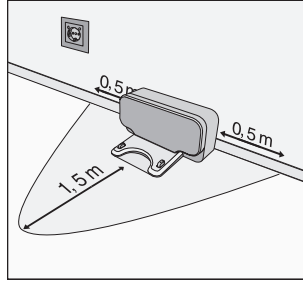

- 베이스 스테이션을 아무것도 없는 벽 앞 전원 콘센트에 잘 닿는 거리의 평평한 바닥에 놓습니다. 베이스 스테이션의 앞쪽으로 최소 1.5 m, 오른쪽, 왼쪽으로는 최소 0.5 m의 장애물이 없는 영역을 확보해야 합니다.

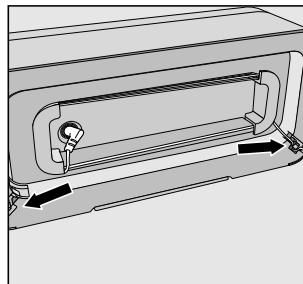


- 베이스 스테이션 뒷면에 있는 소켓에 제공된 전원 공급 플러그를 꽂습니다. 남은 전선은 전선 되감기 주변에 감을 수 있습니다. 두 개의 케이블 가이드 중 하나를 따라 전선을 정리하십시오.

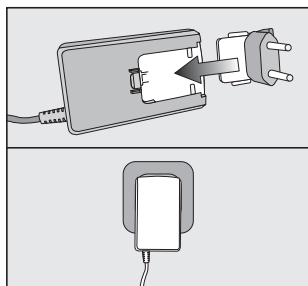

- 나라별 버전에 맞는 전원 어댑터를 장착 소리가 날 때까지 전원 공급 장치를 끼워넣고 해당 전원 콘센트에 꽂습니다.

베이스 스테이션을 영구적으로 지면에 고정시키기 위한 접착형 홀더가 포함되어 있습니다.

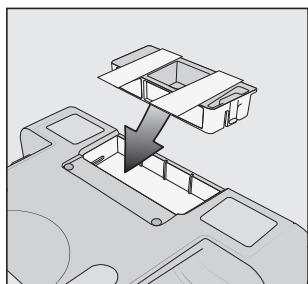


- 접착형 홀더를 찰칵 소리가 날 때까지 베이스 스테이션 밑면의 빈 공간에 삽입하십시오.
- 접착형 스트립에서 파란 보호용 포일을 제거하십시오.
- 정한 장소에 베이스 스테이션을 두고 힘을 주어 누르십시오.

베이스 스테이션은 언제든지 치울 수 있으나 접착형 홀더는 지면에 남아있습니다. 지면에서 접착형 홀더를 떼어내고 싶다면 당김 장치 두 개를 당기십시오.

배터리 충전

제공된 충전 배터리는 완전히 충전된 상태가 아닙니다. 처음 사용하기 전에는 로봇 진공청소기를 켜 상태에서 완전히 충전해야 합니다. (I/O 스위치를 I 위치로 켜기)

배터리는 로봇 진공청소기 전원이 꺼진 상태에서도 충전할 수 있습니다. (I/O 스위치를 O 위치로 끄기) 이 경우에는 진공청소기 표시등이 반응하지 않습니다.

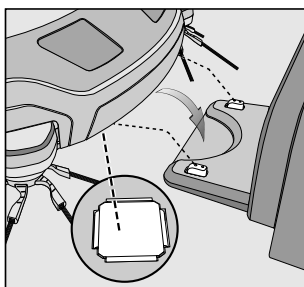

- 로봇 진공청소기를 연결된 베이스 스테이션에 있는 충전 연결부에 올바르게 연결합니다.

충전 배터리가 충전되는 동안 제어부의 상태 표시등이 깜빡입니다.

충전에는 Scout RX3의 경우 최대 3 시간, Scout RX3 러너와 Scout RX3 홈 비전 HD의 경우 최대 4 시간이 소요됩니다. 스카우트 Scout RX3는 최대 85분*, 스카우트 Scout RX3 Runner 및 Scout RX3 Home Vision HD는 최대 170분간* 작동 가능합니다.

* 사일런트 모드에서 IEC 62929:2014 기준으로 테스트하여 측정

제어부의 충전 배터리 상태 표시등


빨간색	충전 용량 약 0~20 %
주황색	충전 용량 약 20~50 %
초록색	충전 용량 약 50~100 %

시간 설정

(모바일 기기를 통해서도 이용 가능,
“Miele@home” 참조)

24시간 시계 및 12시간 오전/오후 시계
중 선택할 수 있습니다.

리모컨을 사용해 시간을 설정합니다.

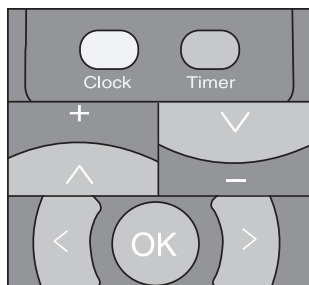

- **Clock** 버튼을 짧게 누릅니다.

디스플레이에 **24h**가 나타납니다.

- 24시간 시계를 원할 경우 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 12시간 오전/오후 시계를 선택하는 경우에는 + 버튼을 누르고 **12h** 시계를 **OK**로 확인합니다.

디스플레이에서 시간 단위 디스플레이가 깜빡입니다.

- + 또는 - 방향 버튼을 눌러 현재 시간을 설정합니다.
- **OK** 버튼을 눌러 선택한 항목을 확인합니다.

디스플레이에서 분 단위 디스플레이가 깜빡입니다.

- + 또는 - 방향 버튼을 선택해 현재 분을 설정합니다.
- **OK** 버튼을 눌러 선택한 항목을 확인합니다.


시간을 변경하려는 경우 아래 설명한대로 진행하십시오. **Clock** 버튼을 3 초간 누릅니다.

청소할 구역 정의

(모바일 기기를 통해서도 이용 가능,
“Miele@home” 참조)

로봇 진공청소기가 청소하지 말아야 할 모든 구역을 정의할 수 있습니다.

로봇 진공청소기의 높이는 85 mm입니다.
진공 청소가 필요한 하단부가 있는 모든 물체는 최소 87mm의 하단 공간이 있어야 합니다.

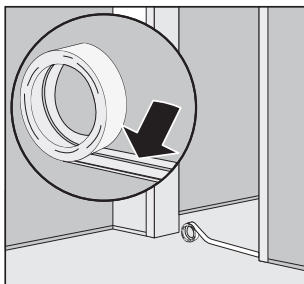

- 제공된 자석 스트립의 홈이 바닥을 향하도록 스트립을 배치하십시오.

로봇 진공청소기가 자석 스트립이 있는 곳을 지나가지 않습니다.

영구적인 부착을 위해 부착형 스트립이 제공됩니다. 자석 스트립은 밀레 온라인 물에서 추가로 구매할 수 있습니다.

용도

새로운 환경에서, 그리고 집 내부에 변화가 생긴 이후 처음 청소할 때는 항상 로봇 진공청소기를 잘 살펴봐야 합니다. 자석 스트립이나 모바일 기기로 문제가 될만한 장애물이나 구역을 청소 제외 구역으로 지정할 수 있습니다. (“청소 영역 연결 - 지정” 참조) 계단과 높이를 제대로 인식하는지 확인합니다.

로봇 진공청소기에는 통합 WiFi 모듈이 장착되어 있습니다. 모바일 기기(태블릿 PC 또는 스마트폰)를 사용해 제어 상태 정보를 확인하거나 명령을 내릴 수 있습니다.

모바일 기기로 로봇 진공청소기를 제어하려면 “Miele@home”을 참조하십시오.

리모컨 및 제어부를 이용하는 로봇 진공청소기 작동은 이 섹션 후반부에 설명되어 있습니다.

전원 켜기 및 끄기



- 리모컨의 **Power** 버튼 혹은 제어부의 센서 중 하나를 누르십시오.

진공 청소 시작

진공 청소를 시작하는 방법은 2가지가 있습니다.

옵션 1(리모컨)



- ▶ 버튼 누름

옵션 2(제어부)



- ▶ 센서를 누릅니다.

진공 청소해야 하는 구역이 청소됩니다.

로봇 진공청소기는 청소해야 하는 지면 크기에 관계없이 최소 5 분 동안 청소를 진행합니다.

진공 청소를 베이스 스테이션에서 시작했을 때 진공 청소 종료

로봇 진공청소기는 베이스 스테이션으로 돌아가 충전을 시작합니다.

배터리 수준이 낮은 경우 로봇 진공청소기는 베이스 스테이션으로 돌아가 충전을 시작합니다. II가 디스플레이에 표시됩니다. 이후 로봇 진공청소기가 진공 청소를 진행합니다.

방의 특정 장소에서 진공 청소를 시작했을 때 진공 청소 종료

로봇 진공청소기는 시작한 지점으로 되돌아가 약 60 초 이후 대기 모드로 진입합니다.

배터리 용량이 낮은 경우 로봇 진공청소기는 멈춰섭니다. 로봇 진공청소기를 충전합니다.

수동 진공 청소

리모컨의 방향 버튼을 사용해 집 내부에 있는 특정 구역을 청소할 수 있습니다.

- 로봇 진공청소기가 청소 중일 때 방향 버튼 중 하나를 길게 누릅니다.

그러면 방향 버튼을 놓을 때까지 로봇 진공청소기가 원하는 방향으로 회전합니다.



- + 방향 버튼을 길게 누릅니다.

로봇 진공청소기가 원하는 방향으로 이동해 진공 청소를 계속합니다.



- 리모컨의 ▶ 버튼이나 제어부의 ▶ 센서를 누르십시오.

기존 진공 청소 진행이 계속됩니다.

진공 청소 중단



- 리모컨의 ▶ 버튼이나 제어부의 ▶ 센서를 누르십시오.

로봇 진공청소기가 작동을 중단합니다.

청소를 계속하려면 버튼이나 센서를 다시 누르십시오.

일시 정지 중 로봇 진공청소기를 들어올렸다가 다른 곳에 놓으면 다시 활성화했을 때 **rLOC**가 표시됩니다. 로봇 진공청소기가 이동하면서 저장된 지도 데이터를 새로운 장소와 비교합니다.

데이터가 호환 가능한 경우, 로봇 진공청소기가 청소를 시작하고 청소를 완료한

바닥으로는 이동하지 않습니다.

데이터가 호환되지 않으면 로봇 진공청소기는 움직이지 않습니다.

디스플레이의 **rLOC** 표시는 ▶ 버튼이나 ▶ 센서를 여러 번 눌러야만 취소할 수 있습니다.

수동 탐색(진공 청소 미작동)

리모컨의 방향 버튼을 사용해 로봇 진공청소기가 집 내부에 있는 특정 구역으로 이동하게 할 수 있습니다.


- 방향 버튼 하나를 길게 누릅니다.

로봇 진공청소기가 진공 청소를 진행하지 않고 원하는 방향으로 이동합니다.

충전을 위해 수동으로 로봇 진공청소기를 베이스 스테이션으로 이동할 수는 없습니다.

로봇 진공청소기를 베이스 스테이션으로 이동

(베이스 스테이션에서 진공 청소를 시작한 경우에만 가능)



- 리모컨의 **Base** 버튼이나 제어부의 **Base** 센서를 누르십시오.

로봇 진공청소기는 베이스 스테이션으로 이동해 충전을 시작합니다.

작동 모드

작동 옵션은 5가지가 있습니다.

Auto (오토)



보통 수준으로 오염된 바닥
용 표준 진공 청소.

Spot (스팟)




로봇 진공청소기의 선택 시
작 지점 주변의 약
1.8 x 1.8 m 영역 청소.

Base (베이스)




베이스 스테이션으로 로봇
진공청소기 이동.

Turbo (터보)



가벼운 수준으로 오염된 바
닥을 짧은 시간 안에 진공 청
소.

Silent (사일런 트)



에너지 절약형 저음 발생 진
공 청소.


작동 모드 선택



- 리모컨의 **Power** 버튼을 누르십시오.

작동 모드를 선택하는 방법은 2가지가
있습니다.

옵션 1(리모컨)

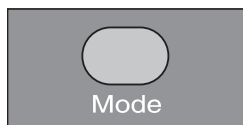


- 제어부에 원하는 작동 모드 기호가 점
등될 때까지 **Mode** 버튼을 반복해서
누릅니다.



- ► 버튼 을 눌러 청소를 시작합니다.

옵션 2(제어부)

- 사용하고자 하는 작동 모드 센서를 누
릅니다.



- ► 센서를 눌러 진공 청소를 시작합니
다.

현재 작동 모드 사용을 끝내기



- 리모컨의 **Power** 버튼 혹은 제어부의
► 센서를 최소 3 초간 누르십시오.

로봇 진공청소기는 약 60 초 후에 대기
모드로 진입합니다.

Power 버튼을 다시 눌러 60 초가 되기
전에 로봇 진공청소기를 대기 모드로
전환할 수 있습니다.

로봇 진공청소기는 리모컨의 아무 버튼이나 제어부의 센서 중 하나를 누르면 다시 활성화됩니다.


타이머 설정

(시계가 설정된 경우에만 가능)

로봇 진공청소기가 매일 같은 시간에 시작하기를 원하는 경우, 원하는 시작 시간 및 작동 모드를 메모리에 저장할 수 있습니다.


또한, 로봇 진공청소기는 어두운 곳에서도 진공 청소가 가능합니다. 그러나 진공 청소가 덜 완전할 수도 있다는 점에 유의하십시오. 경로에 방해물 받지 않고 이동하기 위해서는 카메라에 빛이 필요합니다.

리모컨을 사용해 타이머를 설정합니다.



■ **Timer** 버튼을 짧게 누릅니다.

제어부의 타이머 ⌚ 표시등이 깜빡이고 디스플레이의 시간 단위 디스플레이가 깜빡입니다.

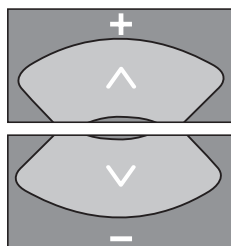

■ + 또는 - 방향 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정합니다.



■ **OK** 버튼을 눌러 선택한 항목을 확인합니다.


제어부의 타이머 ⌚ 표시등이 깜빡이고 디스플레이의 분 단위 디스플레이가 깜빡입니다.



■ + 또는 - 방향 버튼을 눌러 원하는 분 단위를 설정합니다.



■ **OK** 버튼을 눌러 선택한 항목을 확인합니다.



■ 제어부에 원하는 작동 모드 기호가 깜빡일 때까지 **Mode** 버튼을 반복해서 누릅니다.



■ **OK** 버튼을 눌러 선택한 항목을 확인합니다.

제어부에 설정된 값이 약 3 초간 표시됩니다. 이제 로봇 진공청소기는 매일 같은 시간에 진공 청소를 시작하게 됩니다.

제어부의 타이머 ⌚ 표시등이 점등되면 타이머가 활성화된 것입니다.


입력값을 변경하려면 위에 설명한대로 진행하십시오. 그 후 **Timer** 버튼을 3 초간 누르십시오.

팁: 모바일 기기로 타이머를 설정할 경우 “시작 시간 – 작동 모드”에서 최대 7 가지 조합을 저장할 수 있습니다.

(“Miele@home” 참조)

로봇 진공청소기는 리모컨, 제어부 또는 모바일 기기를 사용해 설정을 구성했는지와 관계없이 언제나 가장 최근에 설정된 명령을 따른다는 점에 유의하십시오.


타이머 비활성화



- 리모컨의 **Timer** 버튼을 짧게 누르십시오.

제어부의 타이머 ⌚ 표시등이 꺼집니다.

타이머 활성화/설정 시작 시간 표시




- 리모컨의 **Timer** 버튼을 짧게 누르십시오.

제어부에 타이머 ⌚ 표시등이 점등되고 디스플레이에 선택한 시작 시간이 짧게 나타납니다. 로봇 진공청소기는 설정된 시간에 작동을 시작합니다.

음성 신호 비활성화

음성 신호는 표준값으로 설정되어 있습니다. 신호는 비활성화한 다음 다시 활성화할 수 있습니다.



- 리모컨에 있는 **Mute** 버튼을 짧게 누르십시오.

디스플레이에 **OFF** 가 짧게 표시됩니다.

오류 메시지에 대한 음성 신호는 비활성화할 수 없습니다.

최대 이동 가능한 높이 줄이기

로봇 진공청소기는 일반적으로 최대 17 mm의 높이를 넘어 이동 가능하도록 설정되어 있습니다. 따라서 카펫을 진공 청소하거나 문지방을 넘는 등의 동작이 가능합니다.

의자, 테이블 또는 램프 다리를 보호하기 위해 이러한 높이를 줄이고자 하는 경우 (약 6 mm로 감소) 공장 기본 설정을 비활성화할 수 있습니다.



- 리모컨에 있는 **Climb** 버튼을 짧게 누르십시오.

디스플레이에 **LO**가 표시됩니다.

최대 이동 높이인 17mm를 다시 활성화하고자 하려면 **Climb** 버튼을 다시 짧게 누르십시오. 디스플레이에 **HI**가 표시됩니다.

Miele@home*

로봇 진공청소기는 해당 목적을 위해 내장 WiFi 모듈이 장착되어 있습니다.

제조사의 높은 보안 표준에도 불구하고 네트워크가 포함된 제품을 사용할 때는 사용자 데이터 보안 위험이 있을 수 있음에 유의하십시오. 이러한 이유로 로봇 진공청소기에서 WiFi 모듈을 제거할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 섹션 마지막 부분의 “WiFi 모듈 제거” 항목에서 이를 위한 지침을 확인하실 수 있습니다.

*Miele & Cie의 추가 디지털 제품품. KG. Miele@home 시스템에서 모든 스마트 애플리케이션을 이용할 수 있습니다. 모델과 국가에 따라 기능의 범위는 상이합니다.

해당 기능을 사용하려면 다음 사항이 필요합니다.

- WiFi 네트워크
- 밀레 스카우트 앱
- 밀레 스카우트 앱을 통해 밀레 사용자 계정을 만들 수 있습니다.

로봇 진공청소기를 가정 WiFi 네트워크에 연결하면 밀레 스카우트 앱이 안내를 도와드립니다.

로봇 진공청소기가 WiFi 네트워크에 연결되면 밀레 스카우트 앱을 통해 다음을 포함한 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

- 로봇 진공청소기 원격 제어
- 상태 정보 확인
- 비디오 기능 사용(Scout RX3 홈 비전 HD용)

로봇 진공청소기를 WiFi 네트워크에 연결하면 청소기의 전원이 꺼진 후에도 에너지 소비량이 증가합니다.

로봇 진공청소기가 청소를 진행할 방의 WiFi 네트워크에 대해 충분한 신호 강도가 확보되었는지 확인하십시오.

WiFi 연결 가능 여부 (국가별 상이)

WiFi에 연결하면 다른 기기와 주파수 대역을 공유할 수도 있습니다(전자레인지와 무선 장난감 등). 이로 인해 가끔 연결이 끊기거나 전혀 연결되지 않을 수 있습니다. 따라서 해당 기능의 가용 여부를 보장할 수 없습니다.

Miele@home 이용 가능 여부

Miele Scout 앱 이용 가능 여부는 해당 국가의 Miele@home 서비스 이용 가능 여부에 따라 다릅니다.

일부 국가에서는 Miele@home 서비스 이용이 불가능합니다.

이용 가능 여부에 대한 정보는 www.miele.com에서 확인하시기 바랍니다.

Miele Scout 앱 다운받기

Miele Scout 앱은 Apple App Store® 혹은 Google Play Store™에서 이용할 수 있습니다.



- 모바일 기기(태블릿 PC 혹은 스마트폰)에 Miele Scout 앱을 다운로드합니다.

데이터 보호를 위해 로봇 진공청소기는 각 모바일 기기와 개별적으로 연결해야 합니다.

로봇 진공청소기의 네트워크 기능 활성화

로봇 진공청소기를 WiFi 네트워크에 연결하려면 먼저 네트워크 기능을 활성화해야 합니다. 네트워크 기능은 비활성화가 기본 상태입니다.

네트워크 기능을 활성화하는 방법은 2가지 있습니다.

옵션 1(리모컨)



■ **WIFI** 버튼을 누르십시오.

제어부의 WiFi ㉸ 표시등이 점등됩니다.

옵션 2(제어부)



■ **Base** 센서를 적어도 2 초 동안 누르십시오.

제어부의 WiFi ㉸ 표시등이 점등됩니다.

■ Miele Scout 앱을 시작하고 사용자 계정을 만드십시오.

모바일 기기를 로봇 진공청소기에 직접 또는 WiFi 네트워크를 통해 연결할 수 있습니다.

대리점 참고사항

WiFi 네트워크 없이도 로봇 진공청소기를 모바일 기기와 직접 연결할 수 있습니다.

이를 위해 모바일 기기를 로봇 진공청소기의 WiFi와 연결하십시오. 로봇 진공청소기 일련 번호를 WiFi 비밀번호로 사용하십시오. 일련 번호는 보관함의 스티커 및 기기 밑면의 데이터 플레이트에서 확인할 수 있습니다. Miele Scout 앱의 안내 사항을 따르십시오.

■ Miele Scout 앱의 사용자 탐색 안내 사항을 따르십시오.

로봇 진공청소기는 리모컨, 제어부 또는 모바일 기기를 사용해 설정을 구성했는지와 관계없이 언제나 가장 최근에 설정한 명령을 따른다는 점에 유의하십시오.

비디오 기능

(Scout RX3 홈 비전 HD용, Miele Scout 앱 사용)


로봇 진공청소기의 우측 전면에 있는 카메라는 선택한 모바일 기기에 암호화된 이미지를 실시간으로 전송합니다. 전송 품질은 가정의 인터넷 연결 속도와 모바일 기기의 속도에 따라 다릅니다.

이미지가 전송되면 제어부의 비디오 기능 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다. 실시간 비디오는 Miele Scout 앱에서만 다시 재생될 수 있기 때문에 저장되지 않습니다.

비디오 기능을 사용할 때는 제3자의 생활과 개인 생활 공간을 존중해야 합니다. 그렇기 때문에 비디오 기능이 있는 로봇 진공청소기는 자신의 집에서만 사용해야 합니다. 비디오 기능을 사용하기 전에는 공간에 존재하는 모두에게 이를 알려야 합니다.


두 카메라 모두 주기적으로 부드럽고 건조한 천으로 닦을 것을 권장합니다.

WiFi 모듈 제거

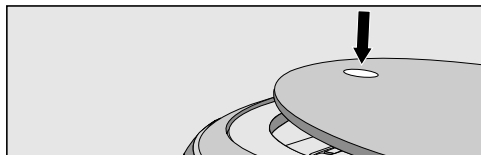


- 로봇 진공청소기 상단의 들어간 부분을 누릅니다.

그러면 보관함의 뚜껑이 열립니다.

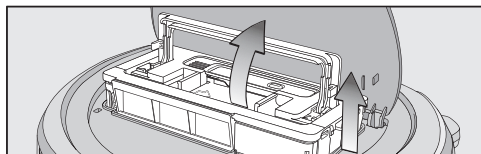

- 핸들을 위로 올려 먼지통을 풀어냅니다.
- 먼지통을 꺼냅니다.

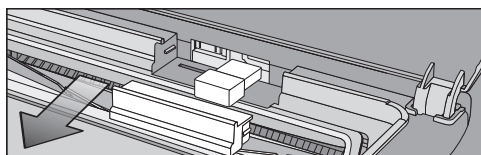

- 전면으로부터 덮개를 잡아당깁니다.
- WiFi 모듈을 제거합니다.
- 덮개를 다시 덮습니다.

유지관리

⚠ 롤러 브러시 회전으로 인한 부상 위험.

로봇 진공청소기는 유지관리 작업이 진행되는 동안 경고 없이 작동할 수 있습니다.

모든 유지보수 작업을 시작하기 전에는 로봇 진공청소기의 전원을 꺼야 합니다. 전원을 끄려면 로봇 진공청소기 측면에 있는 I/O 스위치를 0 위치로 놓습니다.

포장에 “ORIGINAL Miele” 로고가 있는 정품 밀레 액세서리만 사용할 것을 권장합니다. 해당 제품만이 로봇 진공청소기 최적의 흡입력 및 최상의 청소 결과를 보장할 수 있습니다.

포장에 “ORIGINAL Miele” 로고가 없는 액세서리 사용으로 인한 문제 및 손상은 로봇 진공청소기 품질 보증서 적용을 받지 않습니다.

액세서리 구입

정품 밀레 액세서리는 밀레 온라인몰, 밀레 서비스 및 밀레 대리점에서 구입할 수 있습니다.

정품 밀레 액세서리를 포장의 “ORIGINAL Miele” 로고로 구분할 수 있습니다.




먼지통 비우기

최상의 청소 결과를 위해 사용이 끝날 때 마다 로봇 진공청소기의 먼지통을 비우십시오.


가장 최근의 사용 이후 디스플레이에 “1_1”가 하단에서 상단으로 올라가면 먼지통을 비워야 합니다.

먼지통의 내용물은 일반적인 가정 먼지만 포함되었다는 전제 하에 일반 가정 쓰레기와 함께 버릴 수 있습니다.

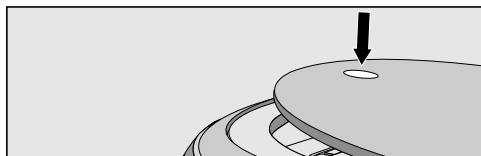


- 로봇 진공청소기 상단의 들어간 부분을 누릅니다.

그러면 보관함의 뚜껑이 열립니다.

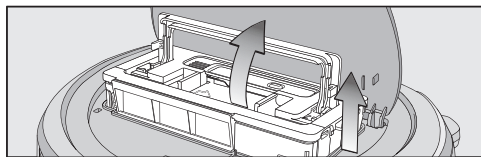

- 핸들을 위로 올려 먼지통을 풀어냅니다.
- 먼지통을 꺼냅니다.

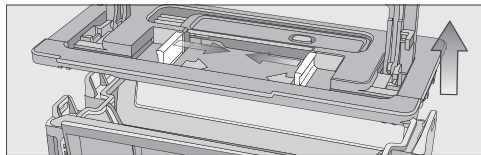

- 화살표 방향의 하나 또는 두 개의 해제 버튼을 눌러 먼지통 뚜껑을 분리합니다.
- 먼지통을 비웁니다.
- 뚜껑을 다시 끼운 후 먼지통을 닫고 제 자리에 들어갔는지 확인합니다.


- 핸들이 들어 올려진 상태에서 핸들을 다시 밑으로 내려 로봇 진공청소기에 먼지통을 장착하십시오.

- 보관함 뚜껑을 닫고 들어간 부분을 눌러 잠그십시오.


먼지통 청소

필요한 경우 먼지통을 청소하십시오.

청소 도구는 먼지통 뚜껑 상부에 위치해 있습니다.

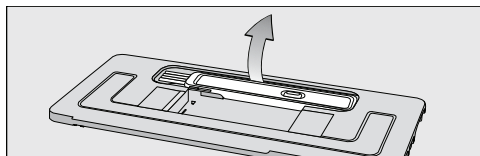

- 청소 도구를 꺼냅니다.

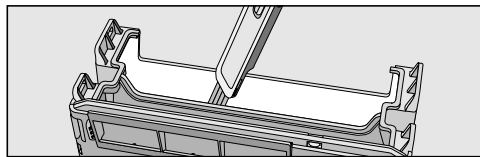


- 청소 도구로 먼지통과 뚜껑 밀부분을 청소합니다.

배기 필터 청소


필요한 경우 배기 필터를 청소하십시오.

배기 필터칸은 먼지통에 위치해 있습니다.


- 먼지통에서 뚜껑을 분리합니다.

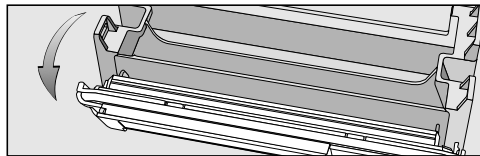

- 먼지통에서 필터 장치를 접어서 꺼냅니다.

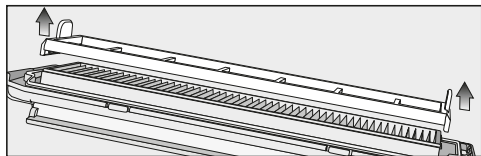

- 프리 필터를 분리하고 필요한 경우 청소 도구를 사용해 청소합니다.

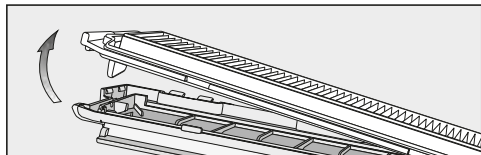

- 배기 필터를 꺼내 청소 도구로 청소하십시오.
- 덮개에 배기 필터를 다시 장착하십시오.
- 프리 필터를 배기 필터에 장착합니다. 필터 장치 조립이 완료되었습니다.
- 필터 장치를 조심스럽게 먼지통에 다시 넣고 제자리에 고정시킵니다.

최상의 청소 효과를 내려면 배기 필터는 약 6 개월 후에 새 필터로 교체해야 합니다.


측면 브러시 청소

필요한 경우 측면 브러시를 청소하십시오. 이를 위해서는 먼지통 뚜껑 상부에 위치해 있는 청소 도구가 필요합니다.


- 로봇 진공청소기를 평평하고 깨끗한 표면에 거꾸로 놓습니다.





- 암이 20개인 범용 사이드 브러시: 사이드 브러시에서 양손에 각각 긴 가지와 짧은 가지를 잡고 위로 당겨 분리합니다.

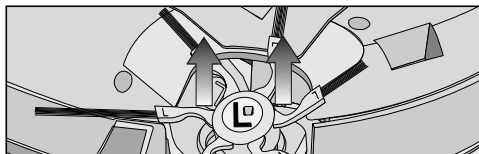

- 암이 6개인 범용 사이드 브러시: 양손으로 탄력성이 있는 사이드 브러시 홀더를 잡고 위로 당겨 분리합니다.
- 와이퍼를 사용해 청소 도구 하단에 붙어있는 실과 머리카락을 제거합니다.
- 쓰레기통 위에서 와이퍼를 듭니다.

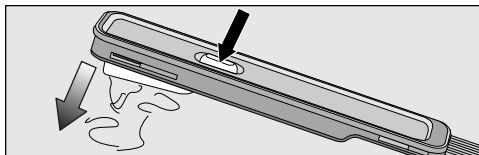

- 와이퍼에 있는 실과 머리카락이 모두 떨어질 때까지 와이퍼 상단에 있는 버튼을 여러 번 누릅니다.

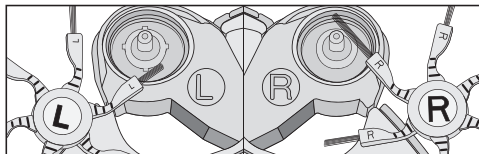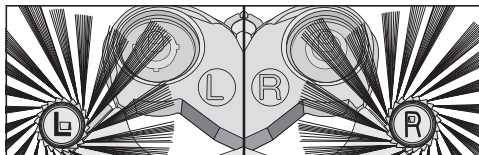


- 두 개의 사이드 브러시를 장착되는 소리가 날 때까지 조심스럽게 청소된 핀에 눌러넣습니다. L과 R 표시를 따르도록 주의하십시오.

최상의 청소 효과를 지속해서 유지하려면 사이드 브러시는 약 1년 후 새 브러시로 교체해야 합니다.


롤러 브러시 청소

필요한 경우 롤러 브러시를 청소합니다. 이를 위해서는 먼지통 뚜껑 상부에 있는 청소 도구가 필요합니다.


- 로봇 진공청소기를 평평하고 깨끗한 곳에 거꾸로 놓습니다.
- 양쪽 사이드 브러시를 분리합니다. (“사이드 브러시 청소” 참조)

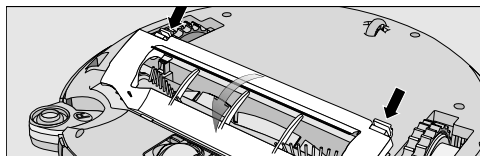


- 롤러 브러시 덮개를 빼냅니다.

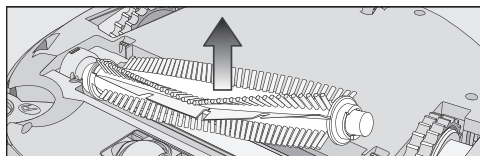


- 롤러 브러시를 분리합니다.

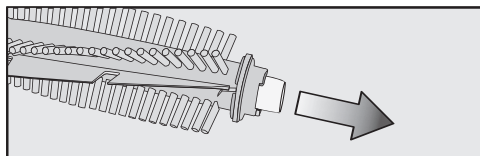


- 롤러 브러시에서 베어링 커버를 빼고 베어링 주변에 얹혀있는 실이나 머리카락을 제거합니다.
- 베어링 커버를 다시 끼우고 제자리에 위치했는지 확인합니다.

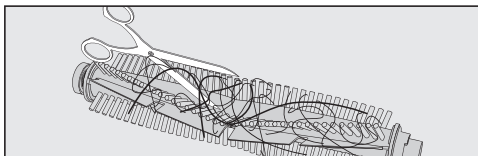


- 롤러 브러시 주변에 붙은 실이나 머리 카락을 가위로 잘라냅니다.

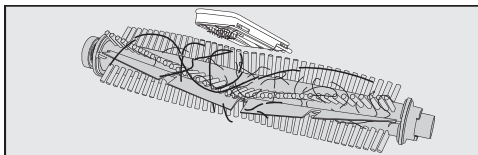


- 와이퍼를 사용해 청소 도구 하단에 붙어있는 실과 머리카락을 제거합니다.
- 쓰레기통 위에서 와이퍼를 듭니다.

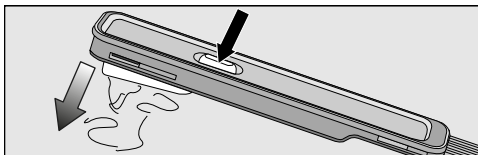

- 와이퍼에 있는 실과 머리카락이 모두 떨어질 때까지 와이퍼 상단에 있는 버튼을 여러 번 누릅니다.

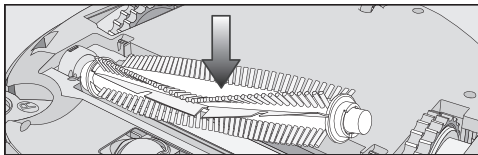

- 베어링 커버를 장착한 롤러 브러시를 다시 끼워 넣습니다. 끝이 뾰족한 측면을 해당 슬롯에 삽입했는지 확인하십시오.

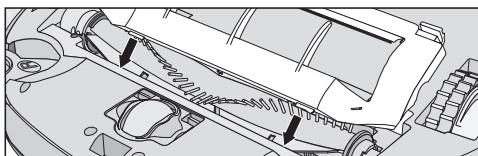

- 조심스럽게 양쪽에 롤러 브러시 덮개를 다시 장착하고 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.


- 사이드 브러시를 다시 끼웁니다. (“사이드 브러시 청소” 참조)

최상의 청소 효과를 지속적으로 유지하려면 롤러 브러시는 약 1 년 후 새 브러시로 교체해야 합니다.

먼지통 싹 청소

필요한 경우 먼지통 하단의 싹을 청소하십시오.

- 로봇 진공청소기를 평평하고 깨끗한 곳에 거꾸로 놓습니다.

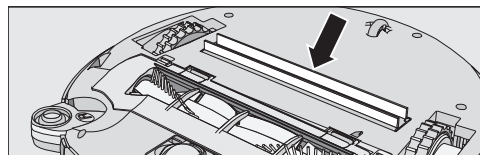


- 살짝 물에 젖은 천으로 싹을 닦아내십시오.

최상의 청소 효과를 지속적으로 유지하려면 싹은 약 1 년 후 교체해야 합니다.

먼지통 싹 장치 교체

- 먼지통을 꺼냅니다.

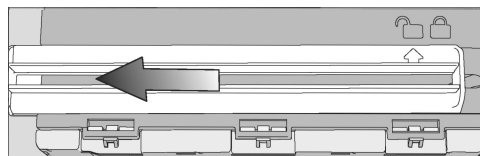


- 화살표가  기호를 가리키도록 싹 장치를 먼지통 하단의 걸쇠를 폼니다.
- 싹 장치를 분리합니다.
- 화살표가  기호를 가리키도록 새 싹 장치를 삽입합니다.
- 싹 장치를 잠그고 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.

화살표가  기호를 가리킵니다.


전면 휠 청소

필요한 경우 전면 휠을 청소하십시오. 이를 위해서는 먼지통 뚜껑 상부에 위치해 있는 청소 도구가 필요합니다.

- 로봇 진공청소기를 평평하고 깨끗한 표면에 거꾸로 놓습니다.

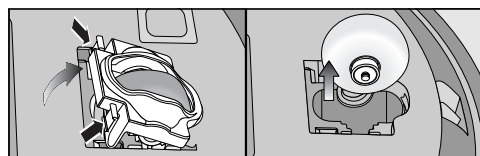

- 덮개를 여십시오.
- 전면 휠을 분리합니다.

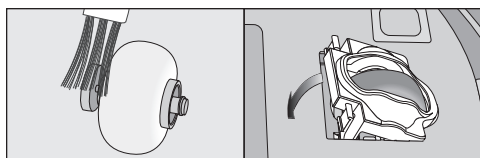


- 전면 휠, 덮개 및 슬롯 함몰부에 있는 실과 머리카락을 제거한 후 청소 도구를 사용해 청소합니다.
- 전면 휠을 다시 장착하고 덮개를 닫은 후 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.

센서 청소

필요한 경우 센서를 청소하십시오.

- 로봇 진공청소기를 평평하고 깨끗한 표면에 거꾸로 놓습니다.

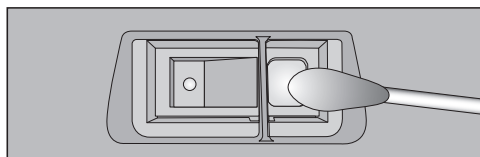


- 건조한 탈지면 면봉을 사용해 센서를 조심스럽게 청소합니다.

리모컨 배터리 교체

배터리 2개(AAA, 1.5 V)가 필요합니다.

이 사용 설명서 시작 부분에 있는 “안전 주의 사항 및 경고”에서 확인할 수 있는 배터리 취급 및 폐기와 관련한 안내 사항을 따르십시오.

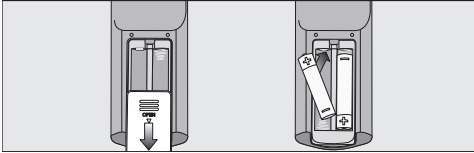

- 배터리칸 덮개를 분리합니다.
- 배터리를 교체합니다. 전극이 올바른 방향인지 확인하십시오.
- 배터리칸 덮개를 닫습니다.

충전 배터리 교체


정품 밀레 리튬 이온 충전 배터리가 필요합니다.

- Scout RX3용 YCR-M05, AP20
- Scout RX3 러너 및 Scout RX3 홈 비전 HD용 YCR-MT12, AP30

충전 배터리칸은 로봇 진공청소기의 보관함에 위치해 있습니다.


사용 설명서 시작 부분에 있는 “안전 주의 사항 및 경고”에서 확인할 수 있는 충전 배터리 취급 및 폐기와 관련한 안내 사항을 따르십시오.

- 보관함을 엽니다.
- 먼지통을 꺼냅니다.

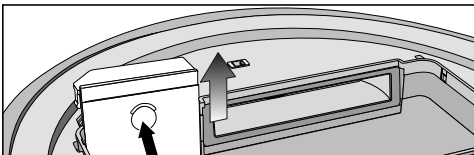


- 덮개를 위쪽으로 끌어내 충전 배터리칸을 여십시오.


Scout RX3 (YCR-M05, AP20)

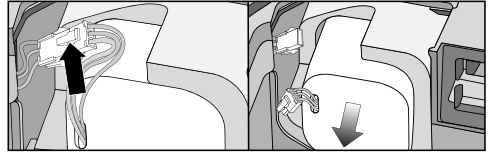

- 플러그 연결부가 슬롯에서 빠져나오도록 조심스럽게 전선을 당기십시오.
- 플러그 분리를 위해 플러그 연결부의 걸쇠를 누르십시오.
- 충전 배터리를 분리하십시오.

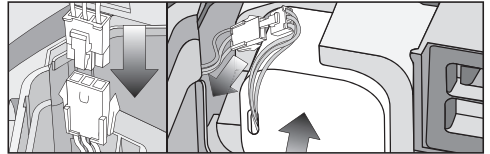


- 해당하는 곳에 새 충전 배터리의 플러그를 삽입하고 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.
- 충전 배터리를 조심스럽게 삽입하고 제대로 위치하는지 확인하십시오. (우측 측면 사진 참조)
- 플러그 연결부를 측면의 슬롯에 보관하십시오.

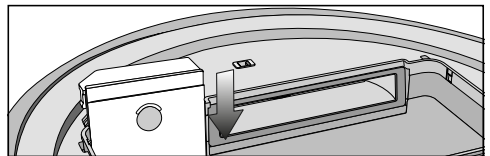


- 충전 배터리칸의 덮개를 조심스럽게 다시 장착한 후 닫아 제자리에 끼워졌는지 확인하십시오.


Scout RX3 러너 및 Scout RX3 흡 비전 HD (YCR-MT12, AP30)

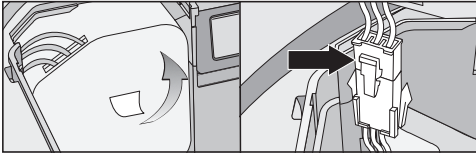

- 플러그 연결부가 노출될 때까지 탭으로 충전 배터리를 조심스럽게 분리하십시오.
- 플러그 분리를 위해 플러그 연결부의 걸쇠를 누르십시오.

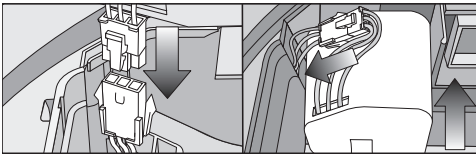

- 해당하는 곳에 새 충전 배터리의 플러그를 삽입하고 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.
- 플러그 연결부를 측면 빈 공간에 보관하십시오.
- 충전 배터리를 조심스럽게 삽입하고 제대로 위치하는지 확인하십시오. (우측 측면 사진 참조)

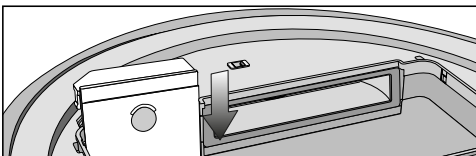

- 충전 배터리칸의 덮개를 조심스럽게 다시 장착한 후 닫아 제자리에 끼워졌는지 확인하십시오.

청소 및 관리

⚠ 롤러 브러시 회전으로 인한 부상 위험.

로봇 진공청소기는 유지관리 작업이 진행되는 동안 경고 없이 작동할 수 있습니다.

모든 유지보수 작업을 시작하기 전에는 로봇 진공청소기의 전원을 꺼야 합니다. 전원을 끄려면 로봇 진공청소기 측면에 있는 I/O 스위치를 0 위치로 놓습니다.

로봇 진공청소기 및 액세서리

⚠ 전원 전압으로 인한 감전 위험.

로봇 진공청소기 및 액세서리에 습기가 찰 경우 감전의 위험이 있습니다.

로봇 진공청소기 또는 제공된 모든 액세서리는 물에 담그지 마십시오.

“유지관리” 섹션의 특별 청소 지침을 따르십시오.

로봇 진공청소기 및 모든 플라스틱 액세서리 세척은 시중에 판매되는 플라스틱에 적합한 세척제를 사용하십시오.

정전기가 발생하면 로봇 진공청소기에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 먼지는 부드럽고 마른 천으로 제거해야 합니다.

⚠ 적합하지 않은 세척제로 인한 손상.

모든 표면은 긁힘에 취약합니다. 부적합한 세척제와 접촉할 경우 외부 표면이 변질되거나 변색될 수 있습니다.

연마성 세척제, 유리 세척제, 다용도 세척제 또는 유성 세척제를 사용하지 마십시오.

제품 보관/공장 기본 설정

제품 보관



장기간 사용하지 않는 경우에는 로봇 진공청소기의 전원을 꺼두어야 합니다. 전원을 끄려면 로봇 진공청소기 측면에 있는 I/O 스위치를 0 위치로 놓습니다.

장기간 동안 사용하지 않는 경우 환기가 잘되고 서늘한 곳에 보관해야 하지만, 주위 온도는 0 °C 이상이어야 합니다.

최적의 유지관리를 위해 로봇 진공청소기는 약 50 %의 충전 상태로 보관하십시오. (제어부의 충전 배터리 상태 표시등이 주황색)

표준 설정

로봇 진공청소기는 공장 기본 설정으로 초기화할 수 있습니다. 리모컨을 잡으십시오.

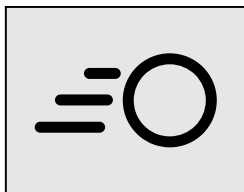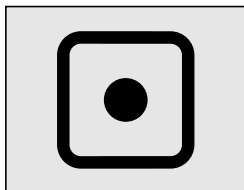

- 제어부의 **Spot** 및 **Turbo** 센서를 동시에 5초 이상 누릅니다.

디스플레이에 **r:St**가 나타납니다.



- 다음 2 초 내에 **F:tr**가 디스플레이에 나타날 때까지 리모컨에 있는 **OK** 버튼을 누릅니다.

로봇 진공청소기는 공장 기본 설정이 복구된 상태로 다시 시작합니다.

서비스

문제를 직접 해결하기 위한 정보와 밀레 부품에 대한 정보는 www.miele.com/service에서 찾아볼 수 있습니다.

문제 발생시 연락처

사용자가 직접 해결할 수 없는 오류는 밀레 대리점이나 밀레 서비스 센터로 문의해 주십시오.

밀레 서비스 센터 연락처는 사용설명서 마지막 장에서 확인하실 수 있습니다.

고객님과 전화 내용은 밀레 서비스 품질 향상을 위해 모니터링 및 녹음되며 사용설명서의 내용에 따라 해결할 수 있는 문제의 경우 서비스 출장 시 요금이 부과될 수 있습니다.

보증

사용자의 국가에 적용되는 제품 보증 정보는 밀레에 문의해 주십시오. 주소는 문서의 뒷부분을 참조해 주십시오.

제품 보증은 구입일로부터 2년간 유효합니다.

문제 해결 가이드

일상적인 작동에서 발생할 수 있는 대부분의 오작동과 고장을 손쉽게 해결할 수 있습니다. 밀레 서비스 센터를 부를 필요가 없으므로 많은 경우에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

문제를 직접 해결하기 위한 정보는 www.miele.com/service에서 찾아볼 수 있습니다.

다음 표는 오작동이나 문제의 원인을 찾고 해결하는 데 도움을 주기 위해 작성되었습니다.



롤러 브러시 회전으로 인한 부상 위험.

로봇 진공청소기는 문제를 해결하는 동안 경고 없이 작동할 수 있습니다.

모든 문제가 해결되기 전에는 로봇 진공청소기의 전원을 끈 상태로 두십시오. 전원을 끄려면 로봇 진공청소기 측면에 있는 **I/O** 스위치를 **0** 위치로 놓습니다.

문제	원인과 해결
청소 성능이 낮습니다.	먼지통이 꽉 찼습니다. ■ 먼지통을 비우고 청소합니다.
	롤러 브러시가 더러워지거나 해졌습니다. ■ 롤러 브러시를 청소합니다. ■ 롤러 브러시를 교체합니다.
	먼지통에 있는 싹이 더럽거나 해졌습니다. ■ 싹과 그 사이의 흡입구를 청소하십시오. ■ 싹 장치를 교체합니다. ■ 롤러 브러시의 올바른 장착 여부와 양 끝 고정 여부를 확인하십시오. ("유지관리" - "롤러 브러시 청소" 참고)
	배기 필터가 더럽습니다. ■ 배기 필터를 청소하십시오. ■ 배기 필터를 교체하십시오.
	사이드 브러시가 해졌습니다. ■ 사이드 브러시를 교체하십시오.
로봇 진공청소기가 전원 버튼을 사용해 전원이 켜진 이후 전원이 스스로 꺼집니다.	충전 배터리가 충분히 충전되지 않았습니다. ■ 로봇 진공청소기를 연결된 베이스 스테이션에 있는 충전 연결부에 올바르게 연결합니다.

문제	원인과 해결
로봇 진공청소기가 진공 청소가 끝난 후 베이스 스테이션으로 돌아가지 않습니다.	청소기가 방의 특정 장소에서 진공 청소를 시작한 것입니다. ■ 로봇 진공청소기는 시작한 시점으로 돌아갑니다.
	로봇 진공청소기가 이동하기 위한 빛이 불충분합니다. ■ 충분한 조명을 제공하십시오.
	베이스 스테이션이 올바르게 연결되지 않았습니다. ■ 베이스 스테이션은 사용 설명서에서 설명한 방식으로 연결합니다. (“연결 - 베이스 스테이션 연결” 참조)
	베이스 스테이션의 적외선 송신기와 로봇 진공청소기 간의 신호가 끊겼습니다. ■ 베이스 스테이션과 로봇 진공청소기의 전면을 부드럽고 건조한 천으로 조심스럽게 청소하고 신호를 방해하는 물체가 없는지 확인합니다.
로봇 진공청소기가 충전되지 않습니다.	청소해야 할 바닥의 장애물은 청소기의 이동을 방해할 수 있습니다. ■ 진공 청소를 진행 중인 로봇 진공청소기를 지켜보십시오. ■ 문제를 일으킬만한 장애물은 치우십시오. ■ 문제가 될만한 구역은 자석 스트립으로 제외하십시오. ■ 로봇 진공청소기의 최대 이동 높이를 낮추십시오. (“사용 - 최대 이동 높이 감소” 참조)
	베이스 스테이션이 올바르게 연결되지 않았습니다. ■ 베이스 스테이션은 사용 설명서에서 설명한 방식으로 연결합니다. (“연결 - 베이스 스테이션 연결” 참조)

문제	원인과 해결
로봇 진공청소기가 반응하지 않습니다.	로봇 진공청소기의 전원이 꺼져 있습니다. ■ 전원을 켭니다(I/O 스위치를 I 위치로 켜기).
	리모컨의 배터리가 잘못 삽입되었습니다. ■ 배터리 극성에 주의하십시오.
	리모컨의 배터리가 방전되었습니다. ■ 배터리를 교체하십시오.
	진공청소기의 적외선 송신기와 리모컨 간의 신호가 끊겼습니다. ■ 로봇 진공청소기의 전면과 리모컨의 상단을 부드럽고 건조한 천으로 조심스럽게 청소하고 신호를 방해하는 물체가 없는지 확인합니다.
	리모컨이 로봇 진공청소기와 너무 가깝거나 너무 멀리 있습니다. ■ 리모컨을 사용할 때는 거리를 넓히거나 좁혀 로봇 진공청소기를 향하게 합니다.
“I _I” 표시가 하단에서 상단으로 이동합니다.	먼지통이 꽉 찼습니다. ■ 먼지통을 비우고 청소합니다.
디스플레이에 rLOC가 표시됩니다.	로봇 진공청소기가 일시 정지된 동안 이동되어 청소가 중단되었습니다. ■ “사용” – “진공 청소 중단” 설명을 따르십시오.

오류 메시지

 롤러 브러시 회전으로 인한 부상 위험.
 로봇 진공청소기는 오류를 해결하는 동안 경고 없이 작동할 수 있습니다.
 모든 오류를 해결하기 전에는 로봇 진공청소기의 전원을 끕니다. 전원을 끄려면
 로봇 진공청소기 측면에 있는 I/O 스위치를 0 위치로 놓습니다.

디스플레이에 표시되는 오류 메시지.

로봇 진공청소기는 모든 오류 메시지가 적힌 스티커와 함께 제공됩니다. 이 스티커는 보관함 뚜껑 밑에 붙일 수 있습니다.

문제	원인과 해결
F 1	“휠 들림” 오류 ■ 로봇 진공청소기를 평평한 바닥 표면에 놓습니다.
F 2	“센서 오염” 오류 ■ 센서를 청소합니다. 이 오류 메시지는 로봇 진공청소기를 시작할 때와 충돌 센서가 빈 공간 위에 위치한 경우에도 나타납니다. 로봇 진공청소기를 가장자리에서 치우십시오.
F 3	“필터 인식 불가” 오류 ■ 먼지통을 배기 필터를 삽입한 로봇 진공청소기에 삽입합니다.
F 4	“구동 휠 과부하” 오류 ■ 구동 휠이 오염되었는지 확인합니다. 실이나 머리카락을 제거합니다. 이 오류 메시지는 로봇 진공청소기가 낀 경우에도 나타납니다.
F 5	“브러시 과부하” 오류 ■ 롤러 브러시와 측면 브러시가 오염되었는지 확인합니다. 롤러 브러시와 측면 브러시를 청소합니다. 이 메시지는 로봇 진공청소기에 이물질이 걸린 경우에도 나타납니다.
F 6	“팬 모터 과부하” 오류 ■ 먼지통을 비우고 청소합니다. 배기 필터를 청소하거나 교체합니다.
F 7	내부 시스템 오류 또는 “허용된 주변 작동 온도를 벗어난 로봇 진공청소기” 오류. ■ 로봇 진공청소기의 전원을 껐다가 다시 켭니다(I/O 스위치).

문제	원인과 해결
F 8	“전면 휠 오염” 오류 ■ 전면 휠, 덮개 혹은 슬롯 빈 공간이 오염되었는지 확인합니다. 전면 휠, 덮개 및 슬롯 빈 공간에 있는 실과 머리카락을 제거합니다.
문제를 해결한 후 오류 메시지 재설정	위에 설명된 오류 메시지는 다음과 같은 방식으로 재설정할 수 있습니다
	- 로봇 진공청소기의 전원을 껐다가 다시 켵니다. (I/O 스위치) - 리모컨의 Power 버튼을 누르십시오. - 로봇 공기청소기 제어부의 ▶ 센서를 최소 3초간 누릅니다.

저작권 및 라이선스

밀레는 로봇 진공청소기의 작동과 제어를 목적으로 오픈 소스 라이선스 약관이 적용되지 않는 자사 또는 타사 소프트웨어를 사용합니다. 소프트웨어와 구성 요소는 저작권에 의해 보호됩니다. 밀레와 제3자의 저작권을 준수해야 합니다.

그 외에도, 로봇 진공청소기는 오픈 소스 라이선스 조건에 따라 배포되는 소프트웨어 구성요소를 포함하고 있습니다. 해당 저작권 고지, 해당 시점에서 유효한 라이선스 약관 사본, 세부 정보와 함께 기기에 포함된 오픈 소스 구성 요소에는 웹 브라우저로 다음 IP를 통해 로컬로 액세스할 수 있습니다. (<http://<IP address>/Licenses>) 이곳에 표시된 오픈 소스 라이선스의 책임과 보증 협의는 각 권리를 보유한 당사자에 한해 적용됩니다.

특히 로봇 진공청소기는 GNU 일반 공중 라이선스(General Public License) 버전 2 또는 GNU 약소 일반 공중 라이선스(Lesser General Public License) 버전 2.1에 의거, 저작권 보유자가 라이선스를 보유한 소프트웨어 구성요소를 포함하고 있습니다. 밀레는 각 로봇 전기청소기 구매 또는 배송일로부터 최소 3년간 귀하 또는 제3자에게 데이터 저장매체(CD-ROM, DVD, USB 등)를 통해 제품에 포함된 기계 판독형 오픈 소스 구성요소 소스 코드 사본 및 GNU 일반 공중 라이선스 버전 2 또는 GNU 약소 일반 공중 라이선스 버전 2.1 약관에 의거한 라이선스 권한을 제공합니다. 해당 소스 코드를 받으시려면 제품명, 일련 번호, 구매일을 기재하여 이메일 (info@miele.com) 또는 아래 주소로 문의하여 주시기 바랍니다.

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh, Germany

다음 GNU 일반 공중 라이선스(General Public License) 버전 2 및 GNU 약소 일반 공중 라이선스(Lesser General Public License) 버전 2.1 약관에 의거, 저작권 보유자에 대한 제한 보증에 유의하십시오.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

밀레 서비스 센터에서 시험 모드 사용에 대한 자세한 안내 사항을 제공받을 수 있습니다.

■ (주)밀레코리아

서울시 강남구 논현로 559 밀레하우스 빌딩 (06126)

■ 홈페이지: www.miele.co.kr

■ 온라인 쇼핑몰: shop.miele.co.kr

■ A/S 신청: 전국 1577-1597

.....
■ 본 제품은 수입 완제품으로 공급이 일시 지연될 수 있습니다.