

Návod na použitie a montáž Vinotéka



Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do činnosti si **bezpodmienečne** prečítajte tento návod na použitie.
Ochráňte tak seba a zabránite škodám.

Obsah

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia	5
Udržateľnosť a ochrana životného prostredia	13
Váš príspevok k ochrane životného prostredia.....	13
Takto ušetríte energiu... ..	14
Zoznámte sa	15
Popis prístroja	15
KWTUS 7074	15
KWTUS 7096, KWTUS 7196	16
Displej.....	17
Správne používanie pomôcky na otváranie dvierok.....	18
Nastavovací režim 	19
Prezentačné svetlo 	19
Blokovacia funkcia 	19
Vypnutie vinotéky 	19
Režim sabat 	19
Informácie k režimu sabat 	19
Zmena doby do spustenia alarmu dvierok 	19
Miele@home 	19
Tón tlačidiel  / 	20
Výstražné a signálne tóny  / 	20
Jas displeja 	20
Jednotka teploty °C/°F	20
Zapnutie výstavnej prevádzky 	20
Nastavenia z výroby 	20
Informácie o vinotéke 	20
Indikátor filtra Active AirClean 	21
Dodávané príslušenstvo	21
Bezpečnosť	21
Teplotný alarm	21
Predčasné vypnutie alarmu teploty.....	21
Alarm dvierok.....	21
Usporiadanie vnútorného priestoru	22
Odstránenie a opätovné nasadenie drevených roštov	22
Prispôsobte drevený rošt (FlexiFrame) veľkosti fľaše.....	23
Maximálne množstvo náplne	23
Popisovacia lišta (Noteboard).....	24
Uvedenie do prevádzky	25
Pred prvým použitím	25
Pripojenie vinotéky	25
Aktivácia pachového filtra (Active AirClean filter) 	25
Umiestnenie drevených priečok na drevené rošty.....	25
Zapnutie vinotéky	25

Vypnutie vinotéky	25
Pri dlhšej neprítomnosti.....	25
Obsluha	27
Nastavenie teplôt v jednotlivých zónach	27
Možné nastavené hodnoty teploty.....	27
Zobrazenie teploty zón temperovania vína	27
Nastavenie vlhkosti	
(ActiveHumidity) v dolnej zóne temperovania vína 6-0	27
Možné hodnoty nastavenia pre vlhkosť vzduchu	27
Prispôsobenie nastavení	29
Čistenie a údržba	33
Upozornenia k čistiacemu prostriedku.....	33
Príprava vinotéky na čistenie	33
Čistenie vnútorného priestoru	34
Výmena Active AirClean filtra	34
Čistenie tesnenia na dvierkach.....	35
Čistenie vetracích a odvetrávacích profilov	35
Po čistení	35
Automatické odmrázovanie.....	35
Odstrániť problémy	36
Servisná služba.....	41
Kontakt pri poruchách.....	41
Databáza EPREL.....	41
Záruka.....	41
Príslušenstvo na dokúpenie.....	42
Inštalácia.....	43
Miesto inštalácie	43
Klimatická trieda	44
Vetranie a odvetrávanie	44
Side-by-Side	45
Zmena smeru otvárania dvierok.....	45
Obmedzenie uhla otvárania dvierok prístroja	46
Rozmery pre zabudovanie	47
Výklenok pre podstavbu/bočný pohľad	47
Prípojky.....	49

Obsah

Zabudovanie vinotéky	51
Na zabudovanie vinotéky potrebujete nasledujúce náradie:	51
Príprava vinotéky	51
Zasunutie vinotéky	51
Vycentrovanie vinotéky	52
Vyrovnanie vinotéky s vyššími dvierkami nábytku	54
Upevnenie vinotéky v montážnom výklenku	55
Elektrické pripojenie	56
Prehlásenie o zhode	57
Autorské práva a licencie	58

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Táto vinotéka zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie môže napriek tomu viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Pred uvedením vinotéky do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie a montáž. Oba dokumenty obsahujú dôležité pokyny pre montáž, bezpečnosť, používanie a údržbu. Ochráňte tak seba a zabránite škodám na vinotéke.

Na základe normy IEC/EN 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa inštalácie vinotéky ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Ponechajte si návod na použitie a montáž a odovzdajte ho prípadnému nasledujúcemu vlastníkovi.

 Nebezpečenstvo úrazu rozbitím skla.

V nadmorskej výške nad 1 500 m n.m. môže v dôsledku zmenených tlakových pomerov vzduchu prasknúť sklenená tabuľa na dvierkach skrinky.

Ostré hrany môžu spôsobiť vážne poranenia.

Používanie na stanovený účel

► Vinotéka je určená pre používanie v domácnosti a v podobných prostrediach ako napríklad

- v obchodoch, kanceláriách,
- v poľnohospodárskych usadlostiach
- v hoteloch, motelloch, penziónoch a ďalších typických obytných priestoroch pre zákazníkov.

Táto vinotéka nie je určená pre používanie vo vonkajších priestoroch.

► Vinotéku používajte výlučne v domácnostiach na skladovanie vína.

Vinotéka nie je vhodná na mrazenie potravín.

Vinotéka je vhodná pre zabudovanie pod integrovaný stôl.

Všetky ostatné účely sú neprípustné.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Vinotéka nie je vhodná pre skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok alebo produktov, ktorých sa týka smernica pre medicínske produkty. Nesprávne použitie prístroja môže spôsobiť poškodenie alebo pokazenie skladovaného tovaru. Ďalej nie je vinotéka vhodná pre prevádzku v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Miele nezodpovedá za škody spôsobené použitím v rozpore so stanoveným účelom alebo nesprávnou obsluhou.

► Osoby, (vrátanie detí), ktoré nie sú pre ich fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo kvôli svojej neskúsenosti alebo nevedomosti schopné vinotéku sami bezpečne obsluhovať, musia byť počas obsluhy pod dozorom.

Tieto osoby smú vinotéku používať bez dozoru len vtedy, keď boli poučené o bezpečnom používaní a pochopili vyplývajúce nebezpečenstvo.

Deti v domácnosti

► Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti vinotéky, iba ak sú pod stálym dozorom.

► Deti staršie ako 8 rokov smú vinotéku používať bez dozoru len vtedy, ak im bola jej obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnjej obsluhy.

► Deti nesmú bez dozoru vinotéku čistiť, ani vykonávať jej údržbu.

► Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti vinotéky. Deťom nikdy nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali.

► Nebezpečenstvo zadusením. Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tieto navliecť na hlavu a udusiť sa. Odložte obalový materiál z dosahu detí.

Technická bezpečnosť

► Chladiaci okruh je preskúšaný na tesnosť. Vinotéka zodpovedá príslušným bezpečnostným nariadeniam ako aj príslušným smerniciam EÚ.



Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Varovanie: Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály. Tento symbol sa nachádza na kompresore a označuje horľavé materiály. Túto nálepku neodstraňujte.

Chladiaci prostriedok (údaje na typovom štítku) je ekologický, ale horľavý.

Použitie tohoto ekologického chladiaceho prostriedku čiastočne spôsobuje zvýšenie prevádzkového hluku. Okrem prevádzkového hluku kompresora sa môžu v celom chladiacom okruhu vyskytnúť hluky z prúdenia. Týmto efektom nie je žiaľ možné zabrániť, ale nemajú žiaden vplyv na výkon prístroja.

Pri preprave a pri montáži/umiestňovaní vinotéky dbajte na to, aby ste nepoškodili súčasti chladiaceho okruhu. Vystrekujúci chladiaci prostriedok môže spôsobiť poranenie očí a uniknutý prostriedok sa môže vznietiť.

Pri poškodeniach:

- Nepribližujte sa s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi.
- Odpojte vinotéku od elektrickej siete.
- Niekoľko minút vetrajte priestor v ktorom stojí vinotéka.
- Informujte servisnú službu.

► O čo viac chladiva je v prístroji, o to väčšia musí byť miestnosť, v ktorej je vinotéka umiestnená. Pri prípadnom úniku sa môže v príliš malých miestnostiach vytvárať horľavá zmes plynu so vzduchom. Na 8 g chladiva musí byť miestnosť veľká najmenej 1 m³. Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku vnútri prístroja.

► Pripojovacie údaje (istenie, frekvencia, napätie) uvedené na typovom štítku prístroja sa musí bezpodmienečne zhodovať so zodpovedajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa prístroj nepoškodil. Pred pripojením porovnajte pripojovacie údaje.

V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

► Elektrická bezpečnosť tejto vinotéky je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Základné bezpečnostné zariadenie musí byť k dispozícii. V prípade pochybností nechajte elektrickú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.

Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovo synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

► Ak je priložené sieťové pripojenie poškodené, musí sa nahradiť originálnym náhradným dielom, aby sa zabránilo ohrozeniu užívateľa. Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje Miele, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.

► Viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble neposkytujú potrebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Vinotéku tým nepripojte na elektrickú sieť.

► Keď sa dostane vlhkosť k súčastiam pod napätím alebo prírodnému sieťovému káblu, môže dôjsť ku skratu. Vinotéku preto neprevádzkujte v miestnostiach ohrozených vlhkosťou alebo striekajúcou vodou (napr. v garáži, v práčovni).

► Táto vinotéka sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).

► Poškodený prístroj môže ohroziť Vašu bezpečnosť. Skontrolujte ho na viditeľné poškodenia. Nikdy neuvádzajte poškodenú vinotéku do prevádzky.

► Vinotéku používajte len zabudovanú, aby bola zaistená jej bezpečná funkcia.

► Pri prácach spojených s inštaláciou a údržbou, ako aj pri opravách musí byť vinotéka odpojená od elektrickej siete. Je odpojená od elektrickej siete je len vtedy keď:

- sú vypnuté ističe elektrickej inštalácie alebo
- sú úplne vyskrutkované poistky elektrickej inštalácie alebo
- je odpojené pripojovacie sieťové vedenie elektrickej siete. Pri prírodných vedeniach so sieťovou zástrčkou neťahajte pri odpájaní od elektrickej siete za vedenie, ale za zástrčku.

- ▶ Užívateľ môže byť neodborne vykonanými inštalačnými a údržbárskymi prácami alebo opravami vystavený nebezpečenstvu. Inštalácie, údržbárske práce a opravy elektrických prístrojov smú vykonávať len autorizovaní Miele odborní pracovníci.
- ▶ Nárok na záruku zaniká, ak opravy vinotéky nevykonáva autorizovaná servisná služba Miele.
- ▶ Pokazené časti si môžete vymeniť len za originálne náhradné diely Miele. Len pri týchto dieloch ručí Miele za to, že spĺňajú v plnom rozsahu bezpečnostné požiadavky.
- ▶ Táto vinotéka je z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teplote, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči oderu a vibráciám) vybavená špeciálnou žiarovkou. Táto žiarovka sa môže používať len na stanovený účel. Žiarovka nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonať len kvalifikovaný odborník poverený firmou Miele alebo servisná služba Miele. Táto vinotéka má niekoľko svetelných zdrojov, ktoré vykazujú minimálne triedu energetickej účinnosti G.

Odborná inštalácia

- ▶ Pri inštalácii prístroja zohľadnite bezpodmienečne aj priložený návod na montáž.
- ▶ Pri prenose a umiestňovaní chladiaceho prístroja používajte vždy ochranné rukavice.
- ▶ Vinotéku umiestňujte s pomocou druhej osoby.
- ▶ Zmenu smeru otvárania dvierok vykonajte (v prípade potreby) podľa priloženého návodu na montáž.

Prevádzkové zásady

- ▶ Vinotéka je určená len pre určitú klimatickú triedu (rozsah teploty v okolí), ktorej hranice musia byť dodržané. Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku vo vnútri prístroja. Nižšia teplota v okolí spôsobuje dlhší prestoj kompresora, takže vinotéka nedokáže udržať potrebnú teplotu.
- ▶ Vetracie a odvetrávacie profily nesmú byť prikryté alebo zastavené. Nie je potom tak zaistené bezchybné vetranie. Spotreba energie rastie a nemožno vylúčiť škody na častiach prístroja.
- ▶ Ak vo vinotéke alebo v jej dvierkach skladujete potraviny obsahujúce tuk alebo olej, dbajte na to, aby sa prípadný vytečený tuk alebo olej nedostal do kontaktu s plastovými časťami prístroja. Mohli by tak v plaste vzniknúť trhliny a tým by sa plast mohol zlomiť alebo roztrhnúť.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Vo vinotéke neskladujte žiadne výbušné látky ani produkty s horľavými hnacími plynmi (napr. spreje). Horľavé zmesi plynov sa môžu elektrickými súčasťami vznietiť.

► Nebezpečenstvo výbuchu. Vo vinotéke neprevádzkujte žiadne elektrické prístroje. Môže dôjsť k iskreniu.

Príslušenstvo a náhradné diely

► Používajte výlučne originálne príslušenstvo Miele. V prípade montáže a zabudovania iných častí zaniká záruka a / alebo ručenie poskytované spoločnosťou Miele.

► Miele Vám poskytuje až 15 ročnú, najmenej ale 10 ročnú záruku na dodanie náhradných dielov pre zachovanie funkčnosti po ukončení sériovej výroby Vašej vinotéky.

Čistenie a ošetrovanie

► Neošetrujte tesnenie dvierok olejom alebo tukmi.

Časom týmto ostane tesnenie na dverách pórovité.

► Para z parného čistiaceho zariadenia sa môže dostať k častiam pod napätím a spôsobiť skrat.

Na čistenie a vinotéky nikdy nepoužívajte parné čistiace zariadenie.

► Výstraha. Nepoužívajte žiadne mechanické alebo iné pomocné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania, ktoré nie sú výrobcom odporúčané.

► Špicaté predmety alebo predmety s ostrými hranami poškodia chladiaci systém a vinotéka prestane fungovať. Nepoužívajte preto žiadne ostré alebo špicaté predmety na:

- odstraňovanie námrazy
- odstraňovanie zvyškov ako napr. etiket.

Preprava

- ▶ Vinotéku prepravujte vždy vo vzpriamenej polohe a v prepravnom obale, aby nedošlo k poškodeniu.
- ▶ Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia. Vinotéku prepravujte s pomocou druhej osoby, pretože je veľmi ťažká.

Likvidácia Vášho starého prístroja

- ▶ Deti sa môžu pri hre zatvoriť vo vinotéke a zadusiť sa.
 - Demontujte dvierka prístroja.
 - Vo vinotéke ponechajte drevené/kovové priehradky, aby do nej deti nemohli jednoducho vliezť.
 - Pre vinotéky so zámkom dverí: Zabráňte hrajúcim sa deťom, aby sa v prístroji uzatvorili a tým by došlo k ohrozeniu života.
- ▶ Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!
 - Odstrihnite sieťovú zástrčku od sieťového pripojovacieho vedenia.
 - Odstrihnite sieťové pripojovacie vedenie od starého prístroja.

Sieťovú zástrčku a sieťový pripojovací kábel zlikvidujte oddelene od starého prístroja.

- ▶ Počas odstraňovania a po odstránení zabezpečte, aby nebol prístroj odložený v blízkosti benzínu alebo iných horľavých plynov a kvapalín.

- ▶ Nebezpečenstvo požiaru vytekajúcim olejom alebo chladiacim prostriedkom!

Chladiaci prostriedok a olej, ktoré sa v prístroji nachádzajú sú horľavé. Vytekajúci chladiaci prostriedok alebo olej sa môžu pri vysokej koncentrácii a kontakte s externým zdrojom tepla vznietiť.

Počas likvidácie zabezpečte, aby nebol poškodený chladiaci okruh a zabránilo sa tak nekontrolovateľnému úniku chladiaceho prostriedku (údaje na typovom štítku) a oleja.

- ▶ Vystreknuté chladivo môže spôsobiť poranenie očí. Nepoškodzte súčasti chladiaceho okruhu napr.

- prepichnutím kanálov chladiva výparníka,
- zalomením potrubia,
- oškrabaním povrchových vrstiev.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Symbol na kompresore (podľa modelu)

Toto upozornenie má význam len pre recykláciu. Pri bežnej prevádzke nehrozí žiadne nebezpečenstvo.



► Olej v kompresore môže byť pri požití a vniknutí do dýchacích ciest smrteľne nebezpečný.

Váš príspevok k ochrane životného prostredia

Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihliadnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Váš špecializovaný predajca Miele.

Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.



Dbajte na to, aby sa Váš prístroj do odbornej, ekologickej likvidácie nepoškodil. Takto je zabezpečené, že chladivo v chladiacom okruhu a olej nachádzajúci sa v kompresore neunikne do prostredia.

Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzatvorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.


Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Takto ušetríte energiu...

- | | |
|---------------------------|--|
| Miesto inštalácie | <p>Pri zvýšených teplotách okolia musí prístroj častejšie chladiť a pri tom spotrebuje viacej energie. Preto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vinotéku umiestnite do dobre vetranej miestnosti.- Vinotéku neumiestňujte vedľa zdroja tepla (radiátor, sporák).- Chráňte vinotéku pred priamym slnečným svetlom.- Postarajte sa o ideálnu teplotu okolia približne 20 °C.- Udržujte vetracie a odvetrávacie otvory čisté a pravidelne odstraňujte u nich prach. |
| Nastavenie teploty | <p>Čím nižšie je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie. Odporúčajú sa nasledujúce nastavenia:</p> <ul style="list-style-type: none">- +12 až +14 °C. |
| Použite | <p>Privádzaným teplom a obmedzenou cirkuláciou vzduchu sa zvyšuje spotreba energie. Preto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dvierka prístroja otvárajte vždy len na nevyhnutnú dobu. Dobré roztriedenie fliaš s vínom pomáha pri orientácii.- Po otvorení dvierka úplne zatvorte.- Pri zorad'ovaní drevených roštov akceptujte stav pri dodaní.- Nepreplňujte drevené rošty, aby mohol cirkulovať vzduch.- Vo vinotéke udržiavajte voľné vetracie otvory ventilátora. |

Popis prístroja


KWTUS 7074

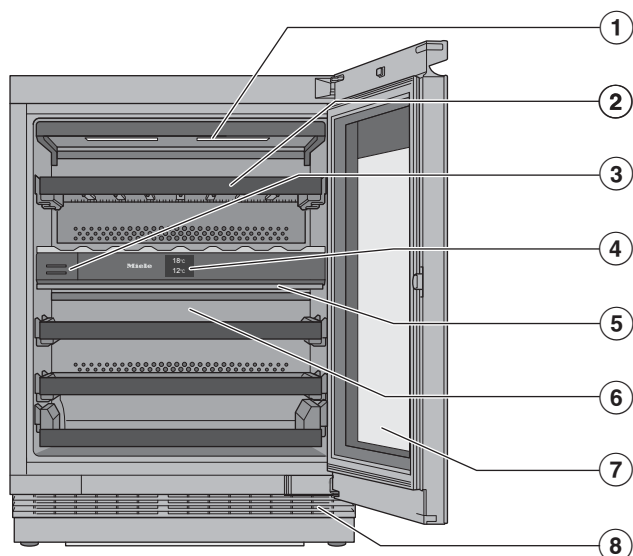

- ① použitím prezentačného svetla :
diód LED vo vnútornom osvetlení je možné vylúčiť nepriaznivý účinok na víno zo-
hriatím alebo UV žiarením.
- ② drevené rošty s popisovacími lištami (Noteboards)
- ③ pachové filtre (Active AirClean filter)
- ④ displej
- ⑤ izolačná doska medzi zónami na temperovanie vína: Rôzne druhy vína možno
súčasne skladovať pri rôznych teplotách.
- ⑥ suchá zadná stena na zabránenie kondenzácii
- ⑦ sklenené dvierka: Bezpečnostné sklo odolné voči UV žiareniu chráni vaše víno
pred škodlivým UV žiarením.
- ⑧ vetracia a odvetrávacia mriežka

Zoznámte sa

KWTUS 7096, KWTUS 7196

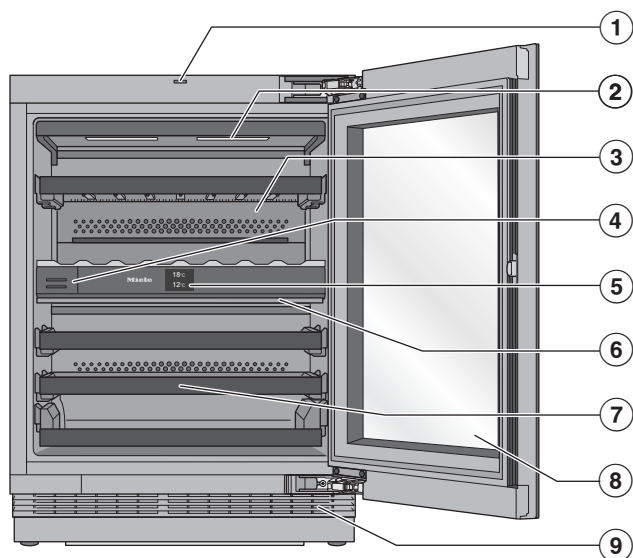


- ① pomôcka otvárania dvierok (Push2open)
- ② použitím prezentačného svetla : diód LED vo vnútornom osvetlení je možné vylúčiť nepriaznivý účinok na víno zo-hriatím alebo UV žiarením.
- ③ suchá zadná stena na zabránenie kondenzácii
- ④ pachové filtre (Active AirClean filter)
- ⑤ displej
- ⑥ izolačná doska medzi zónami na temperovanie vína: Rôzne druhy vína možno súčasne skladovať pri rôznych teplotách.
- ⑦ drevené rošty s popisovacími lištami (Noteboards)
- ⑧ sklenené dvierka: Bezpečnostné sklo odolné voči UV žiareniu chráni vaše víno pred škodlivým UV žiarením.
- ⑨ vetracia a odvetrávacia mriežka

Displej

Displej môžete špicatými alebo ostrými predmetmi, ako napr. ceruzkami poškrabať.

Displeja sa dotýkajte len prstami.

Ak máte studené prsty, je možné, že displej nebude reagovať.

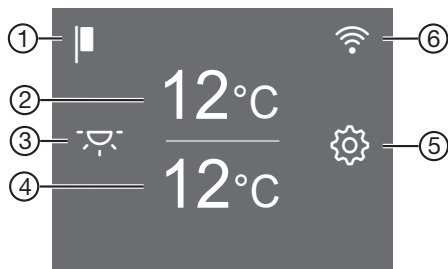

- ① indikátor výstavnej prevádzky
(zobrazuje sa len vtedy, keď bola zapnutá funkcia výstavná prevádzka)
- ② Ukazovateľ teploty pre hornú zónu temperovania vína a senzorové tlačidlo na nastavenie teploty
- ③ Senzorové tlačidlo pre prezentačné svetlo ☀
na zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia pri zatvorených dverkách prístroja
- ④ Ukazovateľ teploty pre spodnú zónu temperovania vína a senzorové tlačidlo na nastavenie teploty a vlhkosti (ActiveHumidity)
- ⑤ senzorové tlačidlo nastavovacieho režimu ⚙
pre voľbu rozličných funkcií v nastavovacom režime
- ⑥ indikátor stavu spojenia Miele@home
(viditeľné, len ak bola vytvorená funkcia Miele@home)

Ovládanie vinotéky prostredníctvom displeja

- Dotknite sa požadovanej oblasti/požadovaného symbolu na úvodnom displeji.
- Potiahnite prstom doľava alebo doprava cez displej, pokiaľ sa uprostred nezobrazí požadovaná hodnota alebo požadovaný symbol.
- Pre potvrdenie stlačte na displeji zvolenú položku.

Zvolená hodnota alebo zvolený symbol svieti oranžovo (až na niekoľko výnimiek).

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↵ alebo OK.

Zoznámte sa

Správne používanie pomôcky na otváranie dvierok

V závislosti od modelu (KWTUS 7096, 7196) je vaša vinotéka vybavená pomocou na otváranie dvierok. Tento systém Push2open vám uľahčuje otváranie dvierok prístroja. Dvierka Vašej vinotéky sú citlivé na tlak.

Z výroby je systém Push2open deaktivovaný. Funkcia sa aktivuje keď sa vinotéka po zabudovaní zapne (viď kapitola „Uvedenie do prevádzky“, časť „Zapnutie vinotéky“).


Ochrana pred nechceným otvorením:
Ak dvierka prístroja nepotiahnete, zatvoria sa samé po asi 3 sekundách.

Zatvorenie dvierok prístroja

- Zatlačte dvierka prístroja.

Prosím uvedomte si, že manipulácia s magnetmi v blízkosti vinotéky môže spôsobiť neplánované otvorenie dvierok prístroja. Tento vedľajší efekt je spôsobený zatváracím mechanizmom dvierok vinotéky.

Otvorenie dvierok prístroja

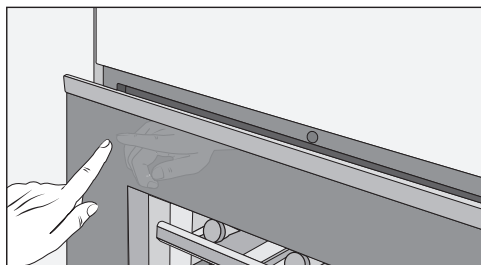

- Zatlačte vľavo hore zľahka do dvierok a potom ich uvoľnite. Dvierka sa pootvoria.
- Dvierka prístroja úplne otvorte.



Nebezpečenstvo poškodenia nesprávnym ovládaním!

Blokovanie dvierok prístroja počas otvorenia alebo zatlačenia alebo pridržania pomôcky na otvorenie dvierok počas zatvárania môže poškodiť pomôcku na otvorenie dvierok.

Aby ste zablokovanú pomôcku na otváranie dvierok uviedli opäť do východiskovej polohy, vytiahnite zástrčku a po 5 sekundách ju opäť zasunite.

Nastavovací režim

Prezentačné svetlo

Ak chcete svoje fľaše s vínom prezentovať aj pri zatvorených dvierkach prístroja, môžete vnútorné osvetlenie nastaviť tak, aby zostalo zapnuté aj pri zatvorených dvierkach.

Prezentačné svetlo sa zapína a vypína pomocou senzorového tlačidla  na displeji. Keď je zapnuté svetlo prezentácie, tlačidlo senzora  svieti na oranžovo.

Prezentačné svetlo v zónach teploty vína možno nastaviť na rôzne úrovne jasu alebo ho úplne vypnúť (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Blokovacia funkcia /

Zapnutá blokovacia funkcia chráni pred nechceným vypnutím prístroja a pred nechcenými prestaveniami nepovolenými osobami, napríklad deťmi.

Ak chcete teplotu prestaviť napr. len na krátky čas, môžete blokovaciu funkciu dočasne deaktivovať (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Vypnutie vinotéky

Tu môžete vinotéku vypnúť (viď kapitola „Vypnutie vinotéky“ odstavec „Uvedenie do prevádzky“).

Režim sabat

Vinotéka má režim Sabat na podporu náboženských zvykov (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Pri zapnutom režime sabat sa dočasne deaktivujú:

- vnútorné osvetlenie pri otvorených dvierkach
- prezentačné svetlo, pri zatvorených dvierkach prístroja

- displej
- všetky akustické a optické signály
- aktívne pripojenie WiFi
- Pripomienky (napr. zobrazenie aktívneho filtra AirClean): nastavený časový interval sa pozastaví

Všetky ostatné predtým nastavené funkcie zostanú aktívne.

Kým je zapnutý režim sabat, nemôžete robiť na Vašom prístroji žiadne nastavenia.

Informácie k režimu sabat

Verziu režimu Sabbath si môžete vyvolať tu.

Zmena doby do spustenia alarmu dvierok

Tu môžete nastaviť čas do spustenia alarmu dvierok po ich otvorení (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Miele@home

Vaša vinotéka je vybavená integrovaným WiFi modulom.

Od výrobcu je pripojenie k sieti deaktivované.

Tu môžete vytvoriť funkciu Miele@home po 1. krát, aktivovať a deaktivovať WiFi alebo vynulovať konfiguráciu siete (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Pre použitie potrebujete:

- WiFi sieť
- aplikáciu Miele
- užívateľský účet Miele. Užívateľský účet môžete vytvoriť pomocou aplikácie Miele.

Zoznámate sa

Aplikácia Miele Vás vedie pri nadväzovaní spojenia medzi prístrojom/vinotékou domácou WiFi sieťou.

Potom čo Váš prístroj/ vinotéku začleníte do WiFi siete, môžete pomocou aplikácie vykonávať napr. nasledujúce akcie:

- vyvolať informáciu o prevádzkovom stave Vašej vinotéky
- zmeniť nastavenia Vašej vinotéky

Zapojením prístroja/vinotéky do Vašej WiFi siete sa zvýši spotreba energie, aj keď je prístroj/vinotéka vypnutý.

Zaistite preto, aby bol v mieste inštalácie Vášho prístroja/vinotéky k dispozícii dostatočne silný signál Vašej WiFi siete.

Tón tlačidiel

Tu môžete zapnúť alebo vypnúť tón tlačidiel (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Výstražné a signálne tóny

Tu môžete zmeniť hlasitosť výstražných a signálnych tónov (napr. pri alarme dvierok alebo chybovom hlásení). Ak sa cítite rušení, môžete výstražné a signálne tóny úplne vypnúť (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Jas displeja

Tu môžete nastaviť jas displeja podľa svetelných podmienok vo vašom okolí (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Jednotka teploty °C/°F

Tu môžete nastaviť požadovanú jednotku teploty (°Celsia alebo °Fahrenheit) (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Zapnutie výstavnej prevádzky

Tu môžete vypnúť výstavnú prevádzku, ak je z výroby zapnutá (na displeji sa zobrazí ) (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Výstavná prevádzka umožňuje špecializovaným obchodom prezentovať prístroj bez zapnutia chladenia. Pre súkromné používanie toto nastavenie nepotrebuje.

Nastavenia z výroby

Tu môžete vynulovať nastavenia vinotéky na výrobné nastavenia pri dodaní (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Tip: Keď budete likvidovať alebo predávať svoju vinotéku, alebo uvádzať do prevádzky použitú vinotéku, vynulujte jej nastavenie do stavu pri dodaní. Tým sa vráti späť aj konfigurácia siete a všetky osobné údaje sa z vinotéky odstránia. Okrem iného už sa predošlý vlastník nemôže viac dostať k vinotéke.

Informácie o vinotéke

Tu môžete vyvolať označenie modelu a výrobné číslo Vašej vinotéky.

Tieto údaje o prístroji majte pripravené:

- pre pripojenie vinotéky do WiFi siete (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“, odstavec „Prvé zariadenie Miele@home“).
- pre hlásenie poruchy v Miele servisnej službe (viď kapitola „Servisná služba“).
- pre získanie informácií v EPREL databáze (viď kapitola „Servisná služba“).

Indikátor filtra Active AirClean

Filtrovanie vzduchu cez filter Active AirClean zabezpečuje, že vzduch zostáva bez prachu a zápachu.

Indikátor filtra Active AirClean  na displeji vám približne každých 12 mesiacov pripomenie, že je potrebné vymeniť filter Active AirClean (viď kapitola „Čistenie a starostlivosť“ časť „Výmena filtra Active AirClean (pachový filter)“).

 Tu môžete aktivovať ukazovateľ filtra Active AirClean (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

Dodávané príslušenstvo

Pachové filtre (Active AirClean filter)

Filtre Active AirClean v zadnej stene prístroja zaisťujú optimálnu výmenu vzduchu a tým jeho vysokú kvalitu vo vinotéke.

Kriedová ceruzka

Používajte dodanú kriedovú ceruzku na popisovanie tabuliek na drevených roštoch. Popisom tabuliek získate dobrý prehľad o uskladnených druhoch vína.

Bezpečnosť

Teplotný alarm

Vinotéka je vybavená teplotným výstražným systémom, aby nemohla teplota nepozorovane stúpnuť alebo klesnúť a tým poškodiť víno.

Ak sa zvýši alebo príliš zníži teplota v teplotnom rozsahu, zobrazuje sa na ukazovateli teploty červeným .

Naviac zaznie výstražný tón, pokým neskončí stav alarmu alebo nie je výstražný tón predčasne vypnutý.

To, kedy sa teplotný rozsah rozpozná ako príliš teplý alebo príliš studený, závisí od nastavenej teploty.

Akustický a optický signál je prípadne vydaný v nasledujúcich situáciách:

- Triedite a vyberáte vínové fľaše a pritom prúdi príliš veľa teplého vzduchu z priestoru.
- Skladujete väčšie množstvo nových fliaš.
- Došlo k výpadku siete.
- Vinotéka je pokazená.

Predčasné vypnutie alarmu teploty

Skôr ako vypnete teplotný alarm, mala by sa zistiť a odstrániť príčina alarmu.

Ak by Vás výstražný tón rušil, môžete ho predčasne vypnúť.

■ Stlačte .

 zhasne a výstražný tón stíchne.

Ukazovateľ teploty danej zóny temperovania vína zobrazuje približne 1 minútu blikaním najvyššiu teplotu, ktorá bola doteraz v zóne temperovania vína. Potom ukazovateľ teploty prejde na aktuálnu teplotu zóny temperovania vína.

Alarm dvierok

Vinotéka je vybavená alarmom dvierok, ktorý zabráňuje strate energie pri otvorených dvierkach spotrebiča a chráni uložené fľaše vína pred výkyvmi teploty.

Ak sú dvierka prístroja dlhší čas otvorené, na displeji sa žltým zobrazí . Dodatočne zaznie výstražný tón a vnútorné osvetlenie bliká.

Zoznámte sa

Čas do spustenia alarmu dvierok je možné zmeniť (viď kapitola „Úprava nastavení“, odstavec „Zmena času do spustenia alarmu dvierok □Ⓢ“).

Akustický výstražný tón alarmu dvierok môžete aj vypnúť (viď kapitola „Úprava nastavení“, odstavec „Zmena hlasitosti výstražných a signalizačných tónov □Ⓢ/□Ⓢ“).

Akonáhle dvierka prístroja zavriete, výstražný tón stíchne a □△ na displeji zhasne.

Predčasné vypnutie alarmu dvierok


- Stlačte □△.

Výstražný tón prestane znieť, symbol □△ zhasne a vnútorná kontrolka bez prerušenia svieti.

Ak nie sú dvierka prístroja zatvorené, alarm dvierok sa po krátkej dobe opakuje.

Usporiadanie vnútorného priestoru

Odstránenie a opätovné nasadenie drevených roštov

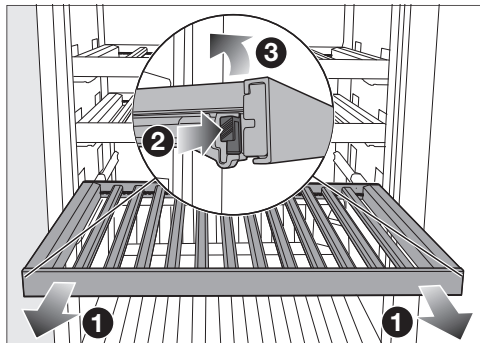

- Vytiahnite drevený rošt až na doraz dopredu ❶.
- Stlačte západky na oboch stranách dreveného roštu ❷ a zdvihnite drevený rošt ❸.
- Ak chcete drevený rošt opäť nasadiť, najprv ho položte na zadnú časť výsuvných koľajníc tak, aby zaklapol.
- Zatlačte prednú časť dreveného roštu na výsuvné koľajnice tak, aby západky zaklapli.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi fľašami.

Za istých okolností sa môžu vínové fľaše vzpriechiť do vyššie umiestnených roštov a pri vyberaní drevených roštov z vinotéky/chladničky vypadnúť.


Drevené rošty sa vždy vyťahujú pomaly a opatrne.

⚠ Nebezpečenstvo poškodenia a poranenia rozbitým sklom.

Vyčnievajúce drevené rošty a vínové fľaše môžu spôsobiť poškodenie sklenených dvierok, ak sa tieto v takejto situácii zatvoria.

Dbajte prosím na to, aby drevené rošty a vínové fľaše nevychýľovali.

Prispôsobte drevený rošt (FlexiFrame) veľkosti fľaše

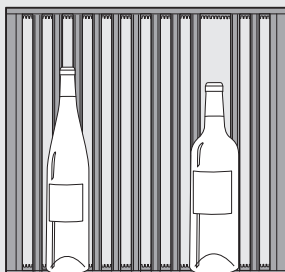


- Jednotlivé drevené priečky na drevenom rošte môžete podľa potreby odstrániť alebo presunúť.

Vďaka tomu môžete drevený rošt flexibilne prispôbiť veľkosti vašich fliaš na víno.


Priečky dolného roštu nie je možné prestaviť.

Maximálne množstvo náplne KWTUS 7074 a 7096

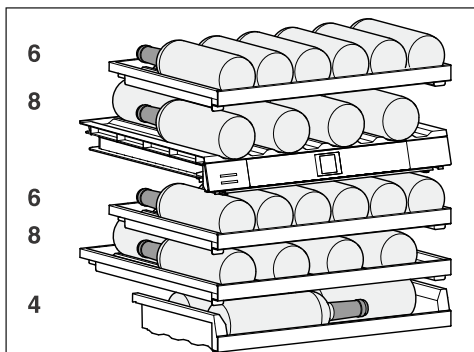

Maximálne možno uskladniť 32 fliaš vína (0,75 l; tvar fľaše: fľaša Bordeaux), 14 fliaš vína v hornej zóne temperovania vína a 18 fliaš vína v dolnej zóne.

KWTUS 7196

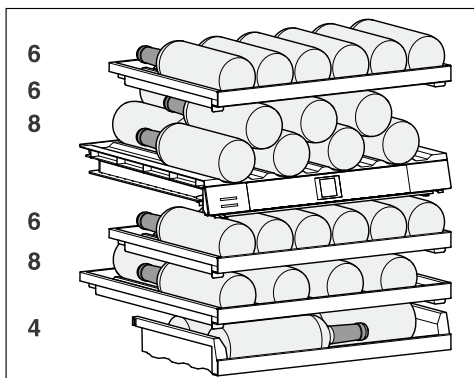

Maximálne možno uskladniť 38 fliaš vína (0,75 l; tvar fľaše: fľaša Bordeaux), 20 fliaš vína v hornej zóne temperovania vína a 18 fliaš vína v dolnej zóne.

Zoznámte sa



Nebezpečenstvo poškodenia preťažením.


Prekročenie maximálneho odporúčaného naloženia môže viesť k poškodeniu drevených roštov.

Jednotlivý drevený rošt môžete naložiť maximálne 25 kg.

Zabráňte ukladaniu fliaš na drevených roštoch na seba.

Popisovacia lišta (Noteboard)

Aby ste mali dobrý prehľad o uložených druhoch vína, môžete označiť Noteboards na drevených roštoch. V závislosti od modelu môžete písať priamo na Noteboard alebo ho vybrať z drevenej police, ak je magnetická.

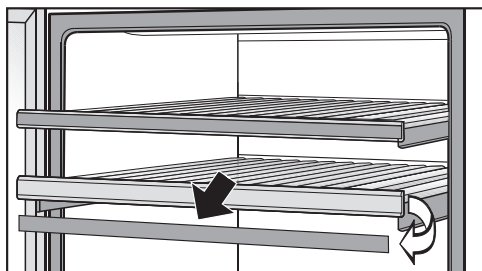

- Magnetický Noteboard držte po stranách a vyberte ho smerom dopredu.
- Neželané popisy môžete odstrániť z Noteboard vlhkou utierkou.
- Neželané popisy môžete odstrániť vlhkou utierkou.



Nebezpečenstvo poškodenia nevhodným čistiacim prostriedkom.

Čistenie popisovacích líšt (poznámkových tabuliek) čistiacim prostriedkom môže poškodiť ich povrchovú úpravu.

Poznámkové tabuľky čistite len čistou vodou.

- Popíšte Noteboard priloženou kriedou.

Na popisovanie odporúčame alternatívne nasledovné produkty:

- tekuté kriedové popisovače, ako napr. edding 4095 kriedový značkovacia
- bežné kriedy na tabule



Nebezpečenstvo poškodenia popisom nevhodnými produktami.

Noteboard nepopisujte nikdy guľôčkovým perom, farebnou alebo obyčajnou ceruzkou, korekčnou tyčinkou, voskovkami, olejovou kriedou, fixkou (ako napr. permanentným popisovačom, zvýrazňovačom, perom na fólie atď.). Je ťažké alebo nemožné ich z Noteboard odstrániť.

Pri popisovaní používajte len odporúčané produkty, pretože sa tieto dajú ľahko z Noteboard odstrániť.

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok obalový materiál a ochranné fólie.

Krátke, priečne upevnené drevené priečky sa používajú len na upevnenie ostatných priečok k drevenému roštu.

Krátke drevené priečky sa dajú odstrániť a bezpečne zlikvidovať spolu s domovým odpadom. Tieto drevené priečky sú z prebytkov výroby a z dôvodu udržateľnosti sa používajú na zaisťovanie počas prepravy.

- Vyčistite vnútro skrinky a príslušenstvo (viď kapitola „Čistenie a starostlivosť“).

Pripojenie vinotéky


- Pripojte vinotéku k elektrickej sieti podľa popisu v kapitole „Inštalácia“, odstavec „Elektrické pripojenie“.

Na displeji sa zobrazí Miele, potom .

Aktivácia pachového filtra (Active AirClean filter)

- Aktivujte zobrazenie filtra Active AirClean  (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“, odstavec „Aktivácia zobrazenia filtra Active AirClean “).

Umiestnenie drevených priečok na drevené rošty

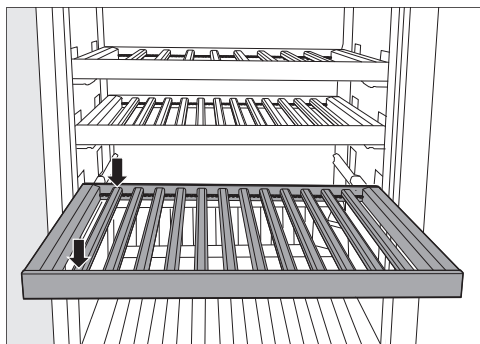

- Umiestnite drevené priečky v rovnakých vzdialenostiach na drevený rošt a zaistite ich v tejto polohe.

Na drevenom rošte tak získate priestor pre maximálnu kapacitu fliaš (0,75 l; tvar fľaše: fľaša Bordeaux).

Zapnutie vinotéky

- Stlačte na displeji .

Ak sa na displeji dlhšie nič nedeje, displej sa prepne do úsporného režimu a stmavne.

Vinotéka začne chlaadiť a pri otvorených dvierkach sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.

Podľa teploty v okolí a nastavenia môže trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne požadovaná teplota v jednotlivjej zóne temperovania vína a bude sa trvalo zobrazovať.

Vypnutie vinotéky

- Stlačte .
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .

Chladenie a vnútorné osvetlenie sú vypnuté.

Na displeji sa zobrazí .

Upozornenie: Vinotéka nie odpojená od elektrickej siete keď je vypnutá.

Pri dlhšej neprítomnosti

Ak vinotéku pri dlhšej neprítomnosti vypnete, ale nevyčistíte, hrozí v zavretom stave nebezpečenstvo tvorby plesne.

Bezpodmienečne vyčistite vinotéku.

Uvedenie do prevádzky

Ak vinotéku nebudete dlhšiu dobu používať, potom dbajte na nasledovné:

- Vinotéku vypnite.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku domovej inštalácie.
- Aby ste vinotéku dostatočne vetrali a zabránili vzniku zápachu, vyčistite ju a nechajte ju otvorenú.

Nastavenie teplôt v jednotlivých zónach

Teploty v 2 temperujúcich zónach je možné nastaviť nezávisle od seba.

Na dlhodobé skladovanie vína sa odporúča teplota medzi 12 až 14 °C.

- Stlačte na displeji ukazovateľ teploty zóny temperovania vína, ktorej teplotu chcete nastaviť.
- **Spodná zóna temperovania vína:**
Kliknite na .
- Potiahnite prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí požadovaná teplota.
- Pre potvrdenie stlačte na displeji zvolenú teplotu.
- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte .

Ukazovateľ teploty prejde opäť na zobrazenie skutočnej teploty, ktorá je momentálne v zóne temperovania vína.

Teplota vo vinotéke sa zvyšuje:

- čím častejšie a dlhšie sa otvárajú dvierka prístroja.
- čím viac fliaš vína sa uskladňuje.
- čím teplejšie sú novo vložené fľaše s vínom.
- čím vyššia je teplota okolia vinotéky. Vinotéka je určená len pre určitú klimatickú triedu (rozsah teploty v okolí), ktorej hranice musia byť dodržané.

Možné nastavené hodnoty teploty

Teplotu v temperujúcich zónach možno nastaviť od 5 °C do 20 °C.

Zobrazenie teploty zón temperovania vína

Pri bežnej prevádzke sa na displeji zobrazuje **stredná, skutočná teplota** v príslušnej zóne temperovania vína.

Podľa teploty v miestnosti a nastavenia môže trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne požadovaná teplota a bude sa trvalo zobrazovať.

Nastavenie vlhkosti (ActiveHumidity) v dolnej zóne temperovania vína

Na správne fungovanie nastavenia vlhkosti je potrebná teplota okolia od 19 do 28 °C.

- Dotknite sa ukazovateľa teploty dolnej zóny temperovania vína.
- Potiahnite prstom doľava tak, aby sa  zobrazila v strede.
- Stlačte .
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí požadovaná vlhkosť ( alebo ).
- Pre potvrdenie stlačte na displeji zvolené nastavenie.
- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte .

V závislosti od okolitej teploty a nastavenej vlhkosti môže trvať niekoľko dní, kým sa dosiahne a zobrazí požadovaná vlhkosť.

Možné hodnoty nastavenia pre vlhkosť vzduchu

Vlhkosť vzduchu môžete nastaviť v 2 stupňoch a prispôbiť ju tak svojim individuálnym potrebám.

- : nízka vlhkosť vzduchu

Obsluha

- ∆∆∆: vysoká vlhkosť vzduchu

Majte na pamäti, že spotreba energie sa mierne zvyšuje s výškou nastavenej vlhkosti.

Ak chcete použiť spodnú zónu temperovanie vína na dlhodobé skladovanie fliaš s prírodnými zátkami, odporúčame zvoliť vysokú úroveň vlhkosti ∆∆∆.

Keď sa nachádzate v nastavovacom režime , alarm dvierok alebo iné chybové hlásenia sú automaticky potlačené.

Nastavenie jasů prezentačného svetla

Prezentačné svetlo možno nastaviť na rôzne úrovne jasů pre obe zóny temperovania vína spoločne alebo ho úplne vypnúť.

- Stlačte .
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .
- Zvoľte požadovaný jas tak, že potiahnete po pruhu segmentov doľava alebo doprava (stupeň 1-7).
- Ak chcete prezentačné svetlo úplne vypnúť, potiahnite prstom doľava až kým pruh segmentov úplne nezhasne.
- Stlačením pruhu segmentov potvrdíte požadovaný stupeň jasů.
- Alternatívne: Stlačením  potvrdíte požadované nastavenie.
- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte .
- Zatvorte dvierka prístroja.

Až pri zatvorených dvierkach prístroja je viditeľné zmenené nastavenie.

Zapnutie blokovej funkcie /

- Stlačte .
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .

Pri zapnutej blokovej funkcii svieti  oranžovo.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte .

- Zatvorte dvierka prístroja. Až potom bude blokovaná funkcia  aktívna.

Krátka deaktivácia blokovej funkcie /

Keď napríklad chcete zmeniť nastavenie teploty, môžete blokovaciu funkciu na chvíľu deaktivovať:

- Stlačte na displeji ukazovateľ teploty zóny, ktorej teplotu chcete zmeniť.
- Stlačte  na asi 6 sekúnd.

Zobrazenie prejde na zmenu nastavenia teploty.

- Vykonajte teraz požadované nastavenia.

Zatvorením dvierok prístroja sa blokovaná funkcia  opäť zapne.

Úplné vypnutie blokovej funkcie /

- Stlačte .
- Stlačte  na asi 6 sekúnd.
- Potiahnite prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .

Pri vypnutej blokovej funkcii svieti  bielym.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte .

Zapnutie režimu sabat

Kým je zapnutý režim sabat , nemôžete robiť na Vašom prístroji zmeny nastavení.

- Stlačte .
 - Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
 - Stlačte .
-  svieti na oranžovo.

Prispôsobenie nastavení

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

🔔 Aktivovaný režim sabat sa na displeji zobrazí na približne 3 sekundy.

Displej sa potom vypne.

Dbajte na to, aby boli dvierka riadne zatvorené, pretože sú vypnuté optické a akustické výstrahy.

Vypnutie režimu sabat 🔔

Funkcia režim sabat 🔔 sa asi po 80 hodinách automaticky vypne.

Funkciu režim sabat 🔔 môžete vypnúť aj skôr.

- Stlačte čierny displej.

Zobrazí sa 🔔.

- Stlačte 🔔.

🔔 svieti na oranžovo.

- Stlačte opäť symbol 🔔.

Keď je režim sabat vypnutý, svieti symbol 🔔 bielym.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Zmena doby do spustenia alarmu dvierok 🚪🔊

- Stlačte ⚙.

- Potiahnite prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí 🚪🔊.

- Stlačte 🚪🔊.

- Prejdite prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa uprostred nezobrazí požadovaná doba medzi 30 sekundami a 3 minútami: 30 sekúnd sa zobrazuje uprostred.

- Pre potvrdenie stlačte na displeji zvolené nastavenie.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Zriadenie Miele@home po prvý krát.

- Stlačte ⚙.

- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí @.

- Stlačte @.

- Stlačte požadovaný spôsob pripojenia (APP alebo WPS).

Po úspešnom prihlásení sa na displeji zobrazí 📶.

Ak nebolo možné vytvoriť spojenie, zobrazí sa ☒.

- V tomto prípade spustíte postup znovu.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Deaktivácia WiFi pripojenia

- Stlačte ⚙.

- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí @.

- Stlačte @.

- Pre deaktiváciu WiFi pripojenia stlačte 📶.

Zobrazí sa 🚫.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Aktivácia WiFi pripojenia

- Stlačte ⚙.

- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí @.

- Stlačte @.

- Pre opätovnú aktiváciu WiFi pripojenia stlačte 📶.

Zobrazí sa 📶.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Keď je WiFi pripojenie aktívne, svieti  na úvodnom displeji.

Nulovanie konfigurácie siete

- Stlačte .
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí @.
- Stlačte @.
- Ťahajte prstom doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .
- Stlačte .
- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Vynulujú sa všetky vykonané nastavenia a hodnoty zadané pre Miele@home.

WiFi pripojenie sa deaktivuje, na úvodnom displeji zhasne .

Pri likvidácii, predaji alebo pri spre-
vádzkovaní použitého prístroja vynu-
lujte konfiguráciu siete. Z prístroja sa
odstránia všetky osobné údaje.
Okrem iného predošlý vlastník už
nebude mať prístup k prístroju.

vypnutie tónu tlačidiel

- Stlačte .
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .

Keď je tón tlačidla vypnutý , svieti bielo.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Zapnutie tónu tlačidiel

- Stlačte .

- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .

- Stlačte .

Keď je zapnutý tón tlačidiel,  svieti oranžovo.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Zmena hlasitosti výstražných a signál- nych tónov /

- Stlačte .
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .
- Zvoľte požadovanú hlasitosť tak, že potiahnete po pruhu segmentov doľava alebo doprava (stupeň 1-7).
- Ak chcete výstražné a signálne tóny úplne vypnúť, potiahnite prstom doľava, pokiaľ pruh segmentov úplne nezhasne.

- Stlačením pruhu segmentov potvrdíte požadované nastavenie.

Pri vypnutých výstražných a signálnych tónoch sa zobrazuje  bielym.

Pri zapnutých výstražných a signálnych tónoch sa zobrazuje  oranžovým.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Zmena jasu displeja

- Stlačte .
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokiaľ sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .
- Zvoľte požadovaný jas tak, že potiahnete po pruhu segmentov doľava alebo doprava (stupeň 1-7).
- Stlačením pruhu segmentov potvrdíte požadované nastavenie.

Prispôsobenie nastavení

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Zmena jednotky teploty °C/°F

- Stlačte ⚙.
- Potiahnite prstom doľava alebo doprava, pokým sa v strede nezobrazí °C alebo °F.
- Stlačením na °C alebo °F zmeníte jednotku teploty.

Zobrazí sa °C alebo °F.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Vypnutie výstavnej prevádzky

- Stlačte ⏻.
- Stlačte ⚙.
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokým sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .

Po vypnutí výstavnej prevádzky  sa prístroj vypne a musíte ho opäť zapnúť.

Vrátenie nastavení do stavu pri dodaní

- Stlačte ⚙.
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokým sa v strede nezobrazí .
- Stlačte .

Zobrazí sa .

- Stlačte .

Prístroj sa vypne a musíte ho opäť zapnúť.

Aktivácia zobrazenia filtra Active AirClean

- Stlačte ⚙.
- Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokým sa v strede nezobrazí .

- Stlačte .

Keď je aktivovaný indikátor filtra Active AirClean, svieti  oranžovým.

- Na opustenie úrovne nastavovania stlačte ↩.

Nikdy neodstraňujte typový štítok umiestnený vo vnútri prístroja. V prípade poruchy bude potrebný.

Dbajte na to, aby sa voda nedostala do elektroniky alebo do osvetlenia.

 **Nebezpečenstvo poškodenia** vniknutou vlhkosťou.

Para z parného čistiaceho stroja môže poškodiť plastové a elektrické komponenty.

Na čistenie vinotéky nepoužívajte žiaden parný čistiaci prístroj.

 **Ohrozenie zdravia** v dôsledku nečistôt.

Znečistenie, ktoré sa do vinotéky dostane zvonka (napr. aj zvyšky potravín alebo nápojov), môže pri zvýšenej teplote a vlhkosti vzduchu podporiť rast plesní vo vinotéke.

Do vinotéky ukladajte len čisté vínové fľaše a čisté príslušenstvo.

Upozornenia k čistiacemu prostriedku

Vo vnútornom priestore vinotéky používajte len čistiace a ošetrojúce prostriedky nezávadné pre potraviny.

Aby ste nepoškodili povrchové plochy, nepoužívajte **žiadne**

- čistiace prostriedky obsahujúce sódu, čpavok, kyseliny a chlór
- čistiace prostriedky na odstránenie vodného kameňa
- čistiace prostriedky na drhnutie (napr. drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné hubky)
- čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá

- čistiace prostriedky na nerez
- čistiace prostriedky na umývačku riadu
- spreje na rúry na pečenie
- čistiace prostriedky pre sklokeramické varné dosky (výnimkou je čistenie čelného skla)
- čistiaci prostriedok na sklo (výnimka pri čistení čelného skla: čistiace prostriedky obsahujúce málo alkoholu, bez prísad napr. citróna alebo pod.),
- tvrdé hubky a kefy na drhnutie (napr. hubky na hrnce)
- odstraňovač nečistôt
- ostré kovové škrabky

Na čistenie odporúčame čistou savú utierku, vlažnú vodu a trochu prostriedku na ručné umývanie.

Príprava vinotéky na čistenie

- Vinotéku vypnite.

Na displeji sa zobrazuje  a chladenie je vypnuté.

- Vyberte vínové fľaše z vinotéky a skladujte ich na chladnom mieste.
- V prípade potreby vyberte všetky odnímateľné časti na vyčistenie (viď kapitola „Oboznámenie“, odstavec „Zostavenie vnútorného priestoru“).
- Pred čistením drevených roštov odstráňte označovacie lišty (Noteboards), ak sú odnímateľné (v závislosti od modelu).

Čistenie a údržba

Čistenie vnútorného priestoru

Vinotéku čistite pravidelne, najmenej ale raz za mesiac.

Ak nečistoty dlhšiu dobu pôsobia, za určitých okolností sa už nedajú odstrániť.

Povrchy by sa mohli zafarbiť alebo zmeniť.

Odstraňujte nečistoty najlepšie ihneď.


- Vnútorný priestor vyčistite čistou hubkou, vlažnou vodou a malým množstvom prostriedku na umývanie riadu.
- Všetky časti umyte ručne, nie v umývačke riadu.
- Všetky časti z **dreva** vyčistite mierne vlhkou utierkou, **nesmú** byť vlhké.

⚠ Nebezpečenstvo poškodenia nevhodným čistiacim prostriedkom. Čistenie popisovacích líšt (poznámkových tabuliek) čistiacim prostriedkom môže poškodiť ich povrchovú úpravu. Poznámkové tabuľky čistite len čistou vodou.


- Po vyčistení ich utrite čistou vodou a vysušte utierkou.
- Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie vinotéky a zabránili vzniku zápalu, nechajte vinotéku ešte na krátky čas otvorenú.
- Dvierka prístroja vyčistite čistiacim prostriedkom na sklo.

Výmena Active AirClean filtra


Nové filtre Active AirClean dostanete u servisnej služby Miele, u špecializovaného predajcu alebo v internetovom obchode Miele.

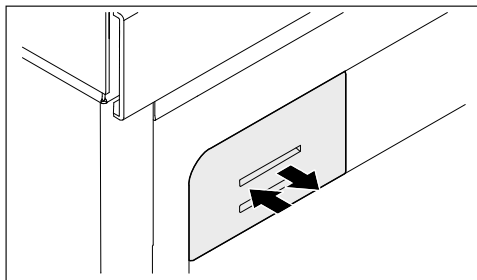


- Zatlačte držiak filtra, opäť ho uvoľnite a vytiahnite von.

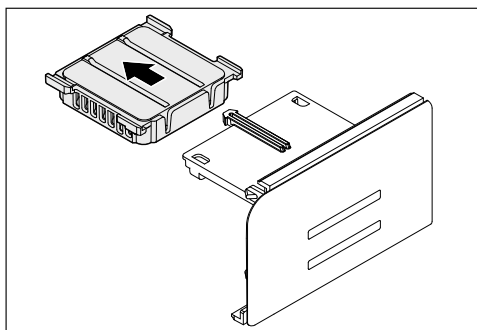

- Vytiahnite von použitý filter Active AirClean.
- Použitý filter Active AirClean zlikvidujte s domovým odpadom.

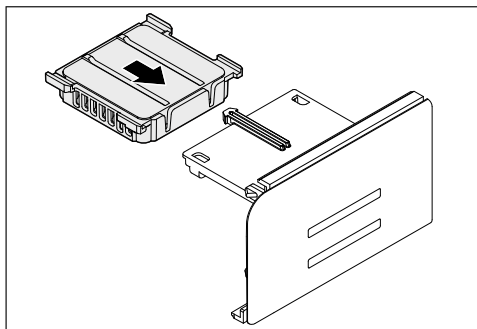

- Vložte nový filter Active AirClean.

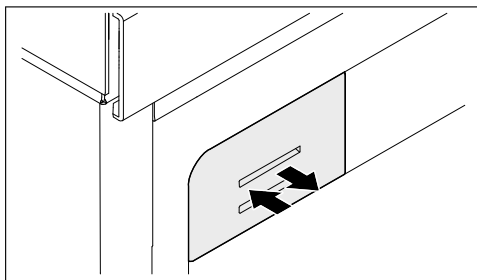

- Zatlačte kryt filtra až na doraz.

Čistenie tesnenia na dvierkach

 Nebezpečenstvo poškodenia nesprávnym čistením.

Pri ošetrovaní tesnenia dvierok olejmi alebo tukmi môže tesnenie ostať pórovité.

Neošetrujte tesnenie dvierok olejom alebo tukmi.

- Tesnenie dvierok čistite pravidelne len čistou vodou a nakoniec tesnenie vyutierajte dôkladne utierkou.

Čistenie vetracích a odvetrávacích profilov

Usadený prach zvyšuje spotrebu energie.

- Pravidelne čistite vetracie profily štetcom alebo vysávačom (použite na to napr. sací štetec pre vysávač Miele).

Po čistení

- Všetky časti vložte do vinotéky.
- Vinotéku zapnite.
- Vložte opäť fľaše s vínom do vinotéky a zatvorte dvierka prístroja.

Automatické odmrazovanie

Vinotéka sa automaticky odmrazuje.

Odstrániť problémy

Väčšinu chýb a porúch môžete odstrániť sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť poruchy sami, nájdete na www.miele.sk/support/customer-assistance.



Až do odstránenia poruchy podľa možnosti neotvárajte vinotéku, aby ste udržali stratu chladu čo najmenšiu.

Problém	Príčina a odstránenie
Kompresor sa zapína stále častejšie a na dlhšiu dobu, teplota vo vinotéke klesá.	Sú zastavané alebo zaprášené vetracie a odvetrávacie profily. ■ Nezakrývajte vetracie a odvetrávacie profily. ■ Z vetracích a odvetrávacích profilov pravidelne odstraňujte prach.
	Často boli otvárané dvierka prístroja. Alebo bolo uskladnené veľké množstvo nových fliaš s vínom. ■ Dvierka prístroja otvárajte len v prípade potreby a čo najkratšie. Potrebná teplota sa po určitej dobe opäť nastaví sama. Potrebná teplota sa po určitej dobe opäť nastaví sama.
	Nie sú správne zatvorené dvierka prístroja. ■ Zatvorte dvierka prístroja. Potrebná teplota sa po určitej dobe opäť nastaví sama. Potrebná teplota sa po určitej dobe opäť nastaví sama.
	Teplota okolia je príliš vysoká. O čo vyššia je teplota okolia, o to dlhšie beží kompresor. ■ Dbajte na pokyny v kapitole „Inštalácia“, odstavec „Miesto umiestnenia“.
	Teplota vo vinotéke je nastavená príliš nízko. ■ Opravte nastavenie teploty.

Všeobecné problémy s vinotékou

Problém	Príčina a odstránenie
Nezaznie výstražný tón, aj keď sú dvierka prístroja dlhší čas otvorené.	Nejedná sa o chybu. Výstražný tón bol v nastavovacom režime vypnutý. Ak chcete akustický alarm opäť zapnúť: ■ Stlačte . ■ Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokým sa v strede nezobrazí . ■ Stlačte . ■ Zvoľte požadovanú hlasitosť tak, že potiahnete po pruhu segmentov doľava alebo doprava. ■ Stlačením pruhu segmentov potvrdíte požadované nastavenie. Pri zapnutých výstražných a signálnych tónoch sa zobrazuje  orange.

Hlásenia na displeji

Problém	Príčina a odstránenie
Na displeji svieti symbol  , vinotéka nemá žiaden chladiaci výkon, jej obsluha a vnútorné osvetlenie sú ale funkčné.	Je zapnutá výstavná prevádzka. ■ Stlačte . ■ Stlačte . ■ Ťahajte prstom doľava alebo doprava, pokým sa v strede nezobrazí . ■ Stlačte . Po vypnutí výstavnej prevádzky  sa vinotéka vypne a musíte ju opäť zapnúť.
Na displeji sa nič nezobrazuje. Je čierny.	Je zapnutý režim sabat : Vnútorné osvetlenie je vypnuté a vinotéka chladí. ■ Stlačte čierny displej. Zobrazí sa . ■ Stlačte .  svieti na oranžovo. ■ Stlačte opäť symbol . Keď je režim sabat vypnutý, svieti symbol  bielym. Zapnutý režim úspory energie: Ak je displej istú dobu bez dotyku, prepne sa do režimu úspory energie a stmavne.

Odstrániť problémy

Problém	Príčina a odstránenie
Na displeji svieti  , vinotéku nie je možné obsluhovať.	Je zapnutá blokovacia funkcia. ■ Na chvíľu odblokujte vinotéku alebo úplne vypnite funkciu blokovania (viď kapitola „Úprava nastavení“).
Na displeji svieti  a dodatočne zaznie signálny tón.	Indikátor filtra ActiveAirClean  vám pripomína, že je potrebné vymeniť filter ActiveAirClean. ■ Vymeňte filter ActiveAirClean (viď kapitola „Čistenie a údržba“, odstavec „Výmena filtra ActiveAirClean“). Potvrďte výmenu filtra ActiveAirClean stlačením  na displeji.  zhasne na displeji.
Na displeji svieti žltým  , dodatočne zaznie výstražný tón a vnútorné osvetlenie bliká.	Aktivoval sa alarm dvierok . ■ Stlačte  . Výstražný tón prestane znieť,  zhasne a vnútorná kontrolka bez prerušenia svieti.
V zóne temperovania vína sa rozsvieti  na červeno a zaznie výstražný tón.	Bol aktivovaný teplotný alarm, zóna temperovania vína je v závislosti od nastavenej teploty príliš teplá alebo príliš studená. ■ Stlačte  .  zhasne a výstražný tón stíchne. Ukazovateľ teploty danej zóny temperovania vína zobrazuje približne 1 minútu blikaním najvyššiu teplotu, ktorá bola doteraz v zóne temperovania vína. Potom ukazovateľ teploty prejde na aktuálnu teplotu v zóne temperovania vína. Blikajúce zobrazenie teploty môžete predčasne zrušiť: ■ Stlačte na displeji indikátor teploty zóny temperovania vína. Najvyššia zobrazená teplota sa vymaže. Potom sa na ukazovateli teploty opäť objaví skutočná momentálna teplota zóny temperovania vína. ■ Zrušte stav alarmu.

Problém	Príčina a odstránenie
Na displeji svieti červeným  a dodatočne zaznie výstražný tón.	Je zobrazený výpadok siete: Teplota vo vinotéke za posledné dni alebo hodiny výpadkom siete alebo prerušením dodávky prúdu stúpila príliš vysoko. ■ Stlačte .  zhasne a výstražný tón stíchne. Na ukazovateli teploty asi 1 minútu bliká najvyššia teplota, ktorá bola doteraz vo vinotéke. Potom ukazovateľ teploty prejde na aktuálnu teplotu v mraziacej zóne. Blikajúce zobrazenie teploty môžete predčasne zrušiť: ■ Stlačte ukazovateľ teploty. Najvyššia zobrazená teplota sa vymaže. Potom sa na ukazovateli teploty opäť objaví skutočná momentálna teplota. Vinotéka potom pokračuje v prevádzke s posledným nastavením teploty. ■ Zrušte stav alarmu.
Na displeji svieti červeným , prípadne sa zobrazí chybový kód F s číslicami. Dodatočne zaznie výstražný tón.	Vyskytla sa porucha. ■ Vypnite výstražný tón dotykcom na displeji . ■ Zavolajte servisnú službu. Pre nahlásenie poruchy potrebujete k zobrazenému kódu chyby aj označenie modelu a číslo výrobku Vášho prístroja. Tieto informácie si môžete dať priamo zobrazíť: ■ Dotknite sa pritom displeja . Na displeji sa zobrazia potrebné údaje prístroja. Potvrdením  opustíte informačné ukazovatele a opäť sa Vám zobrazí chybový kód. Vinotéku môžete vypnúť aj priamo z displeja porúch. Zobrazuje sa chyba prístroja: Tento ukazovateľ má vždy prednosť a preruší ihneď každé nastavenie, ktoré chcete práve navoliť. Chyba prístroja sa zobrazí uprednostnene pred jestvujúcim alarmom dvierok a/alebo teplotou.

Odstrániť problémy

Vnútorne osvetlenie

Problém	Príčina a odstránenie
---------	-----------------------

 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri odkrytých kábloch.
Zložením krytu osvetlenia môžete dôjsť do kontaktu s časťami pod napätím.
Neodstraňujte kryt osvetlenia. LED osvetlenie smie vymieňať a opravovať výlučne servisná služba.

 Nebezpečenstvo úrazu LED osvetlením.
Osvetlenie zodpovedá rizikovej skupine RG 2. Keď je kryt pokazený, môže dôjsť k zraneniu očí.
Pri pokazenom kryte lampy sa nepozerajte optickými nástrojmi (lupou alebo podobnými) z bezprostrednej blízkosti do osvetlenia.

Problém	Príčina a odstránenie
Nefunguje vnútorné osvetlenie.	Vinotéka nie je zapnutá. ■ Vinotéku zapnite.
	Režim sabat  je zapnutý: Displej je čierny a vinotéka chladí. ■ Stlačte čierny displej. Zobrazí sa  . ■ Stlačte  .  svieti na oranžovo. ■ Stlačte opäť symbol  . Keď je režim sabat vypnutý, svieti symbol  bielym.
	Vnútorne osvetlenie sa asi po 15 minútach pri otvorených dviernkach z dôvodu prehriatia automaticky vypne. Ak toto nie je príčinou, vyskytuje sa porucha. ■ Zavolajte servisnú službu.
Vnútorne osvetlenie svieti aj pri zatvorených dviernkach.	Nejedná sa o chybu. Prezentačné svetlo je zapnuté. ■ Ak chcete vypnúť svetlo prezentéra, dotknite sa senzorového tlačidla svetla prezentéra  na displeji. Senzorové tlačidlo  už viac nesvieti oranžovým.

Pod www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

Kontakt pri poruchách

Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho Miele odborného predajcu alebo Miele servisnú službu.

Miele zákaznícku službu môžete objednať online pod www.miele.com/service.

Kontaktné údaje Miele zákazníckej služby nájdete na konci tohto dokumentu.

Zákaznícka služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje nájdete na typovom štítku vo vnútri chladničky alebo v závislosti od modelu v nastavovacom režime pod informáciami **i**.

Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 bude možné nájsť informácie k označovaniu spotreby energie a požiadavkách na ekologický dizajn v európskej databáze produktov (EPREL). Cez nasledovný link <https://ep-rel.ec.europa.eu/> sa dostanete do databázy produktov. Tu budete vyzvaný zadať označenie modelu.

Označenie modelu nájdete na typovom štítku vo vnútri chladničky alebo v závislosti od modelu v nastavovacom režime pod informáciami **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXX.
WEINTEMPERATURSCHWANK-UNTERTISCH-MODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VIN(S) COC. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACCONCONDAMENTO VINO SCALDOPOTUSCO ENMERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Tipo/AP-Tipo
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	
Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora	
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	
Ges. / K. / G. / WEIN / KALT Tot. / R. / F. / WINE / CHILL Tot. / F. / C. / WIND / CHILL	
R600a: XXg	

Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

Príslušenstvo na dokúpenie

Univerzálna utierka z mikrovlákn

Utierka z mikrovlákn pomáha pri odstraňovaní otláčkov prstov a miernych znečistení na nerezových čelných častiach, paneloch prístrojov, oknách, nábytku, oknách áut.

Sada utierok MicroCloth

Sada utierok MicroCloth pozostáva z univerzálnej utierky, utierky na sklo a utierky na vysoký lesk.

Utierky sú mimoriadne odolné voči roztrhnutiu a opotrebovaniu. Vďaka ich veľmi jemným mikrovláknam dosahujú utierky vysoký čistiaci výkon.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean je univerzálna antibakteriálna utierka, obzvlášť vhodná voči roztrhnutiu a opotrebovaniu. Môže sa používať navlhčená aj suchá, s čistiacim prostriedkom alebo bez neho.

Pachové filtre (Active AirClean filter)

Filtre Active AirClean v zadnej stene prístroja zaisťujú optimálnu výmenu vzduchu a tým jeho vysokú kvalitu vo vinotéke.

Príslušenstvo na dokúpenie si môžete objednať v internetovom obchode Miele. Tieto výrobky dostanete aj prostredníctvom servisnej služby Miele (viď koniec tohto návodu na použitie) a u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Miesto inštalácie

 **Nebezpečenstvo poškodenia a poranenia prevrátením sa vinotéky.** Vinotéka je veľmi ťažká a pri otvorených dvierkach má sklon k prevráteniu sa dopredu.

Nechajte zatvorené dvierka prístroja, pokým nebude vinotéka v zabudovanom stave a zaistený podľa návodu na použitie a montáž vo výklenku.

 **Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia zariadenia vydávajúcim teplom.**

Prístroje vyžarujúce teplo sa môžu vznietiť a spôsobiť požiar vinotéky. Vinotéka sa nesmie umiestniť pod varnú dosku.

 **Nebezpečenstvo poškodenia vysokou vlhkosťou vzduchu.**

Pri vysokej vlhkosti vzduchu sa môže kondenzát zrážať na vonkajších stenách vinotéky.

Táto kondenzačná voda môže spôsobiť koróziu na vonkajších stenách prístroja.

Umiestnite prístroj v suchej a/alebo klimatizovanej miestnosti s dostatočným vetraním.

Po umiestnení prístroja sa prosím presvedčte, či sa dvierka správne zatvárajú a či sú dodržané uvedené vetracie a odvetrávacie profily a či bol prístroj zabudovaný podľa popisu.

 **Nebezpečenstvo poškodenia prístrojmi, ktoré odvádzajú výpary.**

Prístroje odvádzajúce výpary za vinotékou môžu poškodiť vinotéku.

Za vinotékou nesmie byť nainštalovaný žiadny prístroj odvádzajúci vzduch alebo výpary. Zabezpečte samostatné vzduchové potrubie alebo nainštalujte medzi prístroje deliacu stenu.

 **Hrozí nebezpečenstvo požiaru a poškodenia otvoreným ohňom.** Otvorené plamene môžu vinotéku zapáliť.

Nedržte otvorený plameň ako napr. sviečku v blízkosti vinotéky.

Vhodná je suchá, dobre vetrateľná miestnosť.

Pri voľbe miesta inštalácie myslite prosím na to, že ak vinotéku postavíte v bezprostrednej blízkosti kúrenia, sporáka alebo iného zdroja tepla, stúpne jej spotreba energie. Zabráňte aj priamemu slnečnému žiareniu.

O čo vyššia je teplota v miestnosti, o to dlhšie beží kompresor a tým je vyššia spotreba energie.

Pri zabudovaní vinotéky dbajte okrem iného na nasledovné:

- Zásuvka musí byť umiestnená mimo priestoru zadnej steny prístroja a musí byť v prípade núdze ľahko prístupná.
- Zástrčka a sieťový kábel prístroja sa nesmú dotýkať zadnej strany vinotéky, pretože by sa vibráciami prístroja mohol poškodiť sieťový kábel a zásuvka.
- Ani iné prístroje by nemali byť pripojené do zásuviek v oblasti zadnej strany vinotéky.

Inštalácia

- Pri umiestňovaní vinotéky dbajte na to, aby sa sieťový kábel nezacvikol alebo nepoškodil.
- Viacnásobné zástrčky alebo rozvodové lišty ako aj iné elektrické prístroje (napr. halogénové trafo) sa nesmú umiestňovať a prevádzkovať v zadnej časti prístroja.
- Podlaha v mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná a musí mať rovnakú výšku ako okolitá podlaha.



Nebezpečenstvo poranenia rozbitým sklom.

V nadmorskej výške nad 1 500 m n.m. môže v dôsledku zmenených tlakových pomerov vzduchu prasknúť sklenená tabuľa na dvierkach skrinky. Ostré hrany môžu spôsobiť vážne poranenia.

Vo výške viac ako 1.500 m by sa vinotéka nemala zabudovávať alebo inštalovať.

Klimatická trieda

Vinotéka je určená len pre určitú klimatickú triedu (rozsah teploty v okolí), ktorej hranice musia byť dodržané.

Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku vo vnútri prístroja.

Klimatická trieda	Teplota okolia
SN	10 až 32 °C
N	16 až 32 °C
ST	16 až 38 °C
T	16 až 43 °C
SN-ST	10 až 38 °C
SN-T	10 až 43 °C

Nižšia teplota v okolí spôsobuje dlhší prestoj kompresora, takže vinotéka nedokáže udržať potrebnú teplotu.

Vetrание a odvetrávanie

Vetrание a odvetrávanie prebieha cez vetraciu mriežku v sokli vinotéky.



Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia nedostatočným vetraním. Ak nemá vinotéka dostatočné vetranie, spúšťa sa častejšie kompresor a beží dlhšiu dobu. Toto spôsobuje zvýšenú spotrebu energie a vyššiu prevádzkovú teplotu kompresora, následkom toho môže byť poškodenie kompresora.

Dbajte na dostatočné vetranie a odvetrávanie vinotéky.

Bezpodmienečne dodržujte uvedené vetracie a odvetrávacie profily.

Vetracie a odvetrávacie profily nesmú byť prikryté alebo zastavené.

Okrem toho musia byť pravidelne čistené od prachu.

Side-by-Side

Túto vinotéku je možné zabudovať s ďalším prístrojom alebo vinotékou spôsobom „Side-by-Side“.

Montážnu sadu Side-by-side dostanete u špecializovaného predajcu alebo u servisnej služby.

Informujte sa prosím u Vášho špecializovaného predajcu, aké kombinácie sú možné s Vaším prístrojom!

Upevnenie prístrojov je popísané v návode na použitie montážnej sady Side-by-Side.

 Hrozí nebezpečenstvo poranenia a poškodenia!

Sklenené dvierka by mohli vypadnúť!

Dbajte na to, aby pri výmene dorazu dvierok boli pevne dotiahnuté všetky upevňovacie diely.

Dbajte na to, aby ste nepoškodili tesnenie dvierok. Ak je tesnenie dvierok poškodené, dvierka prístroja sa prípadne nezatvárajú správne a chladenie nie je dostatočné!

Zmena smeru otvárania dvierok

 Riziko zranenia a poškodenia v dôsledku veľkej hmotnosti dvierok. Ak otváranie dvierok predstavuje jedna jediná osoba, hrozí nebezpečenstvo poranenia a poškodenia.

Otváranie dvierok vymieňajte bezpodmienečne s pomocou ďalšej osoby.

 Riziko privrznutia v závese dvierok.

V oblasti závesu sa môžu prsty privrznúť.

Pri otváraní a zatváraní dvierok nesiahajte do závesu.

Vinotéka je dodávaná s pravými dvierkami. Ak sú potrebné ľavé dvierka, musíte zmeniť ich doraz (viď priložený návod na montáž) skôr ako vinotéku zabudujete do výklenku.


Tip: Aby ste zabránili počas výmeny dorazu dvierok poškodeniu dvierok a Vašej podlahy, rozložte vhodnú podložku na podlahu pred prístroj.

Obmedzenie uhla otvárania dvierok prístroja

Pánty dvierok sú z výroby nastavené tak, aby bolo možné dvierka prístroja úplne otvoriť.

Ak by mal byť uhol otvárania dvierok obmedzený asi na 90°, v závislosti od modelu (KWTUS 7096, 7196) je to možné nastaviť na závesoch.

Vymedzovacie kolíky dvierok musíte namontovať pred zabudovaním prístroja.

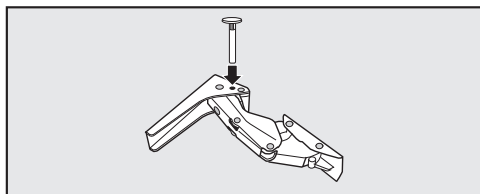

- Do závesov vložte zhora priložené kolíky pre obmedzenie otvárania dvierok.

Uhol otvárania dvierok prístroja je teraz obmedzený asi na 90°.



Rozmery pre zabudovanie

Výklenok pre podstavbu/bočný pohľad

Všetky rozmery sú uvedené v mm.



Správna funkcia vinotéky je zabezpečená, ak sa určené vetracie a odvetrávacie prierezy udržuju voľné.

KWTUS 7074

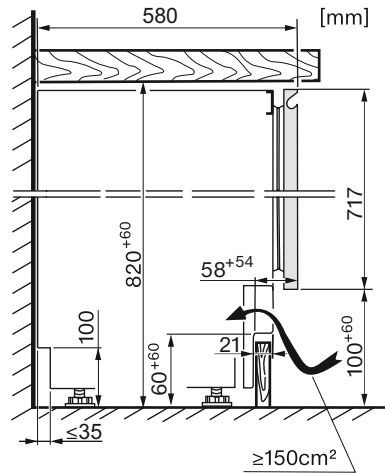
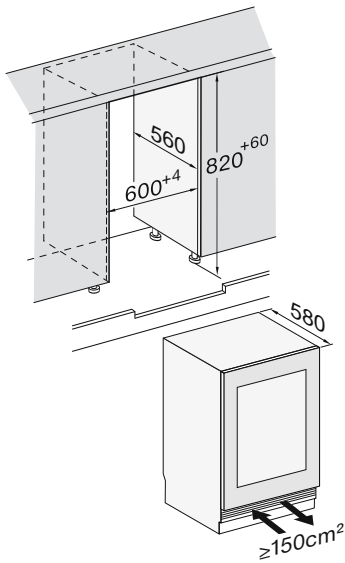


Inštalácia

KWTUS 7096

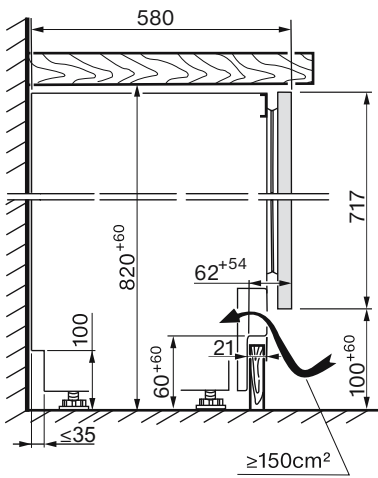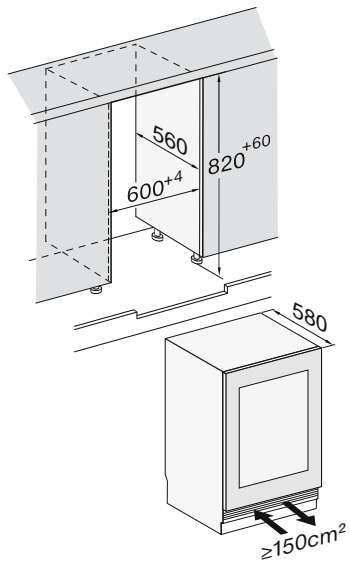




KWTUS 7196

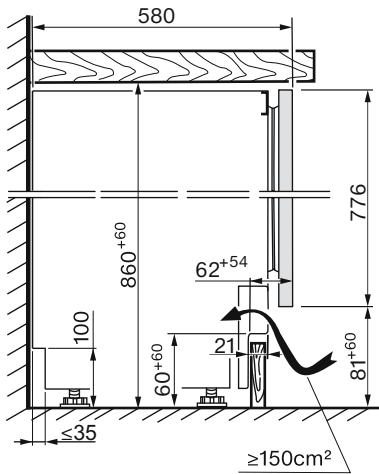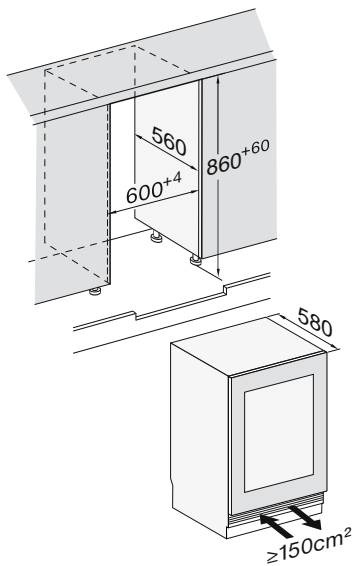


Prípojky

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

KWTUS 7074

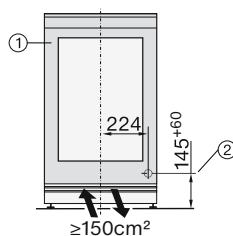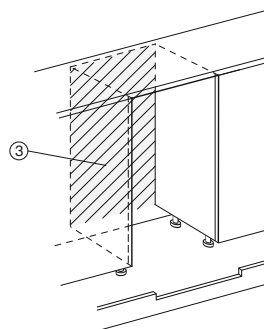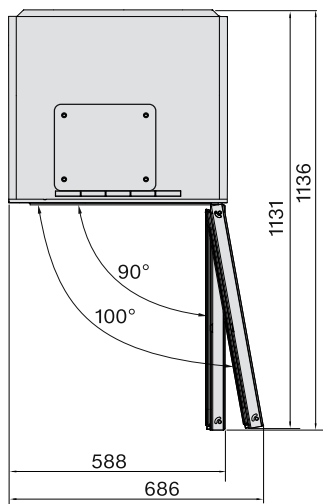


KWTUS 7096, 7196

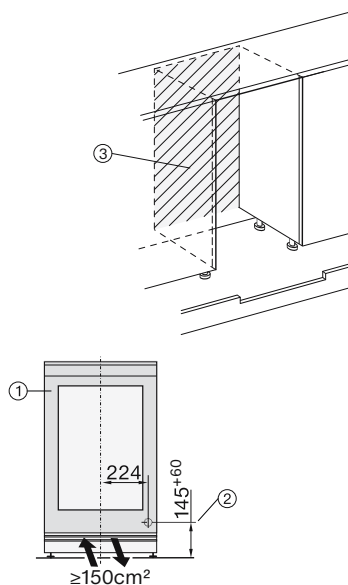

- ① pohľad spredu
- ② Prívodný sieťový kábel, dĺžka = 2.200 mm
Dlhší prívodný sieťový kábel môžete objednať u servisnej služby Miele.
- ③ v tejto oblasti žiadna prípojka

Zabudovanie vinotéky


Na zabudovanie vinotéky potrebujete nasledujúce náradie:

TX 15, TX 20 	13
	
TX 15 	6
	
8	
	
	
	

Tip: Priloženú kovovú tyč si uchovajte. Je potrebná na nastavenie zadných nožičiek spotrebiča.

Príprava vinotéky

- Vinotéku umiestnite priamo pred výklenok pre podstavbu.
- Soklový panel uchopte na boku a vytiahnite ho dopredu.

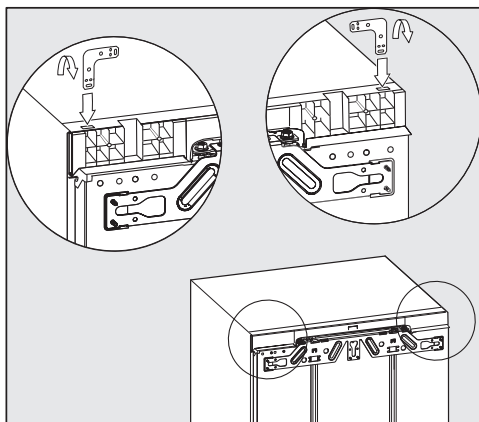

- Zasuňte uholník do otvoru stropu prístroja.
- Na perforovanom mieste uholník ohnite.

Zasunutie vinotéky

 **Nebezpečenstvo poškodenia** prívodného sieťového kábla. Pri zasúvaní vinotéky sa môže pri-tlačiť a poškodiť prívodný sieťový kábel. Zasuňte opatrne vinotéku do výklenku.

 **Nebezpečenstvo poškodenia** podlahy. Posúvanie vinotéky môže spôsobiť poškodenie podlahy. Po citlivých podlahách pohybujte vinotékou opatrne.

 **Nebezpečenstvo poškodenia** nastavovacích nôh. Nastavovacie nohy sa môžu odlomiť. Vinotéku zasúvajte do výklenku pre podstavbu len s takmer úplne zaskrutkovanými nastavovacími nohami.

Tip: Pred zasúvaním uvoľnite obe zadné nastavovacie nohy o pol otáčky. Po zasunutí budete potom môcť nastavovacie nohy vpredu ľahšie nastaviť. (viď odstavec „Výváženie vinotéky“).

- Prívodný sieťový kábel vedzte tak, aby ste vinotéku po zabudovaní mohli ľahko pripojiť.

Tip: K zástrčke pripevnite kúsok šnúry a „predĺžte“ tak prívodný sieťový kábel, aby ste si uľahčili zasúvanie.

Prívodný sieťový kábel potom pretiahnite za druhý koniec šnúry kuchynským nábytkom.

Ak vinotéku zasuniete príliš hlboko do výklenku pre podstavbu, môže sa stať, že po montáži nábytkových dvierok nebude možné správne zatvoriť dvierka prístroja. To môže spôsobiť namrzanie, vytváranie kondenzátu a iné funkčné poruchy, ktoré majú za následok zvýšenú spotrebu energie.

Prístroj zasunúť do výklenku na zabudovanie tak hlboko, aby bola po celom obvode dodržaná vzdialenosť **42 mm** od telesa prístroja k prednej strane bočných stien nábytku.

- Prístroj zasúvajte do výklenku pre podstavbu, pokiaľ sa predné okraje závesov hore a dole nedotknú predného okraja bočnej steny nábytku.

Takto je po celom obvode dodržaná vzdialenosť **42 mm** od predných okrajov bočných stien nábytku.

Pri **nábytku s dorazovými časťami dvierok (ako výstupky, tesniace manžety atď.)** musí byť po celom obvode dodržaná vzdialenosť **42 mm** musí byť zohľadnený rozmer dorazových súčastí dvierok.

- Vinotéku povytiahnite o príslušný rozmer na zabudovanie.
- Ešte raz skontrolujte, či je po celom obvode dodržaná vzdialenosť **42 mm** k prednému okraju dorazových súčastí dvierok.


Tip: Ak je to možné, odstráňte dorazy dvierok a prístroj zasunúť tak, že budú všetky upevňovacie uholníky navrchu aj dole dorazené k prednému okraju bočnej steny nábytku.

Vycentrovanie vinotéky

Pri hornom upevnení prístroja vo výklenku pre podstavbu by mal byť prístroj ľahko upnutý medzi podlahou a pracovnou doskou.

- Podľa výšky výklenku striedavo vyskrutkujte predné a zadné nastavovacie nohy a vinotéku vodorovne vycentrujte.


Postupujte pritom nasledovne:

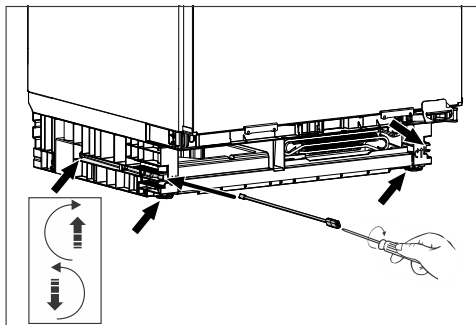

- Priloženou tyčou a skrutkovačom nastavte príslušnými skrutkami obe zadné nastavovacie nohy vpravo a vľavo vpredu v sokli prístroja.
- Vyskrutkujte obe predné nastavovacie nohy striedavo so zadnými. Maximálny rozsah nastavenia je 6 cm.

Tip: Akonáhle sú nastavovacie nohy mierne vyskrutkované, je možné ich nastaviť aj skrutkovačom dole na nastavovacej nohe.


Časťou z penového materiálu ①, ktorý je upevnený na vetracej mriežke sa zaistí oddelený prívod vzduchu a zabráni sa poruche funkcie.

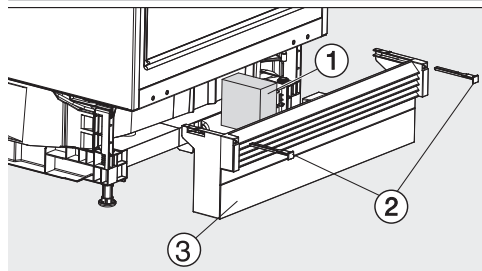

- Opäť nasadíte soklový panel s vetracou mriežkou ③, ale ešte ho neupravujete.

Keď sa nemontuje priebežný nábytkový sokel:

- Soklový panel ③ vytiahnite úplne dopredu tak, aby boli vetracie otvory a susedné sokle nábytku v jednej línii.

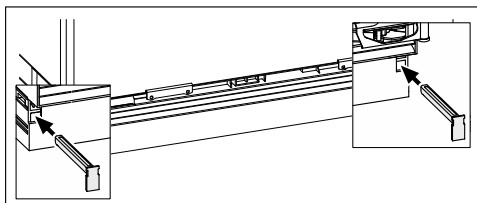


- Držte pevne soklový panel a pripevnite ho vpravo a vľavo priloženými sponami ②.

S upevneným soklovým panelom sa zadné nohy dajú nastaviť len vtedy, keď je soklový panel úplne zasunutý. Inak nevystačí dĺžka tyče.

Keď sa montuje priebežný nábytkový sokel:

- Zasuňte soklový panel s vetracou mriežkou ③ až na doraz na vinotéku a upevnite ho vpravo a vľavo pomocou západiek ②.


Ak sa má montovať priebežný nábytkový sokel, musíte do neho podľa výšky sokla urobiť výrez pre vetranie a odvetranie vinotéky.

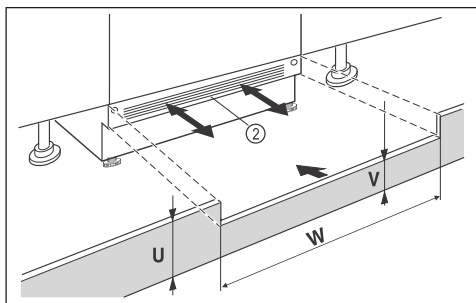

- Orežte panel nábytkového sokla na výšku (U).
- Pozdĺž šírky výklenku (W) upravte výšku priečky (V) pod soklovým panelom prístroja ②.


Inštalácia

Vyrovnanie vinotéky s vyššími dvierkami nábytku


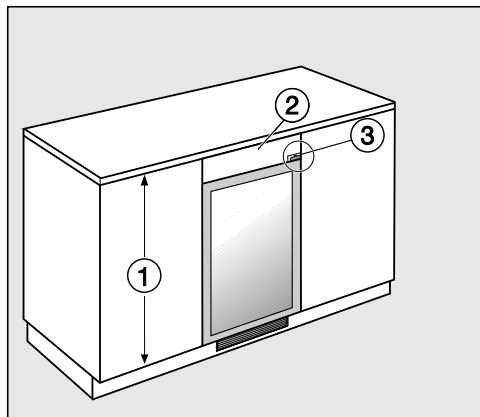


Ak sú dvierka susedného kuchynského nábytku ① vyššie ako dvierka vinotéky, vinotéku je možné pomocou vyrovnávacieho panela ② prispôsobiť k susedným dvierkam.

Vyrovnávací panel musí byť vyhotovený presne pre túto situáciu. Pri prispôbovaní vyrovnávacieho panela (podľa modelu) zohľadnite prosím záves dvierok ③.

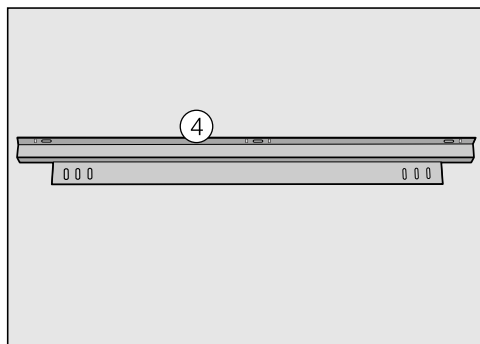


Na upevnenie vyrovnávacieho panela potrebujete upevňovacie uholníky ④. Objednať je ich možné v špecializovaných obchodoch alebo u Miele servisnej služby. Upevňovací uholník je namontovaný na vinotéke:

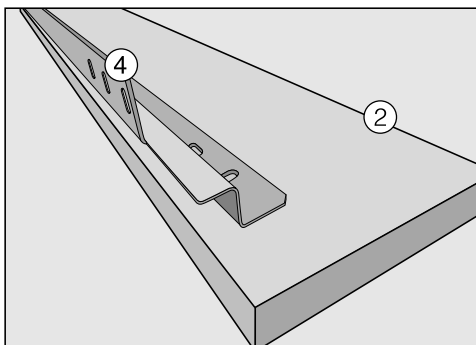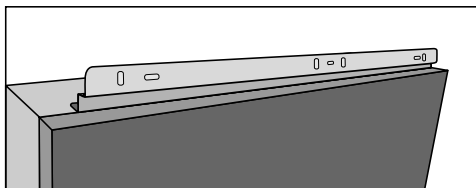

- Upevnite upevňovací uholník ④ na zadnú stranu vyrovnávacieho panela ②
- Vytiahnite vinotéku z výklenku tak, aby ste ju mohli nakloniť.
- Upevnite upevňovací uholník ④ s vyrovnávacím panelom ② na vinotéku tak, že skrutky ľahko dotiahnete.
- Nasmerujte vyrovnávací panel k dvierkam vinotéky tak, aby vzniklo hladké čelo.
- Dotiahnite pevne skrutky.
- Vinotéku teraz posuňte do výklenku.

Upevnenie vinotéky v montážnom výklenku

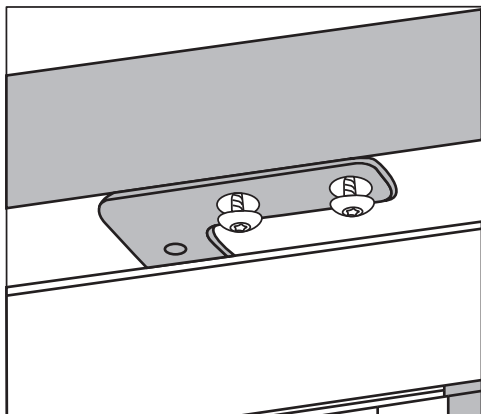

- Vinotéku priskrutkujte pod pracovnou doskou pomocou dvoch skrutiek.

Elektrické pripojenie

Prístroj môžete zapojiť výlučne s priloženým pripojovacím sieťovým káblom k zásuvke s ochranným kontaktom.

Prístroj umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka voľne dostupná, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie od-pájajúce všetky póly.

⚠ Nebezpečenstvo požiaru pre-hriatím.

Prevádzka prístroja na viacnásobných zásuvkách a predlžovacích kábloch môže spôsobiť preťaženie káblov.

Z bezpečnostných dôvodov nepouží-vajte viacnásobné zásuvky a predlžo-vacie káble.

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s príslušnými normami VDE 0100.

Z bezpečnostných dôvodov odporúča-me v domovej inštalácii príslušnej pre elektrické pripojenie prístroja použitie prúdového chrániča (RCD) typu .

Poškodený prívodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služ-by Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.


O menovitom príkone a príslušnom iste-ní informuje návod na použitie alebo ty-pový štítok. Porovnajte tieto údaje s pa-rametrami elektrickej prípojky v mieste inštalácie. V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

Dočasná alebo trvalá prevádzka sebes-tačného alebo nie sieťovo synchronizo-vaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systé-my) je možná. Predpokladom pre pre-vádzku je, aby malo zariadenie na do-

dávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porov-nateľné.

Ochranné opatrenia určené pre inštalá-ciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovo synchroni-zovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

Pripojenie prístroja

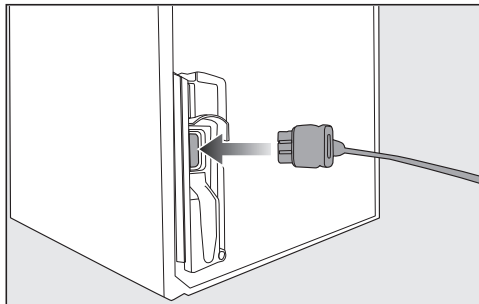

■ Zasuňte prístrojovú zástrčku na za-dnej strane prístroja.

Dbajte na to, aby prístrojová zástrčka správne zaklapla.

■ Zasuňte sieťovú zástrčku prístroja do zásuvky.

Prístroj je teraz pripojený k elektrickej sieti.

Miele týmto prehlasuje, že táto vinotéka zodpovedá smernici 2014/53/EU.

Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na jednej z nasledujúcich internetových adries:

- Produkty, na stiahnutie www.miele.sk

frekvenčné pásmo	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------	----------------------------

maximálny vy- sielací výkon	< 100 mW
--------------------------------	----------

Autorské práva a licencie

Pre obsluhu a riadenie komunikačného modulu využíva Miele vlastné alebo iné softwarové aplikácie, na ktoré sa nevzťahujú licenčné podmienky platné pre tzv. otvorený software. Tieto aplikácie alebo softwarové komponenty sú chránené autorským právom. Je nutné rešpektovať právomoci spoločnosti Miele a tretích strán, vyplývajúce z autorského práva.

Súčasťou komunikačného modulu integrovaného v prístroji sú tiež softwarové komponenty, ktoré sú v rámci licenčných podmienok upravujúcich otvorený software predávané ďalej. Príslušné komponenty s otvoreným zdrojovým kódom spolu s príslušnými údajmi o autorských právach, kópiami aktuálne platných licenčných podmienok a prípadne ďalšie informácie sú dostupné lokálne prostredníctvom IP adresy a internetového prehliadača (<https://<IP adresa>/Licenses>). Úpravy popredajných záruk licenčných podmienok pre komponenty s otvoreným zdrojovým kódom vymedzené na tomto mieste platia len vo vzťahu k príslušným držiteľom práv.

Miele s.r.o.
Twin City C
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: +421 905 446 819
+421 918 455 881
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Nemecko

Servisná služba Miele
príjem servisných zákaziek
0800 MIELE1
(0800 643 531)

KWTUS 7074 ..., KWTUS 7096 ..., KWTUS 7196 ...