

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshällar



Läs **ovillkorligen** bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på produkten.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	6	Ovanpåliggande montering av häll- envid Plug&Play	37
Hållbarhet och miljöskydd	14	Förbereda bänkskivan för ovan- påliggande montering med Plug&Play	37
Installera	15	Ovanpåliggande montering av hällen med Plug&Play.....	38
Säkerhetsanvisningar för inbyggnad	15	Planmontering av hällenvid frånluft och styrd cirkulationsdrift	39
Extra säkerhetsanvisningar för frånluftsdrift	16	Förbereda bänkskivan för plan- monterad installation med från- lufts- och styrd cirkulationsdrift .	39
Extra säkerhetsanvisningar för Plug&Play-drift.....	17	Planmontering av hällen vid frånlufts- och styrd cirkulations- drift	39
Ytterligare säkerhetsanvisningar för ovanpåliggande inbyggnad ...	18	Planmontering av hällenvid Plug&Play	39
Ytterligare säkerhetsanvisningar för planmonterad installation	18	Förbereda bänkskivan för plan- monterad installation med Plug&Play	39
Säkerhetsavstånd.....	19	Planmontering av hällen vid Plug&Play	40
Driftalternativ	22		
Monterings exempel	22		
Plug&Play-adapters mått.....	24		
Inbyggnadsmått för ovanpåliggan- de montering	25		
KMDA 7473-1 FR	25		
KMDA 7473-1 FL, KM- DA 7473-1 FL MattFinish	26		
Frånluft och styrd cirkulations- drift.....	27		
Plug&Play-drift.....	29		
Inbyggnadsmått för planmontering	31		
KMDA 7473-1 FL, KM- DA 7473-1 FL MattFinish	31		
Frånluft och styrd cirkulations- drift.....	33		
Plug&Play-drift.....	34		
Anslutning till fönsterkontakt, om sådan behövs	35		
Ovanpåliggande montering av häll- envid frånluft och styrd cirkula- tionsdrift	37		
Förbereda bänkskivan för ovan- påliggande montering med från- lufts- och styrd cirkulationsdrift.	37		
Ovanpåliggande montering av hällen vid frånluft och styrd cirk- ulationsdrift.....	37		

Bakväggens ursnitt utan bormall ...	42	Specialfunktioner	55
Skapa en utskärning i bakväggen för ovanpåliggande montering och ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adaptorns lägsta punkt på 200 mm ..	42	Ytor	55
Skapa en utskärning i bakväggen för planmontering och ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adaptorns lägsta punkt på 200 mm	43	Permanent kastrulligenkänning ..	55
Skapa en utskärning i bakväggen för ovanpåliggande montering och ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adaptorns lägsta punkt på 210 mm ...	43	Avkänning av kastrullstorlek	56
Skapa en utskärning i bakväggen för planmontering och ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adaptorns lägsta punkt på 210 mm	44	Flex-kokzon	56
Elanslutning	46	Hällens effektlägen	56
Produktbeskrivning	48	Hällens boosterläge	56
Din häll	48	Stop&Go	56
Utrustning	49	Uppkokningsautomatik	56
Leveransinnehåll	49	Timer	56
Extra tillbehör	50	Driftspärr	56
Manöverpanel	51	Funktionsspärr	56
Fakta kokzoner	53	Recall	56
Powermanagement	54	Varmhållning	56
Användning	54	Torskydd	57
Komponenter	55	Con@ctivity	57
Fettfilter	55	Styrd cirkulationsdrift	57
Kolfilter	55	Plug&Play-drift	57
Nätanslutning	55	Fläktens effektlägen	57
		Fläktens boosterläge	57
		Fortsatt drift	57
		Drifttidsräknare	57
		Inställningar	57
		Demoläge	57
		Restvärmeindikering	57
		Säkerhetsavstängning	58
		Överhettningsskydd	58
		Modellbeteckning och serie-	
		nummer	59
		Programversion	59
		Idrifttagning	60
		Packa upp hällen	60
		Första gången hällen rengörs	60
		Använda hällen första gången	60
		Använda fläkten första gången	60
		Nätverksuppkoppling	60
		Ansluta till ett nätverk via app ...	60
		Ansluta till ett nätverk via WPS..	61
		Användning	62
		Säkerhetsanvisningar för användning	62
		Koppla in hällen	62

Innehåll

Stänga av kokzon/häll	62	Torkskydd.....	68
Placera kokkärl	63	Aktivera torkskydd	68
Hällens effektlägen.....	63	Avaktivera torkskyddet.....	68
Ställa in effektläge	63	Köksfläkt	68
Inställning av effektläge – mellanlägen	63	Ställa in fläktens effektläge manuellt.....	68
Ändra effektläge	63	Stänga av fläkten manuellt.....	68
Ansluta/skilja Flex-kokzoner manuellt.....	63	Aktivera boosterfunktionen.....	68
Booster	64	Avaktivera boosterfunktionen.....	68
Aktivera boosterfunktionen.....	64	Avaktivera Con@ctivity tillfälligt	68
Avaktivera boosterfunktionen	64	Fortsatt drift	69
Stop&Go	64	Aktivera/avaktivera demoläget.....	69
Aktivera Stop&Go.....	64	Inställningsintervall för hällens effektlägen	70
Avaktivera Stop&Go.....	64	Anvisningar för testinstitut	71
Uppkokningsautomatik.....	64	Bra att veta	72
Aktivera uppkokningsautomatik.	65	Din häll	72
Avaktivera uppkokningsautomatik.....	65	Induktionshällarna funktion.....	72
Timer	65	Ljud	72
Ställa in tid	65	Kokkärl.....	72
Ställa in äggklockan	66	Din köksfläkt.....	74
Ändra äggklockans tid	66	Fläktens funktion	74
Radera äggklockans tid	66	Tips för luftstyrning	74
Ställa in avstängningstid.....	66	Anpassa inställningar.....	76
Ändra avstängningstiden för en tillagningsprocess	66	Visa modellbeteckning/serienummer	80
Radera avstängningstiden för en tillagningsprocess	66	Visa programversion	80
Ställa in en avstängningstid för ytterligare tillagningsprocesser..	67	Rengöring och skötsel	81
Visa återställningstiden för en tillagningsprocess	67	Ytor	81
Använda timerfunktioner samtidigt	67	Rengöring av den glaskeramiska hällen: KMDA 7473-1 FR, KM-DA 7473-1 FL	81
Driftspärr.....	67	Säkerhetsanvisningar för rengöring och skötsel.....	81
Aktivera driftspärr	67	Rengöringsintervall.....	81
Avaktivera driftspärr	67	Rengöra glaskeramikyterna.....	82
Funktionsspärr	67	Olämpliga rengöringsmedel.....	82
Aktivera funktionsspärr.....	67		
Avaktivera driftspärr.....	67		
Aktivera Recall	68		
Aktivera/avaktivera varmhållning	68		

Rengöra MattFinish-glaskeramik- hällen: KMDA 7473-1 FL MattFi- nish	82	Miele service	91
Säkerhetsanvisningar för rengö- ring och skötsel	82	Få hjälp vid eventuella störningar	91
Rengöringsintervall	83	Typskylt	91
Rengöra MattFinish-glaskerami- kytor	83	Garanti	91
Delar som är lämpliga för diskning i maskin	83	Tekniska data	92
Täckgaller	83	Tekniska data	92
Ta ut täckgallret	83	Produktdatablad	92
Rengöra täckgallret för hand	83	Konformitetsdeklaration	93
Rengöra täckgallret i diskma- skin	84		
Fettfilter	84		
Ta ut fettfiltret	84		
Rengöra fettfiltret för hand	84		
Rengöra fettfiltret i diskmaskin ..	84		
Sätta in fettfilter	84		
Byta fettfilter	84		
Återställa drifttidsräknaren för fettfiltret	84		
Kolfilter (krävs endast för styrd cirk- ulationsdrift eller Plug&Play-drift) ..	85		
Byta kolfilter (krävs endast för styrd cirkulationsdrift eller Plug&Play-drift)	85		
Återställa kolfiltrets drifttidsräk- nare (endast vid styrd cirkula- tionsdrift eller Plug&Play-drift) ..	85		
Rengöra fläktens uppsamlingsrän- na	85		
Rengöra insidan av köksfläktens hölje	86		
Rengöra fläktenhetens insida	86		
Åtgärda problem	87		
Meddelanden i indikeringarna/dis- playen	87		
Oväntat beteende	88		
Otillfredsställande resultat	89		
Allmänna problem och tekniska fel ..	90		

Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna häll uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och sakskador.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda hällen. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på hällen.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa avsnittet om installation av hällen samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.

Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

- Denna häll är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande miljöer.
- Den är inte avsedd att användas utomhus.
- Kokkärlet är endast avsett att användas för tillagning och varmhållning av mat i hushåll. Inga andra användningsområden är tillåtna.
- Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda hällen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda hällen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

Om det finns barn i hemmet

- Barn under åtta år bör hållas borta från hällen. De får endast använda den under uppsikt.
- Barn äldre än åtta år får använda hällen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- Barn får inte rengöra hällen utan uppsikt.

- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av hällen. Låt aldrig barn leka med den.
- ▶ Hällen blir mycket varm under användning och fortsätter att vara det en stund efter avstängning. Håll därför barn borta från hällen tills den har svalnat.
- ▶ Risk för brännskada. Förvara inte föremål som kan intressera barn bakom eller ovanför hällen. De kan då få för sig att klättra upp på den.
- ▶ Risk för bränn- och skållningsskador. Vrid handtagen på kastruller och stekpannor åt sidan över bänkskivan så att barn inte kan få tag i dem och dra ner dem och därmed bränna sig.
- ▶ Kvävningsrisk. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.
- ▶ Använd driftspärren så att barn inte oövervakat kan koppla in hällen eller ändra inställningar. Sätt på låsningen när du använder hällen så att barn inte kan ändra de valda inställningarna.

Teknisk säkerhet

- ▶ Ej fackmässigt utförda installations- och underhållsarbeten eller reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren, för vilket tillverkaren inte tar något ansvar. Installations- och underhållsarbeten och reparationer får bara utföras av Miele service eller en behörig fackman.
- ▶ Skador på hällen kan riskera din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Använd aldrig en skadad häll.
- ▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande. De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Elsäkerheten för hällen kan endast garanteras om den är ansluten till en jordad säkerhetsbrytare. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsåtgärd utförs. Låt en elektriker kontrollera elinstallationen i tveksamma fall.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Anslutningsdata (frekvens och spänning) på hällens typskylt måste absolut överensstämma med elnätets, för att undvika skador på hällen.

Jämför dessa data innan anslutning. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

► Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte hällen till elnätet med dessa.

► Använd endast hällen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.

► Denna häll får inte användas på icke-stationära uppställningsplatser (till exempel fartyg).

► Kontakt med strömförande anslutningar och ändring av hällens elektriska och mekaniska konstruktion kan utgöra fara för användaren samt leda till funktionsstörningar.

Öppna aldrig hällens hölje.

► Garantin upphör att gälla om hällen inte repareras av en behörig fackman eller av Miele service.

► Vid utbyte av defekta säkerhetsrelevanta komponenter garanterar Miele endast att Mieles originalreservdelar uppfyller säkerhetskraven till fullo.

► Hällen är inte avsedd att användas med ett externt tidur eller ett separat fjärrstyrningssystem.

► Hällen måste anslutas till elnätet av en elektriker.

► Om anslutningskabeln skadas måste den ersättas av en speciell anslutningskabel av en behörig fackman eller Miele service.


► Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste hällen vara fullständigt skild från elnätet. Säkerställ detta genom att

- se till att säkringarna är frånslagna, eller
- skruva ur/slå ifrån säkringen eller
- dra ut stickproppen ur vägguttaget (om sådan finns). Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen.

► Risk för elektriska stötar. Ta aldrig hällen i drift om något fel har uppstått eller om det finns sprickor, brott eller repor i glaskeramiskivan. Skulle något sådant uppstå under drift så stäng av hällen direkt. Bryt strömmen till hällen. Kontakta en behörig fackman eller Miele service.

► Om hällen har byggts in bakom en möbelfront (till exempel en lucka), får möbelfronten aldrig stängas medan hällen är i drift. Bakom en stängd skåplucka lagras för mycket värme och fukt. På så vis kan häll, inbyggnadsskåp och golv skadas. Stäng möbelfronten först när restvärmeindikeringarna har slocknat.

Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla

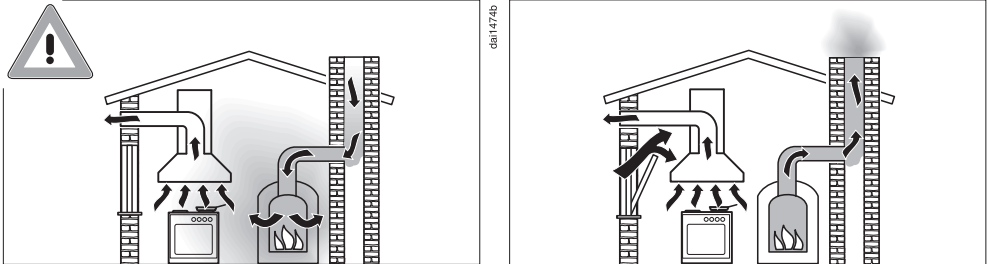

⚠ Risk för förgiftning!

Om fläkten används samtidigt som exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla i samma rum eller ventilationssystem är det mycket viktigt att man är försiktig.

Dessa värmekällor utnyttjar rumsluften och leder ut sina avgaser i det fria via en avgasanläggning (till exempel skorsten). Det kan handla om till exempel gas-, olje-, trä eller koldrivna värmeanordningar, genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, hällar eller ugnar.

Fläkten använder rumsluften från köket och närliggande rum. Detta gäller följande funktioner:

- Frånluftsdrift,
- Cirkulationsdrift med en box för cirkulationsdrift (kolfilter) som monterats utanför rummet.

Om tilluften är otillräcklig så uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Detta påverkar förbränningen.

Giftiga förbränningsgaser kan dra in i rummen från skorstenen eller utsläppsanordningen.

Livsfara!

Säkerhetsanvisningar och varningar

Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna.

Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutbara springor i till exempel dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. En tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt sett inte en tillräcklig luftförsörjning.

Utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Dessutom är det viktigt att du följer sotarens råd.

Om fläkten används med cirkulationsdrift och luften leds tillbaka in i köket är samtidig drift av en värmekälla som utnyttjar rumsluften riskfri.

Användning

- ▶ Hällen blir mycket varm under användning och fortsätter att vara det en stund efter avstängning. Först när restvärmeindikeringen är släckt föreligger inte längre någon risk för brännskada.
- ▶ Olja och fett kan självantända vid överhettning. Håll alltid hällen under uppsikt när du använder olja eller fett vid matlagning. Släck aldrig olje- och fettbränder med vatten. Stäng av hällen. Kväv försiktigt elden med ett lock eller en brandfilt.
- ▶ Lämna inte hällen utan uppsikt när den är i drift. Ha alltid uppsikt, även vid korta matlagningstider.
- ▶ Brandrisk på grund av öppna lågor. Flampering är förbjuden. När fläkten är inkopplad drar den in lågorna i filtret. Matfett som har samlats i filtret kan då antändas.
- ▶ När sprayburkar, lättantändliga vätskor eller brännbart material värms upp kan de antändas. Förvara därför aldrig lättantändliga föremål i lådor direkt under hällen. Eventuella besticklådor måste vara av värmebeständigt material.
- ▶ Värm aldrig kokkärl utan innehåll.
- ▶ I slutna konservburkar uppstår ett övertryck vid konservering och uppvärmning. Det kan göra att de spricker. Använd inte hällen för konservering och uppvärmning av burkar.

- ▶ Om hällen täcks över föreligger risk att täckmaterialet antänds, exploderar eller smälter genom oavsiktlig inkoppling eller restvärme. Täck aldrig över hällen, till exempel med täckplattor, dukar eller skyddsfolie.
- ▶ När hällen används, kopplas in av misstag eller om den fortfarande är varm efter användning är det risk att metallföremål som lagts på hällen värms upp. Andra material kan smälta eller fatta eld. Fuktiga kastrullock kan suga fast. Använd inte hällen som avställningsyta. Stäng av kokzonerna efter användning.
- ▶ Stäng av hällen när du inte ska använda den längre. Vänta inte tills hällen stängs av automatiskt för att det inte längre finns några kokkärl på den. Livsmedel kan antändas.
- ▶ Du kan bränna dig på en varm häll. Skydda dina händer med grythandskar eller grytlappar när du arbetar vid en varm häll. Använd endast torra grythandskar respektive grytlappar. Blöta eller fuktiga textilier leder värme bättre och kan orsaka brännskador via ånga.
- ▶ Under matlagning kan fläkten bli mycket varm av det varma matoset.
Ta inte på höljet eller fettfiltret förrän bordsfläkten har svalnat.
- ▶ Om du använder elektriska apparater (till exempel elvisp) i närheten av hällen, se då till att anslutningskabeln inte kommer i kontakt med den heta hällen. Isoleringen på anslutningskabeln kan skadas.
- ▶ Salt, socker eller sandkorn, till exempel från rengöring av grönsaker, kan orsaka repor om de hamnar under kokkärlets botten. Se till att glaskeramiskivan och undersidan av kokkärlet är rena innan du ställer ner det.
- ▶ Fallande föremål (även lätta föremål som till exempel saltkar) kan orsaka sprickor eller frakturer i den glaskeramiska panelen. Se till att inga föremål faller ned på glaskeramiskivan.
- ▶ Varma föremål på knappar och displayer kan skada den underliggande elektroniken. Ställ aldrig heta kastruller eller stekpannor på knappar och displayer.
- ▶ Om socker, sockerhaltiga rätter, plast eller aluminiumfolie hamnar på den heta hällen och smälter, skadas glaskeramiskivan när det svalnar. Stäng i så fall omedelbart av hällen och skrapa direkt noggrant av det som hamnat på hällen med en glasskrapa. Använd grytvantar. Rengör kokzonerna med ett rengöringsmedel för glaskeramik så snart de svalnat.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Kastruller som kokat torrt kan medföra skador på glaskeramiskskivan eller kokkärlet. Lämna inte hällen utan uppsikt när du använder den.
- ▶ Kastruller och pannor med ojämn botten repar glaskeramiskskivan. Använd endast kastruller och stekpannor med slät botten.
- ▶ Lyft kokkärlet när du vill flytta det. På så vis undviker du repor.
- ▶ På grund av induktions snabba uppvärmningshastighet kan under vissa omständigheter temperaturen på botten av kokkärlet uppnå självantändningstemperatur för olja och fett på mycket kort tid. Lämna inte hällen utan uppsikt när du använder den.
- ▶ Hetta upp fett och olja under högst 1 minut och använd aldrig boostern till det.
- ▶ Information endast för personer med pacemaker: I den aktiva hällens omedelbara närhet uppstår ett elektromagnetiskt fält. Risken att pacemakern påverkas är dock liten. Rådfråga tillverkaren eller en läkare om du är tveksam.
- ▶ Hällens elektromagnetiska fält kan påverka funktioner hos magnetiska föremål. Kreditkort, lagringsmedier, miniräknare, och så vidare, får inte befinna sig i den aktiva hällens omedelbara närhet.
- ▶ Metalliska föremål som förvaras i en låda under hällen kan bli varma vid långt och intensivt bruk av hällen.
- ▶ Hällen är utrustad med en kylfläkt. Om det finns en låda under den inbyggda hällen, så måste du försäkra dig om att avståndet mellan lådans innehåll och hällens undersida är tillräckligt stort så att tillförseln av svalare luft för kylningen av hällen garanteras.
- ▶ Om det finns en låda under den inbyggda hällen så ska inga spetsiga eller små föremål, papper, servetter eller annat förvaras i lådan. Dessa kan tränga in eller sugas upp genom ventilationsöppningen och skada kylfläkten eller kylningsfunktionen.
- ▶ Om kärlet endast står delvis på kok- eller grytzone kan handtagen bli väldigt varma. Sätt alltid kärlet i mitten av kok- eller grytzone.
- ▶ Använd endast Flex-kokzone för kantiga eller ovala pannor.
- ▶ Fett och smutsavlagringar kan påverka fläktens funktion. Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Det blir mycket enklare att göra rent ångskärmen om fettfiltret används.
- ▶ Det föreligger en brandrisk om inte rengöringen sker enligt bruksanvisningen.

- ▶ Täck inte för fläktens täckgaller under drift.
- ▶ Ställ inga varma kokkär! på fläktens täckgaller. Fläktens funktion påverkas och täckgallret kan skadas.
- ▶ Inträngande vätska kan skada fläkten. Se till att vätskor inte kommer i närheten av fläkten.
- ▶ Lätta föremål kan sugas upp av fläkten och påverka dess funktion. Lägg inga lätta föremål (till exempel trasa, papper) i närheten av fläkten.
- ▶ Om du använder en induktionsadapterplatta för kokkär! kan induktionsgeneratorerna skadas eller gå sönder helt. Använd inga induktionsadapterplattor.

Rengöring och skötsel

- ▶ Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning.
Använd inte ångrengörare för att göra rent hällen.
- ▶ Om hällen monteras över en pyrolysugn eller -häll, använd inte hällen medan pyrolysen pågår, eftersom hällens överhettningsskydd kan utlösas då.

Tillbehör

- ▶ Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- ▶ Mieles originalreservdelar sparas i minst 10 år och upp till 15 år efter att hällens modellserie har utgått.

Hållbarhet och miljöskydd

Tips för att spara energi när du lagar mat

- Använd om möjligt lock vid tillagning. På detta sätt förhindras onödig värmeförlust.
- Använd bara lite vatten när du lagar mat.
- Sänk effektläget i rätt tid efter uppkokning respektive stekning.
- Använd en tryckkokare för att minska tillagningstiden.

Tips för att spara energi när du använder fläkten

- Se till att köket är ordentligt ventilerat när du lagar mat. Om inte tillräckligt med luft tillförs vid frånluftsdrift kommer inte fläkten att arbeta effektivt och driftljudet blir högre.
- Laga mat på så låg effekt som möjligt. Lite matos innebär lägre effektläge på fläkten och därmed lägre energiförbrukning.
- Kontrollera vilket effektläge som är inställt på köksfläken. Det räcker ofta med ett lägre effektläge. Använd bara boosterläget när det behövs.
- Om det osar väldigt mycket kan du redan tidigt höja effektläget. Det är mycket effektivare än att låta fläkten gå längre för att få upp os som redan spritt ut sig i köket.
- Stäng av fläkten när du har lagat färdigt maten.
- Rengör eller byt ut filtret regelbundet. Väldigt smutsiga filter minskar effekten, är inte lika hygieniskt och bidrar till en ökad brandrisk.

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Säkerhetsanvisningar för inbyggnad

⚠ Skador på grund av felaktig inbyggnad.

Hällen kan skadas om den byggs in fel.

Låt hällen endast monteras av kvalificerad fackkraft.

⚠ Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.

Felaktig anslutning till elnätet kan leda till elektriska stötar.

Låt endast en kvalificerad elinstallatör ansluta hällen till elnätet.

⚠ Skador på grund av nedfallande föremål.

Vid montering av överskåp eller fläkt kan hällen skadas.

Bygg in hällen först efter att skåpen och fläkten har monterats.

När hällen demonteras under servicearbeten kan tätningslistan under hällens kant skadas.

Byt alltid ut tätningslistan innan hällen byggs in igen.

► Hällen får inte byggas in ovanför kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner eller torktumlare.

► Hällen får endast byggas in över spisar och ugnar som är utrustade med ångkylsystem.

► En gashäll får inte monteras bredvid denna häll.

► Se till att nätanslutningskabeln inte kan vidröras när hällen har installerats.

► Nätanslutningsledningen får efter inbyggnad av hällen inte komma i kontakt med rörliga delar i köksinredningen (till exempel en låda) eller var utsatt för någon mekanisk belastning.

► Bänkskivans faner måste bearbetas med värmebeständigt lim (100 °C) så att de inte lossnar eller deformeras. Väggavslutningslisterna måste vara värmebeständiga.

► För installationen måste tvärstyckena som ligger framför det övre området för stommens bakvägg tas bort.

► Hällen måste byggas in så att uppsamlingsrännan och rengöringsluckan är lätt tillgänglig och kan tas bort för rengöring.

► Luftkanalen läggs bakom inbyggnadsskåpets bakre stomme. Stommens bakre måste kunnas tas bort för underhållsarbeten.

► Minsta sockelhöjd är vid:

- Frånluftsdrift: ingen minsta sockelhöjd krävs
- Styrd cirkulationsdrift: 100 mm
- Plug&Play-drift: 25 mm

Installera

► Den insugna frånluften får bara ledas tillbaka in i rummet genom underskåpet under Plug&Play-drift. Under frånluftsdrift och i styrd cirkulationsdrift måste frånluften ledas utåt via en frånluftsledning (frånluftsdrift) eller genom cirkulationsboxen tillbaka in i rummet (styrd cirkulationsdrift).

► Följ säkerhetsavstånden.

Extra säkerhetsanvisningar för frånluftsdrift

► Frånluften får varken föras ut i rök- eller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk.

► Om frånluften ska föras ut i en rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren.

► Använd endast rör och slangar av ej brännbart material för frånluftskanalen. Sådana finns att köpa hos en återförsäljare för Miele eller Miele service.

Extra säkerhetsanvisningar för Plug&Play-drift

U-värde

Plug&Play-drift är möjlig i yngre och renoverade byggnader. Om den angränsande väggen eller golvet är en yttervägg eller gränsar till marken måste dessa ha en värmegenomgångskoefficient (U-värde) på: $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Material	Materialstyrka	U-värde _(från 1995)
Massiv vägg (perforerat tegel, pmsbetong eller jämförbara, porösa eller mycket hålliga material)	$\geq 30 \text{ cm}$	0,5
Massiv trävägg (till exempel modulhus/färdiga hus). Trästomme eller träpanelvägg med isolerande fyllning	—	0,4
Passivhus (KfW 55, 40, 40 Plus)	—	0,15–0,2

För information om U-värdena för ytterligare material, kontakta ansvarig leverantör. Har du frågor om dina byggnad kan du kontakta ansvarig byggnadsexpert eller energirådgivare.

► Ventilationsöppningens tvärsnitt måste vara minst 425 cm^2 .

Om du vill sätta in ventilationsgaller i ventilationsöppningarna så måste ventilationsöppningarna vara större än 425 cm^2 . Genomsläppet på 425 cm^2 är summan av ventilationsöppningarna i galleret.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras. De måste dessutom regelbundet rengöras från damm.

► För att hällen ska kunna användas i Plug&Play-drift krävs Plug&Play-adaptern.

► Följande mall behövs för installation av hällen.


⚠ Risk för skador på grund av ångor på skåpet.

Ångor från hällen bakom kylprodukten kan skada skåpet.

Ingen produkt som leder ut luft eller ånga får installeras direkt bakom skåpet. Förse produkterna med en separat luftkanal eller installera en skiljevägg mellan produkterna.

Installera

Ytterligare säkerhetsanvisningar för ovanpåliggande inbyggnad

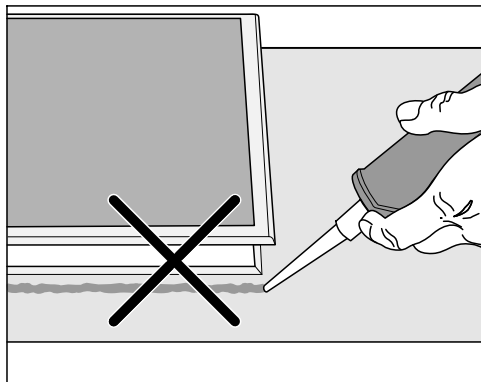


⚠ Skador på grund av felaktig inbyggnad.

Hällen och bänkskivan kan skadas vid en eventuell utbyggnad av hällen, om du tätar hällen med fogtätningsmedel.

Använd ingen fogtätning mellan häll och bänkskiva.

Tätningslisten under hällens kant garanterar tillräcklig tätning mot bänkskivan.

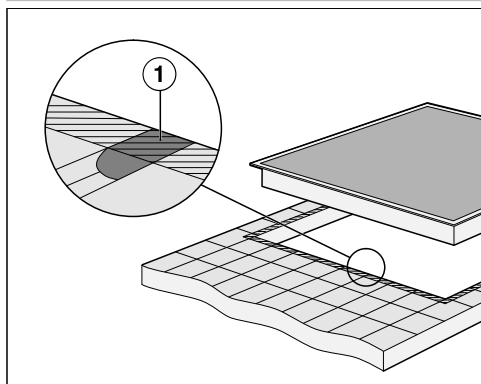

► Fogarna ① och den streckade ytan under hällens ram måste vara glatta och jämna så att ramen ligger plant och tätningen mellan hällens övre kant och bänkskivan säkerställs.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för planmonterad installation

⚠ Skador på grund av olämpligt tätningsmedel.

Olämpligt tätningsmedel kan skada natursten.

Använd uteslutande silikontätning avsedd för natursten för kakel av natursten (min 160 °C). Följ tillverkarens anvisningar.


► Innerbredden på underskåpet måste vara minst lika bred som det inre ursågningsmåttet i bänkskivan. Detta för att hällen ska vara lättåtkomlig underifrån efter inbyggnaden och för att lådan under ska kunna tas ur. Om det inte går att komma åt hällen underifrån måste du ta bort fogtätningen för att kunna ta ur hällen.

► En häll för planmontering är enbart avsedd för inbyggnad i natursten (granit, marmor), massivt trä eller kaklade bänkskivor. Beträffande bänkskivor av andra material bör tillverkaren tillfrågas om lämpligheten för planmontering av häll.

- Bänkskiva av natursten: Hällen sätts in direkt i urfräsningen.
- Bänkskiva, massivt trä, kalkad: Hällen fästs i ursågningen med trälister. Dessa lister medföljer inte utan måste införskaffas på annat sätt.

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd ovanför hällen

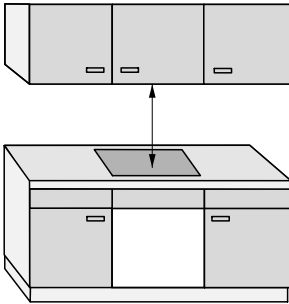

Mellan hällen och en fläkt som är monterad ovanför den måste:

- det av fläkttillverkaren angivna säkerhetsavståndet hållas.
- om flera produkter som kräver olika säkerhetsavstånd är inbyggda under en fläkt, ska det största säkerhetsavståndet följas.


Om material som lätt kan fatta eld (till exempel en hylla) finns ovanför hällen, måste säkerhetsavståndet vara minst 500 mm.

Installera



Säkerhetsavstånd bakom och på sidan av hällen

Till en hög skåp- eller rumsvägg måste följande minsta avstånd följas:


- **Bak** ① från bänkskivans ursågning till bänkskivans bakre kant:
50 mm
och
- **Till höger** ② från ursågningen i bänkskivan till snickerier bredvid (till exempel ett högt skåp) eller en vägg:
50 mm och vid den motsatta sidan ska det vara ett minsta avstånd på 200 mm
eller
- **Till vänster** ③ från ursågningen i bänkskivan till snickerier bredvid (till exempel ett högt skåp) eller en vägg är:
50 mm och vid den motsatta sidan ska det vara ett minsta avstånd på 200 mm

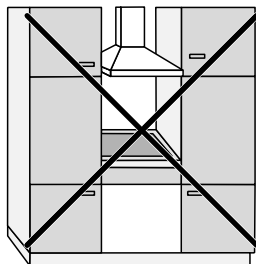


Ej tillåtet

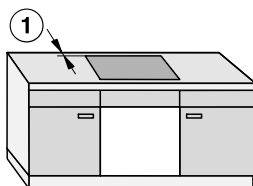

Rekommenderas

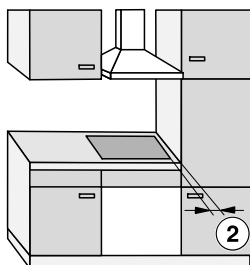

Rekommenderas inte

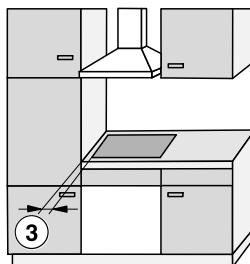


Rekommenderas inte


Säkerhetsavstånd till nischinklädnad

Om nischen ska kläs in måste minimiavståndet mellan ursågningen i bänkskivan och nischinklädnaden hållas. Höga temperaturer kan förändra eller förstöra material.

Planmontering

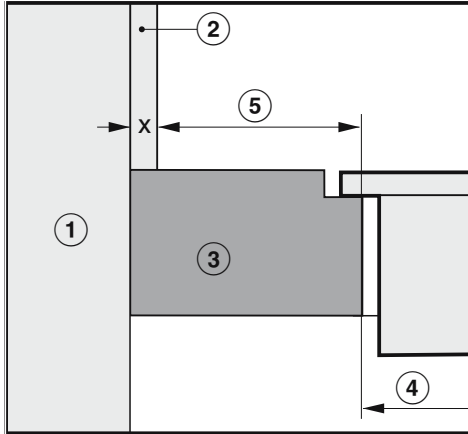

Ovanpåliggande montering

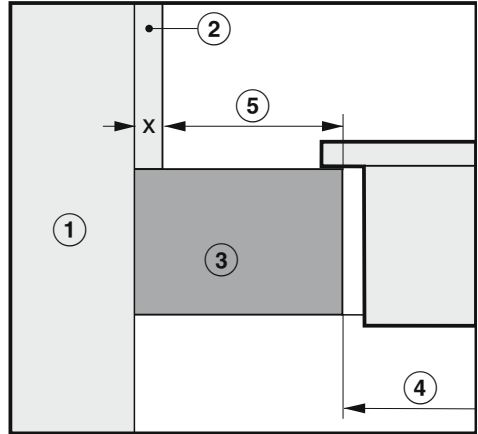

- ① Vägg
- ② Mått x = tjocklek på nischinklädnad
- ③ Bänkskiva
- ④ Ursågning i bänkskivan
- ⑤ Minsta avstånd för
brännbart material (till exempel trä)
ej brännbart material (till exempel metall, natursten, keramikkake)

	Sida		Motsatt sida	
Material	Brännbart	Ej brännbart	Brännbart	Ej brännbart
Bak	50 mm	50 mm – mått x	–	–
Höger	50 mm	50 mm – mått x	200 mm	200 mm – mått x
Vänster	50 mm	50 mm – mått x	200 mm	200 mm – mått x

Exempel: tjocklek på icke brännbar nischinklädnad 15 mm
 50 mm – 15 mm = minimiavstånd 35 mm

Installera

Driftalternativ

Alla funktioner som anges i tabellen är möjliga med alla KMDA-modeller i denna bruksanvisning.


Beroende på funktion och installationssituation kan det vara nödvändigt med ytterligare tillbehör och ändring av fabriksinställningarna.

Funktion	Fler tillbehör	Anpassa fabriksinställningarna
Frånluftsdrift	✓	✓
Styrd cirkulationsdrift	✓	●
Plug&Play-drift	●	●


- ✓ Nödvändigt
- Inte nödvändigt

Monteringsexempel


Styrd cirkulationsdrift

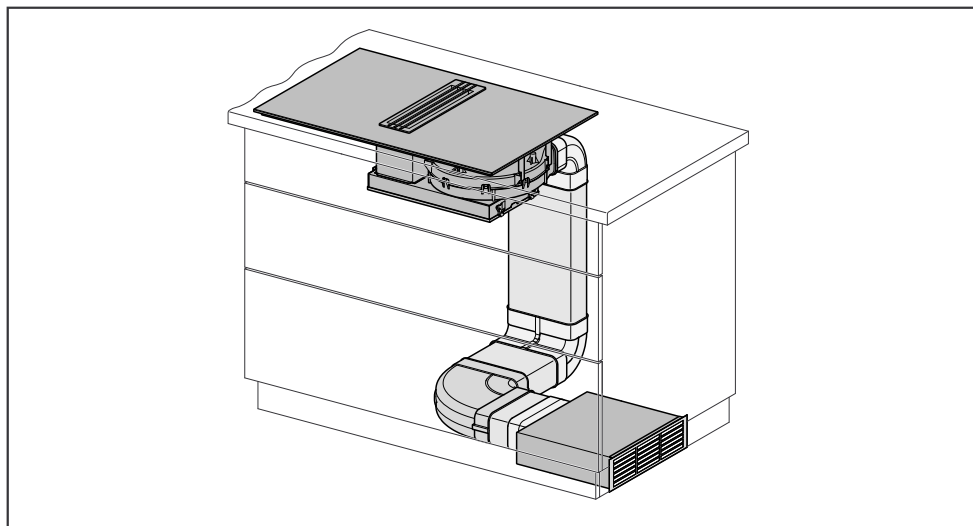

Frånluftsdrift

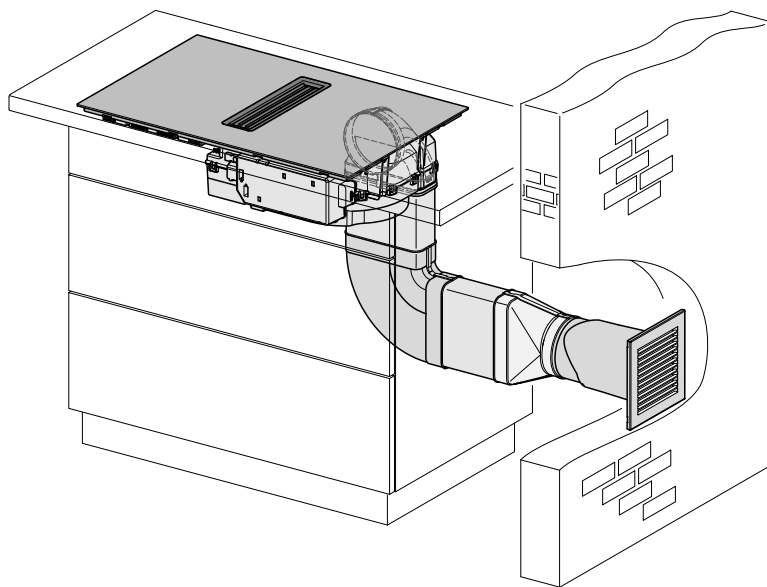


Plug&Play-drift

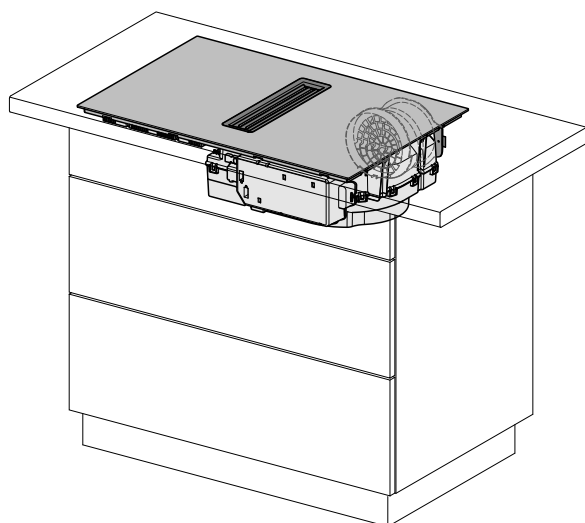


Installera

Plug&Play-adapterns mått

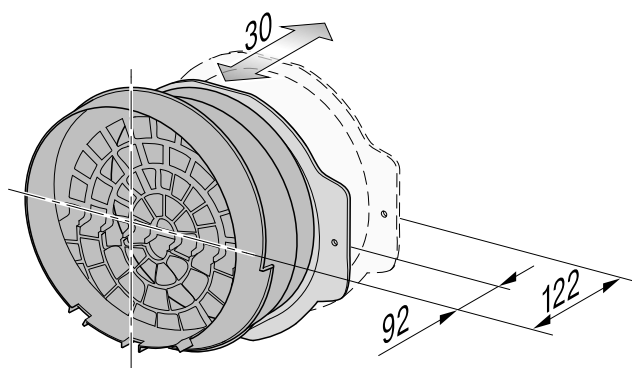

Inbyggnadsmått för ovanpåliggande montering

KMDA 7473-1 FR

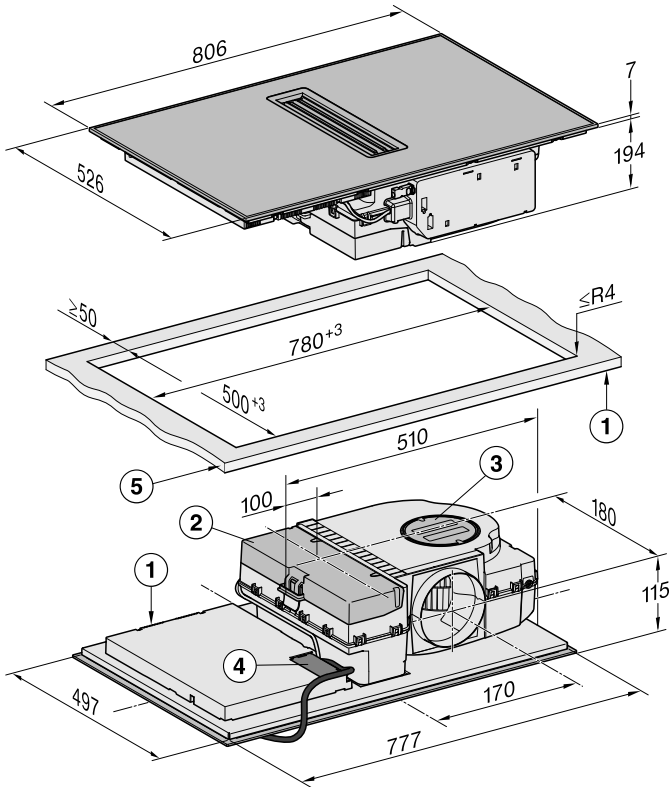


Alla mått är angivna i mm.

- ① Fram
- ② Borttagbar uppsamlingsränna
- ③ Rengöringslucka
- ④ Nätanslutningsdosa med nätanslutningskabel
Nätanslutningskabel L = 1440 mm
- ⑤ Bänkskivans tjocklek
frånluft- och styrd cirkulationsdrift: ≥ 10 mm
Plug&Play-drift: ≥ 10 mm– ≤ 40 mm

Installera

KMDA 7473-1 FL, KMDA 7473-1 FL MattFinish

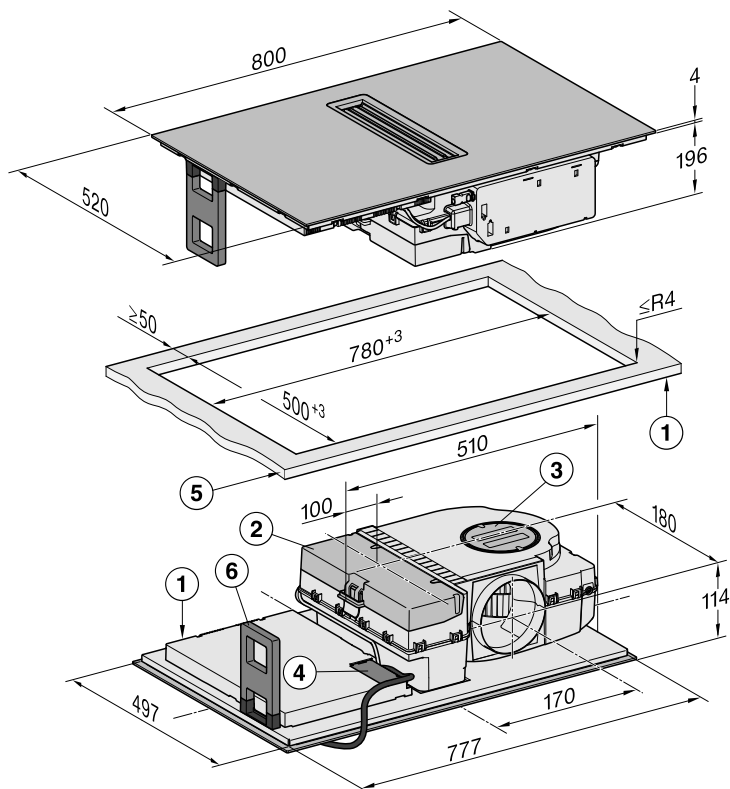


Alla mått är angivna i mm.

- ① Fram
- ② Borttagbar uppsamlingsränna
- ③ Rengöringslucka
- ④ Nätanslutningsdosa med nätanslutningskabel
Nätanslutningskabel L = 1440 mm
Den förmonterade nätanslutningskabeln är endast lämplig för enfasanslutning.
Den lösa nätanslutningskabeln L = är lämplig för en 3-fasanslutning.
Om du vill ansluta hällen med 3-fas måste du konvertera nätanslutningskabeln i
enlighet med detta.
- ⑤ Bänkskivans tjocklek
frånluft- och styrd cirkulationsdrift: ≥ 10 mm
Plug&Play-drift: ≥ 10 mm— ≤ 40 mm
- ⑥ Stödfot (endast KMDA 7473-1 FL MattFinish)

Frånluft och styrd cirkulationsdrift

Djup på bänkskivan 600 mm


KMDA 7473-1 FR

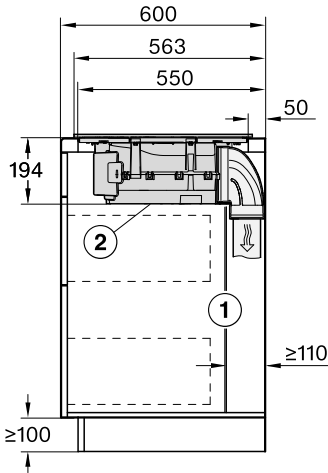

Alla mått är angivna i mm.

- ① Den bakre väggen på stommen måste kunna tas av för servicearbeten.
För frånluftkanalens styrning måste ett minsta avstånd på 110 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
- ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

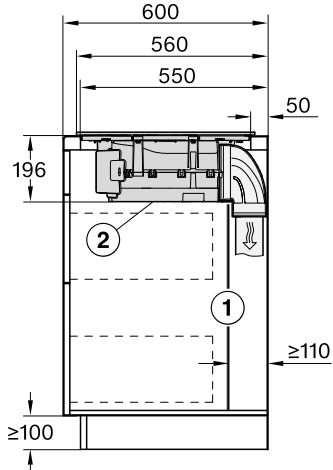


Alla mått är angivna i mm.

- ① Den bakre väggen på stommen måste kunna tas av för servicearbeten.
För frånluftkanalens styrning måste ett minsta avstånd på 110 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
- ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.

Installera

Djup på bänkskivan större än 600 mm


KMDA 7473-1 FR

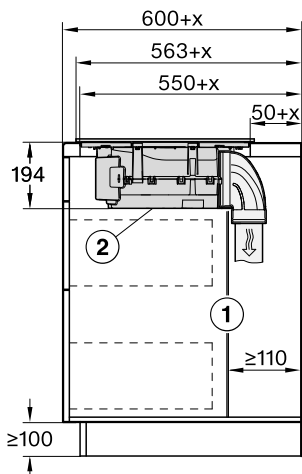

Alla mått är angivna i mm.

- ① Den bakre väggen på stommen måste kunna tas av för servicearbeten.
För frånluftkanalens styrning måste ett minsta avstånd på 110 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
 - ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.
- x Mått kring vilket djupet på bänkskivan är större än 600 mm.

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

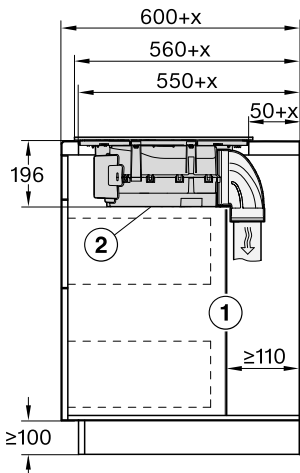


Alla mått är angivna i mm.

- ① Den bakre väggen på stommen måste kunna tas av för servicearbeten.
För frånluftkanalens styrning måste ett minsta avstånd på 110 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
 - ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.
- x Mått kring vilket djupet på bänkskivan är större än 600 mm.

Plug&Play-drift

Djup på bänkskivan 600 mm


KMDA 7473-1 FR

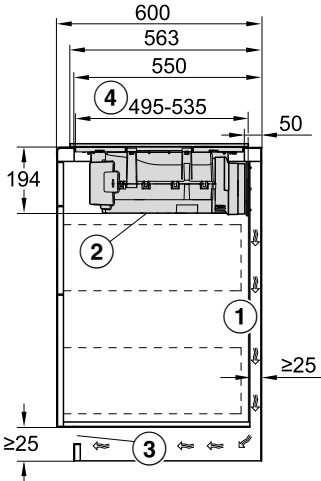

Alla mått är angivna i mm.

- ① För frånluftens styrning måste ett minsta avstånd på 25 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
- ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.
- ③ Ventilationsöppningens tvärsnitt måste vara minst 425 cm².
- ④ Avstånd från lådans framsida till Plug&Play-adaptorns ände

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

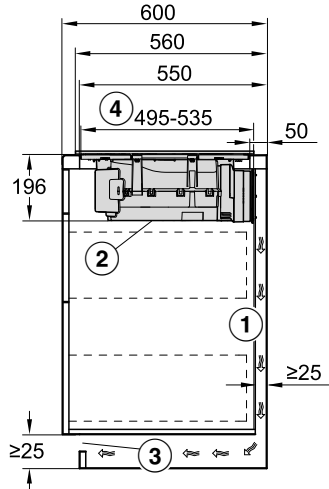


Alla mått är angivna i mm.

- ① För frånluftens styrning måste ett minsta avstånd på 25 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
- ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.
- ③ Ventilationsöppningens tvärsnitt måste vara minst 425 cm².
- ④ Avstånd från lådans framsida till Plug&Play-adaptorns ände

Installera

Djup på bänkskivan större än 600 mm

KMDA 7473-1 FR

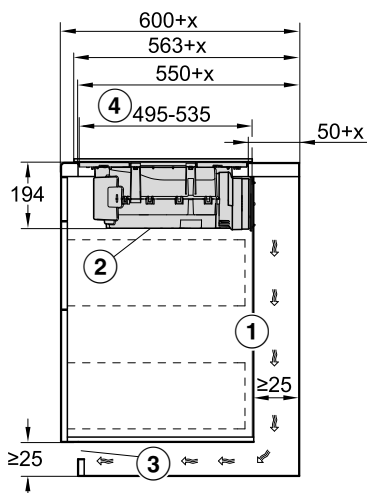

Alla mått är angivna i mm.

- ① För frånluftens styrning måste ett minsta avstånd på 25 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
Om stommens bakvägg > är 555 mm från bänkskivans front så måste Plug&Play-adaptern utökas med ett kompletterande set från Miele.


- ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.

- ③ Ventilationsöppningens tvärsnitt måste vara minst 425 cm².

- ④ Avstånd från lådans framsida till Plug&Play-adapterns ände

x Mått kring vilket djupet på bänkskivan är större än 600 mm.

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

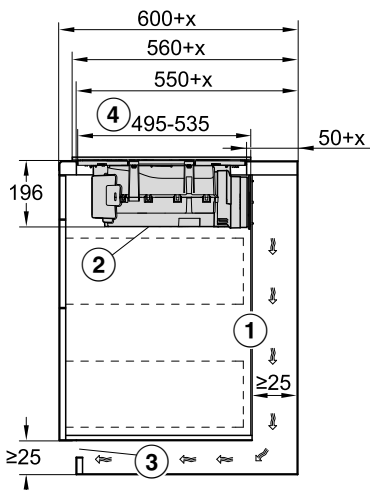

Alla mått är angivna i mm.

- ① För frånluftens styrning måste ett minsta avstånd på 25 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.

Om stommens bakvägg > är 555 mm från bänkskivans front så måste Plug&Play-adaptern utökas med ett kompletterande set från Miele.

- ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.


- ③ Ventilationsöppningens tvärsnitt måste vara minst 425 cm².

- ④ Avstånd från lådans framsida till Plug&Play-adapterns ände

x Mått kring vilket djupet på bänkskivan är större än 600 mm.

Inbyggnadsmått för planmontering

KMDA 7473-1 FL, KMDA 7473-1 FL MattFinish

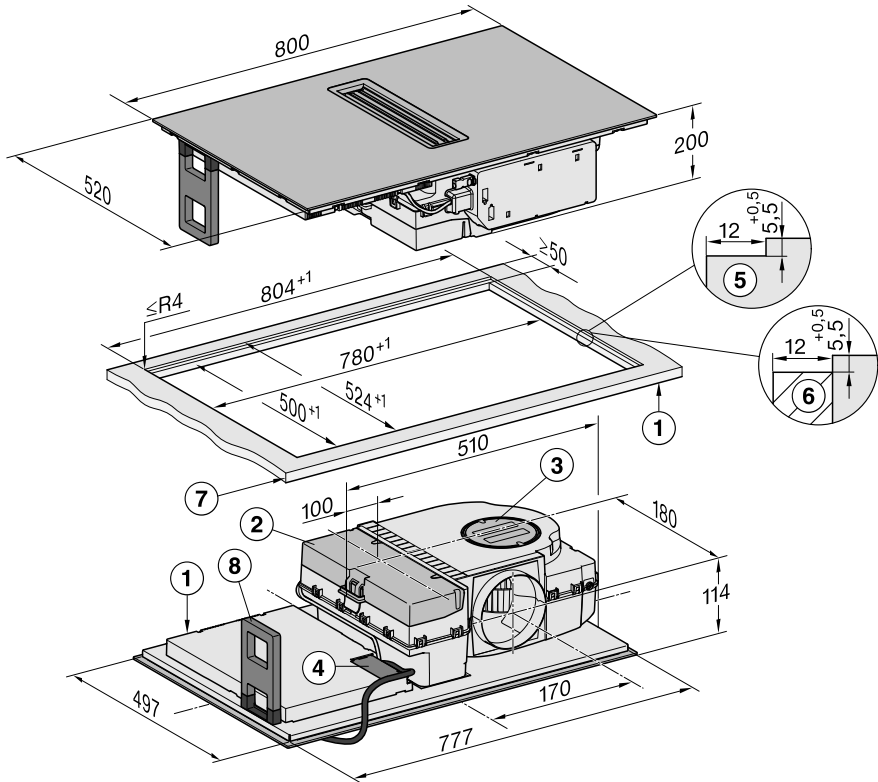

Alla mått är angivna i mm. Mått som visas inom parentes är rekommendationer.

- ① Fram
- ② Borttagbar uppsamlingsränna
- ③ Rengöringslucka
- ④ Nätanslutningsdosa med nätanslutningskabel
Nätanslutningskabel L = 1440 mm
Den förmonterade nätanslutningskabeln är endast lämplig för enfasanslutning.
Den lösa nätanslutningskabeln L = är lämplig för en 3-fasanslutning.
Om du vill ansluta hällen med 3-fas måste du konvertera nätanslutningskabeln i enlighet med detta.
- ⑤ Stegfräsning bänkskiva av natursten
- ⑥ Trälist 12 mm (medföljer ej)


Installera

- ⑦ Bänkskivans tjocklek
frånluft- och styrd cirkulationsdrift: ≥ 10 mm
Plug&Play-drift: ≥ 10 mm– ≤ 40 mm
- ⑧ Stödfot (endast KMDA 7473-1 FL MattFinish)

Frånluft och styrd cirkulationsdrift

Djup på bänkskivan 600 mm

KMDA 7473-1 FL, KM-
DA 7473-1 FL MattFinish

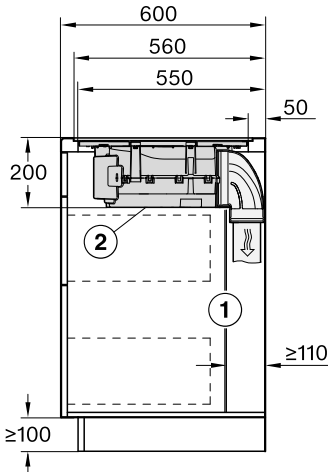


Alla mått är angivna i mm.

- ① Den bakre väggen på stommen måste kunna tas av för servicearbeten.
För frånluftkanalens styrning måste ett minsta avstånd på 110 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
- ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.

Djup på bänkskivan större än 600 mm

KMDA 7473-1 FL, KM-
DA 7473-1 FL MattFinish

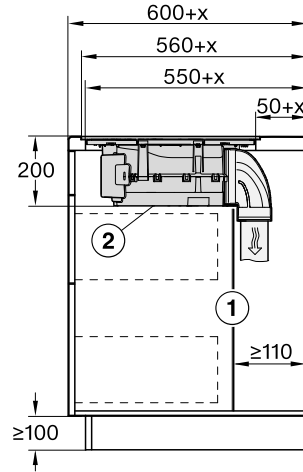

Alla mått är angivna i mm.


- ① Den bakre väggen på stommen måste kunna tas av för servicearbeten.
För frånluftkanalens styrning måste ett minsta avstånd på 110 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
 - ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.
- x Mått kring vilket djupet på bänkskivan är större än 600 mm.

Installera

Plug&Play-drift

Djup på bänkskivan 600 mm

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

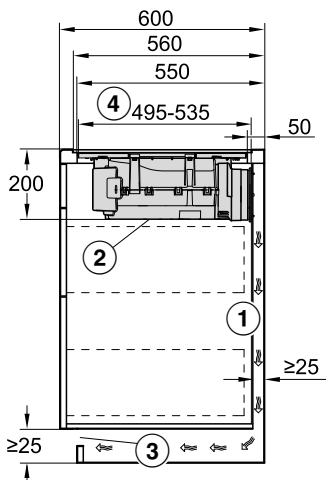


Alla mått är angivna i mm.

- ① För frånluftens styrning måste ett minsta avstånd på 25 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
- ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.
- ③ Ventilationsöppningens tvärsnitt måste vara minst 425 cm².
- ④ Avstånd från lådans framsida till Plug&Play-adapterns ände

Djup på bänkskivan större än 600 mm

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

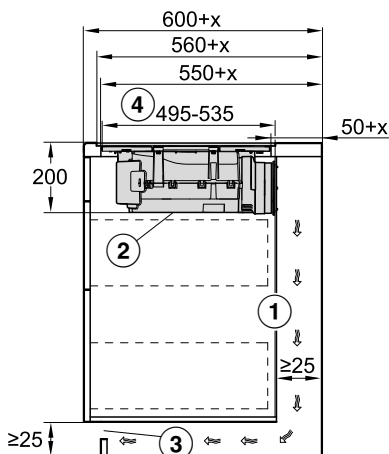

Alla mått är angivna i mm.

- ① För frånluftens styrning måste ett minsta avstånd på 25 mm hållas mellan stommens bakvägg och en närliggande rumsvägg eller en närliggande möbel.
Om stommens bakvägg > är 555 mm från bänkskivans front så måste Plug&Play-adaptern utökas med ett kompletterande set från Miele.
 - ② Den avtagbara uppsamlingsrännan och rengöringsluckan/rengöringsluckorna måste vara åtkomlig(a) efter installationen.
 - ③ Ventilationsöppningens tvärsnitt måste vara minst 425 cm².
 - ④ Avstånd från lådans framsida till Plug&Play-adapterns ände
- x Mått kring vilket djupet på bänkskivan är större än 600 mm.

Anslutning till fönsterkontakt, om sådan behövs


⚠ Anslutningen för fönsterkontakten står under nätspänning!
 Personskaderisk på grund av elektriska stötar!
 Bryt strömmen till hällen innan elnätets kopplingssystem ansluts.
 Kopplingssystemets anslutningsledning får endast utföras av en behörig fackman.

Kopplingssystemets anslutningsledning måste motsvara typen H03VV-F 2 x 0,75 mm² och får ha en maximal längd på 2,0 m.


Kopplingssystemet måste vara utrustat med en potentialfri slutande kontakt som är lämpad för 230 V, 1 A. I öppet kopplingstillstånd är fläkten ur drift.

Använd bara certifierade och kontrollerade fjärrkopplingssystem (till exempel fönsterkontaktbrytare, undertrycksvakt) och låt dessa kontrolleras av auktoriserade fackmän (utbildade sotare).

Du behöver gällande underlag för det externa kopplingssystemet för att kunna utföra en riskfri anslutning och drift.

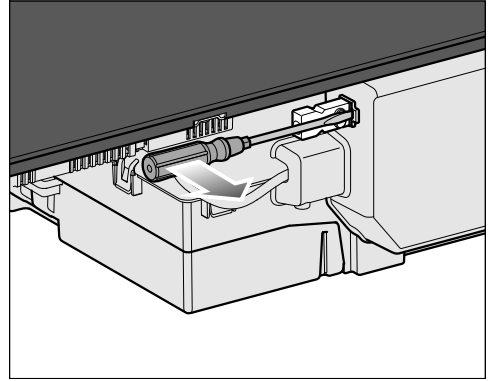


■ Lossa spärren och dra ut kontakten.

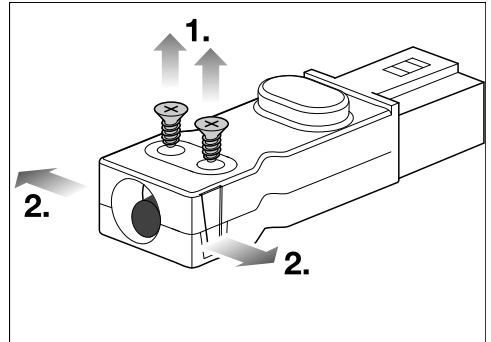

■ Lossa dragavlastningens skruvar ① och lås upp höljet på båda sidor ②.

■ Öppna höljet.

■ Ta bort pluggarna.

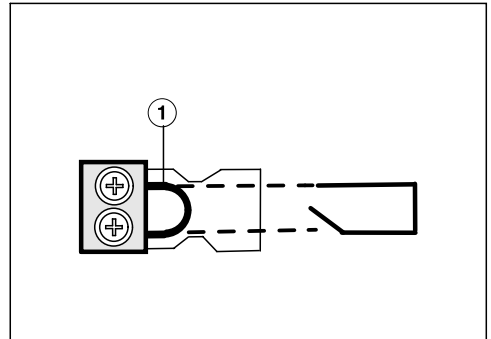

■ Byt ut bryggan ① mot kopplingssystemets anslutningsledning.

Installera

- Stäng höljet.
- Skruva tillbaka dragavlastningens skruv.
- Sätt tillbaka kontakten.

Ovanpåliggande montering av hällen vid frånluft och styrd cirkulationsdrift

Förbereda bänkskivan för ovanpåliggande montering med frånlufts- och styrd cirkulationsdrift

- Observera säkerhetsavstånden.
- Såga ut bänkskivan.
- Bänkskivor av trä:
Fuktspärra ursågningen med speciallack, silikon eller gjutharts för att undvika att bänkskivan sväller på grund av fukt. Tätningsmaterialet måste vara temperaturbeständigt.

Se till att dessa material inte hamnar på bänkskivans yta.

Ovanpåliggande montering av hällen vid frånluft och styrd cirkulationsdrift

- Klistra fast den medföljande tätningslisten under hällens kant. Spänn inte tätningslisten när du klistrar fast den.
- För ner hällens nätanslutningskabel genom ursågningen i bänkskivan.
- Endast KMDA 7473-1 FL MattFinish: Ta bort stödfoten vid behov.
- Lägg hällen i mitten av ursågningen. Se till att tätningen ligger på bänkskivan så att tätningen är tillräcklig.
- Om du vid monteringen konstaterar att ramens tätning inte ligger helt mot bänkskivan i hörnen kan hörnradien ($\leq R4$) försiktigt utökas med en sticksåg.
- Anslut hällen till elnätet.
- Kontrollera att hällen fungerar.

Ovanpåliggande montering av hällen vid Plug&Play

Förbereda bänkskivan för ovanpåliggande montering med Plug&Play

- Observera säkerhetsavstånden.
- Såga ut bänkskivan.
- Korta av bormallen upptill efter bänkskivans tjocklek. Lägg en bormall (anpassad efter inbyggnadsdjupet) uppe på stommens bakvägg. Gör ett ursnitt för Plug&Play-adaptorn utifrån bormallen.

Installera

Nummer på bormallen	Adapterposition	Installationsavstånd (vertikalt) mellan hällens ovansida och Plug&Play-adaptorns lägsta punkt
2	2	200 mm ¹
3a	3	210 mm ²

¹ Mallen medföljer produkten.

² Mallarna hittar du på Miele's hemsida.

- Om det inte finns någon bormall, se avsnittet "Installation", "Ursnitt bakvägg – utan bormall".
- Bänkskivor av trä:
Fuktspärra ursågningen med speciallack, silikon eller gjutharts för att undvika att bänkskivan sväller på grund av fukt. Tätningsmaterialet måste vara temperaturbeständigt.

Se till att dessa material inte hamnar på bänkskivans yta.

Ovanpåliggande montering av hällen med Plug&Play

- Klistra fast den medföljande tätningslisten under hällens kant. Spänn inte tätningslisten när du klistrar fast den.

Plug&Play-adapter kan gå sönder.

Lägg hällen på bänkskivan så att Plug&Play-adaptorn inte ligger mot den.

- Montera Plug&Play-adaptorn på hällen och ställ in adapterpositionen.
- För ner hällens nätanslutningskabel genom ursågningen i bänkskivan.
- Lossa skyddsfolien från tejen på Plug&Play-adaptorns ände.
- Endast KMDA 7473-1 FL MattFinish: Ta bort stödfoten vid behov.
- Lägg hällen i mitten av ursågningen. Se till att tätningen ligger på bänkskivan så att tätningen är tillräcklig.
- Om du vid monteringen konstaterar att ramens tätning inte ligger helt mot bänkskivan i hörnen kan hörnradien ($\leq R4$) försiktigt utökas med en sticksåg.
- Rikta Plug&Play-adaptorn enligt det förborrade hålet. Tryck adaptorn mot bakväggen tills den sitter fast.
- Anslut hällen till elnätet.
- Kontrollera att hällen fungerar.

Planmontering av hällen vid frånluft och styrd cirkulationsdrift

Förbereda bänkskivan för planmonterad installation med frånlufts- och styrd cirkulationsdrift

- Observera säkerhetsavstånden.
- Såga ut bänkskivan.
- Bänkskivor av massivt trä, kaklade bänkskivor:
Fäst trälisterna 5,5 mm under bänkskivans överkant.

Planmontering av hällen vid frånlufts- och styrd cirkulationsdrift

- Klistra fast den medföljande tätningslisten under hällens kant. Spänn inte tätningenslisten när du klistrar fast den.
- För ner hällens nätanslutningskabel genom ursågningen i bänkskivan.

Fogen mellan glaskeramiskivan och bänkskivan måste vara minst två mm bred. Fogen behövs för att hällen ska kunna tätas.

- Endast KMDA 7473-1 FL MattFinish: Ta bort stödfoten vid behov.
- Sätt hällen i ursågningen och centrera den.
- Anslut hällen till elnätet.
- Kontrollera att hällen fungerar.
- Spruta temperaturbeständig silikontätning (minst 160 °C) i fogen mellan hällen och bänkskivan.

Planmontering av hällen vid Plug&Play

Förbereda bänkskivan för planmonterad installation med Plug&Play

- Observera säkerhetsavstånden.
- Såga ut bänkskivan.
- Korta av bormallen upptill efter bänkskivans tjocklek. Lägg en bormall (anpassad efter inbyggnadsdjupet) uppe på stommens bakvägg. Gör ett ursnitt för Plug&Play-adaptorn utifrån bormallen.

Installera

Nummer på bormallen	Adapterposition	Installationsavstånd (vertikalt) mellan hällens ovansida och Plug&Play-adapterns lägsta punkt
1	1	200 mm ¹
3b	3	210 mm ²

¹ Mallen medföljer produkten.

² Mallarna hittar du på Miele's hemsida.

- Om det inte finns någon bormall, se avsnittet "Installation", "Ursnitt bakvägg – utan bormall".
- Bänkskivor av massivt trä, kaklade bänkskivor:
Fäst trälisterna 5,5 mm under bänkskivans överkant.

Planmontering av hällen vid Plug&Play

- Klistra fast den medföljande tätningslistan under hällens kant. Spänn inte tätningslistan när du klistrar fast den.

Plug&Play-adapter kan gå sönder.

Lägg hällen på bänkskivan så att Plug&Play-adaptern inte ligger mot den.

- Montera Plug&Play-adaptern på hällen och ställ in adapterpositionen.
- För ner hällens nätanslutningskabel genom ursågningen i bänkskivan.
- Plug&Play-drift: Lossa skyddsfolien från tejpen på Plug&Play-adapterns ände.
- Sätt hällen i ursågningen och centrera den.

Fogen mellan glaskeramiskivan och bänkskivan måste vara minst 2 mm bred. Fogen behövs för att hällen ska kunna tätas.

- Endast KMDA 7473-1 FL MattFinish: Ta bort stödfoten vid behov.
- Rikta Plug&Play-adaptern enligt det förborrade hålet. Tryck adaptern mot bakväggen tills den sitter fast.
- Anslut hällen till elnätet.
- Kontrollera att hällen fungerar.
- Spruta temperaturbeständig silikontätning (minst 160 °C) i fogen mellan hällen och bänkskivan.

Installera frånluftsledning

⚠ Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som värmekällor som är beroende av rumsluften!


Se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

Kontrollera med behörig sotare att frånluftsanslutningen är rätt utförd för att eliminera fara.

Tänk på att allt som påverkar luftflödet negativt minskar effekten och höjer ljudnivån.

Fläkten har en frånluftsanslutning med måtten: Ø 150 mm.

- Använd endast glatta rör eller flexibla frånluftsslangar av godkänt icke brännbart material till frånluftsledningen.
- Tänk på följande för att få största möjliga lufteffekt och lågt brus:
 - Genomsnittet på frånluftsledningen får inte vara mindre än genomsnittet på frånluftsanslutningen (se mått för fläkten).
 - Frånluftsledningen bör vara så kort och rak som möjligt.
 - Använd endast böjar med stor radie.
 - Frånluftsledningen får inte vikas eller tryckas ihop.
 - Se till att alla anslutningar sitter fast och är täta.

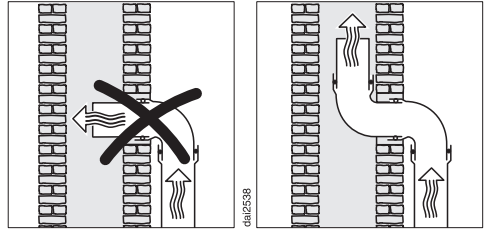


- Om frånluften ska ledas in i en ventilationskanal måste genomföringsröret ligga i ventilationsriktningen.
- Om frånluftsledningen dras vågrätt måste en lutning hållas. På så vis undviker du att eventuellt kondensvatten rinner in i fläkten.
- Om frånluftledningen dras genom svala rum (vindar och så vidare) kan det leda till kraftiga temperaturfall inom vissa områden. Då kan det bildas kondens. Det här gör att det krävs en isolering av frånluftsledningen.

Installera

Bakväggens ursnitt utan bormall

Skapa en utskärning i bakväggen för ovanpåliggande montering och ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adaptorns lägst punkt på 200 mm

Vi rekommenderar att du använder den medföljande bormallen. Använd endast följande anvisning om det inte finns någon bormall.

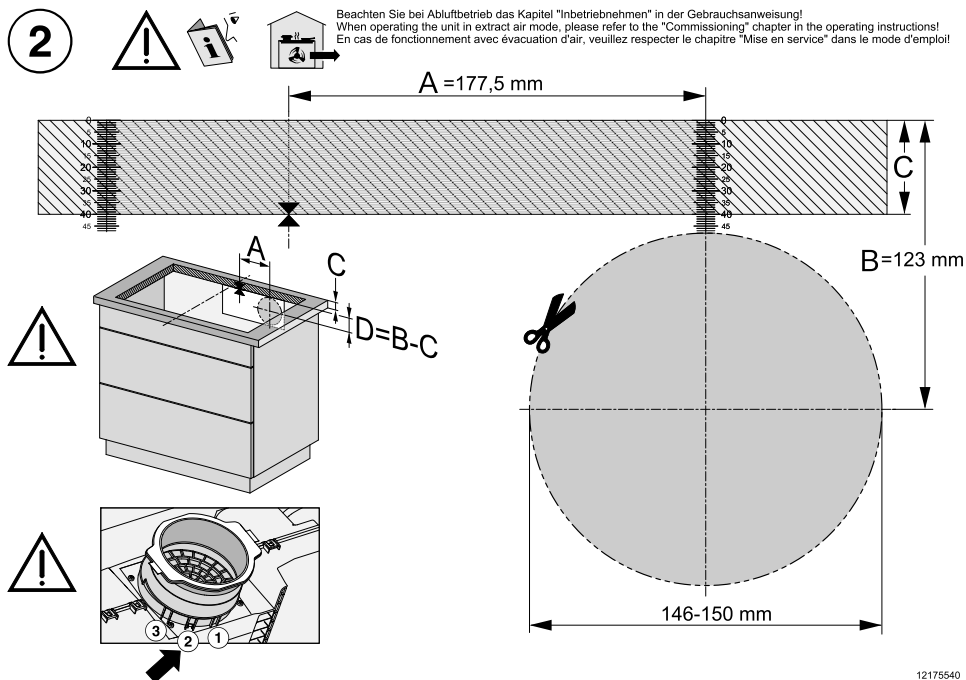


12175540

Vy över bormallen sida två. Bilden är inte enligt måttstock.

- Mät bänkskivans tjocklek (C).
- Fastställ mittpunkten på ursnittets långsida.
- Markera platsen från mittpunkten som är 177,5 mm (A) därifrån till höger.
- Markera ställe (D) som är (B [123 mm] – C [bänkskivans tjocklek]) under höger ände från sträcka A.
- Såga ut en öppning med följande mått runt den här platsen: Ø 146–150 mm.
- Endast Plug&Play-drift: Fäst Plug&Play-adaptorn vid position 2.

Skapa en utskärning i bakväggen för planmontering och ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adaptorns lägsta punkt på 200 mm

Vi rekommenderar att du använder den medföljande bormmallen. Använd endast följande anvisning om det inte finns någon bormmall.

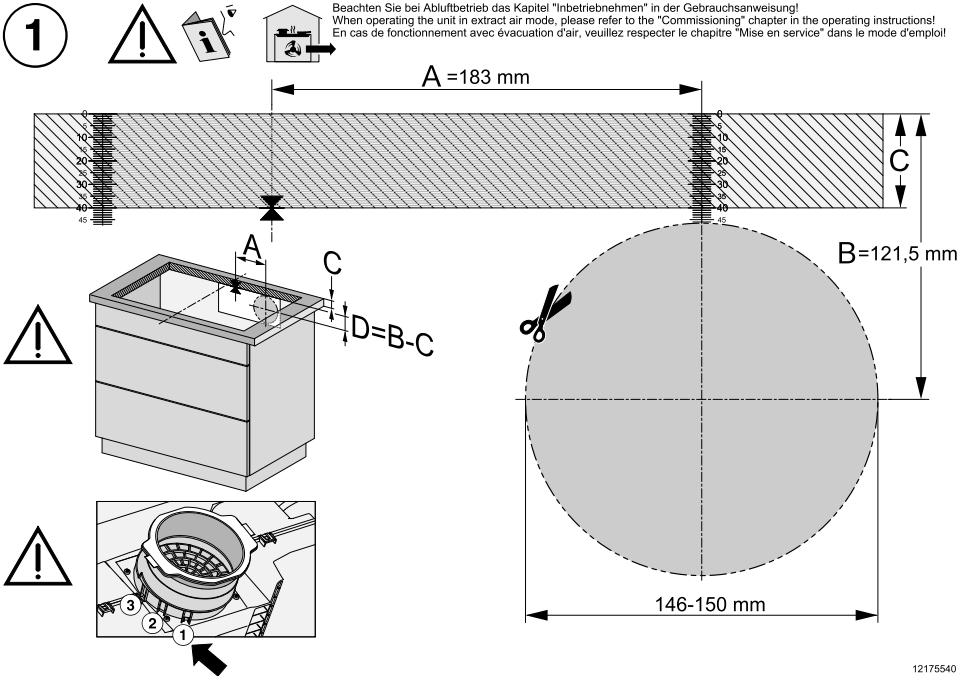

12175540

Vy över bormmallen sida ett. Bilden är inte enligt måttstock.

- Mät bänkskivans tjocklek (C).
- Fastställ mittpunkten på ursnittets långsida.
- Markera platsen från mittpunkten som är 183 mm (A) därifrån till höger.
- Markera ställe (D) som är (B [121,5 mm] – C [bänkskivans tjocklek]) under höger ände från sträcka A.
- Såga ut en öppning med följande mått runt den här platsen: Ø 146–150 mm.
- Endast Plug&Play-drift: Fäst Plug&Play-adaptorn vid position 1.

Skapa en utskärning i bakväggen för ovanpåliggande montering och ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adaptorns lägsta punkt på 210 mm


Vi rekommenderar att du använder den medföljande bormmallen. Använd endast följande anvisning om det inte finns någon bormmall.

Installera

3a



Beachten Sie bei Abluftbetrieb das Kapitel "Inbetriebnehmen" in der Gebrauchsanweisung!
When operating the unit in extract air mode, please refer to the "Commissioning" chapter in the operating instructions!
En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service" dans le mode d'emploi

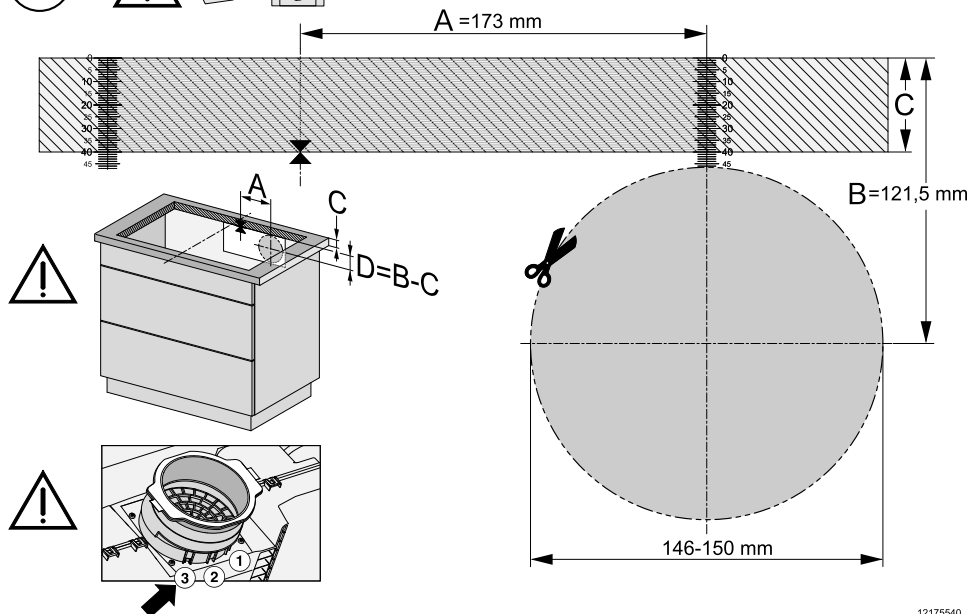

12175540

Vy över bormallen sida 3a. Bilden är inte enligt måttstock.

- Mät bänkskivans tjocklek (C).
- Fastställ mittpunkten på ursnittets långsida.
- Markera platsen från mittpunkten som är 173 mm (A) därifrån till höger.
- Markera ställe (D) som är $(B [121,5 \text{ mm}] - C [\text{bänkskivans tjocklek}])$ under höger ände från sträcka A.
- Såga ut en öppning med följande mått runt den här platsen: $\varnothing 146\text{--}150 \text{ mm}$.
- Endast Plug&Play-drift: Fäst Plug&Play-adaptern vid position 3.


Skapa en utskärning i bakväggen för planmontering och ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adapterns lägsta punkt på 210 mm

Vi rekommenderar att du använder den medföljande bormallen. Använd endast följande anvisning om det inte finns någon bormall.

3b



Beachten Sie bei Abluftbetrieb das Kapitel "Inbetriebnehmen" in der Gebrauchsanweisung!
When operating the unit in extract air mode, please refer to the "Commissioning" chapter in the operating instructions!
En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service" dans le mode d'emploi

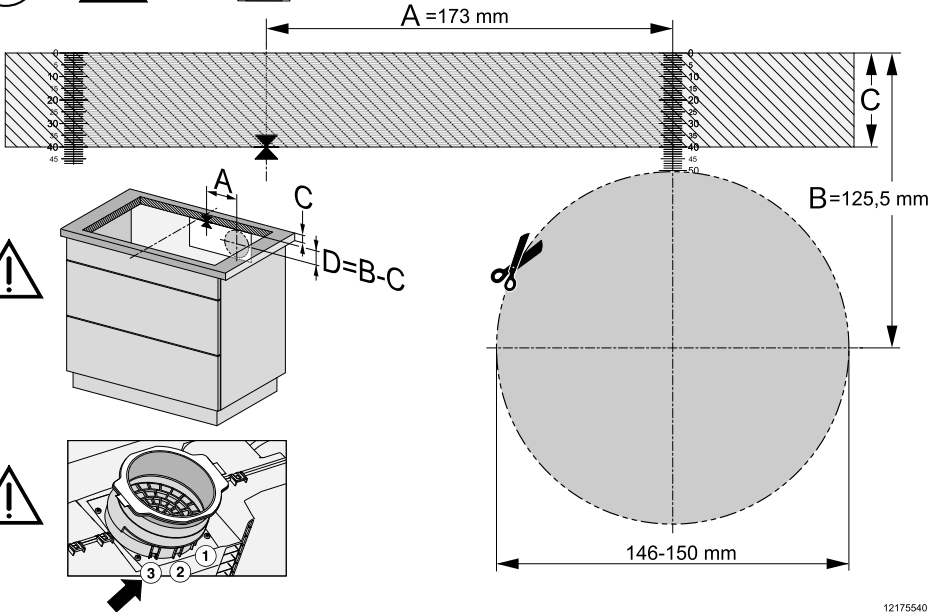

12175540

Vy över bormallen sida 3b. Bilden är inte enligt måttstock.

- Mät bänkskivans tjocklek (C).
- Fastställ mittpunkten på ursnittets långsida.
- Markera platsen från mittpunkten som är 173 mm (A) därifrån till höger.
- Markera ställe (D) som är $(B [125,5 \text{ mm}] - C [\text{bänkskivans tjocklek}])$ under höger ände från sträcka A.
- Såga ut en öppning med följande mått runt den här platsen: $\varnothing 146\text{--}150 \text{ mm}$.
- Endast Plug&Play-drift: Fäst Plug&Play-adaptern vid position 3.

Installera

Elanslutning



Skador på grund av felaktig anslutning.

Ej fackmässig installation, underhållsarbete eller reparation kan innebära allvarlig fara för användaren.

Miele tar inte något ansvar för skador som uppkommit på grund av ej fackmässigt utförda installations-, servicearbeten och reparationer. Miele ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av att skyddsledare saknas eller på grund av brott på skyddsledaren (till exempel en elektrisk stöt).

Låt endast en elinstallatör ansluta hällen till elnätet.

Elinstallatören måste känna till och följa nationella föreskrifter och lokala bestämmelser om el.

Efter monteringen av isolerade, strömförande komponenter måste man se till att dessa delar inte kan vidröras.

Total effekt

Se typskylt

Anslutningsdata

Nödvändig anslutningsdata framgår av typskylten. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma med dem som gäller för elnätet.

Anslutningsmöjligheterna framgår av anslutningsschemat.

Jordfelsbrytare

För ökad säkerhet rekommenderas jordfelsbrytare.

Säkerhetsbrytare

Hällen måste kunnas skiljas allpoligt från elnätet med en säkerhetsbrytare! I avstängt tillstånd måste det finnas ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Säkerhetsbrytarna är säkringar och jordfelsbrytare.

Bryta strömmen



Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.

Under reparations- och/eller underhållsarbeten kan en återinkoppling av nätspänning leda till elektrisk stöt.

När strömmen är bruten måste elnätet vara säkrat mot återinkoppling.

Beroende på installation gör du så här för att bryta strömmen:

Smältsäkringar

- Skruva ut säkringarna helt ur propphusarna.

Säkringsautomat

- Tryck på kontrollknappen (röd) tills mellanknappen (svart) trycks ut.

Inbyggd säkerhetsbrytare

- (Snabbsäkringar, minst typ B eller C): Slå om brytaren från 1 (Till) till 0 (Från).

Jordfelsbrytare

- (Jordfelsbrytare): Slå om strömbrytaren från 1 (Till) till 0 (Från) eller tryck på kontrollknappen.

Nätanslutningskabel

Hällen måste anslutas med en nätanslutningskabel av typen H 05 W-F (PVC-isolerad) med en lämplig diameter som överensstämmer med anslutningsschemat.

Anslutningsmöjligheterna framgår av anslutningsschemat.

Den anslutningsspänning som är tillåten för hällen och tillhörande anslutningseffekt hittar du på typskylten.


Byta nätanslutningskabel

⚠ Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.
Felaktig anslutning till elnätet kan leda till elektriska stötar.
Låt endast en kvalificerad elinstallatör byta nätanslutningskabeln.

Använd vid byte av nätanslutningskabel endast kabeltypen H 05 W-F (PVC-isolerad) med lämplig diameter. Du kan beställa nätanslutningskabeln hos tillverkarer eller Miele service.


Anslutningsschema

Alla anslutningsmöjligheter finns inte för varje installationsplats.
Beakta nationella föreskrifter och lokala bestämmelser om el.

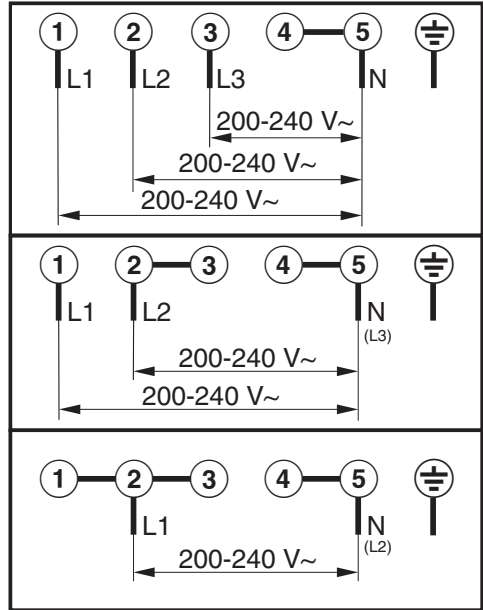

Produktbeskrivning

Din häll

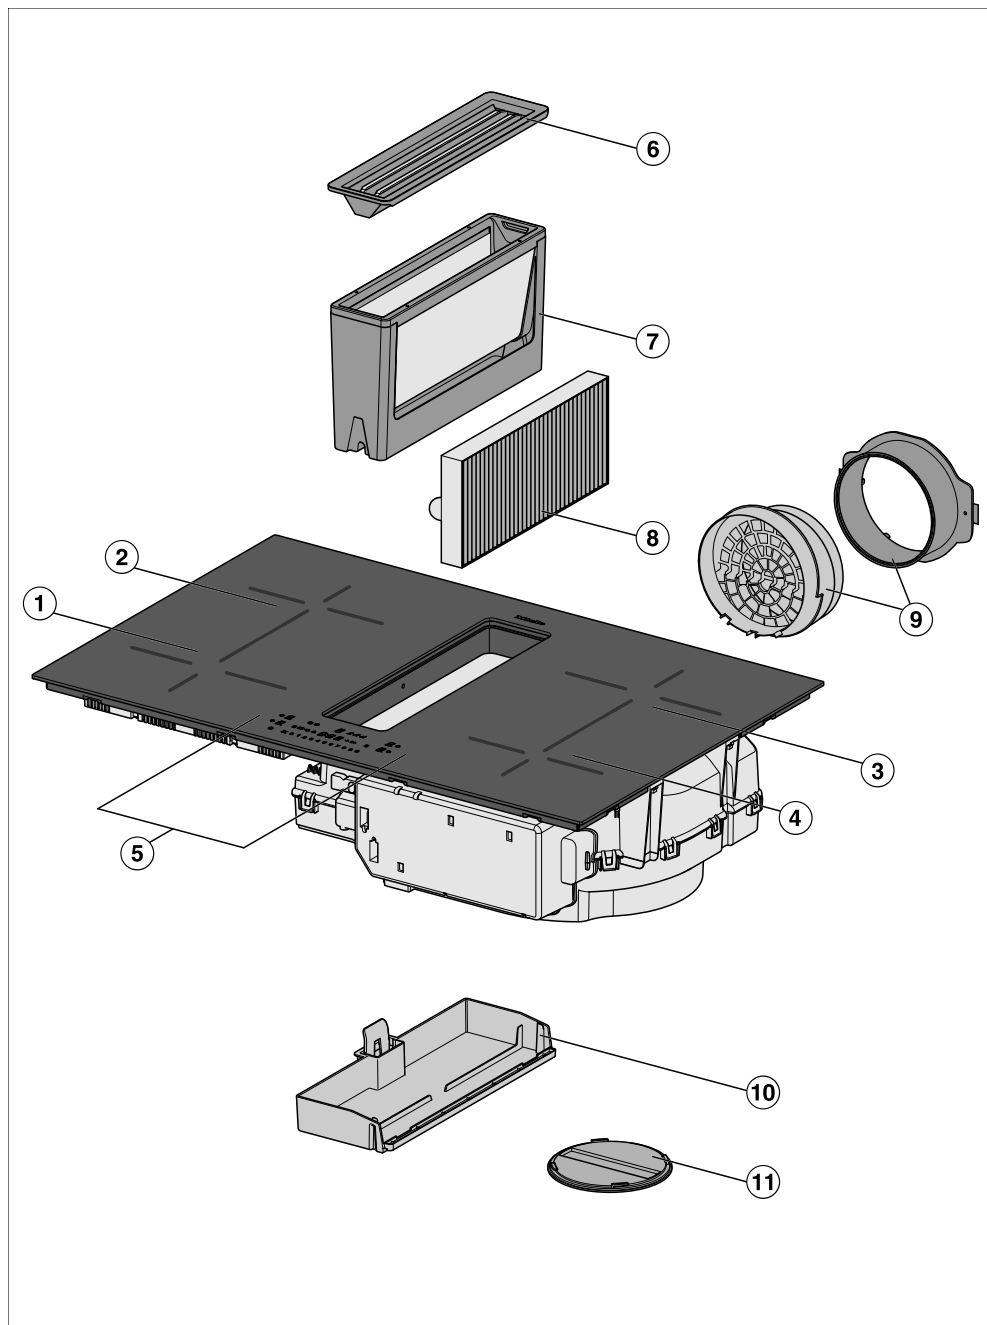

- ① Flex-kokzon med Booster
- ② Flex-kokzon med Booster
kan kombineras med Flex-kokzonen ① till Flex-kokzon
- ③ Flex-kokzon med Booster
kan kombineras med Flex-kokzonen ④ till Flex-kokzon
- ④ Flex-kokzon med Booster
- ⑤ Manöverpanel
- ⑥ Täckgaller
- ⑦ Fettfilter
- ⑧ Kolfilter
Krävs endast för styrd cirkulationsdrift eller Plug&Play-drift
- ⑨ Plug&Play-adapter
Endast nödvändigt för Plug&Play-drift
- ⑩ Borttagbar uppsamlingsränna
- ⑪ Rengöringslucka

Utrustning

Utrustningen är beroende av modell.

Leveransinnehåll

- Borrmall
- Kolfilter
- Plug&Play-adapter
- Bruks- och monteringsanvisning
- Nätanslutningskabel
- Ytterligare tillbehör (beroende på modell)


Borrmall

Borrmall tryckt på båda sidor för att skapa utskärningen för Plug&Play-adaptern med ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adapterns lägsta punkt på 200 mm.

Borrmallar för att skapa en utskärning för Plug&Play-adaptern med ett installationsavstånd (vertikalt) mellan produktens ovansida och Plug&Play-adapterns lägsta punkt på 210 mm finns på Miele's hemsida.


Produktbeskrivning

Kolfilter

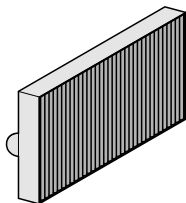

Kolfiltret DKF 35-P medföljer KMDA 1 gång.

Plug&Play-adapter

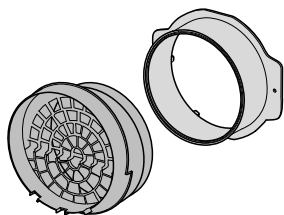


Extra tillbehör

På Miele's hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för hällen, till exempel kokkärl och rengöringsmedel.

Du kan komma till Miele's hemsida via följande QR-kod:



Manöverpanel

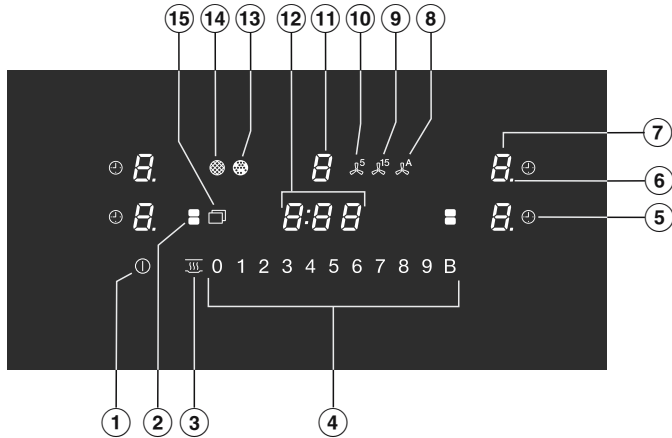

- ① Knapp *På/Av* ①
- ② Knapp *Flex* 
Förbinda/skilja Flex-zoner manuellt
- ③ Knapp *Varmhållning* 
För att aktivera/avaktivera specialfunktionen Varmhållning
- ④ Siffrerad
- Ställa in effektläge
- Ställa in tider
- ⑤ Knapp *Avstängningsautomatik* 
Stänger av kokzonerna automatiskt efter en inställd tidsperiod
Mäter den tid som en tillagningsprocess tar
- ⑥ Effektlägesindikering – mellanlägen
- ⑦ Kokzonsindikering
 -  Kokzonen är driftklar
 -  1 till 9 Effektläge
 -  Restvärme
 -  Uppkokningsautomatik
 -  Kockärl saknas eller är inte lämpligt
 -  Booster
 -  Varmhållning
- ⑧ Knapp *Con@ctivity* 
Aktivera/avaktivera den inbyggda fläktens Con@ctivity-funktion

Produktbeskrivning

⑨ Knapp *15 minuters fortsatt drift* ¹⁵

⑩ Knapp *5 minuters fortsatt drift* ⁵

⑪ Fläktindikering

 Fläkten är driftredo

1 till 3 Effektläge
(kan ställas in i 9 lägen)

„ Boostern är aktiverad

⑫ Timerdisplay

0:00 till Tid

9:59

LOC Driftspärr/funktionsspärr är aktiverad.

dE Demoläget är aktiverat.

⑬ Indikator för kolfilter 

Kolfiltret/kolfiltren måste bytas

⑭ Indikator för fettfilter 

Fettfiltret måste rengöras

⑮ Tryck på knappen *Meny*  för att visa följande knappar:

 Knapp *Torkskydd* för att låsa manöverpanelen i 20 sekunder

 Knapp *Äggklocka*, en äggklocka för en hälloberoende process

+ Knapp *Inmatning*
- För att ändra inställningarna
- För att anpassa tiderna

||▶ Knapp *Stop&Go*
för att stoppa/starta en pågående tillagning

Fakta kokzoner

Kokzon	Storlek i cm ¹		Max effekt i watt vid 230 V ²		Förbunden kokzon ³
	Ø				
①	11–21	11 x 11 – 21 x 21	normal Booster	2100 3000	②
②	11–21	11 x 11 – 21 x 21	normal Booster	2100 3000	①
③	11–21	11 x 11 – 21 x 21	normal Booster	2100 3000	④
④	11–21	11 x 11 – 21 x 21	normal Booster	2100 3000	③
① + ② ③ + ④	–	11 x 25 – 23 x 46	normal Booster	3000 3650	–
Totalt				7300	

¹ Inom angivet område kan du använda kockärl med valfri bottendiameter eller valfri bottenyta (bredd x djup).

² Beroende på kockärlets storlek och material kan den angivna effekten variera något.

³ Kokzonen är elektriskt förbunden med denna kokzon för att kunna öka effekten.

Produktbeskrivning

Powermanagement

Total effekt

Hällen har en maximal totaleffekt som av säkerhetsskäl inte får överskridas. Du kan minska den maximala totaleffekten.

Ju högre hällens totala effekt är, desto fler effektlägen/specialfunktioner kan användas samtidigt på alla kokzoner.

Om inställda effektlägen/specialfunktioner kräver mer effekt än den som kan ställas till förfogande med den totala effekten så fördelar hällen den möjliga effekten mellan kokzonerna.

Påverkan av fördelning av effekten

När en kokzon avger effekt så kan detta ha följande påverkan på den zon som avger effekten:

- inställt effektläge reduceras,
- Uppkokningstiden avaktiveras. Tillagningen fortsätter på det inställda vidarekokningsläget. Om effekten är otillräcklig så reduceras effektläget ytterligare.
- Boosterfunktionen avaktiveras.
- Kokzonen stängs av.

När ingen effekt längre avges från kokzonen till en annan kokzon så kan effektläget åter höjas.


Tips! Om du vill tillreda större mängder mat på en kokzon ska du ställa in de andra kokzonerna på lägre effektlägen.

Användning

Avstängd häll

När hällen är avstängd syns bara symbolen för knappen ① *På/Av*. När du startar hällen igen så börjar flera knappar lysa.

Styrning

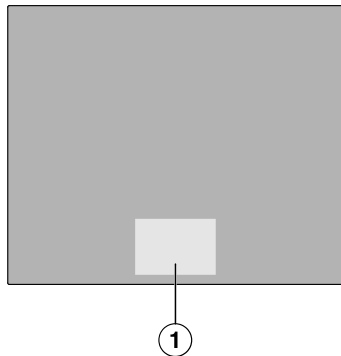

- ① Område för knappar och indikeringar

Glaskeramikhällen har knappar som reagerar när du trycker på dem.

Varje tryck på knapparna bekräftas med en ljudsignal.

Knappen ① *På/Av* måste av säkerhetsskäl vara intryckt lite längre än övriga knappar.

Välja kokzon

Om du vill göra inställningar för en kokzon så måste du först välja den. För att välja en kokzon, tryck på respektive kokzonsindikering. När du har tryckt på kokzonsindikeringen lyser den starkt. Så länge kokzonsindikeringen lyser starkt så är kokzonen vald och du kan göra inställningar för kokzonen. Om kokkärlet upptäcks på de andra kokzonerna lyser övriga kokzonsindikeringar med dämpat sken. **Undantag:** om bara en kokzon är i drift, kan inställningarna göras utan att kokzonen väljs.

Ventilation i köket

Se till att köket är ordentligt ventilerat när du använder fläkten.

I frånluftsdrift förbättras fläktens effektivitet av den inkommande luften.

I cirkulationsdrift stannar den fukt som bildas under tillagningen kvar i köket. Ventilationen hjälper till att leda bort fukten.

Komponenter

Fettfilter

De återanvändbara fettfiltren av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm med mera) och förhindrar att fläkten blir smutsig.

Kolfilter

Vid cirkulationsdrift och cirkulationsdrift Plug&Play måste ett kolfilter användas till fettfiltren. Kolfiltret binder luktämnen som uppstår när du lagar mat.

Ett kolfilter (DKF 35-P) ingår vid leverans.

Kolfilter finns att köpa som extra tillbehör. Följande kolfilter finns tillgängliga:

- som måste bytas ut när drifttiden har gått ut
- som kan återanvändas

Nätanslutning

Din häll är utrustad med en integrerad wifi-modul. Hällen kan anslutas till ditt wifi-nätverk eller kopplas ihop med din Miele-fläkt. Med wifi-modulen kan du ansluta till ditt lokala nätverk och använda Miele-appen på en mobil enhet.

När din häll har anslutits via wifi återupprättas anslutningen automatiskt varje gång du slår på den igen.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark på hällens uppställningsplats.

När du ansluter hällen till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om hällen är avstängd.

Smarta tillvalsfunktioner via Miele-appen*

Uppkoppling via Miele-appen ger dig tillgång till många smarta tillvalsfunktioner, till exempel:

- Visa statusinformation
- Använda ytterligare praktiska funktioner
- Hålla hällen uppdaterad med den senaste Miele-versionen via programvaruuppdateringar (endast möjligt via wifi)

Du hittar mer information om de smarta tillvalsfunktionerna på Miele's hemsida, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Extra digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Funktionsutbudet kan variera beroende på modell och land. Du måste godkänna de allmänna villkoren och sekretesspolicyn för Miele's digitala produkter och tjänster i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta de digitala erbjudandena.

Specialfunktioner

Ytor

Beroende på hällens modell skiljer man mellan följande ytor:

- En vanlig glaskeramik är blank och lätta reflexer kan synas.
- En MattFinish glaskeramik har en mattsvart yta, som kännetecknas av en råare yta och reflekterar mindre ljus.

Permanent kastrulligenkänning

När du ställer kokkärl på en kokzon aktiveras kokzonens sifferad automatiskt.

Produktbeskrivning

Avkänning av kastrullstorlek

Kokkärlets storlek identifieras inom en kokzon. Den avgivna energin anpassas utifrån kokkärlets storlek.

Flex-kokzon

Det är inte alla hällar som har en Flex-kokzon.

I en Flex-kokzon kopplas två Flex-kokzoner ihop. På detta sätt går det att använda större kokkärl.

Flex kokzonerna kopplas automatiskt ihop till en Flex-kokzon när du placerar ett tillräckligt stort kokkärl ovanpå. Du kan också ansluta kokzonerna manuellt.

Hällens effektlägen

Du kan ställa in den effekt som kokkärlet ska värmas upp med i steg från 1 till 9.

Om du vill ha en finare justering av effektlägena kan du aktivera mellannivåer via inställningarna.

Hällens boosterläge

Boostern förstärker effekten så att stora mängder snabbt kan värmas upp, exempelvis pastavatten.

Stop&Go

Vid aktivering av Stop&Go-funktionen reduceras alla effektlägen med 1.

Vid avaktivering återställs till det senast inställda effektläget.

Tips! Använd den här specialfunktionen om något håller på att koka över.

Uppkokningsautomatik

Vid aktiverad uppkokningsautomatik värmer kokzonen automatiskt upp på högsta effekt (uppkokningsfas) och kopplar sedan om till det inställda effektläget (vidarekokningsläge).

Timer

Timern kan användas för två olika funktioner:

- som äggklocka,
- för automatisk fränkoppling av en kokzon.

Funktionerna kan användas samtidigt.

Äggklocka

Äggklockan kan ställas in för processer som inte är beroende av hällen.

Avstängningsautomatik

Du kan ställa in en tid efter vilken en kokzon automatiskt ska stängas av. Funktionen kan användas för alla kokzoner samtidigt.

Driftspärr

När den är aktiverad så går det inte att starta hällen.

Funktionsspärr

Funktionsspärren aktiveras vid inkopplad häll. När den är aktiverad så går det bara att använda vissa funktioner på hällen.

Recall

Om hällen oavsiktligt råkar stängas av under drift, kan du återställa alla inställningar med denna funktion. Hällen måste åter startas 10 sekunder efter det att den stängdes av.

Varmhållning

Med denna specialfunktion kan maten hållas varm efter tillagningen.

Maximal varmhållningstid är 2 timmar.

Torkskydd

Du kan spärra knapparna på hällen i 20 sekunder, till exempel för att torka av hällen. ① *På/Av* är inte låst.

Con@ctivity

Fläkten kopplas in automatiskt när du ställer ett kokkärl på kokzonen och ställer in ett effektläge för den valda kokzonen. Köksfläktens effektläge är beroende av kokzonens effektläge. Efter att kokzonerna har stängts av sänks fläktlägena gradvis och stängs slutligen av.

Du kan avaktivera Con@ctivity tillfälligt eller permanent.

Frånluftsdrift

Luften som har sugits upp renas genom fettfiltret och leds ut.

Styrd cirkulationsdrift

Luften som har sugits upp renas genom fettfiltret. Luften rengörs sedan ytterligare av ett kolfilter. Luften leds sedan tillbaka genom taket in i köket, utan luftkanal.

Plug&Play-drift

Luften strömmar in i underskåpet utan luftkanal och tillbaka ut i köket genom öppningar. Se avsnittet "Installation".

Fläktens effektlägen

För lättare till kraftigare matos-, lukt- eller värmeutveckling kan du välja mellan lägena **1** till **3**.

Effektlägena kan ändras från 1 till 9.

Höj effektläget vid ökad matos-, lukt eller värmeutveckling.

Fläktens boosterläge

För tillfälligt kraftig matos-, lukt- eller värmeutveckling, till exempel vid stekning, finns boosterläge **B**.

Fortsatt drift

Med funktionen Fortsatt drift stängs fläkten av automatiskt efter en förvald tid.

Luften i köket renas från ånga och matos som eventuellt finns kvar efter matlagningen. Då undviks rester i fläkten och eventuella lukter som då kan uppstå.

Driftidsräknare

Tiden som fläkten är i drift sparas.

Om knappen  *Indikator för fettfilter* lyser måste du rengöra fettfiltret.

När knappen  *Indikator för kolfilter* lyser så är det dags att byta eller återaktivera kolfiltret.

Du kan anpassa driftidsräknarens intervall till dina matlagningssvanor.

Driftidsräknaren för kolfiltret är avaktiverad i frånluftsdrift.

Inställningar

Du kan justera hällens inställningar så att de passar dina personliga behov.

Demoläge

Denna specialfunktion gör det möjligt för en återförsäljare att presentera hällen utan uppvärmning.

Restvärmeindikering

Om en kokzon fortfarande är varm efter att du stängt av alla kokzoner lyser restvärmeindikeringen.

Strecken till restvärmeindikeringen slocknar allteftersom kokzonerna svalnar. När det sista strecket släcks kommer också touchknappen att slockna.

Produktbeskrivning

Säkerhetsavstängning

Knapparna är övertäckta

Hällen stängs av automatiskt om en eller flera knappar är övertäckta längre än cirka 10 sekunder, exempelvis genom fingerkontakt, mat som kokar över eller andra föremål. I timerdisplayen blinkar kort $\mathcal{E}$ och en ljudsignal hörs. När du tar bort föremålen och/eller smutsen så släcks $\mathcal{E}$ och hällen kan användas igen.

Drifftiden är för lång

Säkerhetsavstängningen utlöses automatiskt om en kokzon hettas upp under ovanligt lång tid. Denna tid beror på det valda effektläget. Om tiden överskrider stängs kokzonen av och hällen visar restvärmeindikering. När du stänger av och startar kokzonen igen, är den åter redo att användas.

Du kan anpassa säkerhetsavstängningen genom att ändra säkerhetsläget.

Effektläge ¹	Maximal drifttid [tim:min]		
	Säkerhetsläge		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	00:30
7/7.	4:00	00:42	00:24
8	4:00	00:30	00:20
8.	4:00	00:30	00:18
9	1:00	00:24	00:10

¹ De effektlägen som är markerade med en punkt är mellannivåer.

² fabriksinställning

Överhettningsskydd

För att förhindra skador på hällen orsakade av för höga temperaturer aktiverar överhettningsskyddet en av följande åtgärder:

Överhettningsskyddets åtgärder

- Om Booster-funktionen är aktiverad så stoppas den.
- Det inställda effektläget sänks.
- En kokzon stängs av. I timerdisplayen blinkar Err växelvis med 044.
- Alla kokzoner stängs av.

Orsaker till att överhettningsskyddet kan utlösas

Överhettningsskyddet kan utlösas i följande situationer:

- Ett tomt kokkärl värms upp.
- Fett eller olja hettas upp på högt effektläge.
- Hällens undersida är inte tillräckligt ventilerad.
- En varm kokzon kopplas in igen efter ett strömavbrott.

Modellbeteckning och serienummer

Hällen kan visa modellbeteckningen och serienumret.

Programversion

Din häll kan visa programvarustatus för din häll.

Idrifttagning

Packa upp hällen

- Klistra in den bifogade typskylten, som finns i de medföljande underlagen, i bruksanvisningen på därför avsedd plats i avsnittet "Typskylt, Miele service och garanti".
- Ta bort eventuell skyddsfolie och etiketter.

Första gången hällen rengörs

- Rengör hällen med en fuktig trasa innan du använder den första gången.
- Torka av hällen.

Använda hällen första gången

Alla delar av metall är skyddade med ett vårdande medel. När hällen används för första gången uppstår således lukter och eventuellt ånga. Det uppstår även lukt när induktionsspolarna värms upp första gången. Lukten minskar gradvis vid varje användning och försvinner slutligen helt.

Lukten och eventuell ånga är inte tecken på anslutningsfel eller skador på hällen och utgör ingen hälsofara.

Använda fläkten första gången

Frånluftsdrift:

Kolfiltret krävs inte för frånluftsdrift.

- Ställ funktionen för den inbyggda köksfläkten (**P:17**) till frånluftsdrift (C:01).

Styrd cirkulationsdrift eller Plug&Play-drift:

- Sätt in kolfiltret.

Nätverksuppkoppling

Wifi-anslutningen delar frekvensområde med andra maskiner och produkter (till exempel mikrovågsugnar, fjärrstyrda lek-

saker). Detta kan orsaka tillfälliga eller fullständiga störningar i anslutningen. Av denna anledning kan en ständig åtkomst till de befintliga funktionerna inte garanteras.

Ansluta till ett nätverk via app

- Det finns ett lokalt wifi-nätverk.
- Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark där din häll står.
- Det finns ingen direkt wifi-anslutning mellan hällen och en Miele-fläkt.



- Skanna QR-koden.

När du har installerat Miele-appen och har ett användarkonto så leds du direkt till nätanslutningen.

Om du ännu inte har installerat Miele-appen leds du till Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installera Miele-appen och skapa ett användarkonto.
- Skanna QR-koden igen.

Miele-appen guidar dig genom installationen.

Ansluta till ett nätverk via WPS

- Det finns ett lokalt wifi-nätverk.
- Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark där din häll står
- Det finns ingen direkt wifi-anslutning mellan hällen och en Miele-fläkt (Con@ctivity).
- Du använder dig av en router som har WPS (WiFi Protected Setup).

- Tryck på valfri kokzonsindikering.
- Tryck därefter samtidigt på knapparna 0 och 6 i sex sekunder.

Sekunderna räknas ner i tidsdisplayen. När tiden har gått ut blinkar tidsdisplayen under anslutningsförsöket (högst 120 sekunder).

WPS-inloggningen är aktiv under dessa 120 sekunder.

- Aktivera funktionen WPS på din router.

Om anslutningen lyckades visar timerdisplayen koden **C:D2**. Om anslutningen inte kunde upprättas visar timerdisplayen koden **C:D1**. Eventuellt har du inte aktiverat WPS på din router tillräckligt snabbt. Upprepa stegen ovan.

- Installera Miele-appen.
- Följ instruktionerna i appen.

Du kan använda alla Miele-appens funktioner.

Tips! Om det inte är möjligt att ansluta via WPS på din wifi-router kan du i stället ansluta via Miele-appen.

Avbryta processen

- Tryck på valfri knapp.

Återställa inställningar

Återställ inställningarna innan du lämnar in hällen för återvinning, säljer den eller tar en använd häll i drift. Endast så garanteras att alla personliga uppgifter är borttagna och att den tidigare ägaren inte längre har åtkomst till hällen.

Vid byte av router behöver du inte återställa.

- Starta hällen.
- Tryck på valfri kokzonsindikering.
- Tryck därefter samtidigt på knapparna 0 och 9 i sex sekunder.

Sekunderna räknas ner i tidsdisplayen.

När tiden har gått ut visar timerdisplayen koden **C:00** i 10 sekunder.

Användning

Säkerhetsanvisningar för användning

⚠ Brandrisk på grund av överhettade livsmedel.

Livsmedel som inte hålls under uppsikt kan överhettas och antända.

Lämna inte hällen utan uppsikt när den är i drift.

⚠ Risk för brännskada på grund av varma kokzoner.

Efter avslutad matlagning är kokzonerna varma.

Rör inte kokzonerna så länge restvärmeindikeringen lyser.

⚠ Risk för brännskada på grund av heta föremål.

När hällen används, kopplas in av misstag eller om den fortfarande är varm efter användning är det risk att metallföremål som lagts på hällen värms upp.

Använd inte hällen som avställningsyta.

Stäng av hällen med knappen ① när du inte ska använda den längre.

⚠ Ställ aldrig heta kokkärl på knapparna eftersom det kan skada elektroniken.

Knapparna reagerar inte.

Är de det så fungerar inte knapparna eller reagerar fel. Hällen stänger av sig själv automatiskt.

Ställ inga varma kokkärl på knapparna och indikeringarna.

Koppla in hällen

■ Tryck på ① *På/Av*.

Fler knappar tänds.

Om du väljer att inte trycka på någon ytterligare knapp stängs kokzonen av säkerhetsskäl av efter några sekunder.

Stänga av kokzon/häll

Stänga av hällen

■ För att stänga av hällen och därmed också alla kokzoner, trycker du på ① *På/Av*.

Stänga av kokzonen

■ För att stänga av en kokzon, tryck på respektive kokzons indikering.


Kokzonsindikeringen lyser starkt. Indikatorlamporna för de andra kokzonerna lyser svagt.

■ Tryck på 0 på siffreradens.


Placera kokkärl

Se information om tilldelningen av kokkärls storlek och position under avsnittet med fakta om kokzoner för din häll.

- Placera kokkärlet enligt bilden nedan:

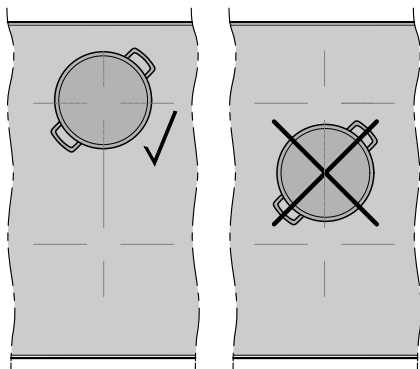

Flex-kokzon

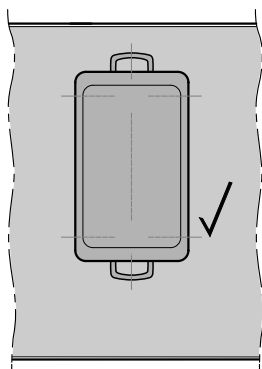

Flex-kokzon (beroende på modell)

Hällens effektlägen

Ställa in effektläge

Vid leverans är den permanenta kastrulligenkänningen aktiverad. Om hällen är inkopplad och du ställer ett kokkärl på en kokzon så börjar kokzonsindikeringen att lysa.

- Ställ kokkärlet på önskad kokzon.
- Tryck på det effektläge du vill använda på knappen.

Inställning av effektläge – mellanlägen

Mellanlägena är aktiverade.

- Tryck på siffraden mellan knapparna.

Kokzonsindikeringen visar en prick bakom effektläget.

Knapparna framför mellanstegsreglaget lyser starkt. De övriga knapparna lyser svagt.

Exempel:

Om du har ställt in effektläge 7 visas 7 på kokzonens display.

Siffran 7 på siffraden lyser starkt. De övriga knapparna lyser svagt.

Ändra effektläge

- Tryck på respektive kokzonsindikering. Kokzonindikeringen lyser starkt. De övriga knapparna lyser svagt.
- Tryck på det effektläge du vill använda på knappen.

Ansluta/skilja Flex-kokzoner manuellt

- Du kan också starta eller stänga av Flex-kokzonerna manuellt genom att trycka på  Flex.

Användning

Booster

Aktivera boosterfunktionen

När boosterfunktionen är aktiverad kan inställningen för den anslutna kokzonen ändras.

Du kan använda Booster-funktionen för:

- en valfri zon på vardera sida
eller
- båda Flex-kokzonerna
eller
- en kokzon på ena sidan och Flex-kokzonen på den andra sidan

Boostern är aktiv i maximalt 5 minuter.

- Ställ kokkärlet på önskad kokzon.
- Ställ in ett annat effektläge om det behövs.
- Tryck på B *Booster*.

Kokzonsindikeringen visar „.

Avaktivera boosterfunktionen

- Tryck på B *Booster*.

eller

- Ställ in ett annat effektläge.

Om du avaktiverar Booster-funktionen eller vid slutet av Booster-tiden och

- inget effektläge var inställt före aktiveringen av Booster-läget, kopplas effektläge 9 automatiskt åter in.
- ett effektläge var inställt före aktiveringen av Booster-läget, kopplas tidigare valt effektläge åter in.

Stop&Go

Aktivera Stop&Go

Alla timerfunktioner, boostertider och tider för uppkokning fortsätter att räkna ner. Det går inte att ändra inställningarna för timern. Hällen kan bara stängas av.

Om specialfunktionen inte avaktiveras inom en timme, stängs hällen av.

- Tryck på  *Meny*.
- Tryck på II ► *Stop&Go*.

Avaktivera Stop&Go

- Tryck på II ► *Stop&Go*.

Uppkokningsautomatik

Uppkokningstiden beror på vilket vidarekokningsläge som har valts:

Vidarekokningsläge ¹	Uppkokningstid [minuter:sekunder]
1	cirka 00:15
1.	cirka 00:15
2	cirka 00:15
2.	cirka 00:15
3	cirka 00:25
3.	cirka 00:25
4	cirka 00:50
4.	cirka 00:50
5	cirka 2:00
5.	cirka 5:50
6	cirka 5:50
6.	cirka 2:50
7	cirka 2:50
7.	cirka 2:50
8	cirka 2:50
8.	cirka 2:50
9	—

¹ De effektlägen som är markerade med en punkt är mellannivåer.

Aktivera uppkokningsautomatik

Under tillagningstiden går det inte att ställa in några tidsfunktioner.

- Tryck på indikeringen för den önskade kokzonen.
- Håll knappen för önskad eftervärmningsnivå intryckt tills du hör en ljudsignal och kokzonsindikeringen visar *A*.

Effektläget blinkar omväxlande med texten *A* medan startfunktionen (effektläge 9) är igång.

Avaktivera uppkokningsautomatik

- Tryck på indikeringen för den önskade kokzonen.
- Tryck på inställt vidarekokningsläge tills *A* slocknar.

eller

- Ställ in ett annat effektläge.

Timer

Ställa in tid

Du kan ställa in en tid från 1 minut (0:01) upp till 9 timmar 59 minuter (9:59).

Tider upp till 59 minuter knappas in i minuter (00:59), tider över 60 minuter knappas in i timmar och minuter.

Tiden ställs in med siffreraden och kan justeras med + *Inmatning*.

- Ange tiden i följden timmar, minuter tiotal, minuter ental.

Exempel:

59 minuter = 00:59 timmar,

ange: 5—9

80 minuter = 1:20 timmar,

ange: 1—2—0

Användning

Efter att ha angivit den första siffran lyser timerdisplayen konstant. Siffrorna flyttas ett steg åt vänster vartefter du knappar in dem.

Ställa in äggklockan

- Tryck på  *Meny*.
- Tryck på  *Äggklocka*.

Timerdisplayen blinkar.

- Ställ in önskad tid.

Om du trycker på  *Äggklocka* eller väntar i tio sekunder startar tiden.

Ändra äggklockans tid

- Tryck på  *Äggklocka*.

Timerdisplayen blinkar.

- Ställ in önskad tid.

Om du trycker på  *Äggklocka* eller väntar i tio sekunder startar tiden.

Radera äggklockans tid

- Tryck på  *Äggklocka*.
- Tryck på *0* på siffreradens.

Ställa in avstängningstid

När den maximala drifttiden är nådd stängs en kokzon av. Oavsett vilken avstängningstid som har ställts in.

Ett effektläge är inställt för önskad kokzon.

- Tryck på  *Avstängningsautomatik* bredvid den aktuella kokzonsindikeringen.

Timerdisplayen blinkar.

- Ställ in önskad tid.

Om du trycker på  *Avstängningsautomatik* eller väntar i tio sekunder startar tiden.

Tiden för avstängning av en tillagningsprocess löper ut och  *Avstängningsautomatik* för kokzoner lyser konstant.

Ändra avstängningstiden för en tillagningsprocess

- Tryck på önskad kokzonsindikering.
- Tryck på  *Avstängningsautomatik* bredvid den aktuella kokzonsindikeringen.

Timerdisplayen blinkar.

- Ställ in önskad tid.

Om du trycker på  *Avstängningsautomatik* eller väntar i tio sekunder startar tiden.

Tiden för avstängning av en tillagningsprocess löper ut och  *Avstängningsautomatik* för kokzoner lyser konstant.

Radera avstängningstiden för en tillagningsprocess

- Tryck på önskad kokzonsindikering.
- Tryck på  *Avstängningsautomatik* för önskad kokzon tills timerdisplayen visar *0:00*.

eller

- Tryck på  *Avstängningsautomatik* bredvid den aktuella kokzonsindikeringen.

Timerdisplayen blinkar.

- Tryck på *0* på siffreradens.

Ställa in en avstängningstid för ytterligare tillagningsprocesser

- För att ställa in avstängningstiden för en ytterligare tillagningsprocess gör du på samma sätt som beskrivs i avsnittet Användning, Ställa in avstängningstiden för en tillagningsprocess.

Om en avstängningstid har ställts in för ytterligare tillagningsprocesser visas resttiden för den valda kokzonen. ⌚ *Avstängningsautomatik* lyser starkt bredvid den aktuella kokzonindikeringen. Övriga knappar lyser med dimrat sken.

Visa återställningstiden för en tillagningsprocess

- Om du vill visa resttider som räknas ner i bakgrunden, tryck på ⌚ *Avstängningsautomatik* för önskad kokzon.

Den **avrundade** resttiden visas för önskad kokzon.

Använda timerfunktioner samtidigt

Om du använder båda funktionerna samtidigt så visas alltid tiden för den senast valda funktionen.

- Om du vill visa resttider som räknas ner i bakgrunden, trycker du på ⏸ *Äggklocka* eller aktuell kokzonsindikering.

Driftspärr

Aktivera driftspärr

Alla knappar låses. En förinställd äggklocka kommer fortsätta löpa ut.

- Tryck på ⌚ *På/Av* i sex sekunder.

Sekunderna räknas ner i tidsdisplayen. När tiden har gått ut visas *LÖC* på timerdisplayen. Driftspärren är aktiverad.

Om en otillåten knapp trycks in med driftspärr aktiverad, visar timerdisplayen *LÖC* i några sekunder och ett ljudsignal hörs.

Inställningarna kan anpassas så att driftspärren aktiveras automatiskt fem minuter efter att hällen stängts av.

Avaktivera driftspärr

- Tryck på ⌚ *På/Av* i sex sekunder.

Timerdisplayen visar kort *LÖC*, sedan räknas sekunderna ner. När tiden har räknats ner så avaktiveras driftspärren.

Funktionsspärr

Aktivera funktionsspärren

När spärren är aktiverad:

- kan kokzonerna, hällen och fläkten bara stängas av
- kan du ändra en inställd tid för äggklockan.
- kan  *Meny* aktiveras

- Tryck på  *Meny*.

- Tryck samtidigt på **II ▶ Stop&Go** och ⏸ *Äggklocka* i 6 sekunder.

Sekunderna räknas ner i tidsdisplayen. När tiden har gått ut visar timerdisplayen *LÖC*. Spärren är aktiverad.

Om man trycker på en otillåten knapp när spärrfunktionen är aktiverad, visas *LÖC* på timerdisplayen i några sekunder och en signal hörs.

Avaktivera driftspärren

- Tryck samtidigt på **II ▶ Stop&Go** och ⏸ *Äggklocka* i 6 sekunder.

Timerdisplayen visar kort *LÖC*, sedan räknas sekunderna ner. När tiden har räknats ner så är spärren avaktiverad.

Användning

Aktivera Recall

- Starta hällen igen.
- Tryck på en av de blinkande kokzonsindikeringarna direkt efter start.

Alla inställningar återställs.

Aktivera/avaktivera varmhållning

Med varmhållningsfunktionen kan du inte värma upp mat igen som blivit kall.

- Tryck på indikeringen för den önskade kokzonen.

Kokzonindikeringen lyser starkt. De övriga knapparna lyser svagt.

- Tryck på  *Varmhållning*.

Den tillhörande kokzonsindikeringen visar *h*.

Tips för varmhållning

- Varmhåll mat endast i kokkärl (kastrull eller stekpanna). Täck över kokkärlet med ett lock.
- Rör om fast eller tjockflytande mat (potatismos, grytor) då och då.
- Förlust av näringsämnen börjar vid tillagning av livsmedel och fortsätter under varmhållning. Ju längre livsmedel hålls varma, desto större blir förlusten av näringsämnen. Håll därför varmhållningstiden så kort som möjligt.

Torkskydd

Aktivera torkskydd

- Tryck på  *Meny*.
- Tryck på  *Torkskydd*.

Tiden i timerdisplayen räknas ner.

Avaktivera torkskyddet

- Tryck på  *Torkskydd* tills timerdisplayen slocknar.

Köksfläkt

Ställa in fläktens effektläge manuellt

Om fläkten inte stängs av i manuell drift, stänger den av sig automatiskt 12 timmar efter den senaste användningen.

Om fläkten startar med effektläge 1 så höjs effekten automatiskt till läge 2 under 20 sekunder.

Den ökade effekten behövs för att säkerställa att luckan öppnas i frånluftsdrift. Om du använder fläkten i frånluftsdrift kan du avaktivera den automatiska funktionen.

- Tryck på fläktindikeringen.
- Tryck på motsvarande knapp för inställning av effektläget.

Stänga av fläkten manuellt

- Tryck på fläktindikeringen.
- Tryck på **0** på sifferraden.

Aktivera boosterfunktionen

Boostern är aktiv i maximalt 10 minuter.

- Tryck på fläktindikeringen.
- Tryck på **B** *Booster*.

Avaktivera boosterfunktionen

- Tryck på fläktindikeringen.
- Ställ in ett annat effektläge.

Avaktivera Con@ctivity tillfälligt

För att avaktivera Con@ctivity permanent ändrar du programmeringen till Con@ctivity . När Con@ctivity är avaktiverat permanent så lyser inte längre  *Con@ctivity*.

- Om du vill avaktivera Con@ctivity kan du göra det på olika sätt:

- Tryck på ⏏^A Con@ctivity
- Tryck på 0 på siffrerad
- Ställ in ett annat effektläge

- Ställ in önskat effektläge.

När du stänger av och startar hällen igen, oberoende av programmeringen, är Con@ctivity åter aktiverat.

Fortsatt drift

Om cirkulationsdriften är inställd fortsätter fläkten att gå på läge 1.

Beroende på senast aktiva fläktläge är den fortsatta driften mellan 2–30 minuter.

Avbryt inte eftergångstiden i förtid. I synnerhet i Plug&Play-läget säkerställer eftergångstiden att underskåpet torkas.

I frånluftsdrift utan Con@ctivity aktiverar du eftergångstiden manuellt.

Aktivera fortsatt drift manuellt

- Efter tillagningen trycker du på knappen med fläkten påslagen:

- ⏏^5 : Fläkten stängs av efter 5 minuter.
- ⏏^{15} : Fläkten stängs av efter 15 minuter.

⏏^5 5 minuters fortsatt drift eller
 ⏏^{15} 15 minuters fortsatt drift lyser

starkt. Övriga knappar lyser med dimrat sken.

Avaktivera fortsatt drift

När du stänger av hällen med ⏏^1 På/Av så går den fortsatta driften vidare tills den aktuella tiden är förbi.

- Tryck på 0 på siffrerad.

Aktivera/avaktivera demoläget

Inget kokkärl står på hällen.

- Starta hällen.
- Tryck samtidigt på 0 och 2 på siffreraden i sex sekunder.

I timerdisplayen blinkar följande i några sekunder:

- dE omväxlande med On (demoläget aktiverat)
eller
- dE omväxlande med OFF (demoläget avaktiverat)

Inställningsintervall för hällens effektlägen

Vid leverans är hällen programmerad med 9 effektlägen, utan mellanlägen. Om du vill ha en inställning för hela effektlägen kan du avaktivera mellannivåer via inställningarna.

		Inställningsområde ²			
	Rekommenderat kockkärl ¹	fabriksin- ställning 9 effektlägen med mellanlägen	heltal 9 effektlägen utan mellanlägen		
Smälta smör	Kockkärl	1–1.	1–2		
Smälta choklad					
Lösa upp gelatin		2–3.	2–4		
Hålla mat varm					
Värma upp mindre mängder vätska					
Lägga riset i blöt					
Tina frysta grönsaker i ett block		3.–5.	4–6		
Koka gröt på mjölk					
Värma mat i flytande eller halvfast form					
Ängkoka frukt					
Koka potatis	Stekpanna	5–6.	5–6		
Smälta bort fett					
Tillaga pannkakor, omeletter, stekta ägg utan skorpa etc.	Stekpanna med sandwich- botten och nonstick-be- läggning	4.–6.	5–7		
Ängkoka fisk					
Ängkoka grönsaker	Kockkärl	6–6.	6		
Koka pasta och baljväxter					
Värma upp krämer och såser, till exempel vin- eller hollandsaisås					
Tina och värma upp djupfrysta varor	se tillverkarens anvisningar	6–7	6–7		
skonsam stekning (till exempel hel fisk)	Stekpanna			7–8.	7–8
skonsam stekning (till exempel köttbullar, kycklingbröst)					
Stekning (till exempel fiskfilé, schnitzel, stekt ägg)					
stark/varm stekning (till exempel stek, små mängder kött, stekt potatis, potatispannakakor)	Kockkärl med hög kant	8.–9	9		
Friter till exempel pommes frites	Kockkärl eller ugnspanna med hög kant				
Steka större mängder kött	Kockkärl	Booster	Booster		

¹ Använd om möjligt lock vid tillagning. På detta sätt förhindras onödig värmeförlust.

² Tabellernas uppgifter ska ses som riktvärden. Induktionsspolens effekt varierar efter storlek och material på kockkärls botten. Det kan därför hända att effektlägena för ditt kockkärl avviker något. Prova dig fram för att uppnå den optimala temperaturinställningen för ditt kockkärl. Om du använder ett nytt kockkärl och inte vet vilka egenskaper det har, så ställer du in det näst lägsta effektläget som anges.

Inställningsintervall för hällens effektlägen

Anvisningar för testinstitut

Testrätter enligt EN 60350-2

Vid leverans finns 9 effektlägen programmerade, utan mellanlägen.

Ställ in 9 effektlägen med mellanlägen enligt norm (se "Anpassa inställningar").

Testrätt	Ø Botten kokkärl (mm)	Lock	Inställningsområde	
			Förvärmning	Tillagning
Värma olja	150	nej	–	1–2
Pannkaka	180 (sandwichbotten)	nej	9	5.–7.
Friterar djupfrysta pommes frites	enligt norm	nej	9	9

Din häll

Induktionshällarna funktion

Under kokzonen finns en induktionsspo-le. Spolen alstrar ett magnetfält som leder till att kastrullens botten värms. Kokzonen värms bara upp indirekt av värmen som avges från kastrullen.

Induktionen fungerar enbart med kokkär-
l med magnetisk botten. Hällen känner
automatiskt av hur stort det aktuella
kokkärlet är.

Ljud

När induktionskokzonerna används kan
följande ljud uppstå från kokkärlet bero-
ende på vilket material det är gjort av
och hur dess botten är utformad:

Brummande ljud vid högt effektläge. Lju-
det blir svagare och försvinner om ef-
fektläget sänks.

Ett prasslande ljud kan komma från kok-
kärlet som har en botten av olika material
(till exempel sandwichbotten).

Ett visslande ljud kan uppstå om kokzo-
ner som är förbundna med varandra är i
drift och som det står kokkärlet med
botten av olika material på (till exempel
sandwichbotten).

Ett klickande ljud kan höras vid elektro-
niska kopplingsprocesser, särskilt när lå-
ga effektlägen används.

Ett surrande ljud hörs när kylfläkten
startar. För att skydda elektroniken star-
tar fläkten vid intensivt bruk av hällen.
Kylfläkten kan fortsätta att gå även efter
det att hällen har stängts av.

Kokkär- l

Lämpliga kokkär- l

- rostfritt stål med magnetisk botten
- emaljerat stål
- Gjutjärn

Beroende på kokkärlets typ av botten så
kan tillagningsresultatet variera (till
exempel när du steker pannkakor). Kok-
kärlets botten ska fördela värmen jämnt.
Lämpliga är kokkärlet med en botten av
flera lager (sandwich- eller kapselbot-
ten).

Lämpliga kokkär- l

- rostfritt stål utan magnetisk botten
- aluminium eller koppar
- glas, keramik eller stengods


Kontrollera kokkär- l

Om du inte är säker på om en kastrull
eller stekpanna är lämplig att använda
på en induktionshäll, kan du kontrollera
detta genom att hålla en magnet mot
kokkärlets botten. Om magneten fastnar
kan du i regel använda kokkärlet.

Tips för kokkär- l

- Ställ alltid kokkärlet i mitten av kokzo-
nen.
- För att utnyttja kokzonen optimalt, an-
vänder du kokkärlet som till storleken
stämmer överens med kokzonen. Om
kastrullen är för liten så kommer den
inte att kännas igen.
- Använd endast kastruller och stek-
pannor med slät botten. Kastruller
och pannor med ojämn botten repar
glaskeramikskivan.

- På sammankopplade kokzoner rekommenderar vi att du använder kokkärl som täcker större delen av kokzonen (till exempel en ugnspanna).
- Lyft kokkärlet när du vill flytta det. På så vis undviker du repor. Repor som uppstår när kokkärl dras fram- och tillbaka påverkar inte hällens funktion. Sådana repor uppstår vid normal användning och är inget skäl till reklamation.
- När du köper kastruller och stekpannor ska du tänka på att det ofta är den maximala eller övre diametern som anges. Viktig är dock bottendiametern, som i regel är mindre.



- Använd om möjligt stekpannor med rak kant. För stekpannor med sned kant verkar inductionen också i kantområdena på pannan. Därmed kan kanten färgas eller ytskiktet flagna.

Bra att veta

Din köksfläkt


Fläktens funktion

Beroende på valt driftalternativ skiljer sig luftstyrningen efter uppsugningen:



Luftstyrning	Fettfilter	Kanal	Kolfilter	Ut ur fastigheten	Tillbaka in i köket
Frånluftsdrift	x	x	-	x	-
Styrd cirkulationsdrift	x	x	x	-	x
Plug&Play-drift	x	-	x	-	x

Tips för luftstyrning

Tips! För lättare till starkare matos kan du välja mellan lägena **1** till **3** (9 vid ändrade inställningar av fläktens effektlägen). För tillfällig kraftig matosutveckling, till exempel vid stekning, rekommenderas Boosterläget **B**.

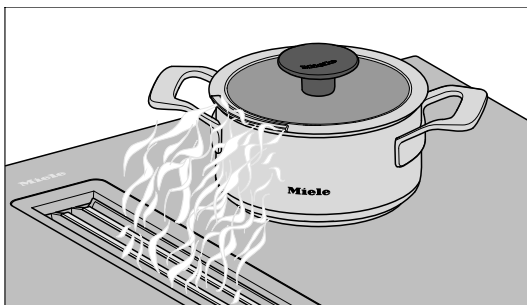

Tips! Kockärl med optimerat utsläpp för ångorna hittar du i avsnittet Produktbeskrivning, Extra tillbehör.

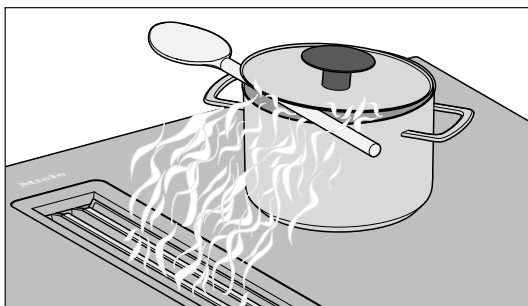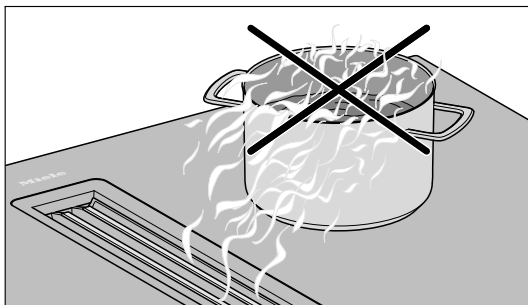

Tips! Om du inte har kokkärl med ett optimerat utsläpp för ångorna kan du placera en träsked mellan locket och kokkärlet för en effektiv avledning av luften i kokkärl som är högre än 15 cm.

Anpassa inställningar

Gå till menyn Inställningar

Hällen är avstängd.

- Tryck samtidigt på ① *På/Av* och W *Varmhållning*tills + *Inmatning* lyser och timerdisplayen visar *P:01*.

Efter några sekunder blinkar *P:01* (program 01) och *C:01* (kod) växelvis i timerdisplayen.

Ställa in parametrar

För tvåsiffriga parameternummer måste du först knappa in siffran för tiotal.

- När en parameter (till exempel *P:01*) visas, tryck på + *Inmatning* så många gånger tills timerdisplayen visar önskat parameternummer, eller tryck på motsvarande siffra i siffraden.

Ställa in kod

- Medan en kod (till exempel *C:00*) visas, tryck på + *Inmatning* så många gånger tills timerdisplayen visar önskat kodnummer, eller tryck på motsvarande siffra på siffraden.

Spara inställningar

- Medan en parameter (till exempel *P:01*) visas, tryck på ① *På/Av* tills indikeringarna slocknar.

Inte spara inställningar

- Medan koden visas (till exempel *C:01*) så trycker du på ① *På/Av* tills indikeringarna slocknar.

Anpassa inställningar

Parameter ¹		Kod	Inställningar ²
P:01	Demoläge	C:00	Demoläge av
		C:01	Demoläge på ³
P:02	Powermanagement ⁴	C:00	Av
		C:01	3680 W
		C:02	3000 W
		C:03	2000 W
		C:04	1000 W
P:03	Fabriksinställning	C:00	Inte återställa fabriksinställningar
		C:01	Återställa fabriksinställningar ⁵
P:04	Inställningsområde för hållens effektlägen	C:00	9 effektlägen utan mellannivåer + Booster
		C:01	9 effektlägen med mellannivåer + Booster ⁶
P:06	Bekräftelsesignal vid knapptryckning	C:00	Av ⁷
		C:01	tyst
		C:02	medel
		C:03	hög
P:07	Timerns ljudsignal	C:00	Av
		C:01	tyst
		C:02	medel
		C:03	hög
		C:04	maximal nivå

Anpassa inställningar

Parameter ¹		Kod	Inställningar ²
P:08	Driftspärr	C:00	Endast manuell aktivering av driftspärren
		C:01	Automatisk aktivering av driftspärren
P:09	Maximal drifttid	C:00	Säkerhetsnivå 0
		C:01	Säkerhetsnivå 1
		C:02	Säkerhetsnivå 2
P:10	Inloggning wifi	C:00	inte aktiv/avaktiverad
		C:01	aktiv utan konfigurering
		C:02	aktiv och konfigurerad (kan inte väljas, visar om anslutningen lyckades)
		C:03	Anslutning via WPS Push Button möjlig
		C:04	Wifi återställs till default (C:00)
		C:05	Direkt wifi-anslutning av håll och extern flätkåpa utan Miele-appen (Con@ctivity)
P:12	Knapparnas reaktionshastighet	C:00	långsam
		C:01	normal
		C:02	snabb
P:15	Permanent kastrulligenkänning	C:00	Permanent kastrulligenkänning avstängd
		C:01	Permanent kastrulligenkänning aktiverad
P:16	Con@ctivity för den integrerade köksfläkten	C:00	Con@ctivity av ⁸
		C:01	Con@ctivity på

Anpassa inställningar

Parameter ¹		Kod	Inställningar ²
P:17	Funktion för den integrerade köksfläkten	C:00	Cirkulationsdrift
		C:01	Frånluftsdrift
P:18	Startinställningar för Con@ctivity ¹⁰	C:00	Starta alltid med avaktiverad Con@ctivity
		C:01	Starta alltid med aktiverad Con@ctivity
		C:02	Starta med senast inställda Con@ctivity-status
P:19	Antal effektlägen fläkt	C:00	3 effektlägen + Booster
		C:01	9 effektlägen + Booster

¹ Ej listade program är inte programmerade.

² Den vid leverans inställda koden står i fetstil.

³ När hällen slås på lyser timerdisplayen i några sekunder *dE*

⁴ Hällens totala effekt kan reduceras för att uppfylla kraven från din lokala nätverksoperatör.

⁵ Inställningarna för P:17 fläktfunktionen återställs inte till fabriksinställningar

⁶ I både texten och tabellerna visas mellanläggerna med en punkt efter siffran för bättre förståelse.

⁷ Bekräftelsesignalen från ① *På/Av* stängs inte av.

⁸ Plug&Play-drift: Con@ctivity behövs för en korrekt drift.

⁹ Inställningarna har bara en effekt när programmet P:16 Con@ctivity är aktiverat.

Anpassa inställningar

Visa modellbeteckning/serienummer

Inget kokkärl står på hällen.

- Starta hällen.
- Tryck samtidigt på *0* och *4* på siffraden i sex sekunder.

Timerdisplayen visar siffrorna en efter en, åtskilda av ett streck.

Exempel: *12 34* (modellbeteckning KM-DA 1234) – *1 23 45 67 89* (serienummer)

Visa programversion

Inget kokkärl står på hällen.

- Starta hällen.
- Tryck samtidigt på *0* och *3* på siffraden i sex sekunder.

Timerdisplayen visar 3 siffror:

Exempel: *123* = programversion 1.23.

Ytor

Hällmodeller med namnsuffixet MattFinish är utrustade med en mattsvart glaskeramik. MattFinish glaskeramik-hällar skiljer sig från vanliga glaskeramik-hällar genom sin grövre struktur och färre ljusreflektioner. På grund av de speciella egenskaperna hos glaskeramik-hällen MattFinish måste särskilda rengöringsanvisningar följas.

Rengöring av den glaskeramiska hällen: KMDA 7473-1 FR, KM-DA 7473-1 FL

Rengöring av MattFinish-glaskeramik beskrivs i avsnittet "Rengöring och skötsel", "Rengöra MattFinish-glaskeramik-häll".

Säkerhetsanvisningar för rengöring och skötsel

 Vid rengöring av standard-glaskeramik som till exempel MattFinish-glaskeramik,

kan glaskeramik-hällen skadas.

Rengör standardglaskeramik-hällen enligt rengöringsanvisningarna för glaskeramik-hällar av standardtyp.

 Risk för brännskada på grund av varma ytor.

Efter avslutad matlagning kan alla ytor på hällen vara varma.

Stäng av hällen.

Låt hällen svalna innan du rengör den.

Ytorna kan missfärgas eller skadas om olämpliga rengöringsmedel används eller om rester av sådana värms upp på hällen. Ytorna är repkänsliga.

Låt ytorna svalna innan du rengör hällen.

Ta bort rester från sådana rengöringsmedel på en gång.

Använd inga skurmedel eller rengöringsmedel som ger repor.

Alla smutsrester går inte bort med handdiskmedel. Det uppstår en osynlig hinna som kan leda till missfärgning av glaskeramik-hällen. Sådana missfärgningar går sedan inte att få bort.

Använd ett rengöringsmedel för glaskeramik för den regelbundna rengöringen.

► Använd inte ångrengörare för att göra rent hällen.

► Använd inga spetsiga föremål för rengöringen.

Rengöringsintervall

- Före varje användning:
Rengör hela hällen och kokkärlets botten.
- Efter varje användning:
Rengör hela hällen.
- En gång i veckan:
För att förhindra att rester av rengöringsmedel bränns in, rengör glaskeramikytan med Miele's rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål eller

Rengöring och skötsel

med ett rengöringsmedel för glaskeramik som finns i handeln. Följ råden från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Rengöra glaskeramikytorna

Ta bort lätt smuts

- Rengör hela glaskeramikytan med en fuktig, mjuk trasa och utspätt handdiskmedel. Följ råden från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Ta bort grov smuts

- Ta bort grov smuts med en fuktig trasa och hårt fastsittande smuts med en rengöringsskrapa.
- Rengör glaskeramikens yta med Miele's rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål eller ett vanligt glaskeramikrengöringsmedel. Följ råden från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Slutföra rengöringen

- Torka bort alla rester av rengöringsmedel med en fuktig trasa.
- Torka glaskeramikytan efter varje fuktig rengöring.

Olämpliga rengöringsmedel

För att undvika skador på ytorna bör följande inte användas för rengöring:

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid
- fläck- och rostborttagningsmedel
- skurmedel i pulver eller flytande form
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
- diskmaskinsrengöringsmedel
- ugnsspray
- hårda borstar som repar

- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor
- svampar

Rengöra MattFinish-glaskeramikhällen: KM-DA 7473-1 FL MattFinish

Rengöring av standardglaskeramik beskrivs i avsnittet "Rengöring och skötsel", "Rengöra glaskeramikhällen".

Säkerhetsanvisningar för rengöring och skötsel

Om du rengör MattFinish-glaskeramik på samma sätt som vanlig glaskeramik kan det hända att MattFinish-glaskeramik inte blir ren.

Rengör MattFinish-glaskeramik enligt rengöringsanvisningarna för MattFinish-glaskeramikhällen.

 Risk för brännskada på grund av varma ytor.

Efter avslutad matlagning kan alla ytor på hällen vara varma.

Stäng av hällen.

Låt hällen svalna innan du rengör den.

► Använd inte ångrengörare för att göra rent hällen.

► Använd inga spetsiga föremål för rengöringen.

Rengöringsintervall

- Före varje användning:
Rengör hela hällen och kokkärlets botten.
- Efter varje användning:
Rengör hela hällen.
- En gång i veckan:
För att förhindra att rester av rengöringsmedel bränns in, rengör glaskeramikytan med Miele's rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål eller med ett rengöringsmedel för glaskeramik som finns i handeln. Följ råden från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Rengöra MattFinish-glaskeramikytor

Ta bort lätt smuts

- Rengör hela glaskeramikytan med en fuktig, mjuk trasa och utspätt handdiskmedel. Följ råden från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Slutföra rengöringen

- Torka bort alla rester av rengöringsmedel med en fuktig trasa.
- Torka glaskeramikytan efter varje fuktig rengöring.

Delar som är lämpliga för diskning i maskin


Du kan rengöra hällens uttagbara delar på följande sätt:

	Maskindisk	Handdisk
Täckgaller	X	X
Fettfilter	X	X
Uppsamlingsränna	X	X
Rengöringslucka	X	X

Täckgaller

Ta ut täckgallret

Täckgallret kan skadas.
Dra täckgallret lodrätt uppåt ur KM-DA-fläkten.

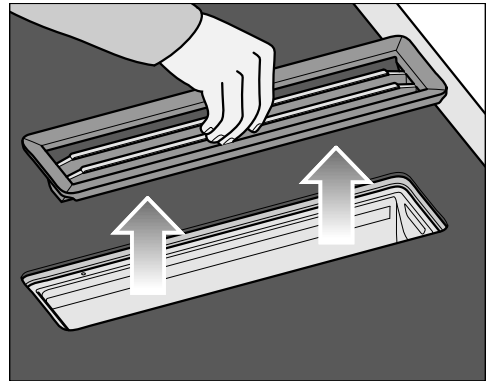

- Greppa täckgallret i mitten av stängerna.
- Dra täckgallret lodrätt uppåt.

Rengöra täckgallret för hand

- Rengör täckgallret med en diskborste i varmt vatten med mildt handdiskmedel i. Späd alltid ut diskmedlet med vatten och använd det inte koncentrerat.


Rengöring och skötsel

Rengöra täckgallret i diskmaskinen

- Placera täckgallret lodrätt i underkorgen.
- Använd ett vanligt maskindiskmedel.
- Välj ett program med en disktemperatur på maximalt 55 °C.

Fettfilter

Ta ut fettfiltret

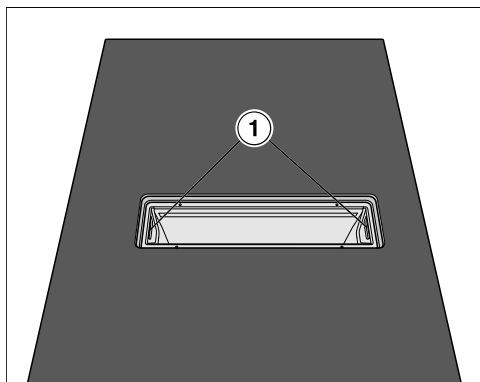

- Ta ut täckgallret.
- Ta försiktigt ut fettfiltret med hjälp av handtagen (1). Se till att inte luta fettfiltret.
- Häll ut den uppsamlade vätskan från fettfiltrets botten.

Rengöra fettfiltret för hand

- Rengör fettfiltret med en diskborste i varmt vatten med mildt handdiskmedel i. Späd alltid ut diskmedlet med vatten och använd det inte koncentrerat.

Anvisningar för rengöring i diskmaskin

Fettfiltret kan bli oanvändbart på grund av för höga temperaturer, till exempel genom att det ändrar form. Välj ett program som inte överskrider den rekommenderade temperaturen.


Följ instruktionerna i diskmaskinens bruksanvisning.

Beroende på vilket maskindiskmedel som används kan fettfiltrens insida få bestående missfärgningar. Detta inverkar inte på filtrets funktion.

Rengöra fettfiltret i diskmaskin

- Placera fettfiltret i underkorgen med filterbotten uppåt. Se till att spolarmen kan röra sig fritt.
- Använd ett vanligt maskindiskmedel.
- Välj ett program med en disktemperatur på maximalt 65 °C.

Sätta in fettfilter

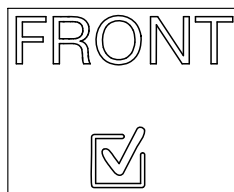

På fettfiltrets framkant sitter en symbol.

- Sätt in fettfiltret så att symbolen pekar mot bänkskivans front.

Byta fettfilter

En regelbunden användning och rengöring kan orsaka slitage på filterytorna.

Om du upptäcker skador ska fettfiltret bytas ut.

Du kan beställa och köpa fettfilter hos Miele service (se slutet av denna bruksanvisning) eller hos din Mieleåterförsäljare.

Återställa drifttidsräknaren för fettfilter

Nollställ drifttidsräknaren när du har bytt fettfilter.

- Tryck på  *Indikator för fettfilter* i tre sekunder.

Knappen slocknar.

Kolfilter (krävs endast för styrd cirkulationsdrift eller Plug&Play-drift)


Byta kolfilter (krävs endast för styrd cirkulationsdrift eller Plug&Play-drift)

Kolfiltret måste bytas efter 120 drifttimmar.  *Indikator för kolfilter* är upplyst.

Lämpliga kolfilter för KMDA-varianterna i denna bruksanvisning är:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Ta ut täckgallret.
- Ta ut fettfiltret igen.

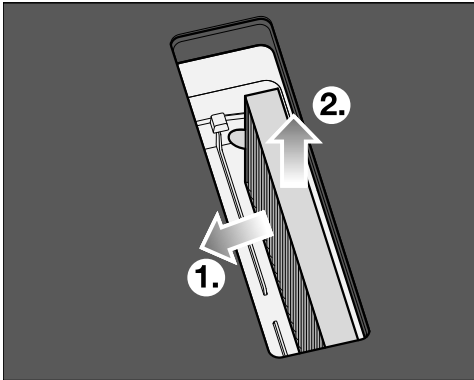

- Ta ut kolfiltret.

Återställa kolfiltrets drifttidsräknare (endast vid styrd cirkulationsdrift eller Plug&Play-drift)

I kolfilterboxens bruks- och monteringsanvisning anges att kolfiltrets drifttidsräknare ska aktiveras. Detta behöver inte göras här.

 *Indikator för kolfilter* är även upplyst när fläkten körs i frånluftsdrift.


- Tryck på  *Indikator för kolfilter* i tre sekunder.

Knappen slocknar.

Rengöra fläktens uppsamlingsränna

Rengör uppsamlingsrännan om vätska har trängt in i fläkten på grund av spilld eller överkockt mat.

- Ta ut fettfiltret och rengör det enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och skötsel – Fettfilter".

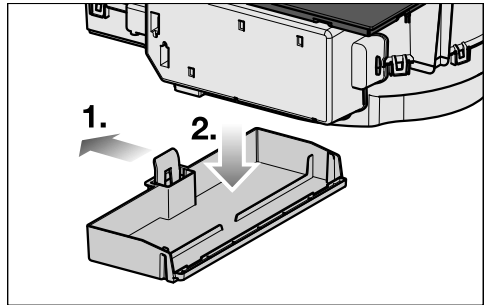

- Tryck plastfästet åt vänster ① tills det går att dra loss uppsamlingsrännan neråt ②.
- Häll ut vätskan.
- Rengör och torka uppsamlingsrännan.
- Rengör och torka de ytor som är tillgängliga på fläktens insida.
- Sätt tillbaka uppsamlingsrännan på höljet.
- Sätt in fettfiltret och sätt tillbaka täckgallret.

Rengöring och skötsel


Rengöra insidan av köksfläktens hölje

- Ta ut fettfiltret igen.
- Gör rent de delar av höljet som du kommer åt.

Rengöra fläktenhetens insida

Rengör fläktenhetens insida om vätska har trängt in i fläkten på grund av spilld eller överkokt mat.

- Rengör fläktens uppsamlingsränna.
- Ställ ett kärl under rengöringsluckan som kan fånga upp vätskan.

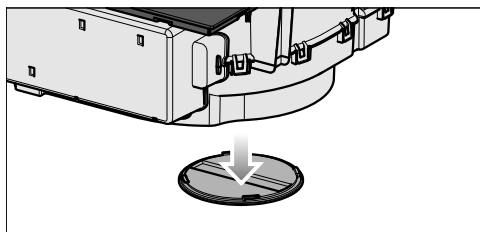

- Vrid rengöringsluckan åt vänster.
- Släpp ut vätskan.
- Vrid rengöringsluckan åt höger tills det tar stopp.

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Meddelanden i indikeringarna/displayen

Problem	Orsak och åtgärd
I timerdisplayen blinkar <i>Err</i> växelvis med <i>30</i> och en ljudsignal hörs.	Hällen är felaktigt ansluten. ■ Bryt strömmen till hällen. ■ Kontakta Miele service. Hällen måste vara ansluten enligt anslutningsschemat.
I en kokzonindikering lyser <i>⏏</i> eller blinkar omväxlande med det inställda effektläget eller <i>R</i>.	Inget kokkärl befinner sig på kokzonen. Det står ett olämpligt kokkärl på kokzonen. Kokkärllets bottendiameter är för liten. Lämpligt tillagningskärl togs bort från kokzonen. Om inget eller ett olämpligt kokkärl placeras på kokzonen stängs den av automatiskt efter tre minuter. ■ Ställ ett lämpligt kokkärl på kokzonen inom tre minuter. <i>⏏</i> släcks. Tillagningen startar/fortsätter med de tidigare gjorda inställningarna. ■ Om du använder ett annat kokkärl och/eller tillagar något annat så anpassar du inställningarna.
När hällen slås på eller en knapp trycks in visas <i>LOC</i> på timerdisplayen i några sekunder.	Driftspärren är aktiverad. ■ Avaktivera driftspärren. Spärren är aktiverad. ■ Avaktivera driftspärren.
När hällen slås på visas kort <i>dE</i> på timerdisplayen. Kokzonerna blir inte varma.	Hällen är i demoläget. Inget kokkärl står på hällen. ■ Sätta på hällen ■ Tryck sedan samtidigt på <i>0</i> och <i>2</i> på siffreradens tills texten <i>dE</i> och <i>OFF</i> blinkar omväxlande på timerdisplayen.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Hällen har stängts av automatiskt. När hällen slås på igen visar den via  På/Av.	En eller flera knappar är övertäckta, exempelvis genom fingerkontakt, mat som kokar över eller andra föremål. ■ Ta bort smuts och/eller föremål som ligger i vägen.
 Indikator för kolfilter lyser	Kolfiltret måste bytas. ■ Byt ut kolfiltret. ■ Återställ drifttidsräknaren.
 Indikator för fettfilter lyser	Fettfiltret måste rengöras. ■ Rengör fettfiltret.
 Con@ctivity lyser inte	Con@ctivity-funktionen för den inbyggda fläkten är permanent avaktiverad. ■ Aktivera Con@ctivity-funktionen för den inbyggda fläkten i programmeringen.
På timerdisplayen visas ett meddelande som inte finns med i denna tabell.	Ett fel i elektroniken har uppstått. ■ Bryt strömmen till hällen under cirka 1 minut. ■ Om problemet kvarstår när du kopplar på strömmen igen så kontakta Miele service.

Oväntat beteende

Problem	Orsak och åtgärd
Effektläge 9 reduceras automatiskt när du även ställer in effektläge 9 på den sammankopplade kokzonen.	Vid samtidigt drift på effektläge 9 överskrids den möjliga totala effekten. ■ Använd en annan kokzon.
Några kokzoner eller hela hällen stängs då automatiskt av.	Drifttiden var för lång. ■ Sätt på hällen eller kokzonen igen. Överhettningsskyddet har utlöst. ■ Låt hällen svalna. ■ Åtgärda orsakerna till överhettningen. ■ Kontrollera att hällen fungerar. ■ Kontakta Miele service om problemet fortfarande kvarstår.

Problem	Orsak och åtgärd
Kokzonen arbetar inte som vanligt med det inställda effektläget.	Överhettningsskyddet har utlöst. ■ Låt hällen svalna. ■ Åtgärda orsakerna till överhettningen. ■ Kontrollera att hällen fungerar. ■ Kontakta Miele service om problemet fortfarande kvarstår.
Boosterläget avbryts automatiskt i förtid.	Överhettningsskyddet har utlöst. ■ Låt hällen svalna. ■ Åtgärda orsakerna till överhettningen. ■ Kontrollera att hällen fungerar. ■ Kontakta Miele service om problemet fortfarande kvarstår.

Otillfredsställande resultat

Problem	Orsak och åtgärd
När uppkokningsautomatiken är aktiverad kokar inte innehållet i kokkärlet upp.	Stora mängder livsmedel värms. ■ Koka upp med högsta effektläge och byt tillbaka för hand.
	Kokkärlet leder värmen dåligt. ■ Använd ett annat kokkärl som leder värme bättre.
Fläktens frånluftseffekt är låg.	Funktionen för cirkulationsdrift är inställd. ■ Ställ funktionen för den inbyggda köksfläkten (P:17) till frånluftsdraft (C:01).

Åtgärda problem

Allmänna problem och tekniska fel

Problem	Orsak och åtgärd
Hällen respektive kokzoner kan inte kopplas in.	Hällen har ingen ström. ■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Rådfråga en elektriker eller Miele service (minsta säkring se typskylten). Ett tekniskt fel har uppstått. ■ Bryt strömmen till hällen under cirka 1 minut genom att göra något av följande: – Slå ifrån den aktuella säkringen eller skruva ur smältsäkringen helt eller – stäng av jordfelsbrytaren. ■ Om hällen fortfarande inte kan användas efter att huvudströmbrytaren kopplats in igen eller säkringen respektive jordfelsbrytaren skruvats i, bör du kontakta en elinstallatör eller Miele service.
Det uppstår lukt och ånga från den nya hällen när den används.	Alla delar av metall är skyddade med ett vårdande medel. När hällen används för första gången uppstår således lukter och eventuellt ånga. Det uppstår även lukt när materialet i induktionsspolarna värms upp för första gången. Lukten minskar gradvis vid varje användning och försvinner slutligen helt. Lukten och eventuell ånga är inte tecken på anslutningsfel eller skador på hällen och utgör ingen hälsofara.
Det hörs ett fläktljud trots att hällen är avstängd.	Fläkten fortsätter att gå tills hällen är sval och stängs sedan av automatiskt.
Vätska har trängt in i fläkten.	Vätska har trängt in i fläkten genom täckgallret på grund av spilld eller överkokt mat. I detta fall samlar fettfiltrets botten och uppsamlingsrännan tillsammans upp cirka 800 ml vätska. ■ Stäng av fläkten. ■ Rengör fettfiltret, uppsamlingsrännan, höljets insidor och fläktens motorrum. ■ Endast för styrd cirkulationsdrift eller Plug&Play-drift: byt kolfilter.
Sugeffekten har försämrats. Ljudet från fläkten har ökat.	Föremål (till exempel en trasa) har sugits in i fläkten. ■ Stäng av fläkten. ■ Ta ut fettfiltret igen. ■ Ta ut föremålet ur fettfiltret.

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.


Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och serienummer (SN). Båda dessa uppgifter finns på typskylten eller avsnittet "Användning – Hälldata".

Typskylt

Sätt fast den medföljande typskylten här. Kontrollera att modellbeteckningen stämmer överens med informationen på baksidan av detta dokument.



Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Tekniska data

Tekniska data

Frekvensband för wifi-modulen	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Sändningseffekt för wifi-modulen	≤ 100 mW
Anslutningseffekt i fränkopplat läge	≤ 0,5 W
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge	≤ 2 W
Tid till automatisk koppling i fränläge	10 Min.
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge	10 Min.

Produktdatablad

Produktdatabladet för de modeller som beskrivs i denna bruksanvisning bifogas nedan.

Produktinformation elektriska hällar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellbeteckning	KMDA 7473-1 FR, KMDA 7473-1 FL
Typ av häll	inbyggd
Antal kokzoner och/eller områden.	4
För cirkelformade kokzoner eller områden: diamet- ter för användbart ytområde För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: längd och bredd för användbart ytområde	1. = 210x420 mm 2. = 210x420 mm
Energiförbrukning per kokzon eller område beräk- nat per kg (EC _{elektrisk köksutrustning})	1. = 177,7 Wh/kg 2. = 177,8 Wh/kg
Hällens energiförbrukning beräknad per kg (EC _{elektris- ka hällar})	177,7 Wh/kg
- Flex-kokzon / vänster / Induktion	
- Flex-kokzon / höger / Induktion	

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellbeteckning	KMDA 7473-1 FR, KM- DA 7473-1 FL
Årlig energiförbrukning (AEC _{fläkt})	31,3 kWh/år

Energieffektivitetsklass	A+
Energieffektivitetsindex ($E_{\text{fläkt}}$)	37,8
Flödesdynamisk effektivitet ($FDE_{\text{fläkt}}$)	35,6
Flödesdynamisk klass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Belysningseffektivitet ($LE_{\text{fläkt}}$)	0,0 lx/W
Belysningseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	NA
Fettfiltreringseffektivitet	95,1%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	321,3 m³/h
Luftflöde vid minimihastighet	205 m³/h
Luftflöde vid minimihastighet	533 m³/h
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	606 m³/h
Max luftflöde (Q_{max})	605,0 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	490 Pa
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	41 dB
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	64 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet	68 dB
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	122,7 W
Effektförbrukning i standby-läge (P_s)	0,22 W
Märkeffekt för belysningssystemet	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	lx
Tidsökningsfaktor	0,7

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna glaskeramikhäll med induktion uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KMDA 7473-1 FR, KMDA 7473-1 FL,
KMDA 7473-1 FL MattFinish