

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin



Lue **ehdottomasti** liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitännöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita	4
Pidä huolta ympäristöstäsi	11
Liesituulettimen osat	12
Laitteen toimintaperiaate	14
Ensimmäinen käyttökerta	15
Valmistelut Miele@home-käyttöä varten	15
Yhteyden muodostaminen sovelluksen kautta.....	16
Yhteyden muodostaminen WPS:n kautta	17
WLAN-yhteyden purkaminen (tehdasasetusten palautus)	18
Valmistelut Con@ctivity-käyttöä varten	19
Con@ctivity WLAN-kotiverkon kautta (Con@ctivity 3.0)	19
Con@ctivity suoran WLAN-yhteyden kautta (Con@ctivity 3.0).....	20
Käyttö (automaattikäyttö)	21
Käyttö Con@ctivity-toiminnon kanssa (automaattikäyttö).....	21
Ruokien paistaminen.....	22
Automaattikäytöstä poistuminen väliaikaisesti.....	23
Paluu automaattikäyttöön.....	23
Käyttö (käsikäyttö)	24
Käyttö ilman Con@ctivity-toimintoa (käsikäyttö)	24
Liesituulettimen kytkeminen päälle	24
Tehon säätäminen	24
Jälkikäyntiajan valinta.....	24
Liesituulettimen kytkeminen pois päältä	24
Valaisimien käyttäminen/himentäminen	25
Yleisvalaisin	25
Virransäästö.....	25
Turvakatkaisu.....	26
Käyttö (automaatti- ja käsikäyttö)	27
Käyttötuntilaskurit	27
Rasvansuodattimen käyttötuntimäärän muuttaminen.....	27
Aktiivihiihluodattimen käyttötuntilaskurin muuttaminen tai ottaminen pois käytöstä	28
Käyttötuntien tarkistaminen	28
Energiansäästövinkejä	29
Puhdistus ja hoito	30
Ulkovaippa	30

Rasvansuodattimet	30
Rasvansuodattimen käyttötuntilaskurin nollaus.....	32
Aktiivihiihitsuodattimet.....	33
Aktiivihiihitsuodattimien elvytys	35
Aktiivihiihitsuodattimen käyttötuntilaskurin nollaus	37
Käyttöikä	37
Aktiivihiihitsuodattimien hävittäminen	37
Huolto ja takuu	38
Arvokilven sijainti	38
Asennus	39
Ennen asennusta.....	39
Asennustarvikkeet	39
Asennuskaavio	39
Laitteen mitat.....	40
Keittotason ja liesituulettimen välinen turvaetäisyys (S).....	41
Asennussuosituksia.....	42
Sähköliitäntä	43
Tekniset tiedot	44
Erikseen ostettava lisävaruste huonetilaan palauttavaksi asentamista varten.....	44
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	44

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä liesituuletin täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää liesituuletinta. Se sisältää laitteiden asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja liesituulettimen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä liesituuletin on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.

► Tätä liesituuletinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

► Käytä tätä liesituuletinta ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruoanvalmistuksessa syntyvien ruoankäryjen poistoon ja keittiöilman puhdistamiseen.

Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.

► Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään liesituuletinta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä liesituuletinta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Tällaiset henkilöt saavat käyttää liesituuletinta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita laitteen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

- ▶ Huolehdi siitä, etteivät alle 8-vuotiaat lapset pääse liesituulettimen läheisyyteen ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa.
- ▶ Yli 8-vuotiaat saavat käyttää liesituuletinta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.
- ▶ Lapset eivät saa puhdistaa liesituuletinta tai vaihtaa liesituulettimen varusteita ilman valvontaa.
- ▶ Valvo lapsia, jotka oleskelevat tai leikkivät laitteen läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella.
- ▶ Liesituulettimen valaisin on erittäin tehokas. Älä anna vauvojen tai pienten lasten katsoa suoraan valaisimeen.
- ▶ Tukehtumisen vaara. Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja pänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

- ▶ Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Laitteen asennus, huolto ja korjaukset on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
 - ▶ Vahingoittunut liesituuletin voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta laite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta liesituuletinta.
 - ▶ Liesituulettimen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava.
 - ▶ Liesituulettimen luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty julkiseen sähköverkkoon.
 - ▶ Käytettävän sähköliitännän on ehdottomasti vastattava liesituulettimen arvokilvessä mainittuja tietoja (sähköverkon taajuus ja jännite), muuten laite voi vahingoittua.
Varmista yhteensopivuus ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon. Kysy tarvittaessa neuvoa sähköasentajalta.
 - ▶ Jatkojohdot ja haaroituspistorasiat eivät takaa riittävää sähköturvallisuutta (tulipalon vaara). Älä siksi liitä liesituuletinta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.
 - ▶ Laite saa sähkönsä ripustusvaijerien kautta. Niitä ei saa taivuttaa tai katkaista. Ripustusvaijereita ei saa käyttää ylimääräisten rakennusosien (esim. välipohjan) kiinnittämiseen.
- Jos jokin ripustusvaijereista vaurioituu, liesituulettimen käyttö on lopetettava välittömästi. Ripustusvaijerin vaihto on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.
- ▶ Käytä liesituuletinta vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu.

- ▶ Tätä liesituuletinta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Jos kosket liesituulettimen sisällä oleviin jännitteisiin osiin tai jos muutat laitteen elektronisia ja mekaanisia rakenteita, voit aiheuttaa itsellesi ja laitteen käyttäjälle vakavan vaaratilanteen. Lisäksi laite voi vahingoittua toimintakelvottomaksi.
Liesituulettimen ulkovaipan saa avata vain asennus- ja puhdistusohjeissa mainittuja toimia varten. Älä koskaan avaa liesituulettimen ulkovaippaa mitään muuta tarkoitusta varten.
- ▶ Takuuajana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa.
- ▶ Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset.
- ▶ Liesituuletin täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Liesituuletin on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun:
 - laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,
 - laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai
 - laitteen pistotulppa (jos sellainen on) on vedetty pistorasiasta. Älä vedä tällöin verkkoliitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Asianmukainen käyttö

▶ Avoliekit aiheuttavat tulipalovaaran.

Älä koskaan liekitä liesituulettimen alla äläkä käytä avotulta grillatesasi. Toiminnassa oleva liesituuletin imee liekit suodattimeen. Suodattimeen kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

▶ Ruoasta muodostuva vesihöyry tiivistyy liesituulettimeen. Tämä voi aiheuttaa ajan mittaan korroosiovaurioita laitteeseen.

Kytke liesituuletin päälle aina, kun käytät keittotasoa, niin kondenssivettä ei pääse kertymään.

▶ Ylikuumentuneet rasvat ja öljyt voivat syttyä palamaan ja sytyttää liesituulettimen.

Kun käytät öljyjä ja rasvoja, älä jätä kattiloita, pannuja tai rasvakeitintä ilman valvontaa. Jos käytät sähkögrilliä, valvo myös sen toimintaa koko ajan.

▶ Liesituulettimen sisäosiin kertyvä rasva ja lika heikentävät liesituulettimen toimintaa.


Älä koskaan käytä liesituuletinta ilman rasvansuodattimia. Muuten laite ei pysty suodattamaan ruoankäryjä keittiöilmasta.

▶ Huomaa, että ruoanlaitosta säteilevä lämpö voi kuumentaa liesituuletinta käytön aikana.

Anna liesituulettimen rungon ja rasvansuodattimien jäähtyä ennen kuin kosket niihin esim. puhdistusta varten.

▶ Liesituuletinta ei saa käyttää laskutilana.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

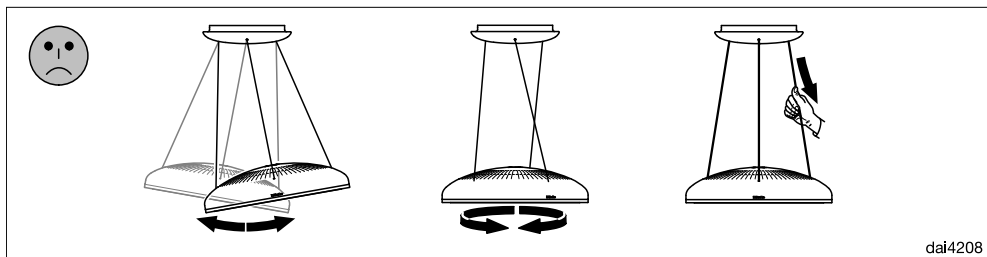

► Liian suuri kuormitus voi vaurioittaa kannatinvaijereita. Älä anna liesituulettimen heilua äläkä kierrä sitä. Älä vedä vaijereista.

Asianmukainen asennus

► Tarkista ensin käyttämäsi keittotason valmistajan tiedot, saako laitteen yläpuolelle asentaa liesituulettimen.

► Liesituuletinta ei saa asentaa puulieden yläpuolelle.

► Tätä liesituuletinta ei saa asentaa kaasukeittotason yläpuolelle.

► Jos lieden tai keittotason ja liesituulettimen välinen etäisyys on liian pieni, liesituulettin voi vahingoittua.

Jos lieden tai keittotason valmistaja ei ole määrännyt suurempaa turvaetäisyyttä, noudata kappaleessa “Asennus” ilmoitettuja vähimmäisturvaetäisyyksiä.

Jos liesituulettimen alla käytetään monia erityyppisiä keittotasoja ja laitteita, joilla on erilaiset vähimmäisturvaetäisyydet, noudata asennuksessa aina suurinta ilmoitettua vähimmäisturvaetäisyyttä.

► Kun kiinnität liesituuletinta paikalleen, noudata kappaleessa “Asennus” annettuja asennusohjeita.

► Liesituulettin toimitetaan esiasennettuna. Kannatinvaijereita ei saa irrottaa asennustöiden ajaksi.

Puhdistus ja hoito

► Muista puhdistaa liesituulettin tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Puhdistuksen laiminlyönti aiheuttaa tulipalovaaran.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen höyrytoimisia puhdistuslaitteita.

Höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun.

► Aktiivihiihisiuodattimia ei saa pestä astianpesukoneessa.

Suodattimiin jääneet pesuainejäämät voivat syttyä uunin korkeassa lämpötilassa elvytyksen aikana.

Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita, kun elvytät aktiivihiihisiuodattimia.

Varusteet

► Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia.

Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuu-aika, takuu ja/ tai tuotevastuu raukeavat.

Kuljetuspakkauksen uusio- käyttö

Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalit kierrtoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen.


Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä, mutta voivat tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta. Säilytä käytöstä poistettua laitetta lasten ulottumattomissa, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Liesituulettimen osat

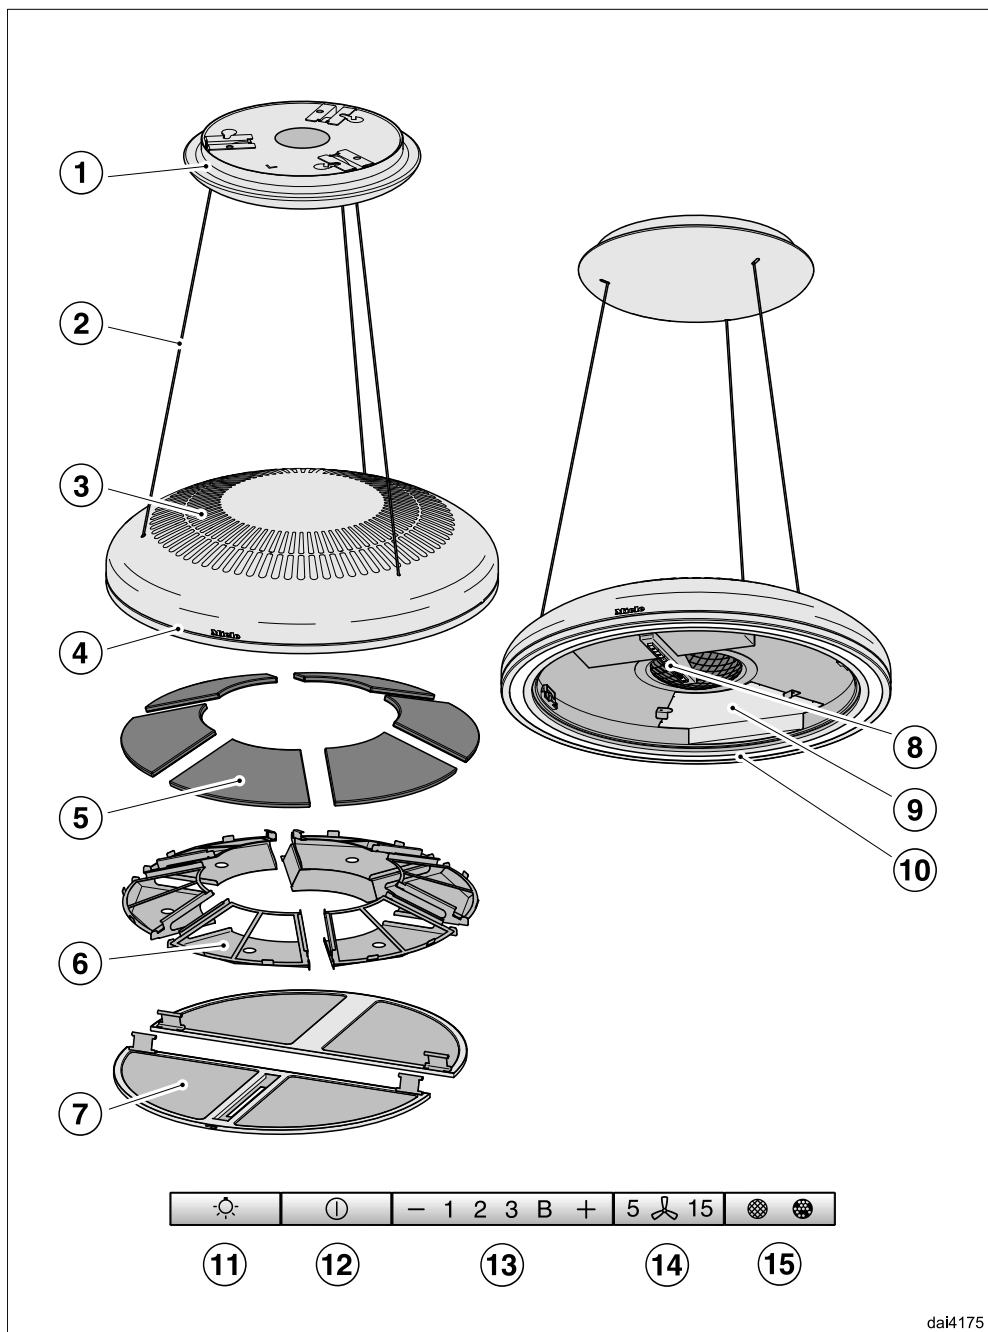

dai4175

- ① Baldakiini
- ② Kannatinvaijerit
Laite saa sähkönsä ripustusvaijerien kautta.
- ③ Poistoilmaritilä
- ④ Yleisvalaisin
Yleisvalaisin syttyy, sammuu ja himmenee yhdessä keittotasoon suunnatun valaisimen kanssa.
- ⑤ Elvytettävät aktiivihiihisiuodattimet
- ⑥ Aktiivihiihisiuodatinkasetit
Aktiivihiihisiuodattimet asennetaan aktiivihiihisiuodatinkasetteihin.
- ⑦ Rasvansuodattimet
- ⑧ Käyttövalitsimet
- ⑨ Lukituskasetti
Lukituskasetti sulkee aktiivihiihisiuodattintilan.
- ⑩ Keittotasoon suunnattu valaisin
- ⑪ Valaisinpainike yleisvalaisimen ja keittotasoon suunnatun valaisimen päälle ja pois päältä kytkemiseen. Painike toimii myös himmentimenä.
- ⑫ Virtakytkin, kytkee liesituulettimen päälle ja pois päältä
- ⑬ Tehonsäätöpainikkeet
- ⑭ Jälkikäyntipainike
- ⑮ Käyttötuntilaskurien painike

Laitteen toimintaperiaate

Huonetilaan palauttava

Tätä liesituuletinta voidaan käyttää ai-noastaan huonetilaan palauttavana.

Liesituulettimen imemä ilma ohjautuu rasvansuodattimien ja kuuden aktiivihii-lisuodattimen läpi, jolloin ilma puhdis-tuu. Lopuksi ilma ohjautuu takaisin huo-netilaan liesituulettimen yläpinnan il-manpoistoaukkojen kautta.

Valmistelut Miele@home-käyttöä varten

Edellytykset:

- WLAN-kotiverkko

Liesituuletin on varustettu sisäänrakennetulla WLAN-moduulilla. Voit liittää liesituulettimen kotisi WLAN-verkkoon.

Sen jälkeen voit käyttää liesituuletinta Miele@mobile-sovelluksella.

Jos Miele-keittotasosi on liitetty WLAN-kotiverkkoon, voit käyttää Con@ctivity-toimintoa, jolloin liesituuletin toimii automaattisesti, kun käytät keittotasoa.

Varmista, että WLAN-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä liesituulettimen sijoituspaikassa.

Miele@mobile-sovellus

Voit ladata Miele@mobile-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.



Ensimmäinen käyttökerta


Yhteyden muodostaminen sovelluksen kautta

Voit luoda verkkoyhteyden Miele@mobile-sovelluksen kautta.

- Asenna Miele@mobile-sovellus mobiililaitteeseesi.

Mobiilisovelluksen kautta kirjaamiseen tarvitaan:

1. WLAN-verkon salasana
2. Liesituulettimen salasana

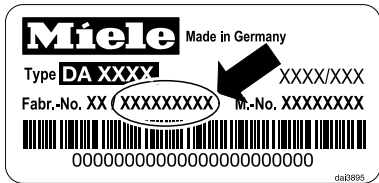

Liesituulettimen salasanalla tarkoitetaan laitteen arvokilvestä löytyvän sarjanumeron yhdeksää viimeistä numeroa.

Arvokilpi tulee näkyviin, kun irrotat rasvansuodattimet.



- Aloita laitteen kirjaaminen sovelluksessa. Noudata sovelluksen antamia ohjeita.

Kun sovellus pyytää aktivoimaan liesituulettimen WLANin, toimi seuraavasti:


- Kytke liesituuletin pois päältä.



- Paina painiketta “+” ja pidä sitä painettuna.



- Paina samanaikaisesti valaisinpainiketta ☀️.




2 palaa yhtäjaksoisesti, 3 vilkkuu.

Liesituuletin on seuraavien kahden minuutin ajan valmis yhteyden muodostamiseen.



- Jatka kirjaamista sovelluksessa.



Kun yhteys on muodostettu, 2 ja 3 palaavat yhtäjaksoisesti.



- Poistu liesituulettimen yhteydenmuodostustilasta painamalla jälkikäyntipainiketta 5 15.

Nyt voit käyttää liesituulettintasi sovelluksen kautta.

Ensimmäinen käyttökerta

Yhteyden muodostaminen WPS:n kautta

Tätä varten WLAN-reitittimessäsi pitää olla WPS-valmius (WiFi Protected Setup).


- Kytke liesituuletin pois päältä.



- Paina painiketta “+” ja pidä sitä painettuna.




- Paina samanaikaisesti valaisinpainiketta ☀️.




2 palaa yhtäjaksoisesti, 3 vilkkuu.

WLAN-yhteys on käynnistettävä samanaikaisesti liesituulettimesta ja WPS-reitittimestä.



- Paina muutaman sekunnin kuluttua liesituulettimen painiketta +.




Hetken kuluttua 2 palaa yhtäjaksoisesti, 3 ja B vilkkuvat.

Liesituuletin on seuraavien kahden minuutin ajan valmis yhteyden muodostamiseen.



- Käynnistä WPS-yhteyden muodostus WLAN-reitittimestäsi.



Kun yhteys on muodostettu, 2 ja 3 palaavat yhtäjaksoisesti.



- Poistu liesituulettimen yhteydenmuodostustilasta painamalla jälkikäyntipainiketta 5 15.

Nyt voit käyttää liesituulettintasi sovelluksen kautta.

Jos yhteyden luominen epäonnistui, et ehkä painanut reitittimen WPS-painiketta riittävän nopeasti. Tee edellä mainitut toimet uudelleen.

Vinkki: Jos WLAN-reitittimessäsi ei ole WPS-yhteyksmahdollisuutta, luo yhteys käyttämällä Miele@mobile-sovellusta.

Ensimmäinen käyttökerta

WLAN-yhteyden purkaminen (tehdas-asetusten palautus)

Jos haluat muodostaa uuden WLAN-yhteyden, sinun on ensin purettava ole-massa oleva yhteys.


- Kytke liesituuletin pois päältä.



- Paina painiketta “—” ja pidä sitä painettuna.



- Kosketa samanaikaisesti valaisin-painiketta ☀.




Kun WLAN-yhteys on olemassa, **2** ja **3** palavat yhtäjaksoisesti.


Liesituuletin on seuraavien kahden minuutin ajan valmis yhteyden purkamiseen.



- Kosketa painiketta “—”.



2 palaa yhtäjaksoisesti, **3** vilkkuu.



Muutaman sekunnin kuluttua **2** ja **3** vilkkuvat. Yhteys on purettu.



- Poistu liesituulettimen yhteyden-purkamistilasta painamalla jälkikäyntipainiketta $5 \frac{15}{15}$.

WLAN-yhteys on nyt purettu. Nyt voit muodostaa uuden yhteyden.

Valmistelut Con@ctivity-käyttöä varten

Con@ctivity kuvaa Mielen sähkökeittotason ja Mielen liesituulettimen välistä yhteyttä. Sen ansiosta liesituuletin toimii automaattisesti samaan järjestelmään kirjatun Mielen keittotason toimintatilan mukaan.

- Kun kytket jonkin keittoalueen päälle, liesituulettimen valaisimet syttyvät automaattisesti ja hetken kuluttua myös liesituulettimen puhallin käynnistyy.
- Ruoanvalmistuksen aikana liesituulettin vaihtaa imutehoa automaattisesti. Imuteho määräytyy päälle kytkettyjen keittoalueiden määrän ja niiden valittujen tehojen mukaan.
- Ruoanvalmistuksen päätyttyä liesituulettimen puhallin ja valaisimet sammuvat automaattisesti tietyn jälkikäyntiajan jälkeen.

Tarkempia tietoja toiminnosta löydät kappaleesta Käyttö.

Con@ctivity WLAN-kotiverkon kautta (Con@ctivity 3.0)

Edellytykset:

- WLAN-kotiverkko
- WLAN-yhteensopiva Miele-keittotaso

- Liitä liesituuletin ja keittotaso WLAN-kotiverkkoon (ks. kohta Valmistelut Miele@home-käyttöä varten).

Con@ctivity-toiminto aktivoituu automaattisesti.

Ensimmäinen käyttökerta

Con@ctivity suoran WLAN-yhteyden kautta (Con@ctivity 3.0)

Edellytykset:

- WLAN-yhteensopiva Miele-keittotaso

Kun käytettävissä on WLAN-kotiverkko, voit muodostaa suoran yhteyden keittotason ja liesituulettimen välille.

Katso tarkemmat tiedot keittotasosi käyttöohjeesta.

Seuraavassa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten muodostat yhteyden liesituulettimesta.


- Kytke liesituuletin pois päältä.



- Paina painiketta “+” ja pidä sitä painettuna.




- Paina samanaikaisesti painiketta “–”.



2 palaa yhtäjaksoisesti, 3 vilkkuu.

Liesituuletin on seuraavien kahden minuutin ajan valmis yhteyden muodostamiseen.

- Käynnistä keittotason WLAN-yhteyden muodostus. Katso tarkemmat ohjeet keittotason käyttöohjeesta.



Kun yhteys on muodostettu, 2 ja 3 palavat yhtäjaksoisesti.



- Poistu liesituulettimen yhteydenmuodostustilasta painamalla jälkikäyntipainiketta 5/15.


Con@ctivity on nyt aktivoitu.

Kun keittotason ja liesituulettimen välille on muodostettu WLAN-yhteys, laitteita ei voi myöhemmin liittää muuhun kotiverkkoon. Jos kuitenkin myöhemmin haluat liittää keittotason ja liesituulettimen muuhun kotiverkkoon, niiden välinen WLAN-yhteys on ensin purettava (ks. kohta WLAN-yhteyden purkaminen).

Käyttö (automaattikäyttö)

Kun Con@ctivity on aktivoituna, liesituuletin toimii aina automaattikäytöllä (ks. Käyttöönotto – Valmistelut Con@ctivity-käyttöä varten).

Jos haluat käyttää liesituuletinta käsi-käytöllä, toimi kappaleen Käyttö (käsi-käyttö) – Käyttö ilman Con@ctivity-toimintoa ohjeiden mukaisesti.

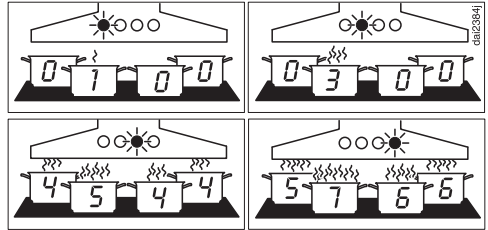

Esimerkkejä imutehoista 1 – B

Käyttö Con@ctivity-toiminnon kanssa (automaattikäyttö)

- Kytke jokin keittotason keittoalueista päälle haluamallasi teholla.

Liesituulettimen valaisin syttyy.

Muutaman sekunnin kuluttua puhallin kytkeytyy päälle, aluksi hetkeksi teholle 2 ja heti tämän jälkeen teholle 1.

Ruoanvalmistuksen aikana liesituuletin vaihtaa imutehoa automaattisesti.

Imuteho vaihtelee päälle kytkettyjen keittoalueiden määrän ja keittoalueille valittujen tehojen mukaan, eli liesituulettin säättää imutehon keittoalueiden yhteenlasketun tehon mukaan.

Jos valitset keittoalueelle suuremman tehon tai kytket päälle useampia keittoalueita, myös liesituuletin alkaa toimia suuremmalla teholla.

Jos alennat keittoalueen tehoa tai kytket jonkin keittoalueen pois päältä, liesituuletin alentaa imutehoa vastaavasti.

Reaktioaika

Liesituuletin reagoi viiveellä, koska keittoalueen tehon muuttaminen ei vaikuta välittömästi syntyvän höyryn ja käryn määrään.

Koska keittotaso lähettää tietoja liesituulettimelle vain tietyin aikaväleihin, tämäkin voi aiheuttaa viivettä liesituulettimen reagointiin.

Joka tapauksessa liesituuletin reagoi muutoksiin muutaman sekunnin tai muutaman minuutin kuluttua.

Käyttö (automaattikäyttö)

Ruokien paistaminen

- Kytket esimerkiksi jonkin keittoalueen päälle suurella teholla kuumentaaaksesi paistinpannun. Säädet tehon pienemmäksi 10 sekunnin – 4 minuutin kuluessa (Highlight-keittotasolla 60 sekunnin – 5 minuutin kuluessa).

Liesituuletin tunnistaa paistotoiminnon.

Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti päälle. Kun pienennät keittoalueen tehoa, liesituuletin kytkeytyy imuteholle 3 ja pysyy tällä imuteholla noin 5 minuuttia.

Tämän jälkeen imuteho määräytyy Con@ctivity-toiminnon perusteella.

Voit tietenkin myös vaihtaa liesituulettimen tehoa manuaalisesti.

Pois päältä kytkeminen

- Kytke kaikki keittoalueet pois päältä.

Liesituulettimen puhallin alentaa pikkuhiljaa tehoaan seuraavien minuuttien aikana, kunnes se lopulta kytkeytyy kokonaan pois päältä.


Aikaviive on tarpeen keittiöilmassa jäljellä olevien käryjen ja hajujen poistamiseksi.

- Jos liesituuletin toimii Booster-teholla, se alentaa tehon välittömästi teholle 3.
- Jos liesituuletin toimii teholla 3, se alentaa tehon noin 1 minuutin kuluttua teholle 2.
- Tehosta 2 liesituuletin kytkeytyy teholle 1 noin 2 minuutin kuluttua.
- Käytyään 2 minuuttia teholla 1 liesituulettimen puhallin kytkeytyy loppuksi pois päältä.
- Valaisin sammuu 30 sekunnin kuluttua puhaltimen pois päältä kytkeytymisestä.

Ruoanlaitto keittotasolla on nyt päättynyt.

Automaattikäytöstä poistuminen väliaikaisesti

Näin voit siirtyä väliaikaisesti pois liesituulettimen automaattikäytöstä:

- valitse jokin toinen imuteho tai
- kytke liesituuletin pois päältä manuaalisesti tai
- aktivoi liesituulettimen jälkikäyntitoiminto ¹⁵. Puhallin kytkettyä valitun jälkikäyntiajan kuluttua pois päältä, mutta valaisin pysyy päällä.

Voit nyt käyttää liesituulettinta vain käsikäytöllä (ks. kappale Käyttö (käsikäyttö)).

Paluu automaattikäyttöön

Liesituuletin palaa takaisin automaattikäyttöön, kun:

- et ohjaa liesituulettinta noin 5 minuuttiin sen jälkeen, kun olet valinnut imutehon manuaalisesti, tai
- olet valinnut manuaalisesti tehon, joka vastaa automaattikäytön käyttämää tehoa, tai
- liesituulettimen puhallin ja keittotaso ovat olleet pois päältä vähintään 30 sekunnin ajan.
Kun kytket keittotason päälle seuraavan kerran, liesituuletin alkaa jälleen toimia automaattikäytöllä.

Voit ohjata liesituulettinta manuaalisesti myös koko ruoanvalmistustoiminnon ajan.

- Kytke tällöin liesituuletin päälle **ennen** keittotasoa.

Kun sekä liesituuletin että keittotaso ovat tämän jälkeen pois päältä vähintään 30 sekunnin ajan, liesituuletin toimii taas automaattiohjauksella, kun kytket keittotason päälle seuraavan kerran.

Käyttö (käsikäyttö)

Käyttö ilman Con@ctivity-toimintoa (käsikäyttö)


Voit käyttää liesituuletinta käsin, kun:

- Con@ctivity-toimintoa ei ole aktivoitu.
- Olet poistanut Con@ctivity-toiminnon väliaikaisesti pois käytöstä (ks. kapale Käyttö (automaattikäyttö) – Automaattikäytöstä poistuminen väliaikaisesti).

Liesituulettimen kytkeminen päälle

Kytke liesituuletin päälle heti, kun aloitat ruoanlaiton. Näin se imee ruoanvalmistuksesta syntyvät käryt ja höyryt sitä mukaa, kun niitä muodostuu.

- Paina virtakytkintä .

Liesituuletin käynnistyy imuteholla **2**. Virran merkkivalo  ja tehon merkkivalo **2** palavat.

Tehon säätäminen

Normaaliin ruoanvalmistukseen riittävät imutehot **1 - 3**.

Paistamisen aikana ja voimakasta käryä aiheuttavien ruokien valmistuksessa voit valita hetkeksi Booster-tehon **B**.

- Valitse haluamasi imuteho painamalla painiketta “–” tai “+”.




Booster-teho alenee automaattisesti

Jos virransäästötoiminto on otettu käyttöön (vakioasetus), liesituuletin kytkeytyy 5 minuutin kuluttua automaattisesti takaisin teholle **3**.


Jälkikäyntiajan valinta

Jätä liesituuletin päälle muutaman minuutin ajaksi ruoanlaiton jälkeen. Näin se poistaa keittiöilmassa jäljellä olevat käryt ja höyryt eikä liesituulettimeen jää kosteutta tai muita jäämiä, joista voisi myöhemmin muodostaa hajua.

Kun käytät jälkikäyntitoimintoa, liesituuletin kytkeytyy tietyn ajan kuluttua automaattisesti pois päältä.

- Paina jälkikäyntipainiketta liesituulettimen ollessa käynnissä ⁵¹⁵
- 1 kerran: liesituuletin toimii vielä 5 minuuttia (**5** palaa).
- 2 kertaa: liesituuletin toimii vielä 15 minuuttia (**15** palaa).
- Kun kosketat jälkikäyntipainiketta ⁵¹⁵ vielä kerran, liesituuletin ei kytkeydy pois päältä (⁵¹⁵ sammuu).


Liesituulettimen kytkeminen pois päältä

- Kytke liesituuletin pois päältä virtakytkimellä .



Merkkivalo  sammuu.

Valaisimien käyttäminen/himmentäminen

Voit käyttää liesituulettimen valaisimia myös silloin, kun laite ei ole toiminnassa. Voit myös himmentää valaistuksen kirkkautta.

- Kytke valaisin päälle painamalla lyhyesti valaisinpainiketta .

Kun kytket valaistuksen päälle, se kytkeytyy kirkkaimmilleen.

- Kun valaisin on päällä, pidä valaisinpainiketta  painettuna. Valo himmenee, kunnes vapautat painikkeen.
- Kun painat valaisinpainiketta  uudelleen, valo kirkastuu, kunnes vapautat painikkeen.

Yleisvalaisin

Yleisvalaisin syttyy, sammuu ja himmenee yhdessä keittotasoon suunnatun valaisimen kanssa.

Virransäästö

Liesituulettimessa on virransäästötoiminto. Sen avulla voit säästää energiaa. Virransäästötoiminto kytkee puhaltimen ja valaisimet automaattisesti pois päältä.

- Jos olet valinnut Booster-tehon, teho alenee automaattisesti 5 minuutin kuluttua teholle 3.
- Jos liesituuletin käy tehoilla 3, 2 tai 1, teho alenee yhtä tasoa pienemmäksi 2 tunnin kuluttua, jonka jälkeen teho alenee portaittain 30 minuutin välein, kunnes liesituuletin kytkeytyy kokonaan pois päältä.
- Valaisin sammuu automaattisesti 12 tunnin kuluttua.

Voit myös ottaa virransäästötoiminnon pois käytöstä. Huomaa kuitenkin, että toiminnon poistaminen käytöstä saattaa lisätä laitteen energiankulutusta.

Käyttö (käsimikäyttö)

Virransäästötoiminnon ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

- Kytke liesituuletin ja valaisin pois päältä.
- Paina jälkikäyntipainiketta 5 s noin 10 sekunnin ajan, kunnes imutehon **1** merkkivalo syttyy.
- Paina tämän jälkeen peräjälkeen
 - valokytkintä \odot ,
 - painiketta “—” ja uudelleen
 - valokytkintä \odot .

Jos virransäästö on käytössä, merkkivalot **1** ja **B** palavat yhtäjaksoisesti.

Jos se on pois käytöstä, merkkivalot **1** ja **B** vilkkuvat.

- Ota virransäästö pois käytöstä painamalla painiketta “—”.

Merkkivalot **1** ja **B** vilkkuvat.

- Ota virransäästö käyttöön painamalla painiketta “+”.

Merkkivalot **1** ja **B** palavat yhtäjaksoisesti.

- Vahvista valintasi koskettamalla jälkikäyntipainiketta 5 s .

Kaikki merkkivalot sammuvat.

Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin kuluessa, valintasi peruuntuu ja vanha asetus jää voimaan.



Turvakatkaisu

Jos virransäästö on otettu pois käytöstä, päälle kytketty liesituuletin kytkeytyy 12 tunnin kuluttua automaattisesti pois päältä (liesituuletin ja valaisin).

- Voit kytkeä sen takaisin päälle koskettamalla virtakytkintä \odot tai valaisinpainiketta \odot .

Käyttötuntilaskurit

Liesituulettimen käynnissäoloaika talentuu käyttötuntilaskureihin.





Käyttötuntilaskurien perusteella rasvasuodattimen merkkivalo  tai aktiivihii-lisuodattimen merkkivalo  syttyy, kun suodattimet pitää puhdistaa tai elvyttää. Tarkempia tietoja suodattimien puhdistamisesta ja elvyttämisestä sekä käyttötuntilaskureiden nollauksesta löydät kappaleesta Puhdistus ja hoito.


Rasvasuodattimen käyttötuntimäärän muuttaminen

Voit milloin tahansa muuttaa käyttötuntilaskuriin ohjelmoitua enimmäiskäyttötuntimäärää omien käyttötottumustesi mukaan.

Tehdasasetuksena laskurin käyttötuntimääräksi on ohjelmoitu 30 tuntia.



- Valitse lyhyempi 20 tunnin puhdistusväli, jos paistat tai friteeraat paljon.
- Lyhyempi puhdistusväli kannattaa valita myös silloin, jos valmistat ruokaa vain harvoin. Näin suodattimiin kertynyt rasva ei pääse kovettumaan, mikä vaikeuttaisi puhdistusta.
- Jos valmistat rasvaisia ruokia vain harvoin, voit valita pitemmän 40 tai 50 tunnin käyttötuntimäärän.

- Kytke liesituuletin ja valaisin pois päältä.
- Paina samanaikaisesti jälkikäyntipainiketta  ja  ja käyttötuntilaskurien painiketta  .

Rasvasuodattimen merkkivalo  ja jokin imutehojen merkkivaloista alkavat vilkkua.

Merkkivalot **1 – B** osoittavat valitsemasi käyttötuntimäärää seuraavasti:

merkkivalo 1	20 tuntia
merkkivalo 2	30 tuntia
merkkivalo 3	40 tuntia
merkkivalo B	50 tuntia

- Valitse lyhyempi aika painamalla painiketta “—” tai pitempi aika painamalla painiketta “+”.
- Vahvista valintasi painamalla käyttötuntilaskurien painiketta  .

Kaikki merkkivalot sammuvat.



Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin kuluessa, valintasi peruuntuu ja vanha asetukset jää voimaan.


Käyttö (automaatti- ja käsikäyttö)

Aktiivihiihliisuodattimen käyttötuntilaskurin muuttaminen tai ottaminen pois käytöstä

Voit milloin tahansa muuttaa käyttötuntilaskuriin ohjelmoitua enimmäiskäyttötuntimäärää omien käyttötottumustesi mukaan.



Tehdasasetuksena elvytysväli on 180 käyttötuntia.

- Kytke liesituuletin ja valaisin pois päältä.
- Paina samanaikaisesti painiketta “+” ja käyttötuntilaskurien painiketta  .

Aktiivihiihliisuodattimen merkkivalo  ja jokin imutehosen merkkivaloista alkavat vilkkua.

Merkkivalot **1 – B** osoittavat valitsemaasi käyttötuntimäärää seuraavasti:

merkkivalo 1	120 tuntia
merkkivalo 2	180 tuntia
merkkivalo 3	240 tuntia
merkkivalo B	pois käytöstä






- Valitse haluamasi aika painamalla painiketta “+” tai “-”.
- Vahvista valintasi painamalla käyttötuntilaskurien painiketta  .

Kaikki merkkivalot sammuvat.

Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin kuluessa, valintasi peruuntuu ja vanha asetus jää voimaan.

Käyttötuntien tarkistaminen

Voit milloin tahansa tarkistaa, miten monta prosenttia asetetusta käyttötuntimäärästä on käytetty.

- Kytke liesituuletin päälle virtakytkimellä .
- Paina ja pidä painettuna käyttötuntilaskurien painiketta  
 - kerran, kun haluat tarkistaa rasvanuodattimien käyttöajan. Rasvanuodattimen merkkivalo  syttyy.
 - kahdesti, kun haluat tarkistaa aktiivihiihliisuodattimien käyttöajan. Aktiivihiihliisuodattimien merkkivalo  syttyy.

Samalla yksi tai useampi imutehon merkkivaloista vilkkuu.

Vilkkuvien merkkivalojen määrä osoittaa, miten monta prosenttia asetetusta käyttötuntimäärästä on kulunut.

merkkivalo 1	25 %
merkkivalot 1 ja 2	50 %
merkkivalot 1 – 3	75 %
merkkivalot 1 – B	100 %

Käyttötuntilaskurit eivät nollaudu, vaikka liesituuletin olisi poissa päältä tai vaikka huoneistossa olisi ollut sähkökatko.

Tämä liesituuletin on erittäin tehokas ja energiapihi. Seuraavat toimenpiteet auttavat sinua vähentämään energiankulutusta:

- Huolehdi keittiön hyvästä tuuletuksesta ruoanlaiton aikana.
- Valmista ruokaa mahdollisimman alhaisilla keittotason tehoilla. Mitä vähemmän höyryä ruoanvalmistuksesta aiheutuu, sitä pienemmällä teholla voit käyttää liesituuletinta, mikä pienentää energiankulutusta.
- Puhdista tai vaihda liesituulettimen suodattimet säännöllisin väliajoin. Erittäin likaiset suodattimet heikentävät laitteen tehoa, lisäävät tulipalon vaaraa ja aiheuttavat hygieniariskin.
- Käytä Con@ctivity-toimintoa. Liesituuletin kytkeytyy tällöin automaattisesti päälle ja pois päältä. Myös sen teho säätyy optimaaliseksi keittotason tehojen mukaan, jolloin energiankulutus pienenee.
- Jos käytät liesituuletinta käsiohjauksella, noudata seuraavia ohjeita:
 - Varmista, että valittuna oleva imu-teho on sopiva. Usein pienempi imuteho on riittävä. Käytä booster-tehoa vain kun se on ehdottoman välttämätöntä.
 - Jos höyryä syntyy paljon, kytke liesituuletin ajoissa suuremmalle teholle. Tämä on tehokkaampaa kuin yrittää kerätä keittiöilmaan levinneet höyryt ja käryt käyttämällä liesituuletinta pitkään.
 - Muista kytkeä liesituuletin pois päältä aina ruoanvalmistuksen päätyttyä. Jos keittiössä on ruoanvalmistuksen päätyttyä vielä käryjä ja hajuja, käytä jälkikäyntitoimintoa. Tällöin puhallin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun valitsemasi jälkikäyntiaika on kulunut.

Puhdistus ja hoito

⚠ Irrota liesituuletin sähköverkosta aina ennen laitteen huoltoa ja puhdistusta (ks. kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita).

Ulkovaippa

Yleistä

⚠ Liesituulettimen pinnat ja käyttövalitsimet ovat arkoja naarmuille ja viilloille.
Noudata siksi seuraavia puhdistusohjeita.

- Pyyhi kaikki liesituulettimen pinnat ja käyttövalitsimet pelkällä kuumaan astianpesuaineveteen kastetulla liinalla.
- Kuivaa lopuksi kaikki pinnat kuivalla, pehmeällä liinalla.

Älä käytä puhdistukseen

- soodaa, happoa, klooria tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita,
- hankaavia puhdistusaineita, kuten hankausjauheita ja -nesteitä, tai hankaavia puhdistusvälineitä, kuten pata-sieniä tai käytettyjä pesusieniä, joissa voi olla vielä hankausaineiden jäänteitä.

Rasvansuodattimet

⚠ Tulipalovaara
Rasvan kyllästämä rasvansuodatin aiheuttaa tulipalovaaran.
Puhdista siksi rasvansuodattimet säännöllisesti.

Uudelleenkäytettävät, metalliset rasvansuodattimet keräävät keittiökärlyn kiinteät osaset, kuten rasvan ja pölyn, ja estävät siten liesituuletinta likaantumasta.

Rasvansuodattimet tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin.

Erittäin likaiset rasvansuodattimet heikentävät imutehoa ja edistävät liesituulettimen ja keittiön likaantumista.

Puhdistusväli

Kertynyt rasva kovettuu ajan mittaan, mikä vaikeuttaa puhdistusta. Siksi suosittelemme, että puhdistat rasvansuodattimet 3–4 viikon välein.

Käyttötuntilaskuri muistuttaa sinua rasvansuodattimien puhdistuksesta merkivalolla 🕒 säännöllisin väliajoin.


Voit muuttaa käyttötuntilaskuriin ohjelmoitua enimmäiskäyttötuntimäärää omien käyttötottumustesi mukaan (ks. kappale Käyttö (automaattikäyttö ja käsikäyttö)).

Rasvansuodattimen irrottaminen

⚠ Ole varovainen käsitellessäsi suodatinta, ettei se pääse putoamaan.

Suodatin voi pudotessaan vahingoittaa tai vahingoittaa alla olevaa keittotasoa.

Pidä suodattimesta tukevasti kiinni.

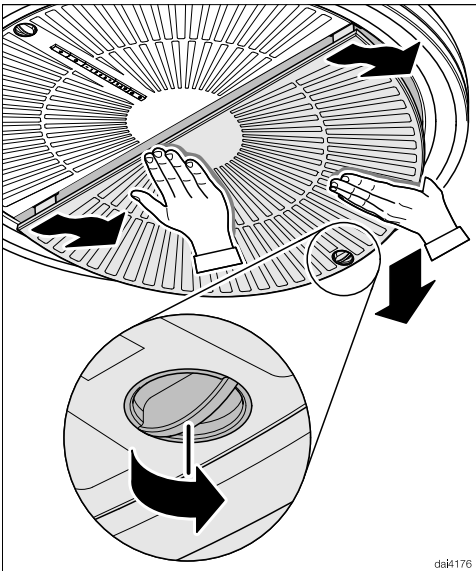

- Avaa rasvansuodattimen lukitus, tartu suodattimeen takaosasta, laske suodatin noin 45°:n kulmaan alaspäin, napsauta suodatin irti etupuolelta ja nosta se pois liesituulettimesta.
- Irrota toinen rasvansuodatin samalla tavalla.

Rasvansuodattimien puhdistus käsin

- Harjaa rasvansuodattimet lämpimässä vedessä, jossa on astianpesuainetta. Älä käytä astianpesuainetta laimentamattomana.

Älä käytä puhdistukseen ...

Sopimattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa suodatinpintoja pitempään käytettäessä.

Älä siksi käytä seuraavia puhdistusaineita:

- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankausjauheita tai -nesteitä
- voimakkaita yleispesuaineita tai rasvaa irrottavia puhdistusainesuihkeita
- uuninpuhdistusaineita.

Rasvansuodattimien pesu astianpesukoneessa


- Aseta rasvansuodattimet alakoriin mahdollisimman pystyyn tai vähän vinoon. Varmista, että suihkuvarsi pääsee pyörimään vapaasti.
- Käytä kotitalouskäyttöön tarkoitettua astianpesuainetta.
- Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on vähintään 50 °C ja enintään 65 °C.

Käyttämäsi astianpesuaineen mukaan rasvansuodattimien sisäpinta voi värjäytyä laikulliseksi. Värjäytymillä ei kuitenkaan ole vaikutusta rasvansuodattimien toimintaan.

Puhdistus ja hoito

Puhdistuksen jälkeen

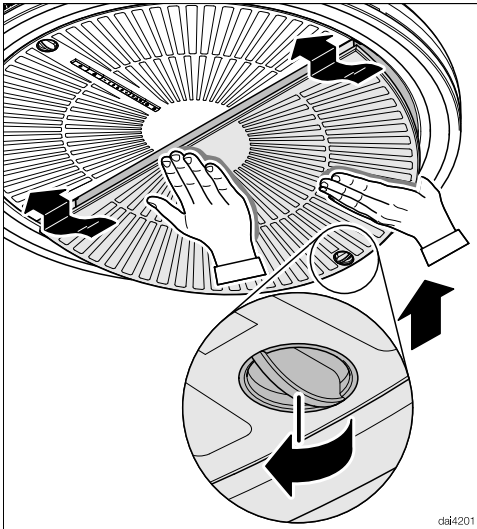

- Anna rasvansuodattimien kuivua pesun jälkeen imukykyisellä alustalla, ennen kuin asetat ne paikoilleen.
- Muista puhdistaa myös liesituulettimen sisäosat ennen kuin asetat rasvansuodattimet takaisin paikoilleen. Näin ehkäiset palovaaran.




- Aseta rasvansuodattimet takaisin paikoilleen ja sulje lukitsimet.



Rasvansuodattimen käyttötuntilaskurin nollaus

Kun olet puhdistanut rasvansuodattimet, niiden käyttötuntilaskuri on nollattava.

- Kytke liesituuletin päälle ja paina käyttötuntilaskurien painiketta   noin 3 sekunnin ajan, kunnes ainoastaan merkkivalo **1** vilkkuu.

Rasvansuodattimen merkkivalo  sammuu.

Jos olet puhdistanut rasvansuodattimet jo ennen kuin käyttötuntilaskuriin asetettu tuntimäärä on kulunut:

- Kytke liesituuletin päälle ja paina käyttötuntilaskurien painiketta   noin 6 sekunnin ajan, kunnes ainoastaan merkkivalo **1** vilkkuu.

Aktiivihiihisuodattimet

Rasvansuodattimien lisäksi liesituulettimessa on kuusi aktiivihiihisuodatinta jotka keräävät ruoanvalmistuksessa syntyvän käryn.

Aktiivihiihisuodattimet asennetaan höyryneräyslippaan rasvansuodattimien yläpuolelle.

Aktiivihiihisuodattimet voidaan elvyttää uunissa tai yhdistelmähöyryuunissa tavallisella uunitoiminnolla ja käyttää siten useita kertoja uudelleen.

Elvytysväli


Elvytä aktiivihiihisuodattimet aina, kun ne eivät enää poista ruoanvalmistuksessa syntyviä käryjä riittävän hyvin, kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein.

Käyttötuntilaskuri muistuttaa sinua aktiivihiihisuodatinten elvytyksestä merkkivälillä 🌐 säännöllisin väliajoin.

Aktiivihiihisuodatinten irrotus

Kaikki kuusi aktiivihiihisuodatinta ovat kaseteissa, jotka on sijoitettu karusellin muotoon.




- Kytke liesituuletin pois päältä.
- Ota takimmainen rasvansuodatin pois paikaltaan.

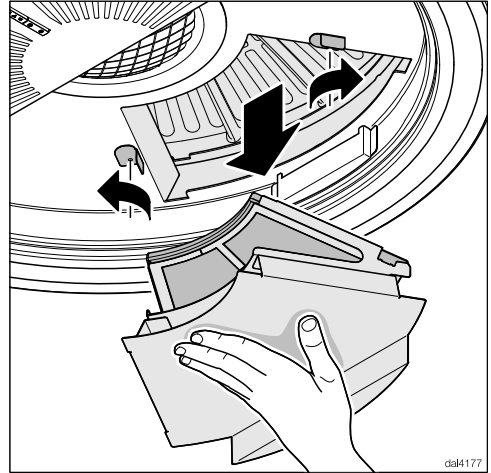

- Avaa lukituskasetin molemmat lukitsimet.
- Ota lukituskasetti ulos.

Liesituuletin on varustettu turvakatkaisimella. Jos otat lukituskasetin ulos liesituulettimen virran ollessa päällä, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kun asetat lukituskasetin takaisin, liesituulettimen virta kytkeytyy takaisin päälle.

Puhdistus ja hoito

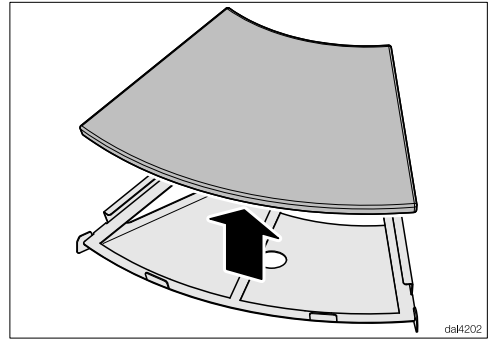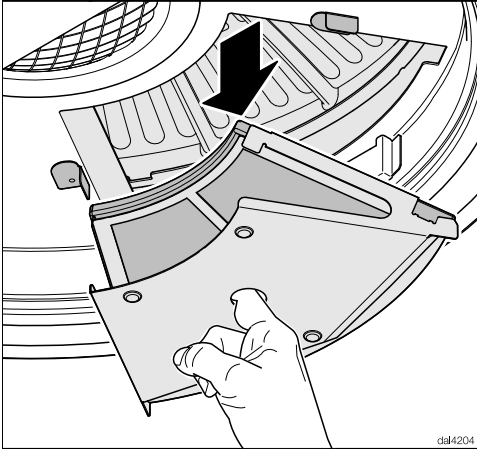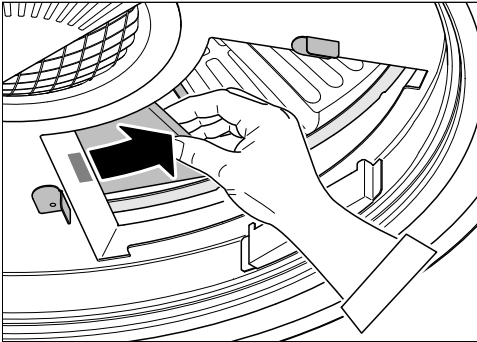

- Ota aktiivihiilisuodattimet esiin kasetista.

- Kierrä karusellia, kunnes saat otettua seuraavan kasetin ulos.
- Jatka, kunnes kaikki kuusi kasettia ovat ulkona.

Aktiivihiihisiuodattimien elvytys

Saat aktiivihiihisiuodattimet jälleen toimintakykyisiksi elvyttämällä ne. Elvytyksen voi tehdä vain uunissa tai yhdistelmähöyryuunissa tavallisella uunitoiminnolla.




Tulipalovaara

Jos peset aktiivihiihisiuodattimet astianpesukoneessa, niihin voi jäädä pesuainejäämiä, jotka voisivat syttyä palamaan uunissa elvytyksen aikana. Älä pese aktiivihiihisiuodattimia astianpesukoneessa.

Myös käsinpesu voi vaurioittaa aktiivihiihisiuodattimia.

Älä pese niitä käsin.

- Jos uunitilan takaseinässä on irrotettava rasvansuodatin, ota se pois uunista. Noudata uunin käyttöohjetta.
- Älä esilämmitä uunia. Aseta aktiivihiihisiuodattimet ritilälle ja työnnä ritilä uuniin keskimmaiselle kannatintasolalle.
- Kytke uuni tai uunitoiminto päälle; toimintatapa Kiertoilma plus  (kiertoilma), 120 °C.

Suodattimesta voi elvytyksen aikana tulla käryä.

Huolehdi siksi huonetilan tuuletuksesta elvytyksen aikana. Avaa tarvittaessa ikkuna.

- Elvytys kestää 60 minuuttia. Kytke sen jälkeen uuni tai uunitoiminto pois päältä.



Palovamman vaara

Kuumat aktiivihiihisiuodattimet voivat aiheuttaa palovammoja käsiisi.


Älä ota kuumia aktiivihiihisiuodattimia ulos uunitilasta äläkä missään tapauksessa aseta niitä kuumuutta kestävämmälle alustalle.

Älä myöskään asenna suodattimia kuumana takaisin liesituulettimeen.


- Anna aktiivihiihisiuodattimien jäähtyä uunitilassa.
- Puhdista tällä välin aktiivihiihisiuodattimet. Noudata kohdassa Ulkovaippa annettuja ohjeita. Älä pese niitä astianpesukoneessa.

Puhdistus ja hoito


Aktiivihiihisiuodattimien asentaminen

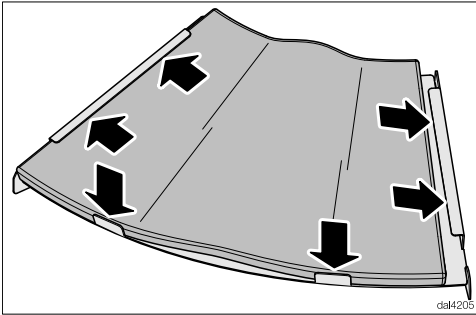


- Aseta aktiivihiihisiuodattimet aktiivihiihisiuodatinkasetteihin. Paina aktiivihiihisiuodattimet molemmilta puolilta kiinnityskulmien alle.

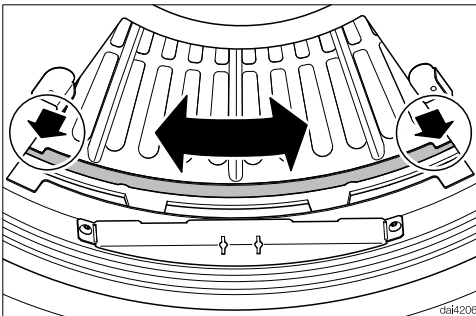

- Kierrä karuselli sellaiseen asentoon, että ulkonema on näkyvässä molemmissa reunoissa.

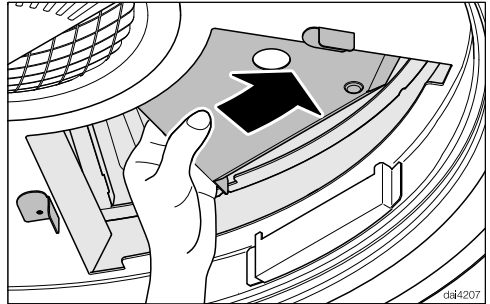

- Aseta yksi aktiivihiihisiuodatin liesituulettimeen ja kierrä karuselliä pykälän verran.
- Asenna loput aktiivihiihisiuodatinkasetit samalla tavalla.

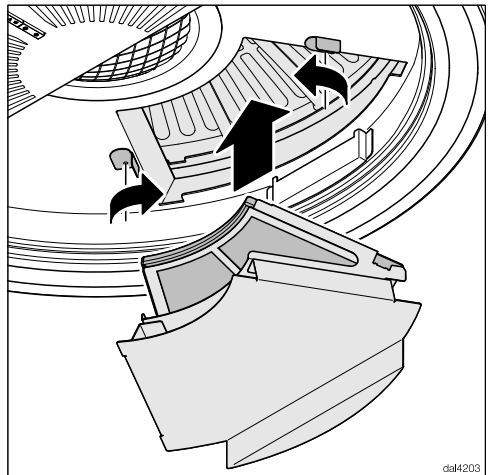


- Aseta lopuksi lukituskasetti paikalleen ja sulje sen lukitsimet.

Kun lukituskasetti on kunnolla paikallaan, liesituulettimen puhallin ja valaisimet kytkeytyvät päälle.


Aktiivihiihisiuodattimen käyttötuntilaskurin nollaus

Käyttötuntilaskuri on nollattava suodattimen elvytyksen jälkeen.

- Kytke liesituuletin päälle, paina käyttötuntilaskurien painiketta  kaksi kertaa ja pidä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes ainoastaan merkkivalo **1** vilkkuu.

Aktiivihiihisiuodattimien merkkivalo  sammuu.

Jos olet elvyttänyt aktiivihiihisiuodattimet **jo ennen** kuin käyttötuntilaskuriin asetettu tuntimäärä on kulunut:

- Paina käyttötuntilaskurien painiketta  kaksi kertaa ja pidä sitä painettuna noin 6 sekunnin ajan, kunnes ainoastaan merkkivalo **1** vilkkuu.

Käyttöikä

Vaihda aktiivihiihisiuodattimet uusiin 3 vuoden välein.

Voit ostaa aktiivihiihisiuodattimia Mielen verkkokaupasta, Miele-huollosta (ks. tämän käyttöohjeen takasivu) tai Miele-kauppiaaltasi.

Katso laitetyyppi kappaleesta Tekniset tiedot.

Aktiivihiihisiuodattimien hävittäminen

- Voit hävittää käytöstä poistetut aktiivihiihisiuodattimet sekajätteen mukana.

Huolto ja takuu

Jos laitteessa on toimintahäiriö, jota et voi itse korjata, ota yhteys Miele-kauppiaseen tai valtuutettuun Miele-huolto-liikkeeseen.

Tietoja lähimmästä valtuutetusta Miele-huolto-liikkeestä saat käyttöohjeen takasivulla olevasta puhelinnumerosta.

Huolto tarvitsee liesituulettimen tyyppi- ja valmistusnumerot.

Molemmat tiedot löydät liesituulettimen arvokilvestä.

Arvokilven sijainti

Arvokilpi tulee näkyviin, kun irrotat rasvansuodattimet.

Takuuaika ja takuuehdot


Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta.

Ennen asennusta

⚠ Ennen kuin asennat liesituulettimen, ota huomioon seuraavien sivujen ohjeet sekä kappaleen “Tärkeitä turvallisuusohjeita” ohjeet.

Asennustarvikkeet



08162250

3 ruuvia 7 x 110 mm ja



08162240

3 ruuvitulppaa 10 x 80 mm
liesituulettimen kiinnittämiseksi kattoon.

Nämä ruuvitulpat on hyväksytty eurooppalaisen standardin mukaisesti betonikattoon kiinnitystä varten. Käytä näitä ruuvitulppia ainoastaan mukana toimitettujen 7 x 110 mm ruuvien kanssa. Jos asennustilan katto ei ole betonia, vaan jotain muuta materiaalia, valitse kyseiseen materiaaliin sopivat kiinnitystarvikkeet. Varmista myös, että katto kestää liesituulettimen painon. Liesituulettimen paino on ilmoitettu kappaleessa Tekniset tiedot.




2 peitesuojusta
baldakiinin kiinnitysruuveja varten.

Asennuskaavio

Liesituulettimen asennus on kuvattu erillisessä asennuskaaviossa.

Asennus

Laitteen mitat

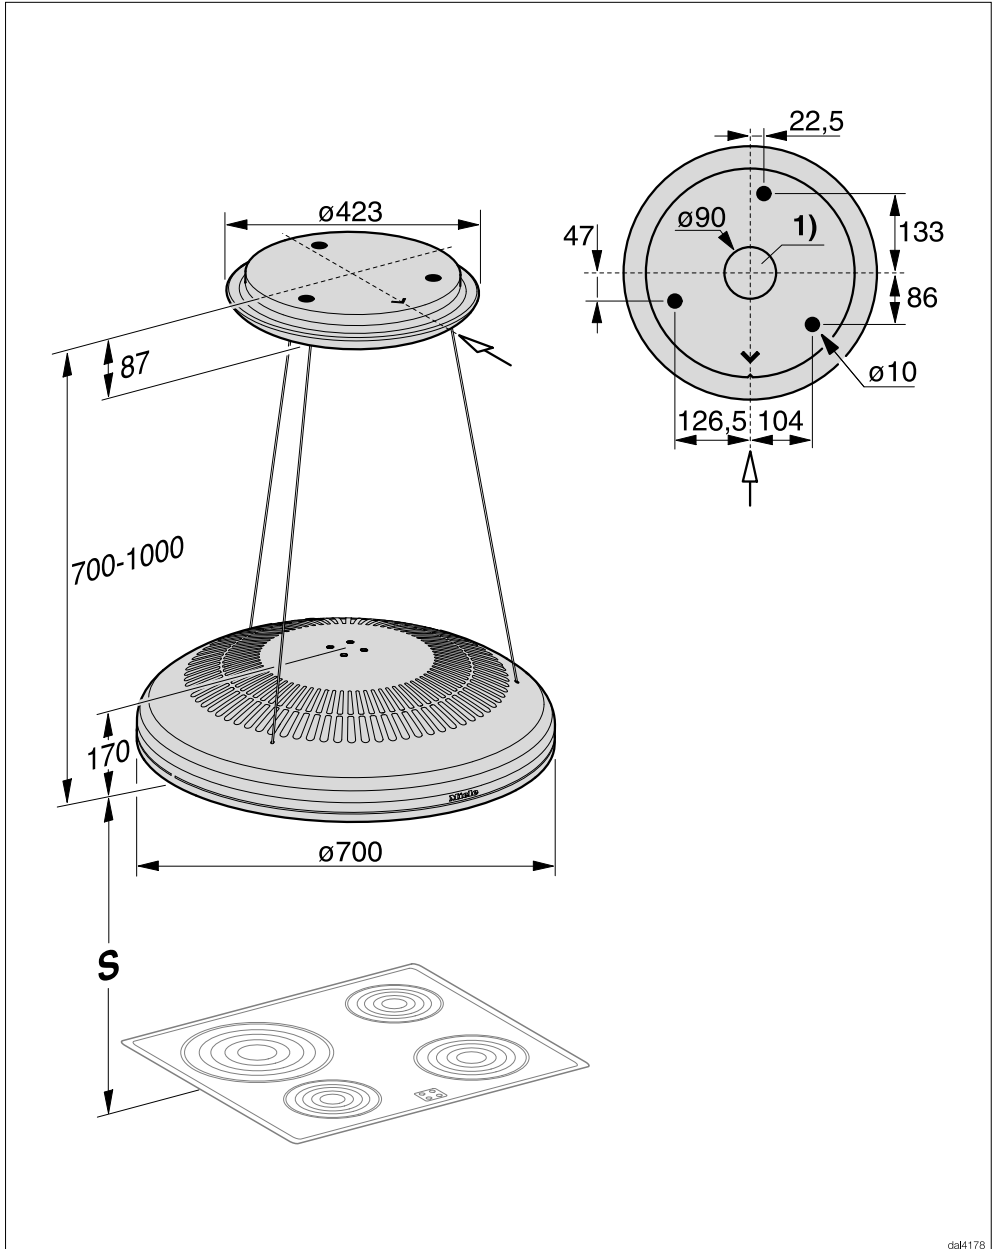

dal4178

① Läpivienti verkkoliitäntäjohtoa varten

Keittotason ja liesituulettimen välinen turvaetäisyys (S)

Ota huomioon keittotason tai muun keittolaitteen valmistajan ohjeet, kun määrittelet keittolaitteen ja liesituulettimen väliin jätettävää etäisyyttä.

Jos suurempaa turvaetäisyyttä ei ole määritetty, noudata asennuksessa seuraavia vähimmäisturvaetäisyyksiä.

Noudata myös kappaleessa Tärkeitä turvallisuusohjeita annettuja ohjeita.

Keittolaite	Etäisyys S vähintään
Sähkökeittotaso	450 mm
Sähkögrilli, sähköinen friteerauskeitin	650 mm



Kuumuuden aiheuttama palovamman vaara.


Kaasukeittotasosta nouseva lämpö voi kuumentaa liesituulettimen alapinnan erittäin kuumaksi. Voisit polttaa kätesi liesituulettimen painikkeisiin.

Liesituuletinta ei saa asentaa kaasukeittotason yläpuolelle.

Asennus

Asennussuosituksia

- Työskentelyn helpottamiseksi suosittelemme, että liesituulettimen alle jätetään vähintään 650 mm tilaa myös silloin, kun liesituuletin asennetaan sähkölieden päälle.
- Ota huomioon myös laitteen käyttäjän pituus laitteen asennuskorkeutta valitessasi. Laitteen käyttäjän on pystyttävä työskentelemään vapaasti keittotason ääressä, ja liesituulettimen käyttövalitsimiin tulee päästä helposti käsiksi.
- Huomaa myös, että jos asennat liesituulettimen kovin korkealle, osa käryistä ja hajuista voi “päästä karkuun” liesituulettimelta.
- Jotta liesituuletin pystyisi poistamaan käryt ja hajut mahdollisimman tehokkaasti, se tulee asentaa joka suunnassa kohdakkain keittotason kanssa.
- Keittotason tulisi mieluiten olla hieinan liesituuletinta kapeampi ja se saisi olla enintään liesituulettimen levyinen.
- Asennuspaikkaan pitäisi olla vapaa pääsy myös asennuksen jälkeen. Myös mahdollisia huoltotoimia varten liesituulettimeen pitäisi päästä helposti käsiksi ja laite tulisi olla helppo irrottaa. Ota tämä huomioon erityisesti, kun asennat kaapistoja, hyllyjä tai katto- ja seinäkoristeita liesituulettimen läheisyyteen.

 Vääränlainen asennus ja asiattomat korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Miele ei vastaa tällaisista vahingoista.

Liesituulettimen saa liittää sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja, joka tuntee paikalliset sähköturvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä.

Liesituulettimen saa liittää vain asianmukaisesti maadoitettuun sähköliitäntään.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa DIN VDE 0100, osan 739 suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30 mA (DIN VDE 0664).

Sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (EN 60335).

Tarvittavat sähköliitännätiedot löydät laitteen arvokilvestä (ks. kappale Huolto ja takuu). Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat laitteen arvokilvessä mainittuja.

Tekniset tiedot

Puhallinmoottori	60 W
Keittotasoon suunnattu valaisin	14 W
Kokonaisliitäntäteho	74 W
Jännite, taajuus	AC 230 V, 50 Hz
Sulake	10 A
Paino	22,5 kg

WLAN-moduuli

Taajuuskaista	2,400 – 2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Erikseen ostettava lisävaruste huonetilaan palauttavaksi asentamista varten

Aktiivihiihisuodatinsetti DKF 27-R (elvytettävä). Setti sisältää kuusi aktiivihiihisuodatinta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä liesituuletin täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoehjeet-385.htm
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste

EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

MIELE	
Mallitunniste/-merkki	DA 7078 D
Vuotuinen energiankulutus (AEC_{hood})	28,3 kWh/v
Energiatehokkuusluokka	A
Energiatehokkuusindeksi (EEl_{hood})	54,4
Virtausdynaaminen hyötysuhde (FDE_{hood})	29,7
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka	
A (tehokkain) G (vähiten tehokas)	A
Valotehokkuus (LE_{hood})	33,0 lx/W
Valotehokkuusluokka	
A (tehokkain) G (vähiten tehokas)	A
Rasvansuodatuksen erotusaste	90,3%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	
A (tehokkain) G (vähiten tehokas)	B
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä	372,0 m ³ /h
Ilmavirta (vähimmäisnopeudella)	270 m ³ /h
Ilmavirta (enimmäisnopeudella)	420 m ³ /h
Ilmavirta (teho- tai pikatoiminnolla)	615 m ³ /h
Enimmäisilmavirta (Q_{max})	615 m ³ /h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä	151 Pa
A-painotettu äänitehotaso vähimmäisnopeudella	53 dB
A-painotettu äänitehotaso enimmäisnopeudella	65 dB
A-painotettu äänitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla)	75 dB
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä	52,4 W
Tehonkulutus pois päältä tilassa (P_o)	W
Tehonkulutus valmiustilassa (P_s)	0,35 W
Valaistusjärjestelmän nimellisteho	14,4 W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla	475 lx
Ajan korotuskerroin	0,9



Miele Oy
Porttikaari 6
Porttipuisto
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Faksi: (09) 875 97399
Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

DA 7078 D

fi-FI

M.-Nr. 11 261 630 / 00