

Upute za uporabu i ugradnju Indukcijske ploče za kuhanje



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe **obvezno** pročitajte ove upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	5	Upravljanje napajanjem	39
Održivost i zaštita okoliša	12	Princip rukovanja	39
Ugradnja	14	Umrežavanje	39
Sigurnosne napomene za ugradnju.	14	Specijalne funkcije	40
Dodatne sigurnosne napomene		M Sense posuđe za kuhanje sp-	
za položenu ugradnju.....	15	remno	40
Dodatne sigurnosne napomene		Upravljanje kuhinjskom napom ..	40
za ugradnju u ravnini površine....	15	Trajno prepoznavanje posuda	40
Sigurnosni razmaci	16	Prepoznavanje veličine posude ..	40
Dimenzija za položenu ugradnju.....	24	Booster ploče za kuhanje	40
KM 8765 FL Diamond.....	24	Stop&Go.....	40
KM 8885 FL Diamond&MSense.....	25	Stupnjevi snage rada ploče za	
KM 8895 FL Diamond&MSense.....	26	kuhanje.....	40
Dimenzija za ugradnju u ravnini		Automatika zakuhanja	40
površine	27	Vremenske funkcije	40
KM 8765 FL Diamond.....	27	Profesionalni način rada	41
KM 8885 FL Diamond&MSense.....	28	Smjernica	41
KM 8895 FL Diamond&MSense.....	29	Blokada uključivanja	41
Položena ugradnja ploče za kuhanje	30	Blokada tipki.....	41
Priprema radne ploče za položenu		Recall.....	41
ugradnju	30	Održavanje topline	41
Položena ugradnja ploče za kuhanje		Zaštita kod brisanja	41
u ravnini	30	Postavke	41
Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini		Prezentacija	41
površine	30	Demonstracijski načina rada.....	42
Priprema radne ploče za ugradnju		Prikaz preostale topline	42
u ravnini s radnom pločom...	30	Sigurnosno isključivanje	42
Ugradnja ploče za kuhanje u		Zaštita od pregrijavanja	43
ravnini s radnom površinom.....	30	Oznaka modela i serijski broj	43
Električni priključak.....	31	Verzija softvera.....	43
Upoznavanje	34	Ažuriranje softvera.....	43
Vaša ploča za kuhanje	34	Dodatni pribor.....	43
KM 8765 FL Diamond.....	34	Puštanje u rad	44
KM 8885 FL Diamond&MSense.....	35	Raspakiravanje za kuhanje	44
KM 8895 FL Diamond&MSense.....	36	Prvo čišćenje ploče za kuhanje	44
Upravljački elementi i indikatori	36	Prvo puštanje ploče za kuhanje u	
		rad.....	44

Umrežavanje	44	Vremenske funkcije	51
Preduvjeti za umrežavanje s		Podešavanje tajmera	51
Vašom kućnom mrežom	44	Promjena tajmera	51
Korištenje NFC-a	44	Brisanje tajmera	52
Provođenje Scan & Connect	45	Podešavanje trajanja	52
Preduvjeti za direktno umreža-		Podešavanje trajanja postupka	
vanje s Vašom Miele kuhinjs-		pripreme jela	52
kom napom	45	Promjena trajanja postupka	
Povezivanje Vaše ploče za ku-		pripreme jela	52
hanje s Vašom Miele kuhinjs-		Brisanje trajanje postupka prip-	
kom napom	45	reme jela	52
Vraćanje postavki na tvorničke		Podešavanje trajanja ostalih	
vrijednosti	45	postupaka kuhanja	53
Rukovanje	47	Početak mjerenja isteklog vre-	
Sigurnosne napomene za rukovanje	47	mena za postupak pripreme jela	53
Uključivanje ploče za kuhanje	47	Završetak mjerenja isteklog vre-	
Isključivanje ploče za kuhanje/po-		mena za postupak pripreme jela	53
suda za kuhanje	48	Početak mjerenja isteklog vre-	
Postavljanje posuda	48	mena za postupak pripreme jela	
Stupnjevi snage rada ploče za ku-		za ostale postupke pripreme je-	
hanje	49	la	53
Podešavanje jačine snage po-		Promjena indikatora stupnjeva	
suda za kuhanje	49	snage i vremenskih funkcija	53
Podešavanje stupnja snage po-		Profesionalni način rada	53
suda za kuhanje – bez međus-		Aktivacija profesionalnog načina	
tupnjeva	49	rada	53
Promjena jačine snage posuda		Promjena stupnjeva snage rada	
za kuhanje	49	za područja ploče za kuhanje u	
Booster	49	profesionalnom načinu rada	54
Uključivanje Booster	49	Isključivanje profesionalnog	
Isključivanje Booster funkcije	50	načina rada	55
Uključivanje/isključivanje Stop&Go		Blokada uključivanja	55
funkcije	50	Aktivacija blokade uključivanja ...	55
Automatika zakuhanja	50	Deaktivacija blokade uključivan-	
Aktivacija automatike zakuha-		ja	55
vanja	51	Blokada tipki	56
Deaktivacija automatike zakuha-		Aktivacija blokade tipki	56
vanja	51	Isključenje blokade tipki	56
		Recall	56
		Aktiviranje funkcije Recall	56
		Odbacivanje funkcije Recall	56

Sadržaj

Zaštita kod brisanja	56	Rješavanje problema	73
Aktivacija zaštite od pritiska senzorskih tipki prilikom brisanja	56	Poruke na indikatoru/zaslonu	73
Isključivanje zaštite od brisanja	56	Neočekivano ponašanje	74
M Sense Upravljanje posuđem za kuhanje	57	Nezadovoljavajući rezultat	75
M Sense posuđe za kuhanje: Aktivacija posebne funkcije ploče za kuhanje	57	Opći problemi ili tehničke smetnje ..	76
M Sense Posuđe za kuhanje: Is- ključenje posebne funkcije ploče za kuhanje	57	Servisna služba	78
Završavanje pomoći putem M Sense posuđa za kuhanje	57	Kontakt u slučaju smetnji	78
Podaci ploče za kuhanje	57	Tipska naljepnica	78
Prikaz oznake modela/serijskog broja	57	Jamstvo	78
Prikažite verziju software-a	57	Tehnički podaci	79
Uključenje/isključenje prezentacijs- kog načina rada	58	Tehnički podaci	79
Uključivanje/isključivanje demonst- racijskog načina rada.....	58	Informacijski list proizvoda	79
Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje	59	Izjava o sukladnosti.....	80
Podaci za ispitivačke institute	60		
Dobro je znati	61		
Način rada indukcijskih ploča za ku- hanje	61		
Šumovi	61		
Posuđe za kuhanje.....	61		
Prilagodba postavki	63		
Prikaz oznake modela/serijskog broja.....	69		
Prikažite verziju software-a	69		
Ažuriranje softvera.....	69		
Čišćenje i održavanje	71		
Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje	71		
Čišćenje staklokeramičkih površina	71		
Neprikladna sredstva za čišćenje....	71		

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova ploča za kuhanje odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i materijalna oštećenja.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe ploče za kuhanje. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na ploči za kuhanje.

U skladu s normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju ploče za kuhanje kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova ploča za kuhanje predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova ploča za kuhanje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu i održavanje topline jela. Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati pločom za kuhanje, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe ploču za kuhanje mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini ploče za kuhanje, osim kad su pod stalnim nadzorom.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti ploču za kuhanje bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču za kuhanje. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ploču za kuhanje bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini ploče za kuhanje. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju pločom za kuhanje.
- ▶ Ploča za kuhanje uporabom postaje vruća i takva je još neko vrijeme nakon isključenja. Djecu držite podalje od ploče za kuhanje sve dok se ne ohladi toliko da ne postoji opasnost od bilo kakvih opekline.
- ▶ Opasnost od opekline. Predmete koji bi mogli zanimati djecu nemojte držati u prostoru iznad ili iza ploče za kuhanje. Djeca bi time mogla biti ponukana da se popnu na ploču za kuhanje.
- ▶ Opasnost od opekotina i vruće vode. Ručke lonaca i tava okrenite na ploči tako da ih djeca ne mogu povući i opeći se.
- ▶ Opasnost od gušenja. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Upotrijebite blokadu uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe ploču za kuhanje. Uključite blokadu tipki kad koristite ploču za kuhanje, kako djeca ne bi mogla promijeniti (odabranu) postavku.

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.
- ▶ Oštećena ploča za kuhanje može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li ploča za kuhanje vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu ploču za kuhanje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

► Električna sigurnost ploče za kuhanje može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje prepustite provjeru električne instalacije ovlaštenom električaru.

► Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice ploče za kuhanje s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja ploče za kuhanje.

Prije priključivanja uređaja usporedite ove podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

► Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (opasnost od požara). Ne spajajte ploču za kuhanje na električnu mrežu na ovaj način.

► Ploču za kuhanje upotrebljavajte samo ako je ugrađena kako bi se mogao osigurati siguran rad.

► Ova ploča za kuhanje ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

► Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu ploče za kuhanje.

Nikada ne otvarajte kućište ploče za kuhanje.

► Pravo na jamstvo gubite kada ploču za kuhanje popravljaju osobe neovlaštene od strane tvrtke Miele.

► Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova tvrtka Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi zamjenjuju se isključivo takvim rezervnim dijelovima.

► Ploča za kuhanje nije namijenjena radu s eksternim satom niti sa sustavom za daljinsko upravljanje.

► Električar mora priključiti ploču za kuhanje na električnu mrežu.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ako se ošteti priključni električni kabel, električar ga mora zamijeniti posebnim električnim kabelom.
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, ploča za kuhanje se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U to se uvjerite na sljedeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji, ili
 - izvucite utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Opasnost od električnog udara. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati ili ju odmah isključite, ako je neispravna ili ako se staklokeramička ploča slomi ili se pojave prijelomi i pukotine. Isključite ploču za kuhanje iz napajanja. Obratite se servisu.
- ▶ Kada je ploča za kuhanje ugrađena iza prednje strane namještaja (primjerice vrata), prednju stranu ne zatvarajte za vrijeme korištenja ploče za kuhanje. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti ploča za kuhanje, ormarić i pod. Prednju stranu namještaja zatvorite tek kad se indikatori preostale topline ugase.

Pravilna uporaba

- ▶ Ploča za kuhanje uporabom postaje vruća i takva je još neko vrijeme nakon isključenja. Tek nakon što se isključe indikatori preostale topline, nema više opasnosti od opekotina.
- ▶ Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima ploču za kuhanje ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Vatru uzrokovanu uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite ploču za kuhanje. Plamen pažljivo ugušite poklopcem ili krpom.
- ▶ Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora. Uvijek nadzirite kratke postupke kuhanja i prženja.
- ▶ Plamen može zapaliti filter za masnoću kuhinjske nape. Nikada nemojte flambirati ispod kuhinjske nape.
- ▶ Kada se sprejevi, lako zapaljive tekućine ili drugi zapaljivi materijali zagriju, mogu se zapaliti. Lako zapaljive predmete nemojte držati u ladici neposredno ispod ploče za kuhanje. Ako se u ladici nalazi umetak za pribor za jelo, mora biti od materijala otpornog na toplinu.
- ▶ Ne zagrijavajte prazno posuđe.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previsoki tlak zbog čega mogu prsnuti. Ploču za kuhanje ne koristite za ukuhavanje i zagrijavanje limenki.
- ▶ Ako je ploča za kuhanje prekrivena, kod slučajnog uključivanja ili postojeće preostale topline postoji opasnost da se pokrovni materijal zapali, rasprsne ili otopi. Ploču za kuhanje nikada ne prekrivajte primjerice pokrovom, krpom ili zaštitnom folijom.
- ▶ Ako na ploču za kuhanje odložite metalne predmete dok je uređaj još uključen, ako se isti slučajno uključi ili kada je površina još topla, odloženi se metalni predmeti mogu zagrijati. Drugi materijali mogu se rastopiti ili se zapaliti. Vlažni poklopci lonaca mogu se čvrsto zalijepiti. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje. Nakon uporabe isključite ploču za kuhanje.
- ▶ Nakon uporabe isključite ploču za kuhanje. Nemojte čekati da se ploča za kuhanje automatski isključi, jer se na njoj više ne nalazi posude za kuhanje. Namirnice se mogu zapaliti.
- ▶ Na vruću se ploču za kuhanje možete opeći. Prije bilo kakvih radova na vrućoj ploči za kuhanje zaštitite ruke kuhinjskim rukavicama ili hvataljkama za posuđe. Upotrebljavajte samo suhe kuhinjske rukavice ili hvataljke za posuđe. Mokar ili vlažan tekstil bolje provodi toplinu i može parom uzrokovati opekline.
- ▶ Ako u blizini ploče za kuhanje upotrebljavate neki električni uređaj (npr. ručnu miješalicu) pripazite da kabel električnog uređaja ne dodiruje zagrijanu ploču za kuhanje. Može se oštetiti izolacija kabela.
- ▶ Sol, šećer ili zrnca pijeska, npr. od čišćenja povrća, mogu uzrokovati ogrebotine ako dospiju ispod dna posude. Pazite da su staklokeramička ploča i donja stana posuđa čisti prije nego što postavite posuđe za kuhanje.
- ▶ Predmeti koji padaju (čak i laki predmeti kao što su soljenke) mogu uzrokovati pukotine ili lomove na staklokeramičkoj ploči. Pripazite da niti jedan predmet ne padne na staklokeramičku ploču.
- ▶ Vrući predmeti na tipkama i indikatorima mogu uništiti ispod ugrađenu elektroniku. Na tipke i indikatore nikada ne odlažite vruće lonce ili tave.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kada na zagrijanu ploču za kuhanje dospiju i rastope se šećer, namirnice koje sadrže šećer, plastika ili aluminijska folija, takve tvari prilikom hlađenja oštećuju staklokeramičku ploču. Odmah isključite ploču za kuhanje i temeljito strugalicom za staklo ostružite takve tvari. Pritom navucite kuhinjske rukavice. Čim se ohladi staklokeramičku ploču očistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.
- ▶ Lonci koji kuhaju prazni mogu uzrokovati štetu na staklokeramičkoj ploči i/ili posudi za kuhanje. Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.
- ▶ Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu. Upotrebjavajte samo posuđe s glatkim dnom.
- ▶ Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine.
- ▶ Zbog velike brzine zagrijavanja u određenim okolnostima temperatura dna posude za pripremu jela u kratkom vremenu može doseći temperaturu samozapaljenja ulja i masti. Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.
- ▶ Masti i ulja zagrijavajte najduže minutu i za to nikada ne koristite funkciju Booster.
- ▶ Samo za osobe s ugrađenim pacemakerom: u neposrednoj blizini uključene ploče za kuhanje nastaje elektromagnetsko polje. Negativan utjecaj na pacemaker nije vjerojatan. U slučaju sumnje obratite se proizvođaču pacemakera ili svom liječniku.
- ▶ Elektromagnetsko polje koje nastaje kada je ploča za kuhanje uključena može utjecati na funkciju magnetiziranih predmeta. Kreditne kartice, uređaji za pohranu podataka, džepna računala itd. ne smiju biti u neposrednoj blizini uključene ploče za kuhanje.
- ▶ Metalni predmeti koji se čuvaju u ladici ispod ploče za kuhanje kod duljeg, intenzivnog korištenja ploče za kuhanje mogu postati vrući.
- ▶ Ploča za kuhanje opremljena je ventilatorom. Kada se ispod ugrađene ploče za kuhanje nalazi ladica, potrebno je paziti da postoji dovoljan razmak između sadržaja ladice i donje strane ploče za kuhanje kako bi se za ploču osigurala dovoljna cirkulacija hladnog zraka.
- ▶ Ako se ispod ugrađene ploče za kuhanje nalazi ladica, u ladici nemojte čuvati šiljate ili male predmete, papir, salвете itd. Ovakvi predmeti kroz otvor za ventilaciju mogu dospjeti ili se usisati u kućište i tako oštetiti ventilator ili onemogućiti ventilaciju.

▶ Ako koristite adapter ploče za indukciju, za posuđe za kuhanje, indukcijski generatori se mogu oštetiti ili čak uništiti. Nemojte koristiti adapter ploče za indukciju.

Čišćenje i održavanje

▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

▶ Ako je ploča za kuhanje ugrađena iznad pećnice s pirolizom, ploču za kuhanje ne uključujte tijekom postupka pirolize, jer se može aktivirati zaštita od pregrijavanja ploče za kuhanje.

▶ Miele Vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vaše ploče za kuhanje.

Savjeti za uštedu energije tijekom kuhanja

- Po mogućnosti kuhajte samo s poklopljenim posudama ili tavama. Tako se sprječava nepotrebn gubitak topline.
- Kuhajte s malo vode.
- Nakon zakuhanja ili nakon što se namirnica zapekla prebacite ponovo na niži stupanj snage rada.
- Kako biste skratili vrijeme pripreme koristite pretis lonac.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajete na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti

od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvati i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohвата djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekrštenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sa-

kupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Ugradnja

Sigurnosne napomene za ugradnju

⚠ Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje može se oštetiti nestručnom ugradnjom.

Ugradnju ploče za kuhanje bi trebalo izvršiti samo stručno osposobljeno osoblje.

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Nestručni priključak na električnu mrežu može uzrokovati strujni udar.

Priključivanje ploče za kuhanje na električnu mrežu bi trebao izvršiti samo stručno osposobljen električar.

⚠ Šteta uzrokovana predmetima koji padaju.

Ploča za kuhanje može se oštetiti prilikom ugradnje gornjih kuhinjskih ormarića ili nape.

Ploču za kuhanje ugradite tek nakon što ste ugradili gornje ormariće ili napu.

Traka za brtvljenje ispod ruba ploče za kuhanje može se oštetiti kada se ploča za kuhanje prilikom servisa rastavlja.

Prije ponovne ugradnje uvijek zamijenite traku za brtvljenje.

► Ova ploča za kuhanje se ne smije postavljati iznad rashladnih uređaja, perilica posuđa ni iznad perilica i sušilica rublja.

► Ova ploča za kuhanje može se postaviti samo iznad štednjaka i pećnica koje su opremljene sustavom za hlađenje parom.

► Uvjerite se da se kabel za napajanje ne može dodirnuti nakon ugradnje ploče za kuhanje.

► Nakon ugradnje ploče za kuhanje priključni kabel ne smije doći u dodir s pokretnim dijelovima kuhinjskih elemenata (npr. la-dicom) i ne smije biti izložen mehaničkim opterećenjima.


► Furniri radne ploče moraju biti obrađeni ljepljivom otpornom na toplinu (100°C) kako bi se spriječilo njihovo olabavljenje ili deformiranje. Zidne obloge moraju biti otporne na toplinu.

► Ne preporučuje se ugradnja DiamondFinish modela ispred prozora.

Izravna dnevna svjetlost uzrokuje jake refleksije površine te je teško prepoznati indikatore.

► Pridržavajte se sigurnosnih razmaka.

Dodatne sigurnosne napomene za položenu ugradnju

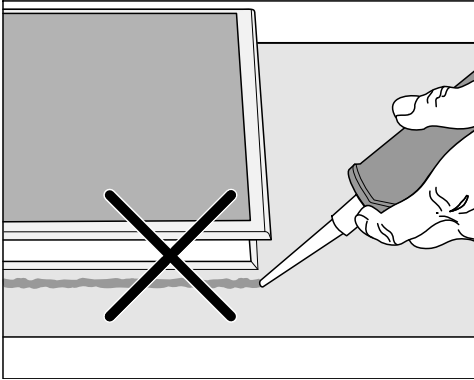


⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje i radna ploča mogu se oštetiti ako će možda trebati vaditi ploču za kuhanje, a ploča za kuhanje brtvljena je masom za fugiranje.

Između ploče za kuhanje i radne površine nemojte koristiti masu za fugiranje.

Brtva ispod ruba ploče za kuhanje osigurava dostatno brtvljenje prema radnoj ploči.

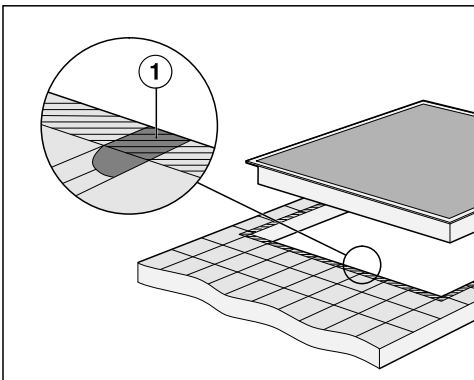

► Fuge ① i crtkana područja ispod ruba za brtvljenje na ploči za kuhanje moraju biti glatki i izravnati tako da ploča za kuhanje dobro leži i da brtva ispod ruba uređaja osigurava brtvljenje prema radnoj ploči.

Dodatne sigurnosne napomene za ugradnju u ravnini površine

⚠ Šteta uzrokovana neprikladnim sredstvom za brtvljenje. Neprikladno sredstvo za brtvljenje fuga može oštetiti prirodni kamen.

Kod prirodnog kamena i keramičkih pločica od prirodnog kamena, upotrebljavajte isključivo sredstvo za fuge koje je prikladno za te materijale i otporno na visoke temperature (min. 160 °C). Pridržavajte se uputa proizvođača.

► Unutarnja širina donjeg ormarića mora biti barem tolika koliki je i unutarnji izrez radne ploče kako bi se ploči za kuhanje nakon ugradnje moglo pristupiti odozdo i kako bi se donja kutija mogla skinuti za potrebe održavanja. Ako se ploči za kuhanje nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fuga kako bi se ploča za kuhanje mogla izvaditi.


Ugradnja

► Ploča za kuhanje u ravnini s radnom površinom prikladna je samo za ugradnju u prirodni kamen (granit, mramor), masivno drvo i radne ploče obložene keramičkim pločicama. Kod radnih ploča od drugih materijala potrebno je provjeriti kod proizvođača, jesu li materijali prikladni za ugradnju ploče za kuhanje u ravnini.

- Radna ploča od prirodnog kamena: ploča za kuhanje je umetnuta izravno u otvor.
- Radne ploče od masivnog drva: ploča za kuhanje pričvršćena je u otvoru s drvenim letvicama. Letvice nisu uključene u opseg isporuke i moraju biti raspoložive na mjestu ugradnje.

Sigurnosni razmaci

Sigurnosni razmaci iznad ploče za kuhanje

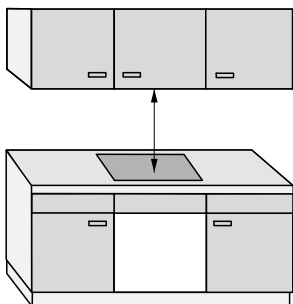

Između ploče za kuhanje i nape iznad:


- Morate ostaviti razmak kojeg preporučuje proizvođač nape
- Ako je ispod nape ugrađeno više uređaja za koje se navode različiti sigurnosni razmaci, pridržavajte se najvećeg navedenog sigurnosnog razmaka

Ukoliko su iznad kuhinjske ploče postavljeni lako zapaljivi materijali (npr. ploča za vješanje), sigurnosni razmak mora iznositi barem 500 mm.


Sigurnosno razmak iza i sa strane ploče za kuhanje

Moraju se uzeti u obzir sljedeće minimalne udaljenosti od visokog ormara ili zida:


- **iza** ① otvor radne ploče do stražnjeg ruba radne ploče:
50 mm
- i
- **desno** ② od otvora radne ploče do namještaja (primjerice visokog ormara) ili zida:
50 mm i na suprotnoj strani minimalni razmak od 200 mm
- ili
- **lijevo** ③ od otvora radne ploče do namještaja (primjerice visokog ormara) ili zida:
50 mm i na suprotnoj strani minimalni razmak od 200 mm

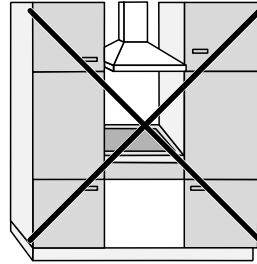


Nije dopušteno




①

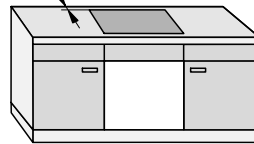

Vrlo preporučljivo

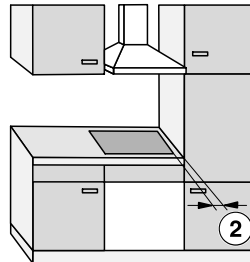

Nije preporučljivo

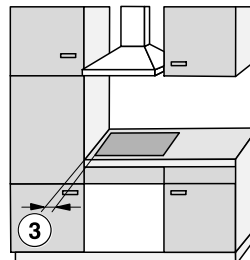

Nije preporučljivo


Ugradnja

Sigurnosni razmaci ispod ploče za kuhanje

Za ugradnju ploče za kuhanje i pridržavanje sigurnosnih razmaka, možete birati između 3 varijante:

1. bez pregradnog dna ili podnice
2. s pregradim dnom
3. s podnicom optimiranom za dovod zraka

Ostali zahtjevi opisani su u odgovarajućem odlomku.

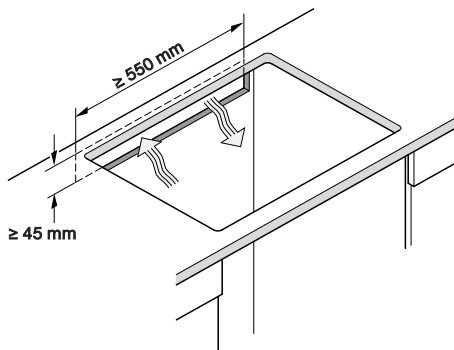

Podnica optimirana za dovod zraka i pregradno dno se ne mogu kombinirati.

Kod navedene se kombinacije ponovno usisava topli zrak. Ploča za kuhanje se nedovoljno hladi.

Prozračivanje ploče za kuhanje se odvijava odozdo.

Zagrijava se ladica ispod ploče za kuhanje.

Ako želite ugraditi ladicu ispod ploče za kuhanje, preporučujemo da ploču za kuhanje postavite s podnicom optimiziranom za dovod zraka kako biste smanjili toplinu iz ploče za kuhanje.

Izrez na stražnjoj stjenci

Za prozračivanje i **polaganje mrežnog kabela** morate napraviti izrez na stražnjoj stjenci.

Izrez na stražnjoj stjenci napravite sukladno sljedećim zahtjevima:

1. Bez pregradnog dna ili podnice

Kako bi se zajamčilo prozračivanje ploče za kuhanje, ispod ploče je potrebno zadržati minimalni razmak od ladice ili pećnice.


Minimalni razmak od donje strane¹ ploče za kuhanje do:

- gornjeg ruba ladice: ≥ 5 mm
- dna ladice: ≥ 75 mm
- gornjeg ruba pećnice: ≥ 2 mm

¹ Donja strana je vanjska strana donje kutije ploče za kuhanje. Nisko postavljene nadogradnje poput razvodnih kutija, odstoynih ploča itd. ne broje se kao najniže točke i nisu važne za izračunavanje minimalnog razmaka.

2. Pregradno dno

Dimenzije prikazane u zagradama su preporučene.

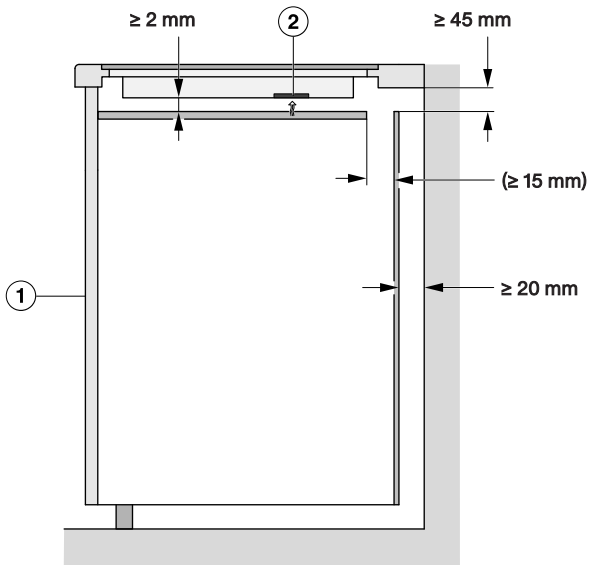

Bočna strana


- ① Sprijeda
- ② Ventilator

3. Podnica optimirana za dovod zraka

Učinkovitost ploče za kuhanje ovisi o prozračivanju.

Podnica optimirana za dovod zraka ima otvore na položaju ventilatora. Zahtjeve za izradu podnice optimirane za dovod zraka možete naći u ovom odlomku.

Ugradnja

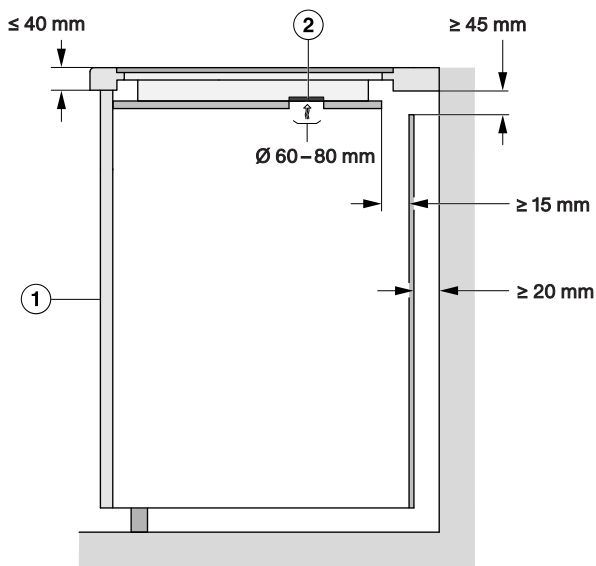

Bočna strana

- ① Sprijeda
- ② Ventilator

Kako bi se zajamčilo prozračivanje ploče za kuhanje, ispod podnice optimirane za dovod zraka je potrebno zadržati minimalni razmak od ladice.


Minimalni razmak od **donje strane podnice optimirane za dovod zraka** do:

- gornjeg ruba ladice: $\geq 5 \text{ mm}$
- dna ladice: $\geq 75 \text{ mm}$
- gornjeg ruba pregradnog dna: nije dopušteno

Između podnice optimirane za dovod zraka i ploče za kuhanje ne smije biti razmak.

Razmak dovodi do toga da se topli zrak ponovno usisava. Ploča za kuhanje se nedovoljno hladi.

Položaji i izrezi otvora za prozračivanje: KM 8765 FL Diamond

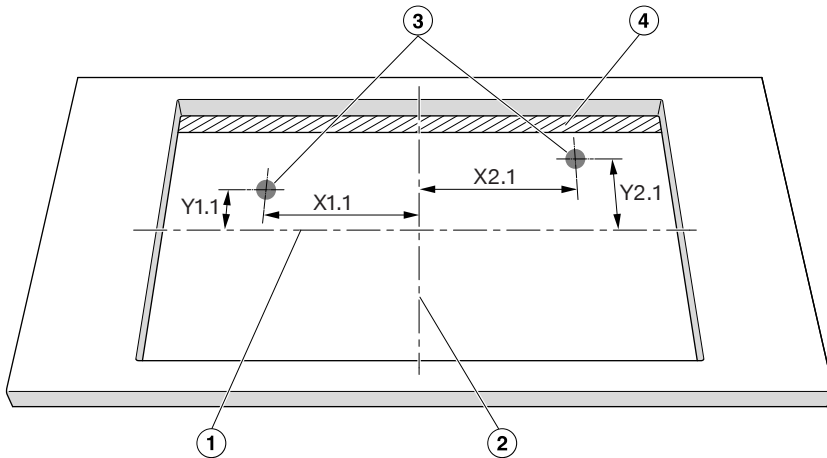

Pogled odozgo, nije u mjerilu. Izrez prikazan položen. Vrijedi i za ugradnju u ravnini površine.


- ① U sredini visine izreza
- ② U sredini širine izreza
- ③ Izrez ventilacije, okrugli (Ø 60–80 mm)
- ④ Prorez za zrak (≥ 15 mm)

	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1
	Udaljenosti od sredine otvora u mm			
KM 8765 FR/FL	78	133	210	133

Postavite ploču za kuhanje tako da su ventilatori iznad izreza. Ako ventilatori nisu postavljeni iznad izreza, može doći do ometanja protoka zraka. Ploča za kuhanje se nedovoljno hladi.

Ugradnja

Položaji i izrezi otvora za prozračivanje: KM 8885 FL Diamond&MSense, KM 8895 FL Diamond&MSense

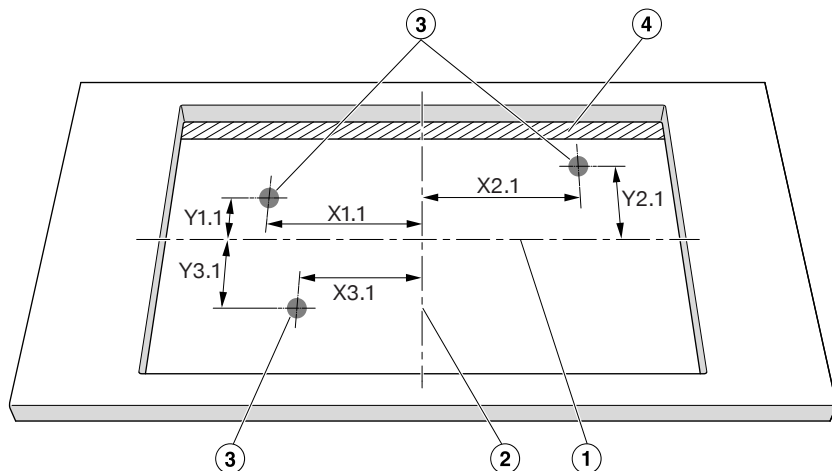

Pogled odozgo, nije u mjerilu. Izrez prikazan položen. Vrijedi i za ugradnju u ravni površine.

- ① U sredini visine izreza
- ② U sredini širine izreza
- ③ Izrez ventilacije, okrugli (Ø 60–80 mm)
- ④ Prorez za zrak (≥ 15 mm)

	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1	X3.1	Y3.1
	Udaljenosti od sredine otvora u mm					
KM 8885 FL Diamond & M Sense	183	133	66	133	315	133
KM 8895 FL Diamond & M Sense	221	133	66	133	353	133


Postavite ploču za kuhanje tako da su ventilatori iznad izreza.

Ako ventilatori nisu postavljeni iznad izreza, može doći do ometanja protoka zraka. Ploča za kuhanje se nedovoljno hladi.


Sigurnosni razmak obloge niše

Ako je postavljena obloga niše, mora se uzeti u obzir minimalni razmak između izreza radne ploče i obloge. Visoke temperature mogu promijeniti materijale ili ih oštetiti.

Ugradnja u ravnini s radnom površinom

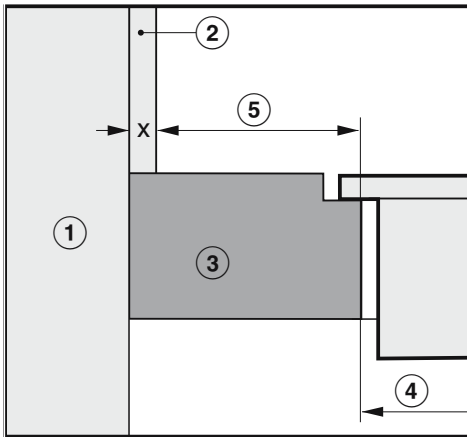

Ugradnja polaganjem na radnu površinu

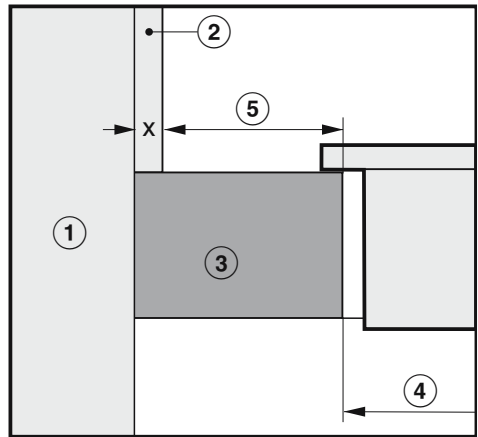

- ① Zid
- ② Dimenzija x = debljina obloge niše
- ③ Radna ploča
- ④ Izrez u radnoj ploči
- ⑤ Minimalni razmak za
 - zapaljive** materijale (primjerice drvo)
 - ne zapaljive** materijale (primjerice metal, prirodni kamen, keramičke pločice)


Materijal	Strana		Nasuprotna strana	
	Zapaljivo	Ne zapaljivo	Zapaljivo	Ne zapaljivo
Straga	50 mm	50 mm – dimenzija x	–	–
Desno	50 mm	50 mm – dimenzija x	200 mm	200 mm – dimenzija x
Lijevo	50 mm	50 mm – dimenzija x	200 mm	200 mm – dimenzija x

Primjer: Debljina ne zapaljive obloge za nišu 15 mm
 50 mm - 15 mm = minimalni razmak 35 mm

Ugradnja

Dimenzija za položenu ugradnju

KM 8765 FL Diamond

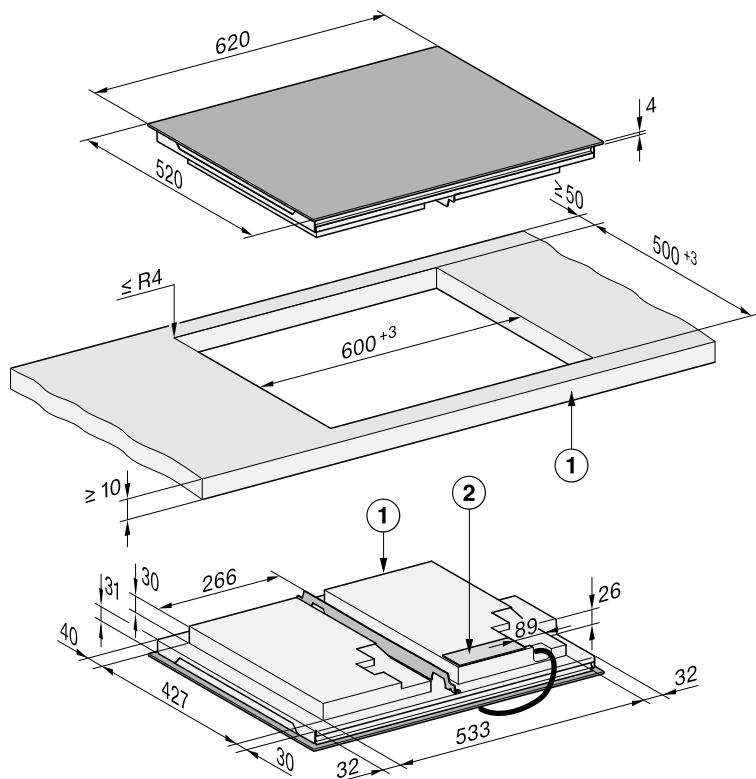


Sve mjere su navedene u mm.

① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

KM 8885 FL Diamond&MSense

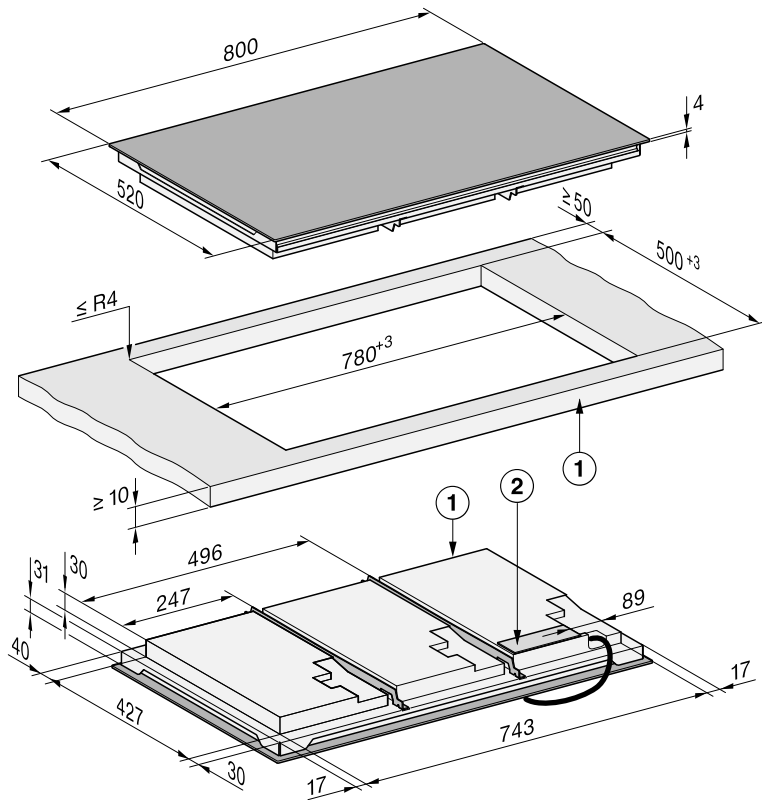


Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija
Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

Ugradnja

KM 8895 FL Diamond&MSense

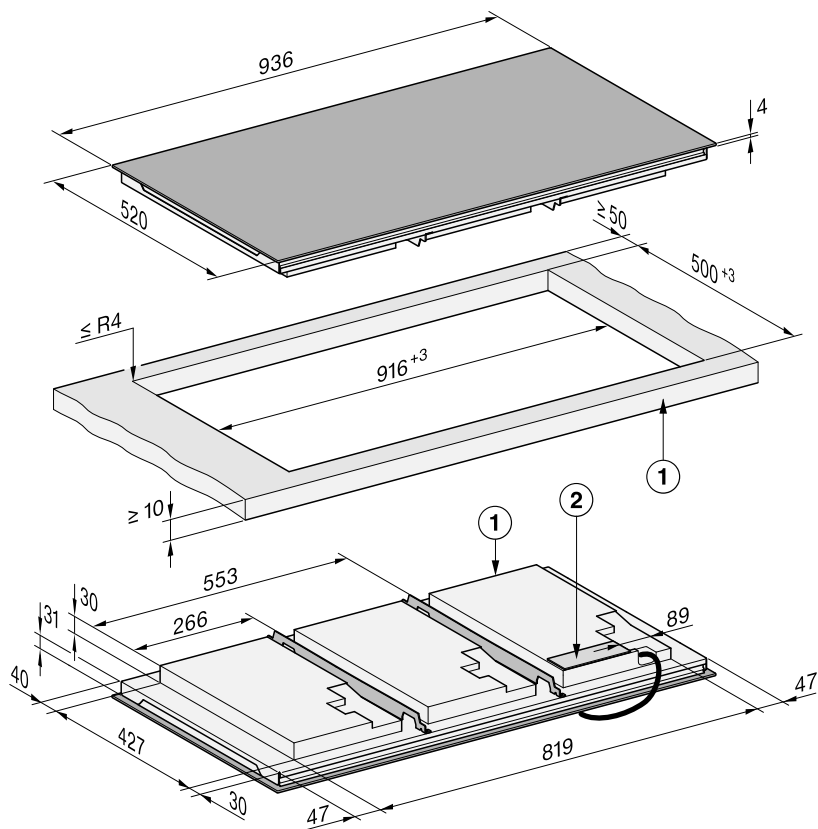

Sve mjere su navedene u mm.


① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

Dimenzija za ugradnju u ravni površine


KM 8765 FL Diamond

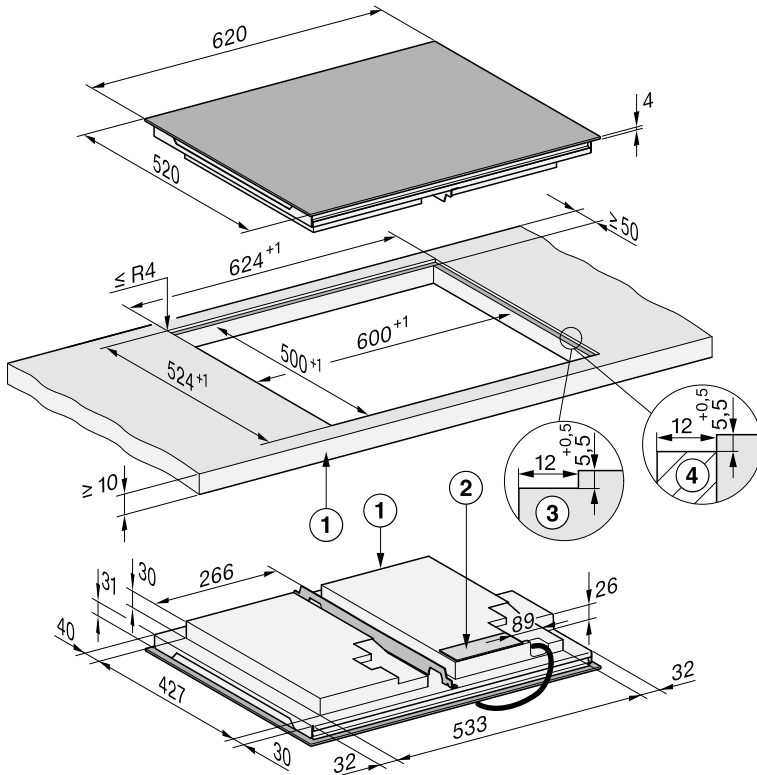

Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija
Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj
- ③ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena
- ④ Drvena letvica 12 mm (nije dio isporučenog pribora)

KM 8895 FL Diamond&MSense

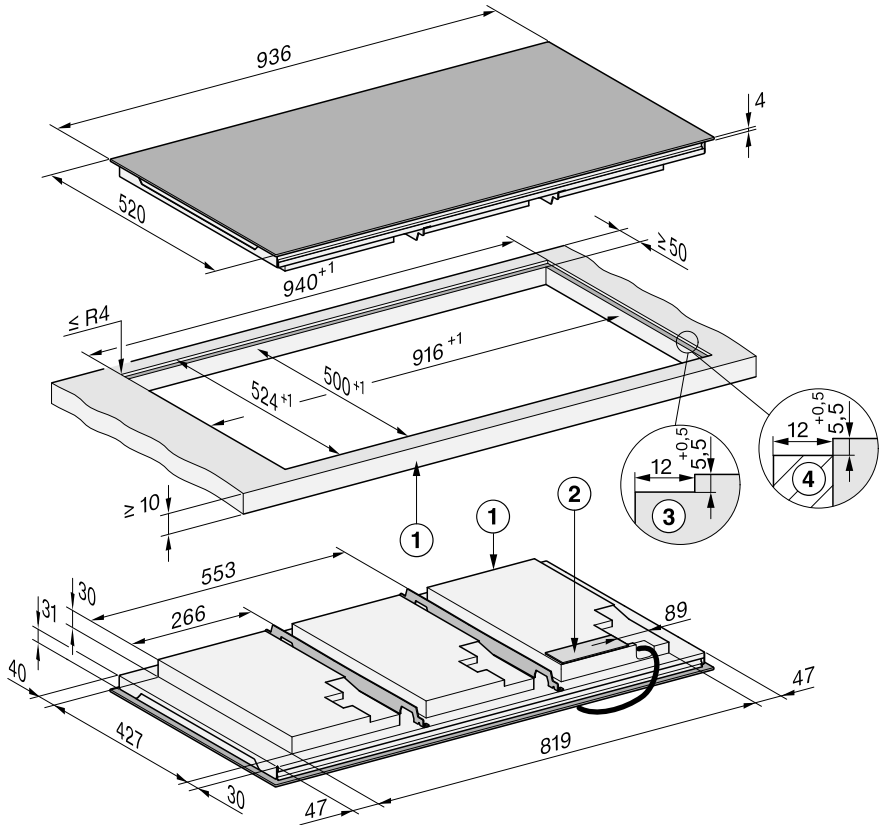

Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija
Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj
- ③ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena
- ④ Drvena letvica 12 mm (nije dio isporučenog pribora)

Ugradnja

Položena ugradnja ploče za kuhanje

Priprema radne ploče za položenu ugradnju


- Pridržavajte se sigurnosnih razmaka.
- Izrežite izrez u rednoj ploči.
- Drvena radna ploča:
Zabrtvite površine reza posebnim laktom, silikonskom masom ili smolom kako biste spriječili napuhavanje uslijed utjecaja vlage. Brtveni materijal mora biti otporan na toplinu.

Pripazite da ovi materijali ne dospiju na gornju površinu radne ploče.

Položena ugradnja ploče za kuhanje

Traka za brtvljenje osigurava stabilan položaj ploče za kuhanje u izrezu. Prerez između okvira i radne ploče smanjit će se s vremenom.

- Ispod ruba ploče za kuhanje nalijepite isporučenu traku za brtvljenje. Zauzastavni rub (početak i kraj) trake za brtvljenje ne smije biti u kutu. Na zauzastavni rub trake za brtvljenje nanosite malo silikonskog sredstva za brtvljenje spojeva. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.

 Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Elektroniku ploče za kuhanje može oštetiti kratki spoj.

Mrežni kabel na ploču za kuhanje priključuje stručno osposobljen električar.

- Priključni kabel na ploču za kuhanje priključite prema shemi priključenja.

- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.
- Položite ploču za kuhanje u sredinu izreza. Pazite da brtva nakon sjedanja na mjesto naliježe na radnu ploču kako bi se osiguralo brtvljenje.
- Ako brtva u kutovima ne naliježe pravilno na radnu ploču, ubodnom pilom možete pažljivo dodatno obraditi polumljere kutova ($\leq R4$).
- Ako je ugrađen donji dio prikladan za dovod zraka, postavite ploču za kuhanje tako da ventilatori budu iznad otvora.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite funkciju ploče za kuhanje.

Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini površine

Priprema radne ploče za ugradnju u ravnini s radnom pločom


- Pridržavajte se sigurnosnih razmaka.
- Izrežite izrez u rednoj ploči.
- Radne ploče od masivnog drveta/opločene radne ploče:
pričvrstite drvene letvice 5,5 mm ispod gornjeg ruba radne ploče.

Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom

Traka za brtvljenje osigurava stabilan položaj ploče za kuhanje u izrezu. Prerez između okvira i radne ploče smanjit će se s vremenom.

- Ispod ruba ploče za kuhanje nalijepite isporučenu traku za brtvljenje. Zauzastavni rub (početak i kraj) trake za brtvljenje ne smije biti u kutu. Na zauzastavni rub trake za brtvljenje nanosite

te malo silikonskog sredstva za brtvljenje spojeva. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.

 Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Elektroniku ploče za kuhanje može oštetiti kratki spoj.

Mrežni kabel na ploču za kuhanje priključuje stručno osposobljen električar.

- Priključni kabel na ploču za kuhanje priključite prema shemi priključenja.
- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.

Širina fuge između staklokeramičke ploče i radne ploče iznosi minimalno 2 mm.

Fuga je nužna kako bi se ploča za kuhanje mogla izolirati.

- Položite ploču za kuhanje u izrez i centrirajte je.
- Ako je ugrađen donji dio prikladan za dovod zraka, postavite ploču za kuhanje tako da ventilatori budu iznad otvora.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite funkciju ploče za kuhanje.
- Ispunite fugu između ploče za kuhanje i radne ploče prikladnom silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (najmanje 160°C).

Električni priključak

 Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika.

Tvrtka Miele ne može biti odgovorna za štete nastale nestručnom instalacijom i servisom ili popravcima, nestručnom instalacijom ili zbog prekida zaštitnog vodiča za uzemljenje (npr. električni udar).

Ploču za kuhanje na električnu mrežu priključuje stručno osposobljen električar.

Stručni električar mora poznavati lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom i strogo ih se pridržavati.

Nakon ugradnje mora se osigurati zaštita od dodira izoliranih dijelova.

Ukupna snaga

Pogledajte tipsku naljepnicu

Priključni podaci

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici. Ti podaci moraju se podudarati s podacima električne mreže.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Strujna zaštitna sklopka

Normativi VDE (Austrija: ÖVE) preporučuju ugradnju FID strujne zaštitne sklopke struje aktiviranja od 30 mA za povećanje sigurnosti ploče za kuhanje.


Uređaji za prekidanje

Ploča za kuhanje mora imati mogućnost odvajanja svih polova napajanja od električne mreže pomoću uređaja za

Ugradnja

prekidanje. U isključenom stanju mora postojati razmak kontakata od najmanje 3 mm. Uređaji za prekidanje su strujne zaštitne sklopke i zaštitne sklopke.

Odvajanje od mreže

 Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Tijekom popravka i/ili radova održavanja ponovno uključivanje mrežnog napona može uzrokovati strujni udar. Mrežu nakon isključenja osigurajte od ponovnog uključivanja.

Ako je potrebno isključiti strujni krug od električne mreže, ovisno o uvjetima instalacije, postupite kako slijedi:

Rastalni osigurači

- Uloške osigurača potpuno izvadite iz navojnih poklopaca.

Automat s osiguračima

- Pritisnite tipku za ispitivanje (crvenu) tako da iskoči središnja tipka (crna).

Automat s ugrađenim osiguračima

- (LS prekidač, minimalno tipa B ili C): Ručicu postavite sa 1 (uključeno) na 0 (isključeno).

Zaštitna sklopka FID


- (diferencijalna zaštitna sklopka) Prebacite glavnu sklopku iz položaja 1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno) ili pritisnite tipku za ispitivanje.

Mrežni priključni kabel

Ploča za kuhanje mora biti spojena pomoću mrežnog priključnog kabela tip H 05 VV-F (PVC izolacija) odgovarajućeg presjeka, u skladu sa shemom spajanja. Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Dopušteni priključni napon za Vašu ploču za kuhanje i pripadajuću priključnu vrijednost potražite na tipskoj naljepnici.

Zamjena priključnog kabela

 Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Nestručni priključak može uzrokovati strujni udar.

Mrežni kabel mijenja samo kvalificirani električar.

Prilikom zamjene mrežnog kabela upotrebljavajte isključivo kabel tipa H 05 VV-F (PVC izolacija), odgovarajućeg promjera. Mrežni kabel dostupan je kod proizvođača ili u servisu.

Shema spajanja


Na mjestu ugradnje nije postavljena svaka mogućnost priključka.

Pazite na lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom.

Maksimalno opterećenje po priključenom vanjskom vodiču iznosi 3.650 W.


Ploča za kuhanje sa < 5 posuda za kuhanje (≤ 7.400 W)

Za priključivanje ploče za kuhanje potrebni su 1. i 2. vanjski vodič. Na 3. vanjski vodič se mogu priključiti ostali uređaji.

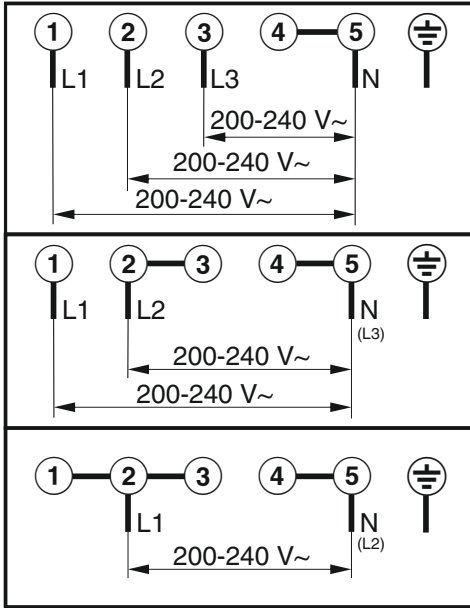

**Ploča za kuhanje sa
≥ 5 posuda za kuhanje (> 7.400 W)**


Za priključivanje ploče za kuhanje potrebna su sva 3 vanjska vodiča. Na vanjski vodič se ne mogu priključiti ostali uređaji.

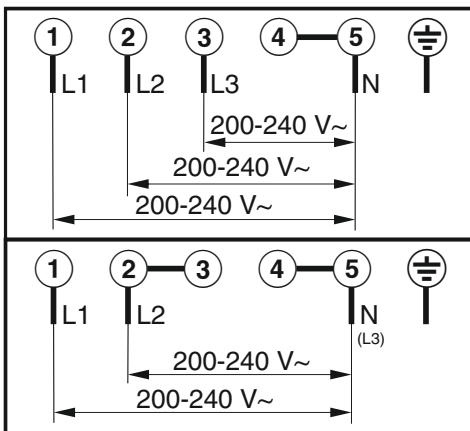

Upoznavanje


Vaša ploča za kuhanje

KM 8765 FL Diamond

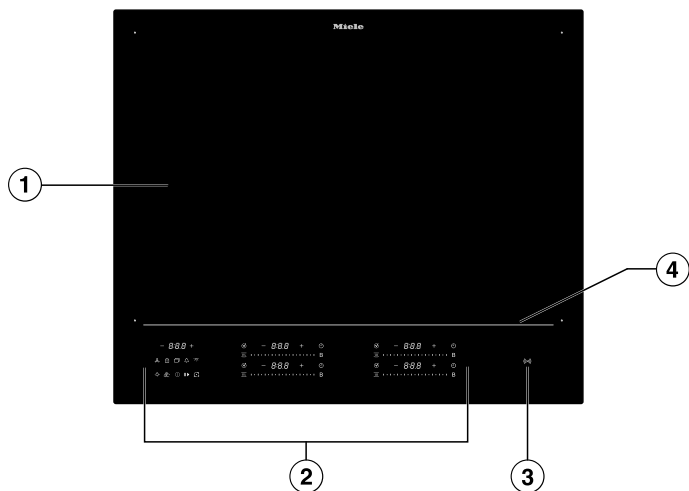

- ① Iskoristiva površina za kuhanje za maksimalno 4 posude za kuhanje
- ② Upravljački elementi i indikatori
- ③ Indikator *NFC simbol* (☞)
- ④ Smjernica


KM 8885 FL Diamond&MSense

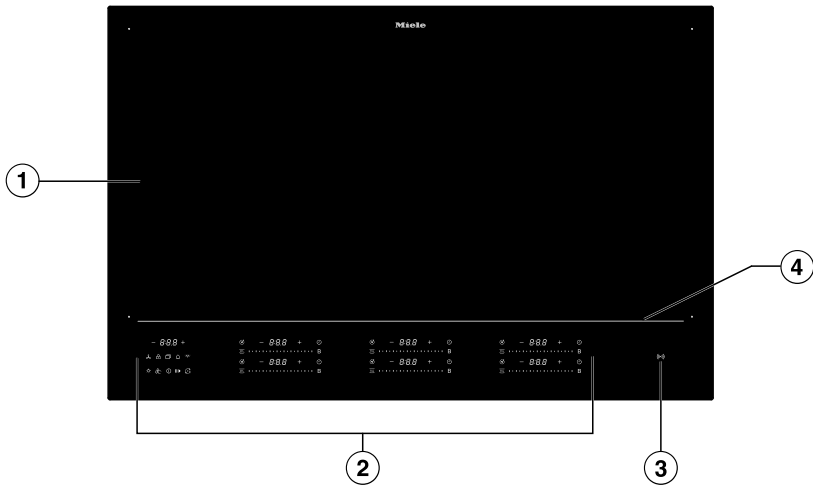

- ① Iskoristiva površina za kuhanje za maksimalno 6 posude za kuhanje
- ② Upravljački elementi i indikatori
- ③ Indikator *NFC simbol* ((∞))
- ④ Smjernica


Upoznavanje



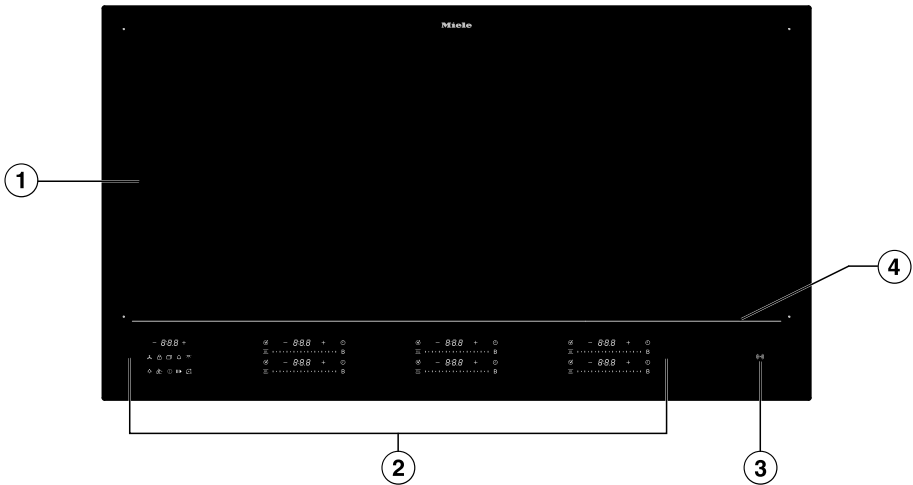





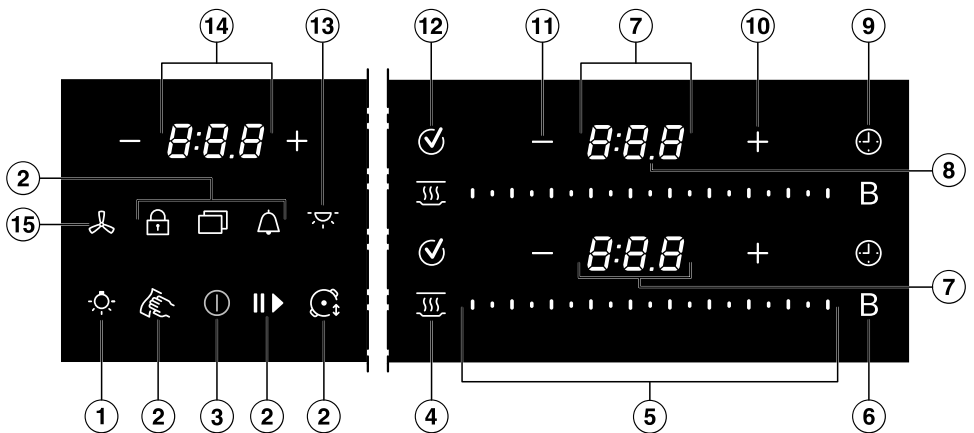









KM 8895 FL Diamond&MSense





- ① Iskoristiva površina za kuhanje za maksimalno 6 posude za kuhanje
- ② Upravljački elementi i indikatori
- ③ Indikator *NFC simbol* (☎)
- ④ Smjernica

Upravljački elementi i indikatori



- ① Tipka *Osvjetljenje ploče za kuhanje na Miele napi*  - neobavezno
- ② Tipka *Izbornik*  za prikaz sljedećih tipki
 -  Tipka *Zaštita kod brisanja* za blokadu upravljačkih elemenata i indikatora na 20 sekundi
 -  Tipka *Tajmer*, podsjetnik minuta za postupak neovisan o ploči za kuhanje
 -  Tipka *Stop&Go* za zaustavljanje/pokretanje postupka pripreme jela
 -  Tipka *Blokada uključivanja/Blokada tipki* za blokadu upravljačkih elemenata i indikatora
 -  Tipka *Profesionalni način rada* za promjenu stupnja snage rada kod promjene položaja posuđa za kuhanje
- ③ Tipka *Uključeno/isključeno* 
- ④ Tipka *Održavanje topline* 
Za uključivanje/isključivanje posebne funkcije održavanja topline
- ⑤ Slider
 - za podešavanje stupnja snage
 - za podešavanje tajmera
- ⑥ Tipka *Booster B*
- ⑦ Indikator posuđa
 -  Posuđe za kuhanje je spremno za rad
 -  do  Stupanj snage rada
 -  Vrijeme
 - Prikaz preostale topline razina 1
 - = Prikaz preostale topline razina 2
 - ≡ Prikaz preostale topline razina 3
 -  Pomoć putem M Sense posuđa za kuhanje
 -  Nema posude za kuhanje ili je neprikladna
 -  Booster
 -  Održavanje topline
- ⑧ Prikaz razdvajanja
Prikaz međustupnjeva kod stupnjeva snage rada
- ⑨ Tipka *Trajanje postupka kuhanja* 
Automatski isključuje grijanje posuđa za kuhanje nakon podešenog vremena
Mjeri vrijeme trajanja postupka kuhanja

Upoznavanje

- ⑩ Tipka *Plus* +
 - Za promjenu postavki
 - Za prilagodbu vremena
- ⑪ Tipka *Minus* —
 - Za promjenu postavki
 - Za prilagodbu vremena
- ⑫ Tipka *OK* ✓
- ⑬ Tipka *Ambijentalna rasvjeta Miele nape*  - neobavezno
- ⑭ Indikator ploče za kuhanje
 - 0:00–9:59* Vrijeme
 - LOC On/OFF* Blokada uključivanja/Blokada tipki je aktivirano/deaktivirano
 - dE On/OFF* Uključen/isključen je prezentacijski način rada
 - UP* Ažuriranje softvera je na raspolaganju.
- ⑮ Tipka *Napa*  - neobavezno
 - Za odabir kuhinjske nape radi podešavanja stupnja snage rada

Upravljanje napajanjem

Učinak raspodjele snage

Tijekom trajanja Booster funkcije drugim se indukcijskim zavojnicama uzima dio snage. Kada indukcijska petlja smanjuje snagu, to može imati sljedeći učinak:


- Deaktivira se faza zakuhanja.
- Razina snage se smanjuje.
- Grijanje se isključuje.

Princip rukovanja

Isključena ploča za kuhanje

Kada je ploča za kuhanje isključena svijetli samo simbol tipke ① *Uključeno/isključeno*. Kada uključite ploču za kuhanje, prikazuju se ostale tipke.

Upravljanje

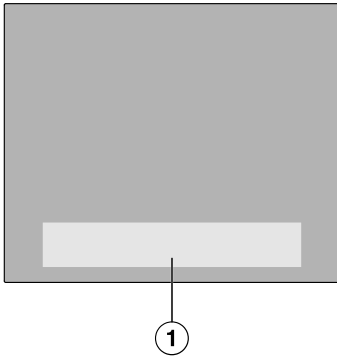

① Područje tipki i indikatora

Vaša staklokeramička ploča za kuhanje opremljena je tipkama koje reagiraju na dodir prsta.

Svaka reakcija tipke potvrđuje se zvučnim signalom.

Tipku ① *Uključeno/isključeno* iz sigurnosnih razloga prilikom uključivanja morate malo duže držati pritisnutom od ostalih tipki.

Umrežavanje

Vaša ploča za kuhanje opremljena je integriranim WLAN modulom. Ploča za kuhanje može se povezati s Vašom mrežom ili samo s Vašom Miele kuhinjskom napom. WLAN modul omogućuje korištenje Miele aplikacije na mobilnom uređaju.

Nakon što se Vaša ploča za kuhanje poveže putem WLAN mreže, veza će se automatski ponovno uspostaviti svaki put kada se ista ponovno uključi.

Osigurajte da je na mjestu postavljanja ploče za kuhanje signal Vaše WLAN mreže dovoljne jačine.

Povezivanjem ploče za kuhanje u Vašu WLAN mrežu povećava se potrošnja energije, čak i kada je ploča za kuhanje isključena.

Pametne dodatne opcije putem Miele aplikacije*

Pomoću Miele aplikacije dobivate pristup brojnim pametnim dodatnim opcijama, uključujući:

- pozivanje informacija o statusu
- korištenje dodatnih korisnih funkcija
- Održavajte svoju ploču za kuhanje na najnovijem stupnju razvoja tvrtke Miele putem ažuriranja softvera (moгуće samo putem WLAN veze)

Više detalja o pametnim dodatnim opcijama pronaći ćete na Miele internetskoj stranici, u Apple App Store® ili na Google Play Store™.

Upoznavanje

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Raspon funkcija može varirati ovisno o modelu i državi. Potreban je Vaš pristanak na opće uvjete i informacije o zaštiti podataka za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Miele zadržava pravo promjene ili prekida digitalnih ponuda u bilo kojem trenutku.

Specijalne funkcije

M Sense posuđe za kuhanje spremno

Ploča za kuhanje prikladna je za M Sense posuđe za kuhanje.

M Sense posuđe za kuhanje ima senzore. Ti senzori pojednostavljuju proces kuhanja.

M Sense posuđe za kuhanje je dodatni pribor. Može se nabaviti u Miele internetskoj trgovini, u Miele službi za korisnike ili na Miele prodajnom mjestu.

Upravljanje kuhinjskom napom

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 opisuje izravnu komunikaciju između ploče za kuhanje i Miele kuhinjske nape. Komunikacija je omogućena umrežavanjem. Con@ctivity 3.0 omogućava automatsko upravljanje kuhinjskom napom u ovisnosti o statusu rada ploče za kuhanje.

Con@ctivity verzija ploča za kuhanje i napa moraju biti usklađene.

Ostale informacije naći ćete u uputama za uporabu i ugradnju svoje nape.

Trajno prepoznavanje posuđa

Kad postavite posuđe za kuhanje na površinu za kuhanje, automatski se aktivira Slider posuđa za kuhanje.

Prepoznavanje veličine posude

Unutar površine za kuhanje prepoznaje se veličina posude. Prijenos energije se prilagođava veličini posuđa.

Booster ploče za kuhanje

Booster pojačava snagu za brže zagrijavanje veće količine, primjerice zagrijavanje vode za kuhanje tjestenine.

Stop&Go

Prilikom aktivacije Stop&Go funkcije sve se razine snage rada smanjuju na 1. Deaktivacijom se ponovno vraća na posljednje postavke snage.

Savjet: Posebnu funkciju koristite kad postoji opasnosti od prekuhavanja.

Stupnjevi snage rada ploče za kuhanje

Snagu zagrijavanja posuđa možete podešiti u stupnjevima od 1 do 9.

Između svakog stupnja snage rada postoji još jedan međustupanj. Međustupnjevi omogućuju preciznije podešavanje snage.

Ako Vam nisu potrebni međustupnjevi, iste možete deaktivirati putem postavki.

Automatika zakuhavanja

U slučaju aktivirane automatike zakuhavanja automatski se zagrijava s najvećom snagom (faza zakuhavanja) i zatim se prebacuje na podešenu razinu snage (nastavak kuhanja).

Vremenske funkcije

Postoje 3 vremenske funkcije:

- Tajmer
- Trajanje postupka pripreme jela
- Isteklo vrijeme postupka kuhanja

Funkcije možete koristiti istovremeno.

Tajmer

Možete postaviti zvučni alarm za procese koji nisu ovisni o ploči za kuhanje.


Trajanje postupka pripreme jela

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se zona za kuhanje automatski isključiti. Funkcija se može koristiti za sve zone za kuhanje istovremeno.

Isteklo vrijeme postupka kuhanja

Možete mjeriti koliko dugo traje postupak kuhanja.

Profesionalni način rada

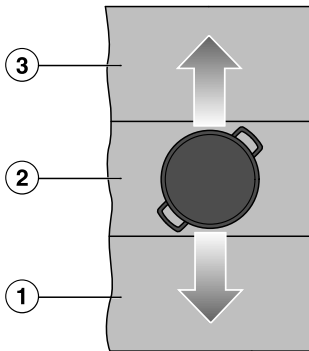

Primjer za ilustraciju koncepta.

- ① Posuđe za kuhanje sa stupnjem snage rada 9
- ② Posuđe za kuhanje sa stupnjem snage rada 5
- ③ Posuđe za kuhanje sa stupnjem snage rada 2

U profesionalnom načinu rada, površina za kuhanje je podijeljena na 3 horizontalna područja za kuhanje. Svakom je području kuhanja dodijeljen jedan stupanj snage rada.

Pomicanje posuđa za kuhanje prema naprijed ① i prema otraga ③ mijenja stupanj snage rada koji služi za grijanje posuđa za kuhanje.

Stupnjeve snage možete mijenjati.

Ovisno o širini ploče za kuhanje, različit broj posuđa može se paralelno zagrijavati.

Smjernica

Osvijetljena linija označava granicu između područja za kuhanje i upravljačkih elemenata i indikatora.

Blokada uključivanja

Kad je blokada uključena, ploča za kuhanje se ne može uključiti.

Blokada tipki

Blokada tipki se uključuje dok je ploča za kuhanje aktivirana. Ako je blokada tipki uključena, pločom za kuhanje se može rukovati samo na sljedeći način.

Recall

Ako se ploča za kuhanje zabunom isključuje tijekom uporabe, pomoću ove posebne funkcije možete ponovno uspostaviti sve postavke.

Održavanje topline

Ovom posebnom funkcijom možete jela nakon pripreme održavati toplima.

Zaštita kod brisanja

Tipke ploče za kuhanje možete zaključiti na 20 sekundi kako bi obrisali eventualne nečistoće. ① *Uključeno/isključeno* nije zaključana.

Postavke

Postavke ploče za kuhanje možete prilagoditi vlastitim potrebama.

Prezentacija

Ova posebna funkcija omogućuje trgovcu prezentiranje ploče za kuhanje bez da se ista zagrijava.

Upoznavanje

Demonstracijski način rada

U demonstracijskom načinu rada neprekidno se simuliraju postupci kuhanja. Slijed pojedinih koraka ponavlja se svakih 1 minutu. Kada dodirnete tipku ili postavite posuđe za kuhanje, ploča za kuhanje se prebacuje na demonstracijski način rada.

Prikaz preostale topline

Ako je neki dio staklokeramičke ploče vruć, nakon isključivanja se uključuje indikator preostale topline.

Crtice indikatora preostale topline isključuju se jedna za drugom tijekom hlađenja staklokeramičke ploče. Zadnja crtica isključuje se tek nakon što se staklokeramička ploča može dodirnuti bez opasnosti od opekline.

Sigurnosno isključivanje

Tipke su pokrivene

Vaša se ploča za kuhanje automatski isključuje ako se jedna ili više tipki pokrije na duže od 10 sekundi, primjerice prstom, namirnicom koja je prekipjela ili odloženim predmetima. Na Indikator ploče za kuhanje kratko treperi \mathcal{L} te se oglašava zvučni signal.

Kada uklonite predmete i/ili prljavštinu, \mathcal{L} se gasi, te je ploča za kuhanje ponovno spremna za uporabu.

Vrijeme korištenja je predugo

Sigurnosno isključivanje automatski se pokreće kada se neko područje zagrijava neuobičajeno dugo vremena. Navedeno vrijeme ovisi o odabranoj razini snage. Ako se period prekorači, zagrijavanje se isključuje te se prikazuje preostala toplina. Razinu snage rada možete podesiti kao obično.

Možete prilagoditi sigurnosno isključivanje tako da promijenite sigurnosnu razinu.

Posebna funkcija/Stupanj snage rada	Maksimalno vrijeme rada [h:min]		
	Sigurnosna razina		
	0 ¹	1	2
Održavanje topline	2:00	2:00	2:00
1.0	10:00	8:00	5:00
1.5	10:00	7:00	4:00
2.0/2.5	5:00	4:00	3:00
3.0/3.5	5:00	3:30	2:00
4.0/4.5	4:00	2:00	1:30
5.0/5.5	4:00	1:30	1:00
6.0/6.5	4:00	1:00	0:30
7.0/7.5	4:00	0:42	0:24
8.0	4:00	0:30	0:20
8.5	4:00	0:30	0:18
9.0	1:00	0:24	0:10
Pomoć putem M Sense posuđa za kuhanje – nema aktivnog programa	12:00	12:00	12:00
Pomoć putem M Sense posuđa za kuhanje – program je aktivan	12:00	3:00	1:00

¹ Tvornička postavka

Zaštita od pregrijavanja

Termička zaštita sprječava oštećenja na ploči za kuhanje zbog previsokih temperatura uz sljedeće mjere:

Mjere zaštite od pregrijavanja

- Prekida se uključena Booster funkcija.
- Podešena razina snage se smanjuje.
- Zagrijavanje se automatski isključuje. Na Indikator ploče za kuhanje treperi *Err* naizmjenično s *044*.
- Sve zone za kuhanje se isključuju.

Uzroci aktivacije zaštite od pregrijavanja

Zaštita od pregrijavanja može se aktivirati u sljedećim situacijama:

- Postavljeno posuđe zagrijava se bez sadržaja.
- Mast ili ulje se zagrijava na visokom stupnju snage.
- Donja strana ploče za kuhanje nema dovoljan dovod zraka.
- Područje se ponovo uključilo nakon nestanka električne energije.

Oznaka modela i serijski broj

Vaša ploča za kuhanje može prikazivati oznaku modela i serijski broj.

Verzija softvera

Vaša ploča za kuhanje može prikazivati verziju softvera Vaše ploče za kuhanje.

Ažuriranje softvera

Za primanje ažuriranja mora postojati veza s Vašom kućnom mrežom.

Čim novo ažuriranje stoji na raspolaganju, na Indikator ploče za kuhanje će se prikazati poruka.

Ažuriranje možete:

- provesti odmah
- odgoditi i provesti u nekom kasnijem trenutku
- trajno isključiti

Ako ne instalirate ažuriranje ili ga instalirate kasnije, možete normalno koristiti svoju ploču za kuhanje. Preporuka tvrtke Miele je da ažuriranje instalirate u najskorijem sljedećem vremenu.

Dodatni pribor

Proizvode posebno prilagođene ploči za kuhanje možete nabaviti u Miele internetskoj trgovini, u Miele službi za korisnike ili na Miele prodajnom mjestu, primjerice posuđe za kuhanje i sredstva za pranje.

Miele internetskoj trgovini možete pristupiti preko QR kôda u nastavku:



Puštanje u rad

Raspakiranje za kuhanje

- Zalijepite pločicu s nazivom, koja je priložena uz isporučene dokumente, na za to predviđeno mjesto u poglavlju „Servis“.
- Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.

Prvo čišćenje ploče za kuhanje

- Prije prvog korištenja prebrišite ploču za kuhanje vlažnom krpom.
- Osušite ploču za kuhanje.

Prvo puštanje ploče za kuhanje u rad

Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegovanje. Kada se ploča za kuhanje upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I kod zagrijavanja indukcijskih krugova u prvim satima korištenja može doći do stvaranja mirisa. Kod svakog sljedećeg korištenja neugodan miris se smanjuje i na kraju sasvim nestaje.

Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.

Umrežavanje

Svoju ploču za kuhanje možete:

- povezati sa svojom kućnom mrežom preko mobilnog uređaja
- izravno povezati sa svojom Miele kuhinjskom napom

Obje vrste umrežavanja omogućuju Vam upravljanje napom.

Povezivanjem s mobilnim uređajem možete koristiti dodatne funkcije. Za više informacija, pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Umrežavanje“.

Preduvjeti za umrežavanje s Vašom kućnom mrežom

Obratite pažnju na sljedeće zahtjeve za umrežavanje:



1. Kućna mreža dostupna je na mjestu postavljanja. Imajte spremnu WLAN lozinku.
2. Miele aplikacija je dostupna na mobilnom krajnjem uređaju.
3. Imate korisnički račun u Miele aplikaciji.
4. Ne postoji izravna veza WLAN-mreže između ploče za kuhanje i Vaše Miele kuhinjske nape.

Imate 2 mogućnosti za povezivanje Vaše ploče za kuhanje sa kućnom mrežom s:


- NFC
- Scan & Connect

Obje mogućnosti dovode do istih rezultata.

Korištenje NFC-a

Prvih 20 puta kada se ploča za kuhanje uključi, automatski se aktivira indikator  *NFC simbol*. Kada ploču za kuhanje uključite 21. puta, indikator  *NFC simbol* morate ručno uključiti.

Aktivirana je NFC funkcija na Vašem mobilnom uređaju.

- Uključite ploču za kuhanje.
- Lagano pomaknite mobilni uređaj iznad indikatora  *NFC simbol* na udaljenosti od ≤ 1 cm.

Ukoliko ste instalirali Miele aplikaciju i imate korisnički račun, izravno Vas se vodi na umrežavanje.

Ako još niste instalirali Miele aplikaciju vodi Vas se u Apple App Store® ili Google Play Store™.

- Instalirajte Miele aplikaciju i izradite korisnički račun.
- Lagano pomaknite mobilni uređaj ponovo iznad indikatora (NFC simbol) NFC simbol na udaljenosti od >1 cm.

Miele aplikacija Vas vodi kroz podešavanje.

Savjet: Ako ne možete pronaći indikator (NFC simbol) NFC simbol na svojoj ploči za kuhanje, možete na primjer prikazati oznaku modela. Indikator (NFC simbol) NFC simbol će se potom osvijetliti.

Provođenje Scan & Connect



- Skenirajte QR kôd.

Ukoliko ste instalirali Miele aplikaciju i imate korisnički račun, izravno Vas se vodi na umrežavanje.

Ako još niste instalirali Miele aplikaciju vodi Vas se u Apple App Store® ili Google Play Store™.

- Instalirajte Miele aplikaciju i izradite korisnički račun.
- Ponovo skenirajte QR kôd.

Miele aplikacija Vas vodi kroz podešavanje.

Preduvjeti za direktno umrežavanje s Vašom Miele kuhinjskom napom

Obratite pažnju na sljedeće zahtjeve za umrežavanje:

1. Vaša Miele kuhinjska napa ima Con@ctivity 3.0.
2. Ploča za kuhanje nije povezana na Vašu kućnu mrežu.

Povezivanje Vaše ploče za kuhanje s Vašom Miele kuhinjskom napom

Potrebne informacije o povezivanju nape naći ćete u pripadajućim Uputama za uporabu i ugradnju.

- Pokrenite postupak povezivanja na kuhinjskoj napi.
- Uključite ploču za kuhanje.

Ukoliko je veza uspješno uspostavljena na Indikator ploče za kuhanje se pojavljuje kôd C:D2. Ukoliko povezivanje nije bilo uspješno, na Indikator ploče za kuhanje pojavljuje se kôd C:D1. Ponovite prethodno opisane korake povezivanja.

Con@ctivity 3.0 funkcija je sada aktivirana.

Vraćanje postavki na tvorničke vrijednosti

- Resetirajte postavke prilikom prelaska s jedne opcije povezivanja na drugu.
- Postavke vratite na početne kada ploču za kuhanje zbrinjavate, prodajete ili pokrećete upotrebjavanu ploču za kuhanje. Samo ćete na taj način osigurati, da su svi osobni podaci izbrisani te da prethodni vlasnik više ne može pristupiti ploči za kuhanje.

Prilikom zamjene usmjerivača nije potrebno vraćanje na tvorničke postavke.

- Isključite ploču za kuhanje.
- Na 6 sekundi dodirnite (Uključeno/isključeno). Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde silazno odbrojavaju.

Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje P.

Na Indikatori posuđa se prikazuje sljedeće:

Puštanje u rad

- 9 i broj prikazuju odabrani brzi parametar

- ovisno o modelu:

£ i broj prikazuju odabrani kod odabranog brzog parametra

Ostale tipke svijetle.

Indikator (☎) *NFC simbol*/svijetlo svijetli.

■ Dodirnite + *Plus* ili Slider desno gore uz Indikator ploče za kuhanje toliko puta, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže sljedeće: 909

■ Dodirnite ☑ *OK*.

■ Dodirnite + *Plus* ili Slider desno dolje uz Indikator ploče za kuhanje toliko puta, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže sljedeće: £01

■ Dodirnite desno dolje uz Indikator ploče za kuhanje ☑ *OK*.

WLAN postavke su resetirane. Na Indikator posuđa stoji £01.

Sigurnosne napomene za rukovanje

⚠ Opasnost od požara uslijed pregrijanih namirnica.

Namirnica koja se tijekom pripreme ne nadgleda može se pregrijati i zapaliti.

Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.

⚠ Opasnost od opekline vrućom staklokeramičkom pločom.

Staklokeramička ploča je po završetku kuhanja vruća.

Sve dok svijetli indikator preostale topline nemojte dodirivati staklokeramičku ploču za kuhanje.

⚠ Opasnost od opekline vrućim predmetima.

Ako na ploču za kuhanje odložite metalne predmete dok je uređaj još uključen, ako se isti slučajno uključi ili kada je površina još topla, odloženi se metalni predmeti mogu zagrijati.

Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje.

Nakon uporabe isključite ploču za kuhanje pomoću tipke ①.


⚠ Ako na tipke i indikatore odložite vruće posuđe može doći do oštećenja elektronike.

Tipke ne reagiraju.

Dolazi do nehotečajnog uključivanja funkcija.

Ploča za kuhanje se samostalno isključuje.

Na tipke i indikatore ne stavljajte vruće posuđe.

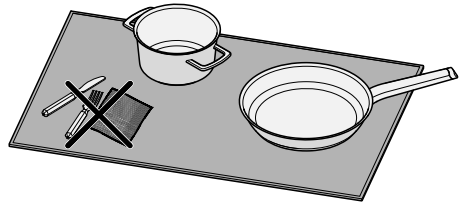

⚠ Ploča za kuhanje ne može razlikovati predmete pored posuđa od posuđa.

Predmeti se također zagrijavaju. Ako dodirnete vruće predmete, može doći do opekline.

Ne odlažite predmete na ploču za kuhanje. Na ploču stavljajte samo posuđe za kuhanje.

► Nikada ne zagrijavajte tave s neprianjajućim dnom pomoću Booster funkcije.

Uključivanje ploče za kuhanje

■ Dodirnite ① *Uključeno/isključeno*.

Ostale tipke svijetle.

Rukovanje


Ako ne uslijedi unos, ploča za kuhanje se iz sigurnosnih razloga nakon par sekundi ponovno isključuje.

Isključivanje ploče za kuhanje/posuđa za kuhanje



Isključivanje ploče za kuhanje

- Kako biste isključili ploču za kuhanje, a time i posuđe za kuhanje dodirnite
① *Uključeno/isključeno.*

Isključivanje posuđa za kuhanje

- Na odgovarajućoj tipki Slider dodirnite stavku .

Postavljanje posuđa

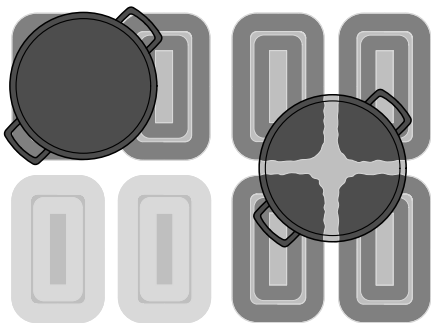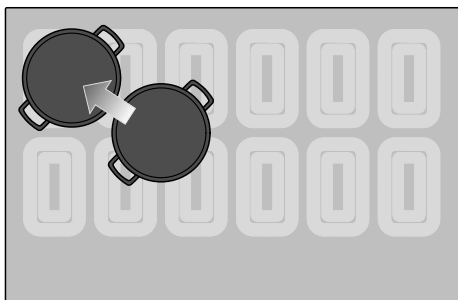

Primjer za ilustraciju koncepta.

Posuđe, na iskoristivoj površini za kuhanje, možete postaviti gdje želite.

Ispod cjelokupne korisne površine za kuhanje nalaze se indukcijske zavojnice. Indukcijske zavojnice brinu o zagrijavanju posuđa za kuhanje.

Indukcijske zavojnice se aktiviraju čim posuđe prekrije određeno područje indukcijskih zavojnica. Ako niste zadovoljni rezultatima kuhanja ili prženja, možete premjestiti posuđe tako da se zagrije veća površina.

Povoljan položaj je, na primjer, u kutu korisne površine za kuhanje.

Broj i veličina posuđa za kuhanje

- Kod modela KM 8765 FL Diamond istovremeno se može koristiti 4 posude za kuhanje (od toga maksimalno 4 M Sense posude za kuhanje).
- Kod modela KM 8885 FL Diamond&MSense, KM 8895 FL Diamond&MSense istovremeno se može koristiti 6 posuda za kuhanje (od toga maksimalno 4 M Sense posude za kuhanje).

Ovisno o položaju posuđe za kuhanje s promjerom dna 100–145 mm neće biti prepoznato na svim položajima. Ovo posuđe je premalo da bi jamčilo dovoljnu pokrivenost barem jedne indukcijske zavojnice na svakom položaju.

Posuđe za kuhanje s promjerom dna <100 mm neće više biti prepoznato te se ne može koristiti.

- Ako istodobno koristite više posuđa za kuhanje, isto razmaknite što je više moguće. Na taj će način indukcija jasno prepoznati posuđe.
- Postavljajte posuđe jedno za drugim, a ne istodobno.

Kada pomaknete posuđe, svijetli dodijeljena Slider. Podešena razina snage se „preuzima“.

Savjet: Preporučujemo da prvo uključite ploču za kuhanje te potom stavite posuđe. Indukcija će na taj način brže prepoznati posuđe.

Stupnjevi snage rada ploče za kuhanje

Podešavanje jačine snage posuđa za kuhanje

Tvornički je uključeno stalno prepoznavanje posuđa. Kada je ploča za kuhanje uključena i na zonu za kuhanje postavite posuđe za kuhanje, Indikator posuđa svijetli.

- Posuđe za kuhanje stavite na željenu mjesto na površini za kuhanje.

Pripadajuća Indikator posuđa svijetli svijetlo.

- Prstom pomičite pripadajuću Slider udesno ili ulijevo, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže željenu jačinu snage.

Na pripadajućoj Indikator posuđa se prikazuje jačina snage.

Podešavanje stupnja snage posuđa za kuhanje – bez međustupnjeva

Tvornički je uključeno stalno prepoznavanje posuđa. Kada je ploča za kuhanje uključena i na zonu za kuhanje postavite posuđe za kuhanje, Indikator posuđa svijetli.

Raspon podešavanja razina snage bez međustupnjeva odabire se u postavkama.

- Posuđe za kuhanje stavite na željenu mjesto na površini za kuhanje.

Pripadajuća Indikator posuđa svijetli svijetlo.

- Prstom pomičite pripadajuću Slider udesno ili ulijevo, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže željenu jačinu snage.

Na pripadajućoj Indikator posuđa se prikazuje jačina snage.

Promjena jačine snage posuđa za kuhanje

- Na pripadajućoj tipki Slider dodirnite željenu jačinu snage u skladu s položajem.

Booster

Uključivanje Booster

Posebna Booster funkcija ne može se koristiti zajedno s uključenim M Sense posuđe za kuhanje.

Kad je aktivirana Booster funkcija, može se promijeniti postavka povezane zone za kuhanje.

KM 8765 FL Diamond:

Rukovanje

Booster možete istovremeno koristiti za maksimalno 2 posude za kuhanje: jednu na desnoj polovici ploče za kuhanje i jednu na lijevoj polovici ploče za kuhanje.

KM 8885 FL Diamond&MSense, KM 8895 FL Diamond&MSense:

Booster funkciju možete istovremeno koristiti za maksimalno 3 posude za kuhanje: jednom na desnoj strani ploče za kuhanje, jednom na sredini i jednom na lijevoj strani ploče za kuhanje.

Booster funkcija je aktivna u maksimalnom trajanju 15 min.

- Posuđe za kuhanje stavite na željenu mjesto na površini za kuhanje.
- Po potrebi podesite stupanj snage.
- Dodirnite tipku Booster B.

Indikator Posuđe za kuhanje prikazuje *b*.

Isključivanje Booster funkcije

- Dodirnite B *Booster*.

ili

- Podesite drugu razinu snage.

Ako deaktivirate Booster funkciju ili kratko pred kraj Booster vremena i

- ako prije aktiviranja Booster funkcije nije aktivirana razina snage, doći će do automatskog vraćanja razine snage na razinu 9.
- ako je prije aktiviranja Booster funkcije bila podešena razina snage, automatski će doći do vraćanja na prethodno podešenu razinu snage.


Uključivanje/isključivanje Stop&Go funkcije

Ova funkcija ne radi s M Sense posuđem za kuhanje.

Zadržavaju se sve vremenske funkcije, trajanja Booster funkcije i zakuhanja. Postavke tajmera se ne mogu mijenjati. Ploča za kuhanje se može samo isključiti.

Posebna funkcija Stop&Go je kod M Sense posuđa za kuhanje aktivna 3 minute.

Ako se posebna funkcija ne isključi u roku od 1 sata, ploča za kuhanje se isključuje.

- Dodirnite  *Izbornik*.

- Dodirnite **II** ▶ *Stop&Go*.

Aktivno zagrijavanje posuđa kuhanje smanjuje se s postavljenog stupnja snage rada na stupanj snage rada 1.0 ili se ponovno prebacuje natrag.

Neće se mijenjati posuđe za kuhanje s funkcijom održavanja topline.

Automatika zakuhanja

Vrijeme zakuhanja ovisi o podešenoj razini snage u nastavku kuhanja:

Razina snage nastavka kuhanja	Vrijeme zakuhanja [min:sek] ¹
1.0	oko 0:15
1.5	oko 0:15
2.0	oko 0:15
2.5	oko 0:15
3.0	oko 0:25
3.5	oko 0:25
4.0	oko 0:50
4.5	oko 0:50
5.0	oko 2:00
5.5	oko 5:50
6.0	oko 5:50
6.5	oko 2:50
7.0	oko 2:50
7.5	oko 2:50
8.0	oko 2:50
8.5	oko 2:50
9.0	—

¹ Ako se posuđe privremeno ukloni sa površine za kuhanje tijekom vremena zakuhanja, vrijeme zakuhanja će se produžiti za vrijeme bez posuđa.

Aktivacija automatike zakuhanja

Ova funkcija ne radi s M Sense posuđem za kuhanje.

Tijekom zakuhanja se ne mogu podešavati vremenske funkcije. Postojeći prikaz isteklog vremena se prekida.

- Na Slider odaberite željenu razinu snage nastavka kuhanja sve dok (oko 3 sekunde) se ne oglasi zvučni signal.

Stupanj snage rada pulsira tijekom zakuhanja (stupanj snage 9).

Deaktivacija automatike zakuhanja

- Podesite drugu razinu snage.

ili

- Još jednom podesite istu razinu snage.



Vremenske funkcije

Postoje 3 vremenske funkcije:


- Tajmer
- Trajanje postupka pripreme jela
- Isteklo vrijeme postupka kuhanja

Funkcije možete koristiti istovremeno.

Podešavanje tajmera


- Dodirnite  *Izbornik*.
- Dodirnite  *Tajmer*.

Svijetli Indikator ploče za kuhanje.

 *Tajmer* svijetli i pulsira. Ostale tipke i indikatori prigušeno svijetle.

- Podesite željeno vrijeme za tajmer.


Ako dodirnete  *Tajmer* ili pričekate 5 sekundi, tajmer se pokreće.

Tipka  *Tajmer* počne treperiti 10 sekundi prije isteka vremena.

Promjena tajmera


- Dodirnite  *Tajmer*.

Svijetli Indikator ploče za kuhanje.


 *Tajmer* svijetli i pulsira. Ostale tipke i indikatori prigušeno svijetle.

Rukovanje

- Podesite željeno vrijeme za tajmer.

Ako dodirnete  *Tajmer* ili pričekate 5 sekundi, tajmer se pokreće.

Brisanje tajmera

- Tipku  *Tajmer* držite sve dok podešeno vrijeme više nije vidljivo na Indikator ploče za kuhanje.

ili

- Tajmer podesite na vrijednost *0:00*.

Podešavanje trajanja

Možete podesiti vrijeme od 1 minute (*0:01*) do 9 sati 59 minuta (*9:59*).

Vrijeme do 59 minuta prikazuje se u minutama (*0:59*), a vrijeme iznad 60 minuta u satima i minutama.

Vrijeme se unosi pripadajućom tipkom Slider te se može prilagoditi pripadajućom tipkom *+* *Plus* i pripadajućom tipkom *-* *Minus*.

- Klizač pomaknite ulijevo ili udesno, dok se na pripadajućoj tipki Indikator posuđa ne prikaže željeno vrijeme.

Primjer:


59 minuta = *0:59* sati,


80 minuta = *1:20* sati

Podešavanje trajanja postupka pripreme jela

Kada je dosegnuto maksimalno vrijeme rada, isključuje se grijanje posuđa za kuhanje. Neovisno o podešenom trajanju.


Kod željenog posuđa za kuhanje podešena je razina snage.


- Kratko dodirnite (< 1,5 sekundi)  *Trajanje* uz pripadajuću tipku Indikator posuđa.

Uključuje se pripadajuća tipka Indikator posuđa, a  *Trajanje* pulsira. Ostale tipke i indikatori prigušeno svijetle.


- Podesite željeno vrijeme trajanja.


Ako dodirnete  *Trajanje* ili pričekate 5 sekundi, trajanje se pokreće.

Trajanje postupka pripreme jela se odvija, a  *Trajanje* konstantno svijetli.

Pripadajuća tipka  *Trajanje* počne treperiti 10 sekundi prije isteka vremena.


Promjena trajanja postupka pripreme jela

- Kratko (< 1,5 sekundi) dodirnite tipku  *Trajanje* željenog posuđa za kuhanje.


Pripadajuća tipka Indikator posuđa svijetli, a  *Trajanje* pulsira. Ostale tipke i indikatori prigušeno svijetle.

- Podesite željeno vrijeme trajanja.

Ako dodirnete  *Trajanje* ili pričekate 5 sekundi, trajanje se pokreće.

Trajanje postupka pripreme jela se odvija, a  *Trajanje* konstantno svijetli.

Brisanje trajanje postupka pripreme jela

- Tipku  *Trajanje* željenog posuđa za kuhanje držite sve dok se ne prikaže Indikator posuđa *0:00*.

ili

- Dodirnite tipku ⌚ *Trajanje* na posuđu za kuhanje.

Pripadajuća tipka Indikator posuđa jako svijetli. Ostale tipke i indikatori pri-
gušeno svijetle.

- Na pripadajućoj tipki Slider dodirnite stavku 0.

Podešavanje trajanja ostalih postupaka kuhanja

- Kako biste podesili trajanje ostalih postupaka kuhanja postupite kako je opisano u poglavlju „Upravljanje“, odlomak „Podešavanje trajanja postupka kuhanja“.

Početak mjerenja isteklog vremena za postupak pripreme jela

- Kod željenog posuđa za kuhanje podešena je razina snage.
- Za posuđe za kuhanje se ne podešava trajanje.

- Dugo dodirnite (> 1,5 sekundi) ⌚ *Trajanje* uz pripadajuću tipku Indikator posuđa.

Tipka Indikator posuđa pokazuje isteklo vrijeme od aktivacije.

Završetak mjerenja isteklog vremena za postupak pripreme jela

- Tipku ⌚ *Trajanje* željenog posuđa za kuhanje držite sve dok se ne prikaže pripadajući indikator Indikator posuđa 0:00.

Početak mjerenja isteklog vremena za postupak pripreme jela za ostale postupke pripreme jela

- Kako biste podesili preostalo vrijeme za ostale postupke kuhanja postupite kako je opisano u poglavlju „Upravljanje“, odlomak „Početak mjerenja isteklog vremena za postupak kuhanja“.


Promjena indikatora stupnjeva snage i vremenskih funkcija

- Dodirnite željenu tipku Indikator posuđa kako biste mijenjali između prikaza vremenske funkcije i prikaza stupnja snage za posuđe za kuhanje.


Profesionalni način rada

Aktivacija profesionalnog načina rada

Posebna funkcija profesionalnog načina rada ne može se koristiti zajedno s uključenim M Sense posuđem za kuhanje.

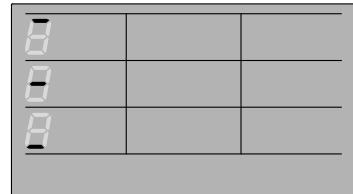

Profesionalni način rada za ploče za kuhanje > 60 cm, vodoravne linije odgovaraju područjima ploče za kuhanje

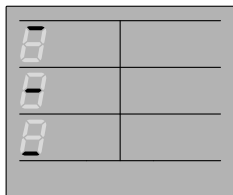



Profesionalni način rada za ploče za kuhanje ≤ 60 cm, vodoravne linije odgovaraju područjima ploče za kuhanje

U profesionalnom načinu rada možete staviti jedno posuđe na ploču za kuhanje po stupcu. To znači da na ploču za kuhanje:

- > 60 cm možete postaviti ukupno 3 posude za kuhanje
- ≤ 60 cm možete postaviti ukupno 2 posude za kuhanje

U postavkama pod **P21** upravljanje napajanjem mora biti podešena tvornička postavka (E00) ili \geq E04 (3.680 W).

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Dodirnite  *Izbornik*.
- Dodirnite  *Profesionalni način rada*.
- Na ploču za kuhanje postavite posuđe za kuhanje prikladno za indukciju.

 *Tajmer svijetli*.

 *Održavanje topline svijetli*.

Svijetli Slider.

Na Indikator posuđa se prikazuje:

- vodoravna crtica, u kojem polju stoji posuđe za kuhanje
- stupanj snage područja na kojem stoji posuđe za kuhanje

Promjena stupnjeva snage rada za područja ploče za kuhanje u profesionalnom načinu rada

- Tvornička postavka je smjer pomicanja lonaca sprijeda prema natrag. To znači da je najviši stupanj snage u prednjem dijelu, a najniži stupanj snage u stražnjem dijelu.
 - Smjer pomicanja možete trajno promijeniti pomoću **P23** smjera pomicanja profesionalnog načina rada, kako bi odgovarao Vašim osobnim navikama korištenja.
 - Za područja se mogu podesiti posebna funkcija održavanja topline i svi stupnjevi snage. Posebna Booster funkcija se ne može podesiti.
 - Ovisno o smjeru pomicanja, stupnjevi snage rada uzastopnih područja ne smiju biti prekoračeni ili podbačeni.
- Postavite posuđe na područje čiji stupanj snage rada želite promijeniti.

Područje ploče za kuhanje	Simbol područja ploče za kuhanje	Tvornički stupanj snage rada	Najviši stupanj snage rada ¹	Najniži stupanj snage rada ¹
Sprijeđa		9	9	> Područje ploče za kuhanje, u sredini
Središnja		5	< Područje ploče za kuhanje, sprijeđa	> Područje ploče za kuhanje, sprijeđa
Straga		2	< Područje ploče za kuhanje, u sredini	Specijalna funkcija održavanja topline

¹ Kod smjera pomicanja os naprijed prema otraga (tvornička postavka). Ako je smjer pomicanja obrnut, sadržaj stupaca mora se zamijeniti.

- Tipkom Slider podesite stupanj snage u skladu s mogućnostima iz tablice.

Isključivanje profesionalnog načina rada

- Dodirnite Profesionalni način rada.

Blokada uključivanja

Aktivacija blokade uključivanja

Blokada uključivanja ne utječe na M Sense posuđe za kuhanje.

Sve su tipke blokirane. Podešeni tajmer se i dalje odvija.

- Ploča za kuhanje je uključena.
- Sve zone za kuhanje su isključene.

- Dodirnite Izbornik.

- Na 6 sekundi dodirnite Blokada uključivanja.

Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde odbrojavaju silazno. Po isteku se na Indikator ploče za kuhanje *LDC* prikazuje naizmjenično s *On*. Aktivirana je blokada uključivanja.

Ako dodirnete neku nedopuštenu tipku dok je uključena blokada uključivanja, Indikator ploče za kuhanje na nekoliko sekundi prikazuje *LDC* naizmjenično s *On*. Oglašava se signal.

Postavke se mogu podesiti tako da se blokada uključivanja automatski aktivira 5 minuta nakon isključivanja ploče za kuhanje.

Deaktivacija blokade uključivanja

- Na 6 sekundi dodirnite Blokada uključivanja.

Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde odbrojavaju silazno. Po isteku se na Indikator ploče za kuhanje *LDC* prikazuje naizmjenično s *OFF*. Blokada uključivanja je deaktivirana.

Rukovanje

Blokada tipki



Aktivacija blokade tipki

Ova funkcija ne radi s M Sense posuđem za kuhanje.

Kad je blokada tipki uključena, možete napraviti samo sljedeće:

- Grijanje za posuđe za kuhanje i ploča za kuhanje mogu se samo isključiti.
- Podešeni tajmer se može promijeniti.


Uključen je barem jedan grijač za posuđe za kuhanje.

- Dodirnite  *Izbornik*.
- Na 6 sekundi dodirnite  *Blokada tipki*.

Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde odbrojavaju silazno. Po isteku se na Indikator ploče za kuhanje *LDC* prikazuje naizmjenično s *On*. Aktivirana je blokada tipki.

Ako dodirnete neku nedopuštenu tipku dok je uključena blokada tipki, Indikator ploče za kuhanje na nekoliko sekundi prikazuje *LDC* naizmjenično s *On*. Oglašava se signal.

Isključenje blokade tipki

- Na 6 sekundi dodirnite  *Blokada tipki*.


Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde odbrojavaju silazno. Po isteku se na Indikator ploče za kuhanje *LDC* prikazuje naizmjenično s *OFF*. Deaktivirana je blokada tipki.

Recall

Aktiviranje funkcije Recall

Ova funkcija ne radi s M Sense posuđem za kuhanje.

Ploča za kuhanje mora se ponovno uključiti 10 sekundi nakon isključenja.

- Ponovo uključite ploču za kuhanje.
- Odmah nakon uključivanja pritisnite tipku  *OK* koja treperi.

Ponovo su uspostavljene sve postavke.

Odbacivanje funkcije Recall



- Ponovo uključite ploču za kuhanje.
- Odmah nakon uključivanja pritisnite neki od Indikatori posuđa koji **NE** trepere.

Preuzima se nova postavka, sve ostale se odbacuju.

Zaštita kod brisanja


Aktivacija zaštite od pritiska senzorskih tipki prilikom brisanja

Ova funkcija ne radi s M Sense posuđem za kuhanje.

- Dodirnite  *Izbornik*.
- Dodirnite  *Zaštita kod brisanja*.

Na Indikator ploče za kuhanje se vrijeme odbrojava silazno, kad je zaštita od pritiska senzorskih tipki prilikom brisanja aktivna.

Isključivanje zaštite od brisanja

- Dodirnite  *Zaštita kod brisanja* sve dok se ne ugasi Indikator ploče za kuhanje.

M Sense Upravljanje posuđem za kuhanje

Upravljanje M Sense posuđem za kuhanje opisano je u pripadajućim Uputama za uporabu i ugradnju.

Sa M Sense posuđem za kuhanje možete koristiti sve posebne funkcije svoje ploče za kuhanje, osim ako u ovim uputama za uporabu i ugradnju nije drugačije navedeno.

Unosi na ploči za kuhanje imaju prednost pred unosom na posuđu za kuhanje te mogu isključiti aktivnosti posuđa za kuhanje.

M Sense posuđe za kuhanje: Aktivacija posebne funkcije ploče za kuhanje

- Aktivirajte program na posuđu za kuhanje.
- Aktivirajte posebnu funkciju na ploči za kuhanje.

Pripadajući Indikator posuđa na zoni za kuhanje prikazuje indikator odgovarajuće posebne funkcije. Naizmjenično se s indikatorom prikazuje pomoć putem M Sense posuđa za kuhanje \mathcal{H} .

M Sense Posuđe za kuhanje: Isključenje posebne funkcije ploče za kuhanje

- Deaktivirajte posebnu funkciju na ploči za kuhanje.

Završena je pomoć putem M Sense posuđa za kuhanje. Ploča za kuhanje ponova se prema zadnjim postavkama.

Završavanje pomoći putem M Sense posuđa za kuhanje

Preporučujemo uporabu M Sense posuđa za kuhanje uvijek u načinu rada Asistencija.

- Isključite M Sense posuđe za kuhanje.

Podaci ploče za kuhanje

Prikaz oznake modela/serijskog broja

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Isključite ploču za kuhanje.
- Na 6 sekundi dodirnite $\textcircled{1}$ *Uključeno/isključeno*. Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde silazno odbrojavaju.

Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje \mathcal{P} .

Na Indikatori posuđa se prikazuje sljedeće:

- $\mathcal{9}$ i broj prikazuju odabrani brzi parametar
- ovisno o modelu:

\mathcal{L} i broj prikazuju odabrani kod odabranog brzog parametra

Ostale tipke svijetle.

Indikator \textcircled{NFC} *NFC simbol* svijetlo svijetli.

- Dodirnite $+$ *Plus* ili Slider desno gore uz Indikator ploče za kuhanje toliko puta, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže sljedeće: $\mathcal{903}$
- Dodirnite \checkmark *OK*.

Na Indikator ploče za kuhanje se uzastopno pojavljuju brojevi, odvojeni crticom.


Primjer: $12\ 34$ (oznaka modela KM 1234) – $1\ 23\ 45\ 67\ 89$ (serijski broj)

Prikažite verziju software-a

Na ploči za kuhanje nema posuđa.



- Isključite ploču za kuhanje.

Rukovanje

- Na 6 sekundi dodirnite  *Uključeno/isključeno*. Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde silazno odbrojavaju.

Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje *P*.

Na Indikatori posuđa se prikazuje sljedeće:

-  i broj prikazuju odabrani brzi parametar
- ovisno o modelu:
 -  i broj prikazuju odabrani kod odabranog brzog parametra

Ostale tipke svijetle.

Indikator  *NFC simbol* svijetlo svijetli.

- Dodirnite **+** *Plus* ili Slider desno gore uz Indikator ploče za kuhanje toliko puta, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže sljedeće: *902*


- Dodirnite  *OK*.

Na Indikator ploče za kuhanje se pojavljuju 3 brojke:

Primjer: *1.23* = verzija softvera 1.23.


Uključenje/isključenje prezentacijskog načina rada

Na ploči za kuhanje nema posuđa.


- Isključite ploču za kuhanje.
- Na 6 sekundi dodirnite  *Uključeno/isključeno*. Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde silazno odbrojavaju.

Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje *P*.

Na Indikatori posuđa se prikazuje sljedeće:

-  i broj prikazuju odabrani brzi parametar

- ovisno o modelu:

 i broj prikazuju odabrani kod odabranog brzog parametra


Ostale tipke svijetle.

Indikator  *NFC simbol* svijetlo svijetli.

- Dodirnite **+** *Plus* ili Slider desno gore uz Indikator ploče za kuhanje toliko puta, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže sljedeće: *910*

- Dodirnite  *OK*.

- Dodirnite **+** *Plus* ili Slider desno dolje uz Indikator ploče za kuhanje toliko puta, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže sljedeće: *001*

- Dodirnite desno dolje uz Indikator ploče za kuhanje  *OK*.

Na Indikator ploče za kuhanje na nekoliko sekundi treperi:

- *dE* naizmjenično s *On* (uključen prezentacijski način rada)

ili

- *dE* naizmjenično s *OFF* (isključen prezentacijski način rada)

Uključivanje/isključivanje demonstracijskog načina rada

- Demonstracijski način rada uključite/isključite preko postavki (*P52*).

Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje tvornički je programirana sa 9 stupnjeva snage rada s međustupnjevima. Ako želite podesiti cijele brojeve stupnjeva snage rada, kroz postavke možete isključiti međustupnjeve.

	Preporučeno posuđe za kuhanje ¹	Raspon podešavanja ²	
		tvornički 9 stupnjeva snage s međustupnjevima	cijeli brojevi 9 stupnjeva snage bez međustupnjeva
Topljenje maslaca	Lonac	1.0–1.5	1–2
Otapanje želatine			
Održavanje topline jela koje se lako prima		1.0–2.0	
Otapanje čokolade			
Zagrijavanje manjih količina tekućine		2.0–3.5	2–4
Kuhanje riže			
Odmrzavanje duboko zamrznutog povrća u kocki			
Kuhanje mliječne kaše			
Zagrijavanje tekućih ili polutvrdih jela		3.5–5.5	4–6
Pirjanje voća			
Nastavak pripreme krumpira			
Topljenje slanine	Tava	5.0–6.5	5–6
Priprema omleta, jaja na oko bez korice itd.	Tave sa sendvič dnom i slojem protiv prljanja		
Pirjanje ribe	Lonac	4.5–6.5	5–7
Pirjanje povrća			
Bubrenje tjestenine i mahunarki			
Priprema umaka i krema, npr. vinske pjene ili umaka holandez			
Odmrzavanje i podgrijavanje duboko zamrznute hrane	Pogledajte podatke koje navodi proizvođač	6.0–6.5	6
Nježno prženje (primjerice svježe ribe)	Tave sa sendvič dnom i slojem protiv prljanja		
Nježno prženje (primjerice popečaka, pilećih prsa)	Tava		
Prženje (primjerice fibljev fileta, odrezaka, jaja na oko)			
Priprema palačinki	Tave sa sendvič dnom i slojem protiv prljanja	7.0–8.5	7–8
snažno/brzo prženje (npr. Steak-a, manjih količina mesa, pečenog krumpira, palačinki od krumpira)	Tava		
Prženje npr. krumpirića	Lonac s visokim rubom	8.5–9.0	9
Prženje većih količina mesa	Lonac s visokim rubom ili pekač		

Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje

	Preporučeno posuđe za kuhanje ¹	Raspon podešavanja ²	
		tvornički 9 stupnjeva snage s međustupnjevima	cijeli brojevi 9 stupnjeva snage bez međustupnjeva
Zakuhavanje vode	Lonac	Booster	Booster

¹ Po mogućnosti kuhajte samo s poklopljenim posudama ili tavama. Tako se sprječava nepotrebnii gubitak topline.

² Podaci služe samo kao orijentacijske vrijednosti. Snaga indukcijske zavojnice varira ovisno o veličini i materijalu dna posuda. Stoga razine snage rada za Vaše posuđe mogu malo odstupati. Kroz primjenu u praksi utvrdite optimalne postavke za Vaše posuđe. Kada upotrebljavate novo posuđe, čije Vam karakteristike uporabe još nisu poznate, podesite prvu nižu razinu snage od navedene.

Podaci za ispitivačke institute

Ispitna jela prema EN 60350-2

Izvešće o provedenom ispitivanju	Ø Dno posude za pripremu jela (mm)	Poklopac	Raspon podešavanja	
			Prethodno zagrijavanje	Priprema
Zagrijavanje ulja	150	Ne	–	1.0–1.5
Palačinke	180 („sendvič“ dno)	Ne	9.0	6.0–7.0
Prženje zamrznutih krum-pirića	180 mm (lonac za ulje)	Ne	9.0	9.0
Održavanje topline variva od leće	150 („sendvič“ dno)	da (kod održavanja topline)	7.0	Održavanje topline

Način rada indukcijskih ploča za kuhanje

Ispod staklokeramičke ploče nalaze se indukcijske zavojnice. Ove zavojnice stvaraju magnetsko polje koje djeluje izravno na dno posude i zagrijava ga. Staklokeramička ploča se zagrijava samo neizravno toplinom koja izlazi iz dna posude.

Indukcija automatski prepoznaje položaj, veličinu i oblik posuđa.

Indukcija funkcionira samo kod posuđa za kuhanje s magnetiziranim dnom.

Šumovi

U posuđu, neovisno o materijalu i izradi dna, mogu nastati sljedeći šumovi:

Zujanje kod visoke razine snage. Zujanje se smanjuje ili nestaje kod smanjenja razine snage.

Kod posuđa s dnom izrađenim od različitih materijala (npr. sendvič dno) može se čuti pucketanje.

Škljocanje se može pojaviti kod električnih postupaka prebacivanja sklopke, osobito kod niskih razina snage.

Brujanje kada je uključen ventilator za hlađenje. Ventilator se uključuje kako bi se zaštitila elektronika, kada se intenzivno koristi ploča za kuhanje. Ventilator može nastaviti raditi i nakon što se uređaj isključi.

Posuđe za kuhanje

Prikladno posuđe za kuhanje

- plemeniti čelik s magnetiziranim dnom
- emajlirani čelik
- lijevano željezo

Kvaliteta dna posude može utjecati na ravnomjernost rezultata pripreme jela (primjerice kod pečenja palačinki). Dno posude treba ravnomjerno raspoređivati toplinu. Prikladno je posuđe s dnom od višeslojnog materijala (sendvič ili kapsula dno).

Materijal dna posude za kuhanje i položaj posude na ploči za kuhanje utječu na snagu indukcijskih zavojnica. Spomenuto se može odraziti na postupak pripreme.

Veličina posuđa

Kod **okruglog** posuđa upotrebljavajte preporučene veličine promjera dna od 145 mm do najviše 350 mm. Posuđe čiji je promjer dna 100 mm do 145 mm neće biti prepoznato na svim položajima.

Kod **ovalnog/četverokutnog** posuđa maksimalna dozvoljena veličina iznosi 380 mm x 300 mm.

Neprikladno posuđe

- plemenitog čelika s nemagnetiziranim dnom
- aluminijska ili bakra
- stakla, keramike ili kamena

Provjera posuđa

Ako niste sigurni jesu li lonac ili tava prikladni za indukciju, prislonite magnet na dno posude. Ako se magnet prihvati za dno, posuda je načelno prikladna.

Savjeti za posuđe za kuhanje

- Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom. Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu.
- Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine. Ogrebotine koje nastaju guran-

Dobro je znati

jem posuđa ne utječu na funkciju ploče za kuhanje. Takve ogrebotine su tragovi uobičajene uporabe i nisu osnova za žalbu.


- Kod kupovine tava i lonaca imajte na umu da se najčešće navodi maksimalan ili gornji promjer. Međutim, bitan je promjer dna (koji je u pravilu manji).



- Po mogućnosti koristite posuđe s ravnim rubom. Kod posuđa s ukošenim rubom, indukcija radi i na rubnom području posuđa. Navedeno može dovesti do promjene boje ruba posuđa ili ljuštenja premaza.

Pozivanje postavki

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Isključite ploču za kuhanje.
- Na 6 sekundi dodirnite  *Uključeno/isključeno*. Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde silazno odbrojavaju.

Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje *P*.

Na Indikatoru posuđa se prikazuje sljedeće:

- *9* i broj prikazuju odabrani brzi parametar
- ovisno o modelu:

ℓ i broj prikazuju odabrani kod odabranog brzog parametra

Ostale tipke svijetle.

Indikator  *NFC simbol* svijetlo svijetli.

- Dodirnite **II** ▶ *Stop&Go*.


Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje *PC*.


Na Indikatoru posuđa se prikazuje sljedeće:

- *P* i broj prikazuju odabrani parametar.

Podešavanje parametara

Pozvane su postavke.


- Dodirnite **+** *Plus* ili Slider desno gore uz Indikator ploče za kuhanje toliko često dok se na pripadajućem Indikator posuđa ne prikaže željeni broj parametra.
- Dodirnite  *OK*.

Svijetle Slider,  *OK* i **+** *Plus* desno dolje uz Indikator ploče za kuhanje.

Na Indikator posuđa desno dolje uz Indikator ploče za kuhanje prikazuje se aktualno podešeni broj kôda.

Podešavanje kôda

Mora se podesiti jedan parametar.

- Dodirnite **+** *Plus* desno dolje uz Indikator ploče za kuhanje sve dok se na pripadajućem Indikator posuđa na prikaže željeni broj kôda.
- Dodirnite  *OK*.

Postavke su pohranjene. Sada možete izaći iz postavki ili prilagoditi druge postavke.

Zatvaranje postavki

Postavke koje nisu pojevanjene se ne preuzimaju.

- Dodirnite  *Uključeno/isključeno*.

Prilagodba postavki

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P01	WLAN prijava	C00	Nije aktivno/isključeno
		C01	Aktivno bez konfiguracije
		C02	Aktivno i konfigurirano (nije moguće odabir već pokazuje je li veza bila uspješna)
		C03	Pokretanje veze preko Bluetooth-a
		C04	WLAN se vraća na tvorničke postavke (C01)
		C05	Ponovno pokretanje bežičnog modula
P03	Područje postavki stupnjeva snage rada ploče za kuhanje	C00	9 stupnjeva snage s međustupnjema + Booster
		C01	9 stupnjeva snage bez međustupnjeva + Booster
P04	Zvučni signal kod dodira na tipku	C00	isključeno ³
		C01	tiho
		C02	srednja
		C03	glasno
P05	Zvučni signal vremenskih funkcija	C00	isključeno
		C01	tiho
		C02	srednja
		C03	glasno
		C04	vrlo glasno
P06	Zvučni signali za napomene i greške	C00	isključeno (moguće samo kod napomena)
		C01	tiho (minimalna glasnoća za greške)
		C02	srednja
		C03	glasno
P07	Maksimalno vrijeme rada	C00	Sigurnosna razina 0
		C01	Sigurnosna razina 1
		C02	Sigurnosna razina 2

Prilagodba postavki

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P08	Blokada uključivanja	C00	Samo ručno aktiviranje blokade uključivanja
		C01	Automatsko aktiviranje blokade uključivanja
P09	Brzina odaziva tipki	C00	Brzo
		C01	Standardno
		C02	Sporo
P10	Brzina odaziva tipke Slider	C00	Brzo
		C01	Standardno
		C02	Sporo
P12	Temperatura stupnja održavanja topline	C00	65–75 °C
		C01	50–55 °C
		C02	80–90 °C
P14	Upravljanje kuhinjskom napom putem ploče za kuhanje – Con@ctivity 3.0	C00	Uključeno
		C01	Isključeno
P15	Kontrast osvijetljenja tipki	C00	10%
		C01	20%
		C02	40%
P16	Vraćanje postavki na tvorničke vrijednosti	C00	Ne resetirati
		C01	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti
		C02	Vraćanje WLAN veze na tvorničke postavke
		C03	Vraćanje svjetlosne linije na tvorničke postavke
		C04	Resetiranje veze M Sense posuđe za kuhanje
P17	Tvornička postavka	C00	Bez povrata na tvorničke postavke
		C01	Povrat na tvorničke postavke

Prilagodba postavki

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P21	Sustav za upravljanje napajanjem (Power Management) ⁴	C00	isključeno
		C01	1.000 W
		C02	2.000 W
		C03	3.000 W
		C04	3.680 W
		C05	4.000 W
		C06	4.500 W
		C07	5.000 W
		C08	6.000 W
		C09	7.000 W
		C10	7.400 W
		C11	8.000 W
		C12	9.000 W
		C13	10.000 W
P23	Smjer pomicanja u profesionalnom načinu rada	C00	Od naprijed (primjerice 9) prema otraga (primjerice 1)
		C01	Od otraga (primjerice 9) prema naprijed (primjerice 1)
P24	Prikaz lošeg položaja posuda za kuhanje	C00	Isključeno prepoznavanje
		C01	Uključeno prepoznavanje
P40	M Sense posuđe za kuhanje: visinski položaj	C00	0–300 m
		C01	301–600 m
		C02	601–900 m
		C03	901–1.200 m
		C04	1.201–1.500 m
		C05	1.501–1.800 m
		C06	>1.800 m
		C07	0–1.800 m

Prilagodba postavki

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P41	M Sense lonac: Ciljana temperatura za Pečenje	C00	140°C
		C01	145°C
		C02	150°C
		C03	155°C
		C04	160°C
		C05	165°C
		C06	170°C
		C07	175°C
		C08	180°C
P42	M Sense tava: Ciljana temperatura za Pečenje I	C00	130°C
		C01	135°C
		C02	140°C
		C03	145°C
		C04	150°C
		C05	155°C
		C06	160°C
		C07	165°C
		C08	170°C
P43	M Sense tava: Ciljana temperatura za Pečenje II	C00	170°C
		C01	175°C
		C02	180°C
		C03	185°C
		C04	190°C
		C05	195°C
		C06	200°C
		C07	205°C
		C08	210°C

Prilagodba postavki

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P44	M Sense tava: Ciljana temperatura za Pečenje III	C00	190°C
		C01	195°C
		C02	200°C
		C03	205°C
		C04	210°C
		C05	215°C
		C06	220°C
		C07	225°C
		C08	230°C
P47	Smjernica	C00	Isključivanje animacije
		C01	Standard
		C02	svjetlije
		C03	tamnije
P52	Prezentacija/demonstracijski načina rada	C00	Isključena prezentacija
		C01	Uključena prezentacija ⁵
		C02	Uključen demonstracijski načina rada ⁵

¹ Parametri koji nisu navedeni nisu programirani.

² Tvornička postavka je otisnuta masnim slovima.

³ Ton tipki $\text{\textcircled{1}}$ *Uključeno/isključeno* nije isključen.


⁴ Ukupna snaga ploče za kuhanje može se smanjiti kako bi se sustav uskladio s lokalnom mrežom.

Kodovi s vrijednostima iznad priključne snage ploče za kuhanje se ne prikazuju.

⁵ Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na Indikator ploče za kuhanje *dE* se na nekoliko sekundi prikazuje naizmjenično s *On*.

Prikaz oznake modela/serijskog broja

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Isključite ploču za kuhanje.
- Na 6 sekundi dodirnite  *Uključeno/isključeno*. Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde silazno odbrojavaju.

Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje *P*.


Na Indikatori posuđa se prikazuje sljedeće:

- 9 i broj prikazuju odabrani brzi parametar
- ovisno o modelu:

\llcorner i broj prikazuju odabrani kod odabranog brzog parametra

Ostale tipke svijetle.

Indikator  *NFC simbol* svijetlo svijetli.

- Dodirnite $+$ *Plus* ili Slider desno gore uz Indikator ploče za kuhanje toliko puta, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže sljedeće: 903
- Dodirnite  *OK*.


Na Indikator ploče za kuhanje se uzastopno pojavljuju brojevi, odvojeni crticom.

Primjer: 12 34 (oznaka modela KM 1234) – 1 23 45 67 89 (serijski broj)

Prikažite verziju software-a

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Isključite ploču za kuhanje.

- Na 6 sekundi dodirnite  *Uključeno/isključeno*. Na Indikator ploče za kuhanje se sekunde silazno odbrojavaju.

Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje *P*.


Na Indikatori posuđa se prikazuje sljedeće:

- 9 i broj prikazuju odabrani brzi parametar
- ovisno o modelu:

\llcorner i broj prikazuju odabrani kod odabranog brzog parametra

Ostale tipke svijetle.

Indikator  *NFC simbol* svijetlo svijetli.

- Dodirnite $+$ *Plus* ili Slider desno gore uz Indikator ploče za kuhanje toliko puta, dok pripadajuća Indikator posuđa ne prikaže sljedeće: 902
- Dodirnite  *OK*.

Na Indikator ploče za kuhanje se pojavljuju 3 brojevi:

Primjer: 1.23 = verzija softvera 1.23.

Ažuriranje softvera

Provedba ažuriranja softvera

Informacije o sadržaju i opsegu ažuriranja nalaze se u Miele aplikaciji.

1. Vaša ploča za kuhanje je povezana na Vašu kućnu mrežu
2. Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje *UP*.

- Dodirnite $+$ *Plus*.

Indikator ploče za kuhanje prikazuje *UP* i kratko nakon toga slijedi

\llcorner \llcorner \llcorner ... \llcorner \llcorner \llcorner ... \llcorner \llcorner \llcorner ...

Prilagodba postavki

Ažuriranje je završeno kada se ploča za kuhanje isključi. Svoju ploču za kuhanje ponovo možete normalno koristiti.

Odgađanje ažuriranja softvera

Informacije o sadržaju i opsegu ažuriranja nalaze se u Miele aplikaciji.

Preporuka tvrtke Miele je da ažuriranje instalirate u najskorijem sljedećem vremenu.

1. Vaša ploča za kuhanje je povezana na Vašu kućnu mrežu
2. Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje *UP*.

■ Dodirnite — *Minus*.

Svojom pločom za kuhanje možete normalno rukovati.


Ako ponovno pokrenete ploču za kuhanje, a nijedan indikator preostale topline ne svijetli, ponudit će Vam se mogućnost ponovnog ažuriranja.

Isključivanje ažuriranja softvera

Preporuka tvrtke Miele je da instalirate ažuriranje.

■ Za trajno onemogućavanje ažuriranja, idite u Miele aplikaciju ili se obratite Miele službi za korisnike.

Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje

 Opasnost od opekлина vrućim površinama.

Po završetku kuhanja svi dijelovi ploče za kuhanje mogu biti vrući.

Isključite ploču za kuhanje.

Pustite da se ploča za kuhanje ohladi prije no što ploču čistite.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje ili se mogu ostaci odgovarajućih sredstava za čišćenje na ploči za kuhanje zagrijati.

Pustite da se površine ohlade prije no što očistite ploču za kuhanje.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje.

Sredstvom za ručno pranje posuđa ne možete ukloniti sva zaprljanja i ostatke. Stvara se nevidljivi sloj, koji ostavlja mrlje na staklokeramici. Takve se mrlje ne mogu ukloniti.

Staklokeramičke površine redovito čistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.

► Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljaste predmete.

Čišćenje staklokeramičkih površina

Uklanjanje laganih zaprljanja

- Očistite čitavu staklokeramičku površinu vlažnom, mekom krpom i razrijeđenim sredstvom za ručno pranje posuđa. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Uklanjanje jakih zaprljanja

- Uklonite krupna zaprljanja vlažnom krpom, zalijepljene ostatke strugalom za staklo.
- Staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Završetak čišćenja

- Uklonite sve ostatke sredstava za čišćenje vlažnom krpom.
- Staklokeramičku površinu osušite nakon svakog čišćenja.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati sljedeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe

Čišćenje i održavanje

- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje perilica posuđa
- raspršivače za čišćenje roštilja i pećnica
- grube četke za ribanje
- gumice za uklanjanje prljavštine
- spužvice

Većinu smetnji i grešaka možete sami ukloniti. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati kontaktirati servis.

Na www.miele.de/support/customer-assistance naći ćete dodatne informacije o tome kako sami riješiti probleme.



Poruke na indikatoru/zaslону

Problem	Uzrok i rješenje
CL treperi naizmjenično s podešenom/smanjenom snagom na Indikator posuđa	<p>Položaj posuđa za kuhanje nije dobro odabran. Posuđe nije moglo biti jasno dodijeljeno upravljačkom elementu. Nema dovoljno razmaka između posuđa. Nema dovoljno razmaka između posuđa i podešeni su jako različiti stupnjevi snage rada.</p> <p>■ Ponovo postavite posuđe za kuhanje. Postavljajte posuđe za kuhanje jedno za drugim, a ne istodobno.</p>
Nakon uključivanja ploče za kuhanje ili dodira na tipku, na nekoliko sekundi se prikazuje Indikator ploče za kuhanje LC naizmjenično s On.	<p>Aktivirana je blokada uključivanja.</p> <p>■ Isključite blokadu uključivanja.</p>
	<p>Aktivirana je blokada tipki.</p> <p>■ Isključite blokadu tipki.</p>
Nakon uključivanja ploče za kuhanje, Indikator ploče za kuhanje kratko prikazuje dE naizmjenično s On. Posuđe za kuhanje se ne zagrijava.	<p>Ploča za kuhanje je u prezentacijskom načinu rada.</p> <p>■ Isključite prezentacijski način rada.</p>
Na Indikator ploče za kuhanje treperi L te se ploča za kuhanje automatski isključuje.	<p>Jedna ili više tipki je pokriveno, primjerice prstom, namirnicom koja je prekipjela ili odloženim predmetima.</p> <p>■ Uklonite zaprljanja ili predmete.</p>
Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje UP	<p>Za Vašu je ploču za kuhanje raspoloživo ažuriranje softvera. Za odgodu ažuriranja dodirnite — <i>Minus</i>. Izvršite ažuriranje što je prije moguće ili trajno onemogućite ažuriranja.</p>

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Na Indikator ploče za kuhanje treperi <i>Err</i> naizmjenično s 044.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. <ul style="list-style-type: none">■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi.■ Uklonite uzrok pregrijavanja.■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje.■ Ako se poruka greške i dalje javlja, obratite se servisu.
Na Indikator ploče za kuhanje treperi <i>Err</i> naizmjenično s 710, 711, 712 ili 713.	Ploča za kuhanje nije ispravno priključena. <ul style="list-style-type: none">■ Isključite ploču za kuhanje iz napajanja.■ Obratite se servisu. Ploča za kuhanje mora biti priključena prema uputama.
Na Indikator ploče za kuhanje <i>Err</i> naizmjenično s 726, 727, 728 ili 729.	Ventilator je blokiran ili u kvaru. <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li ventilator blokiran nekim predmetom.■ Uklonite predmet■ Prikazuje li Indikator ploče za kuhanje i dalje poruku o grešci, obratite se servisu.
Na Indikator ploče za kuhanje se prikazuje poruka koja nije navedena u ovoj tablici.	Došlo je do greške u elektronici. <ul style="list-style-type: none">■ Prekinite napajanje ploče za kuhanje oko 1 minutu.■ Ako problem ostane i nakon ponovnog uključivanja napajanja, nazovite servis.

Neočekivano ponašanje

Problem	Uzrok i rješenje
Postavili ste posudu no ne prikazuje se odgovarajući klizač.	Posuđe na ovom položaju nije prepoznato jer je premalo. <ul style="list-style-type: none">■ Ponovo postavite posuđe za kuhanje. Ako još uvijek nije prepoznato, upotrijebite drugo posuđe.
	Posuđe nije prikladno. <ul style="list-style-type: none">■ Upotrebite odgovarajuće posuđe.
Nanovo ste postavili posuđe i podešeni stupanj snage počinje treperiti.	Posuđe nije prepoznato. <ul style="list-style-type: none">■ Dodirnite razinu snage koja treperi.■ Ako podešeni stupanj snage i dalje treperi ponovo namjestite posuđe.
Nanovo ste postavili posudu, podešeni stupanj snage se gasi i svijetli 0.	Posuđe nije prepoznato. <ul style="list-style-type: none">■ Ponovo podesite razinu snage.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Jačina snage 9 se automatski smanjuje kad je kod povezane zone za kuhanje također podešena jačina snage 9.	Kod istodobnog rada s jačinom snage 9 prekoračuje se moguća ukupna snaga. <ul style="list-style-type: none"> ■ Koristite drugu zonu za kuhanje.
Automatski se isključuje područje ili cijela ploča za kuhanje.	Vrijeme korištenja bilo je predugo. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovo uključite ploču za kuhanje ili područje.
	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja. ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.
Zona za kuhanje ne radi na uobičajeni način s podešenom razinom snage.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja. ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.
Booster stupanj se automatski prijevremeno prekida.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja. ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.

Nezadovoljavajući rezultat

Problem	Uzrok i rješenje
Kod uključene automatike zakuhanja, sadržaj posude ne zakuha.	Zagrijava se velika količina namirnica. <ul style="list-style-type: none"> ■ Počnite kuhati na najvišoj razini snage, a zatim ručno prebacite natrag.
	Posuda za kuhanje loše provodi toplinu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Koristite drugo posuđe, koje bolje povodi toplinu.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Kod usporednih postupaka kuhanja i pečenja postoje manje razlike u vremenu pripreme i gratiniranju	To nije greška. Materijal dna posude za kuhanje i položaj posude na ploči za kuhanje utječu na snagu indukcijskih zavojnica. To se može odraziti na postupak pripreme.
Nisu prepoznati položaji posuđa za kuhanje i/ili dolazi do neravnomjerne raspodjela topline u posuđu za kuhanje	Položaj posuđa za kuhanje nije optimalno odabran. ■ Posuđe postavite u skladu s uputama. ■ Ako i dalje imate nezadovoljavajuće rezultate kuhanja, postavite prikaz loših položaja posuđa (P24) u postavkama. Prepoznavanje nepovoljnih položaja posuđa je preciznije podešeno. Ploča za kuhanje sad javlja i nepovoljne položaje posuđa za kuhanje, a ne samo nemoguće položaje za posuđe za kuhanje.

Opći problemi ili tehničke smetnje

Problem	Uzrok i rješenje
Ploča za kuhanje se ne može uključiti.	Ploča za kuhanje nema napajanja. ■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis (za jačinu osigurača pogledajte tipsku naljepnicu).
	Možda je došlo do tehničke greške. ■ Na oko 1 minutu odspojite ploču za kuhanje od napajanja tako da – isključite odgovarajući osigurač ili do kraja odvrnete rastalni osigurač ili – isključite FID zaštitnu sklopku (diferencijalna zaštitna sklopka). ■ Ako se ploča za kuhanje ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili servisu.

Problem	Uzrok i rješenje
<p>Tijekom rada nove ploče za kuhanje dolazi do stvaranja neugodnih mirisa i pare.</p>	<p>Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se ploča za kuhanje upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I materijal indukcijskih krugova tijekom prvih radnih sati otpušta miris. Kod svakog sljedećeg korištenja neugodan miris se smanjuje i na kraju sasvim nestaje. Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.</p>
<p>Nakon isključenja ploče za kuhanje čuje se rad uređaja.</p>	<p>Ventilator za hlađenje će raditi sve dok se ploča za kuhanje ne ohladi, a zatim će se automatski isključiti.</p>
<p>Različiti problemi s postavkama, kao primjerice problemi s umrežavanjem</p>	<p>Promjene postavki mogu izazvati međusobne konflikte.</p> <p>Variranje WLAN signala može izazvati konflikte.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Kad postavke vratite na tvorničke, postojeće postavke se brišu. Zabilježite postojeće postavke kako biste postojeće postavke mogli ponovo uspostaviti.</p> </div> <p>■ Vratite postavke na tvorničke.</p> <p>Sve postavke možete vratiti na tvorničke ili pak možete samo pojedinačne postavke poput primjerice WLAN postavki vratiti na tvorničke.</p>

Servisna služba

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.com/service.

Kontakt u slučaju smetnji


U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.com/service.
Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i serijski broj (SN). Oba podatka naći ćete na pločici s podacima.

Tipaska naljepnica

Zalijepite priloženu tipsku naljepnicu. Provjerite podudara li se broj modela s podacima navedenim na poledini ovog dokumenta.



Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Tehnički podaci

Frekvencija ISM-Band	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Frekvencija RFID/NFC	13,56 Mhz
Snaga odašiljanja WLAN-a	≤ 100 mW
Snaga odašiljanja RFID/NFC	≤ 100 mW
Snaga odašiljanja BTLE	≤ 10 mW
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti	≤ 0,5 W
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti	≤ 2 W
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti	10 Min.
trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad	10 Min.

Informacijski list proizvoda

U nastavku su priloženi informacijski listovi modela koji su opisani u ovim uputama za uporabu i montažu.

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8765 FL Diamond
Vrsta ploče za kuhanje	Ugradbena
Broj zona i/ili površina za kuhanje	1
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = 570 x 380 mm
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 184,8 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	184,8 Wh/kg
- Puna površina / mogućnost slobodnog odabira / Indukcija	

Tehnički podaci

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8885 FL Diamond&MSense
Vrsta ploče za kuhanje	Ugradbena
Broj zona i/ili površina za kuhanje	1
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = 740 x 380 mm
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 186,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	186,0 Wh/kg
- Puna površina / mogućnost slobodnog odabira / Indukcija	

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8895 FL Diamond&MSense
Vrsta ploče za kuhanje	Ugradbena
Broj zona i/ili površina za kuhanje	1
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = 870 x 380 mm
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 187,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	187,0 Wh/kg
- Puna površina / mogućnost slobodnog odabira / Indukcija	

Izjava o sukladnosti

Miele ovim putem izjavljuje da je ova staklokeramička ploča za kuhanje s indukcijom u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Čitav tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na jednoj od sljedećih internetskih adresa:

- Proizvodi, Preuzimanje, na www.miele.hr
- Servis, Traženje informacija, Upute za uporabu, na <https://miele.hr/upute> navođenjem naziva proizvoda ili tvorničkog broja uređaja

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KM 8765 FL Diamond, KM 8885 FL Diamond&MSense, KM
8895 FL Diamond&MSense