


Miele

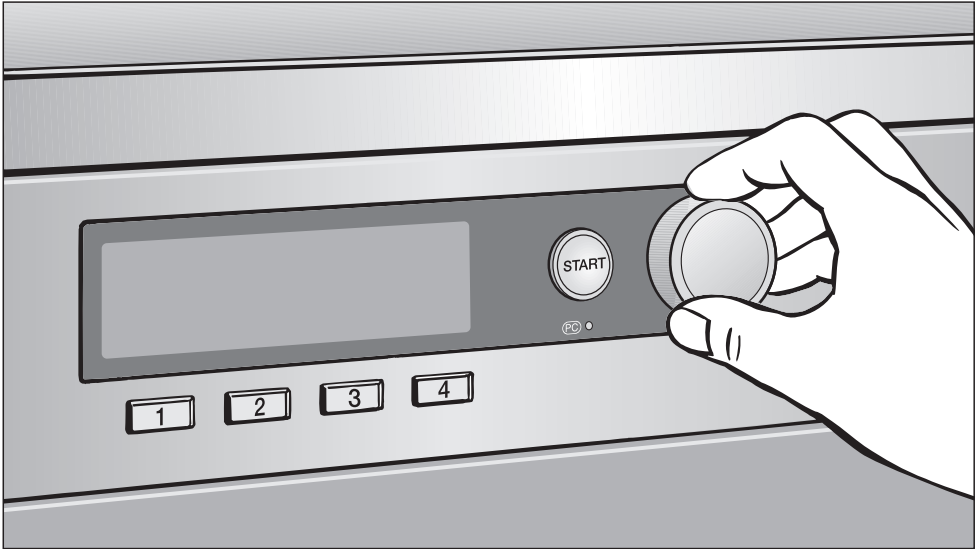

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7186 Vario XL

da - DK

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

M.-Nr. 07 529 202

Indholdsfortegnelse


Første ibrugtagning	4
Programoversigt	11
Grundprogrammer	11
Husholdning	15
Industri	16
Dyner	18
Rengøringselskab	18
Brandvæsen	19
Renseri	20
Rideskole	20
Specialprogrammer	21
Menu Indstillinger / Brugerniveau	24
Menuen Indstillinger åbnes	24
Menuen Indstillinger åbnes via Brugerniveau	25
Sprog 	26
Sorter sprog	26
Sprogopstart	26
Brugerniveau	27
Favoritprogrammer	27
Antikrøl	27
Summer	27
Klokkeslæt	28
Kontrast	28
Lysstyrke	28
Udstillingsprogram	28
Standby	29
Forlænget afkøl.tid	29
Gem	29
Temperaturenhed	29
Tørretrin	30
Tørretrin Koge-/kulørt	30
Tørretrin Strygelet	30
Tørretrin Autom. (AUTO)	30
Tørretrin Rulletørt	30
Rensning af luftveje	30

Indholdsfortegnelse

Rensning af filter	31
Visning restfugtighed	31
Forvalg	31
Styring	32
Logo	33
Målgrupper	33
Specialprogrammer	33
Indstillinger, der kun kan ændres ved første ibrugtagning	36
Møntboks	36
Spærring møntboks	36
Signal på stikben 7	36
Maks. køretid	37
Tid kold luft	37
Kold luft gratis	37
Tid varm luft	37
Kode brugerniveau	37

Første ibrugtagning

Ibrugtagning

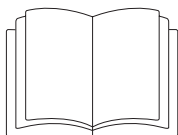


⚠ Sørg for, at tørretumbleren er rigtigt opstillet og tilsluttet, inden den tages i brug. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen og dette hæfte.


Første ibrugtagning skal gennemføres helt, da indstillinger til den daglige brug foretages under denne.*

* Nogle indstillinger kan kun ændres under første ibrugtagning. Derefter kan de kun ændres af Miele Teknisk Service.

Displaysprog indstilles 📄

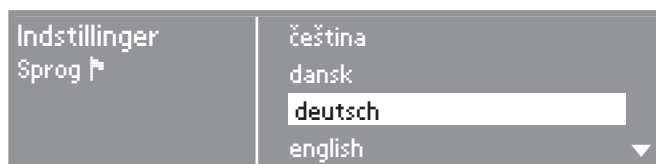

- Vælg det ønskede sprog ved at dreje funktionsvælgeren.
- Bekræft sproget ved at trykke på funktionsvælgeren.

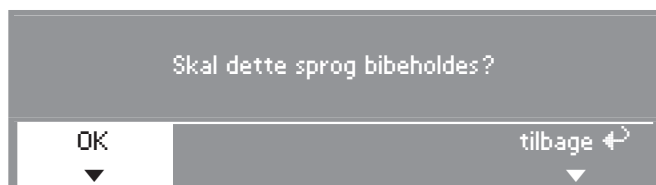

- Vælg *OK* ved at dreje funktionsvælgeren, og bekræft ved at trykke.

Hvis der ønskes et andet sprog:

- Vælg *tilbage*, og bekræft.

Klokkeslæt indstilles

Måske er klokkeslættet allerede indstillet ved levering. I så fald springes denne indstilling over. Klokkeslættet kan altid senere ændres via menuen Indstillinger.



- Bekræft *24 t.* eller *12 t.* Ved bekræftelse af *uden ur* springes næste indkodning over.



- Indstil timen med funktionsvælgeren, og bekræft.
- Indstil derefter minutterne.
- Efter bekræftelse af disse er klokkeslættet gemt.

Første ibrugtagning

Målgrupper fastlægges

Ved valg af målgrupper fastlægges tørretumblerens programomfang. I afsnittet Programoversigt i dette hæfte kan ses, hvilke programmer der kan vælges under de enkelte målgrupper.

Indstillinger
Målgrupper

- Renseri
- Rideskole
- Specialprogrammer

Bekræft valg

■ Vælg og bekræft med funktionsvælgeren ingen, en eller flere målgrupper.

– Et valg vises således: .

– Afkryds derefter de valgte målgruppeprogrammer i nedenfor.

- Husholdning
- Industri
- Dynere
- Rengøringsmiddel
- Brandvæsen
- Renseri
- Rideskole
- Specialprogrammer

De valgte målgruppeprogrammer føjes til grundprogrammerne.

■ Vælg og bekræft til sidst *Bekræft valg*.

De indstillinger, der nu skal bekræftes efter hinanden (og om nødvendigt ændres), er beskrevet nærmere sidst i dette hæfte.

Kryds derefter hvert valg af i den tilhørende rubrik , eller noter valget på linjen ____ .

Kontrast

(i displayet) kan ændres trinvist.

____ Trin (1 til 10)

Lysstyrke

(i displayet) kan ændres trinvist.

____ Trin (1 til 10)

Møntboks

Indstilling af betalingssystem.

Ingen møntboks

De yderligere indstillinger (se *Yderligere betalingssystemindstillinger* nedenfor) springes over.

Impulsstyret

Programafvikling efter betaling af program.

Tidsstyret

Tørretid afhængig af foretaget betaling.

RS 232

Ved betalingssystem er det serielle interface RS 232 aktivt.

IK6

Ved betalingssystem er det serielle interface RS 232 til IK6 aktivt.

Yderligere betalingssystemindstillinger

– Spærring møntboks

Ændringstidsrum uden tab af betaling

frakoblet

straks efter start

____ minut(ter) efter start

(fortsættes på næste side)

Første ibrugtagning

– Signal på stikben 7

Indstilling af tilbagemeldingssignal fra betalingssystemet.

- Programslut
- Ved tryk på Start
- Ved tryk på Start & programslut

– Maks. køretid

Indstilling af maksimal driftstid for at forhindre manipulation med betalingssystemet.

- ____ minutter

– Tid kold luft

Den maksimale programtid i styringsvarianterne *Kortvalgstaster ekstern/intern tid* fastlægges.

- ____ minutter

– Kold luft gratis

Start af program mulig uden betaling.


- tilkoblet
- frakoblet

– Tid varm luft

Den maksimale programtid i styringsvarianterne *Kortvalgstaster ekstern/intern tid* fastlægges.

- ____ minutter

Kode brugerniveau

Menuen *Indstillinger/Brugerniveau* kan låses med en kode for at hindre uønsket brug (undtagen Sprog .

- Vælg den ønskede indstilling.

- Kode ikke nødvendig

Kun nogle indstillinger kan ændres (midlertidig sprogindstilling, Antikrøl, Summer, Klokkelæet, Kontrast, Lysstyrke, Standby, Forlænget afkølingstid, Gem, Temperaturenhed).

Disse indstillinger kan ændres af alle brugere.

- Kode nødvendig

Der kan kun foretages indstillinger efter indtastning af en kode. Alle indstillinger (se afsnittet *Menuen Indstillinger*) kan ændres.

Denne option skal vælges, hvis det ønskes, at kun brugere, der kender koden, kan ændre indstillingerne.

Første ibrugtagning gentages

Hvis man er usikker på, om alle indstillinger er i orden.



- Vælg *tilbage*, og bekræft.


Første ibrugtagning afsluttes

– 1. Bekræft

Hvis man er sikker på, at alle indstillinger er i orden.



- Bekræft med *OK*.

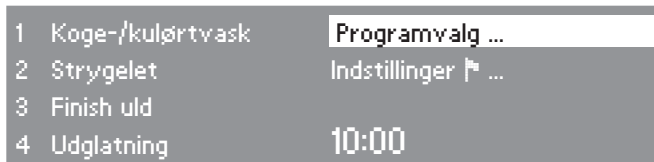

Startmenuen vises (eksempel).

Første ibrugtagning

– 2. Start koldluftprogram

For at afslutte første ibrugtagning helt skal et programforløb med et koldluftprogram (*Kold luft* eller *Tidsvalg kold luft*) startes.

Ved strømafbrydelse inden start af første programforløb (f.eks. hvis der slukkes med tasten Ⓛ) kan første ibrugtagning gentages. Først når første programforløb (min. 20 minutter) er helt afsluttet, foretages første ibrugtagning ikke igen.

- Vælg et koldluftprogram, og bekræft.

Basismenuen for koldluftprogrammet vises

- Tryk på *Start*, der blinker.

Efter afslutning af programmet er tørretumbleren klar til brug.

Grundprogrammer

(Standardindstilling)

Koge-/kulørtvask		Maks. 9 kg*
Ekstra tørt, Skabstørt+, Skabstørt		
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none"> – Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld – Frottéhåndklæder/-badehåndklæder/-badekåber, T-shirts, undertøj, sengelinned, babytøj. – Arbejdstøj, jakker, tæpper, forklæder, frotté-/lærredstekstiler, sengelinned, håndklæder, badehåndklæder, kogeægte duge eller kitler. 	
Bemærk	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Ekstra tørt</i> vælges til forskelligartede, tykke tekstiler, der består af flere lag. – T-Shirts, sweatshirts, undertøj, babytøj etc. må ikke tørres på programmet <i>Ekstra tørt</i>. Der er risiko for, at de kryber. 	
Skåne	Vælges ved tekstiler med plejesymbolet ☺.	
Strygetørt Δ, Strygetørt ΔΔ, Rulletørt		
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none"> – Tekstiler af bomuld eller lærred. – Duge, sengelinned, stivede tekstiler. 	
Bemærk	– Rulletøj rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt.	
Skåne	Vælges ved tekstiler med plejesymbolet ☺.	
Strygelet		Maks. 4 kg*
Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Δ		
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none"> – Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. – Arbejdstøj, kitler, pullovere, kjoler, bukser, duge 	
Skåne	Vælges ved tekstiler med plejesymbolet ☺.	

* Vægt på tørt tøj

Programoversigt

Finvask		Maks. 4 kg*
Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Δ		
Tekstilart	– Sarte tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. – Fine pullovere, kjoler, bukser, kitler, duge, skjorter, bluser. – Dameundertøj og tøj med applikationer.	
Bemærk	– Minimal krølning.	
Frotté		Maks. 9 kg*
Skabstørt+		
Tekstilart	– Store mængder frottétekstiler, der består af et eller flere lag. – Håndklæder, badehåndklæder, badesjaler, badekåber, vaskeklude, frottésengelinned.	
Cowboytøj		Maks. 4 kg*
Skabstørt, Strygetørt Δ		
Tekstilart	– Cowboytøj, f.eks. bukser, jakker, nederdele og skjorter.	
Skjorter		Maks. 4 kg*
Skabstørt, Strygetørt Δ		
Tekstilart	– Skjorter og skjortebluser.	

* Vægt på tørt tøj

Programoversigt

Udglatning		Maks. 3 kg*
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none">– Bomuld eller lærred.– Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer. Bomuldsbukser, anorakker, skjorter.	
Bemærk	<ul style="list-style-type: none">– Folder fra centrifugering i vaskemaskine reduceres.– Tag tøjet ud lige efter programslut, og tør det færdigt ved lufttørring.	
Finish uld		Maks. 3 kg*
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none">– Uldtekstiler.	
Bemærk	<ul style="list-style-type: none">– Tekstiler af uld "løsnes" hurtigt, men bliver ikke færdigtørret.– Tag tøjet ud lige efter programslut, og tør det færdigt ved lufttørring.	
Finish silke		Maks. 2 kg*
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none">– Tekstiler af silke, f.eks. bluser og skjorter.	
Bemærk	<ul style="list-style-type: none">– Program til reducere af krøling.– Tag tøjet ud lige efter programslut, og tør det færdigt ved lufttørring.	
Outdoor		Maks. 4 kg*
Skabstørt, Strygetørt Δ		
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none">– Udendørsbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler.	

* Vægt på tørt tøj

Programoversigt

Varm luft (15-120 min.)		Maks. 9 kg*
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none">– Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet.– Jakker, puder og meget store tekstiler.– Tørring af enkelte stykker tøj.– Badehåndklæder, badetøj, karklude.	
Bemærk	– Man bør ikke vælge den længste tørretid fra starten, men prøve sig frem for at finde den bedste tid.	
Skåne	Vælges ved tekstiler med plejesymbolet ☞.	
Kold luft (10-120 min.)		Maks. 9 kg*
Tekstilart	– Tekstiler, der kun skal luftes.	
Imprægnering		Maks. 4 kg*
Skabstørt		
Tekstilart	– Til tørring af tørreegnede tekstiler, f.eks. mikrofibreski- og uden-dørsbeklædning, fin tyk bomuld (poplin), duge.	
Bemærk	<ul style="list-style-type: none">– Dette program indeholder en ekstra fikseringsfase til imprægneringen.– Imprægnerede tekstiler må kun behandles med imprægneringsmiddel med påskriften "egnet til membrantekstiler". Disse midler er baseret på fluorkemiske forbindelser.– Risiko for brand! Tør aldrig tekstiler, der er imprægneret med parafinholdige midler!	
Reaktivering		Maks. 4 kg*
Skabstørt		
Tekstilart	– Udendørsbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler.	
Bemærk	– Fibrene rejser sig, hvilket giver en bedre vandafvisning.	


* Vægt på tørt tøj

Programoversigt

Kurveprogrammer (20-90 min.)

Bemærk

- I dette program drejer tromlen ikke rundt. Tørring/luftning må derfor kun foretages med brug af tørrekurv (ekstra tilbehør).
- Anvend dette program til tørring af tøj, der er egnet til tørring i tørretumbler, men som ikke kan tåle mekanisk belastning.
- Uden tørrekurv opnås der ikke tilstrækkelig tørring.
- Følg venligst brugsanvisningen til tørrekurven!

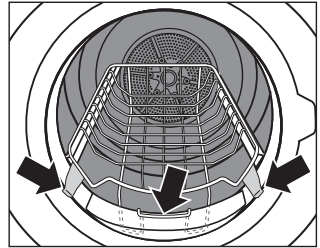

Tekstiler/
Produkter

- Se brugsanvisningen til tørrekurven.

Tørrekurv koge/kulørt

Maks. kurvefyldning 4 kg

- Til tekstiler/genstande, der kan tåle høj termisk belastning.

Tørrekurv sensitivt

Maks. kurvefyldning 4 kg

- Til tekstiler/genstande, der ikke kan tåle høj termisk belastning.

Husholdning

Automatic

Maks. 4 kg*

Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Δ

Tekstilart – Blandede tekstiler til programmerne *Koge-/Kulørtvask* og *Strygelet*

* Vægt på tørt tøj



Programoversigt

Industri

Koge-/kulørtvask		Maks. 9 kg*
tørt Plus, tørt 0% restfugtighed		
Tekstilart	– Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld – Frottéhåndklæder/-badehåndklæder/-badekåber, T-shirts, undertøj, sengelinned, babytøj. – Arbejdstøj, jakker, tæpper, forklæder, frotté-/lærredstekstiler, sengelinned, håndklæder, badehåndklæder, kogeægte duge eller kitler.	
Bemærk	– <i>tørt Plus</i> vælges til forskelligartede, tykke tekstiler, der består af flere lag. – T-Shirts, sweatshirts, undertøj, babytøj etc. må ikke tørres på programmet <i>tørt Plus</i> . Der er risiko for, at de kryber.	
Skåne	Vælges ved tekstiler med plejesymbolet ☑.	
fugtigt 20% restfugtighed, fugtigt 25% restfugtighed, fugtigt 40% restfugtighed		
Tekstilart	– Tekstiler af bomuld eller lærred. – Duge, sengelinned, stivede tekstiler.	
Bemærk	– Rulletøj (40% restfugtighed) rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt.	
Skåne	Vælges ved tekstiler med plejesymbolet ☑.	
Strygelet		Maks. 4 kg*
tørt 0% restfugtighed, fugtigt 10% restfugtighed, fugtigt 20% restfugtighed		
Tekstilart	– Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. – Arbejdstøj, kitler, pullovere, kjoler, bukser, duge	
Skåne	Vælges ved tekstiler med plejesymbolet ☑.	
Uld		Maks. 3 kg*
Tekstilart	– Uldtekstiler.	
Bemærk	– Tekstiler af uld "løsnes" hurtigt, men bliver ikke færdigtørret. – Tag tøjet ud lige efter programslut, og tør det færdigt ved lufttørring.	

* Vægt på tørt tøj

Programoversigt

Tidsvalg varm luft (20-60 min.)		Maks. 9 kg*
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none">– Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet.– Jakker, puder og meget store tekstiler.– Tørring af enkelte stykker tøj.– Badehåndklæder, badetøj, karklude.	
Bemærk	<ul style="list-style-type: none">– Ved tekstiler med plejesymbol  vælges <i>Skåneprogram</i>.– Man bør ikke vælge den længste tørretid fra starten, men prøve sig frem for at finde den bedste tid.	
Skåne	Vælges ved tekstiler med plejesymbolet  .	
Tidsvalg kold luft (15-120 min.)		Maks. 9 kg*
Tekstilart	<ul style="list-style-type: none">– Tekstiler, der kun skal luftes.	

* Vægt på tørt tøj


Programoversigt

Dyner

På alle programmer tørres Skabstørt.

Hovedpuder		1 -2 stk.
Produkter	– Fjer- eller dunhovedpuder.	
Dundyner		1 stk.
Produkter	– Fjer- eller dundyner.	
Syntetiske dyner		1 stk.
Produkter	– Syntetiske dyner og hovedpuder.	
Naturhårddyner		1 stk.
Produkter	– Dyner og tæpper med naturhår.	

Rengøringsmiddel

 Der er risiko for brand ved tørring af produkter, der ikke er tilstrækkeligt rene og stadig har rester af f.eks. voks eller kemikalier!
Vask derfor særligt tilsmudsede produkter grundigt: Anvend tilstrækkeligt vaske-middel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør produkterne vaskes flere gange.

Mop		Maks. 9 kg*
Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Δ		
Produkter	– Bomulds-mopper.	
Mikrofibermop		Maks. 9 kg*
Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Δ		
Produkter	– Mikrofibermopper.	
Klude		Maks. 4 kg*
Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Δ		
Produkter	– Mikrofiberklude, støvklude.	

* Vægt i tør tilstand.

Brandvæsen

Beskyttelsesmasker		4 stk.
Produkter	– Beskyttelsesmasker med hovedbånd.	
Bemærk	– Beskyttelsesmasker må kun tørres, hvis de fastgøres i tromlen med specielle holdere (ekstraudstyr).	
Beskyttelsesdragt		Maks. 4 kg*
Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Δ		
Produkter	– Beskyttelsesdragter (f.eks. Nomex®-brandmandsdragter), overalls, jakker, bukser.	
Bemærk	– Vend vrangen ud for at opnå et bedre tørreresultat.	
Beskyttelsesdragt imp		Maks. 4 kg*
Skabstørt		
Produkter	– Beskyttelsesdragter (f.eks. Nomex®-brandmandsdragter), overalls, jakker, bukser.	
Bemærk	<ul style="list-style-type: none"> – Dette program indeholder en ekstra fikseringsfase til imprægneringen. – Imprægnerede tekstiler må kun behandles med imprægneringsmiddel med påskriften "egnet til membrantekstiler". Disse midler er baseret på fluorkemiske forbindelser. – Risiko for brand! Tør aldrig tekstiler, der er imprægneret med paraffinholdige midler! 	

*Vægt i tør tilstand.

Programoversigt

Renseri

WetCare sensitiv		Maks. 4-5 kg*
Produkter	– Yderbeklædning, der ikke kan vaskes.	
Bemærk	– Tekstilerne tørres let og løsnes kortvarigt.	
WetCare silke		Maks. 3-4 kg*
Produkter	– Ikke-vaskbar yderbeklædning, der har tendens til at krølle.	
Bemærk	– Produkterne tørres Strygetørt+.	
WetCare intensiv		Maks. 4-5 kg*
Produkter	– Vaskbar yderbeklædning.	
Bemærk	– Produkterne tørres Skabstørt.	

* Vægt i tør tilstand.

Rideskole

 For at beskytte produkter og tørretromle skal metalspænder, hægter o.lign. fjernes. Hvis dette ikke er muligt, skal de dækkes af med egnede poser.

Hestedækkener		1 stk.
Produkter	– Hestedækkener, sadeldækkener, gamacher, klopker, bandager, tekstilgrimer.	
Bemærk	– Produkterne tørres Skabstørt.	
Hestedækkener uld		1 stk.
Produkter	– Hestedækkener med højt uldindhold.	
Bemærk	– Tekstilerne tørres og løsnes kortvarigt. – Tag produkterne ud efter programslut, og tør dem færdig ved lufttørring.	

Specialprogrammer

Der kan sammensættes og navngives 5 individuelle specialprogrammer. Skriv dem ind i skemaet.

Eksempel: Tør+	
Restfugtighedsprogram	
– Slutrestfugtighed:	-6 %
– Eftertørringstid:	30 min.
– Temp. procesluft:	60°C
– Tromledrejning:	300 sek.
– Tromlereversering:	300 sek.

Fyldning: Maks. 9 kg*

(1)
–
–
–
–
–
(2)
–
–
–
–
–

(3)
–
–
–
–
–
(4)
–
–
–
–
–
(5)
–
–
–
–
–


*Vægt på tørt tøj

Bemærk

De 5 specialprogrammer er forprogrammeret ved levering. Se afsnittet Menuen Indstillinger / Brugerniveau.

Indstillinger til ændring af standard-værdier

Med indstillingerne kan tørretumble - rens elektronik tilpasses til skiftende behov.

Afhængig af programmeringstilstand kan menuen *Indstillinger/Brugerniveau* låses med en kode for at hindre uønsket brug (undtagen Sprog .

– Kode ikke nødvendig

Nogle indstillinger kan ændres.

– Kode nødvendig

Alle indstillinger kan ændres efter indtastning af kode.

Kontakt Miele Teknisk Service.

Anvisning om første ibrugtagning

Gennemfør første ibrugtagning som beskrevet forrest i dette hæfte.

Menu Indstillinger / Brugerniveau

Menuen Indstillinger åbnes

Når menuen *Indstillinger* er frigivet, kan et begrænset antal indstillinger ændres.



- I startmenuen vælges *Indstillinger* ▸, og valget bekræftes med funktionsvælgeren.

Indstillinger vælges




- Vælg den indstilling, der skal ændres, og bekræft denne.

Menuen Indstillinger afsluttes

- Vælg *tilbage*, og bekræft dette. Displayet skifter til startmenuen.

Menuen Indstillinger åbnes via Brugerniveau

Menuen *Indstillinger* kan låses for at hindre uønsket brug (undtagen Sprog ). Den skal åbnes med en kode via *Brugerniveau*.



- Vælg *Adgang med kode*, og bekræft.

Kode indtastes

Indtast koden **000** (standardindstilling). Hvis der indtastes forkert kode tre gange, spærres der i en time!



- Drej funktionsvælgeren, indtil det første ønskede tal vises, og bekræft dette tal.
- Gentag processen, indtil alle tre cifre er indkodet.

Der skal bekræftes efter det sidste tal:




- Bekræft koden.
- Brugerniveau er åbent.

Menu Indstillinger / Brugerniveau

Sprog

Displayet kan indstilles til forskellige sprog.

Via undermenuen *Sprog*  kan der vælges displaysprog.

- Vælg det ønskede sprog, og bekræft valget.

Fanen efter ordet *Sprog* er en hjælp, hvis displayet er indstillet til et sprog, man ikke forstår.

Den ændrede indstilling af sprog gælder kun for det aktuelle program. Når programmet er slut, springer displayet tilbage til det sprog, der er indstillet fast i menuen Indstillinger/Brugerniveau.

Hvis der ikke foretages yderligere indtastninger inden for 15 sekunder efter indstilling af et nyt sprog, springer displayet tilbage til det forudindstillede sprog.

Sorter sprog

Man kan indstille, i hvilken rækkefølge de 4 første sprog ønskes vist i displayet, hvis valgmuligheden *international* eller *international, 4 sprog* er valgt i indstillingen *Sprogopstart*.

- Vælg pladsen for det sprog, der skal flyttes.
- Vælg og bekræft det nye sprog.

Sprogopstart

Man kan vælge, om der inden startmenuen og efter afslutning af et program skal vises en ekstra velkomstmenu, som opfordrer til valg af sprog.

Der er tre valgmuligheder:

- **national (standardindstilling)**

Intet ekstra velkomstbillede.

- **international**

Velkomstmenuen vises; der skal først vælges et sprog. Alle sprog kan vælges. Vær opmærksom på indstillingen *Sorter sprog*.

- **international, 4 sprog**

Velkomstmenuen vises; der skal først vælges et sprog. Fire sprog kan vælges. Vær opmærksom på indstillingen *Sorter sprog*.

Brugerniveau

Adgangskoden til brugerniveauet kan ændres.

- Indtast den aktuelle kode.
- Indtast en ny kode.

Når den nye kode er bekræftet, kommer man til starten af menuen *Indstillinger*.

Favoritprogrammer

12 programmer kan sorteres individuelt efter eget ønske.

Denne indstilling gælder kun for styrevarianten *Kortvalgstaster + logo*.

- Vælg pladsen for det program, der skal udskiftes.
- Vælg et nyt program.
- Bekræft med *Gem*.

Antikrøl

Efter programslut drejer tromlen rundt i 2 timer med bestemte intervaller, hvis tøjet ikke tages ud med det samme. Derved undgås, at tøjet krøller.

- **Standardindstilling: frakoblet.**
- **1 t.**
- **2 t.**

Summer

Hvis summeren er tilkoblet, lyder der et signal ved programslut.

– **frakoblet (standardindstilling)**

Signalet ved fejlmeldinger er uafhængigt af, om summeren er aktiveret.

– **normal**

Summeren høres normalt ved programslut.

– **høj**

Summeren høres højt ved programslut.

Menu Indstillinger / Brugerniveau

Klokkeslæt

Man kan vælge, om klokkeslættet skal vises i 24- eller 12-timers-rytme, eller om uret slet ikke skal vises. Derefter indstilles det aktuelle klokkeslæt her.

– 24 t.-ur eller 12 t.-ur

Efter valg af tidsformat kan klokkeslættet indstilles.

Klokkeslæt indstilles:

- Vælg den aktuelle time med funktionsvælgeren, og bekræft.
- Vælg de aktuelle minutter med funktionsvælgeren, og bekræft.

– uden ur

Hvis Forvalg er aktivt (se indstilling *Forvalg*), kan der via timeren kun vælges *Start om* eller *Slut om* i timer/minutter.

Kontrast

Lysstyrke

Både kontrast og lysstyrke i displayet kan indstilles på ti forskellige trin.

Bjælkeagrammet viser det indstillede trin.

– Standardindstilling: Mellemste trin.

Udstillingsprogram

Kan bruges til demonstration i udstillingslokaler.

Styringen fungerer som ved normal drift.

Dog sker der ingen opvarmning, og fejlmeldinger og driftstimetæller aktiveres ikke.

– frakoblet (standardindstilling)

– tilkoblet

- Til- og frakobling foretages ved at trykke på *OK*, indtil displayet viser en information.

Standby

Efter 10 minutter bliver displayet mørkt, og *Start* blinker langsomt; herved spares der strøm.

– tilkoblet

Standby tilkobles:

. . . hvis der ikke foretages noget programvalg.

. . . ved tryk på *Start* i igangværende program.

. . . efter programslut.

– ikke u. programforløb (standardindstilling)

Standby tilkobles, hvis der ikke foretages noget programvalg og efter programslut.

Ved aktivering af funktionsvælgeren eller en af tasterne til direkte valg tænder displayet igen.

– frakoblet

Displayet forbliver altid tilkoblet.

Forlænget afkøl.tid

Afkølingsfasen kan forlænges individuelt før programslut. Tøjet bliver kraftigere afkølet.

Bjælkeagrammet viser det indstillede trin.

– fra 0 - 18 min.

– Standardindstilling: 0 min. (normal afkølingsfase).

Programtiden forlænges tilsvarende.

I programmerne *Varm luft*, *Kold luft*, *Fi-nish uld* og *Udglatning* kan afkølingstiden ikke forlænges.

Gem

Man kan vælge, om muligheden *Gem* skal vises i grundmenuen. Funktionen *Gem* er nødvendig til f.eks. at ændre de favoritprogrammer, der er gemt på tasterne til direkte valg.

– Standardindstilling: frakoblet.

De favoritprogrammer, der er gemt på tasterne til direkte valg, ændres:

- Se brugs- og monteringsanvisningen: Programvalg til og med afsnittet Program gemmes som favoritprogram.

Temperaturenhed

Visning af indstillinger med temperaturenhed °C eller °F.

– °C (standardindstilling)

– °F

Menu Indstillinger / Brugerniveau

Tørretrin

Tørretrin Koge-/kulørt

Tørretrin Strygelet

Tørretrin Autom. (AUTO)

Tørretrinnene kan ændres individuelt i de nævnte programmer.

Bjælkeagrammet viser det indstillede trin.

- **fra mere tørt til**
- **mere fugtigt.**
- **Standardindstilling: Trin 4.**

Tørretrin Rulletørt

Tørretrinnet *Rulletørt* kan ændres separat i programmet *Koge-/kulørtvask*.

- **fra mere tørt til**
- **mere fugtigt.**
- **Standardindstilling: Mellemste trin.**

Rensning af luftveje

Tørretumblerens elektronik registrerer graden af funktionsnedsættelse pga. frug og vaskemiddelrester i frugfilteret eller i lufttilførslen. Der vises en kontrolmelding: *Rens luftvejene. Rens frugfilteret. Kontroller lufttilførslen*. Man kan selv bestemme, ved hvilken mængde frug denne melding skal vises.

Ved at prøve sig frem kan man afgøre, hvilken af indstillingerne der passer bedst.

– **frakoblet**

Rensning af luftveje vises ikke.

Ved særlig kraftig blokering i lufttilførslen forekommer programafbrydelse og kontrolmeldingen *Rensning af luftveje* dog også, selvom optionen *frakoblet* er valgt.

– **ikke sart**

Rensning af luftveje vises først ved stor mængde frug.

– **normal (standardindstilling)**

– **sart**

Rensning af luftveje vises allerede ved lille mængde frug.

Rensning af filter

Fnugfilteret i lufttilførselsområdet skal renses regelmæssigt. Som supplement til indstillingen under *Rensning af luftveje* kan kontrolmeldingen *Rens luftvejene Rens fnugfilteret Kontroller lufttilførslen* indkodes til at blive vist efter et bestemt antal timer.

Valg af timeintervallet afhænger af, hvor kraftig fnugdannelsen er eller af, hvor ofte man f.eks. af hygiejniske grunde vil fjerne fnug.

Hvis filteret er for kraftigt/lidt tilsmudset efter det indstillede antal timer, vælges et andet interval.

- **Standardindstilling: efter 25 timer**
- **frakoblet**
- **Tidsinterval fra 5 til 55 timer**

Visning restfugtighed

I programforløbet vises ud over de opnåede tørretrin også restfugtigheden i %.

- **Standardindstilling: uden procentangivelse.**

Forvalg

Med timeren kan der vælges et senere tidspunkt for programstart (se afsnittet *Timer* i brugs- og monteringsanvisningen). Man kan vælge, hvordan denne tidsindstilling skal se ud.

– **Programslut**

Klokkeslættet for programslut vælges.

– **Programstart**

Klokkeslættet for programstart vælges.

– **Tid indtil start**

Antal minutter/timer indtil programstart vælges.

– **Deaktiveret (standardindstilling)**

Ved tryk på tasten *Timer* vises kun programvarighed, forventet tidspunkt for programslut og det aktuelle klokkeslæt - hvis der under indstillingen *Klokkeslæt* ikke er valgt *uden ur*.

Menu Indstillinger / Brugerniveau

Styring

Tørretumbleren kan indstilles til vaskerimodel med betjening via *Kortvalgstaster*

Den forenkledede betjening sker via kortvalgstasterne 1 2 3 4.

Brugeren kan ikke ændre de forudindstillede programmer.

– D-med kortvalgstaster (standardindstilling)

– m. kortvalgstaster, enkel.

Grundmenuen indeholder 4 programmer.

Sammensæt først disse 4 programmer, inden denne vaskerivariant aktiveres (se brugs- og monteringsanvisningen: Programvalg til og med afsnittet Program gemmes som favoritprogram).

– Kortvalgstaster + logo

Der kan vælges mellem 12 programmer med funktionsvælgeren. De første 3 programmer findes i grundmenuen.

Sammensæt først de 12 programmer, inden denne vaskerivariant aktiveres (se indstillingen *Favoritprogrammer* i dette hæfte).

– Kortv.taster ekstern tid

4 tidsprogrammer* med forskellige temperaturniveauer styres tidsmæssigt via et eksternt betalingssystem.

Den indstillede værdi angiver driftstiden og kan ikke ændres af brugeren.

– Kortvalgstaster intern tid

4 tidsprogrammer* med forskellige temperaturniveauer styres tidsmæssigt af tørretumblerelektronik.

Den indstillede værdi angiver den maksimale driftstid og kan ændres af brugeren.

Denne option kan også vælges uafhængigt af tilslutning af et betalingssystem.

* Den maksimale programtid fastlægges under første ibrugtagning.

Advarsel: Ved valg af en vaskerivariant *Kortvalgstaster* ... vil det efter afslutning af menuen *Indstillinger/Brugerniveau* ikke længere være muligt at vælge komponenten *Indstillinger!* *Brugerniveau* kan altså ikke længere åbnes. Hvis man ønsker at ændre indstillingerne, skal Miele Teknisk Service kontaktes.

Logo

Velkomstlogoet "MIELE" eller "KUNDE-LOGO" vises ved styringsvarianterne *m. kortvalgstaster + logo*, *Kortv.taster ekstern tid*, *Kortvalgstaster intern tid*.

- **Miele-logo**
Standardindstilling
- **Kunde-logo**

Målgrupper

Aktivering af målgrupperne ved valg af de enkelte grupper.

De valgte målgruppeprogrammer føjes til grundprogrammerne. Se afsnittet Programoversigt i dette hæfte.

- **Husholdning**
- **Industri**
- **Dyner**
- **Rengøringsmiddel**
- **Brandvæsen**
- **Renseri**
- **Rideskole**
- **Specialprogrammer**
- Vælg og bekræft til sidst *Bekræft valg*.

Specialprogrammer

5 specialprogrammer kan sammensættes individuelt og fastlægges som restfugtighedsprogrammer eller tidsprogrammer med programnavne efter eget valg.

De 5 specialprogrammer er ved levering forprogrammeret med grundindstillinger.

Spec. 1-3: Restfugtighedsprogrammer

Spec. 4-5: Tidsprogrammer

- Slutrestfugtighed i restfugtighedsprogrammer: 0%
- Programtid for tidsprogrammer: 20 min.
- Eftertørringstid: 0 min.
- Temperatur (procesluft): 60°C
- Tromledrejning: 300 sek.
- Tromlereversering: 300 sek.

Gemfunktion og individuelle programsammensætninger beskrives på de næste sider.

Menu Indstillinger / Brugerniveau

Specialprogrammer indstilles

Specialprogrammer skal først aktiveres under Målgrupper.



- Vælg *Spec. 1, 2, 3, 4* eller *5*.



- Vælg restfugtigheds- eller tidsprogram.

1. Programnavn gemmes



- Bekræft *Slet* for at kunne ændre programnavnet.
- Bekræft *Slet* gentagne gange, indtil de tegn, der skal slettes, er fjernet.



- Drej funktionsvælgeren, så cursoren springer ind i tegn-rækken.

Menu Indstillinger / Brugerniveau

- Vælg og bekræft efter hinanden med funktionsvælgeren de bogstaver eller tegn, der skal bruges til programnavnet.

Der kan maks. indkodes 7 tegn.

- **abc/ABC**

Små eller store bogstaver (tast)

- **Slet**

Sletter det sidst indkodede tegn (tast).

- **Videre**

Afslutning af tekstindkodning (tast) og skift til individuel programsammensætning (se nedenfor).

- **tilbage**

Tilbage til niveauet ovenover (tast).

2. Individuel programsammensætning

Definer programegenskaberne ved ændring af grundindstillingerne.

Noter specialprogrammernes navne og grundindstillinger i skemaet Specialprogrammer i afsnittet Programoversigt i dette hæfte.

Restfugtighedsprogram

Slutrestfugtighed

- fra - 6% (tør) til 40% (fugtig).

Eftertørringstid

- fra 0 til 60 min.

Temperatur (procesluft)

- fra koldt til 60°C.

Tromledrejering

- fra 0 til 500 sek.

Tromlereversering

- fra 0 til 500 sek.

Tidsprogram

Programtid

- op til 120 min. i forskellige minuttrin.

Temperatur (procesluft)

- fra koldt til 60°C.

Tromledrejering

- fra 0 til 500 sek.

Tromlereversering

- fra 0 til 500 sek.

Menu Indstillinger / Brugerniveau

Indstillinger, der kun kan ændres ved første ibrugtagning

Ved ønske om senere ændring: Kontakt Miele Teknisk Service.

Møntboks

Der skal tilsluttes et betalingssystem.

– Ingen møntboks

– Impulsstyret*

Programafvikling efter betaling af program: Brugeren køber et program.

– Tidsstyret*

Tørretid afhængig af foretaget betaling: Brugeren køber et tidsstyret program.

– RS 232*

Ved betalingssystem er det serielle interface RS 232 aktivt.

– IK6*

Ved betalingssystem er det serielle interface RS 232 til IK6 aktivt.

* Derefter kan følgende indstillinger foretages: *Spærring møntboks, Signal på stikben 7, Maks. køretid, Tid kold luft, Kold luft gratis, Tid varm luft.*

Spærring møntboks

Ved brug af betalingssystem kan der indkodes et ændringstidsrum, hvor der kan foretages programændring uden tab af betaling.

– **frakoblet**

– **straks efter start**

Afbrydelse/ændring uden tab af betaling ikke mulig.

– **1 minut efter start (op til 5 minutter)**

Afbrydelse/ændring uden tab af betaling ikke mulig efter denne tid.

Signal på stikben 7

Indstilling af tilbagemeldingssignal fra betalingssystemet.

– **Programslut**

Ved programslut afgives der et signal på stikben 7 i betalingsstikket.

– **Ved tryk på Start**

Der afgives et signal på stikben 7 i betalingsstikket ved tryk på Start.

– **v. tryk på Start & prg.slut**

Der afgives et signal på stikben 7 i betalingsstikket ved tryk på Start og ved programslut.

Maks. køretid

Indstilling af maksimal driftstid for at forhindre manipulation med møntboksen.

- **30 til 240 min.**

Tid kold luft

Den maksimale programtid for programmet *Kold luft* i styringsvarianterne *Kortvalgstaster ekstern/intern tid* fastlægges.

Programtiden kan ændres i trin a 10 min.

- **10 til 120 min.**

Kold luft gratis

Der betales ikke for *Kold luft*. Programmet kan startes uden betaling.

- **tilkoblet**
- **frakoblet**


Tid varm luft

Den maksimale programtid for programmet *Varm luft* i styringsvarianterne *Kortvalgstaster ekstern/intern tid* fastlægges.

Programtiden kan ændres i forskellige minuttrin.

- **15 til 120 min.**

Kode brugerniveau

Menuen *Indstillinger/Brugerniveau* kan være låst med en kode for at hindre uønsket brug (undtagen Sprog .

- **Kode ikke nødvendig**

Nogle indstillinger kan altid ændres.

Denne option vælges, hvis brugeren skal kunne ændre indstillinger.

- **Kode nødvendig**

Alle indstillinger kan ændres (efter indtastning af kode).

Denne option skal vælges, hvis det ønskes, at kun brugere, der kender koden, kan ændre indstillingerne.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
Postboks 1371
DK-2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00
Hovedtelefaks 43 27 11 09
Reserveafdel. telefaks 43 27 13 69
Miele Teknisk Service telefaks 43 27 13 09
Internet: www.miele.dk
E-mail: info@miele.dk

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland