



### Fonctionnement de l'écran de commande

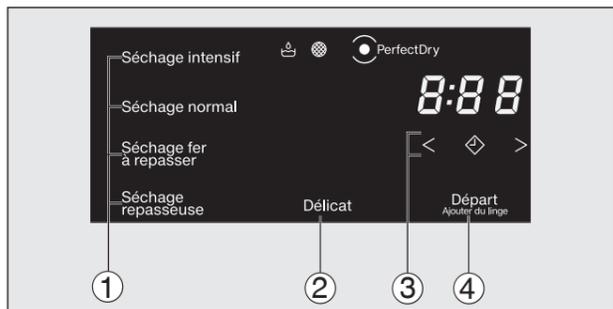

Les touches ①-④ réagissent au contact du bout des doigts. La sélection est possible tant que la touche sensitive correspondante est éclairée.


Touche sensitive  $\diamond$  = temps du départ différé (puis sélectionner le temps avec  $<$   $>$ ).

### Sélectionner le palier de séchage

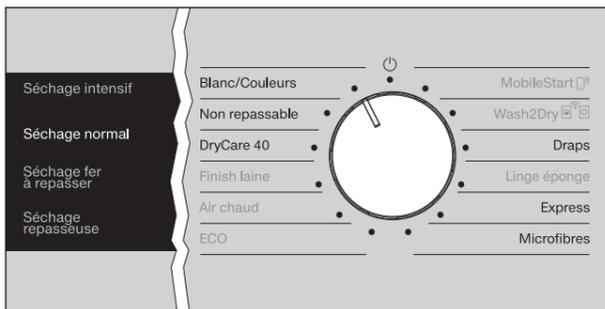

- Effleurer la touche sensitive du palier de séchage.
- Une touche sensitive avec un éclairage clair signifie qu'elle est actuellement sélectionnée.
- Une touche sensitive avec un éclairage atténué signifie que la sélection est possible.


### Sélectionner l'heure

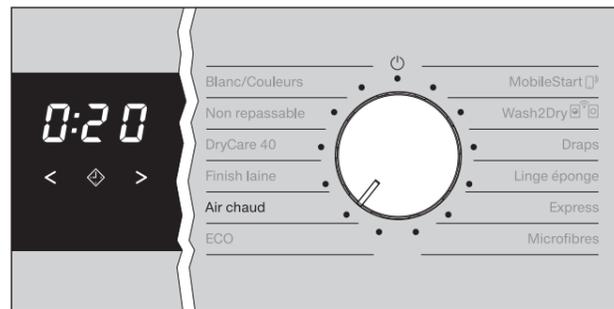

- Effleurer la touche sensitive  $\wedge$  ou  $\vee$  jusqu'à ce que le temps souhaité apparaisse.


La sélection s'effectue entre 0:20 minutes à 2:00 heures.

### 1 Trier et charger le linge

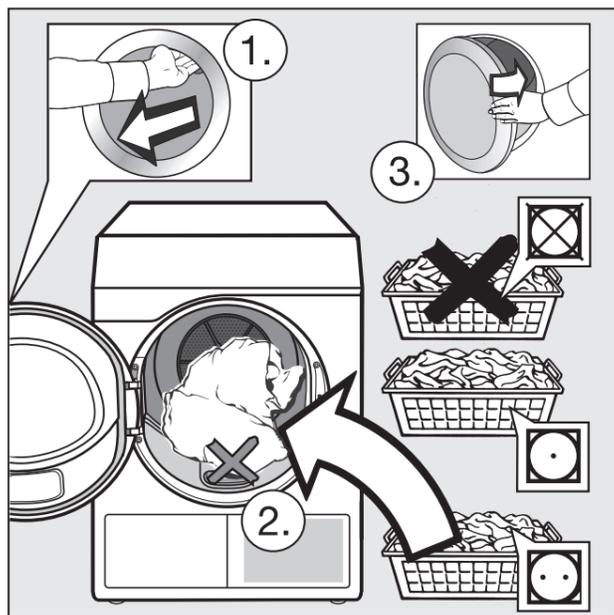

- ☒ = ne pas sécher en machine
- ☉ = température normale/élevée
- ☑ = activer l'option Rythme Délicat ou DryCare 40
- Charger le linge

### 2 Sélectionner et lancer le programme

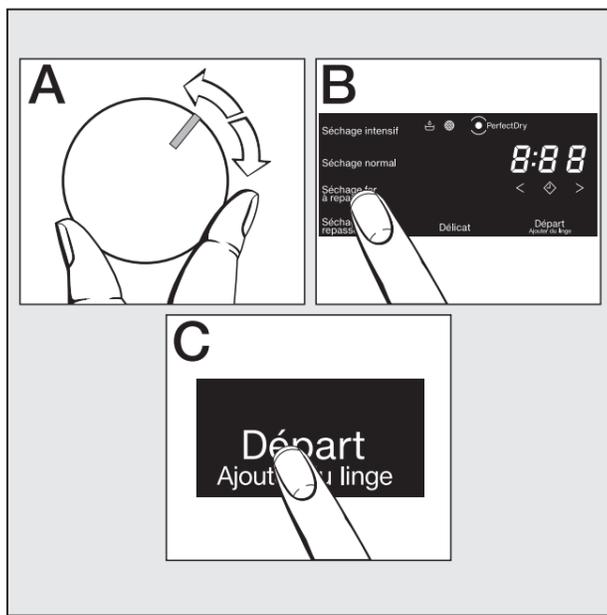

- Sélectionner le programme
- Sélectionner le palier de séchage ou le temps
- Effleurer la touche Départ/Ajouter du linge.

### 3 Décharger le linge



- Fin du programme : 0:00 s'affiche
- Ouvrir la porte
- Sortir le linge

| Programmes   | kg | Textiles  | + |
|--|----|---|---|
| <b>Blanc/ Couleurs</b><br>Séchage intensif, Séchage normal, Fer à repasser, Repasseuse | 8  | Vestes, vêtements de travail, blouses, tabliers, linge pour nourrissons, T-shirts, sous-vêtements, Couvertures, linge de table résistant à l'ébullition | ✓ |
| <b>Non repassable</b><br>Séchage normal, Fer à repasser                                | 4  | Tenues de travail, tabliers, pulls, vêtements, pantalons, linge de table, chaussettes   | ✓ |
| <b>DryCare 40</b><br>Séchage normal, Fer à repasser, Repasseuse                        | 4  | - Textiles exempts de laine, lavables à 40 °C et plus.<br>- Pantalons, anoraks ou chemises en coton, en tissus mélangés, en matières synthétiques       | ● |
| <b>Finish laine</b>  | 2  | Pulls, gilets, chaussettes  | - |
| <b>Air chaud</b>   | 8  | Vestes, coussins, sacs de couchage, textiles multicouches, nappes en coton épais, petites pièces de linge   | ✓ |
| <b>ECO</b>   | 8  | Linge en coton normalement mouillé, comme pour le <i>coton/couleur</i>  | - |
| <b>MobileStart</b>   | 8  | Après la mise en réseau : la sélection de programme<br>-  = et la commande du sèche-linge s'effectuent via l'application Miele.                         | - |
| <b>Wash2Dry</b>  | 8  | -  = se fait automatiquement en fonction du programme sélectionné sur le lave-linge connecté.   | - |
| <b>Draps</b><br>Séchage intensif, Séchage normal, Fer à repasser, Repasseuse           | 4  | Draps, housses de couette, taies d'oreiller   | - |
| <b>Linge éponge</b>  | 8  | Charge complète de linge éponge : serviettes, draps de bain, draps de sauna, peignoirs, gants de toilette   | - |
| <b>Express</b><br>Séchage intensif, Séchage normal, Fer à repasser, Repasseuse         | 4  | Textiles non délicats pour le programme <i>Blanc/Couleurs</i>   | - |
| <b>Microfibres</b><br>Séchage intensif, Séchage normal                                 | 8  | Franges et chiffons en microfibres  | - |


(kg) Poids maximal de linge sec en kg

(+) Rythme délicat : ✓ sélectionnable / ● toujours actif / - non sélectionnable




**Nettoyage : après le séchage – et si la diode de contrôle  s'allume\***


**Conseil : prévoir un aspirateur**

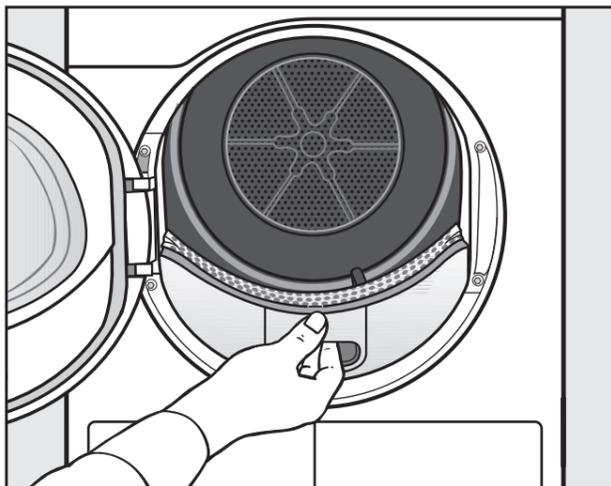

- Retirer le filtre à peluches

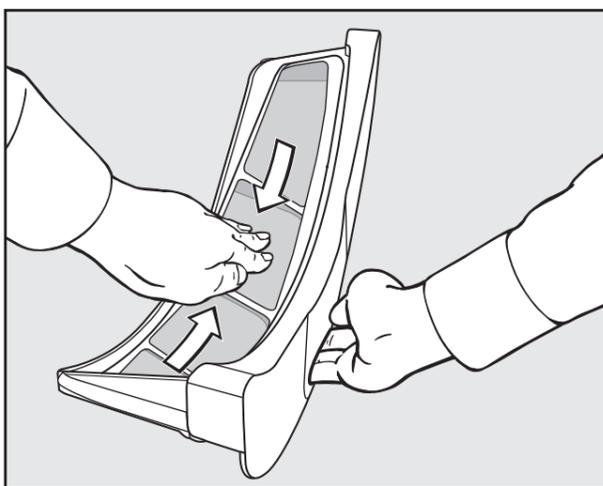


- Brosser ou aspirer les peluches
- En cas de fort encrassement : voir le mode d'emploi

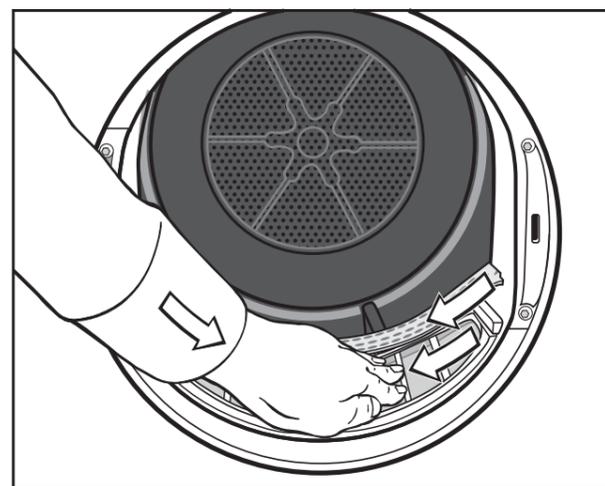


- Brosser ou aspirer les peluches
- En cas de fort encrassement : voir le mode d'emploi


**Nettoyage : 1 x par jour en mode continu – et si la diode de contrôle  s'allume\***

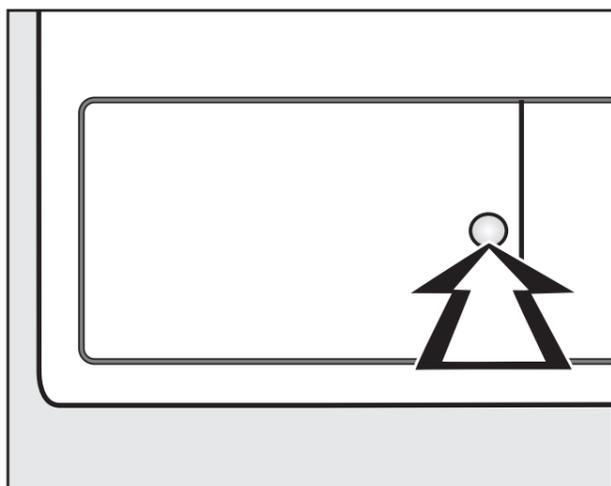

- Ouvrir le clapet

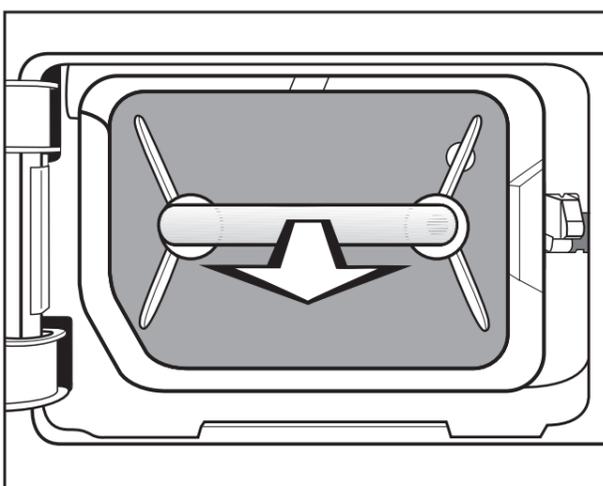

- Retirer le filtre du socle par la poignée

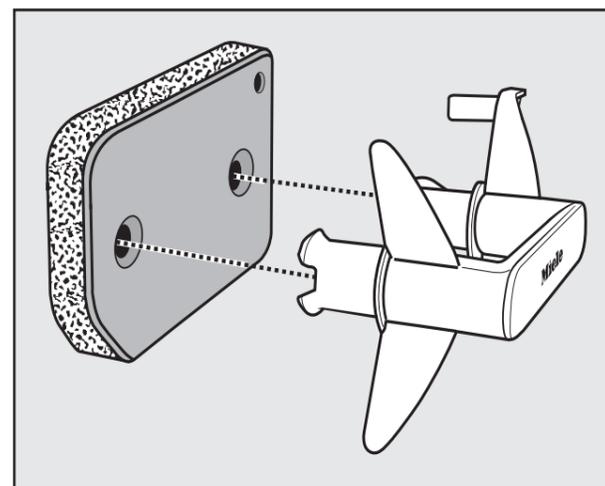

- Retirer la poignée du filtre du socle
- Rincer le filtre du socle, le presser délicatement
- Contrôler régulièrement les traces d'usure du filtre de socle
- Enficher la poignée.
- Insérer de nouveau le filtre de socle

\* **Éteindre la lampe de contrôle **

- Ouvrir et fermer la porte du sèche-linge, pendant que le sèche-linge est activé.

