


Miele

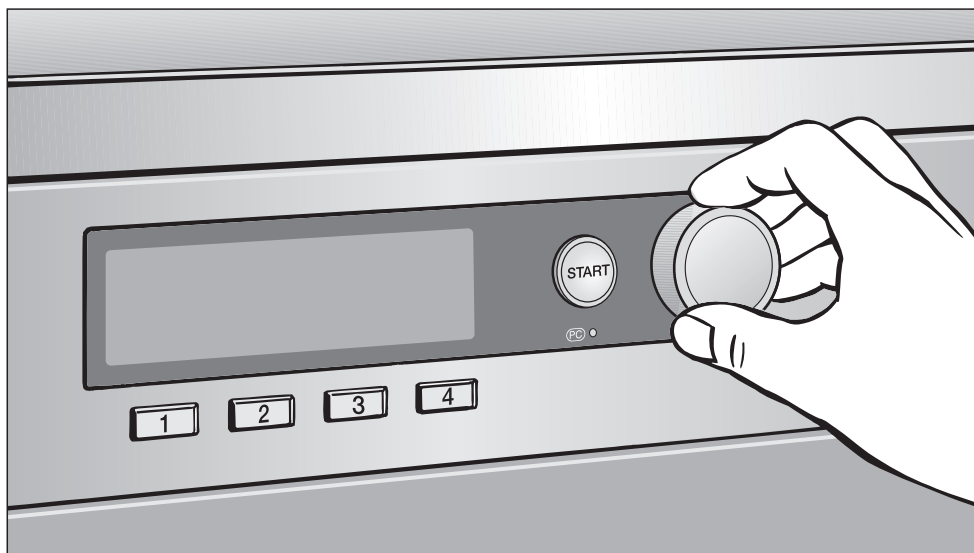

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7186 Vario XL

Bruksanvisningen ska **ovillkorligen** läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på torktumlaren.

sv - SE

M.-Nr. 07 529 242

Innehållsförteckning


Första idrifttagning	4
Programöversikt	11
Grundprogram	11
Hushållsbruk	15
Professional	16
Täcken	18
Städmaskin	18
Räddningstjänst	19
Textilrengöringsmedel	20
Ridhus	20
Specialprogram	21
Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå	24
Öppna menyn Inställningar	24
Öppna menyn Inställningar över Driftansvarigs nivå	25
Språk 	26
Sortera språk	26
Språkmeny	26
Användarnivå	27
Favoritprogram	27
Skrynkelskydd	27
Summer	27
Tid	28
Kontrast	28
Ljusstyrka	28
Demoläge	28
Standby för displayen	29
Förläng. avkyln.tid	29
Spara	29
Temperaturskala	29
Torrhetsgrader	30
Torrhetsgr. Vit-/Kulörtvätt	30
Torrhetsgr. Strykfri tvätt	30
Torrh.grad Autom. (AUTO)	30
Torrhetsgr. V.mangeltorr	30
Rengör luftkanaler	30


Innehållsförteckning

Rengör luddfilter	31
Visning restfuktighet	31
Senare start	31
Styreelektronik	32
Logo	33
Målgrupper	33
Specialprogram	33
Inställningar som bara ska ändras vid den första idrifttagningen	36
Betal-/bokningssyst.	36
Spärr betal-/bokn.sy.	36
Signal på stift 7	36
Överl.tid bet.syst.	37
Tid kallluft	37
Kalluft gratis	37
Tid varmluft	37
Pinkod driftansv.nivå	37

Första idrifttagning

Idrifttagning

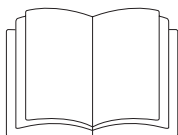


 Innan torktumlaren används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Beakta bruks- och monteringsanvisningen.


Den första idrifttagningen måste genomföras komplett eftersom inställningar för den dagliga användningen fastläggs i och med detta.*

* En del inställningar kan endast göras vid den första idrifttagningen. Därefter kan de endast göras av Miele service.

Välja språk

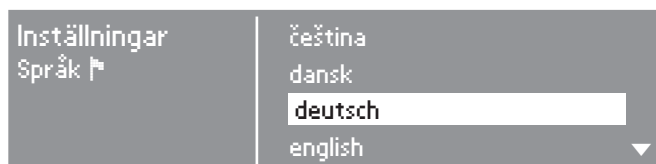

- Välj önskat språk genom att vrida multifunktionsväljaren.
- Bekräfta det önskade språket genom att trycka på multifunktionsväljaren.

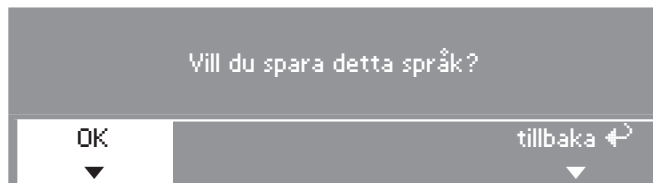


- Välj genom att vrida multifunktionsväljaren *OK* och bekräfta genom att trycka på den.

Om du vill ändra till ett annat språk:

- Välj *tillbaka* och bekräfta.

Ställa klockan

Det kan hända att klockan redan har ställts in i fabriken. I sådant fall kan du hoppa över denna inställning. Du kan alltid i efterhand ställa klockan via menyn Inställningar.

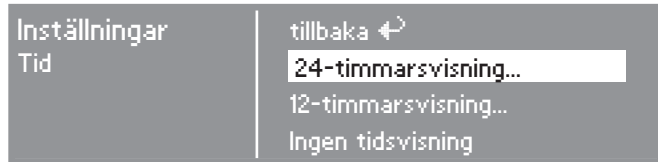

- Bekräfta *24-timmarsvisning...* eller *12-timmarsvisning...*. Om du bekräftar *Ingen tidsvisning* hoppas följande inmatning över.



- Ställ in timmarna med multifunktionsväljaren och bekräfta.
- Ställ sedan in minuterna.
- Efter ännu en bekräftelse är tiden sparad.

Första idrifttagning

Fastställa målgrupper

Genom att välja målgrupper fastlägger du torktumlarens program. I detta häfte kan du se vilka program som tillhör vilken målgrupp i avsnittet "Programöversikt".

Inställningar
Målgrupper

- Textilrengöringsmedel ▲
- Ridhus
- Specialprogram

Bekräfta val

- Välj och bekräfta ingen, en eller fler målgrupper med multifunktionsväljaren.
- Ett val visas som följer: .
- Sätt ett kryss i rutan bakom målgruppsprogrammen som du har valt.
 - Hushållsbruk
 - Professional
 - Täcken
 - Städmaskin
 - Räddningstjänst
 - Textilrengöringsmedel
 - Ridhus
 - Specialprogram

De valda målgruppsprogrammen läggs till grundprogrammen.

- Välj och bekräfta sedan *Bekräfta val*.

Inställningarna som måste bekräftas efter varandra (eventuellt också ändras) nämns dessutom i slutet av detta häfte.

Kryssa för dina önskemål i rutan , eller skriv upp dem på linjen _____.

Kontrast

(för displayen) går att ändra stegvis.
_____ steg (1 till 10)

Ljusstyrka

(för displayen) går att ändra stegvis.
_____ steg (1 till 10)

Betal-/bokningssyst.

Inställning av betal/bokningssystem.

Inget betal-/bokningssyst.

Alla ytterligare inställningar hoppar du över.
Gå vidare med "Pinkod driftansvarigs nivå".

Programdrift

Driften sker med betal-/bokningssystem.

Tidsdrift

Driften sker med polettautomat.

RS 232

I drift med poletter är det seriella gränssnittet RS 232 aktiverat.

IK6

I drift med poletter är det seriella gränssnittet RS 232 för IK6 aktiverat.

Ytterligare inställningar Betal-/Bokningssystem

– Spärr betal-/bokn.sy.

Ändringstid utan att behöva göra ny bokning.

från

direkt efter start

_____ minut(er) efter start

(bläddra en sida framåt)

Första idrifttagning

– Signal på stift 7

Inställning av meddelandesignal för betal-/bokningssystemet.

- Programslut
- Släpp startknappen
- Start och programslut

– Överl.tid bet.syst.

Inställning för säkerhetstid för att förhindra fusk med poletter.

____ minuter

– Tid kalluft

Du kan välja den maximala tiden för styrvarianten *Tvätteri snabbv. kn. ext. tid/int tid..*

____ minuter

– Kalluft gratis

Betalning behövs ej för att starta programmet.


- till
- från

– Tid varmluft

Du kan välja den maximala tiden för styrvarianten *Tvätteri snabbv. kn. ext. tid/int tid..*

____ minuter

Pinkod driftansv.nivå

Menyn *Inställningar/Driftansvarigs nivå* kan spärras mot oönskad användning med hjälp av en pinkod (undantaget Språk ).

■ Välj demoläge.

Pinkod behövs inte

Endast en del inställningar kan ändras (tillfällig språkinställning, skrynkelskydd, summer, tid, kontrast, ljusstyrka, standby för display, avkylningstid av tvättvatten, memory och temperaturskala).

Dessa inställningar kan göras av alla användare.


Pinkod behövs

En pinkod måste finnas för att ändringar ska kunna göras. Alla inställningar (se avsnittet *Menyn Inställningar*) går att ändra.

Detta alternativ ska väljas om endast användare som känner till pinkoden ska kunna ändra olika inställningar.

Upprepa den första idrifttagningen

om du är osäker på om alla inställningar är korrekta.

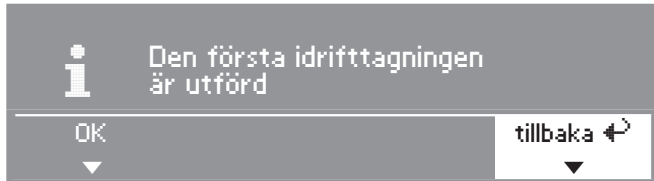

- Välj *tillbaka* och bekräfta.


Avsluta den första idrifttagningen

– 1. Bekräfta

om du är säker på att alla inställningar är korrekta.



- Bekräfta med *OK*.

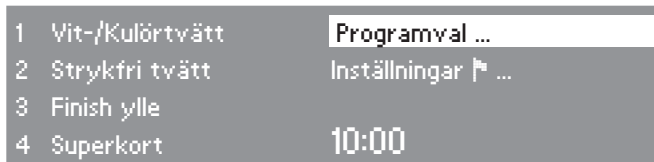

Startmenyn visas (exempel)

Första idrifttagning

– 2. Starta programmet Kalluft

För att avsluta den första idrifttagningen, måste ett program med något av kalluftsprogrammen (*Kalluft* eller *Tidval kalluft*) startas.

Om strömmen bryts innan det första programmet har startats (till exempel genom att du har tryckt på knappen ①) kan den första idrifttagningen återupptas. En ny idrifttagning påbörjas inte om det första programmet (minst 20 minuter) har avslutats.

- Välj ett kalluftsprogram och bekräfta.




Basmenyn för kalluftsprogrammen visas.

- Tryck på den blinkande *Start*knappen.

Efter avslutat program är torktumblaren klar att torka.

Grundprogram

(Fabriksinställning)

Vit-/Kulör tvätt		max 9 kg*
Extratorrt, Skåptorrt+, Skåptorrt		
Textilier	<ul style="list-style-type: none"> – En- och flerlagriga textilier av bomull. – Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder. – Yrkeskläder, jackor, täcken, förkläden, frotté- och linnetrasor, sängkläder, handdukar, badlakan och bordsdukar. 	
Obs	<ul style="list-style-type: none"> – Välj <i>Extratorrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för tjocka textilier. – Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med <i>Extratorrt</i> - de kan krympa. 	
Låg temperatur	Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen  .	
Stryktorrt Δ, Stryktorrt ΔΔ och Varmmangeltorrt		
Textilier	<ul style="list-style-type: none"> – Textilier av bomull eller linne. – Dukar, sängkläder och stärkt tvätt. 	
Obs	– Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig.	
Låg temperatur	Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen  .	
Strykfri tvätt		max 4 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Δ.		
Textilier	<ul style="list-style-type: none"> – Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. – Yrkeskläder, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar. 	
Låg temperatur	Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen  .	

* vikt för torr tvätt

Programöversikt

Fintvätt		max 4 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Δ		
Textilier	– Ömtåliga textilier av syntet, bomull eller blandmaterial. – Tröjor, klänningar, byxor, städrockar, dukar, skjortor och blusar. – Underkläder och plagg med applikationer.	
Obs	– Tvätten blir mindre skrynklig.	
Frotté		max 9 kg*
Skåptorrt+		
Textilier	– Större mängder enkel- och flerlagrig frotté. – Handdukar, badlakan, morgonrockar, tvättlappar och sängkläder av frotté.	
Jeans		max 4 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt Δ		
Textilier	– Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor.	
Skjortor		max 4 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt Δ		
Textilier	– Skjortor och skjortblusar.	


* vikt för torr tvätt

Programöversikt

Superkort		max 3 kg*
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Bomulls- eller linnetextilier.– Strykfria textilier av bomull, blandmaterial och syntet. Bomullsbyxor, anoraker och skjortor.	
Obs	<ul style="list-style-type: none">– Program för reducering av skrynklor efter föregående centrifugering i tvättmaskin.– Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	
Finish ylle		max 3 kg*
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Ylletextilier.	
Obs	<ul style="list-style-type: none">– Ylletextilier luckras och "fluffas" upp under en kort tid men torkas inte färdigt.– Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	
Finish siden		max 2 kg*
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Textilier av siden, till exempel blusar och skjortor.	
Obs	<ul style="list-style-type: none">– Program för att reducera skrynklor.– Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	
Outdoor		max 4 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt Δ		
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare.	

* vikt för torr tvätt

Programöversikt

Varmluft (15-120 min)		max 9 kg*
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet– till exempel jackor, kuddar och textilier med volym.– Torkning av enskilda plagg/textilier– till exempel badlakan, badkläder och disktrasor.	
Obs	<ul style="list-style-type: none">– Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.	
Låg temperatur	Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen  .	
Kallluft (10-120 min)		max 9 kg*
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Alla typer av textilier som ska vädras.	
Impregnering		max 4 kg*
Skåptorrt		
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– För att torka textilier som är lämpliga för torktumlare som till exempel mikrofiber, skid- och utomhuskläder, tunn bomull (poplin) och dukar	
Obs	<ul style="list-style-type: none">– Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen.– Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel som har anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Dessa medel är baserade på fluorkemiska bindningar.– Brandrisk! Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin!	
Reaktivering		max 4 kg*
Skåptorrt		
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare.	
Obs	<ul style="list-style-type: none">– Fibrerna rätas upp så att vattnet avvisas bättre.	


* vikt för torr tvätt

Programöversikt

Program för torkningskorg (20–90 minuter)

Obs!

- I detta program roterar inte trumman. Därför torkas/vädras endast textilierna tillsammans med torkningskorgen (extratillbehör).
- Använd detta program för att torka produkter lämpade för torktumling men som inte ska utsättas för mekanisk påfrestning.
- Utan torkningskorg är det inte möjligt att uppnå ett tillräckligt torkresultat.
- Beakta bruksanvisningen för torkningskorgen.

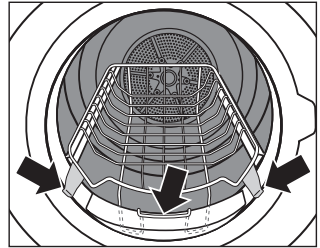

Textilier/
produkter

- Se bruksanvisningen för torkningskorgen.

Korg Vit-/Kulörtvätt

max belastning för korg 4 kg

- För textilier och produkter som tål värme.

Korg sensitiv

max belastning för korg 4 kg

- För textilier och produkter som är känsliga mot värme.

Hushållsbruk

Automatic

max 4 kg*




Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Δ

- Textilier – Blandade textilier för programmen *Vit-/Kulörtvätt* och *Strykfri tvätt*.

* vikt för torr tvätt

Programöversikt

Professional

Vit-/Kulörtvätt		max 9 kg*
extra torrt, torrt 0 % restfuktighet		
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– En- och flerlagriga textilier av bomull.– Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder.– Yrkeskläder, jackor, täcken, förkläden, frotté- och linnetrasor, sängkläder, handdukar, badlakan och bordsdukar.	
Obs!	<ul style="list-style-type: none">– Välj <i>Extra torrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för tjocka textilier.– Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med <i>Extra torrt</i> - de kan krympa.	
Låg temperatur	Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen  .	
torrhetsgrad 20 % restfuktighet, torrhetsgrad 25% restfuktighet, torrhetsgrad 4% restfuktighet		
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Textilier av bomull eller linne.– Dugar, sängkläder och stärkt tvätt.	
Obs!	<ul style="list-style-type: none">– Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig (40% restfuktighet).	
Låg temperatur	Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen  .	
Strykfri tvätt		max 4 kg*
torrhetsgrad 0 % restfuktighet, torrhetsgrad 10 % restfuktighet, torrhetsgrad 20 % restfuktighet		
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial.– Yrkeskläder, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar.	
Låg temperatur	Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen  .	
Ylle		max 3 kg*
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Ylletextilier.	
Obs!	<ul style="list-style-type: none">– Ylletextilier luckras och "fluffas" upp under en kort tid men torkas inte färdigt.– Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	

* vikt för torr tvätt

Programöversikt

Tidval varmluft (20-60 minuter)		max 9 kg*
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet– till exempel jackor, kuddar och textilier med volym.– Torkning av enskilda plagg/textilier– till exempel badlakan, badkläder och disktrasor.	
Obs!	<ul style="list-style-type: none">– Välj <i>Låg temperatur</i> för textilier med skötselsymbolen ☐.– Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.	
Låg temperatur	Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen ☐.	
+Tidval kallluft (15–120 minuter)		max 9 kg*
Textilier	<ul style="list-style-type: none">– Alla typer av textilier som ska vädras.	

* vikt för torr tvätt


Programöversikt

Täcken

I alla program sker torkningen med programmet Skåptorrt.

Huvudkuddar		1–2 stycken
Produkt- er	– Kuddar med fjädrar eller dun.	
Duntäcken		1 styck
Material	– Täcken med fjädrar eller dun.	
Syntettäcken		1 styck
Material	– Täcken och kuddar av syntet.	
Täcken och kuddar av ull		1 styck
Material	– Täcken och kuddar av ull.	

Städmaskin

 Det finns risk att materialen börjar brinna om de inte har gjorts rent ordentligt och har kvar rester av exempelvis vax eller kemikalier.

Tvätta kraftigt smutsiga material ordentligt genom att: använda tillräckligt med tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta dem flera gånger om de inte blir riktigt rena.

Mopp		max 9 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Δ		
Material	– Mopp av bomull.	
Mikrofibernopp		max 9 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Δ		
Material	– Mikrofibernopp.	
Städtrasor		max 4 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Δ		
Material	– Mikrofibertrasor, dammtrasor.	

* vikt torra material

Räddningstjänst

Andningsskyddsmasker		4 styck
Material	– Andningsskyddsmasker med huvudhållare.	
Obs!	– Andningsskyddsmasker får bara torktumlas om de fästs med speciella hållare (extra tillbehör) i trumman.	
Skyddskläder		max 4 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Δ		
Material	– Skyddsdräkter (till exempel Nomex®-branduniformer), overaller, jackor, byxor.	
Obs!	– Vänd ut och in på kläderna för att de ska torka så fort som möjligt.	
Impregner. skyddskläder		max 4 kg*
Skåptorrt		
Material	– Skyddsdräkter (till exempel Nomex®-branduniformer), overaller, jackor, byxor.	
Obs!	<ul style="list-style-type: none"> – Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. – Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel som har anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Dessa medel är baserade på fluorkemiska bindningar. – Brandrisk! Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin! 	

* vikt torra produkter


Programöversikt

Textilrengöringsmedel

WetCare sensitiv		max 4-5 kg*
Material	– Ej tvättbara ytterkläder.	
Obs!	– De torkas och "fluffas" upp under en kortare tid.	
WetCare siden		max 3-4 kg*
Material	– Ej tvättbara ytterkläder som lätt blir skrynkliga.	
Obs!	– Programmet Varmmangeltorr+ används.	
WetCare intensiv		max 4-5 kg*
Material	– Tvättbara ytterkläder.	
Obs!	– Programmet Skåptorr används.	

* vikt torra material

Ridhus

 För att skydda textilierna och trumman måste metallspännen, öglor och hakar tas bort. Om inte det skulle gå så lägg dem i en skyddspåse (extra tillbehör).

Häståcken		1 styck
Material	– Häståcken, sadeltäcken, damasker, bandage, textilgrimmor.	
Obs!	– Programmet Skåptorr används.	
Häståcken ylle		1 styck
Material	– Häståcken med mycket ylle.	
Obs!	– De torkas och "fluffas" upp under en kortare tid. – Ta ut direkt efter avslutat program och låt lufttorka.	

Specialprogram

Du kan sammanställa 5 specialprogram och ge dem namn efter önskemål. Skriv in dem i tabellen.

Exempel: Dry+	
Restfuktighetsprogram	
– Slutrestfuktighet:	-6 %
– Eftertorkningstid:	30 minuter
– Temperatur (processluft)	60 °C
– Standard riktning trumma:	300 sekunder
– Reversering i trumma:	300 sekunder

Tvättmängd: max 9 kg*

(1)
–
–
–
–
–
(2)
–
–
–
–
–

(3)
–
–
–
–
–
(4)
–
–
–
–
–
(5)
–
–
–
–
–

* vikt för torr tvätt

Obs!

De 4 specialprogrammen är fabriksinställda. Se avsnittet "Menyn Inställningar / Driftansvarigs nivå".

Inställningar för ändring av standardvärden

I menyn "Inställningar" kan torktumlarens elektronik anpassas till olika krav.

Beroende på programmeringsläge kan menyn *Inställningar/Användarnivå* spärras mot oönskad användning med hjälp av en kod (förutom Språk[▶]):

- Pinkod krävs ej
Vissa inställningar går att ändra.
- Pinkod krävs
Alla inställningar går att ändra.

Vid frågor, vänd dig till Miele service.

Första idrifttagningen av torktumlaren

Genomför den första idrifttagningen såsom beskrivs i början av detta häftet.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Öppna menyn Inställningar

Om menyn *Inställningar* är frisläppt kan ett begränsat urval av inställningarna ändras.

1	Vit-/Kulörtyvätt	Programval ...
2	Strykfri tvätt	Inställningar ▸ ...
3	Finish ylle	
4	Superkort	10:00

- Välj *Inställningar* ▸ i startmenyn och bekräfta med multifunktionsväljaren.

Välja inställningar

Inställningar	tilbaka ←
	Språk ▸
	Skrynkelskydd
	Summer ▾


- Välj den inställning som du vill ändra och bekräfta.

Avsluta menyn Inställningar

- Välj *tilbaka* och bekräfta.
Displayen växlar till startmenyn.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Öppna menyn Inställningar över Driftansvarigs nivå

Menyn *Inställning* kan spärras mot oönskad åtkomst (undantaget Språk ). Menyn kan öppnas med en pinkod via *Driftansvarigs nivå*.



- Välj *Åtkomst via pinkod* och bekräfta.


Ange pinkod

Ange koden **0 0 0** (fabriksinställning). Anges en felaktig kod tre gånger spärras tvättmaskinens åtkomst till Driftansvarigs nivå under en timme.



- Vrid multifunktionsväljaren tills den första siffran visas. Bekräfta siffran.
- Upprepa momentet tills alla tre siffror är angivna.

Efter den sista siffran måste koden bekräftas:

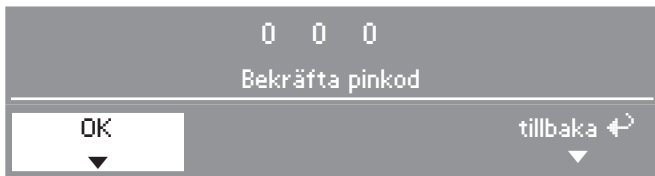

- Bekräfta koden.
- Användarnivån är öppen.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Språk

Texten i displayen kan visas på olika språk.

Via undermenyn *Språk*  kan du välja vilket språk som ska visas.

- Välj önskat språk och bekräfta.

Flaggan efter ordet *Språk* fungerar som hjälp ifall ett språk är inställt som man inte förstår.

Den ändrade inställningen gäller nu för det aktuella programmet. När programmet är avslutat växlar displayen tillbaka till det språk som är inställt i menyn *Inställningar/Driftansvarigs nivå*.

Om inget annat anges inom cirka 15 sekunder efter det att ett nytt språk har ställts in, visas åter det förinställda språket i displayen.

Sortera språk

Du kan ställa in ordningsföljden för de 4 första språken som visas i displayen om du har valt funktionen *internationell* eller *internationell, 4 språk* i inställningen *Språkmeny*.

- Välj platsen för språket som ska bytas.
- Välj och bekräfta det önskade språket.

Språkmeny

Du kan välja om en extra välkomstbild, som uppmanar användaren att välja ett språk, ska visas före startmenyn och när programmet är avslutat.

Det finns tre olika inställningar att välja mellan:

– Nationell (fabriksinställning)

ingen extra välkomstbild.

– internationell

välkomstmenyn visas och ett språk måste väljas. Användaren kan välja mellan alla språk. Beakta inställningen *Sortera språk*.

– internationell, 4 språk

välkomstmenyn visas och ett språk måste väljas. Användaren kan välja mellan fyra språk. Beakta inställningen *Sortera språk*.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Användarnivå

Du kan ändra pinkoden för tillgång till Driftansvarigs nivå.

- Mata in den gamla pinkoden.
- Mata in en ny pinkod.

När den nya pinkoden har bekräftats kommer du till början av menyn *Inställningar*.

Favoritprogram

Du kan sortera 12 olika program efter eget önskemål.

Denna inställning gäller för val av *WS-KW-knapparna + Logo*.

- Välj platsen för programmet som ska bytas.
- Välj ett nytt program.
- Bekräfta *Spara*.

Skrynkelskydd

Om textilierna inte tas ut direkt ur trumman efter avslutat program fortsätter trumman rotera i intervaller under 2 timmar (för att undvika skrynklor).

- **Fabriksinställning: från.**
- **1h**
- **2h**

Summer

När summern är aktiverad hörs en ljudsignal vid programslut.

- **från (fabriksinställning)**

Varningssignalen som ljuder vid felmeddelanden är oberoende av om summern är aktiverad eller inte.

- **normal**

summern avger ett ljud vid programslut.

- **hög**

summern avger ett ljud vid programslut.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Tid

Du kan välja om tiden ska visas med 24- eller 12-timmarsvisning och om klockan ska visas eller inte. Sedan ställs den aktuella tiden in här.

– 24- eller 12-timmarsvisning

Efter att ha valt timvisning kan du ställa klockan.

Ställa klockan:

- Ställ in aktuell timme med multifunktionsväljaren och bekräfta.
- Ställ in aktuella minuter med multifunktionsväljaren och bekräfta.

– Ingen tidsvisning

Om *Senare start* är aktiverad (se inställningen *Senare start*), kan du bara välja *Start om* eller *Slut om* i timmar/minuter med timern.

Kontrast

Ljusstyrka

Både displayens kontrast och ljusstyrka kan ändras i tio olika nivåer.

Stapelldiagrammet visar det inställda läget.

– Fabriksinställning: mellannivå.

Demoläge

Demonstrationsläge för presentation på utställningar.

Styrningen fungerar som i normaldrift. Men uppvärmningen fungerar inte, felmeddelanden och drifttidsräknaren fungerar inte.

– från (fabriksinställning)

– till

- Tryck *OK* för att koppla in/koppla från tills informationen visas i displayen.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Standby för displayen

Displayen blir mörk efter 10 minuter och *Start*knappen blinkar långsamt för att spara energi.

– till

Stand by-funktionen kopplas in: . .
Om inget program väljs. . . När *Start*-knappen har tryckts in under pågående program . . efter programslut.

– ej i pågående program (fabriksinställning).

Om inget program väljs kopplas Standby in.

Genom att trycka på multifunktionsväljaren eller en direktvalsknapp kopplas displayen in igen.

– från

Displayen lyser hela tiden.

Förläng. avkyln.tid

Du kan förlänga avkylningen före programslutet. Textilierna kyls ner starkare.

Stapeldiagrammet visar det inställda läget.

– från 0–18 minuter

– Fabriksinställning: 0 minuter (normal avkylning).

Programtiden förlängs i förhållande till avkylningstiden.

Avkylningstiden kan inte förlängas i programmen *Varmluft*, *Kalluft*, *Finish ylle* och *Superkort*.

Spara

Det är möjligt att välja om funktionen *Spara* skall visas i basmenyn. Funktionen *Spara* är bland annat nödvändig för att ändra de favoritprogram som har sparats på direktvalsknapparna.

– Fabriksinställning: från.

Ändra de sparade favoritprogramen på direktvalsknapparna:

- se Bruks- och uppställningsanvisningen, avsnittet "Välja program" till avsnittet "Spara program som favorit").

Temperaturskala

Visning av inställningar med °C eller °F.

– °C (fabriksinställning)

– °F

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Torrhetsgrader

Torrhetsgr. Vit-/Kulörtvätt

Torrhetsgr. Strykfri tvätt

Torrh.grad Autom. (AUTO)

Du kan ändra torrhetsgraderna i de nämnda programmen.

Stapeldiagrammet visar det inställda läget.

- **från torrare till**
- **fuktigare**
- **Fabriksinställning: Nivå 4**

Torrhetsgr. V.mangeltorr

Du kan ändra torrhetsgraden *Varm-mangeltorr* i programmet *Vit-/Kulörtvätt* separat.

- **från torrare till**
- **fuktigare**
- **Fabriksinställning: mellannivå.**

Rengör luftkanaler

Torktumlarens elektronik indikerar graden av påverkan på grund av ludd eller tvättmedelsrester i luddfilter eller i luftkanalen. Ett kontrollmeddelande följer: *Rengör luftkanaler Rengör luddfilter Kontrollera luftkanalen*. Du kan själv bestämma vid vilken mängd ludd indikeringen ska ske.

Genom att pröva dig fram kommer du så småningom fram till vilken inställning som är lämpligast.

- **från**

från

Rensa luftkanaler visas inte

En extremt igensatt luftkanal leder dock till programavbrott och kontrollmeddelande *Rengör luftkanaler* oberoende av denna inställning.

- **okänslig**

Rengör luftkanaler visas först vid mycket ludd.

- **normal (fabriksinställning)**

- **känslig**

Rengör luftkanaler visas redan vid liten luddbildning

Rengör luddfilter

Luddfiltret i luftkanalen måste regelbundet rengöras.
Som tillägg till inställningen *Rengör luftkanal* kan du ställa in ett timintervall för kontrollmeddelandena *Rengör luftkanaler*, *Rengör luddfilter*, *Kontrollera lufttillförseln*.

Valet av timintervallet beror på hur mycket ludd som har samlats eller hur ofta du vill att den ska rengöras.

- **Fabriksinställning: efter 25 timmar.**
- **Från**
- **Tidsintervall från 5 till 55 timmar**

Visning restfuktighet

När torrhetsgraderna har uppnåtts kan man även visa restfukten i % under programförloppet.

- **Fabriksinställning: utan procentindikering.**

Senare start

Med hjälp av timern kan du välja tid för en senare programstart (se avsnittet "Timer" i Bruks- och uppställningsanvisningen).

– Programslut

Välj klockslag för programslut.

– Programstart

Välj klockslag för programstart.

– Tid till start

Välj minuter/timmar till programstart.

– Ej aktiverad (fabriksinställning).

Genom att trycka på knappen *Timer* väljer du bara programlängd, klockslag för programslut och den aktuella tiden om inte inställningen *Ej klocka* har valts under *Klocka*.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Styreelektronik

Du kan ställa in torktumlaren så att den kan användas som "Tvättinriktning *Tvätter snabbv.kn...*".

Den enkla användningen med snabbvalsknapparna 1 2 3 4.

Driftansvariga personer kan inte ändra på förinställda program.

– D med snabbvalsknappar (Fabriksinställning)

– Tvätter snabbv.kn. enkel.

4 program står i basmenyn.

Sammanställ först de 4 programmen innan du aktiverar denna tvättinriktning (se bruks- och uppställningsanvisningen, avsnitt "Välja program", till avsnitt "Spara program som favorit").

– Tvätter snabbv.kn. + logo

Du kan välja 12 program med multifunktionsväljare.

De första 3 programmen står i grundmenyn.

Sammanställ först de 12 programmen, innan du aktiverar denna tvättinriktning (se inställningen *Favoritprogram* i det här häftet).

– Tvätter snabbv.kn. ext. t.

4 tidsprogram* med olika temperaturnivåer styrs tidsmässigt över ett externt betal-/bokningssystem.

Det inställda värdet anger programtiden och kan inte ändras av driftansvarig person.

– Tvätter snabbv.kn. int tid.

4 tidsprogram* med olika temperaturnivåer styrs tidsmässigt över ett externt betal-/bokningssystem.

Det inställda värdet anger slutet på programtiden och kan inte ändras av driftansvarig person.

Du kan göra detta val oberoende av anslutning till betal-/bokningssystem.

* Den maximala programtiden görs när torktumlaren tas i drift för första gången.

OBS! Efter att ha valt "Tvättinriktning *Tvätter snabbv. kn...*" kommer inte längre komponenterna *Inställningar* att finnas som val! *Driftansvarigs nivå* kan inte längre öppnas. I sådana fall måste du ringa Miele service om du vill göra fler inställningar.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Logo

Välkomstmeddelandet "MIELE" eller "KUNDENLOGO" visas i styrvarianten *Tvätteri snabbv. kn. + Logo, Tvätteri snabbv. kn. ext. t / int tid.*

- **Miele-logotyp fabriksinställning**
- **Kundlogotyp**

Målgrupper

Aktivering av målgrupper av flera olika val.

De valda målgruppsprogrammen läggs till grundprogrammen. Se också avsnittet "Programöversikt" i detta häfte.

- **Hushållsbruk**
- **Professional**
- **Täcken**
- **Städmaskin**
- **Räddningstjänst**
- **Textilrengöringsmedel**
- **Ridhus**
- **Specialprogram**
- Välj och bekräfta sedan *Bekräfta val.*

Specialprogram

Du kan sammanställa 5 specialprogram och spara dem som restfuktighetsprogram eller program med tidval och ge dem namn efter önskemål.

De 5 specialprogrammen är fabriksinställda med grundinställningar.

Spec. 1-3: Restfuktighetsprogram


Spec. 4-5: Program för tidval

- Slutrestfuktighet restfuktighetsprogram: 0 %
 - Programtid - program för tidval: 20 minuter
 - Eftertorkningstid: 0 minuter
 - Temperatur (processluft): 60 ?
 - Riktning som trumman roterar i: 300 sekunder
 - Reversering av trumman: 300 sekunder
- På följande sidor beskrivs hur man sparar och sammanställer egna program.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Välj Specialprogram

Specialprogram måste vara aktiverat under *Målgrupper*.

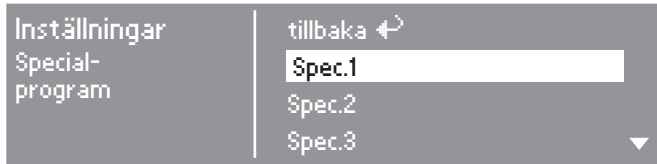


- Välj *Spec 1, 2, 3, 3* eller *5*.



- Välj ett program för restfuktighet eller tidval.

1. Spara programnamn

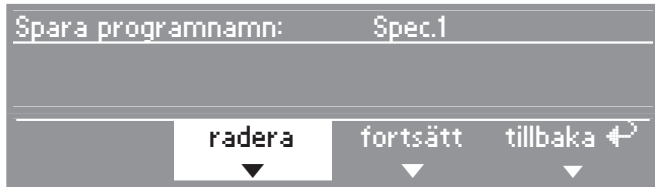

- Bekräfta *radera* för att ändra programnamnet.
- Bekräfta *radera* så många gånger tills siffrorna som ska raderas är raderade.



- Vrid multifunktionsväljaren så att markören flyttas in i teckenraden.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

- Välj och bekräfta bokstäver och tecken efter varandra med multifunktionsväljaren för att fastlägga programnamnet.

Du kan maximalt mata in 7 tecken.

- **abc/ABC**

För att skriva små eller stora bokstäver (direktvalsknapp).

- **Radera**

För att radera den senaste bokstaven/tecknet (direktvalsknapp).

- **Fortsätt**

För att avsluta inmatning av bokstäver/tecken (direktvalsknapp).
Hoppar till den egna programsammanställningen (se nedan).

- **Tillbaka**

För att komma tillbaka (direktvalsknapp).

2. Egen programsammanställning

Definiera de programegenskaper med vilka du vill ändra grundinställningarna.

Fyll i namnen på dina specialprogram och dess inställningar i det här häftet i tabellen "Specialprogram" i avsnittet "Programöversikt".

Restfuktighetsprogram

Slutrestfuktighet

- från - 6 % (rotthetsgrad) till 40 % (torrhetsgrad).

Eftertorkningstid

- från 0 till 60 minuter.

Temperatur (processluft)

- från kallt till 60°C

riktning som trumman roterar i

- från 0 sekunder till 500 sekunder

reversering av trumman

- från 0 sekunder till 500 sekunder.

Tidval

Programtid

- i olika minutsteg upp till 120 minuter

Temperatur (processluft)

- från kallt till 60°C

riktning som trumman roterar i

- från 0 sekunder till 500 sekunder.

reversering av trumman

- från 0 sekunder till 500 sekunder.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Inställningar som bara ska ändras vid den första idrifttagningen

Om du vill göra ändringar vid ett senare tillfälle: kontakta Miele service.

Betal-/bokningssyst.

Ett betal-/bokningssystem ska anslutas.

– **Betal-/bokningssyst.**

– **Programdrift***

Driften sker med betal-/bokningssystem: Användaren köper/bokar ett program.

– **Tidsdrift***

Driften sker med polettautomat: Användaren köper/bokar ett tidsstyrt program.

– **RS 232***

I drift med poletter är det seriella gränssnittet RS 232 aktiverat.

– **IK6***

I drift med poletter är det seriella gränssnittet RS 232 för IK6 aktiverat.

* Dessutom erbjuds inställningarna *Spärr bet./bokn.sy*, *Signal på stift 7*, *Överlappning Betalningssystem*, *Tid kalluft*, *Kalluft gratis*, *Tid varmluft*.

Spärr betal-/bokn.sy.

* I betalningssystemet kan en ändringstid anges under vilken du kan ändra programmen utan att behöva göra en ny bokning.

– **från**

– **Direkt efter start**

Ej möjligt att avbryta/ändra utan att göra om bokningen.

– **1 minut efter start (till 5 minuter)**

Ej möjligt att avbryta/ändra utan att göra om bokningen efter den tiden.

Signal på stift 7

Inställning av meddelandesignal för betal-/bokningssystemet.

– **Programslut**

Vid programslut ljuder Signal på stift 7 på kopplingen till betal-/bokningssystemet.

– **Släpp startknappen**

När du släpper startknappen så ljuder Signal på stift 7 på kopplingen.

– **Start och programslut**

När du släpper startknappen och vid programslut så ljuder Signal på stift 7 på kopplingen.

Meny Inställningar/Driftansvarigs nivå

Överl.tid bet.syst.

Inställning för överlappande tid på mynttidsräknaren. Säkerhetstid för att förhindra fusk med mynt.

- **30 till 240 minuter.**

Tid kalluft

Den maximala tiden för programmet *Kalluft* i styrvarianten *Tvätter snabbv. kn. ext. tid/int tid..*

Programtiden kan ändras i 10-minuterssteg.

- **10 till 120 minuter.**

Kalluft gratis

För *Kalluft gratis* beräknas inga kostnader. Betalning behövs ej för att starta programmet.

- **till**
- **från**

Tid varmluft

Du kan välja den maximala tiden för programmet *Varmluft* i styrvarianten *Tvätter snabbv. kn. ext. tid/int tid..*

Programtiden kan ändras i olika minutersteg.

- **15 till 120 minuter.**

Pinkod driftansv.nivå

Menyn *Inställningar/Driftansvarigs nivå* kan spärras mot oönskad användning med hjälp av en pinkod (undantaget Språk .

- **Pinkod krävs ej**

Lättare inställningar kan ändras när som helst.

Detta val kan du göra om du vill att endast driftansvariga kan göra inställningar.

- **Pinkod krävs**

Alla inställningar kan ändras (efter inmatning av en pinkod).

Detta alternativ ska väljas om endast driftansvariga personer som känner till pinkoden ska kunna ändra olika inställningar.

Miele

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Miele AB
Lisa Sass gata 1
422 53 Hisings Backa

Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
Serviceanmälan: 077 077 00 20

Internet: www.miele-professional.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh