


Uputstvo za upotrebu i montažu Aspirator

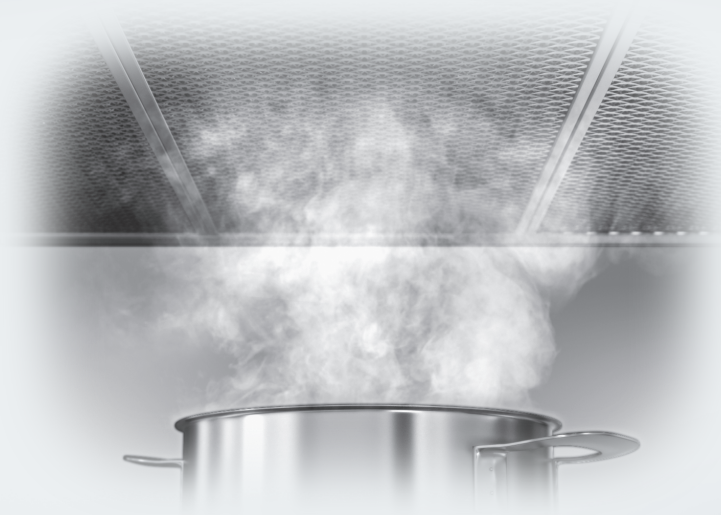

Pročitajte **obavezno** ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre instalacije i puštanja u rad. Tako ćete zaštititi sebe i izbeći oštećenja.

Sadržaj

Bezbednosne napomene i upozorenja	4
Održivost i zaštita životne sredine	13
Upoznavanje.....	14
Pregled aspiratora	14
Komponente.....	15
Filter za masnoću.....	15
Posuda za sakupljanje	15
Ugljeni filter.....	15
Osvetljenje površine za kuvanje.....	15
Funkcije	16
Nivoi snage ventilatora.....	16
Funkcija naknadnog rada	16
Brojač radnih sati	16
Miele@home.....	17
Con@ctivity	17
Powermanagement	17
Puštanje u rad	18
Biranje sistema sa odvodom vazduha ili sistema sa kruženjem vazduha.....	18
Podešavanje Miele@home	18
Povezivanje pomoću aplikacije	19
Odjavljivanje WLAN-a (vraćanje na fabrička podešavanja)	20
Podešavanje funkcije Con@ctivity	20
Aktiviranje Con@ctivity 3.0 preko kućne WLAN mreže.....	20
Aktiviranje Con@ctivity 3.0 preko direktne WLAN mreže	20
Prijavljivanje daljinskog upravljanja	21
Odjavljivanje daljinskog upravljanja	21
Rukovanje (automatski)	22
Kuvanje sa Con@ctivity preko električne ploče za kuvanje	22
Kuvanje sa Con@ctivity preko gasne ploče za kuvanje	22
Privremeno napuštanje automatskog rada	23
Rukovanje (ručno)	24
Kuvanje bez funkcije Con@ctivity (ručno upravljanje).....	24
Uključivanje ventilatora.....	24
Biranje nivoa snage	24
Isključivanje ventilatora	24
Uključivanje/isključivanje osvetljenja površine za kuvanje	24
Prilagođavanje podešavanja	25
Deaktiviranje/aktiviranje funkcije upravljanja napajanjem	25
Sigurnosno isključivanje.....	25
Saveti za uštedu energije	26

Čišćenje i održavanje	27
Čišćenje kućišta.....	27
Filteri za masnoću.....	27
Čišćenje posude za prikupljanje tečnosti.....	28
Zamena filtera za masnoću	29
Filter za mirise.....	30
Odlaganje filtera za mirise	30
Instalacija.....	31
Pre instalacije.....	31
Skidanje zaštitne folije	31
Instalacioni materijal.....	31
Dimenzije uređaja.....	32
Rastojanje između uređaja za kuvanje i aspiratora (S)	33
Preporuke za montažu	34
Šema bušenja za zidnu montažu.....	34
Odvod vazduha	35
Nepovratna klapna.....	36
Kondenzat	36
Prigušivač zvuka	37
Električni priključak.....	38
Servisna služba.....	39
Kontakt za prijavu smetnji	39
Pozicija natpisne pločice sa oznakom tipa.....	39
Garancija.....	39
Tehnički podaci.....	40
Pribor koji se naknadno kupuje za sistem sa kruženjem vazduha	40
Deklaracija o usaglašenosti.....	40

Bezbednosne napomene i upozorenja

Ovaj aspirator odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Neadekvatna upotreba međutim može da dovede do povreda kod osoba i oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre nego što aspirator pustite u rad. Ono sadrži važna uputstva za montažu, bezbednost, upotrebu i održavanje uređaja. Tako ćete zaštititi sebe i izbeći oštećenja na aspiratoru.

Prema standardu IEC 60335-1 Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede poglavlje o instalaciji uređaja, kao i sigurnosna uputstva i upozorenja.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu i prosledite ga eventualnom budućem vlasniku ovog uređaja.

Namenska upotreba

► Ovaj aspirator je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sredini sličnoj domaćinstvu.

► Ovaj aspirator nije predviđen za upotrebu napolju.

► Koristite aspirator isključivo u uslovima uobičajenim za domaćinstvo za usisavanje i pročišćavanje kuhinjskih isparenja, koja nastanu prilikom pripremanja jela.

Svi ostali načini upotrebe nisu dozvoljeni.

► U sistemu sa kruženjem vazduha aspirator koji je iznad plinskog uređaja za kuvanje ne može da se koristi za ventilaciju prostora gde je postavljen. U vezi toga se raspitajte kod stručnjaka za gas.

- ▶ Osobe, koje zbog svog fizičkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju ovim aspiratorom, ne smeju da ga koriste bez nadzora. Ove osobe smeju da koriste aspirator bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njim. One moraju da prepoznaju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.

Deca u domaćinstvu

- ▶ Decu koja imaju manje od 8 godina ne smete da puštate blizu aspiratora, osim ako ih stalno nadgledate.
- ▶ Deca koja imaju više od 8 godina smeju da koriste aspirator bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njime. Deca moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.
- ▶ Deca ne smeju da čiste ili održavaju aspirator bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte decu, koja se zadržavaju u blizini aspiratora. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem.
- ▶ Svetlo za osvetljenje površine za kuvanje je veoma intenzivno. Vodite računa da naročito bebe ne gledaju direktno u sijalice.
- ▶ Opasnost od gušenja. Prilikom igre deca bi mogla da se obmotaju materijalom za pakovanje (npr. folijom) ili da ga stave preko glave i da se uguše. Čuvajte materijal za pakovanje van domašaja dece.

Bezbednosne napomene i upozorenja

Tehnička bezbednost

► Zbog nepravilne instalacije i održavanja ili opravki može za korisnika da nastane znatna opasnost. Instalacione radove i radove na održavanju ili opravke smeju da vrše samo stručna lica koje je ovlastila firma Miele.

► Oštećenja na aspiratoru bi mogla da ugroze Vašu bezbednost. Prekontrolišite da li na njemu ima vidljivih oštećenja. Nikada ne uključujte oštećeni aspirator.

► Za električnu bezbednost aspiratora se garantuje samo ako je on priključen na propisno instaliran sistem sa zaštitnim provodnikom. Veoma je važno da postoji ovaj osnovni preduslov za bezbednost. U slučaju nedoumice Vaše kućne instalacije treba da prekontroliše stručni električar.

► Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je na primer opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

► Podaci o priključku (frekvencija i napon) na natpisnoj pločici aspiratora moraju obavezno da se podudaraju sa podacima za električnu mrežu kako ne bi došlo do oštećenja na aspiratoru.

Pre priključenja uporedite podatke o priključku. U slučaju nedoumice se raspitajte kod električara.

► Višestruke utičnice ili produžni kablovi ne garantuju potrebnu bezbednost (opasnost od požara). Ne priključujte aspirator na električnu mrežu na ovaj način.

► Kod aspiratora serije tipa ... EXT/EXTA treba napraviti vezu sa spoljnim ventilatorom preko odgovarajućeg spojnog voda i konektora. Ovi uređaji smeju da se kombinuju samo sa spoljnim ventilatorom firme Miele.


► Aspirator upotrebljavajte samo ako je montiran, da bi se osigurala bezbedna funkcija uređaja.

Bezbednosne napomene i upozorenja

- ▶ Ovaj aspirator ne sme da se koristi na nestacioniranim mestima (npr. na brodovima).
- ▶ Dodirivanje priključaka pod naponom, kao i promene na električnim i mehaničkim delovima su opasni za Vas i mogu da prouzrokuju smetnje u funkciji aspiratora.
Kućište aspiratora otvarajte samo ukoliko je to opisano u delu koji se odnosi na montažu i čišćenje. Nikada ne otvarajte ostale delove kućišta.
- ▶ Prava iz garancije se gube ukoliko bi aspirator popravljao servis koji nije ovlastila firma Miele.
- ▶ Oštećeni priključni provodnik smeju da zamene samo kvalifikovani stručnjaci.
- ▶ Sijalice osvetljenja su fiksno instalirane. Zamenu sme da vrši isključivo stručno lice koje je ovlastila firma Miele ili Miele servis.
- ▶ Prilikom instaliranja i održavanja kao i popravki aspirator mora da bude isključen iz električne mreže. On je isključen iz struje samo kada je ispunjen neki od sledećih uslova:
 - osigurači u električnoj instalaciji su isključeni ili
 - navojni ulošci osigurača u električnoj instalaciji su sasvim odvrnuti ili
 - mrežni utikač (ako postoji) je izvučen iz utičnice. Pri tom ne vucite priključni provodnik, već sam utikač.

Bezbednosne napomene i upozorenja

Istovremeni rad sa uređajem za loženje koji zavisi od vazduha u prostoriji

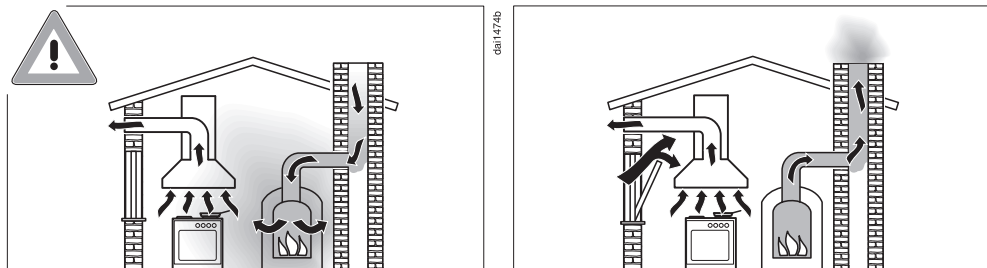

⚠ Opasnost od trovanja gasovima koji nastaju sagorevanjem. Prilikom istovremenog korišćenja aspiratora i uređaja za loženje koji zavisi od vazduha u prostoriji, u istoj prostoriji ili sistemu provetranja potreban je maksimalni oprez. Uređaji za loženje koji zavise od vazduha u prostoriji uzimaju vazduh za sagorevanje iz prostorije gde su postavljeni i sprovode otpadne gasove napolje kroz sistem otpadnih gasova (npr. dimnjak). To su npr. uređaji za grejanje na gas, ulje, drva ili ugalj, protočni bojleri, uređaji za grejanje vode, ploče za kuvanje ili rerne.

Aspirator uzima vazduh iz kuhinje i okolnih prostorija. To važi za sledeće načine rada:

- sistem za odvod vazduha,
- sistem za odvod vazduha sa spoljnim ventilatorom,
- sistem sa kruženjem vazduha sa kutijom za kruženje vazduha koja se nalazi izvan prostorije.

Bez dovoljnog dovoda vazduha nastaje potpritisak. Uređaj za loženje dobija premalo vazduha za sagorevanje. Sagorevanje je smanjeno.

Otrovni gasovi od sagorevanja mogu da se vrate iz dimnjaka ili odvodnog otvora u stambene prostorije.

Postoji opasnost po život.

Bezopasno korišćenje uređaja je moguće ako se prilikom istovremenog rada aspiratora i uređaja za loženje koji zavisi od vazduha u prostoriji, u sistemu provetravanja ili u prostoriji dostigne potpritisak od najviše 4 Pa (0,04 mbar) i tako izbegne povratno usisavanje otpadnih gasova iz uređaja za loženje.

To može da se postigne ako kroz otvore koji se ne zatvaraju, npr. vrata ili prozore, može da struji vazduh koji je potreban za sagorevanje. Pri tom treba obratiti pažnju na dovoljan poprečni presek otvora za dovod vazduha. Sama zidna kutija za dovod / odvod vazduha ne obezbeđuje obično dovoljno snabdevanje vazduhom.

Prilikom procene mora uvek da se uzme u obzir celokupni sistem provetravanja u stanu. Zbog toga se posavetujte sa nadležnim odžačarem.

Ako se aspirator koristi u sistemu sa kruženjem vazduha, pri čemu se vazduh vraća u prostoriju gde je aspirator postavljen, može istovremeno slobodno da radi i uređaj za loženje koji zavisi od vazduha u prostoriji.

Bezbednosne napomene i upozorenja

Pravilna upotreba

► Zbog otvorenog plamena postoji opasnost od požara.

Nikada ne radite sa otvorenim plamenom ispod aspiratora. Tako je npr. zabranjeno flambiranje i pečenje na roštilju sa otvorenim plamenom. Uključen aspirator uvlači plamen u filter. Nataložena kuhinjska masnoća može da se zapali.

► Zbog jake toplote prilikom kuvanja na plinskoj ploči za kuvanje aspirator bi mogao da se ošteti.

- Nikada ne ostavljajte plinsku ploču za kuvanje uključenu ukoliko na njoj nema posude za kuvanje. Isključite plinsku ploču čak i ako na kratko skinete posudu za kuvanje sa nje.
- Odaberite posudu za kuvanje koja odgovara veličini polja za kuvanje.
- Veličinu plamena regulišite tako da on ni u kom slučaju ne prelazi iznad posude za kuvanje.
- Izbegavajte prekomerno zagrevanje posude za kuvanje (npr. prilikom kuvanja sa vokom).

► Kondenzovana voda može da prouzrokuje oštećenja zbog korozije na aspiratoru.

Uključite aspirator uvek kada koristite uređaj za kuvanje da se na njemu ne bi sakupljala kondenzovana voda.

► Pregrejana ulja i masnoće mogu da se zapale i da na taj način zapale i aspirator.

Nadgledajte lonce, tiganje i friteze, kada radite s uljima i masnoćama. I pečenje na električnim roštiljima mora stalno da bude pod kontrolom.

► Naslage masnoće i prljavštine štetno utiču na funkcionisanje aspiratora.

Nikada ne upotrebljavajte aspirator bez filtera za masnoću da biste obezbedili čišćenje isparenja od kuvanja.

► Postoji opasnost od požara ako čišćenje nije izvršeno prema instrukcijama iz uputstva za upotrebu.

► Vodite računa o tome, da se aspirator jako zagreva tokom kuvanja zbog sve veće toplote.

Kućište i filtere za masnoću dodirujte tek kada se aspirator bude ohladio.

Stručna instalacija

► Obratite pažnju na podatke proizvođača Vašeg uređaja za kuvanje i da li je dozvoljeno njegovo korišćenje u kombinaciji sa aspiratorom.

► Aspirator ne sme da bude montiran iznad uređaja za loženje koji koriste čvrsta goriva.

► Ukoliko je rastojanje između uređaja za kuvanje i aspiratora nedovoljno, može doći do oštećenja aspiratora.

Ukoliko proizvođač uređaja za kuvanje nije propisao veća sigurnosna rastojanja, između uređaja za kuvanje i donje ivice aspiratora treba se pridržavati rastojanja koja su navedena u poglavlju „Instalacija“.

Ako ispod aspiratora treba da se koristi više različitih uređaja za kuvanje, za koje važe različita sigurnosna rastojanja, treba izabrati najveće navedeno sigurnosno rastojanje.

► Za pričvršćivanje aspiratora treba obratiti pažnju na podatke u poglavlju „Instalacija“.

► Delovi mogu imati oštre ivice i dovesti do povreda.

Prilikom montaže nosite rukavice koje će pružiti zaštitu od posekotine.

► Za postavljanje cevi za odvod vazduha smeju da se koriste samo cevi ili creva od nezapaljivog materijala. Njih možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici ili kod servisa.

► Odlazni vazduh ne sme da se sprovodi ni u dimnjak korišćen za odvod dima ili otpadnih gasova, ni kroz neki otvor koji služi za provetranje prostorija, gde su postavljeni uređaji za loženje.

► Ako odlazni vazduh treba da prolazi kroz dimnjak za sprovođenje dima ili otpadnih gasova koji nije korišćen, onda treba da ispoštujete zahtevne propise.

Bezbednosne napomene i upozorenja

Čišćenje i održavanje

▶ Para iz uređaja za čišćenje uz pomoć pare može da dospe do delova koji su pod naponom i da izazove kratki spoj. Za čišćenje aspiratora ni u kom slučaju ne koristite uređaj za čišćenje uz pomoć pare.

Dodatna oprema i rezervni delovi

▶ Upotrebljavajte isključivo Miele originalni pribor. Ukoliko se dograđuju ili ugrađuju drugi delovi, gube se prava iz garancije, jemstvo i/ili odgovornost za uređaj.

▶ Firma Miele garantuje samo za originalne rezervne delove da će oni ispuniti zahteve o bezbednosti. Neispravni delovi smeju da budu zamenjeni samo originalnim rezervnim delovima.

▶ Firma Miele Vam daje 15-godišnju, a najmanje 10-godišnju garanciju, na dostavljanje funkcionalnih rezervnih delova nakon prestanka proizvodnje serije Vašeg aspiratora.

Odlaganje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tokom transporta. Ambalažni materijali su odabrani sa stanovišta ekološke kompatibilnosti i tehnike odlaganja otpada i generalno se mogu reciklirati.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine. Koristite mesta za sakupljanje reciklabilnih materijala i opcije povrata za specifične materijale. Vaša Miele servisna služba će uzeti transportno pakovanje.

Odlaganje starog uređaja


Električni i elektronski uređaji sadrže različite vredne materijale. Oni sadrže i određene supstance, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i prilikom nestručnog tretmana, one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nikada ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.



Umesto toga koristite zvanična, uređena mesta za besplatno sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji se odlaže. Zakonski ste u obavezi da uklonite iskorišćene baterije i akumulatore, kao i lampe, koji se mogu ukloniti bez uništavanja. Odnosite ih na odgovarajuće mesto za sakupljanje otpada gde se mogu besplatno odložiti. Pobrinite se da Vaš stari uređaj do uklanjanja čuvate tako da bude osiguran od pristupa dece.

Upoznavanje

Pregled aspiratora

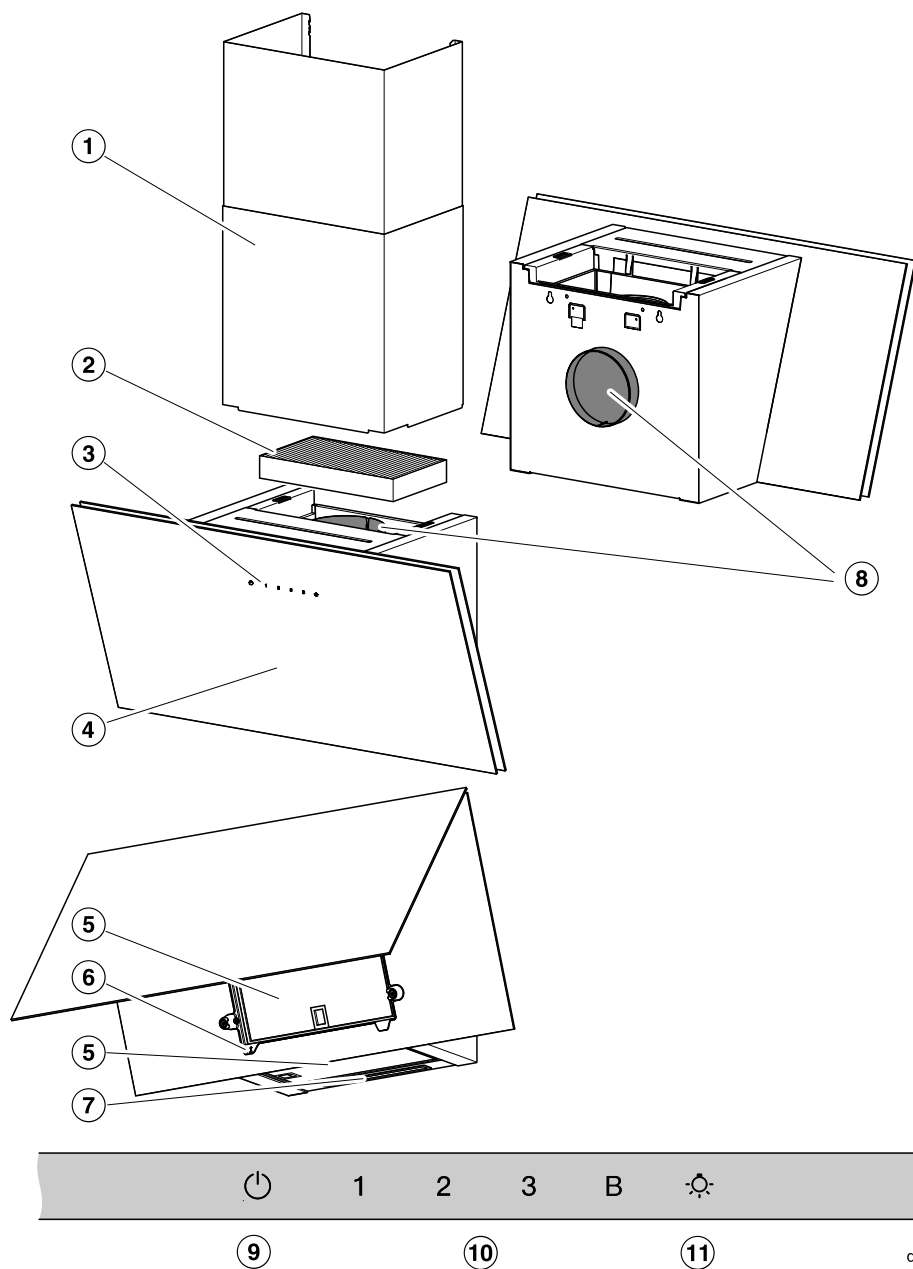

- ① Maska cevi za odvod isparenja
Pribor koji se posebno kupuje
Samo kod sistema za odvod vazduha
- ② Filter za mirise
Jednokratni ili regenerativni filter za mirise
Pribor koji se posebno kupuje za sistem sa kruženjem vazduha
- ③ Elementi za rukovanje
- ④ Usmerivač pare
- ⑤ Filteri za masnoću
- ⑥ Posuda za sakupljanje tečnosti
- ⑦ Osvetljenje površine za kuvanje
- ⑧ Nastavak za odvod vazduha
Odlazni vazduh može alternativno da se provede nagore ili prema zadnjem delu.
Kod sistema sa kruženjem vazduha otpadni vazduh može da se odvodi samo nagore.
- ⑨ Senzorski taster za uključivanje i isključivanje ventilatora
- ⑩ Senzorski tasteri za podešavanje snage ventilatora
- ⑪ Senzorski taster za uključivanje i isključivanje osvetljenja površine za kuvanje

Komponente

Filter za masnoću

Metalni filteri za masnoću u uređaju koji mogu ponovo da se koriste upijaju čvrste sastojke iz kuhinjske pare (masnoću, prašinu itd.) i tako sprečavaju prljanje aspiratora.



Opasnost od požara

Filteri za masnoću na kojima ima previše masnoće su zapaljivi.

Redovno čistite filtere za masnoću.

Zbog jako zaprljanih filtera za masnoću smanjuje se usisna snaga i usled toga se aspirator i kuhinja više prljaju.

Posuda za sakupljanje

Posuda za sakupljanje tečnosti ispod filtera za masnoću upija iscurili kondenzat. Uvek čistite posudu za sakupljanje kada čistite filter za masnoću. Moguće je izvaditi za čišćenje.

Ugljeni filter

Kod sistema sa kruženjem vazduha osim filtera za masnoću morate da postavite i jedan ugljeni filter. On upija mirisne materije koje nastaju prilikom kuvanja.

Ugljeni filter možete da nabavite kao pribor koji se naknadno kupuje. Dostupni su ugljeni filteri koji po isteku predviđenog vremena rada moraju da se zamene i ugljeni filteri koji se mogu regenerisati.

Osvetljenje površine za kuvanje

Osvetljenje površine za kuvanje možete da uključite i isključite nezavisno od ventilatora.

Upoznavanje

Funkcije

Sistem za odvod vazduha



dal0494a

Usisani vazduh se pročisti kroz filtere za masnoću i sprovede napolje iz zgrade.

Sistem sa kruženjem vazduha

(sa filterom za mirise kao priborom koji može da se kupi naknadno, vidi "Tehnički podaci")



dal0494b

Usisani vazduh se pročisti kroz filtere za masnoću i dodatno kroz filter za mirise. Vazduh se potom vraća u kuhinju.

Rad sa spoljnim ventilatorom

(aspiratori serije tipa ...EXT/EXTA)



dal0494c

Kod aspiratora koji su pripremljeni za rad sa spoljnim ventilatorom, Miele usisni ventilator se montira van prostorije na mestu po Vašem izboru. Spoljni ventilator se povezuje sa aspiratorom pomoću upravljačkog voda i njime se upravlja pomoću funkcije Con@ctivity ili elemenata za rukovanje na aspiratoru.

Nivoi snage ventilatora

Za isparenja, mirise ili toplotu od manjeg do jačeg intenziteta na raspolaganju su vam nivoi snage od **1** do **3**.

U slučaju povećanja nivoa isparenja, mirisa ili toplote, povećajte nivo snage.

U slučaju privremenih, veoma jakih isparenja, mirisa ili toplote, npr. pri pečenju, na raspolaganju vam je Booster nivo **B**. Booster nivo se nakon 5 minuta automatski vraća na prethodni nivo.

Funkcija naknadnog rada

Funkcija vam je dostupna preko Miele aplikacije.

Pomoću funkcije naknadnog rada ventilator se automatski isključuje po isteku prethodno odabranog vremena.

Vazduh u kuhinji se čisti od zaostale pare i mirisa od kuvanja. Izbegavaju se ostaci u aspiratoru i mirisi koji usled toga nastaju.

Brojač radnih sati

Funkcija vam je dostupna preko Miele aplikacije.

Aspirator memoriše vreme koliko dugo radi.

Miele aplikacija vas obaveštava kada morate da čistite filter za masnoću.

Kod sistema sa kruženjem vazduha, aplikacija vas obaveštava kada morate da menjate ili regenerišete ugljeni filter.

Miele@home

Aspirator možete povezati na vašu kućnu WLAN mrežu i njime rukovati pomoću Miele aplikacije preko vašeg mobilnog uređaja.

Ukoliko je vaša Miele ploča za kuvanje takođe povezana sa vašom WLAN mrežom, funkcija Con@ctivity je automatski aktivirana.

Con@ctivity

Aspiratorom se automatski upravlja pomoću Con@ctivity funkcije u zavisnosti od ploče za kuvanje. Preduslov je da su aspirator i Miele ploča za kuvanje povezani na kućnu WLAN mrežu ili raspoložu direktnom WLAN vezom.

Aspiratorom možete u svakom trenutku ručno upravljati i tokom automatskog režima rada.

Powermanagement

Aspirator poseduje funkciju Powermanagement. Funkcija Powermanagement služi za uštedu energije. Ona vodi računa da se snaga ventilatora automatski smanji na manji stepen i isključi osvetljenje.

- Ako odaberete Booster stepen ventilatora, nakon 5 minuta se automatski prebaci na stepen 3.
- Sa stepena snage ventilatora 3, 2 ili 1 posle 2 sata smanjuje se za jedan stepen a zatim isključuje u intervalima od 30 minuta.
- Uključeno osvetljenje površine za kuvanje se automatski isključuje nakon 12 sati.

Puštanje u rad

Biranje sistema sa odvodom vazduha ili sistema sa kruženjem vazduha

Ovaj aspirator je pogodan za sistem sa odvodom vazduha i sistem sa kruženjem vazduha. Snaga ventilatora se podešava prema odabranom režimu rada. Fabrički je podešen sistem sa kruženjem vazduha. Aspirator morate da prepravite za način rada sa odvodom vazduha.

- Držite pritisnutim taster **1**, a zatim istovremeno taster za uključivanje/isključivanje  u trajanju od oko 3 sekunde.

1, 2, 3 i B trepere 2 puta.

- Zatim dodirnite jedan za drugim

- taster **1**,
- taster za osvetljenje , a zatim ponovo
- taster **1**.

Ukoliko je podešen sistem sa kruženjem vazduha, **2 i B** svetle neprekidno.

- Za prebacivanje na odvod vazduha dodirnite taster **1**.

2 i B trepere.

Podešen je režim sa odvodom vazduha

- Ukoliko ponovo želite da prebacite na sistem sa kruženjem vazduha, dodirnite taster za osvetljenje .

2 i B neprekidno svetle.

- Potvrdite ovaj postupak pomoću tastera za uključivanje/isključivanje .

Podešavanje Miele@home

Pretpostavka:

- WLAN mreža
- Miele aplikacija
- Miele korisnički nalog. Korisnički nalog možete da kreirate putem Miele aplikacije.

Obezbedite da na mestu postavljanja Vašeg aspiratora signal Vaše WLAN mreže bude dovoljno jak.

Raspoloživost Miele@home

Korišćenje aplikacije Miele zavisi od raspoloživosti servisa Miele@home u Vašoj zemlji.

Servis Miele@home nije raspoloživ u svakoj zemlji.

Informacije o raspoloživosti naći ćete na internet strani www.miele.com.

Miele aplikacija

Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti sa Apple App Store® ili Google Play Store™-a.



Povezivanje pomoću aplikacije

Vi možete da se povežete na mrežu sa aplikacijom Miele.

- Instalirajte aplikaciju Miele na Vašem mobilnom uređaju.

Za prijavljivanje Vam je potrebno:

1. Lozinka Vaše WLAN mreže
2. Lozinka Vašeg aspiratora



Kod lozinke aspiratora radi se o poslednjih 9 cifara fabričkog broja, koji ćete naći na natpisnoj pločici.

Natpisnu pločicu ćete pronaći kada otvorite usmerivač pare.

- Pokrenite prijavljivanje uređaja u aplikaciji. Sledite korake za prijavljivanje.

Ukoliko se pojavi zahtev da aktivirate WLAN aspiratora, postupite na sledeći način:

- Držite pritisnutim taster **B**, a zatim istovremeno taster za osvetljenje  u trajanju od oko 2 sekunde.

2 svetli neprekidno, **3** treperi.

Aspirator će tokom narednih 10 minuta biti spreman za povezivanje.

- Sledite dalje korake u aplikaciji.

Nakon izvršenog povezivanja neprekidno svetle **2 i 3.**

- Potvrdite ovaj postupak pomoću tastera za uključivanje/isključivanje .

Ukoliko povezivanje nije moguće, **2 i 3** trepere ili se proces prekida nakon 10 minuta.

- U tom slučaju ponovite postupak.

Puštanje u rad

Odjavljivanje WLAN-a (vraćanje na fabrička podešavanja)

Da bi se uspostavila nova WLAN-veza, potrebno je najpre prekinuti postojeću WLAN-vezu.

- Držite pritisnutim taster **1**, a zatim istovremeno taster za osvetljenje  u trajanju od oko 2 sekunde.

Kod postojeće WLAN veze neprekidno svetle **2** i **3**.

- Dodirnite taster **1**.

2 neprekidno svetli, a **3** treperi.

Nakon nekoliko sekundi trepere **2** i **3**. Veza je prekinuta.

- Potvrdite ovaj postupak pomoću tastera za uključivanje/isključivanje .

WLAN veza je prekinuta. Može da se uspostavi nova veza.

Podešavanje funkcije Con@ctivity

Aktiviranje Con@ctivity 3.0 preko kućne WLAN mreže

Pretpostavka:

- Kućna WLAN mreža
- Miele ploča za kuvanje sa funkcijom WLAN

- Povežite aspirator i vašu ploču za kuvanje u kućnu WLAN mrežu (vidi odeljak „Podešavanje Miele@home“).

Funkcija Con@ctivity se automatski aktivira.

Aktiviranje Con@ctivity 3.0 preko direktne WLAN mreže

Kao alternativa povezivanju na kućnu mrežu, možete uspostaviti direktnu vezu između ploče za kuvanje i aspiratora.

Pretpostavka:

- Miele ploča za kuvanje sa funkcijom WLAN

- Držite pritisnutim taster **B**, a zatim istovremeno taster **1** u trajanju od oko 2 sekunde.

2 svetli neprekidno, **3** treperi.

Aspirator će tokom narednih 10 minuta biti spreman za povezivanje.

- Pokrenite WLAN vezu na ploči za kuvanje. Informacije u vezi s tim pročitajte u uputstvu za upotrebu ploče za kuvanje.

Nakon izvršenog povezivanja neprekidno svetle **2** i **3**.

- Potvrdite ovaj postupak pomoću tastera za uključivanje/isključivanje .

Ukoliko povezivanje nije moguće, **2** i **3** trepere ili se proces prekida nakon 10 minuta.

- Prekinite vezu na aspiratoru (vidi odeljak „Odjavljivanje sa WLAN-a“) i na ploči za kuvanje.
- Ponovite postupak.

Kada postoji direktna WLAN veza, ploča za kuvanje i aspirator ne mogu biti povezani u kućnu mrežu. Rukovanje putem Miele aplikacije tada npr. nije moguće. Ukoliko je kasnije poželjno povezivanje na kućnu mrežu, najpre morate prekinuti direktnu WLAN vezu između ploče za kuvanje i aspiratora (vidi odeljak „Odjavljivanje WLAN-a“).

Prijavljivanje daljinskog upravljanja

Miele DARC 7 je pribor koji se posebno kupuje

- Držite na aspiratoru pritisnutim taster **B**, a zatim istovremeno taster **2** u trajanju od oko 2 sekunde.

2 svetli neprekidno, **3** treperi.

- Pokrenite prijavljivanje na daljinsko upravljanje. Informacije u vezi sa tim pročitajte u uputstvu za upotrebu daljinskog upravljanja.

Nakon uspešnog prijavljivanja **2** i **3** svetle neprekidno.

- Potvrdite ovaj postupak pomoću tastera za uključivanje/isključivanje .

Ukoliko prijavljivanje nije bilo uspešno, **2** i **3** trepere.

- U tom slučaju ponovite postupak.

Odjavljivanje daljinskog upravljanja

- Držite na aspiratoru pritisnutim taster **B**, a zatim istovremeno taster **3** u trajanju od oko 2 sekunde.

Ukoliko je daljinsko upravljanje prijavljeno, **2** i **3** svetle neprekidno.

- Dodirnite taster **1**.

2 neprekidno svetli, a **3** treperi.

Nakon nekoliko sekundi trepere **2** i **3**. Daljinsko upravljanje je prijavljeno.

- Potvrdite ovaj postupak pomoću tastera za uključivanje/isključivanje .

Rukovanje (automatski)

Kuvanje sa Con@ctivity preko električne ploče za kuvanje


- Uključite neko polje za kuvanje sa bilo kojim stepenom.

Uključuje se osvetljenje površine za kuvanje.

Nakon nekoliko sekundi se uključuje ventilator, najpre kratko na nivo **2**, a zatim na nivo **1**.

Tokom kuvanja aspirator automatski bira potreban nivo rada ventilatora. Visina nivoa snage ventilatora zavisi od broja uključenih polja za kuvanje i visine odabranih nivoa snage kuvanja.

Aspirator reaguje sa vremenskim odlaganjem. Time je uzeto u obzir da promena nivoa snage na ploči za kuvanje ne dovodi neposredno do manje ili više pare od kuvanja.

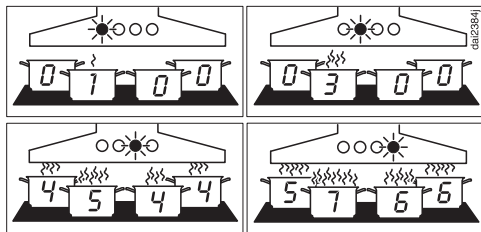

Primeri za stepene snage ventilatora **1** do **B**

- Nakon kuvanja isključite sva polja za kuvanje.

Ventilator aspiratora postepeno smanjuje snagu rada tokom narednih minuta i konačno se isključuje.

Na taj način će vazduh u kuhinji biti očišćen od zaostale pare i mirisa od kuvanja.

Nakon dodatnih 30 sekundi osvetljenje površine za kuvanje se isključuje.

Prženje sa Con@ctivity

- Pre prženja, npr. radi zagrevanja posude za kuvanje, uključite ploču za kuvanje na maksimalni stepen. Nakon oko 10 sekundi do 4 minuta prebacite na niži stepen (60 sekundi do 5 minuta kod Highlight-ploče za kuvanje).

Aspirator prepoznaje postupak prženja.

Aspirator se uključuje i prelazi posle ponovnog uključivanja ploče za kuvanje na stepen rada ventilatora 3 i ostaje na tom stepenu rada ventilatora oko 5 minuta.

Potom funkcija Con@ctivity ponovo određuje stepen rada ventilatora.

Vi možete i ranije da ručno odaberete drugi stepen rada ventilatora.

Kuvanje sa Con@ctivity preko gasne ploče za kuvanje

- Uključite neko polje za kuvanje sa bilo kojim stepenom.

Uključuje se osvetljenje površine za kuvanje.

Nakon nekoliko sekundi se ventilator uključuje na nivo **2**.

Nezavisno od izabranog nivoa snage kuvanja ventilator ostaje na nivou **2**.

- Nakon kuvanja isključite sva polja za kuvanje.

Aktivira se funkcija naknadnog rada. **5** tastera za naknadni rad ⁵1¹⁵ svetli.

Nakon 5 minuta se ventilator i osvetljenje površine za kuvanje isključuju.

Na taj način će vazduh u kuhinji biti očišćen od zaostale pare i mirisa od kuvanja.

Privremeno napuštanje automatskog rada

Možete privremeno napustiti automatski režim rada:

- Ručno odaberite neki drugi nivo rada ventilatora, ili
- Ručno isključite aspirator, ili
- Preko Miele aplikacije aktivirajte funkciju naknadnog rada ¹⁵, ili
- Rukujte osvetljenjem površine za kuvanje (samo u kombinaciji sa gasnom pločom za kuvanje).

Vraćanje na automatski rad

U kombinaciji sa električnom pločom za kuvanje:

- Nakon ručnog biranja stepena rada ventilatora aspiratorom se ne rukuje oko 5 minuta, ili
- Ručno odabrani stepen rada ventilatora ponovo odgovara automatskom, ili
- Ventilator aspiratora i ploča za kuvanje su bili isključeni bar 30 sekundi. Prilikom sledećeg uključivanja ploče za kuvanje ponovo se pokreće automatski rad.

U kombinaciji sa gasnom pločom za kuvanje:

- Ventilator aspiratora i ploča za kuvanje su bili isključeni bar 30 sekundi. Prilikom sledećeg uključivanja ploče za kuvanje ponovo se pokreće automatski rad.

Napuštanje automatskog režima rada za čitav postupak kuvanja

- Uključite ventilator **pre** ploče za kuvanje.

Con@ctivity je deaktiviran do isključivanja aspiratora.

Ukoliko su nakon postupka kuvanja aspirator i ploča za kuvanje bili isključeni bar 30 sekundi, prilikom sledećeg uključivanja ploče za kuvanje ponovo se pokreće automatski rad.

Rukovanje (ručno)

Kuvanje bez funkcije Con@ctivity (ručno upravljanje)

Aspiratorom treba ručno upravljati pod sledećim uslovima:

- Funkcija Con@ctivity nije aktivirana.
- Privremeno ste deaktivirali funkciju Con@ctivity (vidi poglavlje „Rukovanje (automatski rad)“, odeljak „Privremeno napuštanje automatskog rada“).

Uključivanje ventilatora

- Dodirnite taster za uključivanje/isključivanje .

Ventilator se uključuje na stepen **2**.

Biranje nivoa snage

- Izaberite željeni nivo snage pomoću tastera **1** do **B**.

Uključivanje Booster stepena

Ventilator se nakon 5 minuta automatski vraća na nivo **3**.

Isključivanje ventilatora

- Isključite ventilator uz pomoć tastera za uključivanje/isključivanje .

Uključivanje/isključivanje osvetljenja površine za kuvanje

- Za uključivanje i isključivanje dodirnite taster za osvetljenje .

Deaktiviranje/aktiviranje funkcije upravljanja napajanjem

Imajte na umu da zbog deaktiviranja može doći do veće potrošnje energije.

- Držite pritisnutim taster **1**, a zatim istovremeno taster za uključivanje/isključivanje  u trajanju od oko 3 sekunde.

1, 2, 3 i B trepere 2 puta.

- Zatim dodirnite jedan za drugim

- taster za osvetljenje ,
- taster **1** i ponovo
- taster za osvetljenje .

Ako je funkcija upravljanja napajanjem aktivirana, **2 i B** svetle neprekidno.

Ako je deaktivirana, svetle **2 i B**.

- Za deaktiviranje funkcije upravljanja napajanjem dodirnite taster **1**.

2 i B trepere.

- Za aktiviranje dodirnite taster za osvetljenje .

2 i B neprekidno svetle.

- Potvrdite ovaj postupak pomoću tastera za uključivanje/isključivanje .

Sigurnosno isključivanje

Ukoliko je funkcija Powermanagement deaktivirana, ventilator i osvetljenje površine za kuvanje se automatski isključuju posle 12 sati.

- Za ponovno uključivanje pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

Saveti za uštedu energije

Ovaj aspirator radi veoma efikasno i štedi energiju. Sledeće mere Vas podržavaju u štedljivom korišćenju:

- U toku kuvanja obezbedite dobro provetranje kuhinje. Ukoliko tokom rada sistema za odvod vazduha ne dotiče dovoljno vazduha, aspirator ne radi efikasno i stvara se povećana buka prilikom rada uređaja.
- Kuvajte na što manjem stepenu snage. Manje isparenja znači manji stepen snage u radu aspiratora a time i manju potrošnju energije.
- Redovno čistite ili zamenjujte filtere. Jako zaprljani filteri umanjuju učinak, povećavaju opasnost od požara i predstavljaju higijenski rizik.

- Koristite funkciju Con@ctivity. Aspirator se automatski uključuje i isključuje. Aspirator bira optimalni stepen snage za postupak kuvanja i tako utiče na manju potrošnju energije.
- Ako ručno upravljate aspiratorom, obratite pažnju na sledeće:
 - Proverite odabrani stepen snage na aspiratoru. Uglavnom je dovoljan manji stepen snage. Booster stepen koristite samo kada je to potrebno.
 - Ako se stvaraju jaka isparenja, na vreme uključite veći stepen rada. To je efikasnije nego da dužim radom aspiratora pokušavate da izvučete isparenja koja su se već proširila po kuhinji.
 - Vodite računa da nakon kuvanja ponovo isključite aspirator. Ukoliko po završetku kuvanja vazduh u kuhinji treba još očistiti od zaostalih isparenja i mirisa, koristite funkciju naknadnog rada. Ventilator se automatski isključuje po isteku odabranog vremena naknadnog rada.

 Isključite aspirator iz električne mreže pre svakog održavanja i nege (vidi poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“).

Čišćenje kućišta

- Sve površine i upravljačke elemente čistite sunderastom krpom, deterdžentom za pranje sudova i toplom vodom.
- Izvadite filter za masnoću i očistite dostupne delove kućišta od nakupljene masti. Na taj način ćete sprečiti opasnost od požara.
- Zatim te površine obrišite mekom krpom.
- Pored toga, staklene površine možete čistiti komercijalno dostupnim sredstvima za čišćenje stakla.

Napomene za čišćenje kućišta

Neadekvatna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine.

Nemojte koristiti sledeća sredstva za čišćenje:

- Sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, kiselinu, hlor ili rastvarače
- Abrazivna sredstva za čišćenje, kao npr. prašak ili kremu za ribanje, sunđere koji grebu, kao npr. sunđere za pranje lonaca ili korišćene sunđere koji još sadrže ostatke sredstava za ribanje

Čišćenje delova kućišta u boji prouzrokuje fine ogrebotine na površini koje mogu postati vidljive u zavisnosti od osvetljenja prostora.

Filteri za masnoću


Interval čišćenja filtera za masnoću

Filtere za masnoću čistite najkasnije svake 3–4 nedelje. Nakupljena masnoća se tokom dužeg perioda stvrdne i otežava čišćenje.

Ukoliko za aspirator koristite Miele@home, Miele aplikacija će vas nakon 30 sati rada podsetiti da treba očistiti filter za masnoću.

Otvaranje usmerivača pare

Usmerivač pare je fiksiran magnetima.

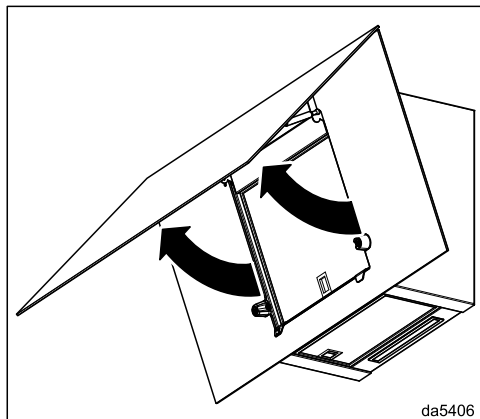


- Povucite usmerivač pare nadole iz elementa za fiksiranje, a potom ga zakrenite nagore.

Čišćenje i održavanje

Vađenje filtera za masnoću


⚠ Ukoliko filter padne, to može dovesti do oštećenja filtera i ploče za kuvanje.

Prilikom rukovanja držite filter čvrsto u ruci.

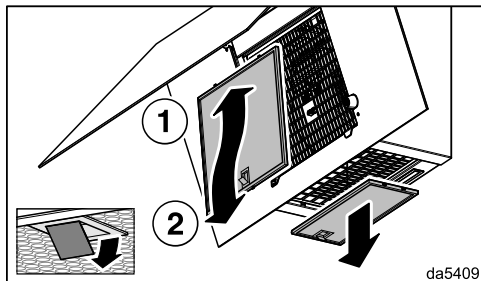

- Otvorite bravicu prednjeg filtera za masnoću, gurnite filter za masnoću malo nagore i izvadite ga prema napred.
- Otvorite bravicu donjeg filtera za masnoću, i izvadite filter za masnoću prema dole.

Čišćenje posude za prikupljanje tečnosti

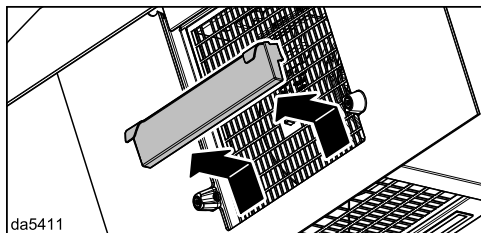

- Pažljivo izvucite posudu za sakupljanje nagore i prospite sakupljeni kondenzat.
- Očistite posudu za sakupljanje vlažnom krpom i ponovo je postavite.

Ručno čišćenje filtera za masnoću

- Očistite filtere za masnoću četkom za pranje sudova u toploj vodi, u koju ćete dodati blago sredstvo za ručno pranje sudova. Koristite sredstvo za ručno pranje sudova, koje nije koncentrovano.
- Nakon čišćenja, filtere za masnoću radi sušenja postavite na upijajuću podlogu.

Napomene za ručno čišćenje

Redovna primena neadekvatnih sredstava za čišćenje može dovesti do oštećenja površina filtera.

Nemojte koristiti sledeća sredstva za čišćenje:

- Sredstva za čišćenje koja rastvaraju kamenac
- Prašak ili kremu za ribanje
- Agresivna univerzalna sredstva za čišćenje i sprejeve za rastvaranje masnoće
- Sprej za rerne

Čišćenje filtera za masnoću u mašini za pranje sudova

- Ako je moguće, stavite filtere za masnoću uspravno ili nagnuto u donju korpu. Vodite računa da prskalica može slobodno da se kreće.
- Koristite sredstvo za čišćenje u domaćinstvu.
- Izaberite program sa temperaturom od maksimalno 65°C.


Napomene za čišćenje u mašini za pranje sudova

Filteri za masnoću mogu postati neupotrebljivi zbog visokih temperatura, npr. zbog deformacije. Izaberite program koji ne prekoračuje preporučenu temperaturu.

Obratite pažnju na informacije u uputstvu za upotrebu mašine za pranje sudova.


U zavisnosti od sredstva za čišćenje, može doći do trajne promene boje unutrašnjih filterskih površina. To ne utiče na funkciju filtera za masnoću.

Postavljanje filtera za masnoću

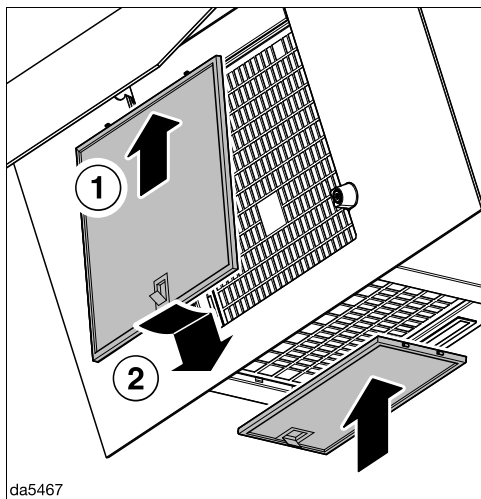

- Postavite filtere za masnoću.

Zatvaranje usmerivača pare

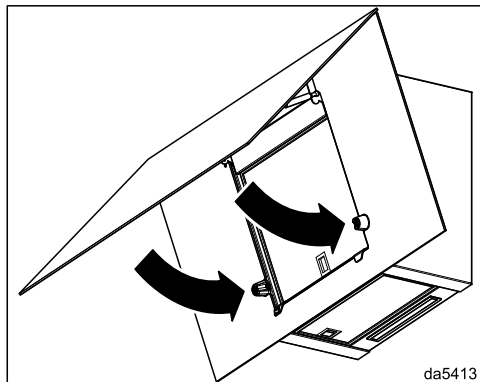

- Zakrenite usmerivač pare nadole. On se fiksira magnetima.

Zamena filtera za masnoću

Redovna upotreba i čišćenje mogu dovesti do habanja površina filtera, npr. one mogu postati krte.

Ako pronađete oštećenja, zamenite filtere za masnoću.

Filtere za masnoću možete da nabavite preko Miele servisne službe (vidi na kraju ovog uputstva za upotrebu) ili vašeg Miele specijalizovanog prodavca.

Čišćenje i održavanje

Filter za mirise

Interval zamene ugljenog filtera

Ugljeni filter zamenite uvek kada on više ne upija dovoljno mirisne materije.

Preporučujemo zamenu ugljenog filtera najkasnije nakon 6 meseci.

Ukoliko za aspirator koristite Miele@home, Miele aplikacija će vas nakon 180 sati rada podsetiti da treba zameniti ugljeni filter.


Interval regeneracije ugljenog filtera

Ukoliko koristite ugljeni filter koji se može regenerisati (Miele DKF ... -R), interval odgovara intervalu zamene (visi odeljak „Interval zamene ugljenog filtera“).


Za regenerisanje obratite pažnju na uputstvo za upotrebu ugljenog filtera.

Postavljanje/zamena ugljenog filtera

- Izvadite ugljeni filter iz ambalaže.

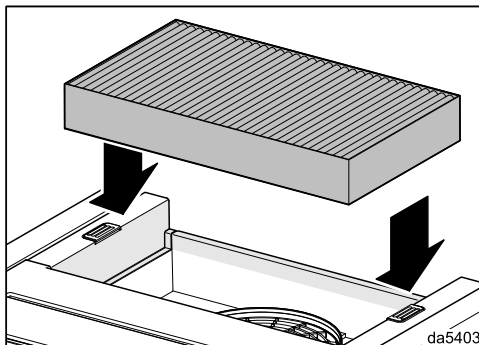

- Ugljeni filter stavite u otvor na gornjoj strani aspiratora.

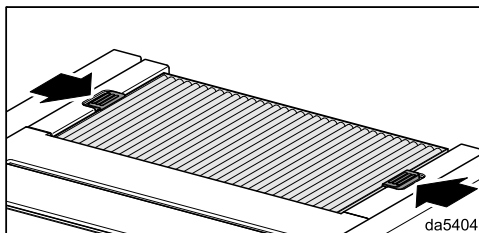

- Zatvorite bravice.

Odlaganje filtera za mirise

- Iskorišćeni filter za mirise bacite u kućno smeće.

Pre instalacije


⚠ Pre instalacije pročitajte sve informacije u ovom poglavlju kao i poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“.

Skidanje zaštitne folije

Radi zaštite od oštećenja prilikom transporta delovi kućišta imaju zaštitnu foliju.

- Molimo da pre montaže delova kućišta skinete zaštitnu foliju. Ona može da se skine bez drugih pomoćnih sredstava.


Instalacioni materijal




1 nastavak za odvod vazduha
za odvod vazduha Ø 150 mm



1 nepovratna klapna
za ugradnju u izduvni nastavak na motornoj jedinici (ne kod sistema sa kruženjem vazduha).



Pokrivna folija
za zaptivanje kućišta



5x60new-010x8x50

4 zavrtanja 5 x 60 mm i
4 tipla 8 x 50 mm
za pričvršćivanje na zid.

⚠ Zavrtnji i tiplovi su pogodni za masivni zid.
Za ostale zidne konstrukcije koristite odgovarajuća sredstva za pričvršćivanje.
Vodite računa da nosivost zida bude odgovarajuća.



08032340

1 zavrtanj 4 x 14 mm
za pričvršćivanje nepovratne klapne



00040035

1 Poklopac



08161800

2 Nalepnice




McBooklet

Plan montaže
Pojedinačni koraci montaže su opisani u planu montaže.

08164891

Instalacija

Dimenzije uređaja

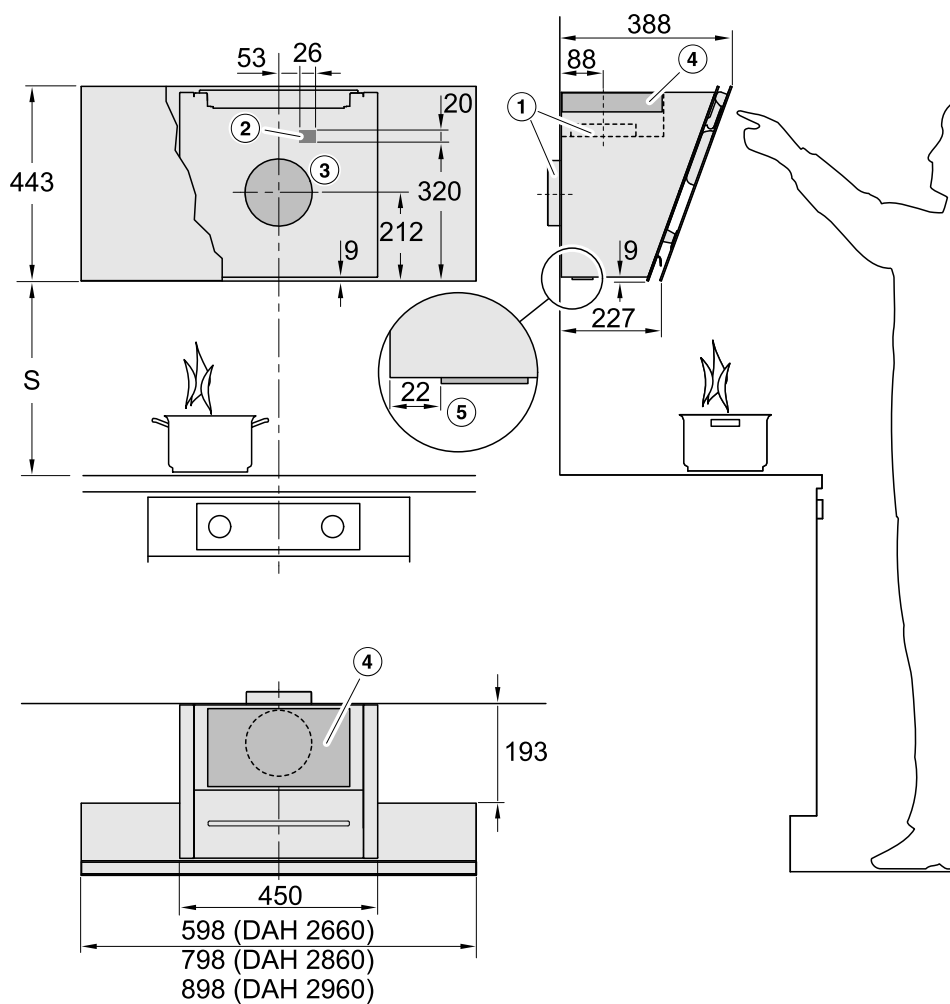

da5416

Crtež nije proporcionalan

- ① Odvod vazduha nagore ili prema zadnjoj strani
- ② Prolaz, ako se za priključenje na mrežu ne koristi mrežni utikač, već fiksni priključak
- ③ Prolaz odlaznog vazduha Ø 200 mm, da bi crevo za odvod vazduha u zidu bilo pokretljivo
- ④ Izlaz vazduha kod recirkulacije vazduha. Rastojanje prema plafonu ili kuhinjskim elementima iznad njega bi trebalo da iznosi bar 300 mm.

Priključak za odvod vazduha Ø 150 mm

Kod upotrebe maske cevi za odvod isparenja DADC 1000 obratite pažnju na odgovarajuću skicu sa merama za oblast instalacije utičnice i prolaza odlaznog vazduha.

- ⑤ Rastojanje osvetljenja površine za kuvanje od zadnje strane

Rastojanje između uređaja za kuvanje i aspiratora (S)

Prilikom biranja rastojanja između uređaja za kuvanje i donje ivice aspiratora vodite računa o podacima koje je naveo proizvođač uređaja za kuvanje.

Ukoliko tamo nisu navedena veća rastojanja, treba se pridržavati bar sledećih sigurnosnih rastojanja.

U vezi toga takođe pročitajte poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“.

Uređaj za kuvanje	Rastojanje S minimalno
Električni šporet	450 mm
Električni gril, Friteza (električna)	650 mm
Plinski uređaj za kuvanje sa više gorionika, ukupne snage ≤ 12,6 kW, nijedan gorionik snage od > 4,5 kW	650 mm
Plinski uređaj za kuvanje sa više gorionika, ukupne snage > 12,6 kW i ≤ 21,6 kW, nijedan gorionik snage od > 4,8 kW.	760 mm
Plinski uređaj za kuvanje sa više gorionika, ukupne snage > 21,6 kW, ili jedan od gorionika snage od > 4,8 kW.	nije moguće
Plinski uređaj za kuvanje sa jednim gorionikom snage ≤ 6 kW	650 mm
Plinski uređaj za kuvanje sa jednim gorionikom snage > 6 kW i ≤ 8,1 kW	760 mm
Plinski uređaj za kuvanje sa jednim gorionikom snage > 8,1 kW	nije moguće


Instalacija

Preporuke za montažu

- Prilikom izbora visine montaže obratite pažnju na visinu korisnika. Treba im omogućiti slobodan rad oko šporeta i optimalno rukovanje aspiratorom.
- Vodite računa o tome, da će isparenja od kuvanja biti slabije uvučena u aspirator, što bude veće rastojanje od šporeta.
- Da bi kuhinjska isparenja bila optimalno uvučena, treba voditi računa da aspirator bude u sredini iznad ploče za kuvanje, a ne da bude pomeren u stranu.
- Montažno mesto mora bez problema da bude pristupačno. I u slučaju potrebe dolaska servisne službe aspirator mora da bude pristupačan bez prepreka tako da može da se demontira. Vodite računa npr. prilikom raspoređivanja ormara, polica, pokrivnih ili dekorativnih elemenata u okolini aspiratora.

Šema bušenja za zidnu montažu

- Za izradu otvora obratite pažnju na priloženi montažni plan.

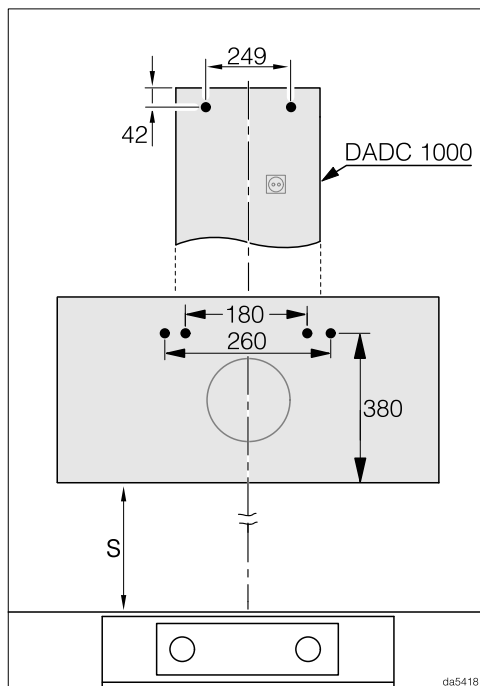

- Ukoliko se prethodno priprema zadnji zid koji već treba da ima rupe za pričvršćivanje, ovde su navedene dimenzije rastojanja otvora (zavrtnji $\varnothing 5$ mm).

Odvod vazduha

⚠ Kod istovremenog rada aspiratora i uređaja za loženje koji zavisi od vazduha u prostoriji eventualno postoji opasnost od trovanja!

Obavezno obratite pažnju na poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“.

U slučaju nedoumice pozovite nadležnog odžačara da potvrdi da li uređaj može da radi bez opasnosti.

Za odvod vazduha koristite samo ravne cevi ili savitljiva creva za odvod vazduha od nezapaljivog materijala.

Kod aspiratora serije tipa ... EXT/EXTA koristite cev za odvod vazduha stabilnog oblika. Spoljni ventilator bi mogao praviti potpritisak, usled čega bi se cev za odvod vazduha deformisala.


Da bi se postigla maksimalna snaga vazduha i što manje šumova prilikom strujanja vazduha, vodite računa o sledećem:

- Prečnik cevi za odvod vazduha ne sme da bude manji od poprečnog preseka izduvnog nastavka (vidi poglavlje „Dimenzije uređaja“). Ovo posebno važi za primenu ravnih kanala.
- Cev za odvod vazduha mora da bude što kraća i pravolinijska.
- Koristite samo lukove sa velikim poluprečnicima.
- Cev za odvod vazduha ne sme da bude savijena ili prikleštena.
- Svi spojevi moraju da budu čvrsti i zaptiveni.

- Ukoliko cev za odvod vazduha raspolaže klapnama, klapne se moraju otvoriti kada se aspirator uključi.

Svako ograničenje strujanja vazduha smanjuje snagu vazduha i povećava šumove prilikom rada.

Dimnjak za odvod vazduha

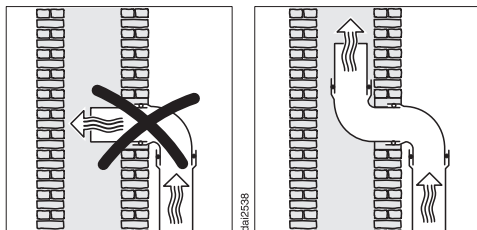

Kada se odlazni vazduh sprovodi u dimnjak za odvod vazduha, onda ulaznu cev treba okrenuti u smeru strujanja vazduha.

Kada više ventilacionih uređaja koristi dimnjak za odvod vazduha, poprečni presek dimnjaka za odvod vazduha mora biti dovoljne veličine.

Instalacija

Nepovratna klapna

- Koristite nepovratnu klapnu u sistemu za odvod vazduha.

Nepovratna klapna obezbeđuje da ne dođe do neželjenog mešanja vazduha iz prostorije i spoljnog vazduha kada je isključen aspirator.

Kada se odlazni vazduh sprovodi napolje, preporučujemo instaliranje Miele zidne kutije ili Miele prolaza u krovu (pribor koji se naknadno kupuje). Oni sadrže integrisanu nepovratnu klapnu.


U slučaju da u Vašem sistemu za odvod vazduha ne postoji nepovratna klapna, jedna takva je priložena uz aspirator.

Nepovratna klapna se postavlja u izduvni nastavak ventilatora.

Kondenzat

Kada cev za odvod vazduha polaže, npr. kroz hladne prostorije ili tavane, razlika u temperaturi može da dovede do stvaranja kondenzata u cevi za odvod vazduha. Da bi se temperaturna razlika smanjila, cev za odvod vazduha morate da izolujete.

Kada se cev za odvod vazduha postavlja vodoravno, morate da napravite nagib od najmanje 1 cm po metru. Nagib sprečava mogućnost ulaska kondenzata u aspirator.

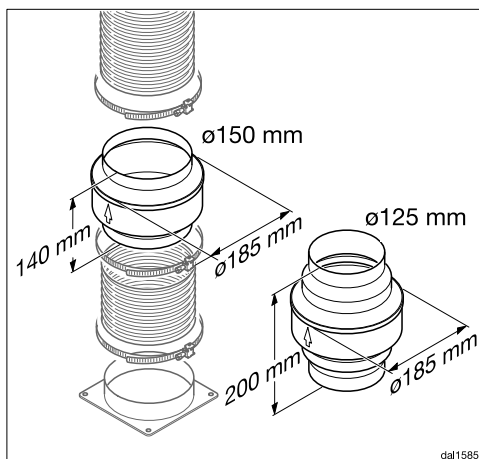

Pored izolacije cevi za odvod vazduha, preporučujemo instalaciju barijere za kondenzat koja prihvata kondenzat i isparava ga.

Barijere za kondenzat se isporučuju kao dodatna oprema za cevi za odvod vazduha prečnika od 125 mm ili 150 mm, koja se naknadno kupuje.


Barijera za kondenzat mora da se instalira vertikalno i po mogućstvu što bliže iznad izduvnog nastavka aspiratora. Strelica na kućištu označava smer izduvavanja.

Postavljanje prepreke za kondenzovanu vodu je moguće samo ako se odlazni vazduh provodi nagore iz aspiratora.


Kod aspiratora pripremljenih za priključenje na eksterni ventilator (serija tipa ...EXT/EXTA) u uređaju je integrisana blokada za kondenzat.

Firma Miele ne preuzima garanciju za nedostatke u funkcionisanju ili štetu usled neadekvatnog dimnjaka za odvod vazduha.


Prigušivač zvuka

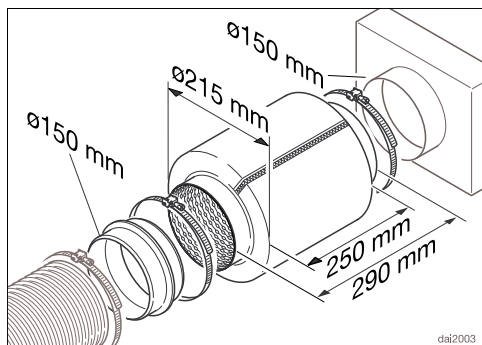

Za dodatno prigušivanje zvuka može se koristiti prigušivač zvuka u cevi za odvod vazduha (dodatna oprema koja se naknadno kupuje).

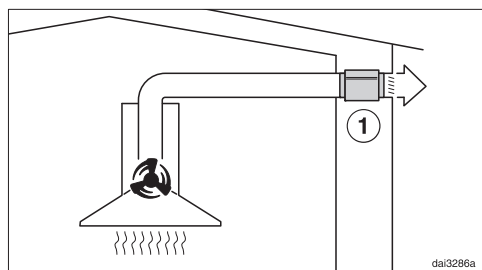

U sistemu odvoda vazduha, prigušivač zvuka prigušuje i buku ventilatora prema spoljnoj strani i spoljašnju buku koja preko cevi za odvod vazduha može da dođe u kuhinju (npr. ulična buka). Zbog toga se prigušivač zvuka pozicionira što je moguće bliže izlazu za odvod vazduha ①.

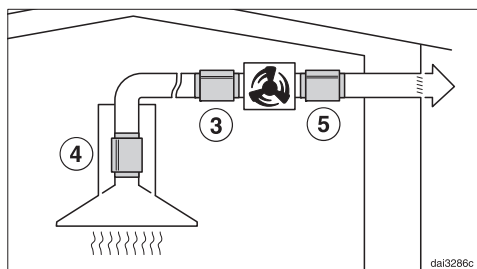

U sistemu sa jednim eksternim ventilatorom, buka ventilatora prema spoljnoj strani i u kuhinji se mogu minimizovati. Kada se prigušivač zvuka pozicionira ispred ventilatora ③, smanjuje se buka u kuhinji. Kod dužih cevi za odvod vazduha, prigušivač zvuka mora da se pozicionira na izduvnom nastavku aspiratora ④. U sistemu sa eksternim ventilatorom koji je montiran u kući, buka prema spoljnoj strani se smanjuje i ako se prigušivač zvuka pozicionira iza eksternog ventilatora ⑤.

Instalacija

Električni priključak

Aspirator je serijski opremljen utikačem za priključenje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Ukoliko utičnica nije pristupačna ili je predviđen fiksni priključak, obezbedite da se instalira razdvojni uređaj za svaki pol.



Opasnost od požara usled pre-grevanja.

Puštanje u rad aspiratora preko više-strukih utičnica i produžnih kablova može da dovede do preopterećenja kablova.

Iz sigurnosnih razloga nemojte da koristite višestruke utičnice i produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu sa standardom VDE 0100.

Iz bezbednosnih razloga preporučujemo da za električni priključak aspiratora u kućnoj instalaciji koristite zaštitnu sklopku (RCD) tipa .

Oštećen priključni kabl sme da se zameni samo specijalnim priključnim kablom istog tipa (može se nabaviti kod Miele servisa). Iz bezbednosnih razloga zamenu sme da vrši samo kvalifikovano stručno lice ili Miele servis.

U ovom uputstvu za upotrebu ili na natpisnoj pločici možete naći informacije o nazivnoj snazi i odgovarajućoj zaštiti.

Uporedite ove podatke sa podacima za električni priključak na licu mesta.

U slučaju nedoumice raspitajte se kod električara.

Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje ener-

gijom bude u skladu sa specifikacijama standarda EN 50160 ili sličnim. Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je, na primer, opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

Na www.miele.com/service ćete naći informacije o tome kako samostalno da otklonite smetnje, kao i informacije o Miele rezervnim delovima.

Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite, obratite se npr. Vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisu.

Miele servis možete rezervisati putem interneta na <https://www.miele.rs/domacinstvo/servisni-upit-3147.htm>.

Podatke za kontakt Miele servisa ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Servisu je potrebna identifikaciona oznaka modela i fabrički broj (fabr./SB/br.). Oba podatka ćete naći na natpisnoj pločici sa oznakom tipa.

Pozicija natpisne pločice sa oznakom tipa

Natpisnu pločicu ćete pronaći kada otvorite usmerivač pare.

Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije ćete naći u priloženim garantnim uslovima.

Tehnički podaci

Motor ventilatora*	200 W
Osvetljenje površine za kuvanje	3,2 W
Ukupna priključna snaga*	203,2 W
Mrežni napon, frekvencija	AC 230 V, 50 Hz
Osigurač	10 A
Dužina priključnog kabla	1,3 m
Temperatura svetlosti	3.500 K
Težina	
DAH 2660	15,5 kg
DAH 2860	17,5 kg
DAH 2960	18 kg
DAH 2960 EXTA	15,5 kg

*Serija tipa ... EXTA: Priključna vrednost zavisi od priključenog spoljnog ventilatora.
Dužina električnog priključnog provodnika do spoljnog ventilatora: 1,3 m

WLAN modul

Frekventni opseg	2,400 – 2,4835 GHz
Maksimalna predajna snaga	< 100 mW

Pribor koji se naknadno kupuje za sistem sa kruženjem vazduha

Ugljeni filter DKF 29, DKF 29-S ili DKF 29-R (regeneriše se)

Deklaracija o usaglašenosti

Firma Miele ovim izjavljuje, da je ovaj aspirator usaglašen sa direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU Deklaracije o usaglašenosti ćete dobiti na nekoj od sledećih internet adresa:

- proizvodi, preuzimanje, na www.miele.rs
- servis, traženje informacija, uputstva za upotrebu, na <https://miele.rs/manual> uz navođenje naziva proizvoda ili fabričkog broja

Napomena za uporedna ispitivanja

Izračunavanje energetske efikasnosti mora da se vrši u sistemu za odvod vazduha. Aspirator je fabrički podešen za sistem sa kruženjem vazduha. Deaktiviranjem brojača radnih sati za filter/filtere za miris prelazi se na sistem za odvod vazduha (vidi „Prvo puštanje u rad“).

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

DAH 2660, DAH 2860, DAH 2960, DAH 2960 EXTA