


## Touchdisplay mit Sensortasten

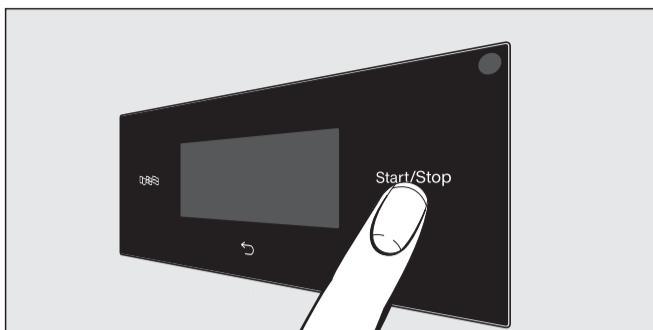


- Einschalten: Taste ① drücken.  
Die Sensortasten , , Start/Stop sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.



- Beispiel: Extra wählen**
- Sensortaste berühren.
  - Sensortaste und/oder berühren.

## 1 Sprache auswählen

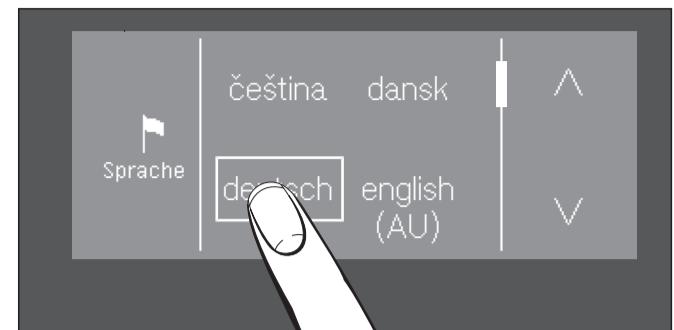


- Sensortaste berühren.
- Sensortaste oder berühren, bis die gewünschte Sprache erscheint.
- Sprache auswählen.

## 2 Wäsche sortieren und einfüllen



- = nicht trocknen,
- = normale/höhere Temperatur
- = Schonen dazuwählen
- Wäsche einfüllen

## 3 Programm wählen und starten

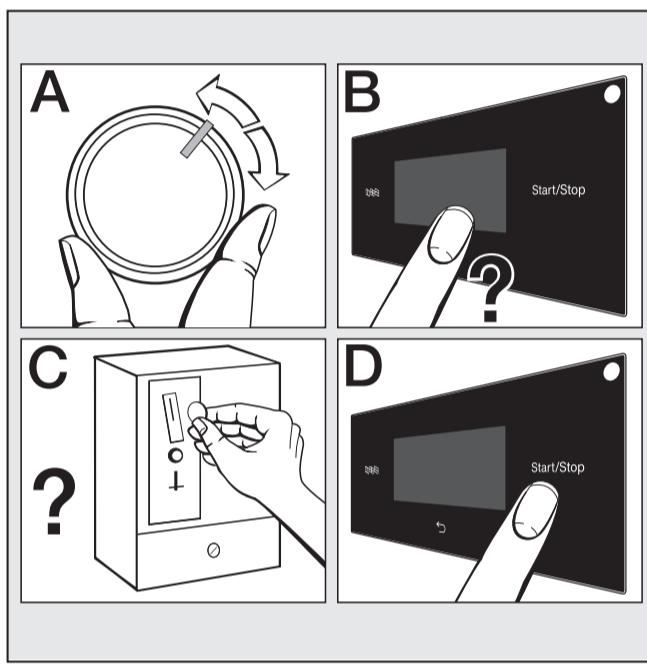

- Programm wählen (A).
- Eventuell weitere Programmeinstellungen wählen (B).
- Bezahlvorgang beachten (C).
- Sensortaste Start/Stop berühren (D).

## 4 Wäsche entnehmen



- Ende wird im Display angezeigt.
- Tür öffnen.
  - Wäsche entnehmen.

Programme	max.*	Textilien / Hinweise / Tipps	
Express Schranktrocken	4 kg	Unempfindliche Textilien, wie für das Programm Koch-/Buntwäsche.	()
Pflegeleicht + Schranktrocken plus Schranktrocken Bügeltrocken	4 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe – Bei gemischem Wäsche posten (Pflegeleichtes und Koch-/Buntwäsche): Programm Automatic plus wählen.	()
Wolle	2 kg	Pullover, Strickjacken, Strümpfe aus Wolle	–
Zeitprogramm kalt	7 kg	Alle Textilien, die durchlüftet werden sollen.	–
Zeitprogramm warm	7 kg	Jacken, Kissen, Schlafsäcke, mehrlagige Textilien, schwere Baumwolltischdecken, kleine Einzelstücke – Zeit wählen:  berühren – Zeit mit   wählen – OK berühren.	()
Koch-/Buntwäsche + Schranktrocken plus Schranktrocken Bügeltrocken Mangeltrocken	7 kg	Jacken, Berufskleidung, Kittel, Schürzen, Säuglingswäsche, T-Shirts, Unterwäsche, Decken, Frottier-/Leinentücher, Frottier-Handtücher, Frottier-Badetücher, Frottier-Bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche, kochfeste Tischwäsche – Mangelwäsche bis zum Mangeln aufrollen, so bleibt sie feucht. – Bei vollständigem Frottierposten: Programm Frottierwäsche wählen.	()
PRO Schranktrocken	7 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter Koch-/Buntwäsche beschrieben.	()
Großtextilien + Schranktrocken plus Schranktrocken Bügeltrocken Mangeltrocken	4 kg	Unempfindliche, große Textilien für das Programm Koch-/Buntwäsche. Überdecken, mehrlagige Decken, große voluminöse Textilien.	()

\* Gewicht der Trockenwäsche


Extra Schonen = Reduzierte Temperatur beim Trocknen.

Extra () Knitterschutz (falls freigeschaltet) = Knitterreduzierung, wenn Textilien nach Programmende nicht sofort entnommen werden.



**Tipp: Staubsauger bereithalten**


**Reinigen: Nach dem Trocknen und bei Displaymeldung Luftwege reinigen oder Siebe reinigen.**

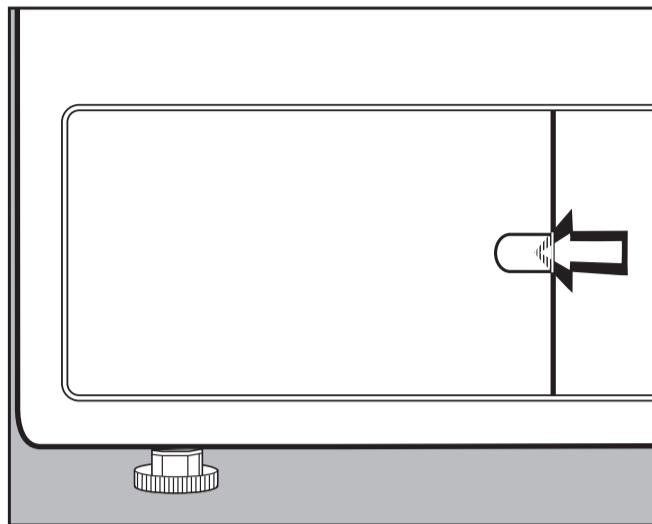

Trockner bleibt eingeschaltet.


- Flusenfilterklappe öffnen.

Prüfmeldung erlischt nach 10 Sek.

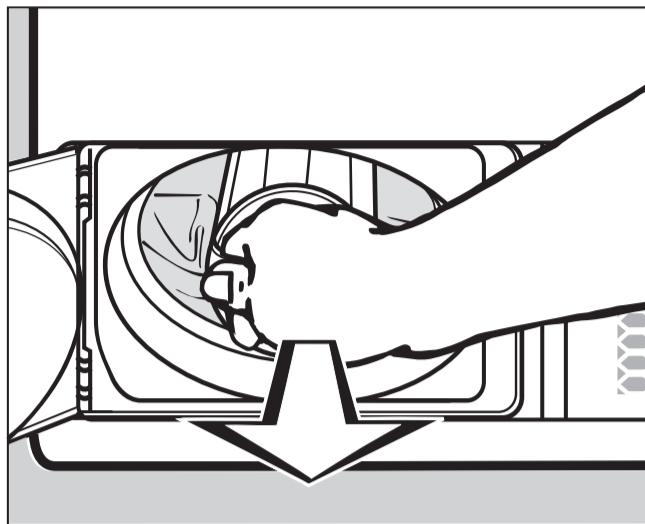

- Flusenfilter herausziehen.


- Flusenfilter regelmäßig auf Verschleißspuren prüfen.

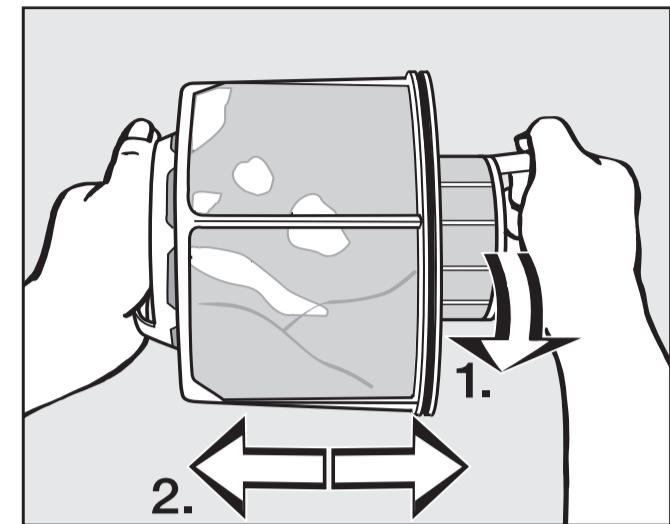

- Flusenfilter auseinanderziehen.


- Flusen von beiden Teilen abstreifen oder absaugen.

**- zusätzlich kontrollieren und gegebenenfalls reinigen**

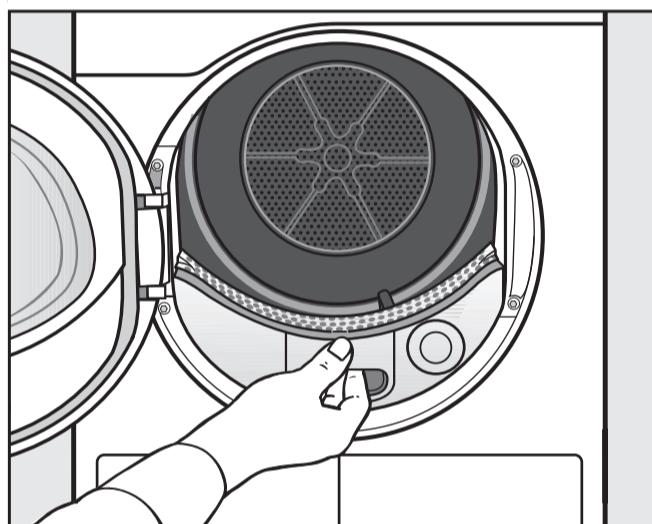


- Abdeckung herausziehen.

- Flusen mit feuchtem Tuch von der Abdeckung entfernen.

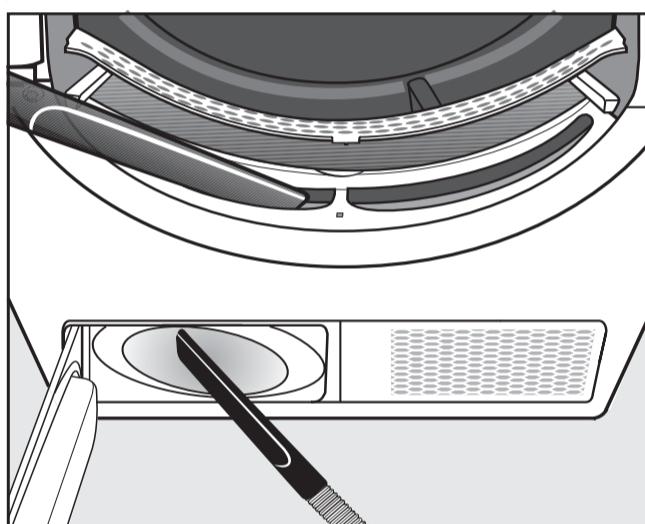

- Flusen mit Staubsauger und Fugendüse absaugen.

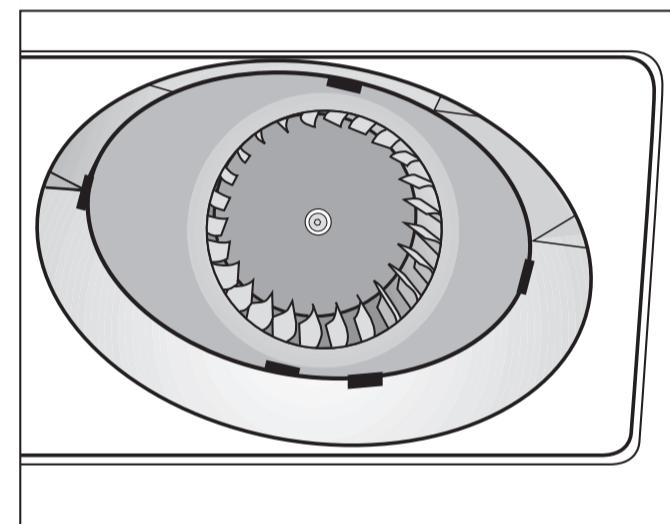


- Vorsichtig mit einem feuchten Tuch entfernen:


... den Belag vom Gebläserad.

... die Flusen aus dem Bereich vor dem Gebläserad.


**Wiederrmontage Abdeckung und Flusenfilter**

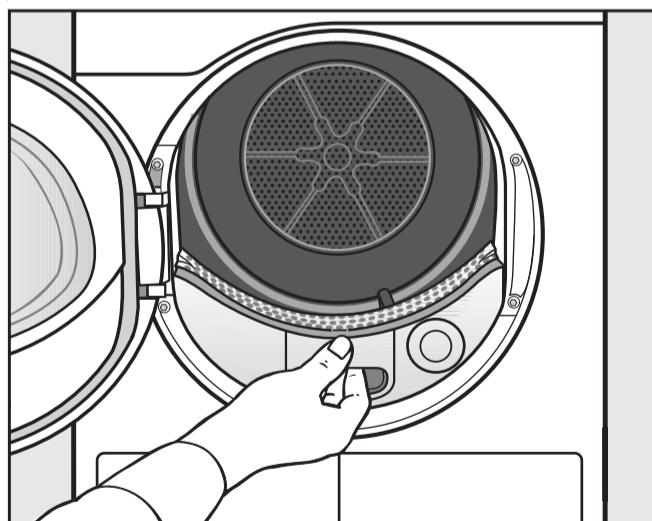

- Abdeckung hineinschieben.

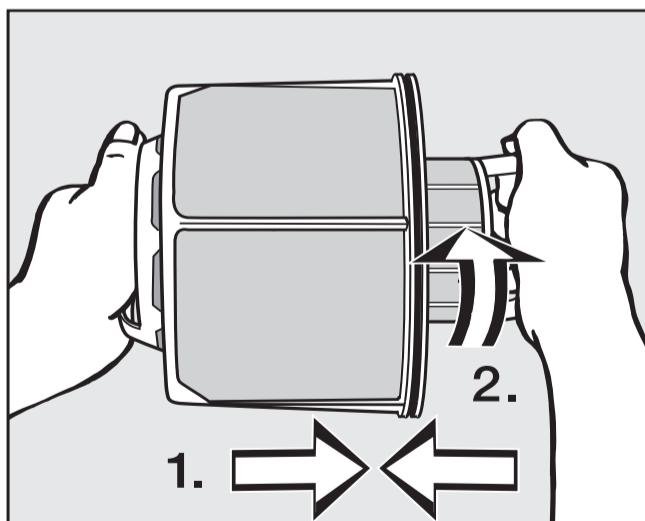

- Flusenfilter zusammenstecken.

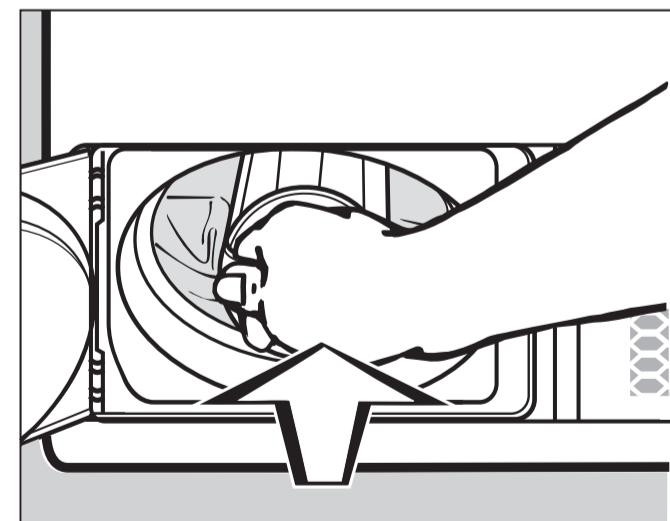

- Flusenfilter hineinschieben.

- Flusenfilterklappe schließen.

