


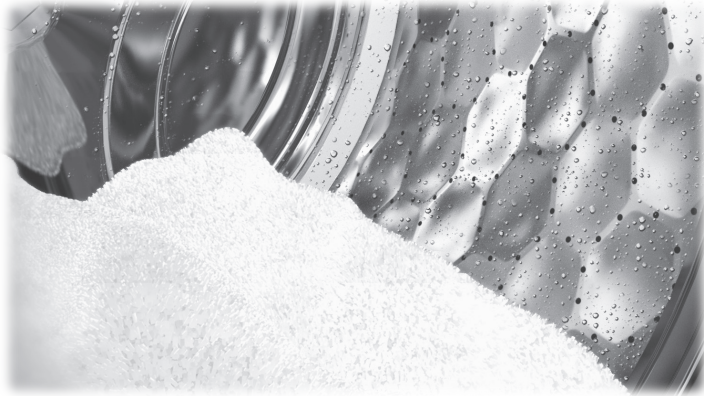

Gebruiksaanwijzing Professionele wasmachine PWM 927 PWM 935

Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veilig voor u en zo voorkomt u schade.

nl-NL

Inhoud

Veiligheidstips en waarschuwingen	6
Toelichting bij de veiligheidstips en waarschuwingen op de machine	6
Verantwoord gebruik.....	6
Voorspelbaar onjuist gebruik	7
Technische veiligheid	8
Veilig gebruik	9
Chloor en schade aan onderdelen	10
Accessoires	10
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	11
Beschrijving machine	12
Beschrijving machine.....	12
Bedieningspaneel	13
Bediening	14
Sensortoetsen en touchscreen	14
Hoofdmenu	14
Voorbeelden voor de bediening.....	14
Bediening van de wasserettevariant.....	17
Wassen	18
Wassen voorbereiden	18
Wasmachine vullen en inschakelen	19
Wassen met wasmiddellade.....	19
Programma kiezen.....	21
Programma-instellingen kiezen	22
Extra functies kiezen	27
Voorwas 	27
Inweken 	27
Spoelen plus 	27
Spoelstop 	27
Bijvulstop 	27
Intensief 	27
Extra water 	28
Programmastart – einde programma	28
Timer	30
Nadere bijzonderheden over het programmaverloop	31
Centrifugeren	31
Kreukbeveiliging.....	31
Versneld doorlopen	31
Handmatige bediening	32
Omschakelen naar handmatige bediening.....	32
Watertoevoer 	33
Doserer 	33
Wassen en verwarmen 	33
Afvoer met beweging 	33
Centrifugeren 	33
Functiecombinaties	34
Weegsysteem	35
Op 0 zetten van de beladingsweergave	35

Programmaverloop wijzigen	36
Programma wijzigen.....	36
Wasprogramma wijzigen	36
Programma onderbreken	36
Wasmachine inschakelen na een stroomstoring	36
Trommel bijvullen/wasgoed eruit halen.....	37
Nuttige tips	38
Nuttige tips.....	38
Contact bij storingen	40
Hulp bij storingen	40
U kunt geen wasprogramma starten	40
Afbreking programma en foutmelding	41
Het display toont een bericht	41
Een tegenvallend wasresultaat.....	42
Algemene problemen met de wasmachine	42
De deur kan niet worden geopend of gesloten	44
Programma voortzetten na een onderbreking van de stroomvoorziening.	44
Reiniging en onderhoud.....	45
Roestvorming van buitenaf	45
Wasmiddellade, wasmiddelvakjes en zuighevel reinigen	46
Installatie	48
Wasmachine plaatsen	48
Bevestigen.....	48
Algemene voorwaarden voor het gebruik	48
Om het onderhoud te vergemakkelijken	49
WATERAANSLUITING.....	50
Stoomaansluiting.....	51
Doseerpompaansluitingen.....	52
Waterafvoer.....	53
Elektrische aansluiting	53
Exploitatieniveau	54
Exploitatieniveau openen	54
Open exploitatieniveau (Self Service)	54
Toegang met code	54
Code wijzigen.....	54
Instellingen beëindigen.....	54

Inhoud

Bediening / Display	55
Taal	55
Taal- startmenu	55
Talen vastleggen.....	56
Dagtijd	56
Datum.....	56
Logo	56
Startscreen	56
Modus	56
Lichtsterkte display	56
Uitschakeling display.....	56
Uitschakeling machine	57
Volume	57
Zichtbaarheid parameters	57
Voorpro-grammering.....	57
Memory.....	57
Handmatige besturing	58
Versneld doorlopen	58
Meet systeem	58
Code exploitant.....	58
Programmakeuze.....	58
Besturing.....	58
Programmapakketten.....	58
Favoriete programma's	58
Programma's ordenen.....	59
Kleurentoew. programma	59
Code expert.....	59
procestechniek	59
Kreuk-beveiliging.....	59
Automatische waterafvoer	59
Externe toepassingen	59
Vergrendeling betaalsysteem.....	59
Connector-box	60
Gratis programma's.....	60
WRG.....	60
Automatische dosering.....	60
Dosering.....	60
Piekbelasting vermijden.....	60
Wifi.....	60
Machineparameters.....	61
Maximaal toerental.....	61
Maximale temperatuur.....	61
Juridische informatie	61
Betaal-systeem.....	61
Instelling voor muntautomaten.....	61
Opname in een netwerk	62
Handleiding voor pairing.....	62
Exploitatieniveau openen	62
Netwerkverbinding via WPS configureren.....	62
Netwerkverbinding via Soft-AP configureren.....	62
Netwerkverbinding via LAN-kabel configureren	62

Technische gegevens	62
Technische gegevens	64
Apparaatgegevens PWM 927	64
Afmetingen voor plaatsing.....	64
Elektrische aansluiting	64
Gewicht en vloerbelasting.....	64
Emissiewaarden	64
Productveiligheid	64
Wifi.....	64
Apparaatgegevens PWM 935.....	65
Afmetingen voor plaatsing.....	65
Elektrische aansluiting	65
Gewicht en vloerbelasting.....	65
Emissiewaarden	65
Productveiligheid	65
Wifi.....	65
EU-conformiteitsverklaring	66
Gegevensbescherming wifi	67
Gegevensbescherming en gegevensintegriteit.....	67
Fabrieksinstelling netwerkconfiguratie.....	67
Auteursrechten en licenties	67

Veiligheidstips en waarschuwingen

Toelichting bij de veiligheidstips en waarschuwingen op de machine

	Lees de gebruiksaanwijzing
	Pas op, hete oppervlakken
	Pas op, spanning tot 1000 volt
	Beschermende aardingsleiding
	Beschermende potentiaalvereffening

Deze wasmachine voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de wasmachine in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de wasmachine.

Miele adviseert u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de wasmachine en de veiligheidstips en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidstips en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Als meerdere personen de wasmachine bedienen, moeten de veiligheidstips en waarschuwingen voor deze personen toegankelijk worden gemaakt en/of worden uitgelegd.

Verantwoord gebruik

- De wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen van textiel dat volgens de aanwijzingen van de producent op het onderhoudsetiket in de wasmachine mag worden gewassen. Ieder ander gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door foutieve bediening.
- De wasmachine moet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt, regelmatig worden onderhouden en de werking moet regelmatig worden gecontroleerd.
- De wasmachine is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Plaats de wasmachine niet in een vorstgevoelige ruimte. Bevroren slangen kunnen scheuren of barsten. De betrouwbaarheid van de elektronica kan door temperaturen onder het vriespunt afnemen.

- ▶ Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
- ▶ Als de machine in een professionele omgeving wordt gebruikt, mag alleen geïnstrueerd/opgeleid personeel of gekwalificeerd personeel de machine bedienen. Als de machine wordt gebruikt in een openbaar toegankelijke ruimte, moet de gebruiker ervoor zorgen dat de machine veilig kan worden gebruikt.
- ▶ Deze wasmachine mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijke persoon.
- ▶ Kinderen onder 8 jaar mogen alleen in de buurt van de wasmachine komen als ze constant onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de wasmachine alleen zonder toezicht gebruiken als ze precies weten hoe ze deze veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de wasmachine niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van de wasmachine bevinden. Laat kinderen nooit met de wasmachine spelen.
- ▶ U mag desinfectieprogramma's nooit onderbreken, omdat dit een negatieve invloed op het desinfectieresultaat kan hebben. De desinfectiestandaard van thermische en chemothermische procedés dient door de exploitant routinematig te worden bewaakt.

Voorspelbaar onjuist gebruik

- ▶ Gebruik nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten (zoals wasbenzine) in de wasmachine. Onderdelen kunnen beschadigd raken en er kunnen giftige dampen vrijkomen. **Er bestaat brand- en explosiegevaar.**
- ▶ De veiligheidsfuncties en de bedieningselementen van de wasmachine mogen niet worden beschadigd, verwijderd of omzeild.
- ▶ Het bij het wassen gebruikte water is sop en geen drinkwater! Zorg ervoor dat het sop via een daarvoor bestemd waterafvoersysteem afgevoerd wordt.
- ▶ Controleer altijd of de trommel stilstaat voordat u het wasgoed uit de trommel haalt. Het is zeer gevaarlijk om uw hand in een nog draaiende trommel te steken.
- ▶ Voorkom dat u met uw ledematen vastgeklemd raakt tussen de deur en het frame.
Let op: de deur van de wasmachine wordt automatisch vergrendeld zodra de machine start.
- ▶ Let bij het gebruik en combineren van speciale reinigingsmiddelen en speciale producten op de aanwijzingen van de betreffende fabrikant. Gebruik het middel alleen voor de toepassingen die door de producent zijn aangegeven. Hiermee voorkomt u materiaalschade en eventuele heftige chemische reacties.

Technische veiligheid

► Controleer de wasmachine voor plaatsing op zichtbare schade. Een beschadigde wasmachine mag niet worden geïnstalleerd en in gebruik genomen.

► De elektrische veiligheid van deze wasmachine is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Het is belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat in geval van twijfel de huisinstallatie door een vakman/-vrouw inspecteren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

► Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor de gebruiker. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door Miele zijn geautoriseerd, anders kan bij eventuele schade geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

► Breng geen wijzigingen aan de wasmachine aan die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.

► Bij een storing, bij reparaties of bij reiniging en onderhoud moet de wasmachine spanningsvrij gemaakt worden. De wasmachine is alleen dan spanningsvrij als

- de stekker van de wasmachine losgetrokken is of
- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uitgeschakeld is of
- de betreffende zekering van de huisinstallatie er helemaal uitgedraaid is.

Zie ook het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.

► De wasmachine mag alleen met de bijgeleverde slangenset op de wateraansluiting worden aangesloten. Een oude slangenset mag niet opnieuw worden gebruikt. Controleer de slangensets regelmatig. U kunt deze dan tijdig vervangen en waterschade voorkomen.

► Als er sprake is van lekkage moet de oorzaak worden verholpen, voordat de wasmachine weer mag worden gebruikt. Maak de wasmachine direct spanningsvrij als er water uitloopt.

► Bij problemen met de stoomverwarming kunnen hogere temperaturen voorkomen bij de vuldeur, de klep van het wasmiddelvak en in de trommel (met name de trommelrand). Er bestaat kans op lichte verbrandingen.

Deze opmerking geldt alleen voor apparaten met stoomverwarming.

► Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele onderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kan Miele garanderen dat ze volledig voldoen aan de veiligheidseisen die aan de producten worden gesteld.

► Voor deze wasmachine gelden de voorschriften en regels van de Arboret, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de WIA en eventuele aanvullende verzekering of arbocatalogi per sector. Wij adviseren u het apparaat periodiek door een deskundige te laten controleren (bijvoorbeeld door Miele). De resultaten van de controles moeten in het zogenaamde machinevolgboek worden vastgelegd (verkrijgbaar bij Miele).

► Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie”.

► Als de wasmachine via een stekker aangesloten is, moet de stekker altijd toegankelijk zijn, zodat de wasmachine op elk moment spanningsvrij gemaakt kan worden.

- ▶ Als er een vaste elektrische aansluiting is, moet de wasmachine van de stroomvoorziening kunnen worden losgekoppeld via een werkschakelaar voor alle polen. De werkschakelaar moet zich in de buurt van de wasmachine bevinden en altijd herkenbaar, vrij toegankelijk en gemakkelijk te bereiken zijn.
- ▶ Als de bedieningselementen of de isolatie van kabels beschadigd zijn, mag u de machine niet gebruiken totdat deze is gerepareerd.
- ▶ Een beschadigde aansluitkabel moet door een door Miele geautoriseerde vakman/vakvrouw worden vervangen.

Veilig gebruik

- ▶ De maximale beladingscapaciteit bedraagt voor PWM 927 - 27 kg en voor PWM 935 - 35 kg droog wasgoed. De deels geringere beladingscapaciteit bij specifieke programma's kunt u in het document "Programma-overzichten" vinden.
 - ▶ Verwijder voor de ingebruikneming de transportbeveiligingen van de wasmachine (zie het hoofdstuk "Installatie", paragraaf "Transportbeveiliging verwijderen"). Als de transportbeveiliging niet wordt verwijderd, kan deze tijdens het centrifugeren schade veroorzaken aan meubels/apparaten die ernaast staan.
 - ▶ Probeer de deur van de wasmachine nooit met geweld te openen. De deur kan alleen worden geopend als hiervoor een melding in het display verschijnt.
 - ▶ Druk de trommel niet naar achteren als de machine loopt.
 - ▶ Als u de deur sluit, kunt u tussen het deurframe en de trommelopening vastgeklemd raken en zich bezeren. Hetzelfde geldt voor het scharniergedeelte.
Let op! De deur wordt automatisch vergrendeld zodra de wasmachine start.
 - ▶ Sluit de watertoevoer als u langere tijd afwezig bent (bijvoorbeeld tijdens vakanties), zeker als er in de buurt van de wasmachine geen afvoerputje (afvoer) in de vloer zit.
 - ▶ Voorkom dat vreemde voorwerpen (spijkers, naalden, munten, paperclips, etc.) in de wasmachine terechtkomen. Dergelijke voorwerpen kunnen de wasmachine beschadigen (zoals de kuip en de wastrommel). Beschadigde onderdelen kunnen op hun beurt het wasgoed beschadigen.
 - ▶ Als u het wasmiddel op de juiste manier doseert, hoeft u de wasmachine niet te ontkalken. Indien uw wasmachine toch zo sterk door kalk is aangetast dat ontkalken nodig is, gebruik dan een speciaal ontkalkingsmiddel met corrosiebescherming. Dit speciale ontkalkingsmiddel is verkrijgbaar bij uw Miele vakhandelaar of bij Miele. Volg de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig op.
 - ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
 - ▶ Bewaar en gebruik in de buurt van de wasmachine geen benzine, petroleum of andere licht ontvlambare stoffen. Gebruik het bovenblad van de machine niet als werkblad.
- Brand- en explosiegevaar!**
- ▶ Bewaar geen chemicaliën op het bovenblad van de machine (vloeibare wasmiddelen, hulpmiddelen). Deze kunnen de kleur veranderen en lakschade veroorzaken. Veeg chemicaliën die per ongeluk op het oppervlak terecht zijn gekomen direct weg met een vochtige doek.

- ▶ Er zijn ventilatieopeningen aan de achterkant van de machine. De ventilatieopeningen mogen in geen geval worden afgesloten of afgedekt. Houd rekening met de minimale afstand in het installatieschema.
- ▶ Textielverven, ontkleurings- en ontkalkingsmiddelen moeten geschikt zijn voor gebruik in een wasmachine. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het gebruik strikt op.
- ▶ Ontkleuringsmiddelen kunnen door hun chemische samenstelling corrosie veroorzaken. Ontkleuringsmiddelen mogen niet in de wasmachine worden gebruikt.
- ▶ Voorkom dat de roestvrijstalen oppervlakken in aanraking komen met vloeibare reinigings- en desinfectiemiddelen die chloor of natriumhypochloride bevatten. Deze middelen kunnen op het roestvrije staal corrosie veroorzaken. Agressieve chloorbleekloogdampen kunnen eveneens corrosie tot gevolg hebben. Bewaar geopende reservoirs met dergelijke middelen daarom niet in de buurt van de apparatuur.
- ▶ Voor de reiniging van de wasmachine mag geen hogedrukreiniger of waterstraal worden gebruikt.

Chloor en schade aan onderdelen

- ▶ Hoe meer chloor er wordt gebruikt, des te groter de kans op schade aan onderdelen van de wasmachine.

- ▶ Het gebruik van chloorhoudende middelen (zoals natriumhypochloriet en poedervormige bleekmiddelen met chloor) kan de beschermende laag van roestvrij staal aantasten en ertoe leiden dat onderdelen corroderen. Gebruik daarom geen chloorhoudende middelen. Gebruik in plaats daarvan bleekmiddelen op zuurstofbasis.

Als er toch chloorhoudende bleekmiddelen worden gebruikt, moet er absoluut altijd een anti-chloorstap worden uitgevoerd. Anders kunnen zowel de onderdelen van de wasmachine als het wasgoed permanent en onherstelbaar worden beschadigd.

- ▶ De anti-chloorbehandeling moet direct na het bleken met chloor plaatsvinden. Waterstofperoxide, wasmiddelen en bleekmiddelen op zuurstofbasis zijn geschikt voor de anti-chloorbehandeling. U mag het bad niet tussendoor laten leeglopen.

Bij een behandeling met thiosulfaat kan zich gips vormen, met name als er hard water wordt gebruikt. Dit gips kan zich in de wasmachine afzetten of aangekoekt vuil op het wasgoed veroorzaken. Daarom wordt aanbevolen de behandeling met waterstofperoxide uit te voeren in plaats van met thiosulfaat, omdat waterstofperoxide het neutralisatieproces van chloor ondersteunt.

De nauwkeurige doseringen en behandeltemperaturen moeten ter plaatse volgens de aanbevolen dosering van de was- en hulpmiddelenfabrikant worden ingesteld en gecontroleerd. Ook moet worden getest of er geen resten actief chloor in het wasgoed zijn achtergebleven.

Accessoires

- ▶ Accessoires mogen alleen worden aan- of ingebouwd als deze nadrukkelijk door Miele zijn vrijgegeven. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.


Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Afvoeren van de verpakking

De verpakking beschermt de wasmachine tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling. Door verpakkingsmateriaal te hergebruiken, wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Als u uw af te danken apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw af te danken apparaat daarom nooit bij het gewone huisafval.

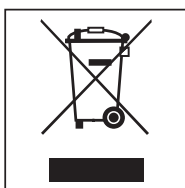

Gebruik in plaats daarvan de officiële inzamelpunten voor het inleveren en recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Vraag informatie op bij uw handelaar.

Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

► Maak de deursloten onbruikbaar als u oude wasmachines buiten gebruik stelt of afvoert. Zo voorkomt u dat spelende kinderen ingesloten raken, wat levensgevaarlijk kan zijn.

Als de veiligheidstips en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Energie besparen

Energie- en waterverbruik

- Maak zoveel mogelijk gebruik van de **maximale** beladingscapaciteit van een wasprogramma. U gebruikt dan relatief gezien de minste hoeveelheid energie en water.
- Gebruik, indien geschikt, programma's uit het programmapakket ECO. De programma's worden gekenmerkt door een bijzonder laag energieverbruik.

Wasmiddelen


- Gebruik maximaal zoveel wasmiddel als op de wasmiddelverpakking staat aangegeven.
- Verlaag bij een geringere belading de wasmiddelhoeveelheid.

Tip voor machinaal drogen

Om energie te besparen tijdens het drogen, selecteert u het hoogst mogelijke centrifugetoerental voor het betreffende wasprogramma.


Beschrijving machine

Beschrijving machine

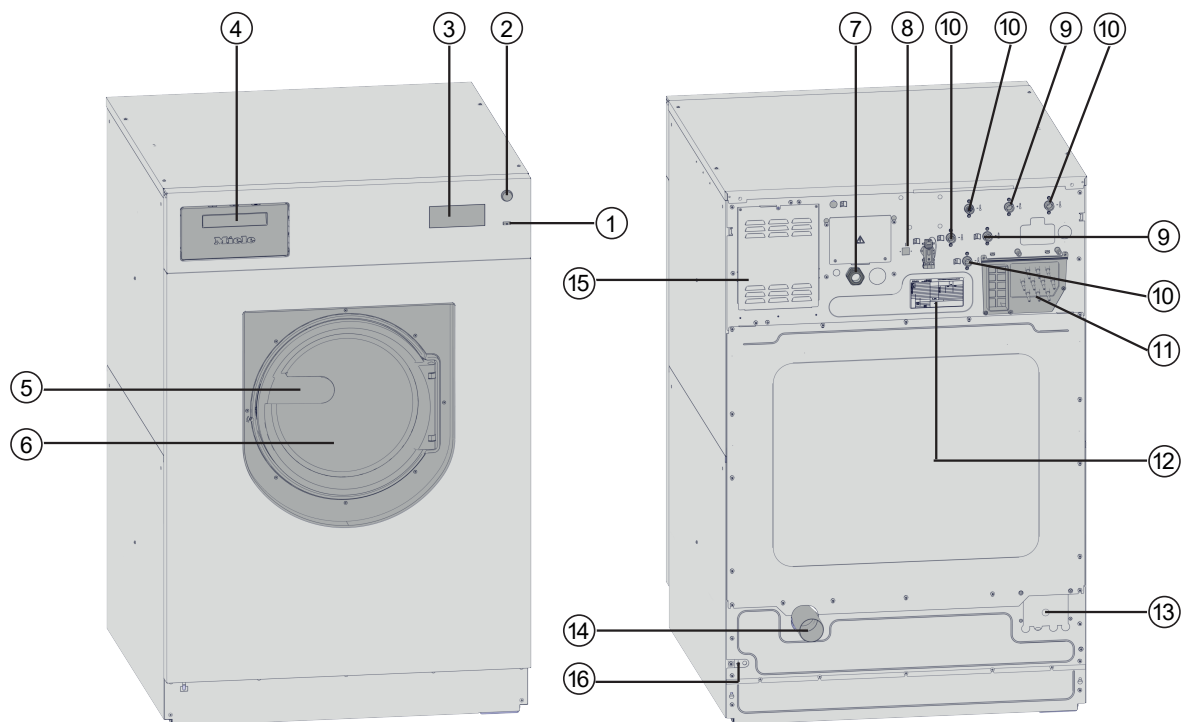

- ① Toets 
- ② Noodschakelaar
- ③ Display (meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Bediening”)
- ④ Wasmiddellade
- ⑤ Deurgreep
- ⑥ Deur
- ⑦ Elektrische aansluiting
- ⑧ Interface voor connectorbox (optionele tweede interface)
- ⑨ Warmwataansluiting
- ⑩ Koudwataansluiting
- ⑪ Aansluitingen voor externe toevoer van doseermiddelen
- ⑫ Typeplaatje
- ⑬ Aansluitmogelijkheid stoom direct/indirect (afhankelijk van de variant)
- ⑭ Aansluiting waterafvoer DN70
- ⑮ Ventilatieopeningen

Bedieningspaneel

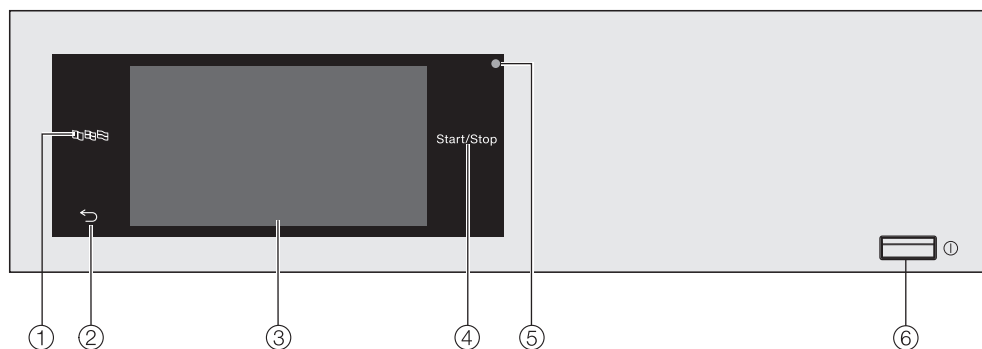

① **Sensortoets Taal**

Hier kunt u de actuele taal van de gebruiker kiezen.

Na afloop van het programma wordt weer de exploitatietaal weergegeven.

② **Sensortoets Terug**

Hiermee gaat u een niveau terug in het menu.

③ **Touchscreen**

④ **Sensortoets Start/Stop**

Hiermee kunt u het gekozen wasprogramma starten en een gestart programma afbreken. Zodra de sensortoets knippert, kunt u het gekozen programma starten.

⑤ **Optische interface**

Voor Service.

⑥ **Toets**

Hiermee kunt u de wasmachine in- en uitschakelen.

Sensortoetsen en touchscreen

De sensortoetsen ,  en *Start/Stop* en de afbeeldingen in het display reageren op aanraking met de vingertoppen. Elke aanraking wordt door een toetssignaal bevestigd. U kunt het volume van het toetssignaal veranderen of uitschakelen (zie hoofdstuk “Exploitationiveau”).

Door puntige of scherpe voorwerpen, zoals pennen, kunnen er krassen op het bedieningspaneel met de sensortoetsen en het touchscreen ontstaan.


Raak het bedieningspaneel en het display alleen met uw vingers aan.

Hoofdmenu

Na het inschakelen van de wasmachine verschijnt het hoofdmenu op het display.

Via het hoofdmenu komt u in alle belangrijke submenu's.

Door het symbool  aan te raken, komt u altijd weer in het hoofdmenu. Eerder ingestelde waarden worden niet opgeslagen.

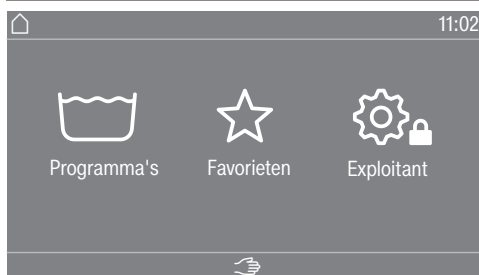

Menu “ Programma's”

In dit menu kunt u de wasprogramma's kiezen.

Menu “ Favorieten”

In dit menu kunt u 1 favoriet programma van in totaal 24 favoriete programma's kiezen. De wasprogramma's in het menu Favorieten kunnen door de exploitant worden aangepast en opgeslagen (zie het hoofdstuk “Exploitationiveau”, paragraaf “Favoriete programma's”).


Menu “ Exploitant”

Op exploitatieniveau kunt u de gebruikersinterface van de wasmachine aanpassen aan uw veranderende behoeften (zie hoofdstuk “Exploitationiveau”).

Voorbeelden voor de bediening

Keuzemenu's

Menu “Programma's” (slechts een programma te kiezen)

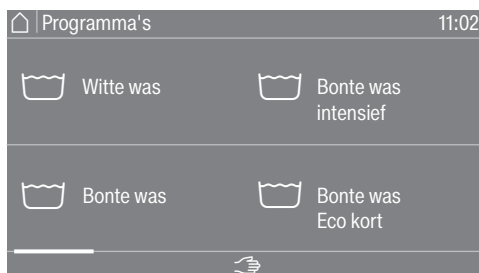

U kunt naar links en rechts scrollen door over het beeldscherm te swipen. Leg uw vinger op het touchscreen en beweeg met de vinger in de gewenste richting.


Aan de oranje scrollbar kunt u zien dat er meer keuzemogelijkheden volgen.

Raak een programma aan om een wasprogramma te kiezen.

Op het display verschijnt het basismenu van het gekozen programma.

Menu “Extra functies” (meerkeuzemogelijkheid)

Om op het niveau te komen waar u de Extra functies kunt kiezen, moet u eerst een programma kiezen, bijv. Katoen.

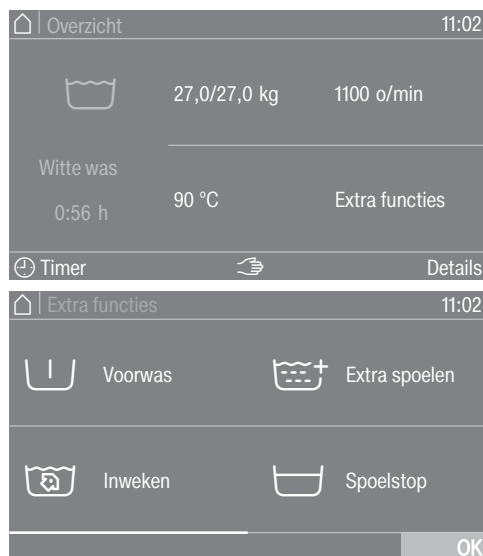

Raak een of meerdere *Extra functies* aan om ze te kiezen.

De gekozen *Extra functies* worden oranje gemarkeerd.


U kunt een *Extra functie* weer uitschakelen door de *Extra functie* opnieuw aan te raken.

Met het symbool *OK* worden de gemarkeerde *Extra functies* geactiveerd.

Waarden in cijfers instellen

In enkele menu's kunt u waarden in cijfers instellen.


In het volgende voorbeeld wordt de dagtijd ingesteld. Hoe u op dit niveau komt, wordt beschreven in het hoofdstuk “Exploitationniveau”.

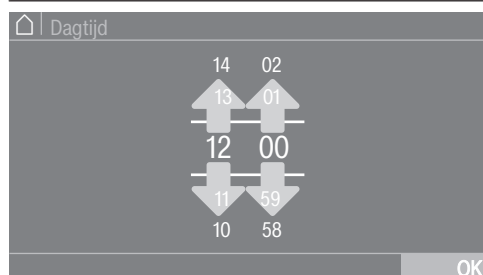


Voer de cijfers in door omhoog of omlaag te swipen.

Leg uw vinger op het cijfer dat moet worden gewijzigd en beweeg met de vinger in de gewenste richting. Met het symbool *OK* wordt de ingestelde waarde overgenomen.

Tip: Bij sommige instellingen is het ook mogelijk om een waarde via een cijferblok in te stellen.

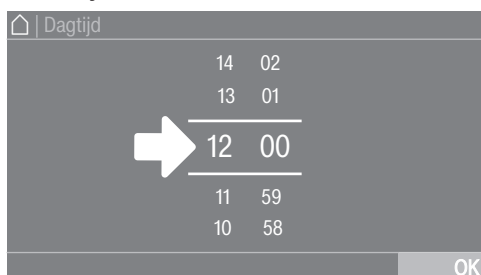


Als u de cijfers tussen de beide lijnen slechts kort aanraakt, verschijnt het cijferblok.

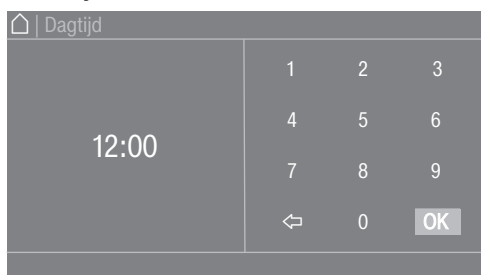

Zodra u een geldige waarde heeft ingevoerd, is het symbool *OK* groen gemarkeerd.

Info pull-down-menu

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe een lopend was-programma wordt weergegeven. Hoe u op dit niveau komt, wordt beschreven in het hoofdstuk “Programmastart – einde programma”.

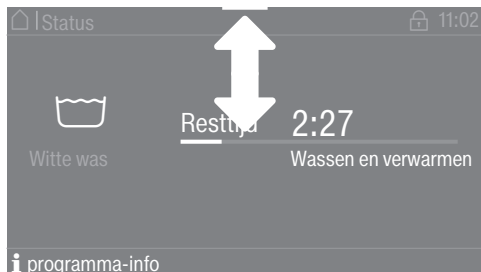

Als er bovenaan de rand van het beeldscherm in het midden van het display een oranje balk verschijnt, kunt u het pull down menu bekijken. Trek de balk omlaag om het menu weer te geven. Schuif de balk omhoog om het menu te verbergen.

Menuniveau verlaten

■ Raak het symbool ↶ aan om naar het vorige scherm te gaan.

Alle instellingen die u tot dat moment heeft uitgevoerd en niet met *OK* heeft bevestigd, worden niet opgeslagen.

Bediening van de wasserettevariant

Afhankelijk van de programmering kan het hoofdmenu verschillend worden weergegeven (zie het hoofdstuk “Exploitationniveau”).


De vereenvoudigde bediening vindt plaats met behulp van een sneltoets. Gebruikers kunnen de vooraf ingestelde programma's niet wijzigen.

Wasserette basis



Er worden 4 tot 24 vooraf ingestelde programma's aangeboden. De gebruiker kan deze programma's niet wijzigen.


Wasserette logo

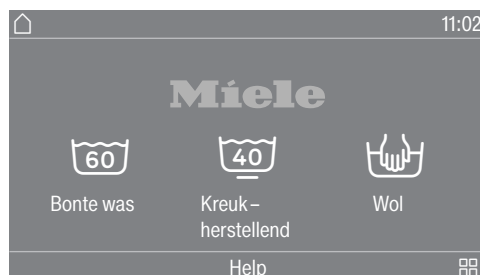

U kunt kiezen uit maximaal 24 vooraf ingestelde programma's. De eerste 3 programma's kunnen direct worden gekozen. De overige programma's worden via een keuzemenu  gekozen. De gebruiker kan deze programma's niet wijzigen.

Wassen voorbereiden

Zakken leegmaken

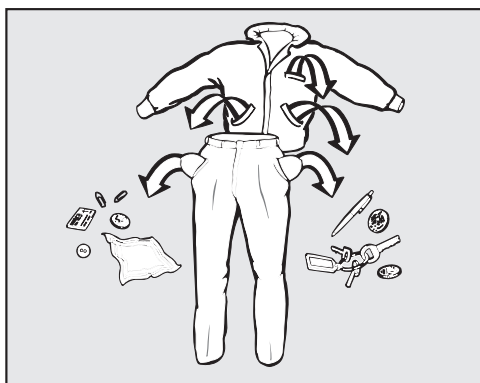

- Maak alle zakken leeg.

⚠ Voorkom schade door voorwerpen in het wasgoed. Voorwerpen zoals spijkers, munten en paperclips kunnen het wasgoed en onderdelen van de machine beschadigen. Controleer voordat u gaat wassen of er voorwerpen in het wasgoed zitten. Zo ja, verwijder deze dan.

Wasgoed sorteren

- Sorteert het wasgoed op kleur en op de symbolen op het wasetiket.

De wasartikelen voorbereiden

- Schud mops, schoonmaakdoekjes en pads goed uit, zodat grotere verontreinigingen niet in de wastrommel terechtkomen.

Vlekken voorbehandelen

- Verwijder vóór het wassen eventuele vlekken op het wasgoed. Verwijder vlekken door ze met een niet-afgevende doek te deppen.

Algemene tips

- Was geen textiel dat volgens het etiket niet mag worden gewassen (⚡).
- Verwijder bij vitrages de haakjes en de loodband of wikkel de vitrage in een waszak.
- Maak losgeraakte bh-beugels vast of verwijder ze.
- Keer het wasgoed binnenstebuiten als dat op het wasetiket staat.
- Sluit ritssluitingen en klittenbandsluitingen, haakjes en ogen.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen ander textiel in terecht kan komen.
- Meer tips vindt u in het document "Programma-overzicht".

Wasmachine vullen en inschakelen

Wasmachine vullen

- Schakel de wasmachine in met de toets .
- Trek aan de deurgreep om de deur te openen.
- Leg het wasgoed uitgevouwen en losjes in de trommel. Met wasgoed van verschillende grootte bereikt u een beter wasresultaat en kan het wasgoed zich tijdens het centrifugeren beter verdelen.

Het energie- en waterverbruik is het laagst bij de maximale belading. Als de maximale beladingscapaciteit wordt overschreden, vallen de wasresultaten tegen en gaat het wasgoed sneller kreuen.

Deur sluiten


- Sluit de deur door deze in de voorvergrendelingspositie te drukken.

 Er mag niets tussen de deur en de dichtring beklemd raken.


De deur klikt vast, maar is nog niet vergrendeld. De deur wordt automatisch vergrendeld zodra u de machine start.

Wassen met wasmiddellade

Wasmiddel doseren via de wasmiddellade

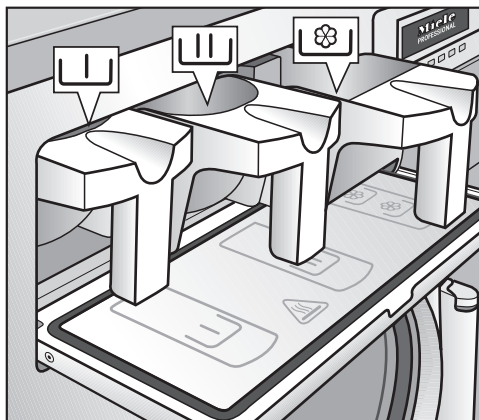


- Doe voor de standaardprogramma's waspoeder voor de hoofdwasmiddelvakje  en, indien gewenst, wasmiddel voor de voorwas in wasmiddelvakje . Doe wasverzachter in het voorste wasmiddelvakje .

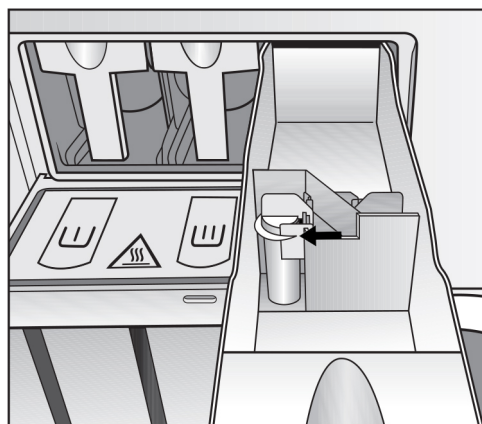

- Doe andere vloeibare hulpmiddelen in het achterste wasmiddelvakje  (als dit is geprogrammeerd).


Wassen

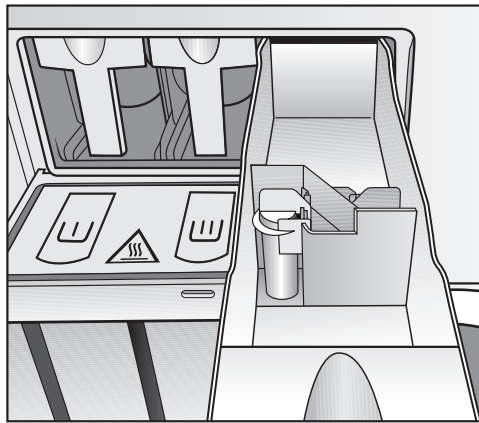

Hulpmiddelen bij het wassen mogen bij de wasmiddelvakjes  niet boven de markering uitkomen. Anders lopen ze direct door de zuighevel in de buitentrommel.

Bleekmiddel

Bleek alleen wasgoed met het onderhoudssymbool .

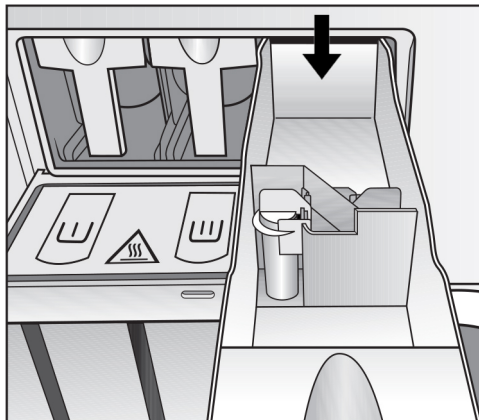

Het doseren van vloeibaar bleekmiddel mag alleen in een daarvoor bestemd wasmiddelvakje gebeuren. Alleen dan is gewaarborgd dat het middel automatisch op de juiste manier bij de 2e spoelcyclus wordt toegevoegd. Vloeibare bleekmiddelen kunnen alleen veilig bij een bonte was worden gebruikt als de fabrikant van het wasgoed op het wasetiket aangeeft dat het textiel kleurecht is en dat bleken uitdrukkelijk is toegestaan.

 Hoe meer chloor er wordt gebruikt, des te groter de kans op schade aan onderdelen van de wasmachine.

Gebruik van textielverven, ont-kleurings- en ontkalkingsmiddelen

Textielverven, ont-kleurings- en ontkalkingsmiddelen moeten geschikt zijn voor gebruik in een wasmachine. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het gebruik strikt op.

Wasmiddeldose- ring

Gebruik niet te veel wasmiddel, anders ontstaat er te veel schuim.

- Gebruik geen wasmiddelen die overmatig schuimen.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.

De dosering is afhankelijk van:

- de hoeveelheid wasgoed
- de waterhardheid
- de vuilgraad van het wasgoed

Dosering wasmid- del

Houd bij de dosering rekening met de waterhardheid en neem de aanwijzingen van de wasmiddelenfabrikant in acht.

Waterhardheid


Hardheidsgraad	Totale waterhardheid in mmol/l	Duitse - hardheid °dH
Zacht (I)	0–1,5	0–8,4
Gemiddeld (II)	1,5–2,5	8,4–14
Hard (III)	meer dan 2,5	meer dan 14

Als u de waterhardheid in uw regio niet kent, neem dan contact op met uw waterleidingbedrijf.

Programma kiezen


Programma's

U kunt op verschillende manieren een programma kiezen.

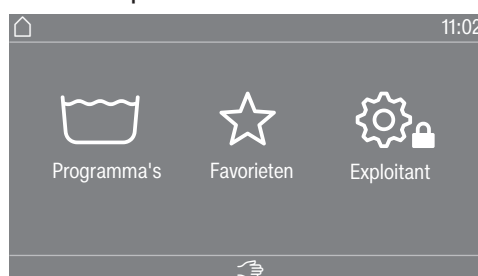

U kunt een programma kiezen in het menu Programma's.

- Raak de keuzemogelijkheid Programma's aan.

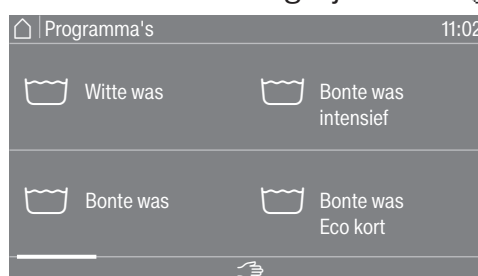


- Veeg in het display naar rechts tot het gewenste programma verschijnt.
- Raak het gewenste programma op het touchscreen aan.


In het display verschijnt nu het basismenu van het wasprogramma.

Favorieten

U kunt ook een programma kiezen in het menu Favorieten.

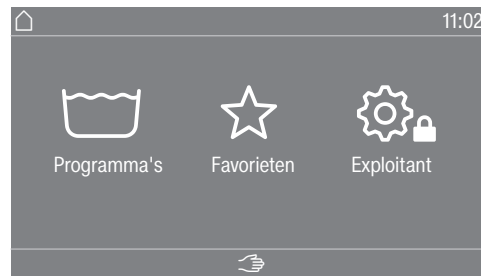

- Raak de keuzemogelijkheid Favorieten aan.

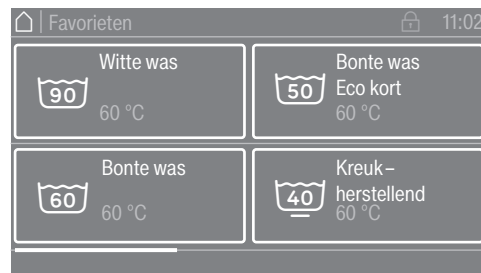

- Veeg in het display naar rechts tot het gewenste programma verschijnt.
- Raak het gewenste programma op het touchscreen aan.

In het display verschijnt nu het basismenu van het wasprogramma.


Bij de favoriete programma's zijn de meeste programma-instellingen al vastgelegd. Deze kunnen niet worden gewijzigd.

Programma-instellingen kiezen


Belading kiezen

Om te zorgen voor een externe, van de belading afhankelijke dosering en voor een aangepast programmaverloop, kunt u bij bepaalde programma's de belading aangeven.

- Raak de keuzemogelijkheid Gewicht (kg) aan.

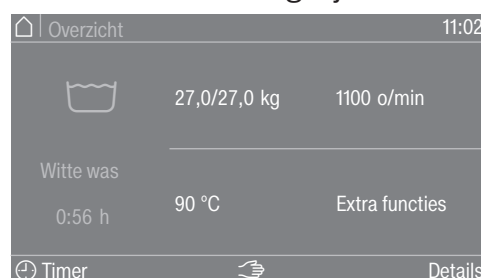

- Voer een geldige waarde in voor de belading.

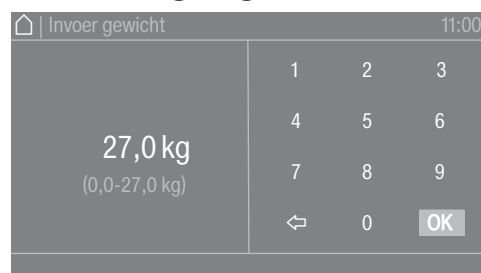

- Druk op het symbool OK.

Op het display verschijnt het menu Overzicht.

Temperatuur instellen

U kunt de vooraf ingestelde temperatuur van een wasprogramma wijzigen.

- Raak de keuzemogelijkheid Temperatuur (°C) aan.



- Kies bij de standaardinstellingen de gewenste temperatuur.

Het display gaat terug naar het menu Overzicht.

Als u de keuzemogelijkheid Nauwkeuriger inst. kiest, kunt u de andere temperaturen in het beschikbare temperatuurbereik direct instellen.



- Kies de gewenste waarde in het cijferpaneel.

- Druk op het symbool OK.


Het display gaat terug naar het menu Overzicht.

De temperatuur kan alleen worden gekozen binnen het bereik dat onder de actuele instelling wordt vermeld, bijv. (14–90 °C).

Centrifugetoerental instellen

U kunt het vooraf ingestelde centrifugetoerental van een wasprogramma wijzigen.

- Raak de keuzemogelijkheid Toerental (omw./min) aan.

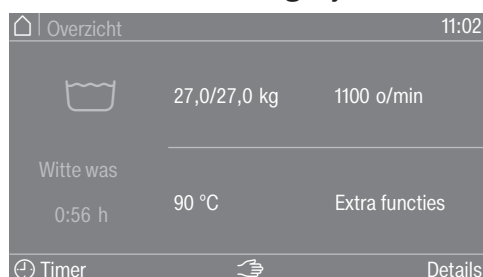




- Kies het gewenste centrifugetoerental bij de standaardinstellingen.

Het display gaat terug naar het menu Overzicht.

Als u de keuzemogelijkheid Nauwkeuriger inst. kiest, kunt u andere toerentallen binnen het beschikbare toerentalbereik instellen.

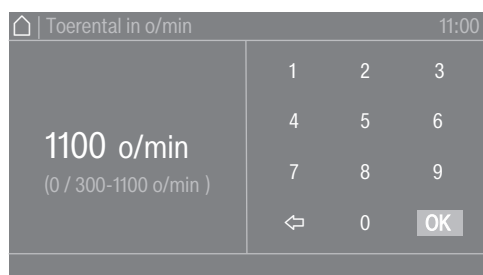

- Kies de gewenste waarde in het cijferpaneel.
- Druk op het symbool OK.


Het display gaat terug naar het menu Overzicht.

Het toerental kan uitsluitend worden gekozen binnen het bereik dat onder de actuele instelling wordt vermeld, bijv. (0/300–1100 omw./min) bij de PWM 927 en (0/300–1060 omw./min) bij de PWM 935.

Boost-centrifuger- ren


Bij bepaalde machinetypes wordt aan het einde van het wasprogramma de functie Boost centrif. geactiveerd. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het wasgoed dankzij het maximale centrifuge-toerental zo min mogelijk restvocht heeft.

Boost-centrifugeren is af fabriek geactiveerd, maar wordt weergegeven als **niet** zichtbaar.

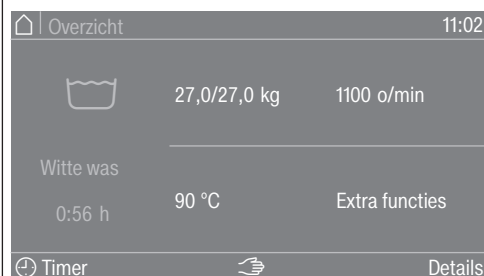


Als de functie Boost centrif. actief en zichtbaar is, dan worden de extra functies aangegeven onder het symbool .

- Raak het symbool  aan om meer extra functies te selecteren.

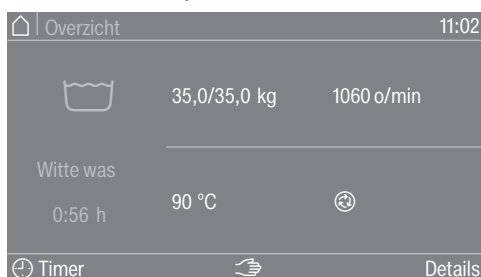

In het submenu Extra functies kan de functie Boost centrif. niet worden geselecteerd of gedeselecteerd. Het symbool wordt weergegeven als actief, maar kan niet worden gewijzigd.


- U kunt extra functies selecteren.

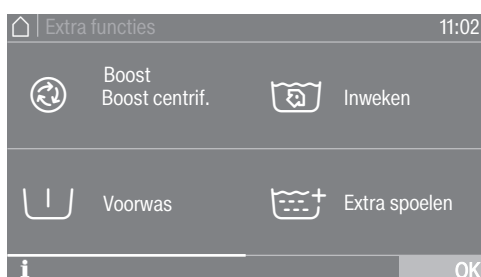

Informatie over Boost-centrifugeren is te vinden op **i**.


Als het symbool  moet worden weergegeven, kan deze instelling op exploitatieniveau worden gemaakt. De extra functies worden dan weergegeven onder het symbool .

- Open de Exploitatie-niveau (zie hoofdstuk “Exploitatie-niveau”).
- Open het menu Bediening / Display.
- Selecteer Zichtbaarheid parameters en activeer de parameter Boost-centrifugeren.

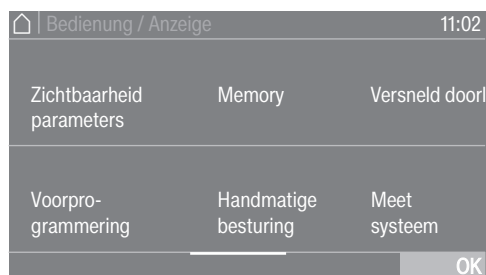

De zichtbaarheid van Boost-centrifugeren kan weer gedeactiveerd worden in de volgorde zoals hierboven aangegeven.

Als de zichtbaarheid van Boost-centrifugeren is gedeactiveerd, wordt de tekst onder de extra functies niet meer weergegeven. De extra functies worden opnieuw weergegeven in het overzicht.

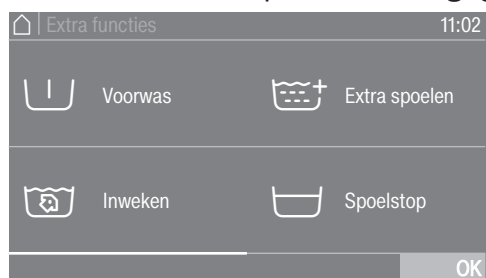


Extra functies kiezen


Extra functies kiezen

Bij enkele wasprogramma's kunt u extra functies kiezen.

- Raak de keuzemogelijkheid Extra functies aan.

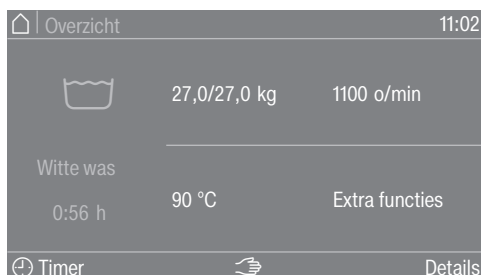

Als de functie Boost centrif. actief is, heeft u toegang tot de extra functies door het symbool  te kiezen.

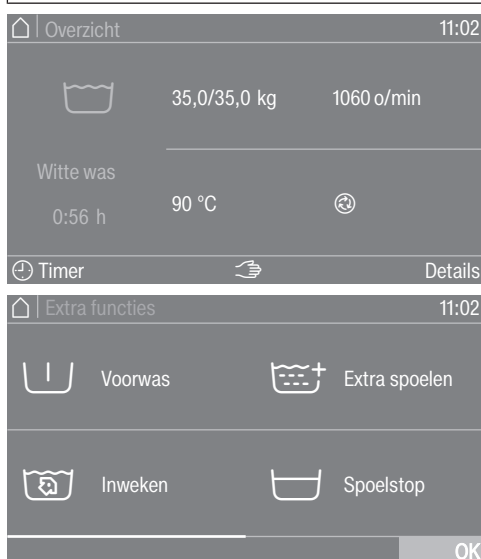

- Kies een of meerdere extra functies.
- Druk op het symbool OK.

Op het display verschijnt het menu Overzicht.

Voorwas

Voor sterk verontreinigd wasgoed kunt u een voorwas kiezen. Het grove vuil wordt losgeweekt en voor de hoofdwash verwijderd.

Inweken

Voor sterk verontreinigd wasgoed met eiwithoudende vlekken. De inweektijd bedraagt 10 minuten.

Spoelen plus

Voor een bijzonder goed spoelresultaat kunt u een extra spoelgang activeren.

Spoelstop

Het wasgoed blijft na de laatste spoelcyclus in het water liggen. Daardoor kreukt het wasgoed minder wanneer u het niet direct na het einde van het programma uit de wasmachine haalt.

Bijvulstop

Het water wordt vóór de laatste spoelcyclus afgepompt en het programma stopt. De gewenste wascomponent, zoals zetmeel, kleurstof of impregneermiddel, wordt rechtstreeks aan de wastrommel toegevoegd. Het programma wordt voortgezet door de sensortoets *Start/Stop* aan te raken.

Wassen

Intensief

Voor wasgoed dat bijzonder vuil is en tegen een stootje kan. Door de hoofwas te verlengen, neemt het reinigingseffect toe.

Extra water

De waterstand wordt tijdens het wassen verhoogd.


Programma starten

Programmastart – einde programma

Zodra een programma kan worden gestart, gaat de sensortoets *Start/Stop* knipperen.


- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

De deur wordt vergrendeld (symbool ) en het wasprogramma gestart.

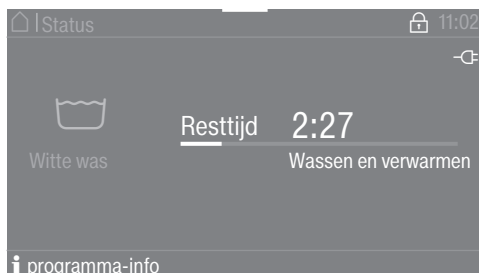


Tip: In het pull down menu kunt u de gekozen temperatuur, het centrifugetoerental en de gekozen extra functies bekijken.

Als er een voorgeprogrammeerde starttijd (⌚ Timer) is ingesteld, wordt deze linksonder op het display getoond.

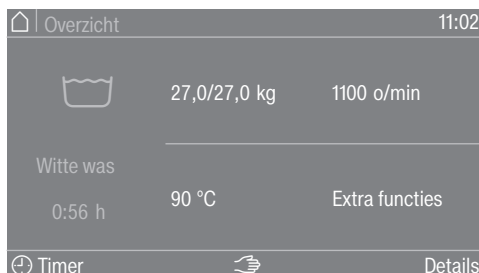

Als u de keuzemogelijkheid **i** programma-info kiest, verschijnt alle informatie die relevant is voor het programma.

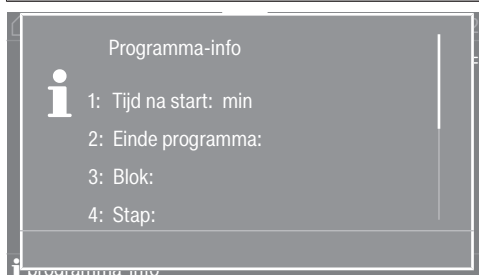

Na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd of direct na de start verschijnt de programmaduur op het display. Daarnaast ziet u het programmaverloop op het display.

Einde programma

Afhankelijk van de gekozen instelling in het exploitatieniveau of in het programma gaat de machine na het einde van het programma over naar de kreukbeveiliging. De deur blijft vergrendeld. De deur kan op elk moment met de toets *Start/Stop* worden ontgrendeld.

Wasgoed uit trommel nemen

- Open de deur.

- Neem het wasgoed uit de trommel.

Achtergebleven wasgoed kan bij de volgende wasbeurt krimpen of afgeven.

Verwijder al het wasgoed uit de trommel.

- Controleer of er vreemde voorwerpen in de dichtring van de deur zijn achtergebleven.

Tip: Laat de deur op een kiertje open, zodat de trommel kan drogen.

- Schakel de wasmachine met de toets  in stand-by.


Tip: Laat de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat de lade kan drogen.

Timer

Met de timer kunt u de startdatum, de starttijd of de eindtijd van een programma instellen. Deze modus wordt ook aangeduid als voorprogrammering.

Timer instellen

- Raak de keuzemogelijkheid  Timer aan.

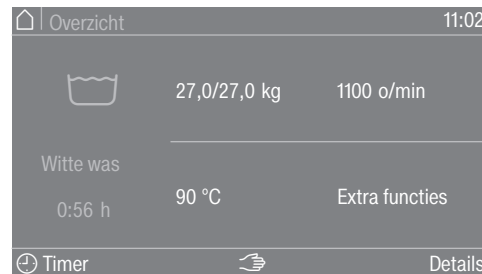

- Kies de opties Einde om, Startdatum of Start om.



- Stel de uren en minuten dan wel de datum in en bevestig met het symbool OK.

Timer wissen

Voordat het programma start, kan de gekozen starttijd worden gewist.

- Raak de keuzemogelijkheid met de gekozen instellingen in het timer-veld aan, bijv. 01-01 11:00.

De gekozen starttijd staat in het display.

- Raak de keuzemogelijkheid Wissen aan.

- Bevestig met het symbool OK.

De gekozen starttijd wordt gewist.

Timer starten

- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

De deur wordt vergrendeld en in het display staat de resterende tijd tot de start van het programma.

Na de programmastart kan de gekozen starttijd alleen nog worden gewist of gewijzigd door het programma af te breken.

U kunt het programma op elk moment direct starten.

- Raak de keuzemogelijkheid Meteen starten aan.

Centrifugeren

Eindcentrifugetoerental

Nadat u een programma heeft gekozen, verschijnt in het voorstartmenu in het display altijd het maximale centrifugetoerental voor dit wasprogramma.

Het is mogelijk om een lager eindcentrifugetoerental in te stellen.

Het toerental kan al naar gelang het programma alleen “omlaag” of “omlaag en omhoog” worden aangepast. De instelmogelijkheden verschijnen nadat het centrifugetoerental is aangeraakt.

Centrifugeren tussen de spoelgangen

Het wasgoed wordt na de hoofdwash en tussen de spoelcycli gecentrifugeerd. Als het eindcentrifugetoerental verlaagd wordt, wordt ook het centrifugetoerental tussen de spoelgangen verlaagd.

Kreukbeveiliging

Na afloop van het programma draait de trommel nog maximaal 30 minuten in een rustig ritme om kreukvorming te vermijden.

Het programma moet eerst worden beëindigd, voordat de deur kan worden geopend.

Kreukbeveiliging is programma-afhankelijk. De optie kan “Aan/Uit” worden gezet op exploitatieniveau.


Versneld doorlopen

Met de functie Versneld doorlopen kan in het programmaverloop naar voren of naar achteren worden gegaan. Het programmaverloop wordt vanaf het gekozen programmagedeelte voortgezet.

Als een programma met de sensortoets *Start/Stop* onderbroken wordt, is de functie Versneld doorlopen **▷▷** beschikbaar in het venster van de programmastop.



Als de selectie Versneld doorlopen **▷▷** gekozen wordt, kan het gewenste programmagedeelte verder worden uitgevoerd door het te kiezen op de bedienings- en weergave-eenheid.

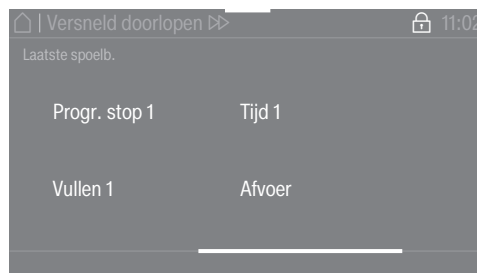


Het programma kan daarna worden voortgezet met de sensortoets *Start/Stop*.

Handmatige bediening

De handmatige bediening kan voorafgaand aan de start van een programma of tijdens een programmastop worden gebruikt.


Omschakelen naar handmatige bediening

- Druk op de toets  “Handmatige bediening”, u wordt dan om een wachtwoord gevraagd.

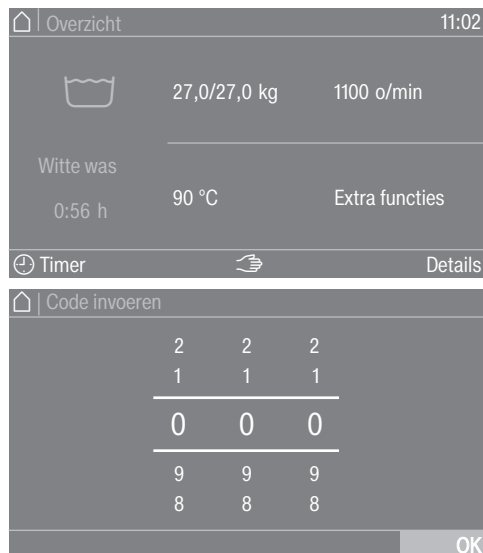


- Voer uw wachtwoord in.
- Bevestig de invoer van het wachtwoord met het symbool OK.

Het menu Handmatige besturing verschijnt:

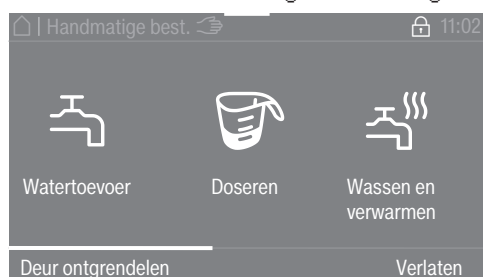

De individuele functies van de machine kunnen afzonderlijk worden geselecteerd en de parameters kunnen worden ingesteld.

De actuele status voor wat betreft niveau, toerental en temperatuur van de machine is oranje afgebeeld.

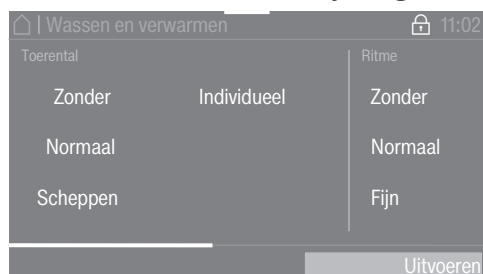

Als er een functie geselecteerd is, verschijnt het submenu voor het aanpassen van de parameters.

- Kies de gewenste instelling.
- Bevestig de invoer met Uitvoeren.

Nadere bijzonderheden over het programmaverloop

De submenu's verschijnen in verschillende bedieningsmodi. Een uitvoerige beschrijving vindt u in het hoofdstuk "Voorbeelden voor de bediening".

De functietoetsen hebben bepaalde functies voor de handmatige bediening:

- Watertoevoer 
- Dosering 
- Wassen en verwarmen 
- Afvoer met beweging 
- Centrifugeren 

- U kunt een gekozen functie beëindigen door nog een keer op de toets te drukken.

Watertoevoer

U kunt de watertoevoerkleppen en het waterniveau instellen.

- Druk op de functietoets  Watertoevoer.
- Kies de gewenste waarde.
- Bevestig uw keuze door op de sensortoets Uitvoeren te drukken.

Als er een hogere waarde wordt ingesteld, worden de lagere waardes niet meer weergegeven.

Het wasprogramma wordt gestart of voortgezet.

Doseren

De dosering van de verschillende doseerpompen kan worden ingesteld.

Deze functie is alleen mogelijk als in het exploitatieniveau de connectorbox, de doseerpompen en de automatische dosering zijn geselecteerd (zie het hoofdstuk "Exploitatieniveau").

- Druk op de functietoets  Doseren.
- Kies de gewenste doseerpomp en de gewenste dosering, bijv. D1 50 ml.
- Bevestig uw keuze door op de sensortoets Uitvoeren te drukken

Het wasprogramma wordt gestart of voortgezet.

Wassen en verwarmen

U kunt het toerental, ritme en de temperatuur instellen.

- Druk op de functietoets  Wassen en verwarmen.
- Kies de gewenste instellingen.

Bij de meerkeuzemogelijkheid verschijnt de gekozen instelling in de kleur oranje.

- Bevestig uw keuze door op de sensortoets Uitvoeren te drukken.

Het wasprogramma wordt gestart of voortgezet.

Afvoer met beweging

U kunt het afvoertraject, toerental en ritme instellen.

- Druk op de functietoets  Afvoer met beweging.
- Kies de gewenste instellingen.

Bij de meerkeuzemogelijkheid verschijnt de gekozen instelling in de kleur oranje.

- Bevestig uw keuze door op de sensortoets Uitvoeren te drukken.

Nadere bijzonderheden over het programmaverloop

Centrifugeren

U kunt het toerental instellen.

- Druk op de functietoets  Centrifugeren.
- Kies de gewenste waarde.
- Bevestig uw keuze door op de sensortoets Uitvoeren te drukken.

Het wasprogramma wordt gestart of voortgezet.

Functiecombinaties

U kunt de watertoevoer, dosering, wassen en verwarmen in een willekeurige combinatie* tegelijkertijd kiezen.

 Watertoevoer	 Dosering	 Wassen en verwarmen	 Afvoer met beweging	 Centrifugeren
☒	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☐

*Mogelijke functiecombinaties 


Weegsysteem

Als de machine een weegsysteem heeft, wordt het gewicht van het wasgoed tijdens het beladen in stappen van 0,2 kg weergegeven. Daarnaast staat de maximale belading van het gekozen programma.

Op 0 zetten van de beladingsweergave

Leg geen voorwerpen op de machine. Leun niet tegen de machine. Dit kan het meetresultaat beïnvloeden.

Als de beladingsweergave niet op "0,0" staat als de trommel leeg is, zet het controlelampje dan op 0 met de toets Tar..

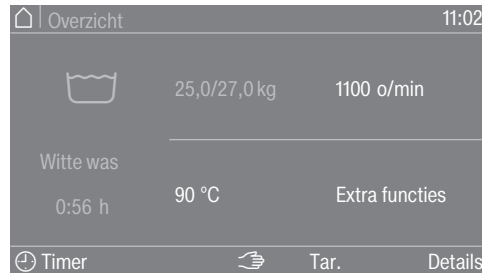

- Als u vergeten wasgoed uit de trommel haalt, nadat u de weergave op 0 heeft gezet (tarreren), dan verschijnt op het display:



- Zet de weergave met de toets Tar. opnieuw op 0.

Tip: Als de machine overbeladen is (nat wasgoed), dan wordt na de start van het programma altijd van de nominale belading uitgegaan. Deze waarde wordt ook in de module "Bedrijfsgegevens" opgeslagen.

Als het weegsysteem niet correct werkt, wordt er een bericht weergegeven. De nominale belasting van de machine wordt verondersteld. Het gewicht kan handmatig worden ingevoerd.

Programmaverloop wijzigen

Programma wijzigen

Wasprogramma wijzigen

Als u een ander programma wilt kiezen, moet u het gestarte programma afbreken en het nieuwe programma kiezen.

Programma onderbreken

U kunt een wasprogramma op elk moment afbreken, nadat u het heeft gestart.

De programma's voor betalen en de desinfectieprogramma's kunnen alleen worden afgebroken door een code in te voeren als er een programmavergrendeling is geactiveerd.

- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.


In het display verschijnt:

i Programma gestopt. Voortzetten via "Start/Stop"

In het display verschijnt:



- Kies *Einde*.

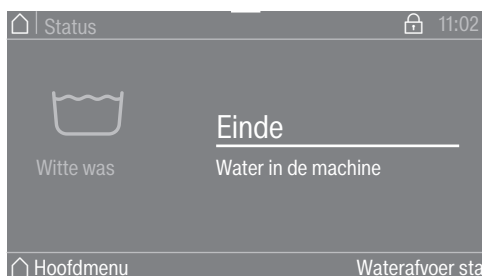

Het sop wordt niet weggepompt, zodat dit in een volgend programma weer kan worden gebruikt. Zodra het programma is afgelopen, wordt het scherm *Einde programma* weergegeven. Het is mogelijk om met het sop naar het hoofdmenu te gaan of het sop af te pompen door de keuzemogelijkheid *Waterafvoer* starten te kiezen. Als permanente automatische waterafvoer vereist is, kan de Automatische waterafvoer op exploitatieniveau worden geactiveerd.

Met water in de machine blijft de deur gesloten.

De deur kan worden geopend onder de voorwaarde *Einde programma* zonder water. Als de temperatuur te hoog is, wacht dan tot het is afgekoeld zodat de deur kan worden geopend.

- Wacht totdat de deur is ontgrendeld.
- Open de deur.
- Neem het wasgoed uit de trommel.

Wasmachine inschakelen na een stroomstoring

Als de wasmachine tijdens het wassen wordt uitgeschakeld met de toets , dan wordt het programma onderbroken.

- Schakel de wasmachine met de toets  weer in.

- Let op de melding in het display.
- Raak de toets *Start/Stop* aan.

Het programma wordt voortgezet.

Trommel bijvullen/ wasgoed eruit ha- len

U kunt trommel bijvullen of leeghalen gedurende een korte periode direct na het starten van het programma.



- Raak de keuzemogelijkheid Trommel bijvullen aan.

Als Trommel bijvullen niet meer op het display staat, kan de trommel niet meer worden bijgevuld.

Het wasprogramma stopt en de deur wordt ontgrendeld.

⚠ Gevaar voor persoonlijk letsel door wasmiddelen.
Wanneer u wasgoed toevoegt of verwijdt, kunt u in contact komen met wasmiddel, vooral als het wasmiddel van buitenaf wordt gedoseerd.
Grijp voorzichtig in de trommel.
Spoel bij huidcontact het wasmiddel onmiddellijk af met voldoende lauw water.

- Open de deur.
- Vul wasgoed bij of haal wasgoed uit de trommel.
- Sluit de deur.
- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

Het wasprogramma wordt voortgezet.


Nuttige tips

Nuttige tips

Stroomuitval tijdens het wasproces

- Haal de stekker van de machine uit het stopcontact, zie hoofdstuk “Veiligheidstip”.
- Sluit alle kranen voor water/stoom.

Als u het wasgoed uit de machine wilt halen als er water in de machine zit, moet u eerst handmatig de afvoerklep openen en daarna de deur handmatig ontgrendelen.

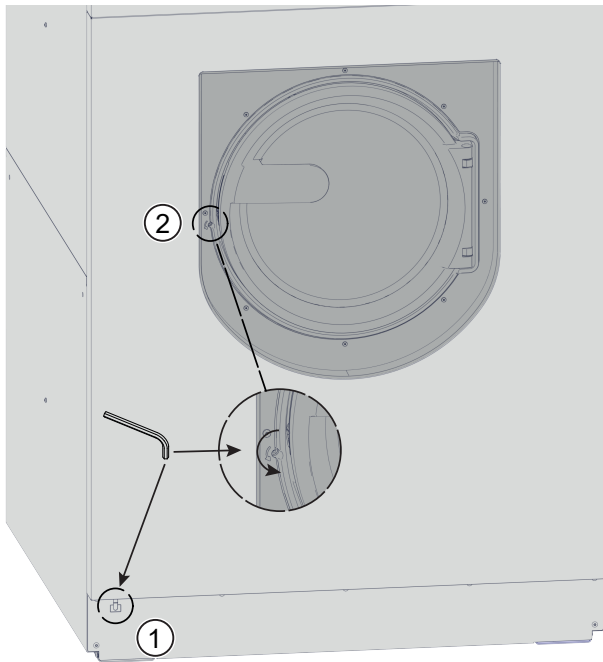

- Plaats de Torx-sleutel T 40 in de noodontgrendeling van de deur door het oog ① aan de voorkant van de machine.
- Open de afvoerklep door aan het oog ① te trekken met de Torx-sleutel.
- Houd het oog uitgetrokken totdat het water volledig is afgevoerd.

Het water stroomt weg.

De noodafvoer sluit automatisch, zodra u de Torx-sleutel uit het oog terugtrekt.


- Schuif het oog ① terug totdat u weerstand voelt.

Deur ontgrendelen

De deur kan niet worden geopend bij een stroomuitval.

⚠ Gevaar door draaiende trommel en verbrandingsgevaar.

Voordat u de Torx-sleutel plaatst, moet de machine spanningsvrij zijn, de trommel stilstaan en het water in de machine zijn afgevoerd.

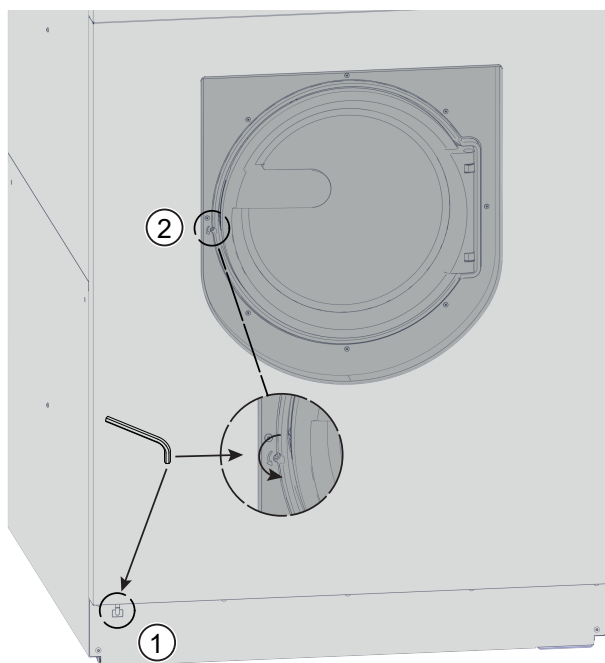

- Draai het ontgrendelingselement met binnenzeskant② met een Torx-sleutel T 40 twee keer helemaal rond **tegen de wijzers van de klok in, in de richting van de pijl**.

Tip: Als u tegelijk tegen de deur drukt, gaat het draaien van de noodontgrendeling gemakkelijker.

Het ontgrendelingselement bevindt zich tegenover de aanslag van de deur ter hoogte van de deurgreep (zie afbeelding).

Het ontgrendelingselement mag nooit in de tegenovergestelde richting van de pijl worden gedraaid.

Het deurslot wordt beschadigd.

De draaiweerstand neemt voelbaar af. Als het ontgrendelingselement vrij draait, is de deur ontgrendeld.

Tip: Het ontgrendelingselement hoeft niet te worden teruggedraaid.

De deur kan nu worden geopend.

Geschikte beschermende kleding

Draag beschermende kleding bij het lossen van de trommel.

Nuttige tips

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het telefoonnummer van Miele vindt u aan het einde van dit document.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet Miele weten welk type apparaat u heeft en welk fabricagenummer het heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Het typeplaatje bevindt zich in het bovenste gedeelte aan de achterkant van de machine en aan de binnenkant van de deur.

Hulp bij storingen

De meeste storingen en defecten die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen. Houd daarbij echter rekening met het volgende:

⚠ Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door een vakman/-vrouw worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen een groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

U kunt geen wasprogramma starten

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het display blijft donker en de sensortoets <i>Start/Stop</i> brandt of knippert niet.	De wasmachine krijgt geen stroom. ■ Controleer of de wasmachine is ingeschakeld. ■ Controleer of de wasmachine op de elektriciteit is aangesloten. ■ Controleer of de zekering van de huisinstallatie in orde is. De wasmachine is met het oog op energiebesparing automatisch uitgeschakeld. ■ Schakel de wasmachine met de toets  weer in.
Op het display verschijnt: F -Storing deurslot. U kunt door- gaan door de toets "Start/ Stop" in te drukken	De poging om de deur op slot te doen is mislukt. ■ Sluit de deur opnieuw. ■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de foutmelding opnieuw, neem dan contact op met Miele.
Het display is donker en de sensortoets <i>Start/Stop</i> knippert langzaam.	Als de functie stand-by is geactiveerd op exploitatieniveau, wordt het display automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. ■ Raak een toets aan. Het display wordt weer ingeschakeld.
Het programma staat in het voorstartvenster en de sensortoets <i>Start/Stop</i> knippert niet.	De deur staat nog op een kier en is niet goed gesloten. ■ Controleer of de deur goed gesloten is.

Afbreking programma en foutmelding

Probleem	Oorzaak en oplossing
 F - Storing waterafvoer. Als de machine niet opnieuw opgestart kan worden, neem dan contact op met Miele.	De waterafvoer is verstopt of belemmerd. ■ Controleer de afwateringsroutes en reinig ze indien nodig.
 F - Storing watertoevoer. Als de machine niet opnieuw opgestart kan worden, neem dan contact op met Miele.	De watertoevoer is geblokkeerd of belemmerd. ■ Controleer of de watertoevoer ver genoeg open staat. ■ Controleer de watertoevoerslangen op lekken. ■ Controleer of er voldoende waterdruk is. ■ Controleer of de watertoevoerslangen geknikt zijn. De zeefjes in de watertoevoer zijn verstopt. ■ Reinig de zeven.
 De desinfectietemperatuur is niet bereikt.	De vereiste temperatuur is tijdens het desinfectieprogramma niet bereikt. ■ De wasmachine heeft de desinfectie niet juist uitgevoerd. ■ Start het programma opnieuw.
 Storing F. Als u de machine niet opnieuw kunt starten, neem dan contact op met Miele.	Er kan een defect zijn. ■ Haal de wasmachine van het elektriciteitsnet. ■ Wacht ten minste 2 minuten voordat u de wasmachine weer op het elektriciteitsnet aansluit. ■ Schakel de wasmachine weer in. ■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de foutmelding opnieuw, neem dan contact op met Miele.
Noodontgrendeling. Programma gestopt. Sluit de deur en schakel de machine uit en weer in.	Noodontgrendeling deur geactiveerd. ■ Sluit de deur en schakel de machine uit en in. Het onderbroken programma kan worden voortgezet nadat de machine opnieuw is opgestart.

Het display toont een bericht

Probleem	Oorzaak en oplossing
 Doseerreservoir leeg	Een van de wasmiddelcontainers voor dosering van vloeibaar reinigingsmiddel is leeg. ■ Vul de wasmiddelreservoirs bij.
 Doseerreservoir leeg. U kunt doorgaan zonder automatische dosering door de toets "Start/Stop" in te drukken	Een van de wasmiddelcontainers voor dosering van vloeibaar reinigingsmiddel is leeg, het programma wordt gestopt. ■ Vul het wasmiddelbakje en druk op de Start/Stop-knop om door te gaan met het wasprogramma. ■ Als het niet mogelijk is om het wasmiddelbakje bij te vullen, druk dan op de Start/Stop-toets om het wasprogramma zonder wasmiddel voort te zetten. Onvoldoende desinfectie Desinfectieprogramma's moeten worden afgebroken omdat er geen desinfectiemiddel kan worden toegevoegd.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
i Hygiëne-info: start een programma op minimaal 60 °C	Voor het laatste wasgoed was een wasprogramma met een temperatuur lager dan 60 °C geselecteerd. ■ Start een programma op minimaal 60 °C of het programma Machine reinigenExtra functiesIntensief.
Weegsysteem defect. Voer het gewicht met de hand in.	Het weegsysteem is defect. ■ Voer het gewicht handmatig in.

Een tegenvallend wasresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het wasgoed wordt met een vloeibaar wasmiddel niet schoon.	Vloeibare wasmiddelen bevatten geen bleekmiddelen. Vlekken van fruit, koffie of thee worden niet altijd verwijderd. ■ Gebruik een waspoeder met bleekmiddel. ■ Doseer vlekkenzout in vakje  en het vloeibare wasmiddel in een doseerbol. ■ Doseer vloeibaar wasmiddel en vlekkenzout nooit bij elkaar in de wasmiddellade.
Op gewassen, donker wasgoed zitten witte, wasmiddelachtige bestanddelen.	Het wasmiddel bevat bestanddelen voor de waterontharding (zeolieten) die niet in water oplosbaar zijn. Deze hebben zich op het textiel vastgezet. ■ Probeer de resten met een borstel te verwijderen als het wasgoed droog is. ■ Was donker textiel voortaan met een wasmiddel zonder zeolieten. Vloeibare wasmiddelen bevatten meestal geen zeolieten.
Wasgoed met zeer vette verontreinigingen wordt niet goed schoon.	■ Kies een programma met voorwas. Gebruik voor de voorwas een vloeibaar wasmiddel. ■ Gebruik voor de hoofdwashet waspoeder. Voor sterk vervuilde bedrijfskleding adviseren wij voor de hoofdwashet speciale wasmiddelen. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van uw reinigingsmiddelen.
Op het gewassen wasgoed zijn grijze, elastische bolletjes achtergebleven (vetbolletjes).	Te lage wasmiddeldosering. Het wasgoed bevatte veel vet (oliën, zalven). ■ Wanneer wasgoed op deze manier vervuild is, moet u óf meer wasmiddel doseren óf een vloeibaar wasmiddel gebruiken. ■ Draai vóór de volgende wasbeurt een wasprogramma op 60 °C met een vloeibaar wasmiddel en zonder wasgoed.

Algemene problemen met de wasmachine

Probleem	Oorzaak en oplossing
De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.	Het apparaat staat niet gelijkmatig. ■ De wasmachine moet ter plaatse aan de vloer worden bevestigd volgens het installatieschema.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Er blijven grotere restanten wasmiddel in de wasmiddellade achter.	Er staat onvoldoende druk op het water. ■ Reinig de zeefjes in de watertoevoer.
	Waspoeder in combinatie met onthardingsmiddelen heeft de neiging te gaan plakken. ■ Reinig de wasmiddellade en doseer voortaan eerst het wasmiddel en dan pas het onthardingsmiddel in het vakje.
De wasverzachter wordt niet volledig ingespoeld of er blijft te veel water in bakje ☼ staan.	De zuighevel zit niet goed of is verstopt. ■ Reinig de zuighevel. Zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Wasmiddelvak reinigen”.
In het display staat een vreemde taal.	De displaytaal is gewijzigd. ■ Schakel de wasmachine uit en weer in. De ingestelde exploitatietaal verschijnt in het display.
	De exploitatietaal is gewijzigd. ■ Stel de gebruikelijke taal in (zie hoofdstuk “Exploitatieniveau”, paragraaf “Taal”).
De wasmachine heeft het wasgoed niet normaal gecentrifugeerd. Het wasgoed is nog nat.	Bij het eindcentrifugeren heeft het apparaat een grote onbalans herkend en het centrifugetoerental automatisch gereduceerd. ■ Vul de trommel altijd met groot en klein wasgoed om het wasgoed beter in balans te krijgen.
De trommel staat stil, maar het programma blijft lopen.	Fout in het programmaverloop ■ Schakel de wasmachine met de toets ① uit en weer in. ■ Let op de melding in het display. ■ Raak de toets <i>Start/Stop</i> aan. De trommel draait weer en het programma wordt voortgezet.

Nuttige tips

De deur kan niet worden geopend of gesloten

Probleem	Oorzaak en oplossing
De deur kan niet worden geopend.	De wasmachine heeft geen stroom. ■ Controleer of de wasmachine ingeschakeld is. ■ Controleer of de wasmachine elektrisch aangesloten is. ■ Controleer of de zekering van de huisinstallatie in orde is.
	Stroomuitval ■ Open de deur zoals beschreven in het hoofdstuk “Nuttige tips”.
	Het water in de wasmachine kan niet worden afgevoerd. ■ Controleer of het afvoersysteem verstopt is. Reinig het afvoersysteem.
	Tijdens het wasproces is de deur vergrendeld. ■ Raak de sensortoets <i>Start/Stop</i> aan. ■ Kies Programma afbreken of Trommel bijvullen. De deur wordt ontgrendeld en u kunt de deur openen.
	Om te voorkomen dat u zich brandt, kunt u de deur niet openen bij een watertemperatuur van meer dan 50 °C.
Aan het einde van het programma of nadat het programma is afgebroken, verschijnt op het display de melding: Afkoelen.	De deur gaat bij een temperatuur van meer dan 50 °C niet open. Op deze manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt. ■ Wacht totdat de temperatuur in de trommel is gedaald en de melding op het display is gedoofd.
In het display verschijnt: F - Storing deurslot. Neem contact op met Miele	Het deurslot is geblokkeerd. ■ Neem contact op met Miele.

Programma voortzetten na een onderbreking van de stroomvoorziening.

Als een lopend programma bijvoorbeeld bij stroomuitval wordt onderbroken, kunt u het programma voortzetten als de stroomvoorziening weer in orde is.

- Schakel de wasmachine in met de toets .
- Druk vervolgens op de knop “START” en volg de instructies op het display.

Het programma wordt voortgezet volgens de opgeslagen status van het laatste actieve programmaverloop.

- Voer reinigings- en onderhoudswerkzaamheden bij voorkeur na gebruik van de wasmachine uit.

Voor de reiniging van de wasmachine mag geen hogedrukreiniger of waterstraal worden gebruikt.

- Reinig de **ommanteling, het bedieningspaneel en de kunststof delen** alleen met een mild reinigingsmiddel of met een zachte, vochtige doek. Wrijf de delen vervolgens weer droog.

Schuurmiddelen veroorzaken krassen op het oppervlak.

- Reinig roestvrijstalen delen met een normaal reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
- Houd de deurdichting schoon. Verwijder eventuele verontreinigingen met een vochtige doek.

Voorkom dat reinigingsmiddelen in elektrische onderdelen terechtkomen.


- Reinig bij oppervlaktedesinfectie het front en het gedeelte bij het deurslot alleen met een nevelvochtige doek. Sproei geen vloeistof op deze delen.

Roestvorming van buitenaf

De trommel is vervaardigd van roestvrij staal. IJzerhoudend water of vreemde voorwerpen die ijzer bevatten (bijv. paperclips, ijzeren knooppjes of stukjes ijzer) en met het wasgoed in de trommel terechtkomen, kunnen leiden tot roestvorming in de trommel. Reinig de trommel in dit geval regelmatig en direct na het optreden van roestvorming van buitenaf met de gebruikelijke onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal. Controleer de deurdichtingen op ijzerhoudende resten en reinig deze grondig met de hierboven genoemde middelen. Voer deze maatregelen regelmatig uit om roestvorming te voorkomen.

Wasmiddellade, wasmiddelvakjes en zuighevel reinigen


- Maak de wasmiddellade en de wasmiddelvakjes na gebruik grondig schoon met warm water om restanten wasmiddel en verontreinigingen te verwijderen.
- Laat de klep van de wasmiddellade open als de machine langere tijd stilstaat.
- Reinig ook de zuighevels van de wasmiddelvakjes voor de hulpmid-

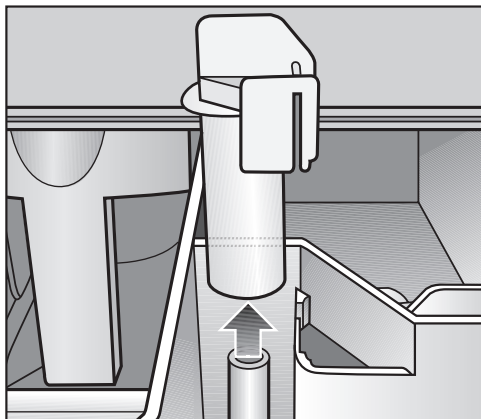

- Trek de zuighevel eruit. Reinig de zuighevel met warm water en plaats deze vervolgens weer terug.


Reiniging van het opvanggootje en de sifon

- Open de klep van de wasmiddellade tot 45° en til de klep er aan de rechterkant naar boven toe uit.

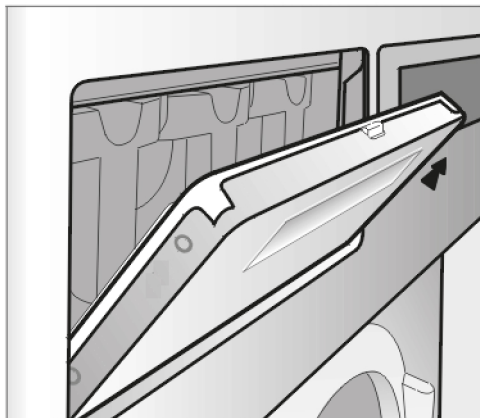

Als het opvanggootje en de bijbehorende afvoertuit verstopt zijn, moeten deze worden gereinigd.

- Controleer het rooster van de wasemafvoer op de achterkant van de machine geregeld op verontreinigingen. Reinig dit indien nodig.

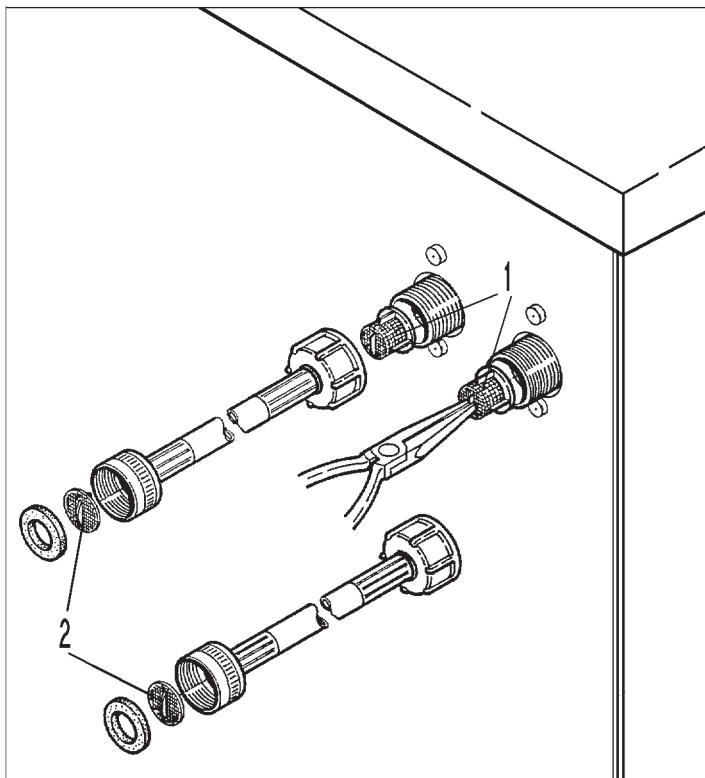

- Controleer de zeven in de watertoevoerleppen (1) en de watertoevoerslangen (2) geregeld op verontreinigingen. Reinig deze indien nodig.

Wasmachine plaatsen

De wasmachine mag alleen door Miele of door een geautoriseerde vakhandelaar worden geplaatst. Zie ook de installatietekening.

De wasmachine mag uitsluitend worden gebruikt voor wasgoed dat niet met gevaarlijke of ontvlambare stoffen is vervuild.

- Plaats de wasmachine in een vorstvrije ruimte.
- Verplaats de machine in de ruimte zelf met een heftruck.
- Verwijder de transportverpakking voorzichtig met geschikt gereedschap.
- Til de wasmachine met hijs- of hefgereedschap van de transportpalet.

Bevestigen

- Bevestig de wasmachine met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal aan de vloer.

Het meegeleverde bevestigingsmateriaal met pluggen is bedoeld voor een betonnen vloer. Voor andere vloerconstructies op de plaats van opstelling moet u specifiek bevestigingsmateriaal bestellen.

Algemene voorwaarden voor het gebruik

De automaat is uitsluitend voor professioneel gebruik en mag alleen binnen worden gebruikt.

- Omgevingstemperatuur: 0-40 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: niet condenserend
- Maximale plaatsingshoogte boven NAP: 2000 m


Afhankelijk van de plaats van opstelling kan de constructie van het gebouw geluiden en vibraties overnemen.

Tip: Wanneer strenge eisen aan het geluidsniveau worden gesteld, dient u een deskundige in te schakelen.

Om het onderhoud te vergemakkelijken

Om latere onderhoudswerkzaamheden door Miele eenvoudiger te maken, dient u rekening te houden met de aangegeven minimale afmetingen en met de afstand tot de wand (met toegang).

- Houd u altijd aan de opgegeven minimale afstanden en de wand- en plafondafstand.

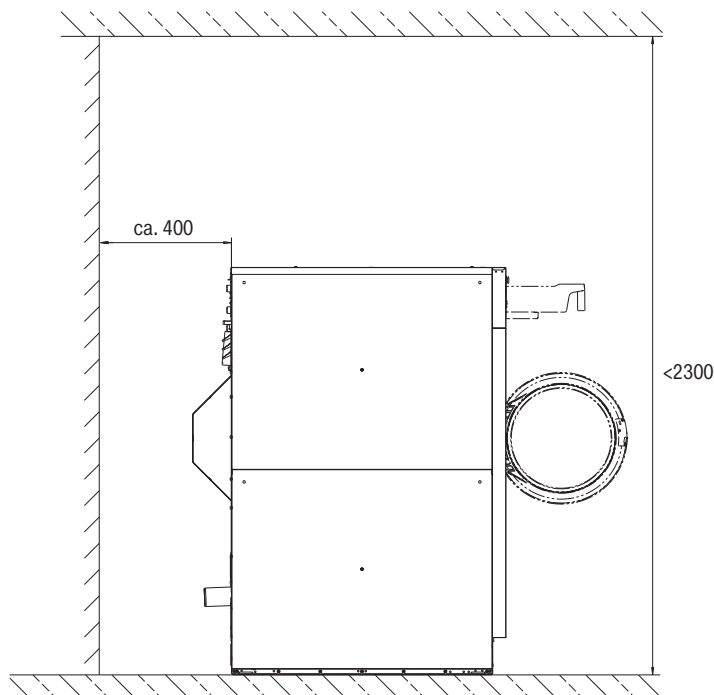

Afmetingen in millimeter

Voor onderhoudswerkzaamheden moet een minimale afstand van ca. 400 mm tot aan de wand worden aangehouden. De plafondhoogte moet minstens 2300 mm zijn.

- Lijn de wasmachine horizontaal uit.

De wasmachine moet waterpas staan. Alleen dan kan de wasmachine goed functioneren.

WATERAANSLUITING

Om een storingsvrij programmaverloop te waarborgen, is een waterdruk van minstens 100 kPa (1 bar)/maximaal 1000 kPa (10 bar) noodzakelijk.

Voor de wateraansluiting moeten altijd de bijgeleverde watertoevoerslangen worden gebruikt.

Als u de slang vervangt, gebruik dan uitsluitend slangkwaliteiten die zijn bestand tegen een druk van minstens 7000 kPa (70 bar) overdruk. Ook moeten ze geschikt zijn voor een watertemperatuur van minstens 90 °C.

Dit geldt ook voor de eraan gekoppelde aansluitstukken. Originele reserveonderdelen voldoen aan deze eis.

Tip: Instromend warm water mag niet warmer zijn dan 70 °C. Bij machines met verminderd vermogen en externe verwarming mag het binnenkomende warme water niet warmer zijn dan 90 °C. Hiervoor moeten speciale aansluitslangen voor heet water worden gebruikt.

Ter bescherming van het drinkwater moeten er watertoevoerkranen met KIWA-keurmerk, terugslagklep EB en beluchter AD aanwezig zijn voor iedere wateraansluiting van de wasmachine. Bij een deskundig geïnstalleerde huisinstallatie zijn de betreffende aansluitingen conform EN1717 en Kiwa al met deze veiligheidsfunctie uitgerust. Zorg ervoor dat een terugslagklep in uw huisinstallatie aanwezig is.

Kiwa certificering (Waterveiligheid conform EN 1717) FAQ Welk doel heeft de EN 1717:

De EN 1717 definieert voorschriften waaraan fabrikanten moeten voldoen bij de fabricage van apparaten om risico's van terug-besmetting van de waterleiding door deze apparaten uit te sluiten. Alle watervoerende apparaten van Miele Professional worden daarom door o.a. de Kiwa getoetst op de EN 1717 en er wordt middels een certificaat verklaard dat deze apparaten aan de EN 1717 voldoen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij plaatsing van de wasmachine door Miele zal de Miele technicus bij plaatsing het apparaat zo plaatsen dat dit aan de Kiwa eisen voldoet. Het apparaat zal hierbij aan worden gesloten op de aanwezige watertoevoerkranen met Kiwa-keurmerk, terugslagklep EB en beluchter AD. Tevens brengt hij dan een Kiwa sticker aan op het apparaat.

Wat betekent dit voor mij als gebruiker?

Er zijn hierdoor bij de installatie geen extra beveiligingen benodigd en U bespaart daarmee een dure CA-beveiliging uit die ook jaarlijks geïnspecteerd dient te worden.

Controle door de waterleidingmaatschappij?

De inspecteur van de waterleidingmaatschappij zal de installatie van het apparaat goedkeuren op het moment dat er een sticker zichtbaar aanwezig is op het apparaat. Het Kiwa-certificaat kan eventueel als bewijs worden opgevraagd via het volgende mailadres: E-mail: professional@miele.nl


 Er is een risico voor de gezondheid en op mogelijke schade doordat verontreinigd water in het apparaat loopt. De kwaliteit van het instromende water moet voldoen aan de vereisten met betrekking tot drinkwater in het land waar de wasmachine wordt gebruikt. Sluit de wasmachine altijd aan op leidingwater.

Stoomaansluiting

Bij apparaten die met stoom worden verwarmd, mag de stoomaansluiting alleen door een erkende installateur worden gerealiseerd. De stoomklep en condensafscheider zijn verkrijgbaar bij Miele.

Doseerpompaansluitingen


Er kunnen maximaal 12 doseerpompen op de wasmachine worden aangesloten.

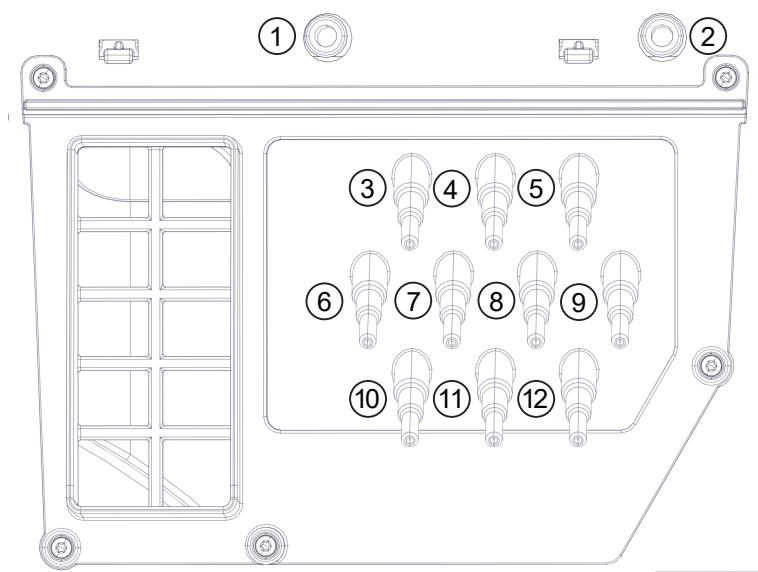

Doseerpompaansluitingen aan de achterkant van het apparaat

De aansluitingen **1** en **2** zijn bedoeld voor de dosering van pasta's en kunnen ook worden gebruikt voor hogedrukdoseersystemen met watertoevoer. De doseersystemen moeten voorzien zijn van een separate drinkwater-veiligheidsvoorziening overeenkomstig EN 61770 en EN 1717. De maximale doorstroomhoeveelheid bedraagt 1500 ml/min bij een waterdruk van maximaal 300 kPa.

Deze aansluitstukken zijn dicht en moeten voor de aansluiting met een 8 mm-boor worden opengeboord.

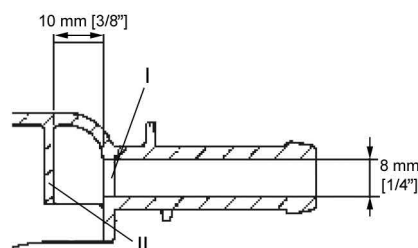

Let op! Doorboor alleen het eerste wandje (**I**). Slechts 10 mm achter dit wandje bevindt zich nog een wandje (**II**) dat niet mag worden beschadigd.

De aansluitingen **3** tot **12** zijn bedoeld voor vloeibaar wasmiddel. Op deze aansluitingen mogen geen hogedrukdoseersystemen met watertoevoer worden aangesloten. De aansluitstukken zijn dicht en moeten voor de aansluiting met een kleine zaag tot de juiste slangdiameter worden afgezaagd.

Als u geopende aansluitstukken niet meer gebruikt, moet u deze met geschikt afdichtmateriaal (bijvoorbeeld siliconen) afsluiten.

Externe doseerpompen worden aangesloten en gekalibreerd met de optioneel verkrijgbare connectorbox.

Voor de meting van de dosering kunnen ook flowmeters of flowsensoren worden gebruikt.

Voor elk doseermiddel zijn aansluitingen beschikbaar voor een eventuele leegmelding.

Waterafvoer

Waterafvoer afvoerklep machinekant DN 70, ter plaatse mof DN 70. Volumestroom korte tijd 200 l/min.

Deze leiding moet altijd worden voorzien van een beluchter, zodat er geen vacuüm in het afvoersysteem van de wasmachine kan ontstaan.

Elektrische aansluiting

De wasmachine mag uitsluitend worden aangesloten op de elektriciteit door een erkende elektricien met inachtneming van de landelijke voorschriften en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf.

Tip: De aansluitklem bevindt zich achter de klep op de bovenste achterwand (aansluitstrip).

Als plaatselijke voorschriften de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) vereisen, moet een **aardlekschakelaar van type B** (geschikt voor alle stroomsoorten) worden gebruikt.

De elektrische installatie van de wasmachine voldoet aan de normen DIN EN 60335-1, DIN EN 50571. Gebruik geen systemen die het apparaat automatisch uitschakelen (zoals schakelklokken).

De spanningsgegevens vindt u op het typeplaatje.

Bij een vaste aansluiting moet het apparaat via een schakelaar van alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. Als werkschakelaar gelden schakelaars met een contactopening van meer dan 3 mm. Geschikte schakelaars zijn zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (EN 0660).

Automatische uitschakelvoorzieningen (bijv. schakelklokken) mogen niet worden geïnstalleerd.


De stekkerverbinding of de schakelaar voor het loskoppelen van de netspanning moet altijd toegankelijk zijn.

Bij loskoppeling van het apparaat van de netspanning moet het betreffende systeem afsluitbaar zijn of hierop moet te allen tijde controle mogelijk zijn.

Volg het schakelschema. Het schakelschema kan worden opgeroepen met de QR-code op de machine.

Exploitationniveau openen

- Schakel de wasmachine in.

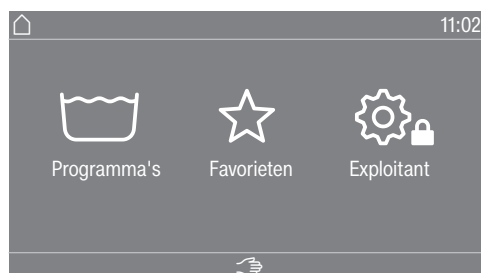

- Raak de sensortoets *Exploitant*  aan.

In het display verschijnt het menu *Exploitationniveau*.

Open exploitationniveau (Self Service)

- Schakel de wasmachine in en open de deur.
- ❶ Raak sensortoets *Start/Stop* aan en laat deze niet los tijdens de stappen ❷—❸.
- ❷ Sluit de deur van de wasmachine.
- ❸ Wacht totdat de nu snel knipperende sensortoets *Start/Stop* continu brandt.
- ❹ Laat de sensortoets *Start/Stop* los als de sensortoets *Start/Stop* continu brandt.

Toegang met code

Het exploitationniveau moet worden geopend met een code.

De code is **000** (fabrieksinstelling).

Als u de code heeft ingevoerd, bevindt u zich in het exploitationniveau. De afzonderlijke instelmogelijkheden worden in de volgende hoofdstukken beschreven.

Code wijzigen

U kunt de code voor de toegang tot het exploitationniveau wijzigen om de wasmachine tegen onbevoegde toegang te beschermen.

Als u de code later niet meer weet, neem dan contact op met Miele. Miele moet de code resetten.
Noteer de nieuwe code en bewaar deze op een veilige plek.

Instellingen beëindigen

- Raak het symbool  aan.

In het display verschijnt het vorige menuniveau.

- Raak het symbool  aan.

In het display verschijnt het hoofdmenu.

Bediening / Display

Taal

De inhoud van het scherm kan in verschillende talen worden gecontroleerd. Via het submenu Taal kunt u de vast ingestelde exploitatie-taal kiezen.

Voor een lopend programma kan de taal van de gebruiker met de sensortoets  worden gewijzigd.

Taal- startmenu

De meldingen in het display kunnen in verschillende talen van gebruikers worden weergegeven. Met deze instelling legt u vast op welke manier het mogelijk is om talen te kiezen.

Internationaal

U kunt uit 6 talen kiezen. De sensortoets  is niet actief. Let op de instelling Talen vastleggen.

Taalkeuze

Met de sensortoets  kunt u een taal kiezen. U kunt alle talen kiezen (fabrieksinstelling).

De volgorde van de eerste 4 talen kan veranderen. Op deze plaats verschijnen de talen die het vaakst gekozen worden.

Standaardtaal

De gebruikerstaal kan niet worden gewijzigd. De gebruikerstaal komt overeen met de exploitatietaal. De sensortoets  is niet actief.

Exploitationniveau

Talen vastleggen

De talen voor de instelling Taalstartmenu Internationaal kunnen worden gewijzigd.

U kunt 6 talen kiezen. U kunt uit alle talen kiezen.

Als er een nieuwe taal in het startmenu voor de taal moet worden opgenomen, gaat u als volgt te werk:

- Kies de taal die u wilt vervangen.

Alle beschikbare talen verschijnen.

- Kies en bevestig de taal die de eerder gekozen taal moet vervangen.

De nieuwe taal verschijnt op de plaats waar de oude vervangen is.

Dagtijd

Na de keuze van het tijdformaat kan de tijd worden ingesteld.

Tijdformaat

- 24 uur
- 12 uur
- geen tijd

instellen

- De tijd kan worden ingesteld.

Datum

Na de keuze van het datumformaat kunt u de datum instellen.

Datumformaat

- DD.MM.YYYY
- YYYY.MM.DD
- MM.DD.YYYY

Datum

- De datum kan worden ingesteld.

Logo

Er kunnen verschillende logo's voor de gebruikersinterface worden ingesteld.

Startscreen

Er kunnen verschillende aanzichten voor het startscreen worden ingesteld. Het startscreen wordt weergegeven na het verlaten van een submenu.

Modus

Er kunnen verschillende modi voor de exploitant worden ingesteld.

Lichtsterkte display

U kunt de lichtsterkte van het display wijzigen. De instelling is afhankelijk van de verschillende lichtomstandigheden op de plek waar het apparaat is geplaatst.

U kunt 10 standen instellen.

Uitschakeling display

Om energie te besparen, kunt u instellen dat de melding in het display automatisch naar stand-by gaat na afloop van het programma of als het apparaat niet wordt gebruikt. De automatische stand-by is niet standaard ingesteld.

Als u deze fabrieksinstelling wijzigt, kan dit tot een hoger energieverbruik leiden.

- Uit

- Aan na 10 min niet tijd. prog.
- Logo na 10min niet tijd. prog.
- Aan na 10 minuten
- Aan na 30min niet tijd. prog.
- Logo na 30min niet tijd. prog.
- Aan na 30 minuten

Uitschakeling machine

Om energie te besparen, kunt u instellen dat de wasmachine automatisch naar stand-by gaat na afloop van het programma of als het apparaat niet wordt gebruikt. De automatische stand-by is niet standaard ingesteld.

Als u deze instelling wijzigt, kan dit tot een hoger energieverbruik leiden.

- Geen uitschakeling (fabrieksinstelling)
- Uitschakelen na 15 minuten
- Uitschakelen na 20 minuten
- Uitschakelen na 30 minuten

Volume

U kunt het volume van de verschillende signalen wijzigen.

U kunt 7 standen instellen en het signaal kan ook worden uitgeschakeld.

- Eindsignaal
- Toetssignaal
- Welkomsttoon
- Storingssignaal

U kunt het storingssignaal in- of uitschakelen.

Zichtbaarheid parameters

Bij de programmakeuze verschijnen er verschillende parameters, zoals temperatuur, toerental, extra functies enz. U legt vast welke parameters u niet wilt laten weergeven. De parameters kunnen niet worden gewijzigd of worden niet meer weergegeven.

Fabrieksinstelling: alle parameters zichtbaar (oranje gemarkeerd)

Extra functies sorteren

Bij de instelling Zichtbaarheid parameters verschijnt in de onderste regel Extra func. sort.. Raak de sensortoets aan om de volgorde van de extra functies te wijzigen (zie het hoofdstuk "Exploitatieniveau", paragraaf "Programma's ordenen").

Voorpro-gramme-ring

U kunt de weergave van de voorprogrammering (timer) in- of uitschakelen.

Fabrieksinstelling: aan

Memory

De wasmachine slaat de laatst gekozen instellingen voor een wasprogramma (temperatuur, toerental en enkele opties) na de start van het programma op.

Wanneer u de volgende keer hetzelfde programma kiest, geeft de wasmachine de opgeslagen instellingen weer.

Fabrieksinstelling: uit

Exploitatieniveau

Handmatige besturing	U kunt de functie voor handmatige bediening in- en uitschakelen. U kunt met en zonder identificatie inschakelen.
Versneld doorlopen	U kunt de functie versneld doorlopen in- en uitschakelen.
Meet systeem	U kunt kiezen of de meeteenheid voor de temperatuur of het gewicht wordt weergegeven in “metrisch” of “imperiaal”.
Code exploitant	U kunt de code voor de toegang tot het exploitatieniveau wijzigen. De code voor de exploitant is onafhankelijk van de code voor de expert. ■ Voer de huidige code in. ■ Voer de nieuwe code in.

Programmakeuze

Besturing	Tip: Voltooi eerst alle noodzakelijke instellingen en wijzigingen op de wasmachine voordat u een van de volgende opties kiest. Als u “WS-eenvoudig” of “WS-logo” kiest, kunt u het exploitatieniveau na beëindiging van het menu <i>Exploitatieniveau</i> niet meer via het display openen (WS = wasserette). Als u nog meer instellingen wilt wijzigen, volg dan de hierna volgende beschrijving voor de speciale toegang tot het exploitatieniveau. <u>Standaard (fabrieksinstelling).</u> Alle functies en programma's kunnen worden weergegeven. <u>Wasserette basis</u> U kunt kiezen uit max. 24 programma's. Leg bij de instelling <i>Favoriete programma's</i> vast welke programma's worden aangeboden. <u>Wasserette logo</u> U kunt kiezen uit max. 24 programma's. Leg bij de instelling <i>Favoriete programma's</i> vast welke programma's worden aangeboden. <u>Externe programmakeuze</u> De programmakeuze vindt plaats via een communicatiemodule met Ethernet, bijvoorbeeld via een externe terminal.
Programmapakketten	De programmakeuze kan worden uitgebreid door afzonderlijke programma's uit de programmapakketten voor doelgroepen te activeren. De gekozen programma's (oranje gemarkeerd) uit de programmapakketten worden bij de programmakeuze in het display weergegeven.
Favoriete programma's	Als alternatief kunt u na het inschakelen ook een programma kiezen via: ☆ Favorieten. U kunt 24 programma's individueel volgens uw eigen prioriteiten als favorieten opslaan. Deze favorieten worden bovendien in de besturingsvarianten - <i>Wasserette logo</i> - <i>Wasserette basis</i> aangeboden. U legt de besturingsvarianten vast onder <i>Besturing</i>.

Tip: U kunt elk programma een aparte gekleurde omranding geven. Ga hiervoor naar “ Kleur toewijzen. Programma “ de instellingen *op* moet worden geselecteerd.

Favoriete programma's wijzigen

- Kies het programma dat u wilt wijzigen of vervangen.
- Bevestig het programma of de instelling die moet worden gewijzigd. Er wordt een volgend menu geopend, waarin u een nieuw programma kunt kiezen of parameters kunt wijzigen.
- Bevestig de keuzemogelijkheid Opslaan. Uw keuze is geactiveerd.

Programma's ordenen

De programma's kunnen binnen het programma-overzicht en de favorietenlijst worden verplaatst.

Fabrieksinstelling: uit

Programma's verplaatsen

- Raak de keuzemogelijkheid aan van het programma dat u wilt verplaatsen.
- Houd de keuzemogelijkheid ingedrukt tot de omranding verandert.
- Verplaats het programma naar de gewenste positie.

Kleurentoew. programma

U kunt een favoriet programma een bepaalde omranding geven. Het favoriete programma krijgt in het keuzemenu een gekleurde rand. De kleur hiervan kunt u uitkiezen.

Fabrieksinstelling: aan

Code expert

U moet een code invoeren om een desinfectieprogramma af te breken. De code kan gewijzigd worden. De code voor de expert is onafhankelijk van de code voor het exploitatieniveau.

De code is: 0 0 0

Noteer de nieuwe code als u de code wijzigt.

procestechniek

Kreuk-beveiliging

De kreukbeveiliging gaat kreukvorming na afloop van het programma tegen. De trommel beweegt nog maximaal 30 minuten na afloop van het programma.

De deur van de wasmachine kan op elk moment worden geopend.

Fabrieksinstelling: aan

Automatische waterafvoer

U kunt de automatische waterafvoer in- of uitschakelen. De automatische waterafvoer zorgt ervoor dat het sop na afloop van het programma altijd wordt afgepompt. Dit is ook het geval bij programma's die met water naar het einde van het programma gaan.

Fabrieksinstelling: uit

Externe toepassingen

Exploitationniveau

Vergrendeling betaalsysteem	De vergrendeling van de betaalautomaat kan worden in- of uitgeschakeld. Als de vergrendeling is ingeschakeld, kan de duur van de vergrendeling uit verschillende tijdsintervallen worden gekozen.
Connector-box	Externe hardware wordt via de connectorbox aangesloten. U kunt deze in- of uitschakelen. De connectorbox moet zijn geselecteerd, zodat u instellingen in het menu Dosering kunt doen.
Gratis programma's	De optie voor gratis programma's kan worden in- of uitgeschakeld. Uit: het is niet mogelijk om programma's gratis uit te voeren. Aan: de programma's die als gratis zijn geconfigureerd, kunnen worden uitgevoerd.
WRG	Het water uit de machine wordt naar de waterterugwinning geleid. Deze optie kan worden in- of uitgeschakeld.
Automatische dosering	De automatische dosering kan worden in- of uitgeschakeld. De automatische dosering kan via de connectorbox of de COM-module worden geselecteerd.
Dosering	De connectorbox moet zijn ingeschakeld, zodat instellingen in het menu Dosering overgenomen worden. Er kunnen 1–6 doseerpompen worden ingeschakeld. Nadat de doseerpomp is geactiveerd, kunt u verdere instellingen invoeren. - Doseerpomp deactiveren - Kalibratie - Opvoerh. (nieuw): ml/min - Correctiefactor - Grootte reservoir - Leegmelding vooraf - Reset melding vooraf - Leegmelding - Flowmeter
Piekbelasting vermijden	De functie om piekbelasting te voorkomen, kan worden in- of uitgeschakeld. Met deze functie wordt bij een verwacht piekbelastingssignaal de uitvoering van een wasprogramma niet gewijzigd. De verwarming blijft ingeschakeld.
Wifi	Sluit de wasautomaat aan op het netwerk. - Instellen Deze melding verschijnt alleen als de wasautomaat nog niet met een wifi-netwerk is verbonden. - Deactiveren (zichtbaar als het netwerk is ingeschakeld) Het netwerk blijft ingesteld, de wifi-functie wordt uitgeschakeld. - Activeren (zichtbaar als het netwerk is uitgeschakeld) De wifi-functie wordt weer ingeschakeld.

- Verbindingsstatus (zichtbaar als het netwerk is geactiveerd)
 - de ontvangst van de wifi
 - de naam van het netwerk
 - het IP-adres
- Opnieuw instellen (zichtbaar als het is ingesteld)

Reset de wifi-aanmelding (netwerk) om deze onmiddellijk opnieuw in te stellen.
- Resetten (zichtbaar als het is ingesteld)

Het netwerk is niet meer geïnstalleerd. U kunt het netwerk weer gebruiken als u een nieuwe verbinding opbouwt.

 - De wifi wordt uitgeschakeld
 - De wifi-verbinding wordt naar de fabrieksinstelling gereset.

Machineparameters

Maximaal toerental
Maximale temperatuur
Juridische informatie

U kunt het maximale toerental via een cijferpaneel instellen.

U kunt de maximale temperatuur via een cijferpaneel instellen.

Open source licenties

Hier kunt u informatie inzien (zie gegevensbescherming wifi).

Betaal-systeem

Voor het aansluiten van een betaalautomaat is de Miele connectorbox (accessoire) of de COM-module vereist.

- Geen betaalsysteem

De volgende instellingen worden overgeslagen.
- Tijdgestuurd CB

Wasmachine functioneert tijdgestuurd via de connectorbox.
- Reserveringsg. COM

Wasmachine functioneert in de reserveringsmodus IP-gebaseerd via de COM-module.
- Programmagestuurd CB

Wasmachine functioneert programmagestuurd via de connectorbox.
- Programmagest. COM

Wasmachine functioneert programmagestuurd en IP-gebaseerd via de COM-module.

Instelling voor muntautomaten

Wilt u deze later toch wijzigen, neem dan contact op met Miele.

Opname in een netwerk

Handleiding voor pairing

Door de volgende stappen op te volgen, kunt u de wasmachine met uw netwerk verbinden.

Exploitationiveau openen

- Selecteer in het display het menupunt Exploitant.
- Selecteer het menupunt Toegang via code.
- Voer de 3-cijferige exploitantcode in.

Netwerkverbinding via WPS configureren

- Selecteer in het menu Exploitationiveau het menupunt Externe toepassingen.
- Selecteer daarna het menupunt WiFi / LAN.
- Selecteer Installeren.
- Selecteer de verbindingmethode Per WPS.
- Druk nu op uw router op de WPS-toets en bevestig aansluitend in het display met OK. Er start nu een timer. De netwerkverbinding via WPS wordt opgebouwd. Het apparaat is nu verbonden.
- Bevestig met OK.

Netwerkverbinding via Soft-AP configureren

- Selecteer in het menu Exploitationiveau het menupunt Externe toepassingen.
- Selecteer daarna het menupunt WiFi / LAN.
- Selecteer Installeren.
- Selecteer de verbindingmethode Per Soft-AP.
- Bevestig met OK en volg de aanwijzingen in de externe toepassing.

Netwerkverbinding via LAN-kabel configureren

- Verbind het apparaat via de netwerkkabel met uw router/switch. De router/switch moet met internet verbonden zijn.
- Het apparaat is nu verbonden.

Technische gegevens

Systeemvereisten voor wifi

- Wifi 802.11b/g/n
- 2,4-GHz-band
- WPA/WPA2-versleuteling
- DHCP geactiveerd
- MulticastDNS/Bonjour/IGMP Snooping geactiveerd
- Poorten 443, 80, 53 en 5353 open
- IP DNS-Server = IP Standard-Gateway/Router
- Mesh-/Repeater-gebruik: zelfde SSID en wachtwoord als bij standaard gateway/router
- SSID moet continu zichtbaar zijn

Systeemvereisten voor LAN

- DHCP geactiveerd
- MulticastDNS/Bonjour/IGMP Snooping geactiveerd
- Poorten 443, 80, 53 en 5353 open
- IP DNS-Server = IP Standard-Gateway/Router

Wifi-siginaalsterkte – Richtwaarden

De wifi-siginaalsterkte is slechts een grove richtlijn. Een bindende verklaring is niet mogelijk. De sterkte van het wifi-siginaal kan via de MDU of direct op het apparaat worden afgelezen.

Wifi-siginaalsterkte		Betekenis
MDU	 *	
76–100%	3/3**	Betrouwbaar gebruik over het algemeen mogelijk
51–75%	2/3	
26–50%	1/3	Gebruik over het algemeen mogelijk
1–25%	0/3	Gebruik over het algemeen niet betrouwbaar mogelijk
0%		Gebruik niet mogelijk

* Wordt op het apparaat aangegeven

** Aantal streepjes  3/3 - 0/3

De signaalsterkte kan door veel factoren worden gestoord, bijvoorbeeld:

- personen in de ruimte
- open of gesloten deuren
- verschoven voorwerpen
- veranderende radiobronnen of storingen
- andere apparaten met Bluetooth- of wifi-technologie

Technische gegevens

Apparaatgegevens PWM 927

Afmetingen voor plaatsing

Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)	1090 mm
Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)	1643 mm
Apparaatdiepte (zonder aangebouwde onderdelen)	1106mm
Breedte apparaat totaal	1090 mm
Hoogte apparaat totaal	1646 mm
Diepte apparaat totaal	1228 mm
Minimale breedte transportopening	1190mm
Minimale afstand tussen wand en front	1800 mm
Diameter deuropening	415mm
Openingshoek deur	180°

Elektrische aansluiting

Aansluitspanning	zie het typeplaatje
Frequentie	zie het typeplaatje
Verbruik	zie het typeplaatje
Stroomverbruik	zie het typeplaatje
Vereiste zekering	zie het typeplaatje
Vermogen	zie het typeplaatje

Gewicht en vloerbelasting

Nettogewicht	zie installatieschema
Maximale vloerbelasting bij gebruik	zie installatieschema

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op de werkplek volgens EN ISO 11204/11203	<70 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen EN ISO 9614-2	< 83,6 dB (A)

Productveiligheid

Gehanteerde normen inzake productveiligheid	EN 60335-1, EN 50571, IEC 60335-1, IEC 60335-2-7
---	--

Wifi

Frequentieband van de wifi-module	2,400–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen van de wifi-module	< 100 mW

Apparaatgegevens PWM 935

Afmetingen voor plaatsing

Breedte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)	1090 mm
Hoogte behuizing (zonder aangebouwde onderdelen)	1643 mm
Apparaatdiepte (zonder aangebouwde onderdelen)	1106 mm
Breedte apparaat totaal	1090 mm
Hoogte apparaat totaal	1646 mm
Diepte apparaat totaal	1275 mm
Minimale breedte transportopening	1190 mm
Minimale afstand tussen wand en front	1800 mm
Diameter deuropening	415 mm
Openingshoek deur	180°

Elektrische aansluiting

Aansluitspanning	zie het typeplaatje
Frequentie	zie het typeplaatje
Verbruik	zie het typeplaatje
Stroomverbruik	zie het typeplaatje
Vereiste zekering	zie het typeplaatje
Vermogen	zie het typeplaatje

Gewicht en vloerbelasting

Nettogewicht	zie installatieschema
Maximale vloerbelasting bij gebruik	zie installatieschema

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op de werkplek volgens EN ISO 11204/11203	<70 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen EN ISO 9614-2	< 83,6 dB (A)

Productveiligheid

Gehanteerde normen inzake productveiligheid	EN 60335-1, EN 50571, IEC 60335-1, IEC 60335-2-7
---	--

Wifi

Frequentieband van de wifi-module	2,400–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen van de wifi-module	< 100 mW

Technische gegevens

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele dat deze wasmachine voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internet-adressen vinden:

- Op <https://www.miele.nl/f/pro/nl/prof-manuals-5020.aspx> door de naam van het product of het serienummer in te voeren

Gegevensbescherming en gegevensintegriteit

Zodra u de netwerkfunctie heeft ingeschakeld en uw apparaat met het internet is verbonden, stuurt uw apparaat de volgende gegevens naar de Miele Cloud:

- Serienummer van het apparaat
- Type apparaat en technische uitvoering
- Status van het apparaat
- Informatie over de softwareversie van uw apparaat

Deze gegevens worden in eerste instantie niet toegewezen aan een specifieke gebruiker en worden ook niet permanent opgeslagen. Alleen wanneer u uw apparaat aan een gebruiker koppelt, worden de gegevens permanent opgeslagen en worden de gegevens specifiek toegewezen. De gegevensoverdracht en -verwerking worden uitgevoerd volgens de hoge Miele veiligheidsnorm.

Fabrieksinstelling netwerkconfiguratie

Alle instellingen van de communicatiemodule of uw geïntegreerde wi-fi-module kunnen naar de fabrieksinstellingen worden gereset. Reset de netwerkconfiguratie wanneer u uw apparaat afvoert, verkoopt of een gebruikt apparaat gaat gebruiken. Alleen dan bent u er zeker van dat u alle persoonlijke gegevens heeft verwijderd en dat de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot uw apparaat.

Auteursrechten en licenties

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen opensource-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat deze communicatiemodule softwarecomponenten die onder opensource-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt de erin opgenomen opensource-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrecht, kopieën van de daarvoor geldende licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal met een IP-adres via een webbrowser (https://<ip_adresse>/Licenses) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de opensource-licentievoorwaarden gelden alleen voor de betreffende rechthebbenden.



Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED VIANEN
Afdeling Customer Service Professional
Tel.: (03 47) 37 88 84
Fax: (03 47) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl (verkoop & algemene vragen)
E-mail: serviceprofessional@miele.nl (service & onderhoud)
Website: www.miele-professional.nl



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Duitsland