

Mode d'emploi et instructions de montage

Combiné réfrigérateur/congélateur



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil.

Contenu

Consignes de sécurité et mises en garde	5
Votre contribution à la protection de l'environnement	14
Économies d'énergie	15
Description de l'appareil	17
Panneau de commande	17
Explication des symboles.....	18
Accessoires	20
Accessoires fournis	20
Accessoires en option	21
Mise en marche et arrêt de l'appareil frigorifique	23
Nettoyer l'appareil frigorifique	23
Utiliser l'appareil	23
Allumer l'appareil en marche	23
Éteindre l'appareil frigorifique.....	25
Arrêt du réfrigérateur uniquement	25
Remise en marche du réfrigérateur	25
En cas d'absence prolongée.....	26
Choix de la bonne température	27
... dans la zone de réfrigération et dans la zone PerfectFresh Pro	27
Répartition automatique de la température (DynaCool)	27
... dans le congélateur	27
Affichage de la température	28
Régler la température de la zone de réfrigération/congélation	28
Modifier la température dans la zone PerfectFresh Pro	30
Utilisation de la fonction SuperFroid et SuperFrost	31
Fonction SuperFroid	31
Fonction SuperFrost	32
Alarme de température et de porte	34
Alarme de température.....	34
Désactiver l'alarme de température	34
Alarme de la porte	35
Autres réglages	36
Verrouillage 	36
Signalisation sonore 	37
Luminosité de l'afficheur 	38
Mode Sabbat 	39

Filtre anti-odeur 	40
Conservation des aliments dans la zone de réfrigération	42
Les différentes zones de froid	42
Non approprié pour le réfrigérateur	43
Conseils pour l'achat d'aliments	43
Bien entreposer ses aliments	43
Conserver des aliments - zone PerfectFresh Pro	44
Compartiment sec Δ	45
Feuchtefach Δ, ΔΔ / ΔΔΔ	45
Aménagement intérieur	48
Déplacer un balconnet/un balconnet à bouteille	48
Déplacer le porte-bouteilles	48
Déplacer la tablette/tablette avec éclairage	48
Déplacement du porte-bouteilles	49
Tiroirs de la zone PerfectFresh Pro	49
Déplacer le filtre à charbon actif	50
Congélation et conservation	51
Capacité maximale de congélation	51
Processus de congélation pour les produits frais	51
Conservation de produits surgelés	51
Congeler des aliments	52
Durée de conservation des aliments congelés	54
Aménagement intérieur	55
Utiliser les accessoires	56
Préparation de glaçons	56
Dégivrage	57
Zone de congélation	57
Nettoyage et entretien	60
Conseils concernant les détergents	60
Préparation de l'appareil frigorifique au nettoyage	61
Nettoyer l'intérieur de l'appareil et les accessoires	63
Nettoyer le joint de porte	65
Nettoyer les ouvertures d'aération	65
Mettre l'appareil en service après son nettoyage	65
Remplacer le filtre à charbon actif	66
Que faire si ...	67
Origines des bruits	78

Contenu

Service après-vente	79
Contact en cas d'anomalies.....	79
Garantie.....	79
Informations pour les revendeurs.....	80
Mode expo ■	80
Installation.....	82
Instructions de montage	82
Lieu d'installation	82
Aération et évacuation d'air.....	84
Porte du meuble	85
Avant l'encastrement de l'appareil	87
Dimensions d'encastrement.....	88
Limiter l'angle d'ouverture des portes.....	89
Inversion du sens d'ouverture de porte	89
Encastrement de l'appareil.....	93
Monter les portes de meuble	102
Raccordement électrique	108

Consignes de sécurité et mises en garde

Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois entraîner des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil frigorifique en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre appareil frigorifique.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de l'appareil et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez précieusement ce mode d'emploi et les instructions de montage afin de pouvoir les transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

► Cet appareil est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

- dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires
- dans des exploitations agricoles
- par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation en extérieur.

► Utilisez cet appareil frigorifique uniquement dans le cadre domestique, pour conserver des aliments au frais, conserver des produits surgelés, congeler des produits frais et préparer des glaçons.

L'utilisation à toute autre fin est interdite et peut être dangereuse.

Consignes de sécurité et mises en garde

► L'appareil frigorifique ne convient ni au stockage ni au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires soumis à la directive relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation contre-indiquée de cet appareil risque d'altérer ou d'endommager les produits qui y sont stockés. Par ailleurs, l'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des zones potentiellement explosives.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages découlant d'une utilisation non conforme ou d'une commande erronée de l'appareil.

► Les personnes (enfants inclus) qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil frigorifique en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.

Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Enfants dans le foyer

► Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil frigorifique à moins d'être constamment surveillés.

► Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser l'appareil frigorifique sans la présence d'un adulte que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► Les enfants ne doivent pas nettoyer ou intervenir sur l'appareil frigorifique sans être sous la surveillance d'un adulte.

► Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil frigorifique. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.

► Risque d'asphyxie ! Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

► Le circuit du fluide frigorigène a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité. L'appareil frigorifique est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives européennes applicables.



► Cet appareil frigorifique contient du fluide frigorigène isobutane (R600a), un gaz naturel sans danger pour l'environnement, mais inflammable. Il ne nuit pas à la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre.

L'utilisation de ce fluide frigorigène sans danger pour l'environnement a entraîné une légère augmentation des bruits de fonctionnement. Outre les bruits de fonctionnement du compresseur, des bruits d'écoulement peuvent apparaître dans tout le circuit de réfrigération. Ces effets ne peuvent malheureusement pas être évités mais ils n'ont aucune influence sur la performance de l'appareil frigorifique. Lors du transport et du montage/de l'installation de l'appareil frigorifique, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit de réfrigération ne soit endommagée. Les projections du fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires.

En cas de dommages :

- Évitez d'allumer une flamme ou tout ce qui pourrait causer une étincelle.
- Débranchez l'appareil frigorifique du secteur.
- Aérez la pièce où se trouve l'appareil frigorifique pendant quelques minutes.
- Contactez le service après-vente.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ La taille de la pièce où est installé l'appareil frigorifique doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange air-gaz inflammable risque de se former si la pièce est trop petite. La pièce doit avoir un volume d'au moins 1 m³ pour 11 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil frigorifique.
- ▶ Pour éviter d'endommager votre appareil frigorifique, les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique.
Comparez ces données avant de brancher votre appareil frigorifique et interrogez un électricien en cas de doute.
- ▶ La sécurité électrique de cet appareil frigorifique n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué. Ce dispositif de sécurité fondamental doit être installé. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien.
- ▶ Le fonctionnement fiable et en toute sécurité de l'appareil frigorifique est uniquement garanti lorsque ce dernier est raccordé au réseau électrique public.
- ▶ Si le cordon d'alimentation électrique de votre appareil est endommagé, faites appel à un technicien agréé par Miele exclusivement, afin d'éviter de faire courir le moindre danger à l'utilisateur.
- ▶ Les rallonges ou prises multiples constituent un danger potentiel (risque d'incendie). Ne les utilisez pas pour brancher votre appareil frigorifique.
- ▶ Si les éléments sous tension ou le câble d'alimentation sont humides, cela peut provoquer un court-circuit. Par conséquent, la cave à vin ne doit jamais fonctionner dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (par ex. garages, buanderies, etc.).

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Cet appareil frigorifique ne doit pas être utilisé sur des engins en mouvement (sur un bateau, par exemple).
- ▶ N'utilisez jamais votre appareil frigorifique si ce dernier est endommagé : il représente un danger potentiel. Vérifiez que votre appareil frigorifique ne présente aucun dommage apparent avant de l'utiliser.
- ▶ N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est encastré afin de garantir son bon fonctionnement.
- ▶ Lors de travaux d'installation ou d'entretien ou en cas de réparations, l'appareil frigorifique doit être mis hors tension. L'appareil frigorifique est débranché du réseau électrique uniquement lorsque
 - les fusibles correspondants sont déclenchés ou
 - les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique ou
 - la prise de l'appareil est débranchée. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation, tenez plutôt la prise fermement pour débrancher l'appareil.
- ▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Seuls des professionnels agréés par Miele sont habilités à réaliser des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation sur votre appareil.
- ▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation de l'appareil frigorifique par un SAV non agréé par Miele.
- ▶ Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité. Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces détachées d'origine.

Consignes de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

- ▶ Votre appareil frigorifique est conçu pour fonctionner pour une classe climatique donnée (plage de température ambiante). Veuillez respecter les limites indiquées sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil frigorifique. Une température ambiante inférieure provoque un arrêt prolongé du compresseur, avec pour conséquence de faire descendre les zones de froid sous les températures requises.
- ▶ Ne recouvrez pas et n'obstruez pas les fentes d'aération, faute de quoi la circulation de l'air ne serait plus assurée, la consommation en électricité augmenterait et les éléments de l'appareil risqueraient d'être endommagés.
- ▶ Si vous conservez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans l'appareil frigorifique ou sa la contreporte, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne fuent pas sur les pièces en plastique de l'appareil frigorifique. Des fissures risquent d'apparaître dans le plastique, qui peut casser.
- ▶ Risque d'incendie et d'explosion. Ne conservez aucune substance explosive ni aucun produit contenant des gaz propulseurs inflammables (bombes aérosols, par exemple) dans l'appareil frigorifique. Des mélanges gazeux inflammables risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion. N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil frigorifique (par ex. : fabrication de glaces à l'italienne). Il peut y avoir apparition d'étincelles.
- ▶ N'entrez ni canette, ni bouteille contenant des boissons gazeuses dans la zone de congélation de l'appareil : ces contenants sont susceptibles d'écarter. Risque de dommages corporels et matériels !

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Si vous placez des bouteilles dans le congélateur pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout d'une heure maximum, sinon elles risquent d'éclater. Risque de dommages corporels et matériels !
- ▶ Risque de blessure. Ne touchez pas les produits congelés ou les éléments métalliques, avec les mains mouillées. Elles pourraient y rester collées sous l'effet du froid.
- ▶ Risque de blessure. Ne consommez jamais de glaçons ou d'esquimaux, surtout des sorbets, qui viennent de sortir du congélateur. Les températures très basses des aliments congelés peuvent geler les lèvres ou la langue.
- ▶ Ne recongelez jamais d'aliments qui ont été partiellement ou totalement décongelés. Consommez-les au plus vite avant qu'ils ne perdent toute valeur nutritive et se détériorent. Vous pouvez toutefois congeler des aliments que vous avez cuits.
- ▶ Ne consommez pas d'aliments qui ont dépassé la date limite de congélation : vous risquez une intoxication !
La durée de conservation des aliments dépend de nombreux facteurs, dont leur degré de fraîcheur, leur qualité et leur température de conservation. Respectez la date limite de consommation et les indications présentes sur les emballages !
- ▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Le montage d'autres pièces exclut tout bénéfice de la garantie.

Consignes de sécurité et mises en garde

Nettoyage et entretien

- ▶ Ne traitez pas le joint de porte avec des huiles ou des graisses, sinon il devient poreux.
- ▶ La vapeur d'un nettoyeur vapeur pourrait parvenir sur les composants conducteurs et provoquer un court-circuit.
N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil frigorifique.
- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les producteurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
 - retirer le givre ou la glace
 - décoller les bacs à glaçons et les aliments pris dans la glace.
- ▶ Ne placez jamais d'appareils de chauffage électriques ou de bougies dans l'appareil frigorifique pour accélérer le dégivrage. Vous pouvez endommager le plastique.
- ▶ N'utilisez pas de bombes dégivrantes. Elles peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui endommagent le plastique et sont nocives à la santé.

Transport

- ▶ L'appareil frigorifique doit impérativement être transporté à la verticale et dans son emballage afin de ne subir aucun dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. L'appareil frigorifique étant très lourd, transportez-le à deux personnes.

Élimination de votre ancien appareil

- ▶ Le cas échéant, détruisez la serrure de porte de votre appareil frigorifique. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.
- ▶ Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit frigorifique, par exemple en
 - perçant les conduits de fluide frigorigène de l'évaporateur ;
 - pliant les conduits ;
 - grattant les revêtements de surface.

Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



- ▶ L'huile dans le compresseur peut être mortelle en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Votre contribution à la protection de l'environnement


Élimination de l'emballage de transport

Nos emballages protègent votre appareil frigorifique des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.

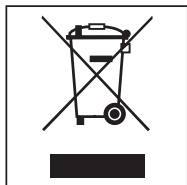

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes également

responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer.

Veillez à ce que les tubulures de votre appareil frigorifique ne soit pas endommagées en attendant son évacuation en vue de son élimination dans le respect des normes environnementales.

On évitera ainsi que l'agent réfrigérant contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'environnement.


Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement. Vous trouverez les informations s'y rapportant au chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde" du présent mode d'emploi.

	consommation d'énergie normale	consommation d'énergie élevée
Installation/en-tretien	Dans des locaux aérés.	Dans des locaux fermés, non aérés.
	Pas d'exposition directe à la lumière du soleil.	Exposition directe à la lumière du soleil.
	À distance d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière).	Près d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière).
	À une température ambiante idéale d'env. 20 °C.	À une température ambiante élevée de plus de 25 °C.
	Ne recouvrez pas les fentes d'aération et de ventilation et dépoussiérez régulièrement.	Fentes d'aération et de ventilation obstruées ou empoussiérées.
Réglage de la température	Réfrigérateur entre 4 et 5°C	Plus la température est basse, plus la consommation d'énergie est élevée !
	Zone PerfectFresh Pro près de 0°C	
	Zone de congélation à -18 °C	

Économies d'énergie

	consommation d'énergie normale	consommation d'énergie élevée
Utilisation	Agencement des tiroirs, tablettes et balconnets conforme à la sortie d'usine.	
	Ouvrez la porte si nécessaire seulement et refermez-la le plus vite possible. Bien rangez vos aliments.	Le fait d'ouvrir souvent et longtemps la porte entraîne une déperdition de froid et un afflux d'air ambiant chaud. L'appareil frigorifique essaie de se refroidir et la durée de fonctionnement du compresseur augmente.
	Lorsque vous faites vos courses, emportez un sac isotherme et rangez-y les aliments le plus vite possible. Rangez les aliments au froid le plus vite possible pour ne pas briser la chaîne du froid. Laissez refroidir les boissons et les aliments chauds avant de les ranger dans l'appareil frigorifique.	Les plats chauds et les aliments réchauffés à la température extérieure apportent de la chaleur à l'intérieur de l'appareil frigorifique. L'appareil frigorifique essaie de se refroidir et la durée de fonctionnement du compresseur augmente.
	Emballez ou couvrez les aliments avant de les ranger.	L'évaporation ou la condensation de liquides dans le réfrigérateur contribuent à une perte de la production de froid.
	Placez les aliments à décongeler au réfrigérateur.	
	Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne surchargez pas les compartiments.	Une mauvaise circulation d'air contribue à une moindre performance de la production de froid.

Panneau de commande

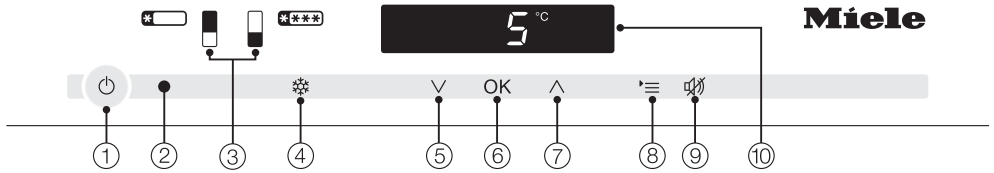


- ① Mise en marche/Arrêt de l'ensemble de l'appareil
- ② Interface optique (pour le service après-vente uniquement)
- ③ Sélection du réfrigérateur ou du congélateur
- ④ Activation et désactivation de la fonction Superfroid et Superfrost
- ⑤ Réglage de la température (V pour plus froid), touche de sélection en mode Réglage
- ⑥ Confirmation d'une sélection (touche OK)
- ⑦ Réglage de la température (^ pour plus chaud), touche de sélection en mode Réglage
- ⑧ Activation et désactivation du mode Réglage
- ⑨ Désactivation de l'alarme de température ou de porte
- ⑩ Afficheur avec affichage de la température et symboles (symboles uniquement visibles en mode Réglage en cas d'alarme ou de message ; voir tableau pour l'explication des symboles)

Description de l'appareil

Explication des symboles

Symbole	Signification	Fonction
	Verrouillage	Protection contre toute mise hors tension intempestive, toute modification inopinée de la température, toute activation par inadvertance de la fonction Superfroid ou Superfrost et toute sélection par mégarde de réglages
	Signaux sonores	Possibilités de sélection pour le bip des touches et l'alarme de porte et de température
	Miele@home	Visible seulement si la clé de communication Miele@home est installée et connectée
	Luminosité de l'afficheur	Réglage de la luminosité de l'afficheur
	Indicateur de changement de sac du filtre anti-odeur (Active AirClean)	La fonction doit être activée après la mise en place d'un filtre anti-odeur, s'allume lorsque le filtre doit être remplacé
	Température dans la zone PerfectFresh Pro	Modification de la température dans la zone PerfectFresh Pro
	Mode Shabbat	Activation et désactivation du mode Shabbat
	Raccordement électrique	Confirme que l'appareil est branché au réseau électrique lorsqu'il n'est pas sous tension ; clignote en cas de panne de courant
	Alarme (visible uniquement en cas d'alarme de porte ou de température)	S'allume en cas d'alarme de porte, clignote en cas d'alarme de température, de panne de courant et d'autres messages d'erreur
	Mode expo (uniquement visible en cas d'activation du mode expo)	Désactivation du mode expo

Description de l'appareil

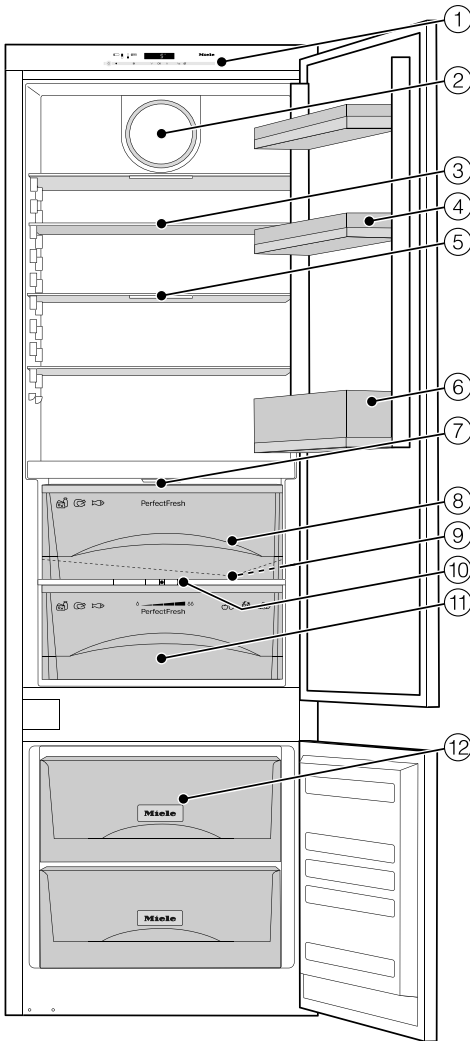


- ① Panneau de commande
- ② Ventilateur
- ③ Clayette
- ④ Balconnet à œufs / balconnet
- ⑤ Clayette avec éclairage (FlexiLight)
- ⑥ Balconnet à bouteilles
- ⑦ Éclairage intérieur dans la zone PerfectFresh Pro
- ⑧ Compartiment sec de la zone PerfectFresh Pro
- ⑨ Rigole et orifice d'évacuation de l'eau de décongélation
- ⑩ Curseur de réglage du taux d'humidité dans le compartiment humide
- ⑪ Compartiment humide de la zone PerfectFresh Pro
- ⑫ Tiroirs de congélation

La zone PerfectFresh Pro répond aux exigences d'un compartiment pour denrées hautement périssables selon EN ISO 15502.

Accessoires


Accessoires fournis

Cale-bouteilles

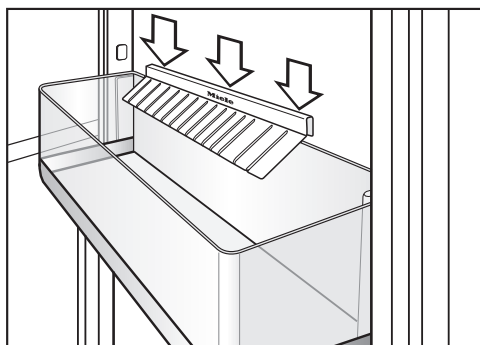


Quand vous ouvrez / fermez la porte de l'appareil, les bouteilles tiennent mieux grâce au cale-bouteilles.


Beurrier

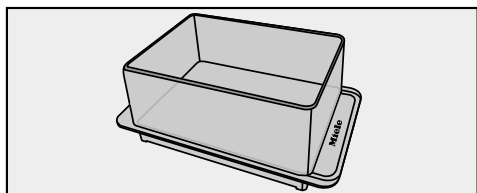


Balconnet à œufs

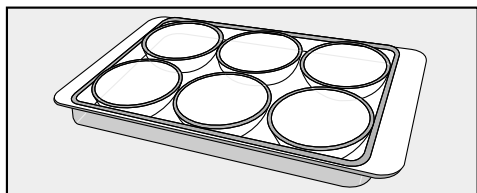

Bac à glaçons

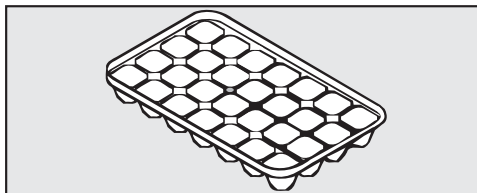

Accumulateur de froid

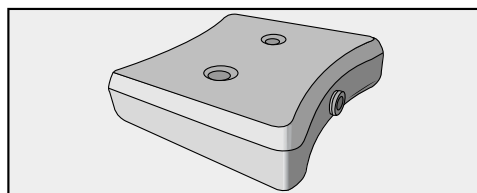

L'accumulateur de froid évite une brusque montée de la température dans la zone de congélation en cas de coupure accidentelle de courant. Vous pouvez ainsi prolonger le temps de conservation.

Laissez-le pendant 24 heures environ pour qu'il puisse produire sa puissance frigorifique maximale.

Accessoires en option

Miele propose une gamme d'accessoires et de produits de nettoyage et d'entretien conçus pour votre appareil.

Vous pouvez commander des accessoires en option sur la boutique en ligne shop.miele.be ou adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente Miele (voir fin du mode d'emploi).


Chiffon microfibre multi-usage

Le chiffon microfibre permet d'éliminer facilement traces de doigts et salissures légères sur les façades en inox, bandeaux de commande, fenêtres, meubles, vitres de voiture, etc.

Kit MicroCloth

Le kit MicroCloth contient un chiffon multi-usage, un essuie-verres et un chiffon lustrant. Ces chiffons sont particulièrement résistants. Ils contiennent des microfibres très fines qui assurent une haute performance de nettoyage.


Clayette range-bouteilles

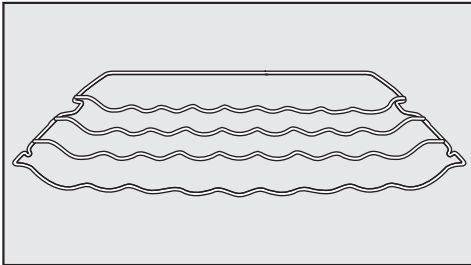

Gain de place, la clayette range-bouteilles permet de conserver vos bouteilles à l'horizontale. Vous pouvez choisir à quel niveau de l'appareil vous souhaitez l'installer.

Filtre à charbon actif avec support KKF-FF (Active AirClean)

Le filtre à charbon actif neutralise les odeurs désagréables dans la zone de réfrigération et veille par conséquent à une meilleure qualité de l'air.

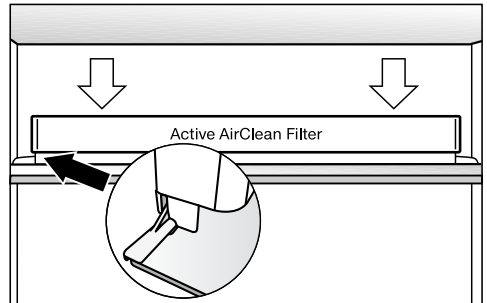

Le support du filtre est inséré au niveau de la baguette de protection de la tablette et peut être déplacé à souhait.


Activez à présent l'indicateur de changement du filtre anti-odeurs en mode réglage (voir chapitre "Autres réglages", section "Indicateur de changement du filtre anti-odeur").

Remplacement du filtre à charbon actif KKF-RF (Active AirClean)

Des filtres de remplacement adaptés au support (Active AirClean) sont disponibles. Il est recommandé de remplacer les filtres tous les 6 mois.

Accessoires

Clé WiFi XKS 3130 W (Miele@home)

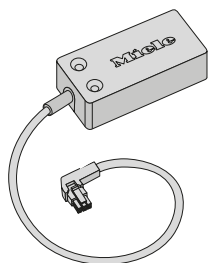

Avec la clé Wi-Fi, votre appareil frigorifique sera doté d'une capacité de communication afin que les caractéristiques de l'appareil puissent être consultées à tout moment au moyen d'un smartphone ou d'une tablette (systèmes iOS® et Android™).

La clé USB doit être branchée sur votre appareil frigorifique Miele et l'appareil doit être connecté au réseau pour pouvoir utiliser les fonctions de l'application Miele@mobile ou Miele@home, par ex. pour l'activation de la fonction automatique SuperFroid/SuperFrost.

La clé Wi-Fi est accompagnée d'une notice de montage et d'installation qui décrit comment installer la clé Wi-Fi et la connexion au réseau Wi-Fi.

Mise en marche et arrêt de l'appareil frigorifique

Avant la première utilisation

Emballages de transport

- Retirez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur.

Film de protection

Les baguettes et bandeaux inox à l'intérieur de l'appareil frigorifique sont recouverts d'un film pour les protéger contre les dégâts risquant de survenir pendant le transport.

- Retirez le film de protection des baguettes et bandeaux en inox.

Nettoyer l'appareil frigorifique

Respecter les instructions correspondantes mentionnées au chapitre "Nettoyage et entretien".

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires.

Utiliser l'appareil

Pour utiliser l'appareil, il vous suffit d'effleurer les touches sensibles avec le doigt.

Tout contact est signalé par un bip. Vous pouvez désactiver ce signal (voir chapitre "Autres réglages – signaux sonores").

Allumer l'appareil en marche

Une fois l'appareil mis sous tension, le symbole de raccordement au réseau électrique  apparaît à l'écran au bout de quelques instants.



- Effleurez la touche Marche/Arrêt.

Le symbole de raccordement au réseau  s'éteint et l'appareil commence à refroidir.

Les touches sensibles des zones de refroidissement que vous pouvez sélectionner apparaissent dans le panneau de commande :



La touche sensible du réfrigérateur s'allume en jaune et la température qui règne dans le réfrigérateur apparaît dans l'afficheur.

Mise en marche et arrêt de l'appareil frigorifique

Quand vous ouvrez la porte de l'appareil, l'éclairage intérieur s'allume tandis que les LEDs des tablettes deviennent de plus en plus lumineuses.

Lors de la première mise en service, la touche sensitive de la zone de décongélation et le symbole de l'alarme ⚠ se mettent à clignoter. Ces touches s'éteignent une fois atteinte la température sélectionnée.

Dès que la température de réglage est atteinte, la touche sensitive de la zone de décongélation reste allumée et le symbole de l'alarme ⚠ s'éteint.

Avant la première utilisation, laissez l'appareil produire du froid pendant plusieurs heures. Attendez que la température soit assez basse pour y déposer vos aliments. Vous pouvez déposer les aliments dans la zone de décongélation une fois que la température de cette zone est passée sous le seuil des -18 °C.

Vous pouvez effectuer des réglages individuels pour chaque zone de refroidissement.



- Choisissez la touche de la zone dans laquelle vous souhaitez effectuer des réglages.

La touche sensitive sélectionnée s'affiche en jaune.

Vous pouvez sélectionner la fonction SuperFroid ou régler la température pour la **zone de réfrigération**.

Vous pouvez sélectionner la fonction SuperFrost ou régler la température pour la **zone de congélation**.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans les chapitres correspondants.

Si vous sélectionnez ensuite une autre zone de refroidissement, les réglages de la zone précédemment sélectionnée restent actifs.

Mise en marche et arrêt de l'appareil frigorifique

Éteindre l'appareil frigorifique



- Effleurez la touche Marche/Arrêt.
Si cela n'est pas possible, le verrouillage est enclenché.

L'affichage de la température s'éteint à l'écran et le symbole de raccordement au réseau -G- s'allume.

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

Arrêt du réfrigérateur uniquement

Il est possible d'arrêter uniquement le réfrigérateur, tout en laissant fonctionner le congélateur normalement (pour les vacances, par exemple).



- Effleurez la touche sensitive du réfrigérateur jusqu'à ce que le témoin jaune de la touche s'éteigne.

Des traits apparaissent pendant quelques instants dans l'afficheur.

Remise en marche du réfrigérateur

Vous pouvez par la suite activer séparément le réfrigérateur.



- Effleurez la touche sensitive de la zone de réfrigération jusqu'à ce que le rétroéclairage jaune réapparaisse.

L'afficheur de température du réfrigérateur s'allume. Le réfrigérateur commence à refroidir et l'éclairage intérieur s'active lorsque vous ouvrez la porte.

Mise en marche et arrêt de l'appareil frigorifique

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil frigorifique, de la moisissure risque de se former si la porte de l'appareil reste fermée et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement l'appareil frigorifique.

Si l'appareil frigorifique doit rester longtemps sans fonctionner, respectez les consignes suivantes :

- Éteignez l'appareil frigorifique.
- Débranchez la fiche de raccordement de l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation électrique.
- Dégivrez la zone de congélation.
- Nettoyez l'appareil frigorifique et laissez les portes de l'appareil ouvertes afin d'aérer suffisamment et d'éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Veillez également tenir compte des deux dernières consignes lorsque vous désactivez séparément la zone de réfrigération pour une période prolongée.

Choix de la bonne température

Il est primordial de sélectionner la bonne température afin de bien conserver les aliments. Ceux-ci s'abîment vite sous l'action de micro-organismes. Une bonne température de conservation peut retarder, ou empêcher leur dégradation. La température influence la vitesse de développement des micro-organismes. Plus la température baisse et plus ce processus ralentit.

La température à l'intérieur de l'appareil augmente :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de porte,
- en fonction de la quantité d'aliments conservés,
- en fonction de la chaleur des aliments mis à refroidir,
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil frigorifique. Cet appareil est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

... dans la zone de réfrigération et dans la zone PerfectFresh Pro

Nous conseillons une température de **4 °C** dans la zone de réfrigération.

Dans la zone PerfectFresh Pro, la température est réglée automatiquement ; elle est située entre **0 et 3 °C**.

Répartition automatique de la température (DynaCool)

L'appareil enclenche automatiquement le ventilateur lorsque la réfrigération de la zone de réfrigération se met en route. Le froid est ainsi réparti uniformément et les aliments stockés sont refroidis à une température homogène.

... dans le congélateur

Pour congeler des produits frais et stocker des aliments sur le long terme, une température de **-18 °C** est nécessaire. À cette température, la prolifération des micro-organismes est en grande partie jugulée. Dès que la température dépasse les **-10 °C**, la dégradation par les micro-organismes commence et les aliments se tiennent moins longtemps. Pour cette raison, ne recongelez les aliments entièrement ou partiellement décongelés que lorsqu'ils ont été cuisinés (cuits ou rôtis). La plupart des micro-organismes sont détruits par les températures élevées.

Choix de la bonne température

Affichage de la température

En mode de fonctionnement normal, l'affichage de la température à l'écran indique la **température moyenne effective de la zone de réfrigération** et la **position la plus chaude dans la zone de congélation** qui règne à ce moment dans l'appareil.

Si la température de la zone de congélation dépasse les limites de la plage de température autorisée, seuls des tirets clignotent à l'écran.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et affichée.

Régler la température de la zone de réfrigération/congélation

Les températures se règlent séparément dans la zone de réfrigération et la zone de congélation.



- Sélectionnez la zone de réfrigération ou la zone de congélation.
- Réglez la température à l'aide des deux touches sensibles en-dessous de l'écran d'affichage.

En appuyant sur la touche :



- la température diminue,



- la température augmente.

Pendant le réglage, la valeur de la température clignote dans l'afficheur.

Choix de la bonne température

Les modifications suivantes peuvent être observées à l'écran lorsque vous effleurez les touches sensibles :

- Premier effleurement : la **dernière valeur de température réglée** clignote dans l'afficheur.
- À chaque effleurement supplémentaire : la température augmente ou diminue par tranche de 1°C.
- En maintenant le doigt sur la touche sensible : la valeur de température change continuellement.

Environ 5 secondes après le dernier effleurement, l'affichage de température indique automatiquement la température **réelle** qui règne dans l'appareil.

Ou

- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix

Lorsque vous avez modifié la température à l'aide du sélecteur, vérifiez la température au bout de **6 heures env. si l'appareil est peu rempli et après 24 heures env. s'il est rempli**. Ce n'est qu'à ce moment-là que la température réelle est réglée.

- Si alors la température est encore trop élevée ou trop basse, réglez-la à nouveau.

Valeurs de température possibles

La température est réglable :

- entre 3 °C et 9 °C dans la zone de réfrigération.
- entre -15 °C et -26 °C dans la zone de congélation.

Choix de la bonne température

Modifier la température dans la zone PerfectFresh Pro

Dans la zone PerfectFresh Pro, la température se maintient automatiquement entre 0 et 3 °C environ. Si vous souhaitez augmenter ou baisser la température, pour stocker du poisson par exemple, vous pouvez la modifier légèrement.

Le niveau de température configuré de la zone PerfectFresh Pro est de 5. En cas de réglage du niveau 1 au niveau 9, les températures peuvent descendre en-dessous de zéro. Les aliments peuvent congeler. Sélectionnez alors un niveau plus élevé.



- Effleurez la touche des réglages.

Tous les symboles disponibles s'affichent à l'écran et le symbole  clignote.



- Effleurez les touches de réglage de la température ($\wedge$ ou $\vee$), jusqu'à ce que le symbole  clignote à l'écran.



- Effleurez la touche OK pour confirmer la sélection.

Le dernier réglage sélectionné clignote, et le symbole  est affiché à l'écran.



- Vous pouvez désormais modifier la température de la zone PerfectFresh Pro en effleurant les touches $\vee$ ou $\wedge$. Vous pouvez sélectionner le palier entre 1 et 9 :
1 : température la plus basse,
9 : température la plus élevée.



- Effleurez la touche OK pour confirmer la sélection.

Le réglage sélectionné est enregistré, le symbole  clignote.



- Pour quitter le mode "Réglages", effleurez la touche correspondante. Sans action de votre part, l'électronique quitte automatiquement le mode de réglage au bout d'une minute environ.

La nouvelle température sélectionnée pour la zone PerfectFresh Pro s'établit petit à petit.

Utilisation de la fonction SuperFroid et SuperFrost

Fonction SuperFroid

Grâce à la fonction SuperFroid, la zone de réfrigération atteint très rapidement la valeur la plus froide (selon la température ambiante).

Enclenchement de SuperFroid

Il est particulièrement recommandé d'enclencher SuperFroid lorsque vous souhaitez refroidir de grandes quantités d'aliments ou de boissons qui viennent d'être entreposés.



- Sélectionnez la touche sensitive de la zone de réfrigération.

Le symbole zone de réfrigération passe alors au jaune.




- Tapez sur la touche SuperFroid pour que sa couleur de fond passe au jaune.

La température dans la zone de réfrigération baisse, car celui-ci fonctionne à la puissance frigorifique maximale.

Déclenchement de SuperFroid

La fonction SuperFroid se désactive automatiquement au bout de 12 heures environ. L'appareil repasse à la puissance frigorifique normale.

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez déclencher vous-même la fonction SuperFroid dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment froids.

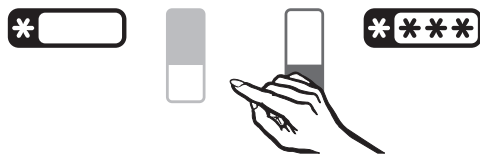

- Sélectionnez la touche sensitive de la zone de réfrigération.

Le symbole zone de réfrigération passe alors au jaune.



- Tapez sur la touche SuperFroid pour qu'elle ne soit plus allumée en jaune.

L'appareil se remet à fonctionner à puissance frigorifique normale.

Utilisation de la fonction SuperFroid et SuperFrost

Fonction SuperFrost

Pour congeler les produits frais de manière optimale, activez la fonction SuperFrost avant de commencer le processus de congélation.

Vous pouvez ainsi congeler rapidement les produits alimentaires, afin de conserver la valeur nutritive, les vitamines, l'apparence et le goût des aliments.

Exceptions :

- Lorsque vous déposez des aliments déjà congelés dans votre congélateur.
- Lorsque vous congelez seulement jusqu'à 2 kg d'aliments par jour.

Activation de la fonction SuperFrost

Vous devez activer la fonction SuperFrost **6 heures avant de mettre à congeler** les produits. Si vous souhaitez utiliser la **capacité maximale de congélation**, activez la fonction SuperFrost **24 heures à l'avance** !



- Sélectionnez la touche sensitive de la zone de congélation.

Le symbole zone de congélation passe alors au jaune.



- Effleurez la touche SuperFrost de manière à ce qu'elle s'allume en jaune.

La température baisse à dans la zone de congélation, car celui-ci fonctionne à la puissance frigorifique maximale.

Utilisation de la fonction SuperFroid et SuperFrost

Désactivation de la fonction SuperFrost

La fonction SuperFrost s'arrête automatiquement après environ 30 à 65 heures. Le temps écoulé jusqu'à l'arrêt de la fonction dépend de la quantité d'aliments frais stockés. Le symbole SuperFrost ❄️ s'éteint et l'appareil fonctionne à nouveau à sa capacité de refroidissement normale.

Pour économiser l'énergie, vous pouvez désactiver manuellement la fonction de refroidissement intense, dès qu'une température **constante** d'au moins -18 °C est atteinte dans le congélateur. Contrôlez la température à l'intérieur de l'appareil.



- Sélectionnez la touche sensitive de la zone de congélation.

Le symbole zone de congélation passe alors au jaune.



- Effleurez la touche SuperFrost de sorte que le témoin jaune de la touche s'éteint.

L'appareil se remet à fonctionner à puissance frigorifique normale.

Alarme de température et de porte

L'appareil est équipé d'une alarme sonore pour éviter que la température dans la zone de congélation n'augmente sans que l'on s'en aperçoive et afin d'éviter une perte d'énergie si la porte de l'appareil devait rester ouverte.

Alarme de température

Si la température de congélation atteint un niveau trop élevé, la touche sensitive de la zone de réfrigération clignote. Le symbole d'alarme  clignote en même temps à l'écran et un signal sonore retentit. En outre, un signal sonore retentit.

La limite au-delà de laquelle une température est considérée comme trop élevée dépend de la température réglée.

Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :

- lorsque vous allumez l'appareil mais que la température dans l'appareil s'écarte trop de la zone de température programmée,
- lorsque trop d'air chaud pénètre dans la zone de décongélation au moment où la porte sera ouverte pour sortir ou ranger des produits surgelés,
- lorsque vous congelez de grosses quantités d'aliments,
- lorsque vous congelez des produits frais encore chauds,
- après une panne de courant,
- lorsque l'appareil est défectueux.

Dès que l'état critique est passé, le signal sonore s'arrête et le symbole Alarme  s'éteint. La touche sensitive de la zone de congélation s'allume à nouveau en permanence.

 Risque pour la santé en raison de consommation d'aliments avariés.

Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits surgelés peuvent commencer à décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Vérifiez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Si tel est le cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler !

Désactiver l'alarme de température

Si le signal d'alarme vous dérange, vous pouvez le désactiver manuellement.



- Effleurez le bouton de l'alarme de température pour la désactiver.

L'alarme s'arrête.

Le symbole d'alarme  reste allumé, jusqu'à ce que l'appareil ne soit plus en état d'alarme.

Alarme de la porte

L'appareil frigorifique est équipé d'un système d'alarme afin d'éviter une déperdition énergétique lorsque la porte de l'appareil est ouverte et pour protéger les aliments stockés des effets de la chaleur.

Un signal sonore retentit si la porte de l'appareil reste ouverte de manière prolongée. Le symbole d'alarme  s'allume.

Le délai de déclenchement de l'alarme de porte dépend du réglage sélectionné. Il peut être de 2 minutes (réglage d'usine) ou de 4 minutes. Vous pouvez également désactiver l'alarme de porte (voir chapitre "Autres réglages", section "Signalisation sonore").

Dès que la porte de l'appareil est fermée, le signal sonore s'arrête et le symbole Alarme  à l'écran s'éteint.

Si aucun signal sonore ne retentit alors que l'alarme de porte est activée, cela signifie que le signal d'alarme a été désactivé dans le mode de réglage (voir chapitre "Autres réglages", section "Signalisation sonore").

Arrêt manuel de l'alarme de porte

Si le signal d'alarme vous dérange, vous pouvez le désactiver manuellement.



- Appuyez sur la touche sensitive de l'alarme de porte pour la désactiver.

L'avertisseur sonore s'arrête.

Le symbole d'alarme  s'allume jusqu'à ce que la porte de l'appareil soit fermée.

Autres réglages

Certains réglages de l'appareil ne peuvent s'effectuer qu'en mode Réglages.

Quand vous êtes en mode Réglages, l'alarme de porte ou les autres messages d'erreurs sont automatiquement bloqués, et ce même si le symbole d'alarme ⚠ s'affiche encore à l'écran.

Possibilités de réglage

	Activation/désactivation du verrouillage
	Activation et désactivation de la signalisation sonore
	Modification de la luminosité de l'affichage
	Modification de la température dans la zone PerfectFresh Pro
	Activer/désactiver le mode Shabbat
	Remplacer le filtre à charbon actif (Activ AirClean)

Vous trouverez au chapitre “**Modifier la température dans la zone PerfectFresh Pro**” des conseils pour choisir “la bonne température”.

Toutes les autres possibilités de réglage sont décrites dans les pages suivantes.

Verrouillage

Avec le verrouillage, vous pouvez sécuriser l'appareil frigorifique contre :

- un arrêt involontaire,
- une modification involontaire du réglage de la température,
- toute sélection par inadvertance des fonctions SuperFroid et SuperFrost,
- un dérèglement involontaire des réglages (seule la désactivation du verrouillage est possible).

Vous évitez ainsi que les personnes non autorisées, notamment les enfants, n'enclenchent des fonctions de l'appareil frigorifique.

Activation et désactivation du verrouillage



- effleurez la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent dans l'afficheur, et le symbole  clignote.



- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix.

Dans l'afficheur, le dernier réglage sélectionné clignote, et le symbole  est affiché.



- Effleurez la touche $\wedge$ ou $\vee$ pour indiquer si vous souhaitez que le verrouillage soit ou non activé.
 $\square$: le verrouillage est désactivé
 $\mathbb{1}$: le verrouillage est activé.



- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix.

Le réglage sélectionné est mémorisé.
Le symbole  clignote.



- Effleurez la touche des réglages pour quitter le mode Réglage.
Dans le cas contraire, le système électronique quitte automatiquement le mode Réglage après une minute environ.

Lorsque le verrouillage est activé,  s'allume dans l'afficheur.

Signalisation sonore

Le dispositif de réfrigération a des signaux acoustiques tels que la tonalité de touches et d'avertissement pour l'alarme de la porte et température.

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le bip de touches et l'alarme de porte mais pas l'alarme de température !

Vous pouvez choisir un des 4 réglages qui vous sont proposés. Le réglage d'usine est configuré sur 3 : le signal sonore des touches et l'alarme de la porte sont enclenchés.

Activation et désactivation de la signalisation sonore



- Effleurez la touche des réglages.

Tous les symboles disponibles s'affichent à l'écran et le symbole  clignote.



- Effleurez les touches de réglage de la température ($\wedge$ ou $\vee$), jusqu'à ce que le symbole  clignote à l'écran.



- Effleurez la touche OK pour confirmer la sélection.

Le dernier réglage sélectionné clignote, et le symbole  est affiché à l'écran.

Autres réglages



- Appuyez sur les touches ∧ ou ∨ pour choisir une des options suivantes :
 - 0 : signal sonore touches désactivé ; alarme de porte désactivée
 - 1 : signal sonore touches désactivé ; alarme de porte activée (au bout de 4 minutes)
 - 2 : signal sonore touches désactivé ; alarme de porte activée (au bout de 2 minutes)
 - 3 : signal sonore touches activé ; alarme de porte activée (au bout de 2 minutes).



- Effleurez la touche OK pour confirmer la sélection.

Le réglage sélectionné est enregistré, le symbole 🎵 clignote.



- Pour quitter le mode “Réglages”, effleurez la touche correspondante. Sans action de votre part, l'électronique quitte automatiquement le mode de réglage au bout d'une minute environ.

Luminosité de l'afficheur ☀

Vous pouvez adapter la luminosité de l'afficheur aux conditions lumineuses de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Vous pouvez modifier la luminosité de l'afficheur par incréments, de 1 à 3. Le choix 3 est réglé en usine (luminosité maximale).

Modification de la luminosité de l'afficheur



- effleurez la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent dans l'afficheur, et le symbole 🗄 clignote.



- Effleurez les touches de réglage de la température (∧ ou ∨), jusqu'à ce que le symbole ☀ clignote dans l'afficheur.



- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix.

Dans l'afficheur, le dernier réglage sélectionné clignote, et le symbole ☀ est affiché.



- En effleurant les touches $\wedge$ ou $\vee$ vous pouvez modifier la luminosité de l'afficheur :
1 : luminosité minimale
2 : luminosité moyenne
3 : luminosité maximale.



- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix.

Le réglage sélectionné est mémorisé.
Le symbole ☼ clignote.



- Effleurez la touche des réglages pour quitter le mode Réglage.
Dans le cas contraire, le système électronique quitte automatiquement le mode Réglage après une minute environ.

Mode Sabbat ☼☼

Cet appareil dispose du mode Sabbat pour répondre aux coutumes religieuses.

Les éléments suivants sont désactivés :

- l'éclairage intérieur à l'ouverture de la porte de l'appareil,
- toute la signalisation sonore et visuelle,
- l'afficheur de température,
- les fonctions Superfroid et Superfrost (dans le cas où celles-ci étaient activées),

Les touches suivantes restent accessibles :

- la touche de réglage de l'arrêt du mode Sabbat,
- la touche Marche/Arrêt.

La fonction mode Sabbat s'arrête automatiquement après environ 120 heures.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.

Si une panne de courant survient pendant cette période, elle ne sera pas signalée. Après une panne de courant, l'appareil redémarre en mode Sabbat.

Autres réglages

Activation du mode Shabbat



- effleurez la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent dans l'afficheur, et le symbole  clignote.



- Effleurez les touches de réglage de la température (∧ ou ∨), jusqu'à ce que le symbole  clignote dans l'afficheur.



- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix.

Dans l'afficheur, le dernier réglage sélectionné clignote, et le symbole  est affiché.



- Pour activer le mode Shabbat, appuyez sur les touches ∧ ou ∨ puis sélectionnez le numéro 1.



- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix.

Votre choix est validé, le symbole  s'allume.

Dès que le symbole  s'éteint à l'écran (après 3 secondes), le mode Shabbat est activé.

- Désactivez le mode Shabbat à la fin du Shabbat.

Désactivation du mode Shabbat



- Effleurez la touche des réglages pour quitter le mode Shabbat.

La température sélectionnée s'affiche à l'écran et l'éclairage intérieur s'active.

Filtre anti-odeur

Cet appareil frigorifique est équipé de filtres anti-odeur avec support KKF-FF (Active AirClean). Ces filtres sont disponibles en accessoires en option (voir chapitre "Accessoires en option").

Après que le filtre anti-odeur ait été mis en place, l'indicateur de changement du filtre anti-odeur doit être activé.

Après environ 6 mois, un rappel s'affiche demandant le changement du filtre anti-odeur (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Remplacer le(s) filtre(s) anti-odeur"). Le symbole  s'allume dans l'affichage.

Après le remplacement du filtre anti-odeur, vous devez réinitialiser le compteur horaire, puis l'affichage s'éteint.

Activer l'indicateur de changement du filtre anti-odeur ou réinitialiser le compteur horaire



- Effleurez la touche des réglages.

Tous les symboles disponibles s'affichent et le symbole  clignote.



- Effleurez les touches de réglage de la température ($\wedge$ ou $\vee$), jusqu'à ce que le symbole  clignote à l'écran.



- Effleurez la touche OK pour confirmer la sélection.

Le dernier réglage sélectionné clignote, et le symbole  est affiché à l'écran.



- Effleurez les touches $\wedge$ ou $\vee$ pour effectuer une sélection :
 - $\emptyset$: l'indicateur de changement du filtre anti-odeur n'est pas actif
 - 1 : l'indicateur du filtre anti-odeur est activé
 - 2 : le compteur horaire est réinitialisé.



- Effleurez la touche OK pour confirmer la sélection.

Le réglage sélectionné est enregistré, le symbole  clignote.



- Pour quitter le mode "Réglages", effleurez la touche correspondante. Sans action de votre part, l'électronique quitte automatiquement le mode de réglage au bout d'une minute environ.

Conservation des aliments dans la zone de réfrigération

Les différentes zones de froid

La circulation naturelle de l'air crée des différences de température du réfrigérateur.

L'air froid, plus lourd, descend dans la partie basse du réfrigérateur. Servez-vous des différentes zones de froid quand vous rangez vos aliments dans l'appareil.

Remarque : Veillez à ne pas stocker les aliments de façon trop compacte afin de garantir une bonne circulation de l'air.

Si la circulation de l'air ne suffit pas, le refroidissement diminue et la consommation d'énergie augmente. N'obstruez pas le ventilateur sur la paroi arrière.

Remarque : Stockez les aliments de sorte qu'ils ne touchent pas la paroi arrière du réfrigérateur. Ils risqueraient d'y rester gelés.

Cet appareil offre un refroidissement dynamique (DynaCool) qui permet d'atteindre une température uniforme lorsque le ventilateur tourne. Par conséquent, les différences entre les zones de froid s'atténuent.

Zone la moins froide

La zone la moins froide du réfrigérateur se trouve tout en haut, au niveau de la porte de l'appareil. Utilisez cette zone, par exemple pour conserver votre beurre et l'étaler plus facilement ou votre fromage afin d'en préserver les arômes.

Zone la plus froide

La zone la plus froide du réfrigérateur se trouve juste au-dessus de la tablette d'isolation de la zone PerfectFresh Pro et contre la paroi du fond. Cependant, la température est encore plus basse dans les compartiments de la zone PerfectFresh Pro.

Utilisez ces zones du réfrigérateur ainsi que les compartiments de la zone PerfectFresh Pro pour tous les produits fragiles qui se dégradent rapidement, à savoir :

- le poisson, la viande et la volaille,
- la charcuterie et les plats préparés,
- les plats ou les pâtisseries à base d'œufs ou à la crème,
- les pâtes fraîches et les pâtes à gâteau, pizza ou quiche,
- les fromages au lait cru et autres produits à base de lait cru,
- les légumes sous cellophane,
- d'autres aliments frais (dont la date de péremption est conditionnée par une température de stockage inférieure à 4 °C).

Non approprié pour le réfrigérateur

Certains aliments ne peuvent pas être stockés à des températures inférieures à 5 °C car ils sont sensibles au froid. L'aspect, la consistance, le goût et/ou la teneur en vitamines de ces aliments peuvent être altérés à des températures trop basses.

Parmi ces aliments, on compte notamment les :

- ananas, avocats, bananes, grenades, mangues, papayes, melons, fruits de la passion, agrumes (comme les citrons, les oranges, les mandarines et les pamplemousses),
- fruits (pas assez mûrs),
- aubergines, concombres, pommes de terre, poivrons, tomates, courgettes,
- fromages à pâte dure (parmesan, comté).

Conseils pour l'achat d'aliments

La condition préalable à une longue conservation réside dans la fraîcheur des aliments que vous achetez. La fraîcheur de départ est déterminante pour la durée de conservation des aliments. Vérifiez toujours la date limite de consommation ainsi que la température de conservation appropriée.

Autant que faire se peut, ne brisez pas la chaîne du froid. Par exemple ne laissez pas vos courses trop longtemps dans une voiture.

Remarque : Munissez-vous d'un sac isotherme pour faire vos courses, glissez les aliments les plus fragiles à l'intérieur puis rangez-les dans votre réfrigérateur dès que vous rentrez.

Bien entreposer ses aliments

Laissez vos aliments dans leur emballage ou couvrez-les soigneusement (il y a des exceptions dans la zone PerfectFresh Pro). Cela permet d'éviter les transferts d'odeurs, la transmission de germes ou le dessèchement des aliments. Ces mesures valent particulièrement pour la conservation de produits d'origine animale. Veillez tout particulièrement à ce que les aliments crus tels que la viande et le poisson ne soient pas en contact avec d'autres denrées alimentaires.

En réglant correctement la température de votre appareil et en respectant une hygiène convenable, vous pouvez allonger considérablement la durée de conservation des aliments.

Conserver des aliments - zone PerfectFresh Pro

La zone PerfectFresh Pro réunit les conditions optimales pour stocker fruits, légumes, poissons, viandes et produits laitiers. Les aliments restent frais plus longtemps, leurs vitamines et leur goût sont préservés.

Dans la zone PerfectFresh Pro, la température est réglée automatiquement entre 0 et 3°C. Ces températures inférieures aux températures habituelles des zones de réfrigération offrent néanmoins des conditions idéales aux aliments peu sensibles au froid. Le froid ralentissant le processus de dégradation des aliments, vos aliments resteront frais beaucoup plus longtemps.


Par ailleurs, il est possible de régler le taux d'humidité de la zone PerfectFresh afin de l'adapter au mieux aux aliments conservés. Un taux d'humidité élevé permet de préserver l'humidité des aliments et d'éviter un dessèchement rapide. Ils restent frais et croquants plus longtemps.

Notez qu'un bon état de départ des aliments est primordial pour obtenir un bon résultat de stockage !


Sortez les aliments des tiroirs PerfectFresh Pro 30 à 60 minutes avant leur consommation. Leur arôme et leur goût ne se déploieront pleinement qu'à température ambiante.

La zone PerfectFresh Pro se divise en deux compartiments :

Le **système d'information** (illustrés ici en plusieurs parties) situé au-dessus de la zone PerfectFresh Pro vous aide à faire le bon choix de compartiment ou à effectuer les réglages dans le compartiment humide.



- Dans le **compartiment sec** du haut règne une température de 0 à 3 °C sans augmentation du taux d'humidité. Vous pouvez y conserver poissons, viandes, produits laitiers, voire d'autres aliments, tant qu'ils restent emballés.



- Dans le **compartiment humide** du bas (un ou plusieurs selon les modèles) règne une température de 0 à 3°C. Selon la position dans laquelle se trouve le curseur de réglage, le taux d'humidité n'augmente pas δ ou augmente $\delta\delta/\delta\delta\delta$. Si le taux d'humidité augmente, vous pouvez y conserver vos fruits et légumes.

Chaque aliment a ses propriétés et nécessite des conditions de stockage particulières.

Compartiment sec Δ

Le compartiment sec convient particulièrement aux aliments fragiles :

- poisson frais, coquillages et crustacés
- viandes, volailles et charcuterie
- salades du traiteur
- produits laitiers comme yaourts, fromages, crème fraîche, fromage blanc, etc.;
- aliments de toute sorte, tant qu'ils restent emballés.

Le facteur clé du compartiment sec réside dans des températures très basses. Le taux d'humidité du compartiment sec est proche de celui d'une zone de réfrigération classique.

Notez que les aliments riches en protéines se gardent moins longtemps, à savoir les crustacés et les fruits de mer se dégradent plus rapidement que le poisson, par exemple, qui lui-même se garde moins longtemps que la viande.

Pour des raisons d'hygiène, ne conservez ces aliments qu'**emballés ou couverts**.

Feuchtefach Δ , $\Delta\Delta$ / $\Delta\Delta\Delta$

Taux d'humidité faible Δ

Ce réglage Δ transforme le compartiment humide en compartiment sec. Le curseur de réglage ouvre les ouvertures du compartiment de telle sorte que l'humidité s'en échappe (voir paragraphe "Compartiment sec Δ ").

Taux d'humidité élevé $\Delta\Delta/\Delta\Delta\Delta$

Les deux réglages $\Delta\Delta/\Delta\Delta\Delta$ conviennent pour le stockage de fruits et de légumes dans le compartiment humide :

- Si vous stockez une quantité importante de fruits et de légumes dans le compartiment humide, le réglage $\Delta\Delta$ est recommandé (le curseur de réglage ferme partiellement les ouvertures du compartiment, de telle sorte qu'une partie de l'humidité reste à l'intérieur).
- Si vous stockez une faible quantité de fruits et de légumes dans le compartiment humide, le réglage $\Delta\Delta\Delta$ est recommandé (le curseur de réglage ferme complètement les ouvertures du compartiment, de telle sorte que toute l'humidité reste à l'intérieur).

Remarque : Si le taux d'humidité est trop élevé et qu'une quantité importante d'humidité se concentre dans le compartiment, sélectionnez le réglage $\Delta\Delta$. Si le taux d'humidité est trop faible, emballez les aliments de façon imperméable à l'air.

Si les aliments ne sont pas emballés, le taux d'humidité nécessaire à l'intérieur du compartiment humide dépend principalement de la nature et de la quantité des aliments stockés.

Conserver des aliments - zone PerfectFresh Pro

Si le taux d'humidité est trop élevé dans le compartiment humide, il se peut que de la condensation se forme au sol et sous le couvercle.


Essayez l'eau condensée avec un chiffon sec.

Remarque à l'intention des instituts de contrôle :

Pour procéder à la mesure de la consommation énergétique selon les normes en vigueur, le curseur de réglage du compartiment humide doit être positionné sur le réglage δ ("Taux d'humidité faible").

Régler le taux d'humidité dans le compartiment humide

Le curseur de réglage vous permet de réguler le taux d'humidité du compartiment humide via les réglages δ , $\delta\delta$ ou $\delta\delta\delta$.

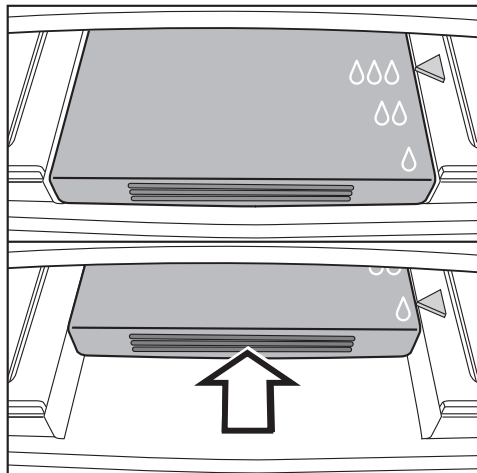

- Poussez le curseur de réglage jusqu'à la butée puis relâchez-le.

Le curseur de réglage se place automatiquement sur le réglage δ .

- Pour sélectionner les réglages $\delta\delta$ et $\delta\delta\delta$, poussez à nouveau le curseur de réglage vers l'arrière puis relâchez-le pour le laisser se positionner sur le réglage souhaité $\delta\delta$ ou $\delta\delta\delta$.

Si vous n'êtes pas satisfait(e) de l'état de vos aliments (s'ils sont fanés ou flétris déjà au bout d'une courte durée de stockage), veuillez suivre les instructions suivantes :

- N'entrez que des aliments frais. Les conditions de stockage sont très importantes pour assurer la fraîcheur des aliments.
- Nettoyez la zone PerfectFresh Pro avant d'y entreposer les aliments.
- Laissez s'égoutter les aliments très humides avant de les ranger dans le réfrigérateur.
- Ne conservez pas d'aliments sensibles au froid dans la zone PerfectFresh Pro (voir chapitre "Aliments non adaptés au réfrigérateur").
- Pour une conservation optimale des aliments, sélectionnez le bon compartiment PerfectFresh Pro et réglez bien la position du curseur du compartiment humide (ex. : taux d'humidité faible ou élevé).
- L'eau contenue dans les aliments stockés dans le compartiment humide peut suffire à obtenir un taux d'humidité élevé $\Delta\Delta/\Delta\Delta\Delta$. On peut donc en conclure que plus vous conservez d'aliments dans un compartiment, plus le taux d'humidité augmente. Toutefois, si le taux d'humidité augmente de manière excessive, que de l'eau de condensation apparaît au fond du compartiment avec le réglage $\Delta\Delta\Delta$ et que vos aliments risquent de s'abîmer, sélectionnez le réglage $\Delta\Delta$. Le cas échéant, essuyez le fond de l'appareil et le dessous du couvercle avec un chiffon propre ou posez-y une grille ou un récipient pour recueillir l'eau d'écoulement. S'il arrivait que le taux d'humidité baisse malgré le réglage $\Delta\Delta\Delta$, emballez vos aliments hermétiquement.
- Vous avez l'impression que la température de la zone PerfectFresh augmente ou baisse de manière excessive ? Commencez par essayer de régler la zone de réfrigération en augmentant la température de 1 à 2 °C. Si des cristaux de givre se forment au fond des compartiments de la zone PerfectFresh, augmentez aussitôt la température car le froid risque d'abîmer les aliments entreposés.


Aménagement intérieur

Déplacer un balconnet/un balconnet à bouteille

Remarque : Déplacez le balconnet/le balconnet à bouteilles dans la porte de l'appareil uniquement lorsque celui-ci est vide.

- Poussez le balconnet/le balconnet à bouteille vers le haut et retirez-le par l'avant.
- Placez le balconnet/le balconnet à bouteille à l'endroit de votre choix. Veillez à ce qu'il repose correctement sur les supports.

Déplacer le porte-bouteilles

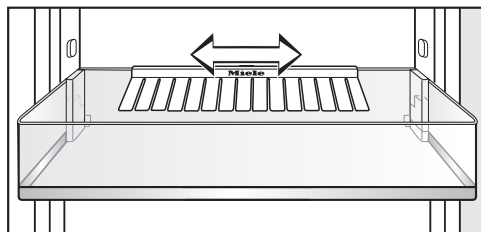

Vous pouvez déplacer la cloison vers la droite ou la gauche. Cela vous permet de dégager davantage de place pour les boissons en brique.


Le porte-bouteilles peut être entièrement retiré (pour le nettoyer par exemple) :

- Poussez le balconnet pour bouteilles vers le haut et retirez-le par l'avant.
- Retirez le porte-bouteilles du rebord arrière du balconnet à bouteilles par le haut.

Déplacer la tablette/tablette avec éclairage

En déplaçant la tablette avec éclairage, vous pouvez moduler l'éclairage du réfrigérateur selon vos préférences.

Les tablettes sont pourvues de butées d'arrêt qui évitent qu'elles soient sorties par mégarde.

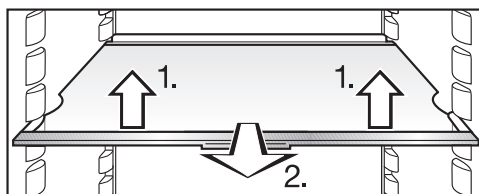

- Les tablettes peuvent être décalées en fonction de la hauteur des aliments :


1. Soulevez-les légèrement par l'avant.
2. Tirez-la vers l'avant et faites passer l'évidemment au-dessus des surfaces d'appui pour la déplacer vers le haut ou vers le bas.

- Enfoncez la tablette jusqu'à ce que vous entendiez un bruit caractéristique confirmant qu'elle est bien enclenchée.

Le rebord de la baguette de protection arrière doit être orienté vers le haut afin que les aliments ne touchent pas la paroi arrière et n'y restent pas collés.

Déplacement du porte-bouteilles

La clayette range-bouteilles est disponible en accessoires en option (voir "Accessoires - Accessoires en option").

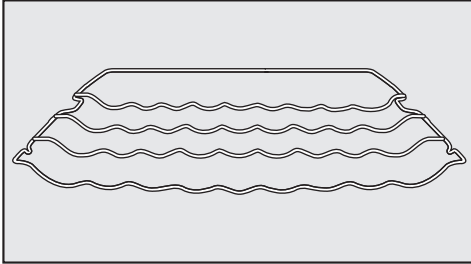

Vous pouvez installer le support à bouteilles de diverses manières dans l'appareil.

- Soulevez légèrement le plan de rangement à l'avant, tirez-le vers l'avant en faisant passer l'évidement au-dessus des surfaces d'appui, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas.

La barre de butée arrière doit être tournée vers le haut afin que les bouteilles ne touchent pas la paroi arrière.


Le support à bouteilles étant doté de butées de sortie, il est impossible de le retirer par inadvertance.

Tiroirs de la zone PerfectFresh Pro

Les tiroirs de la zone Perfect Fresh Pro sont posés sur des rails télescopiques et sont amovibles. Ils peuvent être retirés pour le nettoyage :

Pour retirer plus facilement les tiroirs, enlevez le porte-bouteilles se trouvant dans la porte de l'appareil.

- Sortez les tiroirs jusqu'à la butée.

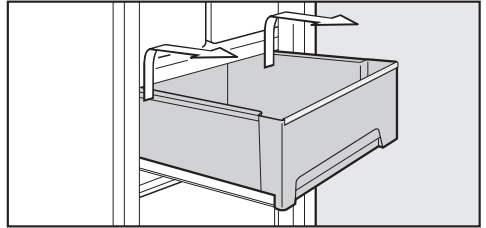

- Soulevez, puis tirez les tiroirs vers l'avant en le tenant par la partie arrière sur les côtés.

Enfoncez les rails dans l'appareil. Vous éviterez de les endommager !

- Tirez le couvercle entre les compartiments doucement vers l'avant et retirez-le vers le bas.

En nettoyant votre appareil, veillez à ce que la graisse spéciale se trouvant dans les rails télescopiques ne soit pas éliminée.

Nettoyez les rails télescopiques avec un chiffon humide.

- Pour le réinsérer, soulevez le couvercle de compartiment depuis le bas et posez-le sur les supports. Poussez-le vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour insérer les tiroirs :

- Placez les tiroirs sur les glissières complètement enfoncées.
- Poussez-les dans l'appareil jusqu'à ce que les tiroirs s'enclenchent.

Déplacer le filtre à charbon actif


Le filtre à charbon actif avec support KKF-FF (Active AirClean) est disponible comme accessoire en option (voir chapitre "Accessoires", paragraphe "Accessoires en option").

Veillez à conserver des aliments qui sentent fort, notamment certains fromages, comme suit :

- placez le support avec les filtres anti-odeurs sur la tablette où sont stockés les aliments.
- Remplacez auparavant les filtres anti-odeurs selon la nécessité.
- Placez d'autres filtres anti-odeurs (avec support) dans l'appareil frigorifique (voir chapitre "Accessoires", paragraphe "Accessoires en option").

Le support des filtres anti-odeurs est placé sur la baguette de protection arrière de la surface d'appui.

- Pour déplacer le filtre anti-odeurs, retirez de la baguette de protection le support pour les filtres anti-odeurs en tirant vers le haut.

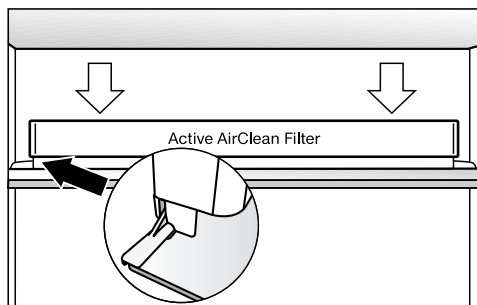

- Placez-le sur la baguette de protection de la tablette souhaitée.

Capacité maximale de congélation

Pour que la congélation des aliments s'effectue le plus rapidement possible, il convient de ne pas dépasser la capacité maximale de congélation. Vous trouverez la capacité maximale de congélation en 24 heures sur la plaque signalétique : "Capacité de congélation ... kg/24 h".

La capacité de congélation maximale indiquée a été déterminée en conformité avec la norme DIN EN ISO 15502.

Processus de congélation pour les produits frais.

Les aliments frais doivent être congelés à cœur aussi rapidement que possible, afin d'en conserver la valeur nutritive, les vitamines, l'aspect et le goût.

Plus les aliments sont congelés lentement, plus la quantité de liquide qui s'échappe de chaque cellule est importante. Les cellules se recroquevillent alors. Lors de la congélation, seule une partie du liquide qui s'est échappée peut retourner dans les cellules.

Concrètement, ceci signifie que la perte de saveur des aliments est plus importante. Ceci se manifeste par la flaque d'eau qui se forme autour de l'aliment lorsque vous le décongelez.

Si les produits sont congelés rapidement, le liquide a moins de temps pour s'échapper des cellules et passer dans les cavités. Les cellules se recroquevillent bien moins. Lors de la décongélation, la faible quantité de liquide qui est passée dans les cavités peut revenir

dans les cellules, et la perte de jus est moindre. Seule une petite tache d'eau se forme.

Conservation de produits surgelés

Ne recongelez jamais des produits entièrement ou partiellement décongelés. Vous ne pouvez recongeler les aliments qu'après les avoir cuisis (cuire ou rôtir).

Pour conserver des produits surgelés vendus dans le commerce, contrôlez lors de l'achat dans le magasin :

- si l'emballage n'est pas abîmé,
- la date limite de conservation et
- la température des zones de réfrigération dans lesquelles l'aliment est vendu.

Si la température est supérieure à -18°C , les produits surgelés se conserveront moins longtemps.

- Prenez les produits surgelés en dernier et transportez-les dans un sac isotherme ou du papier journal.
- Rangez vos produits surgelés immédiatement dans le congélateur.

Congélation et conservation

Congeler des aliments

Ne congelez que des aliments frais et de première qualité !

Conseils pour la congélation

- **Peuvent être congelés :**
la viande fraîche, la volaille, le gibier, le poisson, les légumes, les fines herbes, les fruits crus, les produits laitiers, le pain et les pâtisseries, les restes, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf et de nombreux plats cuisinés.
- **Ne peuvent pas être congelés :**
les grappes de raisin, les salades vertes, les radis, le raifort, la crème aigre, la mayonnaise, les œufs entiers dans leur coquille, les oignons, les pommes et les poires crues.
- Pour préserver la couleur, le goût, l'arôme et la vitamine C de vos légumes, blanchissez-les avant de les congeler. Pour ce faire, faites cuire vos légumes, portion par portion, à l'eau bouillante pendant 2-3 minutes. Retirez ensuite les légumes et refroidissez-les rapidement sous l'eau froide. Pour finir, égouttez les légumes.
- La viande maigre se congèle mieux que la viande grasse et se conserve beaucoup plus longtemps.
- Séparez les côtelettes, biftecks, escalopes et autres viandes avec un film plastique. Vous éviterez ainsi qu'elles ne congèlent en bloc.
- N'assaisonnez pas les aliments crus et les légumes blanchis avant de les congeler et n'assaisonnez que légè-

rement les plats cuisinés. Certaines épices changent l'intensité de leur goût lors de la congélation.

- Faites refroidir les boissons et aliments chauds avant de les mettre dans l'appareil frigorifique. Vous éviterez ainsi que les produits déjà congelés ne se réchauffent à leur contact et que votre consommation d'énergie n'augmente.

Emballer les aliments à congeler

- Portionnez les aliments à congeler.

– Emballages recommandés

- film plastique
- film de congélation en polyéthylène
- papier d'aluminium
- boîte de congélation

– Emballages à éviter

- papier d'emballage
- papier sulfurisé
- papier cellophane
- sac poubelle
- sac de course usagé

- Chassez l'air de l'emballage.

- Fermez l'emballage hermétiquement avec :

- des élastiques
- des clips en plastique
- des ficelles ou
- des bandes adhésives spéciales pour la congélation.

Remarque : Vous pouvez bien entendu utiliser un appareil pour souder les sacs et films de congélation.

- Inscrivez le contenu et la date de congélation sur l'emballage.

Avant la congélation

- Si vous devez congeler plus de 2 kg de produits frais, activez la fonction SuperFrost (voir "Utiliser la fonction SuperFroid et SuperFrost", section "Fonction SuperFrost") pendant quelques instants avant de ranger les aliments. Les produits surgelés déjà stockés reçoivent donc une réserve de froid.

Entreposer les produits surgelés

 Risque de dommages dû à des charges trop lourdes.

Une charge trop lourde peut entraîner des dommages sur le tiroir de congélation/la tablette en verre.

Respectez toujours la charge maximale :

- tiroir de congélation = 25 kg
- tablette en verre = 35 kg

Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter que ces derniers ne commencent à décongeler.

- Veillez à ce que les emballages soient bien secs pour éviter une congélation en bloc.

– Déposer de petites quantités d'aliments à congeler

Congeler les aliments dans les tiroirs de congélation inférieurs.

- Disposez les aliments à congeler à plat sur le fond des tiroirs de congélation afin que la congélation à cœur se fasse le plus rapidement possible.

– Déposer la quantité d'aliments à congeler maximale (voir plaque signalétique)

- Retirez le tiroir de congélation du bas.
- Posez les aliments à congeler en les disposant sur le fond de l'appareil ou en contact avec les parois latérales intérieures afin que les aliments puissent congeler rapidement.

Après le processus de congélation :

- Déposez les aliments congelés dans le tiroir de congélation et réinsérez-le.

Congélation et conservation

Durée de conservation des aliments congelés

La conservation des aliments est elle-même très différente en cas de respect de la température prescrite de -18° C. Même dans les produits congelés, des process de décongélation fortement ralentis ont lieu. La graisse peut par ex. devenir rance avec l'oxygène. De la viande maigre peut par conséquent être conservée deux fois plus longtemps que de la viande grasse.

Les durées de conservation indiquées sont des valeurs références pour la durée de conservation des différents groupes d'aliments dans la zone de congélation.

Groupe d'aliments	Durée de conservation (mois)
Glace	2 à 6
Pain, pâtisseries	2 à 6
Fromage	2 à 4
Poisson, gras	1 à 2
Poisson, maigre	1 à 5
Charcuterie, jambon	1 à 3
Gibier, porc	1 à 12
Volaille, bœuf	2 à 10
Fruits et légumes	6 à 18
Herbes aromatiques	6 à 10

Pour des résultats de congélation classiques, la durée de conservation indiquée sur l'emballage est décisive.

Décongélation de produits congelés

Ne recongelez jamais des produits entièrement ou partiellement décongelés. Vous ne pouvez recongeler les aliments qu'après les avoir cuisinés (cuire ou rôtir).

Vous pouvez décongeler les aliments :

- au micro-ondes
- au four en mode “Chaleur tournante” ou “Décongélation”
- à température ambiante
- dans le réfrigérateur (le froid sera utilisé pour refroidir les autres aliments)
- dans le four à vapeur

Vous pouvez faire cuire les **morceaux de viande ou de poissons plats** partiellement décongelés dans une poêle chaude.

Disposez les **tranches de viande et de poisson** (par ex. viande hachée, poulet, filet de poisson) de sorte qu'elles n'entrent pas en contact avec d'autres aliments. Recueillez l'eau de décongélation et éliminez-la soigneusement.

Vous pouvez décongeler les **fruits** à température ambiante dans leur emballage ou dans un saladier couvert.

Les **légumes** congelés peuvent être plongés tels quels dans de l'eau bouillante, de l'huile ou de la graisse chaude. Comme la structure cellulaire change, le temps de cuisson est un peu plus court que pour des légumes frais.

Rafraîchissement rapide de boissons

Si vous placez des bouteilles dans le congélateur pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout **d'une heure maximum**, sinon elles risquent d'éclater.

Aménagement intérieur

Retirer le tiroir et la tablette en verre

Les tiroirs peuvent être sortis complètement pour les charger, les décharger ou tout simplement pour les nettoyer.

Vous pouvez aussi agrandir de manière flexible la zone de congélation. Si vous souhaitez stocker des aliments plus volumineux (par exemple, une dinde ou du gibier), vous pouvez retirer les tablettes en verre entre les tiroirs de congélation.

- Sortez les tiroirs jusqu'à la butée puis soulevez-les vers vous.
- Soulevez légèrement la tablette en verre puis glissez-la doucement vers l'avant.

Congélation et conservation

Utiliser les accessoires

Utiliser un accumulateur de froid

L'accumulateur de froid évite une brusque montée de la température dans la zone de congélation en cas de coupure accidentelle de courant. Vous pouvez ainsi prolonger le temps de conservation.

- Déposez l'accumulateur de froid dans le tiroir de congélation supérieur.

Laissez-le pendant 24 heures environ pour qu'il puisse produire sa puissance frigorifique maximale.


En cas de panne de courant

- Posez l'accumulateur de froid directement sur les produits surgelés, dans la zone avant du tiroir supérieur.

Remarque : Lorsque vous souhaitez mettre à congeler des aliments frais, utilisez l'accumulateur de froid pour séparer les aliments frais des aliments déjà congelés.

Remarque : L'accumulateur de froid peut également être utilisé pour garder sur une courte durée des plats ou des boissons au frais dans un sac isotherme.

Préparation de glaçons

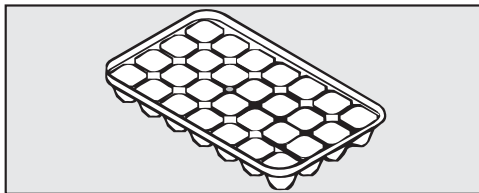

- Remplissez le bac à glaçons à trois quarts avec de l'eau et posez-le sur le fond du compartiment de congélation.

- Aidez-vous d'un objet à bout rond, un manche de cuillère par exemple, pour détacher le bac à glaçons.

Remarque : Les glaçons pourront plus facilement être retirés du bac à glaçons si vous les passez rapidement sous l'eau.

Zone de réfrigération et zone PerfectFresh Pro

Le dégivrage de la zone de réfrigération et de la zone PerfectFresh Pro est automatique.

Pendant que le compresseur fonctionne, du givre et des gouttelettes d'eau peuvent se former sur la paroi arrière de la zone de réfrigération et de la zone PerfectFresh Pro. Inutile de les enlever, car ils s'évaporent automatiquement en raison de la chaleur produite par le compresseur.

L'eau de dégivrage s'écoule par un orifice le long d'un petit conduit jusqu'au système d'évaporation qui se trouve au dos de l'appareil frigorifique.

Pour ce faire, maintenez l'orifice et le conduit d'écoulement propres. L'eau de dégivrage doit toujours pouvoir s'écouler sans problème.

Zone de congélation

La zone de congélation ne dégivre pas automatiquement.

Lors du fonctionnement normal, du givre et de la glace se créent au fil du temps dans le congélateur, par exemple sur les parois intérieures. L'intensité de la formation de glace ou de givre dépend des facteurs suivants :

- durée et fréquence d'ouverture de la porte de l'appareil (plus la porte est ouverte fréquemment et longtemps, plus l'épaisseur de la couche de givre et de glace est importante) ;
- grosses quantités d'aliments frais congelés en une seule fois
- l'humidité de l'air ambiant est élevée.

En raison de l'épaisse couche de glace formée, les tiroirs de congélation se laissent ouvrir plus difficilement et il se peut que la porte de l'appareil ne ferme pas correctement. De même, la capacité de refroidissement diminue, ce qui engendre une augmentation de la consommation d'électricité.

- Dégivrez la zone de congélation de temps en temps, au plus tard lorsqu'une couche de glace d'environ 0,5 cm s'est formée par endroits.

Dégivrage

Procédez au dégivrage lorsque :

- peu ou pas d'aliments se trouvent dans la zone de congélation,
- le taux d'humidité de la pièce et la température ambiante sont faibles.

Ne grattez pas les couches de glace ou de givre. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants. Vous risqueriez d'endommager le dispositif de réfrigération et de rendre l'appareil inutilisable.

Avant le dégivrage

- Activez la fonction SuperFrost un jour avant le dégivrage. Cette mesure permet de refroidir suffisamment les produits congelés, qui accumulent une réserve de froid et peuvent donc résister plus longtemps à température ambiante sans décongeler.
- Sortez les aliments du congélateur puis enroulez-les dans du papier journal ou dans une couverture.

Remarque : Vous pouvez également stocker les produits surgelés dans un sac isotherme.

- Conservez les produits congelés dans un endroit froid, jusqu'à ce que la zone de congélation soit à nouveau prête à congeler.
- Retirez tous les tiroirs de congélation de la zone de congélation.

Dégivrage

Le dégivrage doit se faire rapidement. Plus les produits surgelés sont stockés longtemps à température ambiante, plus leur durée de conservation est réduite.

N'utilisez en aucun cas un nettoyeur à vapeur pour dégivrer le compartiment de congélation.

La vapeur pourrait entrer en contact avec des éléments sous tension et provoquer un court-circuit.

Ne placez jamais d'appareils électriques ou de bougies dans l'appareil frigorifique pour accélérer le dégivrage. Vous pouvez endommager le plastique.

N'utilisez pas de bombes dégivrantes. Elles peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui endommagent le plastique et sont nocives à la santé.

■ Éteignez l'appareil.

L'afficheur s'éteint, le refroidissement s'arrête. Si ce n'est pas le cas, le verrouillage est activé (voir chapitre "Autres réglages - Désactivation du verrouillage").

■ Débranchez la fiche de raccordement de l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation électrique.

■ Laissez la porte de la zone de congélation ouverte.

Vous pouvez accélérer le dégivrage en plaçant dans la zone de congélation, sur une soucoupe, deux récipients remplis d'eau chaude (non bouillante). Dans ce cas, laissez la porte fermée lors du dégivrage afin que la chaleur ne s'échappe pas.

■ Retirez les morceaux de glace qui se défont.

Veillez à éviter toute infiltration d'eau dans l'armoire de cuisine.

■ Enlevez éventuellement à plusieurs reprises l'eau de dégivrage au moyen d'une éponge ou d'un chiffon.

Après le dégivrage

■ Nettoyez la zone de congélation et séchez-la.

■ Fermez les portes de l'appareil.

■ Rebranchez l'appareil frigorifique puis mettez-le en marche.

■ Activez la fonction SuperFrost afin de refroidir rapidement le congélateur.

■ Dès que la température du congélateur est suffisamment basse, remettez les tiroirs contenant les produits congelés en place.

■ Désactivez manuellement la fonction SuperFrost en appuyant sur la touche correspondante dès qu'une température constante d'au moins -18°C est atteinte dans le congélateur.

Nettoyage et entretien

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.

 Risque de dommages en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur du nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.

N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil frigorifique.

L'eau de nettoyage ne peut pas s'écouler par l'orifice d'évacuation de l'eau de décongélation.

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil frigorifique ne doit pas être enlevée. Elle est nécessaire en cas de panne.

Conseils concernant les détergents

À l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager toutes les surfaces en les nettoyant, n'utilisez **pas** :

- de détergents à base de soude, d'ammoniac, d'acide ou de chlorure,
- de produit anti-calcaire,
- de détergent abrasif, comme la poudre, la crème à récurer ou les pierres de nettoyage,
- de détergents contenant des solvants,
- de produit nettoyant pour inox,
- de liquide vaisselle,
- de sprays nettoyants pour four ,
- de produit à vitres,
- d'éponge et de brosse abrasive (par ex. éponge à récurer)
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir métallique acéré.

Pour le nettoyage, nous vous conseillons une éponge propre avec de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

Pour plus d'informations sur le nettoyage, veuillez vous reporter aux pages suivantes.

Préparation de l'appareil frigorifique au nettoyage

- Éteignez l'appareil frigorifique.
L'écran s'éteint et le système de refroidissement est désactivé.
- Débranchez la fiche de raccordement de l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation électrique.
- Sortez tous les aliments qui se trouvent dans l'appareil frigorifique. Entrez-les dans un endroit frais.
- Dégivrez la zone de congélation (voir chapitre "Dégivrage").
- Retirez les balconnets/les casiers porte-bouteilles de la porte de l'appareil.
- Retirez les tiroirs de la zone PerfectFresh et le couvercle de tiroir correspondant (voir "Arrangement intérieur - Tiroirs de la zone PerfectFresh Pro").
- Retirez la plaque en verre encastrée dans la plaque de séparation.
- Démontez toutes les pièces amovibles se trouvant à l'intérieur de l'appareil pour les nettoyer

Démonter la tablette/tablette avec éclairage



Risque de dommages à cause de nettoyage incorrect.

Plonger la baguette en inox avec éclairage LED dans l'eau pour la nettoyer risque de l'endommager.

Nettoyez la baguette en inox avec éclairage LED avec un chiffon humide.

Retirez les baguettes en inox ou la baguette en inox avec éclairage LED avant de nettoyer les tablettes ou porte-bouteilles dans le lave-vaisselle.

Pour retirer la baguette en inox et la baguette de protection arrière, procédez comme suit :

- Déposez la tablette avec la face supérieure dirigée vers le bas sur le plan de travail sur une surface douce (par exemple, un torchon de vaisselle).




Risque de dommages à cause d'une utilisation incorrecte.

Lors du démontage de la baguette en inox avec éclairage LED, les contacts (plaques métalliques) peuvent être endommagés.

Ces contacts sur l'angle avant gauche alimentent l'éclairage LED en électricité. Commencez toujours par retirer le côté où ne se trouvent pas les contacts.

Nettoyage et entretien

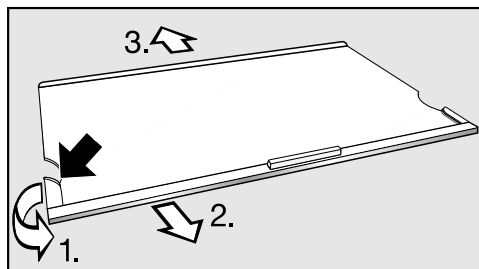


- Saisissez la bordure plastifiée à l'arrière gauche de la baguette en inox.
- 1. Retirez la bordure plastifiée de la tablette et
- 2. retirez en même temps la baguette. Vous pouvez maintenant retirer le côté opposé.
- 3. Retirez la baguette de protection.
- Remontez la baguette en inox ou la baguette de protection sur la tablette après l'avoir nettoyé en reprenant les étapes du démontage à l'envers.

Démonter les casiers porte-bouteilles et balconnets

Retirez les bandeaux en inox avant de nettoyer les balconnets au lave-vaisselle.

Pour démonter le bandeau en inox, procédez comme suit :

- Posez le balconnet/le casier porte-bouteilles avec la face avant sur le plan de travail.

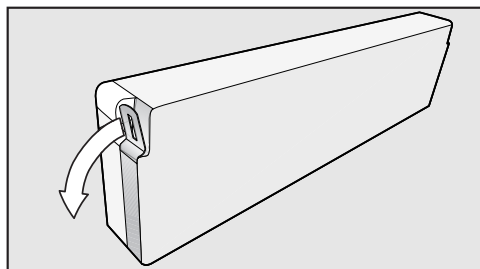

- Saisissez une extrémité du bandeau et écartez-la du bord. Le bandeau en inox se détache désormais entièrement du balconnet.
- Après avoir nettoyé le bandeau en inox, fixez-le à nouveau au casier porte-bouteilles ou au bord en procédant dans l'ordre inverse.

Nettoyer l'intérieur de l'appareil et les accessoires

Le zone de réfrigération doit être nettoyée régulièrement, et au moins une fois par mois ; la zone de congélation doit être nettoyée après chaque dégivrage.

Ne laissez pas les salissures sécher, nettoyez-les le plus rapidement possible.

- Nettoyez l'intérieur avec une éponge propre et de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.
- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon.

Les pièces en acier inoxydable aux clayettes ou bords ne vont **pas au lave-vaisselle**.

Éliminez les panneaux ou baguettes avant de mettre les clayettes ou bords dans le lave-vaisselle.

Les pièces suivantes ne vont **pas au lave-vaisselle** :

- les panneaux et baguettes en acier inoxydable
- les baguettes de protection arrière sur les tablettes
- tous les tiroirs et couvercles des tiroirs (selon modèle)
- l'accumulateur de froid
- Nettoyez ces accessoires à la main.

Nettoyage et entretien

Les pièces suivantes peuvent être mises **au lave-vaisselle** :

La température du programme du lave-vaisselle ne doit pas dépasser 55 °C.

Les éléments plastifiés qui entrent en contact avec des colorants naturels, tels que les carottes, les tomates ou le ketchup sont susceptibles de se décolorer au lave-vaisselle. Cette décoloration n'affecte pas la stabilité des pièces.

- le cale-bouteilles, la boîte à beurre, le casier à œufs et le bac à glaçons(fournis en fonction du modèle)
- les casiers porte-bouteilles et les balconnets situés dans la porte (sans le panneau en acier inoxydable)
- les clayettes (sans les baguettes)

- Nettoyez régulièrement la rigole et l'orifice d'évacuation à l'aide d'un bâtonnet pour que l'eau de dégivrage puisse s'écouler sans problème.

Pour cela, sortez les tiroirs de la zone PerfectFresh Pro.

 Une graisse spéciale a été déposée sur les rails télescopiques. Veillez à ne pas la retirer au cours du nettoyage.

- Les compartiments de la zone PerfectFresh Pro sont montés sur des rails télescopiques. Nettoyez ces derniers avec un chiffon humide.
- Laissez les portes de l'appareil ouvertes un instant afin d'aérer suffisamment et éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyer le joint de porte



Risque de dommages dû à un nettoyage incorrect.

L'entretien du joint de porte avec des grasses ou des huiles, peuvent rendre le joint poreux.

Ne traitez jamais le joint de la porte avec des huiles ou des graisses.

- Nettoyez régulièrement le joint à l'eau claire uniquement puis séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon.

Nettoyer les ouvertures d'aération

Les dépôts de poussière augmentent la consommation énergétique.

- Nettoyez régulièrement la grille d'aération à l'aide d'un pinceau ou de l'aspirateur (utilisez pour ce faire par ex. la brosse à meuble des aspirateurs Miele).

Mettre l'appareil en service après son nettoyage

- Remplacez tous les éléments dans l'appareil.
- Rebranchez l'appareil frigorifique puis mettez-le en marche.
- Pour accélérer la production de froid de la zone de congélation, activez la fonction SuperFrost pendant quelque temps.
- Activez la fonction SuperFroid pendant un certain temps afin de refroidir rapidement la zone de réfrigération.
- Déposez les aliments dans la zone de réfrigération, puis refermez la porte.
- Remplacez les tiroirs de congélation avec les aliments dans la zone de congélation et fermez la porte de l'appareil.
- Désactivez manuellement la fonction SuperFrost en appuyant sur la touche correspondante dès qu'une température constante d'au moins -18°C est atteinte dans le congélateur.

Nettoyage et entretien

Remplacer le filtre à charbon actif

Le filtre à charbon actif avec support KKF-FF (Active AirClean) est disponible comme accessoire en option (voir chapitre "Description de l'appareil", paragraphe "Accessoires").

Remplacez le filtre anti-odeurs situé dans le support tous les 6 mois environ.


Vous pouvez vous procurer des filtres anti-odeurs KKF-RF chez votre revendeur, auprès du service après-vente Miele ou sur la boutique en ligne Miele.

Remarque : Le support et le filtre anti-odeurs sont adaptés au lave-vaisselle.


- Retirez le support du filtre anti-odeurs de la tablette en tirant vers le haut.

Les filtres anti-odeurs installés ne peuvent pas toucher la paroi arrière de l'appareil, car ils peuvent coller à cette dernière en raison de l'humidité.

Placez correctement les nouveaux filtres anti-odeurs dans le support de sorte qu'ils ne dépassent pas du bord du support.

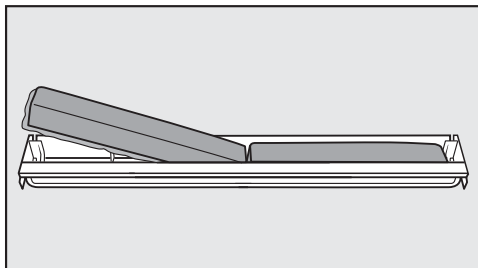

- Sortez les deux filtres anti-odeurs puis placez-en deux nouveaux dans leur support, bordure vers le bas.

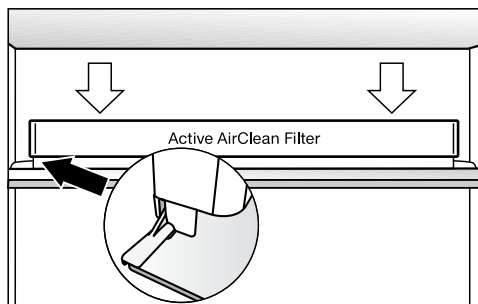

- Remplacez le logement des filtres au centre de la bordure arrière d'une tablette jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au SAV.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.

Problème	Cause et solution
L'appareil ne produit pas de froid, l'éclairage intérieur ne fonctionne pas lorsque la porte de l'appareil est ouverte et l'affichage est éteint.	L'appareil n'est pas branché et l'écran affiche le symbole du raccordement au réseau électrique  . ■ Allumez l'appareil.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée dans la prise. ■ Branchez la fiche de l'appareil dans la prise. Lorsque l'appareil est hors tension, le symbole de raccordement au réseau électrique  s'affiche.
	Le fusible de l'installation domestique s'est déclenché. Vérifiez si l'appareil frigorifique, la tension domestique ou un autre appareil sont défectueux. ■ Contactez un électricien ou le service après-vente.
Le symbole  s'allume à l'écran, l'appareil ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	Le mode expo est activé. Il permet aux revendeurs de présenter l'appareil sans que l'appareil ne produise de froid. Ce réglage n'a aucune utilité pour le particulier. ■ Désactiver le mode expo (voir chapitre "Informations pour les revendeurs - Mode expo").

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
Le compresseur fonctionne en continu.	Il n'y a pas d'anomalie. Pour économiser de l'énergie, le dispositif de réfrigération tourne au ralenti lorsque les besoins sont moindres. La durée de fonctionnement du compresseur augmente en conséquence.

Problème	Cause et solution
Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.	Les fentes d'aération et de ventilation dans l'armoire sont obstruées ou empuissierées. ■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation de l'air. ■ Éliminez régulièrement la poussière des fentes d'aération et de ventilation.
	Les portes ont été ouvertes trop souvent ou vous avez récemment congelé de grosses quantités d'aliments frais. ■ N'ouvrez les portes de l'appareil qu'en cas de besoin et gardez-les ouvertes le moins longtemps possible. La température se règle automatiquement de nouveau sur la valeur sélectionnée.
	Les portes de l'appareil ne sont pas correctement fermées. Il se peut qu'une épaisse couche de glace se soit déjà formée. ■ Fermez les portes de l'appareil. La température se règle automatiquement de nouveau sur la valeur sélectionnée. Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la production de froid diminue, ce qui fait augmenter la consommation d'énergie. ■ Dégivrez l'appareil et nettoyez-le.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le temps de fonctionnement du compresseur augmente. ■ Veuillez consulter les instructions figurant dans le chapitre "Instructions de montage - Lieu d'installation".
	L'appareil n'a pas été correctement encastré dans la niche. ■ Tenez compte des remarques aux chapitres "Installation, Encastrement de l'appareil".

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.	La température de l'appareil est réglée sur une valeur trop basse. ■ Corrigez les réglages de température.
	Une importante quantité d'aliments a été mise à congeler en même temps. ■ Suivez les indications du chapitre "Congélation et conservation".
	La fonction SuperFroid est encore enclenchée. ■ Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver manuellement la fonction SuperFroid :
	La fonction SuperFrost est encore enclenchée. ■ Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver manuellement la fonction SuperFrost:
Le compresseur fonctionne de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps, la température à l'intérieur de l'appareil frigorifique augmente.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée. ■ Corrigez les réglages de température. ■ Contrôlez de nouveau la température 24 h plus tard.
	Les aliments congelés commencent à décongeler. La température ambiante est inférieure à la température admise pour cet appareil frigorifique. Le compresseur s'enclenche moins souvent lorsque la température ambiante est trop basse. La température de la zone de congélation risque donc de trop augmenter. ■ Suivez les indications du chapitre "Installation", paragraphe "Lieu d'installation". ■ Augmentez la température ambiante.

Problème	Cause et solution
La LED située à côté du compresseur, à l'arrière, au bas de l'appareil frigorifique, clignote (selon le modèle). L'électronique du compresseur est équipée d'un affichage de fonctionnement et de témoins de contrôle LED de diagnostic d'anomalie.	Le voyant de contrôle clignote plusieurs fois toutes les 5 secondes. Il y a une anomalie. ■ Contactez le service après-vente.
	Le voyant de contrôle clignote régulièrement toutes les 15 secondes. Il n'y a pas d'anomalie. Le clignotement est normal.

Que faire si ...

Messages affichés

Message	Cause et solution
Le symbole  s'allume à l'écran. Il est impossible d'éteindre l'appareil frigorifique.	Le verrouillage est activé. ■ Désactivez le verrouillage (voir chapitre “Autres réglages”, section “Activer/désactiver le verrouillage”).
Le symbole de l'alarme  et la touche sensitive de la zone de réfrigération s'allument à l'écran. Le signal d'alarme retentit simultanément.	L'alarme de porte s'est déclenchée. ■ Fermez la porte de l'appareil. Le symbole de l'alarme  et le signal sonore s'éteignent.
Le symbole de l'alarme  clignote dans l'affichage en même temps que la touche sensitive d'une zone de congélation. En outre, un signal sonore retentit.	L'alarme de température a été activée. La température de la zone de congélation est trop élevée ou trop basse par rapport à la valeur réglée. Voici quelques exemples possibles : – La porte de l'appareil a été ouverte trop souvent. – Vous avez congelé une grande quantité d'aliments sans activer la fonction SuperFrost. – Il y a eu une panne de courant prolongée (coupure de courant). ■ Remédiez à l'état d'alarme. Le symbole d'alarme  s'éteint, et la touche sensitive de la zone de congélation s'allume à nouveau en permanence. Le signal sonore s'éteint. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement ou entièrement décongelés. Si tel est le cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.

Message	Cause et solution
 s'affiche.	Le réglage Remplacer le filtre anti-odeur est activé : vous êtes invité à remplacer le filtre anti-odeur (Active AirClean). ■ Remplacez les filtres anti-odeur dans le support (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Remplacer le filtre anti-odeur"). ■ Réinitialisez le compteur horaire (voir chapitre "Autres réglages", section "Indicateur de changement du filtre anti-odeur ").
L'écran affiche "F0 à F9".	Une anomalie s'est produite. ■ Contactez le service après-vente.
L'afficheur indique "FE*".	Une anomalie s'est produite. ■ Contactez le service après-vente.
Le symbole panne de courant  apparaissent à l'affichage et le signal d'alarme retentit. La température maximale de la zone de congélation au moment de la panne ou de la coupure de courant s'affiche également.	La température à l'intérieur de l'appareil est montée trop fortement à la suite d'une panne d'alimentation ou d'une coupure de courant survenue les jours précédents ou quelques heures auparavant. Une fois la coupure de courant terminée, l'appareil fonctionne à nouveau à la dernière température réglée. ■ Appuyez sur la touche de désactivation du signal sonore. L'indication de la température la plus chaude s'efface. La température effective régnant ponctuellement dans la zone de congélation réapparaît ensuite à l'affichage. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Si tel est le cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.

L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.

Problème	Cause et solution
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil.
	Le mode Shabbat est activé : l'écran est noir, et l'appareil frigorifique refroidit. ■ Pour quitter le mode Shabbat, appuyez sur la touche des réglages.
	Enfin, la température s'affiche à l'écran, et l'éclairage intérieur s'allume (voir chapitre "Autres réglages", section "Activer/Désactiver le mode Shabbat").
	Lorsque la porte de l'appareil reste ouverte, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes en raison de la surchauffe. Si ce n'est pas le cas, cela signale une anomalie technique.
	 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le SAV est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.  Risque de blessure par l'éclairage LED. Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire). ■ Contactez le SAV.

Problème	Cause et solution
L'éclairage LED ne fonctionne pas sur une seule tablette.	La tablette a été mal insérée dans les supports. ■ Contrôlez que la tablette est correctement enfoncée dans les surfaces d'appui : la tablette est équipée de petites plaques métalliques (contacts) sur le coin avant gauche, afin d'alimenter l'éclairage LED en électricité. ■ Enfoncez la tablette jusqu'à ce que vous entendiez un bruit caractéristique confirmant qu'elle est bien enclenchée.
	La plaque métallique n'est ni propre ni sèche. ■ Nettoyez-la avec un chiffon humide, puis essuyez-la avec un chiffon sans peluches.
	L'éclairage LED de la baguette en inox est défectueux.  Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le service après-vente est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.
	 Risque de blessure par l'éclairage LED. Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire). ■ Remplacez la tablette avec éclairage LED. Elle est disponible auprès du service après-vente.

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
L'éclairage LED ne fonctionne sur aucune des tablettes.	Du liquide a coulé sur l'éclairage LED d'une tablette ou sur les plaquettes métalliques (contacts) des supports de gauche. Un arrêt de sécurité désactive l'éclairage LED de toutes les tablettes.
	■ Nettoyez la baguette en inox avec éclairage LED avec un chiffon humide, séchez-la ou sortez-la de l'appareil frigorifique pour la faire sécher. Nettoyez également les plaques métalliques (contacts) du support. ■ Veillez à ce que les contacts soient propres et secs avant d'insérer la tablette avec éclairage. ■ Enfoncez la tablette jusqu'à ce que vous entendiez un bruit caractéristique confirmant qu'elle est bien enclenchée. ■ Fermez la porte de l'appareil. Rouvrez la porte et l'éclairage intérieur recommence à fonctionner.
	Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une anomalie. ■ Contactez le service après-vente.

Problèmes d'ordre général

Problème	Cause et solution
La porte du congélateur ne peut pas être ouverte plusieurs fois à la suite.	Il n'y a pas d'anomalie. En raison de l'effet d'aspiration, vous ne pouvez ouvrir la porte de l'appareil sans effort particulier qu'après env. 1 minute.
Le fond de la zone de réfrigération est mouillé.	L'orifice d'évacuation de l'eau de décongélation est obstrué. ■ Nettoyez la rigole et l'orifice d'évacuation de l'eau de décongélation
Aucun signal d'alarme ne retentit, alors que la porte de l'appareil est ouverte depuis un certain temps.	Ceci n'est pas une anomalie. Le signal d'alarme a été désactivé en mode "Réglages" (voir chapitre "Autres réglages", section "Signalisation sonore 🎵").
Les parois externes de l'appareil sont chaudes.	Il n'y a pas d'anomalie. La chaleur dégagée par le processus de réfrigération est réutilisée pour empêcher la formation de condensation.

Origines des bruits

Bruits normaux	Quelle est leur origine ?
Brrrr....	Le vrombissement vient du moteur (compresseur). Il peut être plus fort pendant un moment donné, lorsque le moteur se met en route.
Blubb, blubb....	Les gargouillements ou les ronronnements viennent du fluide réfrigérant qui passe dans les conduits.
Clic...	Les cliquetis sont audibles lorsque le thermostat enclenche ou arrête le moteur.
Sssrrrrr....	Un léger bruit de fond provenant de la circulation d'air peut se faire entendre à l'intérieur de l'appareil.
Crac...	Des bruits de craquement peuvent se faire entendre en cas d'expansion de certains matériaux de l'appareil.
Ne pas oublier que les bruits de moteur et de circulation dans le circuit frigorifique ne peuvent pas être évités !	

Bruits	Cause et solution
Claquement, cliquètement	L'appareil frigorifique n'est pas nivelé. Ajustez-le à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables situés sous l'appareil frigorifique ou utilisez des cales.
	L'appareil frigorifique est en contact avec d'autres meubles ou d'autres appareils. Éloignez-le.
	Des tiroirs ou des clayettes bougent ou coincent. Contrôlez les pièces amovibles et remplacez-les correctement le cas échéant.
	Des bouteilles ou des récipients se touchent. Déplacez-les légèrement afin qu'ils ne se touchent plus.
	Le câble de transport se trouve encore au dos de l'appareil. Ôtez-le.

Contact en cas d'anomalies

Si vous n'arrivez pas à éliminer les anomalies vous-même, adressez-vous à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Les numéros de téléphone du SAV Miele sont indiqués à la fin de ce document.

Veuillez indiquer au SAV le nom du modèle et le numéro de fabrication. Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique est située à l'intérieur de l'appareil.

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies auprès du service après-vente Miele.

Informations pour les revendeurs

Mode expo

La fonction "mode expo" permet de présenter l'appareil dans les magasins et les locaux d'exposition. Les commandes de l'appareil et son éclairage intérieur continuent à fonctionner mais le compresseur reste éteint.

Activer le mode expo



- Mettez l'appareil frigorifique hors tension en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Si cela n'est pas possible, le verrouillage est enclenché.

L'affichage de la température s'éteint à l'écran et le symbole de raccordement au réseau  s'allume.



- Posez un doigt sur la touche  et maintenez votre doigt sur cette position.



- Appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt (ne relâchez pas la touche  !).



- Laissez le doigt sur la touche  jusqu'à ce que le symbole  s'affiche à l'écran.
- Relâchez la touche .

Le mode expo est activé et le symbole  s'affiche.

Désactivation du mode expo

Le symbole  s'allume dans l'afficheur.



- effleurez la touche des réglages.

Tous les symboles sélectionnables apparaissent dans l'afficheur, et le symbole  clignote.



- Effleurez les touches de réglage de la température (V ou ^), jusqu'à ce que le symbole  clignote dans l'afficheur.



- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix.

Le  clignote (signification: le mode expo est activé) et le symbole  s'allume dans l'afficheur.



- Effleurez plusieurs fois la touche V ou ^, jusqu'à ce que le  apparaisse (signification : le mode expo est désactivé).



- Effleurez la touche OK pour confirmer votre choix.

Le réglage sélectionné est mémorisé.
Le symbole  clignote.



- Effleurez la touche des réglages pour quitter le mode Réglage.
Dans le cas contraire, le système électronique quitte automatiquement le mode Réglage après une minute environ.

Le mode expo est désactivé, le symbole  s'éteint.

Installation

Instructions de montage

Lieu d'installation

 Risque de dommages et de blessures dû à l'inclinaison de l'appareil frigorifique !

Un appareil frigorifique qui n'est pas encastré risque de basculer !

Laissez la ou les porte(s) de l'appareil fermée(s) jusqu'à ce que l'appareil soit monté et installé dans la niche d'encastrement conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

 Risque d'incendie et dommages causés par des appareils émettant de la chaleur.

Les appareils émettant de la chaleur peuvent s'enflammer et mettre le feu à l'appareil frigorifique.

L'appareil de réfrigération ne doit pas être encastré sous le plan de cuisson.

Lors de l'installation de l'appareil, contrôlez également les points suivants :

- La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit rester accessible en cas d'urgence.
- La prise et le câble réseau ne doivent pas toucher le dos de l'appareil frigorifique, car les vibrations de l'appareil frigorifique risqueraient de les endommager.
- Évitez également de brancher d'autres appareils sur des prises installées au dos de cet appareil frigorifique.

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de l'appareil augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez également une exposition directe au soleil.

Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps et plus la consommation d'énergie augmente.

 Risque de dommages dû à un taux d'humidité de l'air élevé.

Lorsque l'air est très humide, de la condensation peut se former sur les surfaces extérieures de l'appareil frigorifique et entraîner la formation de corrosion.

Installez l'appareil à froid dans une pièce suffisamment bien aérée à l'abri de l'humidité et/ou climatisée.

Une fois l'installation effectuée, assurez-vous que les portes de l'appareil ferment correctement, que les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne sont pas recouvertes et que l'appareil frigorifique a été correctement installé, conformément au mode d'emploi.

Classe climatique

L'appareil frigorifique est conçu pour fonctionner pour une classe climatique donnée (plage de température ambiante). Veuillez respecter les limites indiquées sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil frigorifique.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 à +32 °C
N	+16 à +32 °C
ST	+16 à +38 °C
T	+16 à +43 °C

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur. Il est possible que la température à l'intérieur de l'appareil frigorifique augmente excessivement, ce qui peut provoquer des dommages.

Installation


Aération et évacuation d'air

⚠ Si les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air ne sont pas respectées, le compresseur se met en marche plus souvent et plus longtemps.

La consommation d'énergie augmente, de même que la température de fonctionnement du compresseur, ce qui risque d'endommager le compresseur.

Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.

L'air présent sur la face arrière de l'appareil a tendance à se réchauffer. La niche d'encastrement doit donc être conçue de manière à ce que l'aération et l'évacuation d'air puissent se faire de façon optimale (voir chapitre "Cotes d'encastrement") :

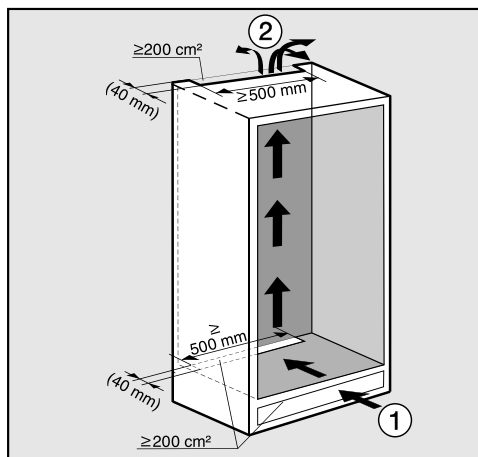

- L'entrée d'air ① se fait par le socle et l'évacuation de l'air ② par le haut, dans la partie arrière du meuble de cuisine.

- Pour l'aération et l'évacuation d'air, il faut prévoir un canal d'évacuation d'air d'au moins 40 mm de profondeur à l'arrière de l'appareil.
- Les fentes d'aération et d'évacuation d'air dans le socle du meuble, dans l'armoire d'encastrement et au niveau du plafond doivent disposer d'un passage libre d'au moins 200 cm² afin que l'air chaud puisse s'évacuer sans problème.


Si vous souhaitez installer une grille d'aération sur les prises d'air, ces dernières doivent faire plus de 200 cm². Le passage libre de 200 cm² résulte de la somme des sections d'ouverture dans la grille.

- Important ! Plus les fentes d'aération et d'évacuation de l'air sont grandes, moins l'appareil doit dépenser d'énergie.

Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. De plus, elles doivent être régulièrement dépoussiérées.

Fente supérieure d'évacuation de l'air

Vous pouvez installer la fente supérieure d'évacuation de l'air à plusieurs endroits :

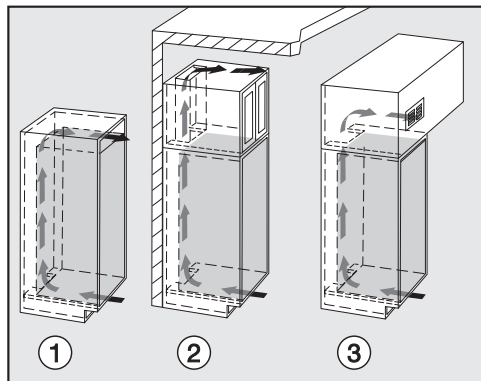

- ① directement au-dessus de l'appareil frigorifique avec une grille d'aération (passage libre d'au moins 200 cm²)
- ② entre le meuble de cuisine et le plafond
- ③ dans un faux-plafond

Porte du meuble

Espace horizontal et vertical

L'épaisseur, le rayon au bord de la porte du meuble ainsi que l'espace périphérique (horizontal et vertical) sont définis par l'agencement esthétique de votre cuisine.

Par conséquent, respectez impérativement :

– Espace horizontal

L'espace entre la porte du meuble et la porte de l'armoire qui se trouve au-dessus ou en dessous doit mesurer au moins 3 mm.

– Espace vertical


Si l'espace entre la porte du meuble de l'appareil frigorifique et de la façade adjacente côté charnière ou de la partie latérale verrouillable est trop petit, il existe un risque de collision avec la façade du meuble/la partie latérale lors de l'ouverture de la porte de l'appareil frigorifique.

L'espace doit être adapté en fonction de l'épaisseur et du rayon aux bords de la porte du meuble.

Tenez compte de ce point lors de la planification de la cuisine ou du remplacement de l'appareil frigorifique en déterminant une solution d'encastrement adaptée.


Installation

Épaisseur de la porte du meuble A [mm]	Espace X [mm] pour différents rayons aux bords B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥ 16 - 19	min. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

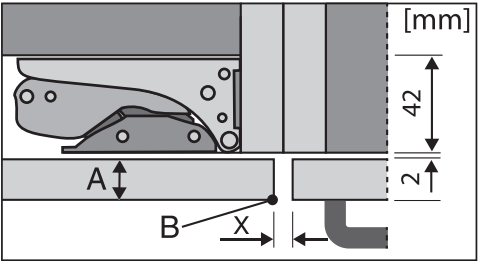

Façade de meuble de cuisine adjacente

A = épaisseur de la façade du meuble
B = rayon aux bords
X = espace

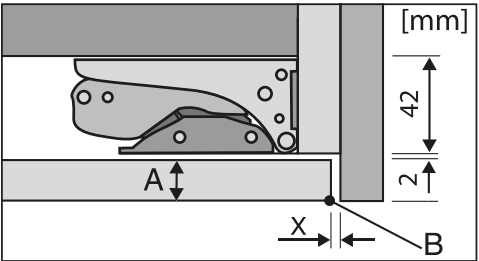

Partie latérale verrouillable

A = épaisseur de la façade du meuble
B = rayon aux bords
X = espace

Remarque : Montez une entretoise entre le corps du meuble et la partie latérale pour créer un espace de la largeur correspondante.

Poids de la porte du meuble

⚠ Risque de dommages à cause de porte de meuble trop lourde.
Le montage de porte de meuble dont le poids dépasse la limite admissible risque d'endommager les charnières et de provoquer un dysfonctionnement.


Avant de monter la porte sur le meuble, assurez-vous que le poids de cette dernière ne dépasse pas le poids maximal autorisé.
Le poids maximal admissible en kg des portes de meuble est de :

Appareil	Porte supérieure du meuble	Porte inférieure du meuble
KF 37673 iD	17	12


Pour le montage de portes de meuble volumineuses ou à plusieurs volets, vous pouvez vous procurer un kit de montage ou un jeu d'équerres de fixation supplémentaire auprès du service après-vente Miele ou de votre revendeur.

Avant l'encastrement de l'appareil

- Avant d'installer l'appareil frigorifique, retirez le sachet contenant les éléments de montage et les autres accessoires de l'appareil frigorifique et retirez le ruban adhésif à l'extérieur de la porte de l'appareil.
- **Ne démontez en aucun cas** les pièces suivantes de la face arrière de l'appareil :

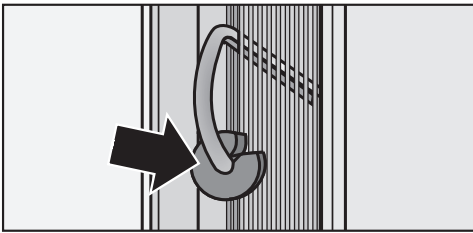

- Les pièces d'écartement (selon le modèle). Elles obligent à respecter l'espace requis entre le dos de l'appareil et le mur.
- Les sachets qui se trouvent sur la grille métallique (échangeur thermique) (selon le modèle). Ils sont importants pour le fonctionnement de l'appareil frigorifique. Leur contenu est non toxique et sans danger.
- Enlevez le passe-câble situé sur la face arrière de l'appareil.

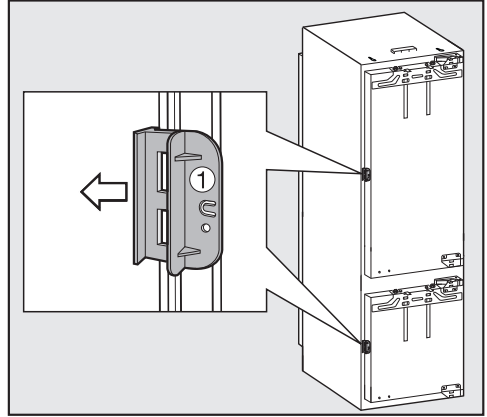


- Ouvrez la porte de l'appareil et retirez la protection de transport rouge ① (en fonction du modèle).

L'ancien appareil avait-il un autre type de charnière ?

Si votre ancien appareil était doté d'un autre type de charnières, vous pouvez quand même utiliser la porte du meuble. Pour ce faire, démontez toutes les ferrures de l'armoire. Vous n'en avez plus besoin, car la porte du meuble va être montée sur la porte de l'appareil. Vous pouvez vous procurer toutes les pièces nécessaires auprès du service après-vente.

Installation

Dimensions d'encastrement

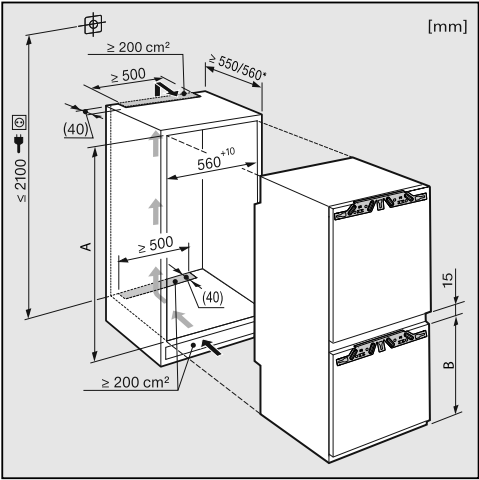

* La consommation énergétique déclarée a été déterminée à partir d'une profondeur de niche de 560 mm. Avec une hauteur de niche de 550 mm l'appareil fonctionne parfaitement mais consomme légèrement plus d'énergie.

Avant l'encastrement, veuillez à ce que l'armoire encastrable corresponde précisément aux dimensions d'encastrement exigées. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et de ventilation afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

	Hauteur de niche [mm]	Zone de congélation [mm] B
KF 37673 iD	1772 – 1788	549

Limiter l'angle d'ouverture des portes


Les charnières de portes sont réglées au départ de l'usine pour pouvoir être grandes ouvertes.

S'il vous faut limiter l'angle d'ouverture des portes de l'appareil, vous pouvez le régler sur les charnières.

Si les portes de l'appareil heurtent un obstacle à chaque fois que vous les ouvrez, nous recommandons d'en limiter l'angle d'ouverture à 90°.

Les chevilles réduisant l'angle d'ouverture de la porte doivent être montées avant l'encastrement de l'appareil frigorifique.

La porte de la zone de réfrigération doit être enlevée pour pouvoir installer la cheville dans la charnière supérieure de la porte de la zone de congélation.

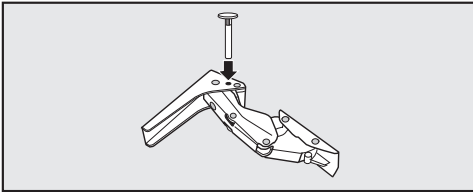

- Introduisez par le dessus les chevilles fournies à cet effet dans les charnières.


L'angle d'ouverture de la porte de l'appareil est maintenant limité à 90°.

Inversion du sens d'ouverture de porte

Ne procédez à cette opération qu'avec l'aide d'une autre personne.


Votre appareil frigorifique est livré avec une ouverture à droite. Si vous souhaitez une ouverture à gauche, vous devez inverser la butée de porte.

Pour inverser la butée de porte, vous avez besoin des outils suivants :

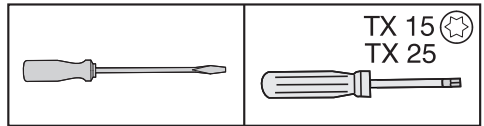


Installation

- Ouvrez les deux portes de l'appareil.
- Retirez le balconnet de rangement / le balconnet à bouteilles de la porte de la zone de l'appareil.

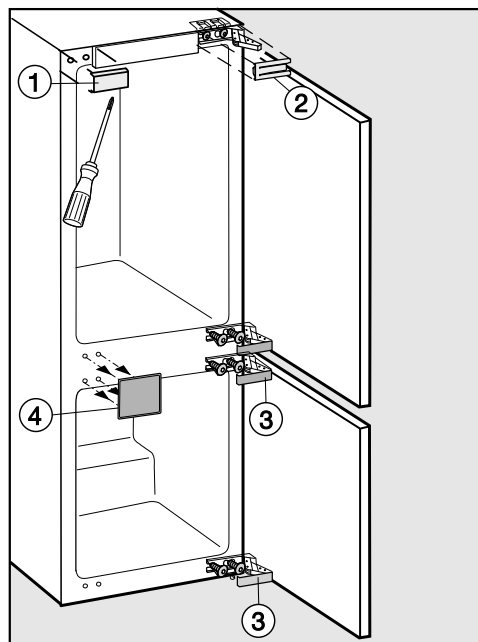


- Décrochez les caches ①, ②, ③ et ④.

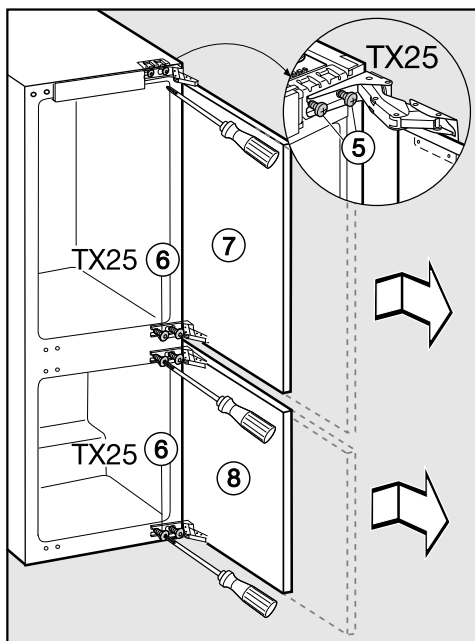

Risque de blessure ! Les charnières peuvent se replier.
Laisser les charnières ouvertes.

- Desserrez un peu les vis ⑤ et ⑥ sur les charnières.
- Glissez les portes de l'appareil ⑦ et ⑧ vers l'extérieur, et décrochez-les.

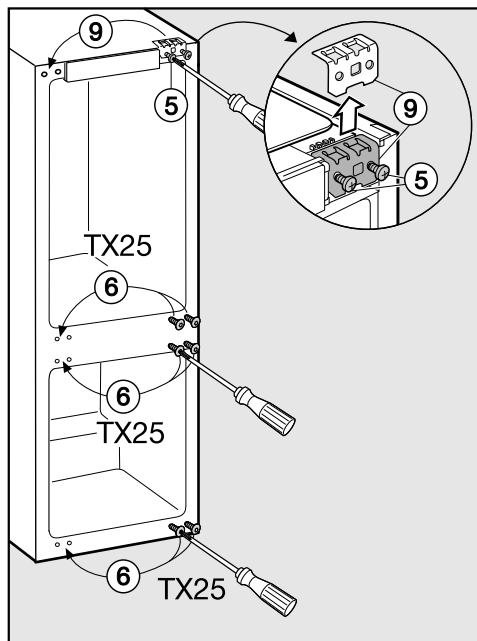


Réalisez les étapes suivantes sur les deux portes de l'appareil.


Retirer l'amortisseur de porte

⚠ Attention ! L'amortisseur de porte se resserre lorsqu'il est démonté !
Risque de blessure !

- Posez la porte démontée de l'appareil sur une surface stable, la face extérieure tournée vers le haut.

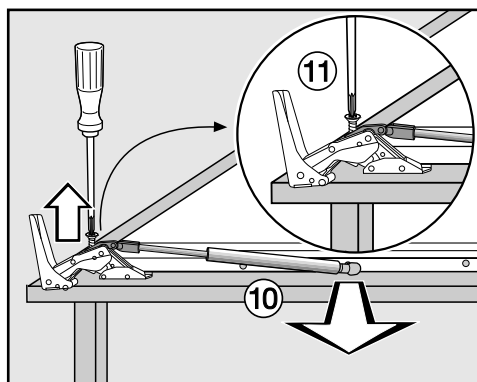


- Retirez l'amortisseur de porte (10) du pivot à rotule.
- Dévissez le support (11) et retirez l'amortisseur de porte (10).

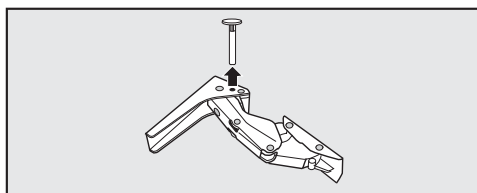

- Si vous aviez installé des chevilles dans les charnières pour réduire l'angle d'ouverture de la porte : enlevez les chevilles des charnières par le haut.


Installation

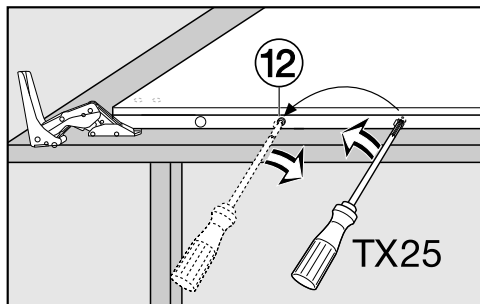

- desserrez le pivot à rotule ⑫ à l'aide d'un tournevis, et revissez-le dans l'autre sens.
- Tournez maintenant la porte de l'appareil de sorte qu'elle se retrouve face extérieure vers le haut (les charnières restent ouvertes).

Risque de blessure !


Ne repliez **pas** les charnières.

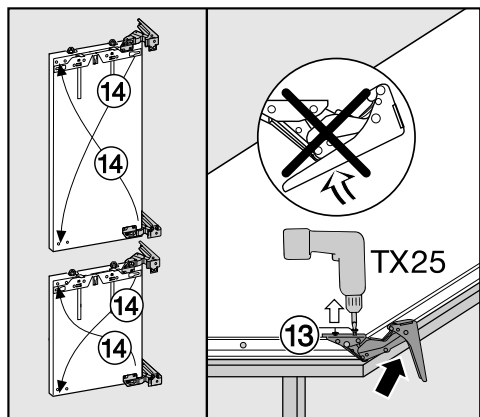


- Dévissez et retirez les vis ⑬.
- Placez les charnières en diagonale ⑭.

Fixer l'amortisseur de porte


- Tournez maintenant la porte de l'appareil de sorte qu'elle se retrouve face extérieure vers le bas.

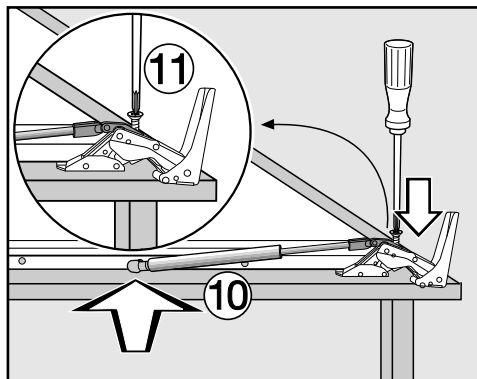

- Vissez à fond le support ⑪ dans la charnière.
- Désassemblez l'amortisseur de porte ⑩, et accrochez-le au pivot à rotule.

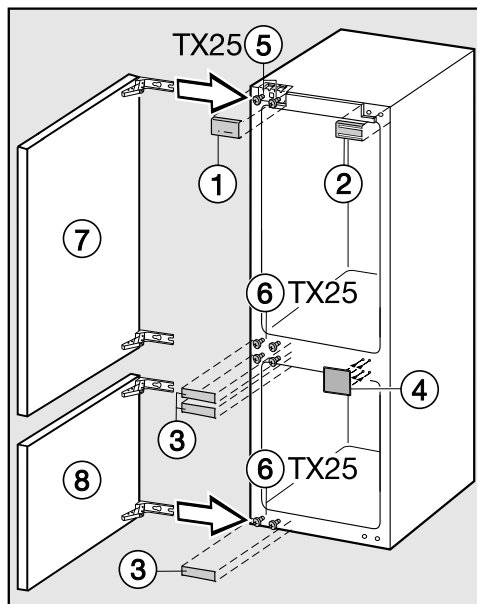

- Glissez les portes de l'appareil ⑦ et ⑧ sur les vis pré-installées ⑤ et ⑥, et serrez les vis ⑤ et ⑥.
- Encliquez les caches ①, ②, ③ et ④.

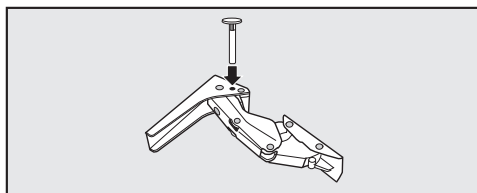


- Installez les chevilles réduisant l'angle d'ouverture de la porte dans les charnières par le dessus.

Encastrement de l'appareil

Faites appel à une deuxième personne pour installer l'appareil frigorifique.


- Ne montez l'appareil frigorifique que dans des meubles de cuisine robustes et stables installés sur un sol plat et horizontal.
- Assurez-vous que les armoires intégrées ne risquent pas de basculer.

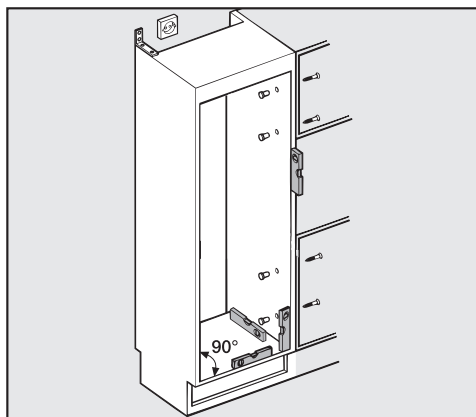

- Ajustez le meuble de cuisine à l'aide d'un niveau à bulle. Les côtés de la niche doivent former un angle de 90°, faute de quoi la porte du meuble ne couvrira pas ses quatre coins correctement.
- Vous devez impérativement respecter les instructions relatives aux fentes de ventilation et d'aération (voir chapitre "Installation", section "Instructions de montage").

Installation


Vous aurez besoin des outils suivants pour le montage de l'appareil frigorifique :

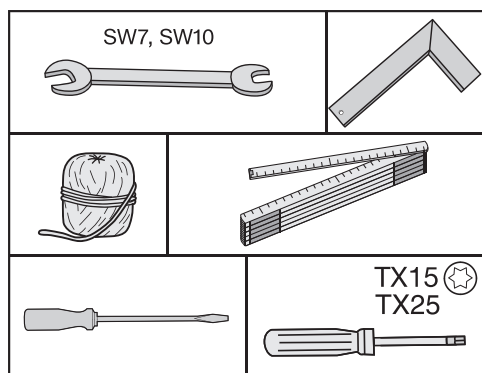


Vous aurez besoin des éléments de montage suivants :

Tous les éléments de montage sont identifiés par des chiffres. Vous retrouverez ces mêmes chiffres d'identification des pièces de montage dans les différentes étapes de montage.

– pour l'encastrement de l'appareil frigorifique dans la niche :

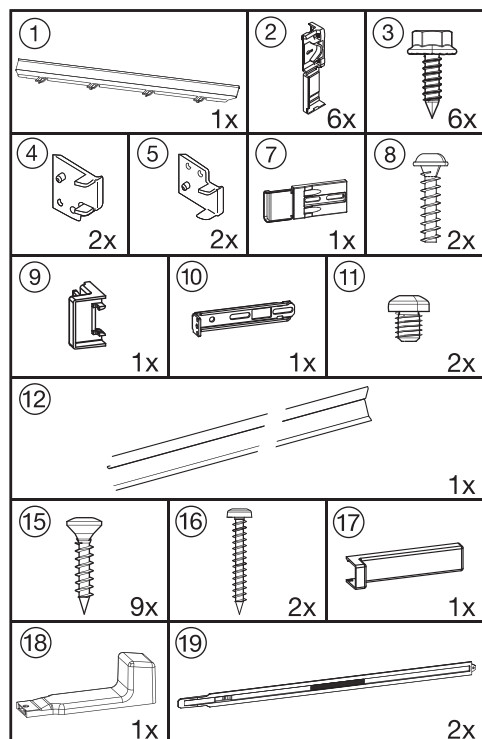


– pour le montage des portes du meuble :

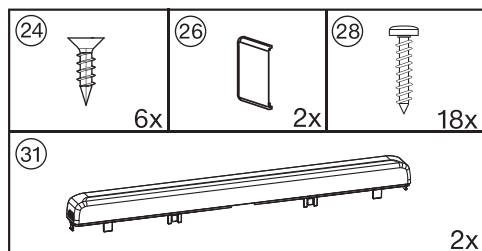

Toutes les étapes de montage se rapportent à un appareil frigorifique avec charnières à droite. Si vous avez inversé la fixation de la porte et que les charnières se trouvent à gauche, tenez-en compte lors des différentes étapes de montage.

Préparer l'appareil frigorifique

- Posez l'appareil frigorifique immédiatement devant la niche du meuble de cuisine.

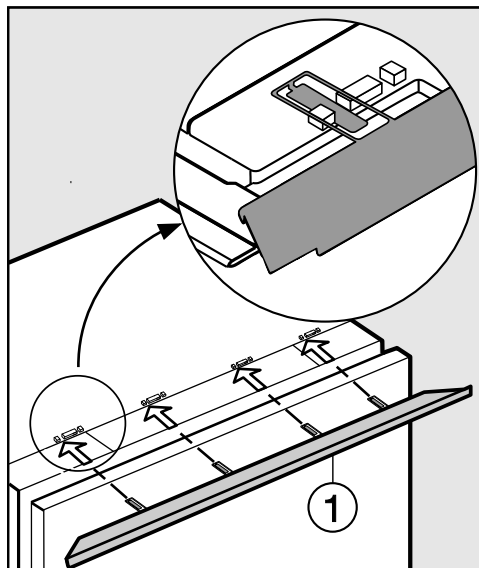


- Placez les pattes du bandeau d'ajustement ① depuis l'avant dans les supports de l'ergot.

Si l'appareil frigorifique est équipé d'une ouverture de porte gauche, introduisez les languettes dans l'ouverture droite du support de tige.


Installation

⚠ Risque d'endommagement de l'équerre de fixation avec cache.
Le cache de l'équerre de fixation peut être facilement détaché.
Fermez toujours immédiatement le cache de l'équerre de fixation.

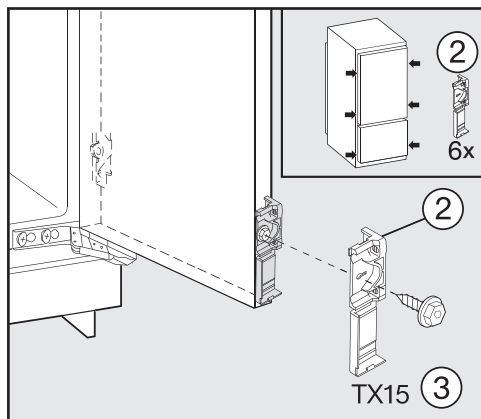

- Vissez les équerres de fixation ② légèrement avec les vis à tête hexagonale ③ sur les trous préalablement forés dans la porte de l'appareil.

Remarque : Vissez une paire d'équerres de fixation près de la poignée de la porte.

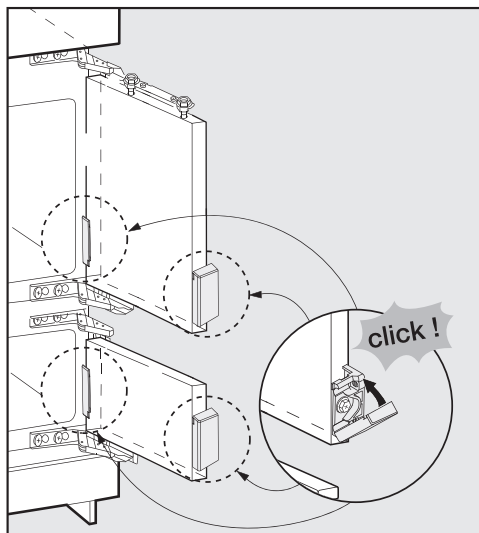


- Fermez les caches.
- Insérez l'appareil frigorifique aux deux tiers dans la niche d'encastrement. Ce faisant, veillez à ne pas coincer le câble de raccordement réseau.


Remarque : En attachant un bout de ficelle à la fiche, vous "rallongez" ainsi le câble d'alimentation pour faciliter l'insertion de l'appareil.

Faites passer le câble de raccordement à travers le meuble de cuisine en tirant l'autre extrémité de la ficelle, afin de raccorder facilement l'appareil frigorifique une fois encastré.

Uniquement pour les parois de meuble d'une épaisseur de 16 mm :

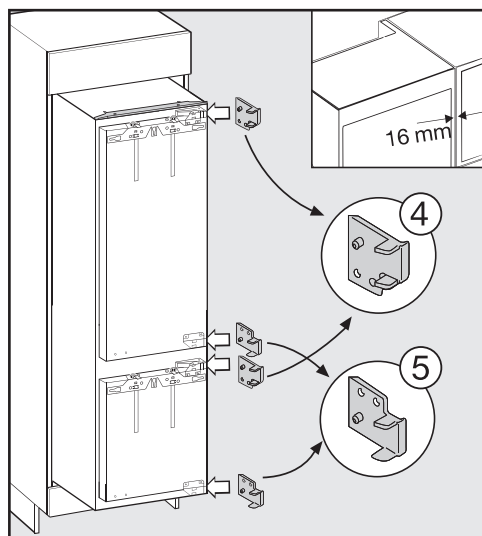

- Fixez les écarteurs (4) et (5) à droite sur les charnières.
- Ouvrez les portes de l'appareil.

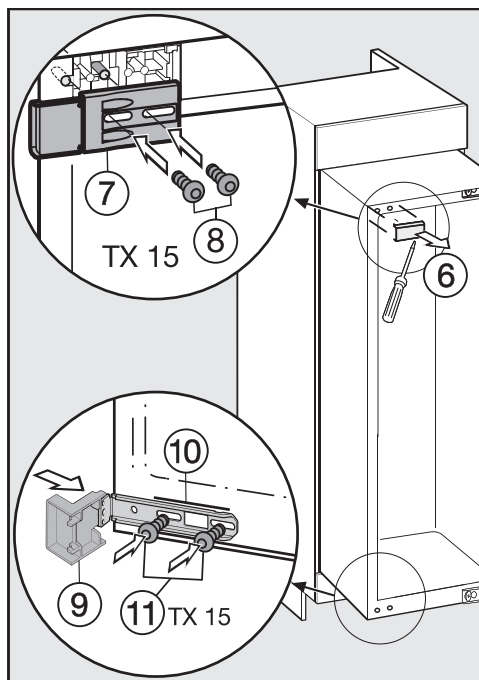


- Enlevez le cache (6).
- Vissez la pièce de fixation (7) à l'aide des vis (8) sans serrer.

Remarque : Ne serrez pas les vis à demeure, de sorte que la pièce de fixation puisse encore coulisser.

- Placez la pièce de fixation (9) sur l'équerre de fixation (10).
- Vissez sans serrer l'équerre de fixation (10) à l'aide des vis (11).

Remarque : Ne serrez pas les vis à demeure, de sorte que la pièce de fixation puisse encore coulisser.

Installation

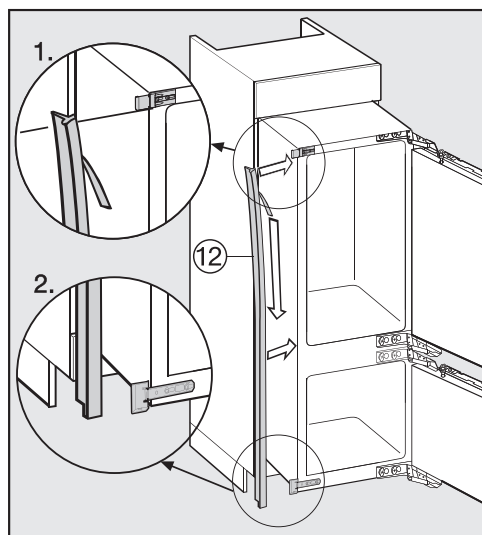

■ Retirez le film de protection du ruban adhésif ⑫.

■ Collez le ruban adhésif ⑫ à l'avant sur le côté de l'appareil sur lequel la porte s'ouvre.


1. Placez le ruban adhésif au niveau de la partie inférieure de l'élément de fixation du haut.

2. Collez-le sur toute sa longueur.

Encastrement de l'appareil frigorifique

Si l'appareil frigorifique est encastré trop profondément dans la niche, les portes de l'appareil risquent de ne pas pouvoir fermer correctement une fois les portes de meuble montées. Cela peut entraîner des risques de givrage, de formation de condensation et de mauvais fonctionnement, qui à leur tour augmentent la consommation d'énergie.

Encaستrez l'appareil frigorifique dans la niche d'encastrement jusqu'à obtenir un écart périphérique de **42 mm** par rapport aux arêtes avant des parois latérales du meuble.

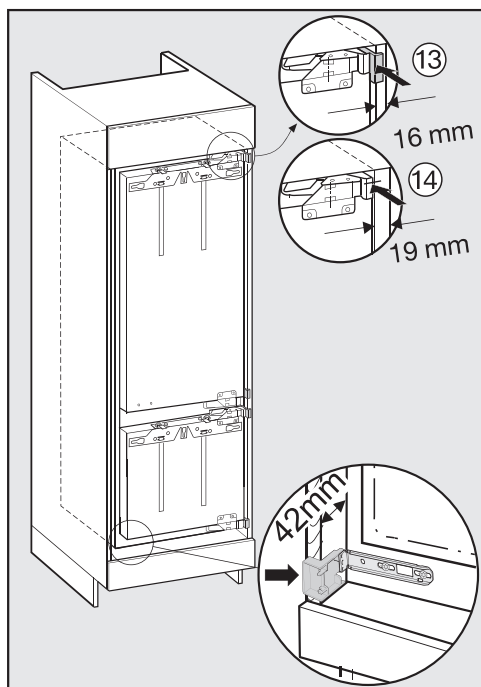

Cela permet de maintenir un écart périphérique de **42 mm** par rapport aux arêtes avant des parois latérales du meuble.


Important pour les meubles avec éléments de butée de porte (par ex. cames, joints d'étanchéité, etc.). Il faut tenir compte des dimensions des éléments de butée de porte. Vérifiez qu'un écart périphérique de **42 mm** est maintenu par rapport aux arêtes avant des éléments de butée de porte.

- Tirez l'appareil frigorifique vers l'avant en fonction de ces dimensions.

Remarque : Si possible, retirez les éléments articulés de la porte et glissez l'appareil frigorifique dans la niche d'encastrement jusqu'à ce que toutes les équerres de fixation supérieures et inférieures touchent le rebord avant de la paroi latérale du meuble.


- Glissez l'appareil frigorifique dans la niche d'encastrement jusqu'à ce que toutes les équerres de fixation supérieures et inférieures touchent le rebord avant de la paroi latérale du meuble.
- ⑬ **Pour les parois de meuble d'une épaisseur de 16 mm :**
les écarteurs touchent en haut et en bas le rebord avant de la paroi latérale du meuble.
- ⑭ **Pour les parois de meuble d'une épaisseur de 19 mm :**
les rebords avant des charnières en haut et en bas sont alignés avec le rebord avant de la paroi latérale du meuble.

Installation

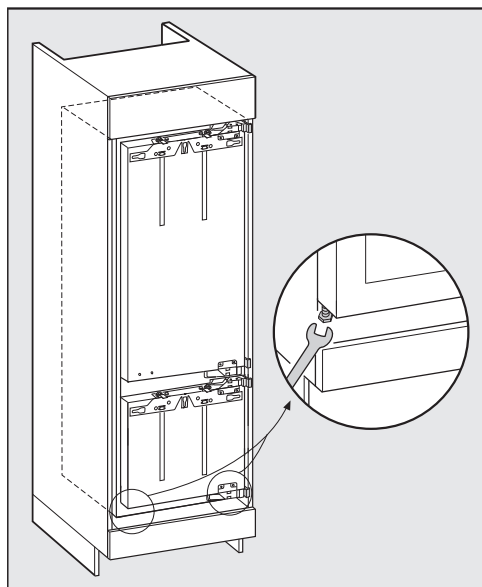


- Ajustez l'appareil frigorifique des deux côtés pour qu'il soit droit, en vous servant des pieds réglables, à l'aide de la clé anglaise jointe.

Fixer l'appareil frigorifique dans la niche

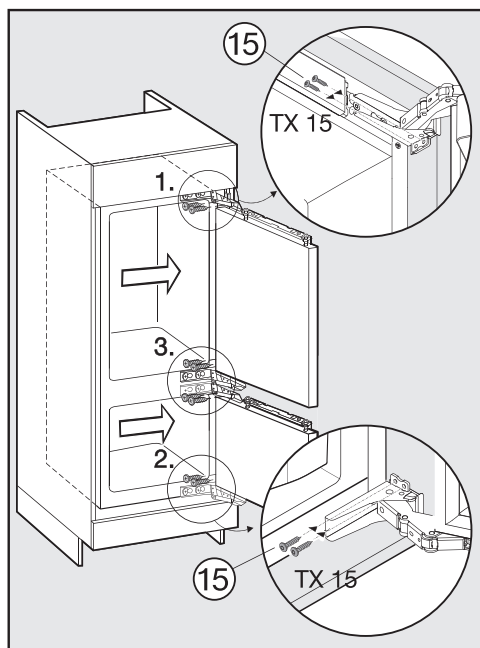

- Poussez l'appareil frigorifique contre la paroi du meuble, côté charnières.
- Afin de relier l'appareil frigorifique au meuble, vissez les vis pour aggloméré ⑮ à travers les éclisses des charnières dans l'ordre indiqué.

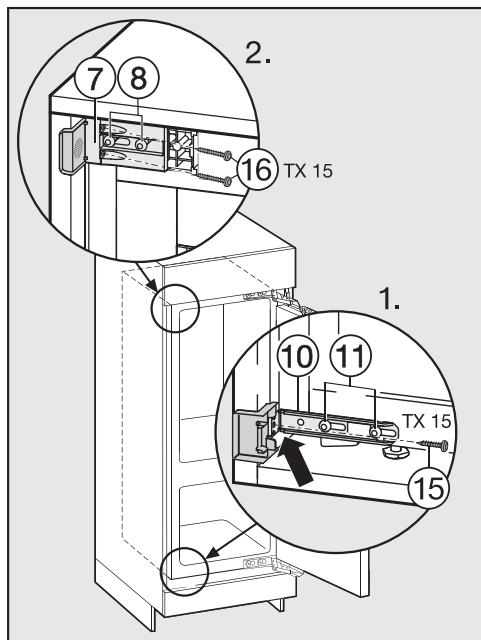

■ Faites glisser les équerres de fixation desserrées jusqu'à la paroi du meuble.

■ Fixez l'équerre de fixation ⑩ à l'aide de la vis ⑮ sur la paroi du meuble.

Remarque : Percez le trou au préalable.


L'appareil frigorifique ne doit pas glisser vers l'arrière, sinon la distance circonférentielle de 42 mm ne sera pas respectée.

Maintenez avec vos pouces le contre-angle espacé contre la paroi du meuble pendant que vous vissez.

■ Fixez l'équerre de fixation ⑦ à l'aide des vis ⑮ sur la paroi du meuble.

Remarque : Percez les trous au préalable.

■ Resserrez bien les vis ⑧ et ⑪.

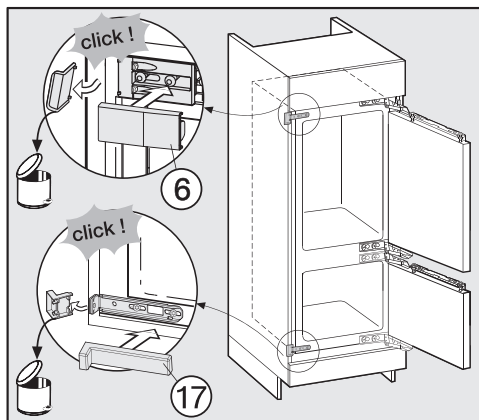


■ Détachez les extrémités qui dépassent des équerres de fixation. Vous n'en aurez plus besoin et vous pouvez vous en débarrasser.

■ Posez les caches respectifs ⑥ et ⑰ sur les équerres de fixation.

Installation

Pour une sécurité supplémentaire, glissez les entretoises fournies entre l'appareil frigorifique et le fond du meuble au niveau de la partie inférieure de l'appareil frigorifique :

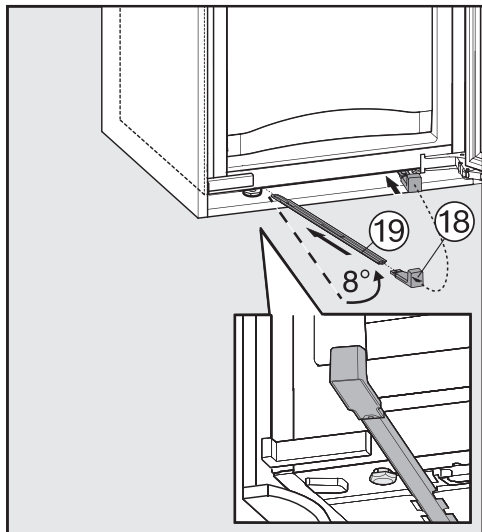

- Commencez par fixer la poignée (18) à l'un des rails de stabilisation (19).
- Introduisez le rail de stabilisation (19) le plus loin possible dans le canal. Retirez maintenant la poignée (18) et montez-la sur l'autre rail de stabilisation fourni que vous introduirez également dans le canal.

Remarque : Gardez la poignée au cas où vous voudriez encastrez de nouveau l'appareil frigorifique par la suite.

- Fermez les portes de l'appareil.


Monter les portes de meuble

Les rebords supérieurs des portes du meuble doivent se situer à la même hauteur que les portes des armoires adjacentes.


Les portes du meuble doivent être montées à l'horizontale et sans tension.

Le chapitre suivant décrit le montage des portes de meuble d'une épaisseur de façade de meuble de 16 à 19 mm.


Réalisez les étapes suivantes sur les deux portes.

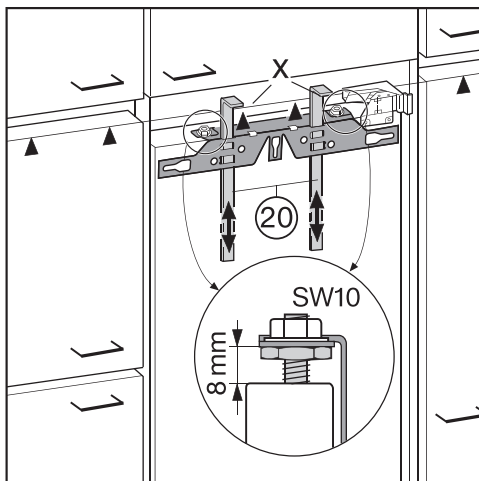

- En usine, un écart de 8 mm est prévu entre la porte de l'appareil et la traverse de fixation. Contrôlez la distance et ajustez-la si nécessaire.
- Glissez les supports de montage (20) à la hauteur de la porte du meuble : le rebord inférieur X des supports de montage doit se situer à la même hauteur que le bord supérieur de la porte du meuble à monter (symbole ▲).

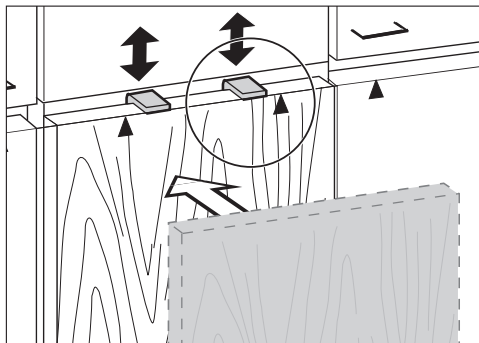


Remarque : À l'aide de la façade du meuble, poussez les supports de montage à la hauteur des portes des armoires avoisinantes.

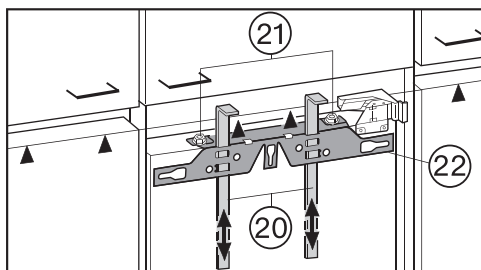

- Dévissez les écrous (21) et enlevez la traverse de fixation (22) avec les supports de montage (20).

- Posez la porte du meuble sur une surface stable, la face extérieure tournée vers le bas.

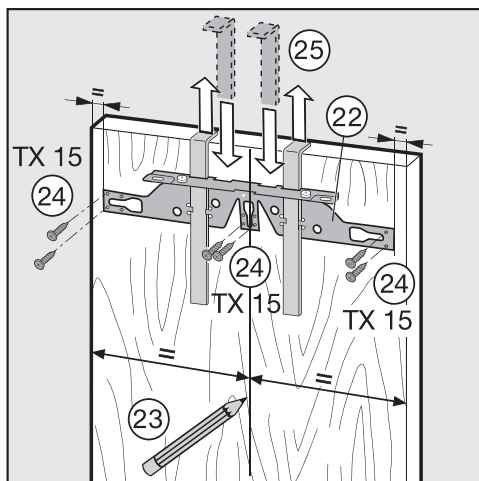


- À l'aide d'un crayon, tracez une fine ligne centrale sur la face intérieure de la porte du meuble (23).
- Suspendez la traverse de fixation (22) avec les supports de montage sur la **face intérieure** de la porte du meuble. Ajustez la traverse de fixation au milieu.
- Vissez la traverse de fixation à l'aide d'au moins six vis courtes pour aggloméré (24). (N'utilisez que quatre vis sur le bord avec les portes à caisson).

Remarque : Percez les trous au préalable.


- Retirez les supports de montage en tirant vers le haut (25).
Retournez les supports de montage, puis insérez-les complètement dans les fentes centrales de la traverse de fixation (solution de rangement).

Installation

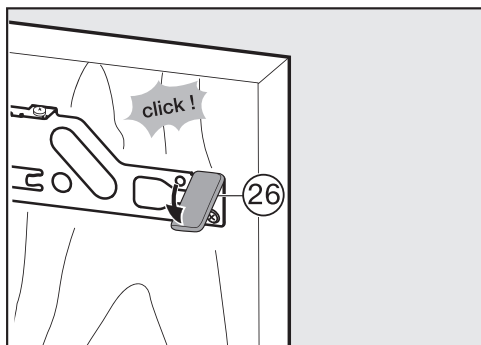

- Poussez la protection latérale (26) sur l'entretoise de fixation en face du côté des charnières.
- Tournez la porte du meuble et fixez la poignée (si nécessaire).


- Ouvrez la porte de l'appareil.

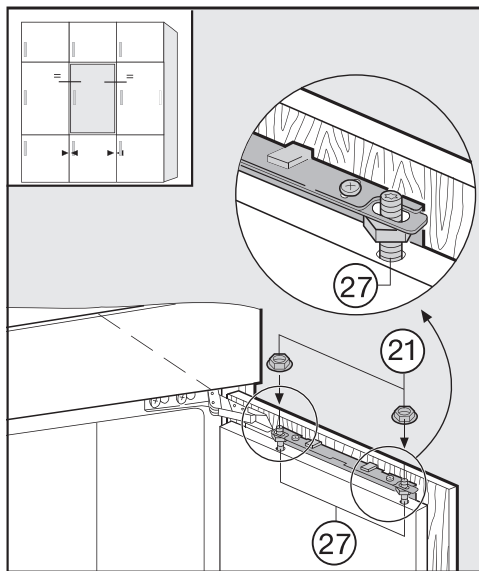

- Suspendez la porte du meuble sur les boulons d'ajustage (27).
- Vissez les écrous (21) sans trop serrer sur les boulons d'ajustage.

Ajuster la position de la porte

Vérifiez la distance entre la porte du meuble et les portes des meubles avoisinants. L'espace doit être identique partout.

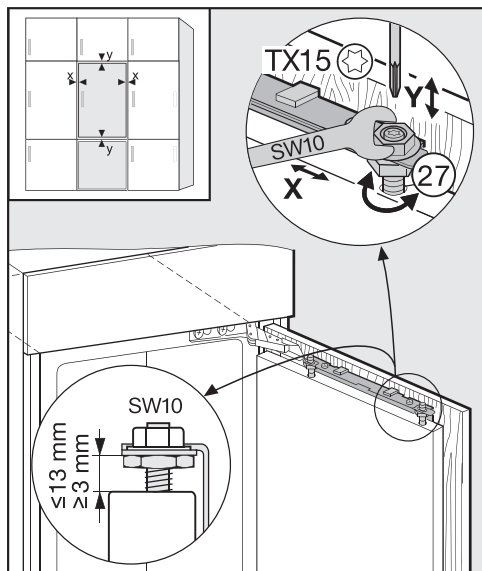


X : Réglage par rapport aux côtés

- Déplacez la porte du meuble.

Y : Réglage de la hauteur


Un écart de 8 mm est prévu entre la porte de l'appareil et la traverse de fixation. Ne réglez cet intervalle que dans la plage indiquée.

- Tournez les chevilles d'ajustage (27) à l'aide d'un tournevis.

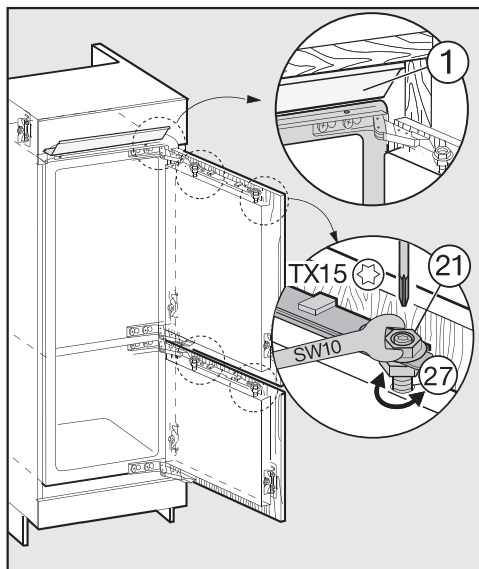

- Serrez les écrous (21) en maintenant les boulons d'ajustage (27) avec un tournevis.
- Le bandeau d'ajustement (1) ne doit pas dépasser. Il doit disparaître totalement dans la niche.

Installation

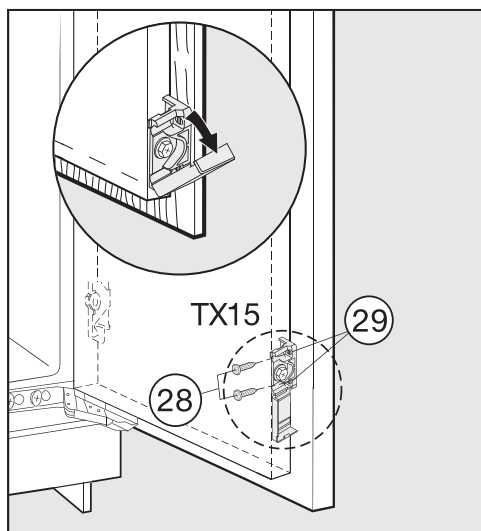

- Ouvrez le cache de protection.
- Vissez les vis (28) dans les trous de fixation (29).


Remarque : Percez les trous au préalable.

⚠ Risque d'endommagement de l'équerre de fixation avec cache. Le cache de l'équerre de fixation peut être facilement détaché. Fermez toujours immédiatement le cache de l'équerre de fixation.


- Fermez la porte.

Z : Réglage en profondeur

Vérifiez la distance entre la porte du meuble et le corps de meuble. La distance doit être d'env. 2 mm.

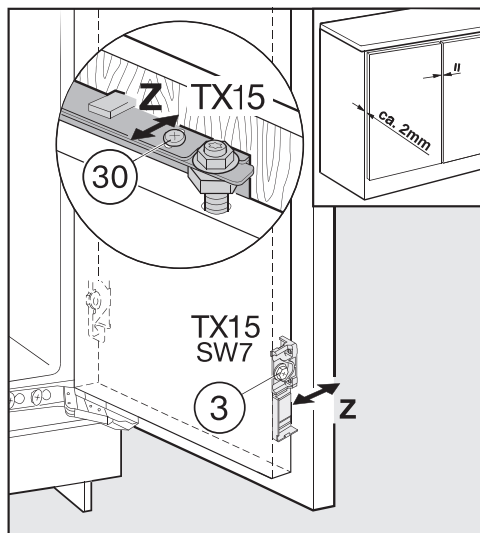

- Desserrez les vis (30) en haut de la porte de l'appareil et les vis (3) en bas sur la cornière de fixation.
- Serrez à nouveau fermement toutes les vis.

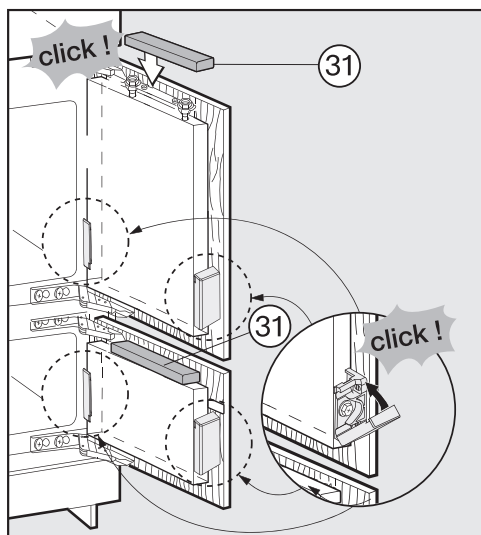

Comment savoir si l'appareil a été correctement monté :

- Les portes doivent fermer correctement.
- Les portes ne touchent pas le corps du meuble.
- Le joint sur le coin supérieur côté poignée doit être bien en contact.
- Pour vérifier, posez une lampe de poche allumée dans l'appareil et fermez les portes de l'appareil. Plongez la pièce dans le noir et vérifiez si de la lumière passe par les côtés de l'appareil. Si tel est le cas, contrôlez toutes les étapes de montage.

- Remplacez les caches supérieurs ③① jusqu'à enclenchement.
- Fermez les caches des équerres de fixation.

Installation

Raccordement électrique

L'appareil qui vous est livré, est prêt à être raccordé avec un câble et une prise en monophasé 50 Hz, 220-240 V.

Prévoir un fusible d'au moins 10 A.

Branchez exclusivement l'appareil à une prise de courant réglementaire reliée à la terre. L'installation électrique doit être conforme aux normes VDE 0100.

Afin qu'en cas d'urgence, l'appareil frigorifique puisse être rapidement coupé du réseau électrique, la prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil pour être facilement accessible.

Si la prise n'est plus accessible après l'installation, un dispositif de sectionnement sur chaque pôle doit être prévu côté installation. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

La fiche ainsi que le câble d'alimentation de l'appareil ne doivent pas toucher l'arrière de cet appareil, étant donné que la fiche et le câble d'alimentation risqueraient d'être endommagés par les vibrations de l'appareil. Cela pourrait provoquer un court-circuit.

Évitez également de brancher d'autres appareils sur des prises installées au dos de cet appareil frigorifique.

Il est interdit d'effectuer le branchement avec une rallonge, car celle-ci n'assure pas la sécurité nécessaire (risque de surchauffe).

Ne branchez pas l'appareil frigorifique sur des îlots d'onduleur utilisés pour une alimentation électrique autonome comme une **alimentation en énergie solaire** par exemple.

Sinon, les pics de tension peuvent se produire lors de l'activation de l'appareil frigorifique susceptibles d'entraîner une coupure de sécurité. Cela peut endommager l'électronique ! De même, l'appareil frigorifique ne doit pas être utilisé avec des **fiches à économie d'énergie** : cela risquerait de réduire l'alimentation en énergie de l'appareil frigorifique et d'entraîner un échauffement de ce dernier.

S'il faut remplacer le câble d'alimentation, seul un électricien qualifié est habilité à le faire.



S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Réparations à domicile et autres renseignements : 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Miele Luxembourg S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

Réparations à domicile et autres renseignements : 49 711 30

E-mail : infolux@miele.lu

Internet : www.miele.lu

Allemagne

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

KF 37673 iD

fr-BE

M.-Nr. 11 449 050 / 00