

Naudojimo ir montavimo instrukcija Šaldytuvas su šaldikliu



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisausosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turiny

Saugos nurodymai ir įspėjimai	5	Temperatūros pakopa	
Tvarumas ir aplinkos apsauga	14	“PerfectFresh” zonos 	34
Taip sutaupysite energijos	15	Drėkintuvas (Humidifier) 	34
Įdiegimas	16	Tinklo ryšys 	34
Pastatymo vieta	16	Mygtukų garso signalas  / 	34
Reikalavimai vėdinimo ir ventiliacijos angoms	17	Įspėjamieji ir garsiniai signalai  / 	34
Šaldymo prietaiso pastatymas	18	Ekrano ryškumas 	34
Šaldymo prietaiso išlygiavimas	18	Temperatūros vienetas °C / °F ...	34
Šaldytuvo zonos durelių išlygiavimas	19	Parodomojo režimo  įjungimas	35
Stalčiaus išlygiavimas	20	Gamykliniai nustatymai 	35
Gėlojo vandens jungtis	21	Informacija apie šaldymo prietaisą 	35
Gėlojo vandens jungties saugos nurodymai	21	Kvapų filtro (“AirClean” sistema) rodmuo 	35
Šaldymo prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo įvado	22	Vandens filtro rodmuo 	35
Vandens bakelio įdėjimas	23	Ledo kubelių dėklo valymo padėtis 	35
Vandens filtro (aktyvintosios anglies filtras) įdėjimas	24	Valymo režimas 	36
Vandens sistemos sandarumo tikrinimas	24	Sauga	36
Elektros jungtis	25	Šaldiklio zonos temperatūros įspėjamasis signalas	36
Prietaiso matmenys	26	Durelių įspėjamasis signalas	37
Visiškai integruotas tarp virtuvės baldų	28	Prietaiso funkcijos	37
Pastatymas prie sienos	29	“SuperCool&AirClean” 	37
Susipažinimas	30	“SuperFrost” 	38
Ekranas	32		
Nustatymų režimas 	33		
Vakarelio režimas 	33		
Atostogų režimas 	33		
Ledo kubelių gaminimo įtaisai 	33		
“QuickIce” 	33		
Užrakto funkcija  / 	34		
Šaldymo prietaiso išjungimas 	34		
Šabo režimas 	34		
Informacija apie Šabo režimą 	34		
Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas  ..	34		

Vidaus skyriaus planavimas	38	Valdymas	55
Didžiausi pakrovimo svoriai	38	Temperatūros rodymo indikatorius ..	55
Lentynos prietaiso durlėlė- se / lentynos buteliams perkėli- mas	38	Galimos temperatūros nustaty- mo šaldytuvo zonoje reikšmės ...	55
Lentynos prietaiso durlėlė- se / lentynos buteliams laikiklio reguliavimas	39	Galimos šaldiklio zonos tempe- ratūros nustatymo vertės	55
Lentynų išėmimas arba perkėli- mas	39	Temperatūros nustatymas šaldytu- vo / šaldiklio zonoje	56
Butelių lentynos skiriamojame plokštėje naudojimas	39	“SuperCool&AirClean” ❄️ įjungi- mas	56
Šaldytuvo zonos stalčių išėmi- mas	40	“SuperCool&AirClean” ❄️ išjungi- mas	56
Šaldytuvo zonos stalčių įdėji- mas	41	“SuperFrost” ❄️ įjungimas	56
Ledo kubelių indo išėmimas	41	“SuperFrost” ❄️ išjungimas	57
Indo iš viršutinio šaldiklio stal- čiaus išėmimas ir įdėjimas	41	Maisto produktų laikymas šaldytu- ve	57
Indo iš apatinio šaldiklio stal- čiaus išėmimas ir įdėjimas	42	Skirtingos šaldymo zonos	57
Kartu tiekiami priedai	42	Maisto produktus laikyti supa- kuotus ar išimti iš pakuočių?	58
Pasirenkamieji priedai	44	Maisto produktų laikymas “PerfectFresh Active” zonoje	58
Pirmasis paleidimas	45	Drėgnasis stalčius	59
Prieš naudojant pirmą kartą	45	Sausasis stalčius	60
Šaldymo prietaiso prijungimas ..	45	Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas	62
Kvapų filtrų (“AirClean” sistema) įdėjimas šaldytuvo zonoje	45	Vandens dozatorius	63
Šaldymo prietaiso įjungimas	47	Ledo kubelių gaminimo įtaisas	64
Jungimas į tinklą	47	Nustatymų pritaikymas	65
Jungimo į tinklą sąlygos	48	Valymas ir priežiūra	76
“Scan & Connect” atlikimas	48	Atitirpinimas	76
Vandens dozatoriaus naudojimas ...	49	Valymo priemonių pasirinkimas	76
Ledo kubelių gaminimo įtaiso nau- dojimas	50	Šaldymo prietaiso paruošimas va- lyti	76
Drėkintuvo (Humidifier) naudoji- mas	51	Prietaiso vidinės dalies valymas	77
Šaldymo prietaiso išjungimas	53	Priedus plaukite rankomis arba in- daplavėje	77
Atskiras šaldytuvo arba šaldiklio zonos išjungimas	53	Priedų išėmimas ir išardymas plauti	78
Šaldytuvo arba šaldiklio zonos įjungimas po pertraukos	53	Lentynos buteliams išardymas ...	78
Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui	53	Skiriamosios plokštės išėmimas valymui ir įdėjimas	78
		Skyriaus dangtelio nuėmimas valymui ir įdėjimas	79

Turinys

Ledo kubelių gaminimo įtaiso valymas	79
Vandens filtro (aktyvintosios anglies filtras) keitimas	79
Kvapų filtro ("AirClean" sistema) regeneravimas orkaitėje	80
Prietaiso priekio ir šoninių sienelių valymas	81
Durelių sandariklio valymas.....	81
Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas	81
Baigę valyti	81
Problemų šalinimas	83
Vidaus apšvietimas	94
Garso priežastys	95
Garantinio aptarnavimo skyrius	98
Kontaktai pranešti apie triktis	98
EPREL duomenų bazė	98
Garantija	98
Informacija	99
Atitikties deklaracija	99
Autorių teisės ir licencijos	99

Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytuosius saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite šaldymo prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su šaldymo prietaiso montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jų laikytis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo instrukciją. Naudojimo ir montavimo instrukciją perduokite kitam savininkui.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašioje aplinkoje, pvz.:

- parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
- sodybose,
- gali būti skirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, pensionatuose ir kitose panašiose aplinkose.

Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti lauke.

► Naudokite šaldymo prietaisą tik namų ūkio reikmėms, pvz., maisto produktams atvėsinti bei laikyti, taip pat šaldytiems maisto produktams laikyti, šviežiems maisto produktams užšaldyti, ledo kubeliams gaminti bei tiekti geriamajam vandeniui.

Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

► Šaldymo prietaisas nėra pritaikytas laikyti ir šaldyti vaistus, kraujo plazmą, laboratorijos įrangą ir panašias medicinos prietaisų direktyvoje nurodytas medžiagas bei produktus. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą, laikomi produktai gali pradėti gesti arba tapti nevartojamais. Šio šaldymo prietaiso negalima eksploatuoti aplinkose, kuriose gali kilti sprogimo pavojus.

"Miele" nepriima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo valdymo.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Asmenys (įskaitant vaikus), kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jei-
gu jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje

► Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

► Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek, kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

► Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.

► Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.

► Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

► Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Jei šaldymo kontūras pažeistas: šaltnešis ir alyva gali išbėgti ir užsidegti.

► Įspėjimas: gaisro pavojus / degiosios medžiagos! Šis simbolis yra ant kompresoriaus ir informuoja apie degias medžiagas. Nenuļupkite šio lipduko.

Sudėtyje esantis šaltnešis (duomenys specifikacijų lentelėje) nekenkia aplinkai, tačiau yra degus.

Naudojant šį aplinkai nekenkiantį šaltnešį, šiek tiek padidėja prietaiso veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti, deja, neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos šaldymo prietaiso veikimui.

Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą, stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškęs šaltnešis gali sužaloti akis, o išbėgęs – užsidegti.

Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo;
- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

► Kuo daugiau prietaise šaltnešio, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje prietaisas bus statomas. Įvykus nuotėkiui, labai mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaltnešio turi būti numatyta bent 1 m³ patalpa. Šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio šaldymo prietaiso viduje.

► Jei vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai uždengti arba užblokuoti, pažeidus šaldymo kontūrą gali susidaryti degių dujų ir oro mišinys. Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

► Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite.

Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriку.

► Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žeminimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus.

Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektriку.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonimine arba su tinklu nesinchronizuota elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.
- Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Kad, esant avarinei situacijai, šaldymo prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo tinklo, kištukinis lizdas turi būti ne užpakalinėje prietaiso pusėje ir lengvai prieinamas.
- ▶ Jei jungimo į tinklą laidas yra pažeistas, nedelsiant atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
- ▶ Pažeistą jungimo į tinklą laidą leidžiama keisti tik specialiu to paties tipo jungimo į tinklą laidu (galima įsigyti “Miele” internetinėje parduotuvėje arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje). Saugumo sumetimais pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.
- ▶ Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami prie elektros tinklo.
- ▶ Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite prietaiso ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir pan.).
- ▶ Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).
- ▶ Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neeksploatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.
- ▶ Prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas.
- ▶ Prieš montuojant, atliekant techninę priežiūrą, remonto darbus arba jungiant prie stacionaraus vandens įvado, būtina atjungti šaldymo prietaisą nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo, jeigu:

- išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
 - išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai, arba
 - jungiamasis laidas atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, laikykite už kištuko.
- Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros, remonto darbų arba neteisingai prijungus gėlojo vandens jungtį, naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos gamintojas neatsako.
- Įrengimo ir techninės priežiūros, remonto, jungimo prie gėlojo vandens tinklo bei visus vandens dozatoriaus remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.
- Ledo kubelių gaminimo aparatą leidžiama jungti tik prie šalto vandens įvado.
- “Miele” neatsako už žalą, kuri atsiranda neprijungus prie stacionaraus vandentiekio įvado.
- Jei šaldymo prietaisą remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne “Miele” klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.
- Jei keičiami sugedę saugai svarbūs komponentai, “Miele” garantuoja, kad tik originalios “Miele” atsarginės dalys visiškai atitinka saugos reikalavimus.
- Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., temperatūrai, drėgmei, cheminiam atsparumui, atsparumui dilimui ir vibracijai) šiame šaldymo prietaise yra įrengta speciali apšvietimo priemonė. Šį apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Apšvietimas nėra skirtas patalpoms apšviesti. Pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius. Šiame šaldymo prietaise naudojami keli šviesos šaltiniai, atitinkantys bent G energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Tinkamas montavimas

- Šaldymo prietaisas yra sunkus ir, atidarius dureles bei prietaiso stalčius, gali apvirsti:
- Šaldymo prietaisą transportuoti arba perkelti į kitą vietą turi ne mažiau kaip 2 asmenys.
 - Šaldymo prietaisą statyti turi ne mažiau kaip 2 asmenys.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- Montuodami niekada nepalikite šaldymo prietaiso be priežiūros.
- Reguliuokite pastatymo kojeles ir išlygiuokite prietaisą, kad jis stovėtų tvirtai ir lygiai. Atkreipkite dėmesį, kad papildoma pastatymo kojėlė ant apatinio atraminio laikiklio remtųsi į grindis.

► Transportuodami arba įmontuodami šaldymo prietaisą visada būkite apsargūs pirštines.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o šaldymo prietaisas negali palaikyti nustatytos temperatūros.

► Jokiu būdu neuždenkite arba kitaip neužstatykite vėdinimo ir ventiliacijos angų. Tai padarius nebus užtikrintas tinkamas oro srautas. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir gali būti pažeisti komponentai.

► Maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, gali apgadinti prietaisą! Jei šaldymo prietaise arba prietaiso durelėse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų ar aliejaus, įsitikinkite, kad išbėgę riebalai arba aliejus negalės patekti ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl atsiradusio įtempio plastikas gali įtrūkti arba įskilti.

► Gaisro ir sprogiimo pavojus dėl degių dujų mišinių! Šaldymo prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų ir gaminių su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerosolių balionėlių). Degūs dujų mišiniai gali užsidegti dėl elektrinių komponentų. Atitinkamus aerosolių balionėlius padės atpažinti etiketėje pateikta informacija arba pavaizduotas ugnies simbolis. Nutekėjusios dujos gali užsidegti dėl elektrinių komponentų.

► Sprogiimo pavojus! Šaldymo prietaise nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų (pvz., minkštiesiems valgomiesiems ledams gaminti). Tai gali sukelti kibirkščiavimą.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Nedėkite į šaldiklį gėrimų su anglirūgšte arba skysčių, kurie gali užšalti, skardinių ir butelių. Skardinės arba buteliai gali sprogti.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Jeigu gėrimų butelius vėsinate šaldiklio skyriuje, nepamirškite jų išimti ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti!

► Pavojus susižeisti! Nelieskite užšaldytų produktų ir metalinių dalių šlapiomis rankomis. Gali prišalti rankos.

► Pavojus susižeisti! Niekada nekiškite į burną ką tik iš šaldiklio išimtų ledo kubelių ir ledų ant pagaliukų, ypač vandeninių. Dėl labai žemos produktų temperatūros gali prišalti lūpos arba liežuvis.

► Neuššaldykite pakartotinai aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų. Kuo greičiau juos suvartokite, nes maisto produktai netenka savo maistinės vertės ir sugenda. Keptus arba virtus maisto produktus galite pakartotinai užšaldyti.

► Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti. Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!

► Net jei norite, kad maisto produktai kuo greičiau sušaltų, draudžiama viršyti didž. šaldymo našumą. Didž. šaldymo našumas per 24 val. nurodytas specifikacijų lentelėje "Šaldymo našumas ... kg / 24 val."

Priedai ir atsarginės dalys

► "Miele" neprisiima jokios atsakomybės už priedų, kurie nėra "Miele" originalūs priedai, naudojimą. "Miele" neatsako už reikalavimus, susijusius su garantija, garantiniu aptarnavimu ir (arba) atsakomybe už produktą, jei žala ar trūkumai atsirado dėl priedų, kurie nėra "Miele" gaminiai arba nebuvo "Miele" patvirtinti, naudojimo ar montavimo.

► Originalias "Miele" atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų ir iki 15 metų po jūsų šaldymo prietaiso serijinės gamybos nutraukimo.

Valymas ir priežiūra

► Išvalykite ledo kubelių gaminimo įtaisą, o kartu ir visą vandens tiekimo sistemą, išpildami pirmuosius 3 kartus pagamintus ledo kubelius. Tai reikia padaryti:

- prieš pirmąjį paleidimą;
- jei ledo kubelių gaminimo įtaisas ilgesnį laiką buvo nenaudojamas (ilgiau nei 5 dienas);
- reguliariai, jei aparatas naudojamas nuolat (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), kad pašalintumėte ledo likučius (tokiu būdu išvengiant vandens tiekimo sistemos užsikimšimo);
- jei ilgesniam laikui ketinate išjungti ledo kubelių gaminimo įtaisą.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais.

Dėl jų durų tarpiklis ilgainiui tampa porėtas.

► Įspėjimas! Nenaudokite jokių mechaninių arba kitokių pagalbinių atitirpinimą skatinančių priemonių, jeigu jos nėra rekomenduojamos gamintojo.

► Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.

Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.

► Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti refrižeratorių ir sugadinti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:

- pašalinti šerkšną ir ledą;
- atlupti prišalusius ledo indelius ir maisto produktus.

► Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.

► Nenaudokite jokių purškiamų ar skystų ledo tirpinimo priemonių.

Dėl naudojamų purškiamų aerosolinių ledo tirpinimo priemonių ir skysčių nuo apledėjimo gali susiformuoti sprogiosios dujos, kurių sudėtyje gali būti plastiką ardančių tirpiklių ar propelentų arba sveikatai kenksmingų medžiagų.

Transportavimas

► Šaldymo prietaisą visada transportuokite vertikalčiai ir transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Šaldymo prietaisas yra labai sunkus, transportuokite jį tik padedami kito asmens.

Seno prietaiso utilizavimas

► Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti šaldymo prietaise ir uždusti.

- Išimkite prietaiso dureles.
- Išimkite stalčius.
- Lentynas sudėkite šaldymo prietaise taip, kad vaikai negalėtų paprastai įlipti.
- Prireikus sugadinkite savo seno šaldymo prietaiso durelių spynelę. Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir jų gyvybei nekiltų pavojus.

► Elektros smūgio pavojus!

- Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
- Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.

► Vykdamas utilizavimą ir po jo užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.

► Gaisro pavojus dėl išsiliejusios alyvos arba šaltnešio!

Prietaise naudojamas šaltnešis ir alyva yra degūs. Išsiliejęs šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija pakankamai didelė ir jie liečiasi su išoriniu šilumos šaltiniu.

Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks nepažeistas. Taip išvengsite nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje) ir alyvos nuotėkio.

► Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!



► Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą parduvęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pasirūpinkite, kad Jūsų šaldymo prietaisas nebūtų pažeistas, iki kol bus išgabentas tinkamai ir saugiai utilizuoti. Taip užtikrinsite, kad šaldymo kontūre naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva negalėtų patekti į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią naudojamą elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorių, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą,

kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Taip sutaupysite energijos ...

- Pastatymo vieta** Padidėjus aplinkos temperatūrai, šaldymo prietaisais šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:
- Statykite šaldymo prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje.
 - Nestatykite šaldymo prietaiso šalia šilumos šaltinių (radiatoriaus, viryklės).
 - Saugokite šaldymo prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.
 - Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes.
- Temperatūros nustatymas** Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos! Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:
- Šaldytuvo zona 4 °C
 - "PerfectFresh Active" zonoje palaikoma apie 0 °C.
 - Šaldiklio zona -18 °C.
- Naudojimas** Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:
- Prietaiso dureles visada stenkitės atidaryti tik trumpam. Tinkamai išdėstyti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.
 - Tada vėl kruopščiai uždarykite prietaiso dureles.
 - Jei ketinate sudėti į šaldymo prietaisą šiltus maisto produktus ir gėrimus, leiskite jiems pirmiausia atvėsti.
 - Maisto produktus sudėkite tinkamai supakuotus arba uždengtus.
 - Neperkraukite stalčių, kad galėtų cirkuliuoti oras.
 - Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo zonoje.
 - Stalčių ir lentynų išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatymo metu.
 - Tarp prietaiso užpakalinės sienelės ir sienos išlaikykite 30 mm atstumą.

Pastatymo vieta

 Šilumą atiduodantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti šaldymo prietaisą.

Įsitikinkite, kad jungimo į tinklą laidas nesiliečia su kitais šilumos šaltiniais.

Ant šaldymo prietaiso nestatykite šilumą atiduodančių prietaisų, pvz., mini orkaitių, dvigubų kaitviečių arba skrudintuvų.

 Gaisro ir pažeidimo pavojus dėl atviros liepsnos!

Nuo atviros liepsnos prietaisas gali užsidegti.

Atviros liepsnos židinių, pvz., žvakių, nedėkite šalia prietaiso.

 Gaisro ir sugadinimo pavojus dėl neteisingo pastatymo.

Tinklo kištukas ir jungimo į tinklą laidas negali liestis prie galinės šaldymo prietaiso pusės, nes prietaiso vibracija gali juos pažeisti, gali įvykti trumpasis jungimas.

Tinklo kištukas ir jungimo į tinklą laidai negali liestis prie šaldymo prietaiso.

Jungimo į tinklą laidai negali būti prispausti ar pažeisti.

Į tuos pačius maitinimo lizdus šaldymo prietaiso galinėje pusėje nejunkite jokių kitų prietaisų.

Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite daugiakontakčių kištukinių lizdų arba ilgintuvų bei kitų elektroninių prietaisų (tokių kaip, pvz., halogenų transformatoriai).

Prietaiso pastatymo vieta turi būti horizontali ir lygi, jos aukštis turi būti toks pat, kaip šalia esančių grindų.

 Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!

Dėl didelės oro drėgmės ant šaldymo prietaiso išorinių sienelių gali formuotis kondensatas.

Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.

Norėdami to išvengti, šaldymo prietaisą statykite gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje su įrengta oro kondicionavimo sistema.

Prietaisą įmontavę / pastatę patikrinkite, ar durelės tinkamai užsidaro, ar šaldymo prietaisas įmontuotas / pastatytas laikantis visų nurodymų. Būtina užtikrinti, visos vėdinimo ir ventiliacijos angos būtų pakankamo dydžio.

Pasirinkdami pastatymo vietą, turėkite omenyje, kad šaldymo prietaisą pastatę šalia radiatoriaus, viryklės arba kito šilumos šaltinio, padidinsite prietaiso energijos sąnaudas. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Aukštesnė aplinkos temperatūra didina energijos sąnaudas, nes kompresorius veikia ilgiau.

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Klimato klasė

Šaldymo prietaisas pritaikytas tam tikram aplinkos temperatūros diapazonui (klimato klasei), kurio ribų būtina laikytis. Jūsų šaldymo prietaisui taikoma klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje prietaiso viduje.

Esant žemai aplinkos temperatūrai kompresorius įsijungia rečiau. Dėl to šaldymo prietaise gali pakilti temperatūra ir galimi pažeidimai.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10°iki 32 °C
N	nuo 16°iki 32 °C
ST	nuo 16°iki 38 °C
T	nuo 16°iki 43 °C
SN-ST	nuo 10°iki 38 °C
SN-T	nuo 10°iki 43 °C


Reikalavimai vėdinimo ir ventiliacijos angoms

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus. Jeigu šaldymo prietaisas nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir pakyla kompresoriaus darbinė temperatūra. Dėl to gali būti pažeistas šaldymo prietaisas.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimo oro tiekimą ir ištraukimą:

Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

Reguliariai iš ventiliacijos zonų valykite dulkes ir nešvarumus.

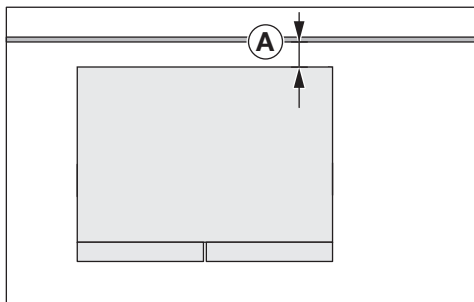

Nustatant energijos sąnaudas buvo naudojamas $\text{A} = 30$ mm atstumas tarp prietaiso užpakalinės sienelės ir sienos. Jei atstumas iki sienos mažesnis negu 30 mm, šaldymo prietaisas veikia įprastai, tačiau šiek tiek padidėja jo energijos sąnaudos. Jei aplinkos temperatūra aukšta, taip pat gali susidaryti kondensatas.

Oras už galinės šaldymo prietaiso sienelės sušyla. Todėl būtina pasirūpinti tinkama ventiliacija (žr. skirsnį „Prietaiso matmenys“).

Šaldymo prietaiso pastatymas

 Pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą šiam apvirtus!

Jeigu šaldymo prietaisą stato vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą.

Šaldymo prietaisą statykite tik padedant kitam asmeniui.

 Pavojus susižaloti ir apgadinti turtą atsitrengus prietaiso durelėms! Prietaiso durelės gali atsitrengti į patalpos sieną ir susilamdyti. Jeigu durelės stiklinės, pažeistas stiklas gali sužeisti.

Apsaugokite prietaiso dureles nuo smūgio, pvz., ant patalpos sienos užklijuokite veltinio padukus.

 Pavojus apgadinti grindis!

Stumdami prietaisą, rizikuojate pažeisti grindis.

Stumkite atsargiai, kad nesubraižytumėte grindų.

Kad šaldymo prietaisą būtų lengviau pastatyti, užpakalinėje prietaiso pusėje, viršuje yra transportavimo rankenos, o apačioje – transportavimo ratukai (ne visuose modeliuose).

Statykite tik tuščią šaldymo prietaisą.


- Prijunkite šaldymo prietaisą prie vandens tiekimo sistemos, kaip aprašyta skyriuje „Gėlojo vandens jungtis“.
- Prijunkite šaldymo prietaisą prie elektros tinklo, kaip aprašyta skyriuje „Elektros jungtis“.
- Šaldymo prietaisą atsargiai stumkite į numatytąją pastatymo vietą.
- Šaldymo prietaisą statykite atsižvelgdami į reikiamą jo užpakalinės sienelės atstumą iki sienos.

Šaldymo prietaiso išlygiavimas

 Apvirtus šaldymo prietaisui kyla pavojus susižaloti ir apgadinti turtą!

Jeif papildomos pastatymo kojelės  netinkamai remiasi į grindis, šaldymo prietaisas gali apvirsti.

Papildomai paremkite šaldymo prietaiso priekinę dalį, kaip aprašyta toliau.

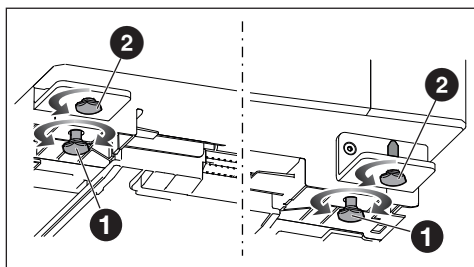


- Išlygiuokite šaldymo prietaisą gulsčiu-ku ir pridėtu veržliarakčiu bei papildo-mai pritvirtinkite šaldymo prietaiso priekinę dalį.
- Reguluokite pastatymo kojeles ❶ tol, kol šaldymo prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.
- Sukite papildomas pastatymo ko-jeles ❷ tol, kol šios atsirems į grindis. Tada išsukite pastatymo kojeles dar apie ketvirtį apsisukimo.

Šaldytuvo zonos durelių išlygia-vimas

Gamykloje prietaiso durelės / stalčiai yra tinkamai išlygiuoti. Jei durelių tarpas arba atstumas tarp šaldytuvo skyriaus ir šaldiklio skyriaus atrodo nevienodas, galite savarankiškai išlygiuoti papildomai.

Išlygiuokite šaldytuvo zonos dureles ties viršutiniu lankstų kampu, kaip aprašyta toliau:

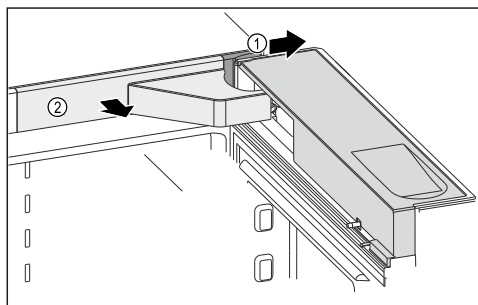

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Nuimkite dangtį ❶.

Dangtis ❷ laidu prijungtas prie šaldy-mo prietaiso.


- Atsargiai nuimkite dangtį ❷ traukdami jį į priekį ir padėkite jį ant prietaiso vir-šaus.

Įdiegimas

⚠ Pavojus susižaloti iškritus prietaiso durelėms.

Kai tik visiškai išsuksite durelių lankstų varžtus, prietaiso durelės gali iškristi.

Varžtus tik atsukite, neišsukite jų iki galo. Tuo metu tvirtai laikykite prietaiso dureles.

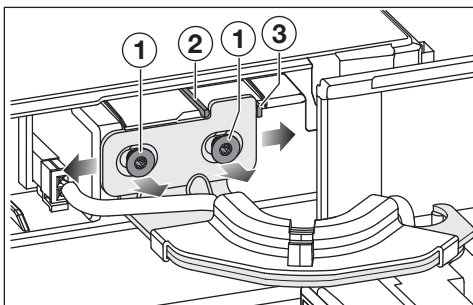

- Atsukite varžtus ①.

Atsižvelgiant į tai, kuria kryptimi turi būti perstumtos prietaiso durelės, prieš tai reikia išimti atitinkamą fiksavimo kaištį.


- Išimkite fiksavimo kaištį ②, jei norite prietaiso dureles pastumti į kairę.
- Jei norite prietaiso dureles pastumti į dešinę, išimkite fiksavimo kaištį ③.
- Stumkite prietaiso dureles, kol pasieksite norimą padėtį.
- Priveržkite varžtus ①.
- Uždėkite dangčius.

Stalčiaus išlygiavimas

Gamykloje prietaiso durelės / stalčiai yra tinkamai išlygiuoti.

Jei durelių tarpas arba atstumas tarp šaldytuvo skyriaus ir šaldiklio skyriaus atrodo nevienodas, galite savarankiškai išlygiuoti papildomai.

Išlygiuokite stalčių ant abiejų tvirtinimo kampuočių, kaip aprašyta toliau.

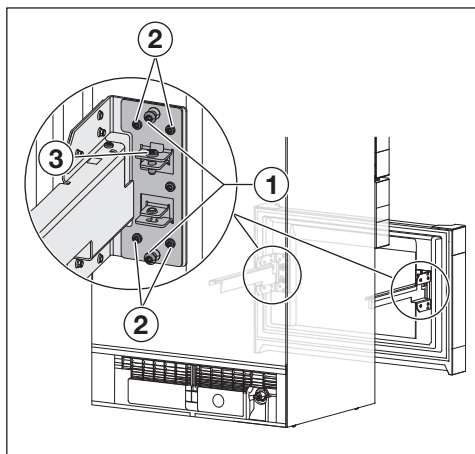


- Ištraukite stalčių iki galo.
- Išimkite stalčiuje esančią talpyklą.

Stalčiaus išlygiavimas horizontaliai:

Atlikite šiuos veiksmus vieną po kito su abiem tvirtinimo kampuočiais.

- Išsukite varžtus ① (atsižvelgiant į modelį, iki 4 varžtų vienam stalčiui). Varžtai nebereikalingi.
- Atsukite varžtus ②.
- Atsižvelgdami į pageidaujamą stalčiaus padėtį, pastumkite stalčių į kairę arba į dešinę.

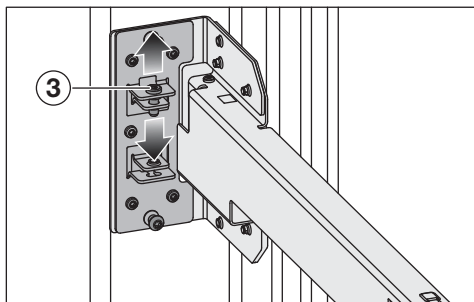

Stalčiaus išlygiavimas vertikaliai:

Atlikite veiksmus su dešiniuoju **arba** kairiuoju tvirtinimo kampuočiu.

- Atsižvelgdami į pageidaujamą stalčiaus padėtį, atsukite varžtą ③ arba priveržkite varžtą ③.
- Stumkite prietaiso dureles, kol pasieksite norimą padėtį.
- Kai stalčius bus norimoje padėtyje, priveržkite varžtus ②.

Gėlojo vandens jungtis

Gėlojo vandens jungties saugos nurodymai

⚠ Neteisingai prijungus gėlojo vandens jungtį, kyla pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą!

Neteisingai prijungus gėlojo vandens jungtį, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinių nuostolių.

Įrengti gėlojo vandens jungtį paveskite tik kvalifikuotiems specialistams.

⚠ Prieš jungdami šaldymo prietaisą prie gėlojo vandens linijos, atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Prieš prijungdami šaldymo prietaisą prie gėlojo vandens linijos, užsukite vandens tiekimą.

⚠ Užterštas vanduo gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Vandens kokybė turi atitikti atitinkamos šalies, kurioje eksploatuojamas prietaisas, geriamojo vandens reikalavimus.

Šaldymo prietaisą prijunkite prie geriamojo vandens įvado.

Šaldymo prietaisas atitinka IEC 61770 ir EN 61770 reikalavimus.

Jungiant prie vandens tiekimo linijos, būtina laikytis galiojančių tos šalies nuostatų. Visi prietaisai ir įrenginiai, naudojami vandeniui į šaldymo prietaisą tiekti, turi atitikti galiojančias nacionalines nuostatas.

Kad būtų užtikrinta tinkama funkcija (vandens srautas, ledo kubelių dydis, triukšmo lygis), slėgis vandens jungtyje turi būti nuo 150 kPa iki 620 kPa (nuo 1,5 iki 6,2 bar).

Įdiegimas

Jeigu slėgis vandens jungtyje aukštesnis negu 620 kPa (6,2 bar), reikia įmontuoti redukcinį slėgio vožtuvą.

Šaldymo prietaiso vandens prijungimo linija ir įvado magnetinis vožtuvas pritaikyti naudoti, kai slėgis vandens jungtyje neviršija 1000 kPa (10 bar).

Prijunkite žarną tiesiai prie gėlojo vandens linijos. Venkite vandens įvado, kuriame vanduo stovi.

Vandens įvade stovintis vanduo gali pabloginti vandens ir ledo kubelių skonį. Kokybiškus ledo kubelius pagaminsite tik naudodami gėląjį vanden-tiekio vandenį.

Šaldymo prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo įvado

Galima naudoti tik kartu pristatomą nerūdijančiojo plieno žarną. Nerūdi-jančiojo plieno žarną draudžiama trumpinti, ilginti arba pakeisti kito ga-mintojo žarna.

Vietoj pažeistos nerūdijančiojo plieno žarnos galima naudoti tik originalią “Miele” atsarginę žarną. Naudoti su maisto produktais pritaikytą nerūdi-jančiojo plieno žarną galima įsigyti “Miele” internetinėje parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

Tarp nerūdijančiojo plieno žarnos ir gėlojo vandens jungties turi būti van-dens uždarymo čiaupas, kad prireikus būtų galima užsukti vandens tiekimą.

Atkreipkite dėmesį, kad vandens už-darymo čiaupas turi būti lengvai pa-siekiamas ir įmontavus prietaisą.

Patikrinkite, ar tvirtos ir sandarios varžtų jungtys.


 Rizika pažeisti nerūdijančiojo plieno žarną.

Nutrūko vandens tiekimas iš uždary-mo čiaupo į ledo kubelių gaminimo įtaisą.

Nerūdijančiojo plieno žarnos nesulen-kite ir nepažeiskite.

Jungti prie vandens tiekimo jungties rei-kalingas uždarymo čiaupas su metriniu R3/4 jungiamuoju sriegiu.

Magnetinis vožtuvas ② yra apačioje, prie užpakalinės šaldymo prietaiso sie-nelės. Magnetiniame vožtuve taip pat yra metrinis R3/4 jungiamasis sriegis.

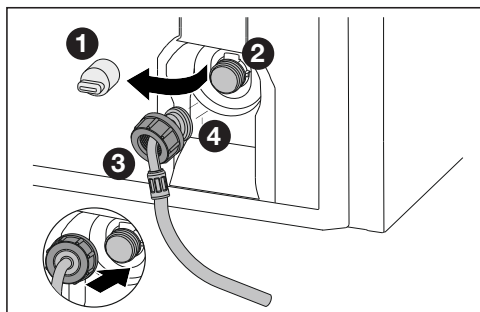


- Nuimkite dangtį **1** nuo magnetinio vožtuvo **2**.
- Užmaukite veržlę **3** ant kampuoto žarnos galo **4** ir tvirtai laikykite veržlę **3**.

⚠ Kyla pavojus pažeisti magnetinį vožtuvą.

Magnetinio vožtuvo sriegius galima sugadinti.

Atsargiai uždėkite veržlę ir užsukite ją tiesiai ant sriegio.


- Atsargiai uždėkite veržlę **3** ant magnetinio vožtuvo **2** ir tvirtai ją laikykite.
- Ranka užsukite veržlę **3** tiesiai ant sriegio, kol veržlė **3** bus saugiai ir tvirtai užveržta.

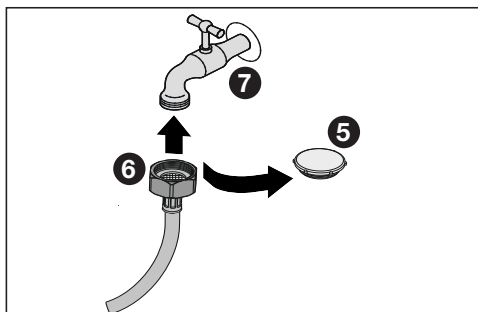

- Nuo nerūdijančiojo plieno žarnos nuimkite uždaramąjį gaubtelį **5**.
- Dabar nerūdijančiojo plieno žarną veržle **6** pritvirtinkite prie uždarymo čiaupo **7**.
- Priveržkite veržlę **6** pagal laikrodžio rodyklę.
- Lėtai atsukite uždarymo čiaupą **7** ir patikrinkite visos vandens sistemos sandarumą.

Vandens bakelio įdėjimas

Vandens bakelis dedamas už kairiojo šaldytuvo zonos stalčiaus.

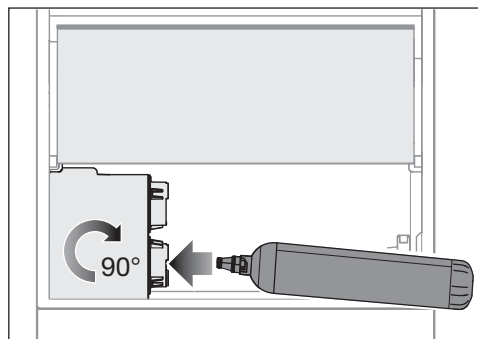


- Išimkite iš šaldytuvo zonos kairįjį stalčių.
- Nuimkite apsauginį vandens bakelio dangtelį ir jį utilizuokite.

Įdiegimas

- Įdėkite vandens bakelį ir sukite jį maždaug 90°, kol jis užsifiksuos.
- Vėl įdėkite stalčių.

Vandens filtro (aktyvintosios anglies filtras) įdėjimas

Vandens filtras dedamas už kairiojo šaldytuvo zonos stalčiaus.

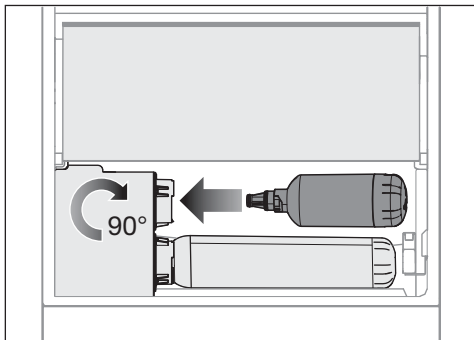

- Išimkite iš šaldytuvo zonos kairįjį stalčių.
- Nuimkite nuo vandens filtro raudoną apsauginį dangtelį ir jį utilizuokite.
- Įstatykite vandens filtrą ir sukite jį maždaug 90°, kol jis užsifiksuos.

⚠ Pažeidimo pavojus vandeniui tekant iš prietaiso!

Jei vandens filtras neteisingai įdėtas, kyla pavojus, kad į šaldymo prietaisą po "PerfectFresh" stalčiumi pradės tekėti vanduo.

Įdėję naują vandens filtrą įsitikinkite, kad vandens filtrą įsukote iki galo.

- Vėl įdėkite stalčių.

Įdėję vandens filtrą, išpilkite pirmuosius 3 litrus vandens, išleisto iš vandens dozatoriaus įdėjus vandens filtrą.

Dabar vandens filtras tinkamas naudoti.

Nustatymų režime aktyvinkite priminimo funkciją, kad po 6 mėnesių būtų rodomas priminimas pakeisti filtrą.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Kai yra aktyvintas vandens filtro keitimo indikatorius, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Vandens sistemos sandarumo tikrinimas

Prieš statydami ir išlygiuodami šaldymo prietaisą norimoje vietoje, patikrinkite visos vandens sistemos sandarumą.

- Iš lėto atsukite vandens čiaupą.
- Patikrinkite, ar vandens įleidimo anga, žarnos ir jungtys sandarios ir ar nėra vandens nuotėkio.

Jei vandens sistema sandari, galite statyti šaldymo prietaisą.

Elektros jungtis

Šaldymo prietaiso jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu leidžiama naudoti tik kartu su prietaisu pristatomą maitinimo kabelį.

Pastačius šaldymo prietaisą, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.

⚠ Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.


Daugiau informacijos apie nominaliąją imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sis-

temomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Prijungimo matmenys

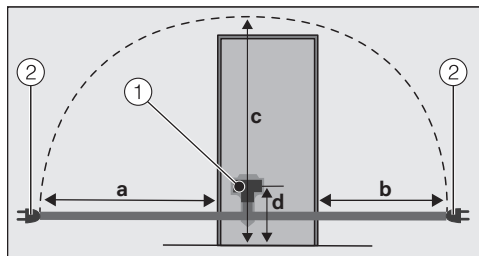

Užpakalinė šaldymo prietaiso sienelė

① Prietaiso kištukas

② Tinklo kištukas

= apie 2100 mm

b = apie 1300 mm

c = apie 2200 mm

d = apie 148 mm

Šaldymo prietaiso prijungimas

■ Įjunkite prietaiso kištuką.

Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso kištukas tinkamai užsifiksuotų.

■ Prijunkite šaldymo prietaiso tinklo kištuką prie maitinimo lizdo.

Šaldymo prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo.

Įdiegimas


Prietaiso matmenys

Pastatymo matmenys / vaizdas iš viršaus

Visi matmenys nurodyti milimetrais.


Norint užtikrinti tinkamą šaldymo prietaiso veikimą, turi būti neužstatytos nurodytos vėdinimo ir ventiliacijos angos.

Nustatant energijos sąnaudas, buvo naudojamas 30 mm atstumas tarp prietaiso užpakalinės sienelės ir sienos. Jei atstumas iki sienos mažesnis negu 30 mm, šaldymo prietaisas veikia įprastai, tačiau šiek tiek padidėja jo energijos sąnaudos.

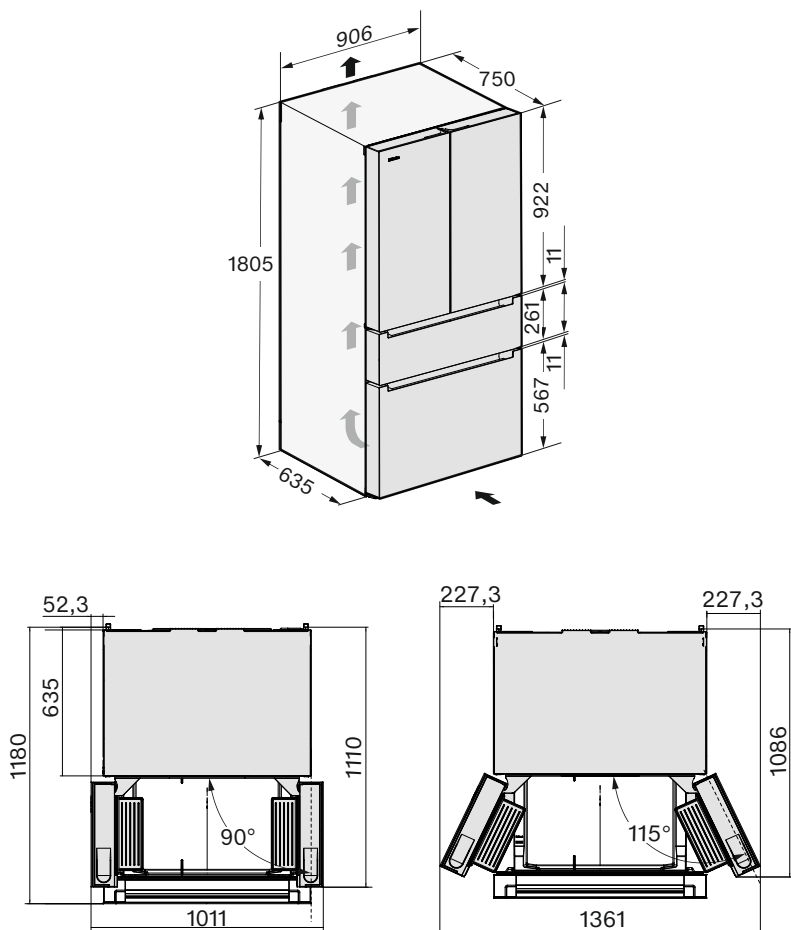

Jungtys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

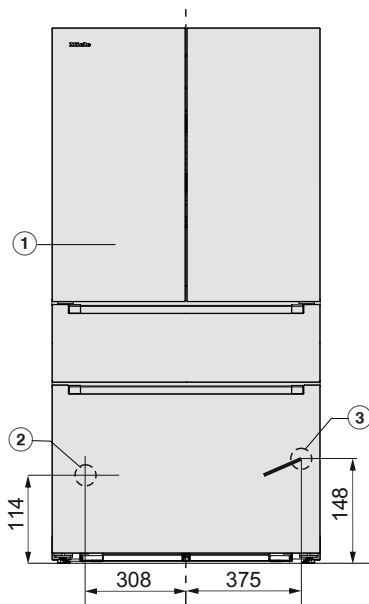

① Vaizdas iš priekio


② Vandens jungtis, ilgis = 2000 mm

③ Maitinimo laidas, ilgis = 2100 mm

Jeigu reikalingas ilgesnis maitinimo laidas, jį galima įsigyti "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje.

Įdiegimas

Visiškai integruotas tarp virtuvės baldų

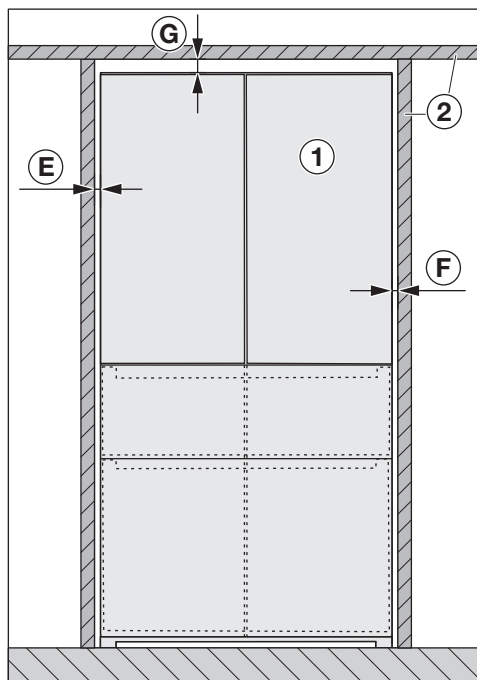

Vaizdas iš priekio

① Šaldymo prietaisas

② Virtuvės baldai

Ⓔ ne mažiau kaip 4 mm


Ⓕ ne mažiau kaip 4 mm

Ⓖ ne mažiau kaip 25 mm

⚠ Pavojus pažeisti prietaiso dureles!

Prietaiso durelės neatsidaro pakankamai plačiai.

Prietaiso ① durelės turi ne mažiau kaip Ⓑ ir ilgiu Ⓒ išsikišti pro šalia esančių virtuvės baldų ② priekį.

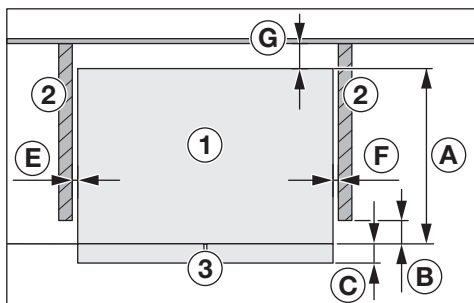

Vaizdas iš viršaus

① Šaldymo prietaisas

② Virtuvės baldai

③ Prietaiso priekinė dalis

Ⓐ 635 mm

Ⓑ 12 mm

Ⓒ 115 mm

Ⓔ ne mažiau kaip 4 mm

Ⓕ ne mažiau kaip 4 mm


Ⓖ ne mažiau kaip 30 mm

Pastatymas prie sienos

⚠ Pavojus pažeisti prietaiso dureles!

Prietaiso durelės gali atsitrekti į patalpos sieną ir dėl to gali būti sugadintos.

Reikalingas mažiausias atstumas **(E)** tarp šaldymo prietaiso **(1)** ir patalpos sienos **(4)**.

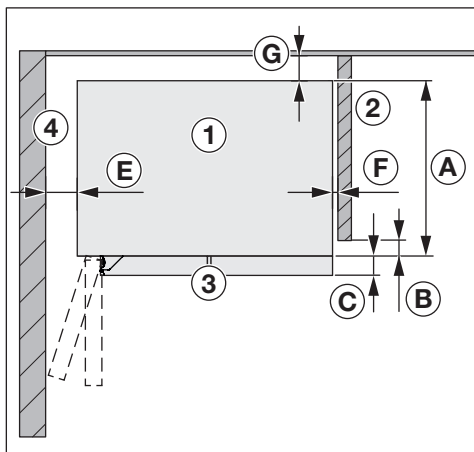

Vaizdas iš viršaus

① Šaldymo prietaisas

② Virtuvės baldai

③ Prietaiso priekinė dalis

④ Patalpos siena

(A) 635 mm

(B) 12 mm


(C) 115 mm

(E) 100 mm (90° durelių atidarymo kampas)

(E) 220 mm (115° durelių atidarymo kampas)

(F) ne mažiau kaip 4 mm

(G) ne mažiau kaip 30 mm

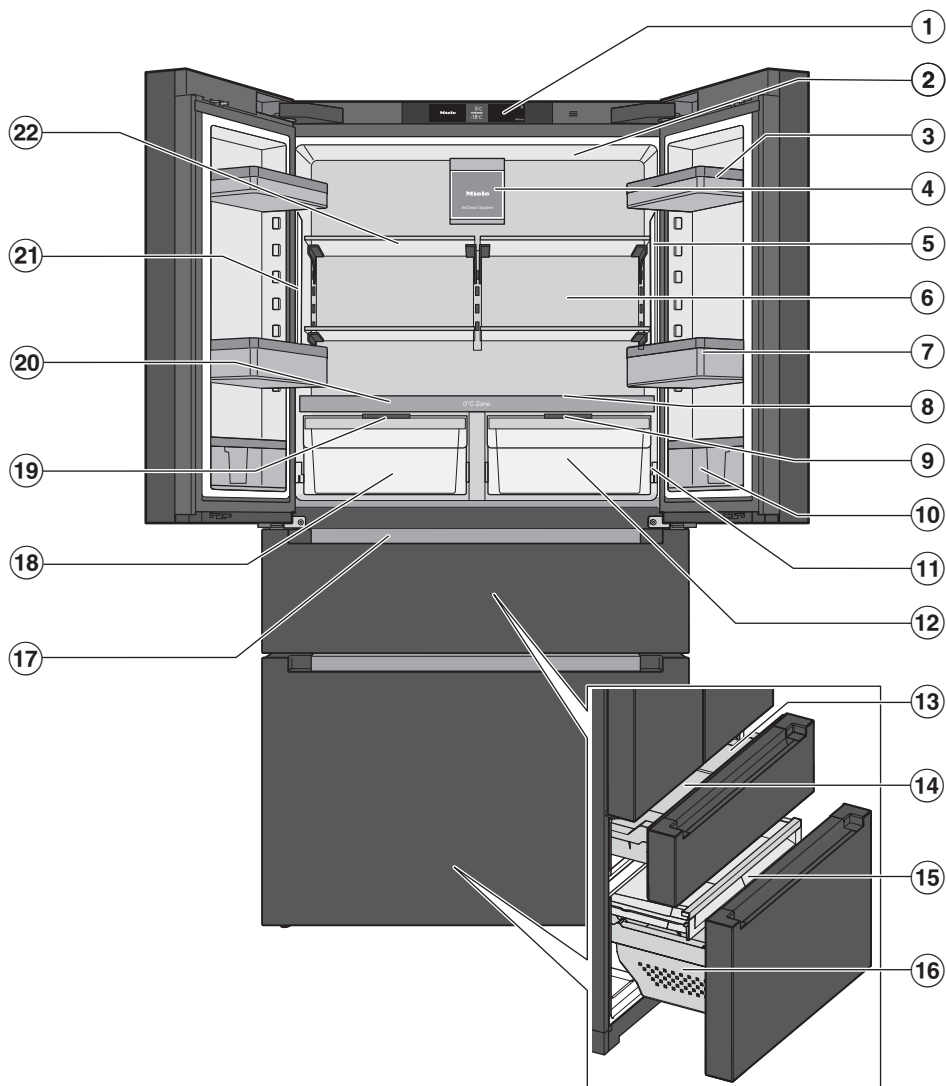


- ① Ekranas
- ② Viršutinis vidaus apšvietimas
- ③ Lentyna prietaiso durelėse
- ④ Ventilatorius su apšvietimu ir kvapų filtru ("AirClean" sistema)
- ⑤ Šoninis vidaus apšvietimas
- ⑥ Sausa galinė sienelė, kad nesikauptų kondensatas
- ⑦ Lentyna buteliams su kilnojamu butelių stovu (Divider):
čia statykite didelius butelius ir indus. Butelių stovas prilaiko mažesnius butelius, kad šie stabiliai stovėtų atidarant arba uždarant prietaiso dureles.
- ⑧ Viduje esantis vandens bakelis ir drėkintuvas (Humidifier):
kiekvieną kartą atidarius prietaiso dureles ir maždaug kas 90 minučių vaisiai ir daržovės yra sudrėkinami.
- ⑨ Skyriaus dangtelis oro drėgmei nustatyti:
atsižvelgiant į stalčiaus dangtelio padėtį oro drėgmė nėra padidinta Δ arba $\Delta\Delta\Delta$.
- ⑩ Siaura lentyna prietaiso durelėse:
čia laikykite smulkius maisto produktus, pavyzdžiui, garstyčių tūbeles.
- ⑪ Atitirpusio vandens latakas ir išleidimo anga:
susidaręs kondensatas nuteka ir automatiškai išgaruoja.
- ⑫ "PerfectFresh Active" zona (drėgnasis stalčius, gali būti naudojamas ir kaip sausas):
stalčius pritaikytas vaisiams ir daržovėms laikyti, palaikoma temperatūra nuo 0 iki 3 °C ir idealiai nustatoma drėgmė $\Delta\Delta\Delta$, aktyviai drėkinant (Humidifier).
- ⑬ Viršutinis šaldiklio stalčius
- ⑭ Ledo kubelių indas
- ⑮ Vidinis plokščiasis šaldiklio stalčius:
čia laikykite plokščius šaldytus maisto produktus, pvz., šaldytas prieskonines žoleles.
- ⑯ Šaldiklio stalčius: čia laikykite didelius šaldytus maisto produktus.
- ⑰ Ledo kubelių gaminimo įtaisas ir apšvietimas
- ⑱ "PerfectFresh Pro" zona (drėgnasis stalčius, gali būti naudojamas ir kaip sausas):
stalčius pritaikytas laikyti vaisiams ir daržovėms, palaikoma oro temperatūra nuo 0 iki 3 °C ir idealus drėgmės nustatymas $\Delta\Delta\Delta$.
- ⑲ Regulatorius oro drėgmei drėgnajame stalčiuje nustatyti
- ⑳ Pertvaros plokštelė su butelių lentyna
- ㉑ Vandens dozatorius Δ :
čia galite įsileisti atšaldyto vandens.
- ㉒ Lentyna

Susipažinimas

Ekranas

Smailiais arba aštriais daiktais, pvz., pieštukais, galima subraižyti ekraną. Lieskite ekraną tik pirštais. Jeigu jūsų pirštai yra šalti, ekranas gali nereaguoti.

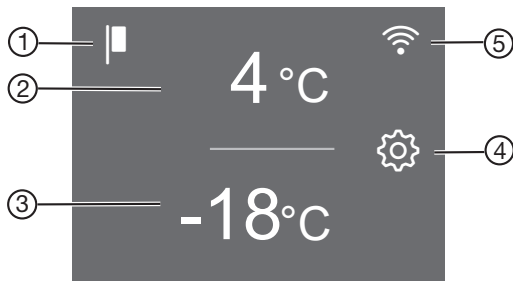

- ① Parodomojo režimo rodmuo (matomas tik jeigu įjungta parodomojo režimo funkcija)
- ② Norimos šaldytuvo zonos, temperatūros rodmuo, temperatūros nustatymas nuo 3 °C iki 9 °C, funkcijos “SuperCool&AirClean” pasirinkimas ir atšaukimas ❄️
- ③ Norimos temperatūros rodmuo šaldiklio stalčiuje, temperatūros nustatymas nuo -15 °C iki -24 °C, “SuperFrost” ❄️ funkcijos parinkimas ir atšaukimas
- ④ Nustatymų režimo jutiklinis mygtukas ⚙️, naudojamas pasirinkti įvairias funkcijas nustatymų režime
- ⑤ Ryšio būsenos rodmuo (rodomas, jei veikia tinklo ryšys)

Nustatymų režimas

Vakarėlio režimas

Funkciją "Vakarėlio režimas" rekomenduojama naudoti, jei norite greitai atvėsinti arba užšaldyti didelį kiekį ką tik sudėtų maisto produktų ar gėrimų arba pritrūkote ledo kubelių.

Jei įjungtas vakarėlio režimas, automatiškai aktyvinamos

"SuperCool&AirClean"  ir "SuperFrost"  funkcijos.

Jei nebuvo įjungtas prieš tai, papildomai aktyvinamas ledo kubelių gaminimo įtaisas.

Patarimas: funkciją "Vakarėlio režimas" įjunkite likus maždaug 4 valandoms iki maisto produktų sudėjimo.

Vakarėlio režimo funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 24 valandų.

Nutrūkus maitinimui, vakarėlio režimo funkcija išsijungia.

Atostogų režimas

Funkciją "Atostogų režimas" rekomenduojama įjungti jei, pvz., išvykus atostogų, didelis šaldymo našumas nėra būtinas, bet nenorite visiškai išjungti šaldymo zonos.

Šaldytuvo zona veikia energijos taupymo režimu.

Šaldytuvo zonoje ir "PerfectFresh" zonoje nustatoma 15 °C temperatūra.

Šaldiklio zona lieka įjungta, palaikoma anksčiau nustatyta temperatūra.

Išaktyvinamos anksčiau aktyvintos funkcijos, pvz., vakarėlio režimas  arba "SuperCool&AirClean" .

Nustatę šią vidutinę šaldytuvo zonos temperatūrą, šaldymo prietaise dar kurį laiką galėsite laikyti ne taip greitai gendančius maisto produktus, jei jie yra **supakuoti**.

Taip apsisaugosite nuo blogo kvapo ir pelėsio susidarymo, kuris atsiranda išjungus šaldytuvo zoną ir uždarius prietaiso dureles.

 Vartojant sugedusius maisto produktus, kyla pavojus sveikatai.

Šaldytuvo zonoje nuolat palaikoma aukštesnė kaip 4 °C temperatūra gali neigiamai veikti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir kokybę.

Funkciją "Atostogų režimas" visada naudokite tik ribotą laiką.

Tuo metu nelaikykite jokių jautrių ir greitai gendančių maisto produktų, pvz., vaisių, daržovių, žuvies, mėsos ir pieno produktų.

Išjungę funkciją išvalykite šaldytuvo zoną ir atšviežinkite kvapų filtrą.

Ledo kubelių gaminimo įtaisas

Ledo kubelių gaminimo įtaisas –18 °C temperatūroje per 24 valandas pagamina apie 0,8 kg ledo kubelių.

Čia galite įjungti arba išjungti ledo kubelių gaminimo įtaisą.

"QuickIce"

Ledo kubelių gaminimo įtaisas per 24 val. pagamina apie 1,0 kg ledo kubelių.

"QuickIce" funkcija rodoma nustatymų režime  tik tuo atveju, jei prieš tai buvo aktyvinta ledo kubelių gaminimo įtaiso funkcija .

Susipažinimas

Užrakto funkcija /

Jungta "Užrakto funkcija" apsaugo nuo netyčinio šaldymo prietaiso išjungimo ir nuo netyčinio temperatūros nustatymo, kurį gali atlikti neįgalioji asmenys, pvz., vaikai.

Jei norite, pvz., trumpam pakeisti temperatūrą, nustatymų režime  galite trumpam išjungti "Užrakto funkciją".

Šaldymo prietaiso išjungimas

Žr. skyriaus "Pirmasis paleidimas" skirsnį "Šaldymo prietaiso išjungimas".

Šabo režimas

Siekiant paremti religinius papročius, šaldymo prietaise veikia šabo režimas.

Jei šabo režimas įjungtas, laikinai išjungiamas:

- vidaus apšvietimas;
- garso ir vaizdo signalai;
- ekranas;
- ledo kubelių gaminimo įtaisas;
- vandens dozatorius;
- aktyvus vietinio belaidžio tinklo ryšys;
- priminimai (pvz., "AirClean" sistemos filtro keitimo indikatorius): sustabdomas nustatytasis laiko intervalas.

Visos kitos anksčiau įjungtos funkcijos lieka aktyvios.

Informacija apie Šabo režimą

Šabo režimo versiją galite atsisiųsti čia.

Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

Čia galite nustatyti laiko tarpą, per kurį turi įsijungti durelių įspėjamasis signalas atidarius prietaiso dureles / prietaiso stalčių.

Temperatūros pakopa "PerfectFresh" zonose

"PerfectFresh" zonose automatiškai palaikoma nuo temperatūra nuo 0 iki 3 °C.

Jeigu norite, kad šaldytuve būtų šiek tiek šalčiau arba šilčiau, nes, pvz., norite laikyti žuvį, temperatūra gali būti pakopomis nežymiai reguliuojama.

Drėkintuvas (Humidifier)

Čia galite įjungti arba išjungti drėkintuvą bei nustatyti drėkinimo intensyvumą.

Drėkintuvas užtikrina papildomą drėgmę "PerfectFresh-Active" zonos drėgnajame stalčiuje.

Tinklo ryšys

Čia funkciją galite suaktyvinti 1-ąjį kartą, išaktyvinti ir suaktyvinti vietinį belaidį tinklą arba atkurti tinklo konfigūraciją (žr. skyrių "Nustatymų pritaikymas").

Mygtukų garso signalas /

Čia galite įjungti arba išjungti mygtukų garso signalą.

Įspėjamieji ir garsiniai signalai /

Čia galite pakeisti įspėjamųjų ir garsinių signalų garsumą (pvz., durelių įspėjamojo signalo arba klaidos pranešimo). Arba galite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, jei šie jus trikdo.

Ekrano ryškumas

Ekrano ryškumą galite priderinti prie aplinkos apšvietimo sąlygų.

Temperatūros vienetas °C / °F

Čia galite nustatyti norimą temperatūros vienetą (° Celsijaus arba ° Farenheito).

Parodomojo režimo įjungimas

Parodomasis režimas prekybos partneriui leidžia demonstruoti šaldymo prietaiso veikimą neįjungiant šaldymo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

Jeigu gamykloje buvo įjungtas parodomasis režimas, čia galite jį išjungti (ekrane rodoma ).

Gamykliniai nustatymai

Čia galite atkurti šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus.

Patarimas: Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jei prietaisą keitate šalinti, parduoti arba jei ketinate naudoti naudotą prietaisą. Taip bus atkurta gamyklinė tinklo konfigūracija, o iš šaldymo prietaiso pašalinti visi jūsų asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie šaldymo prietaiso.

Informacija apie šaldymo prietaisą

Galite peržiūrėti savo šaldymo prietaiso modelio pavadinimą ir serijos numerį.

Turėkite paruoštus šiuos prietaiso duomenis:

- norėdami integruoti šaldymo prietaisą į belaidžio ryšio tinklą;
- "Miele" klientų aptarnavimo skyrių informuoti apie prietaiso veikimo sutrikimus (žr. skyrių "Klientų aptarnavimo skyrius");
- informacijai atsisiųsti iš EPREL duomenų bazės (žr. skyrių "Klientų aptarnavimo skyrius").

Kvapų filtro ("AirClean" sistema) rodmuo

"Active AirClean" filtras pašalina iš oro dulkes ir kvapus.

Ekrane geltonai šviečiantis kvapų filtro rodmuo  primena apie tai, kad kvapų filtrus reikia regeneruoti maždaug kas 6 mėnesius.

Jei kvapų filtrai jau buvo regeneruoti 5 kartus, ekrane kaip priminimas pakeisti kvapų filtrus užsidega geltonos spalvos simbolis .

Čia galite aktyvinti priminimo funkciją.

Vandens filtro rodmuo

Filtruojant vandenį per vandens filtrą užtikrinama, kad gėlajame vandenyje neliktų chloro ir kitų skonį bei kvapą bloginančių medžiagų.

Ekrane geltonai šviečiantis vandens filtro rodmuo  primena apie tai, kad vandens filtrą reikia pakeisti maždaug kas 6 mėnesius.

Čia galite aktyvinti priminimo funkciją.

Ledo kubelių dėklo valymo padėtis

Ledo kubelių gaminimo įtaiso ledų kubelių dėklas automatiškai juda į valymo padėtį (žr. skyriaus "Naudojimas pirmąjį kartą" skirsnį "Ledo kubelių gaminimo įtaiso naudojimas").

Ledo kubelių dėklo valymo funkcija rodoma nustatymų režime  tik tuo atveju, jei prieš tai buvo aktyvinta ledų kubelių gaminimo įtaiso  funkcija.

Susipažinimas

Valymo režimas

Valymo režimo funkcija palengvina šaldytuvo zonos valymą.

Vidaus apšvietimas lieka įjungtas, nors šaldytuvo zona yra išjungta. Taip pat išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Sauga

Šaldiklio zonos temperatūros įspėjamasis signalas

Kad temperatūra nepastebimai nepakiltų šaldiklio zonoje, prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Temperatūrai per daug pakilus šaldiklio zonoje  , užsidega raudona temperatūros indikacija.

Papildomai suskamba pavojaus signalas, kol pavojaus būsena nepanaikinama arba kol pavojaus signalas neišjungiamas anksčiau laiko.

Kada prietaisas atpažįsta temperatūrą kaip per aukštą, priklauso nuo nustatytos temperatūros.

Garsinis ir vaizdinis signalai suaktyvinami, jeigu:

- įjungiate šaldymo prietaisą, o temperatūra šaldiklio zonoje labai skiriasi nuo nustatytosios;
- rūšiuojant ir išimant šaldytus produktus, patenka per daug šilto oro;
- šaldote didesnę maisto produktų kiekį;
- šaldote šiltus, šviežius maisto produktus;
- sutriko elektrosrovės tiekimas;
- šaldymo prietaisas sugedo.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Jei temperatūra ilgesnį laiką buvo aukštesnė negu -18°C , patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Gali sutrumpėti produktų tinkamumo vartoti terminas.

Patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Jei taip, stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti arba, prieš pakartotinai sudėdami į šaldiklį, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Temperatūros pavojaus signalo išjungimas anksčiau laiko

Prieš išjungiant temperatūros įspėjamąjį signalą, reikia nustatyti signalo skambėjimo priežastį ir ją pašalinti.

Jei įspėjamasis signalas jums trukdo, galite jį išjungti anksčiau laiko.

■ Palieskite simbolį  .

Simbolis   užgęsta, nutyla įspėjamasis signalas.

Šaldiklio zonos temperatūros indikatorius mirksi maždaug 1 minutę, kad parodytų iki šiol išmatuotą šilčiausią temperatūrą. Tada rodoma esama temperatūra.

Durelių įspėjamasis signalas

Siekiant išvengti energijos nuostolių, kai prietaiso durelės / prietaiso stalčius yra atidarytas, šaldymo prietaise veikia durelių įspėjamasis signalas. Tokiu būdu šaldomi maisto produktai apsaugomi, kad nepatektų šilumos.

Jei prietaiso durelės / šaldiklio stalčius ilgą laiką paliekamas atidarytas, temperatūros indikatoriuje rodomas geltonos spalvos simbolis . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas ir mirksi vidaus apšvietimas.

Laiko tarpą, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas, galima individualiai pritaikyti nustatymų režime . Garsinį įspėjamąjį signalą taip pat galima išjungti.

Kai tik prietaiso durelės / šaldiklio stalčius uždaromas, įspėjamasis signalas nutyla, o ekrane užgessta simbolis .

Durelių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

■ Palieskite simbolį .

Įspėjamasis signalas nutyla, simbolis  užgessta, vidaus apšvietimas įsijungia ir šviečia.

Neuždarius prietaiso durelių, durelių įspėjamasis signalas kartojamas maždaug po 1 minutės.

Prietaiso funkcijos

“SuperCool&AirClean”

Jei įjungta funkcija

“SuperCool&AirClean” , **šaldytuvo zona** labai greitai atvėsinama iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visu pajėgumu.

Šią funkciją rinkitės tada, kai norite greitai atvėsinti didelį kiekį ką tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų.

Jei norite greitai atvėsinti didelius kiekius ką tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų, funkciją “SuperCool&AirClean”  įjunkite **iš karto sudėję** maisto produktus.

Patarimas: Jei į šaldytuvo zoną sudėjote intensyvaus kvapo maisto produktus, taip pat laikinai įjunkite “SuperCool&AirClean” funkciją . Įjungus “SuperCool&AirClean”  funkciją, padidėja kvapų filtrų veikimo efektyvumas, o šaldytuvo zonoje dar labiau sumažinami kvapai.

Funkcija “SuperCool&AirClean”  automatiškai išsijungia po 18 valandų.

Susipažinimas

“SuperFrost” ❄️

Ijungus funkciją “SuperFrost” ❄️, visa **šaldiklio zona** labai greitai atvėsinama iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visu našumu. Pasirinkite šią funkciją, jeigu ketinate šaldyti šviežius maisto produktus. Maisto produktai ne tik bus užšaldyti labai greitai, bet ir išsaugos savo maistingąsias medžiagas, vitaminus, išsaizdą ir skonį.

Prieš sudėdami šaldymui paruoštus maisto produktus, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite likus maždaug **6 valandoms iki maisto produktų sudėjimo** (žr. skyriaus “Valdymas” skirsnį “SuperFrost” ❄️ įjungimas). Jeigu ketinate išnaudoti **didžiausią šaldymo našumą**, funkciją “SuperFrost” ❄️ reikia įjungti **prieš 24 valandas!**

Funkcija “SuperFrost” ❄️ išsijungia automatiškai maždaug po 72 valandų. Šios funkcijos trukmė priklauso nuo ką tik sudėtų maisto produktų kiekio.



Vidaus skyriaus planavimas

Didžiausi pakrovimo svoriai

- Kairiosios ir dešinėsios prietaiso durelės: 12 kg
- Viršutinis šaldiklio stalčius: 34 kg
- Vidinis šaldiklio stalčius: 28 kg
- Žemiausias šaldiklio stalčius: 24 kg


Lentynos prietaiso durelėse / lentynos buteliams perkėlimas

Prietaiso durelėse perkelkite tik tuščias lentynas / butelių stovus.

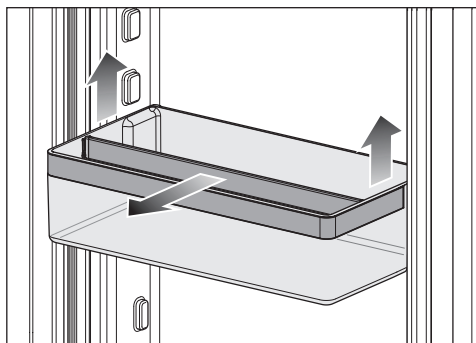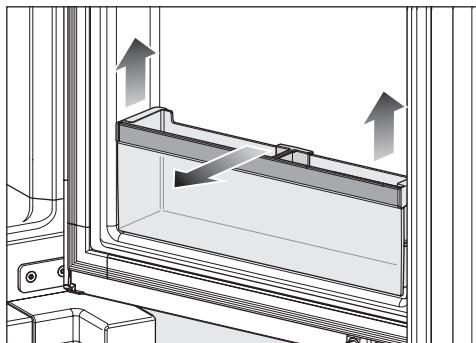


- Lentynas prietaiso durelėse / lentynas buteliams pakelkite aukštyn, traukite į save ir išimkite.

Lentynos prietaiso durelėse / lentynos buteliams laikiklio reguliavimas

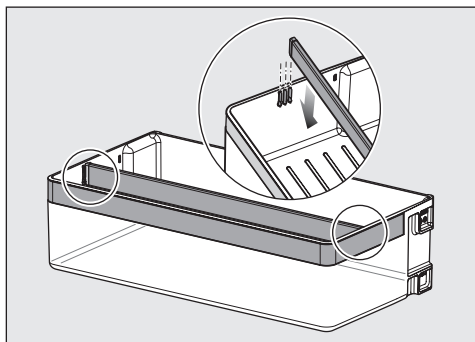


- Patraukite pertvarą į viršų ir nustatykite į norimą padėtį.

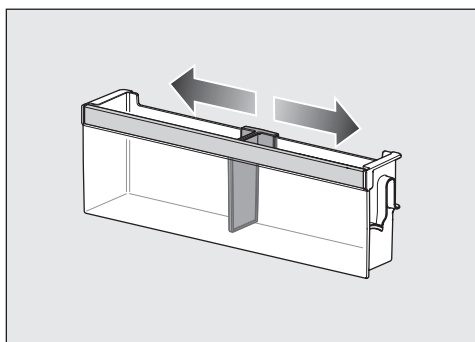

- Perkelkite laikiklį į dešinę arba į kairę.

Lentynų išėmimas arba perkėlimas

Lentynų fiksatoriai, jei jie pakabinti įstrižai, gali susibraižyti galinę šaldytuvo zonos sienelę. Užtikrinkite, kad lentynos būtų įdėtos horizontaliai ir kad fiksatoriai būtų iki galo pakabinti.

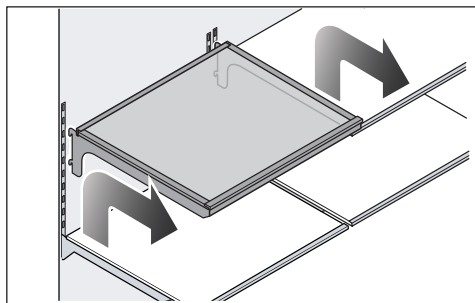


- Šiek tiek kilstelėkite lentyną ir jos galinius fiksatorius abiejose pusėse iškelkite iš kreiptuvų.
- Traukite lentyną į priekį ir išimkite.
- Išimkite lentynas arba perkelkite jas į norimą padėtį, fiksatorius vėl įstatydami į kreiptuvus.


Butelių lentynos skiriamosioje plokštėje naudojimas

Visą skiriamąją plokštę arba jos dalį galima naudoti kaip butelių lentyną.

Susipažinimas

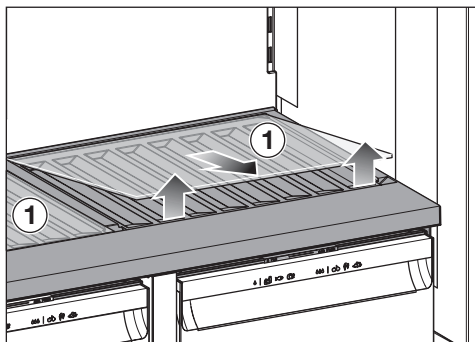


- Išimkite skiriamosios plokštės stiklinę lentyną ①, ją priekyje iškeldami iš pjovų. Stiklinę lentyną padėkite atskirai.

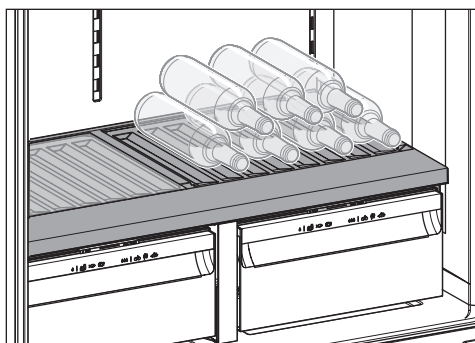

- Sudėkite butelius, kad jų plačioji dalis būtų pačiame gale prie galinės sienelės.

Šaldytuvo zonos stalčių išėmimas

- Ištraukite stalčių iki galo.

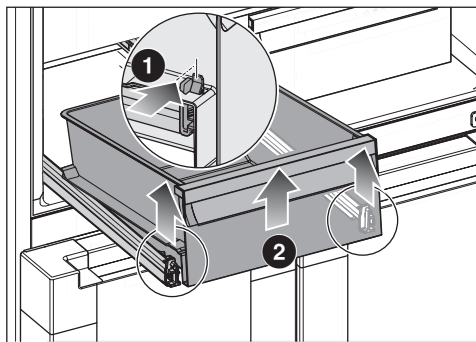

Priekinėje dalyje stalčius užfiksuoja-
mas fikсаторiais. Prieš nuimant, šiuos
fikсаторius reikia atlaisvinti.

- Vienu metu spauskite į vidų, kairės ir
dešinės pusės fikсаторius ①.


Stalčius atsilaisvina iš teleskopinių bė-
gelių.

- Kilstelėkite stalčių priekyje ② ir ištrau-
kite.


Atgal įstumkite teleskopinius bėge-
lius, taip išvengsite pažeidimų!

Šaldytuvo zonos stalčių įdėjimas

- Iki galo ištraukite teleskopinius bėgalius.

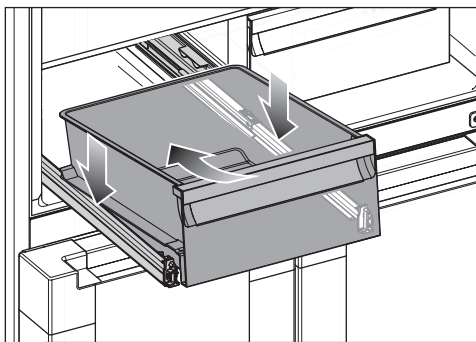

- Šiek tiek pakreipę stalčių įstatykite įstrižai iš viršaus į teleskopinius bėgalius ir nuleiskite priekinę stalčiaus dalį.

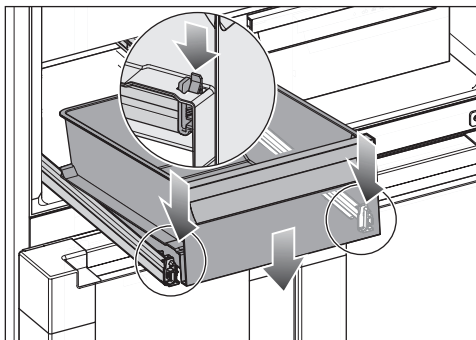


- Suimkite iš apačios vieną teleskopinį bėgalį ir stumkite jį į priekį, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Įstumkite stalčių.

Ledo kubelių indo išėmimas

Išėmus ledo kubelių indą, ledukų gamyba nestabdoma.


- Iki galo ištraukite viršutinį šaldiklio stalčių.

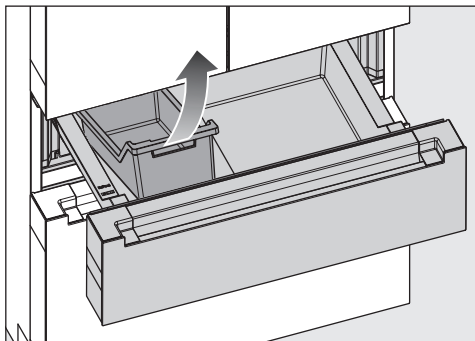

- Paverskite ledo kubelių indą į priekį ir jį išimkite.

Indo iš viršutinio šaldiklio stalčiaus išėmimas ir įdėjimas


- Iki galo ištraukite viršutinį šaldiklio stalčių.

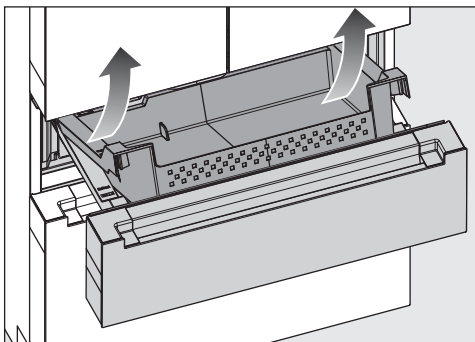

- Pakelkite priekinę bakelio dalį ir išimkite šiek tiek pakreipę jį į šoną.

Iš naujo įdėkite bakelius atvirkštine eilės tvarka:

Susipažinimas

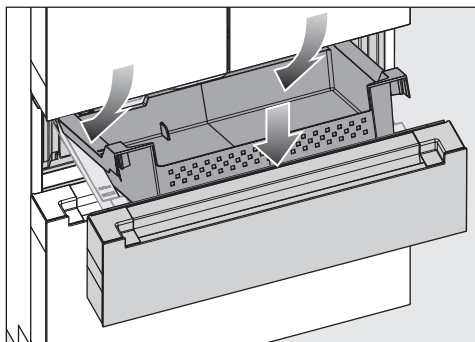


- Uždėkite bakelį gale ant bėgelių.
- Priekyje nuleiskite bakelį, kad jis uždengtų šoninius bėgelius.
- Vėl įdėkite ledo kubelių indą.


Indo iš apatinio šaldiklio stalčiaus išėmimas ir įdėjimas

- Iki galo ištraukite apatinį šaldiklio stalčių.

Vidinis šaldiklio stalčius ištraukiamas automatiškai. Nepavyksta išimti šaldiklio stalčiaus.

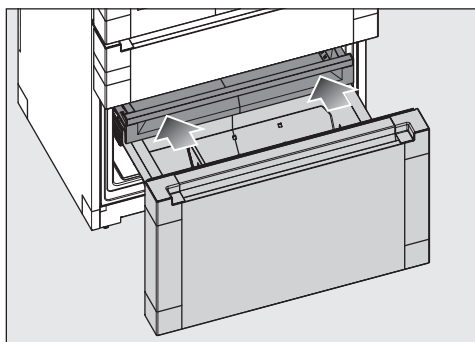


- Vėl įstumkite vidinį šaldiklio stalčių.

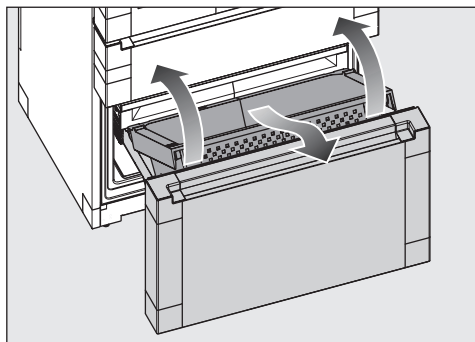

- Pakelkite priekinę indo dalį ir šiek tiek pakreipę į šoną išimkite.

Iš naujo įdėkite bakelius atvirkštine eilės tvarka:

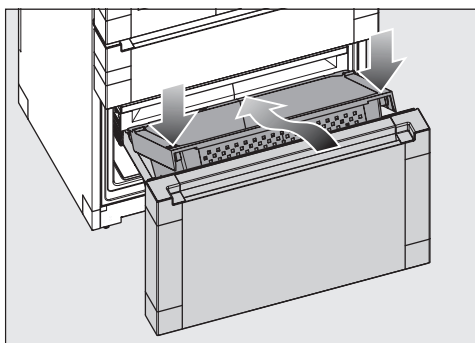

- Uždėkite bakelį gale ant bėgelių.
- Priekyje nuleiskite bakelį, kad jis uždengtų šoninius bėgelius.

Kartu tiekiami priedai

Prietaiso kištukas

Nerūdijančiojo plieno žarna (vandeniui tiekti)

Vandens filtras (aktyvintosios anglies filtras)

Vandens filtras dedamas už kairiojo šaldytuvo zonos stalčiaus.

Jūsų šaldymo prietaise naudojamas vandens filtras (aktyvintosios anglies filtras), kuris filtruoja gėląjį vandenį, skirtą ledo kubelių gamybai ir vandens dozatoriui naudoti.

Vandens filtras neišfiltruoja iš vandens bakterijų arba mikrobus. Vandens filtras pašalina chlorą bei nemalonius kvapus ir skonius, todėl ledo kubelių ir geriamojo vandens gamybai naudojamas tik aukščiausios kokybės vanduo.

Vandens filtrą reikia reguliariai keisti.

Vandens sistemą galima naudoti ir be vandens filtro, jei, pvz., namų vandens tiekimo sistemoje yra įrengtas išorinis vandens filtras.

Naujų vandens filtrų galite įsigyti "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje, iš "Miele" prekybos partnerio arba internetu.

Vandens bakelis

Vandens bakelis dedamas už kairiojo šaldytuvo zonos stalčiaus.

Iš 1 litro talpos vandens bakelio atšaldytas vanduo tiekiamas į vandens dozatorių. Vandens temperatūra priklauso nuo temperatūros šaldytuvo zonoje.

Kvapų filtras ("Longlife AirClean" sistema)

Kvapų filtras neutralizuoja nemalonius kvapus šaldytuvo zonoje ir apsaugo maisto produktus nuo galimo kvapų perdavimo.

Patarimas: Jei šaldytuvo zonoje laikote stiprų kvapą skleidžiančius maisto produktus, patartina laikinai papildomai pasirinkti "SuperCool&AirClean"  funkciją. Papildomai įjungus

"SuperCool&AirClean"  funkciją, padidėja kvapų filtrų veikimo efektyvumas, o šaldytuvo zonoje dar labiau sumažinami kvapai.

Kvapų filtrus galima tvariai regeneruoti orkaitėje arba panašiam buitiniame prietaise, turinčiame orkaitės funkciją, ir naudoti pakartotinai (raginimas regeneruoti rodomas ekrane maždaug kas 6 mėnesius).

Kvapų filtrai gali būti regeneruojami maždaug 5 kartus, maždaug po 3 metų kvapų filtrus reikia pakeisti naujais. Ekrane pasirodys raginimas.

Panaudotus kvapų filtrus galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Naujų kvapų filtrų galite įsigyti "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje, iš "Miele" prekybos partnerio arba internetu (žr. skyriaus "Susipažinimas" skirsnį "Papildomi priedai").

Pasirenkamieji priedai

“Miele” asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros priemonių, pritaikytų šaldymo prietaisui.

Specialiai šaldymo prietaisams pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų, galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaitę QR kodą:



Prieš naudojant pirmą kartą

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas, nulupkite apsauginę plėvelę.
- Iš vidinio šaldymo prietaiso skyriaus pašalinkite visas reklamines medžiagas ir lipdukus.
- Išvalykite šaldytuvo vidų ir priedus.

Šaldymo prietaiso prijungimas

- Prijunkite šaldymo prietaisą prie gėlojo vandens linijos, kaip aprašyta skyriaus "Įrengimas" skirsnyje "Gėlojo vandens jungtis".
- Prijunkite šaldymo prietaisą prie elektros tinklo, kaip aprašyta skyriaus "Įrengimas" skirsnyje "Elektros jungtis".

Ekrane pirmiausia rodoma "Miele", pas-kui simbolis .

Kvapų filtrų ("AirClean" sistema) įdėjimas šaldytuvo zonoje

 Pelėsio atsiradimo rizika.


Siekiant užtikrinti higieną, kartais ne-regeneruojamų ir nekeičiamų kvapų filtrų negalima laikyti šaldytuvo zonoje ilgiau kaip 6 mėnesius.

Kvapų filtrus į šaldymo prietaiso šal-dytuvo zoną įdėkite tik prieš pat pir-mą kartą įjungdami prietaisą.


Norėdami pagerinti kvapų filtro koky-bę, prieš pirmą kartą įdėdami kvapų filtrą į šaldytuvo zoną, jį regeneruoki-te.

Laikykites skyriaus "Valymas ir prie-žiūra" skirsnio "Kvapų filtrų ("AirClean" sistema) regeneravimas orkaitėje" nurodymų.

Jūsų šaldymo prietaiso šaldytuvo zonoje naudojami 2 kvapų filtrai.

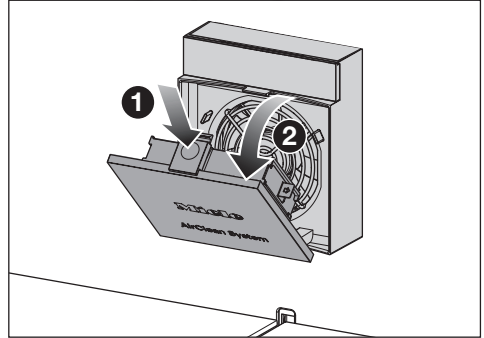

- Paspauskite geltono atidarymo sna-pelio **1** įdubimą virš ventiliatoriaus dangčio ir atidarykite dangtį **2**.

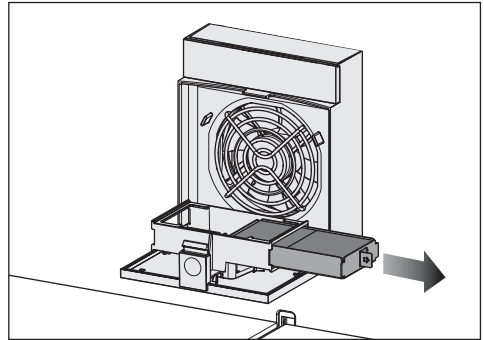

- Ištraukite kvapų filtrų laikiklį iš fiksato-riaus.
- Jei norite **pakeisti** kvapų filtrus: išim-kite panaudotus kvapų filtrus iš filtro laikiklio ir pašalinkite kartu su buitinė-mis atliekomis.


Atkreipkite dėmesį: neišmeskite filtrų laikiklio. Filtrų laikiklis naudojamas pa-kartotinai.

- Išplaukite filtrų laikiklį po tekančiu vandeniu, paskui nusauskite jį valy-mo šluoste.

Kvapų filtruose naudojama veiklioji me-džiaga aktyvintoji anglis. Aktyvintoji an-glis išsiskiria savo savybe intensyviai dažyti.

Pirmasis paleidimas


Prieš naudodami patikrinkite kvapų filtrus, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto kvapų filtro.

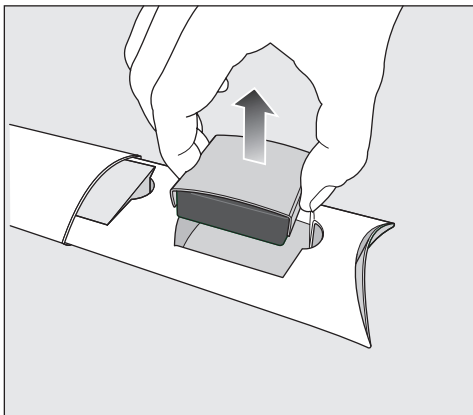

- Kvapų filtrus kartu su filtro apsauga išimkite iš pakuotės.

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai prižiūrint!

Kvapų filtrai yra lengvai pažeidžiami. Tvarkydami kvapų filtrus įsitikinkite, kad kvapų filtrai nenukris. Nespauskite kvapų filtrų korio struktūros.

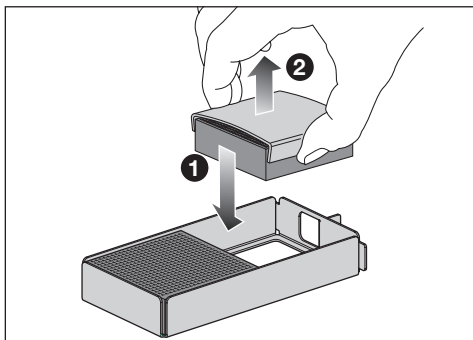

- Naujus kvapų filtrus **1** vieną po kito įdėkite į filtro laikiklį.
- Nuimkite filtrų apsaugą **2**.

- Filtrų laikiklį kartu su kvapų filtrais įdėkite į laikiklį.
- Uždarykite ventiliatoriaus dangtį.
- Įdėję kvapų filtrus nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.

Po 6 mėnesių kvapų filtrus reikia regeneruoti arba pakeisti (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” skirsnį “Kvapų filtrų (“AirClean” sistema) regeneravimas orkaitėje”).

Ekrane pasirodys raginimas.

Patarimas: Jei šaldytuvo zonoje laikote intensyvaus kvapo maisto produktus, laikinai įjunkite ir “SuperCool&AirClean”  funkciją. Įjungus “SuperCool&AirClean”  funkciją, padidėja kvapų filtrų veikimo efektyvumas, o šaldytuvo zonoje dar labiau sumažinami kvapai.

Šaldymo prietaiso įjungimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Palieskite ekrane rodomą simbolį .

Prietaisas pradeda šaldyti, įsijungia vidaus apšvietimas.

Kai tik pasiekama nustatytoji šaldiklio temperatūra, užgesa simbolis , nuolat šviečia šaldiklio temperatūros indikatorius, nutyla įspėjamasis signalas.

- Jei įspėjamasis signalas jus trikdo, palieskite simbolį .

Įspėjamasis signalas nutyla.

Šaldymo prietaise sureguliuojama nustatytoji temperatūra.

Kad temperatūra būtų pakankamai žema, prieš pirmą kartą sudėdami maisto produktus, šaldymo prietaisą kelias valandas palikite veikti tuščią. Maisto produktus dėkite į šaldymo prietaisą tik tada, kai bus pasiekta nustatyta temperatūra.

Kai temperatūra šaldiklio skyriuje bus pakankamai žema (bent -18°C), sudėkite maisto produktus į šaldiklį.

Jungimas į tinklą

Jūsų šaldymo prietaise integruotas vietinio belaidžio tinklo modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prisijungus prie šaldymo prietaiso per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai vėl jį įjungiate.

Užtikrinkite, kad šaldymo prietaiso pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Šaldymo prietaisą prijungus prie vietinio belaidžio tinklo, padidės energijos sąnaudos, net jeigu išjungsite prietaisą.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsisiuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujindami programinę įrangą užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas palaikytų „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore“ arba „Google Play Store“.

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

Pirmasis paleidimas

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

"Miele" programėlė

"Miele" programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš "Apple App Store®" arba "Google Play Store™".



"Scan & Connect" atlikimas

- Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte "Miele" programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos "Miele" programėlės, atsisiųskite ją iš "Apple App Store®" arba "Google Play Store™".

- Įdiekite "Miele" programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.

- Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

"Miele" programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.



Vandens dozatoriaus naudojimas

Atkreipkite dėmesį, ar įdėtas vandens filtras ir vandens bakelis.

⚠ Bakterijomis užterštas vanduo pavojingas sveikatai.

Vandens tiekimo vamzdžiuose užstovėjusiame vandenyje gali pradėti daugintis bakterijos ir sukelti sveikatos sutrikimų.


Pradėdami naudoti išpilkite pirmuosius 2 litrus vandens, nes šis vanduo naudojamas vandens įvadui praplauti. Jei šaldymo prietaisas buvo išjungtas ilgiau nei 5 dienas arba jei vandens dozatorius nebuvo naudojamas ilgesnį laiką, prieš pirmąjį paleidimą jį reikia praplauti.

Patarimas: laikykite stiklinės angą pridėtą prie dozavimo bloko. Lėtai atitraukite pripildytą stiklinę. Taip išvengsite purslų.

Oras yra pašalintas iš vandens sistemos.

- Dozavimo bloko vandens išleidimo angą plaukite drungname vandenyje, naudokite kempinėlą ir šiek tiek indų ploviklio.

- Atidarykite kaiりšias prietaiso dureles.

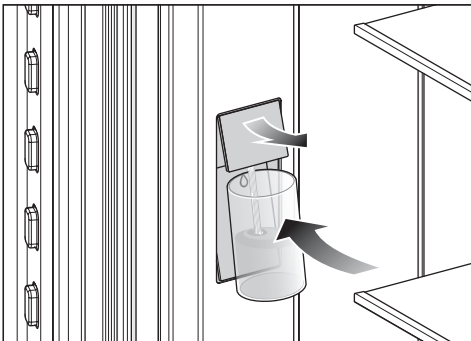

- Prispauskite stiklinę prie apatinio vandens dozatoriaus paviršiaus δ (kontaktnis jungiklis).

Viršutinis dozavimo blokas pasislenka į išorę: išleidžiamas oras arba vanduo bėga į stiklinę.

- Prispauskite stiklinę prie kontaktnio jungiklio δ ir laikykite tol, kol vanduo pradės tekėti tolygia srove.

Pirmasis paleidimas

Ledo kubelių gaminimo įtaiso naudojimas

Atkreipkite dėmesį, ar įdėtas vandens filtras ir vandens bakelis.

⚠ Bakterijomis užterštas vanduo pavojingas sveikatai.

Vandens tiekimo vamzdžiuose užsi-stovėjusiame vandenyje gali pradėti daugintis bakterijos ir sukelti sveika-tos sutrikimų.

Po pirmojo paleidimo išplaukite van-dens sistemą, per vandens dozatorių išleiskite 2 litrus vandens ir jį išpilkite.

Arba išmeskite ledo kubelius, kurie buvo pagaminti per 48 valandas nuo pirmojo ledo kubelių gaminimo. Van-duo naudojamas pirmą kartą praplau-ti vandens įvadui.

Tai taip pat taikoma, jei šaldymo prie-taisas įjungiamas pirmąjį kartą arba jei ledo kubelių gaminimo įtaisas il-gesnį laiką buvo išjungtas (ilgiau negu 5 dienas).


- Išplaukite vandens sistemą per van-dens dozatorių išleisdami 2 litrus van-dens ir jį išpildami.
- **Arba** išmeskite ledo kubelius, kurie buvo pagaminti per 48 valandas nuo pirmojo ledo kubelių gaminimo.
- **Išplaukite ledo kubelių dėklą, kaip aprašyta toliau:**
- Atidarykite viršutinį šaldiklio stalčių ir, jei reikia, ištuštinkite ledo kubelių in-dą.
- Uždarykite šaldiklio stalčių.
- Palieskite simbolį ☼.
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol sim-bolis ☉ bus rodomas per vidurį.

- Palieskite simbolį ☉.

Turi praeiti šiek tiek laiko, kol ledo kube-lių dėklas pasisuks į valymo padėtį.

Kai ledo kubelių dėklas nustos judėti, ekrane pasirodys simbolis ☑.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↶.
- Atidarykite viršutinį šaldiklio zonos stalčių.

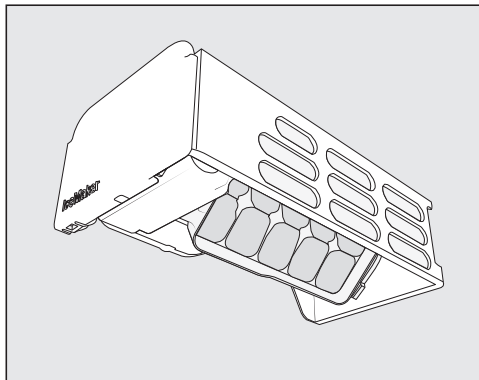

- Ledo kubelių dėklą ir ledo kubelių indą išplaukite šiltame vandenyje, naudoki-te šiek tiek indų ploviklio. Kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu, paskui abu nusauskite šluoste.
- Uždarykite šaldiklio stalčių.
- Baigę valyti palieskite informacinį pra-nešimą ☑.

Išgirsite, kaip ledo kubelių dėklas vėl pa-sisuka į pradinę padėtį.

Ledo kubelių gamyba pradeda auto-matiškai.

Ledo kubelių gaminimo įtaiso įjungimas

 Bakterijomis užterštas vanduo pavojingas sveikatai.

Vandens tiekimo vamzdžiuose užstovėjusiame vandenyje gali pradėti daugintis bakterijos ir sukelti sveikatos sutrikimų.

Pradėdami naudoti išpilkite pirmuosius 2 litrus vandens, nes šis vanduo naudojamas vandens įvadui praplauti. Jei šaldymo prietaisas buvo išjungtas ilgiau nei 5 dienas arba jei vandens dozatorius nebuvo naudojamas ilgesnį laiką, prieš pirmąjį paleidimą jį reikia praplauti.

- Uždarykite viršutinį šaldiklio stalčių.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu ledo kubelių gaminimo įtaisas įjungtas, simbolis  šviečia oranžine spalva.


- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Ledo kubelių gaminimo įtaisas pripildomas vandens. Sušaldyti ledo kubeliai yra į ledo kubelių stalčių. Kai ledo kubelių stalčius yra pilnas, gamyba automatiškai sustabdoma.

Pirmą kartą pradėjus naudoti gali užtrukti iki 24 valandų, kol ledo kubeliai pradės byrėti į indą iš ledo kubelių gaminimo įtaiso.

Drėkintuvo (Humidifier) naudojimas

Drėkintuvo vandens bakelio išėmimas

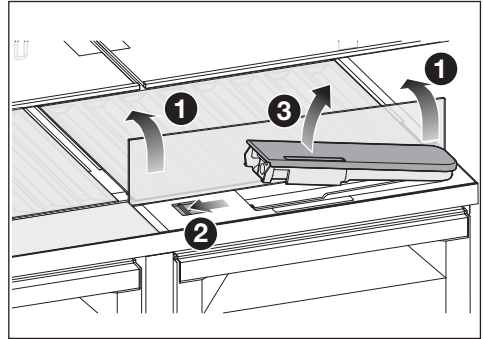

- Spauskite žemyn galinius, išorinius stiklinės lentynos kampus **1**.

Stiklinės lentynos priekis pakyla į viršų.

- Stiklinę lentyną kilstelėkite ir atlenkite atgal.

Stiklinė lentyna pastatyta tiesiai.

- Slankiklį **2** pastumkite į kairę.

Vandens bakelis **3** iššoka iš įgilinimo.


- Išimkite vandens bakelį.

Drėkintuvo vandens bakelio plovimas

Vandens bakelis jau buvo išimtas.

- Vandens bakelį išardykite į 2 dalis ir išplaukite rankomis arba indaplovėje.

Pirmasis paleidimas

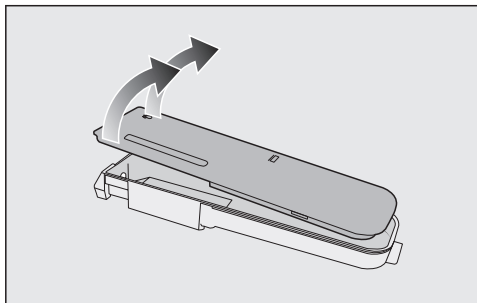

- Atsargiai pakelkite dangtelį virš fiksa-
torių.
- Dangtelį šiek tiek pastumdykite pir-
myn bei atgal ir nukelkite.

Drėkintuvo vandens bakelio pripildy- mas ir įdėjimas

⚠ Užterštas vanduo gali sukelti pa-
vojų sveikatai.

Užsistovėjusio vandens vartojimas
gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Į vandens bakelį pilkite tik švarų ge-
riamąjį vandenį.

⚠ Bakterijomis užterštas vanduo
pavojaingas sveikatai.

Bakelyje užsistovėjusiame vandenyje
gali pradėti daugintis bakterijos ir su-
kelti sveikatos sutrikimų.

Jeigu šaldymo prietaisas, šaldytuvo
zona arba drėkintuvas ilgiau kaip 2
dienas buvo nenaudojamas, išplauki-
te vandens bakelį ir įpilkite į jį švaraus
geriamojo vandens.

Jei atostogų režimas ☀ buvo įjungtas
ilgiau kaip 2 savaites, išplaukite van-
dens bakelį ir įpilkite į jį švaraus geria-
mojo vandens.

⚠ Netinkamai pildant, galima suga-
dinti bakelį.

Saldieji gėrimai gali sugadinti drėkin-
tuvą.

Į vandens bakelį pilkite tik švarų ge-
riamąjį vandenį.

Bakelyje esančio vandens pakanka
maždaug 4 mėnesiams.

- Vandens bakelį išimkite ir iki žymos
įpilkite geriamojo vandens.
- Vėl įdėkite ir užfiksuokite vandens ba-
kelį.
- Nulenkite žemyn stiklinę lentyną.

Drėkintuvo (Humidifier) ̢ įjungimas

Prieš įjungdami drėkintuvą uždarykite
drėgnojo stalčiaus dangtelį (nustaty-
mas 000).

- Palieskite ☼.
 - Slinkite į kairę arba į dešinę, kol sim-
bolis ̢ bus rodomas per vidurį.
 - Palieskite simbolį ̢.
 - Slinkite į kairę, kol per vidurį bus rodo-
mas norimas drėkintuvo veikimo in-
tensyvumas (1: nedidelis drėkinimas;
3: maksimalus drėkinimas).
 - Palieskite norimą nustatymą, kad jį
patvirtintumėte.
- Simbolis ̢ šviečia oranžine spalva.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens,
palieskite ↶.

Šaldymo prietaiso išjungimas

Išjungti visą šaldymo prietaisą galite tik nustatymų režime .

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Išsijungia šaldymas ir vidaus apšvietimas.

Ekrane pasirodo simbolis .

Atkreipkite dėmesį: išjungus šaldymo prietaisą, jis nėra atjungiamas nuo elektros tinklo.

Atskiras šaldytuvo arba šaldiklio zonos išjungimas

- Palieskite temperatūros zonos, kurią ketinate išjungti, indikatorį.
- Slinkite į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Pasirinktos temperatūros zonos temperatūros indikatorius užgesa. Ekrane pasirodo simbolis .

Pasirinkta temperatūros zona yra išjungta.

Kitas temperatūros indikatorius šviečia toliau.

Šaldytuvo arba šaldiklio zonos įjungimas po pertraukos

- Palieskite atitinkamo temperatūros indikatoriaus simbolį .
- Palieskite simbolį .

Norima temperatūros zona vėl įjungta.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jei išvykdami ilgesniam laikui išjungsite šaldymo prietaisą, bet jo neišvalysite ir paliksite uždarytas dureles, viduje gali atsirasti pelėsio. Būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.

Jei neketinate naudoti šaldymo prietaiso ilgesnį laiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Visiškai ištuštinkite šaldymo prietaisą.
- Visiškai ištuštinkite ledo kubelių stalčių.

 Rizika sugadinti ledo kubelių gaminimo įtaisą!

Jei įtaisui veikiant uždaromas vandens tiekimas, bet neišjungiamas ledo kubelių gaminimo įtaisas, gali užšalti vandens įleidimo vamzdelis.

Išjunkite ledo kubelių gaminimo įtaisą, kai uždarysite vandens tiekimą (pvz., per atostogas).

- Išjunkite ledo kubelių gaminimo įtaisą.
- Išjunkite šaldymo prietaisą.
- Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Išpilkite drėkintuvo vandens bakelį, išplaukite ir nusauskite.
- Užsukite vandens tiekimo uždarymo čiaupą.
- Pakeiskite vandens filtrą (aktyvintosios anglies filtrą).
- Iš šaldytuvo zonos išimkite kvapų filtrus, regeneruokite juos prieš įdėdami atgal į šaldytuvo zoną.
- Išvalykite šaldymo prietaisą ir palikite atidarytas dureles, kad prietaisas vėdintųsi ir neatsirastų nemalonaus kvapo.

Pirmasis paleidimas

Jei ketinate ilgesniam laikui atskirai išjungti šaldytuvo zoną, atkreipkite dėmesį į abu paskutinius patarimus.

Temperatūros rodymo indikatorius

Prietaisui veikiant įprastu režimu, ekrano temperatūros indikatoriuje rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti **vidutinė faktinė šaldytuvo zonos temperatūra** ir **aukščiausia šaldiklio zonos temperatūra**.

Atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir nustatymą, gali užtrukti iki keleto valandų, kol bus pasiekta ir nuolat rodoma nustatyta temperatūra.

Šaldymo prietaise temperatūra **padidėja**, jei:

- dažnai varstote prietaiso dureles ar ilgiau paliekate atidarytas;
- sudėjote daug maisto produktų;
- kuo šiltesni šviežiai sudėti maisto produktai;
- kuo aukštesnė šaldymo prietaiso aplinkos temperatūra. Šaldymo prietaisas priskiriamas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

Galimos temperatūros nustatymo šaldytuvo zonoje reikšmės

Šaldytuvo zonoje rekomenduojame palaikyti **4 °C** temperatūrą.

Palaikoma 4 °C temperatūra ir atitinkama higiena apsaugo nuo bakterijų dauginimosi, pvz., salmonelių ir listerijų, kuriomis apkrėsti maisto produktai gali sukelti sunkius apsinuodijimus.

Šaldytuvo zonoje galima reguliuoti temperatūrą nuo 3 °C iki 9 °C.

“PerfectFresh Active” zonoje automatiškai palaikoma nuo **0 iki 3 °C** temperatūra. Jeigu reikia, temperatūrą galite tolygiai po truputį reguliuoti (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Galimos šaldiklio zonos temperatūros nustatymo vertės

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Norint užšaldyti šviežius maisto produktus, reikalinga **–18 °C** temperatūra. Turėkite omenyje, kad aukštesnėje temperatūroje sutrumpėja maisto produktų tinkamumo vartoti terminas.

Šaldymui ir ilgalaikiam maisto produktų laikymui nustatykite ne žemesnę kaip **–18 °C** temperatūrą.

Patarimas: Jei šaldiklio zonoje palaikoma pastovi **–18 °C** temperatūra ir atitinkama higiena, galima išnaudoti ilgiausią maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir išvengti jų atliekų.

Šaldiklio zonoje galima nustatyti temperatūrą nuo –15 °C iki –24 °C.

Temperatūros nustatymas šaldytuvo / šaldiklio zonoje

- Palieskite norimos šaldymo zonos temperatūros indikatorių.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima temperatūra.
- Bakstelėję norimą temperatūrą, ją patvirtinsite.

Temperatūros indikatoriuje vėl rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti šaldytuvo ir šaldiklio zonos temperatūra.

“SuperCool&AirClean” įjungimas

Funkciją “SuperCool&AirClean”  rekomenduojama įjungti **prieš sudedant** didesnį kiekį šaldymui paruoštų maisto produktų arba gėrimų.

Jei funkcija įjungta, gali padidėti prietaiso sklaidžiami garsai.

- Šaldytuvo zonos temperatūros indikatoriuje palieskite “SuperCool&AirClean”  simbolį. Simbolis  šviečia oranžine spalva.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorių.

“SuperCool&AirClean” išjungimas

“SuperKühlen”  funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 18 valandų. Šaldymo prietaisas vėl šaldo įprastu našumu.

Patarimas: Taupydami energiją, funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Šaldytuvo zonos temperatūros indikatoriuje palieskite “SuperCool&AirClean”  simbolį. Simbolis  daugiau nebešviečia oranžine spalva.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorių.

“SuperFrost” įjungimas

“SuperFrost”  funkciją reikia įjungti maždaug prieš **6 valandas** iki sudedant šaldyti paruoštus maisto produktus. Jeigu ketinate išnaudoti **didžiausią šaldymo našumą**, funkciją “SuperFrost”  turite įjungti **prieš 24 valandas!**

Funkcijos “SuperFrost” įjungti **nereikia**,

- jei sudėjote jau sušaldytus maisto produktus,
- jei kasdien sudedate tik iki 2 kg maisto produktų.

- Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje palieskite “SuperFrost” ❄️ simbolį.

Simbolis ❄️ šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorių.

“SuperFrost” ❄️ išjungimas

Funkcija “SuperFrost” ❄️ išsijungia automatiškai vėliausiai po 72 valandų.

Patarimas: Taupydami energiją, funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje palieskite “SuperFrost” ❄️ simbolį.

Simbolis ❄️ daugiau nebešviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorių.

Maisto produktų laikymas šaldytuve



Elektros prietaisų keliamas gaisro pavojus.

Šaldymo prietaise naudojant elektros prietaisus gali susidaryti kibirkštys.

Šaldymo prietaise nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų.

Skirtingos šaldymo zonos

Dėl natūralios oro cirkuliacijos šaldytuve susidaro skirtingos temperatūros zonos.

Šaltas, sunkus oras leidžiasi į apatinę šaldytuvo zoną. Sudėdami maisto produktus, išnaudokite skirtingas šaldymo zonas!

Šaldymo prietaise veikia automatinio temperatūrų pasiskirstymo funkcija (“DynaCool”). Kai tik įjungiamas šaldytuvo zonos šaldymas, prietaisas automatiškai įjungia ventiliatorių. Jis tolygiai paskirsto šaltį po šaldytuvo zoną, todėl mažiau jaučiamos skirtingos šaldymo zonos. Visi sudėti maisto produktai tolygiai vėsunami beveik vienodoje temperatūroje.

Šilčiausia sritis

Šilčiausia šaldytuvo sritis yra pačiame viršuje ir prietaiso durelėse. Šioje srityje laikykite, pavyzdžiui, sviestą, kad jis būtų lengvai tepamas, ir sūrį, kad jis išlaikytų savo kvapą.

Šalčiausia sritis

Šalčiausia šaldytuvo zonos sritis yra tiesiai virš pertvaros su “PerfectFresh Active” zona ir prie galinės sienelės. Dar žemesnė temperatūra paprastai būna “PerfectFresh Active” zonos stalčiuose.

Palaikoma 4 °C temperatūra ir atitinkama higiena apsaugo nuo bakterijų dauginimosi, pvz., salmonelių ir listerijų, kuriomis apkrėsti maisto produktai gali sukelti sunkius apsinuodijimus.

Šiose šaldytuvo srityse ir “PerfectFresh Active” zonoje laikykite visus greitai gendančius maisto produktus, pvz.,

- žuvį, mėsą, paukštieną,
- dešreles, pusgaminius,
- patiekalus / kepinius iš kiaušinių arba grietinės,
- šviežių tešlą, pyrago, picos tešlą,
- varškės sūrį ir kitus pieno produktus,
- humusą, daržovių užtepėles, augalinius šviežio sūrio gaminius,
- į plėvelę suvyniotas virtas daržoves,
- visus šviežius maisto produktus (kurių tinkamumo vartoti terminas yra ilgiausias laikant maž. 4 °C temperatūroje).

Maisto produktus laikyti supakuotus ar išimti iš pakuočių?

Šaldytuve maisto produktus laikykite supakuotus arba tinkamai uždengtus (“PerfectFresh Active” zonoje yra išimčių).

Maisto produktai neišsausės, neįgaus kvapo, bus apsaugoti nuo šaldytuve galimai esančių bakterijų perdavimo. Tai labai svarbu, jeigu laikote gyvulinės kilmės maisto produktus. Užtikrinkite, kad tokie produktai, kaip žalia mėsa arba žuvis, nesiliestų su kitais maisto produktais.

Pasirinkę tinkamą laikymo temperatūrą ir laikydamiesi atitinkamų higienos normų, galėsite gerokai pailginti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą. Mažiau maisto produktų pateks į atliekas.

Baltyminiai maisto produktai

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktai, kuriuose gausu baltymų, genda greičiau. Tai reiškia, kad moliuskai ir vėžiagyviai genda greičiau negu žuvis, o žuvis genda greičiau negu mėsa.

Maisto produktų laikymas “PerfectFresh Active” zonoje

“PerfectFresh Active” zona

“PerfectFresh Active” zona atitinka vėsinimo stalčiaus reikalavimus pagal DIN EN 62552:2025.

“PerfectFresh Active” zonoje užtikrinamos optimalios sąlygos vaisiams, daržovėms, žuviai, mėsos ir pieno produktams laikyti. Maisto produktai ilgiau išlieka švieži, nepakinta jų skonis, išsaugomi vitaminai.

Turėkite omenyje, kad nuo maisto produktų pradinės būklės priklauso ir jų laikymo rezultatas!

Temperatūra reguliuojama automatiškai ir svyruoja **nuo 0 iki 3 °C**.

Tai yra žemesnė temperatūra, negu įprastai šaldytuvo zonoje, tačiau ji idealiai pritaikyta šalčiui atspariems maisto produktams laikyti.

Kadangi žemoje temperatūroje pailgėja maisto produktų tinkamumo vartoti terminas, maisto produktus galima laikyti kur kas ilgiau, jie nepraranda drėgmės.

Maisto produktus išimkite likus maždaug 30–60 minučių iki suvartojimo. Tik patalpos temperatūroje atsiskleids tikrasis jų aromatas ir skonis.

Galima reguliuoti **oro drėgmę**, kad ši atitiktų sudėtų maisto produktų drėgmę. Papildoma drėgmė į drėgnąjį stalčių tiekama **oro drėkintuvu**. Kas kartą atida-

rius prietaiso dureles arba maždaug kas 90 minučių sudėti vaisiai ir daržovės apipurškiami vandeniu. Dėl padidintos oro drėgmės maisto produktai nepraranda drėgmės ir taip greitai neišdžiūsta.

Drėgnasis stalčius



Oro drėgmė, atsižvelgiant į stalčiaus dangtelio padėtį, nėra padidinta Δ arba padidinta ΔΔΔ.

Padidinta oro drėgmė ΔΔΔ

Naudojant šį nustatymą, stalčių galima naudoti kaip drėgnąjį stalčių ir laikyti jame vaisius ir daržoves.

Oro drėgmės lygis drėgnajame stalčiuje priklauso nuo laikomų maisto produktų rūšies ir kiekio, jeigu šie nėra supakuoti.

Jeigu drėgnajame skyriuje padidinta oro drėgmė, tam tikromis aplinkybėmis gali pradėti kauptis kondensatas. Jei, jūsų manymu, susidarė per daug kondensato ir tai gali neigiamai veikti maisto produktus, atlikite šiuos veiksmus:


Kondensatą išvalykite šluoste.

Taip pat galite nustatyti “nepadidintą oro drėgmę” Δ atidarydami stalčiaus dangtelį.

Išjunkite oro drėkintuvą ☹.

Padidintos oro drėgmės ΔΔΔ pasirinkimas

- Pripildykite drėkintuvo vandens bakelį (žr. skyriaus “Naudojimas pirmąjį kartą” skirsnį “Vandens bakelio pripildymas ir įdėjimas”).
- Nustatymų režime įjunkite drėkintuvą (Humidifier) ☹.

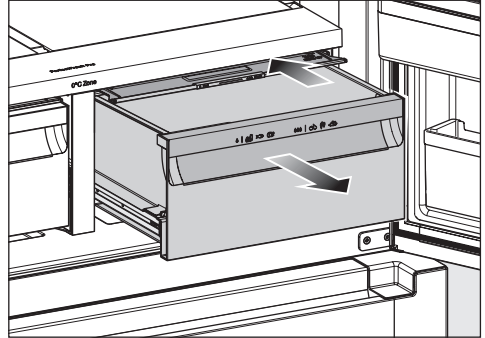

■ Atidarykite drėgnojo skyriaus stalčių.

■ Skyriaus dangtelį iki galo pastumkite gilyn.

Skyriaus dangtelis yra uždarytas.


Nepadidinta oro drėgmė Δ

Naudojant šį nustatymą Δ drėgnasis stalčius tampa sausu (žr. skirsnį “Sausasis stalčius”).

Nepadidintos oro drėgmės Δ pasirinkimas

Pasirinkus šį nustatymą Δ, oro drėkintuvą ☹ reikėtų išjungti, nes jei paliksite atidarytą skyriaus dangtelį, drėkintuvo išpurškiama drėgmė gali pasklisti po šaldytuvą ir kondensuotis.

Valdymas

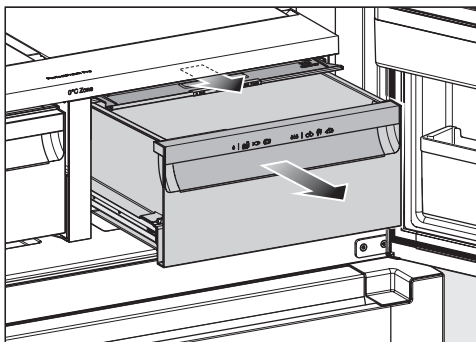

- Atidarykite drėgnojo skyriaus stalčių.
- Skyriaus dangtelį iki galo pastumkite į priekį.

Skyriaus dangtelis atidarytas.

Jeigu maisto produktai prasikiša pro stalčiaus kraštą, gali būti, kad įstumiant stalčių skyriaus dangtelis pasilinko iš padėties ir buvo taip uždarytas.

Pakraudami stalčių atkreipkite dėmesį, kad maisto produktai iš apačios nesiremtų į skyriaus dangtelį.

- augalinius produktus, pvz., sojų varškę, avižų gėrimą, humusą, daržovių užtepėlę, mėsos ir pieno produktus ir pan.
- Be to, čia galima laikyti visus maisto produktus, jeigu šie yra supakuoti.

Turėkite omenyje, kad maisto produktai, kuriuose gausu baltymų, genda greičiau.

Tai reiškia, kad moliuskai ir vėžiagyviai genda greičiau negu žuvis, o žuvis genda greičiau negu mėsa.

Higienos sumetimais šiuos maisto produktus laikykite **uždengtus arba supakuotus**.

Sausasis stalčius



Oro drėgmė nepadidinta ∆.

Sausasis stalčius labiausiai tinka laikyti lėčiau gendančius maisto produktus, pvz.:

- šviežią žuvį, vėžiagyvius;
- mėsą, paukštieną, dešrą;
- delikatesines salotas;
- pieno produktus, pvz., pieną, jogurtą, sūrį, grietinę, varškę ir pan.;

Jei nesate patenkinti laikomų maisto produktų kokybe (pvz., net trumpai laikomi maisto produktai atrodo suglebę arba suvytę), dar kartą perskaitykite šiuos patarimus:

- Sudėkite tik šviežius maisto produktus. Nuo pradinės maisto produktų būklės vėliau priklausys jų laikymo rezultatas.
- Prieš sudėdami maisto produktus, išvalykite “PerfectFresh Active” zonos stalčius.
- Nuvarvinkite labai drėgnus maisto produktus.
- “PerfectFresh Active” zonoje nelaikykite jokių šalčiui jautrių maisto produktų.
- Šiems maisto produktams laikyti pasirinkite tinkamą “PerfectFresh Active” stalčių, taip pat tinkamą stalčiaus dangtelio padėtį (nepadidinta oro drėgmė Δ arba padidinta oro drėgmė $\Delta\Delta$).
- Drėgnajame stalčiuje oro drėgmė $\Delta\Delta\Delta$ padidėja sudėjus nesupakuotus (išimtus iš pakuočių) maisto produktus dėl juose esančios drėgmės. Kuo daugiau maisto produktų sudėta, tuo didesnė oro drėgmė.
- Stenkitės neperkrauti stalčių.
- Jei pasirinkus nustatymą $\Delta\Delta\Delta$, jūsų manymu, susidaro per daug kondensato ir tai gali neigiamai veikti maisto produktus:
 - Kondensatą išvalykite šluoste.
 - Įdėkite groteles ar kitą panašų daiktą, kad kondensatas galėtų susigerti.
 - Atidarykite stalčiaus dangtelį į padėtį “nepadidinta oro drėgmė” Δ ir išjunkite oro drėkintuvą .
- Jei, nepaisant nustatymo $\Delta\Delta\Delta$, drėgmės lygis taptų per žemas, maisto produktus supakuokite sandariose pakuotėse.
- Jei manote, kad temperatūra “PerfectFresh Active” zonoje yra per aukšta arba per žema, pirmiausia pabandykite ją pakeisti 1–2 °C šaldytuvo zonoje. Vėliausiai tada, kai ant “PerfectFresh Active” stalčiaus dugno susiformuos ledo kristalai, būtina padidinti temperatūrą, nes kitaip maisto produktai suges dėl per šalto oro.
- Jei pakeitus temperatūrą šaldytuvo zonoje nesulaukėte norimo rezultato, pakeiskite temperatūrą “PerfectFresh Active” zonoje (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas

Prieš sudėdami produktus

Šaldykite tik šviežius ir kokybiškus maisto produktus!

- Jeigu ketinate sudėti daugiau kaip 2 kg šviežių maisto produktų, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite prieš 6 val.
- Jeigu ketinate sudėti didesnį kiekį šaldomų maisto produktų, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite prieš 24 valandas.

Jau sudėti produktai bus šaldomi toliau – temperatūra nepakils.

Šaldomų maisto produktų sudėjimas

⚠️ Per daug pakrautas prietaisas gali sugesti.

Dėl pernelyg didelio apkrovimo gali sugesti ištraukiamieji stalčių blokai.

Visais atvejais laikykite didžiausio pakrovimo kieki:

Viršutinis ištraukiamasis stalčių blokas = 34 kg

Plokštasis stalčius apatiniame ištraukiamajame stalčių bloke = 28 kg

Apatinis ištraukiamasis stalčių blokas = 24 kg

Naujai sudėti maisto produktai negali liestis su jau užšaldytais, kad šie nepatirptų.

- Kad maisto produktai nesuliptų ir neprišaltų, dėkite tik sausas pakuotes.

– nedideli šaldytų produktų kiekiai

- Kad šaldomi maisto produktai kuo greičiau užšaltų, išdėstykite juos kuo plačiau viršutiniame ištraukiamųjų stalčių bloke.

– didžiausias šaldomų produktų kiekis (žr. specifikaciją lentelę)

- Kad šaldomi maisto produktai kuo greičiau užšaltų, išdėstykite juos abiejuose ištraukiamuose stalčių blokuose.

Sudėjus maisto produktus į šaldiklį

- Kai maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, funkciją “SuperFrost” ❄️ išjunkite.

Greitasis gėrimų atvėsėjimas

Kad gėrimai kuo greičiau atvėstų šaldytuvo zonoje, įjunkite funkciją “SuperCool&AirClean” ❄️🌬️.

Didesniam gėrimų kiekiui arba papildomiems buteliams atšaldyti šaldiklio zonoje nustatymų režime ⚙️ pasirinkite Vakarėlio režimo funkciją 🌙.

Jeigu gėrimų butelius sudėjote į šaldiklio zoną, nepamirškite jų išimti **ne vėliau kaip po valandos**. Buteliai gali sprogti!

Vandens dozatorius

Norint naudoti vandens dozatorių, reikalinga gėlojo vandens jungtis. Turi būti sumontuotas vandens filtras ir vandens bakelis. Jei nenaudojate vandens filtro, jį galima pakeisti papildomu vandens bakeliu (papildomai įsigyjamas priedas).

Visos vandens dozatoriuje naudojamos medžiagos yra neutralaus kvapo ir skonio.

Vandens dozavimas ☐

⚠ Bakterijomis užterštas vanduo pavojingas sveikatai.


Vandens tiekimo vamzdžiuose užsistovėjusiam vandenyje gali pradėti daigintis bakterijos ir sukelti sveikatos sutrikimų.

Pradėdami naudoti išpilkite pirmuosius 2 litrus vandens, nes šis vanduo naudojamas vandens įvadui praplauti. Jei šaldymo prietaisas buvo išjungtas ilgiau nei 5 dienas arba jei vandens dozatorius nebuvo naudojamas ilgesnį laiką, prieš pirmąjį paleidimą jį reikia praplauti.

Pirmą kartą paleidus vandens kontūrė gali būti oro. Išpilkite vandenį, kol nebels oro burbuliukų.

Jei vanduo nenaudojamas ilgesnį laiką, jis gali būti neskanus. Geriausia kokybė bus užtikrinta tik tuo atveju, jei vanduo bus reguliariai naudojamas.

Patarimas: laikykite stiklinės angą pridėję prie dozavimo bloko. Lėtai atitraukite pripildytą stiklinę. Taip išvengsite purslų.

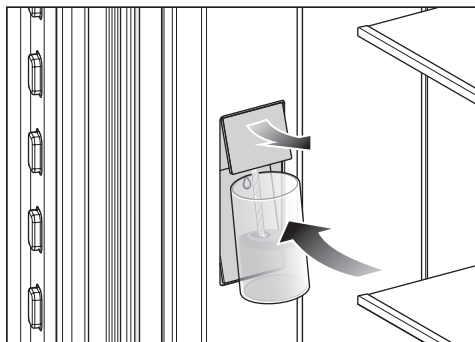

- Prispauskite stiklinę prie apatinio vandens dozatoriaus paviršiaus Δ (kontaktinis jungiklis).

Viršutinis dozavimo blokas pasislenka į išorę ir vanduo teka į stiklinę.

- Laikykite indą prispaudę prie kontaktinio jungiklio Δ, kol turi bėgti vanduo.

Kol laikysite nuspaustą vandens dozatorių, tekės atšaldytas vanduo.

Maždaug po 60 sekundžių išleidimas automatiškai sustabdomas. Jei jums reikia daugiau vandens, palaukite 5 sekundes ir dar kartą paspauskite vandens dozatorių.

Jei vandens dozatorių įjungėte kelis kartus iš eilės, vandens išleidimas sustabdomas. Po kelių minučių vandenį vėl galima leisti.

Ledo kubelių gaminimo įtaisas



Bakterijomis užterštas vanduo pavojingas sveikatai.

Vandens tiekimo vamzdžiuose užsi-stovėjusiam vandenyje gali pradėti daugintis bakterijos ir sukelti sveika-tos sutrikimų.

Pirmą kartą įjungę išpilkite pirmuo-sius 2 litrus vandens, išleisto iš van-dens dozatoriaus, nes šis vanduo skirtas vandens įvadui praplauti.

Jei ledų kubelių gaminimo įtaisas bu-vo išjungtas ilgiau nei 5 dienas, prieš pirmą kartą įjungiant jį reikia išplauti.

Ledų kubelių gaminimo įtaisu gamini-kite tik tiek ledų kubelių, kiek suvarto-site.

Kad ledų kubelių gaminimo įtaisas veikty, reikalinga gėlojo vandens jung-tis. Turi būti sumontuotas vandens fil-tras ir vandens bakelis. Jei nenaudojate vandens filtro, jį galima pakeisti papil-domu vandens bakeliu (papildomai įsi-gyjamas priedas).

Pagaminamų ledų kubelių kiekis priklau-so nuo šaldiklio zonoje nustatytos tem-peratūros: **kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledų kubelių pagaminama per tam tikrą laiką.**

Pirmą kartą paleidus gali užtrukti iki 24 valandų, kol ledų kubeliai iš ledų kubelių gaminimo įtaiso pradės byrėti į stalčių.

Ledų kubelių gaminimo įtaisą išjungus ir vėl įjungus, šis procesas užtrunka maks. 6 valandas.

Išėmus ledų kubelių indą, gamyba nesustabdoma. Ledų kubelių gali pa-tekėti į žemiau esantį šaldiklio stalčių. Išjunkite ledų kubelių gaminimo įtai-są.

Jei įmanoma, ledų kubelių indą išim-kite tik trumpam.

Pasiekus tam tikrą ledų kubelių stalčiaus pripildymo lygį, ledų kubelių gamyba au-tomatiškai sustabdoma. Stalčius nieka-da nepripildomas iki kraštų.

Patarimas: Ledų kubelių indą reguliariai ištuštinkite, vėliausiai tada, jei ledų ku-beliai nebuvo gaminami ilgiau kaip savai-tę. Taip visada turėsite šviežiai pagamin-tų ledų kubelių, šie tarpusavyje nesulips.

Jeigu neketinate naudoti, ledų kubelių, gaminimo įtaisą galite išjungti neišjung-dami šaldiklio zonos.

Jeigu ledų kubelių gaminimo įtaisas iš-jungtas, ledų kubelių stalčiuje galima šaldyti maisto produktus, ne didesnius nei 10 cm.

	Nustatymų režimas
	"Vakarėlio režimo" įjungimas ir išjungimas.
	Atostogų režimo įjungimas ir išjungimas.
	Ledo kubelių gaminimo įtaiso įjungimas arba išjungimas.
	"QuickIce" įjungimas arba išjungimas (rodoma tik įjungus ledų kubelių gaminimo įtaisą)
	Užrakto funkcijos įjungimas, laikinas išaktyvinimas arba visiškai išjungimas.
	Šaldymo prietaiso išjungimas.
	Šabo režimo įjungimas ir išjungimas.
	Šabo režimo versijos atsisiuntimas.
	Laiko keitimas, per kurį įsijungs durelių įspėjamasis signalas.
	Temperatūros pakopos "PerfectFresh" zonose pakeitimas.
	Drėkintuvo įjungimas arba išjungimas arba drėkintuvo veikimo intensyvumo nustatymas.
	Tinklo ryšys
	APP / WPS Įjungimas į tinklą pirmąjį kartą.
	WLAN ryšio aktyvinimas arba išaktyvinimas.
	Tinklo konfigūracijos atkūrimas.
	Mygtukų garsinio signalo įjungimas ir išjungimas.
	Durelių įspėjamojo signalo ir garsinių signalų keitimas arba išjungimas.
	Ekrano šviesumo keitimas.
	Temperatūros vienetų keitimas.
	Parodomojo režimo išjungimas (rodoma, tik jeigu įjungta).

Nustatymų pritaikymas



Gamyklinių nustatymų atkūrimas.



Informacijos apie jūsų šaldymo prietaisą atvėrimas.



"AirClean" sistemos rodmens aktyvinimas.



Vandens filtro rodmens aktyvinimas.



Ledo kubelių dėklo valymo padėtis (rodoma tik tada, kai ledo kubelių gaminimo įtaisas įjungtas)



Plovimo režimo įjungimas ir išjungimas.

Kol esate nustatymų režime , automatiškai slopinami durelių ir kiti įspėjamieji signalai.

Vakarėlio režimo įjungimas

Vakarėlio režimo funkciją  rekomenduojama įjungti likus maždaug 4 valandoms iki maisto produktų sudėjimo.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei įjungtas vakarėlio režimas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Jei vakarėlio režimo  funkcija įjungta, automatiškai įjungiamos:

- funkcija “SuperFrost” .
- funkcija “SuperCool&AirClean” .
- ledo kubelių gaminimo įtaisas su “QuickIce” funkcija .

“Vakarėlio režimo” išjungimas

“Vakarėlio režimo” funkcija  automatiškai išsijungia maždaug po 24 valandų.

Norėdami taupyti energiją, “Vakarėlio režimą” galite išjungti ir anksčiau laiko, kai maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, arba bus pakankamai pagaminta ledo kubelių.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.

- Palieskite simbolį .

Jei vakarėlio režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Atostogų režimo įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei įjungtas atostogų režimas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

 Vartojant sugedusius maisto produktus, kyla pavojus sveikatai.

Šaldytuvo zonoje nuolat palaikoma aukštesnė kaip 4 °C temperatūra gali neigiamai veikti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir kokybę.

Funkciją “Atostogų režimas” visada naudokite tik ribotą laiką.

Tuo metu nelaikykite jokių jautrių ir greitai gendančių maisto produktų, pvz., vaisių, daržovių, žuvies, mėsos ir pieno produktų.

Išjungę funkciją išvalykite šaldytuvo zoną ir atšviežinkite kvapų filtrą.

“Atostogų režimo” išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei “Atostogų režimas” išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Nustatymų pritaikymas

Ledo kubelių gaminimo įtaiso įjungimas

 Bakterijomis užterštas vanduo pavojingas sveikatai.

Vandens tiekimo vamzdžiuose užsistovėjusiame vandenyje gali pradėti daugintis bakterijos ir sukelti sveikatos sutrikimų.

Pradėdami naudoti išpilkite pirmuosius 2 litrus vandens, nes šis vanduo naudojamas vandens įvadui praplauti. Jei šaldymo prietaisas buvo išjungtas ilgiau nei 5 dienas arba jei vandens dozatorius nebuvo naudojamas ilgesnį laiką, prieš pirmąjį paleidimą jį reikia praplauti.

Jei funkcija įjungta, šiek tiek padidėja energijos sąnaudos. Papildomai gali padidėti prietaiso skleidžiami garsai.

- Uždarykite viršutinį šaldiklio stalčių.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu ledo kubelių gaminimo įtaisas įjungtas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Ledo kubelių gaminimo įtaisas pripildomas vandens. Sušaldyti ledo kubeliai yra į ledo kubelių stalčių. Kai ledo kubelių stalčius yra pilnas, gamyba automatiškai sustabdoma.

Pirmą kartą pradėjus naudoti gali užtrukti iki 24 valandų, kol ledo kubeliai pradės byrėti į indą iš ledo kubelių gaminimo įtaiso.

Ledo kubelių gaminimo įtaisą išjungus ir dar kartą įjungus, šis procesas trunka maks. 6 valandas.

Ledo kubelių gaminimo įtaiso išjungimas

Jei norite, kad ledo kubeliai nebūtų gaminami ilgesnį laiką, ledo kubelių gaminimo įtaisą turite visiškai išjungti.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei ledo kubelių gaminimo įtaisas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

“QuickIce” įjungimas

Jei funkcija įjungta, šiek tiek padidėja energijos sąnaudos. Papildomai gali padidėti prietaiso skleidžiami garsai.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu ledo kubelių gaminimo įtaisas įjungtas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Prisipildžius ledo kubelių stalčiui, gamyba automatiškai sustabdoma.

“QuickIce” išjungimas

“QuickIce”  funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 48 valandų. Lėdo kubelių gaminimo įtaisas vėl gamina nedidelį lėdo kubelių kiekį.

Patarimas: Taupydami energiją, funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei “QuickIce” išjungta, ekrane šviečia baltos spalvos simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

“Užrakto funkcijos” / įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu įjungta “Užrakto funkcija”, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .
- Uždarykite prietaiso dureles. Tik tada suaktyvinama “Užrakto funkcija” .

“Užrakto funkcijos” / laikinas išaktyvinimas

- Palieskite temperatūros zonos, kurios temperatūrą ketinate pakeisti, temperatūros indikatorių.
- Simbolį  lieskite maždaug 6 sekundes.

Įsijungia temperatūros nustatymo rodmuo.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Uždarius prietaiso dureles, užrakto funkcija  ir dar kartą bus įjungta.

Užrakto funkcijos / išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Simbolį  lieskite maždaug 6 sekundes.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu “Užrakto funkcija” išjungta, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Šabo režimo įjungimas

Kol įjungtas šabo režimas , negalėsite keisti jokių nustatymų.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Ekrane apie 3 sekundes rodomas įjungtas šabo režimas .

Paskui ekranas išsijungia.

Nustatymų pritaikymas

Reguliariai patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės, nes išjungti visi garso ir vaizdo įspėjamieji signalai.

 Vartojant sugedusius maisto produktus, kyla pavojus sveikatai.

Ijungus šabo režimą, nebus rodomas galimas maitinimo nutrūkimas, todėl užšaldyti maisto produktai gali aptirpti arba atitirpti. Gali sutrumpėti maisto produktų tinkamumo vartoti terminas.

Patikrinkite maisto produktų kokybę. Patikrinkite, ar užšaldyti maisto produktai neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip, stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti, arba termiškai apdorokite prieš pakartotinai juos užšaldydami (išvirkite arba iškepkite).

Šabo režimo išjungimas

Šabo režimo  funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 80 valandų.

Patarimas: Taupydami energiją, funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

■ Palieskite juodą ekraną.

Rodomas simbolis .

■ Palieskite simbolį .

Simbolis  šviečia oranžine spalva.

■ Dar kartą palieskite simbolį .

Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

■ Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Laiko tarpo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas 

■ Palieskite simbolį .

■ Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.

■ Palieskite simbolį .

■ Slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas laiko intervalas, kuris siekia nuo 30 sekundžių iki 3 minučių: 30 sekundžių, bus rodomas per vidurį.

■ Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.

■ Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Temperatūros pakopos keitimas “PerfectFresh” zonose

■ Palieskite simbolį .

■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.

■ Palieskite simbolį .

■ Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas norimas nustatymas (1: žemiausia temperatūra; 9: aukščiausia temperatūra).

■ Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.

■ Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Gamykloje nustatyta temperatūros pakopa yra 5.

Pasirinkus pakopas nuo 1 iki 4, tam tikromis aplinkybėmis temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C. Maisto produktai gali sušalti!

Patikrinkite temperatūros nustatymą.

Ijunkite purkštuvą (drėkintuvą)

Turėkite omenyje, kad įjungus drėkintuvą, energijos sąnaudos padidės tik nelygiai daug. Papildomai gali padidėti prietaiso veikimo garsai.

Prieš įjungdami drėkintuvą uždarykite drėgnąjį stalčių (nustatymas .

- Palieskite .
 - Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
 - Palieskite simbolį .
 - Slinkite į kairę, kol per vidurį bus rodomas norimas drėkintuvo veikimo intensyvumas (1: nedidelis drėkinimas; 3: maksimalus drėkinimas).
 - Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.
- Simbolis  šviečia oranžine spalva.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Oro drėkintuvo veikimo intensyvumo pakopos reguliavimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę, kol viduryje bus rodomas norimas drėkintuvo veikimo intensyvumas (1: nedidelis drėkinimas; 3: maksimalus drėkinimas).
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Drėkintuvo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę ir palieskite simbolį .

Simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą

- Palieskite simbolį .
 - Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas viduryje.
 - Palieskite simbolį .
 - Palieskite norimą jungimo būdą (programėlė arba belaidis ryšys (WPS)).
- Sėkmingai prisijungus ekrane atsiranda simbolis .
- Jei nepavyko prisijungti, ekrane atsiranda simbolis .
- Tokiu atveju pakartokite procesą.
 - Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Nustatymų pritaikymas

Vietinio belaidžio tinklo ryšio išaktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Norėdami išaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite simbolį .

Rodomas simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Vietinio belaidžio ryšio tinklo suaktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Norėdami suaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite .

Rodomas simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Jei vietinio belaidžio ryšio tinklas (WLAN) aktyvus, ekrane šviečia simbolis .

Tinklo konfigūracijos atkūrimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Palieskite simbolį .
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Atkuriami visi atlikti nustatymai ir įvestos vertės.

Vietinio belaidžio tinklo ryšys buvo išjungtas, pradžios ekrane užgęsta .

Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Iš prietaiso pašalinami visi asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie prietaiso.

Mygtukų garsinio signalo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu mygtukų garsinis signalas išjungtas, ekrane šviečia baltos spalvos .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Mygtukų garso signalo įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu įjungtas mygtukų garso signalas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumo / keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę ir pasirinkite norimą garsumą (pakopa nuo 1 iki 7).
- Jeigu norite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, slinkite į dešinę, kol segmentinis stulpelis užges.
- Palieskite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą.

Jei įspėjamieji ir garso signalai išjungti, simbolis  šviečia baltai.

Jei įjungti įspėjamieji ir garso signalai, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Ekrano šviesumo keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į kairę arba dešinę, kol pasieksite norimą ryškumo pakopą (pakopos nuo 1 iki 7).
- Palieskite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Temperatūros vienetų °C / °F keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba dešinę, kol per vidurį bus rodoma °C arba °F.

Nustatymų pritaikymas

- Norėdami pakeisti temperatūros vienetus, palieskite °C arba °F.

Rodoma °C arba °F.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↵.

Parodomąjo režimo ■ išjungimas

- Palieskite simbolį ⏻.
- Palieskite simbolį ⚙️.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis ■ bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį ■.

Jei parodomasis režimas ■ buvo išjungtas, išsijungia ir šaldymo prietaisas, turėsite jį įjungti iš naujo.

Gamyklinių nustatymų 🏠 atkūrimas

- Palieskite simbolį ⚙️.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis 🏠 bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį 🏠.

Rodomas simbolis 🏠.

- Palieskite simbolį ✓.

Šaldymo prietaisas išsijungia ir turi būti įjungtas iš naujo.

“Active AirClean” filtro rodmens 🌀 aktyvinimas

- Palieskite simbolį ⚙️.
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis 🌀 bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį 🌀.

Jei suaktyvintas “Active AirClean” filtro rodmuo, simbolis 🌀 šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↵.

Vandens filtro rodmens 🚰 aktyvinimas

- Palieskite simbolį ⚙️.
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis 🚰 bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį 🚰.

Kai vandens filtro indikatorius aktyvintas, simbolis 🚰 šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↵.

Ledo kubelių dėklo valymo padėties nustatymas Ⓜ

- Palieskite simbolį ⚙️.
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis Ⓜ bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį Ⓜ.

Turi praeiti šiek tiek laiko, kol ledo kubelių dėklas pasisuks į valymo padėtį.

Kai ledo kubelių dėklas nustos judėti, ekrane pasirodys simbolis ✓.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↵.

- Ledo kubelių dėklą ir ledo kubelių stalčių išplaukite šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek indų ploviklio. Kruopščiai nuvalykite švariu vandeniu ir viską nusauskinkite šluoste.
- Baigę valyti palieskite informacinį pranešimą .

Išgirsite, kaip ledo kubelių dėklas vėl pasisuka į pradinę padėtį.

Valymo režimo įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Įjungus valymo režimą, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Valymo režimo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Kai valymo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Valymas ir priežiūra



Elektros smūgio pavojus.

Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.



Gaisro pavojus.

Nepažeiskite šaldymo kontūro.

Draudžiama pašalinti šaldymo prietaiso viduje esančią specifikacijų lentelę. Jos gali prireikti sutrikus prietaiso veikimui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.



Patekusi drėgmė gali sukelti veikimo sutrikimų.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti prietaiso plastikines dalis ir elektrinius komponentus.

Šaldymo prietaiso nevalykite valymo garais prietaisu.

Atitirpinimas

Šaldytuvo zona ir "PerfectFresh Active" zona atitirpinamos automatiškai.

Šaldymo prietaise veikia "NoFrost" – automatinio šaldiklio zonos atitirpinimo sistema.

Valymo priemonių pasirinkimas

Šaldymo prietaiso vidinę dalį valykite tik saugiomis valymo ir priežiūros priemonėmis.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudokite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveitimo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaičių valymui skirtų aerosolių;
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių (išskyrus stikliniams paviršiams skirtus valiklius);
- stiklo valiklių (išskyrus stikliniams paviršiams skirtus valiklius: lengvai spirituoti stiklo valikliai, kurių sudėtyje nėra papildomų priedų, pvz., citrusinių ar pan.);
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių (pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Šaldymo prietaiso paruošimas valyti

Tik šaldytuvo zonos valymas:

Naudokite valymo režimą .

- Išimkite maisto produktus iš šaldytuvo zonos ir sudėkite juos vėsioje vietoje.
- Jei reikia, išimkite visas išimamąsias dalis ir išvalykite jas.

Šaldiklio zonos / viso šaldymo prietaiso valymas:

- Išjunkite šaldymo prietaisą.

Ekране rodomas simbolis , šaldymas yra išjungtas.

- Išimkite maisto produktus iš šaldiklio zonos / šaldymo prietaiso ir sudėkite juos vėsioje vietoje.
- Jei reikia, išimkite visas išimamąsias dalis ir išvalykite jas.

Prietaiso vidinės dalies valymas

Šaldymo prietaisą išvalykite bent kartą per mėnesį.

Jeigu nešvarumai įsisenėję, tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti jų pašalinti.

Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.

- **Prietaiso vidinė dalį** valykite kempinele, naudokite drungną vandenį ir šiek tiek indų ploviklio.
- Išvalę nuplaukite švariu vandeniu ir viską nusauskite valymo šluoste.
- Pagaliuku arba panašiu daiktu išvalykite atitirpusio vandens lataką ir išleidžiamąją angą.
- Kad šaldymo prietaisas išsivėdintų ir neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.

Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje

Šios dalys turi būti plaunamos tik **rankomis**:

- Kvapų filtro laikiklis (sistema “AirClean”)
- nerūdijančiojo plieno skydeliai nuo banguotosios lentynos buteliams;
- lentynėlės su įspaudais;
- pertvaros plokštelė su butelių lentyna;
- visi stalčiai ir stalčių dangčiai (atsižvelgiant į modelį);
- ištraukiamųjų stalčių blokų talpyklos.

Šias dalis **galima plauti indaplovėje**:

 Pažeidimo pavojus dėl per aukštos indaplovės temperatūros!

Plaunamos indaplovėje aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, šaldymo prietaiso dalys gali tapti netinkamos naudoti arba deformuotis.

Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, plastikinės dalys indaplovėje gali nusidažyti. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

- butelių stovas (pertvara)
- durelių lentynėlės ir butelių stovai durelėse (be nerūdijančiojo plieno skydelio);
- lentynos (be juostelių ir be įspaudų);
- 2 oro drėkintuvo vandens bakelio dalys.


Valymas ir priežiūra

Priedų išėmimas ir išardymas plauti

Lentynos buteliams išardymas

Prieš plaudami lentyną buteliams indaplovėje, išimkite butelių stovą (pertvarą) ir nerūdijančiojo plieno skydelį.


- Pastatykite butelių stovą ant stalviršio.
- Traukite butelių stovą (pertvarą) aukštyr ir išimkite iš lentynos buteliams.

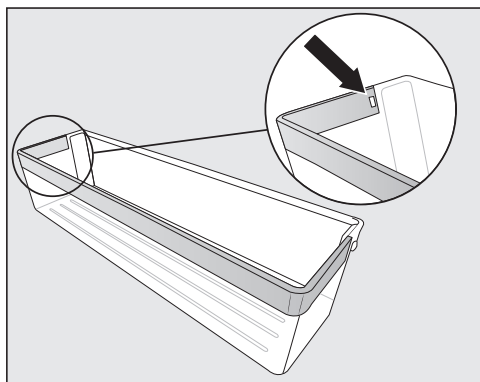

- Išspauskite fiksiatorių iš įdubos. Dabar visą nerūdijančiojo plieno skydelį galima nuimti nuo lentynos.
- Baigę valyti, nerūdijančiojo plieno skydelį pritvirtinkite prie lentynos, veiksmus atlikite atvirkštine seka.


Skiriamosios plokštės išėmimas valymui ir įdėjimas

- Nuo skiriamosios plokštės nuimkite abi priekines ir abi galines stiklines lentynas.

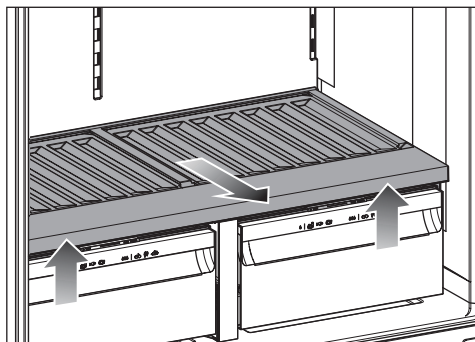

- Pakelkite skiriamąją plokštę priekyje ir ją išimkite.


Matomi abiejų skyrių stalčių dangteliai. Nedėkite ant jų jokių maisto produktų.

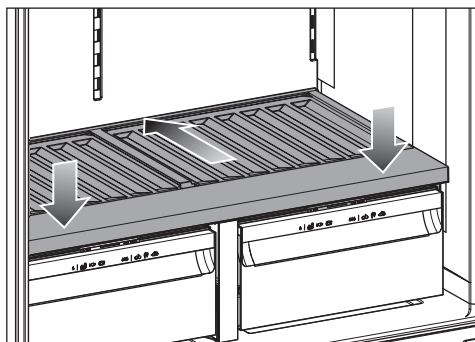


- Baigę valyti, vėl iki galo įstatykite skiriamąją plokštę ir spustelėkite ją žemyn.
- Ant skiriamosios plokštės vėl sudėkite stiklines lentynas.

Skyriaus dangtelio nuėmimas valymui ir įdėjimas

Šaldytuvo zonos stalčiai ir skiriamoji plokštė jau išimti.

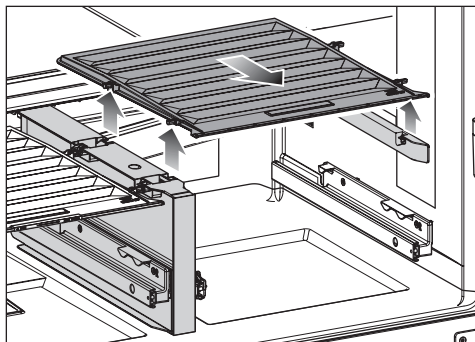

- Kilstelėkite dangtelio priekį ir jį išimkite.

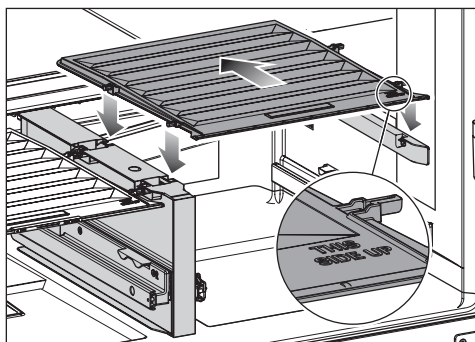

- Nuvalytą skyriaus dangtelį vėl įdėkite atgal.

Ledo kubelių gaminimo įtaiso valymas

Kaip skalauti vandens sistemą ir plauti ledo kubelių dėklą, aprašyta skyriaus "Naudojimas pirmąjį kartą" skirsnyje "Ledo kubelių gaminimo įtaiso naudojimas".

Išvalykite ledo kubelių gaminimo įtaisą, jei įjungiate prietaisą pirmąjį kartą ir jei ledo kubelių nenaudojote ilgiau kaip 5 dienas.

Ledo kubelių dėklo **negalima** išimti, todėl jį reikia nustatyti į valymo padėtį.

Jei ledo kubelių gaminimo įtaisas aktyvintas, nustatymų režime  galima pasirinkti funkciją "Ledo kubelių dėklo"  valymo padėtis".

Vandens filtro (aktyvintosios anglies filtras) keitimas

Atsižvelgiant į naudojamo vandens ar gaminamų ledo kubelių kiekį, vandens filtrą reikia keisti maždaug kas 6 mėnesius. Jei aktyvinote priminimo funkciją, ekrane pasirodys raginimas.

Patarimas: Jei per pastarąsias kelias savaites beveik nenaudojote vandens dozatoriaus ar ledo kubelių gaminimo įtaiso, arba jei ledo kubeliai yra nemalonaus kvapo, pakeiskite vandens filtrą anksčiau.

- Išimkite iš šaldytuvo zonos kairįjį stalčių.
- Išimkite vandens filtrą, pasukdami jį maždaug 90° į kairę.
- Ištuštinkite panaudotą vandens filtrą.

Patarimas: Panaudotą vandens filtrą galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Valymas ir priežiūra

- Įstatykite vandens filtrą ir sukite jį maždaug 90 °, kol jis užsifiksuos.

 Pažeidimo pavojus vandeniui tekant iš prietaiso!

Jei vandens filtras neteisingai įdėtas, kyla pavojus, kad į šaldymo prietaisą po "PerfectFresh" stalčiumi pradės tekėti vanduo.

Įdėję naują vandens filtrą įsitikinkite, kad vandens filtrą įsukote iki galo.

- Vėl įdėkite stalčių.

Pakeitus aktyvintosios anglies filtrą, reikia iš naujo nustatyti filtro keitimo indikatorius.

Kvapų filtro ("AirClean" sistema) regeneravimas orkaitėje

 Pelėsio atsiradimo rizika.

Siekiant užtikrinti higieną, kartais neregeneruojamų ir nekeičiamų kvapų filtrų negalima laikyti šaldytuvo zonoje ilgiau kaip 6 mėnesius.

Regeneruokite arba pakeiskite kvapų filtrus, kaip nurodyta ekrane. Taip pat kvapų filtrus galite išimti iš šaldytuvo zonos, kai ji nenaudojama.

 Gaisro pavojus dėl netinkamo plovimo rankomis arba indaplovėje. Plaukant kvapų filtrus rankomis arba indaplovėje, koriuose gali likti valymo priemonės likučiai.

Vėliau regeneruojant orkaitėje dėl aukštos temperatūros gali užsidegti valymo priemonės likučiai.

Užtikrinkite, kad kvapų filtrai nesiliesų su valymo priemonėmis.

 Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai prižiūrint!

Kvapų filtrai yra lengvai pažeidžiami. Tvarkydami kvapų filtrus įsitikinkite, kad kvapų filtrai nenukris.

Nespauskite kvapų filtrų korio struktūros.

Jei jūsų orkaitėje ant galinės gaminimo kameros sienelės yra nuimamas riebalų filtras, laikinai jį nuimkite.

Laikykitės atitinkama orkaitės naudojimo instrukcijos.

- Gaminimo kameros iš anksto nekaitinkite.
- Kvapų filtrus įdėkite į **filtro laikiklį** ant kepimo padėklo gaminimo kameros viduryje.
- Įjunkite orkaitę arba orkaitės funkciją. Pasirinkite veikimo režimą: papildomas karštas oras  (recirkuliacija), 200 °C. Regeneracijos laikas: 90 minučių.

Per regeneracijos procesą gali atsirasti kvapų. Regeneracija turi vykti gerai vėdinamose patalpose.

 Pažeidimo pavojus dėl karšto kvapų filtro.

Gali būti pažeisti karščiui jautrūs paviršiai.

Neišimkite iš orkaitės karštų kvapų filtrų iš filtro laikiklio anksčiau laiko ir nedėkite kvapų filtro ant karščiui jautrių paviršių.

- Kvapų filtrus iš gaminimo kameros išimkite tik tada, kai kvapų filtrai ir filtro laikikliai visiškai atvės.

Prieš pakartotinai naudodami kvapų filtrą patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto kvapų filtro.

- Įdėję kvapų filtrą nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.

Regeneravus kvapų filtrus orkaitėje arba juos pakeitus reikia iš naujo nustatyti filtrų rodmenį. Ekrane rodomas raginimas.

Prietaiso priekio ir šoninių sienelių valymas

Jei nešvarumai nevalomi ilgesnį laiką, kai kurių gali nepavykti pašalinti. Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Todėl ant prietaiso durelių ir šoninių sienelių susikaupusius nešvarumus geriausia pašalinti iš karto.

Visi paviršiai yra jautrūs įbrėžimams ir gali nusidažyti arba pakeisti spalvą, jei bus valomi netinkamomis priemonėmis.

Perskaitykite šio skyriaus pradžioje pateiktą informaciją "Valymo priemonių nuorodos".

- Prietaiso paviršių valykite švia kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu. Valymui galite naudoti švnią, drėgną mikroplošto šluostę be valiklių.
- Išvalę, papildomai nuskalaukite švari vandeniu ir viską nusauskite minkšta šluoste.

Durelių sandariklio valymas

 Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą.

Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas.

Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švari vandeniu ir kruopščiai nusauskite šluoste.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

- Vėdinimo ir ventiliacijos angas reguliariai valykite šluotele arba dulkių siurbliu (galima naudoti, pvz., "Miele" dulkių siurblio siurbimo šepetėlį).

Baigę valyti

- Visas dalis sudėkite atgal į šaldymo prietaisą.
- Jei reikia, šaldymo prietaisą vėl įjunkite.
- Jei reikia, vėl išjunkite šaldytuvo zonos valymo režimą .
- Norėdami, kad šaldiklio zonoje būtų greitai pasiekta žema temperatūra, trumpam įjunkite funkciją "SuperFrost" .
- Kad šaldytuvo zona greičiau atvėstų, trumpam įjunkite funkciją "SuperCool&AirClean" .
- Sudėkite maisto produktus į šaldytuvo zoną.
- Uždarykite prietaiso dureles.
- Kai tik šaldiklio zonoje temperatūra bus pakankamai žema, sudėkite stalčius su šaldytais maisto produktais.

Valymas ir priežiūra

- Išjunkite “SuperCool&AirClean”  funkciją, kai tik maisto produktai ar gėrimai bus pakankamai vėsūs.
- Kai šaldiklio zonoje nusistovės pastovi temperatūra, t. y. ne žemesnė kaip – 18 °C, išjunkite funkciją “SuperFrost” .

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite prietaiso durelių, kad būtų prarasta kuo mažiau šalčio.

Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso

Problema	Priežastis ir šalinimas
Šaldymo prietaisas nešaldo.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Neteisingai į lizdą įkištas tinklo arba prietaiso kištukas. ■ Įkiškite į lizdą tinklo kištuką, o prietaiso kištuką į prietaiso lizdą.
	Suveikė namų instaliacijos saugiklis. Gali būti, kad sugedo šaldymo prietaisas, namuose sutriko elektros srovės tiekimas arba sugedo kažkuris kitas prietaisas. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
Nuolat veikia kompresorius.	Tai ne gedimas! Siekiant taupyti energiją, esant mažesniai šalčio poreikiui, kompresorius persijungia į mažesnio sūkių skaičiaus režimą. Pailgėja kompresoriaus veikimo laikas.
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius – šaldymo prietaise per žemą temperatūrą.	Buvo dažnai varstomos prietaiso durelės. Arba sudėjote didelį kiekį šviežių maisto produktų. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik jeigu reikia ir tik trumpam.
	Prietaiso durelės neužsidaro iki galo. Temperatūra šaldymo prietaise krenta. ■ Patikrinkite prietaiso durelių padėtį, ir, jei reikia, jas sureguliuokite naudodami lankstų varžtus.
	Netinkamai uždarytos prietaiso durelės. Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia, padidėja energijos sąnaudos. ■ Visada iki galo uždarykite prietaiso dureles.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Jei reikia, atitirpinkite ir išvalykite šaldymo prietaisą. Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. Gali būti, kad užstatytos arba užsikimšusios vėdinimo ir ventiliacijos angos. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš ventiliacijos ir vėdinimo angų reguliariai išvalykite dulkes. Įmontuojamiesiems prietaisams: šaldymo prietaisas buvo neteisingai įmontuotas į nišą. ■ Įmontuokite prietaisą, kaip aprašyta montavimo instrukcijoje.
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius – šaldymo prietaise per žema temperatūra.	Gali būti, kad vėdinimo ir ventiliacijos angos užstatytos arba užsikimšusios. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš vėdinimo ir ventiliacijos angų reguliariai išvalykite dulkes. Prietaiso durelės buvo per dažnai varstomos arba buvo įdėtas ir užšaldytas didelis šviežių maisto produktų kiekis. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik jeigu reikia ir tik trumpam. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai. Netinkamai uždarytos prietaiso durelės. Šaldiklio zonoje galimai susidarė storesnis ledo sluoksnis. ■ Uždarykite prietaiso dureles. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai. Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia, padidėja energijos sąnaudos. ■ Šaldymo prietaisą atitirpinkite ir išvalykite. Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius.

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. Šaldymo prietaisas buvo neteisingai įmontuotas nišoje. ■ Montuokite prietaisą, kaip aprašyta pridėtoje montavimo instrukcijoje. Šaldymo prietaise nustatyta per žema temperatūra. ■ Pakoreguokite temperatūros nustatymą. Vienu metu buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis. ■ Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriaus “Eksploatavimas” skirsnyje “Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas”. Vis dar įjungta “SuperCool&AirClean” ❄️ funkcija. ■ Taupydami energiją, “SuperCool&AirClean” ❄️ funkciją galite savarankiškai išjungti anksčiau laiko. Vis dar įjungta “SuperFrost” ❄️ funkcija. ■ Taupydami energiją, “SuperFrost” ❄️ funkciją galite savarankiškai išjungti anksčiau laiko.
Šaldymo prietaiso temperatūra per aukšta. Šaldyti maisto produktai (atsižvelgiant į modelį) gali atitirpti.	Tai ne gedimas! Nustatyta temperatūra yra per aukšta. ■ Sureguliuokite temperatūrą. ■ Po 24 valandų dar kartą patikrinkite temperatūrą. Per žema patalpos temperatūra, kurioje stovi šaldymo prietaisas. Jeigu patalpos temperatūra yra per žema, kompresorius rečiau įsijungia. Temperatūra šaldymo prietaise kyla. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. ■ Padidinkite aplinkos temperatūrą.
Šaldymo prietaisas prišalęs arba šaldymo prietaiso viduje kaupiasi kondensatas. Gali būti, kad neužsidaro prietaiso duralės.	Durelių sandariklis iššokęs iš griovelio. ■ Patikrinkite durelių sandariklį. Durelių sandariklis pažeistas. ■ Patikrinkite, ar nepažeistas durelių sandariklis.
Durelių sandariklis yra pažeistas arba jį reikia pakeisti.	Durelių sandariklį iš dalies galima pakeisti be jokių įrankių. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Durelių uždarymo amortizatorius yra pažeistas arba jį reikia pakeisti.	Durelių uždarymo amortizatorius keičiamas be įrankių. ■ Pakeiskite durelių uždarymo amortizatorių. Naują durelių uždarymo amortizatorių galite įsigyti iš savo prekybos partnerio arba klientų aptarnavimo skyriuje.
Drėgnajame stalčiuje pasirinkus nustatymą , galimas neigiamas poveikis maisto produktams.	Drėgnajame stalčiuje per daug kondensato. ■ Kondensatą išvalykite šluoste. ■ Įdėkite groteles ar kitą panašų daiktą, kad perteklinė drėgmė galėtų nuvarvėti. ■ Taip pat galite atidaryti skyriaus dangtelį pasirinkdami padėtį "Nepadidinta oro drėgmė ". ■ Išjunkite drėkintuvą (Humidifier)  (atsižvelgdami į modelį).
Šaldomi produktai virto ledu.	Maisto produktų pakuotė įdedant nebuvo sausa. ■ Šaldomą produktą atlaisvinkite buku daiktu, pavyzdžiui, šaukšto kotu.
Kvapų filtras liečiasi su skysčiu.	Kvapų filtras liečiasi su skysčiu tvarkant maisto produktus šaldytuvo zonoje. ■ Iš šaldytuvo zonos išimkite kvapų filtrą ir išmeskite jį kartu su buitinėmis atliekomis. ■ Išmeskite nesupakuotus maisto produktus, laikomus po kvapų filtru. ■ Kvapų filtro dangtelį, filtro laikiklį ir kvapų filtro fiksiatorių šaldytuvo zonoje nuvalykite švaria kempine ir drungnu vandeniu. ■ Jei reikia, išvalykite po kvapų filtru esančią lentyną. ■ Kvapų filtrą pakeiskite nauju kvapų filtru.
Nesuskamba įspėjamasis signalas, nors prietaiso durelės jau kurį laiką atidarytos.	Tai nėra gedimas. Įspėjamasis signalas išjungtas nustatymų režime. Jei norite vėl įjungti garsinį signalą: ■ Palieskite simbolį . ■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį. ■ Palieskite simbolį . ■ Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę, kol pasieksite norimą garsumą. ■ Spustelėkite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą. Jei įjungti įspėjamieji ir garsiniai signalai, pasirodo simbolis  orange.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Šaldymo prietaiso išorinės sienelės yra šiltos.	Tai ne triktis. Gaminant šaltį susidariusi šiluma naudojama, kad būtų išvengta atitirpinimo.
Sandarikliai, esantys šaldytuvo zonos durelių ir stalčių viduje, yra šilti.	Tai ne klaida. Ant visų šaldymo prietaiso durelių ir stalčių sandariklių yra šildymo elementai. Esant didelei oro drėgmei šildymo elementas automatiškai aktyvinamas ir neleidžia susidaryti kondensatui.

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Pradžios ekrane šviečia simbolis  , šaldymo prietaisas nešaldo, nepaisant to, šaldymo prietaiso valdymas ir vidaus apšvietimas veikia ir toliau.	Įjungtas parodomasis režimas. ■ Palieskite simbolį . ■ Palieskite simbolį . ■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį. ■ Palieskite simbolį . Išjungus parodomąjį režimą  , išsijungia ir šaldymo prietaisas, jį reikia įjungti iš naujo.
Ekrane šviečia  , neveikia šaldymo prietaiso valdymas.	Vis dar įjungta valymo funkcija. ■ Vėl išjunkite valymo funkciją, pradžios ekrane palietę . ■ Dar kartą palieskite . Jeigu valymo funkcija išjungta, simbolis  šviečia baltai. Šaldymo prietaisas pradeda šaldyti.
Ekrane nieko nerodoma. Ekranas yra juodas.	Šabo režimas  įjungtas. Vidaus apšvietimas lieka išjungtas, šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Ekrane pasirodo simbolis  . ■ Palieskite simbolį . Simbolis  šviečia oranžine spalva. ■ Dar kartą palieskite simbolį . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.
	Įjungtas energijos taupymo režimas : jei ekranas ilgesnį laiką nenaudojamas, jis persijungia į energijos taupymo režimą ir užtamsinamas.

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane šviečia simbolis  , šaldymo prietaiso valdymas neveikia.	Užrakto funkcija įjungta. ■ Trumpam atrakinkite šaldymo prietaisą arba visiškai išjunkite užrakto funkciją.
Ekrane geltonai šviečia simbolis  .	Kvapų filtro rodmuo  maždaug kas 6 mėnesius primena apie tai, kad reikia regeneruoti kvapų filtrus. ■ Regeneruokite kvapų filtrus ir patvirtinkite kvapų filtro keitimą paliesdami ekrane esantį simbolį  .
Ekrane geltonai šviečia simbolis  .	Kvapų filtro rodmuo  primena apie tai, kad reikia pakeisti kvapų filtrus. Šis rodmuo pasirodo, jei kvapų fil-trai jau buvo regeneruoti 5 kartus. ■ Pakeiskite kvapų filtrus. ■ Palieskite ekrane rodomą simbolį  ir patvirtinkite kvapų filtro keitimą. Pradžios ekrane užgęsta simbolis  .
Ekrane geltonai šviečia  , papildomai pasigirsta signalas.	Ledo kubelių gaminimo įtaiso stalčius yra pilnas. ■ Išimkite ir ištuštinkite stalčių.
Atitinkamos šaldytuvo zonos ir (arba) šaldiklio zonos temperatūros indikatorius simbolis  šviečia geltonai, papildomai suskamba įspėjamas signalas, pradeda mirksėti vidaus apšvietimas.	Buvo suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas. ■ Kelias sekundes ekrane lieskite simbolį  . Įspėjamasis signalas nutyla, užgęsta simbolis  , toliau šviečia vidaus apšvietimas. ■ Uždarykite atitinkamas prietaiso dureles.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriaus simbolis   šviečia raudonai, papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Buvo suaktyvintas temperatūros įspėjamasis signalas, nes šaldiklio zonos temperatūra yra per aukšta, atsižvelgiant į nustatytąją temperatūrą. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių, pvz.: – Prietaiso durelės buvo dažnai varstomos. – Buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis, bet nebuvo įjungta “SuperFrost” funkcija. – Ilgesnį laiką buvo nutrūkęs maitinimas. – Šaldymo prietaisas yra sugedęs. ■ Palieskite simbolį  . Įspėjamasis pranešimas buvo patvirtintas: simbolis   užgesa, įspėjamasis signalas nutyla. Ekrane maždaug 1 minutę mirksi aukščiausia iki tol šaldiklio zonoje vyravusi temperatūra. Tada šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorių. Aukščiausia rodoma temperatūra ištrinama. Tada temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma esama šaldiklio zonos temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Patikrinkite temperatūrą ir apžiūrėkite, ar maisto produktai neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane raudonai šviečia simbolis , papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Rodomas maitinimo nutrūkimas: nutrūkus maitinimui arba nutrūkus maitinimui paskutinėmis dienomis ar valandomis, pernelyg pakilo šaldiklio zonos temperatūra. ■ Palieskite simbolį . Klaidos pranešimas buvo patvirtintas: simbolis  užgesa, įspėjamasis signalas nutyla. Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje maždaug 1 minutę mirksi aukščiausia iki tol šaldiklio zonoje vyrausi temperatūra. Tada šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorių. Aukščiausia rodoma temperatūra ištrinama. Tada temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma esama šaldiklio zonos temperatūra. Šaldymo prietaise palaikoma paskutinį kartą nustatyta temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Patikrinkite temperatūrą ir apžiūrėkite, ar maisto produktai neaptirpo arba ar neatitirpo. Jei taip, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).
Ekrane raudonai šviečia simbolis , rodomas klaidos kodas F ir atitinkamas skaičius. Papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Sutriko prietaiso veikimas. ■ Palieskite ekrane rodomą simbolį  ir išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrį. Norėdami pranešti apie prietaiso gedimą, be rodomo klaidos kodo taip pat turėsite nurodyti šaldymo prietaiso modelio tipą ir serijos numerį. Šią informaciją galite iš karto atverti: ■ Norėdami tai padaryti, palieskite ekrane rodomą simbolį . Ekrane rodomi reikiami prietaiso duomenys. Patvirtinę simbolį  uždarysite informacinį rodmenį, klaidos kodas rodomas toliau. Visą šaldymo prietaisą taip pat galite išjungti tiesiai iš klaidos pranešimo.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane raudonai šviečia   , papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.	Sutriko ledo kubelių gaminimo įtaiso veikimas. ■ Įspėjamąjį signalą išjungsitė ekrane palietę  . ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Problemos su oro drėkintuvu

Problema	Priežastis ir šalinimas
Drėkintuvas nepurškia miglos ant maisto produktų “PerfectFresh Active” zonoje	Drėkintuvas neįjungtas. ■ Nustatymų režime  palieskite simbolį .
	Stalčiaus dangtelis patrauktas į priekį, todėl suaktyvintas nustatymas “Nepadidinta oro drėgmė Δ”. ■ Stalčiaus dangtelius paslinkite atgal, kad būtų pasirinktas nustatymas “Padidinta oro drėgmė ΔΔΔ”.
	Vandens bakelyje nepakanka vandens. ■ Įpilkite daugiau vandens.
	Vandens bakelis netinkamai užfiksuotas. ■ Įdėkite vandens bakelį, kad jis būtų tinkamai užsifikuotas.
	Prieš drėkintuvą yra susikaupusių nešvarumų. ■ Nuvalykite drėkintuvą ir išplaukite vandens bakelį.

Problemos su vandens dozatoriumi

Problema	Priežastis ir šalinimas
Vandens dozatorius neveikia.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Neatsuktas vandens tiekimas arba nepašalintas oras. ■ Atidarykite vandens tiekimo sistemą. ■ Patikrinkite, ar iš vandens tiekimo sistemos pašalintas oras.
	Užlenkta vandens žarna. ■ Patikrinkite vandens žarną ir, jei reikia, pakeiskite.
	Vandens jungtyje per žemas slėgis. ■ Patikrinkite, ar slėgis vandens jungtyje ne per žemas (atsižvelgiant į modelį).

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Iš vandens skirstytuvo bėga neskanus vanduo.	Jeigu po ilgesnio nenaudojimo laiko dar kartą atnaujinate šalto vandens tiekimą iš vandens skirstytuvo, gali būti, kad vandens skonis bus pakitęs. ■ Tokiu atveju išpilkite pirmas 15 stiklinių vandens.
Neįmanoma išleisti vandens	Vanduo buvo leidžiamas ilgiau nei 2 minutes. ■ Palaukite apie 4 minutes.

Ledukų gaminimo aparato problemos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ledo kubelių gaminimo įtaisas negamina ledo kubelių.	Neįjungtas šaldymo prietaisas arba ledo kubelių gaminimo įtaisas. ■ Įjunkite šaldytuvą ir ledo kubelių gaminimo įtaisą.
	Ledo kubelių stalčius neteisingai uždarytas (atsižvelgiant į modelį). ■ Tinkamai įdėkite ledo kubelių stalčių.
	Prietaiso durelės buvo dažnai varstomos, todėl ilgiau veikė kompresorius ir ledo kubelių gaminimo įtaisas užšalo. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai reikia, ir tik trumpam.
	Per aukšta temperatūra šaldiklio zonoje. ■ Nustatykite žemesnę temperatūrą.
	Šaldymo prietaisai su vandens bakeliu: vandens bakelis nepakankamai pripildytas. ■ Įpilkite į bakelį daugiau vandens.
	Netinkamai įdėtas vandens bakelis. ■ Įstumkite vandens bakelį taip, kad šis tinkamai užsifikuotų.
	Šaldymo prietaisai su gėlojo vandens jungtimi: vandens teikimo sistema neatidaryta arba iš jos nebuvo pašalintas oras. ■ Atidarykite vandens teikimo sistemą. ■ Patikrinkite, ar iš vandens tiekimo sistemos pašalintas oras.
	Vandens žarna yra perlenkta.

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Patikrinkite vandens žarną ir, jei reikia, pakeiskite. Vandens jungtyje per žemas slėgis. ■ Patikrinkite, ar slėgis vandens jungtyje ne per žemas (atsižvelgiant į modelį). Atminkite, kad pirmųjų ledo kubelių gaminimas gali užtrukti iki 24 valandų.
Ledo kubelių gaminimo įtaisas gamina per mažai, per mažus arba netaisyklingos formos ledo kubelius.	Per aukšta šaldymo prietaiso / šaldiklio zonos temperatūra. ■ Nustatykite žemesnę temperatūrą. Maisto produktai arba daiktai blokuoja ledo kubelių gaminimo įtaiso pripildymo lygio jutiklį (atsižvelgiant į modelį). ■ Nuo ledo kubelių gaminimo įtaiso pašalinkite visus maisto produktus ir daiktus. Šaldymo prietaisai su gėlojo vandens jungtimi: vandens jungtyje per žemas slėgis. ■ Patikrinkite, ar slėgis vandens jungtyje ne per žemas (atsižvelgiant į modelį). ■ Patikrinkite, ar prijungtas tinkamas vožtuvas. Veikia keli buitiniai prietaisai, prijungti prie gėlojo vandens jungties. Dėl to sumažėja leidžiamo vandens kiekis. ■ Stenkitės vienu metu nenaudoti indaplovės, skalbyklės ir pan. Užsikimšęs vandens filtras (atsižvelgiant į modelį). ■ Patikrinkite, ar vandens filtrą reikia pakeisti, ar pakanka tik išvalyti.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ledo kubeliai nemalonaus kvapo arba skonio.	Ledo kubelių indas tuštinamas labai retai. Ilgesnį laiką laikomi ledo kubeliai gali įgauti kitų produktų kvapą ir skonį. ■ Ištuštinkite ledo kubelių indą. ■ Reguliariai išvalykite ledo kubelių indą.
	Šaldiklio zonoje laikomi nesupakuoti maisto produktai. Ledas gali įgauti nesupakuotų maisto produktų kvapą ir skonį. ■ Šaldiklio zonoje laikykite tik supakuotus maisto produktus.
	Užsiteršė vandens filtras (atsižvelgiant į modelį). ■ Patikrinkite, ar vandens filtrą reikia pakeisti, ar pakanka išvalyti.
Iš šaldymo prietaiso teka vanduo.	Vandens įvado gedimas. ■ Iš karto užsukite vandens čiaupą! ■ Patikrinkite visą gėlojo vandens jungtį, ar joje nėra nuotėkio. ■ Patikrinkite, ar slėgis vandens jungtyje nėra per aukštas (atsižvelgiant į modelį). ■ Patikrinkite, ar prijungtas tinkamas vožtuvas. ■ Jei reikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Vidaus apšvietimas



Prisilietę prie neizoliuotų dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros smūgį.

Nuimdami apšvietimo gaubtą, rizikuojate prisiliesti prie įtampingųjų dalių.

Nebandykite nuimti apšvietimo gaubto. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai.



Pavojus susižeisti šviesos diodais!

Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, galima pažeisti akis.

Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia vidaus apšvietimas.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Įjungtas šabo režimas  : ekranas yra juodos spalvos, o šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Ekrane pasirodo simbolis  . ■ Palieskite simbolį  . Simbolis  šviečia oranžine spalva. ■ Nustatymų režime  palieskite simbolį  . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.
Vidaus apšvietimas mirksi.	Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimo sistema. Jei taip nenutinka, vadinasi, sutriko prietaiso veikimas. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Garso priežastys

Įjungtas šaldymo prietaisas skleidžia įvairius garsus.
Jeigu mažesnė šaldymo galia, prietaisas veikia energijos taupymo režimu, tačiau ilgiau. Prietaisas veikia tyliau.
Padidinus šaldymo galią, maisto produktai greičiau užšaldomi.
Padidėja prietaiso veikimo garsas.

Problemų šalinimas

Įprasti garsai	Kas sukelia šiuos garsus?
Švilpimas, šnypštimas	Šaltnešis purškiamas į šaldymo kontūrą.
Burbuliavimas, čiurlenimas, pliuškenimas	Šaltnešis teka vamzdžiais.
Burzgimas	Šaldymo prietaisas šaldo.
Spragtelėjimas	Termostatas įjungia arba išjungia kompresorių.
Ūžimas, šniokštimas	Veikia ventiliatorius. Automatinis durelių atidarymo įtaisas (atsižvelgiant į modelį) atidaro arba uždaro prietaiso dureles.
Traškėjimas	Šaldymo prietaise plečiasi medžiaga.
Stuksenimas	Veikia vožtuvai ir sklendės.
Zirzimas (šaldymo prietaisai su vandens bakeliu)	Vanduo traukiamas iš vandens bakelio.
Siurbimas (šaldymo prietaisai su durelių uždarymo slopintuvu)	Prietaiso drelės su uždarymo slopintuvu atidaromos arba uždaromos.
Atminkite, kad kompresoriaus ir cirkuliacijos garsai šaldymo kontūre yra neišvengiami.	

Garsai	Priežastis ir šalinimas
Vibravimas, trinksėjimas, barškėjimas	Šaldymo prietaisas stovi ant nelygaus pagrindo. Išlygiuokite šaldymo prietaisą gulsčiu. Pasinaudokite reguliuojamomis kojelėmis šaldymo prietaiso apačioje (ne visuose modeliuose).
	Įmontuojamuose prietaisuose (ne visuose modeliuose): ne žemesnėje kaip negu 140 cm nišoje: prietaiso apačioje po pagrindu įstumkite pridėtus stabilizavimo bėgelius.
	Šaldymo prietaisas liečiasi su kitais baldais arba prietaisais. Patraukite šaldymo prietaisą į šoną.
	Kliba arba užstringa stalčiai, krepšiai arba lentynos. Patikrinkite išimamas dalis ir, jei reikia, įdėkite jas iš naujo.
	Liečiasi buteliai ir indai. Butelius arba indus šiek tiek atitraukite vienus nuo kitų.
	Transportavimo laido laikiklis vis dar kabo ant prietaiso užpakalinės sienelės (atsižvelgiant į modelį). Nuimkite transportavimo laido laikiklį.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklينimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaužę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRAANK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMOIRE DE LISE EN TEMP. DES VINS MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAM.TO. VINOS MODEN POTREBAJO ENCOMERA BRINHAU TEMPERATURSKAUVIŠKAP			
Reise/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AF-Type/AF-Tipo	Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacited Bruta	Gefrieremossigen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzeninhalt Net Capacity Volume U. e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F Tot / R / F Tot / R / F	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / WINE / CHILL / WINE / CHILL	R600a: XXg

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad šaldytuvas-šaldiklis atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW

Autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba kito gamintojo programinę įrangą, kuriai nėra taikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Prietaise integruoti ryšio modulio programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą ieškomą informaciją galite atsisiųsti naudodami savo IP adresą interneto naršyklėje (<http://<IP adresas>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KFFD 6867 ...

It-LT

M.-Nr. 13 030 100 / 02 / 002