


Platte droger

Laarzen-/handschoenendroger

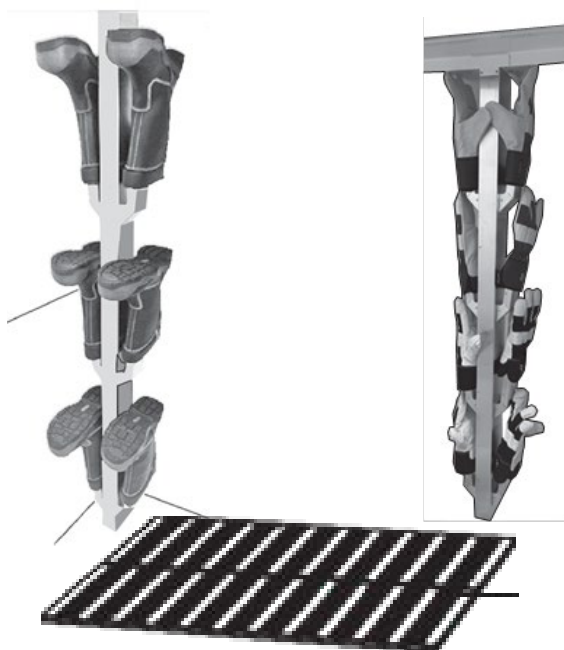

427001454

Bewaar deze handleiding zodat deze
altijd beschikbaar is voor raadpleging in
de toekomst

Gebruiksaanwijzing

Beste NIMO-klant!

Gefeliciteerd met een uitstekende productkeuze en welkom bij de NIMO-familie! Wij zijn een wereldwijde familie met wortels in Zweden.

We zijn dankbaar voor uw vertrouwen in ons en hopen dat u veel gebruik zult kunnen maken van uw nieuwe droogkast.

Een goede droogkast moet goed ontworpen zijn, zorgen voor goede droogresultaten, een lage belasting voor het milieu hebben, gebruiksvriendelijk zijn, tijd en energie besparen en een lange levensduur hebben en betrouwbaar zijn. NIMO biedt u al het bovenstaande.

Wanneer u een NIMO-product koopt, kunt u er zeker van zijn dat de binnenkant net zo goed is als de buitenkant en dat de ethiek en moraal volgens welke we het product bouwen net zo hoog zijn als de kwaliteit en functionaliteit die u krijgt. Dat is waar Zweedse kwaliteit om draait.

Lees deze gebruiks- en onderhoudsinstructies voordat u het product voor de eerste keer gebruikt om de best mogelijke resultaten uit uw product en alle functies te halen.

Heeft u vragen, bel ons dan gerust of neem contact met ons op via onze website. Vriendelijke groeten uit Zweden en de mensen bij NIMO.

Fabrikant:

NIMOVERKEN AB
Postbus 288,
SE-542 23 MARIESTAD
Zweden
info@nimoverken.com
www.nimoverken.com





Artikelnr.: 427001454 / 02

Inhoud


Montagekit	4
Platte droger	5
Gebruik	5
Prestaties	5
Opslag	5
Programma-instelling	5
Handschoenendroger	6
Gebruik	6
Prestaties	6
Plaatsing in de droogkast	7
Opslag	7
Programma-instelling	7
Laarzendroger	8
Gebruik	8
Prestaties	8
Plaatsing in de droogkast	9
Opslag	9
Programma-instelling	9
Deksel voor minder dan vier modules	10
Droogprogramma	11
Platte droger	11
Laarzen/handschoenendroger synthetisch materiaal	11
Laarzen-/handschoenendroger leer	11
Selectie van het droogprogramma	12
Droogtemperatuur en droogtijd	12

Montageset

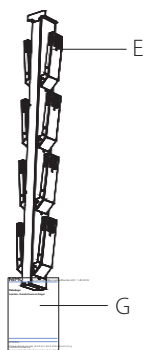

	Naam	Pagina
A	Droogrek	5
B	Haak voor ophangbaar droogrek	5
C	Beugel voor het ophangen van laarzen-/handschoenendroger	7
D	Deksel voor laarzen-/handschoenendroger	10
E	Handschoenendroger	6
F	Laarzendroger	8
G	Gebruiksaanwijzing	

Platte droger

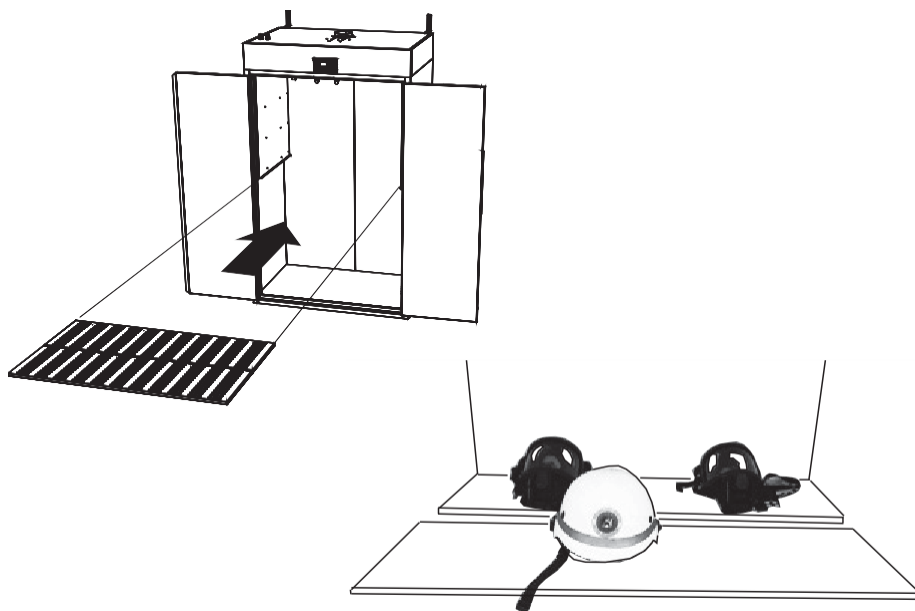

Voorbeeld van een droogrek

Gebruik

Voor het drogen van helmen, maskers en dergelijke

Prestaties

Er zijn twee planken voor plat drogen. Er kunnen een of twee planken worden gebruikt. Als er slechts één plank wordt gebruikt, leg deze dan midden in de kast.


OPGELET! Mag niet worden gecombineerd met andere accessoires of hangers.

Opslag


Wanneer de planken niet in gebruik zijn, kunnen ze worden opgehangen aan speciale haken die in de achterwand zitten.

Programma-instelling

Instellen van de kast voor het gebruik van droogrekken - zie pagina 12.

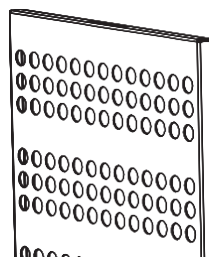

Handschoenendroger

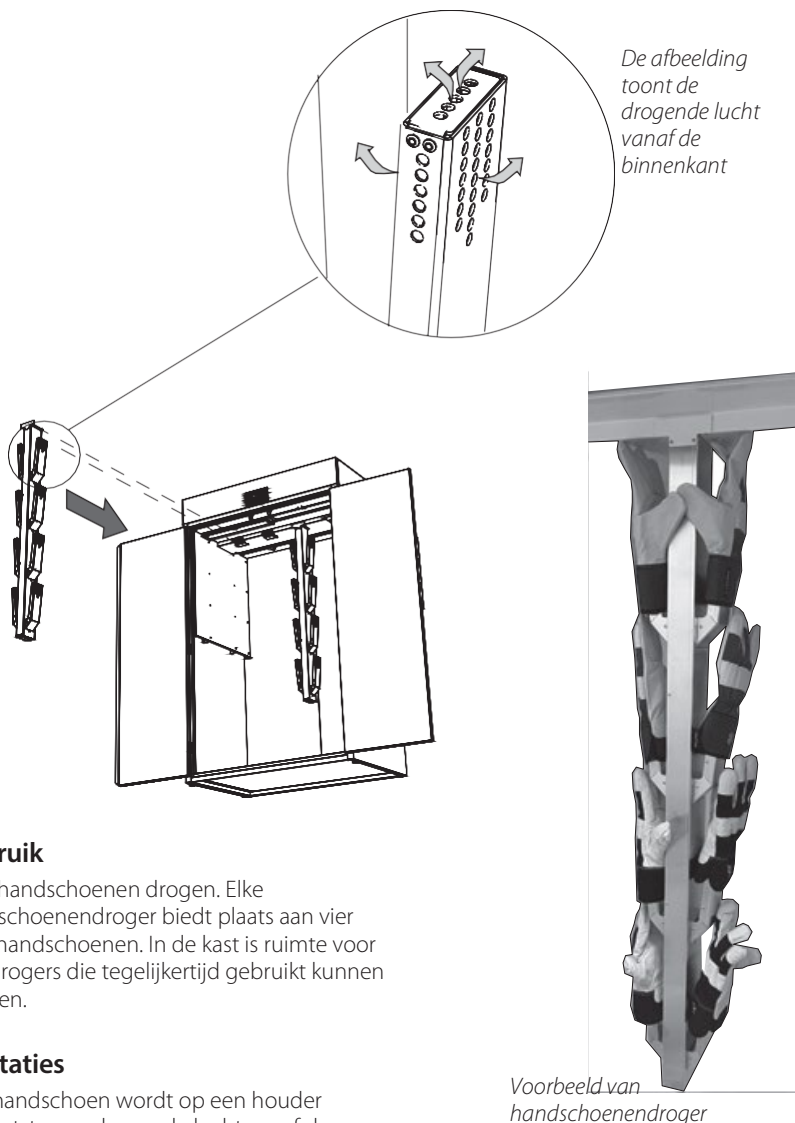

Gebruik

Werkhandschoenen drogen. Elke handschoenendroger biedt plaats aan vier paar handschoenen. In de kast is ruimte voor vier drogers die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.

Prestaties

Elke handschoen wordt op een houder geplaatst waar drogende lucht vanaf de binnenkant doorheen stroomt. De handschoenen worden dus zowel van de binnenkant als in de opwaartse luchtstroom aan de buitenkant van de handschoenen gedroogd.


Handschoenendroger

Plaatsing in de droogkast

Er kunnen maximaal vier handschoenendrogers tegelijk worden gebruikt. Als niet alle modules tegelijkertijd worden gebruikt, moet een **deksel** naar binnen worden geduwd waar de handschoenendrogers normaal zouden zitten. Dit wordt gedaan om de luchtstroom in de kast te verbeteren. Bij de levering van de kast zijn vier deksels inbegrepen. Zie hoofdstuk **Deksels voor minder dan vier modules**, pagina 10.

Opslag


Wanneer de handschoenendroger niet in gebruik is, kan deze worden opgehangen in speciale muurbeugels die aan de muur zijn geschroefd.

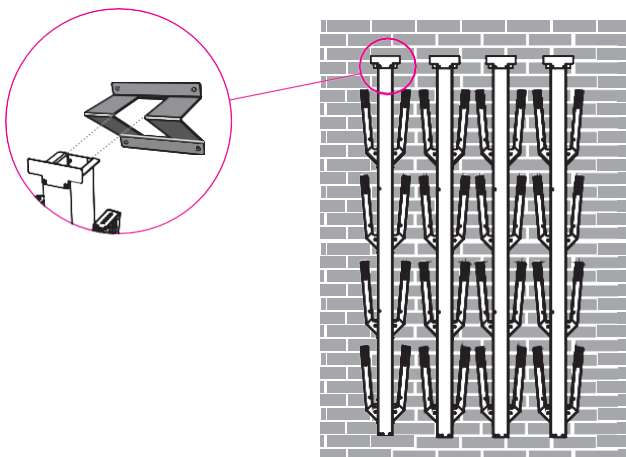

Programma-instelling

De kast instellen voor gebruik met een handschoenendroger - zie pagina 12.

Laarzendroger

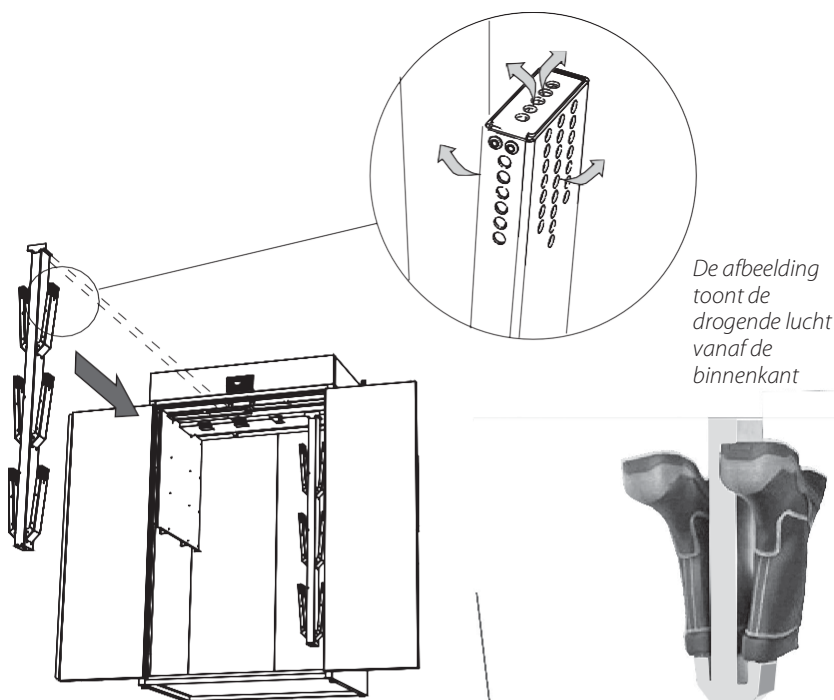


De afbeelding toont de drogende lucht vanaf de binnenkant

Gebruik

Laarzen drogen. Elke module laarzendroger biedt plaats aan drie paar laarzen.

Prestaties

Elke laarzendroger wordt in een houder geplaatst waar drogende lucht vanaf binnenkant doorheen stroomt. De laarzendroger ontvangt dus zowel drogende lucht van binnenuit als in de opwaartse luchtstroom aan de buitenkant van de laarzendroger.

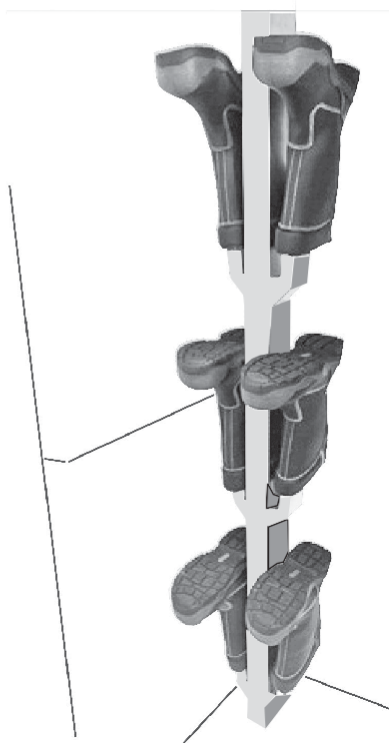

Voorbeeld van laarzendroger

Laarzendroger

Plaatsing in de droogkast

Er mogen maximaal twee laarzendrogers tegelijk worden gebruikt! Dit geldt ook als een handschoenendroger tegelijkertijd met een laarzendroger wordt gebruikt. De reden hiervoor is dat de luchtstroom tussen de modules anders ernstig beperkt zou zijn. Daarom moet er een positie tussen de drogers vrij worden gehouden.

De vrije posities moeten, net als bij de handschoenenmodule, worden voorzien van een **deksel** die naar binnen wordt geschoven waar normaal de drogers zouden zitten. Dit wordt gedaan om de luchtstroom in de kast te verbeteren.

Bij de levering van de kast worden vier deksels meegeleverd. Zie hoofdstuk ***Deksels voor minder dan vier modules***, pagina 10.

Opslag


Wanneer de laarzendrogers niet in gebruik zijn, kunnen ze worden opgehangen in speciale beugels die aan de muur zijn geschroefd. Zie pagina 7.

Programma-instelling

Kastinstellingen voor gebruik met een laarzendroger - zie pagina 12.

Deksel voor minder dan vier modules

Om de luchtstroom in de kast te verbeteren, worden vier deksels meegeleverd bij de levering volgens de afbeelding. Als er minder dan vier laarzen-/handschoenendrogers worden gebruikt, duwt u de deksels in de ventilatieopeningen die niet in gebruik zijn.

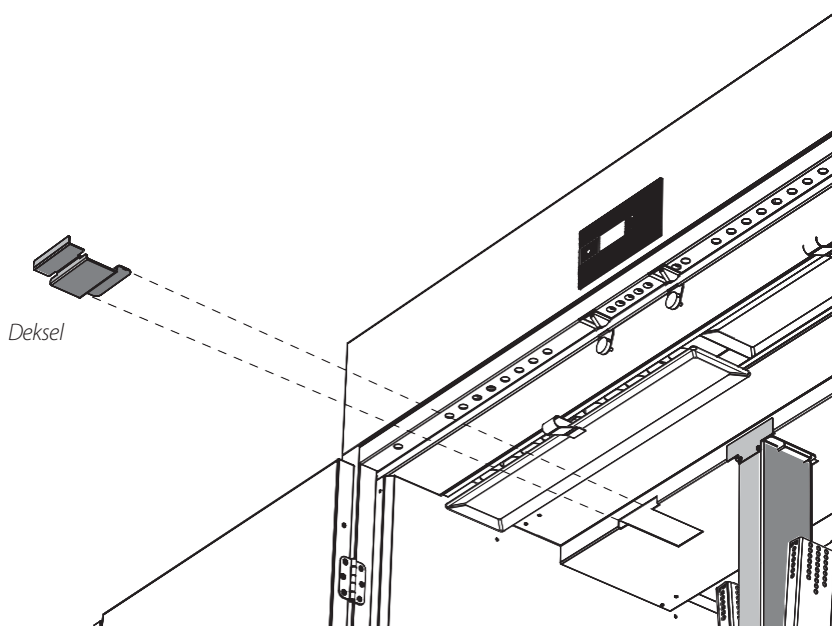

Droogprogramma

De droogkast heeft in totaal **Vijf droogprogramma's**. De eerste twee zijn van toepassing op het drogen van noodkleding en worden beschreven in de gebruiksaanwijzing van de droogkast DC 120 WW.

Deze set accessoires heeft drie droogprogramma's: **Platte droger, laarzen-/handschoenendroger synthetisch materiaal en laarzen-/handschoenendroger leer**.

Platte droger

Voor het drogen van diverse apparatuur zoals helmen, kleine apparaten

etc. In de fabriek ingestelde droogtemperatuur: 40°C

Programmanaam weergegeven op het display: MAN FL

Vooraf ingestelde droogtijd: 2 uur (instelbaar)

Laarzen/handschoenendroger synthetisch materiaal

Voor het drogen van **laarzen en handschoenen gemaakt van**

synthetisch materiaal.

In de fabriek ingestelde droogtemperatuur: 50°C

Programmanaam weergegeven op het display: MAN 50°

Vooraf ingestelde droogtijd: 3 uur (instelbaar)

Laarzen-/handschoenendroger leer

Voor het drogen van **leren laarzen en handschoenen**.

In de fabriek ingestelde droogtemperatuur: 40°C

Programmanaam weergegeven op het display: MAN 40°

Vooraf ingestelde droogtijd: 4 uur (instelbaar)

Droogprogramma

Selectie van het droogprogramma

Selecteer eerst het juiste programma met **UP / DOWN ARROW**.

Platte droger	Het display toont	MAN FL
Laarzen/handschoenendroger synthetisch materiaal	Het display toont	MAN 50°
Laarzen-/handschoenendroger leer	Het display toont	MAN 40°

Droogtemperatuur en droogtijd

De **droogtemperatuur** is in de fabriek ingesteld. De instructies van de fabrikant voor het wassen en drogen moeten echter altijd worden gevolgd als deze zijn gespecificeerd.

De **droogtijd**, kan echter ook worden ingesteld binnen de limieten die in de onderstaande tabel zijn gespecificeerd. Het volgende voorbeeld toont het instellen van de droogtijd voor het platte droog-programma.


1. Zodra het programma is geselecteerd, drukt u op **START/STOP** om de tijd te laten knipperen (actief zijn)



2. Wijzig de tijd met **ARROW UP / DOWN**. De tijd varieert van 15 minuten tot 12 uur. In het voorbeeld is de tijd gekozen als 3 uur en 20 minuten = 200



3. Bevestig de selectie met **START/STOP** en druk nogmaals op **START/STOP** om het programma te starten en te beginnen met drogen.

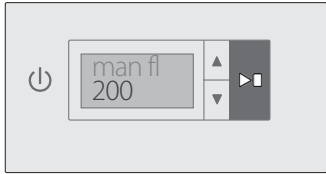

Drogende voorwerp	In de fabriek ingestelde droogtemperat uur	Droogtijd, minuten	
		Vooraf ingesteld	Regelbaar
Plat drogen van helmen etc.	40°C	120	15 - 720
Synthetische laarzen en handschoenen	50°C	180	
Leren laarzen en handschoenen	40°C	240	

