Brugs- og monteringsanvisning
Køle-/fryseskab



Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning. Herved beskyttes personer, og skader på produktet undgås.

da-DK

M.-Nr. 13 044 610

Indhold

Råd om sikkerhed og advarsler **4**

Miljøinformation **13**
Sådan spares der energi: 14

Installation **16**
Opstillingssted 16
Krav til ventilation 17
Køle-/fryseskabet opstilles 17
Køle-/fryseskabet justeres 18
Justering af køle-/fryseskabsdøren . 19
Skuffen justeres 20
Vandtilslutning 21
- Sikkerhedsanvisninger for tilslutning til fast vandinstallation . 21
- Tilslutning af køle-/fryseskabet til vandtilløbet 22
- Vandbeholderen sættes i 23
- Vandfilter (aktivt kulfilter) sættes i 23
- Kontrol af hele vandsystemet for tæthed 24

Eltilslutning 24
Mål 26
- Indbygget mellem køkkenmoduler 28
- Opstilling ved siden af en væg ... 29

Lær dit produkt at kende **30**
Display 32
Indstillings-mode 33
- Party-mode 33
- Holiday-mode 33
- Isterningmaskine 33
- QuickIce 33
- Låsefunktion 34
- Køle-/fryseskabet slukkes 34
- Sabbat-mode 34
- Information om sabbat-mode . 34
- Tidsrum indtil døralarmen lyder 34
- Temperaturtrin i PerfectFresh-zonerne 34
- Forstøver (humidifier) 34
- Netværksforbindelse 34
- Tastelyd 34
- Alarm- og signallyde 34
- Displaylysstyrke 34
- Temperaturenhed °C/°F 34
- Demo-mode 35
- Standardindstillinger 35
- Informationer om køle-/fryseskabet 35
- Indikator for kulfilter (AirClean system) 35
- Indikator for vandfilter 35
- Rengøringsposition for isterningbakken 35
- Rengørings-mode 36

Sikkerhed 36
- Temperaturalarm i frysezonen 36
- Døralarm 37

Produktfunktioner 37
- SuperCool&AirClean 37
- SuperFrost 38

Køle-/fryseskabet indrettes 38
- Maks. fyldningsvægt 38
- Dørhylderne/flaskehylden i døren tages ud og flyttes 38
- Holderen i flaskehylden i døren/flaskehylden flyttes..... 39
- Hylderne tages ud eller flyttes.... 39
- Anvendelse af flaskehylden i skillepladen..... 39
- Skuffer i kølezonen tages ud 40
- Skuffer sættes ind i kølezonen ... 41
- Isterningbeholderen tages ud..... 41
- Beholderen tages ud af øverste skuffe og sættes i igen..... 41
- Beholderen tages ud af nederste skuffe og sættes i igen 42

Medfølgende tilbehør 42
Ekstra tilbehør..... 44

Ibrugtagning **45**
Inden første brug 45
Køle-/fryseskabet tilsluttes 45
Kulfilter (AirClean-system) anbringes i kølezonen 45
Køle-/fryseskabet tændes 47
Netværksforbindelse 47
Krav til netværkstilslutning 48
Scan & Connect udføres 48
Ibrugtagning af vanddispenseren 49
Ibrugtagning af isterningmaskinen 50
Ibrugtagning af forstøveren (humidifier) 51
Køle-/fryseskabet slukkes 53
Kølezone eller frysezone slukkes separat 53
Kølezonen eller frysezonen tændes igen separat 53
Vær opmærksom på følgende ved længere fravær 53

Betjening **54**
Temperaturdisplay 54
Mulige temperaturindstillinger i kølezonen 54
Mulige temperaturindstillinger i frysezonen 54
Temperaturerne i køle- og frysezonerne indstilles 55
Aktivering af SuperCool&AirClean 55
Deaktivering af SuperCool&AirClean 55
Aktivering af SuperFrost 55
Deaktivering af SuperFrost 56
Opbevaring af madvarer i køleskabet 56
Forskellige køleområder 56
Skal madvarer opbevares indpakket eller uindpakket? 57
Opbevaring af madvarer i PerfectFresh Active-zonen 57
Skuffe med høj fugtighedsgrad 58
Skuffe med lav fugtighedsgrad 59
Indfrysning og opbevaring af friske madvarer 61
Vanddispenser 62
Isterningmaskine 63

Indstillinger tilpasses **64**

Rengøring og vedligeholdelse **76**
Afrimning 76
Rengøringsmidler 76
Køle-/fryseskabet forberedes til rengøring 76
Rengøring af kabinen 77
Rengøring af tilbehør i hånden eller i opvaskemaskine 77
Tilbehør tages ud og skilles ad til rengøring 78
Flaskehylden i døren skilles ad 78
Skillepladen tages ud for rengøring og sættes ind igen 78
Skuffelåget tages ud for rengøring og sættes i igen 79
Isterningmaskinen rengøres 79
Vandfilter (aktivt kulfilter) udskiftes 79
Regenerering af kulfilteret (AirClean-system) i ovnen 80
Køle-/fryseskabets front og sidevægge rengøres 80
Tætningslisten i døren rengøres 81
Ventilationsåbninger rengøres 81
Efter rengøring 81

Småfejl udbedres **82**
Lys 93
Støjårsager 93

Service / Garanti **95**
Kontakt i tilfælde af fejl 95
EPREL- database 95
Miele Service 95

Informationer **98**
Konformitetserklæring 98
Ophavsrettigheder og licenser 98

Råd om sikkerhed og advarsler

Køle-/fryseskabet opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.
Læs venligst den medfølgende brugs- og monteringsanvisning grundigt, inden køle-/fryseskabet tages i brug. De indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på køle-/fryseskabet.
I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at alle tilgængelige informationer om installation af køle-/fryseskabet samt råd om sikkerhed og advarsler ubetinget skal læses og følges.
Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.
Opbevar brugs- og monteringsanvisningen. Giv brugs- og monteringsanvisningen videre til en eventuel senere ejer.

Retningslinjer vedrørende brugen

▶ Køle-/fryseskabet er beregnet til anvendelse i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder som fx
– butikker, kontorer og lignende arbejdspladser
– landbrugsbedrifter
– til kundebrug på hoteller, moteller, pensionater o.l.
Køle-/fryseskabet er ikke beregnet til udendørs brug.

▶ Brug kun køle-/fryseskabet i den almindelige husholdning til køling og opbevaring af madvarer og til opbevaring af dybfrostvarer, frysning af friske madvarer, fremstilling af is samt tapning af drikkevand.
Det er ikke tilladt at anvende det til andre formål.

▶ Køle-/fryseskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer eller produkter, der hører ind under medicindirektivet. Forkert anvendelse af køle-/fryseskabet kan medføre, at de opbevarede varer får skader eller bliver fordærvet. Desuden er køle-/fryseskabet ikke egnet til anvendelse på opstillingssteder, hvor der er fare for eksplosion.
Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening.

▶ Personer (inkl. børn), der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene køle-/fryseskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn.
Disse personer må kun anvende køle-/fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

Børn i huset

▶ Børn under 8 år skal holdes væk fra køle-/fryseskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

▶ Børn på 8 år eller derover må kun bruge køle-/fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

▶ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde køle-/fryseskabet uden opsyn.

▶ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af køle-/fryseskabet. Lad dem aldrig lege med køle-/fryseskabet.

▶ Risiko for kvælning. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække emballagematerialet over hovedet og blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.

Teknisk sikkerhed

▶ Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret for tæthed. Køle-/fryseskabet overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser samt de gældende EU-retningslinjer.



Hvis kølekredsløbet er beskadiget: Kølemiddel og olie kan slippe ud og antændes.

▶ Advarsel: Brandfare/brændbare materialer. Dette symbol findes på kompressoren og gør opmærksom på brændbare materialer. Fjern ikke dette mærkat.

Råd om sikkerhed og advarsler

Det indeholdte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandfarligt.
Anvendelse af dette miljøvenlige kølemiddel fører til delvis forhøjelse af driftslydene. Ud over lyde fra kompressoren kan der forekomme strømningslyde fra hele kølekredsløbet. Dette kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på køle-/fryseskabets funktion.
Sørg for, at ingen dele i kølekredsløbet bliver beskadiget under transport og ved indbygning/opstilling af køle-/fryseskabet. Sprøjtning af kølemiddel kan forårsage øjenskader, og kølemiddel, der slipper ud, kan antænde.
Ved beskadigelser:

- Undgå alle former for åben ild.
- Afbryd strømmen til køle-/fryseskabet.
- Sørg for udluftning i nogle minutter af rummet, hvor køle-/fryseskabet står.
- Kontakt Miele Service (kontaktinformation findes på omslaget).

▶ Jo mere kølemiddel, der er i et køle-/fryseskab, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af lækage kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være min 1 m^3 pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel står på typeskiltet indvendigt i køle-/fryseskabet.

▶ Hvis ventilationsåbningerne er tildækket eller blokeret, kan der dannes en brændbar gas-luft-blanding, hvis kølekredsløbet beskadiges. Overhold altid de angivne ventilationsåbninger-/arealer. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes.

▶ De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på køle-/fryseskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på køle-/fryseskabet. Kontroller dette før tilslutning.
I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør.

▶ Køle-/fryseskabets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand.

▶ Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.
Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

▶ Stikkontakten skal være let tilgængelig og skal så vidt muligt ikke være anbragt bag køle-/fryseskabet.

▶ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal køle-/fryseskabet straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Miele Service.

▶ En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes i Mieles webshop eller ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

▶ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af køle-/fryseskabet.

▶ Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke køle-/fryseskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (fx garager, vaskekældre etc.).

▶ Dette køle-/fryseskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).

▶ Et beskadiget køle-/fryseskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor køle-/fryseskabet for synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget køle-/fryseskab i brug.

▶ Dette køle-/fryseskab er ikke beregnet til indbygning.

▶ Køle-/fryseskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse, reparation og arbejde på vandinstallationen. Det er kun afbrudt fra elnettet, når

- sikringerne i installationen er slået fra, eller
- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller
- stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når køle-/fryseskabet skal afbrydes fra elnettet.

▶ Ved installations- eller vedligeholdelsesarbejde foretaget af ukyndige eller ved forkert vandtilslutning kan det medføre betydelig risiko for brugeren, og producenten kan ikke gøre ansvarlig for skader som følge heraf.
Installations- og vedligeholdelsesarbejde, reparationer, installationsarbejde på vandforsyningen og alle reparationer på vanddispenseren må kun udføres af en uddannet fagmand eller af Miele Service.

▶ Isterningmaskinen må kun tilsluttes en koldtvandsledning.

▶ Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af forkert tilslutning til fast vandinstallation.

▶ Reparation af køle-/fryseskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.

▶ Ved udskiftning af defekte sikkerhedsrelevante komponenter garanterer Miele kun, at sikkerhedskravene opfyldes fuldt ud, hvis der anvendes originale Miele-reservedele.

▶ Dette køle-/fryseskab er på grund af specielle krav (fx mht. temperatur, fugtighed, kemisk resistens, slidstyrke og vibration) udstyret med en speciel pære. Pæren må kun anvendes til det påtænkte formål. Pæren er ikke egnet til oplysning af rum. Af sikkerhedsmæssige grunde må udskiftning kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand. Dette køle-/fryseskab indeholder flere lyskilder, som min. er energieffektivitetsklasse G.

Installation

▶ Køle-/fryseskabet er meget tungt og har tendens til at vippe forover, når dørene er åbnet/skufferne trukket ud:

- Transporter eller flyt køle-/fryseskabet med mindst 2 personer.
- Opstil køle-/fryseskabet med mindst 2 personer.
- Lad aldrig køle-/fryseskabet være uden opsyn under installationen.
- Juster køle-/fryseskabet via benene, så det står fast og i vater. Sørg for, at det ekstra ben på det nederste hængselbeslag hviler på gulvet.

▶ Bær altid beskyttelseshandsker ved transport og indbygning af køle-/fryseskabet.

Den daglige brug

▶ Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet. En lavere omgivelsestemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid, så køle-/fryseskabet ikke kan opretholde den nødvendige temperatur.

▶ Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Så er der ikke længere garanti for en ordentlig luftstrøm. Energiforbruget stiger, og komponenter kan blive beskadiget som følge heraf.

▶ Fare for beskadigelse på grund af fedt- eller olieholdige madvarer. Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køle-/fryseskabet eller køle-/fryseskabets dør, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med køle-/fryseskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen.

▶ Brand- og eksplosionsfare på grund af antændelige gasblandinger. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (fx spraydåser) i køle-/fryseskabet! Antændelige gasblandinger kan forårsage brandfare pga. de elektriske komponenter. Disse spraydåser kan genkendes på det påtrykte indhold eller et flammesymbol. Udtrængende gas kan antændes af elektriske komponenter.

▶ Risiko for eksplosion. Brug aldrig elektriske apparater i køle-/fryseskabet (fx til fremstilling af softice). Det kan forårsage gnistdannelse.

▶ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse. Opbevar aldrig dåser og flasker med kulsyreholdige drikkevarer eller med væsker, der kan fryse, i frysezonen. Dåser og flasker kan eksplodere. Risiko for kvæstelser og beskadigelse! Dåserne eller flaskerne kan eksplodere.

▶ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse. Flasker, der lægges i frysezonen til lynafkøling, skal tages ud senest efter en time. Flaskerne kan eksplodere.

▶ Risiko for at komme til skade. Rør ikke frysevarerne og metaldele med våde hænder. Hænderne kan fryse fast.

▶ Risiko for at komme til skade. Tag aldrig isterninger eller is - specielt ikke vandis - direkte fra fryseskabet ind i munden. På grund af den meget lave temperatur kan læber og tunge fryse fast.

▶ Let eller helt optøede madvarer må aldrig genfryses. Brug dem så hurtigt som muligt, da de ellers mister næringsværdi og fordærves. Kogt eller stegt kan de optøede madvarer dog genfryses.

▶ Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, der har ligget for længe i køle-/fryseskabet.
Hvor længe madvarerne kan opbevares i køle-/fryseskabet afhænger af mange faktorer, som fx hvor friske de er, og af kvaliteten samt af temperaturen i køle-/fryseskabet. Vær opmærksom på fødevareproducenternes opbevaringsanvisninger og datomærkning!

▶ For at madvarerne kan gennemfryses hurtigst muligt, må den maksimale frysekapacitet ikke overskrides. Den maksimale frysekapacitet i løbet af 24 timer fremgår af typeskiltet "Frysekapacitet ...kg/24 t".

Tilbehør og reservedele

▶ Miele påtager sig intet ansvar for brugen af tilbehør, der ikke er originalt Miele-tilbehør. Miele påtager sig ikke noget ansvar for krav i forbindelse med garanti, reklamationsret og/eller produktansvar, i det omfang skader eller mangler skyldes brug eller montering af tilbehør, som ikke er fremstillet af Miele eller godkendt af Miele.

▶ Mieles originale reservedele lagerføres i mindst 10 år og op til 15 år efter, at produktionen af dit køle-/fryseskab er ophørt.

Rengøring og vedligeholdelse

▶ Skyl isterningmaskinen og dermed også vandtilførslen, ved at kassere de første 3 isterningportioner. Dette skal ske:

- Før første ibrugtagning
- Når isterningmaskinen ikke har været i brug i længere tid (længere end 5 dage)
- Ved konstant drift regelmæssigt (min. en gang om måneden) for at fjerne isrester (forhindrer tilstoppelse af vandtilførslen)
- Inden isterningmaskinen slukkes i længere tid

▶ Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs.

▶ Advarsel Anvend ingen mekaniske eller andre hjælpemidler til fremskyndelse af afrimningen, hvis disse ikke er anbefalet af producenten,

▶ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af køle-/fryseskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning.

▶ Spidse eller skarpe genstande kan beskadige køleelementerne, så køle-/fryseskabet ikke kan anvendes. Brug derfor aldrig spidse eller skarpe genstande til at

- fjerne rim eller is med
- løsne fastfrosne isbakker eller madvarer med.

▶ Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget.

▶ Brug ikke optøningsspray eller midler til afrimning. Brug ikke optøningsspray og midler til afrimning, da de kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsskadelige.

Transport

▶ Transporter altid køle-/fryseskabet opretstående og i transportemballagen for at undgå skader.

▶ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse. Transporter køle-/fryseskabet med hjælp fra en anden person, da det er meget tungt.

Bortskaffelse af et gammelt køle-/fryseskab

▶ Børn kan under leg lukke sig inde i køle-/fryseskabet og blive kvalt.

- Demonter dørene på køle-/fryseskabet.
- Tag skufferne ud.
- Lad hylderne blive i køle-/fryseskabet, så børn ikke let kan kravle ind.
- Gør låsen på det gamle køle-/fryseskab ubrugelig. Hermed forhindres, at legende børn kan spærre sig inde og komme i livsfare.

▶ Fare for elektrisk stød!

- Klip stikket af tilslutningsledningen.
- Klip tilslutningsledningen af det gamle produkt.

Bortskaf stikket og nettillslutningsledningen fra det gamle produkt.

▶ Under og efter bortskaffelse skal du sørge for, at køle-/fryseskabet ikke er placeret i nærheden af benzin eller andre brændbare gasser og væsker.

▶ Brandfare på grund af udtrængende olie eller kølemiddel.
Kølemidlet og olien er brændfarlige. Udtrængende kølemiddel eller olie kan antændes, hvis koncentrationen er høj nok, og den kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.
Sørg under bortskaffelsen for, at kølekredsløbet ikke bliver beskadiget. Dette forhindrer ukontrolleret udslip af kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olie.

▶ Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader! Sørg derfor for ikke at beskadige dele af kølesystemet, fx ved at

- stikke hul på kølemiddelkanalerne
- knække rørene
- kradse overfladebelægningen af.

Symbol på kompressoren (afhængig af model)

Denne advarsel er kun relevant ved genanvendelse af dele. Ved normal brug af køle-/fryseskabet er der ingen risiko.



▶ Olien i kompressoren kan være livsfarlig, hvis den sluges eller kommer i luftvejene.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportskader.

Genbrug af emballagematerialer kan bidrage til at spare råstoffer og reducere affaldmængder. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

Bortskaffelse af det gamle produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Sørg for, at dit køle-/fryseskab ikke bliver beskadiget under transporten til bortskaffelsesstedet.
Det sikres således, at kølemidlet i kølekredsløbet og olien i kompressoren ikke kan sive ud.

Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Aflever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Miljøinformation

Sådan spares der energi:

Opstillingssted

Køle-/fryseskabet skal ved højere rumtemperaturer køle hyppigere og forbruger derved mere energi. Derfor:

- Opstil køle-/fryseskabet i et godt ventileret rum.
- Opstil ikke køle-/fryseskabet ved siden af en varmekilde (radiator, komfur).
- Beskyt køle-/fryseskabet mod direkte sollys.
- Sørg for en ideel omgivelsestemperatur omkring 20 °C.
- Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne/-arealerne for støv.

Temperatur-indstilling

Jo koldere den indstillede temperatur er, desto højere bliver energiforbruget. Følgende indstillinger anbefales:

- Kølezone 4 °C
- PerfectFresh Active-Zone tæt på 0 °C.
- Frysezone -18 °C

Brug

Når der lukkes varme ind, og luftcirkulationen hindres, øges energiforbruget. Derfor:

- Åbn altid kun køle-/fryseskabets dør/døre så kortvarigt som muligt. Sørg for at sortere madvarerne, så de er hurtigere at tage ud.
- Luk køle-/fryseskabets dør/døre helt i, efter de har været åbnet.
- Lad varme mad- og drikkevarer køle ned, inden mad- og drikkevarerne lægges ind i køle-/fryseskabet.
- Ved anbringelse i køle-/fryseskabet skal madvarerne være pakket ind eller godt tildækket.
- Hylderne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem.
- Optø frysevarer i kølezonen.
- Placer skuffer, hylder og dørhylder som ved levering.

- Hold en afstand på 30 mm mellem produktets bagside og væggen.

Opstillingssted

⚠ Fare for brand og beskadigelse på grund af varmeafgivende produkter.
Varmeafgivende produkter kan antændes og sætte ild til køle-/fryseskabet.
Tilslutningsledningen må ikke komme i kontakt med varmekilder.
Stil ikke varmeafgivende apparater såsom miniovne, dobbeltkogeplader eller toastmaskiner på køle-/fryseskabet.

⚠ Risiko for brand og beskadigelse på grund af åbne flammer.
Åbne flammer kan sætte køle-/fryseskabet i brand.
Undgå åbne flammer, fx lys, i nærheden af køle-/fryseskabet.

⚠ Risiko for brand og skader på grund af forkert installation.
Hvis stikket og tilslutningsledningen rører ved køle-/fryseskabets bagside, kan stik og tilslutningsledning blive beskadiget af vibrationer og forårsage kortslutning.
Stikket eller tilslutningsledninger må ikke berøre køle-/fryseskabet.
Tilslutningsledninger må ikke komme i klemme eller beskadiges.
Tilslut ikke andre produkter til stikkontakterne bag på køle-/fryseskabet.
Anbring og anvend ikke multistikdåser, fordelingslister eller andre elektroniske enheder (halogentransformatorer) i det bageste område.

Et tørt og godt ventileret rum er velegnet.

Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og lige og skal have samme højde som det omkringliggende gulv.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af høj luftfugtighed.
Ved høj luftfugtighed kan der dannes kondensat på køle-/fryseskabets ydervægge.
Dette kondensvand kan medføre korrosion på ydervæggene.
For at forebygge dette anbefales det at opstille køle-/fryseskabet i et tørt rum med aircondition og/eller rum med tilstrækkelig ventilation.
Kontroller efter indbygning/opstilling, at køle-/fryseskabets dør/døre kan lukkes rigtigt, og at køle-/fryseskabet er indbygget/opstillet iht. anvisningerne. De anførte ventilationsåbninger-/arealer skal overholdes.

Vær ved opstilling af køle-/fryseskabet opmærksom på, at dets energiforbrug øges, hvis det opstilles lige ved siden af en radiator, et komfur, en ovn eller en anden varmekilde. Opstil det heller ikke et sted, hvor det udsættes for direkte sol. Højere omgivelsestemperaturer øger energiforbruget, da kompressoren kører i længere tid.

Klimaklasse

Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt omgivelsestemperaturområde (klimaklasse), hvis grænser absolut skal overholdes. Den klimaklasse, der gælder for dit køle-/fryseskab, fremgår af typeskiltet indvendigt.

Kompressoren kører mindre hyppigt ved lave omgivelsestemperaturer. Det kan give højere temperaturer i køle-/fryseskabet og give følgeskader.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Krav til ventilation

⚠ Risiko for brand og skader på grund af utilstrækkelig ventilation.


Hvis køle-/fryseskabet ikke er tilstrækkeligt ventileret, vil kompressoren starte oftere og køre i længere tid. Dette fører til øget energiforbrug og en højere driftstemperatur for kompressoren. Dette kan resultere i skader på køle-/fryseskabet.

Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring køle-/fryseskabet.

Overhold altid de foreskrevne ventilationsåbninger.

Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes.

Rengør ventilationsområderne regelmæssigt for at fjerne støv og snavs.

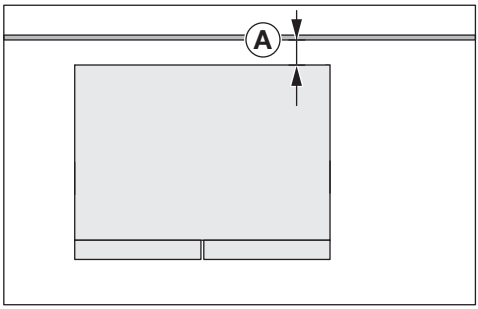

Energiforbruget blev bestemt med en afstand Ⓐ = 30 mm mellem produktets bagvæg og væggen. Hvis afstanden til væggen er mindre end 30 mm, opretholdes køle-/fryseskabets funktionalitet, men energiforbruget stiger en smule. Der kan også dannes kondens ved høje omgivelsestemperaturer.

Luften på bagsiden af køle-/fryseskabet opvarmes. Derfor skal der være tilstrækkelig ventilation (se afsnittet Mål).

Køle-/fryseskabet opstilles

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse, hvis køle-/fryseskabet vippes.

Hvis køle-/fryseskabet opstilles af en enkelt person, er der fare for at komme til skade og for beskadigelse.

Sørg for at være 2 personer om at opstille køle-/fryseskabet.

⚠ Fare for skader og personskade ved at ramme produktets dør.

Produktets dør kan slå mod/ramme en væg og derved blive beskadiget. På glasdøre kan det beskadigede glas føre til personskade.

Sørg for, at produktets dør ikke kan støde mod en væg, fx ved at anvende dørstoppere af filt på væggen.

⚠ Risiko for beskadigelse af gulvet.
Flytning af køle-/fryseskabet kan medføre beskadigelser på gulvet.
Flyt køle-/fryseskabet forsigtigt på sarte gulve for ikke at beskadige gulvet.


For at gøre det nemmere at opstille køle-/fryseskabet er det på bagsiden udstyret med transportgreb foroven og transporthjul forneden (afhængig af model).

Køle-/fryseskabet skal være tomt, når det opstilles.

- Tilslut køle-/fryseskabet til vandforsyningen som beskrevet i afsnittet Friskvandstilslutning.
- Tilslut køle-/fryseskabet til elnettet, som beskrevet i afsnittet Eltilslutning.
- Flyt forsigtigt køle-/fryseskabet til opstillingsstedet.
- Placer køle-/fryseskabet med bagsiden vendt mod væggen, og overhold den nødvendige afstand.

Køle-/fryseskabet justeres

⚠ Risiko for skader og kvæstelser som følge af, at køle-/fryseskabet tipper.
Hvis de ekstra ben ❷ ikke er justeret i vater, kan køle-/fryseskabet vælte.
Sørg for ekstra støtte til køle-/fryseskabet i forreste område, som beskrevet nedenfor.

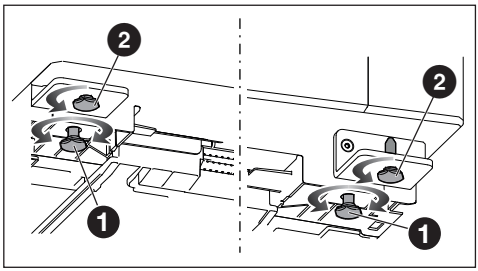


- Juster køle-/fryseskabet ved hjælp af et vaterpas og den medfølgende gaffelnøgle, og understøt desuden køle-/fryseskabet i det forreste område.

- Juster benene ❶, så køle-/fryseskabet står fast og i vater.
- Skru de ekstra ben så langt ud ❷, at benene hviler på gulvet. Skru derefter de justerbare ben ud med yderligere en kvart omgang.

Justering af køle-/fryseskabsdøren

Køle-/fryseskabets døre/skuffer er indstillet korrekt fra fabrikken.
Hvis døråbningen eller afstanden mellem køledelen og frysedelen ikke flugter, kan du selv efterjustere dørene.

Juster køleskabsdøren på det øverste hængselbeslag som beskrevet nedenfor:

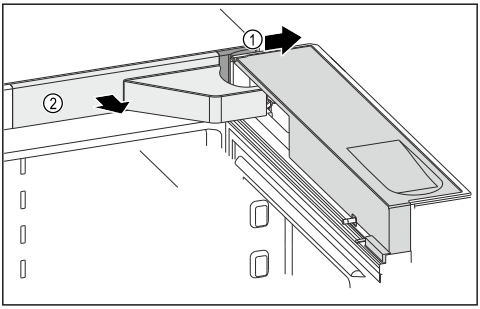


- Åbn døren.
- Tag afdækningen ① af.

Afdækningen ② er forbundet med køle-/fryseskabet via et kabel.

- Træk forsigtigt afdækningen ② fremad, og læg den oven på køle-/fryseskabet.

⚠ Risiko for personskade, hvis døren til køle-/fryseskabsdøren falder ud.
Så snart du fjerner skruerne på dørhængslet helt, kan døren falde ud.
Løsn kun skruerne uden at fjerne dem helt. Hold døren godt fast.

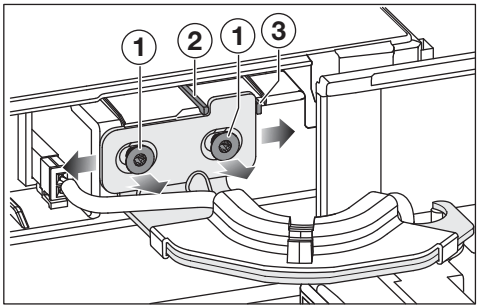

- Løsn skruerne ①.


Afhængigt af hvilken retning døren skal flyttes, skal den pågældende sikringsprop først fjernes.

- Fjern sikringsproppen ②, hvis du vil justere døren til venstre.
- Fjern sikringsproppen ③, hvis du vil justere døren til højre.
- Forskyd døren, indtil den ønskede position er nået.
- Stram skruerne ①.
- Sæt afdækningerne på.

Skuffen justeres

Køle-/fryseskabets døre/skuffer er indstillet korrekt fra fabrikken.
Hvis døråbningen eller afstanden mellem køledelen og frysedelen ikke flugter, kan du selv efterjustere dørene.


Juster skuffen på begge beslag, som beskrevet nedenfor.

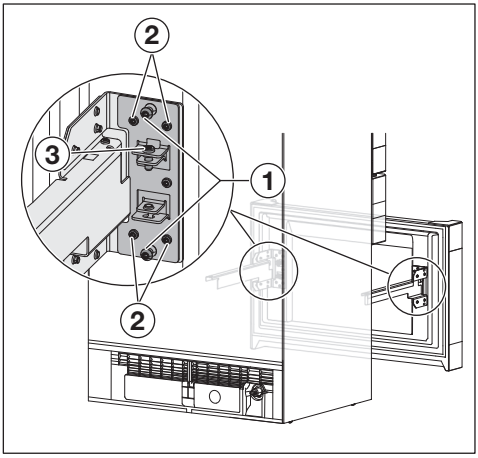

- Træk skuffen helt ud.
- Tag beholderen ud af skuffen.

Skuffen justeres horisontalt:
Udfør trinnene efter hinanden på begge beslag.

- Fjern skruerne ① (op til 4 skruer pr. skuffe, afhængigt af model). Der er ikke længere brug for skruerne.
- Løsn skruerne ②.
- Afhængigt af skuffens ønskede position forskydes skuffen til venstre eller højre.

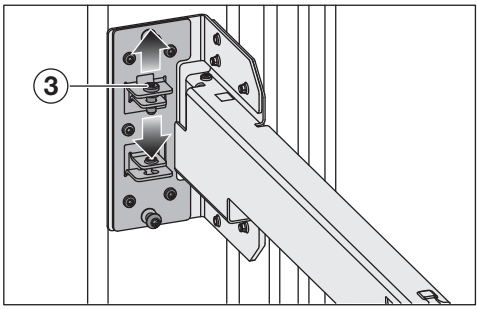

Skuffen justeres vertikalt:
Udfør trinnene på højre **eller** venstre beslag.

- Afhængigt af skuffens ønskede position skal du løsne skruen ③ eller stramme skruen ③.
- Forskyd døren, indtil den ønskede position er nået.
- Når skuffen er i den ønskede position, spændes skruerne ②.

Vandtilslutning

Sikkerhedsanvisninger for tilslutning til fast vandinstallation

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse som følge af ukorrekt vandtilslutning.
Ukorrekt vandtilslutning kan forårsage skade på personer og genstande.
Vandtilslutning må kun foretages af uddannede fagfolk.

⚠ Afbryd køle-/fryseskabet fra elnettet, inden det tilsluttes vandtilslutningen.
Afbryd vandforsyningen, inden køle-/fryseskabet tilsluttes vandtilslutningen.

⚠ Sundhedsfare og risiko for beskadigelse på grund af forurenet vand.
Vandkvaliteten skal opfylde kravene til drikkevand i det land, hvori køle-/fryseskabet opstilles.
Tilslut køle-/fryseskabet til drikkevand.

Køle-/fryseskabet opfylder kravene i IEC 61770 og EN 61770.

Tilslutning til vandforsyningen skal ske i henhold til de gældende forskrifter for det pågældende land. Ligeledes skal alle produkter og alt udstyr, der bruges til vandtilslutningen til køle-/fryseskabet overholde de gældende nationale regler.

For at sikre upåklagelig funktion (gennemløbsmængde, isterningstørrelse, lydniveau) skal vandtrykket ligge mellem 150 kPa og 620 kPa (1,5 bar og 6,2 bar).

Hvis vandtrykket er højere end 620 kPa (6,2 bar), skal der monteres en trykreduktionsventil.

Vandtilslutningsslangen og indgangsmagnetventilen på køle-/fryseskabet er egnet til et vandtilslutningstryk på op til 1.000 kPa (10 bar).

Tilslut slangen direkte til vandtilslutningen. Undgå et vandtilløb, hvor vandet står stille.
Stillestående vand i vandtilløbet kan medføre en smagsforringelse af vandet og isterningerne. Med frisk vand opnås en perfekt isterningkvalitet.

Tilslutning af køle-/fryseskabet til vandtilløbet

Anvend kun den medfølgende tilløbsslange i rustfrit stål. Den rustfri stålslange må ikke afkortes, forlænges eller erstattes af en anden slange.

Udskift altid en defekt tilløbsslange i rustfrit stål med en original Miele-reservedel. Den fødevaregodkendte tilløbsslange kan købes på vores hjemmeside, ved henvendelse til Miele Service eller hos Miele-forhandlere.

Mellem tilløbsslangen og tilslutningen til fast vandinstallation skal der være en stopventil, så vandtilførslen kan afbrydes, hvis det bliver nødvendigt.


Sørg for, at stopventilen også er tilgængelig, når køle-/fryseskabet er indbygget.

Sørg for, at forskruningerne sidder rigtigt og slutter tæt.

⚠ Risiko for at beskadige stålslangen.
Vandtilførsel fra stophanen til isterningmaskinen er afbrudt.
Stålslangen må ikke knækkes eller beskadiges.

Til tilslutning til vandtilløbet skal der bruges en spærreventil med et 3/4" tilslutningsgevind.


Magnetventilen ② er anbragt forneden på bagsiden af køle-/fryseskabet. Magnetventilen har ligeledes et 3/4" gevind.

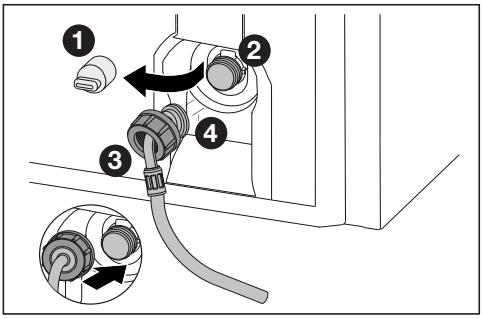

- Træk afdækningen ❶ på magnetventilen ❷ af.
- Skub møtrikken ❸ helt over den bøjede slangeende ❹, og hold møtrikken ❸ fast.

⚠ Fare for beskadigelse af magnetventilen.
Magnetventilens gevind kan blive beskadiget.
Sæt møtrikken forsigtigt på, og skru møtrikken fast på gevindet.


- Sæt møtrikken ❸ forsigtigt på magnetventilen ❷, og hold møtrikken fast.
- Skru møtrikken ❸ lige på gevindet med hånden, indtil møtrikken ❸ sidder sikkert og fast.

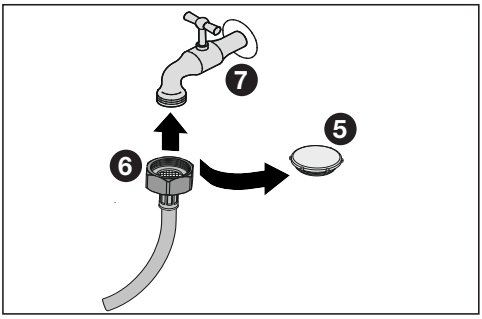

- Fjern hætten ❺ fra den rustfri stålslange.
- Fastgør nu den rustfri stålslange med møtrikken ❻ på stopventilen ❼.
- Spænd derefter møtrikken ❻ i urets retning.
- Åbn stopventilen ❼, og kontroller hele vandsystemet for tæthed.

Vandbeholderen sættes i


Vandbeholder sættes ind bag den venstre skuffe i kølezonen.

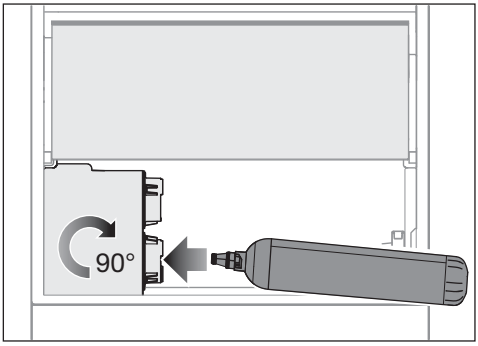

- Tag den venstre skuffe ud af kølezonen.
- Fjern beskyttelseskappen fra vandbeholderen, og kassér den.
- Sæt vandbeholderen i, og drej vandbeholderen ca. 90° til højre, så langt den kan komme.
- Sæt herefter skuffen i igen.

Vandfilter (aktivt kulfilter) sættes i

Vandfilteret sættes ind bag den venstre skuffe i kølezonen.

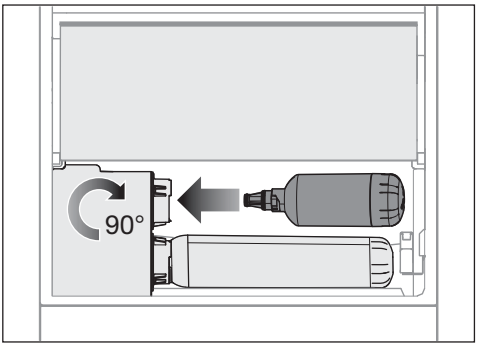

- Tag den venstre skuffe ud af kølezonen.
- Fjern den røde beskyttelseskappe fra vandfilteret, og kasser den.
- Sæt vandfilteret i, og drej vandfilteret ca. 90° til højre, så langt det kan komme.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af udløbende vand.
Hvis vandfilteret ikke er sat korrekt i, er der risiko for, at der løber vand ind i køle-/fryseskabet under PerfectFresh-skuffen.
Når du sætter det nye vandfilter i, skal du sørge for at skrue vandfilteret så langt ind, som det kan komme.

- Sæt herefter skuffen i igen.

Når du har sat et vandfilter i, skal du kassere de første 3 liter vand, der kommer ud af vanddispenseren, efter at du har sat vandfilteret i.
Vandfilteret er nu klar til brug.

Aktivér påmindelsesfunktionen i indstillings-mode, så du bliver mindet om at udskifte filteret efter 6 måneder.

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet ⬭ vises i midten.
- Tryk på symbolet ⬭.

Når indikatoren for vandfilteret er aktiveret, lyser symbolet ⬭ orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Kontrol af hele vandsystemet for tæthed

Kontroller hele vandsystemet for tæthed, inden køle-/fryseskabet opstilles på den ønskede placering.

- Åbn vandhanen langsomt.
- Kontroller, at vandtilløb, slanger og tilslutninger er tætte, og at der ikke løber vand ud.

Hvis vandsystemet er tæt, kan køle-/fryseskabet opstilles.

Eltilslutning

Køle-/fryseskabet leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da køle-/fryseskabet derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).

Opstil køle-/fryseskabet, så stikkontakten er frit tilgængelig. Hvis stikkontakten ikke er frit tilgængelig, skal produktet kunne afbrydes på gruppeafbryderen.

⚠ Brandfare på grund af overopvarmning.
Hvis køle-/fryseskabet anvendes med stikdåser eller forlængerledninger kan det medføre overbelastning af ledningerne.
Af sikkerhedsgrunde må der ikke anvendes stikdåser eller forlængerledning.

Den elektriske montering skal foretages af en uddannet fagmand i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Af sikkerhedsårsager anbefaler vi, at der anvendes et HPFI-relæ af typen ⎓ i husinstallationen til eltilslutning af køle-/fryseskabet.


En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Nominel effekt og sikring fremgår af denne brugsanvisning eller typeskiltet. Sammenlign disse oplysninger med dataene for eltilslutning på opstillingsstedet. I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

Forbigående eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende. Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilslutningsmål

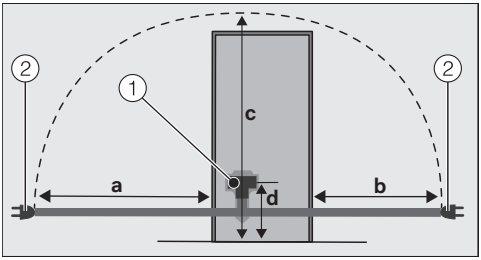

Bagsiden af køle-/fryseskabet
① Stik
② Stik
a = ca. 2.100 mm
b = ca. 1.300 mm
c = ca. 2.200 mm
d = ca. 148 mm

Køle-/fryseskabet tilsluttes

- Sæt stikket i.

Sørg for, at stikket sidder rigtigt.

- Sæt køle-/fryseskabets stik i stikkontakten (skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen).

Køle-/fryseskabet er tilkoblet elnettet.

Installation


Mål


Opstillingsmål/set oppefra


Alle mål er angivet i mm.

De angivne ventilationsåbninger-/arealer skal holdes fri for at garantere korrekt funktion af køle-/fryseskabet.

Energiforbruget blev udregnet med en afstand på 30 mm mellem produktets bagside og væggen. Hvis afstanden til væggen er mindre end 30 mm, opretholdes køle-/fryseskabets funktionalitet, men energiforbruget stiger en smule.

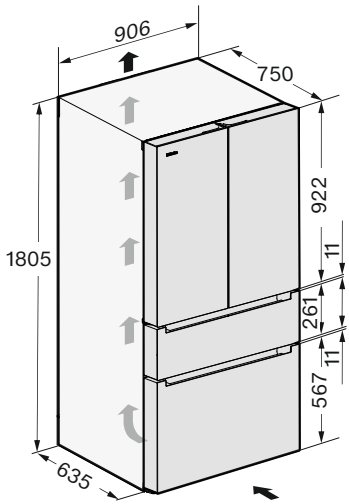


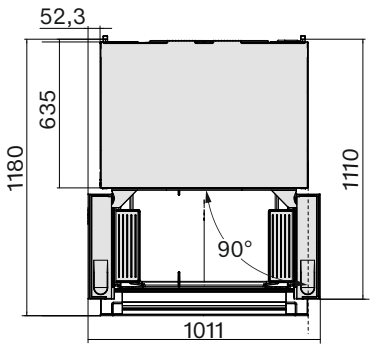

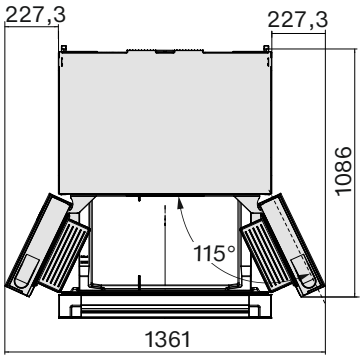

Tilslutninger

Alle mål er angivet i mm.

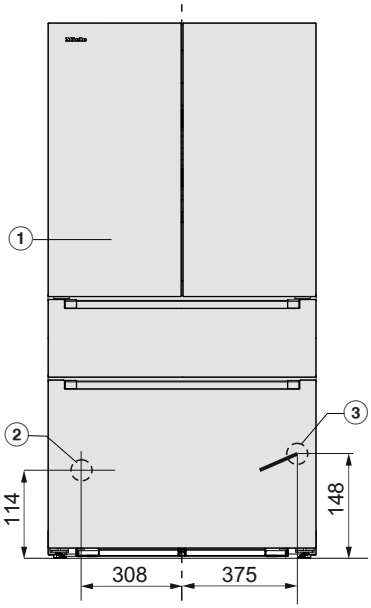


① Set forfra

② Vandtilslutning, længde = 2.000 mm


③ Tilslutningsledning, længde = 2.100 mm

Indbygget mellem køkkenmoduler

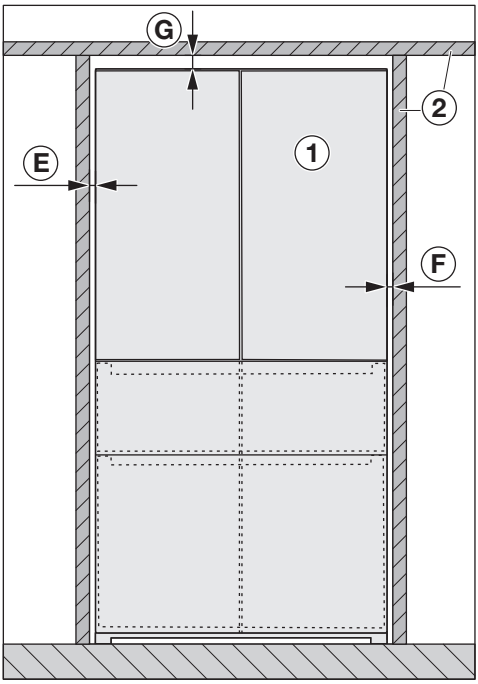

Set forfra
① Køle-/fryseskab
② Køkkenmoduler
Ⓔ min. 4 mm
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 25 mm


⚠ Risiko for beskadigelse af døren(e).
Dørene til køle-/fryseskabet kan ikke åbnes tilstrækkeligt.
Køle-/fryseskabet ① skal rage ud over fronten på det tilstødende køkkenmodul ② med mindst målet Ⓑ **og** dybden Ⓒ af køle-/fryseskabsdøren.

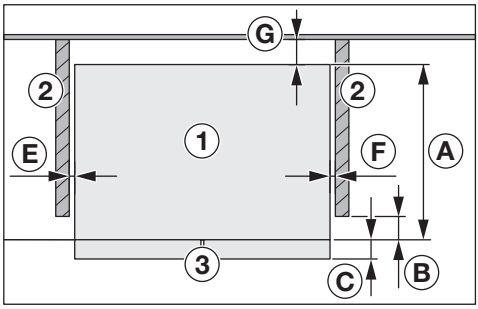

Set ovenfra
① Køle-/fryseskab
② Køkkenmoduler
③ Køle-/fryseskabsfront
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ min. 4 mm
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 30 mm


Opstilling ved siden af en væg

⚠ Risiko for beskadigelse af døren(e).
Køle-/fryseskabets døre kan støde mod væggen og derved blive beskadiget.
Minimumsafstanden Ⓔ mellem køle-/fryseskabet ① og rummets væg ④ er påkrævet.

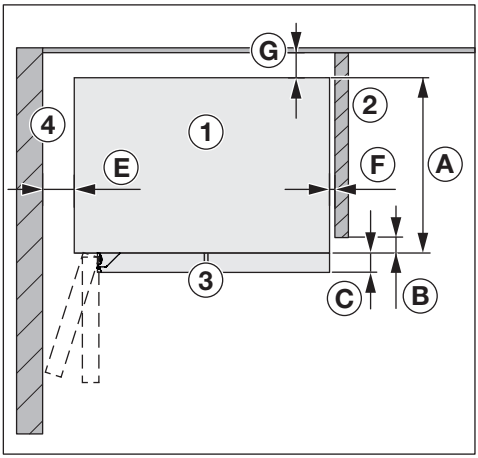

Set ovenfra
① Køle-/fryseskab
② Køkkenmoduler
③ Køle-/fryseskabsfront
④ Rumvæg
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ 100 mm (90° døråbningsvinkel)
Ⓔ 220 mm (115° døråbningsvinkel)
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 30 mm

Lær dit produkt at kende

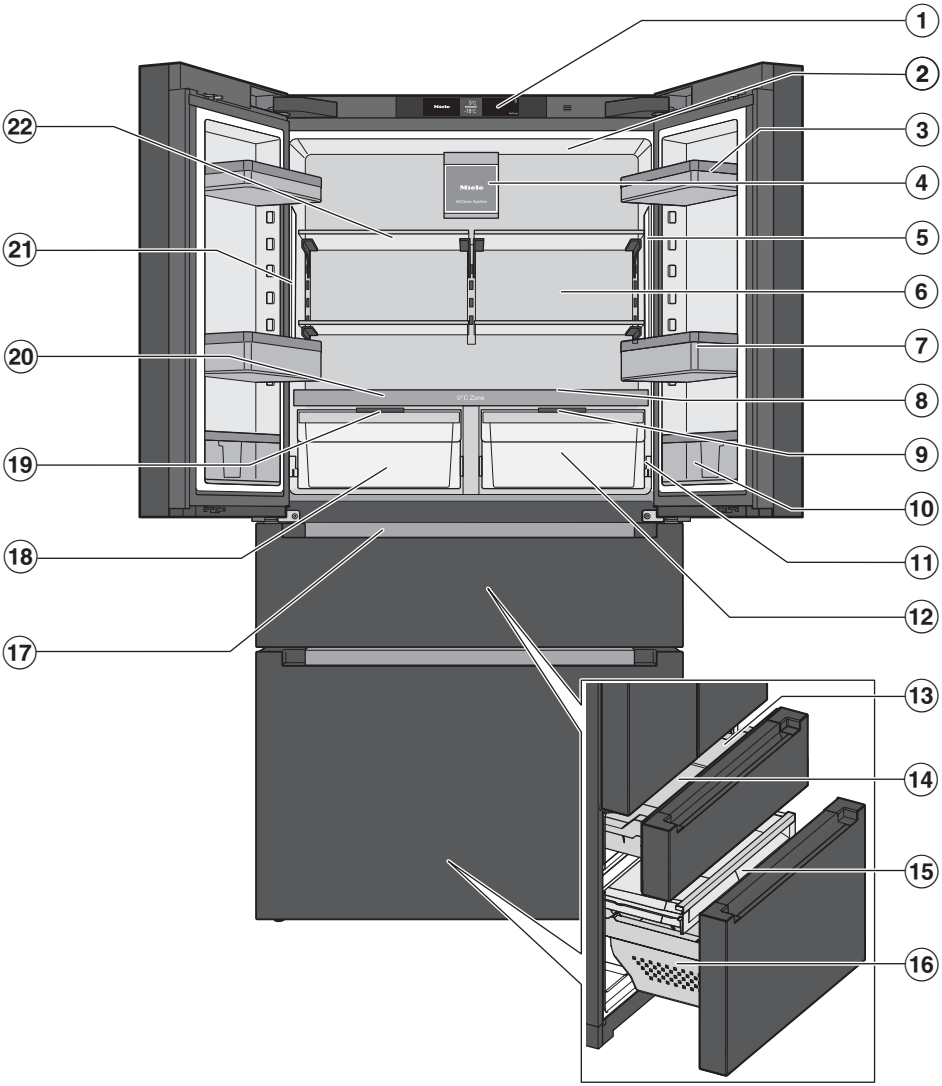

① Display

② Lys foroven

③ Dørhylde

④ Ventilator med lys og med kulfilter (AirClean-system)

⑤ Indvendigt lys i siderne

⑥ Tør bagvæg til forhindring af kondensdannelse

⑦ Flaskehylde i døren med flytbar flaskeholder (skillevæg):
Stil store flasker og beholdere her. Flaskeholderen holdes bedre fast, når døren åbnes og lukkes.

⑧ Indvendig vandbeholder og forstøver (humidifier):
Opbevaret frugt og grøntsager tilføres fugt, hver gang døren åbnes, og ca. hvert 90. minut.

⑨ Skuffelåg til indstilling af luftfugtigheden:
Afhængigt af skuffelågets position øges luftfugtigheden enten ikke ◊ eller øges ◊◊◊.

⑩ Smal dørhylde med skydeholder:
Opbevar små madvarer som fx sennepstuber her.

⑪ Afløbsrende og afløbshul til kondensvand:
Udfældet kondensvand løber af og fordamper automatisk.

⑫ PerfectFresh Active-zone (skuffe med høj fugtighedsgrad, kan også bruges som skuffe med lav fugtighedsgrad):
Opbevar frugt og grøntsager her ved 0 til 3 °C og en ideel fugtighedsindstilling ◊◊◊ med aktiv fugtning (humidifier).

⑬ Øverste fryseskuffe

⑭ Isterningbeholder

⑮ Indvendig flad fryseskuffe:
Opbevar flade frysevarer som fx frosne urter her.

⑯ Fryserskuffe: Opbevar dine store frostvarer her.

⑰ Isterningmaskine med integreret isterningbakke og lys

⑱ PerfectFresh Pro-zone (skuffe med høj fugtighedsgrad, kan også bruges som skuffe med lav fugtighedsgrad):
Opbevar frugt og grøntsager her ved 0 til 3 °C og en ideel fugtighedsindstilling ◊◊◊.

⑲ Låg til skuffen til indstilling af luftfugtigheden i skuffe med høj fugtighedsgrad

⑳ Skilleplade med flaskehylde


㉑ Vanddispenser ◊:
Her kan tappes koldt vand.

㉒ Hylde

Lær dit produkt at kende

Display

Displayet kan blive ridset, hvis der anvendes spidse eller skarpe genstande som fx stifter.
Berør kun displayet med fingrene.
Hvis fingeren er kold, reagerer displayet muligvis ikke.

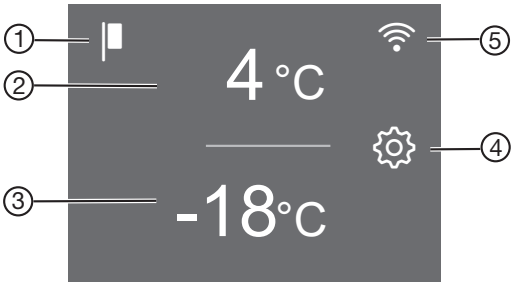

① Indikator demo-mode
(kun synlig, hvis funktionen demo-mode er tilkoblet)

② Visning af den ønskede temperatur for kølezonen, indstilling af temperaturen fra 3 °C til 9 °C, valg og fravalg af funktionen SuperCool&AirClean

③ Visning af den ønskede temperatur for skuffen, indstilling af temperaturen fra -15 °C til -24 °C, til- og fravalg af funktionen SuperFrost

④ Sensortast indstillings-mode
Til valg af forskellige funktioner i indstillings-mode

⑤ Visning af forbindelsesstatus
(kun synlig, hvis der er konfigureret netværksforbindelse)

Indstillings-mode

Party-mode

Party-mode-funktionen anbefales især til hurtig nedkøling/indfrysning af store mængder friske madvarer eller drikkevarer, eller hvis der skal laves isterninger.

Når Party-mode er tilkoblet, aktiveres funktionerne SuperCool&AirClean og SuperFrost automatisk.

Isterningmaskinen aktiveres også, hvis isterningmaskinen ikke tidligere har været tændt.

Tip: Aktiver Party-mode-funktionen ca. 4 timer, inden madvarerne lægges ind.

Party-mode-funktionen frakobles automatisk efter ca. 24 timer.

Ved strømafbrydelse frakobles Party-mode-funktionen.

Holiday-mode

Holiday-mode-funktionen anbefales, hvis man i forbindelse med fx en ferie ikke ønsker at slukke kølezonen helt eller ikke har brug for høj køleeffekt. Kølezonen kan hermed spare energi under brug.

Kølezonen og PerfectFresh-zonerne reguleres til en temperatur på 15 °C.

Frysezonen forbliver tilkoblet ved den tidligere indstillede temperatur.

Tidligere aktiverede funktioner som fx Party-mode eller SuperCool&AirClean deaktiveres.

Ved denne middel kølezonetemperatur kan madvarer, der ikke er letfordærvelige, blive i køle-/fryseskabet i længere tid, såfremt disse madvarer er **emballeret**.
Der opstår heller ikke lugt- og skimmeldannelse, som det kan forekomme i en slukket kølezone, når døren er lukket.

⚠ Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.
Hvis temperaturen i længere tid er over 4°C i kølezonen, kan madvarernes holdbarhed og kvalitet blive forringet.
Aktiver altid kun funktionen Holiday-mode i begrænset tid.
Opbevar ikke sarte og letfordærvelige madvarer såsom frugt, grøntsager, fisk, kød og mælkeprodukter i kølezonen i denne periode.
Når der er slukket for funktionen , skal kølezonen rengøres og kulfiltrene regenereres.

Isterningmaskine

Isterningmaskinen producerer ca. 1,3 kg isterninger på 24 timer ved en temperatur på -18 °C.

Isterningmaskinen kan til- eller frakobles her.

QuickIce

Isterningmaskinen producerer en maks. mængde på ca. 1,7 kg isterninger på 24 timer.

Funktionen QuickIce vises kun i indstillings-mode, hvis funktionen Isterningmaskine tidligere er blevet aktiveret.

Låsefunktion

Når låsefunktionen er tilkoblet, beskytter den mod utilsigtet frakobling af køle-/fryseskabet og utilsigtede ændringer foretaget af fx børn.

Hvis man fx ønsker at ændre temperaturen, kan låsefunktionen deaktiveres kortvarigt i Indstillings-mode.

Køle-/fryseskabet slukkes

Se afsnittet Ibrugtagning, afsnit Køle-/fryseskabet slukkes.

Sabbat-mode

Køle-/fryseskabet kan indstilles på sabbat-mode, som understøtter religiøse skikke.

Når sabbat-mode er aktiveret, deaktiveres følgende midlertidigt:

- indvendigt lys
- alle akustiske og optiske signaler
- displayet
- isterningmaskinen
- vanddispenseren
- en aktiv wi-fi-forbindelse
- påmindelser (fx AirClean-system - filterindikator): Det indstillede tidsinterval bibeholdes

Alle andre tilkoblede funktioner forbliver aktiverede.

Information om sabbat-mode

Sabbat-mode-versionen kan kaldes frem her.

Tidsrum indtil døralarmen lyder

Her kan tidsrummet for, hvornår døralarmen lyder efter åbning af døren/skuffen, indstilles.

Temperaturtrin i PerfectFresh-zonerne

I PerfectFresh Pro-zonen reguleres temperaturen automatisk fra 0 til 3 °C.

Ønskes der en højere eller lavere temperatur, fx til opbevaring af fisk, kan temperaturen ændres en smule trinvis.

Forstøver (humidifier)

Her kan du tilkoble eller frakoble forstøveren og indstille luftfugtighedens intensitet.

Forstøveren tilfører ekstra fugt i skuffen med høj fugtighedsgrad i PerfectFresh Active-zonen.

Netværksforbindelse

Her kan netværksforbindelsen tilkobles for 1. gang, wi-fi deaktiveres og aktiveres eller netværkskonfigurationen nulstilles (se afsnittet Indstillinger tilpasses).

Tastelyd

Her kan tastelyden til- eller frakobles.

Alarm- og signallyde

Her kan lydstyrken for alarm- og signallyde (fx en døralarm eller fejlmelding) ændres. Eller alarm- og signallyde kan frakobles helt, hvis de generer.

Displaylysstyrke

Her kan displayets lysstyrke tilpasses lysforholdene på opstillingsstedet.

Temperaturenhed °C/°F

Her kan du indstille den ønskede temperaturenhed (°Celsius eller °Fahrenheit).

Demo-mode

Demo-mode kan anvendes af forhandlere til at præsentere køle-/fryseskabet, uden at kølingen er tilkoblet. Denne indstilling er ikke beregnet til private husholdninger.

Her kan demo-mode frakobles, hvis demo-mode er indstillet fra fabrikken (i displayet vises).

Standardindstillinger

Her kan indstillingerne for køle-/fryseskabet stilles tilbage til standardindstilling.

Tip: Nulstil køle-/fryseskabets indstillinger, hvis køle-/fryseskabet skal bortskaffes eller sælges, eller hvis et brugt køle-/fryseskab tages i brug. Herved nulstilles netværkskonfigurationen også, så alle dine personlige oplysninger fjernes fra køle-/fryseskabet. Desuden kan en tidligere ejer ikke længere få adgang til køle-/fryseskabet.

Informationer om køle-/fryseskabet

Her kan modelbetegnelse og serienummer på køle-/fryseskabet kaldes frem.

Sørg for at have disse produktdata klar:

- til at integrere køle-/fryseskabet i dit wi-fi-netværk.
- ved melding af fejl til Miele Service (se afsnittet Service / Garanti).
- til aflæsning af oplysninger fra EPREL-databasen (se afsnittet Service / Garanti).

Indikator for kulfilter (AirClean system)

Kulfiltrene neutraliserer ubehagelige lugte i kølezonen og beskytter madvarerne mod eventuel lugtoverførsel.

Den gult lysende indikator for kulfilter i displayet minder ca. hver 6. måned om, at kulfilteret skal regenereres.

Hvis kulfiltrene allerede er blevet regenereret 5 gange, vil indikatoren lyse gult i displayet for at minde dig om at udskifte kulfiltrene.

Påmindelsesfunktionen kan aktiveres her.

Indikator for vandfilter

Filtrering af vandet gennem vandfilteret sikrer, at vandet er fri for klor og andre stoffer, der forringer smag og lugt.

Den gult lysende indikator for vandfilter i displayet minder om at skifte vandfilteret ca. hver 6. måned.

Påmindelsesfunktionen kan aktiveres her.

Rengøringsposition for isterningbakken

Isterningmaskinens isterningbakke kører automatisk i rengøringsposition (se afsnittet "Ibrugtagning", "Ibrugtagning af isterningmaskinen").

Funktionen til rengøring af isterningbakken vises kun i indstillings-mode, hvis funktionen isterningmaskine tidligere er blevet aktiveret.

Rengørings-mode

Funktionen rengørings-mode gør det lettere at rengøre kølezonen.

Lyset i kølezonen forbliver tændt, selvom kølezonen er slukket. Akustiske og optiske signaler er ligeledes slået fra.

Sikkerhed

Temperaturalarm i frysezonen

Køle-/fryseskabet er udstyret med en temperaturalarm, så temperaturen i frysezonen ikke kan stige ubemærket.

Hvis temperaturen når et for varmt temperaturområde, lyser rødt i frysezonens temperaturdisplay.
Desuden lyder en alarm, indtil alarmtilstanden er ophørt, eller alarmen afbrydes inden da.

Hvornår en temperatur registreres som værende for varm eller kold, afhænger af den indstillede temperatur.

Det akustiske og optiske signal lyder i følgende situationer:

- Hvis temperaturen afviger for meget fra den indstillede temperatur i frysezonen, når køle-/fryseskabet tændes.
- Hvis der strømmer for meget varm luft ind, mens frysevarerne omplaceres eller tages ud.
- Når en større mængde madvarer indfryses.
- Hvis der indfryses varme friske madvarer.
- Der har været en strømafbrydelse.
- Hvis køle-/fryseskabet er defekt.

⚠ Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.
Hvis temperaturen i frysezonen i længere tid har været højere end -18 °C, kan frysevarerne være lidt eller helt optøet. Herved afkortes madvarernes holdbarhed.
Kontroller, om frysevarerne er lidt eller helt optøet. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt eller forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen.

Temperaturalarmen afbrydes

Inden temperaturalarmen frakobles, skal årsagen til temperaturalarmen findes og afhjælpes.

Hvis alarmen generer, kan den afbrydes.

■ Tryk på symbolet .

Alarmen ophører, og symbolet slukker.

Temperaturdisplayet for frysezonen blinker i ca. 1 minut for at vise den varmeste temperatur, der er målt indtil nu. Herefter vises den aktuelle temperatur.

Døralarm

For at forhindre energitab, når døren/skuffen er åben, er køle-/fryseskabet udstyret med en døralarm. Opbevarede kølevarer er således beskyttet mod varmeindtrængning.

Hvis en dør/skuffe står åben i længere tid, vil symbolet lyse gult i temperaturdisplayet. Der lyder en alarm, og det indvendige lys blinker.

Tiden, indtil døralarmen aktiveres, kan tilpasses i indstillings-mode. Den akustiske alarm kan også frakobles.

Når døren/skuffen lukkes, stopper alarmen, og alarmsymbolet slukker i displayet.

Døralarmen afbrydes

- Tryk på symbolet .

Alarmen stopper, symbolet slukkes, og det indvendige lys lyser konstant.

Hvis døren ikke lukkes, gentages døralarmen efter ca. 1 minut.

Produktfunktioner

SuperCool&AirClean

Med funktionen SuperCool&AirClean tilkoblet nedkøles **kølezonen** meget hurtigt til den laveste værdi (afhængig af omgivelsestemperaturen). Køle-/fryseskabet arbejder med størst mulig køleeffekt, og temperaturen falder.

Vælg denne funktion, hvis store mængder friske madvarer eller drikkevarer skal nedkøles hurtigt.

Hvis du hurtigt vil nedkøle store mængder ilagt mad eller drikke, skal du koble funktionen SuperCool&AirClean til **umiddelbart før ilægning**.

Tip: Aktiver midlertidigt funktionen SuperCool&AirClean, hvis der opbevares stærkt lugtende madvarer i kølezonen. Effekten af kulfiltrene øges ved at aktivere funktionen SuperCool&AirClean, så lugten i kølezonen reduceres yderligere.

SuperCool&AirClean-funktionen deaktiveres automatisk efter ca. 18 timer.

SuperFrost ❄

Med tilkoblet Superfrost-funktion ❄ nedkøles **frysezonen** meget hurtigt til den laveste værdi (afhængig af omgivelsestemperaturen). Køle-/fryseskabet arbejder med størst mulig køleeffekt, og temperaturen falder. Vælg denne funktion inden indfrysning af friske madvarer. Hermed opnår man, at madvarerne gennemfryses hurtigt og dermed bevarer næringsværdi, vitaminer, udseende og smag.

Superfrost-funktionen ❄ skal tilkobles ca. **6 timer inden ilægning** af madvarerne, der skal indfryses (se afsnittet Betjening, afsnit SuperFrost ❄ tilkobles). Hvis den **maksimale frysekapacitet** skal udnyttes, skal Superfrost-funktionen ❄ tilkobles **24 timer forinden**.

Superfrost-funktionen ❄ frakobles automatisk efter maks. 72 timer. Tiden indtil frakobling af funktionen afhænger af den mængde friske madvarer, der er lagt i frysezonen.


Køle-/fryseskabet indrettes

Maks. fyldningsvægt

- Venstre og højre dør: 12 kg
- Øverste fryseskuffe: 34 kg
- Indvendig fryseskuffe: 28 kg
- Nederste fryseskuffe: 24 kg


Dørhylderne/flaskehylden i døren tages ud og flyttes

Tøm dørhylderne/flaskehylderne i døren, inden de flyttes.

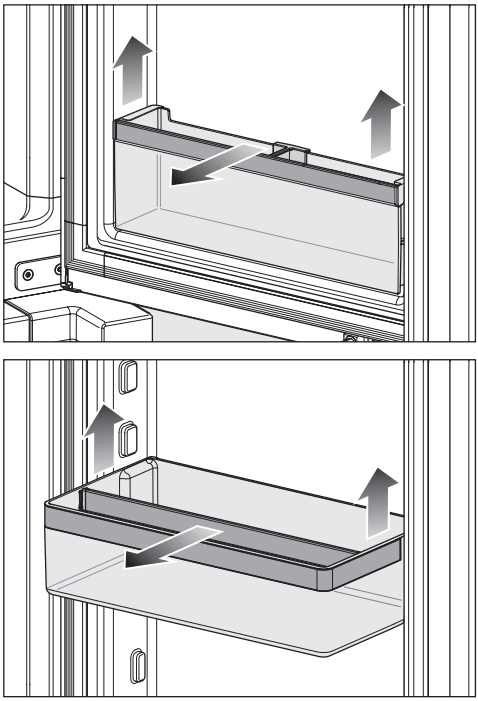


■ Skub dørhylderne/flaskehylderne i døren opad, og tag dem ud fremad.

Holderen i flaskehylden i døren/flaskehylden flyttes

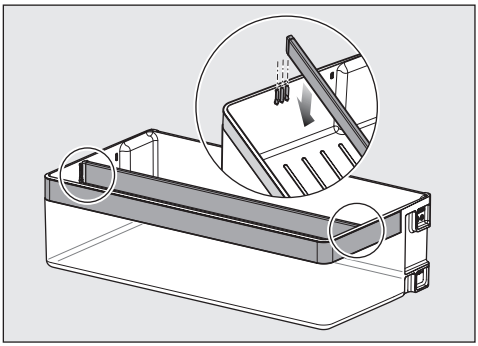


- Træk skillevæggen opad, og sæt skillevæggen ind på den ønskede position.

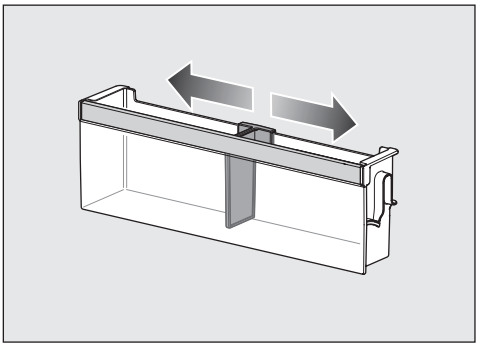

- Forskyd holderen til højre eller venstre.

Hylderne tages ud eller flyttes


Hvis låsetapperne på hylderne sættes skævt i, kan de ridse bagvæggen i kølezonen. Sørg for, at hylderne er sat vandret i, og at låsetapperne er gået helt på plads.

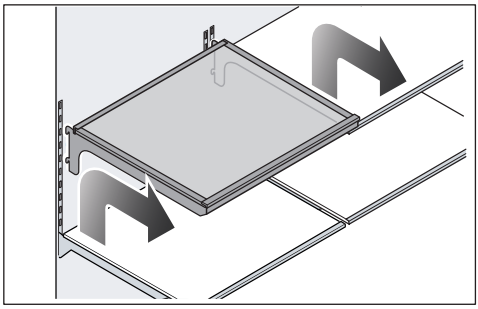


- Løft hylden en smule, så låsetapperne bagpå i begge sider kan føres op over føringen.
- Tag hylden ud ved at trække den fremad.
- Tag hylden ud, eller sæt den i på ønsket position ved at føre den ned over låsetapperne.

Anvendelse af flaskehylden i skillepladen

Skillepladen kan bruges enten helt eller halvt som flaskehylde.

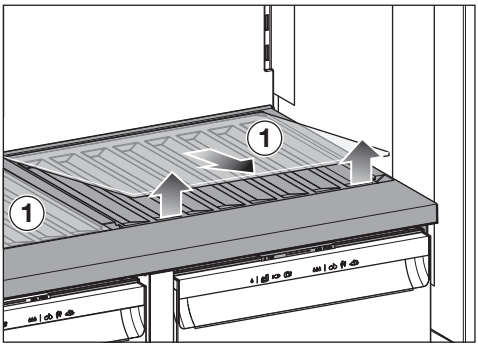


- Fjern glashylden ① i skillepladen ved at løfte glashylden i udsparingerne foran. Opbevar glashylden separat.

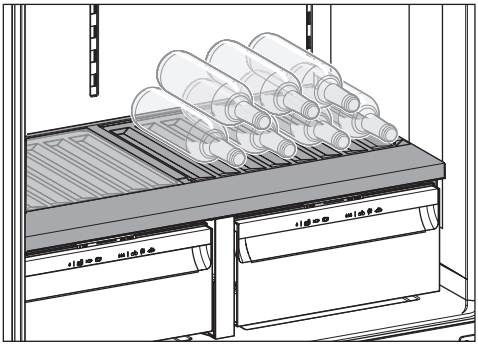

- Læg flaskerne i med bunden vendt mod bagvæggen.

Skuffer i kølezonen tages ud

- Træk skuffen helt ud.

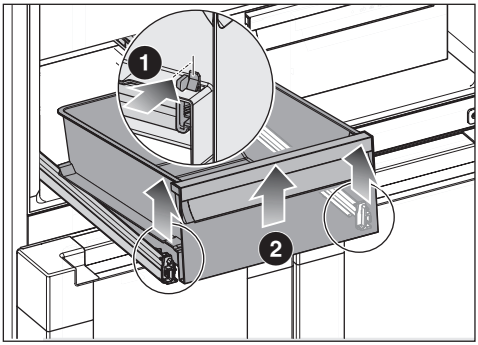

Skuffen er låst i det forreste område med låsetapper. Disse låsetapper skal frigøres, før den kan tages ud.

- Tryk samtidig låsetapperne i venstre og højre side ❶ indad.


Skuffen løsnes fra teleskopudtrækkene.

- Løft skuffen foran ❷, og tag skuffen ud fremad.


Skub derefter teleskopskinnerne ind igen, så beskadigelser undgås.

Skuffer sættes ind i kølezonen

- Træk teleskopudtrækkene helt ud.

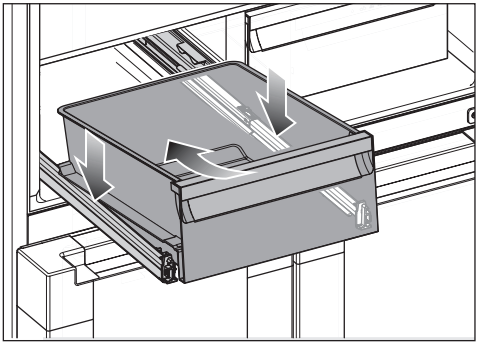

- Anbring skuffen på teleskopudtrækkene bagtil ovenfra, og sænk skuffen ned foran.

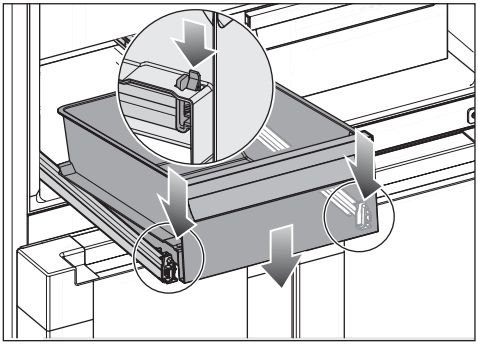


- Tag fat i et teleskopudtræk ad gangen nedefra, og skub det fremad, indtil det kan høres, at det klikker på plads.
- Skub skuffen ind.

Isterningbeholderen tages ud

Isterningproduktionen stopper ikke, når isterningbeholderen fjernes


- Træk den øverste fryseskuffe så langt ud, den kan komme.

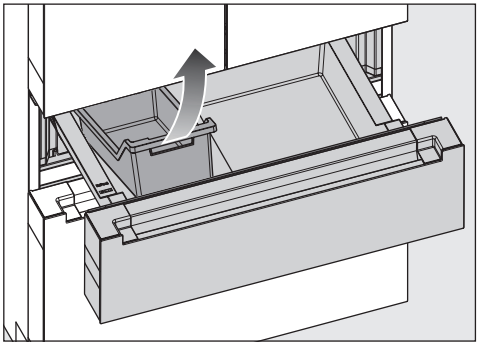

- Vip isterningbeholderen ved at tage fat foran, og tag den ud opad.


Beholderen tages ud af øverste skuffe og sættes i igen

- Træk den øverste fryseskuffe så langt ud, den kan komme.

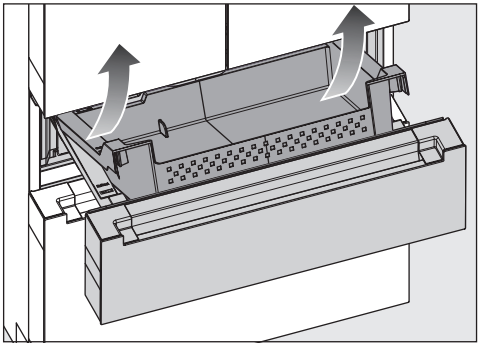

- Løft beholderen foran, og tag den ud skråt opad.

Sæt beholderne i igen i omvendt rækkefølge:

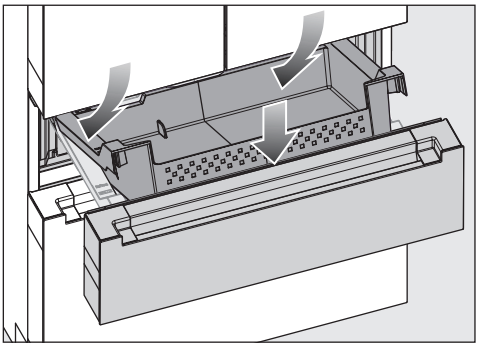


- Anbring beholderen bagtil på skinnerne.
- Sænk beholderen ned fortil, så den omslutter sideskinnerne.
- Sæt isterningbeholderen i igen.


Beholderen tages ud af nederste skuffe og sættes i igen

- Træk den nederste fryseskuffe så langt ud, den kan komme.

Den indvendige fryseskuffe glider automatisk ud. Fryseskuffen kan ikke tages ud.

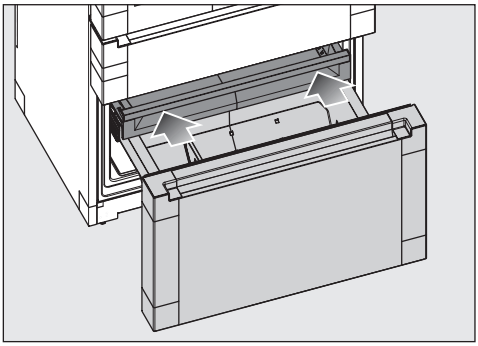


- Skub den indvendige fryseskuffe ind igen.

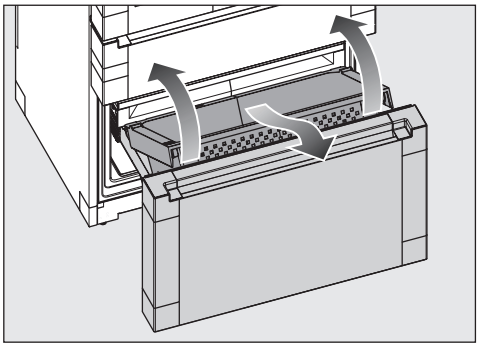

- Løft beholderen foran, og tag den ud skråt fremad.

Sæt beholderne i igen i omvendt rækkefølge:

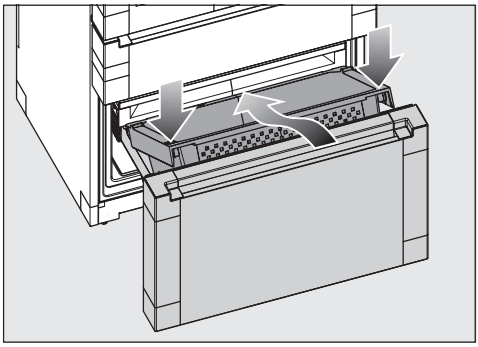

- Anbring beholderen bagtil på skinnerne.
- Sænk beholderen ned fortil, så den omslutter sideskinnerne.

Medfølgende tilbehør

Stik

Slange i rustfrit stål (vandforsyning)

Vandfilter (aktivt kulfilter)

Vandfilteret sættes ind bag den venstre skuffe i kølezonen.

Køle-/fryseskabet er udstyret med et vandfilter (aktivt kulfilter), der filtrerer vandet til isterningproduktion og brug af vanddispenseren.

Vandfilteret filtrerer ikke bakterier eller mikrober ud af vandet. Vandfilteret fjerner klor og ubehagelige lugte og smage, så der kun bruges vand af høj kvalitet til isterninger og drikkevand.

Vandfilteret skal udskiftes jævnligt.

Vandsystemet kan også bruges uden vandfilter, hvis der fx er et eksternt vandfilter i husinstallationen.

Nye vandfiltre kan købes hos Miele Service, hos din Miele-forhandler eller i Mieles webshop.

Vandbeholder

Vandbeholder sættes ind bag den venstre skuffe i kølezonen.

Vandbeholderen har en kapacitet på 1 liter og forsyner vanddispenseren med koldt vand. Vandtemperaturen afhænger af temperaturen i kølezonen.

Kulfilter (Longlife AirClean System)

Kulfiltrene neutraliserer ubehagelige lugte i kølezonen og beskytter madvarerne mod eventuel lugtoverførsel.

Tip: Ved opbevaring af stærkt lugtende madvarer i kølezonen, anbefales det midlertidigt at vælge funktionen SuperCool&AirClean. Effekten af kulfiltrene øges ved at aktivere funktionen SuperCool&AirClean, så lugten i kølezonen reduceres yderligere.

Kulfiltrene kan regenereres i ovnen eller i et tilsvarende husholdningsprodukt med ovnfunktion og derefter bruges igen (der vises en opfordring til regenerering i displayet ca. hver 6. måned).

Kulfiltrene kan regenereres ca. 5 gange, efter ca. 3 år skal kulfiltrene udskiftes med nye. Der vises en opfordring hertil i displayet.

Brugte kulfiltre kan kasseres sammen med husholdningsaffaldet.

Nye kulfiltre kan købes hos Miele Service, hos din Miele-forhandler eller i vores webshop (se afsnit Lær dit produkt at kende, Ekstratilbehør).

Ekstra tilbehør

I Mieles webshop, hos Miele Service eller hos din Miele-forhandler kan du købe produkter, der er specielt designet til dit køle-/fryseskab, fx produktplejemidler og tilbehør.

Du kan få adgang til Mieles webshop via følgende QR-kode:

Inden første brug

- Fjern al emballage og beskyttelsesfolier fra det indvendige rum.
- Fjern alt reklamemateriale og alle klistermærker fra køle-/fryseskabet.
- Rengør de indvendige sider/flader og tilbehøret.

Køle-/fryseskabet tilsluttes

- Tilslut køle-/fryseskabet til vandtilslutningen som beskrevet i afsnittet Installation, Tilslutning til fast vandinstallation.
- Tilslut køle-/fryseskabet til elnettet, som beskrevet i afsnittet Installation, Eltilslutning.

I displayet vises først Miele, herefter symbolet ⏻.

Kulfilter (AirClean-system) anbringes i kølezonen

⚠ Risiko for dannelse af skimmelsvamp


Af hygiejniske årsager bør kulfiltrene ikke forblive i kølezonen i mere end 6 måneder uden at blive regenereret eller udskiftet i mellemtiden.

Sæt kulfiltrene i kølezonen kort før køle-/fryseskabet tages i brug.


Kulfiltrenes kvalitet forbedres ved at regenerere kulfiltrene, før de sættes ind i køleskabet første gang.

Følg anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, afsnit Regenerering af kulfilteret (AirClean-systemet) i ovnen.

Dit køle-/fryseskab er udstyret med 2 kulfiltre i kølezonen.

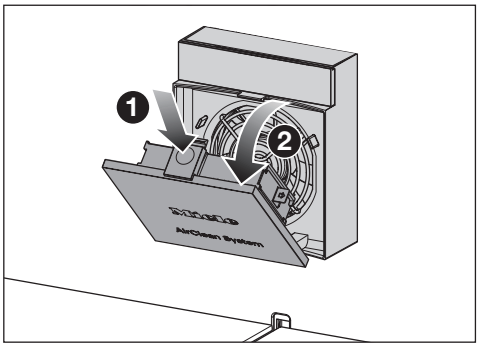

- Tryk ind i fordybningen på den gule åbningslaske ❶ over ventilatordækslet, og åbn afdækningen ❷.

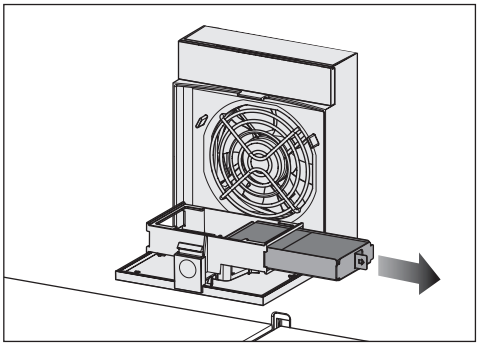


- Træk filterholderen til kulfilteret ud af holderen.
- **Udskiftning** af kulfilter: Tag det brugte kulfilter ud af filterholderen, og kassér kulfilteret med husholdningsaffaldet.

Bemærk: Filterholderen må ikke kasseres. Filterholderen genbruges.

- Rengør filterholderen til kulfilteret under rindende vand, og tør derefter filterholderen af med en klud.


Kulfiltrene indeholder aktivt kul. Aktivt kul har den egenskab, at det farver kraftigt.

Kontroller kulfilteret for synlige skader før brug. Brug aldrig et beskadiget kulfilter.

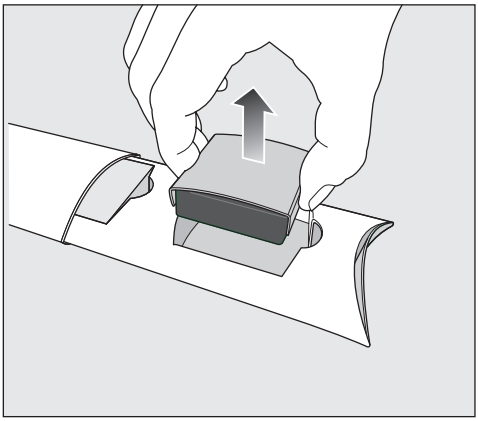

- Tag kulfilteret ud af emballagen sammen med filterbeskyttelsen.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af forkert håndtering.
Kulfiltrene kan nemt gå i stykker.
Vær opmærksom på, at kulfiltrene ikke falder ned, når du håndterer dem.
Tryk ikke på overfladestrukturen i kulfiltrene.

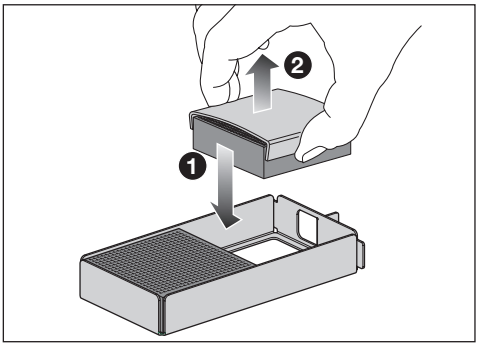

- Sæt de nye kulfiltre ind i filterholderen ❶ efter hinanden.
- Fjern filterbeskyttelsen ❷.
- Anbring filterholderen med kulfiltrene i holderen.
- Luk afdækningen til ventilatoren.
- Rengør dine hænder med vand og sæbe, når du har sat kulfiltrene i.

Kulfiltrene skal regenereres eller udskiftes efter 6 måneder (se afsnit Rengøring og vedligeholdelse, Regenerering af kulfiltre (AirClean-system) i ovnen).
Der vises en opfordring hertil i displayet.

Tip: Aktiver funktionen SuperCool&AirClean midlertidigt, hvis der opbevares stærkt lugtende madvarer i kølezonen. Effekten af kulfiltrene øges ved at aktivere funktionen SuperCool&AirClean, så lugten i kølezonen reduceres yderligere.

Køle-/fryseskabet tændes

- Åbn døren.
- Tryk på symbolet ⏻ i displayet.

Køle-/fryseskabet begynder at køle, og lyset tændes, når døren åbnes.

Når den indstillede frysetemperatur er nået, slukker symbolet, temperaturdisplayet for fryseskabet lyser konstant, og alarmen ophører.

- Tryk på symbolet, hvis alarmen generer.

Alarmen stopper.

Køle-/fryseskabet indstiller sig på de forindstillede temperaturer.

For at sikre at temperaturen er tilstrækkelig lav, skal køle-/fryseskabet forkøle nogle timer, inden der lægges madvarer ind første gang. Læg først madvarer ind i køle-/fryseskabet, når den forindstillede temperatur er nået.

Læg først madvarer ind i frysezonen, når temperaturen i frysezonen er lav nok (min. -18 °C).

Netværksforbindelse

Køle-/fryseskabet er udstyret med et integreret wi-fi-modul. Wi-fi-modulet giver dig mulighed for at oprette netværksforbindelse til dit hjemmenetværk og bruge Miele App på en mobil enhed.

Når køle-/fryseskabet er blevet tilsluttet via wi-fi, bliver forbindelsen automatisk genoprettet, hver gang det tændes igen.

Sørg for, at signalet fra dit wi-fi-netværk er tilgængeligt med tilstrækkelig signalstyrke på køle-/fryseskabets opstillingssted.

Ved tilslutning af køle-/fryseskabet til dit wi-fi-netværk øges energiforbruget, også når køle-/fryseskabet er slukket.

Du kan deaktivere forbindelsen til dit wi-fi-netværk via indstillingerne.

Smart Extras via Miele App*

Netværksforbindelse via Miele App giver dig adgang til mange Smart Extras, bl.a.:

- Statusinformationer kaldes frem
- Anvendelse af flere nyttige funktioner
- Køle-/fryseskabet holdes opdateret med den seneste Miele-udvikling via softwareopdateringer

Du kan finde flere oplysninger om Smart Extras på Mieles hjemmeside, i Apple App[Store] eller i Google Play Store™.

*Yderligere digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Afhængigt af model og land kan udvalget af funktioner variere. Du skal acceptere de generelle betingelser og vilkår og fortrolighedspolitikken for Mieles digitale produkter og tjenester i Miele App. Miele forbeholder sig retten til at ændre eller indstille de digitale tilbud til enhver tid.

Krav til netværkstilslutning

Vær opmærksom på følgende krav til netværkstilslutning:

1. Et hjemmenetværk er tilgængeligt på opstillingsstedet.
   Hav wi-fi-adgangskoden klar.
2. Miele App er tilgængelig på en mobil enhed.
3. Du har en brugerkonto i Miele App.

Miele App

Miele App kan hentes gratis i Apple App Store® eller i Google Play™.

Hent i App Store

NU PÅ Google Play

Scan & Connect udføres

- Skan QR-koden.

Når Miele App er installeret og en Miele-brugerkonto er oprettet, ledes direkte videre til tilslutning til netværket.

Hvis Miele App ikke er installeret endnu, ledes videre til Apple App Store ® eller Google Play Store™.

- Installer Miele App og opret en Miele-brugerkonto.
- Skan QR-koden igen.

Miele App guider dig gennem opsætningen.

Ibrugtagning af vanddispenseren

Sørg for, at vandfilteret og vandbeholderen er sat i.


⚠ Sundhedsfare på grund af kim i vandet.

Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.

Kasser de første 2 liter vand efter ibrugtagning, da vandet bruges til at skylle vandtilløbet.

Skylning er nødvendig før første ibrugtagning, hvis køle-/fryseskabet har været slukket i mere end 5 dage, eller hvis vanddispenseren ikke har været brugt i længere tid.

- Åbn den venstre dør.

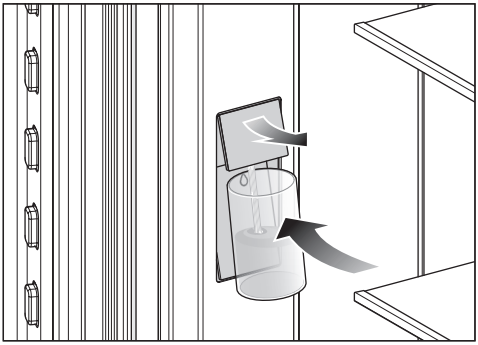

- Tryk drikkeglasset mod den nederste flade ◊ (kontaktflade) på vanddispenseren.

Den øverste dispenserenhed bevæger sig ud: luft strømmer ud, eller vand strømmer ned i glasset.

- Hold drikkeglasset mod kontaktfladen ◊, indtil vandet løber i en jævn strøm.

Tip: Hold drikkeglassets åbning tæt på dispenserenheden. Fjern langsomt det fyldte drikkeglas. Det forhindrer stænk.

Vandsystemet er nu udluftet.

- Rengør vandudløbet på dispenserenheden med en ren svampeklud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.

Ibrugtagning af isterningmaskinen

Sørg for, at vandfilteret og vandbeholderen er sat i.

⚠ Sundhedsfare på grund af kim i vandet.

Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.


Skyl vandsystemet efter ibrugtagning ved at tappe 2 liter vand fra vanddispenseren og kassere det. **Eller** du kan kassere de isterninger, der blev produceret 48 timer efter den første isterningproduktion. Vandet bruges til at skylle vandtilløbet for første gang. Dette gælder både ved første ibrugtagning, og hvis isterningmaskinen har været slukket i længere tid (længere end 5 dage).

- Skyl vandsystemet ved at tappe 2 liter vand fra vanddispenseren og kassere det.
- **Eller** du kan kassere de isterninger, der blev produceret 48 timer efter den første isterningproduktion.
- **Rengør isterningbakken som beskrevet nedenfor:**
- Åbn den øverste fryseskuffe, og tøm isterningbeholderen, hvis det er nødvendigt.
- Luk fryseskuffen.
- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet ⓐ vises i midten.
- Tryk på symbolet ⓐ.

Det vil nu tage lidt tid for isterningbakken at rotere til rengøringspositionen.

Når isterningbakken er kørt i position, vises symbolet ✓ i displayet.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.
- Åbn den øverste fryseskuffe.

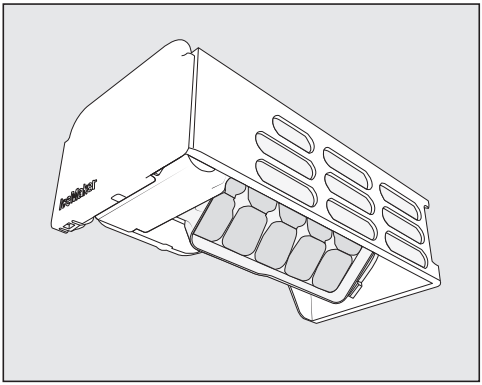

- Rengør isterningbakken og isterningbeholderen med lunkent vand og lidt opvaskemiddel til opvask i hånden. Tør grundigt efter med rent vand efter rengøringen, og eftertør alt med en klud.
- Luk fryseskuffen.
- Tryk på informationsdisplayet ✓ efter rengøringen.

Det kan høres, at isterningbakken drejer tilbage til sin udgangsposition.

Produktionen af isterninger starter automatisk.

Aktivering af isterningmaskinen

⚠ Sundhedsfare på grund af kim i vandet.

Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.

Kasser de første 2 liter vand efter ibrugtagning, da vandet bruges til at skylle vandtilløbet.

Skylning er nødvendig før første ibrugtagning, hvis køle-/fryseskabet har været slukket i mere end 5 dage, eller hvis vanddispenseren ikke har været brugt i længere tid.

- Luk den øverste fryseskuffe.
- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Symbolet lyser orange, når isterningmaskinen er tilkoblet.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Isterningmaskinen fyldes med vand. Isterningerne falder ned i isterningeskuffen efter fryseprocessen. Når isterningeskuffen er fuld, stopper produktionen automatisk.

Første gang isterningmaskinen tages i brug, kan det vare op til 24 timer, inden de første isterninger fra isterningmaskinen falder ned i isterningskuffen.

Ibrugtagning af forstøveren (humidifier)

Vandbeholderen til forstøveren tages ud

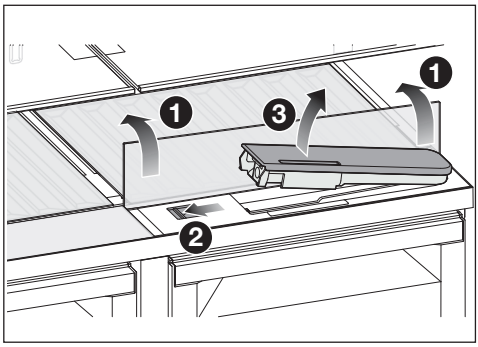

- Tryk på de bageste, yderste hjørner på glashylden ❶.

Glashylden klapper op foran.

- Løft op i glashylden, og klap den bagud.

Glashylden står lodret.

- Tryk skyderen ❷ mod venstre.


Vandbeholderen ❸ kommer op af fordybningen.

- Tag vandbeholderen ud.

Rengøring af vandbeholderen til forstøveren

Vandbeholderen er allerede taget ud.

- Skil vandbeholderen i 2 dele, og rengør delene i hånden eller i opvaskemaskine.

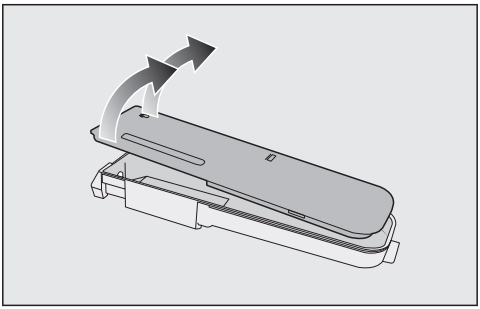

- Løft forsigtigt låget over låsetapperne.
- Bevæg låget lidt frem og tilbage, og tag låget af opad.

Vandbeholderen til forstøveren fyldes og sættes ind

⚠ Sundhedsfare på grund af forurenet vand.
Anvendelse af forurenet vand kan medføre forgiftning.
Fyld udelukkende vandbeholderen med frisk drikkevand.

⚠ Sundhedsfare på grund af kim i vandet.
Vand, der har stået længe i vandbeholderen, kan danne kim og forårsage sundhedsfare.
Hvis køle-/fryseskabet, kølezonen eller forstøveren har været ude af drift i mere end 2 dage, skal du rengøre vandbeholderen og fylde den med frisk drikkevand.
Hvis Holiday-mode 🌞 har været tilkoblet i mere end 2 uger, skal du rengøre vandbeholderen og fylde den med frisk drikkevand.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af uegnet påfyldning.
Sukkerholdige væsker i fordamperen, kan medføre, at den ikke længere fungerer korrekt.
Fyld udelukkende vandbeholderen med frisk drikkevand.

Vandet i vandbeholderen rækker til ca. 4 måneder.

- Tag vandbeholderen op, og fyld den med drikkevand til markeringen.
- Sæt vandbeholderen i igen, indtil den klikker på plads.
- Klap glashylden nedad.

Forstøveren (humidifier) aktiveres

Luk låget til skuffen med høj fugtighedsgrad (indstilling ∆∆), inden forstøveren tilkobles.

- Tryk på ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Stryg fingeren til venstre, indtil den ønskede intensitet for forstøveren (1. lav intensitet, 3. maks. intensitet) vises i midten.
- Tryk for at bekræfte den ønskede indstilling.

Symbolet lyser orange

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på ⮌.

Køle-/fryseskabet slukkes

Hele køle-/fryseskabet kan slukkes i Indstillings-mode ⚙.

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet ⏻ vises i midten.
- Tryk på symbolet ⏻.

Kølingen og lyset er frakoblet.

Symbolet ⏻ vises i displayet.

Bemærk: Køle-/fryseskabet er ikke koblet fra elnettet, når det er slukket.

Kølezone eller frysezone slukkes separat

- Tryk på temperaturdisplayet for den temperaturzone, der skal slukkes.
- Swipe fingeren mod højre, indtil symbolet ⏻ vises i midten.
- Tryk på symbolet ⏻.

Temperaturdisplayet for den valgte temperaturzone slukker. Symbolet ⏻ vises i displayet.

Den valgte temperaturzone er slukket.

Det andet temperaturdisplay lyser fortsat.

Kølezonen eller frysezonen tændes igen separat

- Tryk på symbolet ⏻ i det pågældende temperaturdisplay.
- Tryk på symbolet ⏻.

Den ønskede temperaturzone er tilkoblet igen.

Vær opmærksom på følgende ved længere fravær

Hvis der slukkes for køle-/fryseskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis det er lukket.

Rengør altid køle-/fryseskabet.

Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid:

- Tøm køle-/fryseskabet helt.
- Tøm isterningskuffen helt.

⚠ Risiko for beskadigelse af isterningmaskinen.

Hvis vandtilløbet spærres under brugen, og isterningmaskinen fortsat er i brug, kan vandtilløbsrøret ise til.

Sluk isterningmaskinen, hvis vandtilførslen afbrydes (fx pga. ferie).

- Sluk isterningmaskinen.
- Sluk køle-/fryseskabet.
- Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra.
- Tøm forstøverens vandbeholder, og opbevar den i rengjort og tørret tilstand.
- Luk stopventilen til vandtilløbet.
- Udskift vandfilteret (aktivt kulfilter).
- Fjern kulfiltrene fra kølezonen, og regenerer kulfiltrene direkte, inden de sættes ind i kølezonen.
- Rengør køle-/fryseskabet, og lad det stå åbent, så det ventileres tilstrækkeligt, og generende lugt undgås.

Vær også opmærksom på de to sidste råd, hvis kølezonen slukkes separat i længere tid.

Temperaturdisplay

I displayet viser temperaturvisningen ved normal drift **den aktuelle faktiske middeltemperatur i kølezonen** og den **højeste temperatur i frysezonen**.

Alt efter omgivelsestemperatur og indstilling kan det vare nogle timer, inden de ønskede temperaturer nås og vises konstant.

Temperaturen i køle-/fryseskabet øges:

- jo hyppigere og længere tid døren holdes åben.
- jo flere madvarer, der lægges ind.
- jo varmere de friske madvarer er, når de lægges ind.
- jo højere omgivelsestemperatur, der er omkring køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes.

Mulige temperaturindstillinger i kølezonen

Vi anbefaler en temperatur på **4 °C** i kølezonen.

Ved en temperaturindstilling på 4 °C og passende hygiejne forsinkes formeringen af bakterier, fx salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig fødevareforgiftning.

Temperaturen i kølezonen kan indstilles inden for området **3 °C til 9 °C**.

Temperaturen i PerfectFresh Activezonen reguleres automatisk ved **0 til 3 °C**. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre temperaturen lidt i etaper (se afsnittet Indstillinger tilpasses).

Mulige temperaturindstillinger i frysezonen

⚠ Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.
For at kunne indfryse ferske madvarer kræves en temperatur på **-18 °C**. Vær opmærksom på, at en varmere temperatur vil afkorte madvarernes holdbarhed.

Indstil en minimumstemperatur på **-18 °C** til indfrysning og langtidsopbevaring af madvarer.

Tip: Med en konstant fryserzonetemperatur på -18 ° C og passende hygiejne kan den maksimale opbevaringstid for fødevarer udnyttes, og madspild undgås.

Temperaturen i frysezonen kan indstilles fra **-15 °C til -24 °C**.

Temperaturerne i køle- og frysezonerne indstilles

- Tryk i displayet på temperaturvisningen for kølezonen, som temperaturen skal indstilles for.
- Stryg fingeren mod venstre eller højre, indtil den ønskede temperatur vises i midten.
- Tryk for at bekræfte den ønskede temperatur.

Temperaturdisplayet skifter igen til den aktuelle temperatur i køle- og fryseskabet.

Aktivering af SuperCool&AirClean ❄

Funktionen SuperCool&AirClean ❄ skal være tilkoblet, **før der** lægges store mængder madvarer eller drikkevarer ind.

Når denne funktion er tilkoblet, kan der forekomme flere lyde fra køle-/fryseskabet.

- Tryk på symbolet SuperCool&AirClean ❄ i temperaturdisplayet for kølezonen.

Symbolet ❄ lyser orange

- Forlad indstillings-mode ved at trykke på temperaturdisplayet.

Deaktivering af SuperCool&AirClean ❄

SuperCool-funktionen ❄ frakobles automatisk efter ca. 18 timer. Køle-/fryseskabet arbejder igen med normal køleeffekt.

Tip: For at spare energi kan man selv frakoble funktionen tidligere.

- Tryk på symbolet SuperCool&AirClean ❄ i temperaturdisplayet for kølezonen.

Symbolet ❄ lyser ikke længere orange.

- Forlad indstillings-mode ved at trykke på temperaturdisplayet.

Aktivering af SuperFrost ❄

Superfrost-funktionen ❄ skal aktiveres ca. **6 timer inden ilægning** af madvarerne, der skal indfryses. Hvis den **maksimale frysekapacitet** skal udnyttes, skal Superfrost-funktionen ❄ aktiveres **24 timer forinden**.

Det er **ikke** nødvendigt at aktivere SuperFrost-funktionen,

- hvis der lægges madvarer ind, der allerede er frosset.
- hvis der dagligt kun lægges op til 2 kg madvarer ind.

■ Tryk på SuperFrost-symbolet ❄ i temperaturdisplayet for frysezonen.

Symbolet ❄ lyser orange

■ Forlad indstillings-mode ved at trykke på temperaturdisplayet.

Deaktivering af SuperFrost ❄

Superfrost-funktionen ❄ frakobles automatisk efter maks. 72 timer.

Tip: For at spare energi kan man selv frakoble funktionen tidligere.

■ Tryk på SuperFrost-symbolet ❄ i temperaturdisplayet for frysezonen.

Symbolet ❄ lyser ikke længere orange.

■ Forlad indstillings-mode ved at trykke på temperaturdisplayet.

Opbevaring af madvarer i køleskabet

⚠ Brandfare fra elektriske apparater.

Brug af elektriske apparater i køle-/fryseskabet, kan forårsage gnistdannelse.

Brug ikke elektriske apparater i køle-/fryseskabet.

Forskellige køleområder

På grund af den naturlige luftcirkulation er der forskellige temperaturområder i kølezonen.

Den kolde, tunge luft synker ned i det nederste område i kølezonen. Udnyt de forskellige kuldeområder, når madvarerne placeres.

Dette er et køle-/fryseskab med automatisk temperaturfordeling (DynaCool). Køle-/fryseskabet tilkobler automatisk ventilatoren, når kølingen i kølezonen starter. Det betyder, at kulden fordeles jævnt i kølezonen, og at de forskellige kuldezoner er mindre udtalte. Alle opbevarede madvarer bliver derfor kølet ved nogenlunde samme temperatur.

Varmeste område

Det varmeste område i kølezonen er helt øverst i det forreste område og i døren. Brug disse områder til opbevaring af fx smør, så det er let at smøre på brødet, og ost, så den bevarer sin aroma.

Koldeste område

Det koldeste område i kølezonen er direkte over skillepladen til PerfectFresh Active-zonen og på bagvæggen. Der er dog endnu lavere temperaturer i PerfectFresh Active-zonens skuffer.

Ved en temperaturindstilling på 4 °C og passende hygiejne forsinkes formeringen af bakterier, fx salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig fødevareforgiftning.

Anvend disse områder i kølezonen og i PerfectFresh Active-zonen til alle sarte og letfordærvelige madvarer som fx:

- Fisk, kød, fjerkræ
- Pølser, færdigretter
- Retter og bagværk med æg eller fløde
- Fersk dej, kage-, pizza-, tærtedej
- Råmælksost og andre råmælksprodukter
- Humus, vegetabilske smørepålæg, vegetabilske flødeosteerstatninger
- Folieindpakkede forkogte grøntsager
- Generelt alle ferske madvarer (hvis holdbarhedsdato forudsætter en opbevaringstemperatur på min. 4 °C)

Skal madvarer opbevares indpakket eller uindpakket?

Madvarerne i kølezonen bør være pakket ind eller godt tildækket (der er undtagelser i PerfectFresh Active-zonen).
Derved undgås, at de optager lugt fra andre madvarer, at de udtørrer, og at eventuelle bakterier overføres. Dette er især vigtigt ved opbevaring af animalske madvarer. Vær opmærksom på, at især madvarer såsom fersk kød og fisk ikke kommer i kontakt med andre madvarer.

Rigtig indstilling af temperaturen og god hygiejne øger madvarernes holdbarhed betydeligt. Det reducerer madspild.

Proteinholdige madvarer

Vær opmærksom på, at madvarer fordærves hurtigere, jo mere protein de indeholder. Det vil sige, at skal- og krebsdyr fx fordærves hurtigere end fisk, og fisk fordærves hurtigere end kød.

Opbevaring af madvarer i PerfectFresh Active-zonen

PerfectFresh Active-zone

PerfectFresh Active-zonen opfylder kravet til et friskkølrum iht. DIN EN 62552:2025.

I PerfectFresh Active-zonen er der optimale opbevaringsbetingelser for frugt, grøntsager, fisk, kød og mælkeprodukter. Madvarerne holder sig frisk væsentligt længere, og smag og vitaminer bevares.

Vær opmærksom på, at madvarernes friskhed ved ilægning er afgørende for et godt opbevaringsresultat.

Temperaturen reguleres automatisk og ligger i intervallet **0 til 3 °C.**
Dette er lavere temperaturer end i et traditionelt køleskab, men det er den optimale opbevaringstemperatur for ikke-kuldefølsomme madvarer.
Da holdbarheden af madvarerne forlænges ved denne temperatur, kan madvarerne holde sig væsentligt længere uden at miste friskheden.

Tag madvarerne ud af skuffen med lav fugtighedsgrad ca. 30 - 60 min. før brug. Smag og aroma udvikler sig først ved stuetemperatur.

Luftfugtigheden kan reguleres sådan, at fugtigheden passer til de opbevarede madvarer.
Ekstra fugt tilføres skuffen med høj fugtighedsgrad af **forstøveren (humidifier)**.

Opbevaret frugt og grøntsager forstøves med vand, hver gang døren åbnes, og cirka hver 90. minut. Den øgede luftfugtighed bevirker, at madvarerne bevarer deres egen fugtighed og ikke udtørrer så hurtigt.

Skuffe med høj fugtighedsgrad

◊ | ◊◊◊ |

Afhængigt af skuffelågets position øges luftfugtigheden ikke ◊ eller øges ◊◊◊.

Øget luftfugtighed ◊◊◊


Ved denne indstilling er skuffen med høj fugtighedsgrad velegnet til opbevaring af frugt og grøntsager.

Luftfugtigheden i skuffen med høj fugtighedsgrad afhænger i princippet af, hvilke og hvor mange uemballerede madvarer der opbevares.

Ved øget luftfugtighed i skuffen med høj fugtighedsgrad kan der dannes kondensvand.
Hvis det skønnes, at der er dannet for meget kondensvand, og det påvirker madvarerne, gøres følgende:
Fjern kondensvandet med en klud.
Åbn låget til skuffen ved at vælge positionen "Ikke-øget luftfugtighed ◊".
Sluk for Humidifieren.

Valg af øget luftfugtighed ◊◊◊

- Fyld forstøverens vandbeholder (se afsnittet Ibrugtagning, Fyldning og isætning af vandbeholderen).
- Aktiver forstøveren (humidifier) i indstillings-mode.

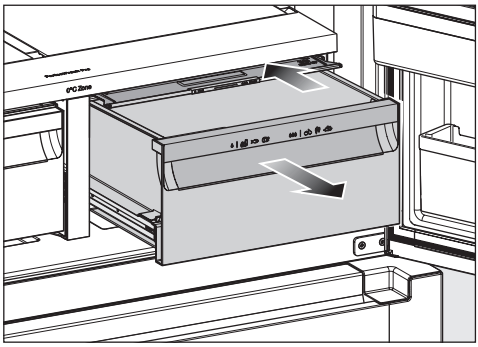

- Åbn skuffen med høj fugtighedsgrad.
- Skub skuffelåget helt bagud.


Skuffelåget er lukket.

Ikke-øget luftfugtighed ◊

Ved denne indstilling ◊ ændres skuffen med høj fugtighedgrad til en skuffe med lav fugtighedsgrad (se afsnittet Skuffe med lav fugtighedsgrad).

Valg af ikke-øget luftfugtighed ◊

Ved denne indstilling ◊ bør forstøveren være slukket, da fugten slipper ud, når skuffelåget er åbent, og der kan dannes kondens.

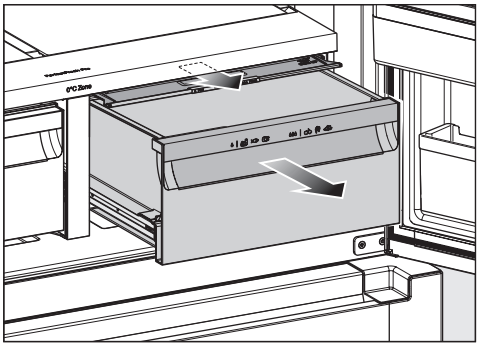

- Åbn skuffen med høj fugtighedsgrad.
- Træk skuffelåget helt fremad.

Skuffelåget er åbent.

Hvis madvarerne rager ud over skuffens kant, kan skuffelågets position ændre sig, når skuffen skubbes ind, og dermed lukkes.
Vær ved fyldning af skuffen opmærksom på, at madvarerne ikke støder mod låget nedefra.

Skuffe med lav fugtighedsgrad



Luftfugtigheden øges ikke ◊.

Skuffen med lav fugtighedsgrad egner sig generelt til opbevaring af let fordærvelige madvarer såsom:

- fersk fisk, skal- og krebsdyr
- kød, fjerkræ, pølser
- delikatessesalater
- mejeriprodukter såsom mælk, yoghurt, ost, fløde, kvark m.m.
- plantebaserede produkter som tofu, havredrik, hummus, grøntsagsspreads, kød- og osteerstatning osv.
- Desuden kan der opbevares madvarer af enhver art, såfremt de er indpakkede.

Vær opmærksom på, at madvarer fordærves hurtigere, jo mere protein de indeholder.
Det vil sige, at skal- og krebsdyr fx fordærves hurtigere end fisk, og fisk fordærves hurtigere end kød.
Af hygiejniske grunde skal disse madvarer opbevares **tildækket eller emballeret**.

Hvis man ikke er tilfreds med resultatet for de opbevarede madvarer (madvarerne virker fx allerede slappe eller visne efter kort opbevaringstid), bør man huske på følgende råd:

- Opbevar kun friske madvarer. Madvarernes holdbarhed afhænger af, hvor friske de er, når de lægges i.
- Rengør skufferne i PerfectFresh Active-zonen, inden madvarerne lægges i.
- Lad meget fugtige madvarer dryppe af, inden de lægges ind.
- Opbevar ikke kuldefølsomme madvarer i PerfectFresh Active-zonen.
- Vælg den rigtige PerfectFresh Active-skuffe til opbevaring af madvarerne og den rigtige position for låget til skuffen (ikke-øget luftfugtighed ◊ eller øget luftfugtighed ◊◊◊).
- En øget luftfugtighed ◊◊◊ i skuffen med høj fugtighedsgrad opnås kun ved hjælp af fugtigheden i de opbevarede madvarer, når de opbevares uemballeret. Jo flere madvarer, der er i skuffen, desto højere er fugtigheden.
- Overfyld ikke skufferne.
- Hvis det skønnes, at der er dannet for meget kondensvand ved indstillingen ◊◊◊, og det påvirker madvarerne:

- Fjern kondensvandet med en klud.
- Læg en rist eller lignende i, så den overskydende fugt kan synke ned.
- Åbn låget til skuffen ved at vælge positionen Ikke-øget luftfugtighed ◊, og deaktiver Humidifieren.

- Hvis luftfugtigheden skulle være for lav på trods af indstillingen ◊◊◊, kan madvarerne pakkes ind i lufttæt emballage.
- Hvis temperaturen i PerfectFresh Active-zonen synes at være for høj eller for lav, kan man i første omgang forsøge at regulere den via kølezonen ved at ændre temperaturen 1-2 °C. Temperaturen skal senest øges, når der er dannet iskrystaller på bunden af PerfectFresh Active-skufferne, da madvarerne ellers får kuldeskader.
- Hvis ændringen af temperaturen i kølezonen ikke er tilstrækkelig, ændres temperaturen i PerfectFresh Active-zonen (se afsnittet Indstillinger tilpasses).

Indfrysning og opbevaring af friske madvarer

Før ilægning

Brug kun friske madvarer i god stand til indfrysning.

- Ved indfrysning af mere end 2 kg friske madvarer bør funktionen Superfrost ❄ tilkobles 6 timer inden ilægning af madvarerne.
- Ved indfrysning af en endnu større mængde frysevarer bør Superfrostfunktionen ❄ tilkobles 24 timer inden ilægning af madvarerne.

Derved får de allerede frosne madvarer en kuldereserve.

Frysevarer lægges ind

⚠ Fare for beskadigelse på grund af for tung belastning.
For tung fyldning kan forårsage skader på udtræksvognene.
Overhold den maksimale kapacitet i hvert enkelt tilfælde:
Øvre udtræksvogn = 34 kg
Flad skuffe i den nedre udtræksvogn = 28 kg
Nedre udtræksvogn = 24 kg

Friske madvarer, der skal indfryses, må ikke berøre de allerede frosne madvarer, så de begynder at tø op.

- Pakkerne med madvarer skal være tørre, når de lægges ind for at undgå, at de fryser sammen.

- lille mængde frysevarer

- Fordel frostvarerne på den øverste udtræksvogn, så frostvarerne fryser ind til kernen så hurtigt som muligt.

- maksimal mængde frysevarer (se typeskiltet)

- Fordel frostvarerne på begge udtræksvogne, så frostvarerne fryses helt ind til kernen så hurtigt som muligt.

Efter indfrysning

- Sluk for SuperFrost-funktionen ❄ før tid, så snart madvarerne er tilstrækkeligt kolde.

Drikkevarer lynafkøles

For hurtig afkøling drikke i kølezonen skal du aktivere funktionen SuperCool&AirClean ❄.

Hvis du vil køle større mængder drikkevarer eller flere flasker i frysezonen, vælges funktionen Party-mode ⚙ i indstillings-mode 🍸.

Flasker, der lægges i frysezonen til lynafkøling, skal tages ud **senest efter en time**. Flaskerne kan eksplodere.

Vanddispenser

Vanddispenseren kræver tilslutning til fast vandinstallation for at kunne anvendes. Vandfilteret og vandbeholderen skal være monteret. Hvis der ikke anvendes et vandfilter, kan dette erstattes af en ekstra vandbeholder (ekstra tilbehør).

Alle de materialer, der bruges i vanddispenseren, er lugt- og smagsneutrale.


Dispensering af vand

⚠ Sundhedsfare på grund af kim i vandet.
Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.
Kasser de første 2 liter vand efter ibrugtagning, da vandet bruges til at skylle vandtilløbet.
Skylning er nødvendig før første ibrugtagning, hvis køle-/fryseskabet har været slukket i mere end 5 dage, eller hvis vanddispenseren ikke har været brugt i længere tid.

Der kan være luft i vandkredsløbet efter første ibrugtagning. Tap vand, indtil der ikke er flere luftbobler synlige.

Vandet kan smage gammelt, hvis der ikke tappes vand i længere tid. Der opnås den bedste vandkvalitet, hvis der tappes vand regelmæssigt.

Tip: Hold drikkeglassets åbning tæt på dispenserenheden. Fjern langsomt det fyldte drikkeglas. Det forhindrer stænk.

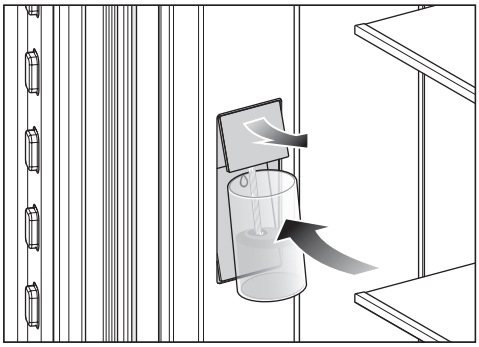

- Tryk drikkeglasset mod den nederste flade ◊ på vanddispenseren (kontaktflade).

Den øverste dispenserenhed bevæger sig ud, og vandet løber ned i glasset.

- Hold beholderen mod kontaktfladen ◊, så længe du ønsker at tappe vand.

Der løber koldt vand ud, så længe du aktiverer vanddispenseren.
Vandet stopper automatisk efter ca. 60 sekunder. Hvis du har brug for mere vand, skal du vente 5 sekunder og trykke på vanddispenseren igen.

Hvis du har betjent vanddispenseren flere gange i træk, stopper vandudløbet. Efter et par minutter kan der tappes vand igen.

Isterningmaskine

⚠ Sundhedsfare på grund af kim i vandet.
Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.
Kassér de første 2 liter vand, der tappes fra vanddispenseren efter ibrugtagning, da vandet bruges til skylning af vandtilløbet.
Skylning er påkrævet før første ibrugtagning, hvis isterningmaskinen har været slukket i mere end 5 dage.

Anvend kun isterningmaskinen til husholdningsmæssige mængder.

Isterningmaskinen kræver tilslutning til fast vandinstallation. Vandfilteret og vandbeholderen skal være monteret. Hvis der ikke anvendes et vandfilter, kan dette erstattes af en ekstra vandbeholder (ekstra tilbehør).

Mængden af isterninger, der fremstilles, afhænger af temperaturen i frysezonen. **Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger produceres der i et bestemt tidsrum.**

Første gang isterningmaskinen tages i brug, kan det vare op til 24 timer, inden de første isterninger falder ned i skuffen.

Når isterningmaskinen derefter har været frakoblet og tilkobles igen, varer det højst 6 timer.

Isterningproduktionen stopper ikke, når isterningbeholderen tages ud. Isterninger kan falde ned i skuffen under.
Sluk isterningmaskinen.
Tag så vidt muligt kun isterningbeholderen ud i kort tid.

Så snart et bestemt fyldningsniveau er nået i isterningeskuffen, stoppes isterningeproduktionen automatisk. Skuffen fyldes ikke helt op til kanten.

Tip: Tøm isterningskuffen regelmæssigt, senest når der ikke er taget is i mere end en uge. Hermed er der altid frisk is, og sammenklumpning af isterningerne undgås.

Hvis der ikke skal fremstilles isterninger, kan isterningmaskinen frakobles uafhængigt af frysezonen.

Når isterningmaskinen er frakoblet, kan der indfryses madvarer op til maks. højde 10 cm i isterningskuffen.

Indstillinger tilpasses

	Indstillings-mode
	Party-mode til-/frakobles.
	Holiday-mode til-/frakobles.
	Isterningmaskinen til- eller frakobles.
	QuickIce til- eller frakobles (kun synlig, når isterningmaskinen er tændt)
	Låsefunktionen tilkobles, deaktiveres kortvarigt, eller frakobles helt.
	Køle-/fryseskabet slukkes.
	Sabbat-mode til-/frakobles.
	Sabbat-mode-versionen kaldes frem.
	Ændring af tidsrum indtil døralarmen skal lyde.
	Skift temperaturtrin i PerfectFresh-zonerne.
	Til-/frakobling af forstøveren eller indstilling af forstøverens intensitet
	Netværksforbindelse
APP / WPS	Etablering af netværksforbindelse for 1. gang.
	Wi-fi-forbindelsen aktiveres eller deaktiveres.
	Netværkskonfiguration nulstilles.
	Tastelyden til- eller frakobles.
	Ændring af lydstyrken på advarsels- og signallydene, eller advarsels- og signallydene frakobles helt.
	Ændring af displayets lysstyrke.
°C / °F	Ændring af temperaturenhed.
	Demo-mode frakobles (kun synlig, når den er tændt).

Indstillinger stilles tilbage til standardindstilling.

Indstillinger tilpasses

i	Informationer om køle-/fryseskabet kaldes frem.
	Aktivering af indikator for AirClean-system.
	Aktivering af indikator for vandfilter.
	Rengøringsposition for isterningbakke (kun synlig, når isterningmaskinen er tilkoblet)
	Rengørings-mode til- eller frakobles.

Mens der foretages indstillinger i indstillings-mode ⚙, undertrykkes døralarmen og andre advarsler automatisk.

Aktivering af Party–mode

Party-mode-funktionen bør aktiveres ca. 4 timer, inden madvarerne lægges ind.

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når Party-mode er tilkoblet, lyser symbolet orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Når Party-mode er tilkoblet, tilkobles følgende automatisk:

- funktionen SuperFrost
- funktionen SuperCool&AirClean
- isterningmaskinen med funktionen QuickIce

Party-mode frakobles

Party-mode-funktionen deaktiveres automatisk efter ca. 24 timer.

For at spare energi kan man selv frakoble Party-mode før tid, så snart madvarerne er tilstrækkeligt kolde, eller der er nok isterninger.

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Hvis Party-mode er frakoblet, lyser symbolet hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Holiday-mode tilkobles

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når Holiday-mode er tilkoblet, lyser symbolet orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

⚠ Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.

Hvis temperaturen i længere tid er over 4°C i kølezonen, kan madvarernes holdbarhed og kvalitet blive forringet.

Aktiver altid kun funktionen Holiday-mode i begrænset tid.

Opbevar ikke sarte og letfordærvelige madvarer såsom frugt, grøntsager, fisk, kød og mælkeprodukter i kølezonen i denne periode.

Når der er slukket for funktionen , skal kølezonen rengøres og kulfiltrene regenereres.

Holiday-mode frakobles

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.

■ Tryk på symbolet .

Hvis Holiday-mode er frakoblet, lyser symbolet hvidt.

■ Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Aktivering af isterningmaskinen

⚠ Sundhedsfare på grund af kim i vandet.

Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.

Kasser de første 2 liter vand efter ibrugtagning, da vandet bruges til at skylle vandtilløbet.

Skylning er nødvendig før første ibrugtagning, hvis køle-/fryseskabet har været slukket i mere end 5 dage, eller hvis vanddispenseren ikke har været brugt i længere tid.

Når funktionen er tilkoblet, stiger energiforbruget en smule. Desuden kan der forekomme højere lyde fra køle-/fryseskabet.

■ Luk den øverste fryseskuffe.

■ Tryk på symbolet .

■ Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.

■ Tryk på symbolet .

Symbolet lyser orange, når isterningmaskinen er tilkoblet.

■ Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Isterningmaskinen fyldes med vand. Isterningerne falder ned i isterningeskuffen efter fryseprocessen. Når isterningeskuffen er fuld, stopper produktionen automatisk.

Første gang isterningmaskinen tages i brug, kan det vare op til 24 timer, inden de første isterninger fra isterningmaskinen falder ned i isterningskuffen.

Når isterningmaskinen derefter har været frakoblet og tilkobles igen, varer det højst 6 timer.

Frakobling af isterningmaskinen

Hvis der ikke skal fremstilles isterninger, kan isterningmaskinen frakobles uafhængigt af køle-/fryseskabet.

■ Tryk på symbolet .

■ Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.

■ Tryk på symbolet .

Når isterningmaskinen er slukket, lyser symbolet hvidt.

■ Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Aktivering af QuickIce

Når funktionen er tilkoblet, stiger energiforbruget en smule. Desuden kan der forekomme højere lyde fra køle-/fryseskabet.

■ Tryk på symbolet .

■ Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.

■ Tryk på symbolet .

Symbolet lyser orange, når isterningmaskinen er tilkoblet.

■ Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Så snart isterningskuffen er fuld, stoppes isterningproduktionen automatisk.

Deaktivering af QuickIce

Funktionen QuickIce deaktiveres automatisk efter maks. 48 timer. Isterningmaskinen producerer igen en mindre mængde isterninger.

Tip: For at spare energi kan man selv frakoble funktionen tidligere.

- Tryk på symbolet.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet.

Når QuickIce er frakoblet, lyser symbolet hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet.

Låsefunktion aktiveres

- Tryk på symbolet.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet.

Når låsefunktionen er aktiveret, lyser symbolet orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet.
- Luk døren. Først herefter er låsefunktionen aktiveret.

Kortvarig deaktivering af låsefunktionen

- Tryk i displayet på temperaturzonen, som temperaturen skal indstilles for.
- Tryk på symbolet i ca. 6 sekunder.

Visningen skifter til indstilling af temperaturen.

- Foretag nu de ønskede indstillinger.

Når døren lukkes, aktiveres låsefunktionen igen.

Låsefunktionen deaktiveres helt

- Tryk på symbolet.
- Tryk på symbolet i ca. 6 sekunder.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet.

Når låsefunktionen er deaktiveret, lyser symbolet hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet.

Aktivering af sabbat-mode

Mens Sabbat-mode er aktiveret, kan der ikke foretages nogen indstillinger.

- Tryk på symbolet.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet.

Symbolet lyser orange

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet.

Når Sabbat-mode er aktiveret, vises i ca. 3 sek. i displayet.

Herefter slukker displayet.

Sørg for, at døren til køle-/fryseskabet er lukket helt i, da de optiske og akustiske alarmer er frakoblet.

⚠ Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.
Da en eventuel strømafbrydelse under sabbat-mode ikke vises, kan frysevarerne tø lidt eller helt op. Madvarernes holdbarhed afkortes.
Kontroller madvarernes kvalitet.
Kontroller, om frysevarerne er lidt eller helt optøet. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt eller forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen.

Sabbat-mode frakobles

Sabbat-mode-funktionen frakobles automatisk efter ca. 80 timer.

Tip: For at spare energi kan man selv frakoble funktionen tidligere.

- Tryk på det sorte display.

Symbolet vises.

- Tryk på symbolet .

Symbolet lyser orange

- Tryk igen på symbolet .

Hvis Sabbat-mode er deaktiveret, lyser symbolet hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på ⮌.

Ændring af tidsrum indtil døralarmen lyder

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Stryg fingeren mod venstre eller højre, indtil det ønskede tidsrum mellem 30 sek. og 3 min.:30 sek. vises i midten.
- Tryk for at bekræfte den ønskede indstilling.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Ændring af temperaturindstillingen i PerfectFresh-zonerne

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Stryg fingeren mod venstre eller højre, indtil den ønskede indstilling (1: laveste temperatur, 9: højeste temperatur) vises i midten.
- Tryk for at bekræfte den ønskede indstilling.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Standardindstillingen for temperaturtrinnet er 5.
Ved indstilling af trin 1 til trin 4 kan temperaturen falde til under 0 °C. Madvarer kan fryse.
Kontroller temperaturindstillingen.

Forstøveren (humidifier) aktiveres

Når forstøveren er aktiveret, øges energiforbruget en smule. Desuden kan der forekomme højere lyde fra køle-/fryseskabet.

Luk låget til skuffen med høj fugtighedsgrad (indstilling), før du aktiverer humidifieren.

- Tryk på ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

- Stryg fingeren til venstre, indtil den ønskede intensitet for Humidifieren (1. lav intensitet, 3. maks. intensitet) vises i midten.
- Tryk for at bekræfte den ønskede indstilling.

Symbolet lyser orange

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på ⮌.

Humidifierens intensitetsniveau indstilles

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Stryg fingeren til venstre, indtil den ønskede intensitet for humidifieren (1. lav intensitet, 3. maks. intensitet) vises i midten.
- Tryk for at bekræfte den ønskede indstilling.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Forstøveren frakobles

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Stryg fingeren mod højre, og tryk på symbolet ⏻.

Symbolet lyser hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Etablering af netværksforbindelse for 1. gang

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet @ vises i midten.
- Tryk på symbolet @.
- Tryk på den ønskede forbindelsesmetode (APP eller WPS).

Når forbindelsen er etableret, vises symbolet i displayet.

Hvis der ikke kunne etableres forbindelse, vises symbolet ⊗.

- Start i tilfælde heraf processen på ny.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Wi-fi-forbindelse deaktiveres

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet @ vises i midten.
- Tryk på symbolet @.
- Tryk på ᯤ for at deaktivere wi-fi-forbindelsen.

Symbolet ᯤ vises.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Wi-fi-forbindelse aktiveres

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet @ vises i midten.
- Tryk på symbolet @.
- Wi-fi-forbindelsen etableres igen ved at trykke på symbolet ᯤ.

Symbolet ᯤ vises.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Hvis wi-fi-forbindelsen er aktiveret, lyser symbolet ᯤ i displayet.

Netværkskonfiguration nulstilles

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet @ vises i midten.
- Tryk på symbolet @.
- Swipe fingeren mod højre, indtil symbolet ⟲ vises i midten.
- Tryk på symbolet ⟲.
- Tryk på symbolet ✓.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Alle udførte indstillinger og indtastede værdier nulstilles.

Wi-fi-forbindelsen er deaktiveret, symbolet ᯤ slukker i startdisplayet.

Nulstil netværkskonfigurationen, hvis du vil bortskaffe eller sælge dit køle-/fryseskab eller tager et brugt køle-/fryseskab i brug. Alle persondata fjernes fra køle-/fryseskabet. Desuden kan en tidligere ejer ikke længere få adgang til køle-/fryseskabet.

Tastelyden frakobles

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når tastelyden er frakoblet, lyser symbolet hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Tastelyden tilkobles

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Hvis tastelyden er tilkoblet, lyser symbolet orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Lydstyrken for alarm- og signallyde / ændres

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Vælg den ønskede lydstyrke ved at stryge bjælken til venstre eller højre (trin 1-7).
- Hvis advarsels- og signallydene skal slukkes helt, stryges der til venstre, indtil bjælken er helt væk.
- Bekræft den ønskede indstilling ved at trykke på bjælkevisningen.

Når alarm- og signallyde er frakoblet, lyser symbolet hvidt.

Når alarm- og signallyde er tilkoblet, lyser symbolet orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Ændring af displayets lysstyrke ☼

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet ☼ vises i midten.
- Tryk på symbolet ☼.
- Vælg den ønskede lysstyrke ved at stryge bjælken til venstre eller højre (trin 1-7).
- Bekræft den ønskede indstilling ved at trykke på bjælkevisningen.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Temperaturenhed °C/°F ændres

- Tryk på symbolet ⚙.
- Stryg fingeren mod venstre eller højre, indtil °C eller °F vises i midten.

- Tryk på °C eller °F for at ændre temperaturenheden.

°C eller °F vises.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Demo-mode frakobles

- Tryk på symbolet ⏻.
- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når demo-mode er frakoblet, slukker køle-/fryseskabet og skal tændes igen.

Indstillinger stilles tilbage til standardindstilling

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Symbolet vises.

- Tryk på symbolet.

Køle-/fryseskabet slukker og skal tændes igen.

Active AirClean-filterindikator aktiveres

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Hvis Active AirClean-filterindikatoren er aktiveret, lyser symbolet orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Aktivering af indikator for vandfilter

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når vandfilterindikatoren er aktiveret, lyser symbolet orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Indstilling af isterningbakkens rengøringsposition

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Det vil nu tage lidt tid for isterningbakken at rotere til rengøringspositionen.

Når isterningbakken er kørt i position, vises symbolet i displayet.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.
- Rengør isterningbakken og isterningskuffen med lunkent vand og en smule opvaskemiddel til opvask i hånden.

Tør grundigt efter med rent vand efter rengøringen, og eftertør alt med en klud.

- Tryk på informationsdisplayet ⓥ efter rengøringen.

Det kan høres, at isterningbakken drejer tilbage til sin udgangsposition.

Aktivering af rengørings-mode

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når rengørings-mode er tændt, lyser symbolet orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

Rengørings-mode frakobles

- Tryk på symbolet ⚙.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når rengørings-mode er deaktiveret, lyser symbolet hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet ⮌.

⚠ Risiko for elektrisk stød.
Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra.

⚠ Risiko for brand!
Undgå at beskadige kølekredsløbet.

Typeskiltet inde i køle-/fryseskabet må ikke fjernes. Typeskiltet skal bruges i tilfælde af reparation.

Sørg for, at der ikke kommer vand i elektronikken eller i lyset.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af fugtighed, der trænger ind.
Dampen fra et damprengøringsapparat kan beskadige kunststofdele og elektriske komponenter.
Anvend ikke et damprengøringsapparat til rengøring af køle-/fryseskabet.

Afrimning

Både kølezonen og PerfectFresh Active-zonen afrimes automatisk.

Køle-/fryseskabet er udstyret med et NoFrost-system, så frysezonen afrimer automatisk.

Rengøringsmidler

Anvend kun rengørings- og plejemidler, der er uskadelige for madvarer, indvendigt i køle-/fryseskabet.

For at undgå beskadigelse af overfladerne bør der **ikke** anvendes

- soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler
- kalkopløsende rengøringsmidler
- rengøringsmidler med skurende virkning (fx skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten),
- rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
- rengøringsmiddel til rustfrit stål
- opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- ovnspray
- rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader (undtagelse til rengøring af glasfronten)
- glasrengøringsmiddel (undtagelse til rengøring af glasfronten: Let alkoholholdigt glasrengøringsmiddel uden indhold af tilsætninger, fx citrus eller lignende)
- skurende, hårde svampe og børster, fx grydesvampe
- viskelæder
- skarpe metalskrabere.

Vi anbefaler til rengøring en ren svampeklud, lunkent vand med lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.

Køle-/fryseskabet forberedes til rengøring

Separat rengøring af kølezonen:

Brug rengørings-mode.

- Tag maden ud af kølezonen, og opbevar derefter maden på et køligt sted.
- Fjern om nødvendigt alle udtagelige dele til rengøring.

Rengøring af frysezonen/hele køle-/fryseskabet:

- Sluk køle-/fryseskabet.

Symbolet ⏻ vises i displayet, og kølingen er frakoblet.

- Tag maden ud af frysezonen/kølezonen, og opbevar derefter maden på et køligt sted.
- Fjern om nødvendigt alle udtagelige dele til rengøring.

Rengøring af kabinen

Rengør køle-/fryseskabet regelmæssigt og mindst en gang om måneden.

Hvis snavs får lov at sidde i længere tid, kan det undertiden være umuligt at fjerne.
Overfladerne kan blive misfarvet eller ændre sig.
Snavs skal helst fjernes omgående.

- Rengør **kabinen** med et ren svampeklud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.
- Efter rengøringen skal du aftørre med rent vand og tørre det hele af med en rengøringsklud.

Hold renden til afløbsvand og afløbshullet til kondensvand rent. Afrimningsvandet skal altid kunne løbe uhindret bort.

- Rengør afløbsrenden og afløbshullet med en pind eller lignende.
- For at sikre, at køle-/fryseskabet får tilstrækkelig ventilation, og for at undgå lugtudvikling, skal du lade køle-/fryseskabet stå åbent i et kort øjeblik.

Rengøring af tilbehør i hånden eller i opvaskemaskine

Følgende dele bør udelukkende rengøres **manuelt**:

- Holderen til kulfilteret (AirClean System)
- de rustfrie stålpaneler på flaskehylden i døren
- Hylderne med tryk
- Skillepladen med flaskehylde
- Alle skuffer og skuffelåg (afhængig af model)
- beholderne i udtræksvognene

Følgende dele er **egnet til opvask i opvaskemaskine**:

⚠ Fare for beskadigelse på grund af for høje opvasketemperaturer.
Delene i køle-/fryseskabet kan blive misdannede og gjort ubrugelige, hvis de vaskes op i opvaskemaskine ved temperaturer højere end 55 °C.
Vælg til dele, der tåler maskinopvask, udelukkende opvaskeprogrammer med maks. 55 °C.

Ved kontakt med naturlige farvestoffer, fx i gulerødder, tomater og ketchup, kan der opstå misfarvninger på plastdele i opvaskemaskinen. Denne misfarvning har ingen indflydelse på delenes stabilitet.


- flaskeholderen (skillevæggen)
- Hylderne og flaskehylderne i døren (uden rust frit panel)
- Hylderne (uden lister og uden tryk)
- De 2 dele af vandbeholderen til Humidifieren

Tilbehør tages ud og skilles ad til rengøring

Flaskehylden i døren skilles ad

Før rengøring af flaskehylden i døren i opvaskemaskinen skal flaskeholderen (skillevæggen) og stålpanelerne fjernes.


- Stil flaskehylden på bordpladen.
- Træk flaskeholderen (skillevæggen) opad ud af flaskehylden i døren.

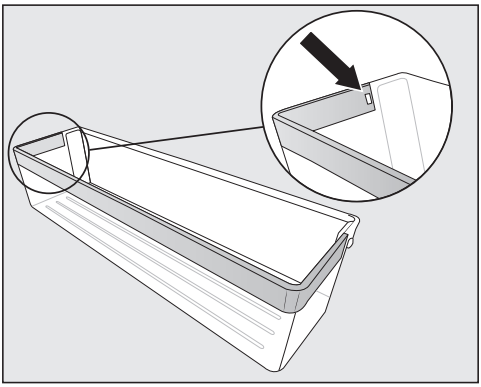

- Tryk låsetappen ud af fordybningen. Nu løsner hele stålpanelet sig fra hylden.
- Fastgør stållisten på hylden i omvendt rækkefølge efter rengøringen.


Skillepladen tages ud for rengøring og sættes ind igen

- Fjern de to forreste og de to bageste glashylder fra skillepladen.

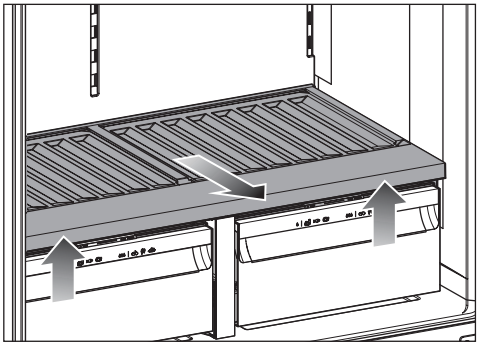

- Løft skillepladen foran, og træk den ud.


Skuffernes to låg er synlige. Læg ikke mad på dem.

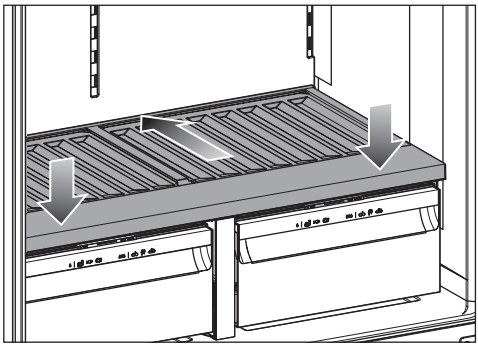


- Efter rengøring skubbes skillepladen helt ind og trykkes ned.
- Læg igen glaspladerne på skillepladen.

Skuffelåget tages ud for rengøring og sættes i igen

Skufferne til kølezonen og skillepladen er allerede taget ud.

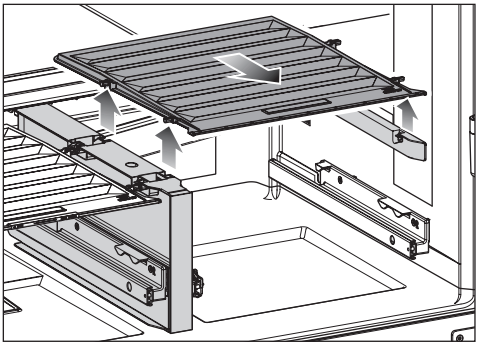

■ Løft låget foran, og træk det ud.

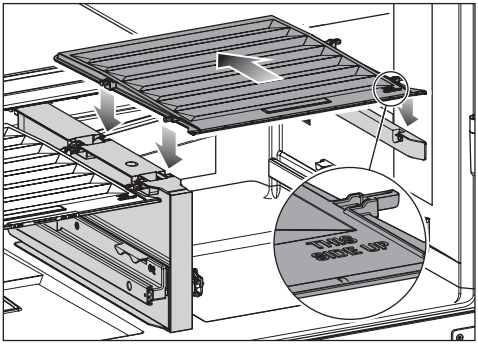

■ Skub skuffelåget ind igen efter rengøringen.

Isterningmaskinen rengøres

Det er beskrevet i afsnittet Ibrugtagning, afsnit Ibrugtagning af isterningmaskinen, hvordan vandsystemet skylles, og isterningbakken rengøres.

Rengør isterningmaskinen ved den første ibrugtagning, og hvis du ikke har brugt isterninger i mere end 5 dage.

Isterningbakken kan **ikke** tages ud og skal derfor føres i rengøringsposition.

I indstillings-mode ⚙ kan funktionen Rengøringsposition for isterningbakke ⓪ vælges, når isterningmaskinen er aktiveret.

Vandfilter (aktivt kulfilter) udskiftes

Vandfilteret skal skiftes ca. hver 6. måned, afhængigt af mængden af vand, der bruges, eller isterninger, der produceres. Der vises en melding i displayet, hvis påmindelsesfunktionen er aktiveret.

Tip: Hvis du næsten ikke har brugt vanddispenseren eller isterningmaskinen i de sidste par uger, eller hvis isterningerne lugter ubehageligt, skal du udskifte vandfilteret før tid.

■ Tag den venstre skuffe ud af kølezonen.

■ Fjern vandfilteret ved at dreje vandfilteret ca. 90° til venstre.

■ Tøm det brugte vandfilter.

Tip: Det brugte vandfilter kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

■ Sæt vandfilteret i, og drej vandfilteret ca. 90° til højre, så langt det kan komme.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af udløbende vand.

Hvis vandfilteret ikke er sat korrekt i, er der risiko for, at der løber vand ind i køle-/fryseskabet under PerfectFresh-skuffen.

Når du sætter det nye vandfilter i, skal du sørge for at skrue vandfilteret så langt ind, som det kan komme.

■ Sæt herefter skuffen i igen.

Når det aktive kulfilter er blevet udskiftet, skal filterindikatoren nulstilles.

Regenerering af kulfilteret (AirClean-system) i ovnen

⚠ Risiko for dannelse af skimmelsvamp

Af hygiejniske årsager bør kulfiltrene i kølezonen regenereres eller udskiftes hver 6. måned.

Regenerer eller udskift kulfiltrene som anvist på displayet. Alternativt kan du fjerne kulfiltrene fra kølezonen, når de ikke er i brug.

⚠ Brandfare ved forkert rengøring i hånden eller i opvaskemaskinen.

Ved rengøring af lugtfiltrene i hånden eller i opvaskemaskinen kan der blive rester af rengøringsmiddel tilbage i cellestrukturen.

Under den efterfølgende regenerering i ovnen kan rester af rengøringsmidlet antændes på grund af den høje temperatur.

Sørg for, at kulfiltrene ikke kommer i kontakt med rengøringsmidler.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af forkert håndtering.

Kulfiltrene kan nemt gå i stykker.

Vær opmærksom på, at kulfiltrene ikke falder ned, når du håndterer dem.

Tryk ikke på overfladestrukturen i kulfiltrene.

Hvis din ovn har et aftageligt fedtfilter på bagvæggen i ovnrummet, skal du fjerne fedtfilteret midlertidigt.

Se brugsanvisningen til ovnen.

- Ovnen skal ikke forvarmes.
- Placer kulfiltrene **i filterholderen** på en bageplade midt i ovnrummet.
- Tænd for ovnen eller ovnfunktionen. Vælg opvarmningsformen Varmluft Plus (recirkulation), 200 °C. Regenereringstid: 90 min.

Der kan forekomme lugtdannelse under regenereringen. Regenerering skal finde sted i godt ventilerede rum.

⚠ Risiko for skader på grund af varme kulfiltre.

Varmefølsomme overflader kan blive beskadiget.

Tag ikke de varme kulfiltre i filterholderen ud af ovnen for tidligt, og placer ikke kulfiltrene på varmefølsomme overflader.

- Fjern ikke kulfiltrene fra ovnrummet, før kulfiltrene og filterholderen er kølet helt af.

Tjek kulfiltrene for synlige skader, før du genbruger dem. Brug aldrig et beskadiget kulfilter.

- Rengør dine hænder med vand og sæbe, når du har sat kulfilteret i.

Når ovnens kulfiltre er blevet regenereret, eller når kulfiltrene er blevet udskiftet, skal filterindikatoren nulstilles. Der vises en opfordring i displayet.

Køle-/fryseskabets front og sidevægge rengøres

Hvis snavs får lov at sidde i længere tid, kan det undertiden være umuligt at fjerne. Overfladerne kan blive misfarvet.

Det er bedst at fjerne snavs på fronten og sidevæggene med det samme.

Alle overflader kan få ridser og misfarvninger, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler.
Læs venligst informationerne i afsnittet Rengøringsmidler.

- Rengør overfladerne med en ren svampeklud, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand. Der kan også anvendes en ren, fugtig mikrofiberklud uden rengøringsmiddel til rengøringen.
- Tør efter med rent vand efter rengøringen, og eftertør alt med en blød klud.

Tætningslisten i døren rengøres

⚠ Fare for beskadigelse ved forkert rengøring.
Tætningslisten i døren kan blive porøs efter behandling med olie eller fedtstof.
Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren.

- Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Tør den derefter grundigt af med en tør klud.

Ventilationsåbninger rengøres

- Ventilationsåbningerne skal med jævne mellemrum rengøres med en børste eller en støvsuger (anvend fx afstøvningsbørsten til Miele-støvsugere).

Efter rengøring

- Sæt alle delene ind i køle-/fryseskabet.
- Tænd køle-/fryseskabet igen.
- Deaktiver om nødvendigt kølezonens rengørings-mode igen.
- Aktiver SuperFrost-funktionen ❄ et stykke tid, så frysezonen hurtigt bliver kold.
- Aktiver SuperCool&Airclean ❄ i et stykke tid, så kølezonen hurtigt bliver kold.
- Læg madvarerne ind i kølezonen.
- Luk dørene på køle-/fryseskabet.
- Skub fryseskufferne med frysevarer ind i frysezonen, når temperaturen i frysezonen er tilstrækkelig lav.
- Deaktiver funktionen SuperCool&AirClean ❄, så snart maden eller drikkevarerne er kølet tilstrækkeligt.
- Deaktiver SuperFrost-funktionen ❄, når en konstant frysezonetemperatur på min. -18 °C er nået.

Småfejl udbedres

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at kontakte Miele Service.

Besøg www.miele.dk/support/customer-assistance for at få yderligere oplysninger om, hvordan du selv kan udbedre fejl.

Undlad så vidt muligt at åbne køle-/fryseskabet, indtil fejlen er udbedret, for at undgå unødigt køletab.

Generelle problemer med køle-/fryseskabet

Fejl	Årsag og udbedring
Køle-/fryseskabet køler ikke.	Køle-/fryseskabet er ikke tændt. ■ Tænd køle-/fryseskabet.
	Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten, eller køle-/fryseskabets stik er ikke sat korrekt i køle-/fryseskabets stikkontakt. ■ Sæt netstikket i stikkontakten og køle-/fryseskabets stik i køle-/fryseskabets stikkontakt.
	Sikringen i husinstallationen er udløst. Køle-/fryseskabet, spændingsforsyningen eller et andet produkt kan være defekt. ■ Kontakt en elfagmand eller Miele Service.
Kompressoren kører hele tiden.	Dette er ikke en fejl. For at spare energi skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal, når der ikke er behov for så meget køling. Kompressoren kører derved i længere tid.
Kompressoren kobler stadig hyppigere til og kører i længere tid, temperaturen i køle-/fryseskabet er for lav.	Dørene blev åbnet hyppigt. Eller der blev lagt store mængder madvarer ind. ■ Dørene bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt.
	Dørene lukker ikke helt. Temperaturen i køle-/fryseskabet falder. ■ Kontroller, at dørene passer, og juster om nødvendigt dørene ved hjælp af skruerne i hængslerne.
	Dørene er ikke lukket rigtigt. Hvis der allerede har dannet sig et tykt lag is, reduceres køleeffekten, hvorved energiforbruget stiger.

Fejl	Årsag og udbedring
	■ Luk altid dørene helt. ■ Afrim køle-/fryseskabet efter behov, og gør det rent.
	Omgivelsestemperaturen er for høj. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren. ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted.
	Ventilationsåbningerne/-arealerne er tildækkede eller støvede. ■ Undgå at tildække ventilationsåbningerne/-arealerne. ■ Rengør ventilationsåbningerne/-arealerne regelmæssigt for støv.
	For indbygningsprodukter: Køle-/fryseskabet er ikke indbygget rigtigt i indbygningsnichen. ■ Indbyg køle-/fryseskabet iht. anvisningerne i den vedlagte monteringsanvisning.
Kompressoren kobler stadig hyppigere til og kører i længere tid, temperaturen i køle-/fryseskabet er for lav.	Ventilationsåbningerne/-arealerne er tildækkede eller støvede. ■ Undgå at tildække ventilationsåbningerne/-arealerne. ■ Rengør ventilationsåbningerne/-arealerne regelmæssigt for støv.
	Dørene i køle-/fryseskabet er blevet åbnet ofte, eller der er lagt store mængder friske madvarer i kølezonen eller til indfrysning i frysezonen. ■ Dørene bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Den rigtige temperatur indstilles automatisk igen efter nogen tid.
	Dørene er ikke lukket rigtigt. Der kan allerede have dannet sig et tykt lag is i fryseskabet. ■ Luk dørene.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
	Den rigtige temperatur indstilles automatisk igen efter nogen tid. Hvis der allerede har dannet sig et tykt lag is, reduceres køleeffekten, hvorved energiforbruget stiger. ■ Afrim køle-/fryseskabet, og gør det rent.
	Omgivelsestemperaturen er for høj. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren. ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted.
	Køle-/fryseskabet er ikke indbygget korrekt i nichen. ■ Indbyg køle-/fryseskabet iht. anvisningerne i den vedlagte monteringsanvisning.
	Temperaturen i køle-/fryseskabet er indstillet for lavt. ■ Korriger temperaturindstillingen.
	Der er ilagt mange madvarer til indfrysning på én gang. ■ Følg instruktionerne i afsnittet "Indfrysning og opbevaring af friske madvarer" i kapitlet "Betjening".
	Funktionen SuperCool&AirClean ❄ er stadig tilkoblet. ■ Deaktiver Supercool&AirClean-funktionen ❄ før tid for at spare energi.
	SuperFrost-funktionen ❄ er stadig tilkoblet. ■ Deaktiver Superfrost-funktionen ❄ før tid for at spare energi.
Temperaturen i køle/fryseskabet er for høj. Frysevarer (afhængigt af model) tøer muligvis op.	Dette er ikke en fejl. Den indstillede temperatur er for høj. ■ Korriger temperaturindstillingen. ■ Kontroller temperaturen igen efter 24 timer.
	Omgivelsestemperaturen er lavere end den, køle-/fryseskabet er beregnet til. Kompressoren kobler sjældnere til, når omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i køle-/fryseskabet stiger. ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted. ■ Øg omgivelsestemperaturen.

Fejl	Årsag og udbedring
Køle-/fryseskabet er tiliset, eller der har dannet sig kondensvand indvendigt i køle-/fryseskabet. Døren lukker eventuelt ikke korrekt.	Tætningslisten i døren er gledet ud af noten. ■ Kontroller, om tætningslisten sidder rigtigt i noten.
	Tætningslisten i døren er beskadiget. ■ Kontroller, om tætningslisten i døren er beskadiget.
Tætningslisten i døren er beskadiget eller skal udskiftes.	Dørtætningen kan delvist udskiftes uden værktøj. ■ Kontakt Miele Service.
Dørlukningsdæmperen er beskadiget eller skal udskiftes.	Dørlukningsdæmperen kan skiftes uden brug af værktøj. ■ Udskift dørlukningsdæmperen. En ny dørlukningsdæmper kan købes hos din Miele-forhandler eller Miele Service.
I skuffen med høj fugtighedsgrad påvirkes madvarerne ved indstillingen ∂∂∂.	Der er for meget kondensvand i skuffen med høj fugtighedsgrad. ■ Fjern kondensvandet med en klud. ■ Læg en rist eller lignende i, så den overskydende fugt kan synke ned. ■ Åbn låget til skuffen ved at vælge positionen "Ikke-øget luftfugtighed ∂". ■ Deaktiver forstøveren (humidifier) (afhængig af model).
Frysevarerne er frosset fast.	Emballagen var ikke tør ved ilægning af madvarerne. ■ Løsn frysevarerne med en stump genstand, fx skaftet af en ske.
Kulfilteret kommer i kontakt med væske.	Kulfilteret kommer i kontakt med væske ved håndtering af madvarer i kølezonen. ■ Fjern kulfilteret fra kølezonen, og kassér det sammen med husholdningsaffald. ■ Kassér uemballerede madvarer, der opbevares under kulfilteret. ■ Rengør lugtfilterets afdækning, filterholderen og lugtfilterholderen i kølezonen med en ren svampeklud og lunkent vand. ■ Rengør om nødvendigt hylden under kulfilteret. ■ Udskift kulfilteret med et nyt kulfilter.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Der lyder ingen alarm, selv om døren har stået åben i længere tid.	Dette er ikke en fejl. Alarmen er frakoblet i Indstillingsmode. Sådan tilkobles den akustiske alarm igen: ■ Tryk på symbolet ⚙. ■ Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet 🔇 vises i midten. ■ Tryk på symbolet 🔇. ■ Vælg den ønskede lydstyrke ved at stryge bjælken til venstre eller højre. ■ Bekræft den ønskede indstilling ved at trykke på bjælkevisningen. Når alarm- og signallyde er tilkoblet, lyser symbolet 🔊 orange.
Køle-/fryseskabet føles varmt på ydersiderne.	Dette er ingen fejl. Den varme, der opstår ved kuldefrembringelsen, udnyttes til at undgå tildugning.
Tætningerne på indersiden af køleskabsdøren og skufferne føles varme.	Dette er ikke en fejl. Alle dør- og skuffepakninger i køle-/fryseskabet er udstyret med en varmeelement. Varmeelementet aktiveres automatisk ved høj luftfugtighed og forhindrer dannelse af kondens.

Meldinger i displayet

Melding	Årsag og udbedring
Symbolet ▮ lyser i startdisplayet, køle-/fryseskabet køler ikke, men det kan betjenes, og lyset i køle-/fryseskabet fungerer.	Demo-mode er tilkoblet. ■ Tryk på symbolet ⏻. ■ Tryk på symbolet ⚙. ■ Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet ▮ vises i midten. ■ Tryk på symbolet ▮. Når demo-mode ▮ er frakoblet, slukker køle-/fryseskabet og skal tændes igen.
🧽 lyser i displayet, og køle-/fryseskabet kan ikke betjenes.	Rengøringsfunktionen er stadig aktiveret. ■ Deaktiver rengøringsfunktionen igen ved at trykke på 🧽 i startdisplayet. ■ Tryk igen på 🧽. Når rengøringsfunktionen er frakoblet, lyser symbolet 🧽 hvidt. Køle-/fryseskabet begynder igen at køle.

Melding	Årsag og udbedring
Der vises intet i displayet. Det er sort.	Sabbat-mode er tilkoblet. Det indvendige lys forbliver slukket, og køle-/fryseskabet køler. ■ Tryk på det sorte display. Symbolet vises i displayet. ■ Tryk på symbolet . Symbolet lyser orange. ■ Tryk igen på symbolet . Hvis Sabbat-mode er deaktiveret, lyser symbolet hvidt.
	Energispare-mode er tilkoblet: Hvis displayet ikke har været rørt i lang tid, skifter det til energispare-mode og slukker.
Symbolet lyser i displayet, og køle-/fryseskabet kan ikke betjenes.	Låsefunktionen er aktiveret. ■ Lås køle-/fryseskabet op i kort tid, eller slå låsefunktionen helt fra.
Symbolet lyser gult i displayet.	Kulfilterindikatoren minder om, at kulfiltrene skal regenereres ca. hver 6. måned. ■ Regenerer kulfiltrene, og bekræft skiftet af kulfilter ved at trykke på symbolet i displayet. Symbolet slukker i startdisplayet.
Symbolet lyser gult i displayet.	Kulfilterindikatoren minder om udskiftning af kulfiltrene. Dette symbol vises, når kulfiltrene allerede er blevet regenereret 5 gange. ■ Udskift kulfiltrene. ■ Bekræft udskiftningen af kulfilteret ved at trykke på symbolet i displayet. Symbolet slukker i startdisplayet.
I displayet lyser gult, og der lyder en alarm.	Isterningmaskinens skuffe er fuld. ■ Tag skuffen ud, og tøm den.
I temperaturdisplayet for kølezonen og/eller frysezonen lyser symbolet gult, og desuden lyder en alarm, og lyset blinker.	Døralarmen er blevet aktiveret. ■ Tryk på symbolet i displayet i flere sekunder. Alarmen stopper og symbolet slukkes, og det indvendige lys lyser igen konstant. ■ Luk den pågældende dør.

Småfejl udbedres

Melding	Årsag og udbedring
I temperaturdisplayet for frysezonen lyser symbolet ⚠ rødt, og der lyder en alarm.	Temperaturalarmen er blevet aktiveret, frysezonen er for varm eller kold i forhold til den indstillede temperatur. Årsager hertil kan fx være: – Døren er blevet åbnet ofte. – Der er lagt en stor mængde madvarer ind til indfrysning, uden at Superfrost er tilkoblet. – Der har været en længere strømafbrydelse. – Køle-/fryseskabet er defekt. ■ Tryk på symbolet ⚠. Fejlmeldingen blev bekræftet: Symbolet ⚠ slukker, og alarmen ophører. I displayet blinker i ca. 1 min. den varmeste temperatur, der har været i frysezonen. Derefter skifter temperaturangivelsen til den aktuelle temperatur i frysezonen. Den blinkende temperaturangivelse kan afbrydes: ■ Tryk på temperaturangivelsen for frysezonen. Den viste varmeste temperatur slettes. Derefter vises den aktuelle temperatur i fryseskabet igen i displayet. ■ Afhjælp alarmtilstanden. ■ Kontroller afhængig af temperaturen, om madvarerne er tøet let eller helt op. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen.

Melding	Årsag og udbedring
I displayet lyser symbolet ⚠ rødt, og der lyder en alarm.	Der vises en strømafbrydelse: Temperaturen i frysezonen har inden for de seneste dage eller timer været steget for meget på grund af en strømafbrydelse. ■ Tryk på symbolet ⚠. Fejlmeldingen blev bekræftet: Symbolet ⚠ slukker, og alarmen ophører. I temperaturdisplayet for frysezonen blinker i ca. 1 min. den varmeste temperatur, der har været i frysezonen. Derefter skifter temperaturangivelsen til den aktuelle temperatur i frysezonen. Den blinkende temperaturangivelse kan afbrydes: ■ Tryk på temperaturangivelsen for frysezonen. Den viste varmeste temperatur slettes. Derefter vises den aktuelle temperatur i fryseskabet igen i displayet. Køle-/fryseskabet arbejder derefter videre med den seneste temperaturindstilling. ■ Afhjælp alarmtilstanden. ■ Kontroller afhængig af temperaturen, om madvarerne er tøet let eller helt op. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen.
Symbolet ⚠ lyser rødt på displayet, og der vises en fejlkode F med tal. Desuden lyder en alarm.	Der foreligger en fejl. ■ Slå alarmen fra ved at trykke på symbolet 🔕 i displayet. ■ Kontakt Miele Service. Ved henvendelse til Miele Service skal foruden den viste fejlkode også køle-/fryseskabets modelbetegnelse og serienummer oplyses. Disse informationer kan man få vist direkte: ■ Tryk på symbolet ℹ i displayet. Displayet viser de nødvendige produktdata. Ved bekræftelse af symbolet ✓ forlades visning af informationer i displayet, og fejlkoden vises igen. Køle-/fryseskabet kan også slukkes direkte fra fejldisplayet.
I displayet lyser 🧽⚠ rødt, og der lyder en alarm.	Der er en fejl på isterningmaskinen. ■ Slå alarmen fra ved at trykke på symbolet 🧽⚠ i displayet. ■ Kontakt Miele Service.

Småfejl udbedres

Problemer med Humidifieren

Fejl	Årsag og udbedring
Humidifieren forstøver ikke madvarerne i PerfectFresh Active-zonen med vand	Humidifieren er ikke tændt. ■ Tryk i indstillings-mode ⚙ på symbolet ⏻.
	Skuffelåget er trukket helt fremad, og er hermed på indstillingen "ikke-øget luftfugtighed 💧". ■ Skub skuffelåget bagud, så indstillingen "Øget luftfugtighed 💧💧💧" er valgt.
	Der er ikke nok vand i vandbeholderen. ■ Fyld vandbeholderen.
	Vandbeholderen er ikke gået helt i hak. ■ Anbring vandbeholderen, så den kommer rigtigt på plads.
	Der er snavs foran Humidifieren. ■ Rengør Humidifierenog vandbeholderen.

Problemer med vanddispenseren

Fejl	Årsag og udbedring
Vanddispenseren kan ikke betjenes.	Køle-/fryseskabet er ikke tændt. ■ Tænd køle-/fryseskabet.
	Vandtilløbet er ikke åbent eller udluftet. ■ Åbn vandtilførslen. ■ Kontroller, om vandtilløbet er udluftet.
	Der er knæk på vandslangen. ■ Kontroller vandslangen, og udskift vandslangen efter behov.
	Vandtrykket er for lavt. ■ Kontrollér, om vandtilslutningstrykket er højt nok (afhængigt af model).
Vandet fra vanddispenseren smager ikke godt.	Hvis du efter lang tid doserer vand fra vanddispenseren, kan vandet smage lidt gammelt. ■ Hæld i dette tilfælde de første 15 glas vand ud.
Det er ikke muligt at tappe vand	Der blev tappet vand i mere end 2 minutter. ■ Vent ca. 4 minutter.

Problemer med isterningmaskinen

Fejl	Årsag og udbedring
Isterningmaskinen producerer ingen isterninger.	Køle-/fryseskabet eller isterningmaskinen er ikke tilkoblet. ■ Tænd køle-/fryseskabet og isterningmaskinen.
	Isterningskuffen er ikke rigtigt lukket (afhængigt af model). ■ Skub isterningskuffen rigtigt ind.
	Døren er blevet åbnet meget ofte, hvorved kompressoraktiviteten er øget, og isterningmaskinen iset til. ■ Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt.
	Temperaturen i frysezonen er for høj. ■ Indstil en lavere temperatur.
	Køle-/fryseskabe med vandbeholder: Vandbeholderen er ikke tilstrækkeligt fyldt. ■ Fyld vandbeholderen.
	Vandbeholderen er ikke skubbet rigtigt ind. ■ Skub vandbeholderen rigtigt ind. Der skal lyde et klik.
	Køle-/fryseskabe med tilslutning til fast vandinstallation: Vandtilløbet er ikke åbent eller ikke udluftet. ■ Åbn vandtilførslen. ■ Kontroller, om vandtilløbet er udluftet.
	Vandslangen har et knæk. ■ Kontroller vandslangen, og udskift vandslangen efter behov.
	Vandtrykket er for lavt. ■ Kontrollér, om vandtilslutningstrykket er højt nok (afhængigt af model). **Husk, at det kan tage op til 24 timer, inden de første isterninger produceres.**

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Isterningemaskinen producerer få, små eller misdannede isterninger.	Temperaturen i køle-fryseskabet/frysezonen er for høj. ■ Indstil en lavere temperatur.
	Madvarer eller genstande blokerer isterningsmaskinens niveausensor (afhængigt af model). ■ Fjern alle madvarer og genstande fra området omkring isterningsmaskinen.
	Køleskabe med tilslutning til fast vandinstallation: Vandtilslutningstrykket er for lavt. ■ Kontrollér, om vandtilslutningstrykket er højt nok (afhængigt af model). ■ Kontroller, om der er installeret en forkert ventil.
	Flere husholdningsprodukter med tilslutning til fast vandinstallation er i drift. Hermed reduceres den indløbende vandmængde. ■ Undgå at anvende opvaskemaskine, vaskemaskine etc. samtidigt.
	Vandfilteret (afhængigt af model) er tilstoppet. ■ Kontroller, om vandfilteret skal udskiftes eller rengøres.
Isterningerne lugter eller smager ubehageligt.	Isterningbeholderen tømmes meget sjældent. Is kan ved længere opbevaring tage lugt og smag fra andre stoffer. ■ Tøm isterningbeholderen. ■ Rengør isterningbeholderen.
	Der opbevares uemballerede madvarer i frysezonen. Isen kan tage lugt og smag fra uemballerede madvarer. ■ Opbevar kun emballerede madvarer i frysezonen.
	Vandfilteret (afhængig af model) er snavset. ■ Kontroller, om vandfilteret skal udskiftes eller rengøres.
Der løber vand ud af køle-/fryseskabet.	Vandtilløbet er defekt. ■ Luk straks vandhanen. ■ Tjek hele tilslutningen til fast vandinstallation for lækager. ■ Kontrollér, om vandtilslutningstrykket er for højt (afhængigt af model). ■ Kontroller, om der er installeret en forkert ventil. ■ Kontakt Miele Service.

Lys

⚠ Fare for elektrisk stød på grund af fritliggende ledninger.
Hvis lysafdækningen tages af, kan man komme i berøring med strømførende dele.
Fjern ikke lysafdækningen. LED-lyset bør kun repareres eller udskiftes af Miele Service.

⚠ Risiko for at komme til skade på LED-lys.
Lyset svarer til risikogruppe RG 2. Hvis afdækningen er defekt, kan det skade øjnene.
Kig ikke direkte på lyset med optiske instrumenter (en lup eller lignende), hvis lysafdækningen er beskadiget.

Fejl	Årsag og udbedring
Lyset fungerer ikke.	Køle-/fryseskabet er ikke tændt. ■ Tænd køle-/fryseskabet.
	Sabbat-mode er aktiveret: Displayet er mørkt, og køle-/fryseskabet køler. ■ Tryk på det sorte display. Symbolet vises i displayet. ■ Tryk på symbolet . Symbolet lyser orange ■ Tryk i indstillings-mode på symbolet . Hvis Sabbat-mode er deaktiveret, lyser symbolet hvidt.
	Hvis døren har stået åben i ca. 15 min., slukker lyset automatisk på grund af overopvarmning. Hvis dette ikke var årsagen, foreligger der en fejl. ■ Kontakt Miele Service.
Den indvendige belysning blinker.	Dette er ikke en fejl. Døralarmen er blevet aktiveret.

Støjårsager

Køle-/fryseskabet forårsager forkellige driftslyde under brugen.
Ved lav køleeffekt arbejder køle-/fryseskabet energibesparende, men længere. Lydene er lavere.
Ved høj køleeffekt køles madvarerne hurtigere.
Lydene er højere.

Småfejl udbedres

Normale lyde	Hvad er årsagen til lydene?
Hvæsen, risten	Der sprøjtes kølemiddel ind i kølekredsløbet.
Boblen, klukken, snurren	Der flyder kølemiddel gennem rørene.
Brummen	Køle-/fryseskabet køler.
Klikken	Termostaten til- og frakobler kompressoren.
Surren, susen	Ventilatoren kører. Den automatiske døråbner (afhængigt af model) åbner eller lukker køle-/fryseskabsdøren.
Knæklyde	Materialet i køle-/fryseskabet udvider sig.
Raslen	Ventiler eller flapper er aktive.
Summen (køle-/fryseskabe med vandbeholder)	Vandet pumpes ud af vandbeholderen.
Slubren (køle-/fryseskabe med dørlukningsdæmper)	Døre med dørlukningsdæmper åbnes eller lukkes.
Husk på, at kompressor- og strømningslyde i kølekredsløbet ikke kan undgås.	

Lyde	Årsag og udbedring
Vibrering, klapren, klirren	Køle-/fryseskabet står ujævnt. Juster køle-/fryseskabet ved hjælp af et vaterpas. Anvend de indstillelige ben under køle-/fryseskabet (afhængig af model).
	Ved indbygningsprodukter (afhængig af model): Skub i en indbygningsniche fra 140 mm de inkluderede stabiliseringsskinner ind i bunden af køle-/fryseskabet.
	Køle-/fryseskabet berører et køkkenskab eller andre produkter. Ryk køle-/fryseskabet væk.
	Skuffer, kurve eller hylder sidder ustabilt eller i klemme. Kontroller de udtagelige dele, og sæt dem ind igen.
	Flasker eller beholdere rører hinanden. Ryk flaskerne eller beholderne lidt væk fra hinanden.
	Transportledningsholderen (afhængig af model) hænger stadig på produktets bagvæg. Fjern transportledningsholderen.

Under miele.dk/Services findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Miele Service kan kontaktes online via miele.dk/service.


Kontaktdata til Miele Service findes i slutningen af denne brugsanvisning.

Oplys modelbetegnelse og serienummer ved henvendelse til Miele. Begge oplysninger kan findes på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet eller, afhængigt af modellen, i indstillings-mode under Informationer **i**.

EPREL- database

Fra 1. marts 2021 findes informationerne om energimærkning og krav til økodesign i den europæiske produktdatabase (EPREL). Produktdatabasen kan ses her: https://eprel.ec.europa.eu/. Her bliver du bedt om at indtaste model.

Modebetegnelsen kan findes på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet eller, afhængigt af modellen, i indstillings-mode under Informationer **i**.

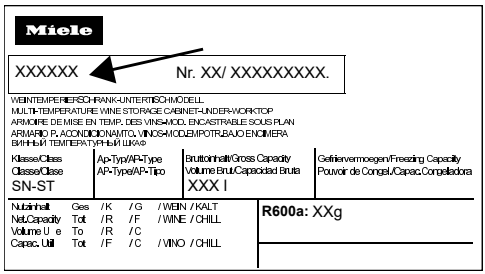

Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Mieles produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Får du brug for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Mieles egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores

produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via miele.dk/service

Mieles garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Mieles garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejdsløn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transportskade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til

Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.

Informationer

Konformitetserklæring

Miele erklærer hermed, at dette køle-/fryseskab overholder direktiv 2014/53/EU.

Den komplette tekst til EU-konformitetserklæringen er tilgængelig her:

- På Mieles hjemmeside på den respektive produktside under Downloads.
- Brugsanvisning m.m. kan downloades på https://miele.dk/brugsanvisninger ved at angive produktnavn eller serienummer.

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maks. sendeeffekt	< 100 mW

Ophavsrettigheder og licenser

Til betjening og styring af kommunikationsmodulet anvender Miele egen eller tredjeparts software, der ikke falder ind under en såkaldt open source-licensbetingelse. Softwaren/softwarekomponenterne er ophavsretsligt beskyttet. Mieles og tredjeparts ophavsrettigheder skal respekteres.

Desuden indeholder kommunikationsmodulet, der er integreret i produktet, softwarekomponenter, som distribueres under open source-licensbetingelser. De indeholdte open source-komponenter og tilhørende ophavsretlige påtegninger, eksemplarer af de aktuelt gældende licensbetingelser samt eventuel øvrig information kan tilgås lokalt via IP gennem en webbrowser (http[s]://<ip-adresse>/Licenses). De heri indeholdte regler for erstatningsansvar og garanti for open source-licensbetingelser gælder udelukkende i forhold til respektive rettighedsindehaver.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

Miele

KFFD 6867 ...

da-DK

M.-Nr. 13 044 610 / 03 / 002