Miele

Lietošanas un montāžas instrukcija
Ledusskapis ar saldētavu



Obligāti izlasiet šo lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanu – instalāciju – ekspluatāciju. Tādējādi pasargāsiet sevi un necietīsiet zaudējumus.

lv-LV

M.-Nr. 13 030 070

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi **5**

Ilgtspējība un vides aizsardzība **14**
Tā taupāt enerģiju 15

Uzstādīšana **16**
Uzstādīšanas vieta 16
Prasības attiecībā uz gaisa pievadi un izvadi 17
Aukstumiekārtas uzstādīšana 18
Aukstumiekārtas līmeņošana 18
Dzesēšanas zonas durvju līmeņošana 19
Atvilktnes līmeņošana 20
Ūdens pieslēgums 21
Drošības norādījumi par ūdenspadeves pieslēgumu 21
Aukstumiekārtas ūdens padeves pieslēgšana 22
Ūdens tvertnes ievietošana 23
Ūdens filtra (aktivētās ogles filtra) ievietošana 24
Ūdens sistēmas hermētiskuma pārbaude 24
Elektrotīkla pieslēgums 25
Iekārtas izmēri 26
Pilnībā integrēta virtuves iekārtā 28
Uzstādīšana pie sienas 29

Iepazīšanās **30**
Displejs 32
Iestatījumu režīms 33
Viesību režīms 33
Holiday režīms 33
Ledus kubiņu gatavošanas ierīce 33
QuickIce 33
Bloķēšanas funkcija / 34
Aukstumiekārtas izslēgšana .. 34
Sabata režīms 34
Informācija par sabata režīmu 34
Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai 34
Temperatūras līmenis PerfectFresh zonās 34
Smidzinātājs (mitrinātājs) 34
Savienošana tīklā 34
Taustiņu tonis / 34
Brīdinājuma un skaņas signāli / 34
Displeja spilgtums 35
Temperatūras mērvienība °C/°F. 35
Demonstrācijas režīms 35
Rūpnīcas iestatījumi 35
Informācija par aukstumiekārtu 35
Aromātu filtra (AirClean sistēmas) rādījums 35
Ūdens filtra rādījums 35
Ledus kubiņu trauka tīrīšanas pozīcija 36
Tīrīšanas režīms 36
Drošība 36
Saldētavas temperatūras brīdinājums 36
Durvju brīdinājuma signāls 37
Iekārtas funkcijas 38
SuperCool&AirClean 38
SuperFrost 38

Iekšējais izkārtojums 39
Maksimālā slodze 39
Novietņu iekārtas durvīs / pudeļu plauktu izņemšana un pārvietošana 39
Novietņu iekārtas durvīs / pudeļu plauktu pārvietošana 39
Plauktu izņemšana vai pārvietošana 40
Starpsienas pudeļu statīva izmantošana 40
Dzesēšanas zonas atvilktņu izņemšana 41
Dzesēšanas zonas atvilktņu ievietošana 41
Ledus kubiņu trauka izņemšana. 42
Trauku izņemšana no augšējās saldēšanas atvilktnes un ievietošana tajā 42
Trauku izņemšana no apakšējās saldēšanas atvilktnes un atkārtota ievietošana 42
Pievienotie piederumi 43
Papildus pasūtāmie piederumi 44

Ekspluatācijas uzsākšana **45**
Pirms pirmās lietošanas reizes 45
Aukstumiekārtas pieslēgšana 45
Aromātu filtra (AirClean sistēmas) ievietošana dzesēšanas zonā 45
Aukstumiekārtas ieslēgšana 47
Savienošana tīklā 47
Priekšnosacījumi savienošanai tīklā 48
Scan & Connect procedūra 48
Ūdens dozatora nodošana ekspluatācijā 49
Ledus kubiņu gatavošanas ierīces ekspluatācijas uzsākšana 50
Smidzinātāja (mitrinātāja) ekspluatācijas uzsākšana 51
Aukstumiekārtas izslēgšana 53
Atsevišķa dzesēšanas zonas vai saldēšanas nodalījuma izslēgšana 53
Atsevišķa atkārtota dzesēšanas zonas vai saldētavas ieslēgšana . 53
Kas ir jāievēro ilgākas prombūtnes laikā 53

Vadība **55**
Temperatūras rādījums 55
Dzesēšanas zonas temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības 55
Iespējamās saldētavas temperatūras iestatījumu vērtības 55
Dzesēšanas zonas / saldētavas temperatūras iestatīšana 56
SuperCool&AirClean ieslēgšana 56
SuperCool&AirClean izslēgšana 56
SuperFrost ieslēgšana 56
SuperFrost izslēgšana 57
Pārtikas produktu uzglabāšana dzesēšanas zonā 57
Dažādas aukstuma zonas 57
Vai pārtikas produkti ir jāuzglabā iepakotā vai izpakotā veidā? 58
Pārtikas produktu uzglabāšana PerfectFresh Active zonā 58
Mitrais nodalījums 59
Sausais nodalījums 60
Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana un uzglabāšana 62
Ūdens dozators 63
Ledus kubiņu gatavošanas ierīce 64

Iestatījumu pielāgošana **65**

Tīrīšana un kopšana **76**
Atkausēšana 76
Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem . 76
Aukstumiekārtas sagatavošana tīrīšanai 76
Iekšpuses tīrīšana 77

Saturs

Piederumu tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā 77
Izņemiet un izjauciet piederumus, lai tos notīrītu 78
Pudeļu plaukta izjaukšana 78
Starpsienas izņemšana tīrīšanai un ievietošana 78
Nodalījuma vāka izņemšana tīrīšanai un ievietošana 79
Ledus kubiņu gatavošanas ierīces tīrīšana 79
Ūdens filtra (aromātu filtra ar aktivēto ogli) maiņa 79
Aromātu filtra (AirClean sistēmas) reģenerācija cepeškrāsnī 80
Iekārtas priekšpuses un sānu sienu tīrīšana 81
Durvju blīvējuma tīrīšana 81
Ventilācijas atveru tīrīšana 81
Pēc tīrīšanas 82

Problēmu novēršana **83**
Iekšējais apgaismojums 94
Trokšņu cēloņi 95

Klientu apkalpošanas dienests **97**
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā 97
Datubāze EPREL 97
Garantija 97

Informācija **98**
Atbilstības deklarācija 98
Autortiesības un licences 98

Šī aukstumiekārta atbilst obligāto drošības noteikumu prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var izraisīt traumas un materiālus zaudējumus.
Pirms aukstumiekārtas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nesabojāsiet aukstumiekārtu.
Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka visa sniegtā informācija par aukstumiekārtas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.
Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.
Uzglabājiet lietošanas un montāžas instrukciju drošā vietā. Nododiet lietošanas un montāžas instrukciju nākamajam īpašniekam.

Paredzētā izmantošana

▶ Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un mājsaimniecības apstākļiem līdzīgās vietās, piemēram:
– Veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē
– Lauku saimniecībās
– Viesnīcās, moteļos, pansijās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām
Šī aukstumiekārta nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.

▶ Izmantojiet aukstumiekārtu tikai mājsaimniecības apstākļos pārtikas produktu atdzesēšanai un uzglabāšanai, kā arī sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai, ledus pagatavošanai, kā arī dzeramā ūdens padevei.
Lietošana citām vajadzībām nav pieļaujama.

▶ Aukstumiekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu un līdzīgu Medicīnisko produktu regulā minēto vielu vai produktu glabāšanai un atdzesēšanai. Nepareiza aukstumiekārtas izmantošana var izraisīt uzglabājamo produktu kvalitātes zudumus vai sabojāšanos. Turklāt aukstumiekārta nav piemērota izmantošanai sprādzienbīstamās vietās.
Miele neatbild par zaudējumiem, kas ir radušies paredzētajam nolūkam neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas apkopes dēļ.

▶ Personas (tostarp bērni), kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot aukstumiekārtu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības.
Šīs personas drīkst darboties ar aukstumiekārtu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidrota droša tās izmantošana und tās izprot iespējamos riskus.

Bērni un sadzīves tehnika

▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties aukstumiekārtas tuvumā vai ir pastāvīgi jāuzrauga.

▶ Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot aukstumiekārtu bez pieaugušo uzraudzības, ja tiem ir izskaidroti visi iekārtas drošas lietošanas nosacījumi. Bērniem ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var izraisīt nepareiza iekārtas lietošana.

▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt aukstumiekārtu vai veikt tās apkopi.

▶ Uzraugiet bērnus, kuri uzturas aukstumiekārtas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.

▶ Nosmakšanas risks! Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

▶ Aukstumaģenta cirkulācijas kontūra hermētiskums ir pārbaudīts. Aukstumiekārta atbilst attiecīgajiem drošības nosacījumiem, kā arī atbilstošajām ES direktīvām.



Dzesēšanas kontūra bojājuma gadījumā: var izplūst un aizdegties aukstumnesējs un eļļa.

▶ Brīdinājums: ugunsgrēka risks / degoši materiāli. Šis simbols atrodas uz kompresora un norāda uz degošiem materiāliem. Nenoņemiet šo uzlīmi.

Izmantotais aukstumnesējs (identifikācijas datu plāksnītes dati) ir videi nekaitīgs, taču degošs.
Šī videi nekaitīgā aukstumnesēja izmantošanas dēļ palielinās darbības troksnis. Visā dzesēšanas kontūrā var būt dzirdami ne tikai kompresora darbības trokšņi, bet arī šalcošas skaņas. To visu diemžēl nevar novērst, taču tas nekādi neietekmē aukstumiekārtas veiktspēju.
Transportējot un iebūvējot/uzstādot aukstumiekārtu, pievērsiet uzmanību tam, lai netiktu bojāta neviena dzesēšanas kontūra daļa. Izplūstošs aukstumnesējs var izraisīt acu savainojumus, bet iztvaikojošs aukstumnesējs var uzliesmot.
Bojājumu gadījumā:

- Nepieļaujiet atklātu uguni un liesmu avotus.
- Atvienojiet aukstumiekārtu no elektrotīkla.
- Dažas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas aukstumiekārta.
- Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

▶ Jo vairāk dzesētājvielas ir aukstumiekārtā, jo lielākai ir jābūt telpai, kurā aukstumiekārta tiks novietota. Iespējamas noplūdes gadījumā pārāk mazā telpā var veidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Uz 8 g dzesētājvielas ir jābūt vismaz 1 m^3 telpas. Dzesētājvielas daudzums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē.

▶ Ja gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai noslēgtas, dzesēšanas kontūra bojājumu gadījumā var veidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Noteikti ņemiet vērā norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumus. Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt.

▶ Uz aukstumiekārtas tehnisko datu plāksnītes norādītajiem pieslēguma datiem (drošinātāji, frekvence, spriegums) ir jābūt vienādiem ar elektrotīkla datiem, lai neradītu iekārtas bojājumus. Salīdziniet datus pirms pieslēgšanas.
Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

▶ Aukstumiekārtas elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tā ir savienota ar atbilstoši ierīkotu zemējuma sistēmu. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, ļaujiet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

▶ Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

▶ Lai ārkārtas gadījumā aukstumiekārtu varētu ātri atvienot no strāvas padeves, kontaktdakša nedrīkst atrasties iekārtas aizmugurē un tai ir jābūt viegli pieejamai.

▶ Ja ir bojāts barošanas kabelis, nekavējoties atvienojiet aukstumiekārtu no elektrotīkla. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

▶ Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai pret īpašu tāda paša veida barošanas kabeli (var iegādāties Miele interneta veikalā vai Miele klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsbīstamība). Nepieslēdziet ar tiem aukstumiekārtu elektrotīklam.

▶ Ja mitrums iekļūst iekārtas elektriskajās daļās vai barošanas kabelī, var rasties īsslēgums. Tāpēc nedarbiniet aukstumiekārtu mitrās vietās vai vietās, kur tā var tikt apšļakstīta (piemēram, garāžā, veļas mazgātavā).

▶ Šo aukstumiekārtu nedrīkst izmantot vietā, kas nav stacionāra (piemēram, uz kuģa).

▶ Aukstumiekārtas bojājumi var apdraudēt lietotāja drošību. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu aukstumiekārtu.

▶ Šo aukstumiekārtu nav paredzēts lietot kā iebūvētu iekārtu.

▶ Uzstādīšanas un apkopes darbu laikā, remontdarbu laikā, kā arī, pieslēdzot iekārtu ūdensvadam, aukstumiekārta ir jāatvieno no elektrotīkla. Aukstumiekārta no elektrotīkla ir atvienota tikai tad, ja:

- elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
- elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
- barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla. Ja barošanas kabelis ir aprīkots ar kontaktdakšu, atvienojiet to no elektrotīkla, velkot kontaktdakšu, nevis kabeli.

▶ Nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes darbi, remonts, kā arī nepareizs ūdenspadeves pieslēgums var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un radīt iekārtas lietotājam draudus, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.
Uzstādīšanas un apkopes darbus, remontdarbus, svaigā ūdens tīkla ierīkošanas darbus, kā arī visus ūdens dozatora remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

▶ Ledus kubiņu gatavošanas ierīci drīkst pieslēgt tikai aukstā ūdens padevei.

▶ Miele neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas ir saistīti ar nepareizi ierīkotu stacionāro savienojumu ar ūdensvadu.

▶ Ja aukstumiekārtas remontu neveic kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests, tās garantija tiek anulēta.

▶ Ja tiek nomainītas bojātas, drošībai būtiskas detaļas, Miele garantē detaļu pilnīgu atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās Miele rezerves daļas.

▶ Šī aukstumiekārta īpašu prasību dēļ (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) ir aprīkota ar īpašo apgaismojumu. Šo apgaismojumu drīkst lietot tikai iepriekš paredzētajam nolūkam. Šis apgaismojums nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests. Šajā aukstumiekārtā ir vairāki gaismas avoti, kuriem ir vismaz energoefektivitātes klase G.

Atbilstoša uzstādīšana

▶ Aukstumiekārta ir smaga un ar atvērtām iekārtas durvīm un atvilktnēm var gāzties uz priekšu.

- Aukstumiekārtas transportēšana vai pārvietošana ir jāveic vismaz 2 cilvēkiem.
- Aukstumiekārtas uzstādīšana ir jāveic vismaz 2 cilvēkiem.

- Uzstādīšanas laikā nekad neatstājiet aukstumiekārtu bez uzraudzības.
- Uzstādiet aukstumiekārtu uz regulējamajām kājām tā, lai tā stāvētu stabili un taisni. Pārliecinieties, ka papildu regulējamā kāja pie apakšējā kronšteina balstās uz grīdas.

▶ Vienmēr valkājiet aizsargcimdus aukstumiekārtas pārvietošanas un iebūvēšanas laikā.

Pareiza izmantošana

▶ Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz aukstumiekārtas iekšpusē piestiprinātās identifikācijas datu plāksnītes. Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc aukstumiekārta nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.

▶ Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst pārsegt vai aizsegt. Tādā gadījumā nav iespējams nodrošināt pareizu gaisa plūsmu. Palielinās elektroenerģijas patēriņš, kas var izraisīt komponentu bojājumus.

▶ Taukus vai eļļu saturoši pārtikas produkti var izraisīt bojājumus. Ja aukstumiekārtā vai iekārtas durvīs uzglabājat pārtikas produktus, kas satur taukus vai eļļu, raugiet, lai noplūduši tauki vai eļļa neskar aukstumiekārtas plastmasas daļas. Šādi var radīt sprieguma plaisas plastmasas daļās un izraisīt šo daļu lūšanu vai plīšanu.

▶ Uzliesmojoši gāzu maisījumi var izraisīt ugunsgrēku un sprādzienu. Neuzglabājiet aukstumiekārtā sprādzienbīstamas vielas un produktus, kas satur degošas, strauji izplūstošas gāzes (piemēram, aerosolus). Iekārtas elektriskās daļas var izraisīt uzliesmojošu gāzu maisījumu aizdegšanos. Attiecīgos aerosolu balonus var atpazīt pēc uzdrukātās sastāva informācijas vai liesmas simbola. Gāzu noplūdes gadījumā elektriskās daļas var izraisīt to aizdegšanos.

▶ Sprādziena risks! Nelietojiet aukstumiekārtā elektriskās ierīces (piemēram, saldējuma aparātu). Tādā veidā var izraisīt dzirksteļošanu.

▶ Savainojumu un bojājumu risks. Neglabājiet saldēšanas zonā kārbas un pudeles ar gāzētiem dzērieniem vai šķidrumiem, kas var sasalt. Kārbas vai pudeles var pārsprāgt.

▶ Savainojumu un bojājumu risks. Pudeles, kas ir ievietotas saldēšanas zonā paātrinātai dzesēšanai, ir jāizņem ne vēlāk kā pēc stundas. Pudeles var pārsprāgt.

▶ Savainojumu risks. Nepieskarieties saldētiem produktiem un metāla daļām ar slapjām rokām. Rokas var apsaldēt.

▶ Savainojumu risks. Nekādā gadījumā tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas nelieciet mutē ledus gabaliņus un saldējumu, it īpaši, ja tam ir augsts ūdens saturs. Saldēto produktu ļoti zemā temperatūra var izraisīt lūpu vai mēles apsaldējumus.

▶ Atkārtoti nesasaldējiet daļēji vai pilnīgi atkausētus pārtikas produktus. Izlietojiet tos, cik drīz iespējams, jo pārtikas produkti zaudē uzturvērtību un bojājas. Atkausētus pārtikas produktus pēc vārīšanas vai cepšanas drīkst atkārtoti sasaldēt.

▶ Lietojot uzturā produktus, kam beidzies derīguma termiņš, pastāv saindēšanās risks.
Derīguma termiņu ietekmē dažādi faktori, piemēram, pārtikas produktu svaigums, kvalitāte un uzglabāšanas temperatūra. Ievērojiet pārtikas produktu ražotāja ieteikto uzglabāšanas termiņu un uzglabāšanas norādījumus.

▶ Lai pēc iespējas ātrāk sasaldētu pārtikas produktus, nedrīkst pārsniegt maksimālo sasaldējamo produktu daudzumu. Maksimālais 24 stundu laikā sasaldējamo produktu daudzums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes kā “Sasaldējamo produktu daudzums ... kg/24 h”.

Piederumi un rezerves daļas

▶ Miele neuzņemas atbildību par tādu piederumu lietošanu, kas nav oriģinālie Miele piederumi. Miele neuzņemas atbildību par prasībām, kas izriet no garantijas, likumā noteiktās atbildības par preces neatbilstību un/vai ražotāja atbildības par izstrādājumu, ja bojājumi vai trūkumi radušies tādu piederumu lietošanas vai uzstādīšanas dēļ, kurus Miele nav piegādājis vai apstiprinājis lietošanai.

▶ Miele oriģinālās rezerves daļas tiek nodrošinātas vismaz 10 gadus un līdz pat 15 gadiem pēc konkrētās aukstumiekārtas sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Tīrīšana un kopšana

▶ Regulāri veiciet ledus kubiņu gatavošanas ierīces un ūdens padeves sistēmas skalošanu, bet pirmās 3 ledus kubiņu porcijas pēc tam neizmantojiet, bet likvidējiet. Tā jārīkojas šādos gadījumos:

- Pirms ekspluatācijas uzsākšanas
- Pēc tam, kad ledus kubiņu gatavošanas ierīce nav darbojusies ilgāku laiku (ilgāk par 5 dienām)
- Regulāri ilgstošas lietošanas gadījumā (vismaz reizi mēnesī), lai likvidētu ledus paliekas (tā tiek novērsta ūdens padeves teknes aizsērēšana)
- Pirms ledus kubiņu gatavošanas ierīces izslēgšanas uz ilgāku laiku

▶ Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.
Pretējā gadījumā durvju blīvējums ar laiku kļūs porains.

▶ Brīdinājums. Nelietojiet atkausēšanas procesa paātrināšanai mehāniskus vai cita veida palīglīdzekļus, ja tos nav ieteicis ražotājs.

▶ Tvaika tīrītāja radītais mitrums var sasniegt zem sprieguma esošās iekārtas daļas un izraisīt īsslēgumu.
Aukstumiekārtas tīrīšanai un atkausēšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītāju.

▶ Smaili vai asi priekšmeti bojā aukstuma ģeneratoru un aukstumiekārta kļūst nelietojama. Tāpēc smailus un asus priekšmetus nedrīkst izmantot, lai noņemtu:

- apsarmojumu un apledojumu;
- piesalušus ledus slāņus un pārtikas produktus.

▶ Atkausēšanas nolūkos nekad neievietojiet iekārtā elektriskos sildelementus vai sveces. Tā tiks bojātas iekārtas plastmasas detaļas.

▶ Neizmantojiet atkausēšanas aerosolus vai ledus noņēmējus. Atkausēšanas aerosoli un ledus atkausētāji var veidot sprādzienbīstamas gāzes, saturēt šķīdinātājus vai vielas, kas bojā plastmasas detaļas vai ir kaitīgas veselībai.

Pārvadāšana

▶ Lai nerastos bojājumi, vienmēr transportējiet aukstumiekārtu vertikālā stāvoklī un transportēšanas iepakojumā.

▶ Savainojumu un bojājumu risks. Pārvietojiet aukstumiekārtu vismaz divatā, jo tā ir ļoti smaga.

Nolietotās iekārtas likvidēšana

▶ Bērni rotaļājoties var ieslēgties aukstumiekārtā un nosmakt.

- Nomontējiet iekārtas durvis.
- Izņemiet atvilktnes.

- Atstājiet plauktus aukstumiekārtā, lai bērniem būtu grūtāk tajā ierāpties.
- Ja nepieciešams, sabojājiet vecās aukstumiekārtas durvju aizslēgu. Tādējādi nepieļausiet iespēju, ka bērni spēlējoties ieslēdzas iekārtā un nokļūst dzīvībai bīstamā situācijā.

▶ Elektriskā trieciena risks!

- Nogrieziet kontaktdakšu no barošanas kabeļa.
- Nogrieziet barošanas kabeli no nolietotās iekārtas.

Utilizējiet kontaktdakšu un barošanas kabeli atsevišķi no nolietotās iekārtas.

▶ Utilizācijas laikā un pēc tās nodrošiniet, lai aukstumiekārta netiktu novietota benzīna vai citu degošu gāzu un šķidrumu tuvumā.

▶ Izplūstošas eļļas vai aukstumaģenta radīts ugunsgrēka risks! Iekārtā esošais aukstumaģents un eļļa ir degošas vielas. Izplūstošais aukstumaģents vai eļļa pietiekami augstā koncentrācijā saskarē ar ārēju siltuma avotu var uzliesmot.
Pārliecinieties, ka likvidēšanas laikā netiek sabojāts dzesēšanas kontūrs. Tādā veidā novēsīsiet nekontrolētu aukstumaģenta (informācija uz identifikācijas datu plāksnītes) un eļļas noplūdi.

▶ Dzesinātāja noplūde var izraisīt acu traumas! Nesabojājiet nevienu saldēšanas sistēmas daļu, piemēram:

- pārdurot iztvaikotāja dzesētājvielas kanālus;
- samezglojot cauruļvadus;
- noskrāpējot virsmas pārklājumu.

Simbols uz kompresora (atkarībā no modeļa)

Šis norādījums attiecas tikai uz otrreizējo pārstrādi. Parastas lietošanas laikā riski nepastāv.



▶ Kompresorā esošā eļļa, ja to norij vai tā iekļūst elpceļos, ir bīstama dzīvībai.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pasargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Pievērsiet uzmanību tam, lai jūsu aukstumiekārta līdz atbilstošai, apkārtējai videi drošai utilizācijai netiktu sabojāta. Tādējādi tiks nodrošināts, ka dzesēšanas sistēmā esošais aukstumaģents un kompresorā esošā eļļa nenonāks apkārtējā vidē.

Nododiet iekārtu utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Tā taupāt enerģiju ...

Uzstādīšanas vieta

Augstā apkārtējās vides temperatūrā aukstumiekārta biežāk dzesējas un tāpēc patērē vairāk enerģijas. Tāpēc:

- uzstādiet aukstumiekārtu labi vēdināmā telpā;
- neuzstādiet aukstumiekārtu blakus siltuma avotam (apsildes iekārtai, plītij);
- aizsargājiet aukstumiekārtu no tiešas saulesstaru iedarbības;
- nodrošiniet, lai ideālā apkārtējā temperatūra būtu 20 °C;
- gaisa pievades un izvades atverēm ir jābūt atvērtām un no tām regulāri jāiztīra putekļi.

Temperatūras iestatījums

Jo zemāka ir iestatītā temperatūra, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš. Ir ieteicami turpmāk minētie iestatījumi.

- Dzesēšanas zona 4 °C
- Zonā PerfectFresh Active: apmēram 0 °C.
- Saldēšanas nodalījums -18 °C

Lietošana

Iekārtā iekļuvis siltums un ierobežota gaisa cirkulācija palielina elektroenerģijas patēriņu. Tāpēc ievērojiet tālāk izklāstītās vadlīnijas.

- Atveriet iekārtas durvis tikai uz tik īsu brīdi, cik tas ir nepieciešams. Labi sašķirotos pārtikas produktos ir vieglāk orientēties.
- Pēc atvēršanas pilnībā aizveriet iekārtas durvis.
- Pirms aukstumiekārtā ievietojat siltus pārtikas produktus un dzērienus, ļaujiet tiem atdzist.
- Ievietojiet rūpīgi iepakotus vai rūpīgi nosegtus pārtikas produktus.
- Nepārpildiet nodalījumus, lai iekārtā varētu cirkulēt gaiss.
- Saldētus produktus atkausēšanai ievietojiet dzesēšanas zonā.
- Izvietojot atvilktnes un plauktus, ievērojiet tādu pašu izkārtojumu kā iekārtas piegādes brīdī.
- Iekārtas aizmugurējai daļai jābūt 30 mm attālumā no sienas.

Uzstādīšanas vieta

⚠ Siltumu izstarojošu iekārtu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.
Siltumu izstarojošas iekārtas var aizdegties un izraisīt aukstumiekārtas aizdegšanos.
Barošanas kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar siltuma avotiem.
Nenovietojiet uz aukstumiekārtas siltumu izstarojošas iekārtas, piemēram, minicepeškrāsnis, dubultās plīts virsmas vai tosterus.

⚠ Atklātu liesmu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.
Atklātas liesmas var izraisīt aukstumiekārtas aizdegšanos.
Nenovietojiet aukstumiekārtas tuvumā atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci.

⚠ Ugunsgrēka un bojājumu risks nepareizas uzstādīšanas dēļ.
Ja kontaktdakša un barošanas kabeļi saskaras ar aukstumiekārtas aizmuguri, vibrāciju ietekmē tie var tikt bojāti un izraisīt īsslēgumu.
Kontaktdakša vai barošanas kabelis nedrīkst pieskarties aukstumiekārtai.
Nedrīkst iespiest vai bojāt barošanas kabeļus.
Nepievienojiet citas ierīces kontaktligzdās šīs aukstumiekārtas aizmugures daļā.
Nenovietojiet un neizmantojiet iekārtas aizmugurē pagarinātājus, sadalītājus vai citas elektroniskas iekārtas (piemēram, halogēnu transformatorus).

Uzstādīšanai ir piemērota sausa, labi vēdināma telpa.

Uzstādīšanas vietā grīdai ir jābūt horizontālai un līdzenai, un vienā augstumā ar apkārtējo grīdu.

⚠ Augsts gaisa mitrums var izraisīt bojājumus.
Augstā gaisa mitrumā uz aukstumiekārtas ārējām virsmām var veidoties kondensāts.
Šis kondensāts var izraisīt iekārtas ārsienu koroziju.
Uzstādiet aukstumiekārtu sausā telpā ar pietiekamu ventilāciju un/vai klimata kontroli.
Pēc iebūvēšanas/uzstādīšanas pārliecinieties, ka iekārtas durvis aizveras pareizi un aukstumiekārta ir iebūvēta/uzstādīta atbilstoši aprakstam. Ir jāievēro norādītais gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumu izmērs.

Izvēloties uzstādīšanas vietu, lūdzu, ņemiet vērā, ka aukstumiekārtas elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja tā tiek uzstādīta tiešā apkures iekārtu, plīts vai cita siltuma avota tuvumā. Nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību. Augstāka apkārtējās vides temperatūra palielina enerģijas patēriņu, jo kompresors darbojas ilgāk.

Klimata klase

Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā apkārtējās vides temperatūras diapazonā (klimata klasē), kuras robežvērtības ir jāievēro. Jūsu iekārtas klimata klase ir norādīta uz iekšpusē esošās identifikācijas datu plāksnītes.

Zemas apkārtējās temperatūras apstākļos kompresors darbojas retāk. Līdz ar to var paaugstināties temperatūra aukstumiekārtā un tādējādi rasties bojājumi.

Klimata klase	Apkārtējās vides temperatūra
SN	No 10 līdz 32 °C
N	No 16 līdz 32 °C
ST	No 16 līdz 38 °C
T	No 16 līdz 43 °C
SN-ST	No 10 līdz 38 °C
SN-T	No 10 līdz 43 °C

Prasības attiecībā uz gaisa pievadi un izvadi

⚠ Ugunsgrēka un bojājumu risks nepietiekamas ventilācijas dēļ.


Ja aukstumiekārtai netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, kompresors ieslēdzas biežāk un darbojas ilgāku laiku. Tā palielinās enerģijas patēriņš, un paaugstinās kompresora darba temperatūra. Var tikt izraisīti aukstumiekārtas bojājumi.

Pārliecinieties, ka aukstumiekārtai tiek nodrošināta pietiekama ventilācija.

Noteikti ievērojiet norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumus.

Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst pārsegt vai aizsegt.

Regulāri notīriet no ventilācijas zonām putekļus un netīrumus.

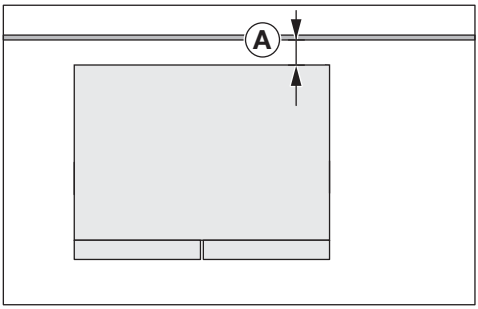

Elektroenerģijas patēriņš tika noteikts, kad iekārtas aizmugurējās daļas attālums Ⓐ no sienas bija 30 mm. Ja attālums līdz sienai ir mazāks par 30 mm, aukstumiekārtas funkcionalitāte saglabājas, bet elektroenerģijas patēriņš nedaudz palielinās. Augstas apkārtējās temperatūras gadījumā var veidoties arī kondensāts.

Gaiss pie aukstumiekārtas aizmugurējās sienas sasilst. Tāpēc ir jānodrošina brīva gaisa plūsma (sk. sadaļu „Iekārtas izmēri").

Aukstumiekārtas uzstādīšana

⚠ Aukstumiekārtas apgāšanās var radīt savainojumus un bojājumus.
Ja aukstumiekārtu uzstāda tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks.
Noteikti uzstādiet aukstumiekārtu ar otras personas palīdzību.

⚠ Iekārtas durvju atsišanās izraisīti bojājumi un savainojumi.
Iekārtas durvis var atsisties pret telpas sienu un tikt sabojātas. Ja durvis ir no stikla, ar bojāto stiklu var savainoties.
Pasargājiet iekārtas durvis no atsišanās, piemēram, ar filca atdurēm pie telpas sienas.

⚠ Grīdas bojājumu risks.
Aukstumiekārtas pārvietošana var radīt grīdas bojājumus.
Pa neizturīgām grīdām pārvietojiet aukstumiekārtu uzmanīgi.


Lai atvieglotu uzstādīšanu, aukstumiekārtas aizmugurē augšpusē ir transportēšanas rokturi, bet apakšpusē transportēšanas riteņi (atkarībā no modeļa).

Uzstādiet tikai tukšu aukstumiekārtu.

- Izveidojiet aukstumiekārtas ūdensvada pieslēgumu atbilstoši aprakstam nodaļā "Ūdenspadeves pieslēgums".
- Pieslēdziet aukstumiekārtu elektrotīklam atbilstoši aprakstam nodaļā "Elektrotīkla pieslēgums".
- Uzmanīgi pārvietojiet aukstumiekārtu uz paredzēto uzstādīšanas vietu.
- Novietojiet aukstumiekārtu tā, lai tās aizmugurējā daļa būtu sienas priekšā, ievērojot nepieciešamo attālumu.

Aukstumiekārtas līmeņošana

⚠ Bojājumu un traumu risks aukstumiekārtas apgāšanās gadījumā!
Ja papildu regulējamās kājas ❷ stingri nebalstās uz grīdas, aukstumiekārta var apgāzties.
Nodrošiniet papildu atbalstu aukstumiekārtas priekšdaļai atbilstoši tālāk sniegtajam aprakstam.

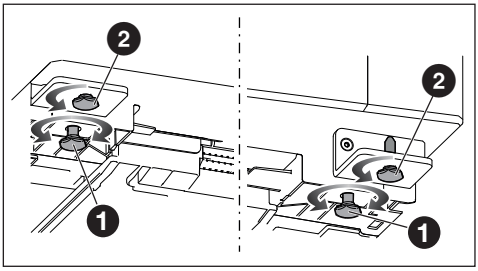


■ Izlīdziniet aukstumiekārtu ar līmeņrādi un komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu un atbalstiet iekārtas durvis.

- Ar uzgriežņatslēgu noregulējiet aukstumiekārtas regulējamās kājas ❶ tā, lai novietojums būtu stabils un līdzens.
- Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu izskrūvējiet papildu regulējamās kājas ❷, līdz tās balstās uz grīdas. Pēc tam izskrūvējiet regulējamās kājas vēl par ceturtdaļu apgrieziena.

Dzesēšanas zonas durvju līmeņošana

Iekārtas durvis/atvilktnes ir pareizi iestatītas rūpnīcā.
Ja durvju šķirba vai attālums starp dzesēšanas daļu un saldētavu ir nevienmērīgs, izlīdzinājumu varat noregulēt pašrocīgi.

Salāgojiet dzesēšanas zonas durvis augšējā eņģu kronšteinā, kā aprakstīts tālāk.

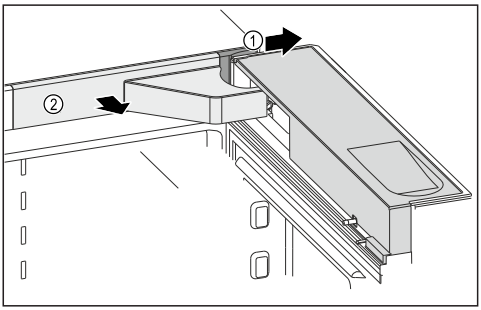


■ Atveriet iekārtas durvis.

■ Noņemiet pārsegu ①.

Pārsegs ② ir savienots ar aukstumiekārtu, izmantojot kabeli.

■ Uzmanīgi noņemiet pārsegu ②, pavelkot to uz priekšu, un novietojiet to uz iekārtas augšdaļas.

⚠ Traumu risks iekārtas durvju izkrišanas gadījumā!
Tiklīdz pilnībā atskrūvējat durvju eņģu skrūves, iekārtas durvis var izkrist.
Atskrūvējiet skrūves, bet neizņemiet tās pilnībā. Stingri turiet iekārtas durvis.

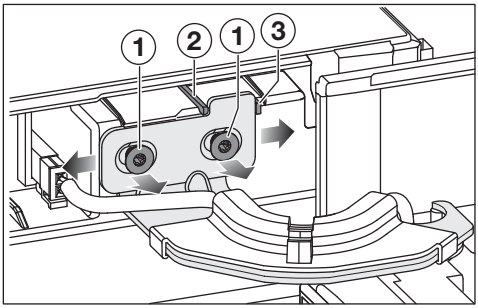

- Atskrūvējiet skrūves ①.


Atkarībā no tā, kurā virzienā iekārtas durvis ir jāpārvieto, vispirms ir jānoņem attiecīgais bloķēšanas mezgls.

- Ja vēlaties pārvietot iekārtas durvis uz kreiso pusi, noņemiet bloķēšanas mezglu ②.
- Ja vēlaties pārvietot iekārtas durvis uz labo pusi, noņemiet bloķēšanas mezglu ③.
- Pārvietojiet iekārtas durvis, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
- Pievelciet skrūves ①.
- Uzlieciet pārsegus.

Atvilktnes līmeņošana

Iekārtas durvis/atvilktnes ir pareizi iestatītas rūpnīcā.
Ja durvju šķirba vai attālums starp dzesēšanas daļu un saldētavu ir nevienmērīgs, izlīdzinājumu varat noregulēt pašrocīgi.


Nolīmeņojiet atvilktni pie abiem stiprinājuma leņķiem, kā aprakstīts tālāk.

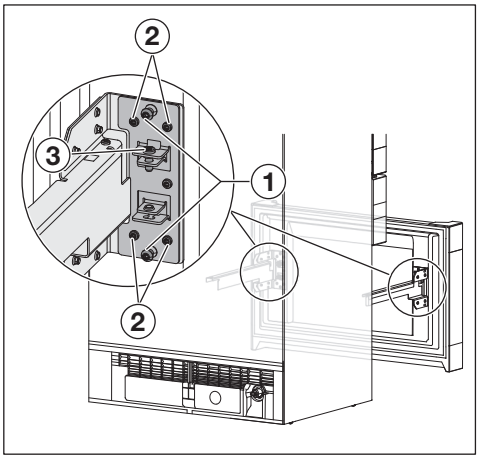

- Velciet atvilktni uz āru līdz atdurei.
- Izņemiet trauku no atvilktnes.

Atvilktnes pozicionēšana horizontāli
Veiciet darbības secīgi abiem stiprinājuma leņķiem.

- Izņemiet skrūves ① (atkarībā no modeļa līdz 4 skrūvēm katrai atvilktnei). Skrūves vairs nav nepieciešamas.
- Atskrūvējiet skrūves ②.
- Atkarībā no vēlamās atvilktnes pozīcijas pabīdiet atvilktni pa kreisi vai pa labi.

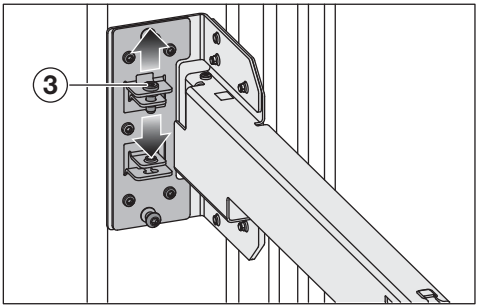

Atvilktnes pozicionēšana vertikāli

Veiciet darbības ar labo **vai** kreiso stiprinājuma leņķi.

- Atkarībā no vēlamās atvilktnes pozīcijas atskrūvējiet skrūvi ③ vai pievelciet skrūvi ③.
- Pārvietojiet iekārtas durvis, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
- Kad ir sasniegta vēlamā atvilktnes pozīcija, pievelciet skrūves ②.

Ūdens pieslēgums

Drošības norādījumi par ūdenspadeves pieslēgumu

⚠ Nepareizs ūdenspadeves pieslēgums var izraisīt traumas un bojājumus.

Nepareizs ūdenspadeves pieslēgums var izraisīt traumas cilvēkiem un/vai materiālus zaudējumus.

Ūdenspadeves pieslēgumu drīkst ierīkot tikai kvalificēti speciālisti.

⚠ Pirms aukstumiekārtas pieslēgšanas ūdenspadevei atvienojiet aukstumiekārtu no tīkla.

Noslēdziet ūdensapgādi pirms aukstumiekārtas ūdensvada pieslēguma izveides.

⚠ Neattīrīts ūdens var apdraudēt veselību un radīt bojājumus.

Ieplūstošā ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens apgādes prasībām aukstumiekārtas uzstādīšanas valstī.

Pieslēdziet aukstumiekārtu dzeramā ūdens padevei.

Aukstumiekārta atbilst standartā IEC 61770 un EN 61770 noteiktajām prasībām.

Pievienošana ūdensapgādes sistēmai ir jāveic saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Visām ierīcēm un iekārtām, ko izmanto aukstumiekārtas ūdens padevei, arī jāatbilst valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Lai nodrošinātu nevainojamu darbību (caurplūdes daudzumu, ledus kubiņu lielumu, trokšņa līmeni), ūdenspadeves spiedienam ir jābūt no 150 līdz 620 kPa

(no 1,5 līdz 6,2 bar).
Ja ūdenspadeves spiediens pārsniedz 620 kPa (6,2 bar), ir jāuzstāda reduktors.

Aukstumiekārtas ūdens pieslēguma līnija un ieejas magnētiskais vārsts ir paredzēts ūdenspadeves spiedienam līdz 1000 kPa (10 bar).

Pievienojiet šļūteni tieši ūdensvadam. Izvairieties no ūdens padeves, kurā ir stāvošs ūdens.
Ūdens padevē stāvošs ūdens var pasliktināt ūdens un ledus kubiņu garšu. Svaigs ūdens nodrošina nevainojamu ledus kubiņu kvalitāti.

Aukstumiekārtas ūdens padeves pieslēgšana

Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto nerūsošā tērauda šļūteni. Nerūsošā tērauda šļūteni nedrīkst saīsināt, pagarināt vai aizstāt ar citu šļūteni.

Bojātu nerūsošā tērauda šļūteni drīkst nomainīt tikai ar oriģinālo Miele rezerves daļu. Pārtikas produktiem piemērotu nerūsošā tērauda šļūteni var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Starp nerūsošā tērauda šļūteni un ūdens padeves sistēmu ir jābūt uzstādītam noslēgvārstam, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārtraukt ūdens padevi.


Nodrošiniet, lai noslēdzamais krāns būtu pieejams arī pēc aukstumiekārtas iebūvēšanas.

Pārliecinieties, ka skrūvsavienojumi ir cieši un hermētiski.

⚠ Nerūsējošā tērauda šļūtenes bojājumu risks.
Ūdens padeve no noslēgvārsta uz ledus kubiņu gatavošanas ierīci ir pārtraukta.
Nesalieciet un nebojājiet nerūsējošā tērauda šļūteni.

Pievienošanai pie ūdens padeves sistēmas ir nepieciešams noslēgvārsts ar metrisko R3/4 savienojuma vītni.


Magnētiskais vārsts ② atrodas aukstumiekārtas aizmugures apakšpusē. Magnētiskajam vārstam arī ir metriskā R3/4 savienojuma vītne.

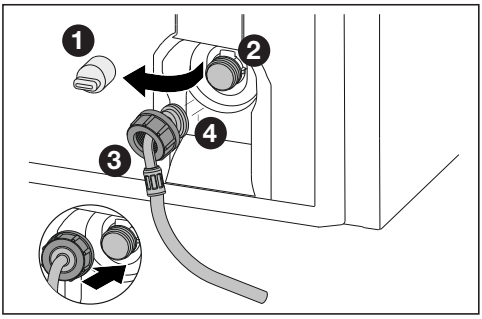

- Noņemiet pārsegu ❶ no magnētiskā vārsta ❷.
- Uzbīdiet uzgriezni ❸ virs šļūtenes leņķveida gala ❹ līdz galam un stingri turiet uzgriezni ❸.

⚠ Magnētiskā vārsta bojājumu risks.
Magnētiskā vārsta vītnes var tikt bojātas.
Uzmanīgi uzmontējiet uzgriezni un uzskrūvējiet to tieši uz vītnes.


- Uzmanīgi uzlieciet uzgriezni ❸ uz magnētiskā vārsta ❷ un stingri turiet uzgriezni.
- Ar roku uzskrūvējiet uzgriezni ❸ tieši uz vītnes, līdz uzgrieznis ❸ ir droši un cieši nostiprināts.

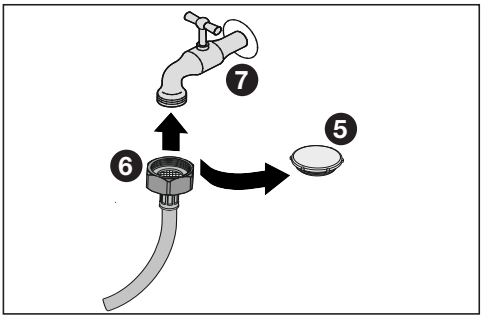

- Noņemiet nosegvāciņu ❺ no nerūsējošā tērauda šļūtenes.
- Tagad ar uzgriezni pievienojiet nerūsējošā tērauda šļūteni ❻ pie noslēgvārsta ❼.
- Pēc tam pievelciet uzgriezni ❻ pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Lēnām atveriet noslēgvārstu ❼ un pārbaudiet, vai nav noplūdes visā ūdens sistēmā.

Ūdens tvertnes ievietošana

Ūdens tvertne tiek ievietots aiz dzesēšanas zonas kreisās atvilktnes.

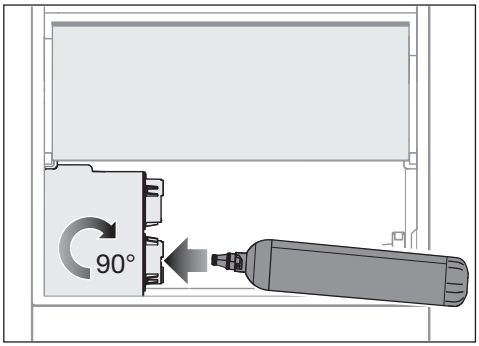


- Izņemiet kreiso atvilktni no dzesēšanas zonas.
- Noņemiet ūdens tvertnes aizsargvāku un utilizējiet to.

- Ievietojiet ūdens tvertni un pagrieziet ūdens tvertni aptuveni 90° leņķī pa labi līdz atdurei.
- Ielieciet atvilktni atpakaļ.

Ūdens filtra (aktivētās ogles filtra) ievietošana

Ūdens filtrs tiek ievietots aiz dzesēšanas zonas kreisās atvilktnes.

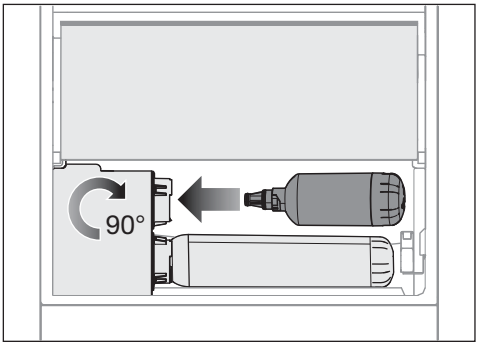

- Izņemiet kreiso atvilktni no dzesēšanas zonas.
- Noņemiet ūdens filtra sarkano aizsargvāku un utilizējiet to.
- Ievietojiet ūdens filtru un pagrieziet to aptuveni 90° leņķī pa labi līdz atdurei.

⚠ Ūdens izplūšana var izraisīt bojājumus.
Ja ūdens filtrs nav pareizi ievietots, pastāv risks, ka aukstumiekārtā zem PerfectFresh atvilktnes var ieplūst ūdens.
Ievietojot jauno ūdens filtru, pārliecinieties, ka ūdens filtrs ir ieskrūvēts līdz atdurei.

- Ielieciet atvilktni atpakaļ.

Pēc ūdens filtra ievietošanas izlejiet pirmos 3 litrus ūdens, kas tiek izvadīti no ūdens dozatora pēc ūdens filtra ievietošanas.
Tagad ūdens filtrs ir gatavs lietošanai.

Iestatījumu režīmā aktivizējiet atgādinājuma funkciju, lai pēc 6 mēnešiem jums atgādinātu nomainīt filtru.

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols ⬭.
- Pieskarieties simbolam ⬭.

Kad ir aktivizēts ūdens filtra rādījums, simbols ⬭ deg oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Ūdens sistēmas hermētiskuma pārbaude

Pirms aukstumiekārtas uzstādīšanas un nolīmeņošanas vēlamajā vietā pārbaudiet visas ūdens sistēmas hermētiskumu.

- Lēnām atveriet ūdenskrānu.
- Pārbaudiet, vai ūdens padeve, šļūtenes un savienojumi ir hermētiski un vai nav ūdens noplūžu.

Ja ūdens sistēma ir hermētiska, aukstumiekārtu var uzstādīt pilnībā.

Elektrotīkla pieslēgums

Aukstumiekārtu drīkst pieslēgt tikai pie kontaktligzdas ar aizsargkontaktu, izmantojot komplektā iekļauto barošanas kabeli.

Uzstādiet aukstumiekārtu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.

⚠ Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.
Aukstumiekārtas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var izraisīt kabeļu pārslodzi.
Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.


Drošības apsvērumu dēļ iesakām aukstumiekārtas elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot ⎍ tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Pieslēgšanas izmēri

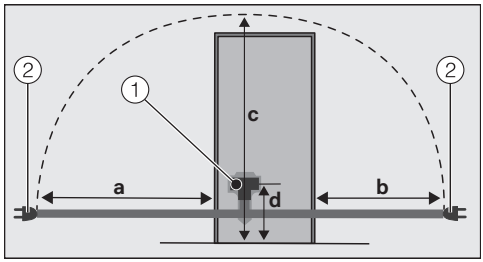

Aukstumiekārtas aizmugure
① Iekārtas kontaktspraudnis
② Kontaktdakša
a = aptuveni 2100 mm
b = aptuveni 1300 mm
c = aptuveni 2200 mm
d = aptuveni 148 mm

Aukstumiekārtas pieslēgšana

■ Iespraudiet iekārtas kontaktspraudni.

Pārliecinieties, ka iekārtas kontaktspraudnis ir kārtīgi nofiksēts.

■ Iespraudiet aukstumiekārtas kontaktdakšu kontaktligzdā.

Aukstumiekārta tagad ir pieslēgta elektrotīklam.

Uzstādīšana


Iekārtas izmēri


Uzstādīšanas izmēri / skats no augšas


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

Aukstumiekārtas pareizu darbību var nodrošināt, ievērojot norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumu izmērus.

Elektroenerģijas patēriņš tika noteikts, kad attālums starp ierīces aizmuguri un sienu bija 30 mm. Ja attālums līdz sienai ir mazāks par 30 mm, aukstumiekārtas funkcionalitāte saglabājas, bet elektroenerģijas patēriņš nedaudz palielinās.

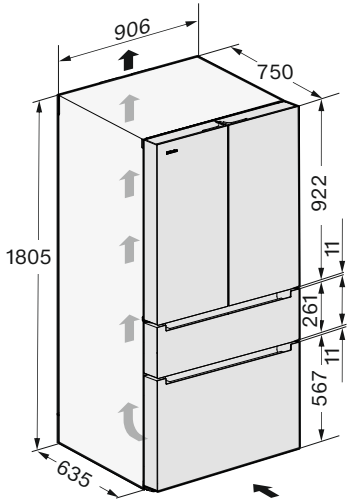


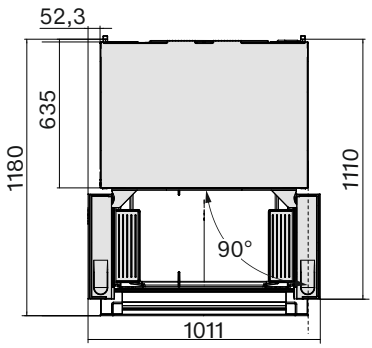

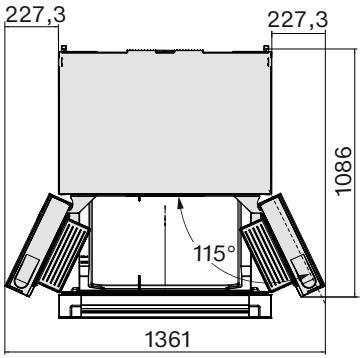

Pieslēgumi

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

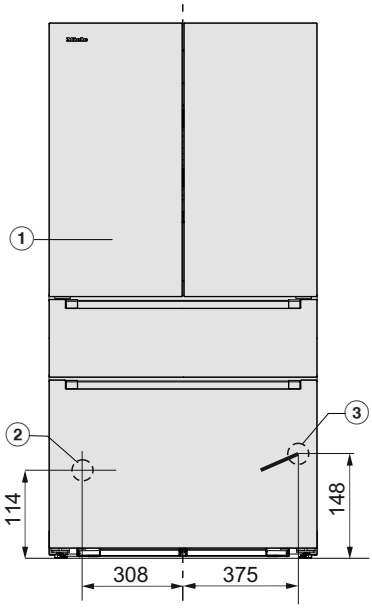


① Pretskats

② Ūdensvada pieslēgums, garums = 2000 mm


③ Barošanas kabeļa garums = 2100 mm

Pilnībā integrēta virtuves iekārtā

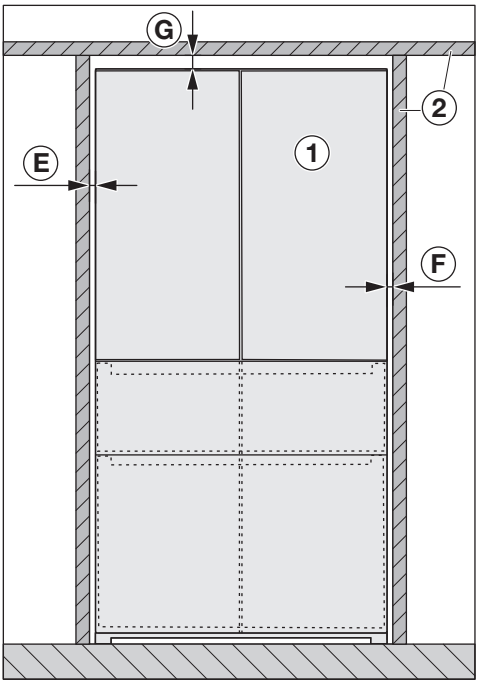

Skats no priekšas
① Aukstumiekārta
② Virtuves mēbeles
Ⓔ min. 4 mm
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 25 mm


⚠ Iekārtas durvju bojājumu risks!
Iekārtas durvis nevar atvērt pietiekami plaši.
Iekārtai ① jāizvirzās ārpus blakus esošās virtuves iekārtas ② priekšdaļas par vismaz iekārtas durvju platumu Ⓑ **un** dziļumu Ⓒ.

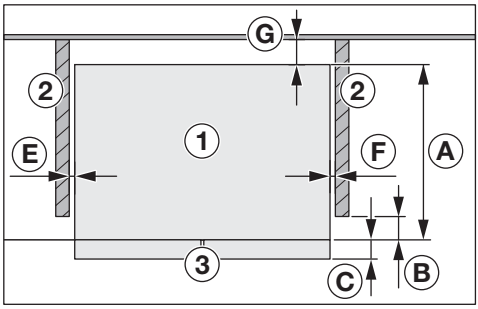

Skats no augšas
① Aukstumiekārta
② Virtuves mēbeles
③ Iekārtas priekšpuse
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ min. 4 mm
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 30 mm


Uzstādīšana pie sienas

⚠ Iekārtas durvju bojājumu risks!
Iekārtas durvis var atsisties pret telpas sienu un tikt sabojātas.
Ir jāievēro minimālais atstatums Ⓔ starp aukstumiekārtu ① un telpas sienu ④.

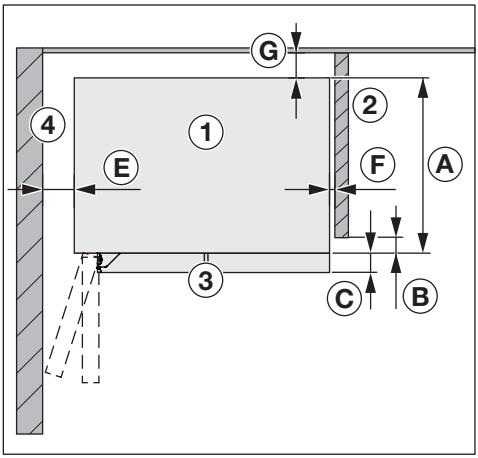

Skats no augšas
① Aukstumiekārta
② Virtuves mēbeles
③ Priekšpuse
④ Telpas siena
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ 100 mm (durvju atvēršanas leņķis 90°)
Ⓔ 220 mm (durvju atvēršanas leņķis 115°)
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 30 mm

Iepazīšanās

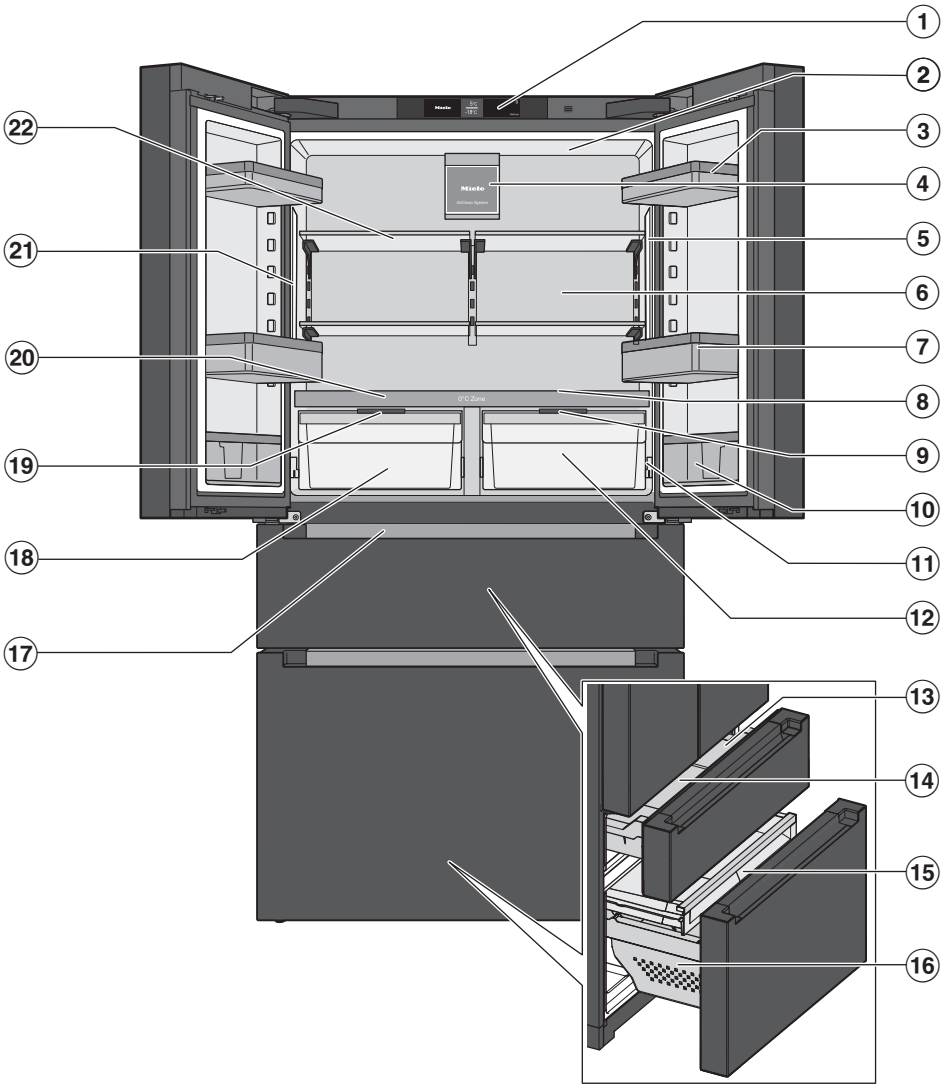

① Displejs

② Iekšējais augšējais apgaismojums

③ Plaukts durvju iekšpusē

④ Ventilators ar apgaismojumu un aromātu filtru (AirClean sistēma)

⑤ Iekšējais sānu apgaismojums

⑥ Sausa aizmugures siena kondensāta novēršanai

⑦ Pudeļu plaukts ar pārvietojamu pudeļu turētāju (sadalītāju):
šeit ievietojiet lielas pudeles un traukus. Pudeļu turētājs nodrošina lielāku stabilitāti mazākām pudelēm, kad tiek atvērtas un aizvērtas iekārtas durvis.

⑧ Iekšā esošā ūdens tvertne un smidzinātājs (mitrinātājs):
ievietotie augļi un dārzeņi tiek apsmidzināti katrā durvju atvēršanas reizē, kā arī ik pēc aptuveni 90 minūtēm.

⑨ Nodalījuma vāks gaisa mitruma iestatīšanai:
atkarībā no nodalījuma vāka stāvokļa gaisa mitrums nav paaugstināts ◊ vai ir paaugstināts ◊◊◊.

⑩ Šaura novietne ar bīdāmu turētāju:
šeit var uzglabāt nelielus pārtikas produktus, piemēram, zaļumus.

⑪ Atkusušā ūdens tekne un noliešanas atvere:
izveidojies kondensāts notek un automātiski iztvaiko.

⑫ PerfectFresh Active zona (mitrais nodalījums, izmantojams arī kā sausais nodalījums):
šeit var glabāt augļus un dārzeņus 0 līdz 3 °C temperatūrā un ar nevainojamu mitruma iestatījumu ◊◊◊ aktīvas mitrināšanas (mitrinātāja) gadījumā.

⑬ Augšējā saldēšanas atvilktne

⑭ Ledus kubiņu trauks

⑮ Iekšējā plakanā saldēšanas atvilktne:
šeit uzglabājiet plakanus saldētus produktus, piemēram, saldētus garšaugus.

⑯ Saldētavas atvilktne: šeit uzglabājiet liela apjoma saldētus pārtikas produktus.

⑰ Ledus kubiņu gatavošanas ierīce ar integrētu ledus kubiņu trauku un apgaismojumu

⑱ PerfectFresh Pro zona (mitrais nodalījums, izmantojams arī kā sausais nodalījums):
tajā var glabāt augļus un dārzeņus 0 līdz 3 °C temperatūrā un ar nevainojamu mitruma iestatījumu ◊◊◊.

⑲ Nodalījuma vāks gaisa mitruma iestatīšanai mitrajā nodalījumā

⑳ Starpsiena ar pudeļu statīvu


㉑ Ūdens dozators ◊:
šeit varat iegūt atdzesētu ūdeni.

㉒ Plaukts

Iepazīšanās

Displejs

Ar smailiem vai asiem priekšmetiem, piemēram, zīmuļiem, var saskrāpēt displeju.
Pieskarieties displejam tikai ar pirkstiem.
Ja pirksti ir auksti, displejs var nereaģēt.

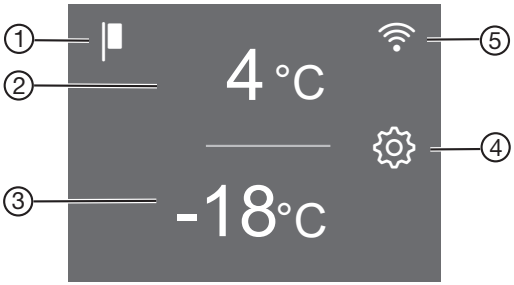

① Demonstrācijas režīma rādījums
(redzams tikai tad, ja ir ieslēgta demonstrācijas režīma funkcija)

② Dzesēšanas zonas vēlamās temperatūras rādījums, temperatūras iestatīšana no 3 °C līdz 9 °C, SuperCool&AirClean funkcijas ieslēgšana un izslēgšana

③ Saldēšanas atvilktnes vēlamās temperatūras rādījums, temperatūras iestatīšana no -15 °C līdz -24 °C, SuperFrost funkcijas atlasīšana un atcelšana

④ Iestatījumu režīma skārienaustiņš
dažādu funkciju izvēlei iestatījumu režīmā

⑤ Savienojuma statusa rādījums
(redzams tikai tad, ja ir iestatīts tīkls)

Iestatījumu režīms

Viesību režīms

Viesību režīma funkciju ir ieteicams ieslēgt, ja ir ātri jāatdzesē vai jāsasaldē liels daudzums tikko ievietotu pārtikas produktu vai dzērienu un ir nepieciešami ledus kubiņi.

Kad ir ieslēgts viesību režīms, automātiski tiek aktivizētas funkcijas SuperCool&AirClean un SuperFrost.

Papildus tiek aktivizēta ledus kubiņu gatavošanas ierīce, ja ledus kubiņu gatavošanas ierīce iepriekš nav bijusi ieslēgta.

Norāde: Ieslēdziet viesību režīma funkciju apmēram 4 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas.

Viesību režīma funkcija automātiski izslēdzas pēc aptuveni 24 stundām.

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā viesību režīms tiek izslēgts.

Holiday režīms

Brīvdienu režīma funkcija ir ieteicama, ja, piemēram, atvaļinājuma laikā, nevēlaties dzesēšanas zonu izslēgt pilnībā vai nav nepieciešama liela dzesēšanas jauda.
Līdz ar to dzesēšanas zona turpina darboties energotaupības režīmā.

Dzesēšanas zonā un PerfectFresh zonā tiek iestatīta 15 °C temperatūra.

Saldēšanas nodalījums turpina darboties iepriekš iestatītajā temperatūrā.

Iepriekš aktivizētās funkcijas, piemēram, Party-Modus vai SuperCool&AirClean, tiek deaktivizētas.

Šajā vidējā dzesēšanas zonas temperatūrā pārtikas produktus, kas ātri nebojājas, vēl kādu laiku var **iepakotus** uzglabāt aukstumiekārtā.
Turklāt iekārtā neveidojas nepatīkams aromāts vai pelējums, kas var notikt, ja dzesēšanas zona ir izslēgta un iekārtas durvis ir aizvērtas.

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Ilgstoša dzesēšanas zonas temperatūra, kas ir augstāka nekā 4 °C, var ietekmēt pārtikas produktu derīguma termiņu un kvalitāti.

Holiday režīma funkciju vienmēr ieslēdziet tikai uz ierobežotu laiku.

Šajā laikā neuzglabājiet jutīgus un ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, augļus, dārzeņus, zivis, gaļu un piena produktus.

Pēc šīs funkcijas izslēgšanas iztīriet dzesēšanas zonu un reģenerējiet aromātu filtrus.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīce

Ledus kubiņu gatavošanas ierīce 24 stundu laikā -18 °C temperatūrā saražo aptuveni 1,3 kg ledus kubiņu.

Šeit var ieslēgt vai izslēgt ledus kubiņu gatavošanas ierīci.

QuickIce

Ledus kubiņu gatavošanas ierīce pagatavo aptuveni 1,7 kg ledus kubiņu 24 stundu laikā.

QuickIce funkcija parādās tikai iestatījumu režīmā, ja iepriekš ir aktivizēta ledus kubiņu gatavošanas funkcija.

**Bloķēšanas funkcija / **

Ieslēgta bloķēšanas funkcija aizsargā pret nejaušu aukstumiekārtas izslēgšanu un nejaušu iestatījumu maiņu, ko varētu veikt nepiederīgas personas, piemēram, bērni.

Ja, piemēram, vēlaties uz brīdi mainīt temperatūras iestatījumu, bloķēšanas funkciju var īslaicīgi deaktivizēt iestatījumu režīmā .

Aukstumiekārtas izslēgšana

Skatiet sadaļu "Ekspluatācijas uzsākšana" ⇨ "Aukstumiekārtas izslēgšana".

Sabata režīms

Lai atbalstītu reliģiskās tradīcijas, aukstumiekārtai ir sabata režīms.

Ja ir ieslēgts sabata režīms, īslaicīgi tiek atspējotas šādas funkcijas:

- Iekšējais apgaismojums
- Visi skaņas un gaismas signāli
- Displejs
- Ledus kubiņu gatavošanas ierīce
- Ūdens dozators
- Aktīvs WLAN bezvadu tīkla savienojums
- Atgādinājumi (piemēram, AirClean sistēmas filtra rādījums): iestatītais laika intervāls tiek apturēts

Visas pārējās iepriekš ieslēgtās funkcijas paliek iespējotas.

Informācija par sabata režīmu

Šeit varat izsaukt sabata režīma versiju.

Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai

Šeit var iestatīt laiku līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai pēc iekārtas durvju/atvilktnes atvēršanas.

Temperatūras līmenis PerfectFresh zonās

PerfectFresh zonās tiek automātiski noregulēta temperatūra no 0 līdz 3 °C.

Tomēr, ja šajā zonā ir nepieciešama zemāka vai augstāka temperatūra, piemēram, zivju uzglabāšanai, temperatūru var pakāpeniski nedaudz mainīt.

Smidzinātājs (mitrinātājs)

Šeit var ieslēgt vai izslēgt smidzinātāju, kā arī norādīt mitrināšanas intensitāti.

Smidzinātājs nodrošina papildu mitrumu PerfectFresh Active zonas mitrajā nodalījumā.

Savienošana tīklā

Šeit var pirmo reizi veikt savienošanu tīklā, aktivizēt vai deaktivizēt WLAN (bezvadu lokālo tīklu) vai atiestatīt tīkla konfigurāciju (skatīt nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Taustiņu tonis /

Šeit varat ieslēgt vai izslēgt taustiņu toni.

Brīdinājuma un skaņas signāli /

Šeit var mainīt skaņas brīdinājumu vai signālu skaļumu (piemēram, durvju brīdinājumam vai kļūdas paziņojumam). Skaņas brīdinājumus vai signālus var arī izslēgt pilnībā, ja tie traucē.

Displeja spilgtums ☼

Displeja spilgtumu var pielāgot apkārtējās vides apgaismojuma apstākļiem.

Temperatūras mērvienība °C/°F

Šeit varat iestatīt vēlamo temperatūras mērvienību (Celsija vai Fārenheita grādi).

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ļauj specializētajam tirgotājam nodemonstrēt aukstumiekārtu, neieslēdzot dzesēšanu. Personīgai lietošanai šis iestatījums nav nepieciešams.

Šeit var izslēgt demonstrācijas režīmu, ja demonstrācijas režīms ir iestatīts rūpnīcā (displejā ir redzams).

Rūpnīcas iestatījumi

Šeit var atiestatīt aukstumiekārtas iestatījumus uz to sākotnējiem iestatījumiem.

Norāde: Iestatiet aukstumiekārtas iestatījumus atkal uz tās sākotnējiem iestatījumiem, ja savu aukstumiekārtu utilizējat, pārdodat vai sākat ekspluatēt lietotu aukstumiekārtu. Tādējādi atiestatīsiet tīkla konfigurāciju, lai no aukstumiekārtas varētu tikt dzēsti jūsu personīgie dati. Turklāt iepriekšējais īpašnieks vairs nevarēs piekļūt aukstumiekārtai.

Informācija par aukstumiekārtu i

Šeit var redzēt aukstumiekārtas modeļa apzīmējumu un sērijas numuru.

Šie iekārtas parametri ir nepieciešami:

- Lai integrētu aukstumiekārtu WLAN tīklā
- Piesakot bojājumu Miele Klientu apkalpošanas dienestam (skatiet nodaļu “Klientu apkalpošanas dienests”)
- Pieprasot informāciju no EPREL datubāzes (skatiet nodaļu “Klientu apkalpošanas dienests”)

Aromātu filtra (AirClean sistēmas) rādījums

Aromātu filtri neitralizē nepatīkamus aromātus dzesēšanas zonā un pasargā pārtikas produktus no iespējamas smaržas pārneses.

Dzeltenais aromātu filtra indikators displejā atgādina, ka aptuveni reizi 6 mēnešos ir jāreģenerē aromātu filtrs.

Ja aromātu filtrs jau ir reģenerēts 5 reizes, displejā dzeltenā krāsā iedegas simbols , lai atgādinātu, ka aromātu filtrs ir jānomaina.

Šeit varat aktivizēt atgādinājuma funkciju.

Ūdens filtra rādījums

Ūdens filtrēšana caur ūdens filtru nodrošina, ka svaigā ūdenī nav hlora un citu vielu, kas pasliktina garšu un smaržu.

Dzeltenais ūdens filtra rādījums displejā atgādina, ka aptuveni reizi 6 mēnešos ir jāreģenerē ūdens filtrs.

Šeit varat aktivizēt atgādinājuma funkciju.

Ledus kubiņu trauka tīrīšanas pozīcija

Ledus kubiņu gatavošanas ierīces ledus kubiņu trauks automātiski pārvietojas uz tīrīšanas pozīciju (sk. nodaļas „Ekspluatācijas uzsākšana“ sadaļu „Ledus kubiņu gatavošanas ierīces ekspluatācijas uzsākšana“).

Ledus kubiņu trauka tīrīšanas funkcija parādās tikai iestatījumu režīmā, ja iepriekš ir aktivizēta ledus kubiņu gatavošanas funkcija.

Tīrīšanas režīms

Tīrīšanas režīma funkcija atvieglo dzesēšanas zonas tīrīšanu.

Iekšējais apgaismojums saglabājas ieslēgts, kaut arī dzesēšanas zona ir izslēgta. Arī skaņas un gaismas signāli tiek izslēgti.

Drošība

Saldētavas temperatūras brīdinājums

Aukstumiekārta ir aprīkota ar temperatūras brīdinājuma sistēmu, lai nenotiktu nepamanīta saldētavas temperatūras paaugstināšanās.

Ja temperatūra sasniedz pārāk augstu diapazonu, saldētavas temperatūras rādījumā sarkanā krāsā tiek izgaismots .
Papildus skan brīdinājuma signāls, līdz tiek likvidēts trauksmes cēlonis vai brīdinājuma signāls tiek priekšlaikus izslēgts.

Tas, kāds temperatūras diapazons tiek atpazīts kā pārāk silts vai pārāk auksts, ir atkarīgs no iestatītās temperatūras.

Attiecīgos apstākļos skaņas un gaismas signāls tiek raidīts turpmāk minētajās situācijās:

- aukstumiekārta tiek ieslēgta un saldētavas temperatūra pārāk atšķiras no iestatītās temperatūras;
- ievietojot un izņemot sasaldējamos produktus, iekārtā ieplūst pārāk daudz silta telpas gaisa;
- saldēšanai tiek ievietots liels daudzums pārtikas produktu;
- saldēšanai tiek ievietoti silti svaigie pārtikas produkti;
- noticis strāvas padeves pārtraukums;
- aukstumiekārta ir bojāta.

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.
Ja temperatūra ilgāku laiku ir bijusi augstāka nekā -18 °C, produkti var daļēji vai pilnīgi atkust. Tādējādi saīsinās pārtikas produktu glabāšanas laiks.
Pārbaudiet, vai produkti nav daļēji vai pilnīgi atkususi. Tādā gadījumā patērējiet šos pārtikas produktus pēc iespējas drīzāk vai pirms atkārtotas sasaldēšanas pārstrādājiet tos (izvāriet vai izcepiet).

Temperatūras brīdinājuma priekšlaicīga izslēgšana

Pirms temperatūras brīdinājuma izslēgšanas ir jānoskaidro un jānovērš brīdinājuma signāla cēlonis.

Ja brīdinājuma signāls traucē, varat to priekšlaicīgi izslēgt.

- Nospiediet simbolu .

Simbols nodziest un brīdinājuma signāls apklust.

Saldētavas zonas temperatūras displejs mirgo aptuveni minūti, lai parādītu līdz šim izmērīto siltāko temperatūru. Pēc tam tiek parādīta pašreizējā temperatūra.

Durvju brīdinājuma signāls

Lai nepieļautu enerģijas zudumus, kad iekārtas durvis/atvilktne ir atvērta, aukstumiekārtai ir durvju brīdinājuma signāls. Tādējādi uzglabātās atdzesētās preces tiek pasargātas no siltuma iekļūšanas.

Ja iekārtas durvis / saldēšanas atvilktne ir atvērta ilgāku laiku, temperatūras rādījumā dzeltenā krāsā izgaismojas simbols . Papildus atskan brīdinājuma signāls, un mirgo iekšējais apgaismojums.

Laiku līdz durvju brīdinājuma signāla aktivizēšanai var pielāgot iestatījumu režīmā . Skaņas brīdinājuma signālu var arī izslēgt.

Tiklīdz iekārtas durvis / saldēšanas atvilktne ir aizvērtas, brīdinājuma signāls apklust, un simbols displejā nodziest.

Durvju brīdinājuma signāla priekšlaicīga izslēgšana

- Nospiediet simbolu .

Brīdinājuma signāls apklust, simbols nodziest un iekšējais apgaismojums izgaismojas vienmērīgi.

Ja iekārtas durvis netiek aizvērtas, apmēram pēc minūtes durvju brīdinājums tiek atkārtots.

Iekārtas funkcijas

SuperCool&AirClean ❄

Ar ieslēgtu SuperCool&AirClean ❄ **dzesēšanas zona** ļoti ātri tiek atdzesēta līdz zemākajai temperatūras vērtībai (atkarībā no apkārtējās temperatūras). Aukstumiekārta darbojas ar maksimālo dzesēšanas jaudu, un temperatūra pazeminās.

Izvēlieties šo funkciju, ja vēlaties ātri atdzesēt lielu daudzumu tikko ievietotu pārtikas produktu vai dzērienu.

Ja vēlaties ātri atdzesēt lielu daudzumu svaigi uzglabātu pārtikas produktu vai dzērienu, **tieši pirms ievietošanas** ieslēdziet SuperCool&AirClean ❄ funkciju.

Norāde: Uz laiku ieslēdziet SuperCool&AirClean ❄ funkciju, ja dzesēšanas zonā uzglabājat pārtikas produktus ar spēcīgu aromātu. Aromātu filtru veiktspēju palielina, aktivizējot SuperCool&AirClean ❄ funkciju, lai vēl vairāk mazinātu nepatīkamu aromātu dzesēšanas zonā.

SuperCool&AirClean ❄ funkcija automātiski izslēdzas pēc 18 stundām.

SuperFrost ❄

Ja ir ieslēgta SuperFrost❄ funkcija, **saldēšanas nodalījums** tiek ļoti ātri atdzesēts līdz zemākajai temperatūrai (atkarībā no apkārtējās temperatūras). Aukstumiekārta darbojas ar maksimālo dzesēšanas jaudu, un temperatūra pazeminās. Izvēlieties šo funkciju pirms svaigu pārtikas produktu sasaldēšanas. Tādējādi tiek nodrošināts, ka pārtikas produkti tiek ātri sasaldēti un saglabāta to uzturvērtība, vitamīni, izskats un garša.

Funkcija SuperFrost ❄ jāieslēdz apmēram **6 stundas pirms sasaldējamo pārtikas produktu ievietošanas** (“Vadība“ ⇨ “SuperFrost ieslēgšana“). Ja saldēšanai ievietojat **maksimālo saldējamo daudzumu**, SuperFrost ❄ funkcija ir jāieslēdz **24 stundas iepriekš**.

SuperFrost ❄ funkcija automātiski izslēdzas pēc maks. 72 stundām. Ilgums līdz funkcijas izslēgšanai ir atkarīgs no tikko ievietoto pārtikas produktu daudzuma.


Iekšējais izkārtojums


Maksimālā slodze

- Iekārtas kreisās un labās puses durvis: 12 kg
- Augšējā saldēšanas atvilktne: 34 kg
- Iekšējā saldēšanas atvilktne: 28 kg
- Apakšējā saldēšanas atvilktne: 24 kg

Novietņu iekārtas durvīs / pudeļu plauktu izņemšana un pārvietošana


Pārvietojiet tikai tukšas novietnes iekārtas durvīs / pudeļu plauktus.

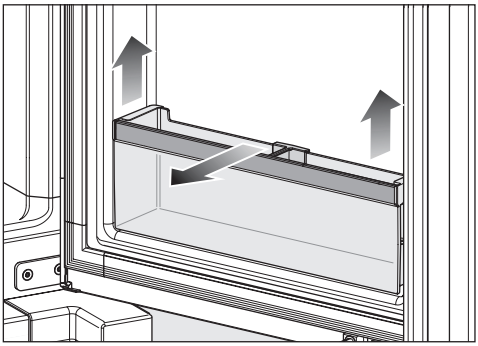

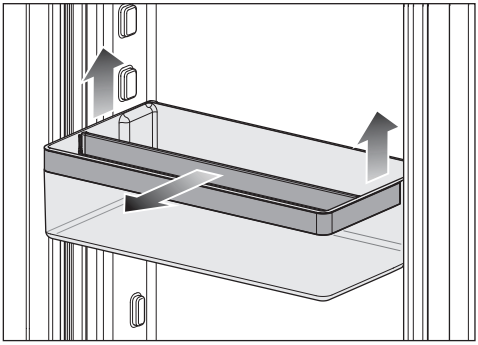


■ Pabīdiet novietnes iekārtas durvīs / pudeļu plauktus uz augšu un izņemiet tos virzienā uz priekšu.

Novietņu iekārtas durvīs / pudeļu plauktu pārvietošana

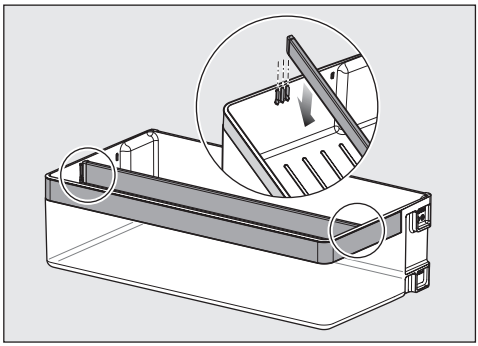


■ Pavelciet dalītāju uz augšu un iestatiet to vēlamajā pozīcijā.

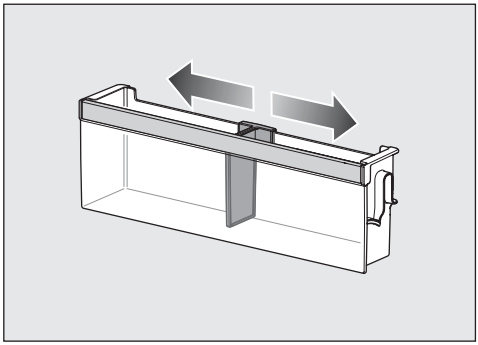

■ Pārvietojiet turētāju pa labi vai pa kreisi.

Plauktu izņemšana vai pārvietošana


Plauktu fiksācijas elementi var saskrāpēt dzesēšanas zonas aizmugurējo sienu, ja tie ir piekārti slīpi. Pārliecinieties, ka plaukti ir ievietoti horizontāli un fiksācijas elementi ir pilnībā iestiprināti.

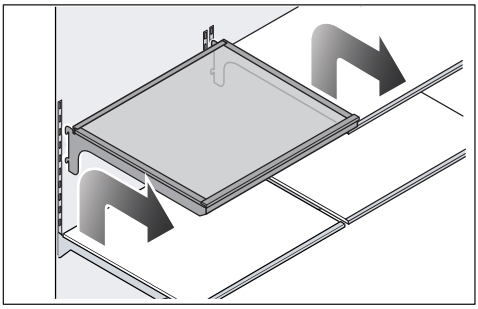


- Nedaudz paceliet plauktu tā, lai plaukts tiktu pacelts virs aizmugurējās vadotnes abās pusēs, izmantojot fiksācijas elementus.
- Uzmanīgi izņemiet plauktu, velkot to uz priekšu.
- Izņemiet plauktu vai novietojiet to vēlamajā stāvoklī atpakaļ vadotnē ar fiksācijas elementiem.

Starpsienas pudeļu statīva izmantošana

Visu starpsienu vai pusi no tās var izmantot kā pudeļu statīvu.

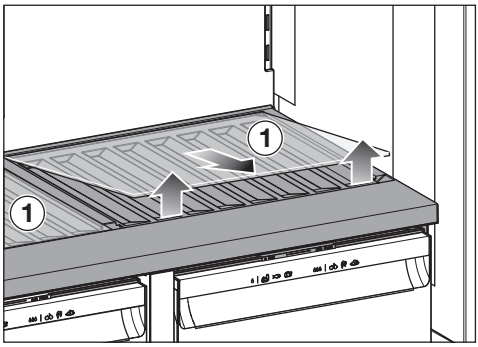


- Izņemiet starpsienas stikla plauktu ①, paceļot stikla plauktu aiz priekšā esošajām iedobēm. Uzglabājiet stikla plauktu atsevišķi.

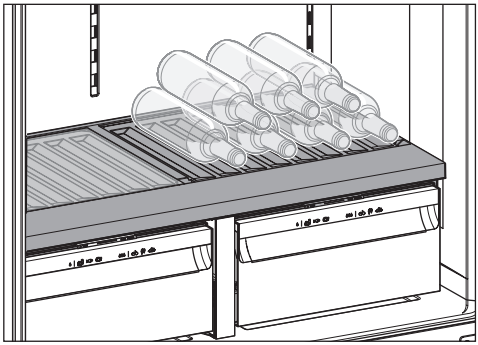

- Novietojiet pudeles ar dibenu uz aizmuguri pie aizmugurējās sienas.

Dzesēšanas zonas atvilktņu izņemšana

■ Velciet atvilktni uz āru līdz atdurei.

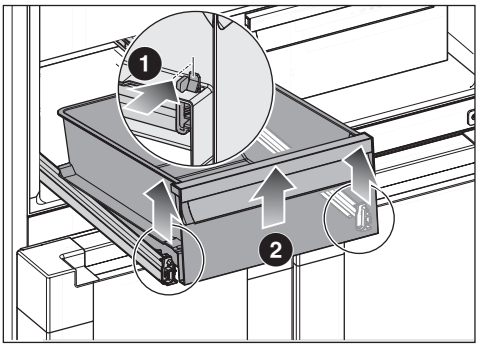

Atvilktne priekšpusē ir nofiksēta ar fiksācijas elementiem. Pirms izņemšanas šie fiksācijas elementi ir jāatbloķē.

■ Vienlaikus nedaudz iespiediet uz iekšu fiksācijas elementus ❶ kreisajā un labajā pusē.


Atvilktni var izņemt no izvelkamajām vadotnēm.

■ Paceliet atvilktni priekšpusē ❷ un izņemiet to virzienā uz priekšu.


Pēc tam iebīdiet atpakaļ teleskopiskās vadotnes, lai nepieļautu bojājumu rašanās iespēju.

Dzesēšanas zonas atvilktņu ievietošana

■ Pilnībā izvelciet izvelkamās vadotnes.

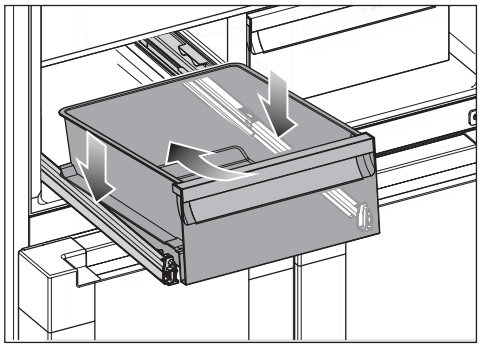

■ Novietojiet atvilktni uz izvelkamajām vadotnēm slīpi no augšas virzienā uz aizmuguri un nolaidiet atvilktnes priekšdaļu.

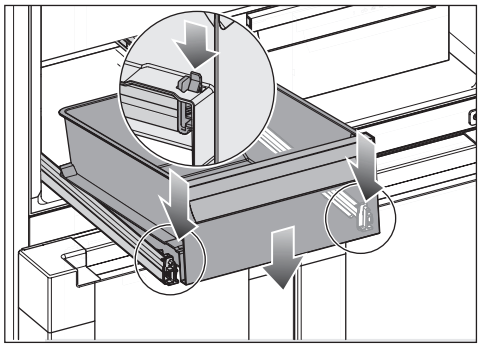


■ No apakšas satveriet pa vienai izvelkamās vadotnes un virziet tās uz priekšu, līdz tās dzirdami nofiksējas.

■ Iebīdiet atvilktni.

Ledus kubiņu trauka izņemšana

Ja ledus kubiņu trauks tiek izņemts, ledus pagatavošana netiek pārtraukta.


- Izvelciet saldēšanas atvilktni līdz atdurei.

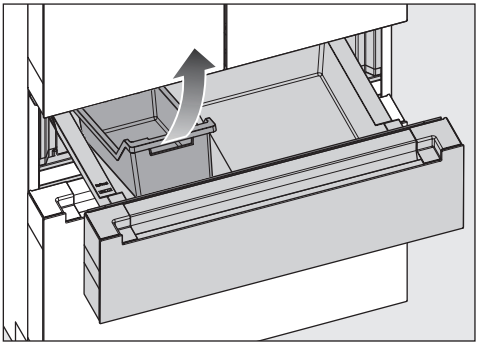

- Sagāziet ledus kubiņu trauku uz priekšu un izņemiet to, paceļot uz augšu.


Trauku izņemšana no augšējās saldēšanas atvilktnes un ievietošana tajā

- Izvelciet saldēšanas atvilktni līdz atdurei.

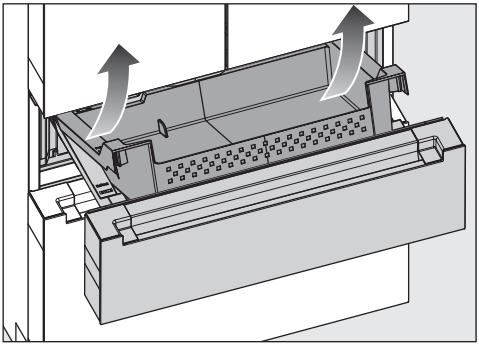

- Paceliet trauka priekšpusi un izņemiet to slīpi virzienā uz augšu.

Ievietojiet traukus atpakaļ apgrieztā secībā.

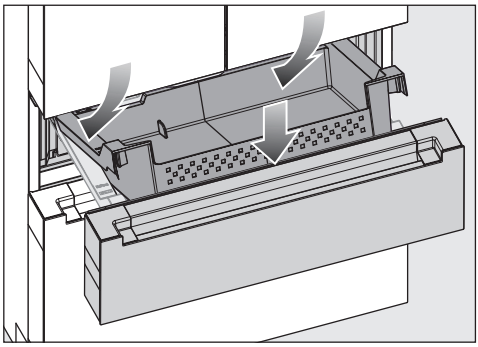


- Novietojiet trauku aizmugurē uz sliedēm.
- Nolaidiet trauka priekšpusi tā, lai tas aptvertu sānu sliedes.
- Ievietojiet ledus kubiņu trauku atpakaļ.


Trauku izņemšana no apakšējās saldēšanas atvilktnes un atkārtota ievietošana

- Izvelciet saldētavas atvilktni līdz atdurei.

Iekšējā saldēšanas atvilktne izvelkas automātiski. Saldēšanas atvilktne nav izņemama.

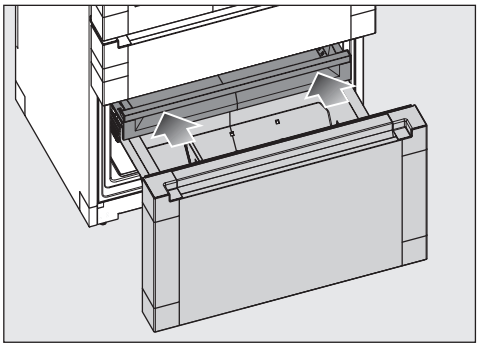


- Iebīdiet iekšējo saldēšanas atvilktni atpakaļ.

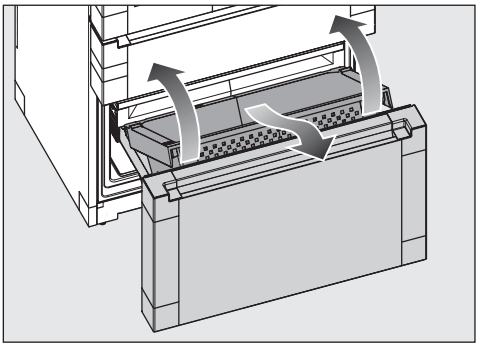

- Paceliet trauka priekšpusi un izņemiet to slīpi virzienā uz priekšu.

Ievietojiet traukus atpakaļ apgrieztā secībā.

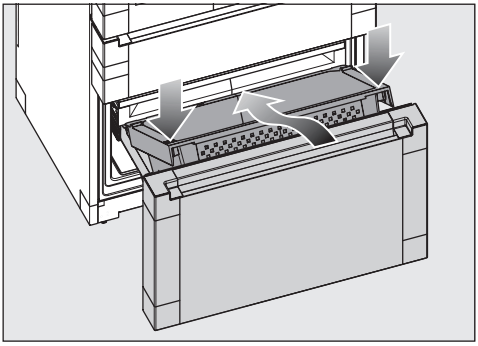

- Novietojiet trauku aizmugurē uz sliedēm.
- Nolaidiet trauka priekšpusi tā, lai tas aptvertu sānu sliedes.

Pievienotie piederumi

Iekārtas spraudnis

Nerūsošā tērauda šļūtene (ūdens padeve)

Ūdens filtrs (aromātu filtrs ar aktivēto ogli)

Ūdens filtrs tiek ievietots aiz dzesēšanas zonas kreisās atvilktnes.

Jūsu aukstumiekārta ir aprīkota ar ūdens filtru (aromātu filtru ar aktivēto ogli), kas filtrē dzeramo ūdeni ūdens dozatora izmantošanai.

Ūdens filtrs neattīra ūdeni no baktērijām vai mikrobiem. Ūdens filtrs likvidē hloru un nepatīkamas smakas un aromātus, lai ledus gabaliņiem un dzeramajam ūdenim tiktu izmantots tikai augstas kvalitātes ūdens.

Ūdens filtrs ir regulāri jāmaina.

Ūdens sistēmu var darbināt arī bez ūdens filtra, piemēram, ja mājsaimniecībā ir uzstādīts ārējais ūdens filtrs.

Jaunu ūdens filtru varat iegādāties Miele klientu apkalpošanas dienestā, pie sava Miele specializētā tirgotāja vai internetā.

Ūdens tvertne

Ūdens tvertne tiek ievietots aiz dzesēšanas zonas kreisās atvilktnes.

Ūdens tvertnes ietilpība ir 1 litrs, un tā nodrošina ūdens dozatoram atdzesētu ūdeni. Ūdens temperatūra ir atkarīga no temperatūras dzesēšanas zonā.

Aromātu filtrs (Longlife AirClean sistēma)

Aromātu filtri neitralizē nepatīkamus aromātus dzesēšanas zonā un pasargā pārtiku no iespējamas smaržas pārneses.

Norāde: Ja dzesēšanas zonā tiek uzglabāti pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu, ieteicams uz laiku papildus izvēlēties SuperCool&AirClean ❄ funkciju. Aromātu filtru darbību pastiprina, aktivizējot SuperCool&AirClean ❄ funkciju, lai vēl vairāk mazinātu nepatīkamu aromātu dzesēšanas zonā.

Aromātu filtrus var pastāvīgi reģenerēt cepeškrāsnī vai līdzīgā sadzīves iekārtā ar cepeškrāsns funkciju un pēc tam atkal izmantot (uzraksts par reģenerāciju tiek attēlots displejā aptuveni reizi 6 mēnešos).

Aromātu filtrus var reģenerēt aptuveni 5 reizes, pēc aptuveni 3 gadiem aromātu filtri jānomaina pret jauniem aromātu filtriem. Displejā tiks attēlota attiecīga norāde.

Izlietotos aromātu filtrus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jaunus aromātu filtrus var iegādāties Miele klientu apkalpošanas dienestā, pie Miele specializētā tirgotāja vai internetā (sk. nodaļas „Ieskats mūsu produktos” sadaļu „Papildus iegādājamie piederumi”).

Papildus pasūtāmie piederumi

Miele sortimentā ir pieejami daudzi aukstumiekārtai piemēroti noderīgi piederumi, kā arī tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

Miele tiešsaistes veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja ir iegādājami īpaši šai aukstumiekārtai pielāgoti produkti, piemēram, iekārtu kopšanas līdzekļi un piederumi.

Miele tiešsaistes veikalā nonāksiet, izmantojot šādu kvadrātkodu:

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus un aizsargplēves.
- Izņemiet visus reklāmas materiālus un uzlīmes no aukstumiekārtas iekšpuses.
- Notīriet iekārtas iekšējās virsmas un piederumus.

Aukstumiekārtas pieslēgšana

- Pieslēdziet aukstumiekārtu dzeramā ūdens padevei atbilstoši aprakstam nodaļas „Uzstādīšana” sadaļā „Ūdenspadeves pieslēgums”.
- Pieslēdziet aukstumiekārtu elektrotīklam atbilstoši aprakstam nodaļas „Uzstādīšana” sadaļā „Elektrotīkla pieslēgums”.


Vispirms displejā parādās uzraksts Miele, pēc tam simbols ⏻.

Aromātu filtra (AirClean sistēmas) ievietošana dzesēšanas zonā


⚠ Pelējuma veidošanās risks.
Higiēnas apsvērumu dēļ aromātu filtri nedrīkst atrasties dzesēšanas zonā ilgāk kā 6 mēnešus, šajā laika intervālā neveicot tiem reģenerāciju vai nomaiņu.
Ievietojiet aromātu filtrus dzesēšanas zonā tikai īsi pirms aukstumiekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

Lai uzlabotu aromātu filtru kvalitāti, reģenerējiet tos, pirms pirmoreiz ievietojat dzesēšanas zonā.
Ievērojiet norādījumus (“Tīrīšana un kopšana“ ⇨ “Aromātu filtra (Longlife AirClean sistēma) reģenerēšana cepeškrāsnī“).

Jūsu aukstumiekārta ir aprīkota ar 2 aromātu filtriem dzesēšanas zonā.

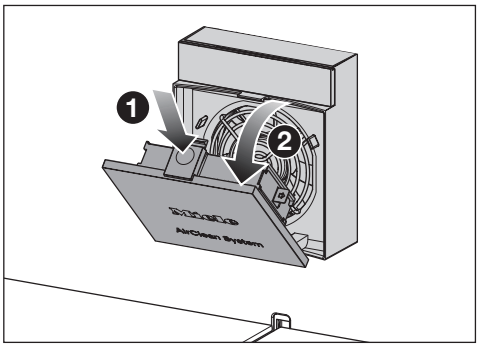

- Nospiediet uz dzeltenās atvēršanas mēlītes ❶ padziļinājuma virs ventilatora pārsega un atveriet pārsegu ❷.

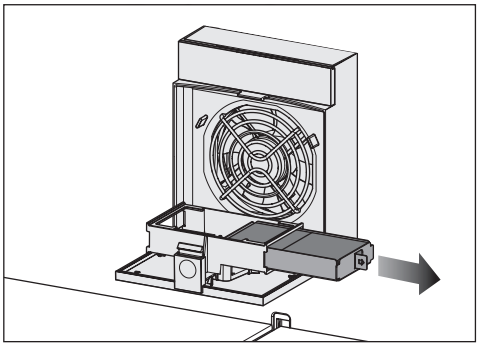


- Izvelciet aromātu filtru turētāju no stiprinājuma.
- Ja vēlaties **nomainīt** aromātu filtrus, izņemiet izlietotos aromātu filtrus no filtru turētāja un izmetiet aromātu filtrus sadzīves atkritumos.

Uzmanību! Neizmetiet filtru turētāju. Filtru turētājs tiek izmantots atkārtoti.

- Nomazgājiet aromātu filtru turētāju tekošā ūdenī un pēc tam nosusiniet filtru turētāju ar tīrīšanas drānu.


Aromātu filtri satur aktivēto ogli. Aktivētajai oglei piemīt īpašība spēcīgi iekrāsot.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai aromātu filtri nav acīmredzami bojāti. Nekad neizmantojiet bojātu aromātu filtru.

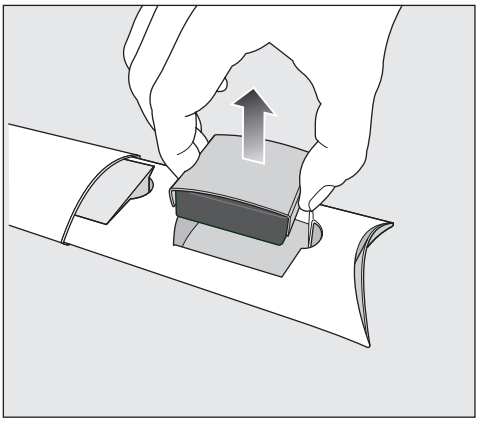

- Izņemiet aromātu filtru kopā ar filtra aizsardzību no iepakojuma.

⚠ Nepareiza rīcība var radīt bojājumus.
Aromātu filtri ir trausli.
Pārvietojot aromātu filtrus, uzmanieties, lai aromātu filtri nenokristu.
Nespiediet uz aromātu filtra šūnu struktūras.

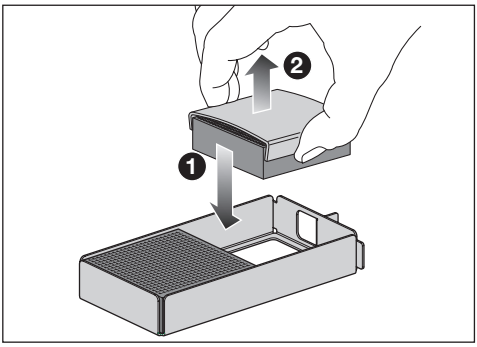

- Ievietojiet jauno aromātu filtru ❶ turētājā.
- Noņemiet filtra aizsardzību ❷.
- Ievietojiet filtru turētāju ar aromātu filtru stiprinājumā.
- Aizveriet ventilatora pārsegu.
- Pēc aromātu filtru ievietošanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Aromātu filtrs ir jāreģenerē vai jānomaina pēc 6 mēnešiem (sk. nodaļas „Tīrīšana un kopšana“ sadaļu „Aromātu filtra (AirClean sistēmas) reģenerēšana cepeškrāsnī“).
Displejā tiks attēlota attiecīga norāde.

Norāde: Ja dzesēšanas zonā tiek uzglabāti pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu, uz laiku papildus ieslēdziet SuperCool&AirClean ❄ funkciju. Aromātu filtru veiktspēju palielina, aktivizējot SuperCool&AirClean ❄ funkciju, lai vēl vairāk mazinātu nepatīkamu aromātu dzesēšanas zonā.

Aukstumiekārtas ieslēgšana

- Atveriet iekārtas durvis.
- Pieskarieties displejā simbolam ⏻.

Aukstumiekārta sāk dzesēšanu, un iedegas iekšējais apgaismojums.

Tiklīdz ir sasniegta iestatītā saldēšanas temperatūra, nodziest simbols 🌡⚠, pastāvīgi deg saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījums un pārstāj skanēt brīdinājuma signāls.

- Ja brīdinājuma signāls traucē, pieskarieties simbolam 🌡⚠ .

Brīdinājuma signāls pārstāj skanēt.

Aukstumiekārta pielāgojas iepriekš iestatītajai temperatūrai.

Lai nodrošinātu pietiekami zemu temperatūru, pirms pirmās produktu ievietošanas reizes aukstumiekārtai ir jāļauj dažas stundas darboties. Ievietojiet pārtikas produktus aukstumiekārtā tikai tad, kad ir sasniegta iepriekš iestatītā temperatūra.

Ievietojiet pārtikas produktus saldētavā tikai tad, ja tajā ir sasniegta pietiekami zema temperatūra (vismaz -18 °C).

Savienošana tīklā

Jūsu aukstumiekārta ir aprīkota ar integrētu WLAN moduli. WLAN modulis nodrošina savienojumu ar jūsu mājas tīklu un ļauj izmantot Miele lietotni mobilajā ierīcē.

Ja jūsu aukstumiekārta jau vienreiz ir savienota, izmantojot WLAN, savienojums automātiski tiek izveidots atkārtoti katrā ieslēgšanas reizē.

Pārliecinieties, ka aukstumiekārtas uzstādīšanas vietā ir pieejams pietiekami spēcīgs WLAN tīkla signāls.

Kad aukstumiekārta ir integrēta WLAN tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja aukstumiekārta ir izslēgta.

Savienojumu ar WLAN tīklu varat izslēgt iestatījumu sadaļā.

Smart Extras, izmantojot Miele lietotni*

Pievienošana tīklam, izmantojot Miele lietotni, nodrošina piekļuvi daudzām Smart Extras papildiespējām, tostarp:

- Statusa informācijas pieprasījums
- Noderīgu papildfunkciju izmantošana
- Atjauniniet jūsu aukstumiekārtas programmatūru, izmantojot programmatūras atjauninājumus, lai nodrošinātu atbilstību Miele jaunākajam tehnoloģiskās attīstības statusam

Papildu informāciju par Smart Extras varat atrast Miele tīmekļa vietnē, Apple App Store® vai Google Play Store™.

* Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. Miele lietotnē jums ir jāpiekrīt Miele digitālo produktu un pakalpojumu vispārīgajiem darījumu noteikumiem un privātuma politikai. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālos piedāvājumus.

Priekšnosacījumi savienošanai tīklā

Ņemiet vērā tālāk izklāstītos priekšnosacījumus savienošanai tīklā.

1. Uzstādīšanas vietā ir pieejams mājas tīkls.
   Sagatavojiet WLAN paroli.
2. Mobilajā gala ierīcē ir pieejama Miele lietotne.
3. Jums ir lietotāja konts Miele lietotnē.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.

Lejupielādēt no App Store

IELĀDĒT NO Google Play

Scan & Connect procedūra

- Noskenējiet kvadrātkodu.

Ja jums ir instalēta Miele lietotne un ir atvērts lietotāja konts, jūs novirzīs tieši uz savienošanu tīklā.

Ja Miele lietotne vēl nav instalēta, tiks atvērts Apple App Store® vai Google Play Store™.

- Instalējiet Miele lietotni un izveidojiet lietotāja kontu.
- Vēlreiz noskenējiet kvadrātkodu.


Miele lietotne sniedz uzstādīšanas norādījumus.

Ūdens dozatora nodošana ekspluatācijā

Pārliecinieties, ka ir ievietots ūdens filtrs un ūdens tvertne.

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.
Ūdenī, kas ilgāku laiku atrodas ūdensapgādes sistēmā, var savairoties baktērijas, kas var apdraudēt jūsu veselību.
Pēc ekspluatācijas uzsākšanas izlejiet pirmos 2 litrus ūdens, jo ūdens tiek izmantots ūdens padeves caurules skalošanai.
Ja aukstumiekārta ir izslēgta ilgāk par 5 dienām vai ūdens dozators nav lietots ilgāku laiku, pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir jāveic skalošana.

- Atveriet iekārtas kreisās durvis.

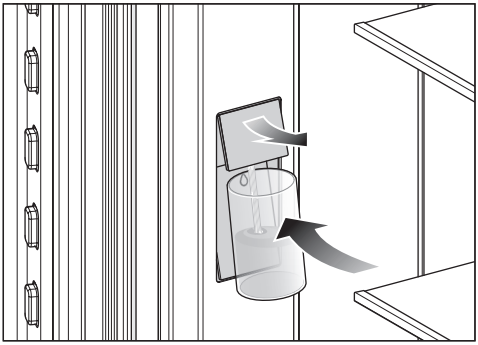

- Piespiediet glāzi pie ūdens dozatora apakšējās virsmas ◊ (kontaktslēdža).

Augšējais dozators izkustas: izplūst gaiss, vai glāzē ietek ūdens.

- Turiet glāzi pie kontaktslēdža ◊ tik ilgi, līdz ūdens plūsma ir vienmērīga.

Norāde: Turiet glāzes atvērumu pie dozatora. Lēnām noņemiet uzpildīto glāzi. Šādi novērsīsiet izšļakstīšanos.

Ūdens sistēma tagad ir atgaisota.

- Tīriet dozatora ūdens izvadi ar tīru sūkli, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanai ar rokām paredzēta mazgājamā līdzekļa.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīces ekspluatācijas uzsākšana

Pārliecinieties, ka ir ievietots ūdens filtrs un ūdens tvertne.


⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.
Ūdenī, kas ilgāku laiku atrodas ūdensapgādes sistēmā, var savairoties baktērijas, kas var apdraudēt jūsu veselību.
Pēc ekspluatācijas uzsākšanas izskalojiet ūdens sistēmu, uzpildot 2 litrus ūdens no ūdens dozatora un izlejot to. **Vai arī** varat likvidēt sagatavotos ledus gabaliņus 48 stundas pēc pirmo ledus kubiņu sagatavošanas.
Ūdens tiek izmantots, lai pirmo reizi izskalotu ūdens padevi.
Tas attiecas ne tikai uz ekspluatācijas uzsākšanu, bet arī uz ledus kubiņu gatavošanas ierīces darbības atsākšanu pēc tās ilgākas (vairāk nekā 5 dienas) izslēgšanas.

- Izskalojiet ūdens sistēmu, uzpildot 2 litrus ūdens no ūdens dozatora un izlejot to.
- **Vai arī** varat likvidēt sagatavotos ledus gabaliņus 48 stundas pēc pirmo ledus kubiņu sagatavošanas.
- **Iztīriet ledus kubiņu trauku, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.**
- Atveriet augšējo saldēšanas atvilktni un, ja nepieciešams, iztukšojiet ledus kubiņu trauku.
- Aizveriet saldēšanas atvilktni.
- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols ⓐ.
- Pieskarieties simbolam ⓐ.

Tagad paiet noteikts laiks, līdz ledus kubiņu trauks pagriežas tīrīšanas stāvoklī.

Kad ledus kubiņu trauka kustība ir pabeigta, displejā tiek attēlots simbols ✓.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.
- Atveriet augšējo saldēšanas zonas atvilktni.

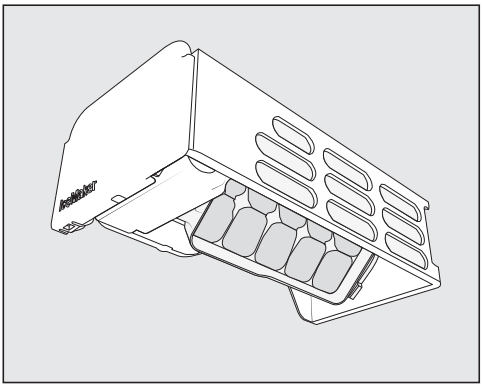

- Iztīriet ledus kubiņu trauku un ledus kubiņu atvilktni ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu līdzekļa mazgāšanai ar rokām. Rūpīgi noslaukiet tos ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un nosusiniet ar sausu drānu.
- Aizveriet saldēšanas atvilktni.
- Pēc tīrīšanas pieskarieties informatīvajam rādījumam ✓.

Varēs dzirdēt, kā ledus kubiņu trauks atkal atgriežas sākumstāvoklī.

Ledus kubiņu ražošana sākas automātiski.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīces ieslēgšana

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.
Ūdenī, kas ilgāku laiku atrodas ūdensapgādes sistēmā, var savairoties baktērijas, kas var apdraudēt jūsu veselību.
Pēc ekspluatācijas uzsākšanas izlejiet pirmos 2 litrus ūdens, jo ūdens tiek izmantots ūdens padeves caurules skalošanai.
Ja aukstumiekārta ir izslēgta ilgāk par 5 dienām vai ūdens dozators nav lietots ilgāku laiku, pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir jāveic skalošana.

- Aizveriet augšējo saldēšanas atvilktni.
- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja ledus kubiņu gatavošanas ierīce ir ieslēgta, simbols deg oranžā krāsā.


- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīce tiek piepildīta ar ūdeni. Pēc sasaldēšanas ledus kubiņi iekrīt ledus kubiņu atvilktnē. Kad ledus kubiņu atvilktne ir pilna, ražošana tiek automātiski apturēta.

Pēc ekspluatācijas uzsākšanas var paiet līdz 24 stundām, līdz no ledus kubiņu gatavošanas ierīces atvilktnē iekrīt pirmie ledus kubiņi.

Smidzinātāja (mitrinātāja) ekspluatācijas uzsākšana

Smidzinātāja ūdens tvertnes izņemšana

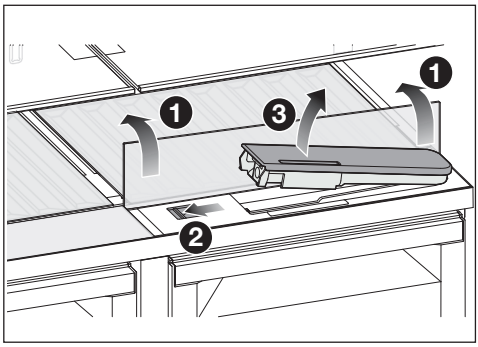

- Uzspiediet uz stikla plaukta ❶ aizmugurē esošajiem ārējiem stūriem.

Stikla plaukta priekšpuse paceļas uz augšu.

- Paceliet stikla plauktu un atlokiet to uz aizmuguri.

Stikla plaukts stāv vertikāli.

- Paspiediet bīdni ❷ pa kreisi.


Ūdens tvertne ❸ tiek izbīdīta no padziļinājuma.

- Izņemiet ūdens tvertni.

Smidzinātāja ūdens tvertnes tīrīšana

Ūdens tvertne jau ir izņemta.

- Izjauciet ūdens tvertni 2 daļās un notīriet tās ar roku vai nomazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā.

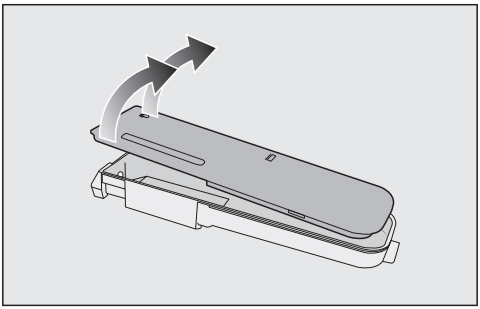

- Uzmanīgi uzlieciet fiksācijas elementiem vāku.
- Nedaudz pavirziet vāku uz priekšu un atpakaļ un noņemiet vāku virzienā uz augšu.

Smidzinātāja ūdens tvertnes uzpilde un ievietošana

⚠ Neattīrīts ūdens var apdraudēt veselību.
Neattīrīta ūdens lietošana var izraisīt saindēšanos.
Piepildiet ūdenstvertni tikai ar svaigu dzeramo ūdeni.

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.
Ūdenī, kas ilgāku laiku atrodas ūdens tvertnē, var savairoties baktērijas, kas var apdraudēt jūsu veselību.
Ja aukstumiekārta, dzesēšanas zona vai smidzinātājs nav darbojies ilgāk par 2 dienām, iztīriet ūdens tvertni un iepildiet tajā svaigu dzeramo ūdeni.
Ja brīvdienu režīms ☼ ir ieslēgts ilgāk par 2 nedēļām, iztīriet ūdens tvertni un iepildiet tajā svaigu dzeramo ūdeni.

⚠ Neatbilstoša uzpilde var izraisīt bojājumus.
Cukuru saturoši šķidrumi var ietekmēt smidzinātāja darbību.
Iepildiet ūdens tvertnē tikai svaigu dzeramo ūdeni.

Ūdens tvertnē esošā ūdens pietiek apmēram 4 mēnešiem.

- Izņemiet ūdens tvertni un iepildiet tajā dzeramo ūdeni līdz atzīmei.
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ, līdz tā nofiksējas savā vietā.
- Nolokiet stikla plauktu uz leju.

Smidzinātāja (mitrinātāja) ⛲ ieslēgšana

Pirms smidzinātāja ieslēgšanas aizveriet mitrā nodalījuma vāku (iestatījums ◊◊◊).

- Pieskarieties ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols ⛲.
- Pieskarieties simbolam ⛲.
- Pavelciet pa kreisi, līdz centrā tiek parādīta vēlamā smidzinātāja intensitāte (1: viegla mitrināšana; 3: maksimāla mitrināšana).
- Lai apstiprinātu, nospiediet vēlamo iestatījumu.

Simbols ⛲ izgaismojas oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu iestatījumus, nospiediet ⮌.

Aukstumiekārtas izslēgšana

Visu aukstumiekārtu kopumā var izslēgt iestatījumu režīmā ⚙.

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols ⏻.
- Pieskarieties simbolam ⏻.

Dzesēšana un iekšējais apgaismojums ir izslēgts.

Displejā parādās simbols ⏻.

Lūdzu, ņemiet vērā: aukstumiekārta netiek atvienota no tīkla, kad aukstumiekārta ir izslēgta.

Atsevišķa dzesēšanas zonas vai saldēšanas nodalījuma izslēgšana

- Pieskarieties tās temperatūras zonas temperatūras rādījumam, kuru vēlaties izslēgt.
- Pavelciet pa labi, līdz centrā parādās simbols ⏻.
- Pieskarieties simbolam ⏻.

Izvēlētās temperatūras zonas temperatūras rādījums nodziest. Displejā parādās simbols ⏻.

Izvēlētā temperatūras zona ir izslēgta.

Otrs temperatūras rādījums joprojām ir izgaismots.

Atsevišķa atkārtota dzesēšanas zonas vai saldētavas ieslēgšana

- Pieskarieties attiecīgajam temperatūras rādījumam uz simbola ⏻.
- Pieskarieties simbolam ⏻.

Izvēlētā temperatūras zona atkal ir ieslēgta.

Kas ir jāievēro ilgākas prombūtnes laikā

Ja aukstumiekārta pirms ilgstoša prombūtnes perioda tiek izslēgta, taču netiek iztīrīta, un tās durvis paliek aizvērtas, var veidoties pelējums.
Noteikti iztīriet aukstumiekārtu.

Ja plānojat ilgāku laiku nelietot aukstumiekārtu, rīkojieties atbilstoši tālāk sniegtajam aprakstam.

- Pilnībā iztukšojiet aukstumiekārtu.
- Pilnībā iztukšojiet ledus kubiņu atvilktni.

⚠ Ledus kubiņu gatavošanas ierīces bojājumu risks.
Ja ekspluatācijas laikā ūdens padeve tiek aizvērta un ledus kubiņu gatavošanas ierīce turpina darboties, ūdens padeves caurule var aizsalt.
Izslēdziet ledus kubiņu gatavošanas ierīci, ja ūdens padeve tiek pārtraukta (piemēram, atvaļinājuma laikā).

- Izslēdziet ledus kubiņu gatavošanas ierīci.
- Izslēdziet aukstumiekārtu.
- Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātāju.
- Iztukšojiet smidzinātāja ūdens tvertni un uzglabājiet to tīru un sausu.
- Aizveriet ūdens padeves noslēgvārstu.
- Nomainiet ūdens filtru (aktivētās ogles filtru).

- Izņemiet aromātu filtrus no dzesēšanas zonas un reģenerējiet aromātu filtrus tieši pirms to ievietošanas dzesēšanas zonā.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju un nepieļautu nevēlamu aromātu veidošanos, iztīriet aukstumiekārtu un atstājiet tās durvis atvērtas.

Pēdējos norādījumus ņemiet vērā, arī ja uz ilgāku laiku atsevišķi izslēdzat dzesēšanas zonu.

Temperatūras rādījums

Parastā darba režīmā displejā tiek parādīta **vidējā faktiskā dzesēšanas zonas temperatūra** un **augstākā saldētavas temperatūra**, kas tajā brīdī pastāv aukstumiekārtā.

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatījuma var paiet vairākas stundas, līdz tiek sasniegta un pastāvīgi parādīta vēlamā temperatūra.

Temperatūra aukstumiekārtā **paaugstinās** galvenokārt šādos gadījumos:

- jo biežāk un ilgāk tiek atvērtas iekārtas durvis;
- jo vairāk pārtikas produktu tiek ievietots;
- jo siltāki ir ievietotie pārtikas produkti;
- jo augstāka ir aukstumiekārtas apkārtējās vides temperatūra. Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro.

Dzesēšanas zonas temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības

Ieteicamā temperatūra dzesēšanas zonā ir **4 °C**.

Ja ir iestatīta 4 °C vai zemāka temperatūra un pārtikas produkti tiek apstrādāti higiēniski, nevairojas baktērijas, piemēram, salmonellas un listērijas. Salmonellas un listērijas var izraisīt smagu saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Dzesēšanas zonā var iestatīt **3 līdz 9 °C temperatūru**.

PerfectFresh Active zonā tiek automātiski noregulēta **0–3 °C** temperatūra. Ja nepieciešams, temperatūru pakāpeniski var nedaudz mainīt (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Iespējamās saldētavas temperatūras iestatījumu vērtības

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Lai sasaldētu svaigus pārtikas produktus, ir nepieciešama **-18 °C** temperatūra. Ņemiet vērā, ja temperatūra ir augstāka, saīsinās pārtikas produktu uzglabāšanas laiks.

Pārtikas sasaldēšanai un ilgstošai uzglabāšanai iestatiet vismaz **-18 °C** minimālo temperatūru.

Norāde: Ja tiek uzturēta konstanta -18 °C saldēšanas temperatūra un ievērotas atbilstošas higiēnas prasības, ir iespējams izmantot maksimālo pārtikas produktu uzglabāšanas termiņu un samazināt pārtikas atkritumu daudzumu.

Saldēšanas nodalījumā var iestatīt no **-15 °C līdz -24 °C** temperatūru.

Dzesēšanas zonas / saldētavas temperatūras iestatīšana

- Pieskarieties tās zonas temperatūras rādījumam, kuras temperatūru vēlaties iestatīt.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīta vēlamā temperatūra.
- Lai apstiprinātu, nospiediet uz vēlamās temperatūras.

Temperatūras rādījums atkal pārslēdzas uz faktisko dzesēšanas zonas un saldētavas temperatūru, kas tajā brīdī pastāv aukstumiekārtā.

SuperCool&AirClean ❄ ieslēgšana

Pirms lielāka pārtikas vai dzērienu daudzuma ievietošanas ir jāieslēdz funkcija SuperCool&AirClean ❄.

Ja funkcija ir ieslēgta, iekārta var pastiprināti radīt trokšņus.

- Pieskarieties simbolam SuperCool&AirClean ❄ dzesēšanas zonas temperatūras rādījumā.

Simbols ❄ izgaismojas oranžā krāsā.

- Aizveriet šo iestatījumu līmeni, pieskaroties temperatūras rādījumam.

SuperCool&AirClean ❄ izslēgšana

Intensīvās dzesēšanas funkcija ❄ automātiski izslēdzas pēc aptuveni 18 stundām. Aukstumiekārta atkal darbojas ar parasto dzesēšanas jaudu.

Norāde: Lai taupītu elektroenerģiju, funkciju var izslēgt ātrāk.

- Pieskarieties simbolam SuperCool&AirClean ❄ dzesēšanas zonas temperatūras rādījumā.

Simbols ❄ vairs neizgaismojas oranžā krāsā.

- Aizveriet šo iestatījumu līmeni, pieskaroties temperatūras rādījumam.

SuperFrost ❄ ieslēgšana

Funkcija SuperFrost ❄ ir jāieslēdz apmēram **6 stundas pirms** saldējamo pārtikas produktu ievietošanas. Ievietojot saldēšanai **maksimālo saldējamo daudzumu**, funkcija SuperFrost ❄ ir jāieslēdz **24 stundas iepriekš**.

Funkcija SuperFrost **nav** jāieslēdz:

- Ja tiek ievietoti jau sasaldēti pārtikas produkti
- Ja diennaktī tiek ievietoti ne vairāk kā 2 kg produktu

■ Pieskarieties simbolam SuperFrost ❄ saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā.

Simbols ❄ izgaismojas oranžā krāsā.

■ Aizveriet šo iestatījumu līmeni, pieskaroties temperatūras rādījumam.

SuperFrost ❄ izslēgšana

Funkcija SuperFrost ❄ automātiski izslēdzas pēc ne vēlāk kā 72 stundām.

Norāde: Lai taupītu elektroenerģiju, funkciju var izslēgt ātrāk.

■ Pieskarieties simbolam SuperFrost ❄ saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā.

Simbols ❄ vairs neizgaismojas oranžā krāsā.

■ Aizveriet šo iestatījumu līmeni, pieskaroties temperatūras rādījumam.

Pārtikas produktu uzglabāšana dzesēšanas zonā

⚠ Elektrisko ierīču ugunsbīstamība.
Darbinot elektroierīces aukstumiekārtā, var rasties dzirksteles.
Nedarbiniet aukstumiekārtā nekādas elektroierīces.

Dažādas aukstuma zonas

Dabiskās gaisa cirkulācijas dēļ dzesēšanas zonā veidojas dažādas temperatūras zonas.

Aukstais, smagais gaiss atrodas dzesēšanas zonas apakšējā daļā. Ievietojot produktus uzglabāšanai, izmantojiet šīs temperatūras zonu atšķirības.

Šai aukstumiekārtai ir automātisks temperatūras sadalījums (DynaCool). Tiklīdz dzesēšanas zonā ieslēdzas dzesēšana, aukstumiekārta automātiski ieslēdz ventilatoru. Tas vienmērīgi sadala aukstumu dzesēšanas zonā, un atšķirīgas aukstuma zonas ir mazāk izteiktas. Tad visi ievietotie pārtikas produkti tiek atdzesēti aptuveni vienādā temperatūrā.

Siltākā zona

Vissiltākā vieta dzesēšanas zonā atrodas priekšpusē pašā augšā un iekārtas durvīs. Šajā zonā var ievietot, piemēram, sviestu, lai tas nesastingtu un to varētu vieglāk uzziest, kā arī sieru, lai tas nezaudētu aromātu.

Visaukstākā daļa

Visaukstākā dzesēšanas zonas daļa ir tieši virs starpsienas ar PerfectFresh Active zonu un pie aizmugurējās sienas. Tomēr vēl zemāka temperatūra ir tieši PerfectFresh Active zonas nodalījumos.

Ja ir iestatīta 4 °C vai zemāka temperatūra un pārtikas produkti tiek apstrādāti higiēniski, nevairojas baktērijas, piemēram, salmonellas un listērijas. Salmonellas un listērijas var izraisīt smagu saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Tāpēc izmantojiet šīs dzesēšanas zonas daļas un PerfectFresh Active zonu, lai uzglabātu visus vārīgos un ātrbojīgos pārtikas produktus, piemēram:

- zivis, gaļu, putnu gaļu;
- desas, gatavos ēdienus;
- olu un krējuma ēdienus / konditorejas izstrādājumus;
- svaigu mīklu, kūku, picu, sacepumu mīklu;
- svaigo sieru un citus nepasterizētus piena produktus;
- humusu, uzziežamus dārzeņu maisījumus, svaiga siera aizstājējus uz augu bāzes;
- plēvē iepakotus lietošanai gatavus dārzeņus;
- visu veidu svaigus pārtikas produktus (kuru minimālais derīguma termiņš attiecas uz uzglabāšanu vismaz 4 °C temperatūrā).

Vai pārtikas produkti ir jāuzglabā iepakotā vai izpakotā veidā?

Dzesēšanas zonā uzglabājiet iepakotus vai apklātus pārtikas produktus (izņēmums ir PerfectFresh Active zona). Tādējādi netiek pieļauta citu produktu aromātu uzsūkšana, pārtikas produktu izžūšana un iespējamo mikrobu izplatīšanās. Īpaši ņemiet to vērā, uzglabājot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus. Sevišķi rūpējieties, lai tādi produkti kā jēla gaļa un zivis nenonāktu saskarē ar citiem pārtikas produktiem.

Iestatot pareizu temperatūru un ievērojot atbilstošas higiēnas prasības, pārtikas produktu uzglabāšanas laiks ievērojami paildzinās. Mazinās pārtikas atkritumu daudzums.

Pārtikas produkti ar augstu olbaltumvielu saturu

Ņemiet vērā, ka produkti ar augstu olbaltumvielu saturu bojājas ātrāk. Tas nozīmē, ka, piemēram, gliemenes un vēžveidīgie, bojājas ātrāk nekā zivis, savukārt zivis bojājas ātrāk nekā gaļa.

Pārtikas produktu uzglabāšana PerfectFresh Active zonā

PerfectFresh Active zona

PerfectFresh Active zona atbilst aukstās glabāšanas nodalījuma prasībām saskaņā ar DIN EN 62552:2025.

PerfectFresh Active zonā ir optimāli uzglabāšanas apstākļi augļiem, dārzeņiem, zivīm, gaļai un piena produktiem. Pārtikas produkti tiek saglabāti svaigi ievērojami ilgāk, nezūd to garša un vitamīni.

Ņemiet vērā, ka labu uzglabāšanas rezultātu sasniegšanai noteicošais ir labs pārtikas produktu sākotnējais stāvoklis.

Temperatūra tiek regulēta automātiski un ir **no 0 līdz 3 °C**.
Tā ir zemāka nekā parastajā dzesēšanas zonā, tomēr aukstumizturīgiem pārtikas produktiem tā ir optimāla uzglabāšanas temperatūra.
Tā kā šādā temperatūrā pārtikas produktu uzglabāšanas laiks ievērojami paildzinās, pārtikas produktus var glabāt ievērojami ilgāk, nezaudējot to svaigumu.

Izņemiet pārtikas produktus aptuveni 30 līdz 60 minūtes pirms lietošanas. Produktu aromāts un garša atraisās tikai istabas temperatūrā.

Uzturēto gaisa mitrumu var noregulēt tā, ka mitrums atbilst ievietotajiem pārtikas produktiem.
Papildu mitrumu mitrajā nodalījumā nodrošina **mitrinātājs**. Tad ievietotie augļi un dārzeņi tiek apsmidzināti ar ūdeni katru reizi, kad tiek atvērtas durvis, kā arī apmēram reizi 90 minūtēs. Paaugstināta gaisa mitruma ietekmē pārtikas produkti saglabā tiem piemītošo mitrumu un tik drīz neizžūst.

Mitrais nodalījums

◊ | ◊◊◊ |

Atkarībā no nodalījuma vāka stāvokļa gaisa mitrums nav paaugstināts ◊ vai ir paaugstināts ◊◊◊.

Paaugstināts gaisa mitrums ◊◊◊


Izvēloties šo iestatījumu, nodalījums kalpo kā mitrais nodalījums augļu un dārzeņu uzglabāšanai.

Gaisa mitruma līmenis pamatā ir atkarīgs no uzglabāto neiesaiņoto pārtikas produktu daudzuma un veida.

Ja gaisa mitrums ir paaugstināts, mitrajā nodalījumā var veidoties ūdens kondensāts.
Ja uzskatāt, ka ūdens kondensāta apjoms ir pārāk liels un tiek ietekmēti pārtikas produkti, rīkojieties šādi.
Nosusiniet ūdens kondensātu ar drānu.
Atveriet nodalījuma vāku, izvēloties stāvokli "Nepaaugstināts gaisa mitrums ◊".
Izslēdziet mitrinātāju.

Paaugstināta gaisa mitruma ◊◊◊ izvēle

- Uzpildiet smidzinātāja ūdens tvertni (sk. nodaļas „Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu „Ūdens tvertnes uzpilde un ievietošana").
- Iestatījumu režīmā ieslēdziet smidzinātāju (mitrinātāju).

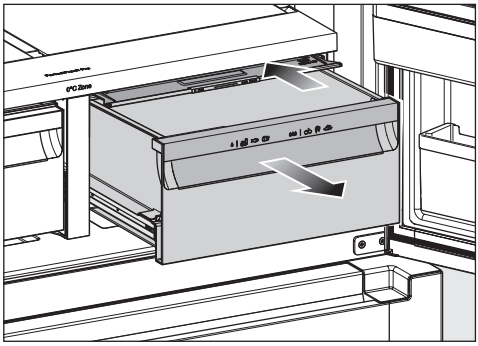

- Atveriet mitrā nodalījuma atvilktni.
- Aizbīdiet nodalījuma vāku uz aizmuguri līdz atdurei.


Nodalījuma vāks ir aizvērts.

Gaisa mitrums nav paaugstināts ◊

Šajā iestatījumā ◊ mitrais nodalījums kļūst par sauso nodalījumu (skatiet sadaļu "Sausais nodalījums").

Nepaaugstināta gaisa mitruma ◊ izvēle

Šajā iestatījumā ◊ mitrinātājam ⏃ ir jābūt izslēgtam, jo ar atvērtu nodalījuma vāku mitruma migliņa iztvaiko, un var veidoties kondensāts.

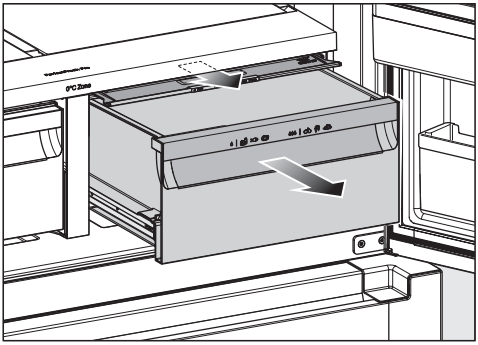

- Atveriet mitrā nodalījuma atvilktni.
- Pavelciet nodalījuma vāku uz priekšu līdz atdurei.

Nodalījuma vāks ir atvērts.

Ja pārtikas produkti sniedzas pāri atvilktnes malām, atvilktnes iebīdīšanas laikā nodalījuma vāka stāvoklis var mainīties un tas var tikt aizvērts.

Piepildot atvilktni, pievērsiet uzmanību tam, lai pārtikas produkti no apakšas nepieskartos nodalījuma vākam.

Sausais nodalījums

◊ | 🐟 🥩

Gaisa mitrums nav paaugstināts ◊.

Sausais nodalījums ir īpaši piemērots tādu ātrbojīgu pārtikas produktu uzglabāšanai kā:

- svaigas zivis, gliemenes un vēžveidīgie;
- gaļa, putnu gaļa, desa;
- delikatešu salāti;
- piena produkti: piens, jogurts, siers, krējums, biezpiens utt.;
- augu valsts produkti, piemēram, tofu, auzu dzēriens, humuss, uzziežami dārzeņu produkti, gaļas un siera aizstājēji u. c.
- Turklāt šeit var uzglabāt arī jebkāda veida pārtikas produktus, ja vien tie ir iesaiņoti.

Ņemiet vērā, ka ar olbaltumvielām bagāti pārtikas produkti bojājas ātrāk. Tas nozīmē, ka, piemēram, gliemenes un vēžveidīgie bojājas ātrāk nekā zivis, savukārt zivis bojājas ātrāk nekā gaļa.

Higiēnas apsvērumu dēļ uzglabājiet minētos pārtikas produktus tikai **nosegtus vai iepakojumā**.

Ja neesat apmierināts ar ievietoto pārtikas produktu uzglabāšanas rezultātu (piemēram, pārtikas produkti jau pēc neilga uzglabāšanas laika kļūst mīksti vai savītuši), ņemiet vērā turpmāk minētos norādījumus.

- Ievietojiet uzglabāšanai tikai svaigus pārtikas produktus. Uzglabāšanas rezultātu būtiski ietekmē pārtikas produktu stāvoklis ievietošanas laikā.
- Pirms pārtikas produktu ievietošanas iztīriet PerfectFresh Active zonas nodalījumus.
- Pirms ievietošanas noteciniet ļoti mitrus pārtikas produktus.
- Neglabājiet PerfectFresh Active zonā pret aukstumu jutīgus pārtikas produktus.
- Pārtikas produktu uzglabāšanai izvēlieties atbilstošo PerfectFresh Active zonas nodalījumu, kā arī pareizo nodalījuma vāka stāvokli (nepaaugstināts ◊ vai paaugstināts ◊◊◊ gaisa mitrums).
- Paaugstināts gaisa mitrums ◊◊◊ mitrajā nodalījumā veidojas tikai no ievietotajos pārtikas produktos esošā mitruma, ja tie tiek ievietoti bez iepakojuma. Jo vairāk pārtikas produktu ir ievietots nodalījumā, jo lielāks ir mitrums.
- Nepārpildiet nodalījumus.
- Ja uzskatāt, ka ar iestatījumu ◊◊◊ ūdens kondensāta apjoms ir pārāk liels un tiek ietekmēti pārtikas produkti, rīkojieties šādi.

- Nosusiniet ūdens kondensātu ar drānu.
- Ievietojiet režģi vai līdzīgu priekšmetu, lai pārmērīgais mitrums varētu aizplūst.
- Atveriet nodalījuma vāku, izvēloties stāvokli “Nepaaugstināts gaisa mitrums ◊”, un izslēdziet mitrinātāju.

- Ja, neņemot vērā iestatījumu ◊◊◊, gaisa mitrums tomēr ir pārāk zems, hermētiski iepakojiet pārtikas produktus.
- Ja šķiet, ka temperatūra PerfectFresh Active zonā ir pārāk augsta vai zema, vispirms mēģiniet to regulēt dzesēšanas zonā, nedaudz mainot temperatūru par 1 līdz 2 °C. Lai pārtikas produkti netiktu bojāti pārmērīga aukstuma dēļ, temperatūra ir jāpaaugstina ne vēlāk kā brīdī, kad uz PerfectFresh Active nodalījumu grīdas sāk veidoties ledus kristāli.
- Ja ar dzesēšanas zonas temperatūras maiņu nepietiek, izmainiet temperatūru PerfectFresh Active zonā (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana un uzglabāšana

Pirms ievietošanas

Sasaldēšanai izvēlieties tikai svaigus un kvalitatīvus pārtikas produktus.

- Ja svaigo pārtikas produktu daudzums pārsniedz 2 kg, 6 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas ieslēdziet funkciju SuperFrost ❄.
- Ja svaigo pārtikas produktu daudzums ir vēl lielāks, funkciju SuperFrost ❄ ieslēdziet 24 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas.

Tādējādi iepriekš jau sasaldētie produkti saņems aukstuma rezervi.

Saldējamo produktu ievietošana

⚠ Bojājumu risks pārāk liela ievietoto produktu svara dēļ.

Pārāk liela slodze var sabojāt izvelkamos ratiņus.

Ievērojiet maksimālo ielādes daudzumu:
Augšējie izvelkamie ratiņi = 34 kg
Plakanā atvilktne apakšējos izvelkamajos ratiņos = 28 kg
Apakšējie izvelkamie ratiņi = 24 kg

Tikko sasaldēšanai ievietotie pārtikas produkti nedrīkst saskarties ar jau sasaldētajiem, lai pasargātu šos pārtikas produktus no atkušanas.

- Lai nepieļautu sasalšanu vienā gabalā vai piesalšanu virsmām, iepakojumam pirms ievietošanas ir jābūt sausam.

Neliels sasaldējamo produktu daudzums

- Izvietojiet sasaldējamos produktus uz augšējiem izvelkamajiem ratiņiem tā, lai sasaldējamie produkti pēc iespējas ātrāk pilnībā sasaltu.

Maksimālais sasaldējamo produktu daudzums (skatiet identifikācijas datu plāksnīti)

- Izvietojiet sasaldējamos produktus uz abiem izvelkamajiem ratiņiem tā, lai sasaldējamie produkti pēc iespējas ātrāk pilnībā sasaltu.

Pēc sasaldēšanas ņemiet vērā

- Funkciju SuperFrost ❄ izslēdziet priekšlaicīgi, tiklīdz pārtikas produkti ir pietiekami atdzisuši.

Paātrināta dzērienu atdzesēšana

Lai ātri atdzesētu dzērienus dzesēšanas zonā, ieslēdziet SuperCool&AirClean funkciju ❄.

Lai saldēšanas nodalījumā atdzesētu lielāku dzērienu daudzumu vai papildu pudeles, iestatījumu režīmā ⚙ izvēlieties viesību režīma funkciju.

Izņemiet paātrinātai dzesēšanai saldēšanas nodalījumā ievietotās pudeles **ne vēlāk kā pēc vienas stundas**. Pudeles var pārplīst.

Ūdens dozators

Ūdens dozatora darbībai ir nepieciešams ūdenspadeves pieslēgums. Jāuzstāda ūdens filtrs un ūdens tvertne. Ja neizmantojat ūdens filtru, to var aizstāt ar papildu ūdens tvertni (atsevišķi pasūtāms piederums).

Visi ūdens dozatorā izmantotie materiāli ir bez smaržas un garšas.


Ūdens iegūšana

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.
Ūdenī, kas ilgāku laiku atrodas ūdensapgādes sistēmā, var savairoties baktērijas, kas var apdraudēt jūsu veselību.
Pēc ekspluatācijas uzsākšanas izlejiet pirmos 2 litrus ūdens, jo ūdens tiek izmantots ūdens padeves caurules skalošanai.
Ja aukstumiekārta ir izslēgta ilgāk par 5 dienām vai ūdens dozators nav lietots ilgāku laiku, pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir jāveic skalošana.

Pēc ekspluatācijas uzsākšanas ūdens cirkulācijas sistēmā var būt gaiss. Noteciniet ūdeni, līdz vairs nav redzami gaisa burbuļi.

Ja ūdens netiek lietots ilgāku laiku, tā garša var būt sastāvējusies. Vislabāko ūdens kvalitāti var panākt, regulāri notecinot ūdeni.

Norāde: Turiet glāzes atvērumu pie dozatora. Lēnām noņemiet uzpildīto glāzi. Šādi novērsīsiet izšļakstīšanos.

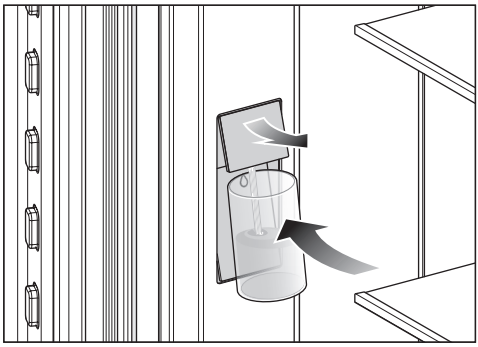

- Piespiediet glāzi pie ūdens dozatora apakšējās virsmas (kontaktslēdža).

Augšējais dozators izkustas, un ūdens tek glāzē.

- Turiet trauku pret kontaktslēdzi tik ilgi, cik ilgi vēlaties iegūt ūdeni.

Atdzesēts ūdens tek tik ilgi, kamēr tiek darbināts ūdens dozators.
Padeve tiek automātiski pārtraukta pēc apmēram 60 sekundēm. Ja nepieciešams vairāk ūdens, pagaidiet 5 sekundes un vēlreiz nospiediet ūdens dozatoru.

Ja ūdens dozators ir darbināts vairākas reizes pēc kārtas, ūdens padeve tiek pārtraukta. Pēc dažām minūtēm ūdeni var iegūt atkal.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīce

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.

Ūdenī, kas ilgāku laiku atrodas ūdensapgādes sistēmā, var savairoties baktērijas, kas var apdraudēt jūsu veselību.

Pēc ekspluatācijas uzsākšanas izlejiet no ūdens dozatora pirmos 2 litrus ūdens, jo ūdens tiek izmantots ūdens padeves caurules skalošanai.

Ja ledus kubiņu gatavošanas ierīce ir izslēgta ilgāk par 5 dienām, pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir jāveic skalošana.

Izmantojiet ledus kubiņu gatavošanas ierīci tikai mājsaimniecības vajadzībām atbilstoša ledus daudzuma pagatavošanai.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīces darbībai nepieciešams ūdenspadeves pieslēgums. Jāuzstāda ūdens filtrs un ūdens tvertne. Ja neizmantojat ūdens filtru, to var aizstāt ar papildu ūdens tvertni (atsevišķi pasūtāms piederums).

Pagatavoto ledus kubiņu daudzums ir atkarīgs no saldēšanas nodalījuma temperatūras: **jo zemāka temperatūra, jo vairāk ledus kubiņu tiek pagatavots noteiktā laikposmā.**

Pēc ekspluatācijas uzsākšanas var paiet līdz 24 stundām, līdz no ledus kubiņu gatavošanas ierīces atvilktnē iekrīt pirmie ledus kubiņi.

Pēc ledus kubiņu gatavošanas ierīces atkārtotas izslēgšanas un ieslēgšanas šī procesa ilgums nepārsniedz 6 stundas.

Ja ledus kubiņu trauks ir izņemts, ledus pagatavošana netiek pārtraukta. Ledus gabaliņi var iekrist zemāk esošajā saldēšanas atvilktnē.

Izslēdziet ledus kubiņu gatavošanas ierīci.

Ja iespējams, izņemiet ledus kubiņu trauku tikai uz īsu brīdi.

Tiklīdz ledus kubiņu atvilktnē tiek sasniegts noteikts piepildījuma līmenis, ledus kubiņu gatavošana tiek automātiski pārtraukta. Atvilktne netiek piepildīta līdz malām.

Norāde: Regulāri iztukšojiet ledus kubiņu atvilktni, bet ne vēlāk kā nedēļu pēc pēdējās ledus pagatavošanas reizes. Tādējādi jums vienmēr būs pieejams svaigs ledus, un netiks pieļauta ledus kubiņu salipšana.

Ja ledus kubiņi nav nepieciešami, ledus kubiņu gatavošanas ierīci var izslēgt neatkarīgi no saldēšanas nodalījuma darbības.

Ja ledus kubiņu gatavošanas ierīce ir izslēgta, ledus kubiņu atvilktnē var sasaldēt pārtikas produktus maksimāli 10 cm augstumā.

	Iestatījumu režīms
	Viesību režīma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Holiday režīma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Ledus kubiņu gatavošanas ierīces ieslēgšana vai izslēgšana.
	QuickIce ieslēgšana vai izslēgšana (var redzēt tikai tad, kad ir ieslēgta ledus kubiņu gatavošanas ierīce)
	Bloķēšanas funkcijas ieslēgšana, īslaicīga atslēgšana vai pilnīga izslēgšana.
	Aukstumiekārtas izslēgšana.
	Sabata režīma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Sabata režīma versijas izsaukšana.
	Laika līdz durvju brīdinājuma signāla aktivēšanai maiņa.
	Temperatūras līmeņa maiņa PerfectFresh zonās.
	Smidzinātāja ieslēgšana un izslēgšana vai smidzinātāja intensitātes iestatīšana
	Savienošana tīklā
APP / WPS	Savienošana tīklā pirmo reizi.
	WLAN savienojuma aktivēšana vai deaktivēšana.
	Tīkla konfigurācijas atiestatīšana.
/	Taustiņu toņa ieslēgšana vai izslēgšana.
/	Brīdinājumu vai signālu skaņas skaļuma maiņa vai brīdinājuma un signālu skaņas pilnīga izslēgšana.
	Displeja spilgtuma maiņa.
°C / °F	Temperatūras vienības maiņa.

Iestatījumu pielāgošana

	Demonstrācijas režīma izslēgšana (redzama tikai tad, ja funkcija ir ieslēgta).
	Iestatījumu atiestatīšana uz sākotnējiem iestatījumiem.
	Aukstumiekārtas informācijas parādīšana.
	AirClean sistēmas rādījuma aktivizēšana.
	Ūdens filtra rādījuma aktivizēšana.
	Ledus kubiņu trauka tīrīšanas pozīcija (var redzēt tikai tad, kad ledus kubiņu gatavošanas ierīce ir ieslēgta)
	Tīrīšanas režīma ieslēgšana vai izslēgšana.

Kamēr atrodaties iestatījumu režīmā ⚙, durvju brīdinājuma signāls un citi brīdinājuma ziņojumi automātiski tiek apturēti.

Viesību režīma 🍸 ieslēgšana

Viesību režīma funkcija 🍸 ir jāieslēdz apmēram 4 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas.

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols 🍸.
- Pieskarieties simbolam 🍸.

Kad viesību režīms ir ieslēgts, simbols 🍸 deg oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Ja ir ieslēgts viesību režīms 🍸, automātiski tiek ieslēgtas arī šādas funkcijas:

- Funkcija SuperFrost ❄
- Funkcija SuperCool&AirClean ❄
- Ledus kubiņu gatavošanas ierīce ar QuickIce funkciju

Viesību režīma 🍸 izslēgšana

Viesību režīma funkcija 🍸 automātiski izslēdzas pēc aptuveni 24 stundām.

Lai taupītu elektroenerģiju, viesību režīma funkciju var izslēgt arī agrāk, tiklīdz pārtikas produkti ir pietiekami atdzisuši vai ir izgatavots pietiekams daudzums ledus kubiņu.

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts 🍸.
- Nospiediet simbolu 🍸.

Kad viesību režīms ir izslēgts, simbols 🍸 izgaismojas baltā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Holiday režīma 🌞 ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols 🌞.
- Pieskarieties simbolam 🌞.

Kad Holiday režīms ir ieslēgts, simbols 🌞 deg oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Ilgstoša dzesēšanas zonas temperatūra, kas ir augstāka nekā 4 °C, var ietekmēt pārtikas produktu derīguma termiņu un kvalitāti.

Holiday režīma funkciju vienmēr ieslēdziet tikai uz ierobežotu laiku.

Šajā laikā neuzglabājiet jutīgus un ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, augļus, dārzeņus, zivis, gaļu un piena produktus.

Pēc šīs funkcijas izslēgšanas iztīriet dzesēšanas zonu un reģenerējiet aromātu filtrus.

Brīvdienu režīma 🌞 izslēgšana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts 🌞.

- Nospiediet simbolu ☼.

Kad brīvdienu režīms ir izslēgts, ☼ izgaismojas baltā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīces ieslēgšana

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.
Ūdenī, kas ilgāku laiku atrodas ūdensapgādes sistēmā, var savairoties baktērijas, kas var apdraudēt jūsu veselību.
Pēc ekspluatācijas uzsākšanas izlejiet pirmos 2 litrus ūdens, jo ūdens tiek izmantots ūdens padeves caurules skalošanai.
Ja aukstumiekārta ir izslēgta ilgāk par 5 dienām vai ūdens dozators nav lietots ilgāku laiku, pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir jāveic skalošana.

Kad funkcija ir ieslēgta, elektroenerģijas patēriņš nedaudz palielinās. Turklāt iekārtā var pastiprināties trokšņi.

- Aizveriet augšējo saldēšanas atvilktni.
- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja ledus kubiņu gatavošanas ierīce ir ieslēgta, simbols deg oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīce tiek piepildīta ar ūdeni. Pēc sasaldēšanas ledus kubiņi iekrīt ledus kubiņu atvilktnē. Kad ledus kubiņu atvilktne ir pilna, ražošana tiek automātiski apturēta.

Pēc ekspluatācijas uzsākšanas var paiet līdz 24 stundām, līdz no ledus kubiņu gatavošanas ierīces atvilktnē iekrīt pirmie ledus kubiņi.

Pēc ledus kubiņu gatavošanas ierīces izslēgšanas un atkārtotas ieslēgšanas šī procesa ilgums nepārsniedz 6 stundas.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīces izslēgšana

Ja ilgāku laiku nevēlaties ražot ledus kubiņus, ledus kubiņu gatavošanas ierīce ir pilnībā jāizslēdz.

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja ledus kubiņu gatavošanas ierīce ir izslēgta, simbols deg baltā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

QuickIce ieslēgšana

Kad funkcija ir ieslēgta, elektroenerģijas patēriņš nedaudz palielinās. Turklāt iekārtā var pastiprināties trokšņi.

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja ledus kubiņu gatavošanas ierīce ir ieslēgta, simbols deg oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Tiklīdz ledus kubiņu atvilktne ir pilna, ledus kubiņu gatavošana tiek automātiski pārtraukta.

QuickIce izslēgšana

QuickIce funkcija tiek automātiski izslēgta pēc aptuveni 48 stundām. Ledus kubiņu gatavošanas ierīce atkal ražo mazāku ledus kubiņu daudzumu.

Norāde: Lai taupītu elektroenerģiju, funkciju var izslēgt ātrāk.

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja QuickIce funkcija ir izslēgta, simbols ir izgaismots baltā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Bloķēšanas funkcijas / ieslēgšana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Ja bloķēšanas funkcija ir ieslēgta, izgaismojas oranžā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.
- Aizveriet iekārtas durvis. Tikai tad tiek iespējota bloķēšanas funkcija .

Bloķēšanas funkcijas / īslaicīga atslēgšana

- Pieskarieties tās temperatūras zonas temperatūras rādījumam, kuras temperatūru vēlaties mainīt.
- 6 sekundes turiet nospiestu simbolu .

Rādījums tiek pārslēgts uz temperatūras iestatīšanu.

- Tagad veiciet vēlamo iestatījumu.

Aizverot iekārtas durvis, atkal tiek ieslēgta bloķēšanas funkcija .

Bloķēšanas funkcijas / pilnīga izslēgšana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- 6 sekundes turiet nospiestu simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Ja bloķēšanas funkcija ir izslēgta, simbols izgaismojas baltā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Sabata režīma ieslēgšana

Kamēr ir ieslēgts sabata režīms , nevar veikt nekādas iestatījumu izmaiņas.

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Simbols izgaismojas oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Ieslēgts sabata režīms displejā tiek uzrādīts aptuveni 3 sekundes.

Pēc tam displejs izslēdzas.

Nodrošiniet, lai iekārtas durvis būtu cieši aizvērtas, jo ir izslēgti visi gaismas un skaņas brīdinājuma signāli.

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.
Tā kā iespējamais strāvas padeves pārtraukums sabata režīma laikā netiks parādīts, saldējamie produkti var daļēji vai pilnīgi atkust. Pārtikas produktu uzglabāšanas laiks saīsinās.
Pārbaudiet pārtikas produktu kvalitāti.
Pārbaudiet, vai produkti nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Tādā gadījumā patērējiet šos pārtikas produktus pēc iespējas drīzāk vai pirms atkārtotas sasaldēšanas pārstrādājiet tos (izvāriet vai izcepiet).

Sabata režīma izslēgšana

Sabata režīma funkcija tiek automātiski izslēgta pēc aptuveni 80 stundām.

Norāde: Lai taupītu elektroenerģiju, funkciju var izslēgt ātrāk.

- Pieskarieties tumšajam displejam.

Tiek parādīts simbols .

- Pieskarieties simbolam .

Simbols izgaismojas oranžā krāsā.

- Vēlreiz pieskarieties simbolam .

Ja sabata režīms ir izslēgts, simbols izgaismojas baltā krāsā.

- Lai aizvērtu iestatījumus, nospiediet ⮌.

Laika līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai maiņa

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts vēlamais laikposms no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm 30 sekundēm.
- Lai apstiprinātu, nospiediet vēlamo iestatījumu.
- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Temperatūras līmeņa maiņa PerfectFresh zonās

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts vēlamais iestatījums (1: zemākā temperatūra; 9: augstākā temperatūra).
- Lai apstiprinātu, nospiediet vēlamo iestatījumu.
- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Temperatūras pakāpes rūpnīcas iestatījums ir 5.
Iestatot temperatūru no pakāpes 1 līdz pakāpei 4, temperatūra var kļūt zemāka nekā 0 °C. Pārtikas produkti var sasalt.
Pārbaudiet temperatūras iestatījumu.

Smidzinātāja (mitrinātāja) ieslēgšana

Ar ieslēgtu smidzinātāju nedaudz pieaug enerģijas patēriņš. Turklāt iekārtā var pastiprināties trokšņi.

Pirms mitrinātāja ieslēgšanas aizveriet mitruma nodalījuma vāku (iestatījums).

- Nospiediet .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi, līdz centrā tiek parādīta mitrinātāja vēlamā intensitāte (1: neliela mitrināšana; 3: maksimāla mitrināšana).
- Lai apstiprinātu, nospiediet vēlamo iestatījumu.

Simbols izgaismojas oranžā krāsā.

- Lai izietu no šī iestatījumu līmeņa, nospiediet .

Mitrinātāja intensitātes pakāpes maiņa

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi, līdz centrā tiek parādīta mitrinātāja vēlamā intensitāte (1: neliela mitrināšana; 3: maksimāla mitrināšana).
- Lai apstiprinātu, nospiediet vēlamo iestatījumu.
- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

Smidzinātāja izslēgšana

- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .
- Pavelciet pa labi un pieskarieties simbolam .

Simbols izgaismojas baltā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam .

Kā pirmo reizi veikt savienošanu tīklā

- Nospiediet simbolu .
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū tiek parādīts simbols .
- Nospiediet simbolu .
- Nospiediet vēlamo savienojuma metodi (lietotne vai WPS).

Pēc veiksmīgas savienošanās displejā tiek parādīts simbols .

Ja savienojumu nevarēja izveidot, tiek parādīts simbols .

- Šajā gadījumā process ir jāatkārto.
- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu .

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma atspējošana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts @.
- Nospiediet simbolu @.
- Lai deaktivētu WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojumu, nospiediet simbolu 📶.

Tiek parādīts simbols 📶.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

WLAN savienojuma iespējošana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts @.
- Nospiediet simbolu @.
- Lai aktivētu WLAN savienojumu, nospiediet simbolu 📶.

Tiek parādīts simbols 📶.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Ja WLAN savienojums ir aktīvs, displejā ir izgaismots simbols 📶.

Tīkla konfigurācijas atiestatīšana

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols @.
- Pieskarieties simbolam @.
- Pavelciet pa labi, līdz centrā parādās simbols 🔄.
- Pieskarieties simbolam 🔄.
- Pieskarieties simbolam ✓.
- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Visi iestatījumi un ievadītās vērtības tiek atiestatītas.

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums tiek deaktivizēts, sākuma ekrānā nodziest simbols 📶.

Atiestatiet tīkla konfigurāciju, ja utilizējat, pārdodat savu aukstumiekārtu vai sākat ekspluatēt lietotu aukstumiekārtu. Visi personiskie dati no aukstumiekārtas tiks dzēsti. Turklāt iepriekšējais īpašnieks vairs nevarēs piekļūt aukstumiekārtai.

Taustiņu toņa izslēgšana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Ja taustiņu tonis ir izslēgts, simbols tiek izgaismots baltā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Taustiņu toņa ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja taustiņu tonis ir ieslēgts, simbols tiek izgaismots oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Skaņas brīdinājumu vai signālu / skaļuma maiņa

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .
- Atlasiet vēlamo skaļumu, velkot pa segmentu joslu pa labi vai pa kreisi (1.–7. pakāpe).
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt brīdinājumu un skaņas signālus, velciet pa kreisi, līdz pilnībā nodziest segmentu josla.
- Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz segmentu joslas.

Ja brīdinājumi un skaņas signāli ir izslēgti, simbols tiek parādīts baltā krāsā.

Ja brīdinājumi un skaņas signāli ir ieslēgti, simbols tiek parādīts oranžā krāsā.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Displeja spilgtuma maiņa

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .
- Atlasiet vēlamo spilgtuma pakāpi, velkot pa segmentu joslu pa kreisi vai pa labi (1.–7. pakāpe).
- Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz segmentu joslas.
- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Temperatūras vienības °C / °F maiņa

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts °C vai °F.

- Pieskarieties °C vai °F, lai mainītu temperatūras vienību.

Tiek parādīts °C vai °F.

- Lai izietu no iestatījumu līmeņa, nospiediet simbolu ⮌.

Demonstrācijas režīma izslēgšana

- Nospiediet simbolu ⏻.
- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Kad demonstrācijas režīms ir izslēgts, aukstumiekārta izslēdzas un ir jāieslēdz atkārtoti.

Sākotnējo iestatījumu atiestatīšana

- Nospiediet simbolu ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz centrā tiek parādīts .
- Nospiediet simbolu .

Tiek parādīts simbols .

- Nospiediet simbolu ✓.

Aukstumiekārta izslēdzas, un ir atkārtoti jāieslēdz.

Active AirClean filtra rādījuma iespējošana

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Ja ir aktivizēts Active AirClean filtra rādījums, simbols ir izgaismots oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Ūdens filtra rādījuma aktivizēšana

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Kad ūdens filtra rādījums ir aktivizēts, simbols iedegas oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Ledus kubiņu trauka tīrīšanas pozīcijas iestatīšana

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols .
- Pieskarieties simbolam .

Tagad paiet noteikts laiks, līdz ledus kubiņu trauks pagriežas tīrīšanas stāvoklī.

Kad ledus kubiņu trauka kustība ir pabeigta, displejā tiek attēlots simbols ✓.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.
- Iztīriet ledus kubiņu trauku un ledus kubiņu atvilktni ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanai ar ro-

kām paredzēta līdzekļa. Rūpīgi noslaukiet ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un nosusiniet ar sausu drānu.

- Pēc tīrīšanas pieskarieties informatīvajam rādījumam ✓.

Varēs dzirdēt, kā ledus kubiņu trauks atkal atgriežas sākumstāvoklī.

Tīrīšanas režīma ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols.
- Pieskarieties simbolam.

Ja ir ieslēgts tīrīšanas režīms, simbols tiek izgaismots oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

Tīrīšanas režīma izslēgšana

- Pieskarieties simbolam ⚙.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols.
- Pieskarieties simbolam.

Ja tīrīšanas režīms ir izslēgts, simbols deg baltā krāsā.

- Lai aizvērtu šo iestatījumu līmeni, pieskarieties simbolam ⮌.

⚠ Elektriskā trieciena risks.
Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātājus.

⚠ Ugunsgrēka risks.
Nebojājiet dzesēšanas sistēmu.

Nedrīkst noņemt aukstumiekārtas iekšpusē piestiprināto identifikācijas datu plāksnīti. Identifikācijas datu plāksnīte būs nepieciešama traucējuma gadījumā.

Nodrošiniet, lai iekārtas elektronikā vai apgaismes ierīcēs neiekļūtu ūdens.

⚠ Mitruma iekļūšana var izraisīt bojājumus.
Tvaika tīrīšanas ierīces radītais tvaiks var bojāt plastmasas un elektriskās sastāvdaļas.
Aukstumiekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Atkausēšana

Dzesēšanas zonas un PerfectFresh Active zonas atkausēšana notiek automātiski.

Aukstumiekārta ir aprīkota ar sistēmu NoFrost, kas nodrošina automātisku saldēšanas nodalījuma atkausēšanu.

Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem

Aukstumiekārtas iekšpusē izmantojiet tikai pārtikas produktiem nekaitīgus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus.

Lai pasargātu visas virsmas no bojājumiem, **nelietojiet** tīrīšanai

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, abrazīvus pulverus, abrazīvas pastas, pumeku);
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus;
- stikla keramikas plīts virsmu tīrīšanas līdzekļus (izņemot tos, kas ir paredzēti stikla priekšējo paneļu tīrīšanai);
- stikla tīrīšanas līdzekļus (izņemot tos, kas ir paredzēti stikla priekšējo paneļu tīrīšanai: stikla tīrīšanas līdzekļi ar zemu spirta saturu bez piedevām, piemēram, citronskābes un tml.);
- abrazīvus cietus sūkļus un sukas (piemēram, katlu beržamos sūkļus);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus.

Tīrīšanai ir ieteicams izmantot tīru sūkli, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku mazgājamā līdzekļa.

Aukstumiekārtas sagatavošana tīrīšanai

Tikai dzesēšanas zonas tīrīšana:

Izmantojiet tīrīšanas režīmu .

- Izņemiet pārtikas produktus no dzesēšanas zonas un pēc tam noglabājiet izņemtos pārtikas produktus vēsā vietā.
- Ja nepieciešams, izņemiet visas izņemamās iekārtas daļas, lai tās notīrītu.

Saldēšanas nodalījuma / visas aukstumiekārtas tīrīšana:

■ Izslēdziet aukstumiekārtu.

Displejā parādās simbols ⏻, un dzesēšana tiek izslēgta.

■ Izņemiet pārtikas produktus no saldēšanas nodalījuma / aukstumiekārtas un noglabājiet izņemtos pārtikas produktus vēsā vietā.

■ Ja nepieciešams, izņemiet visas izņemamās iekārtas daļas, lai tās notīrītu.

Iekšpuses tīrīšana

Tīriet aukstumiekārtu regulāri, tomēr vismaz reizi mēnesī.

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, tos, iespējams, vairs nevarēs notīrīt.

Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

■ Tīriet **iekšpusi** ar tīru sūkli, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanai ar rokām paredzēta mazgājamā līdzekļa.

■ Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un nosusiniet visu ar tīrīšanas drānu.

■ Tīriet atkausēšanas ūdens tekni un izplūdes atveri ar nelielu irbuli vai līdzīgu priekšmetu.

■ Lai aukstumiekārta pietiekami izvēdinātos un nerastos nepatīkami aromāti, vēl neilgu laiku atstājiet aukstumiekārtu atvērtu.

Piederumu tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Turpmāk minētās ierīces daļas ir jātīra tikai **ar rokām**:

- aromātu filtra turētājs (AirClean sistēma)
- Pudeļu plaukta nerūsošā tērauda paneļi
- plaukti ar apdruku;
- starpsiena ar pudeļu statīvu;
- visas atvilktnes un nodalījumu vāki (pieejami atkarībā no modeļa);
- Izvelkamo ratiņu trauki

Šādas daļas ir **piemērotas trauku mašīnai**:

⚠ Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var radīt bojājumus.

Mazgājot aukstumiekārtas daļas trauku mašīnā, ja temperatūra pārsniedz 55 °C, tās var kļūt nelietojamas un, piemēram, deformēties.

Trauku mašīnai piemērotu daļu mazgāšanai izvēlieties tikai mazgāšanas programmas, kuru temperatūra nepārsniedz 55 °C.

Saskarē ar dabiskām krāsvielām, ko satur, piemēram, burkāni, tomāti un kečups, aukstumiekārtas plastmasas daļas trauku mašīnā var nokrāsoties. Šī krāsas maiņa neietekmē daļu stabilitāti.


- Pudeļu turētājs (dalītājs)
- iekārtas durvīs esošie plaukti un pudeļu plaukti (bez nerūsējošā tērauda paneļa);
- plaukti (bez līstēm un bez apdrukas);
- mitrinātāja ūdenstvertnes 2 daļas

Izņemiet un izjauciet piederumus, lai tos notīrītu

Pudeļu plaukta izjaukšana

Pirms pudeļu plaukta tīrīšanas trauku mazgāšanas mašīnā izņemiet pudeļu turētāju (dalītāju) un nerūsošā tērauda vāku.


- Novietojiet pudeļu plauktu uz darba virsmas.
- Izvelciet pudeļu turētāju (dalītāju) uz augšu no pudeļu plaukta.

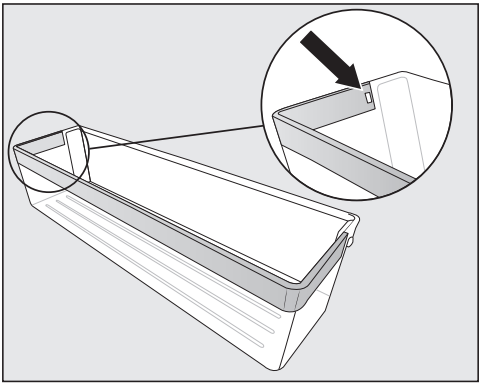

- Izspiediet fiksācijas elementu no padziļinājuma. Tagad viss nerūsošā tērauda panelis atdalīsies no plaukta.
- Pēc tīrīšanas piestipriniet nerūsošā tērauda paneli pie plaukta, veicot tādas pašas darbības pretējā secībā.


Starpsienas izņemšana tīrīšanai un ievietošana

- Izņemiet no starpsienas divus priekšējos un divus aizmugurējos stikla plauktus.

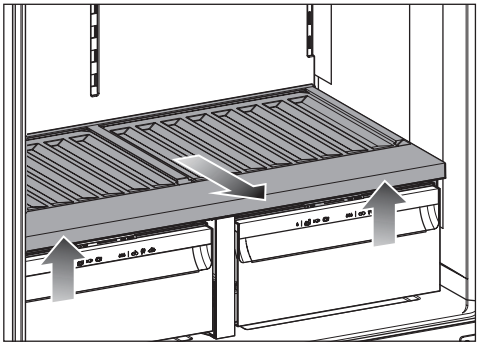

- Paceliet priekšpusē esošo starpsienu un izvelciet to.


Ir redzami abu atvilktņu nodalījumu vāki. Nenovietojiet uz tiem nekādus pārtikas produktus.

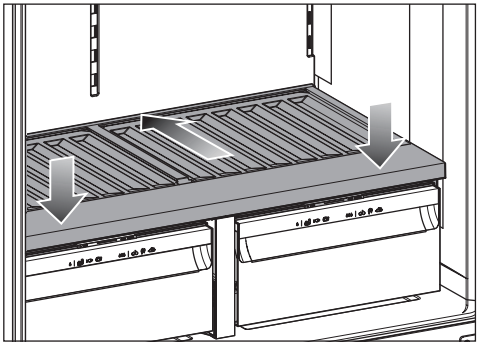


- Pēc tīrīšanas iebīdiet starpsienu līdz atdurei un piespiediet to uz leju.
- Novietojiet stikla plauktus atpakaļ uz starpsienas.

Nodalījuma vāka izņemšana tīrīšanai un ievietošana

Atvilktnes dzesēšanas zonā un starpsiena jau ir izņemta.

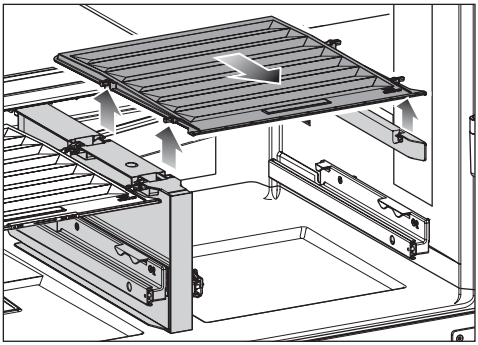

- Paceliet vāka priekšpusi un izvelciet to ārā.

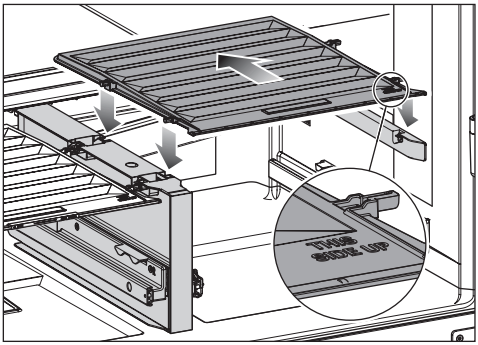

- Pēc tīrīšanas atkal iebīdiet nodalījuma vāku.

Ledus kubiņu gatavošanas ierīces tīrīšana

Informācija par ūdens sistēmas skalošanu un ledus kubiņu trauka tīrīšanu ir sniegta nodaļas „Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļā „Ledus kubiņu gatavošanas ierīces ekspluatācijas uzsākšana".

Iztīriet ledus kubiņu gatavošanas ierīci pirms pirmās lietošanas reizes un pēc tam, kad ledus kubiņi nav lietoti ilgāk kā 5 dienas.

Ledus kubiņu trauks **nav** noņemams un tāpēc ir jānovieto tīrīšanas stāvoklī.

Ledus kubiņu trauka tīrīšanas funkcija iestatījumu režīmā ⚙ parādās tikai tad, ja iepriekš ir aktivizēta ledus kubiņu gatavošanas funkcija ⓐ.

Ūdens filtra (aromātu filtra ar aktivēto ogli) maiņa

Ūdens filtrs ir jāmaina aptuveni reizi 6 mēnešos atkarībā no izmantotā ūdens vai saražoto ledus gabaliņu daudzuma. Ja ir aktivizēta atgādinājuma funkcija, displejā tiek attēlota norāde.

Norāde: Ja pēdējo nedēļu laikā ūdens dozators vai ledus kubiņu gatavošanas ierīce gandrīz nav lietota vai ja ledus kubiņiem ir nepatīkams aromāts, nomainiet ūdens filtru ātrāk.

- Izņemiet kreiso atvilktni no dzesēšanas zonas.
- Izņemiet ūdens filtru, pagriežot to par aptuveni 90° uz kreiso pusi.
- Iztukšojiet nolietoto ūdens filtru.

Norāde: Nolietoto ūdens filtru var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Ievietojiet ūdens filtru un pagrieziet to aptuveni 90° leņķī pa labi līdz atdurei.

⚠ Ūdens izplūšana var izraisīt bojājumus.
Ja ūdens filtrs nav pareizi ievietots, pastāv risks, ka aukstumiekārtā zem PerfectFresh atvilktnes var ieplūst ūdens.
Ievietojot jauno ūdens filtru, pārliecinieties, ka ūdens filtrs ir ieskrūvēts līdz atdurei.

- Ielieciet atvilktni atpakaļ.

Pēc aromātu filtra ar aktivēto ogli nomaiņas filtra rādījums ir jāatiestata.

Aromātu filtra (AirClean sistēmas) reģenerācija cepeškrāsnī

⚠ Pelējuma veidošanās risks.
Higiēnas apsvērumu dēļ aromātu filtri nedrīkst atrasties dzesēšanas zonā ilgāk kā 6 mēnešus, ja netiek veikta reģenerācija vai nomaiņa.
Reģenerējiet vai nomainiet aromātu filtrus atbilstoši norādei displejā. Ja dzesēšanas zona netiek izmantota, izņemiet aromātu filtrus no dzesēšanas zonas.

⚠ Ugunsbīstamība nepareizas tīrīšanas ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā dēļ.
Tīrot smaržu filtrus ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā, šūnās var palikt tīrīšanas līdzekļa atliekas. Turpmākās reģenerācijas laikā krāsnī tīrīšanas līdzekļa atlikumi var aizdegties augstās temperatūras dēļ.
Pārliecinieties, ka smaržu filtri nenonāk saskarē ar tīrīšanas līdzekļiem.

⚠ Nepareiza rīcība var radīt bojājumus.
Aromātu filtri ir trausli.
Pārvietojot aromātu filtrus, uzmanieties, lai aromātu filtri nenokristu.
Nespiediet uz aromātu filtra šūnu struktūras.

Ja cepeškrāsnī ir noņemams tauku filtrs uz krāsns kameras aizmugurējās sienas, uz laiku noņemiet tauku filtru.
Šajā nolūkā ņemiet vērā cepeškrāsns lietošanas instrukciju.

- Krāsns kamera nav iepriekš jāuzkarsē.
- Ievietojiet aromātu filtrus **filtru turētājā** uz cepamās plāts krāsns kameras vidū.
- Ieslēdziet cepeškrāsni vai cepeškrāsns funkciju. Izvēlieties darbības režīmu Karstais gaiss plus (recirkulētais gaiss), 200 °C. Reģenerācijas ilgums: 90 minūtes.

Reģenerācijas laikā var veidoties aromāts. Reģenerācijai jānotiek labi vēdināmās telpās.

⚠ Bojājumu risks karsta aromātu filtra gadījumā.
Var tikt bojātas virsmas, kas ir jutīgas pret karstumu.
Neizņemiet karsto aromātu filtru filtra turētājā no cepeškrāsns priekšlaicīgi un nenovietojiet aromātu filtru uz karstumjutīgām virsmām.

- Neizņemiet aromātu filtrus no krāsns kameras, līdz aromātu filtri un filtru turētājs nav pilnībā atdzisis.

Pirms atkārtotas lietošanas pārbaudiet, vai aromātu filtriem nav acīmredzamu bojājumu. Nekad neizmantojiet bojātu aromātu filtru.

- Pēc aromātu filtra ievietošanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Pēc aromātu filtru reģenerācijas vai aromātu filtru nomaiņas ir jāatiestata filtru rādījums. Displejā tiek attēlota norāde.

Iekārtas priekšpuses un sānu sienu tīrīšana

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt. Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.

Ja vien iespējams, netīrumi no iekārtas priekšpuses un sānu sienām ir jānotīra nekavējoties.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem un var mainīt krāsu, saskaroties ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Lūdzu, izlasiet informāciju sadaļā “Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem” šīs nodaļas sākumā.

- Tīriet virsmas ar tīru sūkli, mazgāšanai ar rokām paredzētu trauku mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, mitru mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.
- Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīru ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu.

Durvju blīvējuma tīrīšana

⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Apstrādājot durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm, durvju blīvējums var kļūt porains.

Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.

- Durvju blīvējumu regulāri nomazgājiet tikai ar tīru ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar sausu drānu.

Ventilācijas atveru tīrīšana

- Regulāri tīriet ventilācijas atveres ar putekļu slotiņu vai putekļu sūcēju (izmantojiet, piemēram, Miele putekļu sūcēja otveida uzgali).

Pēc tīrīšanas

- Ievietojiet visas daļas aukstumiekārtā.
- Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet aukstumiekārtu.
- Ja nepieciešams, atkal izslēdziet dzesēšanas zonas tīrīšanas režīmu.
- Lai ātrāk atdzesētu saldēšanas nodalījumu, uz neilgu laiku ieslēdziet funkciju SuperFrost.
- Lai ātrāk atdzesētu dzesēšanas zonu, uz neilgu laiku ieslēdziet funkciju SuperCool&AirClean.
- Ievietojiet pārtikas produktus dzesēšanas zonā.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Tiklīdz saldēšanas nodalījumā ir sasniegta pietiekami zema temperatūra, iebīdiet tajā saldēšanas atvilktnes ar sasaldējamajiem produktiem.
- Izslēdziet SuperCool&AirClean funkciju, kolīdz pārtikas produkti vai dzērieni ir pietiekami atdzesēti.
- Izslēdziet SuperFrost funkciju, kolīdz saldēšanas nodalījuma pastāvīgā temperatūra ir sasniegusi vismaz -18 °C.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.

Līdz traucējumu novēršanas brīdim pēc iespējas neveriet aukstumiekārtas durvis, lai aukstuma zudums būtu pēc iespējas mazāks.

Vispārīgas problēmas aukstumiekārtas darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Aukstumiekārta nedzesē.	Aukstumiekārta nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet aukstumiekārtu.
	Kontaktdakša nav atbilstoši ievietota kontaktligzdā vai iekārtas kontaktdakša nav pareizi ievietota iekārtas kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā un iekārtas kontaktdakšu – iekārtas kontaktligzdā.
	Izslēdzies mājas elektroinstalācijas drošinātājs. Iespējami bojājumi aukstumiekārtā, mājas elektrotīklā vai citā iekārtā. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Kompresors darbojas nepārtraukti.	Tā nav kļūda. Ja nepieciešams mazāks aukstums, kompresors pārslēdzas uz mazāku apgriezienu skaitu, lai taupītu elektroenerģiju. Tādējādi paildzinās kompresora darbības laiks.
Kompresors ieslēdzas arvien biežāk un uz ilgāku laiku, temperatūra aukstumiekārtā ir pārāk zema.	Iekārtas durvis tika bieži atvērtas. Vai arī ir ievietots liels daudzums pārtikas produktu. ■ Atveriet iekārtas durvis tikai tad, kad tas nepieciešams, un pēc iespējas īsāku laiku.
	Iekārtas durvis netiek pilnīgi aizvērtas, un temperatūra aukstumiekārtā pazeminās. ■ Pārbaudiet iekārtas durvju pozīciju un noregulējiet iekārtas durvis, izmantojot skrūves durvju eņģēs.
	Iekārtas durvis nav pareizi aizvērtas. Ja jau ir izveidojusies bieza ledus kārta, mazinās dzesēšanas jauda. Elektroenerģijas patēriņš palielinās.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
	■ Vienmēr pilnīgi aizveriet iekārtas durvis. ■ Ja nepieciešams, atkausējiet un iztīriet aukstumiekārtu.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors. ■ Ņemiet vērā norādījumus: “Uzstādīšana” ⇨ “Uzstādīšanas vieta”.
	Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai pieputējušas. ■ Neaizsedziet gaisa pievades un izvades atveres. ■ Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.
	Iebūvējamām iekārtām: aukstumiekārta nav pareizi iebūvēta nišā. ■ Iebūvējiet aukstumiekārtu atbilstoši norādījumiem pievienotajā montāžas instrukcijā.
Kompresors ieslēdzas arvien biežāk un uz ilgāku laiku, temperatūra aukstumiekārtā ir pārāk zema.	Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai pieputējušas. ■ Neaizsedziet gaisa pievades un izvades atveres. ■ Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.
	Bieži tika vērtas iekārtas durvis vai iekārtā dzesēšanai vai saldēšanai tika ievietots liels daudzums pārtikas produktu. ■ Atveriet iekārtas durvis tikai tad, ja ir nepieciešams, un pēc iespējas īsāku laiku. Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atkal tiks iestatīta automātiski.
	Iekārtas durvis nav pareizi aizvērtas. Iespējams, saldēšanas nodalījumā jau ir izveidojusies biezāka ledus kārta. ■ Aizveriet iekārtas durvis.

Problēma	Cēlonis un novēršana
	Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atkal tiks iestatīta automātiski. Ja jau ir izveidojusies bieza ledus kārta, mazinās dzesēšanas jauda, tādējādi palielinot enerģijas patēriņu. ■ Atkausējiet aukstumiekārtu un iztīriet to.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors. ■ Ņemiet vērā nodaļas „Uzstādīšana” sadaļā „Uzstādīšanas vieta” sniegtos norādījumus.
	Aukstumiekārta nav pareizi iebūvēta nišā. ■ Iebūvējiet aukstumiekārtu saskaņā ar norādījumiem pievienotajā montāžas instrukcijā.
	Aukstumiekārtā ir iestatīta pārāk zema temperatūra. ■ Nomainiet temperatūras iestatījumu.
	Vienlaikus tika ievietots liels daudzums sasaldējamo pārtikas produktu. ■ Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti nodaļas „Lietošana” sadaļā „Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana un uzglabāšana”.
	SuperCool&AirClean ❄ funkcija joprojām ir ieslēgta. ■ Lai taupītu enerģiju, priekšlaicīgi manuāli izslēdziet SuperCool&AirClean ❄ funkciju.
	Joprojām ir ieslēgta SuperFrost ❄ funkcija. ■ Lai taupītu enerģiju, priekšlaicīgi manuāli izslēdziet SuperFrost funkciju ❄.
Aukstumiekārtā ir pārāk augsta temperatūra. Saldētie produkti (atkarībā no modeļa) atkūst.	Tā nav kļūda. Ir iestatīta pārāk augsta temperatūra. ■ Mainiet temperatūras iestatījumu. ■ Atkārtoti pārbaudiet temperatūru pēc 24 stundām.
	Apkārtējā temperatūra ir zemāka nekā temperatūra, kādā šo aukstumiekārtu ir paredzēts uzstādīt. Ja apkārtējā temperatūra ir pārāk zema, kompresors ieslēdzas retāk. Temperatūra aukstumiekārtā paaugstinās. ■ Ņemiet vērā norādījumus par apkārtējo temperatūru (“Uzstādīšana“ ➪ “Uzstādīšanas vieta“). ■ Paaugstiniet apkārtējo temperatūru.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Aukstumiekārtā ir uzkrājies ledus vai aukstumiekārtas iekšpusē veidojas ūdens kondensāts. Iespējams, iekārtas durvis neaizveras pareizi.	Durvju blīvējums ir izslīdējis no rievas. ■ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums cieši ieguļ rievā.
	Durvju blīvējums ir bojāts. ■ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums nav bojāts.
Durvju blīvējums ir bojāts vai jāmaina.	Durvju blīvējumu var daļēji nomainīt bez instrumentiem. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Durvju amortizators ir bojāts vai jānomaina.	Durvju amortizatoru var nomainīt bez instrumentiem. ■ Nomainiet durvju amortizatoru. Jaunu durvju amortizatoru var iegādāties pie specializētā tirgotāja vai klientu apkalpošanas dienestā.
Ja tiek lietots iestatījums ◊◊◊, pārtikas produkti mitrajā nodalījumā zaudē kvalitāti.	Mitrajā nodalījumā ir pārāk daudz kondensāta. ■ Nosusiniet kondensātu ar tīrīšanas drānu. ■ Ievietojiet režģi vai līdzīgu priekšmetu, lai pārmērīgais mitrums varētu notecēt. ■ Atveriet nodalījuma vāku, izvēloties pozīciju "Nepaaugstināts gaisa mitrums ◊". ■ Izslēdziet smidzinātāju (mitrinātāju) (atkarībā no modeļa).
Saldētie produkti ir piesaluši pie saldēšanas zonas virsmas.	Pārtikas produktu iepakojums to ievietošanas brīdī nav bijis sauss. ■ Lai atdalītu saldētos produktus, izmantojiet neasu priekšmetu, piemēram, karotes kātu.
Smaržu filtrs saskaras ar šķidrumu.	Smaržu filtrs saskaras ar šķidrumu, apstrādājot pārtikas produktus dzesēšanas zonā. ■ Izņemiet smaržu filtru no dzesēšanas zonas un izmetiet smaržu filtru kopā ar sadzīves atkritumiem. ■ Izmetiet neiesaiņotos pārtikas produktus, kas tiek uzglabāti zem smaržu filtra. ■ Notīriet smaržu filtra pārsegu, filtra turētāju un smaržu filtra stiprinājumu dzesēšanas zonā ar tīru sūkli un remdenu ūdeni. ■ Ja nepieciešams, iztīriet plauktu zem smaržu filtra. ■ Nomainiet smaržu filtru ar jaunu smaržu filtru.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Brīdinājuma signāls neskan, lai gan iekārtas durvis ilgu laiku stāv vaļā.	Tā nav kļūda. Brīdinājuma signāls ir izslēgts iestatījumu režīmā. Ja vēlaties atkal ieslēgt skaņas brīdinājumu, rīkojieties atbilstoši tālāk sniegtajam aprakstam. ■ Pieskarieties simbolam ⚙. ■ Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols 🔇. ■ Pieskarieties simbolam 🔇. ■ Atlasiet vēlamo skaļumu, velkot pa stabiņu diagrammu pa labi. ■ Apstipriniet vēlamo iestatījumu, uzspiežot uz stabiņu diagrammas. Ja brīdinājuma un skaņas signāli ir ieslēgti, parādās simbols 🔊 oranžā krāsā..
Aukstumiekārtas ārējās sienas šķiet siltas.	Tā nav kļūme. Saldēšanas procesā radītais siltums tiek izmantots kondensācijas novēršanai.
Dzesēšanas zonas durvju un atvilktņu iekšpusē esošie blīvējumi aptaustot šķiet silti.	Tā nav kļūda. Pie visiem durvju un atvilktņu blīvējumiem aukstumiekārtā ir apsildes sistēma. Ja gaisa mitruma līmenis ir augsts, apsilde tiek ieslēgta automātiski, nepieļaujot kondensāta veidošanos.

Paziņojumi displejā

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Sākuma ekrānā ir izgaismots simbols ▮, aukstumiekārta nedzesē, taču aukstumiekārtas vadība un iekšējais apgaismojums darbojas.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms. ■ Pieskarieties simbolam ⏻. ■ Pieskarieties simbolam ⚙. ■ Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz vidū parādās simbols ▮. ■ Pieskarieties simbolam ▮. Kad demonstrācijas režīms ▮ ir izslēgts, aukstumiekārta izslēdzas un ir jāieslēdz atkārtoti.
Ekrānā ir izgaismots 👆, nevar veikt aukstumiekārtas vadības darbības.	Vēl ir ieslēgta tīrīšanas funkcija. ■ Izslēdziet tīrīšanas funkciju, sākuma ekrānā pieskaroties 👆. ■ Vēlreiz nospiediet 👆. Kad tīrīšanas funkcija ir izslēgta, simbols 👆 izgaismojas baltā krāsā. Aukstumiekārta atkal sāk dzesēšanu.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā nekas nav redzams. Tas ir tumšs.	Ir ieslēgts sabata režīms. Iekšējais apgaismojums paliek izslēgts, un aukstumiekārta dzesē. ■ Pieskarieties tumšajam displejam. Displejā parādās simbols. ■ Pieskarieties simbolam. Simbols izgaismojas oranžā krāsā. ■ Vēlreiz pieskarieties simbolam. Ja sabata režīms ir izslēgts, simbols izgaismojas baltā krāsā.
	Ir ieslēgts **energotaupības režīms**: ja displejs ilgu laiku netiek izmantots, tas tiek pārslēgts uz energotaupības režīmu un kļūst tumšs.
Displejā ir izgaismots simbols, aukstumiekārtas vadība nedarbojas.	Ir ieslēgta bloķēšanas funkcija. ■ Uz īsu brīdi atbloķējiet aukstumiekārtu vai pilnībā izslēdziet bloķēšanas funkciju.
Simbols displejā ir izgaismots dzeltenā krāsā.	Aromātu filtra indikators atgādina, ka aptuveni reizi 6 mēnešos ir jāreģenerē aromātu filtri. ■ Reģenerējiet aromātu filtrus un apstipriniet aromātu filtra nomaiņu, pieskaroties displeja simbolam. Simbols sākuma ekrānā nodziest.
Simbols displejā ir izgaismots dzeltenā krāsā.	Aromātu filtra rādījums atgādina, ka ir jānomaina aromātu filtrs. Šis rādījums tiek attēlots, ja aromātu filtrs jau ir reģenerēts 5 reizes. ■ Nomainiet aromātu filtru. ■ Apstipriniet aromātu filtra maiņu, pieskaroties displeja simbolam. Simbols sākuma ekrānā nodziest.
Ekrānā dzeltenā krāsā ir izgaismots, turklāt atskan signāls.	Ledus kubiņu gatavošanas ierīces atvilktne ir pilna. ■ Izņemiet atvilktni un iztukšojiet to.

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Attiecīgajā dzesēšanas zonas un/vai saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā dzeltenā krāsā ir izgaismots simbols ⚠, papildus atskan brīdinājuma signāls, un mirgo iekšējais apgaismojums.	Tika aktivizēts durvju brīdinājuma signāls. ■ Pieskarieties displeja simbolam ⚠ un turiet to nospiestu vairākas sekundes. Brīdinājuma signāls pārstāj skanēt, un simbols ⚠ nodziest, un iekšējais apgaismojums atkal deg vienmērīgi. ■ Aizveriet attiecīgās iekārtas durvis.
Saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā sarkanā krāsā ir izgaismots simbols ⚠, papildus atskan brīdinājuma signāls.	Ir iespējots temperatūras brīdinājuma signāls, atkarībā no iestatītās temperatūras saldēšanas nodalījumā ir pārāk augsta temperatūra. Tam var būt, piemēram, šādi cēloņi: – Bieži tika atvērtas iekārtas durvis – Neieslēdzot intensīvās saldēšanas funkciju, ir sasaldēts liels daudzums pārtikas produktu – Ir bijis ilgstošs strāvas padeves pārtraukums – Aukstumiekārta ir bojāta ■ Pieskarieties simbolam ⚠. Brīdinājuma ziņojums ir apstiprināts: simbols ⚠ nodziest, un brīdinājuma signāls pārstāj skanēt. Displejā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim saldēšanas nodalījumā konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums pārslēdzas uz saldēšanas nodalījuma faktisko temperatūru. Mirgojošo temperatūras rādījumu var izslēgt ātrāk, veicot tālāk aprakstītās darbības. ■ Pieskarieties saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumam. Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Tā vietā temperatūras rādījumā atkal ir redzama saldēšanas nodalījuma faktiskā temperatūra. ■ Novērsiet brīdinājuma cēloni. ■ Atkarībā no temperatūras pārbaudiet, vai pārtikas produkti nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Ja produkti ir atkusuši, pirms atkārtotas sasaldēšanas tie ir termiski jāapstrādā (jāvāra vai jācep).

Problēmu novēršana

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā sarkanā krāsā ir izgaismots simbols ⚠, turklāt atskan brīdinājuma signāls.	Tiek ziņots par strāvas padeves pārtraukumu: pēdējās dienās vai stundās saldēšanas nodalījuma temperatūra strāvas padeves pārtraukuma vai elektropadeves pārtraukuma dēļ īslaicīgi bija sasniegusi pārāk augstu vērtību. ■ Pieskarieties simbolam ⚠. Kļūdas ziņojums ir apstiprināts: simbols ⚠ nodziest, un brīdinājuma signāls pārstāj skanēt. Saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim saldēšanas nodalījumā konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums pārslēdzas uz saldēšanas nodalījuma faktisko temperatūru. Mirgojošo temperatūras rādījumu var izslēgt ātrāk, veicot tālāk aprakstītās darbības. ■ Pieskarieties saldēšanas nodalījuma temperatūras rādījumam. Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Tā vietā temperatūras rādījumā atkal ir redzama saldēšanas nodalījuma faktiskā temperatūra. Aukstumiekārta turpina darbu ar pēdējo iestatīto temperatūru. ■ Novērsiet brīdinājuma cēloni. ■ Atkarībā no temperatūras pārbaudiet pārtikas produktus, vai tie nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Ja produkti ir atkusuši, pirms atkārtotas sasaldēšanas tie ir termiski jāapstrādā (jāvāra vai jācep).
Displejā sarkanā krāsā deg simbols ⚠, un parādās kļūdas kods F ar ciparie. Papildus atskan brīdinājuma signāls.	Ir radies traucējums. ■ Izslēdziet brīdinājuma signālu, displejā pieskaroties simbolam 🔕. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Lai pieteiktu traucējumu, papildus parādītajam kļūdas kodam būs nepieciešams arī aukstumiekārtas modeļa apzīmējums un sērijas numurs. Šo informāciju var likt attēlot tiešā veidā: ■ Pieskarieties displeja simbolam **i**. Displejā tiek parādīti nepieciešamie iekārtas dati. Pēc simbola ✓ apstiprināšanas informācijas rādījums tiek aizvērts, un atkal tiek attēlots kļūdas kods. Aukstumiekārtu var izslēgt arī tieši no kļūdas rādījuma.

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā sarkanā krāsā ir izgaismots ⚠, turklāt atskan brīdinājuma signāls.	Radies ledus kubiņu gatavošanas ierīces traucējums. ■ Izslēdziet brīdinājuma signālu, displejā pieskaroties ⚠. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmas ar mitrinātāju

Problēma	Cēlonis un novēršana
Mitrinātājs neapsmidzina PerfectFresh Active zonā esošos pārtikas produktus	Mitrinātājs nav ieslēgts. ■ Iestatījumu režīmā ⚙ pieskarieties simbolam ⏻.
	Nodalījuma vāks ir pavilkts uz priekšu un līdz ar to uz iestatījumu "Gaisa mitrums nav paaugstināts 💧". ■ Pabīdiet nodalījuma vāku uz aizmuguri, lai būtu izvēlēts iestatījums "Paaugstināts gaisa mitrums 💧💧".
	Ūdenstvertnē nav pietiekami daudz ūdens. ■ Piepildiet ūdenstvertni.
	Ūdenstvertne nav pareizi fiksēta. ■ Ievietojiet ūdenstvertni tā, lai tā tiktu pareizi fiksēta.
	Mitrinātāja priekšā ir netīrumi. ■ Iztīriet mitrinātāju un ūdenstvertni.

Problēmas ar ūdens dozatoru

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ūdens dozators nav darbināms.	Aukstumiekārta nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet aukstumiekārtu.
	Ūdens padeve nav atvērta vai atgaisota. ■ Atveriet ūdens padevi. ■ Pārbaudiet, vai ūdens padeve ir atgaisota.
	Ūdens šļūtene ir pārlocīta. ■ Pārbaudiet ūdens šļūteni un, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Ūdenspadeves spiediens ir pārāk zems. ■ Pārbaudiet, vai ūdenspadeves spiediens ir pietiekami augsts (atkarībā no modeļa).

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ūdens no ūdens dozatora ir negaršīgs.	Ja pēc ilgāka pārtraukuma atsākat ņemt ūdeni no ūdens dozatora, var gadīties, ka ūdenim ir nedaudz sastāvējusies garša. ■ Šādā gadījumā izlejiet pirmās 15 ūdens glāzes.
Ūdens padeve nav iespējama	Ūdens padeves poga tika turēta nospiesta ilgāk par 2 minūtēm. ■ Nogaidiet apmēram 4 minūtes.

Problēmas ar ledus kubiņu gatavošanas ierīci

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ledus kubiņu gatavošanas ierīce negatavo ledus kubiņus.	Aukstumiekārta vai ledus kubiņu gatavošanas ierīce nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet aukstumiekārtu un ledus kubiņu gatavošanas ierīci.
	Ledus kubiņu atvilktne nav pareizi aizvērta (atkarībā no modeļa). ■ Iebīdiet ledus kubiņu atvilktni pareizi.
	Iekārtas durvis tika atvērtas pārāk bieži, tāpēc kompresors darbojās biežāk, un ledus kubiņu gatavošanas ierīce aizsala. ■ Atveriet iekārtas durvis tikai tad, ja tas ir nepieciešams, un uz iespējami īsāku brīdi.
	Temperatūra saldēšanas nodalījumā ir pārāk augsta. ■ Iestatiet zemāku temperatūru.
	Aukstumiekārta ar ūdens tvertni: ūdens tvertne nav pietiekami pilna. ■ Uzpildiet ūdens tvertni.
	Ūdens tvertne nav pareizi ievietota. ■ Iebīdiet ūdens tvertni tā, lai tā pareizi nofiksētos.
	Aukstumiekārta ar ūdens padeves pieslēgumu: ūdens padeve nav atvērta vai nav atgaisota. ■ Atveriet ūdens padevi. ■ Pārbaudiet, vai ūdens padeve ir atgaisota.
	Ūdens šļūtene ir pārlocīta.

Problēma	Cēlonis un novēršana
	■ Pārbaudiet ūdens šļūteni un, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Ūdenspadeves spiediens ir pārāk zems. ■ Pārbaudiet, vai ūdenspadeves spiediens ir pietiekami augsts (atkarībā no modeļa). **Ņemiet vērā, ka līdz pirmo ledus kubiņu iegūšanai var būt jāgaida līdz pat 24 stundām.**
Ledus kubiņu gatavošanas ierīce gatavo tikai nelielu daudzumu, mazus vai neregulāras formas ledus kubiņus.	Temperatūra aukstumiekārtā / saldēšanas nodalījumā ir pārāk augsta. ■ Iestatiet zemāku temperatūru.
	Pārtikas produkti vai priekšmeti bloķē ledus kubiņu veidošanas ierīces uzpildes līmeņa sensoru (atkarībā no modeļa). ■ Noņemiet visus pārtikas produktus un priekšmetus no ledus kubiņu gatavošanas ierīces zonas.
	Aukstumiekārtas ar ūdenspadeves pieslēgumu: pārāk zems ūdenspadeves spiediens. ■ Pārbaudiet, vai ūdenspadeves spiediens ir pietiekami augsts (atkarībā no modeļa). ■ Pārbaudiet, vai nav uzstādīts nepiemērots vārsts.
	Darbojas vairākas mājsaimniecības iekārtas ar ūdenspadeves pieslēgumu. Līdz ar to ieplūstošā ūdens daudzums samazinās. ■ Nelietojiet vienlaicīgi trauku mazgāšanas mašīnu, veļas mazgāšanas mašīnu utt.
	Ūdens filtrs (atkarībā no modeļa) ir aizsērējis. ■ Pārbaudiet, vai nav jānomaina vai jāiztīra ūdens filtrs.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ledus kubiņiem ir nepatīkams aromāts vai garša.	Ledus kubiņu trauks tiek iztukšots ļoti reti. Ja ledus tiek uzglabāts ilgāku laiku, tas var uzsūkt citu vielu aromātu un garšu. ■ Iztukšojiet ledus kubiņu trauku. ■ Iztīriet ledus kubiņu tvertni.
	Saldēšanas zonā tiek uzglabāti neiesaiņoti pārtikas produkti. Ledus var uzsūkt neiesaiņotu pārtikas produktu aromātu un garšu. ■ Uzglabājiet saldēšanas zonā tikai iesaiņotus pārtikas produktus.
	Ūdens filtrs (atkarībā no modeļa) ir netīrs. ■ Pārbaudiet, vai nav jānomaina vai jāiztīra ūdens filtrs.
No aukstumiekārtas izplūst ūdens.	Ir bojāta ūdenspadeves sistēma. ■ Nekavējoties aizveriet noslēdzamo krānu. ■ Pārbaudiet, vai nav noplūdes visā ūdenspadeves savienojumā. ■ Pārbaudiet, vai ūdenspadeves spiediens nav pārāk augsts (atkarībā no modeļa). ■ Pārbaudiet, vai nav uzstādīts nepiemērots vārsts. ■ Ja nepieciešams, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu!

Iekšējais apgaismojums

⚠ Atklātas strāvu vadošas daļas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
Noņemot apgaismojuma pārsegu, varat pieskarties strāvu vadošām daļām.
Nenoņemiet apgaismojuma pārsegu. LED apgaismojumu drīkst mainīt un remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta speciālisti.

⚠ LED apgaismojums var radīt savainojumus.
Šis apgaismojums atbilst riska grupai RG 2. Ja pārsegs ir bojāts, var tikt savainotas acis.
Ja spuldžu pārsegs ir bojāts, neskatieties no tuva attāluma tieši apgaismojumā ar optiskiem (lupu vai līdzīgiem) instrumentiem.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nedarbojas iekšējais apgaismojums.	Aukstumiekārta nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet aukstumiekārtu.
	Ir ieslēgts sabata režīms : displejs ir aptumšots, un aukstumiekārta dzesē. ■ Pieskarieties tumšajam displejam. Displejā parādās simbols . ■ Pieskarieties simbolam . Simbols izgaismojas oranžā krāsā. ■ Iestatījumu režīmā pieskarieties simbolam . Ja sabata režīms ir izslēgts, simbols izgaismojas baltā krāsā.
	Ja iekārtas durvis ir atvērtas, pēc aptuveni 15 minūtēm iekšējais apgaismojums pārkaršanas dēļ tiek automātiski izslēgts. Ja tas nav problēmas cēlonis, ir radies traucējums. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Iekšējais apgaismojums pulsē.	Tā nav kļūda. Aktivēts durvju brīdinājuma signāls.

Trokšņu cēloņi

Darbības laikā aukstumiekārta rada dažādus trokšņus.
Ar ierobežotu dzesēšanas jaudu aukstumiekārta darbojas enerģiju taupoši, bet ilgāk. Darbības troksnis ir mazāks.
Ar lielāku dzesēšanas jaudu pārtikas produkti ātrāk atdziest.
Darbības troksnis ir lielāks.

Normāli trokšņi	Kas izraisa trokšņus?
Šņākšana, sīkšana	Aukstumnesējs tiek iesmidzināts dzesēšanas kontūrā.
Burbuļošana, skalošanās, šļakstīšanās	Aukstumnesējs plūst pa caurulēm.
Rūkšana	Aukstumiekārta dzesē.
Klikšķēšana	Termostats ieslēdz vai izslēdz kompresoru.

Problēmu novēršana

Dūkšana, šalkšana	Darbojas ventilators. Automātiskais durvju atvērējs (atkarībā no modeļa) atver vai aizver iekārtas durvis.
Knakšķēšana	Materiāls aukstumiekārtā izplešas.
Grabēšana	Darbojas vārsti vai vāki.
Dūkoņa (aukstumiekārtas ar ūdens tvertni)	No ūdens tvertnes tiek sūknēts ūdens.
Čīkstoņa (aukstumiekārtas ar durvju amortizatoru)	Iekārtas durvis ar amortizatoru tiek atvērtas vai aizvērtas.
Ņemiet vērā, ka kompresora un plūsmas trokšņus dzesēšanas kontūrā nav iespējams novērst.	

Trokšņi	Cēlonis un novēršana
Vibrēšana, grabēšana, šķindoņa	Aukstumiekārta nav novietota līdzeni. Izmantojot līmeņrādi, novietojiet aukstumiekārtu līdzeni. Šim nolūkam izmantojiet regulējamās kājas aukstumiekārtas apakšā (atkarībā no modeļa). **Iebūvējamām iekārtām (atkarībā no modeļa)**: ja iebūvēšanas nišas augstums ir vismaz 140 cm, iebīdiet zem iekārtas apakšas komplektā iekļautās stabilizējošās vadotnes.
	Aukstumiekārta pieskaras citām mēbelēm vai iekārtām. Atbīdiet aukstumiekārtu.
	Atvilktnes, grozi vai plaukti ļogās vai iestrēgst. Pārbaudiet izņemamās daļas un ievietojiet tās atkārtoti.
	Saskaras pudeles vai trauki. Nedaudz atbīdiet pudeles vai traukus citu no cita.
	Iekārtas aizmugurē joprojām atrodas transportēšanas kabeļa turētājs (atkarībā no modeļa). Noņemiet transportēšanas kabeļa turētāju.

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē saitē www.miele.com/service.


Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Abus šos parametrus var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Datubāze EPREL

Kopš 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām ir pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē https://eprel.ec.europa.eu/. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējumu var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

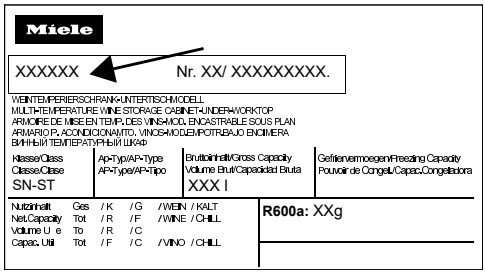

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Informācija

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šī ledusskapja un saldētavas kombinācija atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē https://miele.lv/instrukcijas, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Frekvenču diapazons	2,4000–2,4835 GHz
Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW

Autortiesības un licences

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šo programmatūru / programmatūras komponentus aizsargā autortiesības. Ir jāņem vērā Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt iekārtā integrētajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā (http[s]://<ip adrese>/Licences). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

KFFD 6867 ...

lv-LV

M.-Nr. 13 030 070 / 03 / 002