


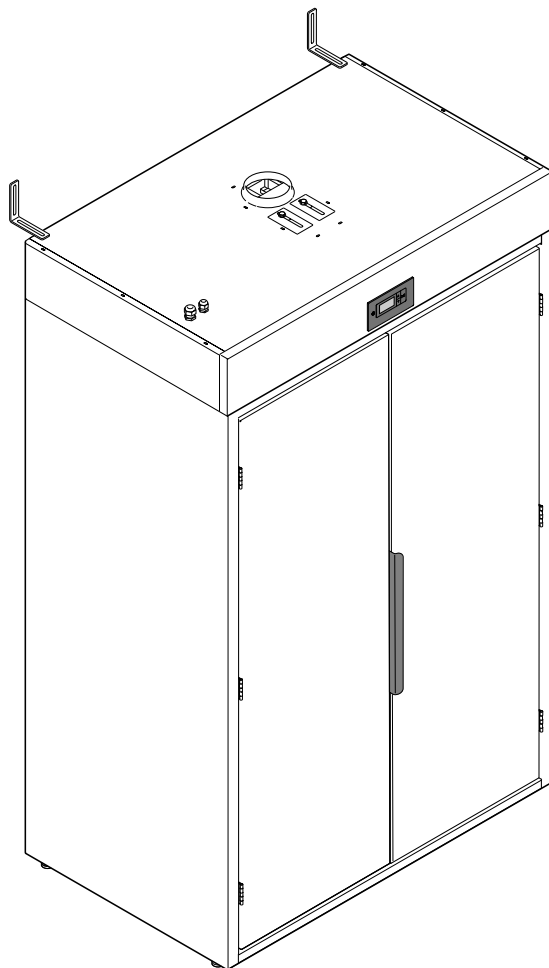

427001368

NO Tørkeskap

Installasjon

Kjære NIMO-kunde,

Gratulerer med ditt utmerkede produktutvalg og velkommen til NIMO-familien, en global familie med røtter i Sverige.

Vi i NIMO takker for tilliten din og ønsker deg mye moro med ditt nye tørkeskap.

Et godt tørkeskap skal være godt designet, tørke vaskeriet godt, ha liten innvirkning på miljøet, være brukervennlig, spare tid og energi, være holdbar og pålitelig. NIMO tilbyr deg alle disse funksjonene.

Når du kjøper et NIMO-produkt, kan du være sikker på at innsiden er like god som utsiden, og at etikken og moralen som går inn for å lage det produktet er like høy som kvaliteten og funksjonen du får. Dette er svensk kvalitet.

Les bruksanvisningen for bruk og pleie av produktet før du bruker produktet for første gang. Dette vil hjelpe deg med å få best mulig resultater ut av produktet ditt og alle dets funksjoner.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å ringe oss eller kontakte oss via nettstedet vårt.

Beste ønsker fra Sverige og NIMO-teamet.

Manufacturer:

NIMO-VERKEN AB
Box 288
542 23 Mariestad
Sverige
info@nimoverken.com
www.nimoverken.com



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel.

Dokumentnummer: 427001368 / 02

Innhold

1 Sikkerhet	4
1.1 Symboler.....	5
2 Spesifikasjoner.....	6
3 Installasjon	7
3.1 Pakke ut.....	7
3.2 Mekanisk installasjon	8
4 Evakueringssystem.....	10
4.1 Frisk luft	10
4.2 Justering av avtrekksluft	11
5 Elektrisk tilkobling	13
6 Språkinnstillinger	14
7 Revisjon	15
8 Informasjon om kassering	16
8.1 Avhending av den nedlagte enheten.....	16
8.2 Håndtering av emballasjen.....	16
8.3 Håndtering av emballasje TYSKLAND.....	18

Oppbevar denne veiledningen slik at du alltid har den tilgjengelig for fremtidig bruk

Disse merknadene om sikker drift er utarbeidet, å operere feil og unødvendige ulykkesrisikoer unngås før installasjon og igangkjøring av tørkeskapet som leses, blir.

IKKE ENDRE DENNE MASKINEN

Tørkeskapet må monteres og oppbevares innendørs.

FORSIKTIG Dette apparatet er kun beregnet på tørking med vannvaskede tekstiler. Fjern alle delene ut av lommene før tørk dem ut av lommene, for eksempel. B lightere og fyrstikker.

Vedlikehold må kun utføres av produsenten, kundeservice utført av produsenten eller tilsvarende kvalifiserte personer blir.

Kun godkjente reservedeler kan brukes. Kontroller at strømmen er slått av før du vedlikeholder eller skifter ut deler.

Gjelder installasjon i EU

Dette tørkeskapet kan brukes av barn over 8 år og personer (inkludert barn) med ulike funksjonshemninger eller utilstrekkelig erfaring, og kunnskap brukes, forutsatt at det er overvåket eller instruksjoner for sikker bruk av enheten mottar og forstår risikoen for bruk med den.

Barn har ikke lov til å leke med enheten.

Gjelder installasjon i land utenfor EU

Apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med ulike funksjonshemninger eller utilstrekkelig erfaring og kunnskap.


De kan bare bruke apparatet under tilsyn, eller hvis de har fått instruksjoner om bruken av enheten fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med enheten.

1.1 Symboler

	Forsiktighet
	Les instruksjonene før du bruker maskinen
	Vær forsiktig da tørkeskapet er topptungt og lett kan velte.

2 Spesifikasjoner

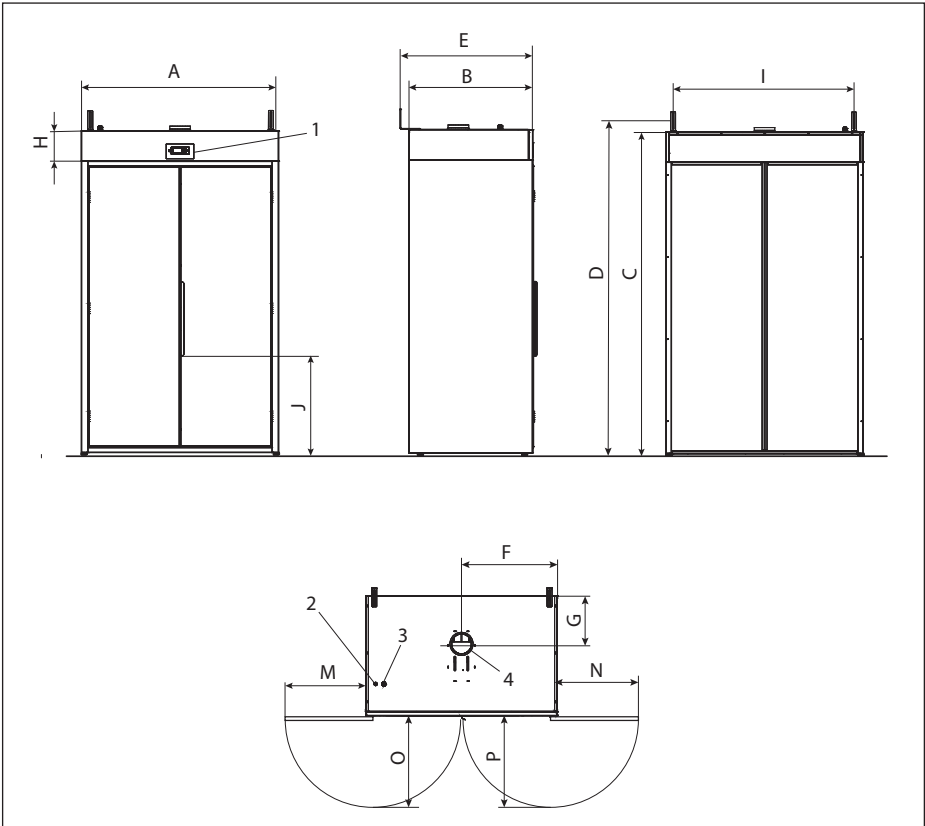

1	Kontrollpanel
2	Elektrisk tilkobling for eksterne vifter
3	Elektrisk tilkobling til strømnettet
4	Avtrekkslufttilkobling $\varnothing 125$ mm. Permanent koblet til separat kanal eller generell ventilasjon.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	P
mm	1200	750	1970	2035	820	600	300	185	1100	600	535	510	580	535

Avtrekkslufttilkobling $\varnothing 125$ mm, maksimalt tillatt trykfall 70 Pa, som tilsvarer et rett rør med en lengde på ca. 23 m. $\varnothing 160$ mm tilsvarer en rett lengde på ca. 70 m.

Nettovekt: 134 kg.

3 Installasjon

Plasser tørkeskapet der du vil plassere det.

Bærestroppene rundt den justerbare materen kan brukes til å løfte tørkeskapet.

Juster tørkeskapet med de justerbare føttene. Kontroller at de øverste kantene på dørene er i en linje.



Vær forsiktig da tørkeskapet er topptungt og lett kan velte. Ikke flytt skapet alene, dette må gjøres av to personer.

3.1 Pakk ut

Fjern alt emballasjemateriale; Ikke bruk skarpe verktøy som kan skade produktet.


Sjekk om produktet har blitt skadet under transport. Eventuelle transportskader må rapporteres til forhandleren innen 7 dager.

Etter utpakking må du kontrollere at produktet er intakt. Skader, mangler og manglende deler skal meldes til forhandleren umiddelbart.

En fullstendig levering må inkludere:

- Skap med montert topp.
- Utstyr
- Bruksanvisninger
- Installasjon

Utstyr

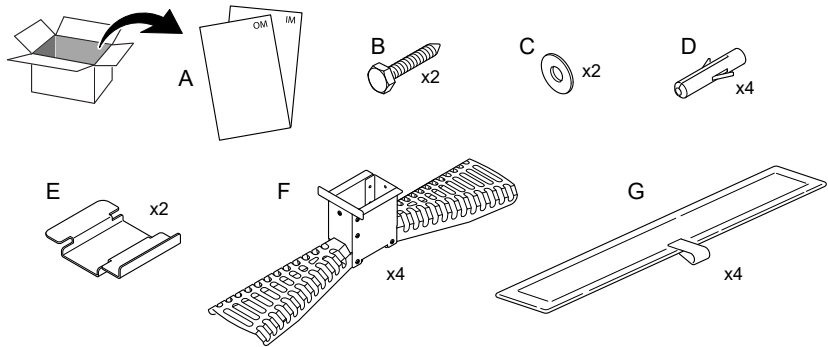


A	Instruksjoner for bruk/installasjon	E	Dekkplate laget av rustfritt stål
B	Skrue T6S 8x75	F	Kleshenger i rustfritt stål
C	Skive 8,4 x 17 x 1,6	G	Lo, filter
D	Nylonplugg Ø10		

3.2 Mekanisk installasjon



Tørkeskapet må festes i veggen slik at det ikke kan velte.

Veggbrakettene er festet til toppen av tørkeskapet ved levering. Fjern veggbrakettene, roter dem og monter dem som vist. (Skruer og plastplugg er inkludert.)

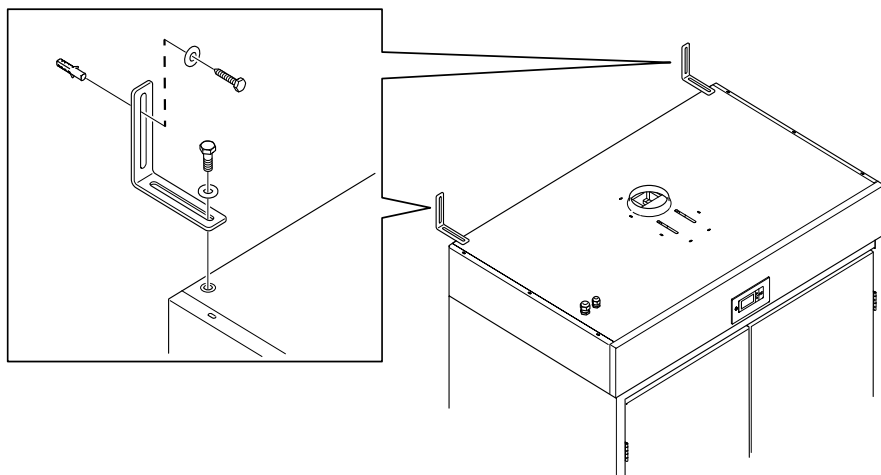

3.3 Trange steder

For å lette transporten hektes slynger rundt justeringsføttene.


Den øvre delen av tørkeskapet har en vekt på 49 kg og kan fjernes for å redusere høyden og vekten for transport i de tetteste områdene. Høyden på skapbasen er da 1785 mm.

For å få tørkeskapet av pallen. Løft den ene siden av tørkeskapet på slyngene og skyv tørkeskapet på motsatt side av pallen. Hvis tørkeskapet berører gulvet, løft tørkeskapet litt høyere slik at pallen kan fjernes.

Løsne den øverste delen.

Den øvre delen er skrudd til den nedre delen med fire skruer.

- Åpne dørene, løft ut kleshengerne og fjern de fire filtrene (1).
- Løsne de to skruene (Torx T20) under frontpanelet (2). Firkantede hull i rammen.
- Skyv frontpanelet oppover til det løsner fra føringsflensene.
- Koble den modulære kabelen som er festet til brettet, forsiktig og løft av frontpanelet.
- Koble den modulære kabelen som er festet til brettet, forsiktig og løft av frontpanelet.

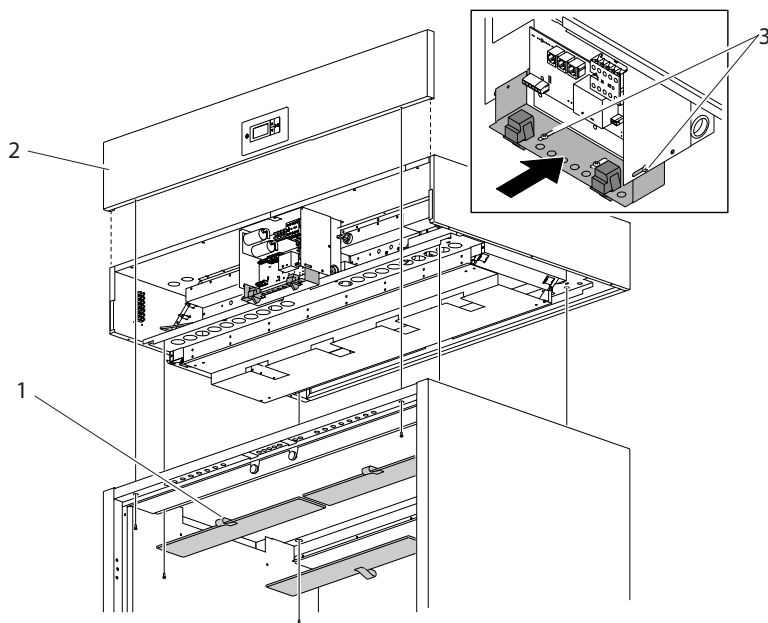

- Løsne de fire monteringskruene som holder hele toppen på plass. Skruene er innfelt i monterings Skinner, to på baksiden av skapet og to i dørene. Se markøren i figuren.
- Løft den øvre delen forsiktig nedover.

4 Evakueringssystem


4.1 Frisk luft

Tørkeskapet må kobles direkte til ventilasjonskanalen (ikke via mellomrør eller slanger).

Tørkeskapet har en avtrekksvolumstrøm på opptil 250 kubikkmeter i timen. Denne luften tas først fra rommet der tørkeskapet ligger.

Det må utvises forsiktighet for å sikre at frisk luft fra utsiden kan komme inn i rommet med samme strømningshastighet som luften som slippes ut fra rommet.

Luftinntaksområdet må være fem ganger større enn avtrekksrøret. Motstanden i gitteret/klaffen må ikke overstige 10 Pa (0,1 mbar).

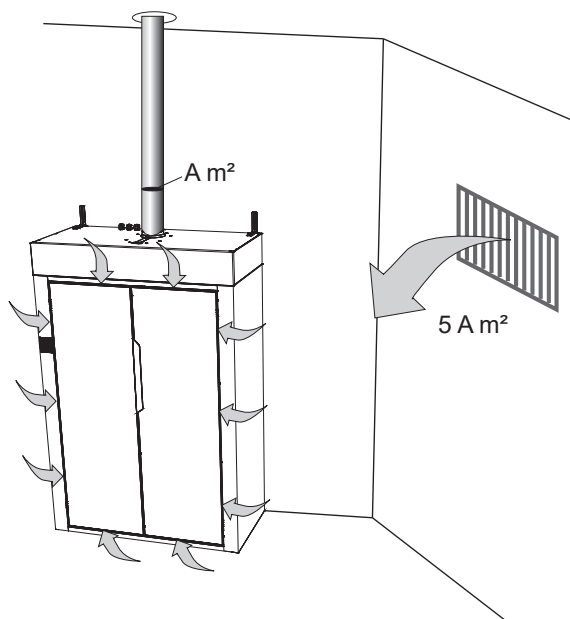

Skapet fungerer i tørkerommet med negativt trykk.

Luften suges inn av to vifter gjennom et luftinntak i den øvre delen av skapet og gjennom dørgapet på skapet.


4.2 Justering av avtrekksluften

Tørkeskapet fungerer mest effektivt når luftstrømmen er optimal, ca. 200 m³/t.

På toppen av tørkeskapet er det en klaff som kan settes til en verdi som tilsvarer trykkfallet i kanalen. Maksimalt tillatt trykkfall er 70 Pa. Hvis trykkfallet er større, må en tredjepartsvifte installeres. Tørkeskapet har en elektrisk tilkobling for en tredjepartsvifte.

En rett jevn ventilasjonskanal på 23m, koblet til skapet, resulterer i et trykkfall på 70Pa.

Mål luftstrømmen i kanalen

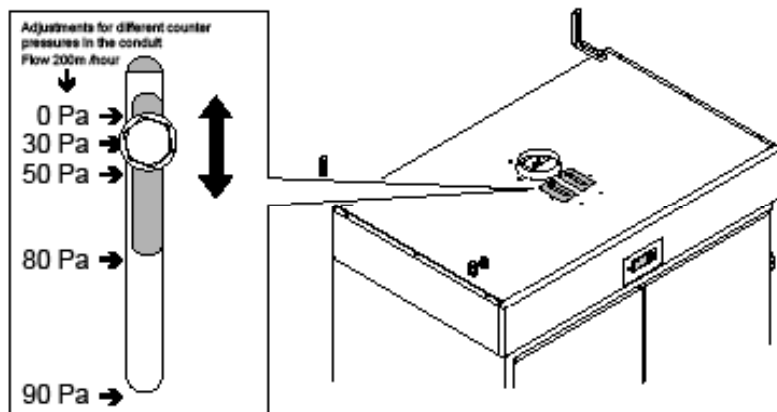

Luftstrømmen i kanalen kan måles med en luftstrømsmåler.

Målepunktet bør plasseres så nært som mulig til toppen av skapet i evakueringskanalen.

Reduser avrenning

Hvis kanalen er dimensjonert på en slik måte at det evakuerte luftvolumet overstiger 200 m³/t, kan evakueringen begrenses av utløpsklaffen montert på toppen av skapet.

Beregning av trykkfall

For å estimere trykkfallet uten måleinstrument, kan følgende tabell brukes.

Følgende prosedyreregler anbefales:

- Identifiser komponentene i ventilasjonskanalen i luftstrømsretningen.
- Les det delvise trykkfallet for hver komponent i tabellen.
- Beregn det totale trykkfallet ved å legge til hvert partielt trykkfall.
- Juster utløpsklaffen øverst på skapet til det beregnede trykkfallet.

Tabellen viser vanlige komponenter i et ventilasjonssystem.

Informasjonen i tabellen skal forstås som en retningslinje.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du produsenten av gjeldende system.

MERK: Verdien gjelder for en luftstrøm på 200m³/t..

Eksempel:

En 10 m lang 125 mm kanal med 3 90° buer gir et omtrentlig trykkfall på $(10 \times 3) + (3 \times 6,4) = 49,2$ Pa.

Sett utløpsklaffen øverst på skapet til 50 Pa.

Komponenter	Diameter/mm	Pa/m
Rund kanal	125	3
Vinkel 90°	125	6,4
Vinkel 45°	125	3

Øk avløpet

Hvis det maksimale trykkfallet overskrides, kan det være nødvendig med en støttevifte (ekstern kanalvifte).

Tørkeresultatet påvirkes negativt hvis strømmen blir for lav.

5 Elektrisk tilkobling

Tørkeskapet er koblet til 400V 3N AC 50Hz via en allpolet bryter.


Total effekt 6,2 kW.

Sikring 10A treg, 13A automatisk sikring.

Kontroller at tilkoblingsstrømmen stemmer overens med informasjonen på typeskiltet, og at strømledningen er riktig jordet i henhold til gjeldende standard. Vi anbefaler å utstyre strømledningen med en jordfeilbryter (RCD).


Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis den elektriske tilkoblingen ikke er utformet som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Den elektriske tilkoblingen til apparatet må utføres i samsvar med gjeldende elektriske sikkerhetsforskrifter.

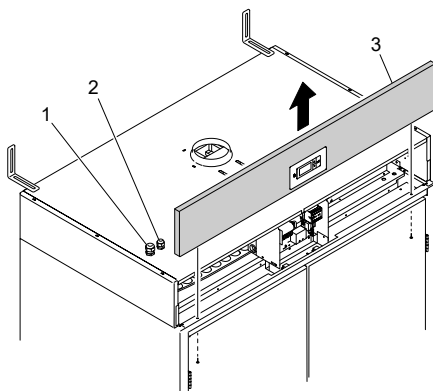


1	Tilkobling for eksterne vifter
2	Tilkobling til strømmettet
3	Bezel

- Løsne de to skruene (Torx T20) under frontpanelet (3). Firkantede hull i rammen.
- Skyv frontpanelet oppover til det løsner fra føringsflensene.
- Løsne forsiktig den modulære kontakten som er festet til brettet.
- Løft av frontpanelet.
- Koble strømledningen til klemmeblokken.

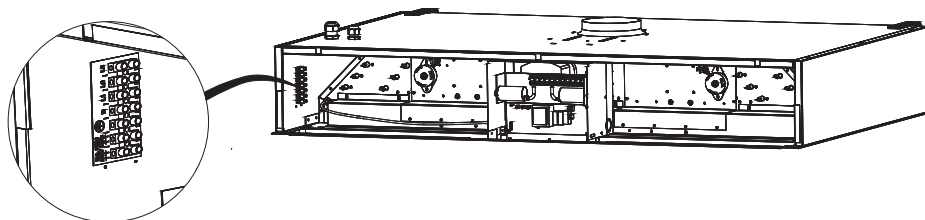

6 Språkinnstilling

- Kontroller at hovedbryteren på tørkeskapet er slått av. Displayet er ubelyst.
- Hold nede pil opp og pil ned, og trykk på PÅ/AV-bryteren til PÅ-stilling. Displayet lyser og på øverste rad viser 'P105' blinkende, som er parameteren for språkinnstilling. Hvis en annen verdi vises, bruker du pil opp- eller pil ned-knappene til å gå gjennom til riktig parameter.
- Trykk på START/STOP for å bekrefte.
Raden for gjeldende språk blinker nå. Språkene har et numerisk symbol som vist i listen nedenfor..
- Gå gjennom til ønsket språk med pil opp eller pil ned.
- Hvis du vil lagre den angitte verdien, trykker du start/stopp.
- Hvis du vil gå tilbake til driftsmodus, trykker du pil ned.

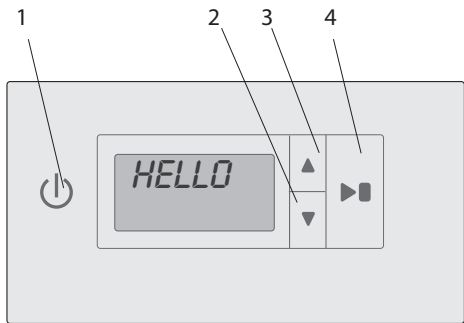

1	PÅ/AV
2	PIL NED
3	PIL OPP
4	START / STOP

Språksymbol	Skjermsspråk
0	Engelsk
1	Svensk
2	Norsk
3	Dansk
4	Finsk
5	Italiensk
6	Fransk
7	Tysk
8	Spansk
9	Portugisisk
10	Nederlandsk

7 Revisjon



Må kun utføres av autorisert personell.

Etter fullstendig installasjon av maskinen og før bruk, må det utføres en funksjonstest.

Før maskinen kan brukes igjen etter en reparasjon, må det alltid utføres en funksjonell kontroll.

- Velg ønsket program og sjekk om tørkeskapet varmes opp og ingen uvanlige lyder er hørbare.

Operativ

Når alle testene er bestått, er maskinen klar til bruk.

Hvis det ikke er bestått tester eller mangler eller mangler er oppdaget, kontakter du den lokale serviceorganisasjonen eller leverandøren.

8 Informasjon om kassering

8.1 Avhending av den nedlagte enheten

Før du skraper maskinen, må du nøye kontrollere den fysiske tilstanden og om det er fare for at deler av konstruksjonen begynner å smuldre eller bryte.

Avhending av utstyrsdelene avhenger av deres spesifikke egenskaper (e.B metaller, oljer, fett, plast, gummi, etc.).

Logvgivningen varierer fra land til land. Følg de juridiske og forskriftsmessige kravene i landet der enheten skal kasseres.

Generelt må apparatet tas med til et spesialisert senter for resirkulering/skrap.

Demonter enheten og separer komponentene i henhold til deres kjemiske egenskaper. Kompressoren inneholder smøreolje og kjølevæske som kan gjenvinnes og gjenbrukes, og komponentene i kjøleren er farlig avfall som kan likestilles med blandet husholdningsavfall.

	Symbolet på apparatet betyr at denne enheten ikke skal betraktes som husholdningsavfall, men må kastes på riktig måte for å unngå negative effekter på miljø og helse. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av denne enheten, kan du kontakte din lokale representant, distributør, kundeservice eller lokale resirkuleringsmyndigheter.
---	---


Merk: På tidspunktet for opphugging av enheten må alle etiketter, disse instruksjonene og andre dokumenter relatert til enheten ødelegges.

8.2 Håndtering av emballasjen

Emballasjen må avhendes i henhold til forskriftene i landet der apparatet brukes. Alle materialer som brukes til emballasje er miljøvennlige.

Den kan lagres, resirkuleres eller brennes i et egnet avfallsforbrenningsanlegg. Resirkulerbare plastdeler er merket som i eksemplene nedenfor.

	Polyetylen: • Emballasje • Plastpose med instruksjoner
	Polypropylen: • Tape
	Expandiertes Polystyrol: • Utvidet polystyren

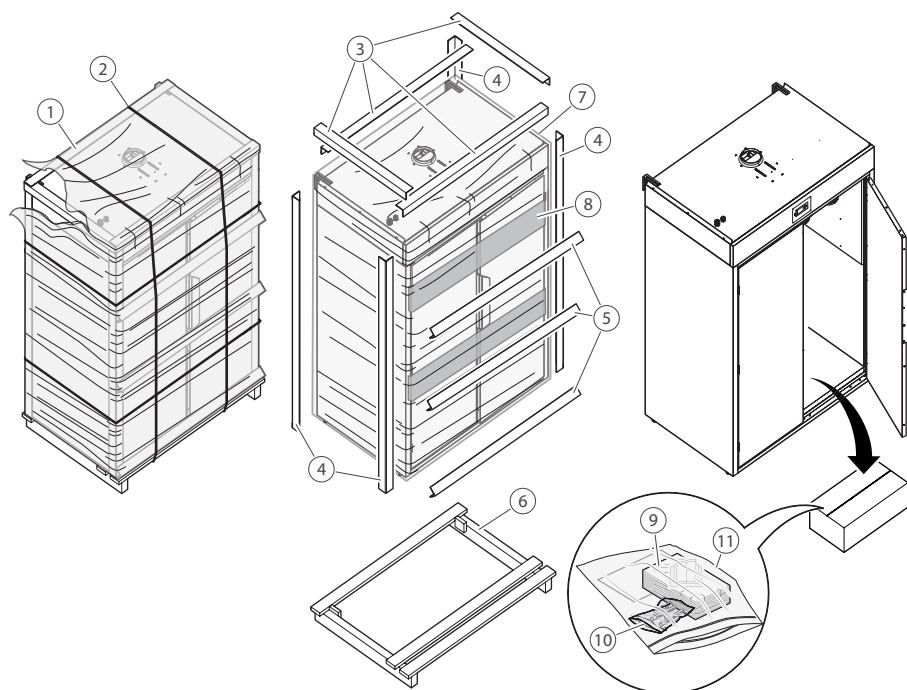

Pos.	Beskrivelse	Kode	Type
1	Emballasjefilm	LDPE 4	Synthetics
2	Plast tape	PET 1	Synthetics
3	Papp beskyttende bar på toppen	PAP 20	Papir
4	Papp beskyttende stripe hjørne	PAP 20	Papir
5	Papp beskyttende bar	PAP 20	Papir
6	Beskyttelse av kabinetter	FOR 50	Tre
7	Plastdeksel	LDPE 4	Synthetics
8	Grønt belte	LDPE 4	Synthetics
9	Emballasjefilm	LDPE 4	Synthetics
10	Plastpose	LDPE 4	Synthetics
11	Plastpose	LDPE 4	Synthetics

8.3 Håndtering av emballasje TYSKLAND

Oppdatert informasjon om avhending av avfallsutstyr

Elektra inneholder mange krav til håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr. De viktigste er samlet her.

1. Separat innsamling av AVFALLSUTSTYR

Elektrisk og elektronisk utstyr som har blitt avfall kalles avfall. Eiere av gammelt utstyr må hente det separat fra usortert kommunalt avfall. Gamle apparater hører ikke hjemme i husholdningsavfall, men i spesielle oppsamlings- og retursystemer.

2. Batterier og akkumulatorer og lyspærer

Som regel må eiere av avfallsutstyr skille avfallsbatterier og akkumulatorer som ikke er omsluttet av det gamle apparatet og glødelamper som kan fjernes ikke-ødeleggende fra det gamle apparatet før de overleveres til et innsamlingssted. Dette gjelder ikke dersom avfallsutstyr er klargjort for gjenbruk med deltakelse fra en offentlig avfallshåndteringsleverandør.

3. Returalternativer for gammelt utstyr

Eiere av avfallsutstyr fra private husholdninger kan levere det gratis til innsamlingspunktene til de offentlige avfallshåndteringsleverandørene eller til innsamlingspunktene som er satt opp av produsenter eller distributører av hensyn til velgeren.

Det forutsetter at butikker med et salgsareal på minst 400 m² for elektrisk og elektronisk utstyr og dagligvarebutikker med et totalt salgsareal på minst 800 m², som tilbyr elektrisk og elektronisk utstyr flere ganger i året eller på permanent basis og gir markedet plikt til å ta tilbake elektrisk og elektronisk utstyr. Dette gjelder også salg ved hjelp av avstandskommunikasjon hvis lagrings- og utsendingsområdene for elektrisk og elektronisk utstyr er minst 400 m² eller de totale lagrings- og utsendingsområdene er minst 800 m².

I prinsippet må distributører sørge for at de gir passende take-back-alternativer i rimelig avstand fra den respektive sluttbrukeren.

Muligheten for å returnere en gammel enhet gratis eksisterer når det gjelder distributører som er gjenstand for å ta tilbake blant annet hvis en lignende ny enhet med de samme funksjonene blir overlevert til en sluttbruker. Hvis et nytt apparat leveres til en privat husholdning, kan det gamle apparatet av samme type også leveres gratis til henting; Dette gjelder salg via avstandskommunikasjon for innretninger i kategori 1, 2 eller 4 i henhold til § 2 avsnitt 1 ElektroG, nemlig "varmevekslere", "displayscreen devices" eller "large devices" (sistnevnte med minst en ekstern dimensjon på mer enn 50 centimeter). Sluttbrukere blir bedt om en tilsvarende returintensjon når de inngår en kjøpskontrakt. I tillegg er det mulig å returnere gammelt utstyr som ikke er større enn 25 centimeter i en ekstern dimensjon gratis til oppsamlingspunktene til forhandlerne, uavhengig av kjøp av en ny enhet, begrenset til tre gamle enheter per enhetstype.

4. Personvernpolicy

Avfallsutstyr inneholder ofte sensitive personopplysninger. Dette gjelder informasjons- og telekommunikasjonsutstyr som datamaskiner og smarttelefoner. Vær oppmerksom på at hver sluttbruker er ansvarlig for sletting av dataene på de gamle enhetene.

5. Betydningen av symbolet på den kryssede søppelkassen

Symbolet på en krysset søppelkasse, som regelmessig er avbildet på elektrisk og elektronisk utstyr, indikerer at den aktuelle enheten må samles separat fra usortert kommunalt avfall ved slutten av levetiden.

