

Kasutus- ja paigaldusjuhend Külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon



Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne paigaldust ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	5
Teie panus keskkonna heaks	14
Energia säästmine	15
Seadme kirjeldus	17
Juhtpaneel.....	17
LED-näidikud ja sümbolid ekraanil.....	18
Tarvikud	20
Kaasasolevad tarvikud	20
Juurdeostetavad tarvikud.....	21
Esmakordne kasutuselevõtt	22
Enne esmakordset kasutamist	22
Külmiku puhastamine	22
Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine	23
Külmiku kasutamine	23
Külmiku sisselülitamine	23
Kogu külmiku väljalülitamine	24
Kui sõidate pikemaks ajaks ära	24
Õige temperatuur	25
... jahutustsoonis ja “PerfectFresh”-tsoonis	25
Automaatne temperatuuri jaotumine (“DynaCool”)	25
... külmustsoonis	25
Temperatuurinäidik	26
Temperatuuri seadistamine	26
Võimalikud temperatuuri seadistusväärtused	26
Temperatuur “PerfectFresh”-tsoonis	26
Funktsioonide “SuperKühlen” ja “SuperFrost” kasutamine	27
Funktsioon “SuperKühlen” ❄.....	27
Funktsioon “SuperFrost” ❄.....	27
Soovitud funktsiooni sisse- või väljalülitamine	28
“Holiday”-režiimi kasutamine	29
Temperatuuri- ja uksealarm	30
Temperatuurialarm.....	30
Uksealarm	30

Täiendavate seadistuste tegemine	32
Lisaseadistuste tegemine	32
Ülevaade seadistustest	32
Sabatirežiim	32
Temperatuuriühiku muutmine (°C/°F)	34
Lukustuse sisse-/väljalülitamine	34
Toiduainete säilitamine jahutustsoonis	36
Erinevad jahutusosalad	36
Jahutustsoonis säilitamiseks sobimatud toiduained	37
Juhised toiduainete ostmiseks	37
Toiduainete õige säilitamine	37
Toiduainete säilitamine “PerfectFresh”-tsoonis	38
Kuiv sahtel δ	39
Niiske sahtel δδ	39
Jahutustsooni sisemuse kujundamine	41
Riiulite ümberpaigutamine	41
“PerfectFresh”-tsooni sahtlite eemaldamine	41
Aluse/pudelialuse ümberpaigutamine	42
Pudelihoidiku nihutamine	42
Lõhnafiltri ümberpaigutamine	43
Külmutamine ja säilitamine	44
Maksimaalne külmutusvõimsus	44
Mis toimub värske toiduainete külmutamisel?	44
Sügavkülmutatud valmistoidu säilitamine	44
Toiduainete külmutamine kodus	45
Külmutatud toiduainete säilitusaeg	47
Sisemuse kujundamine	48
Tarvikute kasutamine	48
Sulatamine	50
Puhastamine ja hooldus	51
Juhised puhastusvahendi kohta	51
Külmiku puhastamiseks ettevalmistamine	52
Sisemuse ja tarvikute puhastamine	53
Seadme esikülje ja küljeseinte puhastamine	54
Uksetihendi puhastamine	55
Külmiku kasutusele võtmine pärast puhastamist	55
Lõhnafiltrite vahetamine	56
Mida teha, kui	57

Sisukord

Müra põhjused	64
Klienditeenindus	65
Kontakt tõrgete korral	65
Andmebaas EPREL	65
Garantii	65
Paigaldus	66
Paigaldusjuhised	66
Külg külje kõrval paigaldus	66
Paigalduskoht	66
Õhutusavad	67
Ukse avanemispiiraja	67
Kaasasoleva seinavahehoidiku paigaldamine	68
Külmiku paigaldamine	68
Külmiku paigaldamine köögimööblisse	70
Seadme mõõtmised	71
Ukse avanemissuuna muutmine	73
Külmiku uste rihtimine	85
Elektriühendus	86
Garantii	87

See külmutusseade vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne külmutusseadme kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutu kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite külmutusseadme kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib “Miele” tähelepanu sellele, et kogu seadme paigaldamist käsitlev teave ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

“Miele” ei vastuta juhistele eiramise tõttu tekkiva kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- Külmik on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
- väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades,
 - taludes,
 - hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.
- See külmik ei ole ette nähtud kasutamiseks väliskeskkonnas.

- Kasutage külmikut vaid kodumajapidamises tavapärasel eesmärgil toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks, sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks, värskete toiduainete külmutamiseks ja jää valmistamiseks.
- Kõik muud kasutusviisid on keelatud.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või muude meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja seadmete säilitamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustumist või riknemist. Peale selle ei sobi külmutusseade kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.

“Miele” ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutamisest või valest käsitlemisest.

► Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised külmutusseadet ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad külmutusseadet järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

► Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet kasutada vaid pideva järelevalve all.

► Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

► Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldata.

► Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.

► Lämpumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

► Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



► See külmutusseade sisaldab külmaainet isobutaan (R600a), mis on keskkonnasäästlik, ent tuleohtlik looduslik gaas. Külmaaine ei kahjusta osoonikihti ega suurenda kasvuhooneefekti. Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine on osaliselt põhjustanud töömüra suurenemise. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks vältitavad, ent need ei mõjuta külmutusseadme töömädusi. Jälgige külmutusseadme transportimisel ning integreerimisel / paigaldamisel, et ükski külmaringluse osa ei saaks kahjustada. Väljapritsv külmaaine võib kahjustada silmi.

Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage külmutusseade vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub,
- teavitage klienditeenindust.

► Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem peab olema ruum, kuhu külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda süttiv gaasi ja õhu segu. Iga 11 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m³ ruumi. Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

► Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, ping, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida külmutusseadme kahjustusi.

Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektriku poole.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Külmutusseadme töökindlus ja ohutus on tagatud vaid siis, kui külmutusseade on ühendatud avalikku vooluvõrku.
- ▶ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta “Miele” volitatud spetsialistil välja vahetada, et vältida ohte kasutajale.
- ▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.
- ▶ Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage külmikut niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).
- ▶ Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).
- ▶ See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks integreeritud seadmena.
- ▶ Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega külmutusseadmepole ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.
- ▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab külmik olema elektrivõrgust lahutatud. Külmik on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:
 - elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
 - elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
 - toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

- ▶ Asjatundmatud paigaldus-, hooldus- ja remonttööd võivad põhjustada kasutajale ohte. Paigaldus-, hooldus- ja remonttööd võivad teha vaid “Miele” volitatud spetsialistid.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda “Miele” volitatud klienditeenindus.
- ▶ Asendage defektsed komponendid üksnes “Miele” originaalvaruosadega. “Miele” garanteerib ainult selliste osade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.
- ▶ Külmutusseadmel on erinõuete tõttu (nt seoses temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga) spetsiaalne valgusti. Seda valgustit tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Valgusti ei sobi ruumi valgustamiseks. Vahetustöid tohib teha vaid volitatud spetsialist või “Miele” klienditeenindus. Külmutusseadmes on energiaklassi G kuuluvad valgusallikad.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pida. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et külmutusseade ei suuda vajalikku temperatuuri säilitada.
- ▶ Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega blokeerida. Vastasel juhul ei ole laitmatu õhutus tagatud. Energiakulu tõuseb ning välistatud ei ole detailide kahjustused.
- ▶ Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib murened ja katki minna või mõraneda.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Tule- ja plahvatusoht. Külmutusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ega tooteid, mis sisaldavad süttivaid gaase (nt aerosoolpihusteid). Süttivad gaasisegud võivad elektridetailide tõttu süttida.
- ▶ Plahvatusoht. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Tekkida võivad sädemed.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Ärge hoidke külmutustsoonis purke ja pudeleid süsihappegaasi sisaldavate jookide või vedelikega, mis võivad külmuda. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Võtke kiireks jahutamiseks külmutustsooni asetatud pudelid hiljemalt tunni aja pärast välja. Pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Vigastusoht. Ärge puudutage külmutatud toiduaineid ja metallosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda.
- ▶ Vigastusoht. Ärge mitte kunagi pange jääkuubikuid ja pulgajäätist, eelkõige mahlajääd, vahetult pärast külmutustsoonist väljavõtmist suhu. Külmutatud toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huuled või keel kinni külmuda.
- ▶ Sulama hakanud või üles sulanud toiduaineid ärge uuesti külmutage. Kasutage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toiteväärtus langeb ja need võivad rikneda. Sulanud toiduaineid saate uuesti külmutada keedetuna või praetuna.
- ▶ Kõlblikkusaja ületanud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.
Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste, kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine tootja säilitusjuhiseid!

Roostevabast terasest seadmete puhul pidage silmas järgmist.

- ▶ Liimained kahjustavad roostevaba terase pinnatöötlust ja see kaotab määrdumise eest kaitsva toime. Ärge kleepige roostevabast terasest pinnale märkmepabereid, läbipaistvat kleeplinti, katvat kleeplinti ega muid liimaineid.
- ▶ Pind on kriimustustundlik. Isegi magnetid võivad põhjustada kriimustusi.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutage vaid “Miele” originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel või installeerimisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.
- ▶ “Miele” annab pärast teie külmutusseadme seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega. See muudab tihendi aja jooksul poorseks.
- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.
- ▶ Terava otsa või servaga esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad seda. Seepärast ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid
 - härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
 - kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.
- ▶ Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.
- ▶ Ärge kasutage sulatus- ja jäätörjevahendeid. Need võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.

Transport

- ▶ Kahjustuste vältimiseks transportige külmutusseadet alati püstisena ja transpordipakendis.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Kasutage külmutusseadme transportimisel teise isiku abi, sest külmutusseade on raske.

Vana seadme käitlemine

- ▶ Vajaduse korral lõhkuge vana külmiku ukسلukk. Sellega vältite olukorda, kus mängivad lapsed panevad end luku taha ja satuvad eluohtlikku olukorda.
- ▶ Väljapritshiv külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:
 - aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
 - torusid katki murdes,
 - pealiskihite maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



- ▶ Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Teie panus keskkonna heaks

Transpordipakendi käitlemine

Pakend kaitseb külmutusseadet transpordikahjustuste eest. Pakend on valmistatud keskkonnasäästlikest materjalidest ja on taaskasutatav.

Pakendi viimine materjaliringlusse säästab toorainet ja vähendab jäätmeid. Teie müügiesindaja võtab pakendi tagasi.

Vana seadme käitlemine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Need sisaldavad ka teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või “Miele” juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie.

Jälgige, et teie külmutusseadme torustik ja soojusvaheti ei saaks enne asjakohasesse, keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse viimist kahjustada. Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.


Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitsitud. Selle kohta saate teavet käesoleva kasutus- ja paigaldusjuhendi peatükist “Ohutusjuhised ja hoiatused”.

	Tavapärane energiakulu	Suur energiakulu
Paigaldamine/ hooldus	Ventilatsiooniga ruumides.	Suletud, ventilatsioonita ruumides.
	Kaitstud otsese päikese kiirguse eest.	Otsese päikese kiirguse käes.
	Ei asu soojusallika kõrval (küttekeha, pliit).	Asub soojusallika kõrval (küttekeha, pliit).
	Ideaalsel ruumitemperatuuril 20 °C.	Kõrgel ruumitemperatuuril alates 25 °C.
	Ärge katke õhutusavasid kinni ning puhastage neid regulaarselt tolmust.	Kaetud või tolmuste õhutusavade korral.
	Seadme tagaküljel olevat kompressorit ja metallresti (soojusvaheti) tuleb puhastada tolmust vähemalt üks kord aastas.	Kompressorile ja metallrestile (soojusvaheti) kogunenud tolmu korral.
Temperatuuri reguleerimine	Jahutustsoon 4–5 °C	Mida madalam on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu!
	“PerfectFresh”-tsoon umbes 0 °C	
	Külmutustsoon -18 °C	

Energia säästmine

	Tavapärane energiakulu	Suur energiakulu
Kasutamine	Sahtlite, aluste ja riulite paigutus tarnimise hetkel.	
	Avage seadme ust ainult vajadusel ja hoidke seda lahti võimalikult lühikest aega. Paigutage toiduained seadmesse hästi sorteerituna.	Sage ja pikaajaline ukse avamine põhjustab külmakadu ja sooja ruumõhu sisene-mist. Külmik hakkab seda ja-hutama ja kompressori töö-aeg pikeneb.
	Võtke poodi minnes jahutus-kott kaasa ning pange toidu-ained võimalikult kiiresti kül-mikusse. Väljavõetud toiduaine tuleb kiiresti tagasi panna, enne kui see liigselt soojeneb. Soojadel toitudel ja jookidel tuleb lasta enne külmikusse asetamist jahtuda.	Soojad toidud ja välistempe-ratuurile soojenenud toidu-ained viivad külmikusse soo-just. Külmik hakkab seda ja-hutama ja kompressori töö-aeg pikeneb.
	Asetage toiduained külmi-kusse hästi pakendatult või kinnikaetult.	Vedelike aurustumine ja kon-denseerumine jahutus-tsoonis põhjustab külmaka-du.
	Asetage sügavkülmutatud toiduained sulamiseks jahutustsooni.	
	Kambreid ei tohi liiga täis panna, sest see takistab õhu ringlemist.	Halvenenud õhuvool põhjus-tab külmakadu.

Juhtpaneel

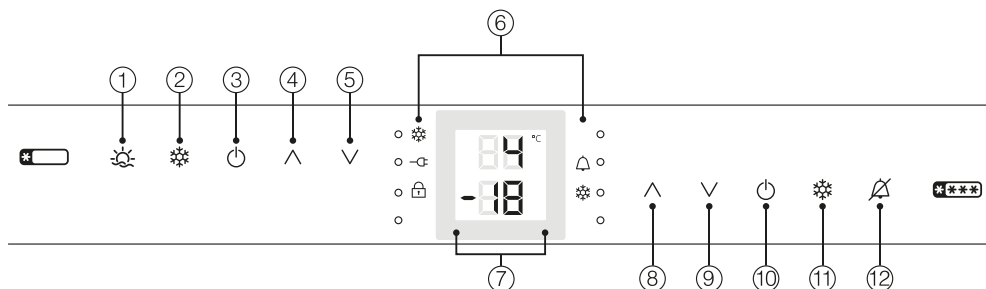

Andurnupud jahutustsooni seadistus- vahemiku jaoks

- ① “Holiday”-režiimi funktsiooni sisse-/väljalülitamine
- ② Funktsiooni “SuperKühlen” sisse-/väljalülitamine
- ③ Kogu külmiku sisselülitamine / jahutustsooni väljalülitamine
- ④ Temperatuuri seadistamine (∧ soojemaks)
- ⑤ Temperatuuri seadistamine (∨ külmemaks)

⑥ LED-näidikud (selgitusi vt tabelist “LED-näidikud”)


⑦ Temperatuurinäidikute ja sümbolitega ekraan (sümbolid on nähtavad vaid kasutamisel, selgitusi vt tabelist “Näit/sümbol ekraanil”)

Andurnupud külmustustsooni seadis- tusvahemiku jaoks

- ⑧ Temperatuuri seadistamine (∧ soojemaks)
- ⑨ Temperatuuri seadistamine (∨ külmemaks)
- ⑩ Kogu külmiku sisse-/väljalülitamine
- ⑪ Funktsiooni “SuperFrost” sisse-/väljalülitamine
- ⑫ Ukse- või temperatuurialarmi, voolukatkestuse hoiatustooni väljalülitamine


Seadme kirjeldus

LED-näidikud ja sümbolid ekraanil

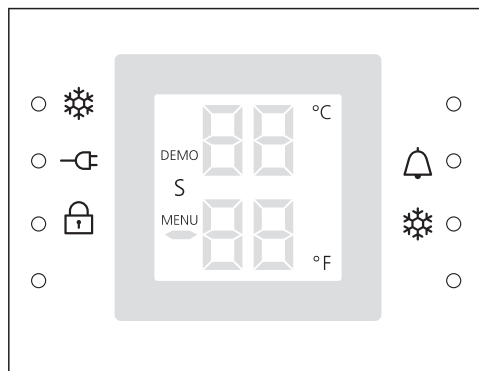

LED-näidik		Tähendus
	“SuperKühlen” (sümbol vasakul) / “SuperFrost” (sümbol paremal)	Funktsioone saab valida vastavalt külmatsoonile (vt “Funktsioonide “SuperKühlen” ja “SuperFrost” kasutamine”).
	Voolukatkestus	Vilgub voolukatkestuse korral
	Lukustus	Kaitse tahtmatu väljalülitamise eest
	Alarm	Vilgub ukse- või temperatuurialarmi korral

Näit/sümbol ekraanil		Tähendus
“DE-MO”	Messirežiim	Messirežiim aktiveeriti (vt peatüki “Mida teha, kui ...” jaotist “Ekraaniteated”).
S	Sabatirežiim	Sabatirežiimi sisse- ja väljalülitamine
“ME-NU”	Seadistusrežiim	Põleb, kui tehakse seadistusi
Ho	“Holiday”-režiim	“Holiday”-režiim aktiveeriti (vt peatükki ““Holiday”-režiimi kasutamine”).
°C	Temperatuuriühik	** Tehaseseadistus °C, saab lülitada näidule °F

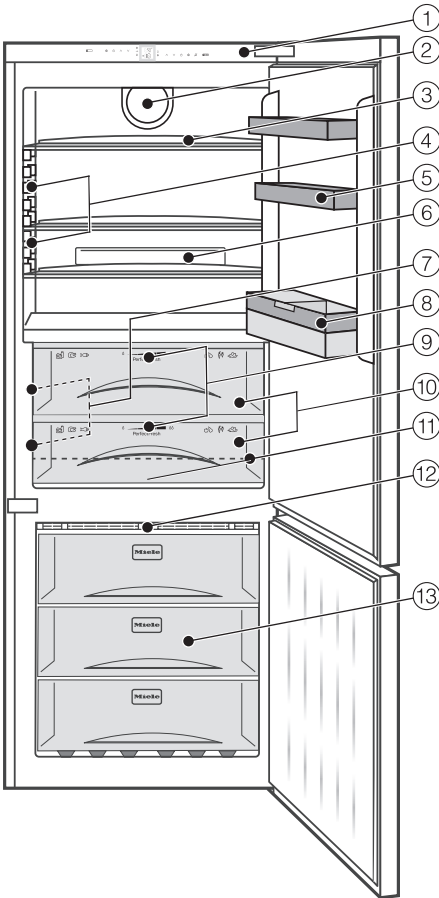


- ① Ekraaniga juhtpaneel
- ② Ventilaator
- ③ Riiul
- ④ Sisevalgustus
- ⑤ Munarest/alus
- ⑥ Lõhnafiltriga hoidik
("Active AirClean")
- ⑦ Sisevalgustus
- ⑧ Pudelihoidikuga pudelisahtel
- ⑨ Liugregulaator õhuniiskuse seadistamiseks
- ⑩ "PerfectFresh"-tsooni kambrid
- ⑪ Sulatusveerenn ja äravooluava
- ⑫ "NoFrost"-moodul
- ⑬ Külmutussahtlid

Paigalduse lihtsustamiseks asuvad kül-
miku tagaküljel üleval transpordikäepi-
demed ja all transpordirullikud.


Tarvikud

Kaasasolevad tarvikud


Munarest

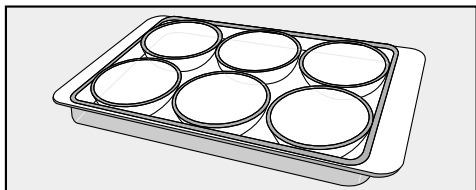

Võitoos

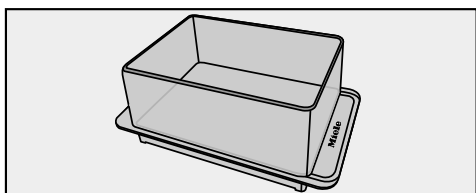


Pudelihoidik

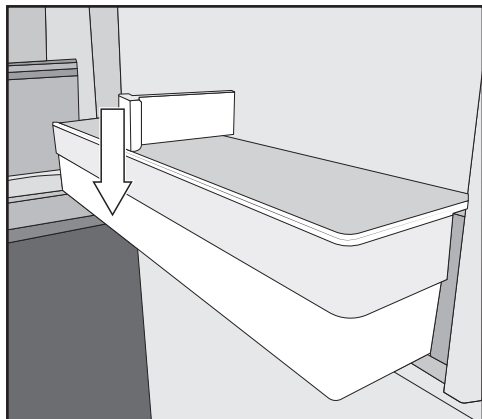

Kinnitage pudelihoidik pudeliriuli külge.


Pudelihoidikut on võimalik nihutada paremale või vasakule. Nii on pudelid seadme ukse avamisel ja sulgemisel paremini toetatud.

Hoidikuga lõhnafilter “KKF-FF” (“Active AirClean”)

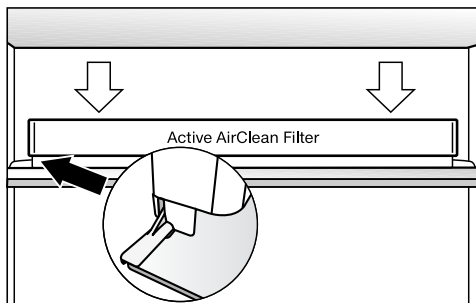


See lõhnafilter neutraliseerib jahutus-
tsoonis ebameeldivaid lõhnu ja hoolit-
seb sellega parema õhukvaliteedi eest.

Jääkuubikualus

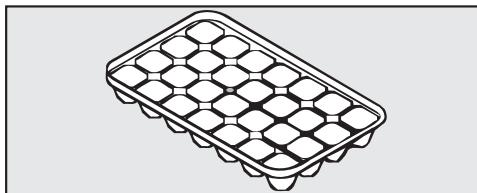

Külmaaku

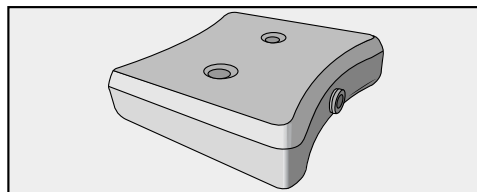

Külmaaku takistab voolukatkestuse kor-
ral temperatuuri kiiret tõusu külmutus-
tsoonis. Nii saate säilitusaega piken-
dada.

Umbes 24 tunni pärast saavutab külma-
aku maksimaalse jahutusvõimsuse.

Juurdeostetavad tarvikud

“Miele” kaubavalik sisaldab teie külmiku jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Universaalne mikrokiudlapp

Mikrokiudlapi abil saate eemaldada sõrmejälgi ja kergelt mustust roostevabast terasest esipaneelidelt, seadme paneelidelt, akendelt, mööblilt, autoakendelt jms.

Komplekt “MicroCloth”

“MicroClothi” komplektis on universaalne, klaasipuhastuseks mõeldud ja kõrgläikega pindade lapp.

Lapid on eriti rebenemiskindlad ja vastupidavad. Tänu oma väga peenetele mikrokiududele on lappidel suur puhastusvõime.

Vahetuslõhnafilter “KKF-RF” (“Active AirClean”)

Saadaval on hoidiku jaoks sobivad vahetusfiltrid. Soovitame lõhnafiltrit vahetada iga 6 kuu järel.

Hoidikuga lõhnafilter “KKF-FF” (“Active AirClean”)

Lisaks olemasolevale lõhnafiltri hoidikule saate jahutustsooni paigaldada hoidikuid lisaks.

Juurdeostetavaid tarvikuid saate tellida “Miele” veebipoest. Samuti on nimetatud tooteid võimalik hankida “Miele” tehaseklienditeeninduse (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või “Miele” müügiesinduse kaudu.

Esmakordne kasutuselevõtt

Enne esmakordset kasutamist

Pakkematerjalid

- Eemaldage sisemusest kõik pakke-
materjalid.

Kaitsekile eemaldamine

Roostevabast terasest liistud alustel ja riiulitel on kaetud kaitsekilega, et kaitsta neid transpordikahjustuste eest. Lisaks on seadme ukсед, mõnel juhul ka küljeseinad varustatud kaitsekilega.

- Tõmmake kaitsekile ära alles siis, kui külmik on oma kohale paigaldatud.

Külmiku puhastamine

Järgige selleks peatükis
“Puhastamine ja hooldus” toodud juhiseid.

- Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid.

Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine

Külmiku kasutamine

Selle külmiku käsitsemiseks piisab andurnupu sõrmega puudutamisest.

Külmiku sisselülitamine

Mõlema sisse-/väljalülitusnupuga saate jahutus- ja külmutustsooni üheaegselt sisse lülitada.

Laske külmikul enne toiduainete sissepanemist u 3–5 tundi (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist) jahutada, et temperatuur oleks piisavalt madal. Asetage toiduained külmutustsooni alles siis, kui temperatuur on piisavalt madal (vähemalt -18 °C).

- Vajutage ühele sisse-/väljalülitusnupudest , kuni ekraanil süttivad temperatuurinäidikud.

Külmik on sisse lülitatud ja jahutussooni sisevalgustus süttib.

Jahutustsooni temperatuurinäidik näitab jahutustsoonis valitsevat temperatuuri.

- Kui külmutustsoonis temperatuur on üle 0 °C, vilguvad külmutustsooni temperatuurinäidikul ainult kriipsud.
- Niipea kui temperatuur langeb alla 0 °C, näitab temperatuurinäidik vilkuvalt külmutustsoonis valitsevat temperatuuri.
- LED-näidik  vilgub, kuni külmutustsoonis on saavutatud seadistatud temperatuur.

Külmik seadistub aeglaselt eelseadistatud temperatuurile:

- Jahutustsooni temperatuur = 3 °C
- Külmutustsooni temperatuur = -18 °C

Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine

Kogu külmiku väljalülitamine

- Puudutage parempoolset sisse-/väljalülitusnuppu , kuni kõik näidid kustuvad.

Kui see ei ole võimalik, on lukustus sisse lülitatud (vt peatüki “Lisaseadistused” jaotist “Lukustuse väljalülitamine”). Jahutustsooni sisevalgustus kustub ja jahutus on välja lülitatud.

Jahutustsooni/“PerfectFresh”-tsooni eraldi väljalülitamine

Te saate jahutustsooni/“PerfectFresh”-tsooni välja lülitada, samal ajal kui külmutustsoon jääb tööle. Külmutustsooni ei saa eraldi välja lülitada.

Nõuanne: Puhkuse ajal on otstarbekas kasutada “Holiday” režiimi funktsiooni (vt “Muude seadistuste tegemine – ”Holiday“ režiimi funktsiooni kasutamine”), sest jahutustsooni ei lülitata täielikult välja, vaid see töötab madalal jahutusvõimsusel.

Kui olete eelnevalt valinud funktsiooni “SuperKühlen” , lülitatakse see automaatselt välja.

- Puudutage vasakpoolset sisse-/väljalülitusnuppu , nii kaua, kuni jahutustsooni temperatuurinäidik kustub.

Kui see ei ole võimalik, on lukustus sisse lülitatud (vt “Täiendav seadistamine – lukustuse sisse-/väljalülitamine”)! Jahutustsoon on välja lülitatud. Külmutustsooni temperatuuri kuvatakse edasi. Jahutustsooni sisevalgustus kustub.

Jahutustsooni/“PerfectFresh”-tsooni eraldi sisselülitamine (kui on eelnevalt välja lülitatud)

- Jahutustsooni sisselülitamiseks puudutage vasakpoolset sisse-/väljalülitusnuppu .

Jahutustsoon/“PerfectFresh”-tsoon on sisse lülitatud ja hakkab jahutama. See seadistub seadistatud temperatuurile. Jahutustsooni ukse avamisel süttib sisevalgustus.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui külmutusseade lülitatakse pikemaajalisel äraolekul välja, kuid ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.

Puhastage külmutusseadet tingimata.

Kui te külmutusseadet pikema aja jooksul ei kasuta, siis arvestage järgmisega:

- Lülitage külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Puhastage külmik ja jätke külmik avatuks, et seda piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida.

Järgige kahte viimast nõuannet ka siis, kui lülitate jahutustsooni pikemaks ajaks eraldi välja.

Toiduainete hoiustamiseks on väga oluline õige temperatuur. Mikroorganismide tõttu riknevad toiduained kiiresti, seda on võimalik õige hoiutemperatuuriga takistada või viivitada. Temperatuur mõjutab mikroorganismide kasvukiirust. Langedes temperatuuriga need protsessid aeglustuvad.

Temperatuur külmutusseadmes tõuseb seda kiiremini,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem toiduaineid selles hoiatakse;
- mida soojemad on äsja külmutusseadmesse pandud toiduained;
- mida kõrgem on külmutusseadme paigalduskeskkonna temperatuur. Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ruumitemperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.

... jahutustsoonis ja “PerfectFresh”-tsoonis

Jahutustsoonis on soovitatav jahutus-temperatuur **4 °C**.

“PerfectFresh”-tsoonis reguleeritakse temperatuuri automaatselt vahemikus **0 kuni 3 °C**.

Automaatne temperatuuri jaotumine (“DynaCool”)

Kohe kui jahutustsooni jahutus lülitub sisse, lülitab külmik automaatselt ventilaatori sisse. Sellega jaotub külm jahutustsoonis ühtlaselt, nii et kõiki säilitatavaid toiduaineid jahutatakse enam-vähem ühesuguse temperatuuriga.

... külmutustsoonis

Värskete toiduainete külmutamiseks ja pikemaks säilitamiseks on vaja temperatuuri **–18 °C**. Sellel temperatuuril peatub mikroobide kasv suures osas. Kui temperatuur tõuseb üle **–10 °C**, hakkavad mikroobid toiduaineid lagundama ja toiduainete säilivusaeg väheneb. Seetõttu tohib sulama hakanud või üles sulanud toiduaineid uuesti külmutada alles pärast kuumtöötlemist (keetmist või praadimist). Kõrgel temperatuuril enamik mikroobe hävib.

Õige temperatuur

Temperatuurinäidik

Ekraanil olev ülemine temperatuurinäidik näitab tavarežiimis **keskmist, tegelikku jahutustsoonitemperatuuri** ning alumine temperatuurinäidik külmi-ku praegust **külmutustsooni kõige kõrgemat temperatuuri**.

Olenevalt ruumitemperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuurid on saavutatud ja jäävad temperatuurinäidikule püsima.

Temperatuuri seadistamine

■ Seadistage mõlema andurnupuga $\wedge$ ja $\vee$ vastavas külmatsoonis temperatuur madalamaks või kõrgemaks.

Andurnuppude vajutamisel toimuvad ekraanil järgmised muudatused:

- Esimene vajutus: **viimati seadistatud temperatuuriväärtus** vilgub.
- Iga järgmine vajutus: temperatuuriväärtus muutub 1 °C sammuga.
- Hoides sõrme andurnupul: temperatuuriväärtus muutub jooksvalt.

Umbes 5 sekundit pärast viimast andurnupu puudutust läheb temperatuurinäidik automaatselt tagasi **tegelikule** temperatuuriväärtusele, mis sellel hetkel külmikus valitseb.

Võimalikud temperatuuri seadistusväärtused

- Jahutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus 3 °C kuni 7 °C.
- Külmutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus -14 °C kuni -27 °C.

Nõuanne: Kui olete temperatuuri ümber seadistanud, kontrollige **pooltühja külmiku temperatuurinäitu umbes 6 tunni pärast ja täis külmiku temperatuurinäitu umbes 24 tunni pärast**. Alles siis on tegelik temperatuur saavutatud.

■ Kui nimetatud aja möödudes on temperatuur liiga kõrge või madal, seadistage temperatuur uuesti.

Temperatuur “PerfectFresh”-tsoonis

“PerfectFresh”-tsoonis hoitakse temperatuuri automaatselt vahemikus 0–3 °C.

Kui soovite siiski kõrgemat või madalamat temperatuuri, nt kala säilitamiseks, saate temperatuuri vähesel määral muuta.

Temperatuuri muutmist “PerfectFresh”-tsoonis kirjeldatakse peatükis “Täiendavate seadistuste tegemine – temperatuuri muutmine “PerfectFresh”-tsoonis”.

Funktsioonide “SuperKühlen” ja “SuperFrost” kasutamine

Sõltuvalt külmatsoonist saate juurde lülitada järgmise funktsiooni.

- **Jahutustsoon**
“SuperKühlen” ❄
- **Külmutustsoon**
“SuperFrost” ❄

Funktsioon “SuperKühlen” ❄

Funktsiooniga “SuperKühlen” saab jahutustsooni (sõltuvalt ruumitemperatuurist) väga kiiresti kõige madalamale väärtusele jahutada.

Nõuanne: Funktsioon “SuperKühlen” on otstarbekas siis, kui on vaja kiiresti maha jahutada suurem kogus säilitatavaid toiduaineid või jooke.

Kui funktsioon “SuperKühlen” lülitatakse sisse, töötab külmik maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur seadmes langeb.

See lülitub umbes 12 tunni pärast automaatselt välja.

Nõuanne: Energia säästmiseks saate funktsiooni “SuperKühlen” ise välja lülitada, kui toiduained või joogid on juba piisavalt jahtunud.

Pärast funktsiooni “SuperKühlen” välja lülitamist töötab külmik taas tavalise külmavõimsusega.

Kui “Holiday”-režiim on sisse lülitatud, lülitatakse see välja, kui valite funktsiooni “SuperKühlen”.

Funktsioon “SuperFrost” ❄

Toiduainete optimaalseks külmutamiseks peate enne värske toiduainete külmutamist sisse lülitama funktsiooni “SuperFrost”. Sellega tagate, et toiduained külmuvad kiiresti läbi ning säilivad toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse.

Erandid:

- kui külmutate juba külmunud toiduaineid;
- Kui panete sügavkülma kuni 2 kg toiduaineid päevas.

“SuperFrost” tuleb **6 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist** sisse lülitada.

Kui soovite kasutada **maksimaalset külmutusvõimsust**, tuleb “SuperFrost” **24 tundi varem** sisse lülitada.

Kui “SuperFrost” lülitatakse sisse, töötab külmik maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur seadmes langeb.

“SuperFrost” lülitub umbes 65 tunni pärast automaatselt välja. Funktsiooni väljalülitumiseni kuluv aeg sõltub äsja kappi asetatud toiduainete kogusest.

Nõuanne: Energia säästmiseks võite funktsiooni “SuperFrost” ise välja lülitada, kui külmutustsoonis on saavutatud **püsiv** temperatuur vähemalt -18 °C. Kontrollige temperatuuri külmutustsoonis.

Pärast funktsiooni “SuperFrost” välja lülitamist töötab külmik taas tavalise külmavõimsusega.

Funktsioonide “SuperKühlen” ja “SuperFrost” kasutamine

Soovitud funktsiooni sisse- või väljalülitamine

- Puudutage soovitud funktsiooni andurnuppu.
- LED-näidik vastava sümboli kõrval põleb; funktsioon on sisse lülitatud.
- LED-näidik vastava sümboli kõrval kustub; funktsioon on välja lülitatud.

Pärast volukatkestust on eelnevalt sisse lülitatud funktsioon välja lülitatud.

“Holiday”-režiimi kasutamine

See funktsioon on otstarbekas, kui te nt puhkuse ajal ei soovi jahutustsooni täielikult välja lülitada ja ei vaja suurt jahutusvõimsust.

Külmutustsoon jääb sisselülitatuks -18 °C juures.

Jahutustsoon reguleeritakse temperatuurile 10 °C kuni 12 °C, kusjuures “PerfectFresh”-tsoonis seadistatakse automaatselt temperatuur 8 kuni 10 °C. Nii saab jahutustsoon energiasäästlikult tööle jääda.

Puhkuserežiimi kõrgema temperatuuri tõttu on toiduainete säilivusaeg lühem.

Ärge pange selleks ajaks külmikusse õrnu ja kergelt riknevaid toiduaineid, nagu puuvilju, köögivilju, kala, liha ja piimatooteid.

Selle jahutustsooni kõrgema temperatuuri juures võivad **aeglaselt riknevad toiduained** mõneks ajaks külmikusse jääda ja energiatarve on madalam kui tavalise töö ajal.

Samuti ei teki ebameeldivaid lõhnu ega hallitust, nagu see võib juhtuda väljalülitatud jahutustsooni puhul, mille uks on suletud.

“Holiday”-režiimi ☀ sisse-/väljalülitamine

Kui “Holiday”-režiimi ei saa sisse lülitada, on jahutustsoon eraldi välja lülitatud.

Kui funktsioon “SuperKühlen” on sisse lülitatud, lülitatakse see välja, kui valite “Holiday”-režiimi.

Pärast volukatkestust on eelnevalt sisse lülitatud “Holiday”-režiim välja lülitatud.

■ Puudutage lühidalt andurnuppu ☀.

Ekraanil olev ülemine temperatuurinäidik näitab *H_o* ja alumine temperatuurinäidik külmutustsooni praegust **kõige kõrgemat temperatuuri**.

Väljalülitamiseks:

■ Puudutage andurnuppu ☀.

Külmik hakkab jahutustsooni/“PerfectFresh”-tsooni eelnevalt seadistatud temperatuurile jahutama.

Temperatuuri- ja uksealarm

Külmik on varustatud hoiatussüsteemiga, et vältida temperatuuri märkamatu tõusu külmutustsoonis ja energiakadusid, kui seadme ukse on avatud.

Temperatuurialarm

Kui külmutustsooni temperatuur tõuseb liiga kõrgele, kõlab hoiatustoon. LED-näidik  vilgub.

Akustiline ja visuaalne signaal aktiveerub järgmistel juhtudel:

- külmik lülitatakse sisse ja ühe temperatuuritsooni temperatuur erineb liiga palju seadistatud temperatuurist;
- külmutatavaid toiduaineid sorteeritakse ja võetakse välja, mille käigus liigub liiga palju sooja ruumiõhku külmikusse;
- külmutama hakatakse suuremat kogust toiduaineid;
- külmutama hakatakse sooje värskaid toiduaineid;
- on olnud voolukatkestus;
- külmik on rikkis.

Niipea kui alarmi põhjus on kõrvaldatud, lakkab hoiatustoon ja näidik kustub.



Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18°C , võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatavad toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) neid enne uuesti külmutamist.

Temperatuurialarmi enneaegne välja-lülitamine

Kui hoiatustoon teid häirib, võite selle enneaegselt välja lülitada.

■ Puudutage andurnuppu .

Hoiatustoon lakkab. LED-näidik  vilgub edasi, kuni alarmi põhjus on kõrvaldatud.

Uksealarm

Külmik on varustatud hoiatussüsteemiga, et vältida energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid toiduaineid soojuse eest, kui külmikuuks on lahti jäänud.

Kui seadme uks on avatud kauem kui 60 sekundit, kõlab hoiatustoon.

Pärast seadme ukse sulgemist lakkab hoiatustoon ja näidik kustub.

Uksealarmi enneaegne välja-lülitamine

Kui hoiatustoon teid häirib, võite selle enneaegselt välja lülitada.

■ Puudutage andurnuppu .

Hoiatustoon lakkab.

Täiendavate seadistuste tegemine

Lisaseadistuste tegemine

Seadistusrežiimis saate teha teatud seadistusi ning valida soovitud funktsioone ja sellega külmiku oma harjumustele kohandada.

Lisaselgitused ja teabe nende seadistuste kohta leiate järgmistelt lehekülgedelt.

Seadistusrežiimis lülitatakse uksealarm või mõni muu hoiatusteadede automaatselt mitteaktiivseks: hoiatustooni ei kõla. Erand: seadmevea (F + numbrid) korral lahkutakse seadustusrežiimist kohe. Veakoodi kuvatakse ekraanil ja kõlab hoiatustoon (vt peatüki "Mida teha, kui ..." jaotist "Ekraaniteadete").

Käsitsus soovitud seadistuste läbiviimiseks on võimalik vaid külmutustsooni juhtelementidega (ekraanist paremal).

Ülevaade seadistustest

Sabatirežiimi sisse-/väljalülitamine	<i>s</i>
Seadistusvõimalus puudub	<i>h</i>
Temperatuuriühiku °C/°F muutmine	<i>a</i>
Temperatuuri muutmine "PerfectFresh"-tsoonis	<i>b</i>
Lukustuse sisse-/väljalülitamine	<i>c</i>

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on külmikul spetsiaalne sabatirežiim.

Välja lülitatakse

- sisevalgustus, kui seadme uks on avatud,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- temperatuurinäidikud,
- "Holiday"-režiim, funktsioonid "SuperKühlen" ja "SuperFrost" (kui on eelnevalt sisse lülitatud).

Seadistusrežiimi aktiveerimiseks saab nuppu "SuperFrost" endiselt valida.

Sabatirežiimi funktsioon lülitub u 120 tunni järel automaatselt välja.

Jälgige, et seadme ukSED oleksid kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

Sel ajal toimunud võimalikku voolukatkestust ei kuvata. Pärast voolukatkestust käivitub külmik sabatirežiimis.



Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kuna sabatirežiimi ajal toimunud võimalikku volukatkestust ei kuvata, võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatavad toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) neid enne uuesti külmutamist.

Sisselülitatud sabatirežiimi korral põleb ekraanil sümbol 5.

- Lülitage sabatirežiim pärast sabatit välja.

Sabatirežiimi sisse-/väljalülitamine

- Puudutage u 5 sekundit paremal ekraani kõrval nuppu “SuperFrost” ❄️.

Ekraanil põleb “MENU” ja 5 vilgub. Seadistusrežiim on nüüd aktiveeritud.

- Sabatirežiimi funktsiooni aktiveerimiseks puudutage korra nuppu “SuperFrost” ❄️.

Võimalikud seadistused on:

- 50: sabatirežiim on välja lülitatud
- 5/: sabatirežiim on sisse lülitatud

Kui sabatirežiim oli enne välja lülitatud, pakutakse valikut 5/.

Kui sabatirežiim oli enne sisse lülitatud, pakutakse valikut 50.

- Seadistuse kinnitamiseks puudutage nuppu “SuperFrost” ❄️.

Ekraanil põleb “MENU” ja 5 vilgub.

- Seadistusrežiimist lahkumiseks puudutage peasisse-/väljalülituse nuppu ⏻.

Täiendavate seadistuste tegemine

Temperatuuriühiku muutmine (°C/°F)

Temperatuurinäidikul saab valida Fahrenheiti kraadid (°F) või Celsiuse kraadid (°C).

- Puudutage u 5 sekundit paremal ekraani kõrval nuppu “SuperFrost” ❄.

Ekraanil põleb “MENU” ja 5 vilgub. Seadistusrežiim on nüüd aktiveeritud.

- Puudutage ühte temperatuuri seadistamise andurnuppudest (∧ ja ∨) nii kaua, kuni ekraanil kuvatakse °.
- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu “SuperFrost” ❄.

Võimalikud seadistused on:

- °C: Celsiuse kraadid
- °F: Fahrenheiti kraadid

Kui enne oli seadistatud °C, pakutakse nüüd °F.

Kui enne oli seadistatud °F, pakutakse nüüd °C.

- Seadistuse kinnitamiseks vajutage nupule “SuperFrost” ❄.

Ekraanil põleb “MENU” ja o vilgub.

- Seadistusrežiimist lahkumiseks puudutage peasisse-/väljalülitusnuppu ⏻.

Soovitud temperatuuriühik on seadistatud.

Lukustuse sisse-/väljalülitamine

Lukustusega saate külmikut kaitsta kogemata väljalülitamise eest.

- Puudutage u 5 sekundit paremal ekraani kõrval nuppu “SuperFrost” ❄.

Ekraanil põleb “MENU” ja 5 vilgub. Seadistusrežiim on nüüd aktiveeritud.

- Puudutage ühte temperatuuri seadistamise andurnuppudest ∧ või ∨ nii kaua, kuni ekraanil kuvatakse c.
- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu “SuperFrost” ❄.

Võimalikud seadistused on:

- c❄: lukustus on välja lülitatud
- c!: lukustus on sisse lülitatud

Kui lukustus oli enne välja lülitatud, pakutakse c!.

Kui lukustus oli enne sisse lülitatud, pakutakse c❄.

- Seadistuse kinnitamiseks vajutage nupule “SuperFrost” ❄.

Ekraanil põleb “MENU” ja c vilgub.

- Seadistusrežiimist lahkumiseks puudutage peasisse-/väljalülitusnuppu ⏻.

Sisselülitatud lukustuse korral põleb LED-näidik .

Temperatuuri muutmine “PerfectFresh”-tsoonis

“PerfectFresh”-tsoonis hoitakse temperatuuri automaatselt vahemikus 0–3 °C. Kui soovite siiski kõrgemat või madalamat temperatuuri, nt kala säilitamiseks, saate temperatuuri vähesel määral muuta.

Seda muudatust saate teha astmeliselt (b1 kuni b9).

Kui on seadistatud aste b1 kuni b4, võib temperatuur langeda miinuskraadideni. Toiduained võivad külmutada.

Valige kõrgem aste.

- Puudutage u 5 sekundit paremal ekraani kõrval nuppu “SuperFrost” ❄️.

Ekraanil põleb “MENU” ja 5 vilgub. Seadistusrežiim on nüüd aktiveeritud.

- Puudutage ühte temperatuuri seadistamise andurnuppudest (∧ ja ∨) nii kaua, kuni ekraanil kuvatakse b.
- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu “SuperFrost” ❄️.

Ekraanil kuvatakse viimati seadistatud astet.

- Puudutades ühte temperatuuri seadistamise andurnuppudest (∧ ja ∨) saate nüüd muuta “PerfectFresh”-tsooni temperatuuri, valides soovitud astme.
- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu “SuperFrost” ❄️.

Ekraanil põleb “MENU” ja b vilgub.

- Seadistusrežiimist lahkumiseks puudutage peasisse-/väljalülitusnuppu ⏻.

Temperatuur “PerfectFresh”-tsoonis on nüüd seadistatud uuele astmele.

Toiduainete säilitamine jahutustsoonis

⚠ Süttivatest gaasisegudest põhjustatud plahvatusoht.

Süttivad gaasisegud võivad elektri-
osade tõttu süttida.

Külmikus ei tohi hoida plahvatus-
ohtlikke aineid ja tooteid, mis sisal-
davad süttivaid gaase (nt aerosoolpi-
husteid). Vastavad pihustipudelid on
tuvastatavad pealetrükitud koostis-
osade või leegisümboli järgi. Võimali-
kud erituvad gaasid võivad elektride-
tailide tõttu süttida.

⚠ Rasva või õli sisaldavatest toidu-
ainetest põhjustatud kahjustusoht.

Kui hoiate külmikus või seadme ukse
sees rasva või õli sisaldavaid toidu-
aineid, võib plast mureneda ja katki
minna või mõraneda.

Jälgige, et õli või rasva väljavalgumi-
sel ei puutuks see kokku külmiku
plastosadega.

Erinevad jahutusala

Loomuliku õhuringluse tõttu tekivad
jahutustsoonis erineva temperatuuriga
piirkonnad.

Raske külm õhk vajub jahutustsooni
alumisse ossa. Kasutage toiduainete
säilitamisel erinevaid külmatsoone.

Nõuanne: Ärge asetage toiduaineid
väga tihedalt üksteise vastu, sest see
takistab õhu ringlemist seadmes.

Kui õhuringlus ei ole piisav, väheneb
jahutusvõimsus ja suureneb energia-
tarbimine.

Ärge katke tagaseinas asuvat venti-
laatorit kinni.

Nõuanne: Ärge ladustage toiduaineid
nii, et need puutuvad jahutustsooni ta-
gaseina. Vastasel juhul võivad need ta-
gaseina külge kinni külmuda.

See külmik on varustatud automaatse
dünaamilise jahutusega, mille puhul
seadistub töötava ventilaatoriga ühtla-
ne temperatuur. Erinevad külmatsoo-
nid on seega vähem selgepiirilised.

Kõige soojem ala

Jahutustsooni kõige soojem piirkond on
kõige üleval eesmises osas ja seadme
ukses. Hoidke selles piirkonnas nt võid,
et see jääks kergesti määritavaks, ja
juustu, et see säilitaks oma aroomi.

Kõige külmem ala

Jahutustsooni kõige külmem ala on
“PerfectFresh”-tsooni eraldava plaadi
kohal ja tagaseina juures. Veel madalam
temperatuur on siiski “PerfectFresh”-
tsooni sahtlites.

Kasutage kõige külmemat jahutustsooni
ala ja “PerfectFresh”-tsooni kõikide
soojatundlike ja kergesti riknevate
toiduainete säilitamiseks, nagu:

- kala, liha, linnuliha,
- vorstitooted, valmistoidud,
- muna või koort sisaldavad toidud või
küpsetised,
- värske tainas, koogi-, pitsa-, muretai-
nas,
- toorjuust ja muud toorpiimatooted,
- kilesse pakendatud köögiviljad,
- kõik toiduained (mida tuleb nende ae-
gumiskuupäevani säilitada vähemalt
temperatuuril 4 °C).

Jahutustsoonis säilitamiseks sobimatud toiduained

Mitte kõik toiduained ei ole külmatundlikkuse tõttu sobilikud säilitamiseks temperatuuril alla 5 °C.

Külmatundlike toiduainete hulka kuuluvad muu hulgas:

- ananass, avokaado, banaan, granaatõun, mango, melon, papaia, granadill, tsitruselised (nt sidrun, apelsin, mandariin, greip),
- järelvalmimist vajavad puuviljad,
- baklažaan, kurk, kartul, paprika, tomat, suvikõrvits,
- kõvajuust (Parmesan, Alpi juust).

Juhised toiduainete ostmiseks

Toiduainete värskus külmutusseadmesse asetamisel on pika säilitusaja jaoks kõige olulisem eeldus.

Pöörake tähelepanu säilivusajale ja õigele säilitustemperatuurile.

Võimalusel ei tohiks külmaahelat katkestada, kui te nt toiduaineid soojas autos transpordite.

Toiduainete õige säilitamine

Säilitage toiduaineid jahutustsoonis pakendatuna või hästi kaetult

(“PerfectFresh”-tsoonis on erandeid). Nii ennetate võõraste lõhnade külgevõtmist, toiduainete kuivamist ja võimalike olemasolevate bakterite ülekandumist. Seda tuleb arvestada eelkõige loomsete toiduainete säilitamisel.

Temperatuuri korrektse seadistuse ja vastava hügieeniga saate toiduainete säilivust oluliselt pikendada ning vältida toiduainete jäätmeid.

Toiduainete säilitamine “PerfectFresh”-tsoonis

“PerfectFresh”-tsoonis valitsevad optimaalsed säilitustingimused puuviljadele, köögiviljadele, kalale, lihale ja piimatoodele. Toiduained püsivad kauem värskena ning säilivad maitseomadused ja vitamiinid.

“PerfectFresh”-tsoonis reguleeritakse temperatuuri automaatselt, see on vahemikus 0 kuni 3 °C. Need on madalamad temperatuurid kui tavalises jahutustsoonis, külma mitte kartvate toiduainete jaoks on see aga optimaalne hoiutemperatuur. Et selle temperatuuri puhul pikeneb säilivus, saab toiduaineid säilitada oluliselt kauem, ilma et nende värskus väheneks.

Lisaks saab “PerfectFresh”-tsooni kambri õhuniiskust reguleerida vastavalt säilitatavatele toiduainetele. Kõrgem õhuniiskus aitab säilitada toiduainete niiskust ning väldib nende enneaegset kuivamist. Nii jäävad toiduained kauemaks krõmpsuks ja värskeks.

Ärge unustage, et toiduainete pikaajalise säilivuse alus on nende värskus enne külmikusse panemist!

Võtke toiduained “PerfectFresh”-tsoonist välja umbes 30 kuni 60 minutit enne söömist. Toiduainete aroom ja maitse taastuvad alles ruumitemperatuuril.

“PerfectFresh”-tsooni saab jagada kaheks piirkonnaks:

“PerfectFresh”-tsooni sahtlitel on kõigil liugregulaator, millega saate neis sisalduvat õhuniiskust reguleerida. Viige liugregulaator selleks seadistusele 0 või 100.



- Seadistus 0:
kuivas sahtlis ei ole õhuniiskus kõrgem, temperatuur on 0–3 °C.
Liugregulaator avab sahtli avad, nii et niiskus eraldub.
Siin säilitage kala, liha, piimatooteid ja igat liiki toiduaineid, kui need on pakendatud.
- Seadistus 100:
niiskes sahtlis on õhuniiskus kõrgem, temperatuur on 0–3 °C.
Liugregulaator sulgeb sahtli avad, nii et sahtlis sisalduv niiskus säilib.
Siin säilitage puuvilju ja köögivilju.

Igal toiduainel on oma eripärad ja säilitustingimused.

Kuiv sahtel ∅

Kuiv sahtel sobib eriti hästi kergestiriknevate toiduainete säilitamiseks:

- värske kala, koorikloomad;
- liha, linnuliha, vorst;
- salatid;
- piimatooted, näiteks jogurt, juust, koor, kohupiim jne.
- Lisaks võib siin säilitada igat liiki pakendatud toiduaineid.

Kuiva sahtli puhul on esiplaanil madal temperatuur. Kuiva sahtli õhuniiskussarnaneb tavapärase jahutustsooni õhuniiskusega.

Pidage meeles, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini. See tähendab, et teod ja koorikloomad riknevad nt kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.

Säilitage neid toiduaineid hügieeni huvides **kinni kaetult või pakendatult**.

Niiske sahtel ∅∅

Õhuniiskuse tase niiskes sahtlis sõltub pakendamata säilitatavate toiduainete liigist ja kogusest.

Väikese täituvuse korral võib niiskus olla liiga madal.

Nõuanne: Pakendage toiduained väikese täituvuse korral õhukindlasse pakendisse.

Kõrgema õhuniiskuse korral niiskes sahtlis võib põhjas ja kaane all tekki-
da kondensatsioonivesi.

Eemaldage kondensaat lapiga.

Toiduainete säilitamine “PerfectFresh”-tsoonis


Kui te ei ole rahul oma säilitatavate toiduainete seisukorraga (need muutuvad juba mõne aja pärast näiteks pehmeks või näevad välja närtsinud), kontrollige, kas olete järginud järgmisi punkte:

- Säilitage vaid värskeid toiduaineid. Toiduainete säilitamiseelsest seisukorrast sõltub säilitamise tulemus.
- Puhastage “PerfectFresh”-tsoon, enne kui hakkate seal toiduaineid säilitama.
- Laske väga niisketel toiduainetel enne säilitamist nõrguda.
- Ärge säilitage “PerfectFresh”-tsoonis liiga külmatundlikke toiduaineid (vt peatükki “Külmikus säilitamiseks sobimatud toiduained”).
- Valige toiduaine säilitamiseks kõige sobivam “PerfectFresh”-sektisioon ning niiske sahtli liugurregulaatori õige asend (väike või suur niiskus).

- Niiske sahtli suurem õhuniiskus ei saavutataks üksnes säilitatavates toiduainetes sisalduva niiskusega, st mida rohkem on sahtlis toiduaineid, seda suurem on niiskus. Kui sahtli põhja peaks liiga palju niiskust kogunema ja see mõjutab toiduaineid, eemaldage kondensaat eelkõige põhjast ja kaane alt rätikuga või asetage rest või muu selline vahend sahtlisse, et liigne niiskus saaks eralduda. Kui õhuniiskus on liiga madal, pakki-ge toiduained õhukindlatesse pakkidesse.
- Kui teil on tunne, et “PerfectFresh”-tsooni temperatuur on liiga kõrge või madal, proovige seda kõigepealt veidi jahutustsooni kaudu reguleerida, muutes seal temperatuuri 1 kuni 2 °C võrra. Kohe, kui märkate, et “PerfectFresh”-tsooni põhjale on moodustunud jääkristallid, tuleb temperatuuri tõsta, sest vastasel juhul saavad toiduained külmakahjustusi.

Riiulite ümberpaigutamine

Et riiuleid külmikust kogemata välja tõmmata ei saaks, on need varustatud väljatõmbetõkistega.

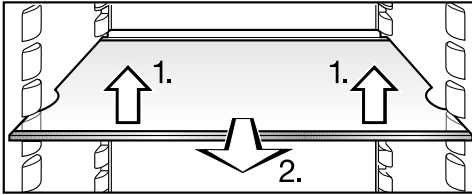

■ Riiuleid saab ümber paigutada vastavalt jahutatavate toiduainete kõrgusele:

1. Tõstke eest kergelt üles.
2. Tõmmake seda ettepoole ja tõstke hoidikutest välja, et seda üles- või allapoole paigutada.


Tagumise kaitseliistu piirideserv peab olema suunatud üles, et toiduained ei puutuks vastu külmiku tagaseina ega külmuks selle külge.

“PerfectFresh”-tsooni sahtlite eemaldamine

“PerfectFresh”-tsooni sahtlid liiguvad teleskoopsiinidel ning neid saab täitmiseks ja tühjendamiseks või puhastamiseks välja võtta:

Sahtlite hõlpsamaks eemaldamiseks eemaldage seadme uksest olev pude-lialus.

■ Tõmmake sahtlid kuni tõkiseni välja.

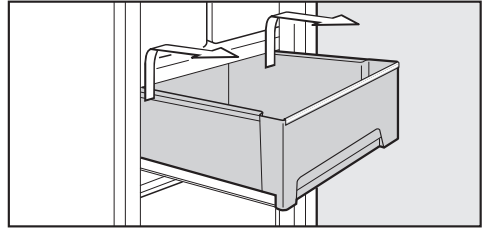

■ Võtke sahtli külgede tagumisest osast kinni ja tõstke sahtlit natuke üles ning seejärel tõmmake välja.

Seejärel lükake siinid uuesti sisse, et vältida kahjustusi.

■ Tõmmake sahtlite vahele jäävat katet ettevaatlikult enda poole ja võtke see suunaga alla välja.

Jahutustsooni sisemuse kujundamine

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Teleskoopsiinid sisaldavad erimääret, mille võite puhastamisel kogemata välja pesta ja seeläbi teleskoopsiine kahjustada.

Puhastage teleskoopsiine niiske lapiga.

- Uuesti paigaldamiseks tõstke sahtlikate alt üles hoidikutesse. Seejärel lükake plaati tahapoole, kuni see fikseerub.


Sahtlite kohale asetamine

- Pange sahtel täielikult sisselükatud siinidele.
- Lükake siinid külmikusse, kuni sahtlid fikseeruvad.

Aluse/pudelialuse ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukse alust/pudelialust ümber ainult tühjana.

- Tõstke ukse külge riputatav alus roostevabast terasest hoideraamist välja suunaga alt üles.
- Lükake roostevabast terasest hoideraami üles ja tõmmake see ettepoole välja.
- Asetage roostevabast terasest hoideraam vajalikku uude kohta. Jälgige, et riil oleks õigesti ja kindlalt eenditele surutud.

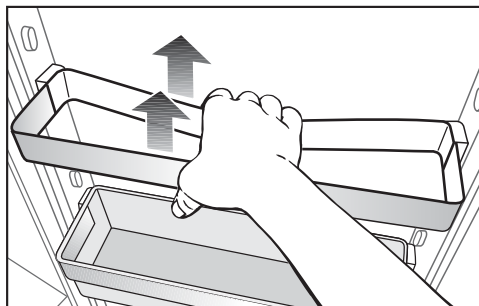

- Mõnda roostevabast terasest hoideraami on lihtsam eemaldada ja paigaldada, kui võtate korraga kinni nii roostevabast terasest hoideraamist kui ka tagumisest vardast ja tõmbate välja suunaga üles.
- Asetage ukse külge riputatav alus roostevabast terasest hoideraami.

Ukse külge kinnitatavaid aluseid on nende täitmiseks või tühjendamiseks võimalik alustest täielikult välja võtta ja siis jälle tagasi panna. Nii saate toiduaineid koos alustega lauale asetada ja serveerida.

Pudelihoidiku nihutamine

Pudelihoidikut on võimalik nihutada paremale või vasakule. Nii on pudelid seadme ukse avamisel ja sulgemisel paremini toetatud.

Pudelihoidikut saab (nt puhastamiseks) ka täiesti välja võtta:

- lükake pudelihoidiku eesmist serva üles ja tõmmake pudelihoidik kinnitusest välja.


Lõhnafiltri ümberpaigutamine

Väga tugeva lõhnaga toiduainete korral (nt väga vürtsikas juust) arvestage järgmist:

- Paigutage lõhnafiltritega hoidik sellele riulile, millel neid toiduaineid hoitakse.
- Vajadusel vahetage lõhnafiltreid varem.
- Paigutage seadmesse (hoidikuga) lõhnafiltreid lisaks (vt peatüki “Tarvikud” jaotist “Juurdeostetavad tarvikud”).

Lõhnafiltrite hoidik asub riuli tagumisel kaitseliistul.

- Tõmmake lõhnafiltri hoidik suunaga üles kaitseliistult ära.

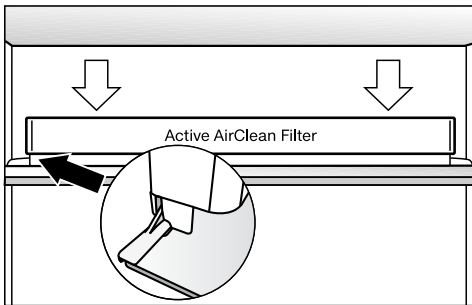

- Paigutage see soovitud riuli kaitseliistule.

Külmutamine ja säilitamine

Maksimaalne külmutusvõimsus

Maksimaalset külmutusvõimsust ei tohi ületada, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi. Maksimaalse külmutusvõimsuse 24 tunni jooksul leiate tüübisildilt “Külmutusvõimsus ... kg / 24 h”.

Mis toimub värskete toiduainete külmutamisel?

Värsked toiduained tuleb lasta võimalikult kiiresti läbi külmuda, et toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse säiliks.

Mida aeglasemalt külmuvad toiduained läbi, seda rohkem liigub vedelikku üsikutest rakkudest vaheruumidesse. Rakud tõmbuvad kokku. Sulatamisel saab vaid osa eelnevalt eraldunud vedelikust rakkudesse tagasi liikuda. Praktikas tähendab see seda, et toiduaines tekib suurem mahlakadu. Sellest annab märku sulamisel toiduaine ümber moodustuv suur veeloik.

Kui toiduaine külmus kiiresti läbi, on rakuvedelikul vähem aega rakkudest vaheruumidesse liikuda. Rakud tõmbuvad oluliselt vähem kokku. Sulatamisel saab väike kogus vedelikku, mis liikus vaheruumidesse, rakkudesse tagasi liikuda, nii et mahlakadu on väga väike. Moodustub ainult väike veeloik.

Sügavkülmutatud valmistoidu säilitamine

Ärge külmutage sulama hakanud või üles sulanud kaupa uuesti. Alles siis, kui olete toiduainet töödelnud (keetnud või praadunud), võib seda uuesti külmutada.

Kui soovite sügavkülmutatud valmistoidu säilitada, siis kontrollige juba kaupluses ostes:

- ega pakendil pole kahjustusi,
 - säilivuskuupäeva,
 - kaupluse külmleti jahutustsooni temperatuuri. Kui jahutustsooni temperatuur on kõrgem kui -18 °C, lüheneb sügavkülmutatud toiduainete säilivus.
- Ostke sügavkülmutatud toiduained viimasena ja transportige neid ajalehepaberisse keeratuna või termokottis.
- Asetage sügavkülmutatud toiduained kodus kohe külmutusseadmesse.

Toiduainete külmutamine kodus

Kasutage külmutamiseks ainult värsked ja laitmatus seisukorras toiduaineid!

Nõuded külmutamisel

- **Külmutamiseks sobivad:**
värsked liha, linnuliha, ulukiliha, kala, köögiviljad, maitsetaimed, toores puuvili, piimatooted, küpsetised, toiduülejäägid, munakollane, munavalge ja paljud valmistoidud.
- **Külmutamiseks ei sobi:**
viinamarjad, lehtsalatid, redised, röigas, hapukoor, majonees, terved koorega munad, sibulad, terved toored õunad ja pirnid.
- Et värv, maitse, aroom ja C-vitamiin säiliks, tuleks köögivilja enne külmutamist blanšeerida. Selleks asetage köögivilja portsjonite kaupa 2–3 minutiks keevasse vette. Seejärel võtke köögivilja välja ja jahutage külmas vees kiiresti maha. Nõrutage köögivilja.
- Tailiha sobib külmutamiseks paremini kui rasvane ja seda võib oluliselt kauem säilitada.
- Asetage karbonaaditükkide, lihalõikude, šnitsli jms vahele kile. Sellega väldite nende üheks tükiks kokkukülmutumist.
- Enne külmutamist ärge tooreid toiduaineid ja blanšeeritud köögivilja soola ega vürtsidega maitsestage, valmistoitte maitsestage vaid kergelt. Mõnede maitseainete maitse intensiivsus muutub külmutamisel.

- Laske soojadel toitudel ja jookidel enne külmutusseadmesse asetamist maha jahtuda, et vältida juba külmutatud toiduainete sulama hakkamist ja suuremat energiakulu.

Külmutatavate toiduainete pakendamine

- Külmutage portsjonitena.

– Sobiv pakend

- toidukile,
- polüetüleenist pakkekiled,
- fooliumid,
- külmutuskarbid.

– Ebasobiv pakend

- pakkepaber,
- pärgamentpaber,
- tsellofaan,
- prügikotid,
- kasutatud kilekotid.

- Suruge pakendist õhk välja.

■ Sulgege pakend tihedalt

- kummirõngaste,
- plastklambrite,
- paelte või
- külmakindlate teipidega.

Nõuanne: Polüetüleenist kilekotid ja pakkekile võite ka kilekeevitusseadmeaga kinni keevitada.

- Kirjutage pakendile toiduaine nimetus ja külmutamise kuupäev.

Külmutamine ja säilitamine

Enne sügavkülmikusse asetamist

- Kui värskeid toiduaineid on rohkem kui 2 kg, lülitage veidi enne toiduainete külmikusse asetamist sisse funktsioon “SuperFrost” (vt peatüki “Funktsioonide “SuperKühlen” ja “SuperFrost” kasutamine” jaotist “Funktsioon “SuperFrost””). Juba külmutatud toiduained saavad nii teatud külmavaru.

Külmutatavate toiduainete sügavkülmikusse asetamine



Kahjustusohu liiga raske täitekoguse tõttu.

Liiga raske täitekogus võib põhjustada külmutussahtli / klaasplaadi kahjustusi.

Järgige vastavat maksimaalset täitekogust:

- külmutussahtel = 25 kg
- klaasplaat = 35 kg

Seadmesse asetatavad toiduained ei tohi kokku puutuda sügavkülmikus juba säilitatavate toiduainetega, muidu võivad viimased sulama hakata.

- Sügavkülmikusse asetatavad pakendid peaksid olema kuivad, et vältida nende üksteise külge külumist.

– Väikese toiduainekoguse sügavkülmikusse asetamine

Külmutage toiduaineid alumistes külmutussahtlites.

- Asetage külmutatav toiduaine külmutussahtlitesse nii, et selle laiema pind oleks vastu sahtli põhja, sest nii külmub see kõige kiiremini läbi.

– Maksimaalse toiduainekoguse (vt tüübisildilt) sügavkülmikusse asetamine

Kui ventilaatoriavad on kaetud, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine.

Jälgige külmutatava toiduaine sügavkülmikusse asetamisel, et ventilaatoriavad ei oleks kinni kaetud.

- Võtke ülemised külmutussahtlid välja.
- Asetage külmutatav toiduaine ülemisele klaasriiulile nii, et selle laiema pind oleks vastu riivit, sest nii külmub see kõige kiiremini läbi.

Pärast külumist

- Asetage külmunud toiduaine külmutussahtlisse ja lükake sahtel seadmesse tagasi.

Külmutatud toiduainete säilitusaeg

Toiduaine- rühm	Säilitusaeg (kuudes)
Jäätis	2 kuni 6
Leib, küpsetised	2 kuni 6
Juust	2 kuni 4
Rasvane kala	1 kuni 2
Lahja kala	1 kuni 5
Vorst, sink	1 kuni 3
Ulukiliha, sealih	1 kuni 12
Linnuliha, loomaliha	2 kuni 10
Köögilvi, puuvili	6 kuni 18
Ürdid	6 kuni 10

Näidatud säilitusajad on ligikaudsed.

Poest ostetud sügavkülmutatud toodetele kehtib pakendil toodud säilivusaeg.

Külmutustsooni püsival temperatuuril -18°C ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toiduainete jäätmeid.

Külmutatud toiduainete üles- sulatamine

Ärge külmutage üles sulanud või sulama hakanud kaupa uuesti. Alles siis, kui olete toiduainet töödelnud (keetnud või praadinud), võib seda uuesti külmutada.

Külmutatud toiduaineid võite üles sulatada

- mikrolaineahjus,
- küpsetusahjus režiimil "Heißluft" või "Auftauen",
- toatemperatuuril,
- jahutustsoonis (eraldav külm kasutatakse toiduainete jahutamiseks),
- auruahjus.

Lamedaid liha- ja kalatükke võib veidi sulanult pannile kuuma rasvaine sisse panna.

Liha- ja kalatükke (nt hakkliha, kana, kalafilee) sulatage nii, et neil ei oleks kokkupuudet teiste toiduainetega. Koguge sulamisvesi kokku ning visake see ära.

Puuvilja võib sulatada toatemperatuuril nii pakendis kui ka kausis kaane all.

Köögilvi saab üldjuhul panna külmutununa keevasse vette või kuumas rasvas hautada. Tänu muutunud rakustruktuurile on valmimisaeg veidi lühem kui värske köögivilja puhul.

Külmutamine ja säilitamine

Jookide kiirjahutus

Jookide kiireks jahutamiseks lülitage funktsioon “SuperKühlen” sisse.

Võtke kiireks jahutamiseks külmutustsooni asetatud pudelid **hiljemalt tunni aja pärast** välja. Pudelid võivad lõhkedada.

Sisemuse kujundamine

Külmutustsooni sahtli ja klaasplaadi eemaldamine

Täitmiseks ja tühjendamiseks või puhastamiseks saab sahtlid täielikult välja võtta.


Samuti saate külmutustsooni paindlikult suurendada. Kui tahate asetada külmi- kusse suurt külmutatavat toiduainet, nt kalkunit või ulukiliha, siis saate külmutussahtlite vahelt klaasplaadid välja võtta.

- Tõmmake sahtlid kuni tõkiseni välja ja tõstke suunaga üles välja.
- Tõstke klaasplaati kergelt ja tõmmake see suunaga ette välja.

Tarvikute kasutamine

Külmaaku kasutamine

Külmaaku takistab voolukatkestuse korral temperatuuri kiiret tõusu külmutustsoonis. Nii saate säilitusaega pikendada.

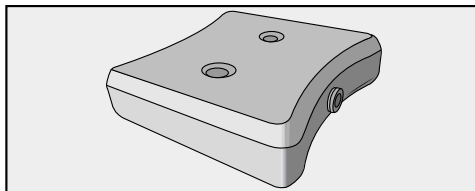

- Asetage külmaaku kõige ülemisse külmutussahtlisse.

Umbes 24 tunni pärast saavutab külmaaku maksimaalse jahutusvõimsuse.


– Voolukatkestuse korral

- Asetage läbikülmunud külmaaku ülemise sahtli eesmise ossa otse külmutatud toiduainete peale.

Nõuanne: Kui soovite värskaid toiduaineid sügavkülma panna, siis kasutage külmaikut juba külmutatud ja värskete toiduainete eraldamiseks, et toiduained sulama ei hakkaks.

Nõuanne: Külmaikut saab kasutada ka toitute ja jookide lühiajaliseks jahutamiseks termokotis.

Jääkuubikute valmistamine

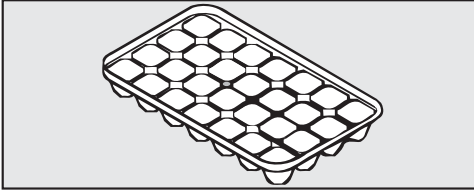

- Täitke jääkuubikute karp kolmveerandi ulatuses veega ja asetage mõne külmutussahtli põhja.
- Kasutage kinnikülmunud jääkuubikute karbi vabastamiseks tõmbiotsalist eset, nt lusikavart.

Nõuanne: Jääkuubikud saab karbist hästi kätte, kui asetate karbi korraks voolava vee alla.

Sulatamine

Jahutustsoon ja “PerfectFresh”-tsoon

Jahutustsoonis ja “PerfectFresh”-tsoonis toimub automaatne sulatus.

Kompressori töötamise ajal võib jahutustsoonis ja “PerfectFresh”-tsoonis tagaseinale tekkida härmatist ja veepiisku. Neid ei ole vaja eemaldada, sest kompressori töötamisel tekkiva soojuste toimet härmatis ja veepiisad auruvad.

Sulatusvesi voolab renni ja äravoolutoru kaudu külmiku tagaküljel asetsevasse aurustussüsteemi.

Selleks hoidke sulatusvee renn ja sulatusvee äravooluava alati puhtana. Sulatusvesi peab alati saama takistamatult ära voolata.

Külmutustsoon

Külmik on varustatud “NoFrost”-süsteemiga, mis tagab külmiku automaatse sulatuse.

Tekkiv niiskus kondenseerub aurustile, kus see aeg-ajalt sulab ja aurustub.

Tänu automaatsele sulatusele on külmutustsoon alati jäävaba. Selle erilise süsteemiga ei hakka toiduained sulama.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.

 Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.

Aurupuhasti aur võib kahjustada plaste ja elektrilisi komponente. Ärge kasutage külmiku puhastamiseks aurupuhastit.

Puhastusvesi ei tohi voolata sulatusvee äravooluavasse.

Külmiku sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Seda läheb vaja tõrke korral.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmiku sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Pealispindade kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või klooriidi sisaldavaid puhastusvahendeid;
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid;
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi);
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid;
- roostevaba terase puhastusvahendeid;
- nõudepesumasina puhastusvahendeid;
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid;
- klaasipuhastusvahendeid;
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme);
- mustuse eemaldamise kustukumme;
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Olulised märkused puhastamise kohta leiate järgmistelt lehekülgedelt.


Puhastamine ja hooldus

Külmiku puhastamiseks ettevalmistamine

- Lülitage külmik välja.

Ekraanil kuvatakse  ja jahutus on välja lülitatud.

- Võtke toiduained külmikust välja ja pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke alus/pudelialus seadmeuksest välja.
- Eemaldage külmutussahtlid ja klaasplaadid.

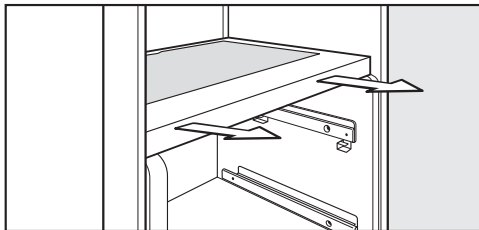


- Võtke vaheplaadist kahe käega kinni ja tõmmake välja.
- Võtke kõik ülejäänud eemaldatavad osad puhastamiseks välja.

Riuli osadeks võtmine

Enne riuli puhastamist eemaldage tagumine valge kaitseliist. Toimige järgmiselt:

- Asetage riul tööpinnale pehmele alusele (nt köögirätikule).

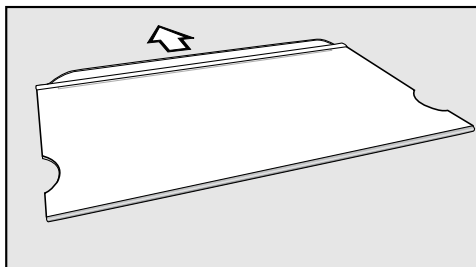

- Tõmmake kaitseliist ära.
- Kinnitage kaitseliist pärast puhastamist tagasi riulile.

Sisemuse ja tarvikute puhastamine

Külmutusseadet tuleks puhastada regulaarselt, vähemalt kord kuus.

Ärge laske mustusel kinni kuivada, vaid eemaldage see kohe.

- Puhastage **siseruume** niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesu-vahendiga.
- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.

Enne nõudepesumasinas pesemist võtke alus katteraamist välja.

Järgmisi osi **ei tohi pesta nõudepesu-masinas**:

- aluste roostevabast terasest katted
 - riilite tagumised kaitseliistud
 - kõik sahtlid ja sahtlikaaned (varustusel sõltuvalt mudelist)
 - pudeliriid
 - külmaaku
- Puhastage neid tarvikuid käsitsi.

⚠ Kahjustusohu liiga kõrge temperatuuri tõttu nõudepesumasinas.

Külmiku osad võivad nõudepesu-masinas kõrgemal kui 55 °C pesemisel kasutuskõlbmatuks muutuda, nt muutub nende kuju.

Valige nõudepesumasinas pesemiseks sobivate osade jaoks üksnes nõudepesumasinaprogrammid, mille temperatuur on max 55 °C.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

Nõudepesumasinas tohib pesta järgmisi osi:

- pudelihoidik, võitoos, munarest, jääkuubikurest (varustuses sõltuvalt mudelist)
 - ukse sees olevad pudelialused ja alused (ilma roostevabast terasest raamita)
 - riilid (ilma valgete katteliistudeta)
 - lõhnafiltri hoidik (saadaval juurdeostetava tarvikuna)
- Puhastage sulatusvee renni ja äravoolutoru aeg-ajalt pulgakese või muu sarnase esemega, et sulatusvesi saaks takistamatult ära voolata.
- “PerfectFresh”-tsooni sahtlid liiguvad teleskoopsiinidel. Puhastage teleskoopsiine niiske lapiga.

Puhastamine ja hooldus

 Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Teleskoopsiinid sisaldavad erimääret, mille võite puhastamisel kogemata välja pesta ja seeläbi teleskoopsiine kahjustada.

Puhastage teleskoopsiine niiske lapiga.

- Jätke külmik mõneks ajaks avatuks, et seda piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida.

Seadme esikülje ja küljeseinte puhastamine

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib seda hiljem olla võimatu eemaldada. Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitav on mustus seadme esiküljelt ja küljeseintelt kohe eemaldada.

Kõik pinnad on kriimustustundlikud ja võivad ebasobivate puhastusvahenditega kokku puutudes värvi muuta või muutuda.

Lugege selle peatüki alguses lõigus "Juhised puhastusvahendi kohta" olevat teavet.

- Puhastage pindu puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. Puhastamiseks võite kasutada ka puhas niisket mikrokiudlappi, aga puhastusvahendita.
- Pühkige pind pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.

Seadme esikülg

 Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Pinnakate ("CleanSteel") saab kahjustada.

Ärge töödelge seda pinda **roostevaiba terase puhastusvahendiga**.

Seadme esipaneel on kaetud kvaliteetse pinnakattega ("CleanSteel"). See kaitseb mustuse eest ja hõlbustab puhastamist.

Uksetihendi puhastamine

Kui uksetihend on kahjustunud või soonest välja libisenud, võib seadme uks avatuks jääda ja jahutusvõimsus väheneda. Selle tagajärjel tekib sise-muses kondensatsioonivesi ja võib tekkida jäätumine.

Ärge kahjustage uksetihendit ja jälgi-ge, et uksetihend ei libiseks soonest välja.



Vale puhastamine võib põhjusta kahjustusi.

Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib see hapraks muutuda.

Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel korralikult lapiga.

Külmiku kasutusele võtmine pärast puhastamist

- Asetage kõik osad külmikusse tagasi.
- Lülitage külmutusseade sisse.
- Lülitage funktsioon “SuperFrost” mõneks ajaks sisse, et külmutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Lülitage funktsioon “SuperKühlen” mõneks ajaks sisse, et jahutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Asetage toiduained jahutustsooni ja sulgege seadme uks.
- Lükake külmutussahklid koos külmutatud toiduainetega külmutustsooni ja sulgege seadme uks.
- Lülitage funktsioon “SuperFrost” välja, vajutades nuppu “SuperFrost”, kui külmutustsoonis on saavutatud vähemalt -18 °C püsiv temperatuur.

Puhastamine ja hooldus

Lõhnafiltrite vahetamine

Vahetage hoidikus lõhnafiltrit umbes iga 6 kuu järel.


Vahetusfiltreid “KKF-RF” saate osta “Miele” klienditeenindusest, edasimüüjalt või “Miele” veebilehelt.

Nõuanne: Lõhnafiltri hoidikut tohib pesta nõudepesumasinas.


- Tõmmake lõhnafiltri hoidik suunaga üles riulilt ära.

Paigaldatud lõhnafiltrid ei tohi külmutusseadme tagaseina puudutada, sest need võivad tagaseina niiskuse tõttu selle külge kleepuda.

Asetage uued lõhnafiltrid nii sügavale hoidikusse, et need ei oleks üle hoidiku ääre.

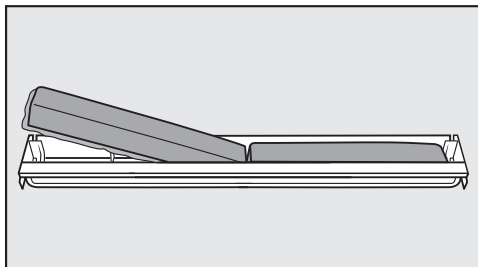

- Eemaldage mõlemad lõhnafiltrid ja pange uued filtrid, ümbritsev äär suunaga alla, hoidikusse.

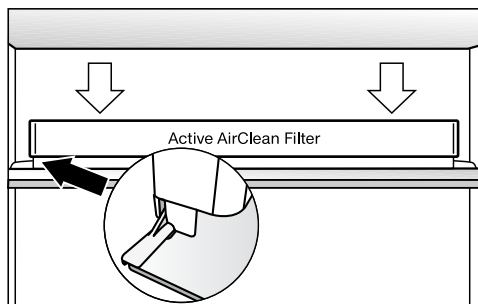

- Seadke kinnitus mõne riuli tagumise piirdeserva keskk kohta, nii et see sinna fikseeruks.

Enamikku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea kutsuma klienditeenindust.

Allolevad tabelid on teile abiks tõrke või vea põhjuste väljaselgitamisel ja kõrvaldamisel.

Võimaluse korral ärge avage külmikut kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külma-
kadu võimalikult väiksena.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmik ei jahuta ja sise- valgustus ei toimi ava- tud jahutustsooni ukse korral.	Külmik pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmik sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik seadme pistikupessa.
	Hoone kaitse rakendus. Külmik, hoone pinge või muu seade võib olla rikkis. ■ Pöörduge elektriku või klienditeeninduse poole.
Kompressor töötab pi- devalt.	See ei ole rike. Energia säästmiseks lülitub komp- ressor madala külmatarbe juures madalale kiirusele. Seeläbi pikeneb kompressori tööaeg.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kaue- maks sisse, selle tule- musel on külmikus tem- peratuur liiga madal.	Õhutusavad on kaetud või tolmuised. ■ Ärge katke õhutusavasid. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust. Seadme uksi on sageli avatud või seadmesse on asetatud või selles on külmutatud suures koguses toiduaineid. ■ Avage uksi vaid vajaduse korral ja võimalikult lühi- keseks ajaks. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Seadme ukSED ei ole õigesti suletud. Külmutus- tsoonis võib olla moodustunud paksem jääkiht. ■ Sulgege seadme ukSED.

Mida teha, kui ...

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine. ■ Sulatage ja puhastage külmik.
	Ruumitemperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ruumitemperatuur, seda kauem kompressor töötab. ■ Järgige peatüki "Paigaldusjuhised" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid.
	Külmiku temperatuur on liiga madalaks reguleeritud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust.
	Korraka külmutati suurem hulk toiduaineid. ■ Järgige peatükis "Külmutamine ja säilitamine" olevaid juhiseid.
	Funktsioon "SuperKühlen" on endiselt sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks võite funktsiooni "SuperKühlen" ise enneaegselt välja lülitada.
	Funktsioon "SuperFrost" on endiselt sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks võite funktsiooni "SuperFrost" ise enneaegselt välja lülitada.
Kompressor lülitub üha harvemini ja lühemaks ajaks sisse, külmutus-seadme temperatuur tõuseb.	See ei ole rike. Seadistatud temperatuur on liiga kõrge. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. ■ Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord.
	Külmutatavad toiduained hakkavad sulama. Külmutusseade on paigaldatud nõutavast madalama temperatuuriga ruumi. Kui ümbritsev temperatuur on liiga madal, käivitub kompressor harvemini. Seetõttu võib külmutustsoon liigselt soojeneda. ■ Järgige peatüki "Paigaldus" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid. ■ Tõstke ümbritsevat temperatuuri.
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage uksetihend. Seda saab osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade on jäänud või külmutusseadme sisemuses koguneb kondensaat. Võimalik, et seadme uks ei sulgu korralikult.	Uksetihend on soonest välja libisenud. ■ Kontrollige, kas uksetihend on soones.
	Uksetihend on kahjustunud. ■ Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.
Külmutusseadme taga all kompressori juures vilgub LED-märgutuli (sõltuvalt mudelist). Kompressorielektroonika on varustatud töönaidiku ja veadiagnostika LED-märgutulega.	Märgutuli vilgub iga 5 sekundi järel mitu korda. Tegemist on rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
	Märgutuli vilgub regulaarselt iga 15 sekundi järel. See ei ole rike. Vilkumine on normaalne.

Mida teha, kui ...

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil kuvatakse “DE-MO”. Külmik ei jahuta, kuid selle juhtelemendid töötavad.	Messirežiim on sisse lülitatud. See võimaldab edasimüüjatel külmikut esitleda ilma sisselülitatud jahutusega. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja. ■ Pöörduge klienditeeninduse poole.
Temperatuurinäidik on tume ja ekraanil kuvatakse 5.	Sabatirežiim on sisse lülitatud: sisevalgustus on välja lülitatud ja külmik jahutab. ■ Sabatirežiimi saab igal ajal välja lülitada (vt peatüki “Lisaseadistuste tegemine” jaotist “Sabatirežiimi sisse-/väljalülitamine”).
LED-näidik  põleb ja külmikut ei saa käsitseda.	Lukustus on sisse lülitatud. ■ Lülitage lukustus täiesti välja (vt peatüki “Lisaseadistuste tegemine” jaotist “Lukustuse sisse-/väljalülitamine”).
Kõlab hoiatustoon.	Uksealarm aktiveerus (vt peatüki “Temperatuuri- ja uksealarm” jaotist “Uksealarm”). ■ Sulgege seadme uks. Hoiatustoon lakkab.
LED-näidik  põleb ja lisaks kõlab hoiatustoon.	Aktiveeriti temperatuurialarm (vt peatükki “Temperatuuri- ja uksealarm”): külmutustsoon on sõltuvalt seadistatud temperatuurist liiga soe või liiga külm. Selle põhjused võivad olla nt – külmutustsooni ust on sageli avatud või on see endiselt avatud; – külmutatud on suur kogus toiduaineid, ilma et oleks kasutatud funktsiooni “SuperFrost”; – on olnud voolukatkestus; – külmik on rikkis. ■ Kõrvaldage alarmi põhjus. LED-näidik  kustub ja hoiatustoon lakkab. Temperatuurinäidik lõpetab vilkumise, kui temperatuur on jälle piisavalt külm. ■ Kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
LED-näidik  põleb ja lisaks kõlab hoiatus- toon. Külmutustsooni temperatuurinäidik vil- gub.	Kuvatakse voolukatkestust: külmiku temperatuur oli viimastel päevadel või tundidel toite- või voolukatkes- tuse tõttu ajutiselt liiga kõrge. Pärast voolukatkestuse lõppu töötab külmik viimase temperatuuriseadistusega edasi. ■ Puudutage andurnuppu . Külmutustsooni temperatuurinäidikul kuvatakse um- bes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni külmutustsoonis oli. ■ Puudutage andurnuppu . Kuvatav kõige soojem temperatuur kustub. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle tegelik antud hetkel külmutustsoonis valitsev temperatuur. ■ Kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödel- ge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uesti külmutate.
Ekraanil kuvatakse <i>F0 kuni F9.</i>	Tekkinud on tõrge. ■ Pöörduge klienditeenindusse.
	Kuvatakse seadmeriket: sellel teatel on alati eelissei- sund ning see katkestab igasugused seadistused, mida parajasti teete. Seadmeriket kuvatakse enne olemasolevat ukse- ja/ või temperatuurialarmi.

Sisevalgustus ei tööta

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Külmik pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmik sisse.
	Sabatirežiim on sisse lülitatud: temperatuurinäidik on tume ja ekraanil kuvatakse 5. ■ Sabatirežiimi igal ajal välja lülitada (vt peatüki “Lisaseadistuste tegemine” jaotist “Sabatirežiimi sisse-/väljalülitamine”).
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui see ei ole põhjuseks, on tegemist rikkega.  Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu. Valgustikatte eemaldamisega võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega. Ärge eemaldage valgustikatet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.
	 LED-valgustusest tingitud vigastusohu. Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad vigastada saada. Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse. ■ Pöörduge klienditeeninduse poole.

Üldised probleemid külmutusseadmel

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutatavad toiduained on kinni külmunud.	Toiduainete pakend ei olnud enne külmutamist kuiv. ■ Vabastage külmutatud toiduained tõmbiotsalise eseme, nt lusikavarre abil.
Külmiku välisseinad on katsumisel soojad.	See ei ole rike. Külma genereerimise käigus tekkivat soojust kasutatakse kondensaadi tekke vältimiseks.

Müra põhjused

Normaalne müra	Millest see tekib?
Prrrrr ...	Põrinat põhjustab mootor (kompressor). Mootori sisselülitumisel võib see hetkeks valjeneda.
Mulks, mulks ...	Mulksumist, vulinat või surinat tekitab külmaaine, mis voolab läbi torude.
Plõks ...	Plõksumist on kuulda alati siis, kui termostaat mootori sisse või välja lülitab.
Sssrrrrr ...	Seadme sisemusest võib kosta õhuvoolu vaikset kohinat.
Naks ...	Naksumist on kuulda siis, kui külmikus tekib materjali paisumine.
Arvestage, et mootori- ja voolumüra külmaringluses on vältimatu!	

Müra	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kolin, login, klirin	Külmik ei seisa tasaselt. Tasakaalustage seade vesiloodi abil. Kasutage selleks külmiku all olevaid reguleerimisjalgu või pange midagi nende alla.
	Külmik puutub kokku teiste seadmete või mööbliesemetega. Lükake seda eemale.
	Sahtlid või riiulid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja vajaduse korral asetage need uuesti sisse.
	Pudelikud või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage neid üksteisest veidi eemale.
	Transportimiseks kasutatav juhtmehoidik ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage see.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt “Miele” müügiesindajat või “Miele” klienditeenindust.

“Miele” klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

“Miele” klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi leiate külmiku sisemusest.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate tüübisildilt.

Miele		XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERATURKABINETT-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACCONDONAMENTO VINS-MOD. INFOREBILLO EN CANTERA BOTTLE WINE TEMPERATURE CHILLER			
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Bruto/Capacidad Bruta XXX l	Gelfriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congelation/Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util			R600a: XXg
Ges. / K / G / WEIN / KALT Tot. / R / F / WINE / CHILL To / R / F / WINE / CHILL Tot. / F / F / WINE / CHILL			

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet teie riigis kehtivate garantiitingimuste kohta saate “Miele” klienditeenindust.

Paigaldus

Paigaldusjuhised

 Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja külmiku süüdata.

Ärge asetage külmiku peale soojust eraldavaid seadmeid, nt miniahjusid, lauapliite või röstreid.

 Lahtised leegid võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Lahtised leegid võivad külmiku süüdata.

Hoidke lahtiseid leeke, nt küünalt külmikust kaugemal.

Külg külje kõrval paigaldus

 Kondensaat seadme välisseintel võib põhjustada kahjustusohu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda külmutusseadme välispindadele ja põhjustada korrosiooni.

Ärge mitte kunagi paigaldage ühtegi külmutusseadet teise mudeliga vertikaalselt ega horisontaalselt.

Külmikut saab siiski paigaldada külg külje kõrval, sest see on varustatud küljeseintesse integreeritud küttekehedega.

Küsige müügiesindusest, millised kombinatsioonid on teie külmutusseadme puhul võimalikud!

Paigalduskoht

Sobiv on kuiv hästi ventileeritav ruum.

Arvestage paigalduskoha valikul, et külmiku energiatarve tõuseb, kui see paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse.

Vältige ka otsest päikesekiirgust.

Mida kõrgem on ruumi temperatuur, seda kauem töötab kompressor ja seda suurem on elektrikulu.

Arvestage külmiku paigaldamisel lisaks ka järgmist.

- Pistikupesa peab asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema hädaolukorras hästi ligipääsetav.
- Võrgupistik ja pistikupesa ei tohi puutuda vastu külmiku tagakülge, kuna võivad külmiku vibratsiooni tõttu kahjustada saada.
- Selle külmiku tagakülje piirkonnas olevatesse pistikupesadesse ei tohi ühendada ka muid seadmeid.

 Kondensaat seadme välisseintel võib põhjustada kahjustusohu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda külmiku välispindadele ja põhjustada korrosiooni.

Selle ennetamiseks on soovitatav paigaldada külmik piisava õhutusega kuiva ja/või kliimaseadmega ruumi.

Kontrollige pärast paigaldust, kas seadme uks sulgub korralikult, kas ettenähtud õhutusavad on olemas ning kas külmik on kirjeldatud viisil paigaldatud.

Kliimaklass

Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	+10 kuni +32 °C
N	+16 kuni +32 °C
ST	+16 kuni +38 °C
T	+16 kuni +43 °C

Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega. See võib põhjustada kõrgemat temperatuuri külmutusseadmes ja sellega kaasuvaid kahjusid.

Õhutusavad



Ebapiisav õhutus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.

Kui külmiku õhutus ei ole piisav, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ning kompressori töötemperatuuri, mis omakorda võib kompressorit kahjustada.

Jälgige, et külmiku juures oleks tagatud piisav õhutus.

Pidage õhutusavade etteantud suurustest kindlasti kinni. Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Külmiku tagaseina juures olev õhk soojeneb.

Ukse avanemispiiraja


Ukse avanemispiiraja abil saate seadme ukse avanemisenurga piirata 90°-le või 110°-le. Nii saab nt vältida olukorda, kus üks lööb avamisel vastu piiravat seina ja võib saada kahjustada.

Ukse avanemispiirajad on saadaval “Miele” tehaseklienditeeninduses ja “Miele” edasimüüja juures.

Paigaldus

Kaasasoleva seinavahehoidiku paigaldamine

Kasutage seinavahehoidikuid deklaritud energiatarbimise saavutamiseks ning kõrgel ümbritseval temperatuuril kondensatsioonivee tekke ennetamiseks. Paigaldatud seinavahehoidikutega suureneb seadme sügavus u 35 mm. Kui seinavahehoidikuid ei kasutata, ei mõjuta see külmiku töövõimet. Kuid seinast väiksema kauguse puhul suureneb energiakulu vähesel määral.

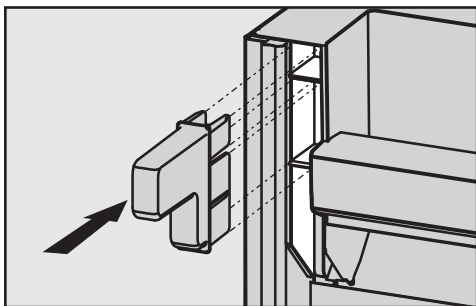

- Paigaldage seinavahehoidikud külmiku tagaseinale üles vasakule ja üles paremale.

Külmiku paigaldamine

⚠ Külmutuseadme paigaldamiseks on vaja kindlasti teise isiku abi.


⚠ Paigaldage külmikut vaid tühjana.

⚠ Liigutage külmikut õrnadel pindadel ettevaatlikult, et vältida põrandakahjustusi.


Paigalduse lihtsustamiseks asuvad külmiku tagaküljel üleval transpordikäepidemed ja all transpordirullikud.

- Paigutage külmik juba nüüd ettenähtud paigalduskohale võimalikult lähedale.
- Ühendage külmik elektrivõrku, nagu on kirjeldatud peatükis “Elektriühendus”.
- Liigutage külmik ettevaatlikult selle jaoks ette nähtud paigalduskohta.
- Paigutage külmik seinavahehoidikutega (kui on paigaldatud) või seadme tagaküljega seina äärde.

Külmiku rihtimine

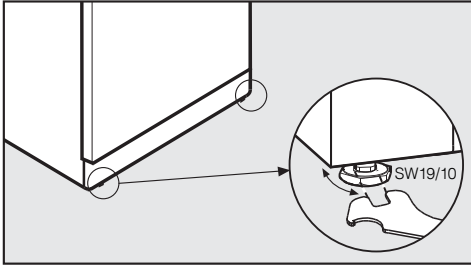

- Rihtige külmik eesmistest reguleeritavatest jalgadest kaasasoleva harkvõtme abil välja, et seade seisaks kindlalt ja horisontaalselt.

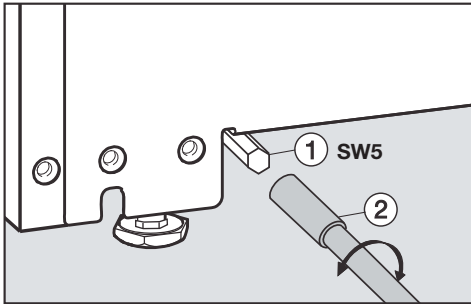

Vajadusel rihtige külmiku tagumisi reguleeritavaid jalgu mõlema eesmise kalibreerimistelje ① (asuvad eesmistest reguleeritavate jalgade kõrval) abil.

- Keerake kalibreerimistelge padrunvõtme ② abil paremale, et külmikut tagant tõsta.


Seadme ukse toestamine

⚠ Seadme ukse väljakukkumisest või külmutusseadme ümberminekust põhjustatud kahjustus- ja vigastusohu.

Kui alumise tugiraami reguleeritav liisajalg ① ei ole korralikult vastu põrandat, võib seadme uks välja kukkuda või külmutusseade ümber minna.

Keerake reguleeritav jalg kaasasoleva mutrivõtmega välja, kuni jalg on vastu põrandat.

Siis keerake reguleeritavat jalga veel neljandiku pöörde võrra välja.

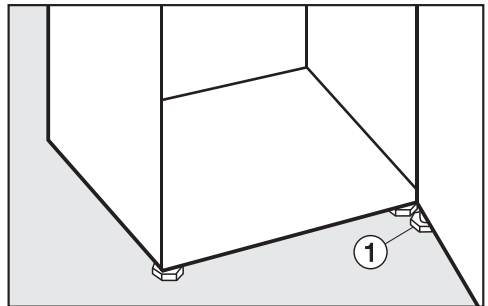

Paigaldus

Külmiku paigaldamine köögimööblisse

⚠ Ebapiisav õhutuse vool võib põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Kui külmiku õhutuse ei ole piisav, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ning kompressori töötemperatuuri, mis omakorda võib kompressorit kahjustada.

Jälgige, et külmiku juures oleks tagatud piisav õhutuse.

Pidage õhutusavade etteantud suurustest kindlasti kinni. Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.


* Paigaldatud seinavahehoidikutega seadmete korral suureneb seadme sügavus u 35 mm võrra.

Külmiku saab paigaldada igasse köögimööblisse ja vahetult köögikapi kõrvale. Sel juhul peab seadme esiküljel köögikappide esikülje suhtes külgedelt 34 mm* ja seadme keskel vähemalt 55 mm* eenduma. Nii saab seadme ust tõrgeteta avada ja sulgeda. Külmiku köögimööbli kõrgusega tasakaalustamiseks võib külmiku kohale paigutada vastava pealmise kapi ①.

Kui paigaldate külmiku seina äärde ④, peab olema hingede küljel seina ④ ja külmiku ② vahel vähemalt 55 mm laiune vahe.


Mida suurem õhutusava läbimõõt, seda energiasäästlikumalt töötab kompressor.

- Õhu juurde- ja äravoolu toimimiseks peab olema külmiku tagaküljel pealmise kapi kogulaiuses vähemalt 50 mm sügavune õhu väljavoolukanal.
- Ruumi lae all paikneva õhutusava ristlõige peab olema vähemalt 300 cm², et soojenenud õhk saaks takistamatult väljuda.

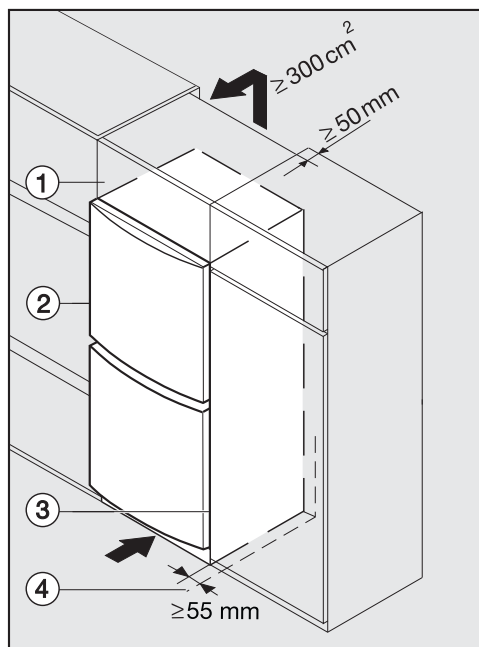


- ① peamine kapp
- ② külmik
- ③ köögikapp
- ④ sein

Seadme mõõtmed

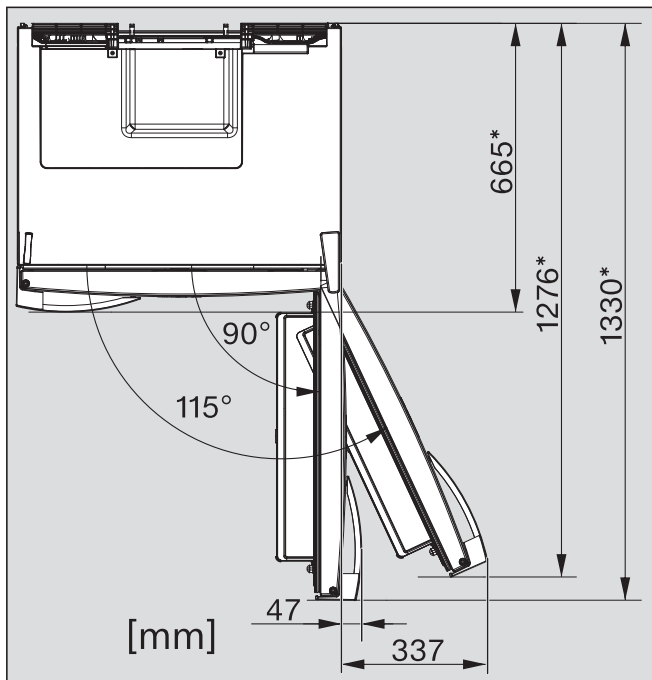

* Mõõt ilma paigaldatud seinavahehoidikuta. Kui kasutatakse kaasasolevaid seinavahehoidikuid, suureneb seadme sügavus 35 mm.

Paigaldus

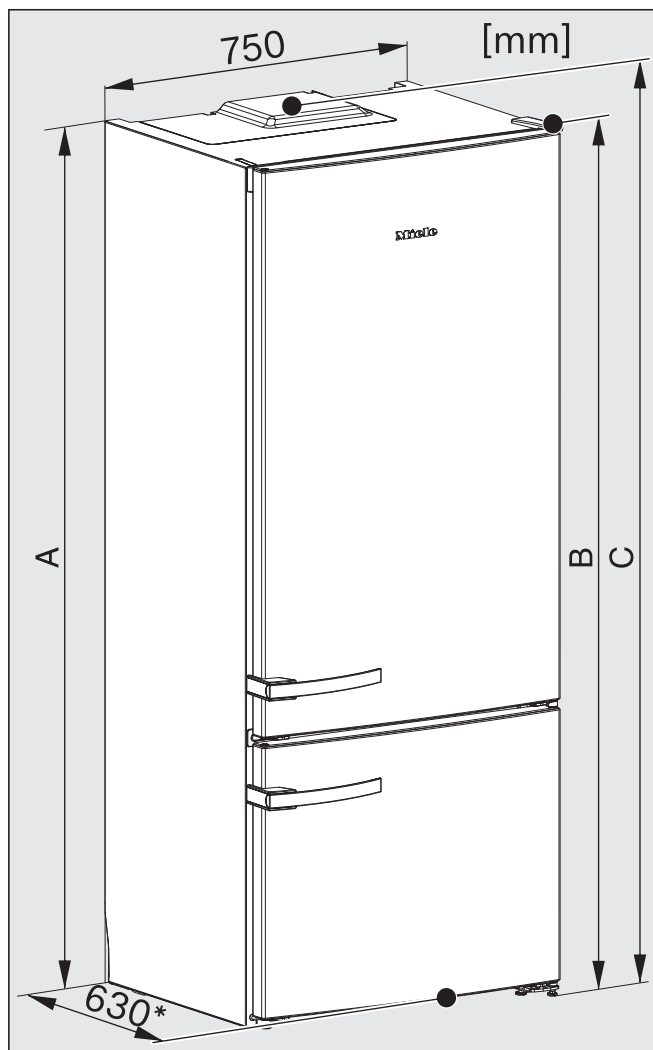

* Mõõt ilma paigaldatud seinavahehoidikuta. Kui kasutatakse kaasasolevaid seinavahehoidikuid, suureneb seadme sügavus 35 mm.

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
KFN 16947 D ed/cs	2000	2012	2020

Ukse avanemissuuna muutmise

Külmik tarnitakse paremale avaneva uksega. Kui on vaja, et uks avaneks vasakule, tuleb avanemissuunda muuta.

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht ukse avanemissuuna vahetamisel.

Kui ukse avanemissuunda vahetatakse üksinda, on suurem vigastus- ja kahjustusoht.


Ukse avanemissuuna vahetamiseks on vaja tingimata teise isiku abi.

Kui uksetihend on kahjustunud või soonest välja libisenud, võib seadme uks avatuks jääda ja jahutusvõimsus väheneda. Sisemuses tekib kondensatsioonivesi ja võib tekkida jäätumine.

Ärge kahjustage uksetihendit ja jälgi-ge, et uksetihend ei libiseks soonest välja.


Ukse avanemissuuna muutmise ettevalmistamine

Ukse avanemissuuna muutmiseks on teil vaja järgmisi tööriistu:

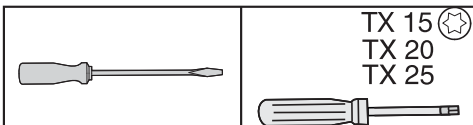

- Seadme uste ja teie põranda kaitsmiseks ukse avanemissuuna muutmise ajal valmistage seadme ees põrandal ette sobiv alus.
- Võtke alused/pudelialus seadmeuksest välja.

Uksekäepidemete eemaldamine

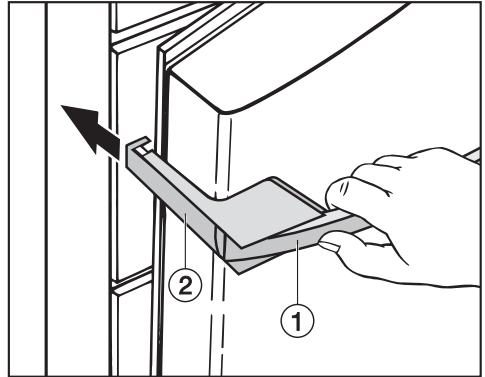


- Ukse käepidemest ① tõmmates nihkub käepideme külgmine osa ② tahapoole.
- Tõmmake käepideme osa ② tugevalt tahapoole juhtsoonest välja.
- Keerake nüüd neli kruvi (TX 15) kinnitusplaadist välja ja võtke käepide ära.
- Keerake vastaspoole kateplaadid lahti ja asetage vabanenud aukudesse.


Paigaldus

Ukse ülemise amortisaatori eemaldamine

- Avage seadme ülemine uks.

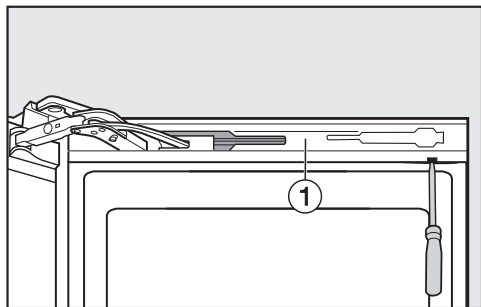

- Eemaldage liist ① ukse amortisaatorilt: asetage lamepeakruvikeeraja alt süvenditesse ja tõstke liist järk-järgult ettevaatlikult ära.

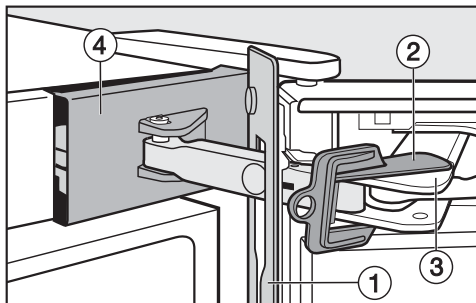


- Lükake liistu ① külmiku suunas ja jätke esialgu sinna ukse ja külmiku vahele rippuma.
- Asetage kaitse ② (see on külmikuga kaasas) ukse amortisaatorile ③, nii et see fikseerub.

Tänu kaitsele ei saa liigend kokku liiguda.

Eemaldage punane kaitse alles siis, kui seda nõutakse.

- Vabastage kate ④ ettevaatlikult lamepeakruvikeeraja abil ülemisest ja alumisest lukustusest.

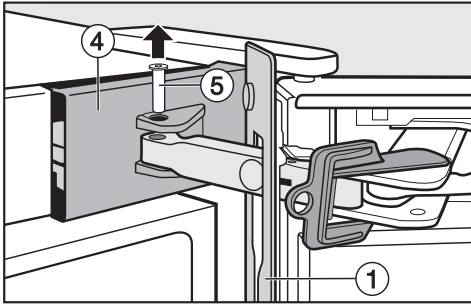


- Suruge kinnitussõrm ⑤ lamepeakruvikeeraja abil suunaga alt üles välja.

- Eemaldage kate ④.

Nüüd on ukse amortisaatori ja külmiku vahel ühendus avatud.

- Eemaldage kate ①.

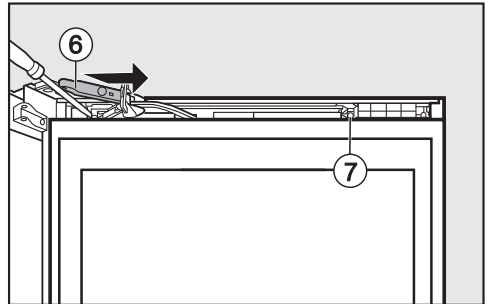

- Lükake amortisaatori varras ⑥ nii palju kui võimalik käepideme suunas.

- keerake lahti kruvi ⑦ ukse amortisaatori ja vahedetaili juures.

- Kangutage ukse amortisaatoriga korpus lamekruvikeeraja abil keskelt välja.

- Kangutage ukse amortisaatoriga korpus seejärel seadme suunast lukustusest välja.


- Asetage ukse amortisaator kõrvale.

- Lükake vahedetail hinge poole välja.

- Pange vahedetail kõrvale.

Paigaldus

Ülemise ukse eemaldamine

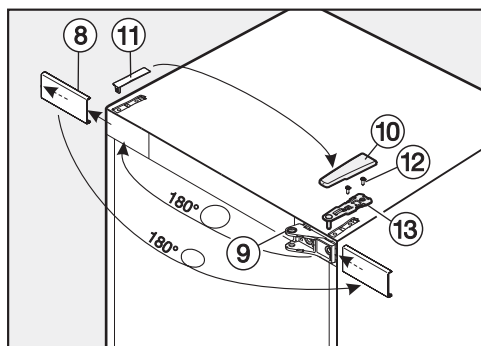

- Võtke kate ⑧ lahti, juhtides lamekruvikeeraja ettevaatlikult altpoolt väljalõikesse ja eemaldage see.
- Kruvige tugiosa ⑨ ära ja asetage see 180° keeratult vastasküljele. Vajutage eelnevalt kruviavad sisse.
- Eemaldage ülemine kate ⑩, lükates seda tagant ette ja võttes siis suunaga üles välja.
- Eemaldage kate ⑪ suunaga üles.
- Sulgege seadme ülemine uks.

⚠ Vigastusoht seadme ukse eemaldamisel.

Niipea kui te järgmiseks tugiraami kruvid eemaldate, ei ole seadme uks enam kaitstud.

Teine isik peab seadme ust kinni hoidma.

- Keerake kruvid ⑫ ülemisel tugiraamil ⑬ lahti ja tõmmake tugiraam suunaga üles ära.


⚠ Vigastusoht seadme ülemise ukse eemaldamisel.

Kohe, kui teljepolt ei ole keskmises tugiraamis, vaid on seadme alumises ukse kinni, ei ole seadme alumine uks kaitstud ja võib ümber kukkuda. Jälgige, et teljepolt jääks keskmise tugiraami ja seadme alumise ukse sisse kinni.


- Eemaldage ettevaatlikult külmiku ülemine uks suunaga üles ja asetage kõrvale.
- Fikseerige kate ⑧ vastasküljele.
- Asetage kate ⑪ vastasküljele.

Ukse alumise amortisaatori eemaldamine

- Avage seadme alumine uks.

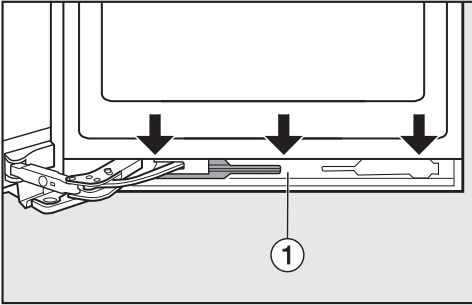

- Eemaldage liist ① ukse amortisaatorilt: asetage lamepeakruvikeeraja alt süvenditesse ja tõstke liist järk-järgult ettevaatlikult ära.

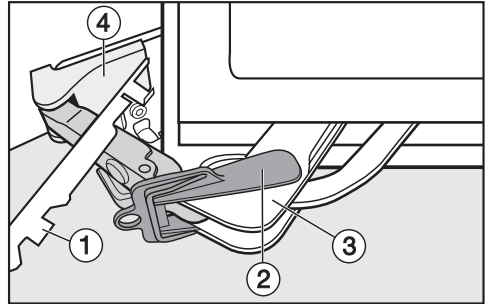

- Lükake liistu ① külmiku suunas ja jätke esialgu sinna ukse ja külmiku vahele rippuma.
- Asetage kaitse ② (see on külmikuga kaasas) ukse amortisaatorile ③.


Tänu kaitsele ei saa liigend kokku liiguda.

Eemaldage punane kaitse alles siis, kui seda nõutakse.

- Tõstke kate ④ ettevaatlikult lamekruvikeerajaga küljelt maha.

Paigaldus


- Tõstke külmikut vajadusel teise inimese abiga veidi tahapoole.

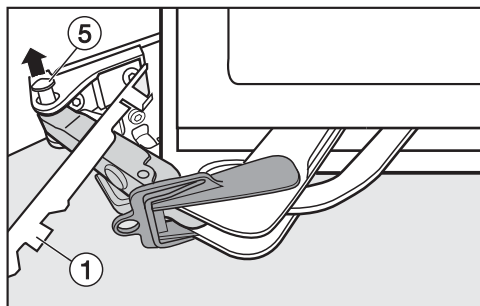

- Suruge kinnitussõrm ⑤ suunaga alt üles välja.

Nüüd on ukse amortisaatori ja külmiku vahel ühendus avatud.

- Eemaldage kate ①.

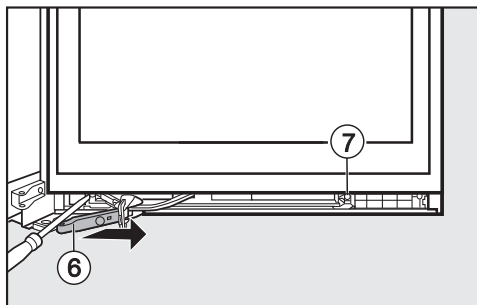

- Lükake amortisaatori varras ⑥ nii palju kui võimalik käepideme poole ja
- keerake lahti kruvi ⑦ ukse amortisaatori ja vahedetaili juures.
- Kangutage ukse amortisaatoriga korpus lamekruvikeeraja abil keskelt välja.
- Kangutage ukse amortisaatoriga korpus seejärel seadme suunast lukustusest välja.
- Asetage ukse amortisaator kõrvale.
- Lükake vahedetail hinge poole välja.
- Pange vahedetail kõrvale.


Alumise ukse eemaldamine

- Sulgege seadme alumine uks.

⚠ Vigastusoht alumise seadme ukse eemaldamisel.

Niipea kui te seejärel seadme alumisest uksest teljepoldi eemaldate, ei ole seadme uks enam kaitstud.


Teine isik peab seadme ust kinni hoidma.

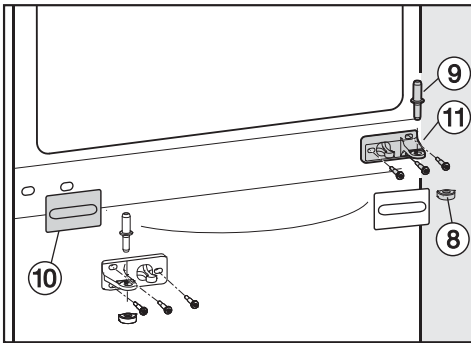

- Tõmmake seadme keskosas asetsev teljepolt ⑨ suunaga üles välja.

Nõuanne: Jälgige halli plastkorki ⑧ keskmisel tugiraamil. See võib seadme ukse eemaldamisel maha kukkuda.


- Eemaldage ettevaatlikult seadme alumine uks suunaga üles ja asetage kõrvale.
- Tõmmake kate ⑩ ära.
- Kruvige tugiraam ⑪ maha, keerake seda 180° ja kruvige vastasküljele kinni.
- Asetage plastkork ⑧ 180° keeratult tugiraami ⑪ keskele.
- Asetage kate ⑩ vastasküljele.

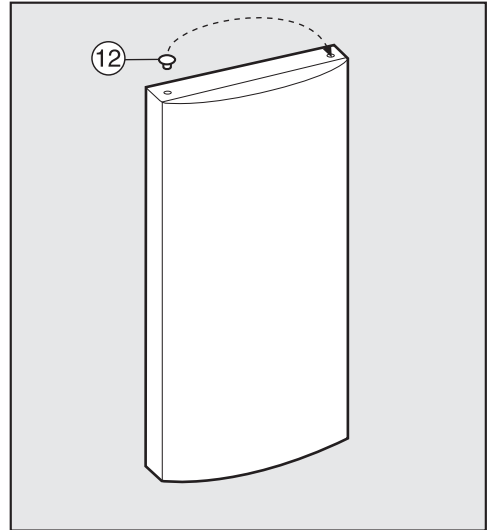

- Võtke seadme mõlemal uksele kork ⑫ ukse laagripuksist välja ja paigaldage see vastasküljele.

Paigaldus

Alumise ukse paigaldamine

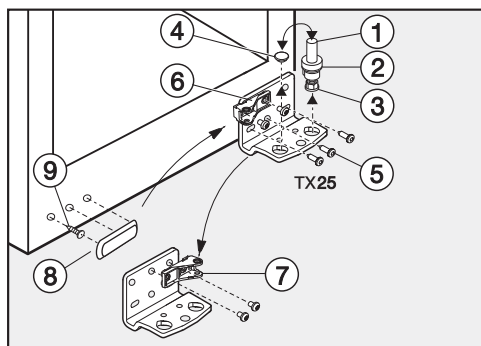


- Tõmmake teljepolt ① koos seiibi ② ja reguleeritava jalaga ③ suunaga üles välja.
- Võtke kork ④ ära.
- Keerake kruvid ⑤ lahti ja võtke tugiraam ⑥ ära.
- Kruvige tugiosa ⑦ tugiraamilt ⑥ ära, keerake seda 180° ja kruvige see vastasolevasse tugiraami avasse.
- Asetage kork ④ teise avasse.
- Eemaldage kate ⑧.
- Keerake kruvi ⑨ välja ning keerake see vastasküljel olevasse välimisse avasse.
- Asetage kate ⑧ 180° võrra pööratuna vastaskülje avadesse.
- Kruvige tugiraam ⑥ vastasküljele, kasutades selleks eranditult vaid kaht välimist ovaalset ava. Jätke keskmine kruvi keeramata, ainult nii on võimalik hiljem külmiku ust välimistes ovaalsetes avades välja rihtida.
- Oluline! Keerake reguleeritav jalg ③ teljepoldil ① täiesti sisse.

- Paigaldage teljepolt ① koos seiibi ② ja reguleeritava jalaga ③.


Oluline! Teljepoldi kinnituskonks peab olema jälle suunatud taha.

- Asetage külmiku alumine uks ülevalt teljepoldi ① otsa.
- Sulgege seadme alumine uks.

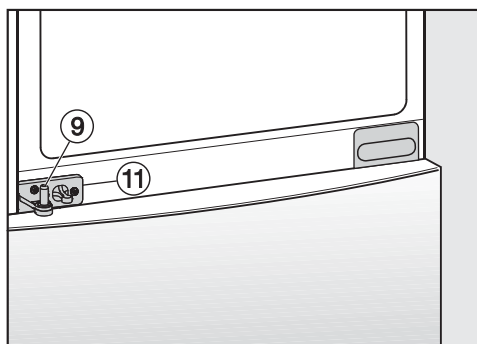


- Asetage seadme keskosas asetsev teljepolt ⑨ läbi tugiraami ⑪ seadme alumise ukse sisse.

Ukse alumise amortisaatori paigaldamine

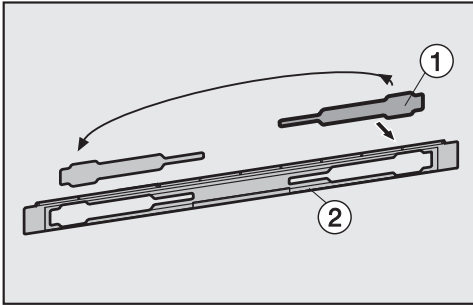


- Vabastage kate ① liistult ② ja asetage see 180° keeratult vastasküljele.

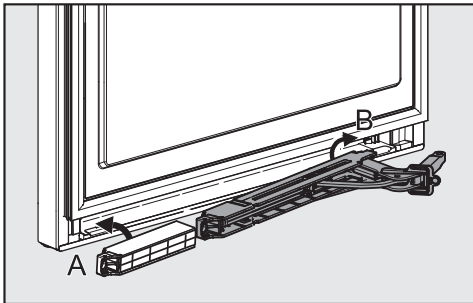


- Haakige vahedetail käepideme suunast lukustusse (A).
- Haakige ukse amortisaator seadme suunast lukustusse (B).

Lükake mõlemat detaili välja, nii et need kindlalt fikseeruvad.

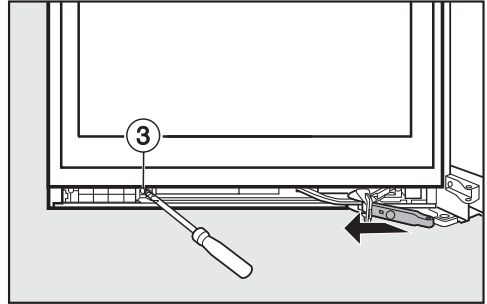


- Keerake vahedetail ja ukse amortisaator kruviga ③ kinni.

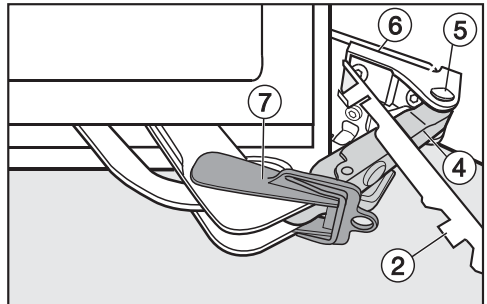

- Kinnitage liist ② amortisaatori varrasta ④ külge.
- Tõmmake amortisaatori varrast ④ tugiraami poole ja asetage kinnitussõrm ⑤ ülevalt sisse, nii et nelikant oleks korralikult süvendis.
- Pange kate ⑥ peale, nii et see fikseeruks.

Jälgige, et kate ⑥ oleks õigesti paigas, et uks sulguks korralikult ja kinnitussõrm oleks kaitstud.


- Eemaldage kaitse ⑦.

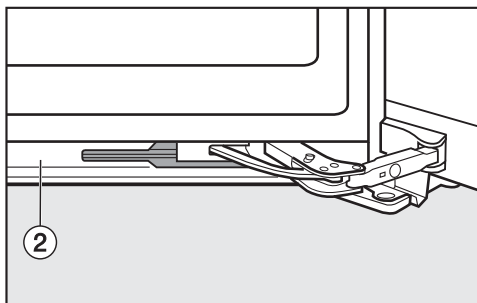

- Asetage liist ② ülevalt ukse amortisaatorile, fikseerige see kõigepealt alt, siis ülevalt.
- Sulgege seadme alumine uks.

Ülemise ukse paigaldamine

- Asetage seadme ülemine uks seadme keskosas asetsevale teljepoldile ⑨.
- Sulgege seadme ülemine uks.

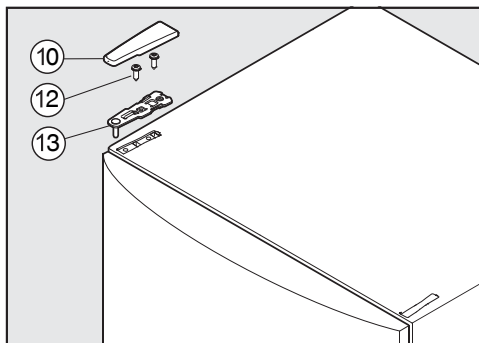


- Asetage tugiraam ⑬ vastasküljele ja kinnitage kruvidega ⑫.


Nõuanne: Selleks torgake kruviaugud eelnevalt sisse.

- Asetage kate ⑩ vastasküljele.
- Rihtige külmiku uks alumises tugiraamis olevate ovaalsete aukude abil seadme korpuse suhtes. Seejärel keerake kruvid kinni.

Ukse ülemise amortisaatori paigaldamine

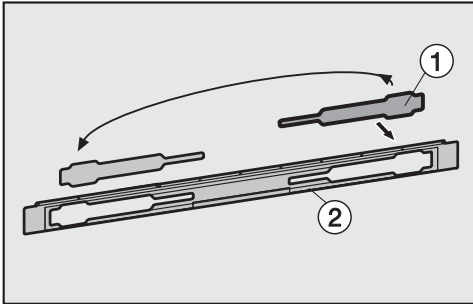


- Vabastage kate ① liistult ② ja asetage see 180° keeratult vastasküljele.

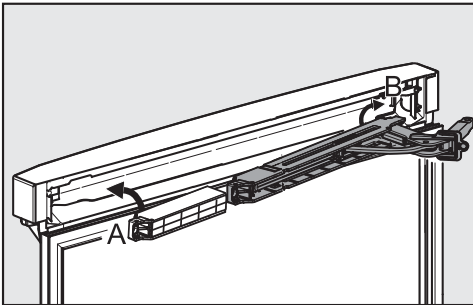


- Haakige vahedetail käepideme suunast lukustusse (A).
- Haakige ukse amortisaator seadme suunast lukustusse (B).

Lükake mõlemat detaili välja, nii et need kindlalt fikseeruvad.

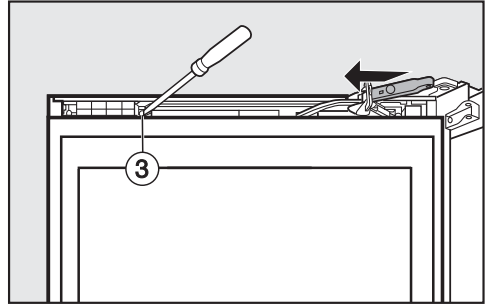


- Keerake vahedetail ja ukse amortisaator kruviga ③ kinni.

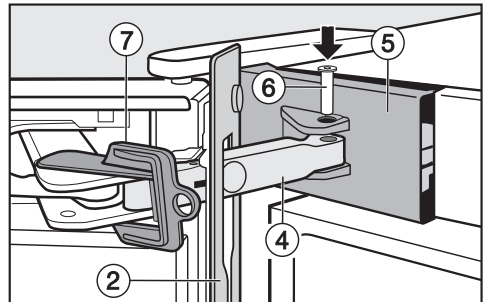

- Kinnitage liist ② amortisaatori varrasta ④ külge.
- Lükake kate ⑤ külje poolt peale, nii et kinnitussõrme ⑥ augud oleksid kohakuti.
- Tõmmake amortisaatori varrast ④ tugiraami poole ja asetage kinnitussõrm ⑥ ülevalt sisse, nii et nelikant oleks korralikult süvendis.
- Fikseerige kate ⑤ nüüd tervenisti.

Jälgige, et kate ⑤ oleks õigesti paigas, et uks sulguks korralikult ja kinnitussõrm oleks kaitstud.

- Eemaldage kaitse ⑦.

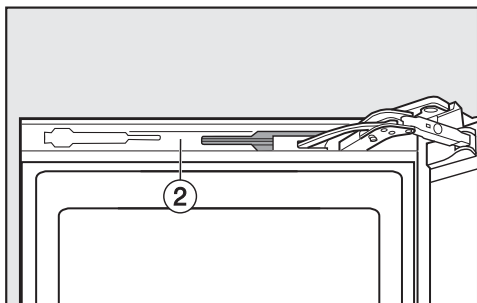


- Asetage liist ② ülevalt ukse amortisaatorile, fikseerige see kõigepealt alt, siis ülevalt.
- Sulgege seadme ülemine uks.

Ukse käepideme paigaldamine

⚠ Vale paigaldamine võib põhjustada kahjustusi.

Ukse käepideme vale paigaldamise korral võib uksetihend kahjustada saada.

Järgige tingimata järgmisi juhiseid ukse käepideme kinnitamise kohta.

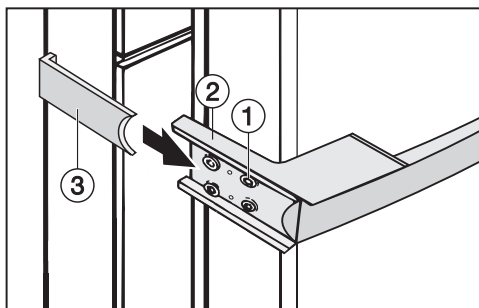

- Kruvige ukse käepide kahe eesmise kruviga ① algul lõdvalt vastasküljele.

Kinnitusplaat ② peab asetsema vastu ukse korpust nii, et ukse suletud olekus oleks kinnitusplaat seadme välisseinaga ühel joonel.

- Keerake kõik 4 kruvi ① kõvasti kinni.
- Lükake käepideme külgmine osa ③ külmiku külje poolt kinnitusplaadi juhtsoonde, kuni see kuuldavalt fikseerub.

Jälgige kindlasti, et käepideme külgmine osa ③ seadme ukse avamisel uksetihendit ei puutuks. Uksetihend saab jäädavalt kahjustada.

Külmiku uste rihtimine


Külmiku uksi saab seadme korpuse suhtes tagantjärele välja rihtida.

Järgmisel joonisel ei ole kujutatud külmiku ust suletuna, et toimingud oleksid paremini arusaadavad.

Rihtige seadme alumist ust alumises tugiraamis olevate välimiste ovaalsete aukude abil.

- Eemaldage tugiraami keskmine kruvi ①.
- Keerake kahte välimist kruvi ② veidi välja.
- Rihtige külmiku uks tugiraami vasakule või paremale nihutades välja.
- Keerake seejärel kruvid ② kõvasti kinni, kruvi ① pole vaja enam külge keerata.

Rihtige seadme ülemist ust keskmises tugiraamis olevate ovaalsete aukude abil.

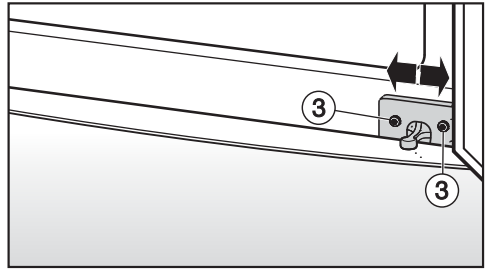

- Keerake kaks kruvi ③ veidi välja.
- Rihtige külmiku uks, nihutades tugiraami vasakule või paremale.
- Keerake seejärel kruvid ③ kinni.

Paigaldus

Elektriühendus

Külmik tarnitakse ühendusvalmina vahelduvvoolule 50 Hz, 220–240 V.

Kaitse peab olema vähemalt 10 A.

Seadet tohib ühendada ainult kaitsejuhikontakte omava pistikupesaga. Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Et hädaolukorras oleks võimalik voolu kiiresti välja lülitada, peab pistikupesa asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema kergesti juurdepääsetav.

Kui peale seadme integreerimist on elektriühenduskoht ligipääsmatu, peab paigalduspoolle olema iga pooluse jaoks lahtlüliti. Lahklülititeks loetakse lülid, mille kontaktiava on vähemalt 3 mm. Siia hulka kuuluvad LS-tüüpi lülid, kaitsmed, kaitserleed (EN 60335).

Külmiku võrgupistik ja toitejuhe ei tohi puutuda vastu külmiku tagakülge, kuna võivad külmiku vibratsiooni tõttu kahjustada saada. See võib põhjustada lühise.

Selle külmiku tagakülje piirkonnas olevatesse pistikupesadesse ei tohi ühendada ka muid seadmeid.

Ühendus pikendusjuhtme kaudu pole lubatud, kuna see ei taga külmiku vajalikku ohutust (nt ülekuumenemisoht).

Külmikut ei tohi ühendada sildmuunduritega, mida kasutatakse autonoomse elektrivarustuse korral, nt **solaarenergiaga varustamisel**.

Külmiku sisselülitamisel võib muidu tekkinud pingepiikide tõttu turvaväljalülitus. Elektroonika võib kahjustada saada. Samuti ei tohi külmikut käitada niinimeetatud **säästupistikutega**, kuna siis on energia juurdevool külmikusse vähenenud ja külmik võib liigselt soojeneda.

Toitejuhet tohib välja vahetada vaid kvalifitseeritud elektrik.

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantii-kaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttööd ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

