

Instrucțiuni de utilizare și instalare Plită cu inducție



Citiți **în mod obligatoriu** aceste instrucțiuni de utilizare și instrucțiunile de instalare înainte de amplasare – instalare – punerea în funcțiune. Astfel, vă protejați și evitați pagubele.

Cuprins

Indicații de siguranță și avertizări.	5	Elemente de comandă și afișare	38
Sustenabilitate și protecția mediului înconjurător	12	Date privind suprafețele de gătit.....	39
Instalarea	13	Funcție de gestionare a consumului de energie.....	42
Instrucțiuni de siguranță pentru instalare.....	13	Principiu de funcționare	42
Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind montarea pe suprafață	14	Conectarea la rețea.....	43
Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind montarea la nivel cu suprafața	14	Funcții speciale.....	44
Distanțe de siguranță.....	15	Comanda unei hote.....	44
Dimensiuni de instalare pentru montaj pe suprafață	22	Recunoașterea permanentă a vasului de gătit	44
KM 8462 FR.....	22	Recunoașterea mărimii vasului... ..	44
KM 8462 FL	23	Zonă de gătit PowerFlex/PowerFlex XL.....	44
KM 8482 FR.....	24	Funcția Booster a plitei.....	44
KM 8482 FL	25	Stop&Go.....	44
Dimensiuni de instalare pentru montaj la nivel	26	Treptele de putere ale plitei.....	44
KM 8462 FL	26	Încălzire automată	44
KM 8463 FX.....	27	Funcții de temporizare	44
KM 8482 FL	28	Funcția Blocare comenzi	45
KM 8483 FX.....	29	Blocarea tastelor.....	45
KM 8483 FX Glass.....	30	Funcția Recall.....	45
Instalați plita pe suprafață.....	31	Menținere la cald.....	45
Pregătiți blatul de lucru pentru montarea pe suprafață	31	Setări	45
Instalarea plitei pe suprafață.....	31	Mod demonstrativ	45
Instalarea plitei la nivel cu suprafața	31	Indicator de căldură reziduală.....	45
Pregătiți blatul de lucru pentru instalarea la nivel cu suprafața... ..	31	Oprire de siguranță.....	45
Instalarea încastrată a plitei	31	Protecție la supraîncălzire	46
Conexiune electrică.....	32	Identificatorul modelului și numărul de serie	46
Mod de funcționare	35	Versiune de software	46
Plita dumneavoastră	35	Accesorii opționale	46
KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX.....	35	Punerea în funcțiune	47
KM 8482 FR, KM 8482 FL.....	36	Despachetați plita.....	47
KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas.....	37	Curățați plita înainte de prima utilizare	47
		Prima punere în funcțiune a plitei	47

Conectare la rețea	47	Funcții de temporizare.....	53
Cerințe privind interconectarea cu rețeaua de acasă.....	47	Setarea duratei.....	53
Efectuarea procedurii Scan & Connect.....	47	Programarea temporizatorului	54
Cerințe privind interconectarea directă cu hota Miele	47	Modificarea temporizatorului	54
Conectarea plitei cu hota Miele	48	Ștergerea temporizatorului	54
Resetarea setărilor.....	48	Setarea duratei unui proces de gătit.....	54
Operarea	49	Modificarea duratei unui proces de gătit	54
Instrucțiuni de siguranță pentru		Ștergerea duratei unui proces de gătit	54
operare	49	Setarea unei durate pentru alte procese de gătit	55
Pornirea plitei	49	Afișarea duratei unui proces de gătit.....	55
Oprirea plitei/zonei de gătit	49	Pornirea contorizării timpului scurs al unui proces de gătit	55
Poziționarea vaselor de gătit pe zone de gătit PowerFlex:		Încheierea contorizării timpului scurs al unui proces de gătit	55
KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX, KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas	50	Pornirea contorizării timpului scurs pentru alte procese de gă- tit.....	55
Poziționarea vaselor de gătit pe zone de gătit PowerFlex XL:		Afișarea contorizării timpului scurs al unui proces de gătit	55
KM 8482 FR, KM 8482 FL	50	Utilizarea simultană a funcțiilor de temporizare	55
Treptele de putere ale plitei.....	51	Funcția Blocare comenzi.....	56
Setarea treptei de putere a unei zone de gătit	51	Activarea funcției Blocare co- menzi	56
Setarea treptei de putere a unei zone de gătit - fără trepte inter- mediare	51	Dezactivarea funcției Blocare comenzi.....	56
Modificarea treptei de putere a unei zone de gătit.....	51	Blocarea tastelor	56
Zonă de gătit PowerFlex/PowerFlex XL.....	51	Activarea funcției Blocare taste .	56
Booster	52	Dezactivarea blocării tastelor	56
Activarea funcției Booster	52	Funcția Recall	56
Dezactivarea funcției Booster....	52	Activarea funcției Recall	56
Activarea/Dezactivarea funcției Stop&Go	52	Respingerea funcției Recall.....	57
Încălzire automată	52	Datele plitei	57
Activarea încălzirii automate	53	Afișarea identicatorului mode- lului/numărului de serie	57
Dezactivarea încălzirii automate	53	Afișarea versiunii de software.....	57
		Activarea/Dezactivarea modului demonstrativ.....	58

Cuprins

Intervale de setare ale treptelor de putere ale plitei	59
Informații pentru institutele de testare.....	60
Bine de știut	61
Cum funcționează plitele cu inducție	61
Zgomote.....	61
Vase de gătit.....	61
Ajustarea setărilor	63
Afișarea identicatorului modelului/numărului de serie	67
Afișarea versiunii de software.....	67
Curățare și îngrijire	68
Indicații de siguranță despre curățare și îngrijire.....	68
Interval de curățare	68
Curățați suprafața vitroceramică.....	69
Agenți de curățare neadecvați	69
Remediarea problemelor	70
Mesaje în afișaje/pe Display.....	70
Comportament neașteptat	71
Rezultat nesatisfăcător	72
Probleme generale sau defecțiuni tehnice	73
Servicii pentru clienți	74
Contact în caz de defecțiuni	74
Plăcuță de date	74
Garanție	74
Date tehnice	75
Date tehnice.....	75
Fișă de date	75
Declarație de conformitate	76

Indicații de siguranță și avertizări

Această plită corespunde normelor de siguranță în vigoare. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de a utiliza plita pentru prima dată. Acestea conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați deteriorarea plitei.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea plitei, precum și indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nicio răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și instalare și transmiteți-le unui eventual viitor proprietar.

Utilizare adecvată

- ▶ Această plită este destinată utilizării casnice și în spații de lucru și rezidențiale similare.
- ▶ Această plită nu este proiectată pentru utilizare în exterior.
- ▶ Folosiți plita exclusiv în spațiul casnic, pentru prepararea și păstrarea la cald a felurilor de mâncare. Orice altă întrebuintare este contraindicată.
- ▶ Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze plita, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării. Aceste persoane pot folosi plita fără a fi supravegheate, doar dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

Siguranța copiilor

- ▶ Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de plită, decât dacă îi supravegheați în permanență.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi aparatul fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe plita nesupravegheați.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea plitei. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu plita.
- ▶ Atunci când este în funcțiune, plita se încinge și rămâne astfel pentru un timp și după ce a fost oprită. Țineți copiii la distanță de plită până când aceasta se răcește suficient, astfel încât să se excludă orice pericol de arsuri.
- ▶ Pericol de arsuri. Nu depozitați nimic ce ar putea atrage atenția copiilor în locurile de depozitare de deasupra sau din vecinătatea plitei. Copiii ar putea fi tentați să se urce pe plită.
- ▶ Pericol de arsuri și opărire. Rotiți mânerul oalelor și ale tigăilor spre interior, astfel încât copiii să nu tragă de ele și să se ardă.
- ▶ Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- ▶ Folosiți funcția Blocare comenzi; astfel încât copiii să nu poată porni plita când nu sunt supravegheați. Atunci când utilizați plita, activați funcția Blocare taste, pentru a nu permite accesul copiilor la modificarea setărilor (selectate).

Aspecte de siguranță tehnică

- ▶ Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparație se efectuează doar de către personal specializat autorizat de compania Miele.
- ▶ Avarierea aparatului vă poate pune în pericol siguranța. Înainte de a pune în funcțiune plita, verificați să nu prezinte semne externe vizibile de avariere. Nu utilizați niciodată un aparat avariât.

Indicații de siguranță și avertizări

▶ Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincronizat cu rețeaua (de ex. rețelele autonome, sistemele de copie de siguranță). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele standardului EN 50160 sau ale unuia comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația actuală a VDE-AR-E 2510-2.

▶ Siguranța electrică a plitei poate fi garantată doar dacă este legată la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.

▶ Asigurați-vă că datele de conectare la rețea, trecute pe plăcuța de date a plitei (tensiune și frecvență), se potrivesc cu cele ale instalației electrice din locuință astfel încât să nu survină avarii la plită.

Comparați aceste date înainte de conectare. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

▶ Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu utilizați acest dispozitiv pentru a conecta plita la rețeaua de energie electrică.

▶ Din motive de siguranță, această plită trebuie încastrată înainte de utilizare.

▶ Nu este permisă utilizarea acestei plite în locații mobile (de exemplu, pe ambarcațiuni).

▶ Atingerea racordurilor sub tensiune și modificarea structurii electrice și mecanice pot fi foarte periculoase pentru utilizator și pot cauza defecțiuni de funcționare a plitei.

Nu deschideți niciodată carcasa plitei.

▶ Dacă plita este supusă unor reparații de către persoane neautorizate și nu de către Serviciile pentru clienți autorizate de compania Miele, i se va anula garanția.

▶ Miele garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță doar în cazul utilizării unor piese de schimb originale. Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb originale.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Plita nu este destinată utilizării împreună cu un cronometru extern sau cu un sistem de comandă la distanță.
- ▶ Plita trebuie să fie conectată la rețeaua de alimentare de către un electrician calificat.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare cu energie electrică este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special, furnizat de un electrician.
- ▶ În cazul lucrărilor de instalare, întreținere sau reparații, plita trebuie deconectată complet de la rețeaua electrică. Aparatul este complet deconectat de la sursa de electricitate doar atunci când
 - siguranțele instalației electrice sunt decuplate sau
 - dispozitivele de siguranță contra deșurubării ale instalației electrice sunt demontate complet sau
 - ștecărul (dacă există) este scos din priză. Nu trageți de cablul de alimentare, ci de ștecăr.
- ▶ Pericol de electrocutare. Dacă plita este defectă sau suprafața vitroceramică prezintă urme de ciobire, zgâriere sau fisurare, nu utilizați plita sau opriți-o imediat. Deconectați plita de la rețeaua electrică. Contactați Serviciile pentru clienți.
- ▶ Dacă plita a fost instalată în spatele unui front de mobilier (de ex. în spatele unei uși), nu închideți niciodată frontul de mobilier în timp ce utilizați plita. În spatele frontului de mobilier închis se acumulează căldură și umiditate. Acestea pot provoca deteriorarea aparatului, a unității de încastrare și a pardoselii. Închideți frontul de mobilier abia după ce se sting indicatoarele de căldură reziduală.

Utilizare corectă

- ▶ Atunci când este în funcțiune, plita se încinge și rămâne astfel pentru un timp și după ce a fost oprită. Pericolul de arsuri încetează doar atunci când indicatorii de căldură reziduală s-au stins.
- ▶ Uleiul sau grăsimile prezintă pericol de incendiu dacă sunt lăsate să se supraîncălzească. Nu lăsați plita nesupravegheată când gătiți cu ulei și grăsime. Nu stingeți niciodată cu apă flăcările provocate de ulei și grăsimi. Opriți plita. Înăbușiți cu atenție flăcările cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
- ▶ Nu lăsați plita nesupravegheată în timpul utilizării. Supravegheați continuu operațiunile de fierbere și de prăjire de scurtă durată.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Flăcările pot aprinde filtrele de grăsime ale unei hote. Nu flambați niciodată sub o hotă.
- ▶ Nu încălziți doze de spray, lichide ușor inflamabile sau materiale inflamabile deoarece acestea se pot aprinde. Așadar nu depozitați niciodată obiecte ușor inflamabile în sertarele situate direct sub plită. Eventualele cutii pentru tacâmuri existente în apropiere trebuie să fie fabricate din materiale rezistente la temperaturi înalte.
- ▶ Nu încălziți niciodată vasele de gătit fără conținut.
- ▶ În timpul fierberii și încălzirii, în conservele închise se formează suprapresiune și acestea pot plesni. Nu utilizați plita pentru fierberea și încălzirea conservelor.
- ▶ Nu acoperiți plita deoarece materialul cu care o acoperiți se poate aprinde, poate crăpa sau se poate topi dacă plita este pornită accidental sau ca urmare a căldurii reziduale. Nu acoperiți niciodată plita cu plăci, șervete sau folie de bucătărie.
- ▶ Atunci când plita este pornită intenționat sau accidental sau dacă emană căldură reziduală, există pericolul ca eventualele obiecte metalice lăsate pe plită să se încingă. Alte materiale se pot topi sau se pot aprinde. Capacele umede ale vaselor pot adera la suprafața vitroceramică, fiind dificil de desprins. Nu utilizați plita ca suprafață de depozitare a obiectelor. Opriți arzătorul după utilizare.
- ▶ După utilizare, opriți plita. Nu așteptați până când plita se oprește automat atunci când nu mai există vase de gătit pe aceasta. Alimentele s-ar putea aprinde.
- ▶ Vă puteți opări de la plita încinsă. De fiecare dată când lucrați cu plita fierbinte, protejați-vă mâinile cu mănuși sau lavete pentru gătit. Utilizați doar mănuși sau lavete pentru gătit uscate. Materialele textile ude sau umede conduc căldura mai bine și pot provoca arsuri ca urmare a aburului.
- ▶ Când folosiți un aparat electric (de exemplu, un blender manual) în apropierea plitei, nu lăsați cablul de alimentare să atingă plita încinsă. Izolația cablului s-ar putea poate deteriora.
- ▶ Sarea, zahărul tos sau boabele de nisip, de exemplu de la curățarea legumelor, pot provoca zgârieturi dacă ajung sub fundul veseliei. Asigurați-vă că suprafața vitroceramică și baza vaselor sunt curate înainte de a așeza vasele de gătit pe aceasta.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Căderea obiectelor (chiar și a obiectelor ușoare, cum ar fi recipientele de sare) poate provoca fisuri sau fracturi în suprafața de sticlă ceramică. Asigurați-vă că niciun obiect nu cade pe suprafața de sticlă ceramică.
- ▶ Obiectele fierbinți de pe tastele și indicatoarele pot deteriora componentele electronice de dedesubt. Nu puneți niciodată vase sau tigăi fierbinți pe taste și afișaje.
- ▶ Nu lăsați să se topească pe arzătoarele încinse zahăr tos sau feluri de mâncare care conțin zahăr, bucăți de plastic sau folie de aluminiu, deoarece pot deteriora suprafața vitroceramică atunci când se răcesc. Opriti imediat plita și îndepărtați cu grijă toate aceste resturi cu o racletă specială pentru suprafețe din sticlă. Purtați mănușile de bucătărie pentru această operațiune. Lăsați plita să se răcească și curățați suprafața vitroceramică cu un detergent special pentru suprafețe vitroceramice.
- ▶ Vasele de gătit goale pot deteriora suprafața vitroceramică și/sau vasele de gătit. Nu lăsați plita nesupravegheată în timpul utilizării.
- ▶ Vasele de gătit și tigăile cu bază aspră zgârie suprafața vitroceramică. Folosiți doar oale și tigăi cu bază netedă.
- ▶ Ridicați vasele de gătit atunci când le mutați locul. Astfel veți evita deteriorarea prin frecare și zgâriere.
- ▶ Dată fiind viteza mare de încălzire a inducției, în anumite împrejurări, temperatura de la baza vasului de gătit poate atinge foarte repede temperatura de autoaprindere a uleiurilor și grăsimilor. Nu lăsați plita nesupravegheată în timpul utilizării.
- ▶ Încălziți grăsimile și uleiurile timp de maximum 1 minut și nu folosiți niciodată Booster.
- ▶ Doar pentru persoanele cu stimulatoare cardiace: în zona din imediata apropiere a plitei pornite se creează un câmp electromagnetic. Este, totuși, puțin probabil ca acest fapt să afecteze buna funcționare a stimulatorului cardiac. Totuși, dacă aveți nedumeriri, consultați producătorul stimulatorului cardiac sau medicul.
- ▶ Câmpul electromagnetic al plitei aflate în funcțiune poate afecta buna funcționare a obiectelor ce se pot magnetiza. Cardurile, mediile de stocare, calculatoarele de buzunar etc. nu trebuie lăsate în imediata apropiere a plitei pornite.
- ▶ În urma utilizării intense și îndelungate a plitei, obiectele metalice depozitate într-un sertar sub plită se pot înfierbânta.

- ▶ Plita este prevăzută cu un ventilator de răcire. Dacă imediat sub plită se montează un sertar, mențineți o distanță corespunzătoare între partea inferioară a plitei și conținutul sertarului respectiv, pentru a se asigura o ventilație satisfăcătoare pentru plită.
- ▶ Dacă sub plita încastrată se află un sertar, nu depozitați în sertar obiecte ascuțite sau de mici dimensiuni, hârtie, șervețele etc. Din cauza ventilației, acestea pot pătrunde prin fantele de ventilare sau pot fi aspirate în carcasă, avariind ventilatorul sau afectând răcirea.
- ▶ Nu utilizați niciodată simultan 2 vase de gătit pe o zonă de gătit, o zonă de gătit PowerFlex sau o zonă de gătit PowerFlex XL.
- ▶ Dacă vasul de gătit se află doar parțial pe arzător sau zona de tăvi, mânerul pot deveni foarte fierbinți.
Așezați întotdeauna vasul de gătit în centrul arzătorului sau a zonei de tăvi.
- ▶ Dacă utilizați o placă adaptoare pentru plita cu inducție pentru vase de gătit, generatoarele de inducție pot fi avariate sau chiar distruse. Nu utilizați nicio placă cu adaptor pentru inducție.

Curățare și îngrijire

- ▶ Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurtcircuit.
De aceea, nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea plitei.
- ▶ Dacă plita este instalată deasupra unui cuptor sau a unei plite pirolitice, nu puneți plita în funcțiune în timpul procesului pirolitic, deoarece protecția la supraîncălzire aragazului poate fi declanșată.
- ▶ Miele vă oferă pe o perioadă de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după încetarea producerii în serie a plitei dumneavoastră, piesele de schimb care asigură funcționalitatea acestora.

Sfaturi pentru economisirea energiei la gătit

- În funcție de posibilități, gătiți alimentele doar în vase de gătit sau tigăi acoperite. Astfel se reduc pierderile de căldură.
- Folosiți cât mai puțină apă la gătit.
- După opărire sau prăjire, reveniți la o treaptă de putere mai scăzută în timp util.
- Folosiți un vas de gătit sub presiune pentru a reduce timpul de gătit.

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare poate fi reciclat.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.


Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.




Pentru predarea și valorificarea aparaturilor electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrați în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

Instrucțiuni de siguranță pentru instalare

 Prejudicii din cauza instalării necorespunzătoare.


Plita poate fi deteriorată din cauza instalării necorespunzătoare.

Plita trebuie instalată exclusiv de către un specialist calificat.

 Pericol de electrocutare din cauza tensiunii de pe rețea.

Conectarea necorespunzătoare la rețeaua electrică poate provoca electrocutare.

Conectarea plitei la rețeaua electrică trebuie efectuată exclusiv de către un electrician calificat.

 Daune provocate de obiecte care cad pe plită.

Plita poate fi deteriorată la montarea unor dulapuri suspendate sau a unei hote.

Montați plita abia după montarea dulapurilor suspendate și a hotei.

Atunci când plita este demonstrată pentru a fi reparată, banda de etanșare de sub marginea plitei poate fi deteriorată.

Înlocuiți întotdeauna banda de etanșare înainte de a remonta plita.

► Este interzisă încastrarea plitei deasupra frigiderelor, a combinelelor frigorifice, a congelatoarelor, a mașinilor de spălat vase sau rufe și a uscătoarelor de rufe.

► Această plită poate fi instalată deasupra cuptoarelor sau a unei mașini de gătit doar dacă acestea sunt prevăzute cu un ventilator de răcire integrat.

► Asigurați-vă că cablul de conectare la rețea nu poate fi atins odată ce plita a fost instalată.


► După instalarea plitei, cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu elementele mobile ale pieselor de mobilier (de exemplu, sertar) și nici să fie supus unor acțiuni mecanice nocive.

► Placajele blatului de lucru trebuie prelucrate cu adeziv rezistent la căldură (100 °C), astfel încât acestea să nu se desprindă sau să se deformeze. Muchiile de finisare a pereților trebuie să fie rezistente la căldură.

► Respectați distanțele de siguranță.

Instalarea

Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind montarea pe suprafață

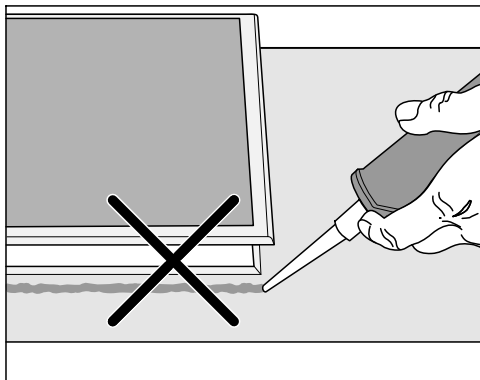

⚠ Daune din cauza instalării greșite.

Folosirea unor substanțe de etanșeizare între cadrul părții superioare a plitei și blatul de bucătărie poate cauza dificultăți atunci când plita trebuie demontată, existând riscul de avariere a plitei sau a blatului.

Nu folosiți substanțe de etanșeizare a rosturilor între plită și blatul de lucru.

Garnitura de sub marginea părții superioare a plitei asigură o etanșeizare suficientă față de blatul de bucătărie.



► Îmbinările ① și zona hașurată de sub cadrul plitei trebuie să fie netede și drepte; în caz contrar, plita nu va sta lipită de blat, iar garnitura de sub plită nu va conferi etanșeitate satisfăcătoare între plită și blat.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind montarea la nivel cu suprafața

⚠ Daune provocate de o substanță de etanșare necorespunzătoare.

Substanțele de etanșare necorespunzătoare pot deteriora piatra naturală.

În cazul pietrei naturale și plăcilor din piatră naturală folosiți exclusiv un silicon termorezistent (până la min. 160 °C) de etanșare a rosturilor, adecvat pentru piatra naturală. Respectați indicațiile producătorului.


► Lățimea liberă a corpului de mobilier inferior trebuie să fie cel puțin egală cu decupajul interior al blatului de bucătărie, pentru ca după instalare plita să fie accesibilă de jos și caseta inferioară să poată fi demontată pentru lucrări de întreținere. Dacă după instalare plita nu este accesibilă de jos, trebuie îndepărtat materialul de etanșeizare a rosturilor pentru ca plita să poată fi demontată.

► O plită poate fi amplasată la nivel cu blatul numai dacă blatul de bucătărie este din piatră naturală (granit, marmură), lemn masiv și gresie. În cazul blaturilor de bucătărie din alte materiale, întrebați producătorul respectiv dacă acestea sunt adecvate pentru instalarea unei plite încastrate la nivel cu blatul.

- Blaturi din piatră naturală: plita se așază direct în decupaj.
- Blaturi din lemn masiv, gresie: plita se instalează în decupaj cu ajutorul unor șipci de lemn. Aceste șipci nu sunt livrate împreună cu aparatul și trebuie puse la dispoziție la locul de instalare.

Distanțe de siguranță

Distanță de siguranță deasupra plitei

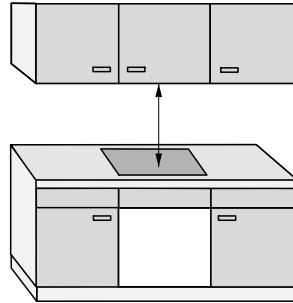

Între plită și o hotă montată deasupra acesteia trebuie:

- respectată distanța de siguranță specificată de producătorul hotei
- menținută cea mai mare distanță de siguranță necesară în cazul în care mai multe aparate sunt instalate sub hotă pentru care sunt specificate distanțe de siguranță diferite


Dacă deasupra plitei sunt instalate obiecte din materiale inflamabile (precum suporturi pentru ustensile de bucătărie), distanța de siguranță trebuie să fie de minim 500 mm.

Instalarea



Distanță de siguranță în spatele și în lateralele plitei

Trebuie asigurate următoarele distanțe minime față de un dulap înalt sau perețele camerei:


- **spate** ① între decupajul din blat și marginea din spate a blatului:
50 mm
și
- **dreapta** ② de la decupajul din blat și cel mai apropiat corp de mobilier (de exemplu, unitate înaltă) sau perețe:
50 mm, iar pe partea opusă o distanță minimă de 200 mm
sau
- **stânga** ③ de la decupajul din blat și cel mai apropiat corp de mobilier (de exemplu unitate înaltă) sau perețe:
50 mm, iar pe partea opusă o distanță minimă de 200 mm

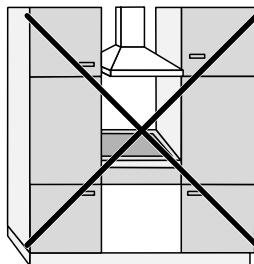


Nepermis

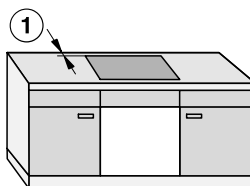

Foarte recomandat

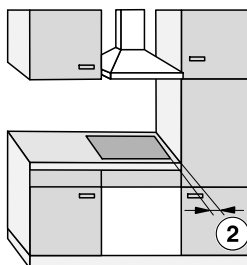

Nerecomandat

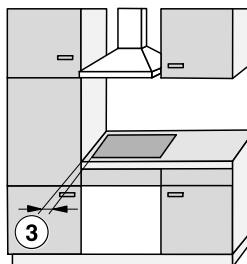

Nerecomandat

Distanță de siguranță sub plită

Pentru a instala plita și a menține distanțele de siguranță, puteți alege dintre 3 variante:

1. fără poliță intermediară sau inferioară
2. cu poliță intermediară
3. cu poliță inferioară optimizată pentru admisia de aer

În secțiunea respectivă sunt descrise specificațiile suplimentare.


O poliță inferioară optimizată pentru admisia de aer și o poliță intermediară nu pot fi combinate.

În cazul unei astfel de combinații, aerul cald este aspirat din nou. Plita nu este suficient de răcită.

Plita este ventilată de jos.

Un sertar de sub plită este încălzit.

Dacă doriți să montați un sertar sub plită, vă recomandăm să montați plita pe o suprafață optimizată pentru alimentarea cu aer pentru a reduce căldura disipată de plită.

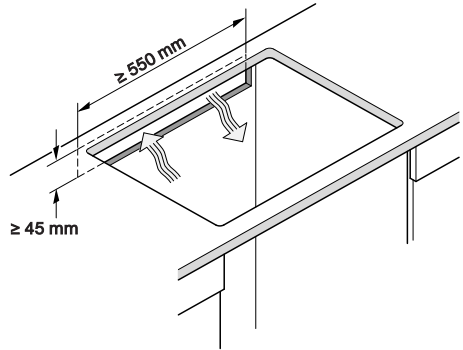

Secțiunea peretelui posterior

Pentru aerisire și **montarea cablului de alimentare la rețea** e necesară realizarea unei secțiuni în peretele posterior.

Realizați secțiunea în peretele posterior în conformitate cu următoarele instrucțiuni:

Instalarea

1. Fără poliță intermediară sau inferioară

Pentru a asigura ventilația plitei, trebuie păstrată o distanță minimă față de un cup-tor sau un sertar.


Distanța minimă de la partea inferioară¹ a plitei la:

- Marginea superioară a sertarului: ≥ 5 mm
- Baza sertarului: ≥ 75 mm
- Marginea superioară a cuptorului: ≥ 15 mm

¹ Partea inferioară reprezintă partea exterioră a bazei plitei. Suprastructurile mai adânci, precum cutiile terminale, plăcile distanțiere etc. nu sunt luate în considerare la punctul cel mai adânc și sunt neimportante pentru calculul distanței minime.

2. Poliță intermediară

Dimensiunile prezentate între paranteze sunt recomandări.

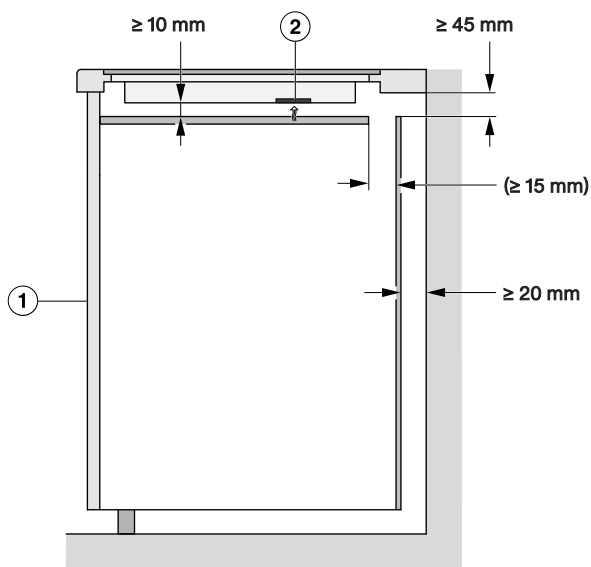

Vedere laterală


- ① Față
- ② Ventilator

3. Poliță inferioară optimizată pentru admisia de aer

Performanța plitei depinde de ventilație.

Instalarea

Pozițiile și secțiunile orificiilor de ventilație

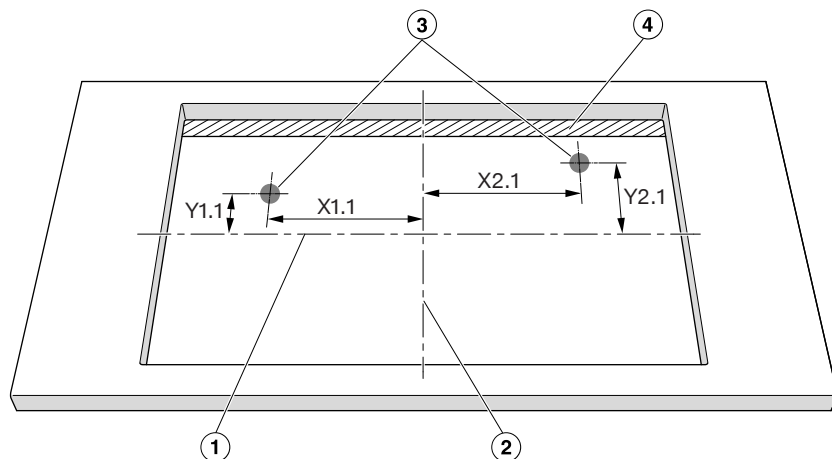

Vederea de sus nu este la scară. Secțiune reprezentată în poziția culcat.
De asemenea, se aplică pentru instalarea la nivelul suprafeței.

- ① La mijlocul înălțimii secțiunii
- ② La mijlocul lățimii secțiunii
- ③ Ventilator de secțiune, rotund (\varnothing 60–80 mm)
- ④ Spațiu liber (\geq 15 mm)

	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1
	Distanța în mm față de centrele decupajelor			
KM 8462 FR/FL	184	93	147	78
KM 8463 FX	184	93	147	78
KM 8482 FR/FL	184	102	147	87
KM 8483 FX/FX Glass	184	84	174	69



Poziționați plita astfel încât ventilatoarele să fie deasupra secțiunilor.
Dacă ventilatoarele nu sunt poziționate deasupra secțiunilor, fluxul de aer poate fi obstrucționat. Plita nu este suficient de răcită.

Distanța de siguranță până la capitonajul nișei

Păstrați o distanță minimă de siguranță între decupajul din blat și capitonajul nișei.
Temperaturile ridicate ar putea altera sau distruge materialele.

Montare încastrată în blat

Montare pe suprafață

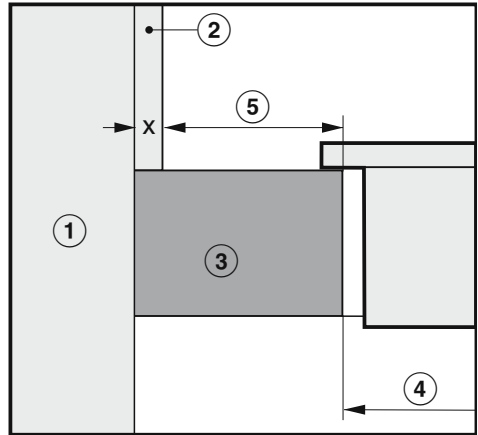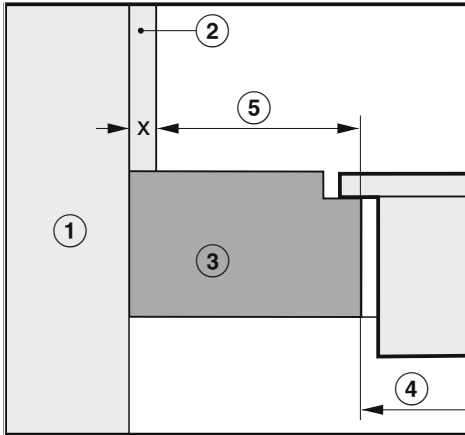

- ① Zidărie
- ② Dimensiunea x = grosimea capitonajului nișei
- ③ Blat
- ④ Decupaj în blat
- ⑤ Distanța minimă de siguranță în cazul materialelor **inflamabile** (de exemplu, lemn)
materialelor neinflamabile (de exemplu, metal, piatră naturală, plăci ceramice)


Material	Pagina		Partea opusă	
	Inflamabil	Neinflamabil	Inflamabil	Neinflamabil
Spate	50 mm	50 mm – Dimensiune x	–	–
Dreapta	50 mm	50 mm – Dimensiune x	200 mm	200 mm – Dimensiune x
Stânga	50 mm	50 mm – Dimensiune x	200 mm	200 mm – Dimensiune x

Exemplu: grosimea capitonajului neinflamabil al nișei 15 mm
50 mm - 15 mm = distanța minimă 35 mm

Instalarea

Dimensiuni de instalare pentru montaj pe suprafață


KM 8462 FR

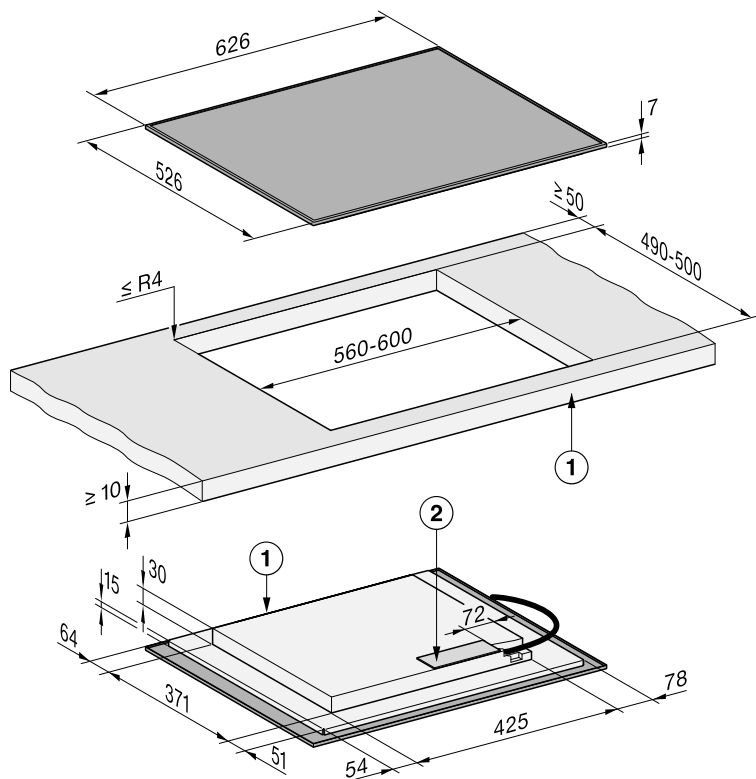

Toate dimensiunile sunt indicate în mm.

- ① Față
- ② Cutie de conectare la rețeaua electrică
Cablul de alimentare (L = 1.440 mm) este atașat neconectat

KM 8462 FL

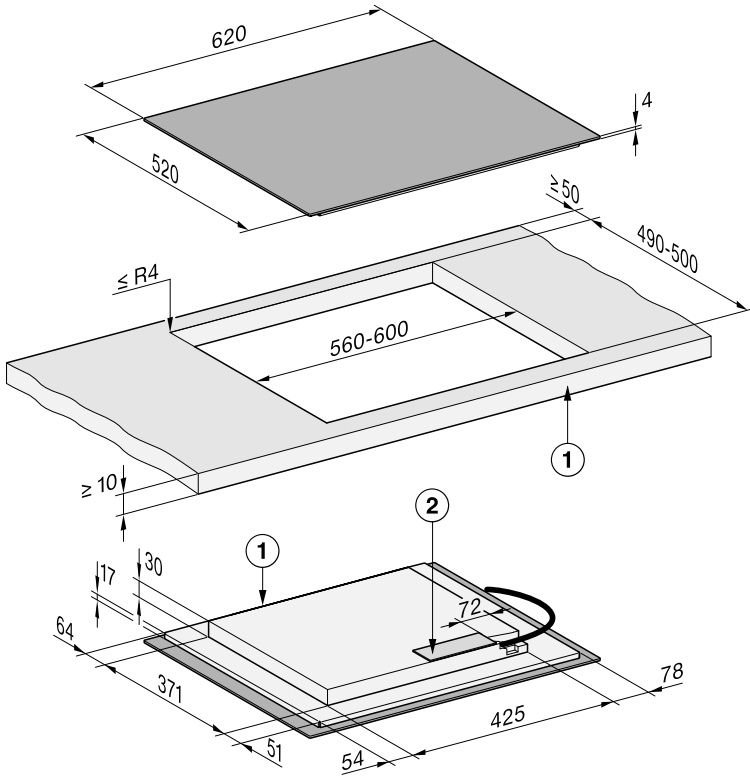


Toate dimensiunile sunt indicate în mm.

- ① Față
- ② Cutie de conectare la rețeaua electrică
Cablul de alimentare (L = 1.440 mm) este atașat neconectat

Instalarea


KM 8482 FR

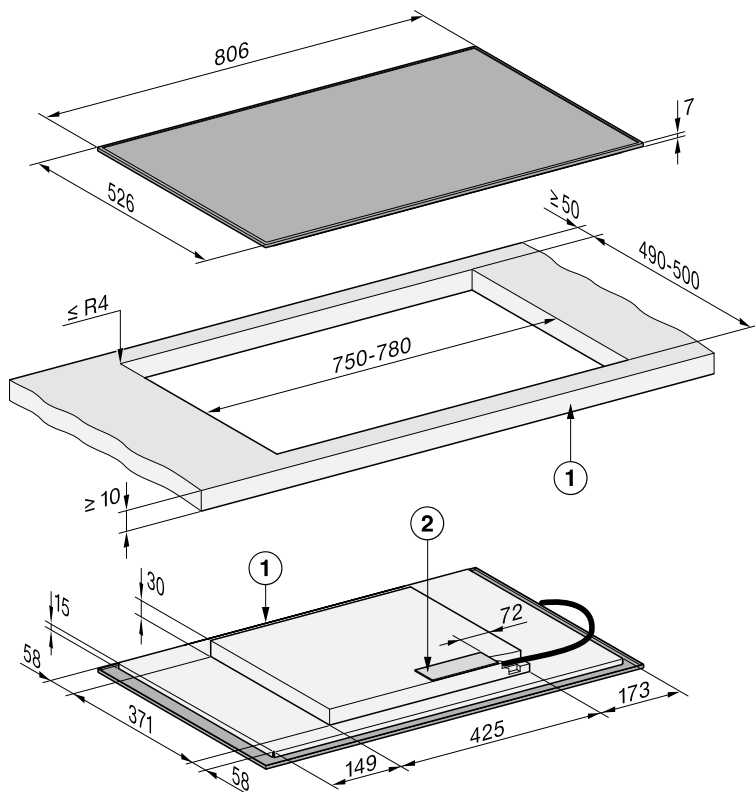

Toate dimensiunile sunt indicate în mm.

- ① Față
- ② Cutie de conectare la rețeaua electrică
Cablu de alimentare (L = 1.440 mm) este atașat neconectat

KM 8482 FL

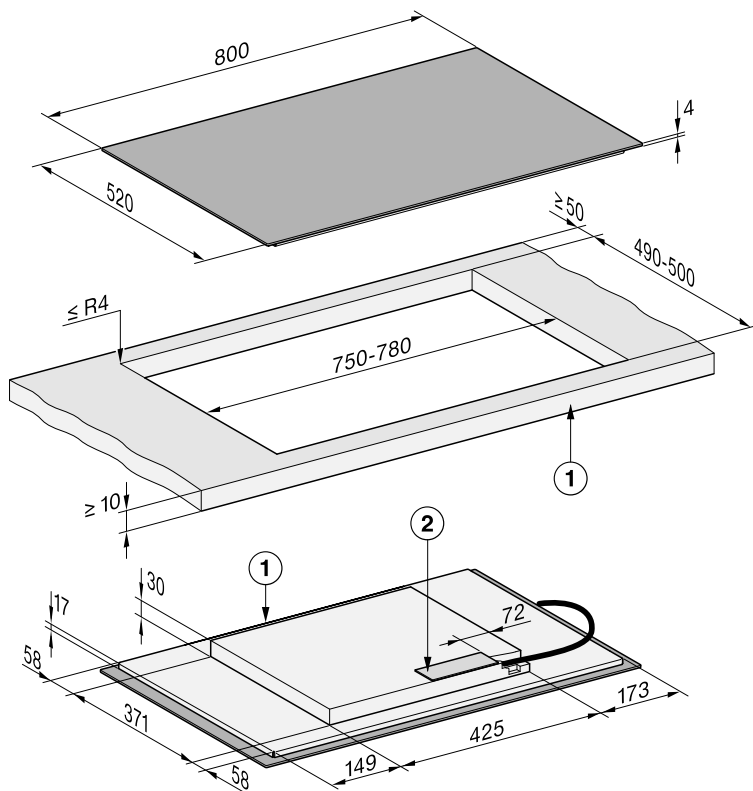


Toate dimensiunile sunt indicate în mm.

- ① Față
- ② Cutie de conectare la rețeaua electrică
Cablu de alimentare (L = 1.440 mm) este atașat neconectat

Instalarea

Dimensiuni de instalare pentru montaj la nivel


KM 8462 FL

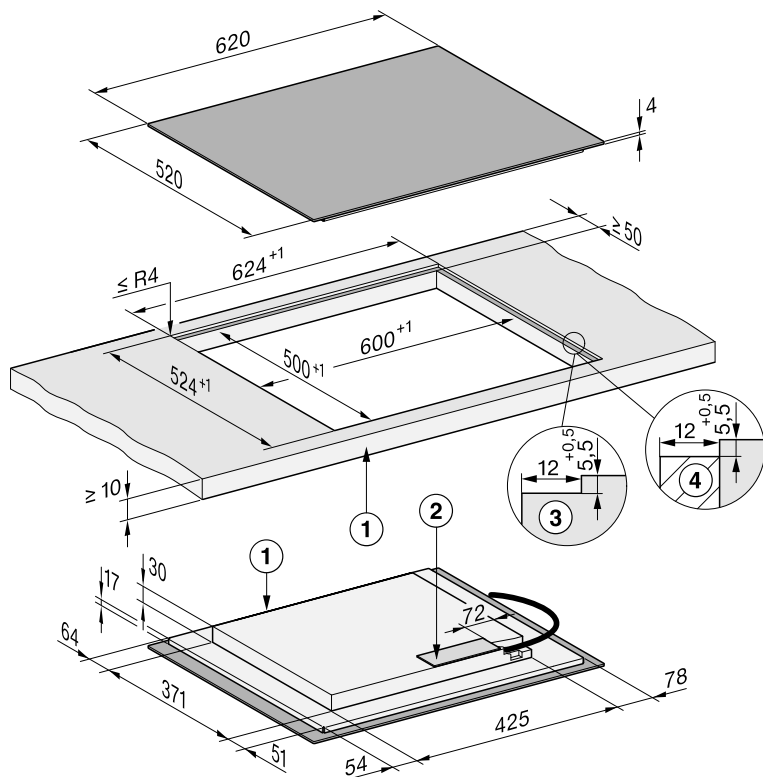

Toate dimensiunile sunt indicate în mm.

- ① Față
- ② Cutie de conectare la rețeaua electrică
Cablu de alimentare (L = 1.440 mm) este atașat neconectat
- ③ Decupaj în trepte blat de bucătărie din piatră naturală
- ④ Plintă de lemn 13 mm (accesoriu nefurnizat)

KM 8463 FX

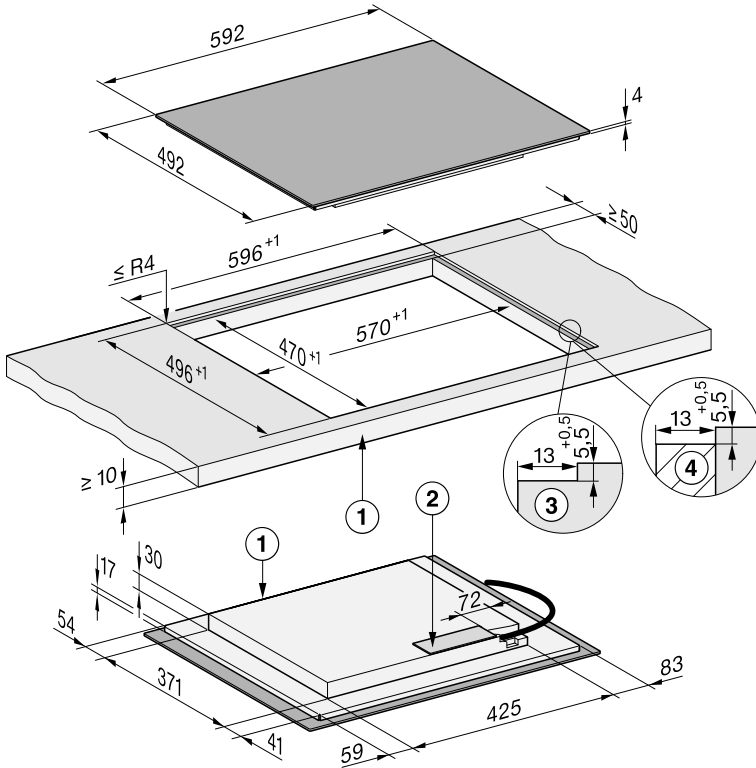


Toate dimensiunile sunt indicate în mm.

- ① Față
- ② Cutie de conectare la rețeaua electrică
Cablu de alimentare (L = 1.440 mm) este atașat neconectat
- ③ Decupaj în trepte blat de bucătărie din piatră naturală
- ④ Plintă de lemn 13 mm (accesoriu nefurnizat)

Instalarea

KM 8482 FL

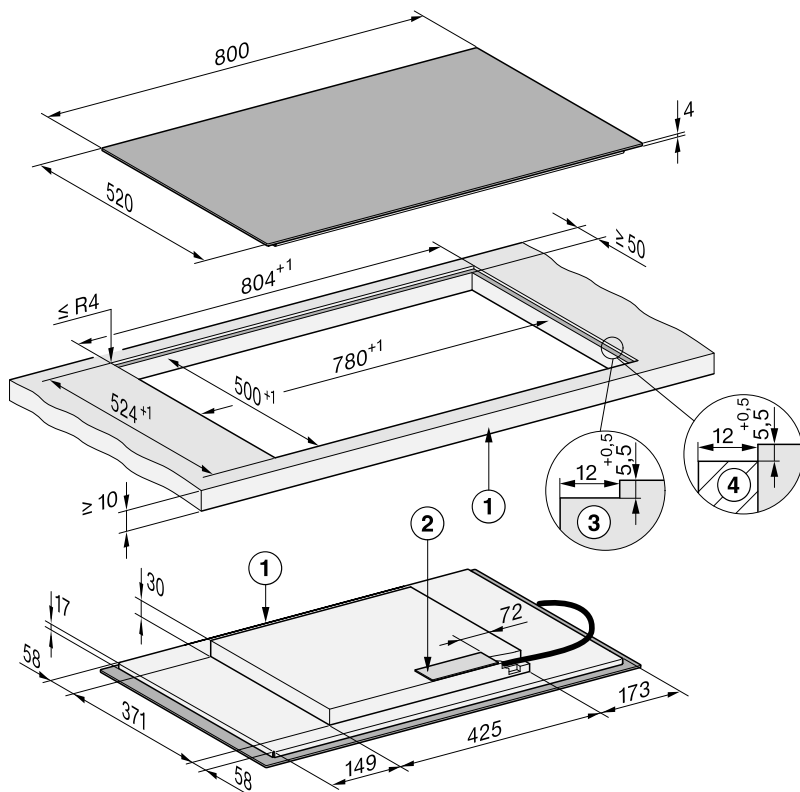

Toate dimensiunile sunt indicate în mm.

- ① Față
- ② Cutie de conectare la rețeaua electrică
Cablul de alimentare (L = 1.440 mm) este atașat neconectat
- ③ Decupaj în trepte blat de bucătărie din piatră naturală
- ④ Plintă de lemn 13 mm (accesoriu nefurnizat)

Instalați plita pe suprafață

Pregătiți blatul de lucru pentru montarea pe suprafață


- Respectați distanțele de siguranță.
- Efectuați decupajul în blatul de bucătărie.
- Blaturi de lucru realizate din lemn: etanșați suprafețele decupate cu o substanță de etanșare termorezistentă adecvată, pentru a evita deformarea acestora din cauza umezelii. Substanța de etanșare trebuie să fie termorezistentă.

Aveți grijă ca substanța de etanșare să nu ajungă în contact cu suprafața blatului de bucătărie.

Instalarea plitei pe suprafață

Banda de etanșare asigură poziția fixă a plitei în decupaj, fără risc de alunecare. Spațiul liber dintre cadru și blat se micșorează după un timp.

- Lipiți banda de etanșare furnizată sub muchia plitei. Marginea de îmbinare (începutul și capătul) a benzii de etanșare nu trebuie să fie într-un colț. Aplicați puțin silicon de etanșare a rosturilor pe marginea rostului benzii de etanșare. Nu lipiți banda de etanșare sub tensiune.

 Daune din cauza conectării necorespunzătoare.

Modulele electronice ale plitei pot fi deteriorate în caz de scurtcircuit.

Conectarea plitei la rețeaua electrică trebuie efectuată de către un electrician.

- Conectați cablul de alimentare la aragaz conform schemei de conectare a plitei.

- Treceți cablul de alimentare al plitei în jos, prin decupajul blatului de bucătărie.
- Așezați plita în centrul decupajului. Verificați ca, garnitura să fie lipită de blat pe toate laturile, pentru a se asigura o etanșare eficientă de jur împrejurul plitei.
- Dacă la instalare constatați că garnitura nu este lipită de blatul de bucătărie în zona colțurilor, raza colțurilor ($\leq R4$) poate fi ajustată cu grijă, pentru a se potrivi.
- Dacă este instalată o suprafață optimizată pentru alimentarea cu aer, poziționați plita astfel încât ventilatoarele să fie deasupra decupajelor.
- Conectați plita la rețeaua de energie electrică.
- Verificați funcționarea plitei.

Instalarea plitei la nivel cu suprafața

Pregătiți blatul de lucru pentru instalarea la nivel cu suprafața

- Respectați distanțele de siguranță.
- Efectuați decupajul în blatul de bucătărie.
- Blaturi din lemn masiv/blaturi acoperite cu gresie:
Fixați șipcile de lemn de 5,5 mm sub muchia superioară a blatului.


Instalarea încastrată a plitei

Banda de etanșare asigură o poziționare fixă a plitei în decupaj, fără risc de alunecare. Spațiul liber dintre cadru și blat se reduce după un timp.

- Lipiți banda de etanșare furnizată sub muchia plitei. Marginea de îmbinare (începutul și capătul) a benzii de etanșare

Instalarea

șare nu trebuie să fie într-un colț. Aplicați puțin silicon de etanșare a rosturilor pe marginea rostului benzii de etanșare. Nu lipiți banda de etanșare sub tensiune.

 Daune din cauza conectării necorespunzătoare.

Modulele electronice ale plitei pot fi deteriorate în caz de scurtcircuit.

Conectarea plitei la rețeaua electrică trebuie efectuată de către un electrician.


- Conectați cablul de alimentare la aragaz conform schemei de conectare a plitei.
- Treceți cablul de alimentare al plitei în jos, prin decupajul blatului.

Rostul dintre suprafața vitroceramică și blat are o lățime de minimum 2 mm.

Rostul este necesar pentru etanșarea plitei.

- Așezați plita în decupaj și centrați-o.
- Dacă este instalată o suprafață optimizată pentru alimentarea cu aer, poziționați plita astfel încât ventilatoarele să fie deasupra decupajelor.
- Conectați plita la rețeaua de energie electrică.
- Verificați funcționarea plitei.
- Pe rostul dintre plită și blat pulverizați o substanță de etanșare pe bază de silicon adecvată și termorezistentă (minimum 160 °C).

Conexiune electrică

 Daune din cauza conectării necorespunzătoare.

Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator.

Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele rezultate în timpul unor lucrări neautorizate de instalare, întreținere sau reparație, sau produse ca urmare a legării neadecvate la sistemul de împământare (de ex. electrocutare).

Conectarea plitei la rețeaua electrică trebuie efectuată de către un electrician.

Electricianul trebuie să cunoască în amănunt și să respecte cu grijă normele locale și indicațiile suplimentare ale furnizorului local de electricitate.

După montare trebuie asigurată protecția la atingere a componentelor izolate din fabrică.

Putere totală

consultați plăcuța de date

Date de conectare

Datele de conectare necesare sunt indicate pe plăcuța de date. Aceste date trebuie să corespundă cu cele ale rețelei.

Posibilitățile de conectare sunt indicate în schema de conectare.

Înterupător de curent rezidual


Pentru o siguranță sporită, VDE (Uniunea Electrotehnicienilor din Germania) sau ÖVE (Uniunea Austriacă pentru Electrotehnică) recomandă conectarea

prealabilă a aparatului la un întrerupător de curent rezidual cu un curent de deconșare de 30 mA.

Separatoare electrice

Deconectarea de la rețea a plitei trebuie să se poată realiza prin separatoare electrice bipolare. Când elementul este oprit, trebuie să existe o distanță de contact de minimum 3 mm. Separatoarele electrice sunt elementele de protecție la supracurent și întrerupătoarele de protecție.

Deconectarea de la rețeaua electrică

 Pericol de electrocutare din cauza tensiunii de pe rețea. Repornirea alimentării electrice în timpul lucrărilor de reparații și/sau înțreținere poate provoca electrocutări. După deconectare, asigurați rețeaua împotriva repornirii.

Dacă aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică, în funcție de instalație, trebuie procedat în felul următor:

Siguranțe fuzibile

- Scoateți complet siguranțele fuzibile și cartușele de siguranță din clapetele cu filet.

Siguranțe automate cu filet

- Apăsăți tasta de verificare (roșu), până când tasta din mijloc (negru) sare în afară.

Siguranțe automate

- (Întrerupătoare automate pentru protecția liniilor, minimum tip B sau C): treceți comutatorul de la 1 (pornit) la 0 (oprit).

Întrerupător de curent rezidual

- (Întrerupător de circuit): treceți întrerupătorul principal de la 1 (pornit) la 0 (oprit) sau apăsați tasta de verificare.


Cablu de alimentare

Plita trebuie conectată folosind un cablu de alimentare de tipul H 05 VV-F (izolație PVC) cu o secțiune transversală adecvată, în conformitate cu schema de conectare.

Posibilitățile de conectare sunt indicate în schema de conectare.

Vă rugăm să consultați plăcuța de date pentru tensiunea de conectare admisă pentru plita dvs. și valoarea de conectare aferentă.

Înlocuirea cablului de conectare la rețea

 Pericol de electrocutare din cauza tensiunii de pe rețea.

Conectarea necorespunzătoare poate provoca electrocutare.

Cablul de conectare la rețea trebuie înlocuit exclusiv de către un electrician calificat.

La înlocuirea cablului de conectare la rețea folosiți exclusiv un cablu tip H 05 VV-F (izolație PVC) cu o secțiune adecvată. Cablul de conectare este disponibil la producător sau la Serviciile pentru clienți.


Schemă de conectare

Nu toate opțiunile de conectare sunt permise la locul de instalare. Respectați normele locale și indicațiile suplimentare ale furnizorului local de electricitate.

Instalarea


Sarcina maximă per conductor exterior conectat este de 3.650 W.

Conductoarele exterioare 1 și 2 sunt necesari pentru a conecta plita. La al 3-lea conductor exterior pot fi conectate aparate suplimentare.

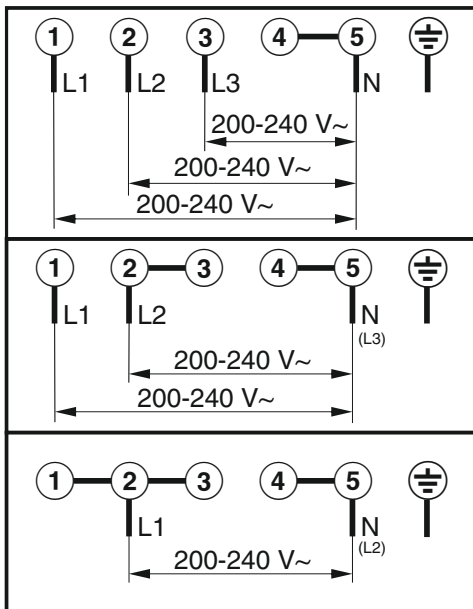

Plita dumneavoastră


KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX

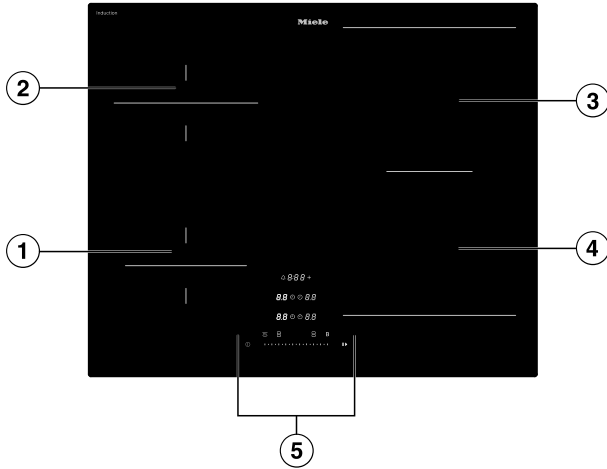

- ① Arzător cu Booster
- ② Arzător cu Booster
- ③ Arzător PowerFlex cu funcție Booster
se poate combina cu un arzător PowerFlex ④ pentru zona de gătit PowerFlex
- ④ Arzător PowerFlex cu funcție Booster
- ⑤ Elemente de comandă și afișare


Mod de funcționare

KM 8482 FR, KM 8482 FL

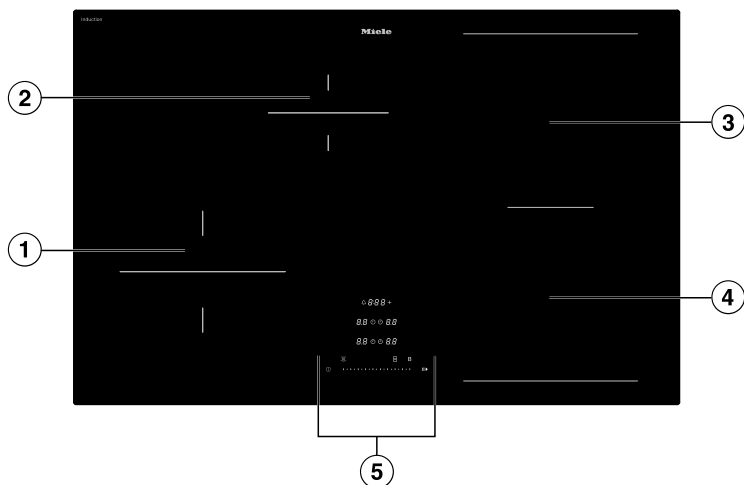

- ① Arzător cu Booster
- ② Arzător cu Booster
- ③ Arzător PowerFlex cu funcție Booster
se poate combina cu un arzător PowerFlex ④ pentru zona de gătit PowerFlex XL
- ④ Arzător PowerFlex cu funcție Booster
- ⑤ Elemente de comandă și afișare


KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas

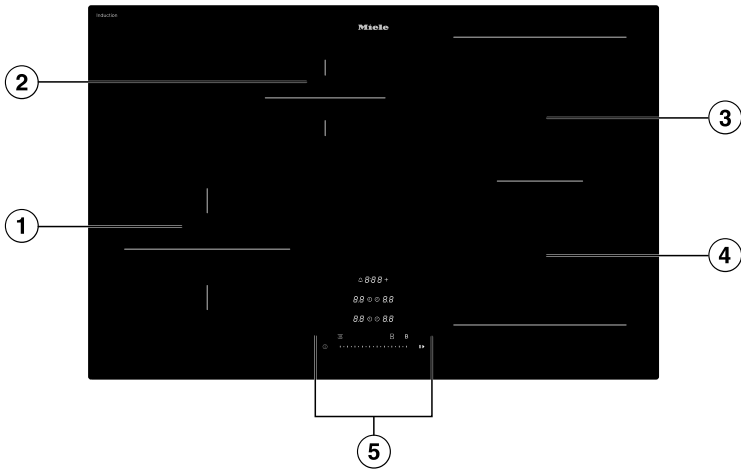




- ① Arzător cu Booster
- ② Arzător cu Booster
- ③ Arzător PowerFlex cu funcție Booster
se poate combina cu un arzător PowerFlex ④ pentru zona de gătit PowerFlex
- ④ Arzător PowerFlex cu funcție Booster
- ⑤ Elemente de comandă și afișare

Mod de funcționare

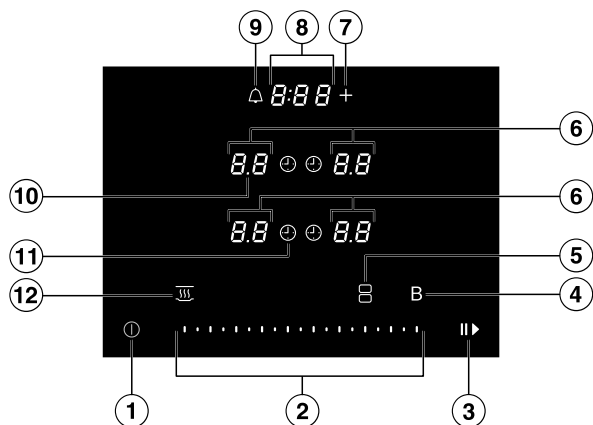
Elemente de comandă și afișare



- ① Tasta *Pornire/Oprire* ⏻
- ② Slider
 - Setarea treptelor de putere
 - Setarea timpilor pentru temporizator
- ③ Tasta *Stop&Go* ⏸
Pentru oprirea/pornirea unui proces de gătit în curs de desfășurare
- ④ Tasta *Booster B*
- ⑤ Tasta pentru zonele de gătit *PowerFlex/PowerFlex XL* ☐
(afișată numai dacă este selectată o zonă de gătit corespunzătoare)
Pentru conectarea/deconectarea manuală a zonelor de gătit PowerFlex/PowerFlex XL
- ⑥ Afișajul zonei de gătit
 - ☐ Zona de gătit este pregătită pentru utilizare
 - 1.0 până la 9.0 Treaptă de putere
 - Indicator de căldură reziduală treapta 1
 - = Indicator de căldură reziduală treapta 2
 - ≡ Indicator de căldură reziduală treapta 3
 - ∪ Vasele de gătit lipsesc sau sunt nepotrivite
 - b Booster
 - h Menținere la cald


- ⑦ Tasta *Introducere* +
 - Pentru modificarea setărilor
 - Pentru ajustarea duratelor
- ⑧ Afișajul plitei
0:00–9:59 Timp
LOC On/OFF Funcția Blocare comenzi/Blocare taste este activat/dezactivat
dE On/OFF Regimul demonstrativ este activat/dezactivat
- ⑨ Tasta *Temporizator* 
- ⑩ Afișaj separator
 Afișaj pentru trepte intermediare ale treptelor de putere
- ⑪ Tasta *Durată* pentru un proces de gătit 
 Oprește automat zonele de gătit după o perioadă setată
 Măsoară durata necesară pentru un proces de gătit
- ⑫ Tasta *Menținere la cald* 
 Pentru activarea/dezactivarea funcției speciale de menținere la cald

Date privind suprafețele de gătit

KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX					
Arzător	Mărime în cm ¹		Putere maximă în wați la 230 V ²	Arzător co- nectat ³	
	∅				
①	10–16	–	normal Booster	1.400 2.200	③
②	12–19	–	normal Booster	1.850 3.000	④
③	12–23	12 x 12 – 23 x 19	normal Booster	2.100 3.650	②
④	12–23	12 x 12 – 23 x 19	normal Booster	2.100 3.650	①
③ + ④	22–23	22 x 22 – 23 x 39	normal Booster	4.200 7.300	–
			Total	7.300	


Mod de funcționare

- ¹ În intervalul specificat puteți folosi vase de gătit cu orice diametru al bazei sau zonei inferioare cuprins între limitele date (lățime x adâncime).
- ² Puterea menționată poate varia în funcție de dimensiunea și materialul vaselor de gătit.
- ³ Zona de gătit este cuplată electric cu această zonă de gătit, pentru a putea crește puterea.

KM 8482 FR, KM 8482 FL					
Arzător	Mărime în cm ¹		Putere maximă în wași la 230 V ²		Arzător conectat ³
	∅				
①	14–22	–	normal Booster	2.300 3.650	④
②	10–16	–	normal Booster	1.400 2.200	③
③	12–23	12 x 12 – 23 x 19	normal Booster	2.100 3.650	②
④	12–23	12 x 12 – 23 x 19	normal Booster	2.100 3.650	①
③ + ④	–	22 x 22 – 23 x 46	normal Booster	4.200 7.300	–
			Total	7.300	

- ¹ În intervalul specificat puteți folosi vase de gătit cu orice diametru al bazei sau zonei inferioare cuprins între limitele date (lățime x adâncime).
- ² Puterea menționată poate varia în funcție de dimensiunea și materialul vaselor de gătit.
- ³ Zona de gătit este cuplată electric cu această zonă de gătit, pentru a putea crește puterea.

Mod de funcționare

KM 8483 FX, KM 8483 FX Glass					
Arzător	Mărime în cm ¹		Putere maximă în wați la 230 V ²		Arzător conectat ³
	∅				
①	14–22	–	normal Booster	2.300 3.650	④
②	10–16	–	normal Booster	1.400 2.200	③
③	12–23	12 x 12 – 23 x 19	normal Booster	2.100 3.650	②
④	12–23	12 x 12 – 23 x 19	normal Booster	2.100 3.650	①
③ + ④	22–23	22 x 22 – 23 x 39	normal Booster	4.200 7.300	–
			Total	7.300	

¹ În intervalul specificat puteți folosi vase de gătit cu orice diametru al bazei sau zonei inferioare cuprins între limitele date (lățime x adâncime).

² Puterea menționată poate varia în funcție de dimensiunea și materialul vaselor de gătit.

³ Zona de gătit este cuplată electric cu această zonă de gătit, pentru a putea crește puterea.

Mod de funcționare

Funcție de gestionare a consumului de energie

Putere totală

Plita dispune de o putere totală maximă, care, din motive de siguranță, nu poate fi depășită. Puteți scădea puterea totală maximă.

Cu cât este mai mare puterea totală a plitei, cu atât mai multe niveluri de putere/funcții speciale pot fi utilizate simultan pe toate arzătoarele.

Dacă treptele/funcțiile speciale de putere setate necesită mai multă putere decât poate fi furnizată de puterea totală, plita va distribui doar puterea posibilă către arzătoare.

Repartizarea puterii

Pe plită pot fi conectate 2 arzătoare. Prin conectare poate fi transferată putere de la un arzător (A) la celălalt (B). Transmisia va reduce puterea arzătorului (A).

Exemplu: funcția Booster a arzătorului (B) este activată.

Arzătorul (B) care necesită putere este determinat de ultima setare efectuată pe plită.

Puteți găsi puterea totală maximă și care sunt arzătoarele cuplate între ele în secțiunea cu date despre arzătoare. Puteți scădea puterea totală maximă.

Impactul distribuției puterii

Când un arzător emite putere, acest lucru poate avea următoarele efecte asupra respectivului arzător:

- Treapta de putere va fi redusă.
- Încălzirea automată va fi dezactivată. Se va găti pe treapta de gătire continuă. Dacă puterea este insuficientă, atunci treapta de putere va fi redusă și mai mult.
- Funcția Booster se dezactivează.
- Arzătorul se dezactivează.

Dacă arzătorul nu mai furnizează putere la alt arzător, treapta de putere poate fi crescută din nou.


Sfat: Dacă doriți să preparați cantități mari de alimente pe un arzător, comutați celelalte arzătoare la trepte de putere mai scăzute.

Principiu de funcționare

Plită oprită

Atunci când plita este oprită, este vizibil doar simbolul imprimat pentru tasta ① *Pornire/Oprire*. Atunci când porniți plita, se aprind și alte taste.

Utilizare

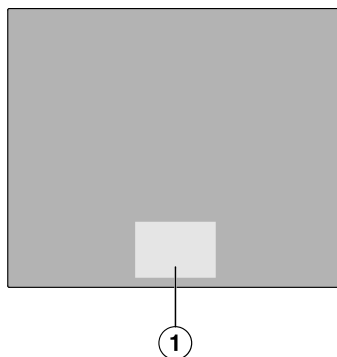

① Zona tastelor și indicatoarelor

Această plită vitroceramică este prevăzută cu taste care reacționează atunci când sunt atinse cu degetul.

La fiecare atingere a senzorilor, plita va emite un semnal sonor.

Din motive de siguranță, la pornire, tasta ① *Pornire/Oprire* trebuie atinsă pentru un timp mai îndelungat decât restul tastelor.

Selectarea zonei de gătit

Dacă doriți să faceți setări pe o zonă de gătit, zona de gătit respectivă trebuie mai întâi selectată. Pentru a selecta o zonă de gătit, atingeți Afișajul zonei de gătit corespunzător. După ce atingeți Afișajul zonei de gătit, acesta luminează puternic. Atât timp cât Afișajul zonei de gătit luminează puternic, zona de gătit este selectată și puteți efectua setări pentru aceasta. Dacă vasele de gătit sunt detectate pe celelalte zone de gătit, indicatoarele celorlalte zone de gătit se aprind mai slab. **Excepție:** dacă o singură zonă de gătit este în funcțiune, setările pot fi efectuate fără a face o selecție.

Conectarea la rețea

Plita este dotată cu un modul Wi-Fi integrat. Plita poate fi conectată la rețeaua dumneavoastră de acasă sau exclusiv la hota dumneavoastră Miele. Modulul Wi-Fi permite utilizarea aplicației Miele pe un dispozitiv mobil.

După prima conectare a plitei la rețeaua Wi-Fi, conexiunea va fi restabilită automat la fiecare repornire a plitei.

Asigurați-vă că în locul de instalare al plitei există o rețea Wi-Fi cu un semnal suficient de puternic.

Prin integrarea plitei în rețeaua dumneavoastră Wi-Fi consumul de energie crește inclusiv atunci când plita este oprită.

Caracteristici inteligente suplimentare disponibile prin intermediul aplicației Miele*

Prin intermediul aplicației Miele vă bucurați de acces la o varietate mare de opțiuni inteligente, precum:

- Obținerea informațiilor de stare
- Utilizarea funcțiilor suplimentare practice
- Instalați actualizările de software oferite periodic de Miele pentru a vă menține plita la cel mai înalt nivel de funcționare (acest lucru este posibil numai prin conexiunea Wi-Fi).

Mai multe detalii despre caracteristicile suplimentare inteligente sunt disponibile pe site-ul web Miele, în Apple App Store® sau în Google Play Store™.

* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară. Trebuie să acceptați Termenele și condițiile generale și Politica de confidențialitate privind produsele și serviciile digitale Miele din aplicația Miele. Miele își rezervă dreptul de a modifica sau întreține rezerva în orice moment ofertele digitale.

Mod de funcționare

Funcții speciale

Comanda unei hote

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 descrie comunicarea directă dintre plita dvs. și o hotă Miele. Comunicarea se realizează prin crearea de rețele. Con@ctivity 3.0 permite utilizarea automată a hotei în funcție de starea plitei dvs.

Versiunile Con@ctivity ale plitei și ale hotei trebuie să corespundă.

Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare și instalare ale hotei.

Recunoașterea permanentă a vasului de gătit

Când așezați vase pe o zonă de gătit, Slider se activează automat.

Recunoașterea mărimii vasului

Mărimea vasului de gătit este recunoscută pe un arzător. Producția de energie este adaptată la dimensiunea vasului.

Zonă de gătit PowerFlex/PowerFlex XL

Într-o zonă de gătit PowerFlex/PowerFlex XL sunt conectate 2 arzătoare PowerFlex. Acest lucru permite utilizarea vaselor de gătit mai mari.

Arzătoarele PowerFlex se conectează, transformându-se într-o zonă de gătit PowerFlex/PowerFlex XL dacă așezați pe plită un vas de gătit suficient de mare. De asemenea, puteți conecta manual arzătoarele PowerFlex.

Funcția Booster a plitei

Când activați funcția Booster, arzătoarele își sporesc treapta de putere, pentru a putea încălzi rapid cantități mari de alimente, de ex. atunci când fierbeți apă pentru paste.

Stop&Go

La activarea funcției Stop&Go, treapta de putere a tuturor arzătoarelor pornite este redusă la 1. Când sunt dezactivate, arzătoarele vor funcționa la treapta de putere setată anterior.

Sfat: Utilizați funcția specială atunci când este necesar să curățați rapid murdăria de pe elementele de comandă sau atunci când există riscul de fierbere excesivă.

Treptele de putere ale plitei

Puteți seta puterea la care vasul de gătit este încălzit în trepte de la 1 la 9.

Între treptele de putere există câte o etapă intermediară. Treptele intermediare permit o reglare mai precisă a puterii.

Dacă nu aveți nevoie de treptele intermediare, le puteți dezactiva prin intermediul setărilor.

Încălzire automată

Când funcția de încălzire automată este activată, arzătorul pornește automat la cea mai ridicată treaptă de putere (încălzire sporită), după care trece la treapta de putere (treapta de gătit continuă) pe care ați selectat-o.

Funcții de temporizare

Există 3 funcții de temporizare:

- Timer
- Durata unui proces de gătit
- Timpul scurt al unui proces de gătit

Puteți utiliza funcțiile simultan.

Timer

Puteți seta o alarmă pentru procesele independente de plită.

Durata unui proces de gătit

Puteți programa o durată de timp la finalul căreia arzătorul se va opri automat. Funcția poate fi folosită simultan pentru toate arzătoarele.

Timul scurs al unui proces de gătit

Puteți măsura durata unui anumit proces de gătit.

Funcția Blocare comenzi

Dacă este activată funcția Blocare comenzi, plita nu poate fi pornită.

Blocarea tastelor

Blocarea tastelor este activată atunci când plita este pornită. Atunci când blocarea tastelor este activată, plita poate fi operată numai în anumite condiții.

Funcția Recall

Dacă plita a fost oprită din greșeală în timpul funcționării, cu această funcție specială puteți să restabiliți toate setările plitei.

Menținere la cald

Cu această funcție specială, felurile de mâncare pot fi păstrate calde imediat după preparare.

Setări

Puteți regla setările plitei pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră personale.

Mod demonstrativ

Această funcție este concepută pentru distribuitorii care doresc să demonstreze funcționarea plitei fără a folosi elementele de încălzire.

Indicator de căldură reziduală

Dacă un arzător este fierbinte, după oprire se aprind indicatoarele de căldură reziduală ale tuturor arzătoarelor.

Barele indicatorului de căldură reziduală se sting pe rând, pe măsură ce arzătoarele se răcesc. Ultima bară se stinge doar atunci când arzătoarele pot fi atinse fără a exista pericolul de arsuri.

Oprire de siguranță

Tastele sunt acoperite

Plita se va opri automat dacă una sau mai multe taste rămân acoperite mai mult de aproximativ 10 secunde, de exemplu, dacă mențineți degetul apăsător prea mult timp, dacă mâncarea a dat în foc sau dacă ați lăsat obiecte pe tastă. Pe Afișajul plitei clipește scurt \mathcal{L} și este emis un semnal sonor.

Dacă îndepărtați obiectele și/sau depunerile de murdărie sunt îndepărtate, \mathcal{L} se aprinde, iar plita este din nou gata de funcționare.

Durata de funcționare este prea lungă

Oprirea de siguranță este declanșată automat atunci când un arzător este încălzit pentru o perioadă neobișnuit de lungă. Această perioadă depinde de treapta de putere selectată. Dacă perioada a fost depășită, arzătorul se oprește și apare indicatorul de căldură reziduală. Dacă opriți și reporniți arzătorul, acesta este din nou funcțional.

Puteți regla oprirea de siguranță schimbând nivelul de securitate.

Mod de funcționare

Funcție specială/ Treaptă de putere	Durată maximă de funcționare [ore:min]		
	Treapta de siguranță		
	0 ¹	1	2
Menținere la cald	2:00	2:00	2:00
1.0	10:00	8:00	5:00
1.5	10:00	7:00	4:00
2.0/2.5	5:00	4:00	3:00
3.0/3.5	5:00	3:30	2:00
4.0/4.5	4:00	2:00	1:30
5.0/5.5	4:00	1:30	1:00
6.0/6.5	4:00	1:00	00:30
7.0/7.5	4:00	00:42	00:24
8.0	4:00	00:30	00:20
8.5	4:00	00:30	00:18
9.0	1:00	00:24	00:10

¹ Setare implicită

Protecție la supraîncălzire

Pentru a preveni deteriorarea plitei din cauza temperaturilor excesive, protecția la supraîncălzire inițiază una dintre următoarele măsuri:

Măsuri de protecție împotriva supraîncălzirii

- Funcția Booster activată este întreruptă.
- Treapta de putere setată va fi redusă.

- O zonă de gătit se oprește. Pe Afișajul plitei, *Err* și *044* clipesc alternativ.
- Toate zonele de gătit se opresc.

Cauzele declanșării protecției la supraîncălzire

Protecția la supraîncălzire se poate declanșa în următoarele situații:

- Vasul de gătit este încălzit fără conținut.
- Grăsimea sau uleiul sunt încălzite la o treaptă de putere ridicată.
- Zona de sub plită este ventilată insuficient.
- Un arzător fierbinte este repornit după producerea unei întreruperi de tensiune.

Identificatorul modelului și numărul de serie

Plita poate afișa identificatorul modelului și numărul de serie.

Versiune de software

Plită dumneavoastră poate afișa versiunea de software instalată.

Accesorii opționale

În magazinul online Miele Webshop, de la serviciile pentru clienți Miele sau de la distribuitorul Miele, puteți obține produse special concepute pentru plita dumneavoastră, cum ar fi vase de gătit și detergenți.

Puteți accesa magazinul online Miele Webshop prin intermediul următorului cod QR:



Despachetați plita

- Lipiți plăcuța de date furnizată împreună cu această documentație în spațiul liber de la secțiunea „Servicii pentru clienți” din acest manual.
- Îndepărtați toate foliile de protecție și autocolantele aplicate.

Curățați plita înainte de prima utilizare

- Ștergeți plita cu o cârpă umedă înainte de a o folosi pentru prima dată.
- Uscați plita.

Prima punere în funcțiune a plitei

Piesele metalice sunt prevăzute cu un produs pentru îngrijire. De aceea, la prima utilizare a plitei, acestea vor degaja un miros slab și eventual vapori. Și prin încălzirea bobinelor de inducție se degajă miros în primele ore de funcționare. Cu fiecare utilizare, mirosul se reduce și în cele din urmă dispare complet.

Mirosul și eventual aburul nu indică o eroare de conectare sau un defect al aparatului și nu sunt periculoase pentru sănătate.

Conectare la rețea

Puteți conecta plita:

- la rețeaua de acasă și la un dispozitiv mobil
- direct cu o hotă Miele

Puteți comanda hota prin intermediul ambelor tipuri de rețea.

Prin interconectarea cu dispozitivul mobil puteți utiliza funcții suplimentare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Rețele" din capitolul "Noțiuni introductive".

Cerințe privind interconectarea cu rețeaua de acasă

Țineți cont de următoarele condiții preliminare pentru conectarea la rețea:

1. La locul de instalare este disponibilă o rețea locală.
Parola Wi-Fi este la îndemână.
2. Aplicația Miele este disponibilă pe un dispozitiv mobil.
3. Aveți un cont de utilizator în aplicația Miele.
4. Nu există o conexiune WiFi directă între plită și hota Miele.

Efectuarea procedurii Scan & Connect



- Scanați codul QR.

Dacă ați instalat aplicația Miele și aveți un cont de utilizator, veți fi direcționat direct în rețea.

Dacă nu ați instalat încă aplicația Miele, veți fi direcționat către Apple App Store® sau Google Play Store™.

- Instalați aplicația Miele și configurați un cont de utilizator.
- Scanați din nou codul QR.

Aplicația Miele vă ghidează pe parcursul procesului de configurare.

Cerințe privind interconectarea directă cu hota Miele

Țineți cont de următoarele condiții preliminare pentru conectarea în rețea:

1. Hota Miele are o funcție Con@ctivity 3.0.
2. Plita nu este conectată la rețeaua de acasă.

Punerea în funcțiune

Conectarea plitei cu hota Miele

Puteți găsi informațiile necesare pentru conectarea hotei în instrucțiunile de utilizare și montaj asociate.

- Începeți configurarea conexiunii la hotă.
- Porniți plita.

În cazul în care conexiunea a reușit, pe afișajul Afișajul plitei apare codul **C:02**. În cazul în care conexiunea nu a putut fi realizată, pe afișajul Afișajul plitei apare codul **C:01**. Urmați din nou pașii de mai sus.

Funcția Con@ctivity 3.0 este activată.

Resetarea setărilor

- Resetați setările dacă treceți de la o opțiune de rețea la o altă opțiune de rețea.
- Resetați setările înainte de a elimina plita ca deșeu, înainte de a o vinde sau înainte de a o pune în funcțiune dacă aceasta a fost procurată de la un alt proprietar. Doar astfel vă puteți asigura să ați șters toate datele cu caracter personal și că posesorul anterior nu va mai avea acces la plită.

La înlocuirea routerului nu este necesară resetarea.

- Oprii plita.
- Atingeți **⓪** *Pornire/Oprire* timp de aproximativ 6 secunde. Secundele se derulează pe Afișajul plitei.

Pe Afișajul plitei apare **P**.

Pe Afișajele zonelor de gătit apar următoarele:


- **9** și un număr indică parametrul rapid selectat
- **C** și un număr indică codul selectat al parametrului rapid selectat

Celelalte taste se aprind.

- Atingeți în mod repetat + *Introducere* sau Slider până când Afișajele zonelor de gătit afișează: **909**
- Atingeți **⏸** *Temporizator*.
- Atingeți în mod repetat + *Introducere* până când Afișajele zonelor de gătit afișează: **C01**
- Atingeți **⏸** *Temporizator*.
- Atingeți în mod repetat + *Introducere* până când Afișajele zonelor de gătit afișează: **C01**
- Atingeți **⏸** *Temporizator*.


Setările Wi-Fi sunt resetate. Afișajele zonelor de gătit prezintă **C01**.

Instrucțiuni de siguranță pentru operare

 Pericol de incendiu din cauza alimentelor supraîncălzite.


Alimentele nesupravegheate se pot supraîncălzi și se pot aprinde.

Nu lăsați plita nesupravegheată în timpul utilizării.

 Pericol de arsuri la arzătoarele fierbinți.


După încheierea gătitului, arzătoarele rămân fierbinți.


Nu atingeți arzătoarele cât timp indicatorii de căldură reziduală sunt încă aprinși.

 Pericol de arsuri la obiectele fierbinți.

Atunci când plita este pornită intenționat sau accidental sau dacă emană căldură reziduală, există pericolul ca eventualele obiecte metalice lăsate pe plită să se încingă.

Nu utilizați plita ca suprafață de depozitare a obiectelor.

După utilizare, opriți plita de la tasta .

 Vasele de gătit încinse așezate pe taste și indicatoare pot avaria componentele electronice de sub acestea.

Tastele nu reacționează.

Au loc comenzi neintenționate.

Plita se oprește automat.

Nu așezați vase de gătit încinse pe taste și pe indicatoare.

► Nu folosiți niciodată funcția Booster pentru a încălzi cratițe cu strat antiaderent cu.

Pornirea plitei


■ Atingeți  *Pornire/Oprire*.

Celelalte taste se aprind.

Dacă nu efectuați alte setări, plita se va opri automat după câteva secunde, din motive de siguranță.

Oprirea plitei/zonei de gătit

Oprirea plitei

■ Pentru a opri plita împreună cu toate zonele de gătit, atingeți  *Pornire/Oprire*.

Oprirea zonei de gătit

■ Pentru a opri o zonă de gătit, atingeți Afișajul zonei de gătit corespunzător.

Afișajul zonei de gătit se aprinde puternic. Celălalt Afișajul zonei de gătit se aprinde slab.


■ Pe Slider atingeți poziția .

Operarea


Poziționarea vaselor de gătit pe zone de gătit PowerFlex: KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX, KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas

Alocarea mărimilor și pozițiilor vaselor de gătit pot fi găsite în datele arzătoarelor modelului dumneavoastră de plită.


- Poziționați vasele așa cum se arată mai jos:

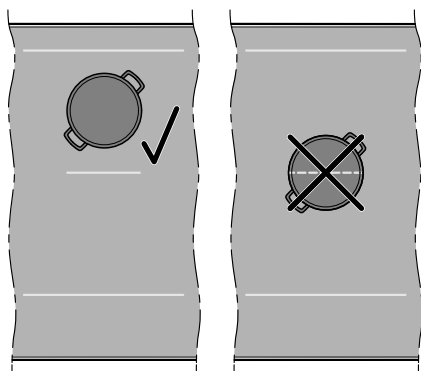

Arzător PowerFlex

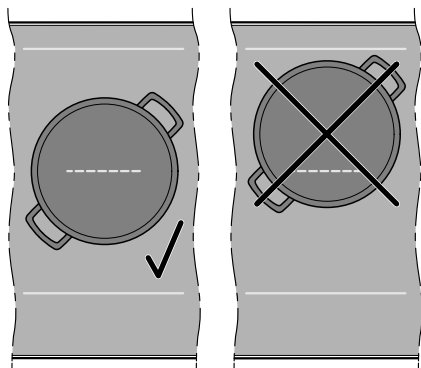

Zona de gătit PowerFlex 1

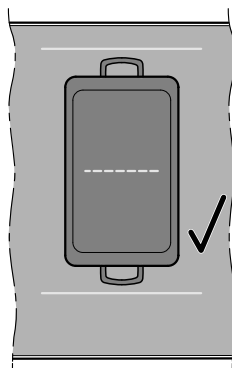


Zona de gătit PowerFlex 1

- ¹ Din fabricație este activată recunoașterea permanentă a vasului de gătit. Dacă poziționați corect vasele de gătit, puteți controla zona de gătit PowerFlex cu ajutorul comenzii arzătorului frontal.


Poziționarea vaselor de gătit pe zone de gătit PowerFlex XL: KM 8482 FR, KM 8482 FL

Alocarea mărimilor și pozițiilor vaselor de gătit pot fi găsite în datele arzătoarelor modelului dumneavoastră de plită.

- Poziționați vasele așa cum se arată mai jos:

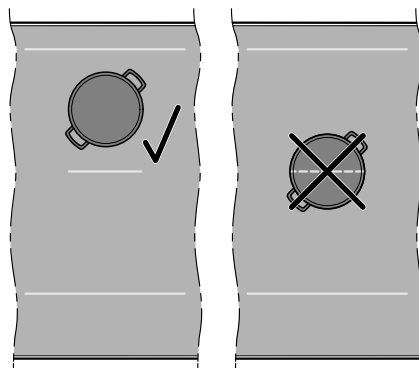

Arzător PowerFlex

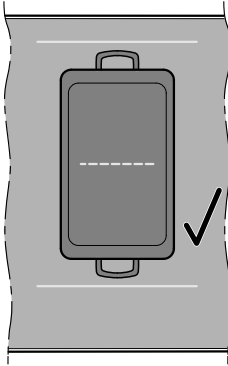

Zonă de gătit PowerFlex XL 1

¹ Din fabricație este activată recunoașterea permanentă a vasului de gătit. Dacă poziționați corect vasele de gătit, puteți controla zona de gătit PowerFlex XL cu ajutorul comenzii arzătorului frontal.

Treptele de putere ale plitei

Setarea treptei de putere a unei zone de gătit

Din fabricație este activată recunoașterea permanentă a vasului de gătit. Când plita este pornită și așezați un vas pe o zonă de gătit, Afișajul zonei de gătit se aprinde puternic.

■ Așezați vasul pe zona de gătit dorită.

Afișajul zonei de gătit corespunzător se aprinde puternic.

■ Glisați la dreapta sau la stânga pe Slider până când Afișajul zonei de gătit corespunzător indică treapta de putere dorită.

Treapta de putere este indicată pe Afișajul zonei de gătit corespunzător.

Setarea treptei de putere a unei zone de gătit - fără trepte intermediare

Din fabricație este activată recunoașterea permanentă a vasului de gătit. Când plita este pornită și așezați un vas pe o zonă de gătit, Afișajul zonei de gătit se aprinde puternic.

Intervalul de setare pentru treptele de putere fără trepte intermediare este selectat din setări.

■ Așezați vasul pe zona de gătit dorită.

Afișajul zonei de gătit corespunzător se aprinde puternic.

■ Glisați la dreapta sau la stânga pe Slider până când Afișajul zonei de gătit corespunzător indică treapta de putere dorită.

Treapta de putere este indicată pe Afișajul zonei de gătit corespunzător.

Modificarea treptei de putere a unei zone de gătit

■ Atingeți Afișajul zonei de gătit corespunzător.

Afișajul zonei de gătit se aprinde puternic.

■ Glisați la dreapta sau la stânga pe Slider până când Afișajul zonei de gătit corespunzător indică treapta de putere dorită.


Pe Afișajul zonei de gătit corespunzător apare treapta de putere modificată.

Zonă de gătit PowerFlex/ PowerFlex XL

Conectarea/Deconectarea manuală a zonelor de gătit PowerFlex

Este selectată cel puțin o zonă de gătit PowerFlex.

Operarea

- Dacă doriți să conectați sau să deconectați manual zonele de gătit PowerFlex, atingeți tasta  PowerFlex/PowerFlex XL.

Booster

Activarea funcției Booster

Din fabricație este activată recunoașterea permanentă a vasului de gătit. Când plita este pornită și așezați un vas pe o zonă de gătit, Afișajul zonei de gătit se aprinde puternic.

Dacă funcția Booster este activă, setarea zonei de gătit conectate s-ar putea modifica.

Puteți utiliza funcția Booster la:

- oricare zonă de gătit de pe fiecare parte
sau
- ambele zone de gătit de pe o parte
sau
- o zonă de gătit PowerFlex

Funcția Booster este activă timp de maximum 15 minute.

- Așezați vasul pe zona de gătit dorită.

Afișajul zonei de gătit corespunzător se aprinde puternic.

- Setati o treaptă de putere.

- Atingeți B *Booster*.

Pe Afișajul zonei de gătit apare *b*.

Dezactivarea funcției Booster

- Atingeți B *Booster*.

sau

- Setati altă treaptă de putere.

Dacă dezactivați funcția Booster sau la încheierea duratei de desfășurare a funcției Booster și

- nu a fost setat nicio treaptă de putere înainte de activarea funcției Booster, sistemul revine automat la treapta de putere 9.

- dacă a fost setată o treaptă de putere înainte de activarea funcției Booster, treapta de putere selectată anterior este resetată.

Activarea/Dezactivarea funcției Stop&Go

Toate funcțiile de temporizare, timpii de utilizare a funcției Booster și timpii de fierbere continuă să se desfășoare. Setările temporizatorului nu pot fi modificate. Plita poate fi doar oprită.

Dacă funcția specială nu este dezactivată în interval de 1 oră, plita se oprește.

- Atingeți II ► *Stop&Go*.

Zonele de gătit active sunt reduse de la treapta de putere setată la treapta de putere 1.0 sau resetate.

Zonele de gătit cu funcție automată de păstrare la cald nu sunt modificate.

Încălzire automată

Timpul de încălzire depinde de setarea de gătire continuă selectată:

Treaptă de gătire continuă	Timp de încălzire [min:sek] ¹
1.0	aproximativ 00:15
1.5	aproximativ 00:15
2.0	aproximativ 00:15
2.5	aproximativ 00:15
3.0	aproximativ 00:25
3.5	aproximativ 00:25
4.0	aproximativ 00:50
4.5	aproximativ 00:50
5.0	aproximativ 2:00
5.5	aproximativ 5:50
6.0	aproximativ 5:50
6.5	aproximativ 2:50
7.0	aproximativ 2:50
7.5	aproximativ 2:50
8.0	aproximativ 2:50
8.5	aproximativ 2:50
9.0	—

¹ Dacă vasul de gătit este ridicat temporar de pe plită în timpul fierberii, timpul de fierbere va fi prelungit cu durata absenței vasului de pe arzător.

Activarea încălzirii automate

Această funcție nu funcționează cu vasele de gătit M Sense.

În timpul fierberii nu pot fi setate niciun fel de funcții de temporizare. O afișare existentă a timpului scurs este anulată.

- Atingeți Afișajul zonei de gătit corespunzător zonei de gătit dorite.
- Pe Slider atingeți treapta de gătire continuă dorită (timp de aproximativ 3 secunde), până când este emis un semnal sonor.

Treapta de putere pulsează în timp ce impulsul de fierbere (treapta de putere 9) este în funcțiune.

Dezactivarea încălzirii automate

- Atingeți Afișajul zonei de gătit corespunzător zonei de gătit dorite.
 - Setează o altă treaptă de putere.
- sau
- Setează din nou aceeași treaptă de putere.

Funcții de temporizare

Există 3 funcții de temporizare:

- Timer
- Durata unui proces de gătit
- Timpul scurs al unui proces de gătit

Puteți utiliza funcțiile simultan.

Setarea duratei

Puteți seta un interval de timp de la 1 minut (0:01) până la 9 ore și 59 de minute (9:59).

- Timpii de până la 10 minute sunt introduși în minute și secunde.
- Timpii de până la 59 de minute sunt introduși în minute.
- Timp de la 60 de minute în ore și minute.

Operarea

Timpul este introdus cu Slider poate fi ajustat cu + *Introduce*.

- Deplasați cursorul la stânga sau la dreapta până când ora dorită este afișată pe Afișajul plitei.

Exemplu:


59 minute = 00:59 ore,

80 minute = 1:20 ore


Programarea temporizatorului


- Atingeți  *Temporizator*.

Afișajul plitei se aprinde puternic.


 *Temporizator* se aprinde puternic și pulsează. Celelalte taste și indicatoare se aprind slab.

- Setează timpul dorit.


Temporizatorul pornește dacă atingeți  *Temporizator* sau așteptați 5 secunde.

Cu 10 secunde înainte de sfârșitul unui interval de timp,  *Temporizator* începe să clipească.


Modificarea temporizatorului

- Atingeți  *Temporizator*.


Afișajul plitei se aprinde puternic.

 *Temporizator* se aprinde puternic și pulsează. Celelalte taste și indicatoare se aprind slab.

- Setează timpul dorit.

Temporizatorul pornește dacă atingeți  *Temporizator* sau așteptați 5 secunde.

Ștergerea temporizatorului

- Atingeți  *Temporizator* până când timpul setat nu mai este afișat pe Afișajul plitei.

sau


- Setează temporizatorul la valoarea 0:00.


54

Setarea duratei unui proces de gătit


Când se atinge durata maximă de funcționare, o zonă de gătit este oprită. Indiferent de durata setată.


- Este setată o treaptă de putere pentru zona de gătit dorită.
- Timpul scurs nu este contorizat.


- Atingeți scurt (< 1,5 secunde)  *Durată* de lângă Afișajul zonei de gătit corespunzător.

Afișajul plitei se aprinde puternic, iar  *Durată* pulsează. Celelalte taste și indicatoare se aprind slab.


- Setează timpul dorit.


Dacă atingeți  *Durată* sau așteptați 5 secunde, contorizarea duratei începe.

Durata unui proces de gătit scade, iar  *Durată* se aprinde static.


Cu 10 secunde înainte de sfârșitul unui interval de timp,  *Durată* corespunzător începe să clipească.


Modificarea duratei unui proces de gătit

- Atingeți scurt (< 1,5 secunde)  *Durată* pentru zona de gătit dorită.


Afișajul plitei se aprinde puternic, iar  *Durată* pulsează. Celelalte taste și indicatoare se aprind slab.

- Setează timpul dorit.


Dacă atingeți  *Durată* sau așteptați 5 secunde, contorizarea duratei începe.

Durata unui proces de gătit scade, iar  *Durată* se aprinde static.


Ștergerea duratei unui proces de gătit

- Atingeți în mod repetat  *Durată* corespunzător zonei de gătit dorite până când apare Afișajul plitei 0:00.

sau

- Atingeți  *Durată* corespunzător zonei de gătit dorite.

Afișajul plitei se aprinde puternic. Celelalte taste și indicatoare se aprind slab.

- Pe Slider atingeți poziția .

Setarea unei durate pentru alte procese de gătit

- Pentru a seta durata unui alt proces de gătit, procedați așa cum este descris în secțiunea "Setarea duratei unui proces de gătit" din capitoul "Funcționare".

Dacă este setată o durată pentru alte procese de gătit, se afișează timpul rămas pentru arzătorul selectat.


Afișarea duratei unui proces de gătit

- Dacă doriți să fie afișați ceilalți timpi de oprire automată care se derulează pe fundal, atingeți Afișajul zonei de gătit al zonei de gătit dorite.

Timpul rămas **rotunjit în sus** este afișat pentru zona de gătit dorită.



Pornirea contorizării timpului scurs al unui proces de gătit

- Este setată o treaptă de putere pentru zona de gătit dorită.
- Nu poate fi setată nicio durată pentru zona de gătit.

- Atingeți și mențineți apăsat (> 1,5 secunde)  *Durată* de lângă Afișajul zonei de gătit corespunzător.

Pe Afișajul plitei apare timpul scurs de la activare.

Încheierea contorizării timpului scurs al unui proces de gătit

- Atingeți în mod repetat  *Durată* corespunzător zonei de gătit dorite până când apare Afișajul plitei .

Pornirea contorizării timpului scurs pentru alte procese de gătit

- Pentru a seta un timp scurs pentru alte procese de gătit, procedați conform descrierii din secțiunea "Pornirea contorizării timpului scurs al unui proces de gătit" din capitoul "Funcționare".

Dacă timpul scurs este afișat pentru alte procese de gătit, este afișat timpul scurs al arzătorului selectate.


Afișarea contorizării timpului scurs al unui proces de gătit

- Pentru a afișa măsurarea care rulează în fundal, atingeți Afișajul zonei de gătit al zonei de gătit dorite.

Măsurarea timpului scurs al unui proces de gătit pentru arzător dorită este afișată pe Afișajul plitei.

Utilizarea simultană a funcțiilor de temporizare

Pe Afișajul plitei este afișată întotdeauna ultima funcție de temporizare selectată.

- Pentru a afișa temporizatorul care rulează în fundal, atingeți  *Temporizator*.

Durata de la temporizator este prezentată pe Afișajul plitei.

Operarea

- Pentru a afișa durata sau măsurarea timpului scurs al unui proces de gătit, atingeți ⌚ *Durată* pentru zona de gătit corespunzătoare.

Durata sau timpului scurs al unui proces de gătit apare pe Afișajul plitei.

Funcția Blocare comenzi

Activarea funcției Blocare comenzi

Toate tastele sunt blocate. Un temporizator setat continuă să funcționeze.

- Plita este pornită.
- Toate zonele de gătit sunt oprite.

- Atingeți ⏸ *Temporizator* și
II ▶ *Stop&Go* timp de 6 secunde.

Pe Afișajul plitei se derulează numărătoarea inversă a secundelor. După expirare, apar alternativ Afișajul plitei *LDC* și *On*. Funcția Blocare comenzi este activată.

Dacă este atinsă o tastă necorespunzătoare în timp ce funcția Blocare comenzi este activată, pe Afișajul plitei apar alternativ, timp de câteva secunde, *LDC* și *On*. Este activat un semnal sonor.

Setările pot fi ajustate astfel încât funcția Blocare comenzi să fie activată automat la 5 minute după oprirea plitei.

Dezactivarea funcției Blocare comenzi

- Atingeți ⏸ *Temporizator* și
II ▶ *Stop&Go* timp de 6 secunde.

Pe Afișajul plitei se derulează numărătoarea inversă a secundelor. După expirare, pe Afișajul plitei apar alternativ *LDC* și *OFF*. Funcția Blocare comenzi este dezactivată.

Blocarea tastelor

Activarea funcției Blocare taste

Dacă funcția Blocare taste este activată, pot fi efectuate numai următoarele acțiuni:

- Zonele de gătit și plita pot fi doar oprite.
- Un temporizator setat poate fi modificat.

Cel puțin o zonă de gătit este pornită.

- Atingeți ⏸ *Temporizator* și
II ▶ *Stop&Go* timp de 6 secunde.

Pe Afișajul plitei se derulează numărătoarea inversă a secundelor. După expirare, apar alternativ Afișajul plitei *LDC* și *On*. Blocarea tastelor este activată.

Dacă este atinsă o tastă necorespunzătoare în timp ce funcția Blocare taste este activată, pe Afișajul plitei apar alternativ *LDC* și *On* timp de câteva secunde. Este activat un semnal sonor.

Dezactivarea blocării tastelor

- Atingeți ⏸ *Temporizator* și
II ▶ *Stop&Go* timp de 6 secunde.

Pe Afișajul plitei se derulează numărătoarea inversă a secundelor. După expirare, pe Afișajul plitei apar alternativ *LDC* și *OFF*. Blocarea tastelor este dezactivată.

Funcția Recall

Activarea funcției Recall

Această funcție nu funcționează cu vasele de gătit M Sense.

Plita trebuie repornită în decursul a 10 secunde de la oprire.

- Reporniți plita.
- Imediat după pornire, atingeți unul dintre indicatoarele Afișajele zonelor de gătit care clipesc.

Toate setările vor fi restabile.

Respingerea funcției Recall

- Reporniți plita.
- Imediat după pornire, atingeți unul dintre indicatoarele care **NU** clipesc Afișajele zonelor de gătit.

Noua setare este perluată; toate celelalte setări sunt eliminate.

Datele plitei

Afișarea identificatorului modelului/ numărului de serie

Pe plită nu trebuie să existe niciun vas de gătit.

- Opriți plita.
- Atingeți ① *Pornire/Oprire* timp de aproximativ 6 secunde. Secunde se derulează pe Afișajul plitei.

Pe Afișajul plitei apare *P*.

Pe Afișajele zonelor de gătit apar următoarele:

- 9 și un număr indică parametrul rapid selectat
- 7 și un număr indică codul selectat al parametrului rapid selectat

Celelalte taste se aprind.

- Atingeți în mod repetat + *Introducere* sau Slider până când Afișajele zonelor de gătit afișează: 903

- Atingeți ⏏ *Temporizator*.

- Atingeți în mod repetat + *Introducere* până când Afișajele zonelor de gătit afișează: 701

- Atingeți ⏏ *Temporizator*.

Pe Afișajul plitei apar succesiv cifre separate de o cratimă.

Exemplu: 12 34 (identificatorul modelului KM 1234) – 1 23 45 67 89 (numărul de serie)

Afișarea versiunii de software

Pe plită nu trebuie să existe niciun vas de gătit.

- Opriți plita.
- Atingeți ① *Pornire/Oprire* timp de aproximativ 6 secunde. Secunde se derulează pe Afișajul plitei.

Pe Afișajul plitei apare *P*.

Pe Afișajele zonelor de gătit apar următoarele:

- 9 și un număr indică parametrul rapid selectat
- 7 și un număr indică codul selectat al parametrului rapid selectat

Celelalte taste se aprind.

- Atingeți în mod repetat + *Introducere* sau Slider până când Afișajul zonei de gătit afișează: 902

- Atingeți ⏏ *Temporizator*.

- Atingeți în mod repetat + *Introducere* până când Afișajele zonelor de gătit afișează: 701

- Atingeți ⏏ *Temporizator*.

Operarea


Pe Afișajul plitei apar 3 cifre:

Exemplu: 1.23 = versiune de software
1.23.

Activarea/Dezactivarea modului demonstrativ

Pe plită nu trebuie să existe niciun vas de gătit.

■ Oprii plita.

■ Atingeți  Pornire/Oprire timp de aproximativ 6 secunde. Secundele se derulează pe Afișajul plitei.

Pe Afișajul plitei apare *P*.

Pe Afișajele zonelor de gătit apar următoarele:

- 9 și un număr indică parametrul rapid selectat
- E și un număr indică codul selectat al parametrului rapid selectat

Celelalte taste se aprind.

■ Atingeți în mod repetat + *Introducere* sau Slider până când Afișajele zonelor de gătit afișează: 910

■ Atingeți  *Temporizator*.

■ Atingeți în mod repetat + *Introducere* până când Afișajele zonelor de gătit afișează: E01

■ Atingeți  *Temporizator*.

■ Atingeți în mod repetat + *Introducere* până când Afișajele zonelor de gătit afișează: E01

■ Atingeți  *Temporizator*.

Pe Afișajul plitei clipesc timp de câteva secunde:

- *dE* și *On* alternativ (modul demonstrativ activat)

sau

- *dE* și *OFF* alternativ (modul demonstrativ dezactivat)

Intervale de setare ale treptelor de putere ale plitei

Plita este programată din fabricație să funcționeze cu 9 trepte de putere cu trepte intermediare. Dacă doriți o setare mai directă a treptelor de putere, puteți dezactiva treptele intermediare prin intermediul setărilor.

	Vase de gătit recomandate ¹	Interval de setare ²	
		setări standard din fabricație 9 trepte cu trepte intermediare	setări directe 9 trepte fără trepte intermediare
Topirea untului	Oală	1.0–1.5	1–2
Topirea ciocolatei			
Dizolvarea gelatinei			
Menținerea caldă a felurilor de mâncare care se prepară ușor			
Încălzirea unor cantități mici de lichide		2.0–3.5	2–4
Prepararea orezului			
Decongelarea legumelor congelate în formă compactată			
Prepararea budincii cu lapte			
Încălzirea lichidelor și a felurilor de mâncare semi-solide		3.5–5.5	4–6
Înăbușirea fructelor			
Gătirea cartofilor			
Prăjirea slăninii	Tigaie		
Prepararea clătitelor, omletelor, ouălor ochiuri fără crustă etc.	Tigaie cu bază de tip sandviș și strat antiaderent	5.0–6.0	5–6
Înăbușirea peștelui			
Înăbușirea legumelor	Oală	4.5–6.5	5–7
Prepararea pastelor făinoase și leguminoase-lor			
Îngroșarea sosurilor și cremelor, de exemplu, cremă spumoasă zabaglione sau sos olandez			
Decongelarea și încălzirea alimentelor congelate	consultați instrucțiunile producătorului		
Prăjire delicată (de exemplu, pește întreg)	Tigaie cu bază de tip sandviș și strat antiaderent	6.0–6.5	6
Prăjire delicată (de exemplu, chiftele, piept de pui)	Tigaie		
Prăjire (de exemplu, file de pește, șnițel, ouă ochiuri)			
Frigere (de exemplu, friptură, cantități mici de carne, cartofi prăjiți, clătite cu cartofi)		7.0–8.5	7–8
Prăjire, de exemplu cartofi pai	Oală cu margine înaltă	8.5–9.0	9
Prăjirea unor cantități mari de carne	Oală cu margine înaltă sau tavă		

Intervale de setare ale treptelor de putere ale plitei

	Vase de gătit recomandate ¹	Interval de setare ²	
		setări standard din fabricație 9 trepte cu trepte intermediare	setări directe 9 trepte fără trepte intermediare
Clocotirea apei	Oală	Booster	Booster

¹ În funcție de posibilități, gătiți alimentele doar în vase de gătit sau tigăi acoperite. Astfel se reduc pierderile de căldură.

² Aceste date au doar caracter orientativ. Puterea bobinei de inducție variază în funcție de dimensiunea și materialul bazei vaselor de gătit. De aceea, este posibil să fie nevoie de o ușoară adaptare a treptelor de putere la cerințele vaselor dumneavoastră de gătit. Din utilizarea practică veți deduce care setare se potrivește cel mai bine vaselor dumneavoastră de gătit. La vasele de gătit noi, ale căror caracteristici de utilizare nu le cunoașteți, setați treapta de putere imediat inferioară treptei de putere indicate.

Informații pentru institutele de testare

Mâncare de test conform EN 60350-2

Rețetă testată	Ø Fundul vasului pentru gătit (mm)	Capac	Interval de setare	
			preîncălzire	Preparare
Încălzire ulei	150	nu	–	1.0–1.5
Clătite	180 (bază de tip sandviș)	nu	9.0	5.0–6.0
Prăjire cartofi pai congeलाți	180 mm (oală pentru baie de ulei)	nu	9.0	9.0
Menținere la cald a tocăniței de linte	150 (bază de tip sandviș)	da (pentru menținere)	7.0	Menținere la cald

Cum funcționează plitele cu inducție

Sub fiecare arzător cu inducție există câte o bobină de inducție. Această bobină generează un câmp magnetic care acționează direct asupra bazei vasului. Arzătorul se încălzește indirect, pe baza căldurii emanate de baza vasului.

Inducția funcționează doar dacă se folosesc vase corespunzătoare, având baza din material feromagnetic. Plita determină automat dimensiunea vasului de gătit așezat pe arzător.

Zgomote

Când utilizați arzătoare cu inducție, în interiorul vasului de gătit se pot auzi următoarele zgomote, în funcție de materialul din care este fabricată baza vasului și de modul de fabricație:

La treptele de putere ridicate, se poate auzi un zumzet. Acest sunet se va diminua sau va înceta cu totul dacă reduceți treapta de putere,

Dacă baza vasului de gătit este fabricată din straturi de materiale diferite (de ex. bază de tip sandwich), aceasta poate emite pocnete,

Se poate auzi un șuierat dacă folosiți concomitent arzătoare conectate, iar bazele vaselor de gătit sunt fabricate din straturi de materiale diferite (de ex. bază de tip sandwich).

Comenzile electronice pot emite sunete ca de clic, mai ales la treptele mai joase de putere,

Veți auzi un hureit atunci când ventilatorul intră în funcțiune. Ventilatorul ajută la prelungirea duratei de viață a modulelor electronice și se activează dacă folosiți plita intensiv. Ventilatorul poate continua să funcționeze și după oprirea plitei.

Vase de gătit

Vase de gătit adecvate

- Vase din inox cu bază feromagnetică
- vase emailate din oțel
- Vase din fontă

Proprietățile bazei vasului pot influența gradul de uniformitate cu care se încălzește sau se prepară mâncarea din vas (de ex. la rumenirea clătitelor). Baza vasului trebuie să repartizeze căldura uniform. Vasele de gătit cu o bază din material multistrat (bază de tip sandwich sau capsulă) sunt adecvate în acest sens.

Vase de gătit inadecvate

- Vase din inox fără bază feromagnetică
- Vase din aluminiu sau cupru
- Vase din sticlă, ceramică sau lut

Verificarea vaselor de gătit


Pentru a verifica dacă o oală sau tigaie este potrivită pentru a fi utilizată pe o plită cu inducție, țineți un magnet în dreptul bazei vasului. Dacă magnetul se prinde, vasul de gătit este, în general, potrivit.

Sfaturi privind vasele de gătit

- Așezați vasele de gătit în zona corespunzătoare arzătorului/în mijlocul arzătorului.
- Pentru utilizarea optimă a arzătorului, alegeți un vas cu un diametru optim al bazei. Dacă vasul este prea mic, nu este recunoscut.
- Folosiți doar oale și tigăi cu bază netedă. Vasele de gătit și tigăile cu bază aspră zgârie suprafața vitroceramică.

Bine de știut


- În zonele de gătit interconectate, vă recomandăm să folosiți vase de gătit care acoperă cea mai mare parte a arzătorului (de exemplu, o tavă adâncă).
- Ridicați vasele de gătit atunci când le mutați locul. Astfel veți evita deteriorarea prin frecare și zgâriere. Zgârieturile care apar prin împingerea vaselor de gătit în diferite direcții nu afectează funcționarea plitei. Astfel de zgârieturi reprezintă urme normale de uzură și nu constituie un motiv de reclamație.
- Atunci când achiziționați tigăi și oale, aveți grijă că pe acestea este adesea specificat diametrul maxim sau diametrul din partea superioară a vasului. Însă important este diametrul (de regulă mai mic al) bazei vasului de gătit.



- Utilizați de preferință tigăi cu marginea cât mai dreaptă posibil. La tigăile cu margine oblică, inducția are efect și în zona marginilor tigăii. Astfel, marginile tigăii se pot decolora sau învelișul protector se poate desprinde.

Accesarea setărilor

Pe plită nu trebuie să existe niciun vas de gătit.

- Opriiți plita.
- Atingeți  *Pornire/Oprire* timp de aproximativ 6 secunde. Secundele se derulează pe Afișajul plitei.

Pe Afișajul plitei apare *P*.

Pe Afișajele zonelor de gătit apar următoarele:

- *9* și un număr indică parametrul rapid selectat
- *ℓ* și un număr indică codul selectat al parametrului rapid selectat

Celelalte taste se aprind.

- Atingeți *II* ► *Stop&Go*.


Pe Afișajul plitei apare *PC*.

Pe Afișajele zonelor de gătit apar următoarele:

- *P* și un număr indică parametrul selectat.
- *ℓ* și un număr indică codul parametrului selectat.

Setarea parametrilor


Setările au fost accesate.

- Atingeți în mod repetat + *Introdúcere* sau Slider până când Afișajele zonelor de gătit afișează numărul parametrului dorit.
- Atingeți  *Temporizator*.

ℓ din partea stângă din față a Afișajul zonei de gătit se aprinde puternic. Numărul de cod setat în prezent este afișat în partea dreaptă din față a Afișajul zonei de gătit.

Setarea codului

Trebuie setat un parametru.

- Atingeți mod repetat + *Introdúcere* până când Afișajul zonei de gătit afișează numărul de cod dorit.
- Atingeți  *Temporizator*.

Setarea este salvată. Acum puteți părăsi setările sau puteți modifica alte setări.

Încheierea setărilor

Modificările nesalvate nu sunt aplicate.

- Atingeți  *Pornire/Oprire*.

Ajustarea setărilor

Parametru ¹		Cod	Setări ²
P01	Conexiune Wi-Fi	C00	Inactiv/Dezactivat
		C01	Activ fără configurare
		C02	Activ și configurat (nu poate fi selectat, indică dacă conexiunea a fost realizată cu succes)
		C03	Pornirea conexiunii prin Bluetooth
		C04	Setările Wi-Fi sunt resetate la reglajele din fabricație (C01)
		C05	Repornirea modulului radio
P03	Interval de setare pentru treptele de putere ale plitei	C00	9 trepte de putere cu trepte intermediare + Booster
		C01	9 trepte de putere fără trepte intermediare + Booster
P04	Alarmă sonoră de aprobare la atingerea unei taste	C00	dezactivat ³
		C01	Încet
		C02	Mediu
		C03	Tare
P05	Alarmă sonoră pentru funcțiile de temporizare	C00	Dezactivat
		C01	Încet
		C02	Mediu
		C03	Tare
		C04	Foarte tare
P06	Alarmer sonore pentru notificări și erori	C00	Dezactivate (posibil numai pentru notificări)
		C01	Încet (volum minim pentru erori)
		C02	Mediu
		C03	Tare
P07	Durată maximă de funcționare	C00	Treapta de siguranță 0
		C01	Treapta de siguranță 1
		C02	Treapta de siguranță 2

Ajustarea setărilor

Parametru ¹		Cod	Setări ²
P08	Funcția Blocare comenzi	C00	Doar activare manuală a funcției Blocare comenzi
		C01	Activare automată a funcției Blocare comenzi
P09	Timpul de răspuns al tastelor	C00	rapid
		C01	normal
		C02	lent
P10	Timpul de răspuns a tastei Slider	C00	Rapid
		C01	Normal
		C02	Lent
P11	Recunoașterea permanentă a vasului de gătit	C00	Recunoașterea permanentă a vasului de gătit dezactivată
		C01	Recunoașterea permanentă a vasului de gătit activată
P12	Temperatură treaptă Menținere cald	C00	65–75 °C
		C01	50–55 °C
		C02	80–90 °C
P15	Contrastul iluminării tastelor	C00	10%
		C01	20%
		C02	40%
P16	Resetarea setărilor	C00	Neresetat
		C01	Resetați toate setările
		C02	Resetați conexiunea Wi-Fi
P17	Setare din fabrică	C00	Nerevenire la setările implicite
		C01	Revenire la setările implicite

Ajustarea setărilor

Parametru ¹		Cod	Setări ²
P21	Powermanagement (funcția de gestionare a consumului de energie) ⁴	C00	Dezactivat
		C01	1.000 W
		C02	2.000 W
		C03	3.000 W
		C04	3.680 W
		C05	4.000 W
		C06	4.500 W
		C07	5.000 W
		C08	6.000 W
		C09	7.000 W
P52	Mod demonstrativ	C00	Mod demonstrativ dezactivat
		C01	Mod demonstrativ activat ⁵

¹ Parametrii care nu apar în tabel nu sunt alocați.

² Setarea implicită este imprimată cu litere aldine.


³ Tonul tastelor de la ① Pornire/Oprire nu este dezactivat.

⁴ Puterea totală a plitei poate fi redusă pentru a corespunde cerințelor rețelei locale. Codurile cu valori mai mari decât sarcina conectată a plitei nu sunt afișate.

⁵ După pornirea plitei, pe Afișajul plitei apar alternativ *dE* și *On* timp de câteva secunde.

Afișarea identicatorului modelului/numărului de serie

Pe plită nu trebuie să existe niciun vas de gătit.



- Opriți plita.
- Atingeți  Pornire/Oprire timp de aproximativ 6 secunde. Secundele se derulează pe Afișajul plitei.

Pe Afișajul plitei apare *P*.

Pe Afișajele zonelor de gătit apar următoarele:

- 9 și un număr indică parametrul rapid selectat
- C și un număr indică codul selectat al parametrului rapid selectat

Celelalte taste se aprind.

- Atingeți în mod repetat + *Introducere* sau Slider până când Afișajele zonelor de gătit afișează: 903
- Atingeți  Temporizator.
- Atingeți în mod repetat + *Introducere* până când Afișajele zonelor de gătit afișează: C01
- Atingeți  Temporizator.


Pe Afișajul plitei apar succesiv cifre separate de o cratimă.

Exemplu: 12 34 (identicatorul modelului KM 1234) – 1 23 45 67 89 (numărul de serie)

Afișarea versiunii de software

Pe plită nu trebuie să existe niciun vas de gătit.

- Opriți plita.



- Atingeți  Pornire/Oprire timp de aproximativ 6 secunde. Secundele se derulează pe Afișajul plitei.

Pe Afișajul plitei apare *P*.

Pe Afișajele zonelor de gătit apar următoarele:

- 9 și un număr indică parametrul rapid selectat
- C și un număr indică codul selectat al parametrului rapid selectat

Celelalte taste se aprind.


- Atingeți în mod repetat + *Introducere* sau Slider până când Afișajul zonei de gătit afișează: 902
- Atingeți  Temporizator.
- Atingeți în mod repetat + *Introducere* până când Afișajele zonelor de gătit afișează: C01
- Atingeți  Temporizator.

Pe Afișajul plitei apar 3 cifre:

Exemplu: 1.23 = versiune de software 1.23.

Curățare și îngrijire

Indicații de siguranță despre curățare și îngrijire

 Pericol de arsuri din cauza suprafețelor fierbinți.

După încheierea gătitului, anumite elemente ale plitei pot să rămână fierbinți.

Oprii plita.

Lăsați plita să se răcească înainte de a o curăța pe aceasta.

Folosirea unor agenți de curățare neadecvați poate duce la deteriorarea sau decolorarea suprafețelor sau dacă reziduurile de la agenții de curățare adecvați sunt încălzite pe plită. Suprafețele sunt sensibile la zgâriere.

Lăsați suprafețele să se răcească înainte de a curăța plita.

Îndepărtați imediat resturile de agenți de curățare.

Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau care pot provoca zgârieturi.

La curățarea cu detergent de vase manual nu sunt îndepărtate toate depunerile de murdărie și reziduurile. Se formează o peliculă invizibilă care duce la decolorarea suprafeței vitroceramice. Aceste decolorări nu pot fi îndepărtate.

Curățați regulat suprafața vitroceramică cu un detergent special pentru suprafețe vitroceramice.

- ▶ De aceea, nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea plitei.
- ▶ Pentru curățare nu folosiți obiecte ascuțite.

Interval de curățare

- Înainte de fiecare utilizare: curățați plita în întregime și baza vasului de gătit.
- După fiecare utilizare: curățați plita în întregime.
- O dată pe săptămână: Pentru a preveni arderea reziduurilor de agenți de curățare, curățați suprafața vitroceramică cu agentul de curățare pentru ceramică și inox Miele sau cu un agent de curățare pentru ceramică disponibil în comerț. Respectați indicațiile producătorului detergentului.

Curățați suprafața vitroceramică

- Radiere speciale de îndepărtat mizeria
- Bureți

Îndepărtarea depunerilor de murdăriei ușoare

- Curățați întreaga suprafață ceramică de sticlă cu o lavetă umedă și moale și detergent pentru spălarea manuală a vaselor. Respectați indicațiile producătorului detergentului.

Îndepărtarea depunerilor de murdăriei persistente

- Îndepărtați murdăria grosieră cu o lavetă umedă și murdăria aderentă cu o racletă specială pentru suprafețe din sticlă.
- Curățați suprafața vitroceramică cu agentul de curățare pentru ceramică și inox Miele sau cu un agent de curățare pentru ceramică și inox disponibil în comerț. Respectați indicațiile producătorului detergentului.

Finalizarea curățării

- Folosind o lavetă umedă, înlăturați cu grijă toate resturile de detergent.
- Uscați suprafața vitroceramică după fiecare curățare.

Agenți de curățare neadecvați

Pentru a evita deteriorarea suprafețelor, nu utilizați la curățare:

- Agenți de curățare care conțin sodă, alcalii, amoniac, acizi sau cloruri
- Soluție de îndepărtat petele și rugina
- Agenți de curățare abrazivi, de exemplu de tip pudră sau cremă
- Agenți de curățare pe bază de solvenți
- Detergenți pentru mașini de spălat vase
- Spray-uri pentru gril și cuptoare
- Perii dure abrazive

Remedierea problemelor

Puteți remedia singur majoritatea defecțiunilor și erorilor. În multe cazuri, puteți economisi timp și bani prin faptul că nu trebuie să contactați Serviciul pentru clienți.

La www.miele.ro/support/customer-assistance veți primi informații suplimentare cu privire la modul de remediere a defecțiunilor.



Mesaje în afișaje/pe Display

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pe un Afișajul zonei de gătit clipește \mathcal{L}.	<p>Pe zona de gătit pornită nu se află niciun vas de gătit. Pe zona de gătit a fost așezat un vas de gătit nepotrivit. Baza vasului de gătit are un diametru prea mic. Vasul de gătit corespunzător a fost îndepărtată de pe zona de gătit. Dacă nu așezați niciun vas pe zona de gătit sau dacă vasul nu este corespunzător, zona de gătit se va opri automat după 3 minute.</p> <ul style="list-style-type: none">■ În decurs de 3 minute, așezați un vas de gătit corespunzător. <p>\mathcal{L} se stinge. Procesul de gătire pornește/continuă cu setările configurate anterior.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dacă utilizați alte vase de gătit și/sau alimente, adaptați setările corespunzător.
După pornirea plitei sau atingerea unei taste, pe Afișajul plitei apar alternativ LDC și D_n.	<p>Funcția Blocare comenzi este activată.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dezactivați funcția Blocare comenzi. <p>Blocarea tastelor este activată.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dezactivați blocarea tastelor.
După pornirea plitei, pe Afișajul plitei apar alternativ, pentru scurt timp, dE și D_n. Arzătoarele nu se încălzesc.	<p>Plita este în modul demonstrativ.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dezactivați modul demonstrativ.
Pe Afișajul plitei clipește \mathcal{C} și plita se oprește automat.	<p>Unul sau mai multe taste cu senzori au fost acoperite, de exemplu printr-un contact îndelungat cu degetul, de mâncarea care a dat în foc sau de către un obiect.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Îndepărtați depunerile de murdărie sau obiectele.

Remedierea problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pe Afișajul plitei, <i>Err</i> și <i>044</i> clipesc alternativ.	S-a declanșat protecția la supraîncălzire. <ul style="list-style-type: none">■ Lăsați plita să se răcească.■ Remediați cauzele supraîncălzirii.■ Verificați funcționarea plitei.■ Dacă mesajul de eroare apare în continuare, contactați serviciul pentru clienți.
Pe Afișajul plitei, <i>Err</i> și <i>710</i>, <i>711</i>, <i>712</i> sau <i>713</i> clipesc alternativ.	Plita este conectată greșit. <ul style="list-style-type: none">■ Deconectați plita de la rețeaua electrică.■ Contactați centrul de servicii pentru clienți. Plita trebuie conectată conform schemei de conectare.
Pe Afișajul plitei apar alternativ <i>Err</i> și <i>726</i>, <i>727</i>, <i>728</i> sau <i>729</i>.	Ventilatorul este blocat sau defect. <ul style="list-style-type: none">■ Verificați dacă ventilatorul este blocat de vreun obiect.■ Înlăturați obiectul■ Dacă pe Afișajul plitei apare în continuare mesajul de eroare, contactați serviciul pentru clienți.
Pe Afișajul plitei apare un mesaj care nu figurează în acest tabel.	S-a produs o defecțiune la modulul electronic. <ul style="list-style-type: none">■ Întrerupeți alimentarea cu energie a plitei timp de aproximativ 1 minut.■ Dacă, după reconectarea la rețeaua electrică, problema persistă, contactați centrul de asistență pentru clienți.

Comportament neașteptat

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Treapta de putere 9 este redusă automat dacă se setați și treapta de putere 9 pentru arzătorul conectat.	Atunci când funcționează la treapta de putere 9 în același timp, puterea totală posibilă este depășită. <ul style="list-style-type: none">■ Utilizați un arzător diferit.

Remedierea problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Un arzător sau întregul aparat se oprește automat.	Durata de funcționare a fost prea lungă. ■ Reporniți plita sau arzătorul.
	S-a declanșat protecția la supraîncălzire. ■ Lăsați plita să se răcească. ■ Remediați cauzele supraîncălzirii. ■ Verificați funcționarea plitei. ■ Dacă problema persistă, contactați Serviciul pentru clienți.
Arzătorul nu funcționează la treapta de putere setată precum în modul obișnuit.	S-a declanșat protecția la supraîncălzire. ■ Lăsați plita să se răcească. ■ Remediați cauzele supraîncălzirii. ■ Verificați funcționarea plitei. ■ Dacă problema persistă, contactați Serviciul pentru clienți.
Nivelul Booster este întrerupt automat.	S-a declanșat protecția la supraîncălzire. ■ Lăsați plita să se răcească. ■ Remediați cauzele supraîncălzirii. ■ Verificați funcționarea plitei. ■ Dacă problema persistă, contactați Serviciul pentru clienți.

Rezultat nesatisfăcător

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Când funcția de încălzire automată este activată, conținutul vasului de gătit nu ajunge la fierbere.	Se încălzesc cantități mari de alimente. ■ Gătiți la cea mai înaltă treaptă de putere și apoi comutați înapoi manual.
	Vasul de gătit nu este un bun conductor termic. ■ Folosiți un alt vas de gătit care este mai bun conductor termic.

Probleme generale sau defecțiuni tehnice

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p>Nu puteți porni plita sau arzătoarele.</p>	<p>Plita nu are curent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă a sărit siguranța instalației electrice. Apelați la un electrician sau la Serviciul pentru clienți Miele (amperaj minim (consultați plăcuța de date)). <p>Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deconectați timp de 1 minut plita de la rețeaua electrică prin <ul style="list-style-type: none"> – decuplarea comutatorului siguranței vizate sau deșurubarea completă a siguranței fuzibile sau – dezactivarea întrerupătorului FI (întrerupătorul de curent rezidual). ■ Dacă după repornirea/reînșurubarea siguranței sau a întrerupătorului de curent rezidual, plita tot nu poate fi pornită, apelați la personalul de specialitate sau la Serviciile pentru clienți.
<p>Noul aragaz produce mirosuri și vapori în timpul funcționării.</p>	<p>Piesele metalice sunt prevăzute cu un produs pentru îngrijire. De aceea, la prima utilizare a plitei, acestea vor degaja un miros slab și eventual vapori. Și prin încălzirea bobinelor de inducție se degajă miros în primele ore de funcționare. Cu fiecare utilizare, mirosul se reduce și în cele din urmă dispare complet. Mirosul și eventual aburul nu indică o eroare de conectare sau un defect al aparatului și nu sunt periculoase pentru sănătate.</p>
<p>După oprirea aparatului se aude un zgomot.</p>	<p>Ventilatorul de răcire va continua să funcționeze până când plita s-a răcit suficient, după care se va opri automat.</p>
<p>Diferite probleme cu setările, de exemplu, probleme cu rețeaua</p>	<p>Modificările setărilor pot duce la conflicte între ele. Fluctuațiile semnalului Wi-Fi pot duce la conflicte.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Dacă resetați setările la setările din fabrică, setările existente vor fi șterse. Documentați setările existente pentru a restabili setările existente.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Resetați setările la setările din fabrică. <p>Puteți reseta toate setările sau doar setările individuale, cum ar fi setările Wi-Fi.</p>

Servicii pentru clienți

La www.miele.ro/service veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați distribuitorul Miele sau Serviciile pentru clienți Miele.

Puteti să rezervați Serviciul pentru clienți Miele online prin intermediul link-ului www.miele.ro.

Datele de contact ale Serviciilor pentru clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciile pentru clienți vor solicita ID-ul modelului și numărul de serie (SN). Ambele detalii pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

Plăcuță de date

Lipiți aici plăcuța de date inclusă Asigurați-vă că denumirea modelului corespunde informațiilor de pe spatele acestui document.

Garanție

Perioada de garanție este de 2 ani.

Mai multe informații sunt disponibile în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

Date tehnice

Banda de frecvență a modulului Wi-Fi	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Puterea de emisie a modulului Wi-Fi	≤ 100 mW
Consum de putere în modul oprit	≤ 0,5 W
Consum de putere în modul inactiv în rețea	≤ 2 W
Timpul până la pornirea automată în modul oprit	10 Min.
Timpul până la pornirea automată în modul inactiv în rețea	10 Min.

Fișă de date

Fișele de date ale produselor pentru modelele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare și instalare sunt atașate mai jos.

Informații despre plite de gătit electrice, de uz casnic

conform Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX
Tipul de plită de gătit	Încastrabil
Numărul de zone și/sau suprafețe de gătit	4
Pentru zonele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit Pentru zonele sau suprafețele de gătit necirculare: lungimea / lățimea suprafeței utile per zonă de gătit L/l	1. = Ø 100–160 mm 2. = Ø 120–190 mm 3. = 230 x 390 mm
Consum de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg ($EC_{gătit\ electric}$)	1. = 172,4 Wh/kg 2. = 171,7 Wh/kg 3. = 176,9 Wh/kg
Consum de energie al plitei de gătit, calculat per kg ($EC_{plită\ de\ gătit\ electrică}$)	173,7 Wh/kg
- Inel cu dublu-circuit / față stânga / Inducție	
- Inel cu dublu-circuit / stânga spate / Inducție	
- Punte PowerFlex / dreapta / Inducție	

Informații despre plite de gătit electrice, de uz casnic

conform Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

Date tehnice

MIELE	
Denumire/identificator de model	KM 8482 FR, KM 8482 FL
Tipul de plită de gătit	Încastrabil
Numărul de zone și/sau suprafețe de gătit	4
Pentru zonele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit Pentru zonele sau suprafețele de gătit necirculare: lungimea / lățimea suprafeței utile per zonă de gătit L/l	1. = Ø 100–160 mm 2. = Ø 140–220 mm 3. = 230 x 460 mm
Consum de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg ($EC_{\text{gătit electric}}$)	1. = 172,7 Wh/kg 2. = 173,6 Wh/kg 3. = 176,8 Wh/kg 4. = 171,6 Wh/kg
Consum de energie al plitei de gătit, calculat per kg ($EC_{\text{plită de gătit electrică}}$)	173,7 Wh/kg
- Inel cu dublu-circuit / față stânga / Inducție	
- Inel cu dublu-circuit / centru spate / Inducție	
- Zonă de gătit PowerFlex XL / dreapta / Inducție	

Informații despre plite de gătit electrice, de uz casnic

conform Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas
Tipul de plită de gătit	Încastrabil
Numărul de zone și/sau suprafețe de gătit	4
Pentru zonele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit Pentru zonele sau suprafețele de gătit necirculare: lungimea / lățimea suprafeței utile per zonă de gătit L/l	1. = Ø 100–160 mm 2. = Ø 140–220 mm 3. = 230 x 390 mm
Consum de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg ($EC_{\text{gătit electric}}$)	1. = 172,7 Wh/kg 2. = 173,1 Wh/kg 3. = 177,9 Wh/kg
Consum de energie al plitei de gătit, calculat per kg ($EC_{\text{plită de gătit electrică}}$)	174,6 Wh/kg
- Inel cu dublu-circuit / față stânga / Inducție	
- Inel cu dublu-circuit / centru spate / Inducție	
- Punte PowerFlex / dreapta / Inducție	

Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că această plită vitroceramică cu inducție corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe www.miele.ro
- Puteți efectua o solicitare de service, cere informații sau instrucțiuni de utilizare, la www.miele.ro/manual, indicând numele produsului sau numărul de serie al produsului.

România
Miele Appliances S.R.L.
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
sector 1, București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX, KM 8482 FR,
KM 8482 FL, KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas