


# Gebruiks- en montagehandleiding Dampkap

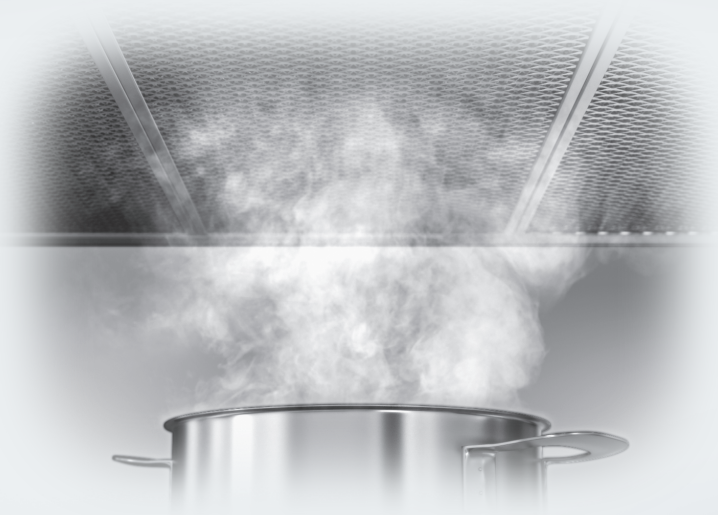

Lees **altijd eerst** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

# Inhoud

---

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen</b> .....                                                                                       | 4  |
| <b>Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu</b> .....                                                                                  | 12 |
| <b>Hoe werkt uw toestel?</b> .....                                                                                                          | 13 |
| Geurafgifte.....                                                                                                                            | 13 |
| Bediening met de Miele@mobile-app .....                                                                                                     | 13 |
| <b>Overzicht dampkap</b> .....                                                                                                              | 14 |
| <b>Eerste ingebruikneming</b> .....                                                                                                         | 16 |
| Miele@home instellen.....                                                                                                                   | 16 |
| Met de app verbinden .....                                                                                                                  | 17 |
| Met WPS verbinden .....                                                                                                                     | 18 |
| WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen) .....                                                                              | 19 |
| Con@ctivity instellen .....                                                                                                                 | 20 |
| Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0) .....                                                                              | 20 |
| Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0) .....                                                                         | 21 |
| <b>Bediening (automatische werking)</b> .....                                                                                               | 22 |
| Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening) .....                                                                             | 22 |
| Bij het braden .....                                                                                                                        | 23 |
| De automatische functie tijdelijk uitschakelen .....                                                                                        | 24 |
| Terug naar de automatische functie .....                                                                                                    | 24 |
| <b>Bediening (handmatige werking)</b> .....                                                                                                 | 25 |
| Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening) .....                                                                               | 25 |
| Afzuiging in- en uitschakelen  .....                       | 25 |
| Afzuigvermogen kiezen .....                                                                                                                 | 25 |
| Nalooptijd inschakelen <sup>5</sup>  <sup>15</sup> ..... | 25 |
| Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen  .....   | 25 |
| Powermanagement .....                                                                                                                       | 26 |
| Veiligheidsuitschakeling .....                                                                                                              | 26 |
| Sfeerverlichting  .....                                  | 26 |
| <b>Tips om energie te besparen</b> .....                                                                                                    | 27 |
| <b>Instellingen wijzigen</b> .....                                                                                                          | 28 |
| Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen .....                                                                                        | 28 |
| Bedrijfsurenteller : anti-geurfilter wijzigen of deactiveren.....                                                                           | 29 |
| Powermanagement deactiveren.....                                                                                                            | 29 |
| <b>Ontwatering</b> .....                                                                                                                    | 30 |
| Ontwateringsfunctie .....                                                                                                                   | 30 |
| Ontwateringsfilter vervangen.....                                                                                                           | 30 |

|                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Geurafgifte</b> .....                                                                                                                                                                     | 31 |
| Geurfunctie .....                                                                                                                                                                            | 31 |
| Houder geurflacon verwijderen .....                                                                                                                                                          | 31 |
| Geurflacon verwijderen .....                                                                                                                                                                 | 31 |
| Geurflacon bewaren .....                                                                                                                                                                     | 32 |
| Nieuwe geurflacon openen .....                                                                                                                                                               | 32 |
| Geurflacon plaatsen .....                                                                                                                                                                    | 32 |
| Vervangingsinterval .....                                                                                                                                                                    | 32 |
| <b>Reiniging en onderhoud</b> .....                                                                                                                                                          | 33 |
| Behuizing .....                                                                                                                                                                              | 33 |
| Algemeen .....                                                                                                                                                                               | 33 |
| Bedrijfsurenteller   ..... | 33 |
| Vetfilters .....                                                                                                                                                                             | 33 |
| De bedrijfsurenteller voor de vetfilter resetten .....                                                                                                                                       | 35 |
| Actievekoolstoffilter .....                                                                                                                                                                  | 36 |
| Actieve koolstoffilter regenereren .....                                                                                                                                                     | 36 |
| De bedrijfsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen                                                                                                          |    |
| 37                                                                                                                                                                                           |    |
| Levensduur .....                                                                                                                                                                             | 37 |
| Anti-geurfilters weggooien .....                                                                                                                                                             | 37 |
| <b>Nuttige tips</b> .....                                                                                                                                                                    | 38 |
| <b>Installatie</b> .....                                                                                                                                                                     | 39 |
| Voor de montage .....                                                                                                                                                                        | 39 |
| Montageschema .....                                                                                                                                                                          | 39 |
| Afmetingen van het toestel .....                                                                                                                                                             | 40 |
| Afstand tussen kookplaat en dampkap (S) .....                                                                                                                                                | 41 |
| Montagetips .....                                                                                                                                                                            | 42 |
| Elektrische aansluiting .....                                                                                                                                                                | 42 |
| <b>Technische Dienst van Miele en garantie</b> .....                                                                                                                                         | 43 |
| Positionering van het typeplaatje .....                                                                                                                                                      | 43 |
| <b>Technische gegevens</b> .....                                                                                                                                                             | 44 |
| Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie .....                                                                                                                                       | 44 |
| Verklaring van overeenstemming .....                                                                                                                                                         | 44 |

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze dampkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de dampkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de dampkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het toestel en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

### Verantwoord gebruik

- ▶ Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
  - ▶ Deze dampkap is niet bestemd voor gebruik buiten.
  - ▶ Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiden van gerechten.
- Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de dampkap niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de dampkap alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

## Kinderen in het huishouden

► Houd kinderen onder 8 jaar bij de dampkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

► Kinderen vanaf 8 jaar mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de dampkap veilig moeten bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

► Kinderen mogen de dampkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

► Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de dampkap bevinden. Laat kinderen nooit met de dampkap spelen.

► De kookplaatverlichting is heel sterk.  
Zorg dat vooral baby's niet direct in de lampen kijken.

► Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen weg van kinderen.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

## Technische veiligheid

- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde deskundige worden uitgevoerd.
- ▶ Schade aan de dampkap kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer de dampkap op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigde dampkap.
- ▶ De elektrische veiligheid van de dampkap is uitsluitend gegarandeerd, als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ De dampkap kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren, als zij op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de dampkap moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de dampkap te voorkomen.  
Vergelijk deze aansluitgegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Deze dampkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.
- ▶ De draagkabels zijn ook bedoeld voor de toevoer van stroom. Ze mogen niet gebogen of ingekort worden. De draagkabels mogen niet worden gebruikt voor het bevestigen van extra onderdelen (zoals een tussenpaneel).

Als een draagkabel beschadigd is, mag de dampkap niet meer worden gebruikt. De draagkabels mogen alleen door een erkende vakman worden vervangen.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Gebruik uw dampkap enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
- ▶ Deze dampkap mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het toestel. Open de ommanteling van de dampkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling. Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het toestel niet meer goed functioneert.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de dampkap door een technische dienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de dampkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
  - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
  - de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

## Veilig gebruik

► Bij open vuur bestaat brandgevaar.

Werk nooit met open vuur onder de dampkap. Bijvoorbeeld het flamberen en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de dampkap ingeschakeld is, worden de vlammen in de filter gezogen. Vetresten kunnen vuur vatten.

► Condenswater kan zorgen voor corrosieschade aan de dampkap. Schakel de dampkap altijd in als u een kookzone gebruikt om ophoping van condenswater te voorkomen.

► Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de dampkap in brand zetten.

Let op potten, pannen en friteuses wanneer u met olie en vet werkt. Ook het grillen op elektrische griltoestellen moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.

► Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de dampkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

► Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden.

Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.

► Zet niets op de dampkap.

► De draagkabels kunnen door te hoge belasting worden beschadigd. Laat het wasemscherm niet overmatig bungelen, verdraai het wasemscherm niet. Trek niet aan de kabels.



### Gebruik van de geurflacon (mits toeslag verkrijgbaar accessoire)

- ▶ Gebruik alleen een originele Miele-geurflacon die bestemd is voor gebruik in de dampkap.
- ▶ De geurflacon uitsluitend in de verkoopverpakking bewaren; gooi de verpakking daarom niet weg.
- ▶ Let op: de geurstof kan eruit lopen. Houd een geurflacon of de houder waarin een geurflacon zit rechtop, kantel deze nooit en leg deze ook nooit plat neer.
- ▶ Veeg de geurstof direct met een absorberende doek op als deze eruit is gelopen.
- ▶ Bij lichaamscontact met uitgelopen geurstof: **Huid** grondig met water en zeep reinigen. **Ogen** minstens 15 minuten met schoon water spoelen. Bij inslikken de **mond** grondig met schoon water uitspoelen. Na oogcontact of inslikken een arts raadplegen!
- ▶ Kleding die met uitgelopen geurstof in contact komt direct vervangen. Kleding of doeken grondig met ruime hoeveelheid water en wasmiddel reinigen.
- ▶ Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, bestaat er gevaar voor brand of beschadiging:
  - Vul nooit geurstof bij in de geurflacon.
  - Gebruik nooit een defecte geurflacon.
- ▶ De lege geurflacon moet met het huisvuil worden weggegooid en mag nooit voor een ander doel worden gebruikt.
- ▶ Neem de bij de geurflacon bijgevoegde informatie in acht.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

## Installatie volgens de voorschriften

- ▶ Controleer of het gebruik van een dampkap boven uw kooktoestel volgens de fabrikant van deze apparatuur toegestaan is.
- ▶ Het is niet toegestaan de dampkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.
- ▶ Het is niet toegestaan de dampkap boven een gasfornuis te plaatsen.
- ▶ Als de afstand tussen kookplaat en dampkap te klein is, kan dit schade aan de dampkap veroorzaken.  
Tussen de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrild of gefrituurd wordt moeten de afstanden die in het hoofdstuk: 'Montage' worden aangegeven, aangehouden worden, tenzij de fabrikant van de kookapparatuur een grotere afstand aangeeft. Worden er onder de dampkap verschillende kooktoestellen gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.
- ▶ Volg voor het monteren van de dampkap de aanwijzingen in het hoofdstuk "Installatie" op.
- ▶ De dampkap wordt voorgesamonteerd geleverd. De draagkabels mogen voor de montage niet worden gedemonteerd.

## Reiniging en onderhoud

- ▶ Er kan brand ontstaan als het toestel niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.
- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.  
Gebruik voor het reinigen van de dampkap nooit een stoomreiniger.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- De anti-geurfilters mogen niet in de vaatwasser worden gereinigd. Anders kunnen resten van het reinigingsmiddel tijdens de regeneratie in de oven ontbranden als gevolg van de hoge temperaturen. Lees de instructies in deze gebruiksaanwijzing voor de regeneratie van de anti-geurfilters.

### Accessoires

- Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.

# Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

## Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

## Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recyclen wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht of
- de firma Recupel, telefoon 02 706 86 10, website: [www.recupel.be](http://www.recupel.be) of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

### Luchtcirculatie

De dampkap kan uitsluitend met luchtcirculatie worden gebruikt.

De opgezogen lucht wordt door de vetfilter gereinigd en door een ontwateringsfilter geleid.

Vervolgens wordt de lucht door een anti-geurfilter geleid en stroomt deze langs de bovenkant van de dampkap weer de keuken in.

De ontwateringsfilter onttrekt tijdens het koken een deel van het vocht uit de kookdampen. Na het koken zorgt een sensor ervoor dat het verzamelde vocht weer in de omgevingslucht terechtkomt.

### Geurafgifte



De dampkap beschikt over een geurmodule met een geurflacon. De geurmodule geeft een geur af in de omgeving, ook als de dampkap niet wordt gebruikt. Het afgeven van een geur wordt uitsluitend via de Miele@mobile-app geregeld.

### Bediening met de Miele@mobile-app

U kunt de dampkap uitsluitend bedienen met de Miele@mobile-app of automatisch met de Con@ctivity-functie, afhankelijk van de kookplaat.

In bijzondere situaties kunt u de dampkap bedienen met het bedieningspaneel op de onderkant van de dampkap, bijvoorbeeld als de WiFi-verbinding is verbroken.

# Overzicht dampkap

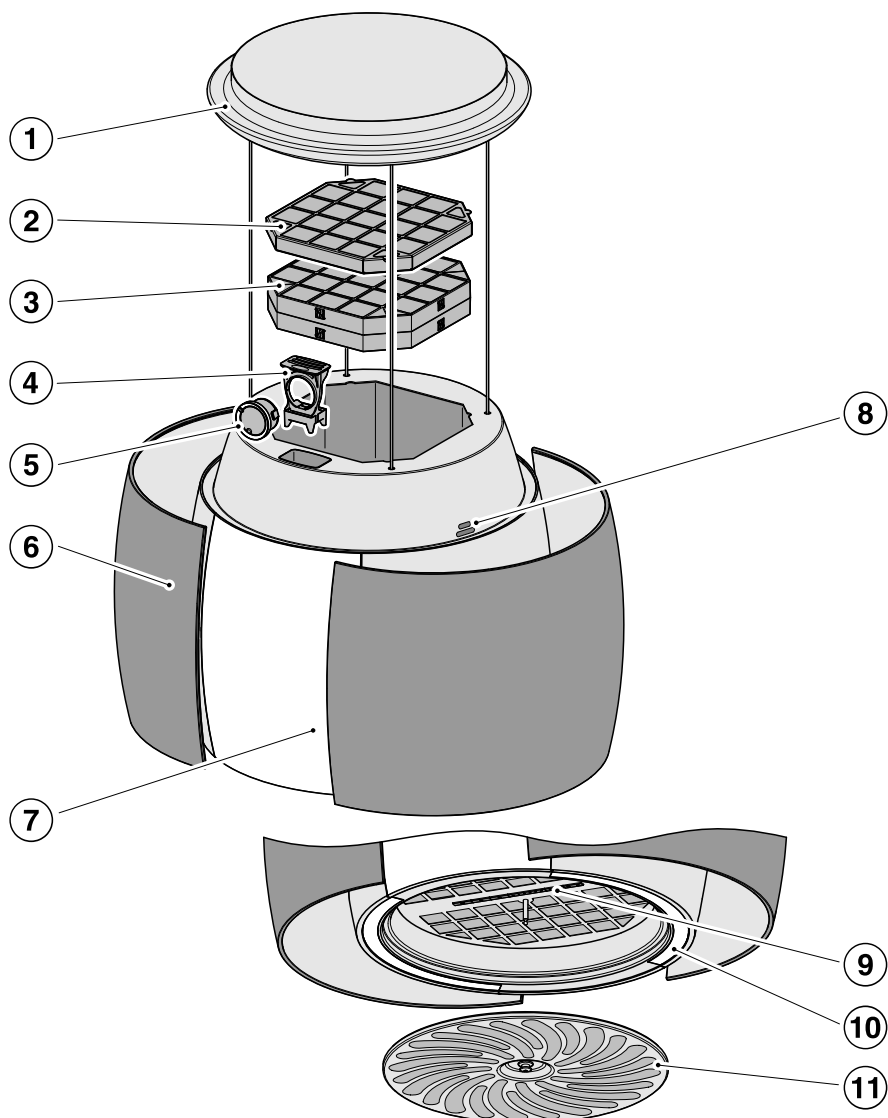

12

13

14

15

16

17

- ① Kap
- ② Regenereerbare anti-geurfilter
- ③ Ontwateringsfilter
- ④ Houder geurflacon
- ⑤ Geurflacon
- ⑥ Wasemscherm
- ⑦ Sfeerverlichting
- ⑧ Vochtsensor
- ⑨ Bedieningselementen
- ⑩ Kookplaatverlichting
- ⑪ Vetfilter
- ⑫ Toets voor het in- en uitschakelen van de sfeerverlichting
- ⑬ Toets voor het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting
- ⑭ Toets voor het in- en uitschakelen van de afzuiging
- ⑮ Toetsen voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑯ Toets voor de uitloopfunctie
- ⑰ Toets voor de bedrijfsurenteller

# Eerste ingebruikneming

De in dit hoofdstuk beschreven instellingen voert u uit op het bedieningspaneel van de dampkap. Het bedieningspaneel bevindt zich achter de vetfilter.

- Verwijder de vetfilter.

## Miele@home instellen

Voorwaarde:

- Een WiFi-netwerk
- De Miele@mobile-app
- Een gebruikersaccount bij Miele. Het gebruikersaccount kunt u aanmaken via de Miele@mobile-app.

Uw dampkap heeft een geïntegreerde WiFi-module. Verbind de dampkap met uw wifi-netwerk. Daarna kunt u de dampkap met de Miele@mobile-app bedienen.

Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken. Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar uw dampkap geïnstalleerd wordt.

## Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele@mobile-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Miele@mobile-app

De Miele@mobile-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.





# Eerste ingebruikneming

## Met de app verbinden

U kunt de netwerkverbinding met de Miele@mobile-app tot stand brengen.

- Installeer de Miele@mobile app op uw mobiele toestel.

Om via de app te kunnen aanmelden, dient u te beschikken over:

1. Het wachtwoord van uw WiFi-netwerk
2. Het wachtwoord van uw dampkap



Het wachtwoord van de dampkap bestaat uit de laatste 9 cijfers van het productienummer op het typeplaatje.

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u de vetfilter hebt verwijderd.



- Start de toestelaanmelding in de app. Volg de aanmeldingsstappen.

Als u gevraagd wordt om de wifi van de dampkap te activeren, gaat u als volgt te werk:


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets “+” ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




- 2 licht continu op, 3 knippert.

De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.



- Volg de overige aanwijzingen in de app op.



- Na succesvolle verbinding branden 2 en 3 continu.



- Verlaat de verbindingsmodus van de dampkap door op de toets 'naloop' te drukken.

De dampkap kan nu met de app bediend worden.

# Eerste ingebruikneming

## Met WPS verbinden

Uw WiFi-router moet geschikt zijn voor WPS (WiFi Protected Setup).


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets '+' ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




**2** licht continu op, **3** knippert.

De WiFi-verbinding moet gelijktijdig op de dampkap en op uw WPS-router gestart worden.



- Druk na enkele seconden op de toets B+ op de dampkap.




Na korte tijd licht **2** continu op, **3** en **B** knipperen.

De dampkap is tijdens de volgende twee minuten klaar voor de verbinding.



- Start de WiFi-verbinding op uw WiFi-router.



Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingsmodus van de dampkap door op de toets uitloop te drukken.

De dampkap kan nu met de app bediend worden.

Als er geen verbinding kon worden gemaakt, kan het zijn dat u de WPS op uw router niet snel genoeg hebt ingeschakeld. Herhaal in dat geval de vorige stappen.

**Tip:** Als uw WiFi-router niet over WPS beschikt, gebruikt u de Miele@mobile-app.

## WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen)

Om een nieuwe WiFi-verbinding te maken moet eerst de bestaande WiFi-verbinding verbroken worden.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets “—” ingedrukt.



- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




Bij een bestaande wifi-verbinding branden **2** en **3** continu.


De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor het verbreken van de verbinding.



- Druk dan op de toets “—”.



**2** licht continu op en **3** knippert.



Na enkele seconden knipperen **2** en **3**.  
De verbinding is verbroken.



- Verlaat de afmeldmodus van de dampkap door op de toets uitloop te drukken.

De WiFi-verbinding is verbroken. Er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

# Eerste ingebruikneming

---

## Con@ctivity instellen

Con@ctivity beschrijft de directe communicatie tussen een elektrische kookplaat van Miele en een Miele-dampkap. Hiermee kan de dampkap automatisch bestuurd worden, afhankelijk van de status van een daaronder liggende losse elektrische Miele-kookplaat.

- Nadat de kookplaat is ingeschakeld, gaan de kookplaatverlichting en na korte tijd de afzuiging van de dampkap automatisch aan.
- Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen. De vermogensstand van de afzuiging hangt af van het aantal ingeschakelde kookplaten en van de gekozen kookstanden.
- Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, gaan na een uitlooptijd ook de afzuiging en de kookplaatverlichting van de dampkap automatisch uit.

Gedetailleerde informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk: 'Bediening'.

## Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde:

- Eigen WiFi-netwerk
- Kookplaat die geschikt is voor wifi

- Neem de dampkap en uw kookplaat in het eigen WiFi-netwerk op (zie paragraaf “Miele@home installeren”).

Con@ctivity wordt automatisch geactiveerd.

## Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde(n):

- Kookplaat die geschikt is voor WiFi

Als u geen eigen netwerk heeft, kunt u een directe verbinding tussen kookplaat en dampkap tot stand brengen.

Deze verbinding is in de gebruiksaanwijzing van uw kookplaat beschreven.

Hierna zijn de stappen op de dampkap nog een keer in detail beschreven.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets “+” ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op de toets “—”.



**2** licht continu op, **3** knippert.

De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.

- Start de wifi-verbinding op de kookplaat. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.



- Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingssmodus van de dampkap door op de toets 'naloop' <sup>5/15</sup> te drukken.

Con@ctivity is nu geactiveerd.

Als de directe WiFi-verbinding tot stand is gebracht, kunnen kookplaat en dampkap niet in een eigen netwerk worden opgenomen. Mocht u dit later toch wensen, dan dient u eerst de directe WiFi-verbinding tussen kookplaat en dampkap uit te schakelen (zie paragraaf “WiFi afmelden”).

# Bediening (automatische werking)

Wanneer Con@ctivity is geactiveerd, werkt de dampkap altijd in de automatische functie (zie hoofdstuk: “Eerste ingebruikname”, paragraaf “Con@ctivity instellen”).

Zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”, paragraaf “Koken zonder Con@ctivity-functie” als u de dampkap handmatig wenst te bedienen.

## Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)

- Schakel een kookplaat in op een willekeurige stand.

De kookplaatverlichting wordt ingeschakeld.


Na een paar seconden gaat de afzuiging aan; eerst kort op stand **2**, daarna direct op stand **1**. Het wasemscherm gaat open.

Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen.

Dit is gebaseerd op het totale vermogen dat op dat moment voor de kookplaat is ingeschakeld, namelijk het aantal ingeschakelde kookzones en de ingeschakelde kookstanden.

- Wanneer u bij de kookplaat een hogere kookstand inschakelt of wanneer u meerdere kookzones inschakelt, kiest de dampkap een hogere vermogensstand.

- Wanneer u bij de kookplaat een lagere kookstand inschakelt of wanneer u één of meer kookzones uitschakelt, kiest de dampkap een lagere vermogensstand.

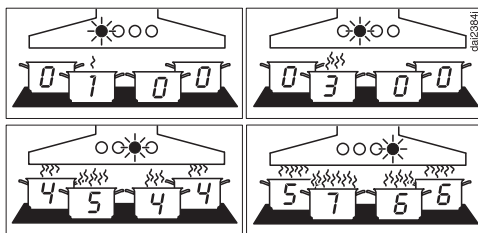

Voorbeelden voor de vermogensstanden 1 tot en met **B**

## Reactietijd

De dampkap reageert met vertraging. Een wijziging in de vermogensstand van het kookplaat hoeft namelijk niet meteen tot meer of minder dampontwikkeling te leiden.

De vertraging is ook toe te schrijven aan het feit dat het kookplaat de informatie met tussenpozen naar de dampkap verzendt.

De reactie van de dampkap volgt na enkele seconden of enkele minuten.

## Bij het braden

- U schakelt bijvoorbeeld voor het verhitten van een pan, een kookplaat op de hoogste stand in. Circa 10 seconden tot 4 minuten daarna zet u deze op een lagere stand (60 seconden tot 5 minuten bij een Highlight-kookplaat).

De dampkap herkent dat u aan het braden bent.

De dampkap gaat aan. Nadat de kookplaat op een lagere stand is gezet, wordt de dampkap naar stand 3 teruggedeschakeld en blijft deze circa 5 minuten op deze stand staan.

Daarna wordt het afzuigvermogen van de dampkap weer door de Con@ctivity-functie gestuurd.

U kunt het afzuigvermogen ook voortijdig handmatig wijzigen.

## Uitschakelen

- Schakel alle kookzones uit.

De afzuiging van de dampkap wordt in de minuten daarna stap voor stap op een lagere stand gezet en ten slotte helemaal uitgeschakeld.

Dan wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

- Van de boosterstand wordt de afzuiging direct teruggedeschakeld naar stand 3.
- Van stand 3 wordt de afzuiging na ca. 1 minuut teruggedeschakeld naar stand 2.
- Van stand 2 wordt de afzuiging na 2 minuten teruggedeschakeld naar stand 1.
- Na 2 minuten in stand 1 wordt de afzuiging uitgeschakeld. Het wasem-scherf gaat dicht.
- Na nog eens 30 seconden wordt de kookplaatverlichting uitgeschakeld.

We zijn klaar met koken.

## Bediening (automatische werking)

---

### De automatische functie tijdelijk uitschakelen

U kunt de automatische functie tijdens het koken tijdelijk uitschakelen, en wel als volgt:

- kies handmatig een andere vermogensstand of
- schakel de dampkap handmatig uit of
- u activeert de functie uitloop  van de dampkap. De afzuiging gaat na de gekozen uitlooptijd uit, de verlichting blijft ingeschakeld.

De functies van de dampkap kunnen nu met de hand worden bediend (zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”).

### Terug naar de automatische functie

U kunt terug naar de automatische functie en wel als volgt:

- kies handmatig een vermogensstand en wacht circa 5 minuten voordat u de dampkap weer gaat bedienen, of
- kies handmatig een vermogensstand die overeenkomt met de automatische vermogensstand, of
- zorg ervoor dat de afzuiging van de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld zijn geweest.

De eerstvolgende keer dat u de kookplaat weer inschakelt, start deze weer in de automatische functie.

U hebt de mogelijkheid om de dampkap tijdens een volledige kookbeurt handmatig te bedienen.

- Schakel daarvoor de afzuiging van de dampkap **voor** de kookplaat in.

Als na het koken de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld waren, start de kookplaat de volgende keer opnieuw in de automatische functie.



## Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening)

Onder de volgende voorwaarden kunt u de dampkap met de hand bedienen:

- De Con@ctivity-functie is niet geactiveerd.
- U heeft de Con@ctivity-functie tijdelijk gedeactiveerd (Zie hoofdstuk “Bediening (Automatische bediening)”, paragraaf “De automatische functie tijdelijk uitschakelen”).

U kunt de dampkap handmatig uitsluitend bedienen via de Miele@mobile-app.

Voorwaarde voor het gebruik van de Miele@mobile-app is dat Miele@home is geïnstalleerd (zie hoofdstuk “Eerste ingebruikname”, paragraaf “Miele@home installeren”).

In bijzondere situaties kunt u de dampkap bedienen met het bedieningspaneel op de onderkant van de dampkap, bijvoorbeeld als de WiFi-verbinding is verbroken. Verwijder daarvoor de vetfilter.

## Afzuiging in- en uitschakelen

Schakel de afzuiging in, zodra u begint met koken. Hierdoor worden kookdampen vanaf het eerste moment afgezogen.

De afzuiging gaat op stand **2**. Het wasscherm gaat open.

## Afzuigvermogen kiezen

Voor lichte tot zware kookdampen en geuren kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Bij kortstondige sterke wasem- en geurvorming, bijv. bij het aanbraden, kunt u de boosterstand **B** gebruiken.

## De boosterstand terugschakelen

Is het Power Management System (voordien) geactiveerd, dan wordt het afzuigvermogen na 5 minuten automatisch teruggeschakeld naar stand **3**.

## Nalooptijd inschakelen <sup>5</sup> <sup>15</sup>

Laat de afzuiging na het koken nog enkele minuten werken. De keukenlucht wordt gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

Resten in de dampkap en de geurtjes die hierdoor ontstaan worden voorkomen.

De naloopfunctie biedt de mogelijkheid, dat de afzuiging na een gekozen tijd automatisch uitschakelt.

## Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging in- en uitschakelen en de lichtsterkte verminderen.

# Bediening (handmatige werking)

---

## Powermanagement

De dampkap beschikt over een powermanagement. Het powermanagement zorgt voor de energiebesparing. Het zorgt ervoor dat de afzuiging automatisch terugschakelt en de verlichting wordt uitgeschakeld.

- Als de boosterstand ingesteld is, wordt de afzuiging na 5 minuten automatisch naar stand 3 teruggeschakeld,
- Als stand 3, 2 of 1 ingesteld is, wordt het afzuigvermogen na 2 uur automatisch één stand lager gezet en daarna in stappen van 30 minuten uitgeschakeld.
- Als de kookvlakverlichting ingeschakeld is, wordt deze na 12 uur automatisch uitgeschakeld.

## Veiligheidsuitschakeling

Als het Powermanagement uitgeschakeld is, wordt de ingeschakelde dampkap na 12 uur automatisch uitgeschakeld (afzuiging en kookplaatverlichting).

- Als u de dampkap weer wilt inschakelen, druk dan op de Aan/Uit-toets  of op de verlichtingstoets .

## Sfeerverlichting

De sfeerverlichting wordt samen met de afzuiging in- en uitgeschakeld. U kunt de sfeerverlichting echter ook onafhankelijk van de afzuiging in- en uitschakelen.

Het wasemscherm gaat open en dicht bij het in- en uitschakelen.

Met de Miele@mobile-app heeft u de mogelijkheid om de lichtsterkte en de lichtkleur te wijzigen.

U kunt verschillende lichtkleuren kiezen voor gebruik met uitgeschakelde afzuiging en voor gebruik met ingeschakelde afzuiging.

Bij het inschakelen wordt het licht met de laatst gekozen lichtsterkte en lichtkleur ingeschakeld.

## Tips om energie te besparen

---

Deze dampkap werkt zeer efficiënt en energiebesparend. Volgende maatregelen ondersteunen u bij het spaarzame gebruik:

- Zorg tijdens het koken voor een goede ventilatie van de keuken.
- Kook op een zo laag mogelijke kookstand. Weinig kookdampen betekenen een lage vermogensstand aan de dampkap en hierdoor ook minder stroomverbruik.
- Maak de filters geregeld schoon of vervang ze. Door erg vette filters wordt het vermogen verlaagd en de bestaat er brandgevaar. Voorts bestaat dan een risico voor het hygiëne.
- Gebruik de Con@ctivity-functie. De dampkap wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De dampkap kiest de optimale vermogensstand voor desbetreffende situatie en zorgt zo voor een laag energieverbruik.
- Als u de dampkap handmatig bedient, let dan op het volgende:
  - Controleer het ingestelde vermogen op de dampkap. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
  - Schakel als er veel damp vrijkomt tijdig naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan door langdurig afzuigen te proberen dampen terug te zuigen die zich al in de keuken hebben verspreid.
  - Let erop om de dampkap na het koken weer uit te schakelen. Als na het koken de lucht in de keuken nog gezuiverd moet worden van aanwezig damp en geuren, gebruikt u de uitlooptfunctie. De afzuiging wordt na de gekozen uitlooptijd automatisch uitgeschakeld.

# Instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van de dampkap via de toets Dampkap wijzigen.

De in dit hoofdstuk beschreven instellingen kunnen niet via de Miele@mobile-app gewijzigd worden.

- Verwijder de vetfilter.

## Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Vanuit de fabriek is een reinigingsinterval van 30 uur ingesteld.

- Kies 20 uur wanneer u veel braadt en frituurt.
- Als u slechts af en toe kookt, kunt u ook een korter reinigingsinterval kiezen. Daardoor voorkomt u dat aangekoekt vet verhardt en het reinigen daardoor moeilijker wordt.
- Kies een langere reinigingsinterval van 40 of 50 uur wanneer u regelmatig zeer vetarm kookt.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.

- Druk tegelijk op toets uitloop <sup>5</sup>  en op toets bedrijfsurenteller .

Het symbool vetfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Stand <b>1</b> ..... | 20 uur |
| Stand <b>2</b> ..... | 30 uur |
| Stand <b>3</b> ..... | 40 uur |
| Stand <b>B</b> ..... | 50 uur |

- Kies met de toets — een lager en met de toets + een hoger aantal uren.

- Bevestig de procedure met de toets urenteller .

Alle lampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

## Bedrijfsurenteller : anti-geurfilter wijzigen of deactiveren

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Vanuit de fabriek is een regeneratie-interval van 180 uur ingesteld.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Druk tegelijk op toets '+' en op toets urenteller .

Het symbool anti-geurfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Stand <b>1</b> ..... | 120 uur          |
| Stand <b>2</b> ..... | 180 uur          |
| Stand <b>3</b> ..... | 240 uur          |
| Stand <b>B</b> ..... | niet geactiveerd |

- Kies met de toets '+' of '-' de gewenste tijd.
- Bevestig de procedure met de toets urenteller .

Alle controlelampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

## Powermanagement deactiveren

Onthoud dat deactiveren kan leiden tot een verhoogd energieverbruik.

## Powermanagement deactiveren/activeren

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Druk circa 10 seconden op de toets uitloop , totdat stand **1** van de vermogensweergave gaat branden.
- Druk vervolgens na elkaar op
  - de toetsverlichting ,
  - de “—” toets en opnieuw
  - de toetsverlichting .

Als het Powermanagement ingeschakeld is, branden de standen **1** en **B** continu.

Als dit is uitgeschakeld, knipperen de standen **1** en **B**.

- Druk op de toets “—” om het powermanagement te deactiveren.

De standen **1** en **B** knipperen.

- Druk op de toets “+” om te activeren.

De standen **1** en **B** branden continu.

- Druk op toets uitloop  om de procedure te bevestigen.

Alle controlelampjes gaan uit.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten bevestigt, neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

# Ontwatering

## Ontwateringsfunctie

De ontwateringsfilter onttrekt tijdens het koken een deel van het vocht uit de kookdampen. Een sensor regelt na het koken dat de ontwateringsfilter wordt gedroogd. Het verzamelde vocht komt weer in de omgevingslucht. De ventilator van de dampkap wordt daarvoor op een laag toerental ingeschakeld.

Als de ontwateringsfilter is geplaatst, activeert u de ontwateringsfunctie met de Miele@mobile-app.

Het drogen is in een periode van 08:00 tot 22:00 uur geactiveerd. Een sensor registreert in deze periode het omgevingsklimaat en schakelt het drogen op een geschikt tijdstip in.

Met de Miele@mobile-app kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- U kunt de mogelijke periode voor het drogen wijzigen.

## Ontwateringsfilter vervangen




Beschadiging door verkeerde reiniging


De ontwateringsfilter kan niet gereinigd of geregenereerd worden. Dit kan leiden tot beschadiging van de ontwateringsfilter.

Vervang de ontwateringsfilter door een nieuwe filter na het verstrijken van de gebruiksduur.

De ontwateringsfilter moet na 3 jaar vervangen worden.

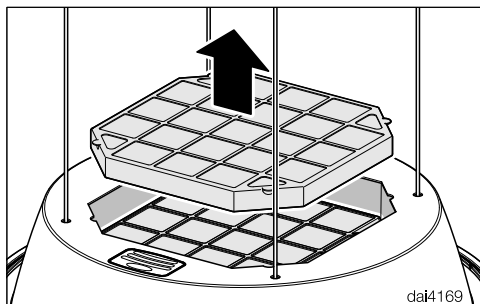

- Verwijder de anti-geurfilter uit de dampkap.

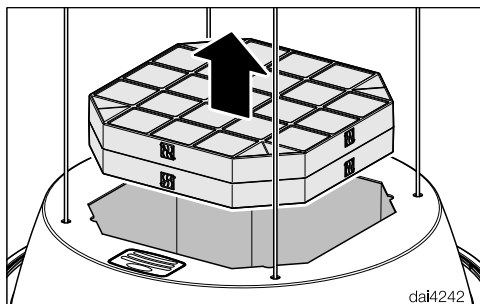

- Verwijder de ontwateringsfilter uit de dampkap en plaats een nieuwe filter.
- Plaats de anti-geurfilter terug.

U kunt de ontwateringsfilter in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk “Technische gegevens”.

## Ontwateringsfilter afvoeren

- Gooi de gebruikte ontwateringsfilter bij het huisvuil.

## Geurfunctie

De geurflacon geeft een geurwolkje af in de omgeving, ook als de dampkap niet wordt gebruikt.

U kunt de functie met de Miele@mobile-app bedienen.


U kunt een eenmalig geurwolkje activeren of u kunt tijden invoeren waarop regelmatig geurwolkjes worden afgegeven.

**⚠ Verkeerd gebruik van de geurflacon kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en brandgevaar veroorzaken.**

Een lekkende vloeistof kan schadelijk zijn voor het lichaam. Een langdurige vreemde geur kan een oorzaak hebben en eventueel brand veroorzaken. Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen”, paragraaf “Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoires)”.


## Houder geurflacon verwijderen

Aan de bovenkant van de dampkap bevindt zich de plaats voor de houder van de geurflacon.

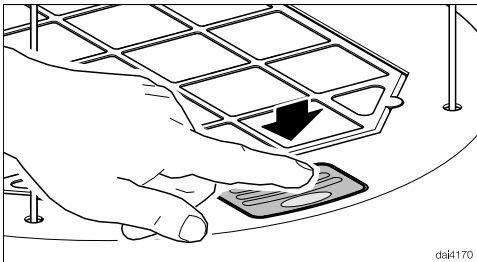

- Druk op de houder van de geurflacon.


De houder van de geurflacon schuift iets uit de behuizing.

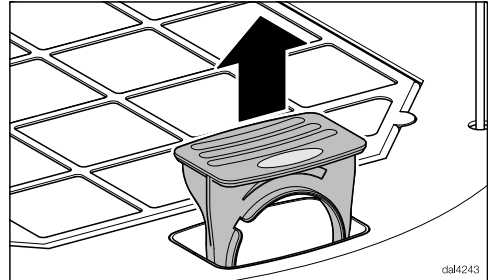

- Trek de houder van de geurflacon eruit.

## Geurflacon verwijderen

Als u de geurflacon wilt vervangen, haalt u eerst de gebruikte geurflacon eruit.

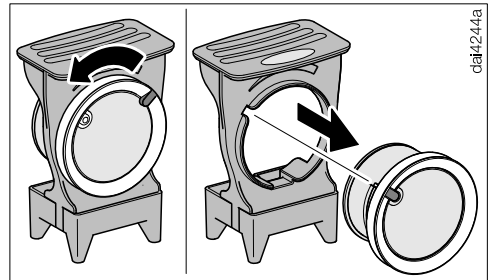

- Draai de buitenste ring naar de linker aanslag en trek de geurflacon eruit.

# Geurafgifte

## Geurflacon bewaren

Als u een geurflacon die nog niet leeg is tijdelijk wilt bewaren, gebruikt u hiervoor de originele verpakking.

De geurstof kan eruit lopen.

Houd de geopende geurflacon niet schuin, kantel deze niet en leg deze ook niet op de achterkant neer.


Bewaar de originele verpakking met de daarin bewaarde geurflacon niet rechtopstaand of ondersteboven.

- Steek de geurflacon in de originele verpakking en bewaar deze koel, droog en niet in de zon.

## Nieuwe geurflacon openen


De geurstof kan eruit lopen.

Houd de geurflacon alleen vast zoals op de afbeelding te zien is. Houd de geopende geurflacon niet schuin, kantel deze niet en leg deze ook niet op de achterkant neer.

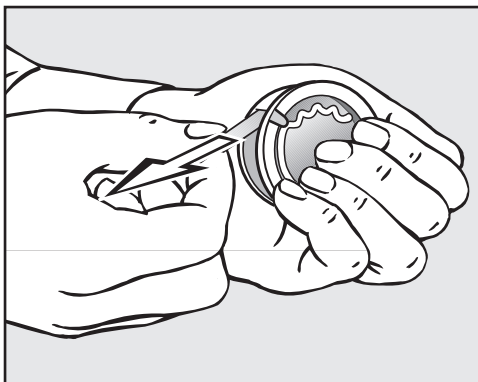


- Pak de geurflacon stevig beet.
- Trek de beschermstrip eraf.

## Geurflacon plaatsen

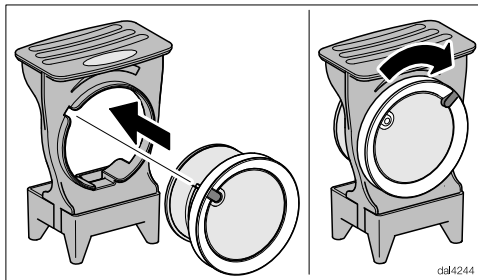

- Steek de geurflacon tot aan de aanslag in de opening van de houder.
- Draai de buitenste ring tot aan de rechter aanslag.

De geurflacon is nu klaar voor gebruik.

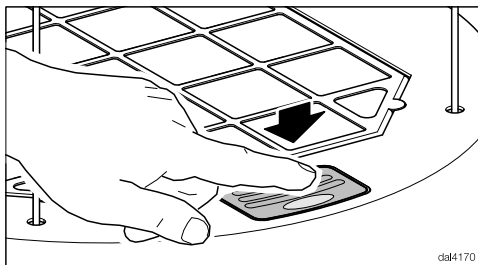

- Plaats de houder van de geurflacon in de dampkap en druk deze erin tot aan de aanslag.

## Vervangingsinterval

Vervang de geurflacon als de Miele@mobile-app een melding geeft of als de geurintensiteit niet meer voldoende is.

Reset de melding nadat u de geurflacon heeft vervangen.



 Koppel de dampkap bij elk onderhoud en reiniging, los van de voeding. (zie hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen").

## Behuizing

### Algemeen

De oppervlakken en bedieningselementen kunnen door ongeschikte reinigingsmiddelen aangetast worden.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevatten.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder en vloeibaar schuurmiddel en ook geen schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

 Vocht in de dampkap kan leiden tot schade.  
Let erop dat er geen water in de dampkap komt.

- Reinig oppervlak en bedieningselementen alleen met een licht vochtige doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.
- Wrijf de oppervlakken daarna met een zachte doek droog.

## Bedrijfsurenteller

De dampkap registreert de uren dat deze in werking is.

De Miele@mobile-app informeert u over de verlopen bedrijfsuren en signaleert wanneer de vetfilter gereinigd of de anti-geurfilter geregenereerd moet worden.

Tegelijkertijd branden op de bedieningselementen van de dampkap de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter .

U kunt het interval van het aantal bedrijfsuren waarna de anti-geurfilters gereinigd moeten worden, aanpassen aan uw kookgewoonten (zie hoofdstuk "Instellingen wijzigen").

## Vetfilters

 Brandgevaar  
Een verzadigd vetfilter is brandbaar.  
Reinig de vetfilter regelmatig.

De recycleerbare metalen vetfilter in het toestel neemt de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof etc.) en zorgt er zo voor dat de dampkap niet vuil wordt.

De vetfilter moet regelmatig worden gereinigd.

Een sterk vervuilde vetfilter vermindert het afzuigvermogen en zorgt voor meer vervuiling van de dampkap en de keuken.

# Reiniging en onderhoud

## Reinigingsinterval

Aangekoekt vet wordt na verloop van tijd hard en het wordt dan steeds moeilijker om de filters schoon te krijgen. U kunt de vetfilter daarom het beste om de 3–4 weken schoonmaken.


De urenteller geeft aan wanneer de vetfilter gereinigd moet worden (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Urenteller”).

## De vetfilter uitnemen

⚠ Een vetfilter kan makkelijk uit uw handen glijpen.

Daarbij kunnen de vetfilter en de kookplaat beschadigd raken.

Houd de vetfilter bij het verwijderen, reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

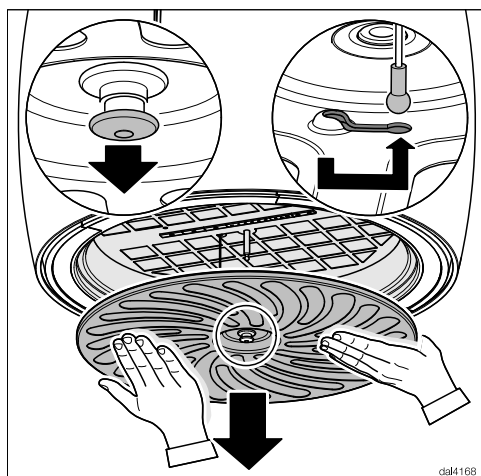

- Trek de afsluiting van de vetfilter omhoog.

De vetfilter zit nu los. Het wordt door een veiligheidspalletje vastgehouden.

- Maak het veiligheidspalletje los en haal de vetfilter er naar beneden toe uit.

## De vetfilter met de hand reinigen

- Reinig de vetfilter in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel. Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

## Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn.

De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schuurpoeder of schuurcrème
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovenspray

## Vetfilter in de vaatwasser reinigen

- Leg de vetfilter plat of iets schuin in het boven- of onderrek. Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een reinigingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
- Kies een programma met een temperatuur tussen de 50 °C en 65 °C.

Houd er bij reiniging van de vetfilter in de vaatwasser rekening mee dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van het metaal van de vetfilter kan leiden. Dit heeft geen nadelig effect op de werking van de vetfilter.

## Na het reinigen

- Leg de vetfilter na het schoonmaken nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.
- Wanneer de vetfilter uitgenomen zijn, kan u de bereikbare onderdelen van de behuizing van vet ontdoen. Op die manier voorkomt u brandgevaar.
- Als u de vetfilter terugplaatst, haakt u het veiligheidsplalletje in het vetfilter.
- Plaats de vetfilter en druk het in het midden omhoog totdat de afsluiting vastklikt.

## De bedrijfsurenteller voor de vetfilter resetten

Na de reiniging moet de bedrijfsurenteller via de toetsen op de dampkap gere-set worden.

- Controleer of de afzuiging aan is en druk dan circa 3 seconden op de toets Bedrijfsuren , totdat alleen stand 1 knippert.

Het symbool vetfilter  gaat uit.

Als u de vetfilter reinigt voordat het ingestelde aantal uren is verstreken:

- Druk circa 6 seconden op toets Bedrijfsuren , totdat alleen stand 1 knippert.

# Reiniging en onderhoud

## Actieve koolstoffilter

De anti-geurfilter bindt de kookgeurtjes die bij het koken ontstaan. Het wordt gebruikt als aanvulling op de vetfilter.


De anti-geurfilter wordt aan de bovenkant van de dampkap geplaatst.

De anti-geurfilter kan door regeneratie in de oven of in een combi-stoomoven meerdere keren worden gebruikt.

## Regeneratie-interval

Regeneer de anti-geurfilters altijd zodra kookluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen, maar uiterlijk om de 6 maanden.

De bedrijsurenteller geeft aan dat de anti-geurfilter regelmatig geregeneerd moeten worden (zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud", paragraaf "Bedrijsurenteller").

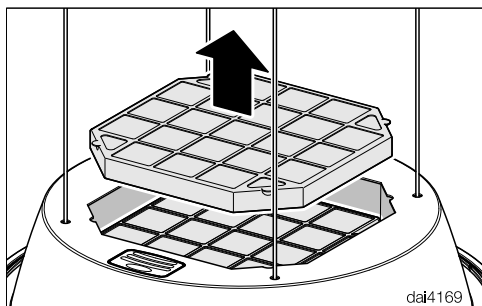

- Verwijder de anti-geurfilter uit de dampkap.

## Actieve koolstoffilter regenereren

Om de functie van de anti-geurfilter te herstellen, kan het worden geregeneerd. De regeneratie vindt uitsluitend in de oven of in de stoomoven met ovenfunctie plaats.

### ⚠ Brandgevaar

Als u de anti-geurfilter in de vaatwasser reinigt, kunnen resten van het reinigingsmiddel tijdens de regeneratie in de oven ontbranden.

Reinig de anti-geurfilter daarom niet in de vaatwasser.

Het handmatig reinigen van de anti-geurfilter kan het anti-geurfilter beschadigen.

Reinig de anti-geurfilter niet met de hand.

De anti-geurfilter kan gemakkelijk breken.

Laat de anti-geurfilter niet vallen. Druk niet op de openingen.

- Als de ovenruimte aan de achterkant over een afneembare vetfilter beschikt, moet deze worden verwijderd. Lees hiervoor de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
- Verwarm de ovenruimte niet voor. Plaats de anti-geurfilter op de rooster en schuif de filter op de middelste hoogte in de ovenruimte.
- Schakel de oven of de ovenfunctie in; ovenfunctie Hetelucht plus (🔥) (lucht-circulatie), 200 °C.

Tijdens de regeneratie kunnen geuren ontstaan.

De regeneratie moet in goed geventileerde ruimtes plaatsvinden. Open indien nodig een raam.

- De duur van de regeneratie bedraagt 60 minuten. Schakel daarna de oven of de ovenfunctie uit.



### Verbrandingsgevaar

Als de anti-geurfilter heet is, kunt u zich branden.

Neem de hete anti-geurfilter niet uit de oven en leg deze niet op een hit-tegevoelige ondergrond.

Plaats de hete anti-geurfilter niet in de dampkap.

- Laat de anti-geurfilter in de oven afkoelen.
- Plaats de anti-geurfilter terug nadat deze is afgekoeld.

### De bedrijfsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen

Na de regeneratie moet de bedrijfsurenteller op het bedieningspaneel van de dampkap worden gereset.

- Verwijder de vetfilter.
- Controleer of de afzuiging aan is en druk dan twee keer ca. 3 seconden lang op toets , totdat alleen **1** knippert.

Het symbool anti-geurfilter  gaat uit.

Als u de anti-geurfilters regeneert **voordat** de bedrijfsuren zijn verstreken:

- Druk tweemaal circa 6 seconden lang op de toets Bedrijfsuren , totdat alleen stand **1** knippert.
- Plaats de vetfilter weer terug.

### Levensduur

Na 3 jaar moet de anti-geurfilter worden vervangen.

U kunt de anti-geurfilters in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achteraan in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk “Technische gegevens”.

### Anti-geurfilters weggooien

- Gooi de gebruikte anti-geurfilter bij het huisvuil.

## Nuttige tips

---

De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.

| Probleem                                                                                | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het wasemscherm schuift bijvoorbeeld na een stroomuitval niet correct in of uit.</b> | <p>De besturing is gestoord.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwijder de vetfilter.</li><li>■ Druk achtereenvolgens op het bedieningspaneel op de toetsen “—”, “+”, “+”, “—”.</li></ul> <p>Het wasemscherm gaat één of meerdere keren open en dicht.</p> |

## Voor de montage


 Neem voordat u met monteren begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk “Opmerkingen omtrent uw veiligheid” in acht.

## Montageschema

De montage vindt u op de bijgeleverde montageschema beschreven.

# Installatie

## Afmetingen van het toestel

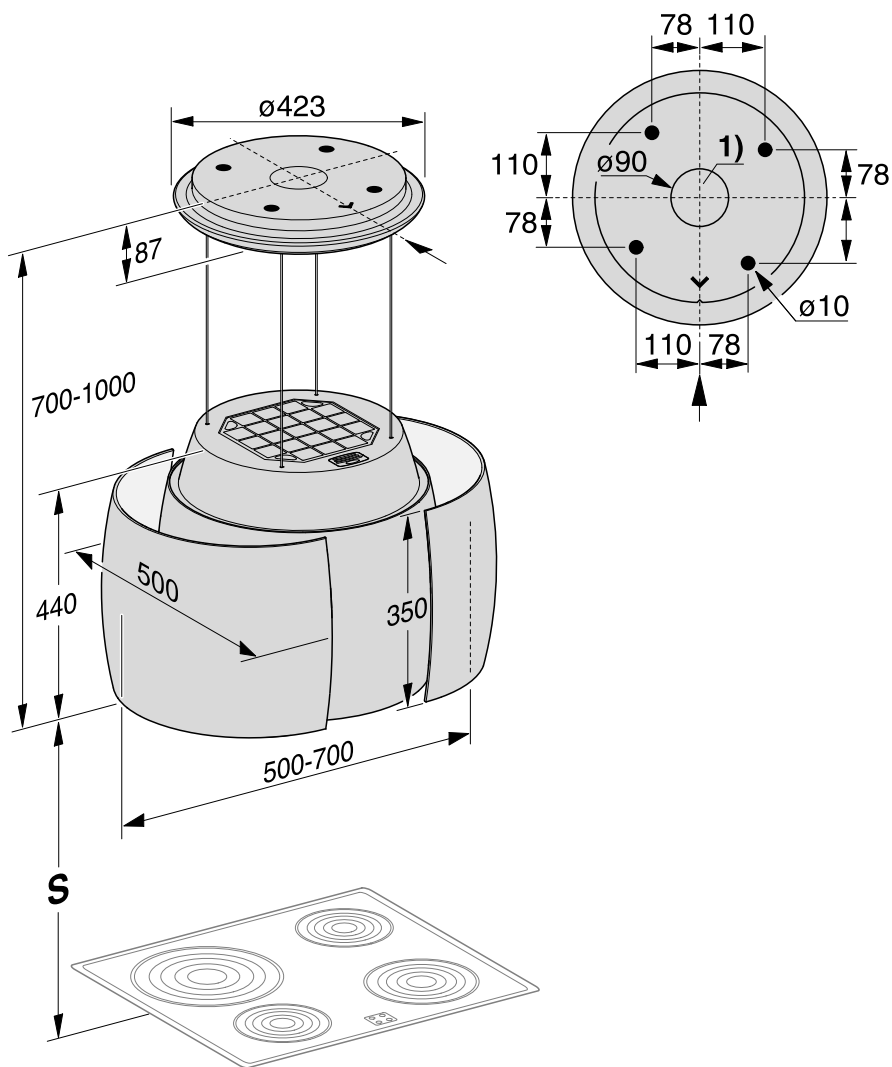

dal4171



- ① Doorvoer voor de elektrische kabel

## Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)

Neem bij de keuze van de afstand tussen kooktoestel en onderkant van de dampkap, de informatie van de producent van het kooktoestel in acht.

Als daar geen grotere afstanden worden aangegeven, dient u minstens de volgende veiligheidsafstanden aan te houden.

Neem hiervoor ook het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen” in acht.

| Kooktoestel                             | Minimumafstand S |
|-----------------------------------------|------------------|
| Elektrische kookplaat                   | 450 mm           |
| Elektrische grill, elektrische friteuse | 650 mm           |



Gevaar voor beschadiging door hitte.

De opstijgende hitte van een gaskookplaat kan de dampkap beschadigen.

De montage boven een gaskookplaat is niet toegestaan.

# Installatie

## Montagetips

- Het is aan te raden onder de dampkap, zelfs boven elektrische kookplaten, een afstand van minimum 650 mm in acht te nemen. Zo werkt u vlotter onder de dampkap.
- Hou bij de keuze van de montagehoogte rekening met uw lichaamslengte. U moet vlot aan het kookplaat kunnen werken en de dampkap perfect kunnen bedienen.
- Houd er rekening mee dat hoe groter afstand tussen de dampkap en het kookplaat is, hoe minder gemakkelijk de kookdampen opgenomen worden.
- Om alle kookdampen op te kunnen vangen moet de afzuigkap precies in het midden boven de kookplaat gemonteerd zijn.
- Zorg ervoor dat het kookplaat niet groter is dan de dampkap, liefst kleiner.
- De plaats waar de dampkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de dampkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de dampkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decoralelementen in de omgeving van de dampkap.

## Elektrische aansluiting



Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Het toestel mag alleen op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektro-installateur die de lokale voorschriften kent en nauwgezet volgt.

De dampkap mag uitsluitend op een correct geïnstalleerd elektrisch netwerk aangesloten worden.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

Ter verhoging van de veiligheid wordt in de VDE-richtlijn DIN VDE 0100 deel 739 geadviseerd het toestel aan te sluiten op een verliesstroomschakelaar met een reactiewaarde van 30 mA (DIN VDE 0664).

Voor elke pool dient er een werkschakelaar aanwezig te zijn. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte zelfuitschakelaars zijn automatische veiligheidsschakelaars, zekeringen en relais (EN 60335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje (zie hoofdstuk: "Service en garantie"). Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van uw elektriciteitsnet.

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het adres, het telefoonnummer en de website van Miele vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Consumentenbelangen weten welk type toestel u heeft en welk serienummer het heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

## **Positionering van het typeplaatje**

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u de vetfilter hebt verwijderd.

## **Duur en voorwaarden van de garantie**

De duur van de garantie bedraagt 2 jaar.

Meer informatie vindt u in de meegeleverde garantievoorwaarden.

## Technische gegevens

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Motor van de afzuiging  | 105 W           |
| Kookplaatverlichting    | 10 W            |
| Sfeerverlichting        | 15,4 W          |
| Totale aansluitwaarde   | 130,4 W         |
| Netspanning, frequentie | AC 230 V, 50 Hz |
| Zekering                | 10 A            |
| Gewicht                 | 24,6 kg         |

### WiFi-module

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Frequentieband        | 2,400–2,4835 GHz |
| Maximaal zendvermogen | < 100 mW         |

### Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie

Anti-geurfilter DKF 28-R (regeneerbaar)

Ontwateringsfilter DAEF 28

### Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze dampkap voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op [www.miele.be/nl](http://www.miele.be/nl)
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op [www.miele.be/nl/c/informatie-aanvragen-385.htm](http://www.miele.be/nl/c/informatie-aanvragen-385.htm) door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

## Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

| MIELE                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Identificatie van het model                                             | DA 7378 D               |
| Jaarlijks energieverbruik ( $AEC_{\text{dampkap}}$ )                    | 31,6 kWh/jaar           |
| Energie-efficiëntieklasse                                               | A+                      |
| Energie-efficiëntie-index ( $EEL_{\text{dampkap}}$ )                    | 44,8                    |
| Hydrodynamische efficiëntie ( $FDE_{\text{dampkap}}$ )                  | 35,1                    |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse                                       |                         |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                             | A                       |
| Verlichtingsefficiëntie ( $LE_{\text{afzuigkap}}$ )                     | 35,0 lx/W               |
| Verlichtingsefficiëntieklasse                                           |                         |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                             | A                       |
| Vetfilteringsefficiëntie                                                | 95,1 %                  |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse                                          |                         |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                             | A                       |
| Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt                        | 328,7 m <sup>3</sup> /h |
| Luchtstroom (minimumsnelheid)                                           | 240 m <sup>3</sup> /h   |
| Luchtstroom (maximumsnelheid)                                           | 440 m <sup>3</sup> /h   |
| Luchtstroom (intensieve of boostmodus)                                  | 600 m <sup>3</sup> /h   |
| Max. luchtstroom ( $Q_{\text{max}}$ )                                   | 600 m <sup>3</sup> /h   |
| Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt                          | 348,0 Pa                |
| A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)                              | 53 dB                   |
| A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)                              | 66 dB                   |
| A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus                 | 73 dB                   |
| Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt      | 90,3 W                  |
| Elektriciteitsverbruik in de uit-stand ( $P_o$ )                        | W                       |
| Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand ( $P_s$ )                   | 0,35 W                  |
| Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem                           | 10,0 W                  |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak | 350 lx                  |
| Tijdstoenamefactor                                                      | 0,7                     |





**nv Miele België**

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

**Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16**

E-mail: [info@miele.be](mailto:info@miele.be)

Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

**Duitsland**

**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

DA 7378 D

nl-BE

M.-Nr. 11 477 170 / 00