

Istruzioni d'uso

Lavastoviglie



Leggere **assolutamente** le istruzioni d'uso e lo schema di montaggio prima di procedere all'installazione, al posizionamento e alla messa in funzione dell'apparecchio. Si evitano così danni a sé e all'apparecchio.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze	6
Indicazioni sulle istruzioni d'uso	14
Indicazioni sul layout.....	14
Dotazione	15
Accessori acquistabili	15
Descrizione apparecchio	16
Presentazione apparecchio.....	16
Pannello comandi	17
Tutela dell'ambiente	18
Prima messa in funzione	19
Aprire lo sportello	19
Chiudere lo sportello.....	20
Attivare la sicurezza bimbi.....	20
Addolcitore	21
Visualizzare e regolare la durezza dell'acqua	22
Sale rigenerante.....	23
Caricare il sale	24
Rabboccare il sale.....	25
Brillantante	26
Aggiungere il brillantante	27
Rabboccare il brillantante.....	27
Lavaggio ecologico in lavastoviglie	29
Lavare senza sprechi.....	29
Sistemare correttamente stoviglie e posate	30
Indicazioni generali.....	30
Cestello superiore (a seconda del modello)	32
Regolare il cestello superiore.....	34
Cesto inferiore (a seconda del modello)	35
Cassetto posate/cesto portaposate (a seconda del modello)	36
Caricare il cassetto MultiFlex 3D	36
Caricare il cestino per le posate (se presente)	37
Esempi di carico (a seconda del modello).....	38
Lavastoviglie con cassetto per posate.....	38
Lavastoviglie con cestino per posate.....	40
Detersivo	42
Tipi di detersivo	42
Dosare il detersivo.....	43
Caricare il detersivo	44

Indice

Funzionamento	45
Accendere la lavastoviglie	45
Selezionare un programma	45
Indicazione della durata programma	46
Avviare il programma.....	46
Fine programma.....	47
Gestione dell'energia.....	47
Spegner la lavastoviglie	48
Scaricare le stoviglie	48
Interrompere il programma	48
Interrompere o cambiare programma	49
Opzioni	50
Timer	50
Guida per selezionare un programma	52
I diversi programmi	54
Opzioni programma	56
☾ Quick.....	56
AutoOpen	57
Disattivare le indicazioni manca sale e brillantante.....	58
Pulito extra.....	59
Asciugatura extra	60
2° risciacquo intermedio	61
Visualizzazione delle ore di funzionamento	62
Impostazioni di serie.....	62
Pulizia e manutenzione	63
Pulire la vasca di lavaggio	63
Pulire la guarnizione di gomma dello sportello e lo sportello.....	64
Pulire il pannello comandi	64
Pulire il frontale dell'apparecchio	64
Pulire i bracci irroratori.....	65
Controllare i filtri della vasca di lavaggio	69
Pulire i filtri.....	69
Pulire il filtro nel tubo di afflusso	71
Pulire la pompa di scarico	72
Cosa fare se ...?	74
Anomalie tecniche.....	74
Segnalazioni di anomalie.....	75
Aprisportello.....	76
Guasto afflusso acqua	76
Guasto scarico acqua	77

Anomalie generali della lavastoviglie	78
Rumori.....	79
Risultato di lavaggio insoddisfacente	80
Assistenza tecnica	83
Contatti in caso di guasti.....	83
Banca dati EPREL.....	83
Ordinazione delle istruzioni d'uso stampate	84
Garanzia	84
Per gli istituti di prova	84
Installazione	85
Il sistema antiallagamento Miele	85
Afflusso idrico	85
Scarico acqua.....	87
Allacciamento elettrico	89
Dati tecnici	90

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

Questa lavastoviglie è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente lo schema di montaggio e il presente libretto di istruzioni prima di installare e mettere in funzione la lavastoviglie. Entrambi contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alla lavastoviglie.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione della lavastoviglie, nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare le istruzioni d'uso e lo schema di montaggio e consegnarli ad eventuali altri utenti.

Uso corretto

► Questa lavastoviglie è destinata all'uso domestico e in ambienti simili, come ad es. in

- negozi, uffici e contesti di lavoro simili;
- in tenute agricole;
- in alberghi, motel e pensioni con prima colazione e altri edifici per uso da parte dei clienti.

► Questa lavastoviglie non è destinata per essere usata all'aperto.

► La lavastoviglie può essere utilizzata fino a un'altitudine di 4'000 m s.l.m.

► La lavastoviglie è destinata ad uso esclusivamente domestico per lavare le stoviglie. Qualsiasi altro impiego non è consentito.

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza la lavastoviglie, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. Tali persone possono eventualmente utilizzare la lavastoviglie senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farla funzionare in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso errato.

Sorvegliare i bambini

► Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni lontani dalla lavastoviglie, a meno che non siano sorvegliati.

► I bambini a partire dagli 8 anni possono utilizzare la lavastoviglie senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di usarla in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto.

► I bambini non devono eseguire lavori di manutenzione e pulizia senza essere sorvegliati.

► Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino alla lavastoviglie. Non permettere mai ai bambini di giocare con la lavastoviglie. Tra l'altro sussiste il pericolo che si chiudano all'interno della lavastoviglie.

► Se l'apertura automatica dello sportello attiva (a seconda del modello), i bambini non si devono trovare nell'area di apertura dello sportello della lavastoviglie. Nella rara eventualità di un malfunzionamento sussiste il pericolo di ferirsi.

► Pericolo di soffocamento. Giocando, i bambini possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (p. es. pellicole) oppure infilarlo in testa e soffocare. Tenere lontano i bambini dal materiale d'imballaggio.

► Impedire ai bambini di entrare in contatto con il detersivo. I detersivi causano lesioni gravi alla pelle e danni agli occhi. I detersivi possono provocare gravi lesioni alla bocca e alla gola e potrebbero condurre al soffocamento. Tenere quindi lontani i bambini dalla lavastoviglie, anche quando è aperta. Nella lavastoviglie possono essere presenti residui di detersivo. Recarsi immediatamente dal medico se i bambini hanno ingerito del detersivo.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

Sicurezza tecnica

- ▶ Se i lavori di installazione e manutenzione o le riparazioni non sono svolti correttamente, possono insorgere gravi pericoli per l'utente. I lavori di installazione e manutenzione o le riparazioni possono essere eseguiti solo da personale tecnico qualificato.
- ▶ Una lavastoviglie danneggiata può essere pericolosa per la sicurezza. Controllare che la lavastoviglie non presenti danni visibili, in particolare in seguito a un trasporto. Non mettere mai in funzione la lavastoviglie se è danneggiata.
- ▶ La sicurezza elettrica della lavastoviglie è garantita solo se l'elettrodomestico è allacciato con un regolare conduttore di protezione. Un tale sistema di sicurezza basilare deve essere presente. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista specializzato. Miele declina ogni responsabilità per eventuali infortuni (ad es. scosse elettriche!) e guasti derivanti dalla mancanza o dall'interruzione di un conduttore di protezione di messa a terra.
- ▶ È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari. Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da uguali misure nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ La lavastoviglie può essere allacciata alla rete elettrica solo tramite un connettore a 3 poli con spina schuko (non allacciamento fisso). A posizionamento ultimato la presa elettrica deve essere accessibile, per poter staccare la lavastoviglie dalla rete elettrica in qualsiasi momento.
- ▶ La lavastoviglie non dovrà coprire spine elettriche di altri apparecchi. La profondità del vano potrebbe risultare ridotta e inoltre la spina potrebbe surriscaldarsi a causa della pressione della macchina, con conseguente pericolo di incendio.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Non incassare la lavastoviglie sotto un piano cottura. Le temperature di irradiazione parzialmente elevate possono danneggiare la lavastoviglie. Per lo stesso motivo non è consentito posizionarla a contatto con apparecchi che irradiano calore non usati in cucina (ad es. caminetti o stufe).

► I dati di collegamento (protezione, frequenza e tensione), riportati nella targhetta di matricola della lavastoviglie, devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica per evitare danni alla lavastoviglie. Prima di collegare l'apparecchio, controllare questi dati. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.

► La lavastoviglie deve venire collegata alla rete elettrica solo dopo avere effettuato tutti gli altri lavori di installazione e incasso, compresa la regolazione delle molle dello sportello.

► La lavastoviglie può essere azionata solo con una meccanica sportello perfettamente funzionante, altrimenti con l'apertura automatica dello sportello attiva (a seconda del modello) potrebbero insorgere dei pericoli.

Una meccanica sportello perfettamente funzionante si riconosce così:

- Le molle dello sportello devono essere regolate in modo uguale su entrambi i lati. La regolazione è corretta se, aprendo a metà lo sportello (angolo di apertura di ca. 45°), questo si mantiene fermo in posizione. Non deve cadere in modo incontrollato verso il basso.
- Dopo la fase di asciugatura, all'apertura dello sportello la guida di chiusura rientra automaticamente.

► Prese multiple o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare la lavastoviglie alla rete elettrica con queste prese.

► Questa lavastoviglie non deve essere installata e usata in luoghi non fissi (ad es. imbarcazioni).

► Non installare la lavastoviglie in ambienti esposti al gelo. I tubi che si congelano possono scoppiare o rompersi. Inoltre, con temperature inferiori allo zero l'elettronica può non funzionare correttamente.

► Per evitare danni alla lavastoviglie, farla funzionare solo se è allacciata a una rete di condutture sfiate.

► La scatola di plastica del tubo di afflusso contiene un componente elettrico. Non immergerla mai nei liquidi.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Nel tubo di afflusso sono presenti componenti elettrici. Il tubo non deve essere quindi accorciato.

► Il sistema antiallagamento Miele integrato (Waterproof-System) protegge da danni causati dalla fuoriuscita di acqua solo se:

- l'installazione è effettuata in modo conforme alle istruzioni;
- è stata eseguita la manutenzione della lavastoviglie e, in caso di guasti, i pezzi difettosi sono stati sostituiti;
- in caso di assenza prolungata (ad es. durante le vacanze), il rubinetto dell'acqua viene chiuso.

Il sistema antiallagamento funziona anche quando la lavastoviglie è spenta. La lavastoviglie non dovrà comunque essere staccata dalla rete elettrica.

► La pressione dell'acqua deve essere compresa fra 50 e 1'000 kPa (0,5 e 10 bar).

► Una lavastoviglie danneggiata può mettere a rischio la sicurezza. Non usare una lavastoviglie danneggiata e contattare subito il fornitore o l'assistenza tecnica Miele per farla riparare.

► Se eventuali riparazioni della lavastoviglie non vengono eseguite dall'assistenza tecnica autorizzata da Miele, i diritti alla garanzia non sono più validi.

► Si consiglia di sostituire i componenti difettosi con pezzi di ricambio originali. Per il montaggio di pezzi di ricambio originali, Miele garantisce che vengano soddisfatte completamente le richieste di sicurezza e il diritto alla garanzia rimane invariato.

► Staccare la macchina dalla rete elettrica per eseguire lavori di installazione e manutenzione (spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa).

► Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di Assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione venga effettuata da personale tecnico autorizzato di Miele o dall'assistenza tecnica Miele.

Installazione corretta

► Installare e collegare la lavastoviglie attenendosi alle istruzioni di montaggio.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze



► Procedere con cautela prima del montaggio della lavastoviglie e durante lo stesso. Con alcune parti in metallo sussiste il pericolo di ferirsi/tagliarsi. Indossare dei guanti protettivi.

► La situazione di incasso della lavastoviglie non deve causare il blocco di porte in caso di apertura automatica dello sportello (funzione AutoOpen).

► Quando si utilizza la lavastoviglie dietro frontali di mobili chiusi (ad es. porte), occorre accertarsi che l'apertura automatica dello sportello non sia bloccata.

I mobili da cucina utilizzati devono essere sufficientemente resistenti all'umidità.

Lo spazio di installazione deve essere sufficientemente ventilato.

► La lavastoviglie deve essere posizionata in piano per funzionare correttamente.

► Per garantire la perfetta stabilità, i modelli da incasso sottopiano e integrabili devono venire installati solo sotto un piano continuo di lavoro, avvitato ai mobili attigui della base.

► Un lavello nel mobile vicino alla lavastoviglie deve essere a tenuta stagna. Controllare regolarmente la tenuta per evitare che la lavastoviglie si danneggi.

► L'incasso di una lavastoviglie in un mobile a colonna è consentito solo con misure di sicurezza aggiuntive. Per un incasso stabile in un mobile a colonna utilizzare un "kit di montaggio per l'incasso in un mobile a colonna" e attenersi allo schema di montaggio allegato. In caso contrario c'è il pericolo che il mobile si ribalti.

► Le molle dello sportello devono essere regolate in modo uguale su entrambi i lati. La regolazione è corretta se, aprendo a metà lo sportello (angolo di apertura di ca. 45°), questo si mantiene fermo in posizione. Inoltre, lo sportello non deve cadere in modo incontrollato verso il basso.

L'apparecchio può essere messo in funzione solo con le molle dello sportello regolate correttamente.

Se non si riesce a regolare correttamente lo sportello, rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

Il peso minimo/massimo del pannello frontale è indicato sotto i dati tecnici della lavastoviglie, sul sito internet di Miele.

Uso corretto

► Non versare solventi nella vasca di lavaggio. Pericolo di esplosione.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ I detersivi possono provocare gravi lesioni alla pelle, agli occhi, nel naso, nella bocca e in gola. Evitare il contatto diretto con i detersivi. Non inalare i detersivi in polvere. Non ingerire i detersivi. Qualora fosse stato inalato o ingerito del detersivo, recarsi immediatamente da un medico.
- ▶ Non lasciare inutilmente aperto lo sportello della lavastoviglie. È possibile ferirsi con lo sportello aperto del forno o andarci a sbattere.
- ▶ Non appoggiarsi né sedersi sullo sportello aperto. La lavastoviglie potrebbe ribaltarsi. Ci si potrebbe quindi ferire oppure si può danneggiare la lavastoviglie.
- ▶ Al termine del programma le stoviglie possono essere molto calde. Lasciarle quindi raffreddare nella lavastoviglie, dopo averla spenta, prima di poterle toccare.
- ▶ Utilizzare solo detersivi e brillantanti per lavastoviglie domestiche normalmente reperibili in commercio. Non utilizzare detersivi per lavaggio a mano.
- ▶ Non utilizzare detersivi industriali. I materiali potrebbero danneggiarsi; c'è inoltre il rischio che si scatenino violente reazioni chimiche (ad es. gas tonante).
- ▶ Non versare il detersivo (nemmeno quello liquido) nel contenitore per il brillantante. Il detersivo danneggerebbe il contenitore.
- ▶ Non versare il detersivo (nemmeno quello liquido) nell'AutoDos (a seconda del modello). Il detersivo sciolto danneggia l'AutoDos.
- ▶ Non versare il detersivo (nemmeno quello liquido) nel contenitore per il sale. Il detersivo danneggerebbe l'addolcitore.
- ▶ Utilizzare solo sale di rigenerazione specifico per lavastoviglie, possibilmente a grana grossa. Altri tipi di sale potrebbero contenere particelle non solubili in acqua che comprometterebbero il funzionamento dell'addolcitore.
- ▶ Nelle lavastoviglie con cestino per le posate (a seconda del modello), per motivi di sicurezza disporre le posate con le lame e le punte delle forchette verso il basso nel cestino per le posate. Le lame dei coltelli e le punte delle forchette rivolte verso l'alto rappresentano un pericolo.
- ▶ Non lavare a macchina oggetti in plastica, ad es. contenitori mono-uso o stoviglie, se non sono termoresistenti. Potrebbero deformarsi o fondersi.

► Se si utilizza l'opzione "timer", lo scomparto del detersivo deve essere asciutto. Eventualmente asciugarlo. Se lo scomparto per il detersivo è umido, il detersivo forma dei grumi e non viene risciacquato ed eliminato completamente.

► Per quanto riguarda la capienza della lavastoviglie, consultare il capitolo "Dati tecnici".

Accessori e pezzi di ricambio

► Utilizzare esclusivamente accessori originali Miele. Se si montano o si utilizzano altri pezzi, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.

► Miele garantisce la fornitura di pezzi di ricambio fino a 15 anni, ma almeno per 10, dopo l'uscita di gamma della lavastoviglie.

Trasporto

► Una lavastoviglie danneggiata può essere pericolosa per la sicurezza. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili. Non mettere mai in funzione la lavastoviglie se è danneggiata.

► Trasportare la lavastoviglie solo in posizione eretta affinché l'acqua residua non giunga ai comandi elettrici e causi anomalie.

► Per il trasporto rimuovere tutto il carico dalla lavastoviglie e fissare le parti mobili, ad es. cesti, tubi e cavi di alimentazione elettrica.

Indicazioni sulle istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso possono riferirsi a più modelli di lavastoviglie, con altezze differenti.

I diversi modelli di lavastoviglie sono denominati come segue:

standard = lavastoviglie alta 80,5 cm (da incasso)

oppure 84,5 cm (a posizionamento libero)

XXL = lavastoviglie alta 84,5 cm (da incasso).

Indicazioni sul layout

Avvertimenti

 Le presenti indicazioni contengono informazioni rilevanti per la sicurezza. Segnalano possibili danni a persone o cose.

Leggere attentamente gli avvertimenti e osservare le operazioni e le regole di comportamento ivi riportate.

Avvertenze

Le avvertenze contengono informazioni importanti e sono da leggere con particolare attenzione.

Sono contraddistinte da un riquadro più spesso.

Informazioni aggiuntive e osservazioni generali

Le informazioni aggiuntive e le osservazioni generali sono contrassegnate con un riquadro sottile.

Richieste di operazioni

L'uso della lavastoviglie è contraddistinto da specifiche operazioni. Queste spiegano passo dopo passo come procedere.

A ogni richiesta di operazione è anteposto un quadratino nero.

Esempio:

■ selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto *OK*.

Dotazione

La dotazione comprende:

- Lavastoviglie
- Istruzioni d'uso per l'utilizzo della lavastoviglie
- Schema di montaggio per posizionare l'apparecchio
- Diversi accessori di montaggio per posizionare la lavastoviglie (v. schema di montaggio)
- Imbuto per rabboccare il sale di rigenerazione
- Eventuali ulteriori documenti e accessori

Accessori acquistabili


Nello shop online, presso l'assistenza tecnica Miele oppure presso il rivenditore specializzato Miele sono disponibili prodotti appositi per la lavastoviglie, p.es. detersivo per lavastoviglie, detersivo, prodotto per la cura e accessori.

Utilizzare il seguente codice QR per accedere allo shop online:




Descrizione apparecchio

Presentazione apparecchio

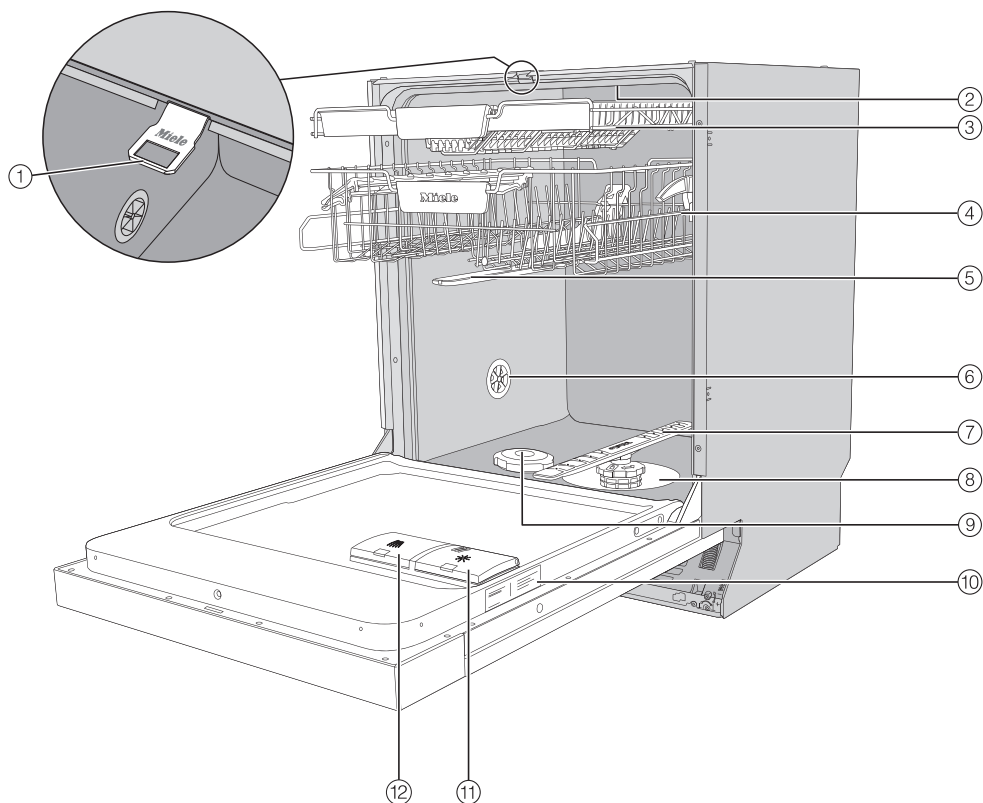

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① Guida chiusura sportello | ⑦ Braccio irroratore inferiore |
| ② Braccio irroratore superiore | ⑧ Gruppo filtrante |
| ③ Cassetto per posate (a seconda del modello) | ⑨ Contenitore del sale |
| ④ Cestello superiore (a seconda del modello) | ⑩ Targhetta di matricola |
| ⑤ Braccio irroratore centrale | ⑪ Contenitore del brillantante |
| ⑥ Valvola di aerazione | ⑫ Vaschetta del detersivo |

Pannello comandi

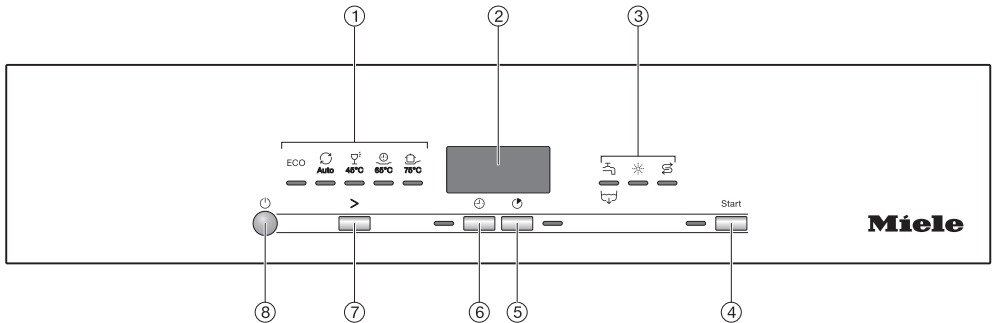

① Selezione programmi

- ECO = ECO
- Auto = Auto 45–60 °C
- 45 °C = Delicato 45 °C
- 65 °C = PowerWash 65 °C
- 75 °C = Intenso 75 °C

② Visualizzazione durata

③ Spie di controllo/Indicazioni manca sale e brillantante

- 🚰 / 🚰 = afflusso/scarico
- ☀ = brillantante
- 🧂 = sale

④ Tasto *Start* con spia di controllo

Per avviare il programma selezionato.

⑤ Tasto *Quick*

Per ridurre la durata del programma

⑥ Tasto *Timer*

Per selezionare un avvio ritardato del programma.

⑦ Tasto selezione programma >

Per selezionare il programma.

⑧ Tasto *On/Off*

Per accendere e spegnere la lavastoviglie.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono generalmente riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di tutela dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Il rivenditore Miele ritira gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento del vecchio apparecchio

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono spesso materiali riutilizzabili. Contengono inoltre determinate sostanze, liquidi e componenti necessari per il corretto funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio. Se smaltiti non correttamente o con i rifiuti comuni, questi componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio con i rifiuti comuni.




Utilizzare invece i punti di raccolta e smaltimento ufficiali per il ritiro gratuito delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presso il comune, la città, il rivenditore oppure Miele. Il proprietario è legalmente responsabile della cancellazione degli eventuali dati personali dal vecchio apparecchio. È tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, senza distruggerli. Portarli presso gli idonei punti di raccolta differenziata, dove vengono presi in consegna gratuitamente. Fino a quando il vecchio apparecchio non viene prelevato, accertarsi che non costituisca una fonte di pericolo per i bambini.

Prima di uscire dallo stabilimento di produzione si testa la funzionalità di ogni lavastoviglie. I residui di acqua sono una conseguenza di questi test e non indicano un precedente uso della lavastoviglie.

Aprire lo sportello

In alcuni programmi lo sportello si apre leggermente, in automatico, per migliorare l'asciugatura.

Questa funzione può essere anche disattivata (v. capitolo "Opzioni programma", voce "AutoOpen").

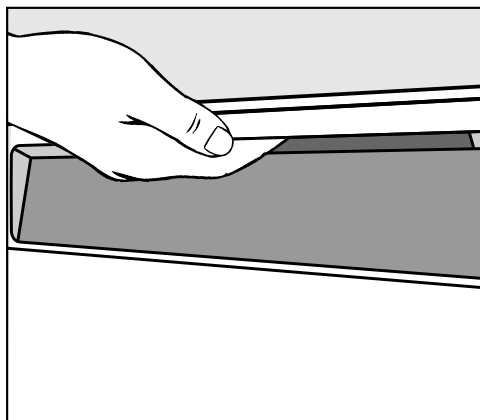

- Per aprire lo sportello, infilare la mano nell'incavo e tirare la maniglia.
- Sbloccare completamente lo sportello.

A fine programma, con la funzione "AutoOpen" attivata, la guida di chiusura dello sportello rientra.

La guida di chiusura dello sportello deve essere completamente rientrata prima di richiudere lo sportello.

Non trattenere la guida di chiusura dello sportello mentre rientra per non causare alcun guasto tecnico.

Se si apre lo sportello quando la macchina è in funzione, il programma si interrompe automaticamente.

⚠ Pericolo di ustionarsi con l'acqua calda.

Durante il funzionamento, l'acqua nella lavastoviglie può essere molto calda.

Per questo motivo, durante il funzionamento aprire lo sportello con molta cautela.

⚠ Pericolo di ferirsi a causa dello sportello che si apre in automatico. A programma ultimato lo sportello si può aprire in automatico. Lasciare quindi libero lo spazio davanti allo sportello.

⚠ Fare attenzione che le porte non vengano bloccate.

Mediante l'apertura automatica dello sportello, si possono bloccare eventuali porte presenti.

Incassare la lavastoviglie in modo che lo sportello della lavastoviglie, aperti automaticamente, non blocchi porte o frontali dei mobili.

Prima messa in funzione

Chiudere lo sportello

- Spingere i cesti all'interno del vano.
- Appoggiare lo sportello fino all'incastrò del dispositivo di chiusura.

Alla fine di un programma con funzione attiva "AutoOpen", la guida di chiusura dello sportello deve essere completamente rientrata prima di chiudere lo sportello. In caso contrario, la guida causa la riapertura dello sportello.




Pericolo di schiacciamento chiudendo lo sportello.

Quando si chiude lo sportello è possibile ferirsi alle dita.

Non avvicinare le mani nello spazio di chiusura dello sportello.

Attivare la sicurezza bimbi

Per impedire ai bambini di aprire la lavastoviglie, bloccare lo sportello con l'apposita sicurezza. In tal caso lo sportello si riesce ad aprire solo con molta forza.

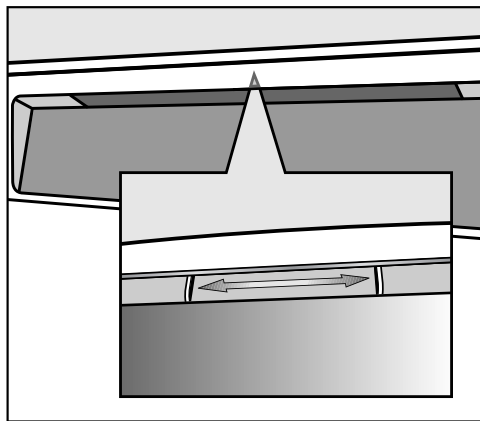

- Per bloccare lo sportello, spostare verso destra il cursore sotto l'incavo della maniglia.
- Per sbloccare lo sportello riportare il cursore a sinistra.

Addolcitore

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, l'acqua deve essere dolce (povera di calcare). Se l'acqua è dura, si depositano patine bianche sulle stoviglie e sulle pareti della vasca di lavaggio.

Per questo motivo occorre addolcire l'acqua con una durezza superiore a 5 °dH / 9 °fH. È montato un addolcitore che provvede in automatico a trattare l'acqua. L'addolcitore è in grado di trattare acqua con durezza fino a 70 °dH / 125 °fH.

Per la rigenerazione l'addolcitore necessita di sale di rigenerazione.

Se si usano detersivi combinati e l'acqua ha una determinata durezza (< 21 °dH / 37 °fH), si può evitare di caricare il sale nel contenitore (v. capitolo "Detersivi", voce "Tipi di detersivo").

- Programmare la lavastoviglie esattamente sulla durezza dell'acqua locale.
- Chiedere l'esatto grado di durezza dell'acqua all'azienda idrica competente.
- Se la durezza dell'acqua non è costante (ad es. 10–15 °dH / 18–27 °fH), programmare sempre il valore più alto (in questo caso 15 °dH / 27 °fH).

Se il grado di durezza dell'acqua del proprio impianto domestico è indicato con un'unità diversa da °dH, è possibile convertire i valori come segue:
 $1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

La durezza dell'acqua programmata di serie è di 14 °dH / 25 °fH.

Se questa impostazione corrisponde alla durezza dell'acqua nella propria casa, non è necessario continuare a leggere.

Se invece nella propria casa è presente un'altra durezza dell'acqua, regolare l'addolcitore su questo valore.

Prima messa in funzione

Visualizzare e regolare la durezza dell'acqua

- Se la lavastoviglie è accesa, spegnerla col tasto .
- Tenere premuto il tasto *Start* e **con-temporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto .
Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

Se non è il caso, ripetere le operazioni da capo.

- Premere due volte il tasto di selezione programma .

La spia del programma a sinistra lampeggia brevemente due volte nell'intervallo.

Il valore impostato compare sul display di visualizzazione durata nella sequenza di numeri dopo la *P*.

Sul display di visualizzazione durata compare lampeggiando la sequenza *P14*. È impostata una durezza dell'acqua di 14 °dH / 25 °fH.

- Selezionare con il tasto *Start* il valore della durezza dell'acqua in loco.
A ogni pressione del tasto si passa al livello successivo. Una volta raggiunto l'ultimo valore si prosegue con il primo.

L'impostazione viene memorizzata subito.

- Spegner la lavastoviglie premendo il tasto .

Sale rigenerante

Per garantire il funzionamento dell'addolcitore, occorre rigenerarlo regolarmente. La rigenerazione ha luogo ogni nove svolgimenti del programma. All'inizio del programma successivo, per questo processo sono necessari altri 4,4 l di acqua, i consumi energetici aumentano di 0,015 kWh e il programma si prolunga di circa 3 minuti. Questi dati valgono per il programma ECO con una durezza dell'acqua di 14 °dH. Per altri programmi e altre durezze dell'acqua varia soltanto la frequenza di rigenerazione.

Per la rigenerazione l'addolcitore necessita di sale rigenerante.

Se si usano detersivi combinati e l'acqua ha una determinata durezza dell'acqua (< 21 °dH/38 °fH), si può evitare di caricare il sale nel contenitore (v. capitolo "Detersivi", voce "Tipi di detersivo").

Se la durezza dell'acqua si mantiene costantemente **al di sotto dei 5 °dH/9 °fH** non è necessario caricare il sale. L'indicazione relativa alla mancanza di sale si spegne in automatico dopo la rispettiva impostazione della durezza dell'acqua (v. capitolo "Prima messa in funzione", voce "Visualizzare e regolare la durezza dell'acqua").

 Danni dovuti al detersivo nell'addolcitore.

Il detersivo danneggia l'addolcitore. Non versare il detersivo (nemmeno quello liquido) nel contenitore del sale.

 Danni dovuti a tipi di sale non adatti.

Alcuni tipi di sale potrebbero contenere particelle non solubili in acqua che comprometterebbero il funzionamento dell'addolcitore.

Utilizzare solo sale rigenerante specifico per lavastoviglie, possibilmente a grana grossa.

Se si usano sempre detersivi multifunzione e le indicazioni manca sale e brillantante disturbano, è possibile disattivarle entrambe contemporaneamente (v. capitolo "Opzioni programma", voce "Disattivare le indicazioni manca sale e brillantante").

Se non si utilizzano più detersivi multifunzione, versare sale e brillantante. Eventualmente riattivare le indicazioni di rabbocco.

Prima messa in funzione

Caricare il sale

Prima di caricare il sale per la prima volta, versare ca. 1,5 l d'acqua nel contenitore del sale, affinché il sale possa sciogliersi.

Dopo la messa in funzione, nel contenitore del sale ci sarà sempre acqua in quantità sufficiente.


- Estrarre il cesto inferiore dalla vasca di lavaggio e svitare il tappo dal contenitore del sale.

 Pericolo di corrosione a causa della soluzione salina.

Quando si apre il contenitore del sale, fuoriesce sempre un po' d'acqua o di soluzione salina. La soluzione salina può causare corrosione nella vasca di lavaggio e agli oggetti da trattare.

Per questo motivo, occorre aprire il contenitore del sale solo per aggiungere sale.

- Inizialmente versare ca. 1,5 l d'acqua nel contenitore del sale.

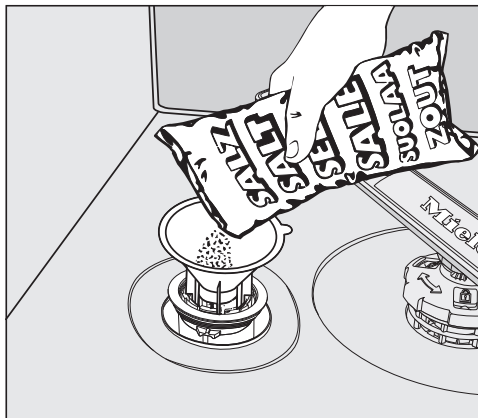

- Utilizzando l'apposito imbuto, versare il sale nel contenitore del sale fino a riempirlo. Il contenitore del sale ha una capacità massima di ca. 2 kg, a seconda del tipo di sale.
- Pulire l'area di riempimento dai residui di sale. Riavvitare quindi il tappo del contenitore del sale.
- Dopo ogni rabbocco e dopo ogni apertura del coperchio del contenitore del sale, avviare subito il programma  *Delicato* 45 °C con l'opzione  *Quick* senza oggetti da trattare, per diluire la soluzione salina eventualmente traboccata e infine scaricarla.

Rabboccare il sale

- A fine programma rabboccare il sale, quando si accende l'indicazione *Sale* .

 Pericolo di corrosione a causa della soluzione salina.

La soluzione salina può causare corrosione nella vasca di lavaggio e agli oggetti da trattare.

Dopo ogni apertura del coperchio del contenitore del sale avviare subito il programma  *Delicato 45 °C* con l'opzione  *Quick* senza caricare oggetti da trattare. In tal modo la soluzione salina eventualmente traboccata si scioglie e viene scaricata.

Può succedere che la spia rimanga accesa per poco tempo anche dopo aver rabboccato il sale perché non è stata ancora raggiunta la giusta concentrazione salina. La spia di rabbocco si spegne non appena viene raggiunto il grado di concentrazione salina necessario.

L'indicazione relativa alla mancanza di sale rimane spenta se per la lavastoviglie è stata programmata una durezza dell'acqua inferiore a 5 °dH.

Prima messa in funzione

Brillantante

Il brillantante fa in modo che l'acqua, asciugandosi, scivoli come una pellicola dalle stoviglie permettendo loro di asciugarsi più facilmente.

Il brillantante si versa nell'apposito contenitore e viene poi dosato automaticamente a ogni lavaggio nella quantità impostata.

 Danni dovuti al detersivo per il lavaggio a mano o al detersivo.

Il detersivo per il lavaggio a mano o il detersivo danneggiano il contenitore del brillantante.

Utilizzare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

In alternativa si può usare acido citrico diluito al 10 %. In questo caso però le stoviglie risulteranno più umide e macchiate rispetto all'uso di brillantante.

 Danni dovuti ad acidi.

La lavastoviglie può danneggiarsi a causa di acidi con un'elevata concentrazione.


Non utilizzare mai acido citrico con un'elevata percentuale di acido.

Se si usano esclusivamente detersivi multifunzione non è necessario aggiungere brillantante.

I risultati di lavaggio e di asciugatura migliori si ottengono utilizzando detersivo non combinato e dosando a parte brillantante e sale, ovvero caricando sale e brillantante nella lavastoviglie.


Se non si utilizzano più detersivi multifunzione, versare sale e brillantante. Eventualmente riattivare le indicazioni manca sale e brillantante.

Aggiungere il brillantante

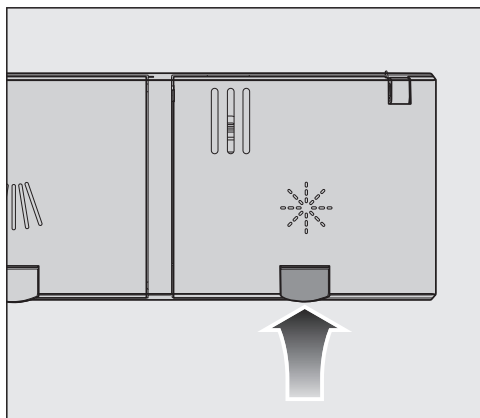

- Sollevare il tasto giallo sul coperchio del contenitore del brillantante .

Il coperchio si apre.

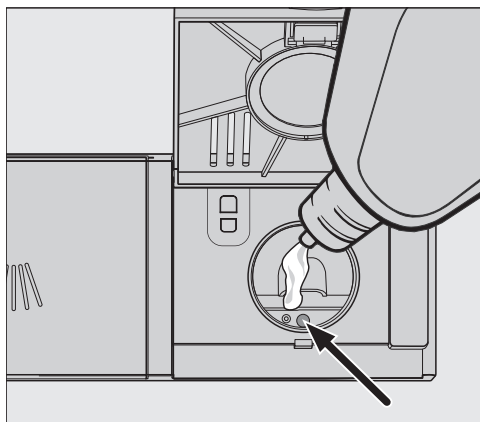

- Versare il brillantante solo finché l'indicazione del livello di riempimento (freccia) si colora di scuro, con lo sportello aperto in posizione orizzontale.

Il contenitore del brillantante ha una capacità di ca. 110 ml.

- Chiudere il coperchio fino alla battuta di arresto per evitare che l'acqua entri nel contenitore durante il programma di lavaggio.

- Togliere con uno straccio il brillantante traboccato, per evitare che si formi troppa schiuma durante il successivo programma di lavaggio.

Rabboccare il brillantante

Se la indicazione  *Brillantante* è accesa, è presente ancora solo una riserva di brillantante per 2–3 cicli.

- Aggiungere per tempo il brillantante.

La segnalazione mancanza brillantante si spegne.

Se si usano sempre detersivi multifunzione e le indicazioni manca sale e brillantante disturbano, è possibile disattivarle entrambe contemporaneamente (v. capitolo “Opzioni programma”, voce “Disattivare le indicazioni manca sale e brillantante”).

Prima messa in funzione

Regolare il dosaggio di brillantante

Per ottenere un risultato impeccabile di lavaggio è possibile regolare il dosaggio di brillantante.

La quantità di dosaggio può essere impostata da 0 a 6 ml.

Di serie sono impostati 3 ml.

La quantità di brillantante dosata può essere maggiore rispetto al valore impostato per via di un adeguamento automatico dei programmi.

Se le stoviglie risultano macchiate:

- aumentare il dosaggio del brillantante.

Se sulle stoviglie rimangono striature o aloni:

- diminuire il dosaggio del brillantante.

- Se la lavastoviglie è accesa, spegnerla col tasto .

- Tenere premuto il tasto *Start* e **contemporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto .

Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

Se non è il caso, ripetere le operazioni da capo.

- Premere tre volte il tasto di selezione programma .

La spia del programma a sinistra lampeggia brevemente tre volte nell'intervallo.

Il valore impostato viene mostrato nella visualizzazione durata dopo la *P*.

Sul display di visualizzazione durata compare lampeggiando la sequenza *P 3*. È impostato il livello 3.

- Selezionare il livello desiderato con il tasto *Start*.

A ogni pressione del tasto si passa al livello successivo. Una volta raggiunto l'ultimo valore si prosegue con il primo.

L'impostazione viene memorizzata subito.

- Spegner la lavastoviglie premendo il tasto .

Lavare senza sprechi

Questa lavastoviglie è progettata per ottenere ottimi risultati di lavaggio limitando al minimo il consumo di acqua ed energia.

Tuttavia, seguendo alcuni accorgimenti è possibile risparmiare ulteriormente:

- Il lavaggio a macchina di norma è più economico in termini di consumo di acqua ed energia rispetto al lavaggio a mano.
- Risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente non è necessario e aumenta inutilmente i consumi di acqua ed energia.
- Sfruttare l'intera capacità dei cestelli, senza sovraccargarli. In questo modo si lava in modo economico e si risparmiano acqua ed energia.
- Scegliere un programma adeguato al tipo di stoviglie e al grado di sporco (v. capitolo "I diversi programmi").
- Per risparmiare energia, scegliere il programma *ECO*. In rapporto al consumo di energia elettrica e di acqua, questo programma è il più efficiente per lavare stoviglie normalmente sporche.
- Per il quantitativo attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo.
- Quando si usa detersivo liquido o in polvere e i cestelli sono mezzi vuoti, ridurre il dosaggio di $\frac{1}{3}$.
- È possibile allacciare la lavastoviglie all'acqua calda. Particolarmente adatta per l'allacciamento all'acqua calda è ad es. l'energia solare con sistema di circolazione.

Se invece il riscaldamento è elettrico, si raccomanda l'allacciamento all'acqua fredda.

Sistemare correttamente stoviglie e posate

Indicazioni generali

Eliminare dalle stoviglie i residui di cibo più grossolani.

Non è necessario sciacquare le stoviglie con acqua corrente.



Danni dovuti a cenere, sabbia, cera, lubrificante o colore.

Queste sostanze sporcano la lavastoviglie e non si rimuovono più.

Non lavare stoviglie con questo di sporco in lavastoviglie.

È possibile disporre qualsiasi stoviglia in qualsiasi punto dei cestelli. Considerare in questo caso le seguenti indicazioni:

- Le stoviglie e le posate non devono essere infilate le une dentro le altre, coprendosi.
- Sistemare le stoviglie in modo che tutte le superfici possano essere raggiunte e lambite dall'acqua. Solo così risulteranno pulite.
- Fare attenzione che tutte le stoviglie siano fissate bene nei supporti.
- Sistemare i recipienti cavi, ad es. tazze, bicchieri, tegami ecc. con l'apertura verso il basso.
- Non sistemare stoviglie alte e sottili, come i calici, negli angoli, bensì al centro dei cestelli. In questa posizione vengono raggiunte più facilmente dai getti d'acqua.
- Sistemare i recipienti col fondo incavato in modo obliquo per permettere all'acqua di scivolare via.
- Assicurarsi che i bracci irroratori non siano bloccati da stoviglie troppo alte o troppo sporgenti. Eseguire eventualmente una rotazione manuale di controllo.

- Assicurarsi che oggetti piccoli non possano cadere dalle asticelle dei cestelli.

Disporre quindi piccoli oggetti, ad es. i coperchi, nel cassetto posate oppure nel cestino per le posate (a seconda del modello).

Pietanze come carote, pomodori o ketchup possono contenere sostanze coloranti naturali. Queste sostanze coloranti possono decolorare le stoviglie in materiale plastico e le plastiche della lavastoviglie se giungono in grandi quantitativi con le stoviglie nella lavastoviglie. La robustezza delle parti in plastica non viene pregiudicata dalla decolorazione.

Anche il lavaggio di posate in argento può causare la decolorazione di stoviglie in plastica.

Sistemare correttamente stoviglie e posate

Oggetti da trattare non adatti:

- Posate e stoviglie in legno o con parti in legno: si ammolano e si rovinano. Inoltre, i collanti utilizzati non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. Conseguenza: i manici in legno possono staccarsi.
- Pezzi di artigianato, vasi antichi e di valore oppure bicchieri decorati: questi oggetti non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.
- Oggetti in materiale plastico non resistente al calore: potrebbero deformarsi.
- Oggetti in rame, ottone, peltro e alluminio: risulterebbero opachi o cambierebbero colore.
- Decorazioni su smalto: dopo tanti cicli di lavaggio queste decorazioni possono sbiadire.
- Oggetti delicati in vetro o cristallo: con il tempo diventano opachi e smerigliati.

Argento

 Danni dovuti a un detersivo non adatto.

L'argento può danneggiarsi irreparabilmente se si utilizzano detersivi non adatti.

L'argento può decolorarsi a contatto con alimenti che contengono sostanze solforate. Questi alimenti sono p.es. tuorlo d'uovo, cipolle, maionese, senape, legumi, pesce, salamoia e marinate.

L'argento, trattato con un prodotto per lucidare l'argento, a programma ultimato può risultare ancora bagnato o macchiato, perché l'acqua di lavaggio non scivola via completamente.

Consiglio: Deve essere quindi asciugato con un panno.

 Danni dovuti a detersivo alcalino irritante.

Sulle parti in alluminio (p.es. filtro antigrasso delle cappe aspiranti) si possono verificare danni al materiale. In casi estremi c'è il pericolo di una reazione chimica esplosiva (p.es. gas tossante).

Le parti in alluminio non devono essere lavate in lavastoviglie con detersivi molto corrosivi o alcalini, p.es. quelli in uso nel settore della ristorazione o industriale.

Consiglio: Utilizzare posate e stoviglie espressamente adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Trattamento delicato del vetro

- Dopo numerosi lavaggi, i bicchieri possono diventare opachi. Per i bicchieri delicati utilizzare solo programmi a basse temperature (v. capitolo "Elenco programmi"). In questo modo si riduce il rischio che diventino opachi.
- Utilizzare bicchieri adatti al lavaggio in lavastoviglie che siano specificatamente contrassegnati come tali (ad es. bicchieri a marchio Riedel).
- Utilizzare detersivi con specifiche sostanze protettive del vetro.

Sistemare correttamente stoviglie e posate

Cestello superiore (a seconda del modello)

Per sapere come sistemare le stoviglie e le posate nei cestelli, seguire le indicazioni riportate al capitolo “Sistemare correttamente stoviglie e posate”, voce “Esempi illustrativi”.

Caricare il cestello superiore

⚠ Danni dovuti alla fuoriuscita dell'acqua.

Se si effettua un lavaggio senza cesto superiore è possibile che dell'acqua fuoriesca dalla lavastoviglie.

Effettuare il lavaggio con il cestello superiore inserito (ad eccezione del programma Solo cesto inferiore se disponibile).


- Nel cestello superiore disporre le stoviglie piccole, leggere e delicate, quali piattini, tazze e tazzine, bicchieri, copette.

È possibile sistemare nel cestello superiore anche una casseruola poco profonda.

- Disporre stoviglie singole e lunghe, quali mestoli e cucchiari, di traverso nella parte anteriore del cestello superiore.

Caricare il ripiano per tazze FlexCare


Sul ripiano per tazze FlexCare è possibile disporre tazze, piccole ciotole e altre stoviglie piane. I bicchieri possono essere appoggiati al ripiano per tazze per avere maggiore stabilità.

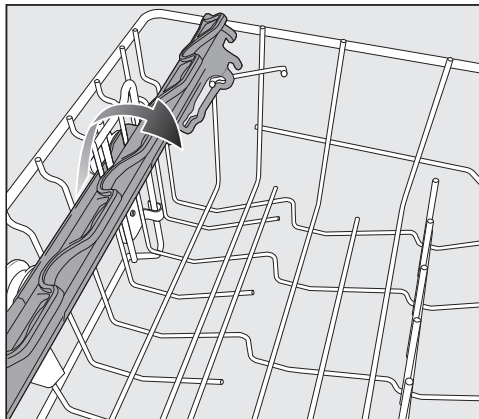

- Abbassare il ripiano per tazze
- Ribaltare verso l'alto il ripiano per tazze per poter sistemare stoviglie alte.

Regolare il ripiano per tazze FlexCare

È possibile regolare l'altezza e la profondità del ripiano per tazze in due livelli. In questo modo si possono disporre stoviglie più alte sotto il ripiano per tazze e appoggiare recipienti più grandi sopra.

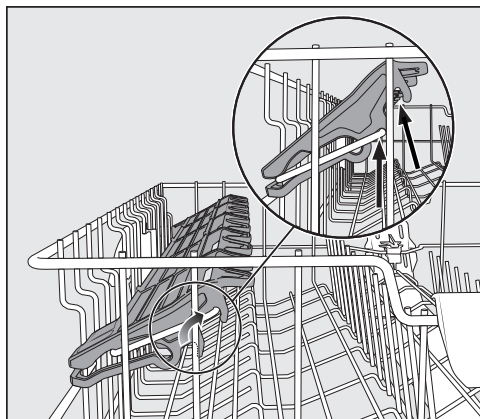

- Tirare il ripiano verso l'alto e fissarlo nella posizione desiderata (v. frecce).

Sistemare correttamente stoviglie e posate

Regolare il cestello superiore

Per guadagnare spazio nel cestello superiore o nel cesto inferiore, è possibile regolare il cestello superiore in tre posizioni di ca. 2 cm di differenza ciascuna.


Per facilitare il deflusso dell'acqua dalle incavature delle stoviglie, è possibile sistemare il cestello superiore anche in obliquo. Accertarsi che il cesto scorra senza difficoltà nella vasca di lavaggio.

- Estrarre il cestello superiore.

Sollevarlo il cestello superiore:

- Tirare verso l'alto il cesto finché non si incastra.

Abbassare il cestello superiore:

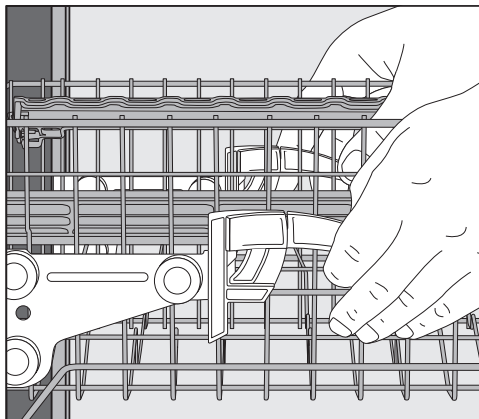

- Alzare le levette ai lati del cesto.
- Sistemare il cestello nella posizione desiderata e bloccare nuovamente le levette.

Regolare il cestello superiore in modo che il braccio irroratore centrale non venga bloccato da stoviglie alte sistemate nel cesto inferiore.

Sistemare correttamente stoviglie e posate

Cesto inferiore (a seconda del modello)

Per sistemare le stoviglie e le posate, seguire le indicazioni riportate al capitolo “Sistemare correttamente stoviglie e posate”, voce “Esempi illustrativi”.


Caricare il cestello inferiore

- Sistemare nel cestello inferiore stoviglie grandi e pesanti, ad es. piatti, pentole, terrine, insalatiere, piatti di portata.

Si possono sistemarvi anche bicchieri, tazze, piattini da dessert e da caffè.

Caricare la zona MultiComfort

La parte posteriore del cestello inferiore è indicata per lavare tazze, bicchieri, piatti e pentole.

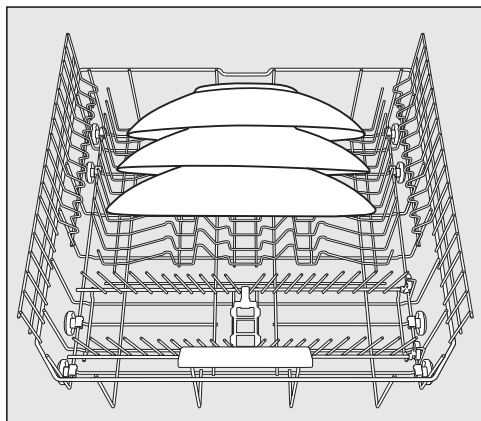


- Sistemare i piatti grandi preferibilmente al centro del cestello inferiore.

Consiglio: Si possono sistemare piatti fino a 35 cm di diametro se collocati in obliquo.

Ribaltare gli inserti spike

Le file di spike anteriori sono indicate per lavare piatti piani e fondi, piatti di portata, ciotole e piattini.

Le due file di spike a destra si possono ribaltare per avere più spazio a disposizione per stoviglie ingombranti, p.es. pentole e terrine.

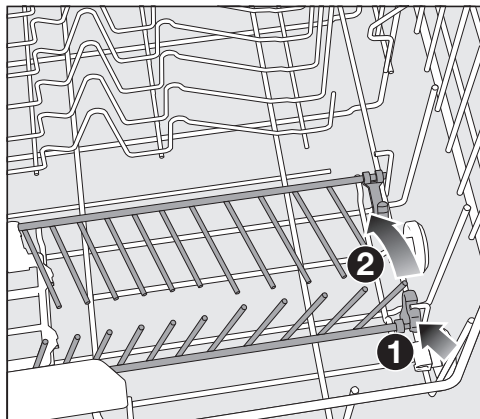

- Premere verso il basso la levetta gialla ❶ e ribaltare le file di spike ❷.

Sistemare correttamente stoviglie e posate

Cassetto posate/cesto portaposate (a seconda del modello)


Per sistemare le stoviglie e le posate, seguire le indicazioni riportate al capitolo “Sistemare correttamente stoviglie e posate”, voce “Esempi illustrativi”.

- Disporre le posate nel cassetto MultiFlex 3D oppure nel cesto portaposate (a seconda del modello).

Caricare il cassetto MultiFlex 3D

Se coltelli, forchette e cucchiai vengono disposti in settori separati, sarà più comodo prelevarle.

I cucchiai devono essere disposti con la parte concava poggiata sulle nervature basse, per permettere all'acqua di defluire.

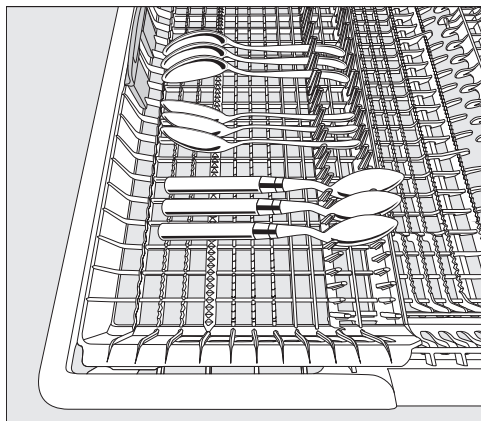


- Se non è possibile sistemare i cucchiai con i manici nelle asticelle, appoggiarli sulle nervature.

È possibile spostare l'inserto sinistro verso il centro per disporre stoviglie più alte e calici nel cestello superiore.

Nella parte centrale abbassata del cassetto è possibile sistemare posate lunghe.

Disporre gli oggetti alti (ad es. paletta per torte) in modo che il braccio irroratore non si blocchi.


Per avere più spazio per posate più grandi o stoviglie piccole, è possibile regolare l'altezza dell'inserto destro.

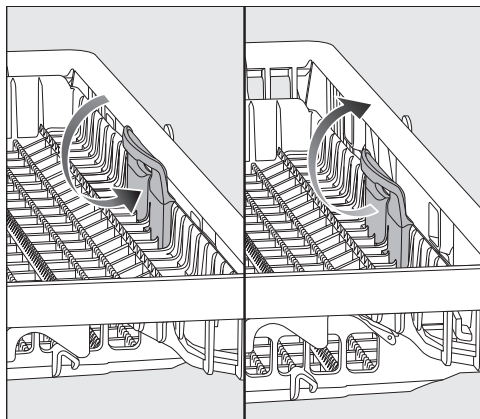

- Tirare l'inserto verso l'interno con la maniglia gialla e agganciarlo in una delle due posizioni.

Sistemare correttamente stoviglie e posate

Caricare il cestino per le posate (se presente)

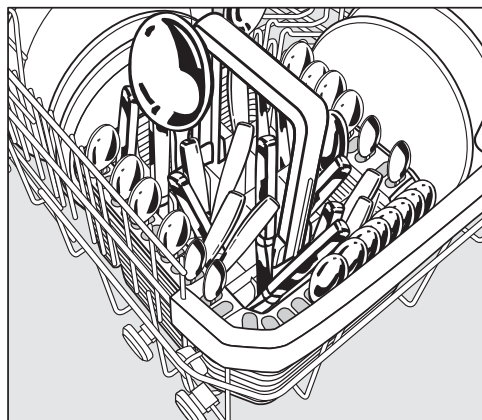


Il cestino per le posate può essere posizionato sulle file anteriori di spike a sinistra o a destra negli angoli del cesto inferiore.


- Per ragioni di sicurezza, sistemare le posate con i manici rivolti verso l'alto negli scomparti del cestino per le posate, senza suddividerle.
- Inserire le posate piccole negli appositi fori sui tre lati del cestino per le posate.

Utilizzare il supporto del cesto portaposate

Il supporto in dotazione serve per lavare le posate particolarmente sporche. Poiché le posate vengono appese singolarmente, non si sovrappongono e vengono raggiunte meglio dai getti d'acqua.

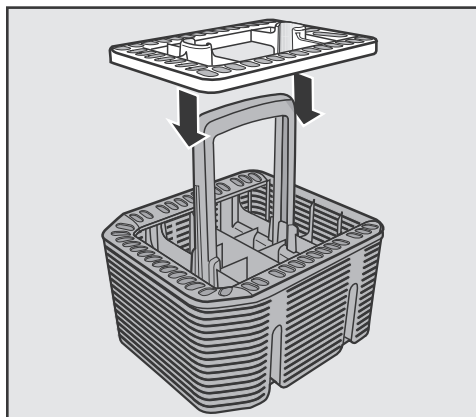

- Se necessario, inserire il supporto sul cesto portaposate.

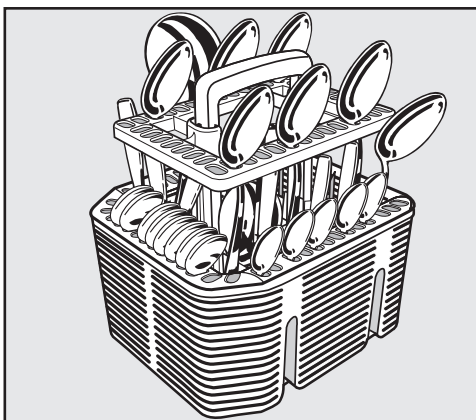



- Infilare nel supporto le posate col manico verso il basso.
- Distribuire le posate in modo omogeneo.

Sistemare correttamente stoviglie e posate



Esempi di carico (a seconda del modello)

Lavastoviglie con cassetto per posate

Cestello superiore

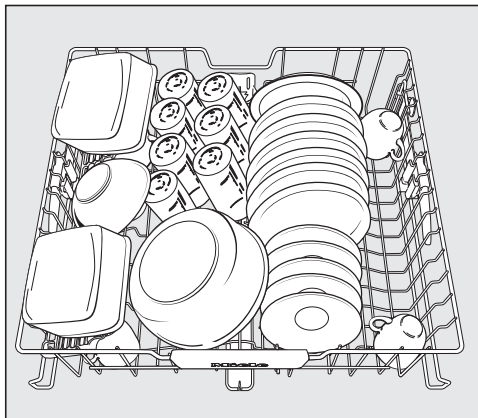
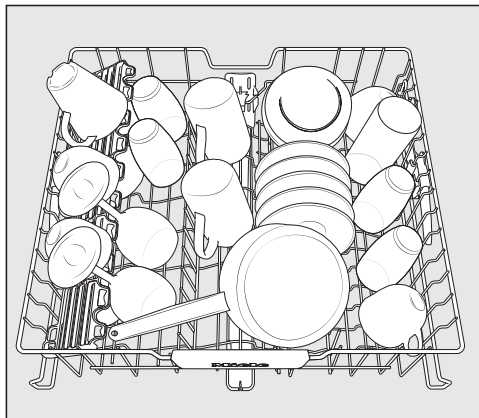


Cestello inferiore

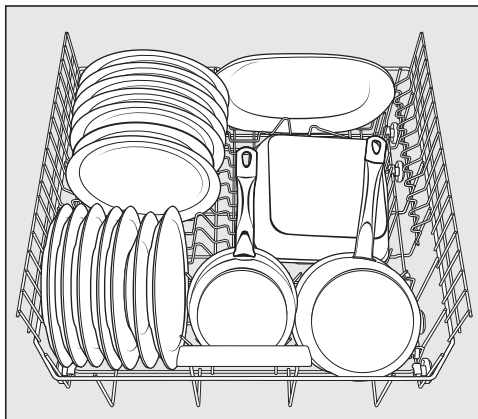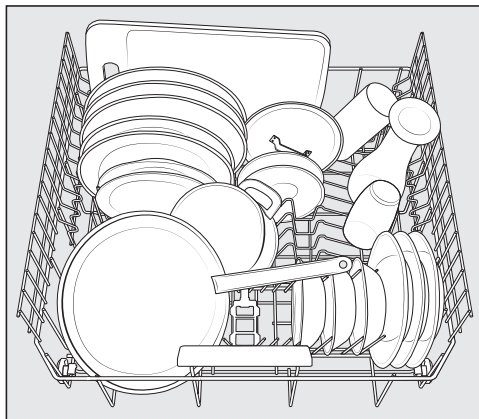


Sistemare correttamente stoviglie e posate

Cassetto per posate

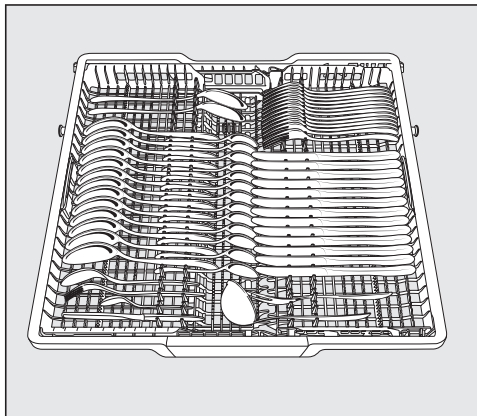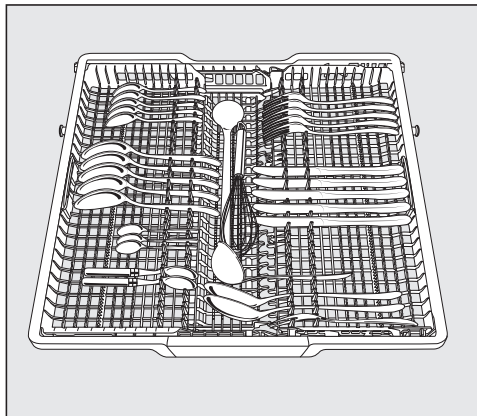



Stoviglie molto sporche

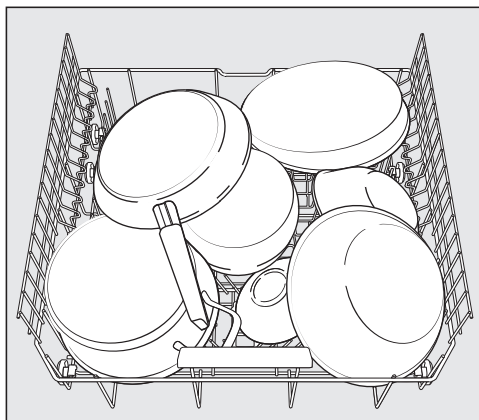



Sistemare correttamente stoviglie e posate

Lavastoviglie con cestino per posate

Cesto superiore

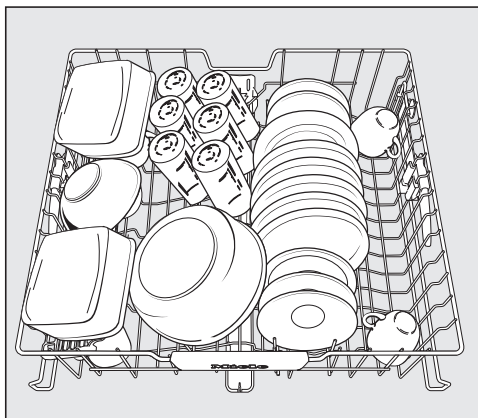
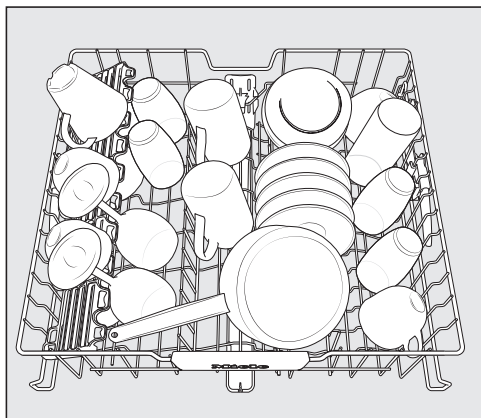


Cesto inferiore

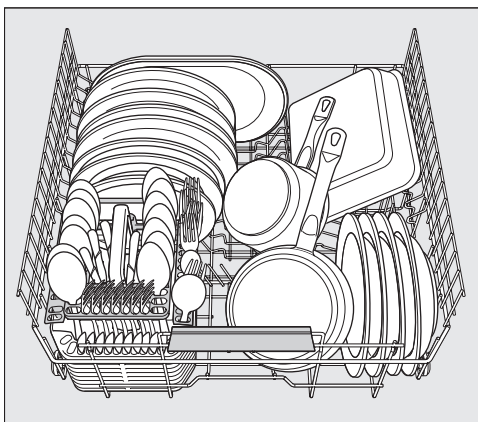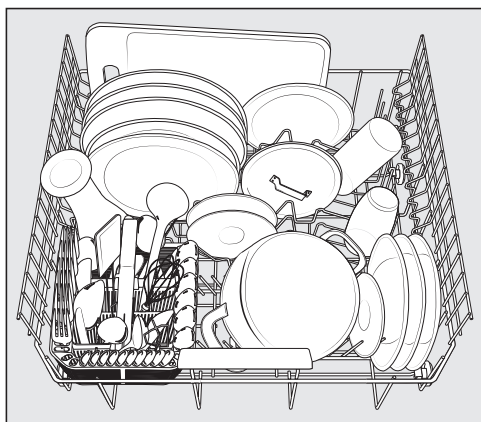


Sistemare correttamente stoviglie e posate

Cestino per le posate

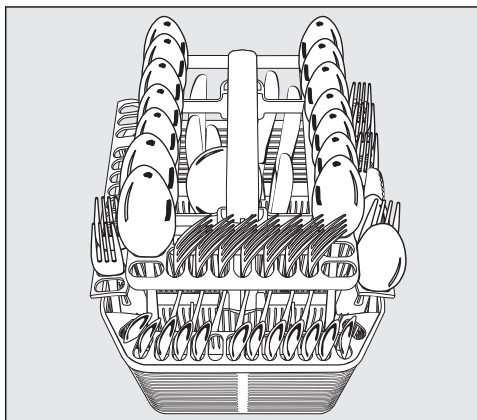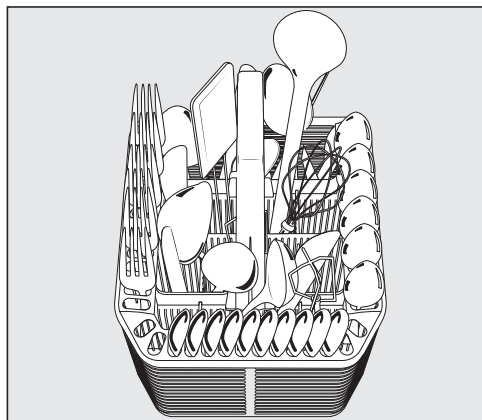

Stoviglie molto sporche

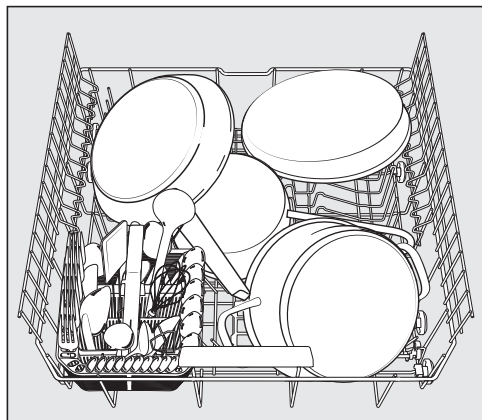

Detersivo

Tipi di detersivo



Danni dovuti a un detersivo non adatto.

I detersivi non adatti alle lavastoviglie per uso domestico possono danneggiare sia la lavastoviglie che le stoviglie.

Usare esclusivamente detersivi per lavastoviglie di uso domestico.

I detersivi moderni contengono diversi principi attivi. I più importanti sono:

- agenti complessanti: legano il calcio, evitando depositi di calcare;
- alcali: efficaci per ammorbidire i residui secchi di sporco;
- enzimi: eliminano l'amido e i composti proteici;
- candeggianti a base di ossigeno: eliminano le macchie (ad es. di caffè, tè, pomodoro).

In linea di massima i detersivi in commercio contengono pochi alcali, enzimi e candeggianti a base di ossigeno.

Ci sono diversi tipi di detersivi:

- I detersivi in polvere e gelatinosi si possono dosare in modo diverso a seconda del carico e dei residui di sporco negli oggetti da trattare.
- Le tabs contengono una quantità di detersivo sufficiente per quasi tutti gli usi.

Oltre ai detersivi standard vi sono prodotti multifunzione.

Questi prodotti hanno una funzione simile al brillantante e di addolcimento dell'acqua (surrogato del sale).

Utilizzare i detersivi combinati solo con l'area di durezza dell'acqua consigliata dal produttore sulla confezione.

L'efficacia di lavaggio e di asciugatura di questi prodotti è molto diversa.

Se non si utilizzano più detersivi multifunzione, versare sale e brillantante.

Eventualmente riattivare le indicazioni di rabbocco.

Per ottenere risultati impeccabili di lavaggio e di asciugatura si consiglia espressamente di usare detersivo convenzionale abbinato a sale e brillantante, dosati separatamente.

 Pericolo di corrosione dovuto al detersivo.

I detersivi possono provocare gravi lesioni alla pelle, agli occhi, nel naso, nella bocca e in gola.

Evitare il contatto diretto con i detersivi.

Non inalare la polvere dei detersivi.

Non ingerire i detersivi. Qualora fosse stato inalato o ingerito del detersivo, recarsi immediatamente da un medico.

Impedire ai bambini di entrare in contatto con il detersivo. Nella lavastoviglie possono essere presenti residui di detersivo. Tenere lontani i bambini dalla lavastoviglie aperta. Aggiungere il detersivo solo prima di avviare il programma e bloccare lo sportello con la sicurezza bimbi (in base al modello).

Dosare il detersivo

Lo scomparto del detersivo ha una capacità di 50 ml.


Nello scomparto del detersivo sono apposte delle marcature che fungono da ausili per il dosaggio: 20, 30, max. Se lo sportello è aperto orizzontalmente, indicano la quantità di carico approssimativa in ml e l'altezza massima di riempimento.

- Per il dosaggio, attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione del detersivo.
- Se non indicato diversamente, dosare una pastiglia di detersivo oppure a seconda del grado di sporco delle stoviglie da 20 a 30 ml di detersivo nell'apposito scomparto del detersivo.

Evitare di usare un quantitativo minore di quello indicato dal produttore. Il lavaggio potrebbe risultare compromesso. Alcune pastiglie di detersivo potrebbero non sciogliersi completamente in un programma breve.

Detersivo


Caricare il detersivo

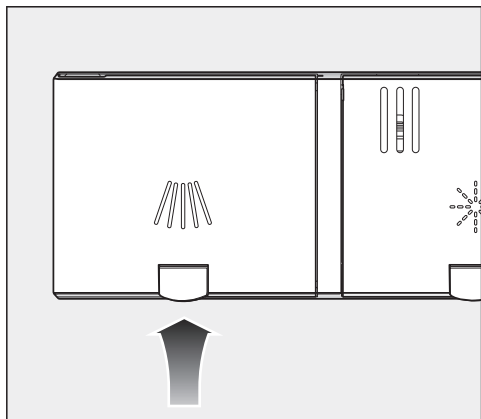

- Sollevare il tasto giallo sul coperchio della vaschetta detersivo .

Il coperchio si apre.

Al termine di un programma il coperchio è aperto.

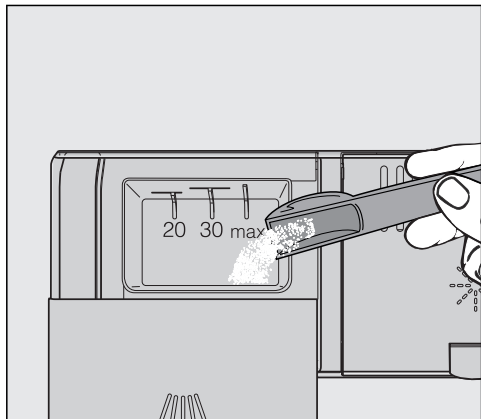


- Versare il detersivo nell'apposita vaschetta.
- Spostare il coperchio della vaschetta detersivo fino all'aggancio percettibile.

Il coperchio della vaschetta detersivo non deve incollarsi a causa del detersivo. Questo può causare la mancata apertura del coperchio durante lo svolgimento del programma.

Non caricare eccessivamente la vaschetta detersivo.

- Chiudere la confezione del detersivo. Altrimenti potrebbero formarsi dei grumi.

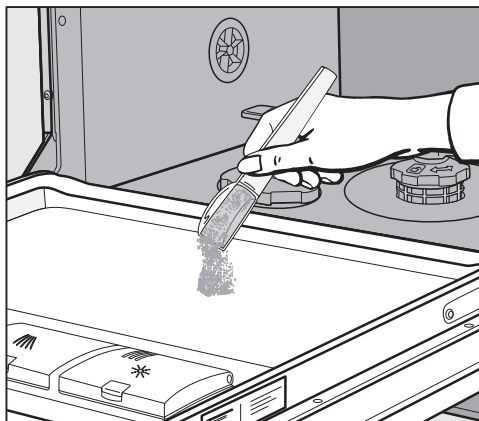

- Per programmi con prelavaggio (v. capitolo "I diversi programmi") è possibile anche versare una piccola quantità di detersivo sulla lamiera interna dello sportello.

Accendere la lavastoviglie

- Aprire il rubinetto dell'acqua nel caso fosse chiuso.
- Controllare che i bracci irroratori ruotino liberamente.
- Chiudere lo sportello.
- Premere il tasto .

La spia di controllo *Start* lampeggia e la spia di controllo del programma selezionato si accende.

Selezionare un programma

Scegliere sempre il programma a seconda del tipo di stoviglie e del grado di sporco.

Nel capitolo **“I diversi programmi”** sono elencati tutti i programmi e le relative applicazioni.

- Selezionare il programma desiderato col tasto selezione programma .

La spia di controllo del programma selezionato si accende.

Nella visualizzazione durata viene visualizzata in ore e minuti la durata del programma selezionato.

A questo punto si possono selezionare delle opzioni programma (v. capitolo **“Opzioni programma”**).

Se sono state selezionate delle opzioni programma, si accendono eventualmente le spie di controllo corrispondenti.

Funzionamento

Indicazione della durata programma

Prima di avviare un programma, sulla visualizzazione durata compare la durata del programma selezionato in ore e minuti. Mentre il programma è in corso, compare il tempo mancante al termine del programma.

La durata può essere di volta in volta diversa anche per lo stesso programma. Ciò dipende ad es. dalla temperatura dell'acqua in afflusso, dal ciclo di rigenerazione, dall'addolcitore, dal tipo di detersivo, dal carico e dal grado di sporco delle stoviglie.

Quando si seleziona un programma per la prima volta, viene indicata una durata media del programma effettuato con allacciamento all'acqua fredda.

I tempi indicati nel capitolo "I diversi programmi" si riferiscono alla durata del programma con carico e temperature normali.

Ogni volta che viene avviato un programma, l'elettronica corregge la durata del programma in base alla temperatura dell'acqua in afflusso e alla quantità di stoviglie caricate.

Avviare il programma

- Premere il tasto *Start*.

Il programma si avvia.

La spia di controllo *Start* si accende.



Pericolo di ustionarsi con l'acqua calda.

Durante il funzionamento, l'acqua nella lavastoviglie può essere molto calda.

Per questo motivo, durante il funzionamento aprire lo sportello con molta cautela.

Fine programma

Quando sul display di visualizzazione della durata compare 0:00, il programma è terminato.

Se la funzione “AutoOpen” è attivata, in alcuni programmi lo sportello si apre leggermente in automatico (v. capitolo “Opzioni del programma”, voce “AutoOpen”). Così si migliora l’asciugatura.



Danni dovuti al vapore.

Il vapore acqueo può danneggiare i mobili cucina e i bordi dei piani di lavoro delicati se a fine programma si apre lo sportello.

Se l’apertura automatica dello sportello è stata disattivata (v. capitolo “Opzioni programma”, voce “AutoOpen”) ma si desidera comunque aprire lo sportello a fine programma, basta aprirlo completamente.

Gestione dell'energia

Trascorsi 10 minuti dal termine del programma o dall'ultimo azionamento di un tasto, la lavastoviglie si spegne in automatico per risparmiare energia.

È possibile riaccendere la lavastoviglie con il tasto

Durante lo svolgimento di un programma o se si verifica un guasto, la lavastoviglie non si spegne in automatico.

Funzionamento

Spegnere la lavastoviglie

- La lavastoviglie può essere spenta in qualsiasi momento premendo il tasto .

Se si spegne la lavastoviglie con un programma in corso, il programma si interrompe.

È possibile interrompere anche un timer in corso in questo modo.



Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.

Eventuali perdite d'acqua possono causare danni.

Per motivi di sicurezza, se non si utilizza la lavastoviglie per un periodo di tempo prolungato, ad esempio durante le vacanze, chiudere il rubinetto dell'acqua.

Scaricare le stoviglie

Le stoviglie calde sono sensibili agli urti. Lasciarle quindi raffreddare nella lavastoviglie, dopo averla spenta, prima di poterle toccare.

Dopo aver spento la macchina, le stoviglie si raffreddano più in fretta se si apre completamente lo sportello.

- Scaricare prima il cestello inferiore, poi quello superiore e infine il cassetto posate MultiFlex 3D (se presente). In questo modo si evita che l'acqua goccioli dal cestello superiore o dal cassetto posate MultiFlex 3D sulle stoviglie disposte nel cestello sottostante.

Interrompere il programma

Il programma si interrompe non appena si apre lo sportello.

Una volta richiuso lo sportello, dopo qualche secondo il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.



Pericolo di ustionarsi con l'acqua calda.

Durante il funzionamento, l'acqua nella lavastoviglie può essere molto calda.

Per questo motivo, durante il funzionamento aprire lo sportello con molta cautela.

Interrompere o cambiare programma

Con l'interruzione di un programma si possono annullare cicli di programma importanti.

Interrompere il programma solo entro i primi minuti dall'avvio.

Se un programma è già avviato, si può interrompere come segue:

- Spegnere la lavastoviglie premendo il tasto .

Se si desidera selezionare un altro programma:

- Riaccendere la lavastoviglie premendo il tasto .
- In caso di dosaggio manuale del detersivo, controllare se la vaschetta del detersivo non sia chiusa.
Se il coperchio della vaschetta del detersivo è già aperto, versare di nuovo il detersivo e chiudere il coperchio.
- Selezionare il programma desiderato e avviarlo.

Opzioni

Timer

È possibile impostare l'ora d'avvio di un programma. L'avvio del programma può essere posticipato da un minimo di 30 minuti a un massimo di 24 ore. L'impostazione dell'avvio ritardato tra 30 minuti e 3 ore avviene in scatti di 30 minuti, poi in scatti di un'ora.

In caso di dosaggio manuale, il detersivo potrebbe formare grumi in uno scomparto del detersivo umido e quindi non essere risciacquato completamente.

Se si utilizza il timer, assicurarsi che lo scomparto del detersivo sia asciutto quando si carica il detersivo. Eventualmente asciugare prima lo scomparto del detersivo.

Non utilizzare detersivi liquidi. Il detersivo potrebbe fuoriuscire.



Pericolo per la salute.

Per evitare che i bambini possano venire a contatto con il detersivo:

Aggiungere il detersivo **solo poco prima** di avviare il programma prima di attivare il timer. Fissare lo sportello con la sicurezza bimbi (v. capitolo "Prima messa in funzione", voce "Attivare la sicurezza bimbi").

Attivare il timer

- Accendere la lavastoviglie con il tasto

La spia di controllo *Start* lampeggia.

- Selezionare il programma desiderato.
- Premere il tasto *Timer*.

Sulla visualizzazione della durata comparire l'ultima durata impostata. La spia di controllo *Timer* si accende.

- Impostare con il tasto la durata desiderata, dopo la quale il programma deve partire in automatico.

Tenendo premuto il tasto , il tempo scorre automaticamente fino a 24 ore. Per ripartire dalle ore 0:30, premere due volte il tasto .

- Premere il tasto *Start*.

La spia di controllo *Start* si accende.

Dopo l'attivazione del timer, tutte le indicazioni si spengono dopo alcuni minuti per risparmiare energia.

Per riattivare la visualizzazione della durata per alcuni minuti, premere il tasto .

Il tempo che manca all'avvio del programma viene visualizzato in modo decrescente: oltre le 10 ore a scatti di un'ora, sotto le 10 ore a scatti di un minuto.

Al termine del tempo impostato, il programma selezionato si avvia automaticamente. Nella visualizzazione della durata compare l'indicazione della durata residua e la spia di controllo  *Timer* si spegne.

Avviare il programma prima che sia trascorso il tempo del timer:


È possibile avviare il programma anche se il tempo del timer impostato non è ancora trascorso del tutto.

Procedere nel modo seguente:

- Spegnere la lavastoviglie con il tasto .
- Riaccendere la lavastoviglie con il tasto .
- Selezionare all'occorrenza il programma desiderato.
- Premere il tasto *Start*.

Il programma si avvia. La spia di controllo *Start* si accende.

Guida per selezionare un programma

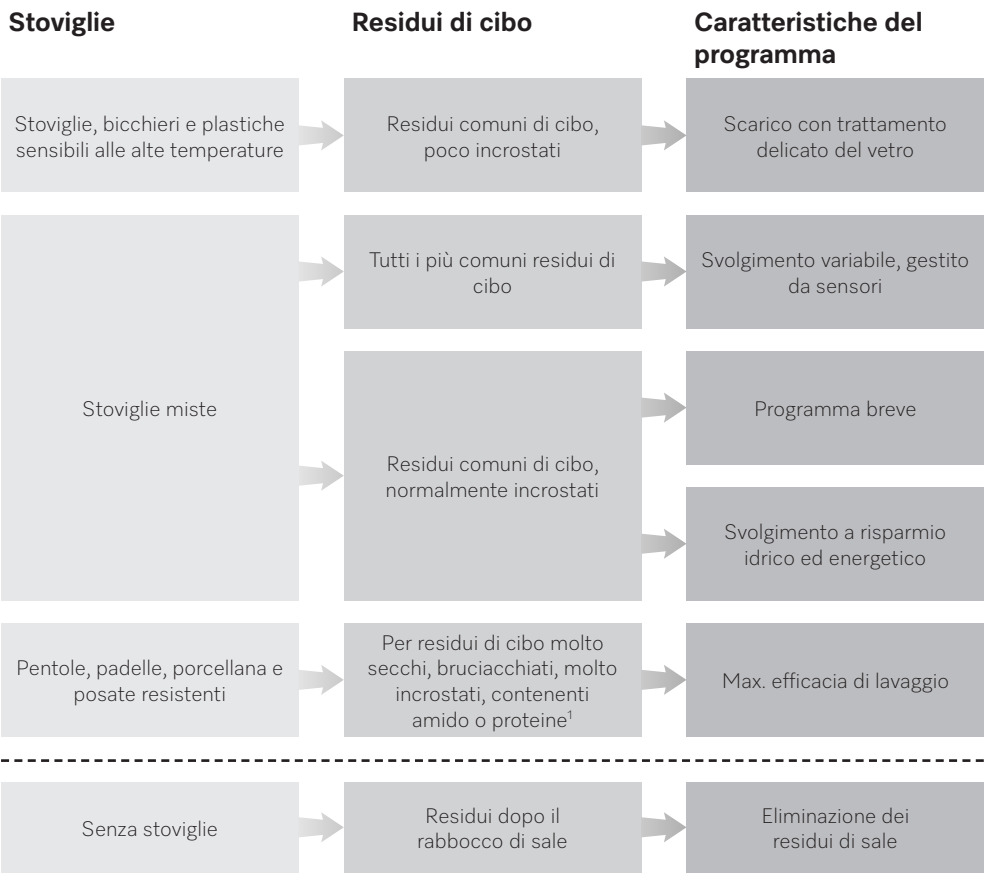

¹ Residui di cibo contenenti amido, ad es. da patate, pasta o riso.
I residui di cibo contenenti proteine si possono formare quando si arrostitisce la carne o il pesce.

Guida per selezionare un programma

Programma ²	Previsione dei consumi ³
➡ Delicato 45°C 🍷	Consumo energetico Consumo idrico Durata del programma
➡ Auto ↻	Consumo energetico Consumo idrico Durata del programma
➡ PowerWash 65°C ⌚	Consumo energetico Consumo idrico Durata del programma
➡ ECO	Consumo energetico Consumo idrico Durata del programma
➡ Intenso 75°C 🍽️	Consumo energetico Consumo idrico Durata del programma
➡ Delicato 45°C 🍷 + Quick ⌚	Durata programma 13 minuti, senza riscaldamento, solo per risciacquare i residui di sale.

² I programmi sono combinabili con le opzioni programma “Quick”, “Pulito extra”, “Asciugatura extra” oppure “Secondo risciacquo intermedio” (se presenti) (v. capitolo “Opzioni programma”).

³ I valori previsti possono variare per via delle impostazioni, delle opzioni di programma selezionate o per le condizioni di utilizzo.

I diversi programmi

Programma	Svolgimento del programma				
	Prelavaggio	Pulizia e lavaggio °C	Risciacquo intermedio	Risciacquo con brillante	Asciugatura/ AutoOpen
ECO ¹	-	45	✓	40	✓/✓
Auto 45–60 °C	svolgimento del programma variabile, adattamento mediante sensore al carico e ai residui di sporco				
	secondo necessità	45–60	secondo necessità	55	✓/✓
Delicato 45 °C	✓	45	✓	55	✓/✓
PowerWash 65 °C	-	65	✓	55	✓/✓
Intenso 75 °C	✓	75	✓	55	✓/✓

¹ In rapporto ai consumi elettrici e idrici, questo programma è il più efficiente per lavare stoviglie normalmente sporche.

I diversi programmi

Consumo ²				
Energia elettrica		Acqua	Durata	
Acqua fredda 15 °C kWh	Acqua calda 60 °C kWh	Litri	Acqua fredda 15 °C h:min	Acqua calda 60 °C h:min
0,54/0,54 ³	0,30/0,30 ³	8,2	4:18/4:18 ³	4:11
0,60–1,00 ^{4,5}	0,40–0,50 ^{4,5}	6,0–15,0 ^{4,5}	2:32–3:49	2:26–3:35
0,75	0,35	12,5	2:57	2:43
0,85	0,50	9,5	1:23	1:16
1,15	0,80	13,0	3:27	3:20

² I valori indicati per il programma *ECO* sono stati rilevati in base a condizioni test standardizzate. I valori indicati per gli altri programmi sono stati rilevati in base a condizioni test confrontabili.

Nella pratica si possono ottenere valori di consumo divergenti in base alle impostazioni selezionate, alle opzioni programma o alle condizioni di utilizzo.

³ Lavastoviglie con cassetto posate/cestino per le posate

⁴ Valore minimo: mezzo carico con basso livello di sporco

⁵ Valore massimo: pieno carico con alto livello di sporco

Opzioni programma

Quick

L'opzione programma  *Quick* determina una riduzione della durata del programma.

Per ottenere un risultato di lavaggio ottimale, la temperatura e quindi i consumi energetici potrebbero aumentare.

La riduzione della durata del programma è diversa in base al programma selezionato.

La scelta dell'opzione programma  *Quick* ha eventualmente la precedenza rispetto ad altre opzioni selezionate.

In abbinamento al programma  *Delicato 45 °C*, l'opzione  *Quick* effettua un ciclo solo per eliminare la soluzione salina fuoriuscita al momento di rabboccare il contenitore del sale.

In abbinamento al programma *PowerWash*, l'opzione *Quick* dà origine al programma *QuickPowerWash*, un programma breve di meno di un'ora per stoviglie miste con residui di alimenti leggermente essiccati.

- Accendere la lavastoviglie con il tasto .

La spia di controllo *Start* lampeggia.

- Selezionare se desiderato un altro programma.
- Premere il tasto  *Quick*.

La spia  *Quick* è accesa, quando è disponibile l'opzione per il programma selezionato.

- Per avviare il programma, premere il tasto *Start*.

L'opzione selezionata rimane attiva per il rispettivo programma, finché non si modifica l'impostazione (ad eccezione del programma *ECO*).

AutoOpen

In alcuni programmi lo sportello si apre in automatico leggermente per migliorare l'asciugatura.

È anche possibile disattivare quest'opzione del programma.

- Se la lavastoviglie è accesa, spegnerla col tasto .
- Tenere premuto il tasto *Start* e **con-temporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto . Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

Se non è il caso, ripetere le operazioni da capo.

- Premere sette volte il tasto di selezione programma .

La spia del programma a sinistra lampeggia brevemente sette volte nell'intervallo.

La sequenza dei lampeggi sul display di visualizzazione durata indica se l'opzione programma "AutoOpen" è attivata:

- *P 1*: "AutoOpen" attivata
- *P 0*: "AutoOpen" disattivata

- Per modificare l'impostazione, premere il tasto *Start*.

L'impostazione viene memorizzata subito.

- Spegnerla lavastoviglie premendo il tasto .



Danni dovuti al vapore.

Il vapore può danneggiare i bordi del piano di lavoro delicati se al termine del programma si apre lo sportello.

Se l'apertura automatica è stata disattivata e si desidera comunque aprire lo sportello al termine del programma, aprirlo del tutto.

Opzioni programma

Disattivare le indicazioni manca sale e brillantante

Se si usano sempre detersivi multifunzione e le indicazioni manca sale e brillantante disturbano, si possono disattivare entrambe.

- Se la lavastoviglie è accesa, spegnerla col tasto .
- Tenere premuto il tasto *Start* e **con-temporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto .
Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

Se non è il caso, ripetere le operazioni da capo.

- Premere nove volte il tasto di selezione programma .

La spia del programma a sinistra lampeggia brevemente nove volte nell'intervallo.

Dalla sequenza dei lampeggi visualizzata nel display della visualizzazione durata si nota se le indicazioni manca sale e brillantante sono attivate o disattivate:

- *P 1*: indicazioni manca sale e brillantante attivate
- *P 0*: indicazioni manca sale e brillantante disattivate

- Per modificare l'impostazione, premere il tasto *Start*.

L'impostazione viene memorizzata subito.

- Spegner la lavastoviglie premendo il tasto .

Se non si utilizzano più detersivi multifunzione, versare sale e brillantante. Riattivare le indicazioni manca sale e brillantante.

Pulito extra

È possibile selezionare questa opzione del programma per aumentare l'efficacia di lavaggio dei programmi.

Attivando questa opzione programma si prolungano le durate dei programmi e le temperature di lavaggio aumentano. Il consumo di acqua ed energia può aumentare.

- Se la lavastoviglie è accesa, spegnerla col tasto .

- Tenere premuto il tasto *Start* e **con-temporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto .

Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

Se non è il caso, ripetere le operazioni da capo.

- Premere dieci volte il selettore programmi .

La spia del programma a sinistra lampeggia a lungo una volta nell'intervallo.

La sequenza dei lampeggi sul display di visualizzazione durata indica se l'opzione "Pulito extra" è attivata:

- *P 1*: "Pulito extra" attivata

- *P 0*: "Pulito extra" disattivata

- Per modificare l'impostazione, premere il tasto *Start*.

L'impostazione viene memorizzata subito.

Se è stata attivata l'opzione programma, questa rimane attiva per tutti i programmi finché viene nuovamente disattivata (a eccezione del programma ECO).

- Spegner la lavastoviglie con il tasto .

Opzioni programma

Asciugatura extra

È possibile selezionare questa opzione programma per aumentare l'efficacia di asciugatura dei programmi.

Attivando questa opzione programma si prolungano le durate dei programmi e le temperature del risciacquo con brillantezza aumentano. Il consumo energetico può aumentare.

■ Se la lavastoviglie è accesa, spegnerla col tasto .

■ Tenere premuto il tasto *Start* e **contemporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto .

Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

Se non è il caso, ripetere le operazioni da capo.

■ Premere undici volte il selettore programmi .

La spia del programma a sinistra lampeggia una volta a lungo e una volta brevemente nell'intervallo.

La sequenza dei lampeggi sul display di visualizzazione durata indica se l'opzione programma "Asciugatura extra" è attivata:

- *P 1*: "Asciugatura extra" attivata

- *P 0*: "Asciugatura extra" disattivata

■ Per modificare l'impostazione, premere il tasto *Start*.

L'impostazione viene memorizzata subito.

Se è stata attivata l'opzione programma, questa rimane attiva per tutti i programmi finché viene nuovamente disattivata (a eccezione del programma ECO).

■ Spegnerla lavastoviglie con il tasto .

2° risciacquo intermedio

È possibile selezionare questa opzione di programma per aumentare l'efficacia di lavaggio dei programmi mediante un secondo risciacquo intermedio.

Attivando questa opzione di programmazione, le durate dei programmi si prolungano e il consumo idrico aumenta.

- Se la lavastoviglie è accesa, spegnerla col tasto .

- Tenere premuto il tasto *Start* e **contemporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto .

Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

Se non è il caso, ripetere le operazioni da capo.

- Premere 12 volte il selettore programmi .

La spia del programma a sinistra lampeggia una volta a lungo e due volte brevemente nell'intervallo.

La sequenza dei lampeggi sul display indica se l'opzione programma "2° risciacquo intermedio" è attiva:

- *P 1*: "2° risciacquo intermedio" è attiva

- *P 0*: "2° risciacquo intermedio non è disattivata

- Per modificare l'impostazione, premere il tasto *Start*.

L'impostazione viene memorizzata subito.

Se è stata attivata l'opzione programma, questa rimane attiva per tutti i programmi finché viene nuovamente disattivata (a eccezione del programma ECO).

- Spegnerla la lavastoviglie con il tasto .

Opzioni programma

Visualizzazione delle ore di funzionamento

È possibile visualizzare le ore di funzionamento della lavastoviglie trascorse finora.

- Se la lavastoviglie è ancora accesa, spegnerla con il tasto .
- Tenere premuto il tasto *Start* e **con-temporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto . Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

In caso contrario, ricominciare da capo.

La sequenza dei lampeggi sul display tempo dopo la *H* indica le ore di funzionamento.

- Spegnerla la lavastoviglie con il tasto .

Impostazioni di serie

È possibile resettare tutte le impostazioni attive alla consegna.

- Se la lavastoviglie è ancora accesa, spegnerla con il tasto .
- Tenere premuto il tasto *Start* e **con-temporaneamente** accendere la lavastoviglie con il tasto . Tenere premuto il tasto *Start* per almeno 4 secondi, finché la spia di controllo *Start* si accende.

In caso contrario, ricominciare da capo.

- Premere il selettore programmi $\triangleright$ per 19 volte.

La spia del programma a sinistra lampeggia una volta a lungo e nove volte brevemente nell'intervallo.

Dalla sequenza dei lampeggi, visualizzata nella visualizzazione della durata, si riconosce se almeno un'impostazione di serie è stata modificata:

- *P 1*: tutti i valori sono impostati come alle impostazioni di serie.
- *P 0*: almeno un'impostazione è stata modificata.

- Se si desidera resettare la lavastoviglie alle impostazioni di serie premere il tasto *Start*.

L'impostazione viene memorizzata subito.

- Spegnerla la lavastoviglie con il tasto .

Controllare regolarmente (più o meno ogni 4-6 mesi) lo stato generale della lavastoviglie. Ciò consente di prevenire l'insorgere di determinate anomalie.

 Danni causati da prodotti detergenti non adatti.

Tutte le superfici si graffiano facilmente. Tutte le superfici, se trattate con prodotti non adeguati, possono subire alterazioni o decolorazioni.

Utilizzare solo prodotti detergenti adatti alle rispettive superfici.

Pulire la vasca di lavaggio

Usando sempre la giusta quantità di detersivo, la vasca di lavaggio si pulisce praticamente da sola.

Eventuali residui di grasso o di calcare si rimuovono utilizzando un prodotto apposito per l'igiene della lavastoviglie (disponibile presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata o il webshop Miele). Osservare sempre le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.

L'abitudine di lavare con programmi a basse temperature (< 50 °C) può favorire il deposito di germi e lo sviluppo di cattivi odori all'interno della vasca di lavaggio. Per pulire la vasca di lavaggio ed evitare la formazione di cattivi odori, eseguire una volta al mese il programma *Intenso 75 °C*.

- Pulire regolarmente i filtri nella vasca di lavaggio.

Pulizia e manutenzione

Pulire la guarnizione di gomma dello sportello e lo sportello

Le guarnizioni e i lati dello sportello della lavastoviglie non vengono raggiunti dai getti d'acqua e quindi puliti. Per questo motivo potrebbe formarsi della muffa.

- Eliminare regolarmente con uno straccio umido i residui di cibo dalla guarnizione di gomma dello sportello.
- Eliminare residui di cibo e bevande sui bordi di battuta dello sportello.

Pulire il pannello comandi

- Pulire il pannello comandi **solamente** con un panno umido e pulito.

Pulire il frontale dell'apparecchio



Danni dovuti allo sporco.

Se si aspetta troppo a lungo, può succedere che non si potranno più eliminare i residui di sporco e che le superfici cambino di colore o di struttura.

Rimuovere subito eventuali residui di sporco.

- Pulire il frontale dell'apparecchio con una spugna pulita, poco detersivo per i piatti e acqua calda. Asciugare poi il frontale con un panno morbido. Per la pulizia è adatto anche un panno in microfibra leggermente inumidito senza detersivo.

Per non danneggiare le superfici, evitare di usare per le pulizie:

- detersivi contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri;
- prodotti anticalcare;
- detersivi abrasivi, ad es. abrasivi in polvere, latte abrasivo, pietre detersive;
- detersivi contenenti solventi;
- detergenti per acciaio inossidabile;
- detersivi per lavastoviglie;
- prodotti per pulire il forno;
- detergenti per vetro;
- spugnette abrasive per pentole, panni e spazzole dure (ad es. pagliette e spugne usate, in quanto possono contenere residui di prodotto abrasivo),
- gomme pulenti;
- raschietti affilati;
- lana d'acciaio;
- apparecchi per la pulizia a vapore.

Pulire i bracci irroratori

Può capitare che dei residui di cibo si depositino negli ugelli e nelle sedi dei bracci irroratori. Per questo motivo i bracci dovrebbero essere controllati periodicamente (ogni 2–4 mesi).

Non lavare senza bracci irroratori.



Danni al sistema di circolazione dovuti a residui di sporco.

Senza filtri i residui di sporco possono arrivare al sistema di circolazione e intasarlo.

Non lavare senza il braccio irroratore inferiore e senza filtri.


Assicurarsi che durante la pulizia di filtri e bracci irroratori i residui grossolani di sporco non entrino nel sistema di circolazione.

- Spegnerne la lavastoviglie.

Togliere il cassetto posate (se presente)

Togliere dapprima il cassetto posate (se presente) per poter smontare il braccio irroratore superiore.


- Estrarre il cassetto posate.

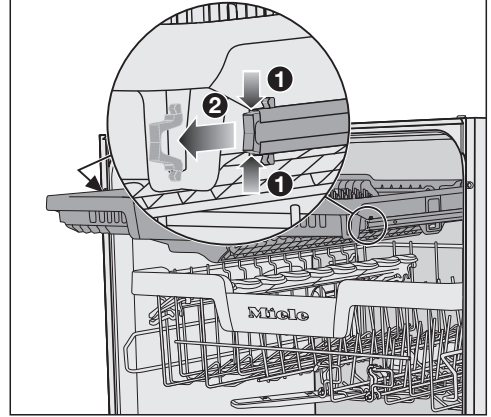

- Premere le clip di sicurezza delle guide su entrambi i lati del cassetto posate ① e al contempo rimuovere le clip ②.
- Estrarre completamente il cassetto posate.


Pulizia e manutenzione

Togliere il braccio irroratore superiore

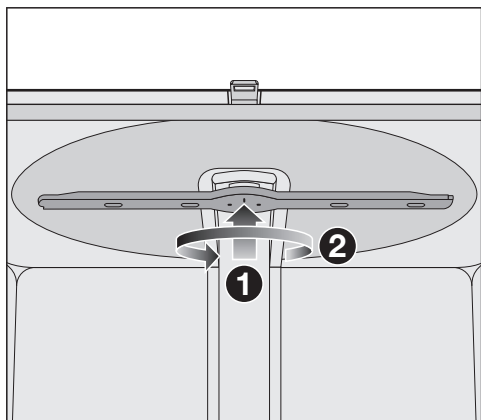

- Premere il braccio irroratore superiore verso l'alto **1** in modo che la dentatura interna si incastri e svitarlo in senso antiorario **2** (vista dal basso).


Togliere il braccio irroratore centrale

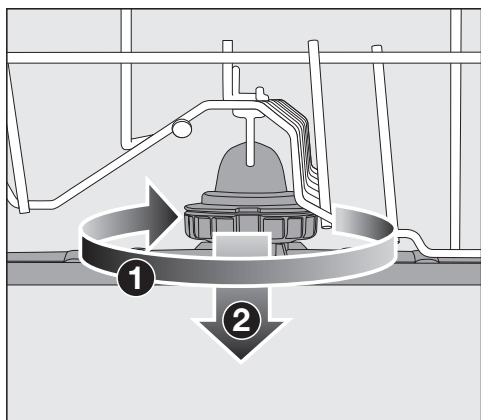

- Ruotare il raccordo del braccio irroratore centrale in senso orario **1** (vista dall'alto) e toglierlo **2**.


Togliere il braccio irroratore inferiore

- Estrarre il cesto inferiore.

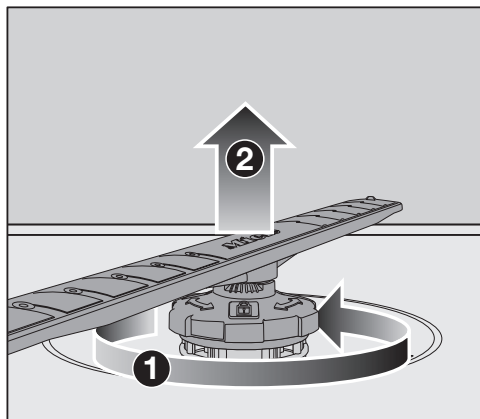

- Ruotare il raccordo del braccio irroratore inferiore in senso antiorario **1** (vista dall'alto) ed estrarre il braccio verso l'alto **2**.

Pulire i bracci irroratori

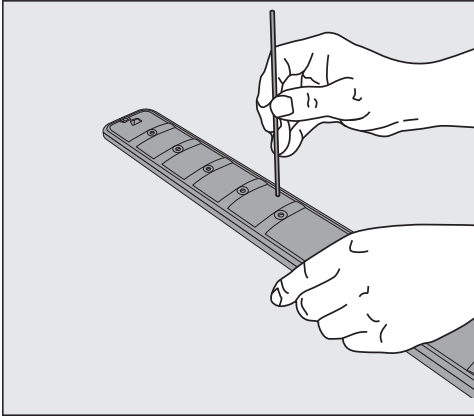


- Servendosi di un oggetto appuntito, premere i residui di cibo negli ugelli all'interno del braccio irroratore.
- Sciacquare a fondo con acqua corrente il braccio irroratore.

Inserire il braccio irroratore superiore

- Rimontare il braccio irroratore superiore e stringerlo.

Inserire il braccio irroratore centrale

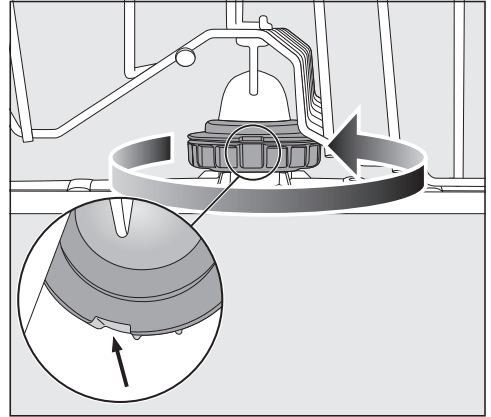


- Reinserire il braccio irroratore centrale e ruotare il raccordo in senso antiorario (vista dall'alto) finché si aggancia. Accertarsi che le fessure nel dispositivo di blocco siano sovrapposte.

Pulizia e manutenzione

Inserire il braccio irroratore inferiore

- Reinserire il braccio irroratore inferiore e accertarsi che il gruppo filtrante appoggi bene sul fondo della vasca di lavaggio.

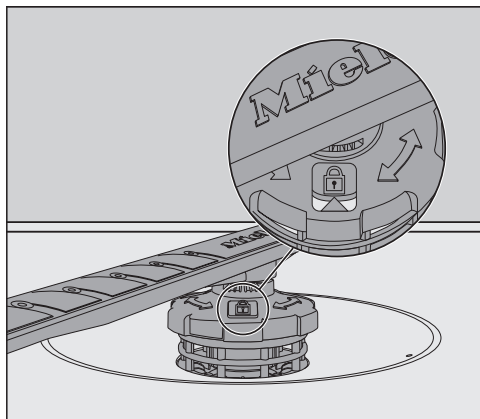

- Ruotare il raccordo del braccio irroratore inferiore in senso orario (vista dall'alto) finché la freccia nella finestra è rivolta sul simbolo del lucchetto .
- Controllare che i bracci irroratori ruotino liberamente.

 **Danni al sistema di circolazione dovuti a residui di sporco.**

Il gruppo filtrante si fissa al braccio irroratore inferiore. Senza filtri i residui grossolani di sporco possono arrivare nel sistema di circolazione e intasarlo.

Non lavare senza il braccio irroratore inferiore e senza filtri.

Inserire il cassetto posate (se presente)

- Reinserire il cassetto posate dal davanti sulle guide.
- Applicare le clip di sicurezza nelle guide su entrambi i lati del cassetto posate.

Controllare i filtri della vasca di lavaggio

Il gruppo filtrante presente sul fondo della vasca di lavaggio trattiene i residui di sporco più grossi. Si evita così che le impurità vengano convogliate nel sistema di circolazione e poi reimmesse nella vasca attraverso i bracci irroratori.

 **Danni al sistema di circolazione dovuti a residui di sporco.**

Senza filtri i residui di sporco possono arrivare al sistema di circolazione e intasarlo.

Non lavare senza il braccio irroratore inferiore e senza filtri.


Assicurarsi che durante la pulizia di filtri e bracci irroratori i residui grossolani di sporco non entrino nel sistema di circolazione.

Nel corso del tempo i filtri possono intasarsi. La frequenza con cui accade dipende naturalmente dalle abitudini domestiche.

- Controllare periodicamente il gruppo filtrante e se necessario pulirlo.


Pulire i filtri

- Spegnere la lavastoviglie.
- Rimuovere il braccio irroratore inferiore (v. capitolo “Manutenzione e pulizia”, voce “Pulire i bracci irroratori”).
- Prima di estrarre il gruppo filtrante, rimuovere i residui grossolani di sporco affinché non giungano nel sistema di circolazione.

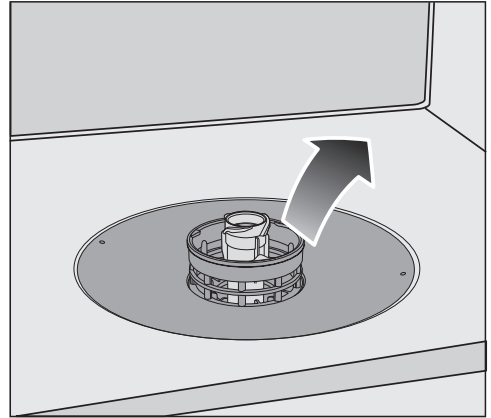


- Estrarre il gruppo filtrante.

Pulizia e manutenzione

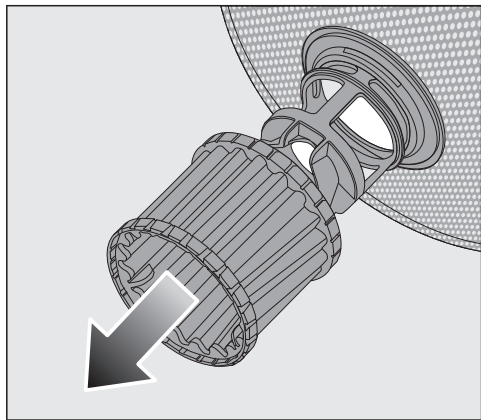

- Per pulire la parte interna del filtro, sfilare il microfiltro dal gruppo filtrante verso il basso afferrandolo sull'anello in plastica.
- Pulire tutte le parti con acqua corrente. Eventualmente utilizzare una spazzola.
- Applicare il microfiltro di nuovo sul gruppo filtrante.
- Rimettere in sede il gruppo filtrante, facendo attenzione che il bordo esterno aderisca perfettamente al fondo della vasca.
- Riapplicare il braccio irroratore inferiore con il raccordo al gruppo filtrante.

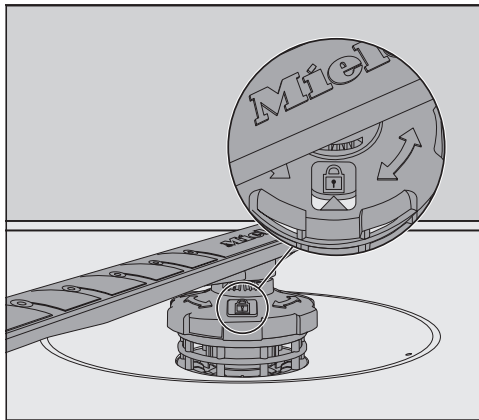

- Ruotare il raccordo in senso orario finché la freccia nella finestrella è rivolta sul simbolo del lucchetto .

 **Danni al sistema di circolazione dovuti a residui di sporco.**

Il gruppo filtrante si fissa al braccio irroratore inferiore. Senza filtri i residui grossolani di sporco possono arrivare nel sistema di circolazione e intasarlo.

Non lavare senza il braccio irroratore inferiore e senza filtri.

Pulire il filtro nel tubo di afflusso


Per proteggere la valvola di afflusso dell'acqua, nel raccordo è montato un filtro. Se il filtro è sporco, la quantità di acqua che affluisce nella vasca di lavaggio è insufficiente.

 Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.

La scatola di plastica del tubo di afflusso contiene un componente elettrico.

Non immergerla mai nei liquidi.

- Staccare la lavastoviglie dalla rete elettrica.
Spegnerla la lavastoviglie e togliere la spina dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Svitare la valvola di alimentazione dell'acqua.

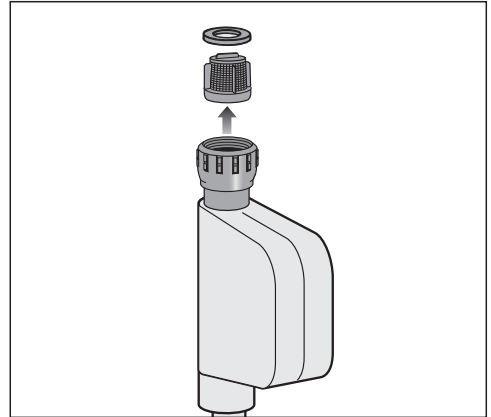

- Togliere la guarnizione dal raccordo.
- Afferrare la nervatura del filtro in materiale plastico con una pinza appuntita ed estrarre il filtro.
- Pulire il filtro sotto l'acqua corrente.
- Rimontarlo seguendo la procedura in ordine inverso.

Avvitare saldamente il raccordo al rubinetto dell'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua lentamente. Se fuoriesce acqua avvitare ulteriormente il raccordo.


Dopo aver pulito il filtro **deve** essere rimontato.

Pulizia e manutenzione


Pulire la pompa di scarico

Se nella vasca di lavaggio è rimasta acqua al termine del programma, significa che non è stata scaricata. La pompa di scarico può essere bloccata da oggetti estranei. È possibile rimuovere facilmente gli oggetti estranei.

- Staccare la lavastoviglie dalla rete elettrica.
Spegnere la lavastoviglie e togliere la spina dalla presa.
- Estrarre il gruppo filtrante dalla vasca di lavaggio (v. capitolo “Manutenzione e pulizia”, voce “Pulire i filtri”).
- Togliere l’acqua dalla vasca di lavaggio servendosi di un recipiente.

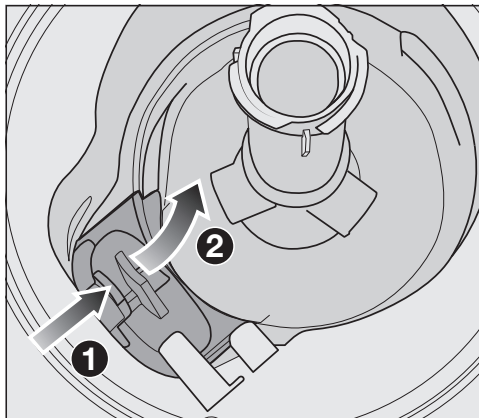

- Premere il dispositivo di blocco della copertura della pompa di scarico verso l'interno ①.
- Ribaltare la copertura verso l'interno, finché è possibile estrarla ②.
- Risciacquarla sotto acqua corrente ed eliminare tutti gli oggetti estranei.

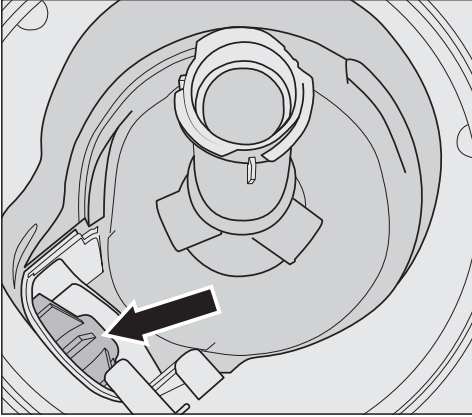

Sotto la copertura si trova la pompa di scarico (freccia).

⚠ Pericolo di ferirsi per l'eventuale presenza di schegge di vetro.

Le schegge di vetro nella pompa di scarico sono particolarmente difficili da vedere.

Pulire la pompa di scarico con attenzione.

- Rimuovere con cura tutti gli oggetti estranei dalla pompa di scarico. Per controllare ruotare manualmente la ruota della pompa di scarico. La ruota si muove con difficoltà.
- Riagganciare la copertura verticalmente dall'alto.

Agganciare assolutamente il dispositivo di blocco.

⚠ Danni dovuti a una pulizia non corretta.

I componenti sono delicati e possono danneggiarsi durante la pulizia.

Pulire la pompa di scarico con attenzione.

Cosa fare se ...?

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si può risparmiare tempo e denaro senza bisogno di rivolgersi all'assistenza tecnica.

Accedere al sito www.miele.ch/it/support/customer-assistance per informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti.



Sono riportati solo i guasti che eventualmente possono essere eliminati in autonomia. Tutti gli altri guasti sono elencati sotto ⚠ Guasti FXX.

Anomalie tecniche

Anomalia	Causa e intervento
Il pannello comandi rimane spento dopo aver acceso la lavastoviglie con il tasto .	La spina non è inserita nella presa. ■ Inserire la spina nella presa. È/sono scattato/i il/i fusibile/i principale/i. ■ Attivare il/i fusibile/i (protezione minima: v. targhetta di matricola). ■ Se il/i fusibile/i scatta/no di nuovo, contattare l'assistenza tecnica Miele.
Il tasto  non reagisce o reagisce solo dopo averlo premuto più volte.	Gestione energia: poco prima di premere il tasto  è stato aperto o chiuso lo sportello. In questo modo la lavastoviglie è già stata accesa. L'elettronica necessita di alcuni secondi per essere funzionante. ■ Attendere alcuni secondi dopo aver aperto o chiuso lo sportello. ■ Premere quindi il tasto .
Il programma di lavaggio si interrompe.	È/sono scattato/i il/i fusibile/i principale/i. Il display si è oscurato e non è possibile accendere la lavastoviglie. ■ Attivare il/i fusibile/i (protezione minima: v. targhetta dati). ■ Se il/i fusibile/i scatta/no di nuovo, contattare l'assistenza tecnica Miele.

Segnalazioni di anomalie

Anomalia	Causa e intervento
Sul display di visualizzazione durata viene visualizzato uno dei codici guasto non riportati di seguito.	Potrebbe essersi verificato un guasto tecnico. ■ Spegner la lavastoviglie premendo il tasto . ■ Dopo alcuni secondi riaccendere la lavastoviglie. ■ Riavviare il programma desiderato. Se le spie di controllo continuano a lampeggiare, si tratta di un guasto tecnico. ■ Spegner la lavastoviglie. ■ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ■ Contattare l'assistenza tecnica Miele.
Errore F7D: la pompa di scarico potrebbe funzionare anche se lo sportello è aperto.	È scattato il sistema antiallagamento (Waterproof-System). ■ Spegner la lavastoviglie. ■ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ■ Contattare l'assistenza tecnica Miele.
Tutte le spie di controllo della selezione programma lampeggiano. Sul display di visualizzazione durata compare il codice guasto F7B.	Guasto nella pompa di circolazione. ■ Spegner la lavastoviglie. ■ Riaccendere la lavastoviglie. ■ Riavviare il programma desiderato. Se l'indicazione riappare, si tratta di un guasto tecnico. ■ Spegner la lavastoviglie. ■ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ■ Contattare l'assistenza tecnica Miele.

Cosa fare se ...?

Aprisportello

Anomalia	Causa e intervento
Sul display di visualizzazione durata compare il codice guasto F33.	Lo sportello non si apre automaticamente. Potrebbe essersi verificato un guasto tecnico. ■ Spegner la lavastoviglie. ■ Aprire lo sportello a mano (v. capitolo “Prima messa in funzione”, voce “Aprire lo sportello”) e riaccendere la lavastoviglie. ■ Se riappare l’indicazione di anomalia, contattare l’assistenza tecnica Miele.
	Dopo l’apertura dello sportello la guida di chiusura non rientra. Potrebbe essersi verificato un guasto tecnico. ■ Riaccendere la lavastoviglie. ■ Se riappare l’indicazione di anomalia, contattare l’assistenza tecnica Miele.

Guasto afflusso acqua

Anomalia	Causa e intervento
La spia di controllo  lampeggia e si accende a intermittenza. Nel display di visualizzazione durata compare alternativamente F e 173.	Il rubinetto dell’acqua è chiuso. ■ Aprire completamente il rubinetto dell’acqua.

Anomalia	Causa e intervento
Il programma di lavaggio si interrompe. La spia di controllo  lampeggia. Sul display della visualizzazione della durata compare il codice di errore F12 o F13.	Prima di eliminare il guasto: ■ Spegner la lavastoviglie con il tasto . Errore nell'afflusso idrico. ■ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua e far ri-partire il programma. ■ Pulire il filtro nell'afflusso idrico (v. capitolo "Manutenzione e pulizia", voce "Pulire il filtro dell'afflusso idrico"). ■ La pressione dell'acqua in afflusso è inferiore a 50 kPa. Consultare eventualmente un idraulico per i possibili rimedi. ■ Probabilmente l'allacciamento in loco per lo scarico dell'acqua è troppo basso e occorre sfiatare lo scarico (v. capitolo "Installazione", voce "Scarico acqua"). Se il messaggio di errore viene nuovamente visualizzato, è possibile che si sia verificato un errore tecnico nel flussometro. ■ Contattare l'assistenza tecnica Miele.
Il programma di lavaggio si interrompe. Sul display di visualizzazione durata compare il codice guasto F18.	Si è verificato un guasto tecnico. ■ Spegner la lavastoviglie. ■ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ■ Contattare l'assistenza tecnica Miele.

Guasto scarico acqua

Anomalia	Causa e intervento
Il programma di lavaggio si interrompe. La spia di controllo  lampeggia. Sul display di visualizzazione durata compare il codice guasto F11.	Prima di eliminare l'anomalia: ■ Spegner la lavastoviglie. Guasti nel sistema di scarico dell'acqua. Nella vasca di lavaggio può esserci dell'acqua. ■ Pulire il gruppo filtrante (v. capitolo "Manutenzione e pulizia", voce "Pulire i filtri"). ■ Pulire la pompa di scarico (v. capitolo "Manutenzione e pulizia", voce "Pulire la pompa di scarico"). ■ Controllare se il tubo di scarico è troppo alto oppure è piegato o strozzato.

Cosa fare se ...?

Anomalie generali della lavastoviglie

Anomalia	Causa e intervento
Le spie di controllo e la visualizzazione durata sono spenti.	La lavastoviglie si spegne automaticamente, per risparmiare energia. ■ Riaccendere la lavastoviglie premendo il tasto  .
Nella vaschetta del detersivo, dopo il lavaggio rimangono dei residui di detersivo.	La vaschetta del detersivo era ancora umida quando è stato introdotto il detersivo. ■ Versare il detersivo solo nella vaschetta asciutta.
Il coperchio della vaschetta detersivo non si chiude.	La chiusura è bloccata da residui di detersivo. ■ Rimuovere i residui di detersivo.
Al termine del programma, l'interno dello sportello ed eventualmente le pareti interne della vasca risultano umide.	È il normale funzionamento del sistema di asciugatura. L'umidità evapora dopo un po' di tempo.
Al termine del programma rimane dell'acqua nella vasca di lavaggio.	Prima di eliminare l'anomalia: ■ Spegnerla la lavastoviglie.
	Il gruppo filtrante che si trova nella vasca di lavaggio è intasato. ■ Pulire il gruppo filtrante (v. capitolo “Manutenzione e pulizia”, voce “Pulire i filtri”).
	La pompa di scarico è bloccata. ■ Pulire la pompa di scarico (v. capitolo “Manutenzione e pulizia”, voce “Pulire la pompa di scarico”).
	Il tubo di scarico è piegato. ■ Rimuovere eventuali pieghe dal tubo di scarico.
Formazione di cattivi odori nella vasca di lavaggio	L'abitudine di lavare con programmi a basse temperature (< 50 °C) può favorire il deposito di germi e lo sviluppo di cattivi odori all'interno della vasca di lavaggio. ■ Avviare regolarmente un programma con temperatura elevata. In questo modo si evita la formazione di depositi e odori.

Rumori

Anomalia	Causa e intervento
Si sente un martellamento nella vasca di lavaggio.	Il braccio irroratore batte contro stoviglie sporgenti. ■ Aprire lo sportello con cautela e disporre diversamente le stoviglie che ostacolano i bracci irroratori.
Si sentono colpi nella vasca di lavaggio	Qualche stoviglia si muove nella vasca di lavaggio. ■ Aprire lo sportello con cautela e disporre le stoviglie in modo che siano stabili.
	Un corpo estraneo (ad es. un nocciolo di ciliegia) è finito nella pompa di scarico. ■ Rimuovere il corpo esterno dalla pompa di scarico (v. capitolo “Manutenzione e pulizia”, voce “Pulire la pompa di scarico”).
Si sente un martellamento nel tubo dell'acqua	Può essere causato dalla posa del tubo da parte del committente o dal fatto che il tubo abbia un diametro insufficiente. ■ Non influisce sul funzionamento della lavastoviglie. Consultare eventualmente un idraulico.

Cosa fare se ...?

Risultato di lavaggio insoddisfacente

Anomalia	Causa e intervento
Le stoviglie non sono pulite.	Le stoviglie non sono state disposte correttamente. ■ Attenersi alle indicazioni nel capitolo “Sistemare correttamente stoviglie e posate”.
	Non è stato selezionato il programma giusto. ■ Selezionare il programma corretto (v. capitolo “I diversi programmi”). ■ Attivare la funzione “Pulito extra” (v. capitolo “Opzioni programma” voce “Pulito extra”). ■ Attivare la funzione “Secondo risciacquo intermedio” (se disponibile, v. capitolo “Opzioni del programma”, voce “Secondo risciacquo intermedio”).
	Per il dosaggio manuale di detersivo è stato versato troppo poco detersivo. ■ Utilizzare più detersivo o cambiare eventualmente il prodotto.
	I bracci irroratori sono bloccati dalle stoviglie. ■ Eseguire una rotazione di controllo e, in caso, disporre diversamente le stoviglie.
	Il gruppo filtrante che si trova nella vasca di lavaggio non è pulito oppure non è stato inserito correttamente. Di conseguenza, anche gli ugelli dei bracci irroratori potrebbero essere intasati. ■ Pulire il gruppo filtrante o inserirlo correttamente. ■ Pulire eventualmente gli ugelli dei bracci irroratori (v. capitolo “Manutenzione e pulizia”, voce “Pulire i bracci irroratori”).
Sui bicchieri e sulle posate rimangono delle striature. I bicchieri hanno un riflesso bluastro. Le patine si possono eliminare.	Il dosaggio di brillantante è eccessivo. ■ Ridurre il dosaggio (v. capitolo “Prima messa in funzione”, voce “Brillantante”).

Anomalia	Causa e intervento
Le stoviglie non si asciugano oppure i bicchieri e le posate risultano macchiati.	La quantità di brillantante è insufficiente oppure il contenitore è vuoto. ■ Riempire il contenitore del brillantante, aumentare il dosaggio o cambiare prodotto la prossima volta che si riempie il contenitore. (v. capitolo “Prima messa in funzione”, voce “Brillantante”).
	Le stoviglie sono state prelevate troppo presto. ■ Scaricare le stoviglie più tardi (v. capitolo “Uso”, voce “Scaricare le stoviglie”).
	La durata della fase di asciugatura del programma selezionato non è sufficiente per le stoviglie da lavare (in particolare in plastica). ■ Selezionare l'opzione programma “Asciugatura extra” (v. capitolo “Opzioni programma”, voce “Asciugatura extra”).
	Si utilizzano detersivi con funzione multipla con scarso potere di asciugatura. ■ Cambiare prodotto o riempire il contenitore del brillantante (v. capitolo “Prima messa in funzione”, voce “Brillantante”).
I bicchieri sono sfumati di azzurrognolo-marro-ne. Le patine non si possono eliminare.	Si sono depositati dei componenti del detersivo. ■ Cambiare subito il detersivo.
I bicchieri diventano opachi e si decolorano. Le patine non si possono eliminare.	I bicchieri non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. La superficie si è modificata. ■ Nessun rimedio. Lavare in lavastoviglie solo bicchieri idonei.
Sulle stoviglie rimangono macchie di tè o rossetto.	La temperatura del programma era troppo bassa. ■ Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio più alta.
	Il detersivo ha un ridotto effetto sbiancante. ■ Cambiare prodotto.

Cosa fare se ...?

Anomalia	Causa e intervento
Stoviglie e parti in plastica si sono tinte.	La causa può dipendere dalle sostanze coloranti naturali contenute nei cibi, ad es. carote, pomodori o ketchup. Il dosaggio o l'effetto sbiancante del detersivo non bastano ad eliminare tali macchie. ■ Utilizzare una quantità maggiore di detersivo (v. capitolo "Detersivo"). Le stoviglie ormai alterate non riacquisteranno più il colore originale.
Sulle stoviglie si è depositata una patina bianca. I bicchieri e le posate sono diventati biancastri. Le patine si possono eliminare.	Il dosaggio di brillantante è insufficiente. ■ Aumentare il dosaggio (v. capitolo "Prima messa in funzione", voce "Brillantante").
	Il contenitore del sale è vuoto. ■ Aggiungere sale nel contenitore (v. capitolo "Prima messa in funzione", voce "Sale rigenerante").
	Il contenitore del sale non è chiuso correttamente. ■ Avvitare bene il tappo del contenitore.
	Sono stati utilizzati prodotti non adatti multifunzione. ■ Cambiare prodotto. Utilizzare eventualmente tabs o detersivo in polvere senza proprietà multifunzione e aggiungere sale di rigenerazione e brillantante.
	L'impianto per decalcificare l'acqua è regolato su una durezza troppo bassa. ■ Programmare l'impianto di decalcificazione su una durezza maggiore (v. capitolo "Prima messa in funzione", voce "Impianto di decalcificazione").
Le posate sono macchiate di ruggine.	Le posate in questione non sono completamente inossidabili. ■ Nessun rimedio. Acquistare posate adatte per il lavaggio a macchina.
	Dopo aver rabboccato il sale rigenerante, non è stato avviato il programma di risciacquo. I residui di sale sono rimasti nell'acqua di lavaggio. ■ Dopo ogni rabbocco di sale avviare sempre il programma  <i>Delicato 45 °C</i> con l'opzione  <i>Quick</i> senza oggetti da trattare.
	Il contenitore del sale non è chiuso correttamente. ■ Avvitare bene il tappo del contenitore.

Nel sito www.miele.com/service sono disponibili informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti e sui pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasti


Se non è possibile eliminare il guasto, contattare ad es. il rivenditore specializzato Miele o l'assistenza tecnica Miele.

È possibile prenotare online l'assistenza tecnica Miele accedendo a www.miele.com/service.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo al presente documento.


L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello e del numero di serie (fabbr./SN/n.). Queste due informazioni sono riportate sulla targhetta dati.

La targhetta di matricola è situata sul lato destro dello sportello.

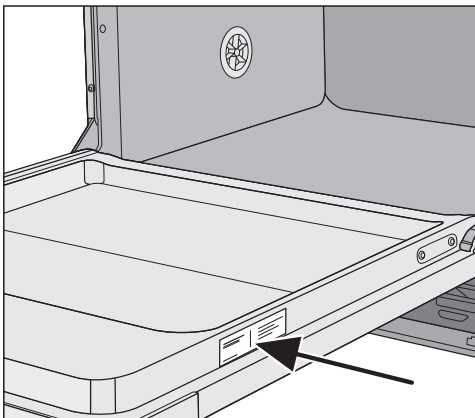

Banca dati EPREL

Dal 1° marzo 2021 le informazioni relative all'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati dei prodotti (EPREL). Al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> è disponibile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello del fornitore che si trova sulla targhetta di matricola.

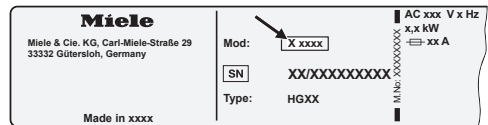

Ordinazione delle istruzioni d'uso stampate

È possibile ordinare gratuitamente presso Miele una copia cartacea delle istruzioni d'uso con le informazioni dettagliate.

Tutti i dati di contatto di Miele sono disponibili in calce al presente documento. Indicare l'identificativo del modello e il numero di serie che si trovano sulla targhetta dati.

Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni.

Ulteriori informazioni sono contenute nelle condizioni di garanzia allegate.

Per gli istituti di prova

Nel prospetto **“Indicazioni per test comparativi”** sono riportate tutte le informazioni necessarie per effettuare i test comparativi e le misurazioni della rumorosità.

È possibile scaricare la brochure anche dal sito Internet di Miele. Il prospetto si trova sulla pagina del modello della lavastoviglie sotto “Download”.

Il sistema antiallagamento Miele

Per il suo sistema antiallagamento (Waterproof-System), Miele garantisce una protezione efficiente dai danni causati dall'acqua della lavastoviglie a patto che l'installazione sia corretta.

Afflusso idrico



Pericolo per la salute a causa dell'acqua di lavaggio.

L'acqua che si trova all'interno della lavastoviglie non è potabile.

Non bere assolutamente l'acqua presente in lavastoviglie.



Pericolo per la salute e danni a causa dell'acqua sporca in afflusso.

La qualità dell'acqua in afflusso deve rispettare la normativa relativa all'acqua potabile del rispettivo paese nel quale è installata la lavastoviglie.

Allacciare la lavastoviglie all'acqua potabile.

La lavastoviglie può essere allacciata all'acqua fredda o calda fino a max. 60 °C.

Se si dispone di fonti di energia a basso costo, p.es. energia solare con condotto di circolazione, si raccomanda l'allacciamento all'acqua calda. Si risparmiano così tempo e costi per l'energia elettrica. In questo caso l'acqua calda viene usata in tutti i programmi.

Il tubo di afflusso idrico è lungo circa 1,5 m. Presso i rivenditori specializzati Miele o l'assistenza tecnica Miele è disponibile un tubo flessibile in metallo lungo 1,5 m (pressione di prova 14'000 kPa/140 bar) come prolunga.

Per il collegamento è necessario un rubinetto dell'acqua con filettatura di $\frac{3}{4}$ ". Se manca un apposito rubinetto dell'acqua, la lavastoviglie può essere allacciata alla rete dell'acqua potabile solo da un idraulico qualificato.

La pressione dell'acqua in afflusso deve essere compresa fra 50 e 1'000 kPa (0,5 e 10 bar). In caso di pressione dell'acqua in afflusso superiore occorre montare una valvola riduttrice di pressione.

Installazione

 Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.

Il punto di allacciamento è soggetto alla pressione dell'acqua in afflusso dell'acquedotto e l'acqua in uscita può causare danni.

Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua per verificare che il collegamento sia a tenuta stagna. Eventualmente correggere la sede della guarnizione e il raccordo. Controllare regolarmente se i raccordi sono ancora a tenuta stagna.

Solo per la Germania

Per preservare l'acqua potabile, occorre montare un dispositivo antiriflusso tra il rubinetto dell'acqua e l'allacciamento idrico della lavastoviglie. Per un'installazione domestica corretta, gli allacciamenti previsti sono già dotati di un dispositivo di sicurezza (p.es. una valvola angolare).

Accertarsi che sia presente un dispositivo antiriflusso nel proprio impianto domestico.

 Danni dovuti alla sovrappressione.

Un breve aumento di pressione dell'acqua può danneggiare i componenti della lavastoviglie.

Per evitare danni, mettere in funzione la lavastoviglie solo se collegata a una conduttura completamente sfiatata.



 Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.

Nel tubo di afflusso idrico sono presenti componenti che conducono tensione.

Il tubo di afflusso idrico non deve essere accorciato o danneggiato (vedi figura).

Scarico acqua

Lo scarico della lavastoviglie è provvisto di una valvola di ritenuta che impedisce all'acqua sporca di rifluire nell'apparecchio.

La lavastoviglie è dotata di un tubo di scarico flessibile lungo ca. 1,5 m (sezione interna: 22 mm).

Il tubo di scarico può essere allungato con un raccordo e un altro tubo. Il tubo di scarico può essere lungo al max. 4 m e non deve superare la prevalenza di 1 m.

Per collegare il tubo all'apertura di scarico nel muro usare la fascetta in dotazione (v. foglio illustrativo per l'installazione).

Il tubo di scarico può essere collocato a destra o a sinistra.

Il manicotto di raccordo al tubo di scarico predisposto dal committente è adatto a diversi diametri del tubo. Se il manicotto di raccordo entra troppo nel tubo di scarico, deve essere accorciato. Altrimenti il tubo di scarico potrebbe intasarsi.

Non è consentito accorciare il tubo di scarico.

Posare il tubo di scarico senza pieghe, compressioni o tensioni.



Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.

Eventuali perdite d'acqua possono causare danni.


Durante la prima messa in funzione, controllare che il tubo di scarico sia a tenuta stagna.

Installazione

Sfiatare lo scarico dell'acqua

Se l'allacciamento in loco per lo scarico dell'acqua si trova più in basso rispetto alla guida delle rotelle del cesto inferiore nello sportello, lo scarico deve essere sfiato. Altrimenti, per effetto sifone, durante il programma l'acqua può defluire dalla vasca di lavaggio.

- Aprire completamente lo sportello della lavastoviglie.

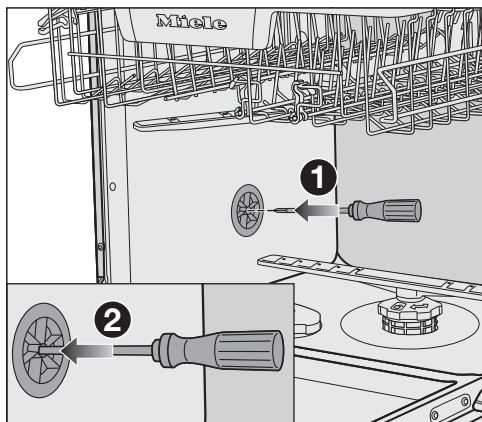

- Estrarre il cesto inferiore.
- Inserire il cacciavite nell'apertura centrale della valvola di aerazione nella parete sinistra della vasca di lavaggio 1.
- Premere il cacciavite nell'apertura e spingere la membrana posteriore 2.

L'apertura di aerazione dello scarico acqua adesso è aperta.

Allacciamento elettrico

La lavastoviglie è dotata in serie di spina ed è pronta da collegare alla rete elettrica.

Posizionare la lavastoviglie in modo tale che la presa sia accessibile. Se la presa non è accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento della lavatrice a prese multiple e prolunghie può causare un sovraccarico dei cavi.

Per motivi di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghie.

L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme in vigore.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico della lavastoviglie.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di Assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione venga effettuata da un tecnico specializzato o dall'assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta di matricola. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco.

In caso di dubbio consultare un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari. Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento in isola o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

Dati tecnici

Dati tecnici

Modello lavastoviglie	normale	XXL
Altezza a posizionamento libero	84,5 cm (regolabile +3,5 cm)	-
Altezza da incasso	80,5 cm (regolabile +6,5 cm)	84,5 cm (regolabile +6,5 cm)
Altezza vano incasso	da 80,5 cm (+6,5 cm)	da 84,5 cm (+6,5 cm)
Larghezza	59,8 cm	59,8 cm
Larghezza vano incasso	60 cm	60 cm
Profondità a posizionamento libero	60 cm	-
Profondità da incasso	57 cm	57 cm
Peso	max. 58 kg	max. 49 kg
Tensione	v. targhetta di matricola	
Assorbimento	v. targhetta di matricola	
Protezione	v. targhetta di matricola	
Marchi di controllo	v. targhetta di matricola	
Pressione acqua	50–1'000 kPa (0,5–10 bar)	50–1'000 kPa (0,5–10 bar)
Allacciamento acqua calda	fino a massimo 60 °C	fino a massimo 60 °C
Prevalenza pompa di scarico	max. 1 m	max. 1 m
Lunghezza scarico	max. 4 m	max. 4 m
Cavo di collegamento elettrico	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Capacità di carico	13/14 coperti standard*	13/14 coperti standard*

* a seconda del modello

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

G 15811, G 25817

it-CH

M.-Nr. 12 875 770 / 00 / 002