



Visor tátil e teclas sensoras

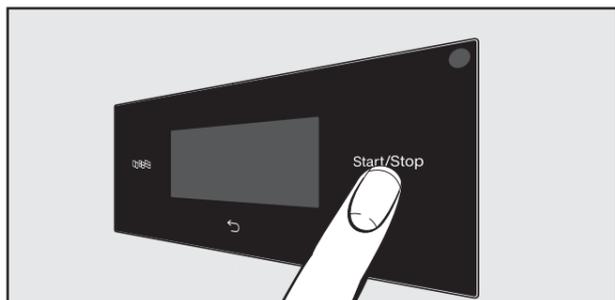


- Ligar: pressionar a tecla ⏻.
- As teclas sensoras 🗂️🗂️🗂️, ⏪, Start/Stop bem como as teclas sensoras no visor reagem ao contacto com as pontas dos dedos.

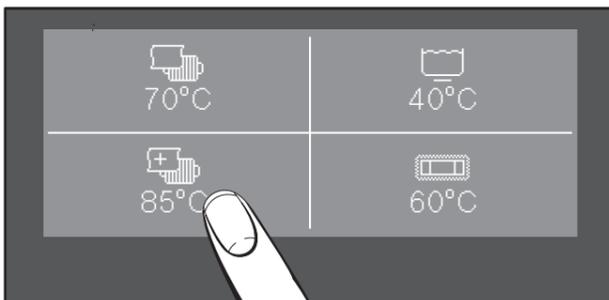

Com as teclas sensoras no visor pode seleccionar os programas disponibilizados.

1 Seleccionar o idioma

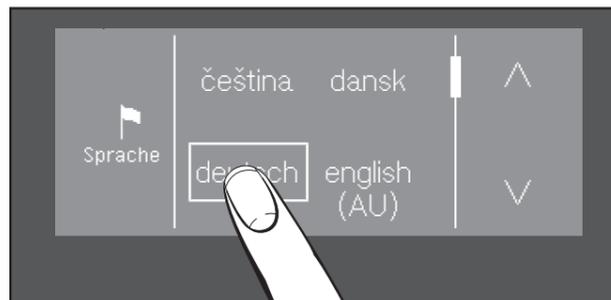


- Tocar na tecla sensora 🗂️🗂️🗂️.
- Tocar na tecla sensora ^ ou v, até que o idioma pretendido apareça.
- Seleccionar o idioma.

2 Introduzir roupa no tambor




- Abrir a porta.
- Introduzir a roupa, separando-a conforme as cores e símbolos de tratamento.
- Fechar a porta suavemente. Não entalar peças de roupa.

3 Adicionar detergente

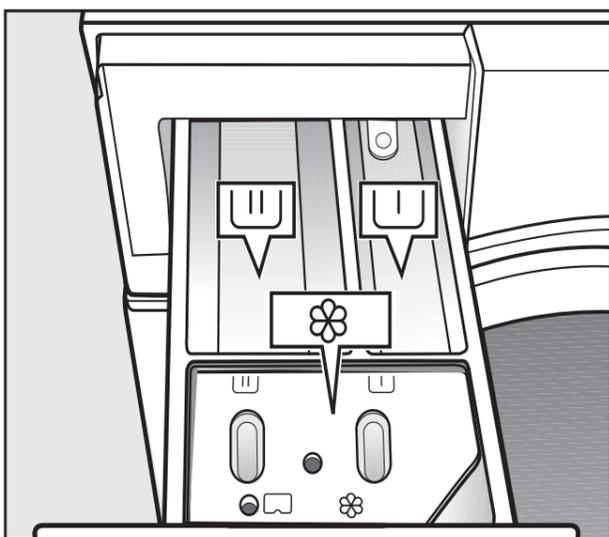


- ☒ Detergente para a pré-lavagem.
- ☒ Detergente para o ciclo de lavagem principal.
- ☘ Amaciador, goma em pó ou goma líquida.

4 Seleccionar e iniciar programa

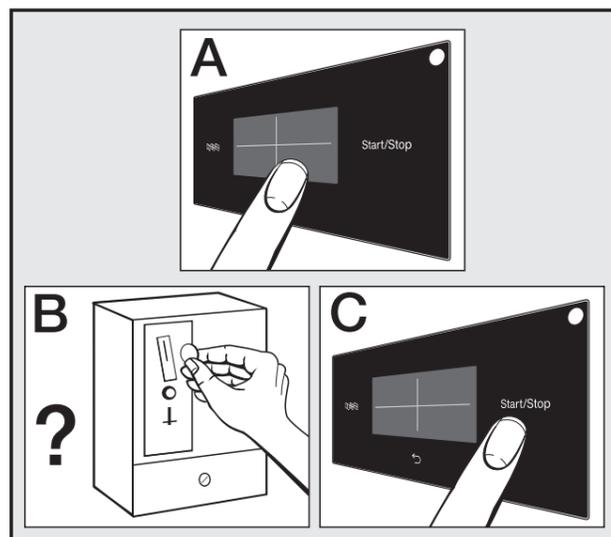


- Seleccionar o programa (A).
- Ter atenção ao procedimento de pagamento (B).
- Tocar na tecla sensora Start/Stop (C).

4 Retirar a roupa

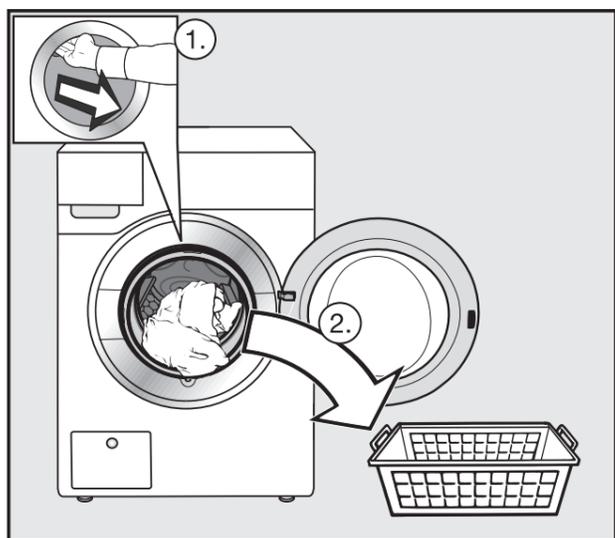


- No visor é apresentado *Antirruga/Fim*.
- Desbloquear a porta com a tecla sensora Start/Stop.
 - Abrir a porta e retirar a roupa.

Abrir a porta em caso de corte de energia ...bomba de esgoto

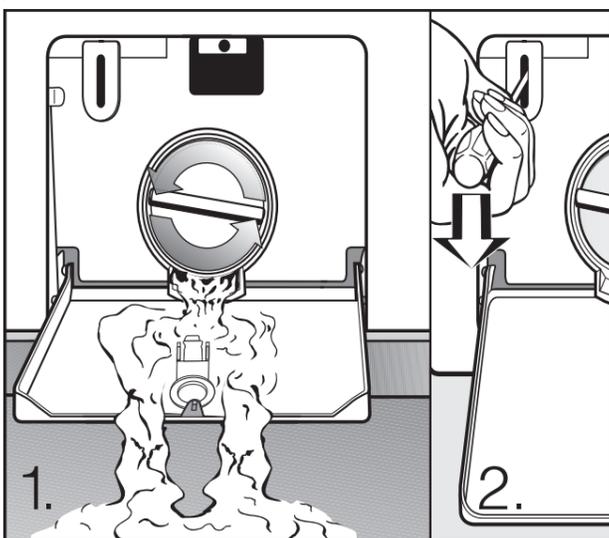

- Abrir a tampa de acesso ao sistema de esgoto.
- Deixar escoar a água de lavagem. Cuidado com a água de lavagem quente.
- Desbloquear a porta com uma chave de parafusos.

Abrir a porta em caso de corte de energia ...válvula de esgoto

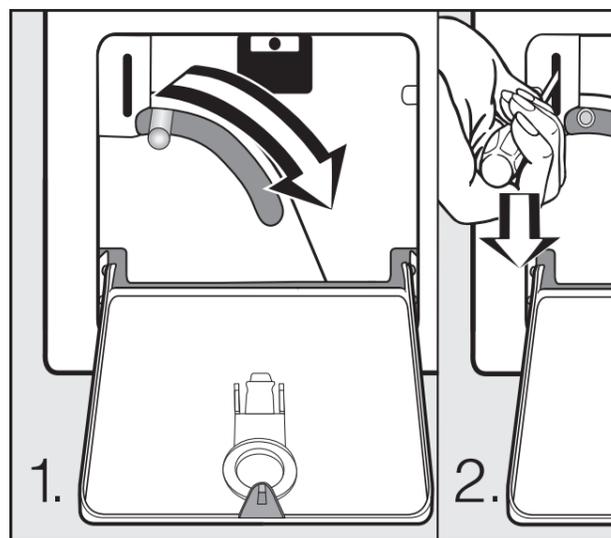

- Abrir a tampa de acesso ao sistema de esgoto.
- Deixar escoar a água de lavagem.
- Desbloquear a porta com uma chave de parafusos.

Programas		Carga
 Mopas/  Mopas plus		máx. 7,0 kg
Artigo	Mopas em algodão, tecido misto ou microfibras.	
Dica	– Utilizar detergente especial adequado.	
 Panos/  Panos plus		máx. 3,5 kg
Artigo	Panos de limpeza em algodão, tecido misto ou microfibras.	
Dica	– Utilizar detergente especial adequado.	
 Panos grill/  Panos grill plus		máx. 3,5 kg
Artigo	Panos em algodão que foram utilizados para limpeza de grelhadores, etc.	
Dica	– Utilizar detergente especial adequado.	
Algodão PRO		máx. 7,0 kg
Artigo	Têxteis em tecido misto (50% algodão e 50% poliéster).	
Dica	– Programa de lavagem especialmente eficiente em termos energéticos para têxteis industriais em algodão ou misturas de algodão/sintéticos com sujidade normal, p. ex. vestuário de trabalho.	
 Óleo/Gordura especial		máx. 7,0 kg
Artigo	Batas e casacos de trabalho, gorros, panos de limpeza em algodão ou tecido misto	
Dica	– Usar detergente líquido.	
 Pó/Farinha especial		máx. 7,0 kg
Artigo	Vestuário de trabalho, coberturas e panos de limpeza em algodão ou tecido misto, sujos com pó ou farinha.	
Dica	– A sujidade maior pode ser removida através da pré-lavagem automática.	
 Lavagem intensiva		máx. 7,0 kg
Artigo	Vestuário de trabalho em algodão, linho ou tecido misto muito sujo.	
Dica	– Graças a um nível elevado de água é alcançado um efeito de lavagem e enxaguamento particularmente bom.	
 Roupa branca/Roupa de cor		máx. 7,0 kg
Artigo	Têxteis em algodão, linho ou tecido misto.	
Dica	– Lavar os têxteis escuros com detergente para roupa de cor ou detergente líquido.	
 Fibras		máx. 3,5 kg
Artigo	Têxteis com fibras sintéticas, tecido misto ou algodão com fibras.	
Dica	– Reduzir a velocidade de centrifugação final em caso de têxteis sensíveis a rugas e vincos.	
 Expresso		máx. 3,5 kg
Artigo	Têxteis em algodão que foram pouco usados ou apresentem pouca sujidade.	
Limpeza da máquina		Sem carga
Dica	– Para limpeza da cuba e do sistema de esgoto. – Introduza detergente universal no compartimento  .	
Esgoto/Centrifugação		máx. 7,0 kg
Dica	– Ter em atenção a velocidade de rotação regulada. – Reduzir a velocidade de centrifugação final em caso de têxteis sensíveis a rugas e vincos.	

