

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi



Lue **ehdottomasti** tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteiden paikalleen sijoittamista, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteiden rikkoutumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita	4	Esittelyvalo	28
Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus	12	Esittelyvalon kytkeminen	
Näin säästät energiaa:	13	päälle ja pois päältä	28
Laitteen kuvaus	14	Esittelyvalon kirkkauden säätäminen	28
Ohjaustaulu	14	Esittelyvalon päälläoloajan säätäminen	29
Symbolien selitykset	15	Viinipullojen varastointi	30
Ovenaukaisimen oikea käyttö	17	Viinipullojen enimmäiskorkeus	31
Lisävarusteet	18	Puuhyllyt	31
Vakiovarusteet	18	Puuhyllyjen irrottaminen	31
Erikseen ostettavat varusteet	18	Puuhyllyjen säätäminen	32
Viinikaapin kytkeminen päälle ja pois päältä	19	Viinipullojen varastointi poikittain	32
Viinikaapin käyttö	19	Puuhyllyjen merkitseminen	32
Viinikaapin kytkeminen päälle	19	Koristeritilän asennus	33
Viinikaapin kytkeminen pois päältä	19	Täyttömäärä	33
Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan	20	Puhdistus ja hoito	34
Asetusten muuttaminen	21	Tietoa puhdistusaineista	34
Lukitus 	21	Ennen viinikaapin puhdistusta	35
Merkkiäänät 	22	Sisätila, varusteet, laitteen ovi	35
Näytön kirkkaus 	23	Tulo- ja poistoilma-aukkojen puhdistus	35
Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu	24	Ovitiivisteiden puhdistus	35
Lämpötilan säätö	24	Active AirClean -suodattimen vaihto	36
Lämpötilan säätöalueet	24	Puhdistuksen jälkeen	37
Lämpötilanosoitin	24	Automaattinen sulatus	37
Ilmanlaatu ja -kosteus	25	Vianetsintä	38
Ilmanvaihto Active AirClean -suodattimen kautta	25	Syitä laitteesta kuuluviin ääniin	42
DynaCool-toiminnon (tasaisen ilmankosteuden ylläpito)  käyttö	25	Huolto ja takuu	44
Lämpötila- ja ovihälytys	27	Yhteydenotto häiriötilanteissa	44
		EPREL-tuotetietokanta	44
		Takuu	44
		Asennus	45
		Sijoituspaikka	45
		Huoneenlämpötilaluokka	46
		Ilmankierto	46
		Vaihtoehdot ilmanpoiston järjestämiseksi	48
		Sijoitusmitat	48

Viinikaapin sijoittaminen kalusteisiin	48
Ennen viinikaapin sijoittamista kalusteisiin	48
Sähköliitäntä.....	52
Tietoja kauppiaille	53
Messutoiminto ■	53

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä viinikaappi täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asianton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää viinikaappia. Ne sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Näin vältät mahdolliset vahingot ja viinikaapin rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.



Loukkaantumisvaara lasin rikkoutuessa.

Yli 1 500 m korkeudessa laitteen oven lasi voi hajota ilmanpaineen vaihteluiden vuoksi.

Sirpaleiden terävät reunat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä viinikaappi on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, kuten

– myymälöissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa

– maatiloilla

– hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa yms. asuintiloissa, joissa se tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.

Tätä viinikaappia ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

► Käytä viinikaappia vain kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain viinin säilytykseen.

Viinikaappi ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.

Kaikenlainen muu käyttö on kielletty.

► Tämä viinikaappi ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-näytteiden tai vastaavien lääkinnällisistä tuotteista annetun direktiivin mukaisten aineiden tai tuotteiden varastointiin ja jäähdyttämiseen. Viinikaapin vääränlainen käyttö johtaa varastoitavien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen. Lisäksi viinikaappia ei saa käyttää jäähdytsaltilloissa tiloissa.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

► Lapset tai aikuiset henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään tätä viinikaappia turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Tällaiset henkilöt saavat käyttää viinikaappia ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

► Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla viinikaapista, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

► Yli 8-vuotiaat saavat käyttää viinikaappia ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.

► Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa viinikaappia ilman valvontaa.

► Valvo viinikaapin läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä viinikaapilla.

► Tukehtumisvaara. Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja pänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

► Kylmäainekierron tiiviys on testattu. Viinikaappi täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset ja asianomaiset EU-direktiivit.



► Tässä viinikaapissa käytetään kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää luonnonkaasua. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä pahenna kasvihuoneilmiötä.

Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen vuoksi laitteen käyntiäänä on toisinaan tavallista kovempi. Kompressorin käyntiäänäen lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näitä ääniä ei valitettavasti voi välttää, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta viinikaapin suorituskykyyn.

Varo, ettei viinikaapin kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu laitteen kuljetuksen tai kalusteisiin sijoittamisen/asennuksen aikana. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä.

Jos kylmäainetta pääsee ulos:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota viinikaappi sähköverkosta.
- Tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa viinikaappi sijaitsee.
- Ota yhteyttä huoltoon.

► Mitä enemmän viinikaapissa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan se on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilma-seos. Kutakin 8 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m³ huonetilaa. Viinikaapin kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.

► Ennen kuin kytket viinikaapin sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että sen arvokilvessä ilmoitetut sähköliitännätiedot (sulakekoko, jännite ja taajuus) vastaavat käyttämäsi sähköverkon arvoja, muuten viinikaappi voi vahingoittua.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

- ▶ Viinikaapin sähköturvallisuus on taattu vain, kun sen sähköliitäntä on asianmukaisesti maadoitettu. Maadoitus on erittäin tärkeä. Jos olet vähänkin epävarma maadoituksen toimivuudesta, pyydä sähköasentajaa tarkistamaan se.
- ▶ Jotta viinikaappi voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.
- ▶ Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.
- ▶ Jos liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Mielen verkkokaupasta tai Miele-huollosta). Turvallisuuden vuoksi liitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huolto.
- ▶ Älä liitä viinikaappia sähköverkkoon jatkojohtoon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (tulipalon vaara).
- ▶ Jos laitteen jännitteisiin osiin tai verkkoliitäntäjohtoon pääsee kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä siksi sijoita viinikaappia tiloihin, missä se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle (esim. autotali, pesutilat).
- ▶ Tätä viinikaappia ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Vahingoittunut viinikaappi voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta laitte näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota vahingoittunutta viinikaappia käyttöön.
- ▶ Viinikaappia saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Viinikaappi täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Viinikaappi on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun:

- laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,
- laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai
- laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitântä johdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.

► Asiattomista asennus- ja korjaustöistä voi aiheutua käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.

Asennus- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

► Takuu raukeaa, jos viinikaappia korjaa joku muu kuin valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

► Suosittelemme, että korvaat rikkiinäiset osat aina alkuperäisillä varaosilla. Kun koneiden korjaukseen käytetään alkuperäisiä varaosia ja ne asennetaan määräysten mukaisesti, Miele voi taata, että koneet täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset vielä korjausten jälkeenkin, jolloin myös takuu on edelleen voimassa.

► Tämä viinikaappi on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto. Tässä viinikaapissa on useampia, vähintään energiatehokkuusluokkaan G kuuluvia valonlähdeitä.

Asianmukainen käyttö

► Viinikaapin ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon. Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu viinikaapin arvokilvessä, joka sijaitsee laitteen sisällä. Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisontajaksoja, jolloin viinikaappi ei pysy riittävän kylmänä.

► Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Moitteeton ilmavirtaus ei ole silloin enää taattu. Energiankulutus kasvaa ja rakenteisiin voi tulla vaurioita.

- ▶ Rasvaa tai öljyä sisältävät elintarvikkeet aiheuttavat laitteen vaurioitumisen vaaran. Jos säilytät viinikaapissa rasvaa tai öljyä sisältäviä elintarvikkeita, varmista ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy pääse kosketuksiin viinikaapin muovisten osien kanssa. Tästä voi aiheuttaa muoviin jännityshalkeamia, jolloin se murtuu tai rikkoutuu.
- ▶ Helposti syttyvät kaasuseokset aiheuttavat tulipalo- ja räjähdysvaaran. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käytäviä suihkepulloja viinikaapissa. Laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä kaasuseoksia. Tällaiset suihkepullot tunnistat liekkisymbolista tai ainesosaluettelon merkinnöistä. Jos ponnekaasuja pääsee vuotamaan, laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää ne.
- ▶ Räjähdysvaara. Älä käytä sähkölaitteita viinikaapissa. Se voi aiheuttaa kipinöintiä.

Teräspintaiset laitteet:

- ▶ Älä koskaan kiinnitä tarramuistilappuja, kirkasta tai värillistä teippiä tai muuta liimaa sisältävää materiaalia teräspinnoille. Liima-aines vahingoittaa teräspinnoitetta ja pinta menettää likaa hylkivän ominaisuutensa.
- ▶ Teräspinta naarmuuntuu herkästi. Jopa jääkaappimagneetit voivat aiheuttaa naarmuja.

Varusteet ja varaosat

- ▶ Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä Miele-varaosia. Jos koneeseen asennetaan muita osia, sen takuu, virhevastuu ja/tai tuotevastuu voivat päättyä.
- ▶ Alkuperäisiä Miele-varaosia on saatavilla vähintään 10 vuoden ja joissakin tapauksissa jopa 15 vuoden ajan viinikaapin sarjatuotannon päättymisen jälkeen.

Puhdistus ja hoito

- ▶ Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa.
- ▶ Höyrytoimisen puhdistuslaitteen höyry voi päästä viinikaapin sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun.
Älä siksi koskaan käytä viinikaapin puhdistukseen höyrypuhdistimia.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Terävät tai teräväreunaiset esineet vahingoittavat höyrystimää, mikä heikentää viinikaapin toimintaa. Älä siksi käytä teräviä tai teräväreunaisia esineitä

- huurteen poistoon,
- kiinni tarttuneiden jäämien, kuten viinipullon etikettien irrottamiseen.

Laitteen kuljetus

► Kuljeta viinikaappia aina pystyasennossa ja omassa kuljetuspakkauksessaan, jotta välttyisit kuljetusvaurioilta.

► Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Viinikaapin kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, koska se on erittäin painava.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

► Leikkivät lapset voisivat vahingossa lukita itsensä viinikaapin sisään ja tukehtua.

- Irrota laitteen ovi.
- Jätä puuhyllyt / metalliset ritalähyllyt viinikaappiin, jotta lapset eivät pääse helposti sen sisään.
- Viinikaapit, joissa on lukittava ovi: Varmista, etteivät leikkivät lapset voi vahingossa jäädä lukon taakse ja joutua hengenvaaraan.

► Sähköiskuvaara!

- Leikkaa liitäntäjohtoon pistotulppa irti.
- Katkaise käytöstä poistettavan laitteen liitäntäjohto.

Hävitä liitäntäjohto ja pistotulppa erillään vanhasta laitteesta.

► Älä sijoita viinikaappia hävittämisen aikana tai sen jälkeen bensiinin tai muiden syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyyteen.

► Laitteesta valuvan öljyn tai kylmäaineen aiheuttama tulipalovaara. Laitteen sisältämät kylmäaine ja öljy ovat syttyviä. Laitteesta vuotava kylmäaine tai öljy voi riittävän korkeina pitoisuuksina syttyä joutuesaan kosketuksiin äärimmäisten lämmönlähteiden kanssa.

Pidä huolta, ettei laitteen kylmäainekierto pääse vaurioitumaan laitteen hävittämisen aikana. Näin vältät kylmäaineen (tiedot löytyvät arvokilvestä) ja öljyn hallitsemattomat vuodot.

► Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä! Älä siksi vahingoita laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.
- jäähdytysputki katkeaa.
- jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kylmälaitetta ennen sen viemistä asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jäähdytysputkistojen kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy joudu luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötieto-

jesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin.


Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Näin säästät energiaa:

- | | |
|-------------------------|---|
| Sijoituspaikka | <p>Jos ympäristön lämpötila on tavallista korkeampi, viinikaapin kylmäkoneisto käy tavallista useammin ja energiankulutus kasvaa. Siksi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sijoita viinikaappi tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.- Älä sijoita viinikaappia lämmönlähteen (lämpöpatterit, liesi) viereen.- Älä sijoita viinikaappia paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle.- Pidä ympäristön lämpötila ihanteellisena, noin 20 °C:ssa.- Pidä ilmankiertoaukot esteettöminä ja puhdista ne säännöllisesti pölystä. |
| Lämpötilan säätö | <p>Mitä kylmemmäksi säädät lämpötilan, sitä enemmän energiaa kuluu. Suosittelemme seuraavia lämpötiloja:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12–14 °C. |
| Käyttö | <p>Laitteen energiankulutus kasvaa, kun sen sisään pääsee lämpöä tai ilma ei pääse kunnolla kiertämään sen sisällä. Siksi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pidä laitteen ovea auki mahdollisimman lyhyen ajan. Kun pidät viinipullot hyvässä järjestyksessä, löydät etsimäsi nopeasti.- Varmista, että suljet laitteen oven aina kokonaan.- Sijoita puuhyllyt kuten laitteen tehdastoimitustilassa.- Älä täytä puuhyllyjä liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään.- Huolehdi siitä, ettei mikään peitä viinikaapin tuulettimen ilma- säleikköä. |

Laitteen kuvaus

Ohjaustaulu

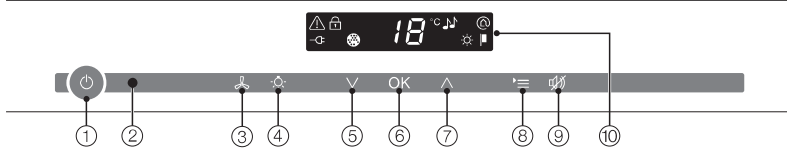


- ① Virtakytkin
koko viinikaapin kytkemiseen päälle ja pois päältä
- ② Optinen liitäntä
(vain huoltoa varten)
- ③ DynaCool-toiminnon hipaisupainike (tasaisen ilmankosteuden ylläpito)
- ④ Esittelyvalon hipaisupainike
- ⑤ Lämpötilan säätöpainike
(V kylmemmäksi)
- ⑥ Valinnan vahvistamispainike (OK)
- ⑦ Lämpötilan säätöpainike
(^ lämpimämmäksi)
- ⑧ Asetustilan hipaisupainike asetustilaan siirtymiseen ja sieltä poistumiseen
- ⑨ Lämpötila- ja ovihälyttimen hälytysäänen poistopainike
- ⑩ Näyttöruutu, jossa lämpötilan näyttö ja symboleja (symbolit näkyvät vain asetus-tilassa; symbolien selitykset seuraavan sivun taulukossa)

Symbolien selitykset

Symboli	Merkitys	Toiminto
	Lukitus	Estää laitteen tahattoman pois päältä kytke- misen ja asetusten muuttamisen
	Merkkiäänet	Painikeäänten valinta sekä ovihälytyksen hälytysääni
	Miele@home	Näkyvissä vain, kun laitteessa on Miele@home-tiedonsiirtomoduuli tai -tikku
	Messuasetus (näkyvissä vain, kun mes- suasetus on kytketty pälle)	Messuasetuksen kytkeminen pois päältä
	Näytön kirkkaus	Näytön kirkkauden säätö
	Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin	Syttyy, kun Active AirClean -suodatin täytyy vaihtaa
	Verkkovirta (näkyvissä vain, kun vii- nikaappi on kytketty pois päältä)	Ilmoittaa, että viinikaappi on liitetty sähkö- verkkoon, vilkkuu sähkökatkon sattuessa
	Hälytys (näkyvissä vain ovi- tai lämpötilahälytyksen ai- kana)	Palaa ovihälytyksen aikana; vilkkuu lämpöti- lahälytyksen, sähkökatkon ja muiden virheil- moitusten aikana

Laitteen kuvaus

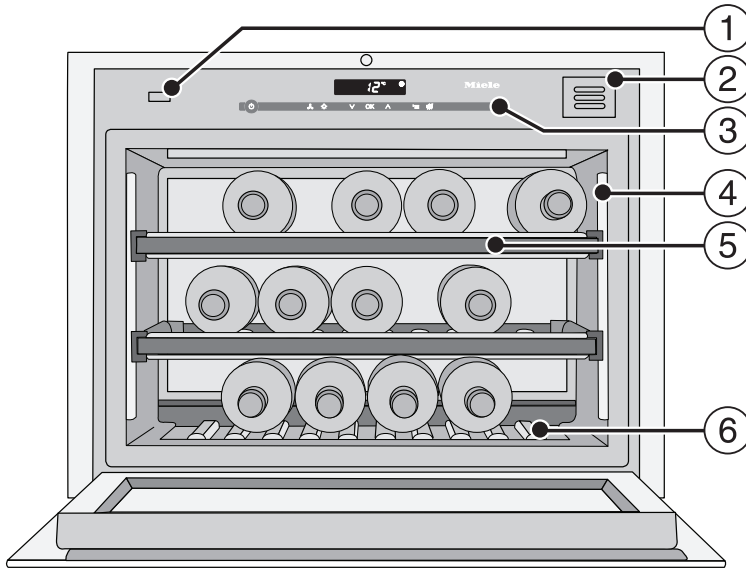

- ① Ovenaukaisin (Push2open)
- ② Aktiivihiilisuodatin (Active AirClean)
- ③ Ohjaustaulu
- ④ Valolista
- ⑤ Puuhyllyt, joissa magneettillista merkintöjä varten (FlexiFrames + Noteboard)
- ⑥ Koristeritilä
(Koristeritilän voi irrottaa. Laitteen arvokilpi sijaitsee koristeritilän alla.)

Ovenaukaisimen oikea käyttö

Push2open-mekanismi helpottaa viinikaapin oven avaamista. Ovi reagoi, kun painat sitä.

Tehdastoimitustilassa Push2open-mekanismi on kytketty pois käytöstä. Kun olet asentanut viinikaapin paikalleen, saat aukaisumekanismin käyttöön koskettamalla kerran laitteen virtakytkintä (ks. Viinikaapin kytkeminen päälle ja pois päältä).


Oven avaaminen

⚠ Laite voi vahingoittua, jos käytät ovenaukaisinta väärin.

Ovenaukaisin voi mennä rikki, jos estät ovea avautumasta tai yrität painaa sitä kiinni sen jälkeen, kun olet painanut ovenaukaisinta.

Anna aukaisimen huolehtia oven avaamisesta.

Tarvittaessa voit palauttaa mekanismin alkuasentoonsa irrottamalla laitteen pistotulpan pistorasiasta viiden sekunnin ajaksi.

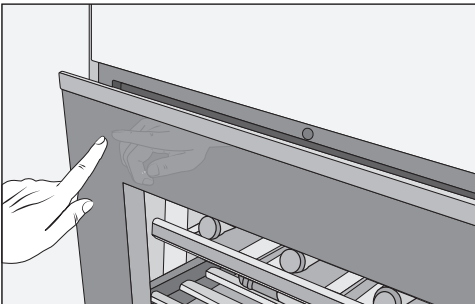

■ Paina lyhyesti **oven vasenta yläkulmaa** ja ota sitten kätesi pois. Ovi avautuu raolleen.

■ Nyt voit itse avata sen kokonaan auki.

⚠ Auki oleva ovi voi mennä rikki, jos käsittelet sitä väärin.

Älä kuormita auki olevaa ovea millään tavalla, se voi vaurioitua.

Älä missään tapauksessa aseta mitään esineitä auki olevan oven päälle.

Oven avaamisen epähuomiossa estävä mekanismi: Jos et avaa ovea kokonaan sen jälkeen, kun se on avautunut Push2open-mekanismilla, se sulkeutuu itsestään n. 3 sekunnin kuluttua.

Oven sulkeminen

■ Paina ovi kiinni.

Viinikaapin ovi reagoi magneetteihin. Jos käsittelet magneetteja oven läheisyydessä, se voi aueta. Tämä johtuu Push2Open-mekanismista.

Lisävarusteet

Vakiovarusteet

Liitu

Käytä tätä liitua kirjataksesi kunkin hyllyn sisällön magneettisiin merkintälistoihin. Näin näet yhdellä silmäyksellä, mitä viinejä kaapissa on.

Aktiivihiihisiuodatin (Active AirClean)

Viinikaapin takaseinässä oleva Active AirClean -suodatin huolehtii viinikaapin optimaalisesta ilmanvaihdesta ja pitää sen ilmanlaadun erinomaisena.

Poikittain asennettavat puurimat

Mukana toimitettujen pitempien puurimojen avulla voit varastoida viinikaapissa myös Magnum-kokoisia korkeampia viinipulloja asettamalla ne kaappiin poikittain.

Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppiailta voit ostaa erityisesti viinikaappiin sopivia tuotteita, kuten koneen hoitoaineita ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



Viinikaapin kytkeminen päälle ja pois päältä

Ennen ensimmäistä käyttö-kertaa

Pakkausmateriaalit

- Poista kaikki pakkausmateriaali laitteen sisätiloista.

Suojakalvo (ei kaikissa malleissa)

Laitteen teräspinnat on suojattu kuljetuksen ajaksi suojakalvolla.

- Irrota suojakalvo vasta sitten, kun olet asentanut viinikaapin paikalleen. Aloita irrotus jommastakummasta yläkulmasta.

Viinikaapin puhdistus

Noudata kappaleen ”Puhdistus ja hoito” ohjeita.

- Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet.

Viinikaapin käyttö

Tätä viinikaappia käytetään koskettamalla hipaisupainikkeita sormella.

Laite kuittaa jokaisen kosketuksen merkkiäänellä. Halutessasi voit kytkeä nämä äänet pois käytöstä (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Merkkiäänät 🎵).

Viinikaapin kytkeminen päälle

Kun liität viinikaapin sähköverkkoon, näyttöruutuun ilmestyy hetken kuluttua verkkovirran symboli .



- Kosketa virtakytkintä.

Verkkovirran symboli  sammuu ja viinikaappi alkaa jäähtyä.

Ensimmäisellä käyttökerralla hälytyksen symboli  vilkkuu, kunnes asettamasi lämpötila on saavutettu.

Laitteen sisävalo palaa, kun laitteen ovi on auki.

Viinikaapin kytkeminen pois päältä



- Kosketa virtakytkintä.

Jos mitään ei tapahdu, laitteen lukitus  on päällä!

Lämpötilan näyttö sammuu näyttöruudusta ja tilalle ilmestyy verkkovirran symboli .

Sisävalo sammuu ja kylmäkoneisto pysähtyy.

Viinikaapin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

Viinikaapin sisään voi muodostua hometta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on puhdistettu ja varsinkin, jos laitetta ei jätetä auki. Puhdista viinikaappi ehdottomasti.

Jollet aio käyttää viinikaappia pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

- Kytke viinikaappi pois päältä.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä.
- Puhdista viinikaappi huolellisesti ja jätä sen ovi auki, niin se tuulettuu eikä sen sisään muodostu ummehtunutta hajua.

Joitakin viinikaapin asetuksia voit muuttaa vain valitsemalla ensin asetustilan.

Ovihälytín kytkeytyy asetustilassa olon ajaksi automaattisesti pois käytöstä.

Lukitus

Lukituksen avulla voit varmistaa, ettei kukaan:

- kytke laitetta pois päältä vahingossa,
- muuta lämpötilaa vahingossa,
- kytke DynaCool-toimintoa päälle vahingossa,
- kytke esittelyvaloa päälle vahingossa.

Lukituksen kytkeminen päälle/pois päältä



- Kosketa painiketta, jolla siirryt asetustilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valittavissa olevat symbolit, symboli  vilkkuu.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttöruudussa ja symboli  palaa yhtäjaksoisesti.



- Koskettamalla painiketta $\wedge$ tai $\vee$ voit säätää, kytketäänkö lukitus päälle vai pois päältä:

$\bar{\cup}$: lukitus on pois päältä
 $\bar{\cap}$: lukitus on kytketty päälle.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli  vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen painiketta, jolla siirryit asetustilaan, niin pääset pois asetustilasta.
Muussa tapauksessa elektroniikka palautuu normaalitilaan automaattisesti noin kahden minuutin kuluttua.

Kun lukitus on kytketty päälle, näytössä näkyy symboli .

Asetusten muuttaminen

Merkkiäänet

Viinikaapissa on erilaisia merkkiääniä, kuten painikeäänet ja ovi- tai lämpötilahäilytyksen hälytysääni.

Voit kytkeä painikeäänet ja ovihälytyksen päälle ja pois päältä. Lämpötilahäilytyksen merkkiääntä ei voi kytkeä pois päältä.

Voit valita neljästä asetusvaihtoehdosta. Vakioasetuksena on vaihtoehto 3 eli painikeäänet ja ovihälytin ovat toiminnassa.

Merkkiäänien kytkeminen päälle/pois päältä



- Kosketa asetustilan hipaisupainiketta.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valittavissa olevat symbolit, symboli  vilkkuu.



- Kosketa niin monta kertaa lämpötilan säätöpainiketta ($\wedge$ tai $\vee$), että symboli  alkaa vilkkua.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttöruudussa ja symboli  palaa yhtäjaksoisesti.



- Koskettamalla painiketta $\wedge$ tai $\vee$ voit nyt valita vaihtoehdoksi:

0: painikeäänet pois; ovihälytin pois

1: painikeäänet pois; ovihälytin päällä (4 min kuluttua)

2: painikeäänet pois; ovihälytin päällä (2 min kuluttua)

3: painikeäänet päällä; ovihälytin päällä (2 min kuluttua)



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli  vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen asetustilan hipaisupainiketta, niin pääset pois asetustilasta.

Muussa tapauksessa elektroniikka palautuu normaalitilaan automaattisesti noin minuutin kuluttua.

Näytön kirkkaus ☀

Voit säätää näytön kirkkautta laitteen si-
joitustilan valaistusolojen mukaan.

Voit muuttaa näytön kirkkautta asteit-
tain väliltä 1 - 3. Tehdasasetuksena on
suurin kirkkausaste 3.

Näytön kirkkauden muuttaminen



- Kosketa painiketta, jolla siirryt asetus-
tilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valitta-
vissa olevat symbolit, symboli ☀ vilk-
kuu.



- Kosketa niin monta kertaa lämpötilan-
säätöpainiketta (∧ tai ∨), että sym-
boli ☀ alkaa vilkkua.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttö-
ruudussa ja symboli ☀ palaa yhtäjaksoi-
sesti.



- Koskettamalla painikkeitä ∧ tai ∨ voit
nyt valita vaihtoehdoksi:
1: vähiten kirkas
2: keskikirkas
3: mahdollisimman kirkas.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli ☀
vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen painiketta,
jolla siirryit asetustilaan, niin pääset
pois asetustilasta.
Muussa tapauksessa elektroniikka pa-
lautuu normaalitilaan automaattisesti
noin kahden minuutin kuluttua.

Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu

Lämpötilan säätö

- Säädä lämpötilaa näyttöruudun alla olevalla kahdella säätöpainikkeella.

Kun kosketat



- lämpötila laskee,



- lämpötila nousee.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta **tai**

- odota noin 5 sekuntia viimeisen painikkeen koskettamisen jälkeen.

Lämpötilan säätämisen aikana kulloinkin valittuna oleva lämpötila vilkkuu näyttöruudussa.

Lämpötilan säätöpainikkeita koskettaessasi näyttöruudussa näkyy seuraavaa:

- Ensimmäinen kosketus: **viimeksi valittu lämpötila** vilkkuu.
- Jokainen seuraava kosketus: lämpötila-arvo muuttuu 1 °C:n askelin.
- Kun pidät sormeaa säätöpainikkeella: lämpötila-arvo muuttuu nopeasti.

Kun olet saavuttanut ylimmän tai alimman mahdollisen lämpötilan, laitteesta kuuluu kielteinen merkkiääni (jos painikeään on kytketty päälle).

Noin viiden sekunnin kuluttua viimeisestä painikkeen kosketuksesta näyttöruutu alkaa osoittaa viinikaapin **senhetkistä** sisälämpötilaa.

Lämpötilan säätämisen jälkeen kestää jonkin aikaa, ennen kuin valitsemasi lämpötila saavutetaan.

Näyttöruudussa näkyy aina **senhetkisen todellinen** lämpötila.

Lämpötilan säätöalueet

Voit säätää lämpötilan väliltä 5 °C ... 20 °C.

Lämpötilanosoitin

Normaalitilanteessa näyttöruudun lämpötilanosoitin osoittaa senhetkistä lämpötilaa.

Jos lämpötila on säätöalueen ulkopuolella, lämpötilanosoitimessa vilkkuu vain viivoja.

Ympäröivän huoneilman lämpötilan ja valitsemasi lämpötila-asetuksen mukaan voi kulua useita tunteja, ennen kuin laite saavuttaa halutun lämpötilan pysyvästi.

Turvaominaisuus, kun ympäristön lämpötila on matala

Turvatermostaatti huolehtii siitä, ettei viinikaapin lämpötila voi laskea liian voimakkaasti, mistä voisi olla haittaa viineillesi. Jos ympäristön lämpötila laskee alle tietyn ajan, viinikaapin automaattinen lämmitys kytkeytyy päälle ja pitää laitteen sisälämpötilan tasaisena. Jos ympäristön lämpötila laskee vielä matalammaksi, viinikaappi kytkeytyy lopulta automaattisesti pois päältä.

Ilmanlaatu ja -kosteus

Tavallisten jääkaappien ilmankosteus on liian alhainen viineille, sen vuoksi jääkaappi ei sovi viinin pitkäaikaiseen säilytykseen. Suuri ilmankosteus on erittäin tärkeää viinien säilymisen kannalta: tällöin luonnonkorkit pysyvät kosteina myös ulkopuolelta. Jos ilmankosteus on liian alhainen, korkki kuivuu ulkoapäin eikä sulje enää pulloa ilmatiiviisti. Juuri tästä syystä viinit tulee säilyttää vaaka-asennossa: näin korkki pysyy kosteana myös sisäpuolelta. Jos pulloon pääsee tunkeutumaan ilmaa, viini pilaantuu väijäämättä!

⚠ Liika kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kosteusprosentti nousee ja liika kosteus tiivistyy kaapin sisätilaan. Tiivistyvä vesi voi vahingoittaa viinikaappia esim. aiheuttamalla korroosiota.

Älä kostuta viinikaapin sisäilmaa itse lisää esim. asettamalla kaappiin vesikulhoa.

Ilmanvaihto Active AirClean-suodattimen kautta

Active AirClean -suodatin huolehtii viinikaapin optimaalisesta ilmanvaihdesta ja siten myös sen erinomaisesta ilman laadusta.

Laitteeseen tulee Active AirClean -suodattimen kautta raikasta ilmaa laitteen ulkopuolelta.

Puhaltimet (DynaCool-toiminto) jakavat ilman tasaisesti laitteen sisätilaan.

Ulkopuolelta tulevan ilman suodatuksella Active AirClean -suodattimen kautta varmistetaan, että laitteen sisään pääsee vain raikasta, pölytöntä ja hajutonta ilmaa.

Näin viinisi ovat turvassa vierailta hajuilta, jotka viinikaapin sisään päästessään voisivat tunkeutua viineihin korkin läpi.

Active AirClean -suodatin on vaihdettava säännöllisesti. Näyttöruutuun ilmestytävä suodattimen vaihdon osoitin  muistuttaa sinua siitä.

DynaCool-toiminnon (tasaisen ilmankosteuden ylläpito) käyttö

DynaCool lisää koko viinikaapin suhteellista ilmankosteutta. Se myös pitää kosteuden ja lämpötilan tasaisena koko viinikaapin alueella, jotta kaikilla viineillä on yhtä hyvät olosuhteet.

Näin kaapin sisäilma pysyy jatkuvasti perinteisen viinikellarin oloja vastaavana.

DynaCool-toiminnon kytkeminen päälle

Kun haluat käyttää viinikaappia viinien pitkäaikaiseen varastointiin, suosittelemme, että pidät DynaCool-toimintoa päällä koko ajan.



- Kytke DynaCool-toiminto pois päältä koskettamalla sen painiketta, niin sen tausta muuttuu keltaiseksi.

Vaikkaet olisikaan kytkenyt DynaCool-toimintoa päälle, viinikaapin puhaltimet kytkeytyvät päälle aina jäähdytysko-neiston käynnistyessä. Näin viinikaapin sisäilma pysyy optimaalisena.

Puhaltimet pysähtyvät aina, kun avaat laitteen oven, ja jatkavat toimintaansa, kun suljet sen taas!

Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu

DynaCool-toiminnon kytkeminen pois päältä

Koska DynaCool-toiminnon käyttö lisää energiankulutusta jonkin verran ja viinikaappi pitää sen käytössä ollessa vähän tavallista enemmän ääntä, voit halutessasi kytkeä toiminnon väliaikaisesti pois päältä.



- Kytke DynaCool-toiminto pois päältä koskettamalla sen painiketta, niin sen keltainen tausta sammuu.

Viinikaapissa on hälytysäänijärjestelmä, jottei viinikaapin lämpötila pääse nousemaan tai laskemaan huomaamatta, mikä voisi olla haitallista viineillesi.

Lämpötilahälytyn

Jos lämpötila nousee tai laskee alle tietyn arvon, hälytyksen symboli  alkaa vilkkua näyttöruudussa.

Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.

Hälytysääni kuuluu ja hälytysymboli vilkkuu aina,

- kun kytket viinikaapin päälle, mikäli sen lämpötila poikkeaa liian paljon asettamastasi lämpötila-arvosta,
- kun olet pitänyt viinikaapin ovea kauan auki, esim. viinipulloja järjestellessäsi ja kaappiin on päässyt liikaa lämmintä huoneilmaa,
- kun asetat viinikaappiin suuria määriä huoneenlämpöisiä viinipulloja,
- kun huoneistossa on ollut sähkökatko.

Kun hälytyksen aiheuttanut syy on poistunut, hälytysääni vaikenee ja hälytyksen symboli  sammuu.

Lämpötilahälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysäänen ennen aikojaan.



- Kosketa lämpötilahälytyksen poistopainiketta.

Hälytysääni vaikenee.

Hälytyksen symboli  vilkkuu edelleen, kunnes hälytyksen aiheuttanut syy on poistunut.

Ovihälytyn

Kun laitteen ovi on auki yli kaksi minuuttia, laitteesta alkaa kuulua hälytysääni. Hälytyksen symboli  näkyy näyttöruudussa.

Kun suljet laitteen oven, hälytysääni vaikenee ja hälytyksen symboli  sammuu.

Ovihälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysäänen ennen aikojaan.



- Kosketa ovihälytyksen poistopainiketta.

Hälytysääni vaikenee.

Hälytyksen symboli  palaa edelleen, kunnes suljet laitteen oven.

Jos laitteesta ei kuulu merkkiääntä, vaikka ovi on pitkään auki, ovihälytyn otettu pois käytöstä asetustilassa (ks. "Asetusten muuttaminen - Merkkiäänet").

Esittelyvalo

Jos haluat pitää viinipullosi tyylikkäästi näkyvillä myös silloin, kun laitteen ovi on kiinni, voit kytkeä viinikaapin sisävalaistuksen palamaan myös oven ollessa kiinni.

Valolistoissa käytetään LED-lamppuja, jotka eivät tuota lämpöä eivätkä UV-valoa, joten valaistus ei vahingoita viinejäsi.

Esittelyvalon kytkeminen päälle ja pois päältä



- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta, niin sen tausta muuttuu keltaiseksi.

Nyt sisävalo palaa myös laitteen oven ollessa kiinni.

Kun haluat kytkeä esittelyvalon taas pois päältä

- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta, niin sen keltainen tausta sammuu.

Nyt sisävalo ei pala, kun laitteen ovi on kiinni.

Esittelyvalon kirkkauden säätäminen

Voit säätää esittelyvalon kirkkautta.



- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta, niin sen tausta muuttuu keltaiseksi.
- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta niin pitkään (n. neljän sekunnin ajan), että / alkaa vilkkua näyttöruudussa (h alkaa vilkkua n. kahden sekunnin kuluttua).
- Säädä kirkkautta lämpötilan säätöpainikkeilla (V ja ^). Pidä painikkeita painettuna. Säätö tapahtuu portaattomasti, mutta sitä ei näy näyttöruudussa.

Kun painat hipaisupainiketta



- valaistus himmenee



- valaistus kirkastuu.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Säätämäsi kirkkaus tallentuu. Lämpötilanosoitin tulee takaisin näyttöruutuun.

Kun suljet laitteen oven, esittelyvalo palaa säätämälläsi kirkkaudella. Kun taas avaat oven seuraavan kerran, normaali sisävalo palaa.

Esittelyvalon päälläoloajan säätäminen

Esittelyvalon päälläoloajan tehdasasetus on 30 minuuttia.

Voit asettaa valon päälläoloajaksi 30, 60, 90 minuuttia tai 00 (palaa koko ajan). Esittelyvalo palaa tällöin aiemmin valitsemallasi kirkkaudella.

- Avaa laitteen ovi.



- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta, niin sen tausta muuttuu keltaiseksi.
- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta uudelleen niin pitkään (n. 2 sekunnin ajan), että h alkaa vilkkua näyttöruudussa.
- Aseta esittelyvalon päälläoloaika lämpötilan säätöpainikkeilla (∨ ja ∧). Aika (minuutteina) näkyy vilkkuvana näyttöruudussa.

Kun kosketat



- päälläoloaika lyhenee 30 minuuttia



- päälläoloaika pitenee 30 minuuttia.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi päälläoloaika tallentuu laitteen muistiin. Näyttöruutu alkaa jälleen näyttää lämpötilaa.

Päälläoloaika alkaa aina uudelleen siitä, kun avaat ja suljet laitteen oven.



Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita.

Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurennuslasilla tms.).

Viinipullojen varastointi

Tärinä ja liike haittaavat viinien kypsymistä, mikä puolestaan voi vaikuttaa heikentävästi viinin makuun.

Jottet joutuisi turhaan liikuttelemaan muita viinipulloja ottaessasi viiniä kaapista, järjestä samantyyppiset viinit mielellään vierekkäin samalle puuhyllylle. Vältä lisäksi viinipullojen pinoamista päällekkäin hyllylle.

Pyri säilyttämään pullot vaaka-asennossa, niin korkit pysyvät sisältä kosteina, eikä pulloihin pääse ilmaa.

Vinkki: Kun säilytät viinikaapissa luonnonkorkilla suljettuja viinipulloja, viinikaapin ilmankosteutta kannattaa lisätä (ks. kappale Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu – Ilmankosteuden suurentaminen δ).

Vinkki: Kun säilytät viinikaapissa luonnonkorkilla suljettuja viinipulloja, viinikaapin ilmankosteutta kannattaa lisätä (ks. kappale Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu – DynaCool-toiminnon (tasaisen ilmankosteuden ylläpito) ☞ käyttö).



Viinipullojen putoaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Kun vedät puuhyllyjä ulos, ole varovainen, ettei viinipulloja pääse putoamaan ulos kaapista. Näin voi käydä, jos pullot pääsevät ottamaan kiinni yläpuoliseen puuhyllyyn.

Kun vedät hyllyä ulos, tee se hitaasti ja varovasti.



Rikkoontunut lasi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Jos hyllyt tai viinipullot jäävät liian eteen, ne voivat vaurioittaa laitteen lasiovea, kun työnnet oven kiinni.

Varmista, etteivät hyllyt tai viinipullot jää liian eteen.


Älä peitä takaseinässä olevia ilman-kiertoaukkoja – tämä on tärkeää laitteen jäähdytystehon kannalta.

Viinipullojen enimmäiskorkeus

Voit varastoida viinikaapissa vain viinipulloja, joiden korkeus ei ylitä seuraavia mittoja:

	enimmäiskorkeus
varastointi pitkitäin (vakio)	310 mm
varastointi poikittain (ks. "Viinipullojen varastointi poikittain")	437 mm


Puuhyllyt

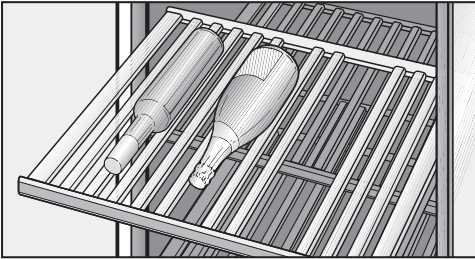


Kiskoilla kulkevat hyllyt saa vedettyä pitkälle ulos, mikä helpottaa viinien laittamista kaappiin ja niiden ottamista sieltä pois.

Puuhyllyjen irrottaminen


Voit halutessasi irrottaa jonkin puuhyllyistä ja asettaa sen myöhemmin takaisin paikalleen.

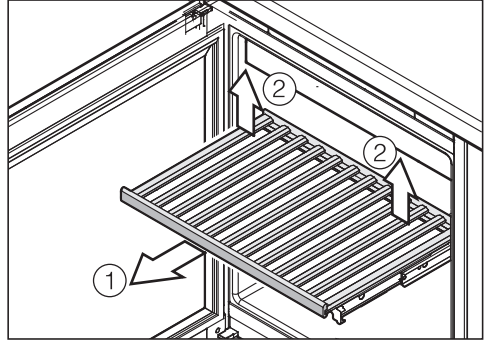

- Vedä puuhyllyä ulospäin vasteseen saakka ①.
- Irrota puuhylly takaa nostamalla puuhyllyä vasemmalta ja oikealta puolelta ②.
- Nosta puuhylly pois viinikaapista.

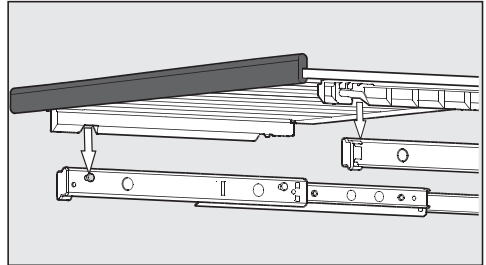

- Kun haluat asentaa puuhyllyn takaisin, aseta se ulosvedetyille kiskoille. Puuhyllyn kolot sopivat pidiketappeihin. Aseta puuhylly niin päin, että magneettinen merkintälista jää etureunaan.

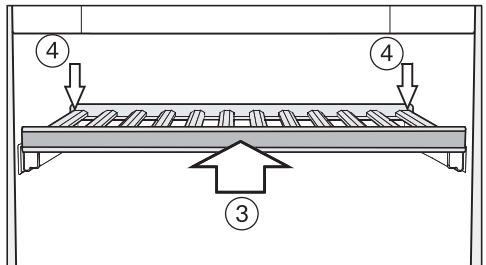


Viinipullojen varastointi

- Työnnä puuhylly laitteen sisään niin pitkälle kuin se menee ③.
- Paina puuhyllyä taaksepäin niin, että se napsahtaa kiinni edestä.
- Paina puuhyllyä takaa alaspäin niin, että se napsahtaa kiinni takaa ④.

Puuhyllyjen säätäminen

Voit säätää puuhyllyjen rimojen etäisyyttä viinipullojen koon mukaan. Näin saat jokaisen pullon pysymään tukevasti paikallaan.

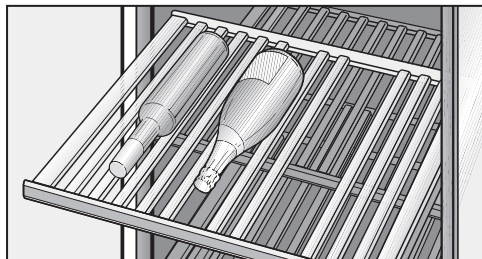


- Nosta yksittäisiä rimoja ylöspäin ja siirrä niitä tai ota ne kokonaan pois. Näin voit muokata puuhyllyn viinipullojesi kokoon sopivaksi.

Koristeritilän (kaapin pohjalla) rimoja ei voi siirtää.

Viinipullojen varastointi poikittain

Mukana toimitettujen pitempien puurimojen avulla voit varastoida viinikaapissa myös Magnum-kokoisia korkeampia viinipulloja asettamalla ne kaappiin poikittain.

Viinikaappiin mahtuu poikittain säilytettäväksi viinipulloja, joiden korkeus on enintään 437 mm.

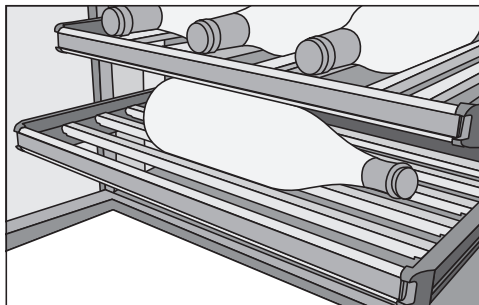


- Irrota kaikki puuhyllyn rimat ja aseta tilalle laitteen mukana toimitetut poikittaisvarastointiin tarkoitetut rimat.

Puuhyllyjen merkitseminen

Jotta pysyt selvillä siitä, mitä milläkin hyllyllä on, voit tehdä liidulla merkintöjä puuhyllyjen liitutaulumaalilla käsiteltyihin magneettilistoihin.

Käytä laitteen mukana toimitettua liitua. Halutessasi voit irrottaa magneettilistat merkintöjen tekoa varten:

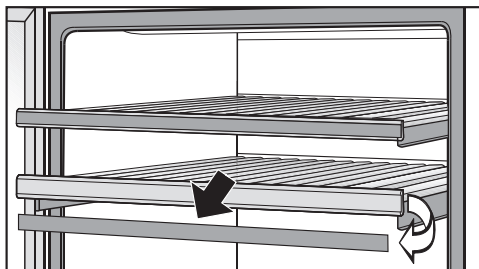

- Tartu listaan sivulta ja nosta se eteenpäin pois paikaltaan. Magneettilistat ovat magneetilla kiinni hyllyissä.
- Poista tarpeettomat merkinnät magneettilistasta kostutetun kankaan avulla.


⚠ Väärälaisten puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaaran. Pesuaineet voivat vahingoittaa magneettilistojen liitutaulumaalipintaa. Käytä magneettilistojen puhdistukseen vain pelkkää vettä.

- Tee listaan haluamasi merkinnät laitteen mukana toimitetulla liidulla ja kiinnitä lista sitten takaisin puuhyllyyn.

Koristeritilän asennus

- Aseta koristeritilä laitteen pohjalle (ks. Laitteen osat).

Täyttömäärä

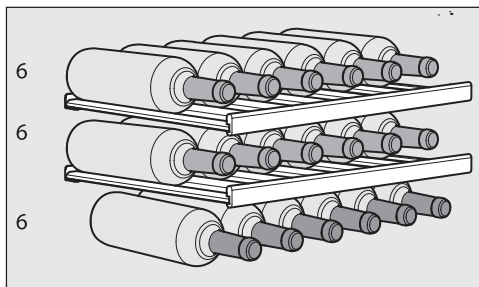

Viinikaappiin mahtuu yhteensä 18 viinipulloa (0,75 l bordeaux-pulloja, joiden korkeus on enint. 310 mm).

Kaappiin sopii tämä määrä viinipulloja vain, kun kaikki puuhyllyt ovat paikoillaan eikä yhtään hyllyä ole varustettu pullojen poikittaissäilytykseen sopivaksi.

⚠ Puuhyllyjen ylikuormittamisen aiheuttama vaurioiden vaaran.

Puuhylly voi vahingoittua, jos laitat siihen yli 25 kg pulloja.

Älä siksi pinoa pulloja päällekkäin yli kahteen kerrokseen.

Puhdistus ja hoito

Varo, ettei laitteen elektronisiin osiin tai valaisimeen pääse vettä.



Kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Höyrypuhdistimen höyry voi vahingoittaa laitteen muovisia osia ja elektroniikkaa.

Älä käytä viinikaapin puhdistukseen höyrypuhdistimia.

Älä koskaan irrota viinikaapin sisällä olevaa arvokilpeä. Arvokilpeä tarvitaan mahdollista huoltoa varten!

Käytä viinikaapin sisätilan puhdistukseen vain elintarvikkeille haitattomia puhdistus- ja hoitoaineita.

Suosittelemme puhdistusta haalealla vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Tietoa puhdistusaineista

Välttyäksesi pintojen vahingoittumiselta **älä käytä puhdistuksessa**

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä
- liuotinaaineita sisältäviä puhdistusaineita
- ruostumattoman teräksen puhdistusaineita
- astianpesukoneen pesuaineita
- uuninpuhdistusaineita
- lasinpesuaineita (paitsi laitteen oven lasiin)
- hankaavia kovia sieniä tai harjoja, esim. kattiloiden puhdistukseen tarkoitettuja sieniä
- ihmesieniä (taikasieniä)
- teräviä metallikaapimia

Ennen viinikaapin puhdistusta

- Kytke viinikaappi pois päältä.
- Ota kaikki viinipullot ulos viinikaapista ja aseta ne viileään paikkaan.
- Irrota kaikki irti lähtevät osat puhdistusta varten.
- Irrota magneettilistat puuhyllyistä ennen hyllyjen puhdistamista.

Sisätila, varusteet, laitteen ovi

Puhdista viinikaappi säännöllisesti, mutta vähintään kerran kuussa.

Älä anna likaantumien kuivua kiinni, vaan pyyhi ne pois mahdollisimman pian.

- Puhdista laitteen sisätila haalealla vedellä, jossa on tilkka käsiastianpesuainetta.
- Puhdista kaikki puuosat kostealla liinalla, ne **eivät** saa kastua.

⚠ Asiaton puhdistus aiheuttaa laitteen vaurioitumisen vaaran. Magneettilistojen liitutaulumaalipinnoite voi vahingoittua.

Älä käytä puuhyllyjen etureunassa olevien magneettilistojen puhdistukseen mitään pesuaineita, ainoastaan puhdasta vettä.

- Huuhtelee sisätila ja varusteet huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa ne lopuksi pehmeällä liinalla. Jätä puhdistuksen jälkeen viinikaapin ovi vähäksi aikaa auki.
- Pese laitteen oven lasipinnat lasipinnoille tarkoitettulla puhdistusaineella.

Teräspintaiset laitteet:

Laitteen etupinnan teräsosissa on laadukas CleanSteel-pinnoite. Pinnoite suojaa pintaa likaantumiselta ja helpottaa puhdistusta.

⚠ Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Pinnoite (CleanSteel) voi vahingoittua.

Tällaisiin pintoihin **ei saa käyttää teräspintojen puhdistusaineita**.

Älä käsittele tällaisia pintoja Mielen teräspintojen hoitoaineella. Siitä jää pintaan näkyviä juovia!

Tulo- ja poistoilma-aukkojen puhdistus

Pölyn kerääntyminen lisää energiankulutusta.

- Puhdista laitteen tulo- ja poistoilma-aukot säännöllisesti harjalla tai pölynimurin pölysuuttimella (esim. Miele pölynimurin pölyharjalla).

Ovitiivisteiden puhdistus

⚠ Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.


Öljyt ja rasvat voivat haurastuttaa oven tiivistettä.

Älä siksi öljyä tai rasvaa tiivisteitä.


- Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lopuksi pehmeällä liinalla.

Puhdistus ja hoito


Active AirClean -suodattimen vaihto

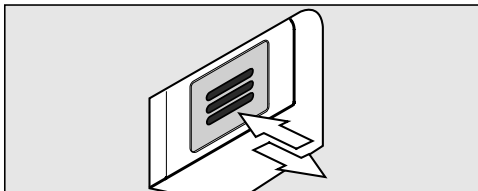


- Paina suodatinta ensin sisään ja päästä se sitten irti.

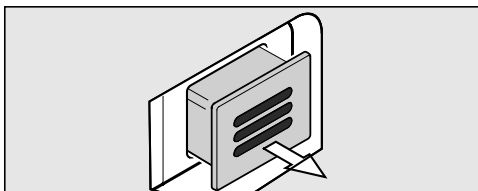


- Vedä suodatin ulos.

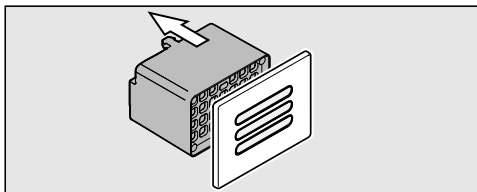

- Vedä suodattimen takaosa irti peitelevystä.

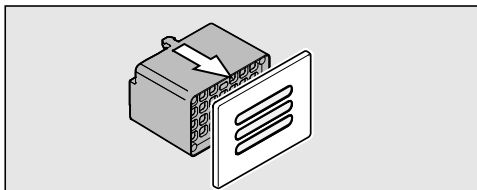

- Työnnä uusi suodatin kiinni peitelevyyn.

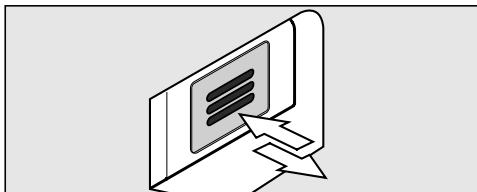

- Aseta suodatin paikalleen.
- Paina suodatinta ensin sisään ja päästä se sitten irti. Kuulet naksahduksen, kun suodatin lukkiutuu automaattisesti paikalleen.

Active AirClean -suodattimia voit tilata Miele-huollosta, Miele-kauppiaaltasi tai Mielen verkkokaupasta.

Vahvista suodattimen vaihto:



- Kosketa asetustilan hipaisupainiketta. Näyttöruudussa näkyvät kaikki valittavissa olevat symbolit, symboli  vilkkuu.



- Kosketa niin monta kertaa lämpötilan säätöpainiketta (V tai ^), että symboli  alkaa vilkkua.



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Näyttöruudussa vilkkuu 1 (tarkoittaa: Active AirClean -suodatin on asennettu laitteeseen), symboli  palaa.



- Kosketa niin monta kertaa peräkkäin lämpötilan säätöpainiketta (V tai ^), että näyttöruutuun ilmestyy 2 (tarkoittaa: aikalaskuri nollataan).



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli  vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen asetustilan hipaisupainiketta, niin pääset pois asetustilasta.
Muussa tapauksessa elektroniikka palautuu normaalitilaan automaattisesti noin minuutin kuluttua.

Symboli  sammuu näyttöruudusta.

Puhdistuksen jälkeen

- Aseta kaikki osat takaisin viinikaappiin.
- Kytke viinikaappi päälle.
- Aseta viinipullot takaisin viinikaappiin ja sulje laitteen ovi.

Automaattinen sulatus

Viinikaappi sulaa automaattisesti.

Vianetsintä

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Vältä viinikaapin ovien avaamista ennen häiriön korjausta, niin viinit pysyvät mahdollisimman kauan kylminä.

Sekalaisia viinikaapin käyttöön liittyviä ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Viinikaappi ei kylmene.	Viinikaappia ei ole kytketty päälle. ■ Kytke viinikaappi päälle.
	Liitäntäjohdon pistotulppa ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa tai johdon pistoke ei ole kunnolla kiinni laitteen liitännässä. ■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan ja pistoke laitteen liitäntään.
	Sulake on lauennut. Vika voi olla viinikaapissa, jännitteessä tai jossakin muussa samaan sulakkeeseen liitetyssä laitteessa. ■ Kutsu sähköasentaja tai huolto paikalle.
Näytössä näkyy symboli , viinikaappi ei kylmene, mutta sitä voi käyttää ja sisävalo palaa.	Messuasetus on kytketty päälle ja näyttöruudussa palaa symboli  . ■ Kytke messuasetus pois päältä (ks. "Tietoja kauppiaille - Messuasetus").
Kompressorin kytkeytyä päälle yhä useammin ja käy pitkään, viinikaapin lämpötila laskee liikaa.	Viinikaapin lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötila-asetusta.
	Laitteen ovea on avattu usein. Tai olet asettanut laitteen kerralla suuren määrän viiniä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
	■ Avaa ovi vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Laitteen ovi ei ole kunnolla kiinni. Viinikaapin lämpötila laskee. ■ Tarkista oven asento ja säädä sitä tarvittaessa saranoiden ruuvien avulla. Laitteen ovi ei ole kunnolla kiinni. ■ Sulje laitteen ovi aina kunnolla. Ympäristön lämpötila on liian korkea. Mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorikäy. ■ Noudata kappaleessa Asennus – Sijoituspaikka annettuja ohjeita. Kylmälaitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat peitossa tai täynnä pölyä. ■ Älä peitä ilmankiertoaukkoja. ■ Puhdista ilmankiertoaukot säännöllisesti pölystä. Kalusteisiin sijoitettavat laitteet: Viinikaappia ei ole sijoitettu oikein paikalleen sijoitusaukkoon. ■ Asenna viinikaappi asennusohjeiden mukaisesti.
Viinikaapin lämpötila on liian kylmä.	Viinikaapin lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötila-asetusta.
Laitteesta ei kuulu hälytysääntä, vaikka ovi on auki pitkään.	Kyseessä ei ole häiriö. Olet kytkenyt ovihälytyksen pois päältä (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Merkkiäänät 🎵).
Viinikaappia ei voi kytkeä pois päältä.	Laitteen lukitus on kytketty päälle. ■ Kytke lukitus kokonaan pois päältä (ks. Asetusten muuttaminen – Lukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä 🔒).
Puuhyllyjen rimat väännyvät.	Puulle on ominaista, että sen tilavuus kasvaa ja pienenee, kun se imee kosteutta tai kuivuu. Kun viinikaapin ilmankosteutta lisätään, sen puuosat elävät. Ne voivat esim. väännyä tai niihin voi muodostua halkeamia. Puussa on luonnostaan oksia ja syitä.

Vianetsintä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Viinipullojen etiketteihin ilmaantuu homea.	Jotkin liimat voivat aiheuttaa etiketteihin hieman homea. ■ Poista home välittömästi. Paras tapa estää homeen muodostuminen on puhdistaa pullon pinta huolellisesti mahdollisista liimajäänteistä.
Viinipullojen korkkeihin muodostuu valkea kerros.	Korkki on hapettunut jouduttuaan tekemisiin ilman kanssa. ■ Pyyhi hapettumat pois kuivalla liinalla. Hapettumat eivät vaikuta viinin laatuun.

Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näyttöruudussa palaa hälytyksen symboli  ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Ovihälytin on reagoinut. ■ Sulje laitteen ovi. Hälytyksen symboli  sammuu ja hälytysääni vaikenee.
Hälytyksen symboli  vilkkuu näyttöruudussa. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.	Viinikaapin lämpötila on noussut tai laskenut liikaa säätämäsi lämpötilaan nähden. Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä: – Laitteen ovea on avattu monta kertaa peräkkäin. – Ilmankiertoaukot ovat peitettynä. – Huoneistossa on ollut pitkä sähkökatko. ■ Poista hälytyksen aiheuttanut syy. Hälytyksen symboli  sammuu ja hälytysääni vaikenee.
Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin  palaa.	On aika vaihtaa Active AirClean -suodatin. ■ Vaihda Active AirClean -suodatin ja vahvista vaihto lopuksi asetustilassa.
Lämpötilanosoitimessa näky/vilkkuu pelkkä viiva.	Lämpötilanosoitin alkaa näyttää lämpötilaa vasta, kun viinikaappi on jäähtynyt tarpeeksi kylmäksi.
Näyttöruutuun ilmestyy "F0" - "F3" tai "S1" - "S3".	Laitteessa on tekninen vika. ■ Ota yhteys huoltoon.

Vianetsintä

Sisävalo ei pala

Ongelma	Syy ja toimenpide
LED-sisävalot eivät pala.	Viinikaappia ei ole kytketty päälle. ■ Kytke viinikaappi päälle.
	Ylikuumenemisen välttämiseksi LED-valot sammuvat automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua, jos laitteen ovea pidetään auki. Jos syy ei ole tässä, kyseessä on tekninen häiriö.
	 Sähköiskun vaara! Valaisimen peitesuojuksen alla on sähköä johtavia osia. LED-valaisimen korjaaminen ja vaihtaminen on ehdottomasti jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi.  Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita. Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurennuslasilla tms.). ■ Ota yhteys huoltoon.
Laitteen LED-sisävalot palavat, vaikka laitteen ovi on kiinni.	Esittelyvalo on kytketty päälle. ■ Kytke esittelyvalo pois päältä (ks. "Esittelyvalo").

Syitä laitteesta kuuluviin ääniin

Viinikaapista kuuluu erilaisia ääniä.

Pienellä jäähdytysteholla viinikaapin kylmäkoneisto toimii energiaa säästäen, mutta käyntijaksot ovat pitempiä. Äänenvoimakkuus on pienempi.

Suurella jäähdytysteholla elintarvikkeet kylmenevät nopeammin.

Äänenvoimakkuus on suurempi.

Normaalit äänet	Mistä ne johtuvat?
Sihinä, sähinä	Kylmäaine suihkuu kylmäainepiiriin.
Pulputus, lorina, loiske	Kylmäaine virtaa putkia pitkin.
Hurina	Viinikaapin kompressorin käy.
Napsahtelu	Termostaatti kytkee kompressorin päälle tai pois päältä.
Surina, suhina	Tuuletin käy.
Naksunta	Viinikaapin materiaalien laajeneminen aiheuttaa naksuvia ääniä.
Kolina	Venttiilit tai läpät toimivat.
Laahaava ääni (viinikaapit, joissa on ovihidas-tin)	Ovihidastimella varustettua laitteen ovea avataan tai suljetaan.
Kompressorin käyntiäänä ja kylmäaineen virtausääniä ei voi välttää.	

Muut äänet	Syy ja korjaustoimenpide
Tärinä, räminä, kilinä	Viinikaappi ei ole suorassa. Suorista viinikaappi vesi-vaa'an avulla. Ruuvaa tarvittaessa viinikaapin säätöjalkoja (ei kaikissa malleissa).
	Kalusteisiin sijoitettavat laitteet: Kun sijoitusaukon korkeus on vähintään 140 cm, työnnä laitteen mukana toimitetut kiskot laitteen pohjan alle.
	Viinikaappi ottaa kiinni viereisiin kalusteisiin tai laitteisiin. Siirrä viinikaappia.
	Laitteen laatikot, korit tai hyllyt heiluvat tai ovat jumiutuneet. Tarkista kaikki laitteen irrotettavat osat ja aseta ne tarvittaessa uudestaan paikoilleen.
	Pullot tai astiat ottavat kiinni toisiinsa. Vedä niitä hieman irti toisistaan.
	Verkkoliitäntäjohdon pidike (ei kaikissa malleissa) on jäänyt paikalleen laitteen takapuolelle. Irrota verkkoliitäntäjohdon pidike.

Huolto ja takuu

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-jälleenmyyjään tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.
Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja sarjanumeron (Fabr./SN/ Nr.). Nämä tiedot löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

EPREL-tuotetietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella. Mallitunnisteen löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.

Miele

XXXXXX

Nr. XX/ XXXXXXXXXX.

WEINTEMPERIERKABINETT-UNTERTISCHMODELL
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDER-COUNTER
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO P. ACCORDIONAMENTO VINO-MOD.EMPIOTREBAJO ENCIMERA
BRIEFKÜLENTERTISCH-KABINETT

Klasse/Class	Ap-Type/AP-Type	Bruttinhalt/Gross Capacity	Gefriervermögen/Freezing Capacity
Class/Class	AP-Type/AP-Type	Volume Brut./Capacidad Bruta	Pouvoir de Congel./Capac. Congeladora
SN-ST		XXX l	

Netinhalt
Net Capacity

Geis
Tot

/K

/F

/G

/WBN / KALT

/R

/F

/WINE / CHILL

Volume U e

To

/R

/C

/VINO / CHILL

Capac. Util

Tot

/F

/C

/VINO / CHILL

R600a: XXg

Sijoituspaikka

 Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Viinikaappi on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin oven ollessa auki.

Älä avaa viinikaapin ovea ennen kuin kaappi on sijoitettu ja kiinnitetty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

 Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Jos viinikaapin paikalleen asennuksessa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee.

Viinikaapin asennuksessa tarvitaan kaksi henkilöä. Älä yritä asentaa sitä yksin.

 Lämpöä tuottavat laitteet aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Lämpöä tuottavat laitteet voivat syttyä palamaan ja sytyttää myös viinikaapin.

Viinikaappia ei saa asentaa keittotason alapuolelle.

 Lämpöä tuottavat laitteet aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Lämpöä tuottavat laitteet voivat syttyä palamaan ja sytyttää myös viinikaapin.

Viinikaapin alapuolelle ei saa asentaa lämpimänäpitolaatikkoa.

Kun valitset sijoituspaikkaa, ota huomioon, että lämpö lisää energiankulutusta. Viinikaappia ei siksi kannata sijoittaa lämmityslaitteen, liedan tai muun lämmönlähteen viereen. Vältä myös laitteen sijoittamista paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle.

Mitä korkeampi huoneenlämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorin käy, mikä puolestaan lisää sähkönkulutusta.

Kun sijoitat viinikaappia kalusteisiin, ota lisäksi huomioon seuraavat seikat:

- Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.
- Viinikaapin pistotulppa ja verkkoliitäntäjohto eivät saa ottaa kiinni laitteen takaseinään, koska laitteen tärinä voi vahingoittaa pistotulppaa tai verkkoliitäntäjohtoa.
- Älä liitä minkään muunkaan sähkölaitteen pistotulppaa viinikaapin takana olevaan pistorasiaan.

 Loukkaantumisvaara lasin rikkoontuessa!

Loukkaantumisvaara lasin rikkoutuessa!

Jos laitteen käyttöpaikka sijaitsee yli 1500 m:n korkeudella merenpinnasta, laitteen oven lasilevy voi muuttuneen ilmanpaineen vuoksi mennä rikki! Rikki menneen lasin terävät reunat voivat aiheuttaa vakavia vammoja!

Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletettava huone.

Huoneenlämpötilaluokka

Viinikaapin ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu viinikaapin arvokilvessä, joka sijaitsee laitteen sisällä.

Huoneenlämpötilaluokka	Ympäristön lämpötila
SN	10–32 °C
N	16–32 °C
ST	16–38 °C
T	16–43 °C
SN-ST	10–38 °C
SN-T	10–43 °C

Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonajaksoja, jolloin viinikaappi ei pysy riittävän kylmänä.



Suuren ilmankosteuden aiheuttama laitteen vahingoittumisen vaara.

Jos ilmankosteus on erittäin suuri, viinikaapin ulkoseiniin voi tiivistyä vettä, mikä puolestaan voi aiheuttaa korroosiota.

Jotta näin ei kävisi, sijoita viinikaappi riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai ilmastoituun tilaan.

Varmista viinikaapin kalusteisiin sijoittamisen jälkeen, että sen ovi sulkeutuu kunnolla, etteivät sen tulo- ja ilmankiertoaukot ole tukossa ja että se on sijoitettu kalusteisiin tämän käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

Ilmankierto




Riittämätön ilmankierto aiheuttaa tulipalo- ja vaurioitumisvaaran.

Jos ilmankierto viinikaapin ympärillä ei ole riittävä, kompressorin käy tiheämmin ja pitempään. Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kompressoria.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään viinikaapin ympärillä.

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja. Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Viinikaapin takaseinän läheisyydessä oleva ilma lämpenee. Siksi laite täytyy sijoittaa kalusteisiin siten, että sen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pysyvät aina vapaina (ks. Asennus – Sijoitusmitat):

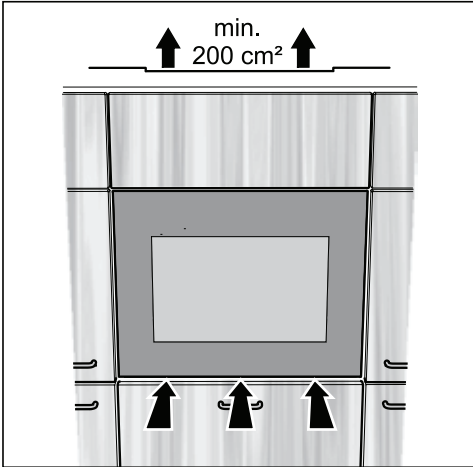


- Laitteen ilmanottoaukko sijaitsee oven alapuolella.
- Ilma poistuu viinikaapin yläpuolelle jätetyn vapaan ilmankiertotilan kautta. Vapaata ilmankiertotilaa on oltava vähintään 200 cm², jotta lämmin ilma pääsee poistumaan esteittä laitteen takaa.
- Huomaa! Mitä suuremmat ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat, sitä vähemmän viinikaappi kuluttaa energiaa.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Puhdista ilmankiertoritilä myös säännöllisesti pölystä.

Asennus

Vaihtoehdot ilmanpoiston järjestämissä


Laitteen yläpuolisen ilmankiertoaukon voi järjestää eri tavoin:

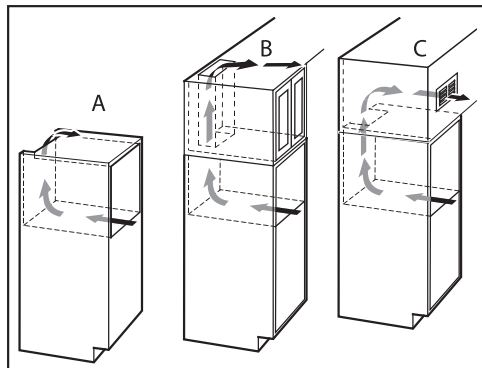

- A: Ilmanpoisto välittömästi viinikaapin yläpuolelta
- B: Ilmanpoisto välitilakaapin yläpuolelta
- C: Ilmanpoisto välitilakaapin etuseinässä olevan ilmanpoistoritilän kautta

Jos haluat varustaa ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ritilöillä, aukkojen pinta-alan on oltava suurempi kuin 200 cm^2 . Ritilän aukkojen pinta-alojen summan täytyy olla vähintään 200 cm^2 , jotta vapaata ilmankiertotilaa on riittävästi.

Sijoitusmitat

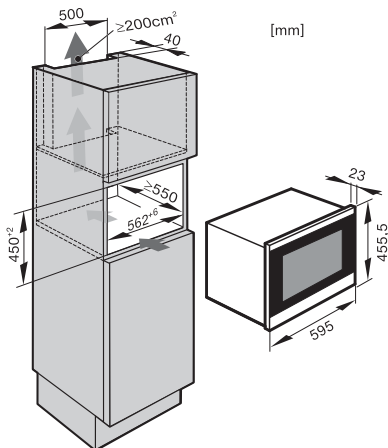


Liitäntäjohton pituus on 2300 mm.

Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.

Viinikaapin sijoittaminen kalusteisiin

Ennen viinikaapin sijoittamista kalusteisiin

- Ota kaikki varusteet ulos viinikaapista ennen sen kalusteisiin sijoittamista.

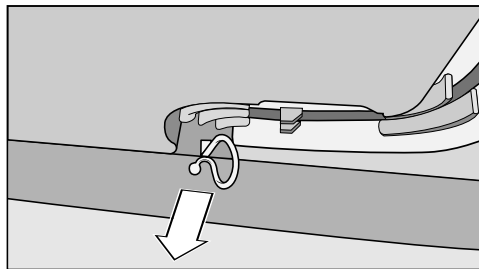

- Irrota verkkoliitäntäjohton pidike laitteen takapuolelta (ei kaikissa malleissa).


⚠ Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Jos viinikaapin paikalleen asennuksessa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee.


Viinikaapin asennuksessa tarvitaan kaksi henkilöä. Älä yritä asentaa sitä yksin.

- Viinikaapin saa sijoittaa vain tukevaan, lujasti kiinnitettyyn kalustekaappiin, joka seisoo vaakasuoralla ja tasaisella alustalla.
- Sijoitusaukon täytyy olla suorassa sekä vaakasuuntaan että pystysuuntaan.
- Noudata ehdottomasti ilmanotto- ja ilmanpoistaukkojen kokoa koskevia ohjeita (ks. kappale Asennusohjeita – Ilmankierto ja Sijoitusmitat).

Viinikaapin kalusteisiin sijoittamisessa tarvitset seuraavia työkaluja:

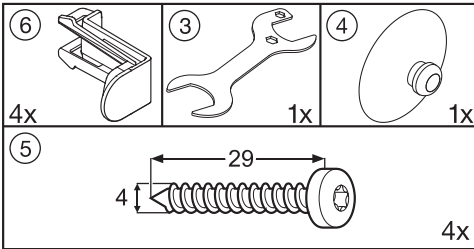


Lisäksi tarvitaan vesivaaka ja ruuvitaltta.

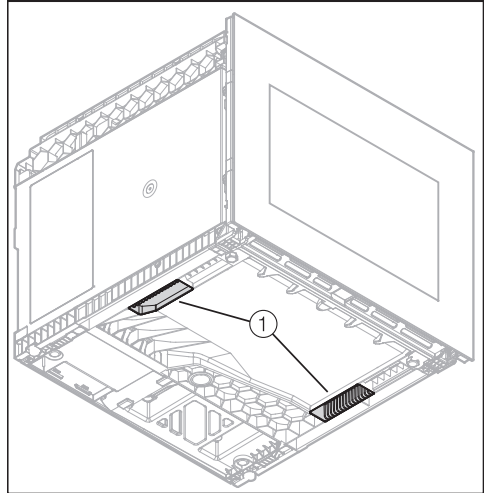


- Kanna viinikaappia sen pohjassa olevista kahvoista ①.
- Vedä laitteen takana oleva liitäntäjohto pistorasian lähelle.

Asennus

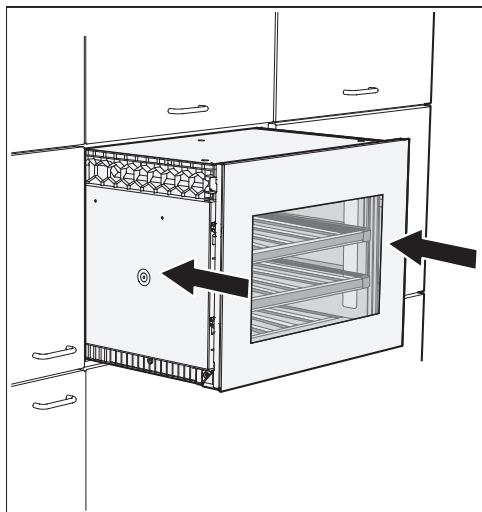


- Työnnä viinikaappi sijoitusaukkoonsa. Varo, ettei liitäntäjohto jää puristuksiin, kun työnnät viinikaappia sijoitusaukkoon.
- Suorista viinikaappi syvyysuunnassa samaan linjaan viereisten kalusteiden kalusteovien kanssa, tarvittaessa voit vetää viinikaappia vähän ulospäin.

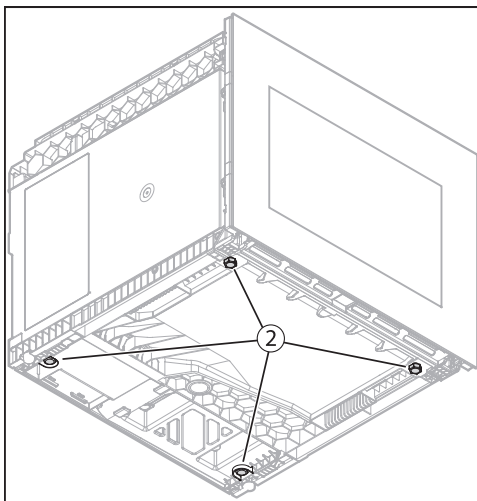


- Jos viinikaappi ei seiso suorassa, se on otettava ulos kalustekaapista, jotta voit säätää sen alapohjassa olevia säätöjalkoja ②.
- Säädä säätöjalkoja ② niin, että laite on suorassa.

Ellet saa säätöjalkoja kierrettyksi sormin, käytä apuna laitteen mukana toimitettua kita-avainta.


- Työnnä viinikaappi uudestaan sijoitusaukkoonsa ja varmista, että se on nyt suorassa viereisiin kalusteoviin nähden. Varo, ettei liitäntäjohto jää puristuksiin, kun työnnät viinikaappia sijoitusaukkoon.

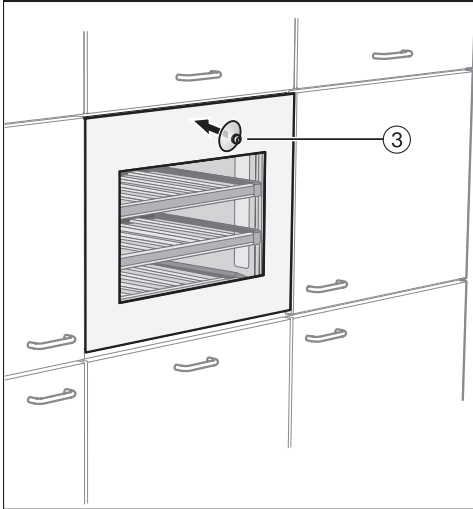

- Kiinnitä mukana toimitettu imukuppi (3) viinikaapin lasioveen ja avaa ovi.

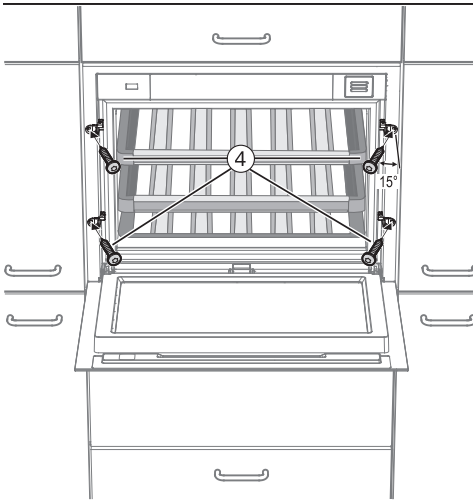

- Kiinnitä viinikaappi mukana toimitetuilla ruuveilla (4 x 29) (4) kalusterunkoon kiertämällä ruuvit aavistuksen viinon (n. 15°) kalustekaapin sivuseiniin.

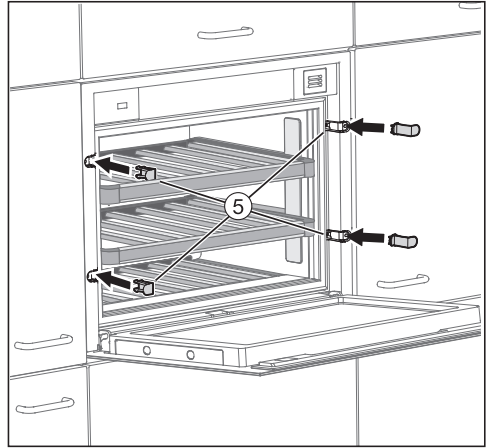

- Aseta mukana toimitetut peitelevyt (5) paikoilleen.
- Liitä viinikaapin liitäntäjohton pistotulppa pistorasiaan.

Kun liität viinikaapin sähköverkkoon, näyttöruutuun ilmestyy hetken kuluttua verkkovirran symboli $\text{--}\text{C}\text{--}$.



- Kosketa virtakytkintä.

Verkkovirran symboli $\text{--}\text{C}\text{--}$ sammuu ja viinikaappi alkaa jäähtyä.

Viinikaapin Push2Open-ovenaukaisin on nyt käytössä (ks. Laitteen osat – Push2Open).

Sähköliitäntä

Viinikaapissa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Sijoita viinikaappi siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Kylmälaitteen käyttö haaroitus-pistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon viinikaappi liitetään.

Jos liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollosta).

Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot nimellisottotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiasäätelinten (kuten erillisten verkkojen, varavoiimasäätelinten) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiasäätelintä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojastason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamis-säännöissä kuvatulla tavalla.

Messutoiminto ▮

Messuasetus-toiminnon avulla tätä viinikaappia voidaan esitellä liikkeissä ja esittelytiloissa. Tällöin viinikaapin käyttöä ja sisävalaistusta voidaan esitellä vapaasti, mutta laitteen kompressori ei ole käynnissä eli laite ei kylmene.

Messuasetuksen kytkeminen päälle



- Kytke viinikaappi pois päältä koskettamalla virtakytkintä.

Lämpötilan näyttö sammuu näyttöruudusta ja tilalle ilmestyy verkkovirran symboli -G-.



- Aseta sormesi hipaisupainikkeelle √ ja pidä sitä siinä.



- Kosketa lisäksi kerran virtakytkintä (älä ota sormeasi pois painikkeelta √!).



- Pidä edelleen sormeasi painikkeella √, kunnes näyttöruutuun ilmestyy symboli ▮.
- Ota sitten sormesi pois painikkeelta √.

Messuasetus on kytketty päälle, se näkyy näytössä symbolina ▮.

Messuasetuksen kytkeminen pois päältä

Symboli ▮ palaa näyttöruudussa.



- Kosketa painiketta, jolla siirryt asetus-tilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valittavissa olevat symbolit, symboli G vilkkuu.



- Kosketa niin monta kertaa lämpötilasäätöpainiketta (√ tai ^), että symboli ▮ alkaa vilkkua.



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Näyttöruudussa vilkkuu ? (tarkoittaa: messutoiminto on kytketty päälle), symboli ▮ palaa.

Tietoja kauppiaille



- Kosketa painiketta ✓ tai ^, kunnes näyttöruutuun ilmestyy symboli  (tällöin messutoiminto on kytketty pois päältä).



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli  vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen painiketta, jolla siirryit asetustilaan, niin pääset pois asetustilasta.
Muussa tapauksessa elektroniikka palautuu normaalitilaan automaattisesti noin kahden minuutin kuluttua.

Messuasetus on kytketty pois päältä, symboli  sammuu.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWT 7112 iG ... KWT 7132 iG ...

fi-FI

M.-Nr. 11 248 920 / 02 / 002