Miele

# Kullanım kılavuzu
# Isı pompalı kurutma makinesi



Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

tr-TR

M.-Nr. 12 701 461

# İçindekiler


**Güvenlik talimatları ve uyarılar** ..... **4**

**Sürdürülebilirlik ve çevre koruma** . **13**
Havların veya aksesuarların bertaraf edilmesi ..... 13
Enerji ve zamanın optimum kullanımı ..... 13
Yoğuşma suyunun yeniden kullanımı ..... 14
Enerji tasarruflu ısı pompası teknolojisi ..... 14

**Tanıtım** ..... **15**
Kurutma makineniz ..... 15
Kumanda paneli ..... 16
Ekrandaki ana menü ..... 16
Semboller ..... 17
Kullanım esasları ..... 17
Ağ bağlantısı ..... 18
SmartStart ..... 19
Yaklaşım sensörü/MotionReact ..... 19
ComfortOpen ..... 19
Kazan aydınlatması ..... 19
AmbientLight ..... 19
QuickPowerDry ..... 20
WoolDry ..... 20
PerfectDry ..... 20
SteamCare ..... 20
Wash2Dry ..... 20
FragranceDos ..... 20
Yoğuşma suyu haznesi ..... 20
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar ..... 21

**Kurulum** ..... **22**
Arkadan görünüm ..... 22
Kurutma makinesinin taşınması ..... 22
Ek kurulum şartları ..... 23
Harici yoğuşma suyu bağlantısı ..... 24
Elektrik bağlantısı ..... 27
Kurutma makinesinin hizalanması ... 28
Teknik veriler ..... 29
Uygunluk Beyanı ..... 29

**İlk çalıştırma** ..... **30**
Ağ bağlantısı için ön koşullar ..... 30
İlk çalıştırma işlemleri ..... 30

**Kullanım** ..... **31**
Kullanım işlemleri sıralaması ..... 31
Kurutma makinesinde ..... 31
Uygulama üzerinden ..... 31
Çamaşırların hazırlanması ..... 31
Kurutma makinesinin gücünün açılması ..... 31
Çamaşırların doldurulması ..... 31
Program seçimi ..... 32
Program parametrelerinin ayarlanması ..... 32
Programın başlatılması ..... 33
Program sonu ..... 33
Uygulama üzerinden kullanıma ilişkin özel hususlar ..... 34
Çamaşırların doldurulması ..... 34
Uygulama üzerinden kullanımı etkinleştirme ..... 34
Programı uygulama üzerinden seçme ve başlatma ..... 34
Saat seçimi/SmartStart[3] ..... 34
Parametreleri kişisel tercihlere göre ayarlayın. Ardından devam edin. ..... 34
Program başladıktan sonra program değişiklikleri ..... 34
Çamaşır ekleme (AddLoad) ..... 34
Program kaydırma ..... 35
Favoriler ..... 35
Yoğuşma suyu haznesini kullanma ... 36
FragranceDos koku sistemini kullanma ..... 37

**Programlar** ..... **41**
Program Tablosu ..... 41
AddProgramme ..... 50
Ekstralar ..... 51
Tüketim verileri ..... 52

**Yararlı bilgiler** ..... **53**
Faydalı bilgiler ..... 53
Kurutma makinesini koruma ..... 54
Çamaşırları koruma ..... 54

# İçindekiler


Bakım etiketindeki bakım sembolleri ..... 54


**Ayarların değiştirilmesi** ..... **56**
Genel ..... 57
Yazılım güncellemesi ..... 57
Güvenlik ..... 57
Yaklaşım sensörü ..... 57
Fabrika ayarları ..... 57
Ağ bağlantısı ..... 57
Wi-Fi ..... 57
Bağlantı ..... 57
Uzaktan kumanda ..... 58
Cihaz fonksiyonları ..... 58
Memory ..... 58
ComfortOpen ..... 58
Kırışık önleme ..... 58
Kurutma kademeleri ..... 58
Hava kanal. göstergesi ..... 58
Soğutma sıcaklığı ..... 59
Bilgi ..... 59
Yazılım ..... 59
Diğer bilgiler ..... 59
Tüketim ..... 59
Çalışma saatleri ..... 59
Servis ..... 59

**Temizlik ve bakım** ..... **60**
Makine gövdesinin, kazanın ve panelin temizliği ..... 60
Hav filtrelerinin temizlenmesi ..... 60
Kalan nem sensörünün temizlenmesi ..... 62
Baza filtresini temizleme ..... 62
Yoğuşma suyu haznesindeki lastik contayı temizleme ..... 67

**Sorunların giderilmesi** ..... **68**
Bir program iptalinden sonra ekrandaki hata bildirimleri ..... 68
Ekrandaki bilgiler ..... 70
Kurutma programı uzun sürüyor ..... 70
Kurutma sonucu iyi değil ..... 71
Sesler ve kokular ..... 72
Diğer sorunlar ..... 73
Baza filtresinde aşınma izleri ..... 76
Baza filtresinin rejenere edilmesi ..... 77
Yoğuşma suyu çıkışını temizleme ..... 78
Isı eşanjörünün kontrolü ..... 78
Hav filtresinin ıslak temizliği ..... 78
Yoğuşma suyu haznesindeki hav filtresini temizleme ..... 80
SteamCare için püskürtme ucunu değiştirme ..... 82

**Müşteri Hizmetleri** ..... **83**
Arızalar için iletişim bilgisi ..... 83
EPREL Veritabanı ..... 83
Garanti ..... 83

# Güvenlik talimatları ve uyarılar

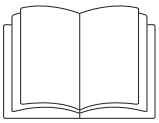

Kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.



Bu kurutma makinesi yanıcı ve patlayıcı bir soğutucu madde içermektedir.

Bu kurutma makinesi öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Kurutma makinesini ilk kez çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde sonuna kadar okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve kurutma makinesinde oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, kurutma makinesinin kurulumuna yönelik bölümün ve güvenlik talimatları ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu kullanım kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

## Kullanım Kuralları

▶ Bu kurutma makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanılabilir.

▶ Bu kurutma makinesi dış alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

▶ Bu kurutma makinesi deniz seviyesinden en fazla 4.000 m yukarıda kullanım için tasarlanmıştır.

▶ Kurutma makinesini sadece evsel ortamlarda etiketlerinde makinede kurutulabileceği belirtilen ve suda yıkanmış çamaşırlar için kullanabilirsiniz.
Diğer kullanım amaçlarına izin verilemez. Miele kurallara aykırı ve hatalı bir kullanım sonucunda oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

▶ Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle kurutma makinesini güvenle çalıştırabilecek durumda olmayan kişiler ancak bu işin sorumluluğunu üzerine alabilecek kişilerin kontrolünde cihazı kullanabilirler.

## Evdeki Çocuklar

▶ 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.

▶ Çocuklar ancak sekiz yaşından itibaren kurutma makinesini güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarında onları kontrol eden bir büyük olmadan kurutma makinesini çalıştırabilirler.
Bu arada çocuklara hatalı kullanım sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çıkabileceği anlatılmalıdır.

▶ Çocuklar kurutma makinesini yanlarında bir büyük olmadan temizleyemez ve bakımını yapamazlar.

▶ Kurutma makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocukların kurutma makinesi ile oynamalarına izin vermeyiniz.

## Teknik Güvenlik

▶ “Kurulum” bölümündeki talimatları dikkate alınız.

▶ Makineyi kurmadan önce dıştan görülebilir bir hasarın olup olmadığını kontrol ediniz.
Hasarlı bir makineyi asla kurmayınız ve çalıştırmayınız.

▶ Kurutma makinesinin elektrik bağlantısını yapmadan önce tip etiketindeki bağlantı bilgilerini (sigorta, gerilim ve frekans) evinizin şebeke verileri ile karşılaştırınız. Emin olmak için bir elektrikçiye danışınız.

▶ Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.
Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

▶ Cihazın elektrik güvenliği ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattı) mevcut olması halinde sağlanabilir. Bu temel şartın yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafından kontrol edilmesi çok önemlidir. Miele eksik veya kopmuş bir kablo nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

▶ Bir arıza durumunda veya temizlik ve bakım sırasında kurutma makinesinin şebeke bağlantısı şu şekilde kesilir:

- kurutma makinesinin fişi prizden çekilir veya
- evdeki sigorta kapatılır veya
- telli sigorta tamamen yuvasından çıkarılır.

▶ Güvenlik açısından uzatma kablosu kullanmayınız (aşırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesi).

▶ Arızalı bileşenleri orijinal yedek parçalarla değiştirmenizi tavsiye ederiz. Orijinal yedek parçaların usulüne uygun montajı durumunda Miele, güvenlik gerekliliklerinin tam olarak sağlanacağını garanti eder ve garanti hakları korunur.

▶ Çamaşır kurutma makinesini şebekeden ayırmak için prize her daim erişim mümkün olmalıdır.

▶ Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucunda kullanıcı için öngörülemeyen tehlikeler ortaya çıkabilir ve üretici bu tehlikelere ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bakım çalışmaları veya onarımlar yalnızca yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

▶ Kurutma makinesi yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından onarılmazsa garanti ile ilgili haklar ortadan kalkar.

▶ Güç kablosu hasar gördüyse, kullanıcının tehlikeye girmesini önlemek için yetkili bir uzman teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

▶ Bu kurutma makinesi hareketli bir kurulum yerinde (örneğin: teknelerde) çalıştırılamaz.

▶ Kurutma makinesinde Miele tarafından açıkça izin verilmeyen değişiklikler yapılamaz.

▶ Bu kurutma makinesi, özel gereklilikler (örneğin sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) nedeniyle özel bir ışık kaynağı ile donatılmıştır. Bu özel ışık kaynağı sadece öngörülen uygulamalar için kullanılmalıdır. Işık kaynağı mekan aydınlatması için uygun değildir. Değiştirme işlemi yalnızca yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

▶ Isı pompası zarar görebilir. Kurutma makinesini yerleştirdikten sonra gücünü açabilirsiniz. Bir kurutma programı başlatmadan önce bir saat bekleyiniz.



⚠ Kurutma makinesinin hasar görmesi sonucu yangın ve patlama tehlikesi.

Soğutucu madde R290 (propan), hasar durumunda sızması halinde yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.

Kurutma makinesinin hasar görmemesini sağlayınız. Kurutma makinesinde herhangi bir değişiklik yapmayınız.

▶ Kurutma makinesi hasar gördüğünde, aşağıda belirtilen işlem adımlarını uygulayınız:

- Açık ateş ve ateşleme kaynaklarını önleyiniz.
- Kurutma makinesini elektrik şebekesinden ayırınız.
- Kurutma makinesinin kurulduğu ortamı havalandırınız.
- Miele müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz.

▶ Çok yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan arızalar. Kurutma makinesinin alt tarafı ile zemin arasındaki hava boşluğu baza, uzun tüylü halı ve benzeri ürünler ile azaltılmamalıdır. Aksi takdirde yeterli hava girişi sağlanamaz.

▶ Kurutma makinesi kapağının açılma alanında herhangi bir engel bulunmamalıdır.

## Doğru Kullanım

▶ Doldurulabilecek azami çamaşır ağırlığı 9 kg kuru çamaşırdır.
Bazı programlardaki kısmen daha düşük doldurma miktarları için "Programlar" bölümüne bakınız.

▶ İzin verilmeyen elektrik tesisatı nedeniyle yangın tehlikesi.
Bu kurutma makinesi kumandalı prizlere bağlanarak çalıştırılmamalıdır. Bu prizler, örneğin zaman ayarlı prizler veya pik yük kesme özelliğine sahip elektrik sistemleridir.
Kurutma programı soğutma evresi sona ermeden iptal edilirse, çamaşırların kendi kendine tutuşması tehlikesi oluşur.

▶ **Uyarı**: Kurutma makinesini asla kurutma programı bitmeden kapatmayınız. Kurutma makinesinin gücü ancak bütün çamaşırlar hemen çıkarıldıktan ve ısının dağılması için serildikten sonra kapatılabilir.

▶ Yumuşatıcı veya benzeri ürünler yumuşatıcı talimatında yazıldığı gibi kullanılmalıdır.

▶ Ceplerdeki çakmak, kibrit gibi eşyaları boşaltınız.

▶ Hav filtreleri her kurutma işleminden sonra temizlenmelidir!

▶ Kurutma makinesindeki maddi hasarlar tıkanıklıklardan kaynaklanabilir. Temizlik sırasında hav filtreleri ve baza filtresi kontrol edilmelidir. Bir arıza veya aşınma durumunda, hav filtreleri veya baza filtresi değiştirilmelidir.
Bu kurutma makinesi sadece hav ve baza filtreleri takılı ve sorunsuz ise çalıştırılmalıdır.

▶ Kurutma makinesi, ıslak hav ve baza filtreleri nedeniyle arızalanabilir. Hav filtreleri veya baza filtresi temizlendikten sonra çok ıslak bir şekilde takılmamalıdır.

▶ Yeterince yıkanmamış veya temizlenmemiş ya da üzerinde yapışmış kalıntılar olan tekstil ürünlerinde yangın tehlikesi. Bu nedenle, aşağıdaki özellikleri sergileyen tekstil ürünleri ve çamaşırlar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır:

- Yıkanmamış, temizlenmemiş
- Yeterince temizlenmemiş ve örneğin yağlı, gresli veya diğer kalıntılar içeren. Örneğin, yemeklik yağ, sıvı yağ, gres veya krem kalıntıları içeren mutfak veya kozmetik tekstillerine özellikle dikkat edilmelidir. Yeterince temizlenmemiş tekstil ürünlerinde, kurutma işlemi sona erdikten sonra ve hatta kurutma makinesinin dışında dahi çamaşırların kendi kendine tutuşması sonucu yangın tehlikesi söz konusudur

- Yanıcı temizlik maddeleri veya aseton, alkol, benzin, petrol, parafin, leke çıkarıcı, terebentin, balmumu, balmumu çıkarıcı veya genel olarak kimyasal madde kalıntıları. Örneğin yer silme paspasları veya temizlik bezleri için özel dikkat gösterilmelidir
- Örneğin saç şekillendirici, saç spreyi veya aseton birikintileri ve kalıntıları

⚠ Üzerinde kalıntılar bulunan tekstil ürünleri kurutulurken yangın tehlikesi.

Kurutma sırasında yangın tehlikesi oluşur.

Üzerinde birikinti ve kalıntı olan tekstil ürünlerini iyice temizleyiniz.

Tekstil ürününü yüksek sıcaklıkta ve bol miktarda deterjanla yıkayınız.

Emin olmadığınız durumlarda tekstil ürünlerini birden fazla kez yıkayınız.

▶ Malzemenin yapısı veya kuru temizleme nedeniyle tekstil ürünlerinde yangın tehlikesi. Bu nedenle, aşağıda listelenen tekstil ürünleri ve çamaşırlar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

- Ağırlıklı olarak köpük kauçuk, kauçuk veya kauçuk benzeri parçalar içeren tekstil ürünleri. Örnek olarak lateks köpük kauçuktan ürünler, duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuklanmış ürünler ve giysiler, köpük parçacıkları içeren yastıklar sayılabilir.
- Dolgulu ve hasar görmüş tekstil ürünleri (örneğin yastıklar veya montlar). Dışarı çıkan dolgu yangına sebep olabilir.
- Endüstriyel kimyasallarla, örneğin kuru temizlemede temizlenmiş tekstil ürünleri

▶ Çok yüksek sıcaklıklardan veya kurutma süresinin uzamasından kaynaklanan hasarlar. Bu kurutma makinesi, ısı pompası ile çalıştığından kasası içinde çok fazla ısı oluşturur. Bu ısı uygun bir şekilde tahliye edilebilmelidir.

- Kurutma işleminin tamamı boyunca kesintisiz mekan havalandırması sağlayınız.
- Zemin ile kurutma makinesinin alt yüzü arasında, üzerinin kapatılmaması veya küçültülmemesi gereken bir hava boşluğu olmasını sağlayınız.

▶ Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır ve kurutma makinesi arızalanabilir. Suyun içeri girmesini önlemek için kurutma makinesine su püskürtmeyiniz.

▶ Kurutma makinesinin devrilmesi durumunda yaralanma tehlikesi. Bu nedenle kurutma makinesi kapağının üstüne çıkmayınız veya kapağa yaslanmayınız.

▶ Çamaşırların zarar görmeyeceği bir sıcaklıkta kalabilmeleri için ısıtma sürecinden sonra soğutma süreci başlar (örneğin: çamaşırın kendi kendine tutuşmasını önlemek için). Program ancak bundan sonra biter.
Programın sonunda çamaşırları daima derhal ve tamamen dışarı alınız.

▶ Her kurutmadan sonra kapağı kapatınız. Böylece aşağıdaki tehlikeleri önlemiş olursunuz:

- çocuklar kurutma makinesinin içine tırmanamazlar veya makinenin içine eşya saklayamazlar,
- evdeki küçük hayvanlar cihazın içine tırmanamazlar.

▶ Kurutma makinesini donma tehlikesi olan yerlere kurmayın. Donma noktası civarındaki sıcaklıklar dahi kurutma makinesinin işleyişini olumsuz etkiler. Pompada ve tahliye hortumunda donan yoğuşma suyu hasara sebep olabilir.
İzin verilen oda sıcaklığı 2°C ile 35°C arasıdır.

▶ Yoğuşma suyu sızarsa maddi hasar meydana gelebilir. Yoğuşma suyunu dışarıya yönlendiriyorsanız, su tahliye hortumunu örneğin bir lavaboya astığınızda kaymaya karşı emniyet altına alınız.

▶ Kurutma makinesinden çıkan yoğuşma suyunun organizmaya girmesi halinde insan ve hayvan sağlığı için zararlı sonuçlar söz konusudur. Yoğuşma suyu içme suyu değildir. Benzer şekilde, yoğuşma suyu bitkileri sulamak için kullanılmamalı ve doğaya dökülmemelidir.

▶ Tıkanmalardan kaynaklanan hasarlar. Kurulum yerindeki kir partikülleri, içeri çekilen soğutma havası ile ısı eşanjörünü tıkayabilir ve kurutma makinesinin arızalanmasına neden olabilir. Kurutma makinesinin kurulum yerini toz, tüy veya kir partiküllerinden arındırınız.

## Koku Flakonu Kullanımı (sonradan alınabilen aksesuar)

▶ Koku maddesi ile temas halinde yaralanma tehlikesi. Dökülen koku maddesi ile fiziksel temas durumunda, aşağıda listelenen önlemleri dikkate alınız.

- **Cildinizi** temiz su ve sabunla iyice temizleyiniz.
- Yutma durumunda **ağzınızı** temiz su ile iyice yıkayınız.
- **Gözlerinizi** en az 15 dakika boyunca temiz su ile yıkayınız.

⚠ Koku maddesi ile temas halinde yaralanma tehlikesi.

Gözler tahriş olabilir ve yaralanabilir veya zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.

Gözle temasından veya yutulmasından sonra mutlaka doktora başvurunuz.

▶ Sadece Miele koku flakonu kullanılabilir.

▶ Koku flakonlarını sadece orijinal ambalajları içinde muhafaza ediniz, bu sebeple orijinal ambalajlarını saklayınız.

▶ Sızan koku maddesi nedeniyle maddi hasar. Koku flakonunu yatay bir şekilde koymayınız. Koku flakonu takılı hav filtresini dik tutunuz ve eğmeyiniz.

▶ Sızan koku maddesi nedeniyle maddi hasar. Sızan koku maddesini hemen emici bezler ile siliniz:

- Yerden
- Kurutma makinesinden
- Kurutma makinesi parçalarından (örneğin hav filtresi)

▶ Koku maddesi bulaşan giysinizi hemen değiştiriniz. Giysiyi veya bezleri bol suda ve deterjanla yıkayınız.

▶ Bu talimatlara uyulmaması halinde yangın ve maddi hasar tehlikesi vardır:

- Boşalan koku flakonuna kesinlikle koku maddesi doldurmayınız.
- Kusurlu bir koku flakonunu asla kullanmayınız.

▶ Boş koku flakonunu çöpe atınız ve asla başka bir amaçla kullanmayınız.

▶ Koku flakonu ile birlikte verilen bilgileri de dikkate alınız.

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

▶ Orijinal Miele aksesuarlarının kullanılmasını tavsiye ederiz. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde; garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olabilir.

## Güvenlik talimatları ve uyarılar

▶ Miele kurutma makineleri ve Miele çamaşır makineleri çamaşır yıkama-kurutma-sütunu olarak kurulabilir. Bunun için bir Miele yıkama-kurutma bağlantı kiti gerekli olacaktır. Bu yıkama-kurutma bağlantı kitinin Miele kurutma makinesine ve Miele çamaşır makinesine uyup uymadığına dikkat ediniz.

▶ Sonradan satın alınabilen aksesuar olarak edinilebilen Miele bazanın bu kurutma makinesine uyup uymadığına dikkat ediniz.

▶ Miele orijinal yedek parçaları, kurutma makinenizin seri üretiminin sonlandırılmasının ardından en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan bir süre boyunca stokta tutulur.

⚠ Miele, güvenlik talimatlarının ve uyarıların dikkate alınmaması sonucunda ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

## Nakliye ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

## Eski cihazın elden çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu sebeple eski cihazınızı hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız.



Boru hatlarının ve kurutma makinenizin ısı eşanjörünün uygun ve çevre dostu tasfiye için evden taşınıncaya kadar zarar görmemesine dikkat ediniz.
Bu şekilde kurutma makinesinde bulunan soğutucunun ve kompresörde bulunan yağın çevreye sızmaması sağlanır.

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuzdur. Lütfen eski cihazın, evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

## Havların veya aksesuarların bertaraf edilmesi

Aşınma nedeniyle sentetik elyaf içeren giysilerden çevreye zararlı mikroplastik parçacıklar salınır ve bu parçacıklar yıkandıktan sonra çamaşırların üzerinde kalır. Bu nedenle, hav filtreleri tarafından toplanan havları evsel atık çöpüne atınız. Mikroplastiklerin kanalizasyon sisteminde yayılmasını önlemek için havlar tahliye edilen suya karışmamalıdır.
Boş koku flakonu veya arızalı baza filtresi gibi kullanılamayan aksesuarları da evsel atıklarınızla birlikte bertaraf ediniz.

## Enerji ve zamanın optimum kullanımı

Çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız. Bu durumda, çamaşırlar daha kısa sürede kurutulacağı için kurutma sırasında elektrik tüketimi daha az olur ve program süresi kısalır. Çamaşırları daha fazla sıkmak için, yıkama sırasında maksimum sıkma devir sayısını seçiniz.

Mümkün olduğunca, program için tavsiye edilen maksimum miktarda çamaşır kurutunuz. Dolu bir kazan, çamaşır miktarı açısından daha enerji tasarrufludur çünkü başka kurutma programı başlatmanız gerekmez.

Benzer çamaşırları veya benzer malzeme kalınlığına sahip çamaşırları birlikte kurutunuz. Kurutmadan önce birbirine dolanmış çamaşırları birbirinden ayırınız, böylece tüm çamaşırlar eşit bir şekilde kurur ve başka kurutma programına gerek kalmaz.

Her bir kurutma işleminden sonra hav filtrelerini temizleyiniz. Kurutma makinesi buna ilişkin bir bildirim görüntülediğin-

de baza filtresini temizleyiniz. Hav filtrelerinin temiz olması program süresini kısaltır ve enerji tüketimini azaltır.

Mümkün olduğunca zamana göre değişen ucuz elektrik tarifelerinden yararlanınız. Elektrik tedarikçinize danışınız. Evinizde uygun bir enerji yönetim sistemi varsa, zamana göre değişen, uygun maliyetli ve çevre dostu elektrik tarifelerinden esnek bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bu kombinasyonda, kurutma makinesi uygun maliyetli bir zamanda otomatik olarak başlatılabilir.

Kendi ürettiğiniz güneş enerjisini kullanıyorsanız, kurutma makinesini yeterli güneş enerjisi mevcut olduğunda çalıştırmak en iyisidir.

**Faydalı bilgi:** Programı başlatmadan önce ⓘ tuşunu kullanarak tahmini tüketim değerini görüntüleyebilirsiniz.

## Yoğuşma suyunun yeniden kullanımı

Kurutma işleminden kaynaklanan yoğuşma suyu yoğuşma suyu haznesinde toplanır ve SteamCare için yeniden kullanılır.

Yoğuşma suyunu ütüleme için kullanabilirsiniz. Bulunması mümkün havları temizlemek için yoğuşma suyunu bir kahve filtresinden geçiriniz. Yoğuşma suyunu buharlı ütü veya hava nemlendiricide yeniden kullanmak istiyorsanız, ilgili üreticinin talimatlarını dikkate alınız.

## Enerji tasarruflu ısı pompası teknolojisi


Isı pompalı kurutma makinesi, kapalı bir soğutma devresi ile verimli bir şekilde çalışır. Soğutma devresinde, bir kompresör soğutucu maddeyi sıkıştırır, bunun sonucunda soğutucu maddenin sıcaklığı yükselir.

Elde edilen ısı, kondenserde kurutma havasına aktarılır ve böylece kurutma havası çamaşırlardaki nemi emer. Nemli kurutma havası evaporatör üzerinden akar ve soğutulur. Yoğuşan su buharı yoğuşma suyu olarak tahliye edilir. Nemi alınmış kurutma havası yeniden ısıtılır ve devreye geri beslenir. Isı enerjisi büyük ölçüde devre içinde kalır. Sadece kurutma makinesinin çalışma ısısı ortama salınır.

### Soğutucu madde

Yanıcı soğutucu madde R290 (Propan), çamaşır kurutma makinesinin soğutma devresinde çalışma akışkanı görevi görür ve kurutma işlemi için ısı transferine olanak sağlar.
Propan düşük küresel ısınma potansiyeline (Global Warming Potential veya GWP) sahiptir, çevre dostudur ve ozon tabakasına zarar vermez.


## Kurutma makineniz

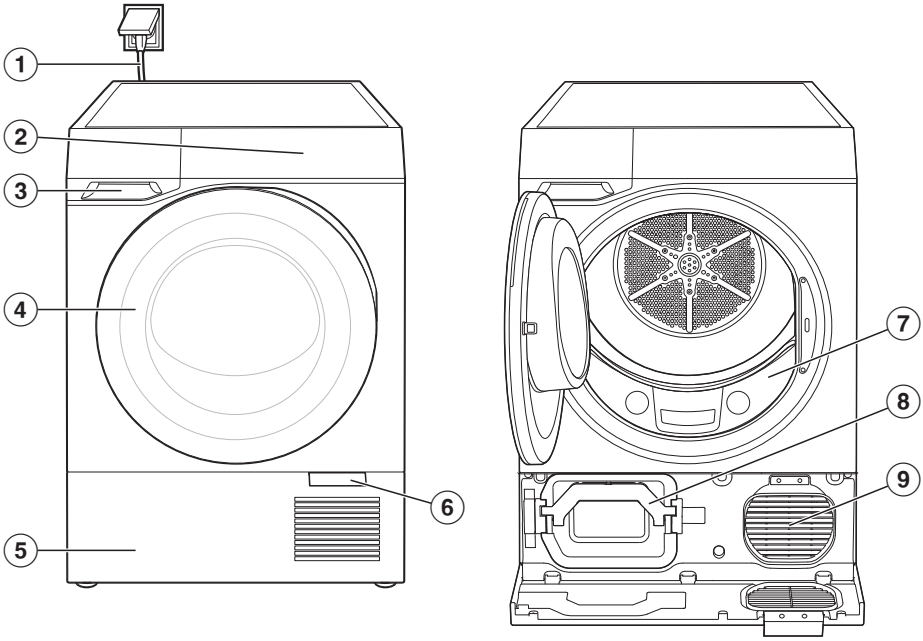


① Güç kablosu
② Kumanda paneli
③ Yoğuşma suyu haznesi
④ Kurutma makinesinin kapağı
⑤ Baza kapağı
⑥ Açma yeri
⑦ Hav filtresi
⑧ Baza filtreli tutucu
⑨ Soğutma havası fanı

# Tanıtım

## Kumanda paneli

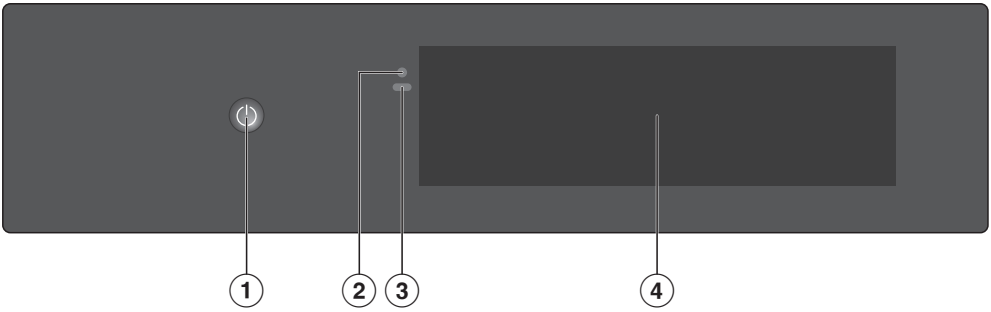



① ⏻ Açma/Kapama tuşu

② Optik arayüz
(Müşteri hizmetleri içindir)

③ Yaklaşma algı sensörü (MotionReact)

④ Ekran

## Ekrandaki ana menü

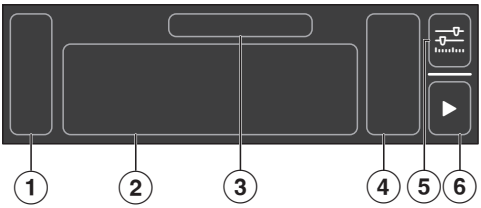


① Yan çubuk

② Programlar

③ Vurgulanan programın adı

④ Program için parametreler

⑤ Diğer parametreler

⑥ Başlat

## Semboller

| | |
|---|---|
| ≡ | Menü |
| | Programlar |
| ♡ | Favoriler |
| | Uzaktan kumanda/MobileStart Ağ bağlantısı |
| | Diğer parametreler |
| ▶ | Başlat |
| ■ | Durdur |
| ⏸ | Duraklat |
| | Ayarlar |
| | Tamam |
| | SmartStart |
| | Çalıştırma kilidi |
| | Bakım |
| | Silme koruması |

## Kullanım esasları

### Kurutma makinesinin gücünün açılması veya kapatılması

⏻ *Açma/Kapama* tuşu gömme tuştur.

- ⏻ *Açma/Kapama* tuşuna, kurutma makinesinin gücü açılana veya kapatılana kadar dokununuz.

**Faydalı bilgi:** MotionReact ile kurutma makinesinin gücü yaklaştığınızda otomatik olarak açılır.

### Ekranda gezinme

Kalem gibi sivri veya keskin nesneler ekranı çizebilir.
Ekrana sadece parmak uçları ile dokununuz.

- Parmağınızı ekran üzerinde istediğiniz yönde hareket ettiriniz.
- Bir menü öğesi seçmek istiyorsanız, istediğiniz menü öğesine veya sembole dokununuz.

Menü öğesi vurgulanır.

### Menü düzeyinden çıkış

Bir menüde bulunurken:

- Menüye bağlı olarak ✕ *Pencereyi kapat* veya ⮌ *Geri* seçeneğini seçiniz.

Üst menü görüntülenir.

**Program seçimi**

Ana menüde bulunurken:

- İstediğiniz program vurgulanana kadar parmağınızı ekranda hareket ettiriniz.
- Programı görüntülenen parametreler ile başlatmak istiyorsanız ▶ *Başlat* seçeneğini seçiniz.

**Faydalı bilgi:** Parametreleri değiştirmek istiyorsanız, program simgesini veya ⇄ *Diğer parametreler* seçeneğini seçiniz.

**Parametreleri ayarlama**

Parametreleri açıp kapatabilir (örneğin Ekstralar) veya bir ölçek kullanarak ayarlayabilirsiniz (örneğin Süre).

Parametreyi açma veya kapatma

Etkin parametreler renkli şekilde vurgulanır.

- Açmak veya kapatmak istediğiniz parametreyi seçiniz.
- ✓ *Tamam* ile onaylayınız.

Parametre kaydedilir.

Parametreleri bir ölçek üzerinden değiştirme

- Değiştirmek istediğiniz parametreyi seçiniz.
- İstenen değer vurgulanana kadar ölçeği sola veya sağa kaydırınız.
- ✓ *Tamam* ile onaylayınız.

Değer kaydedilir.

**Açılır menünün görüntülenmesi**

Açılır menü, belirli fonksiyonlara hızlı erişim sağlar. Açılır menü aracılığıyla bildirimleri de görüntüleyebilirsiniz.



- Açılır menüyü ekranın üst kenarını ortasından aşağı doğru çekerek açınız.
- Açılır menüyü kapatmak için ✕ *Pencereyi kapat* seçeneğine dokununuz.

**İçerik menüsünün görüntülenmesi**

Bazı menülerde bir içerik menüsü görüntüleyebilirsiniz. Bu menüde favorileri taşıma vs. gibi işlemler yapabilirsiniz.

- İçerik menüsünü açmak için bir favori seçeneğine basınız ve uzun süre basılı tutunuz veya ⋯ *İçerik menüsü* seçeneğini seçiniz.
- İstediğiniz değişikliği yapınız.
- İçerik menüsünü kapatmak için ✕ *Pencereyi kapat* seçeneğini seçiniz.

## Ağ bağlantısı

Kurutma makineniz entegre bir WiFi modülü ile donatılmıştır. Wi-Fi modülü, ev ağınıza bağlanmanızı ve Miele uygulamasını bir mobil cihazda kullanmanızı sağlar.

Kurutma makineniz Wi-Fi üzerinden bir kez bağlandıktan sonra, makinenin gücünü her açtığınızda bağlantı otomatik olarak yeniden kurulur.

Kurutma makinenizin kurulum yerinde, Wi-Fi ağınızın sinyalinin yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Kurutma makinesinin Wi-Fi ağınıza bağlanması sonucunda kurutma makinesinin gücü kapalıyken bile enerji tüketimi artar.

**Miele Uygulaması* aracılığıyla Smart Extra fonksiyonları**

Miele Uygulaması aracılığıyla ağa bağlanmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda Smart Extra fonksiyonuna erişim sunar:

- Durum bilgilerini görüntüleme
- Ek yardımcı fonksiyonları kullanma
- Yazılım güncellemeleri ile çamaşır makinesini en son Miele gelişmeleriyle güncelleme.

Smart Extras hakkında daha fazla bilgiyi Miele web sitesinde, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarında bulabilirsiniz.

*Miele & Cie. KG'nin sunduğu ek dijital hizmet. Modele ve ülkeye bağlı olarak fonksiyon kapsamı farklılık gösterebilir. Miele uygulamasında Miele dijital ürünleri ve hizmetlerine yönelik Genel Şartlar ve Koşullar ile Gizlilik Politikasını onaylamanız gerekir. Miele, dijital teklifleri istediği zaman değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

## SmartStart

Uygun bir enerji yönetimi sistemi ile kurutma makinenizin dışarıdan gönderilen bir sinyalle otomatik olarak çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Kurutma makinesi Miele Uygulaması'na bağlanmış olmalıdır.

## Yaklaşım sensörü/MotionReact

Kurutma makinesinde bir yaklaşma algı sensörü vardır. Yaklaşma algı sensörü harekete tepki verir ve kurutma makinesine yaklaştığınızı algılar.

Kurutma makinesinin işletim durumuna bağlı olarak, yaklaşma algı sensörü aracılığıyla kurutma makinesinin gücünü açmak veya sinyal seslerini kapatmak gibi çeşitli işlemleri uygulayabilirsiniz.

☰ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Genel* / ⚑ ▸ *Yaklaşım sensörü* bölümünden yaklaşma algı sensörü ayarlarını kişisel gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

## ComfortOpen

Motorlu kapak açıcı, eliniz kapak sensörüne yaklaştığında kapağı açar.

Programın sonunda kapak otomatik olarak aralanır.

## Kazan aydınlatması

Kazan aydınlatması, kazanı ve kurutma makinesinin önündeki alanı aydınlatır. Kapak açıldığında kazan aydınlatması otomatik olarak açılır. Kazan aydınlatması birkaç dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Arızalı bir kazan aydınlatması sadece Miele Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilebilir.

## AmbientLight

Kurutma makinesi kapak kulpu ve FragranceDos için bir aydınlatmaya sahiptir.

### Kapak aydınlatması

Kapak aydınlatması kapağın açılıp açılamayacağını gösterir.

### FragranceDos aydınlatması

FragranceDos aydınlatması, koku flakonlarının doluluk seviyesini gösterir.

Koku yoğunluğunun ayarıyla aydınlatma yoğunluğu değişir.
Parlak ışık = daha güçlü koku yoğunluğu
Daha koyu ışık = daha düşük koku yoğunluğu

## QuickPowerDry

Gerektiğinde otomatik olarak devreye giren ek bir ısıtıcı sayesinde, ısıtma aşamasında optimum kurutma sıcaklığına daha da hızlı ulaşılır. Enerji tüketimi biraz daha yüksektir. Kurutma sıcaklığına ulaşıldığında, yardımcı ısıtıcı tekrar kapanır.

## WoolDry

Yünlü programında, elde yıkama/yünlü programında yıkanmış yünlü tekstil ürünleri kurutulabilir.

## PerfectDry

PerfectDry, çamaşırların yıkandığı suyun kireç oranından da etkilenen hassas bir kurutma sağlar. Aktif PerfectDry, kurutma işlemini kalan çamaşır nemine ve su kalitesine göre ayarlar, bunun sonucunda program süresi giderek daha doğru hale gelir. PerfectDry, seçilebilir bir süreye sahip programlarda etkin değildir.

## SteamCare

Temiz, nemli veya kuru çamaşırlar *SteamCare* ile düzleştirilir ve havalandırılır.
Yoğuşma suyu haznesinden gelen yoğuşma suyu kazanın içine püskürtülür ve bu, pompadan gelen uğultu sesiyle duyulur. Kurutma ısısı yoğuşma suyunu buharlaştırarak *SteamCare* etkisini oluşturur.

**Faydalı bilgi:** Yoğuşma suyu haznesi dolu olmalıdır.

## Wash2Dry

*Wash2Dry* fonksiyonunu kullanmak için bir Miele W2 çamaşır makinesine sahip olmanız ve çamaşır makinenizi ve kurutma makinenizi Miele uygulaması ve Miele hizmetlerine bağlamanız gerekir.

Çamaşır makinesi, program sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra program verilerini Miele Bulut sunucusuna gönderir.
Kurutma makinesi, çamaşır makinesinden aktarılan program verilerine dayanarak otomatik şekilde düzenlenmiş bir kurutma programı ayarlar, ancak bu program değiştirilebilir.

Tek yapmanız gereken çamaşırları doldurmak ve programı başlatmaktır.

Kurutma makinesi, çok hassas tekstil ürünleri (örneğin tüller) için yıkama programlarında bir kurutma programı sunmaz.

**Faydalı bilgi:** Kurutma makinesinin elektrik bağlantısı kesilmemelidir. Aksi takdirde, *Wash2Dry* fonksiyonu seçildiğinde çamaşır makinesi tarafından iletilen program verileri kurutma makinesi tarafından alınmaz.
Elektrik bağlantısının kesilmesi program verilerinin alınmasında gecikmeye neden olur.

## FragranceDos

FragranceDos koku sistemi size tekstil ürünlerine özel bir koku verme ve tekstil ürünlerini tazeleme olanağı sunar.

**Faydalı bilgi:** Aynı kokuyla koku yoğunluğunu artırmak için iki yuvayı da kullanınız. Veya tazelemek için seçtiğiniz kokular veya DryFresh arasında geçiş yapabilirsiniz. Kullanılmayacak koku flakonunu kapatabilirsiniz.

## Yoğuşma suyu haznesi

Yoğuşma etkisinden kaynaklanan yoğuşma suyu, boşaltma hortumu üzerinden yoğuşma suyu haznesine pompalanır.

Yoğuşma suyu haznesi düzenli olarak boşaltılmalıdır, aksi takdirde kurutma programı iptal olur.


**Faydalı bilgi:** Yoğuşma suyunu boşaltma hortumu ile dışarıya tahliye ederseniz, yoğuşma suyu haznesini boşaltmanıza gerek kalmaz. Program iptalini önlemek için, bunu özellikle 8 kg'dan fazla çamaşır kurutulurken tavsiye ederiz.

## Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele Webshop'tan, Miele Müşteri Hizmetlerinden veya Miele bayinizden, koku flakonu, kurutucu sepeti ve aksesuarlar gibi kurutma makinesi için özel olarak tasarlanmış ürünleri satın alabilirsiniz.

Miele Webshop'a aşağıdaki QR kod aracılığıyla erişebilirsiniz:

## Arkadan görünüm

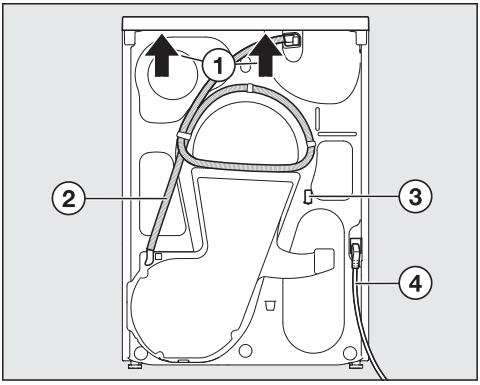


① Taşımak için tutma olanağı sunan üst panel çıkıntısı


② Yoğuşma suyu boşaltma hortumu

③ Taşıma sırasında güç kablosunu sarmak için kanca

④ Güç kablosu

## Kurutma makinesinin taşınması

⚠ Hatalı taşıma sonucunda bedensel yaralanma ve mal zararı tehlikesi.
Kurutma makinesi devrilirse yaralanabilirsiniz ve mal zararı meydana gelebilir.
Taşıma sırasında kurutma makinesinin sağlam durmasına dikkat ediniz.

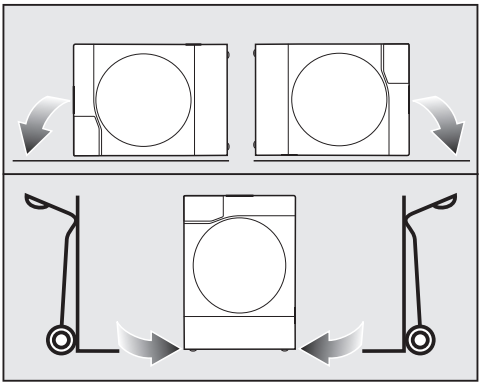

■ Kurutma makinesini sadece sol veya sağ yan paneli üzerinde taşıyınız:

- Yatay durumda (örneğin otomobil içinde) veya
- bir el arabası ile dikey durumda

**Kurutma makinesinin kurulum yüzeyine taşınması**

■ Kurutma makinesini ön ayaklarından ve üst panelin arka çıkıntısından tutarak taşıyınız.

**Taşımadan önce yoğuşma suyunun boşaltılması**

Taşıma sırasında (örneğin ev taşırken) kurutma makinesinden bir miktar yoğuşma suyu akabilir.

■ Yoğuşma suyunu boşaltmak için, taşıma işleminden önce herhangi bir program başlatınız.

## Ek kurulum şartları

### Oda kapıları ve mobilya kapakları

⚠ Kurutma makinesi kapağı tam olarak açılamıyorsa tehlike.
Aksi takdirde kurutma makinesinin güvenli çalışması garanti edilemez.
Kurutma makinesi, kurutma makinesi kapağının tamamen açılmasını engelleyen kapıların/kapakların bulunduğu yerlere kurulmamalıdır.
Kurutma makinesi kapağının açılma alanına kilitlenebilir kapak, sürgülü kapak veya ters yöne açılan bir mobilya kapağı monte edilmemelidir.

### Prize erişim

⚠ Elektrik çarpması tehlikesi.
Yaralanma ve maddi hasar meydana gelebilir.
Gerektiğinde kurutma makinesinin elektrik bağlantısının hızlı bir şekilde kesilebilmesi için priz kolay erişilebilir olmalıdır.

### Yangına karşı gerekli önlemler



⚠ Kurutma makinesinin hasar görmesi sonucu yangın ve patlama tehlikesi.
Soğutucu madde yanıcı veya patlayıcıdır.
Kurutma makinesinde herhangi bir değişiklik yapmayınız. Kurutma makinesinin hasar görmemesini sağlayınız.

Kurutma makinesi hasar gördüğünde, aşağıda belirtilen uyarıları dikkate alınız:

- Açık ateş ve ateşleme kaynaklarını önleyiniz.
- Kurutma makinesini elektrik şebekesinden ayırınız.
- Kurutma makinesinin kurulduğu ortamı havalandırınız.
- Miele müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz.

### Kurutma makinesi için havalandırma

Kurutma makinesi çalışma sırasında ısı üretir ve bu ısının dışarı atılması gerekir. Bu sebeple mekanda yeterli bir havalandırma olmasını sağlayınız (örneğin pencereyi açarak).

⚠ Kurutma makinesinin yetersiz hava soğutması nedeniyle arıza.
Kurutma süresi ve kurutma makinesinin enerji tüketimi artar ve program iptal edilebilir.
Baza kapağındaki soğutma havası açıklığı, örneğin bir çamaşır sepeti ile kapatılmamalıdır.
Kurutma makinesinin alt tarafı ile zemin arasındaki hava boşluğu baza, uzun tüylü halı ve benzeri şeyler ile azaltılmamalıdır.

### Tezgah altına veya dolap içine montaj

Kurutma makinesi bir tezgah altına yerleştirilebilir (en az 850 mm yüksekliğindeki montaj nişi). Dolap içine montaj da mümkündür. Dolap içine montaj durumunda kurutma süresi uzayabilir. Cihaz üst panelinin sökülmesi mümkün değildir.

⚠ Hava tahliyesinin engellenmesi nedeniyle arıza.
Kurutma süresi ve kurutma makinesinin enerji tüketimi artar ve program iptal edilebilir.
Isıyı kontrollü şekilde atarak aşırı ısı birikmesini önleyiniz.

Aşırı ısı birikmesini önleme

Bazı önlemler alarak aşırı ısı birikmesini azaltabilirsiniz.

- Kurutma makinesindeki vidalı ayakları, zemin ile kurutma makinesinin alt yüzü arasındaki boşluk en az 20 mm olacak şekilde hafifçe uzatınız.
- Mutfak dolaplarının altında kesintisiz bir süpürgelik varsa, bunu kurutma makinesi bölgesinde kesiniz.
- Bir dolabın içine monte ederken, dolap içinde açıklıklar oluşturunuz (havalandırma ızgarasını takınız).

**Yıkama-kurutma sütunu**

Bu kurutma makinesi, Miele çamaşır makinesi ile birlikte yıkama-kurutma sütunu olarak monte edilebilir. Bunun için sonradan satın alınabilen bağlantı kiti Miele bayiinden veya Miele yetkili servisinden edinilebilir.

Sadece gerekli Miele yıkama-kurutma sütunu bağlantı kiti kullanılabilir.

Sütun olarak kurulum durumunda, kurutma makinesindeki yaklaşma algı sensörünün (MotionReact) çalışması mümkün değildir veya yalnızca sınırlı ölçüde mümkündür.
Bu bir hata değildir.

**Baza**


Bu kurutma makinesi için sonradan satın alınabilen çekmeceli baza Miele bayiinden veya Miele müşteri hizmetlerinden edinilebilir.

## Harici yoğuşma suyu bağlantısı

**Su boşaltma hortumunu hazırlama**

⚠ Uygunsuz kullanım sonucu su boşaltma hortumunun hasar görmesi.
Su boşaltma hortumu hasar görebilir ve yoğuşma suyu dışarı akar.
Hortumu çekmeyiniz, esnetmeyiniz ve bükmeyiniz.

Bir kabı hazır bulundurunuz. Su boşaltma hortumunda, Miele'nin son kontrolü nedeniyle az miktarda su bulunur.

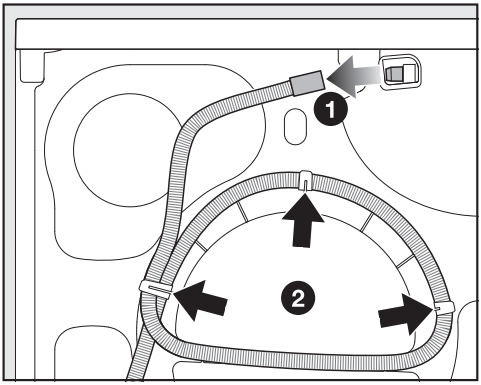


❶ Boşaltma hortumunu çekip çıkarınız.

❷ Boşaltma hortumunu tutuculardan çekerek çıkarınız.


- Boşaltma hortumunu açınız.
- İçinde bulunan suyu bir kaba akıtınız.

| | |
|---|---|
| Hortum uzunluğu: | 1,49 m |
| Maksimum su tahliye yüksekliği: | 1,00 m |
| Maksimum su tahliye uzunluğu: | 4,00 m |

**Tahliye için sonradan satın alınabilen aksesuarlar**

Miele Webshop'tan, Miele Müşteri Hizmetleri'nden veya Miele bayinizden satın alabilirsiniz.

Tahliye aksesuarları

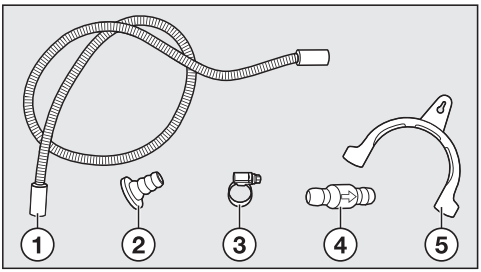


① Uzatma hortumu**

② Adaptör*

③ Hortum kelepçesi*

④ Tek yönlü valf**

⑤ Hortum tutucusu*


* kurutma makinesiyle birlikte verilir
** sonradan satın alınmalıdır:
Harici su bağlantısı için “tek yönlü valf” montaj kiti, tek yönlü valf, hortum uzatması (yaklaşık 0,6 m uzunluğunda), 2 hortum kelepçesi dahil

Gider için adaptör


- Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için bağlantı olanağı
- Kurutma makinesi için entegre tek yönlü valf ile birlikte

Kullanım:

- Lavabo sifonu için

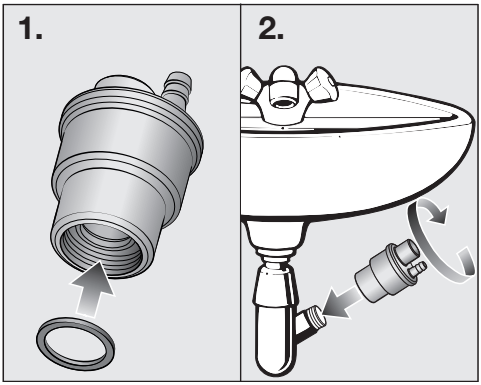


- DN 40/DN 50 plastik boru için

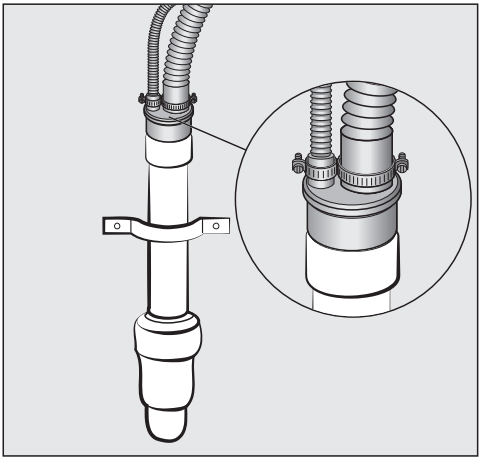

**Tek yönlü valf için bağlantı koşulları**

⚠ Hortumun ucu suya sokuluyorsa maddi hasar tehlikesi.
Geri akan su, kurutma makinesinde ve kurulum yerinde hasara sebep olabilir.
Tüm su taşıyan bağlantılara montaj yaparken daima tek yönlü valf kullanınız.


Tek yönlü valfin kullanılmasını gerektiren bağlantı koşulları:

- Bir lavaboya tahliye
- Yerdeki su giderine tahliye
- Lavabo sifonuna bağlantı
- Aynı zamanda örneğin bir çamaşır makinesi veya bulaşık makinesinin de bağlandığı, bağlantı seçeneği

Tek yönlü valfin yanlış kurulumu nedeniyle arıza.
Yanlış takılırsa pompalama mümkün olmaz ve program iptal edilir.
Tek yönlü valf üzerindeki ok, montajdan sonra akış yönünü göstermelidir.

Tekli gider kurulumu

Örn. bir lavaboya veya bir zemin giderine (Gully) tahliye mümkündür.

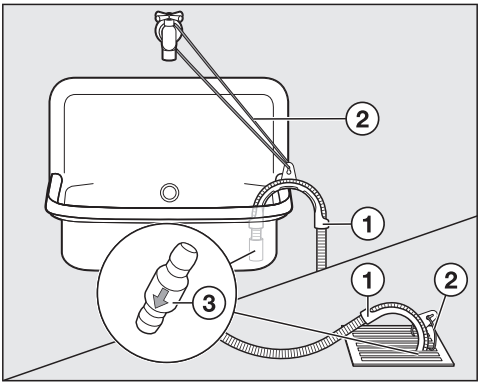



- Hortum tutucusunu kullanınız ①.
- Hortum tutucusunu bir ip vs. ile bağlayınız ②.

Tavsiye: Tek yönlü valfi ③ hortumun ucuna takınız.

⚠ Dışarı akan su sonucu hasar.
Boşaltma hortumu çıkarsa, akan su hasara sebep olabilir.
Su boşaltma hortumunu kaymaya karşı emniyet altına alınız (örneğin bağlayınız).

Gideri lavabo sifonuna takma

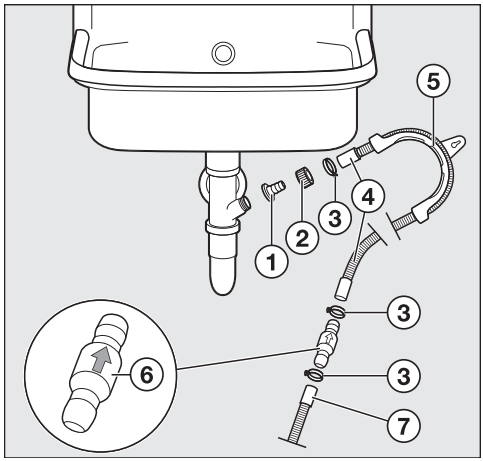


① Adaptör
② Vidalı lavabo somunu
③ Hortum kelepçeleri
④ Uzatma hortumu
⑤ Hortum tutucusu
⑥ Tek yönlü valf
⑦ Kurutma makinesi boşaltma hortumu

- Adaptörü ① vidalı lavabo somunu ② ile lavabo sifonuna takınız.

Vidalı lavabo somunu bir pul ile donatılmışsa bu pulu çıkarmanız gerekir.

- Uzatma hortumunun ucunu ④ adaptöre takınız ①.
- Hortum kelepçesini ③ bir tornavida ile doğrudan vidalı lavabo somununun arkasından sıkınız.
- Hortum tutucusunu kullanınız ⑤.
- Uzatma hortumunu ④ tek yönlü valf ⑥ ile kurutma makinesinin boşaltma hortumuna ⑦ bağlayınız.
- Tek yönlü valfi ⑥ hortum kelepçesine ③ vidalayınız.

## Elektrik bağlantısı

Kurutma makinesi, standart olarak topraklı bir prize bağlantıya hazır bir fişle donatılmıştır.

Kurutma makinesini prize erişim mümkün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize kolayca erişim mümkün değilse, kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.

⚠ Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.
Kurutma makinesinin çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablonun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.
Güvenlik sebeplerinden dolayı çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayın.

Elektrik tesisatı geçerli standartlara (Almanya'da VDE 0100) uygun olmalıdır.

Güvenlik sebeplerinden dolayı kurutma makinesinin elektrik tesisatında, ⎍ tipi bir kaçak akım rölesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ederiz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele yetkili servisinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.


Anma gücü ve uygun sigorta değerlerine dair bilgiler bu kullanım kılavuzunda veya tip etiketinde verilmiştir. Bu verileri kurulum yerindeki elektrik bağlantısı verileri ile karşılaştırınız.
Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.
Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

⚠ Kurutma makinesinin kurulduktan veya yeniden kurulduktan (örneğin bir taşınmanın ardından) çok kısa süre sonra çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlar.


Isı pompası zarar görebilir.
Kurutma makinesinin gücünü açabilir ve ağa bağlayabilirsiniz. Ancak olası hasarları önlemek için herhangi bir kurutma programını ancak bir saat geçtikten sonra başlatınız.

## Kurutma makinesinin hizalanması

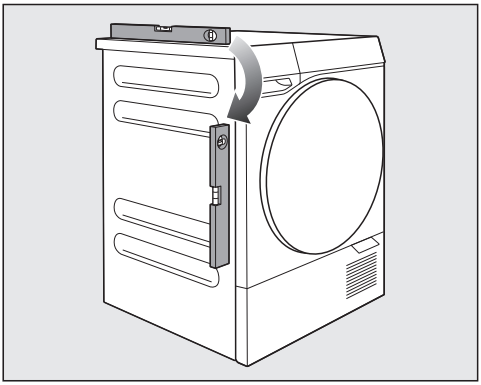

Kusursuz çalışabilmesi için bu kurutma makinesi tam dik olarak hizalanmalıdır.

Kurut makinesindeki vidalı ayaklar ile, makine düz olmayan zeminler üzerinde dengelenebilir.

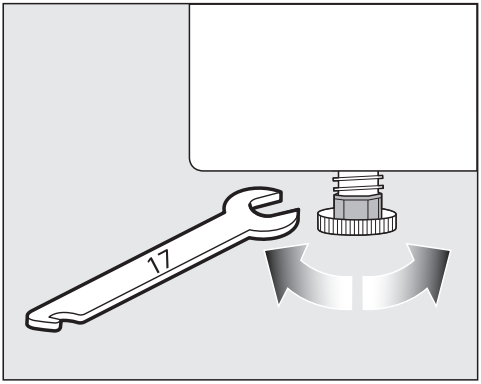


- Kurutma makinesindeki vidalı ayakları ince bir somun anahtarıyla veya elle çeviriniz.

### Aksesuarları kazandan çıkarma

- Kurutma makinesinin kapağını açınız ve aksesuarları kazandan çıkarınız.

## Teknik veriler

| | |
|---|---|
| Yükseklik | 850 mm |
| Ayarlanabilir yükseklik | 845 mm-855 mm |
| Genişlik | 596 mm |
| Derinlik | 644 mm |
| Kurutma makinesi kapağı açıkken derinlik | 1.115 mm |
| Tezgah altına yerleştirilebilir | Evet |
| Sütun kurulumuna uygun | Evet |
| Tezgah altına kurulum için yükseklik/genişlik/derinlik | 850/600/600 mm |
| Ağırlık | 55 kg |
| Kazan hacmi | 120 l |
| Doldurma miktarı | 9 kg (kuru çamaşır ağırlığı) |
| Yoğuşma suyu haznesi, hacim | 4,2 l |
| Su boşaltma hortumu uzunluğu | 1,49 m |
| Maksimum pompalama yüksekliği | 1,00 m |
| Maksimum pompalama uzunluğu | 4,00 m |
| Güç kablosunun uzunluğu | 2,00 m |
| Elektrik gerilimi | bkz. Tip etiketi |
| Elektrik güç tüketimi | bkz. Tip etiketi |
| Elektrik sigortası | bkz. Tip etiketi |
| Soğutucu madde ve küresel ısınma potansiyeli | bkz. Tip etiketi |
| Verilmiş olan test işaretleri | bkz. Tip etiketi |
| Enerji tüketimi | bkz. “Tüketim verileri” |
| LED Işık Yayan Diyotlar | Sınıf 1 |
| Frekans bandı | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
| Maksimum iletim gücü | < 100 mW |

**Uygunluk Beyanı**

Miele, bu ısı pompalı kurutma makinesinin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinilebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- https://miele.com.tr/kılavuzlar adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

⚠ Yanlış kurulum ve montaj sonucu yaralanma veya maddi hasar.
Yanlış işlemler yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açabilir.
Kurutma makinesini ilk kez çalıştırmadan önce düzgün bir şekilde kurunuz. Kurulumu doğru şekilde gerçekleştiriniz. “Kurulum” bölümünü dikkate alınız.

⚠ Kurutma makinesinin kurulduktan veya yeniden kurulduktan (örneğin bir taşınmanın ardından) çok kısa süre sonra çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlar.
Isı pompası zarar görebilir.
Kurutma makinesinin gücünü açabilir ve ağa bağlayabilirsiniz. Ancak olası hasarları önlemek için herhangi bir kurutma programını ancak bir saat geçtikten sonra başlatınız.

## Ağ bağlantısı için ön koşullar

Ağ bağlantısı için aşağıdaki ön koşulları dikkate alınız:

1. Kurulum yerinde bir ev ağı mevcut olmalıdır.
   Wi-Fi parolasını hazır bulundurunuz.
2. Miele uygulaması bir mobil cihazda mevcut olmalıdır.
3. Miele uygulamasında bir kullanıcı hesabınız mevcut olmalıdır.

Ağ bağlantısını daha sonra da gerçekleştirebilirsiniz. İlk çalıştırma sırasında “Ağ bağlantısı” menü öğesini atlayınız.

## İlk çalıştırma işlemleri

- Kurutma makinesine yaklaşınız veya ⏻ *Açma/Kapama* tuşuna dokununuz.

Ekranda ilk çalıştırma için ilk adım gösterilir.

- Ekrandaki adımları uygulayınız.

İlk çalıştırma işlemi, ilk çalıştırma programı sona erdikten sonra tamamlanır. İşlem daha önce iptal edilirse ilk çalıştırma adımlarının tümü tekrarlanmalıdır.

## Kullanım işlemleri sıralaması

Aşağıda listelenen ve kurutma makinenize göre ayarlanmış kullanım işlemleri sıralamasını tavsiye ederiz. Bu sayede, tüm özel işlevlerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Her bir kullanım adımına ilişkin önemli bilgiler ve ipuçları "Kullanım" bölümünün devamında bulunabilir.

**Kurutma makinesinde**

Temel kullanım seçeneği

1. Çamaşırların hazırlanması
2. Kurutma makinesinin gücünün açılması
3. Çamaşırların doldurulması
4. Program seçimi
5. Program parametrelerinin ayarlanması
6. ▶ *Başlat* ile başlatma
7. Program sonu

Wash2Dry kullanım seçeneği

1. Çamaşırların hazırlanması
2. Kurutma makinesinin gücünün açılması
3. Çamaşırların doldurulması
4. Wash2Dry fonksiyonunun seçilmesi
5. ▶ *Başlat* ile başlatma
6. Program sonu

Diğer çalıştırma seçenekleri:

- Gecikmeli başlatma
- AddLoad (çamaşır ekleme)

**Uygulama üzerinden**

1. Çamaşırların hazırlanması
2. Kurutma makinesinin gücünün açılması
3. Çamaşırların doldurulması
4. Kapağın kapatılması
5. *Uzaktan kumanda* seçimi
6. ▶ *Başlat* ile başlatma
7. Uygulama üzerinden program seçimi
8. Programı uygulama üzerinden başlatma
9. Program sonu

## Çamaşırların hazırlanması

Çamaşırları "Yararlı bilgiler" bölümünde anlatıldığı gibi hazırlayınız.

⚠ Çıkarılmamış parçalar sonucu maddi hasar.
Tekstil ürünleri veya kurutma makinesi zarar görebilir.
Yabancı cisimleri ve deterjan dozaj yardımcıları veya yerinden çıkmış sütyen balenleri gibi tüm parçaları çıkarınız.

## Kurutma makinesinin gücünün açılması


Yaklaşma algı sensörü etkinleştirildiyse, kurutma makinesi otomatik olarak açılır.

■ ⏻ *Açma/kapama* tuşuna dokununuz.

## Çamaşırların doldurulması

**Kapağın açılması**


Kapak kulpu sensörü, elinizin kapağa dokunmasını algılar ve kapağı bir miktar açar.

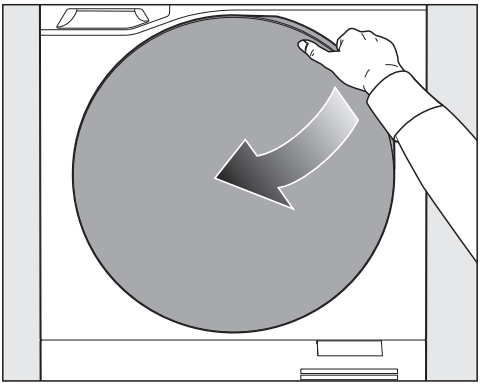

■ Kapağı sonuna kadar açınız.

**Çamaşırların kazana koyulması**


■ Hasarı önlemek için, kalan tekstil ürünlerini veya nesneleri kazandan çıkarınız.

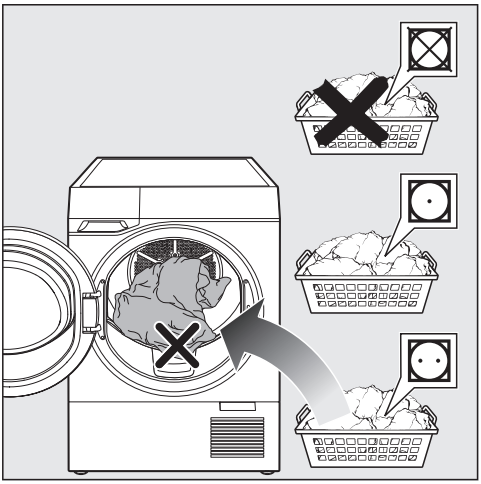

■ Çamaşırları gevşek bir şekilde kazana koyunuz.

**Faydalı bilgi:** Ekranda gösterilen programların maksimum doldurma miktarını dikkate alınız.

**Kapağın kapatılması**

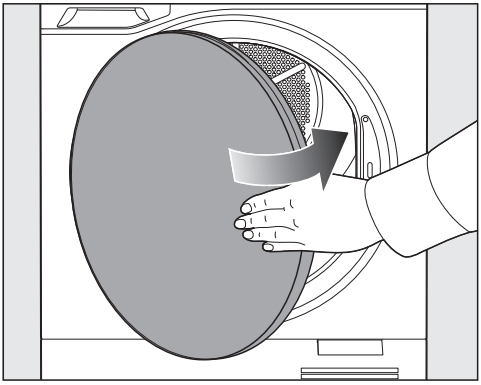

■ Kurutma makinesinin kapağını hafifçe bastırarak kapatınız.

Kapak ağzına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

## Program seçimi

**Faydalı bilgi:** Program bilgilerinin görüntülenmesi için ⓘ *Bilgiler* seçeneğini seçiniz.

■ İstediğiniz program vurgulanana kadar parmağınızı ekranda hareket ettiriniz.

## Program parametrelerinin ayarlanması

■ Programa bağlı olarak bir Kurutma kademesi veya bir Süre seçiniz.

**Faydalı bilgi:** ⇵ ile başka parametreler de seçebilirsiniz. Bu durumda parametreler açılır.

■ İstediğiniz Ekstralar seçeneğini seçiniz.

**Faydalı bilgi:** ✓ ile seçimi kabul edebilir ve program seçimine geri dönebilirsiniz.

**Kurutma kademesi seçimi**

*Pamuklu* veya *Bakımı kolay* gibi çoğu programda bir Kurutma kademesi seçebilirsiniz.

Seçilebilir *Kurutma kademeleri* sembollerle gösterilir, örneğin (*Dolap kuruluğu*) veya (*Ütü kuruluğu*).

**Süre seçimi**

*Sıcak hava* veya *Sepet programı* gibi bazı programlarda bir *Süre* seçebilirsiniz.

- *Süre* seçeneğini seçiniz.
- İstenen süre vurgulanana kadar ölçeği hareket ettiriniz.

**Ekstralar seçimi**

- *Ekstralar* üzerine dokununuz.

Seçilebilir *Ekstralar* sembollerle gösterilir, örneğin (*Hassas +*) veya (*DryCare 40*).

- İstediğiniz ekstra özelliği etkinleştiriniz.

Seçim listesi sadece seçilen program için etkinleştirilebilecek ekstra özellikleri gösterir.

Ekstra fonksiyonlar kombine edilemez. Farklı bir ekstra seçmek için, seçilen ilk ekstra devre dışı bırakılmalıdır.

**Faydalı bilgi:** Bazı ekstralarda doldurma miktarının düşük olduğunu dikkate alınız.

## Programın başlatılması

- ▶ *Başlat* seçeneğini seçiniz.

Program çalışmaya başlar.

Program süresi; çamaşırların türünden, miktarından ve kalan nem oranından etkilenir. Bu nedenle görüntülenen kalan süre yeni başlatılan her program için farklı olabilir.

*PerfectDry*, az miktarda veya kuru çamaşır doldurulduğunu algılar (kazan doluluk sensörü). Nazik bir kurutma için program süresi otomatik olarak kısaltılır.

Uzaktan görünüm/yakından görünüm seçimi

Uzaktan görünümde, ekranda mevcut programla ilgili en önemli bilgiler büyük harflerle gösterilir.

Program başladıktan kısa süre sonra ekran otomatik olarak uzaktan görünüme geçer.

- Ek bilgiler içeren yakından görünüme geri dönmek için ekrana dokununuz.

## Program sonu

**Kapağın açılması**

ComfortOpen etkinleştirildiyse, programın sonunda kapak bir miktar açılır (ancak kırışık önleme özelliğinde açılmaz).

- Kapağı çekerek açınız.

**Çamaşırların çıkarılması**

- Çamaşırların tümünü kazandan çıkarınız.

Tekstil ürünlerinde hasarlar.
Çıkarılmamış tekstil ürünleri kurutma makinesinde aşırı kuruyabilir ve bu nedenle zarar görebilir.
Kurutma işleminden sonra kazanı tamamen boşaltınız.

**Çamaşırların çıkarılmasından sonraki işlemler**

- Kapağın doldurma alanındaki hav filtrelerini temizleyiniz.
- Kapağı kapatınız.
- Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız.

## Uygulama üzerinden kullanıma ilişkin özel hususlar

**Çamaşırların doldurulması**

- Kapağı açınız.
- Çamaşırları doldurunuz.
- Kapağı kapatınız.

**Uygulama üzerinden kullanımı etkinleştirme**

- Uzaktan kumanda seçeneğini seçiniz.

**Programı uygulama üzerinden seçme ve başlatma**

- İstediğiniz programı seçiniz.
- İstediğiniz program parametrelerini seçiniz.
- Programı başlatınız.

## Saat seçimi/SmartStart

**Gecikmeli başlatma/SmartStart ayarı**

Gecikmeli başlatma ile bir programı gecikmeli olarak başlatmaya yönelik birden fazla olanağınız bulunur. Programın başlama zamanını veya bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz. Uygun bir enerji yönetimi sistemi mevcutsa, kurutma makinenizi dışarıdan gönderilen bir sinyalle otomatik olarak başlatmak için *SmartStart* fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Gecikmeli başlatma 24 saatlik bir aralıkta mümkündür.

*SmartStart* ayarı, yalnızca kurutma makinesi Miele Uygulaması'na bağlanmış ve SmartStart fonksiyonu ayarlardan etkinleştirilmişse görüntülenebilir.

- *Diğer parametreler* sembolünü seçiniz.
- *Başlangıç* seçimini yapınız.
- İstediğiniz saati (*Başlangıç* veya *Bitiş*) ayarlayınız.
- Kurutma programını gecikmeli başlatma ile başlatmak için ▶ *Başlat* seçeneğini seçiniz.
- Program seçimine geri dönmek için ✓ *Onayla* seçeneğini seçiniz.

**Parametreleri kişisel tercihlere göre ayarlayın. Ardından devam edin.**

Uygun bir enerji yönetimi sistemi gereklidir. Enerji yönetimi sistemi Miele Cloud'a bağlanır. Miele Cloud, Miele Uygulaması üzerinden kurutma makinesini kumanda eder.

SmartStart'ı etkinleştirdiyseniz, şimdi bir zaman aralığı ayarlanır. Kurutma makinesi daha sonra sizin tarafınızdan belirlenen zaman aralığı dahilinde uygun bir enerji yönetimi sistemi tarafından çalıştırılır. Enerji yönetimi sisteminden mümkün olan en geç başlatma saatine kadar herhangi bir sinyal gönderilmezse, kurutma makinesi otomatik olarak başlar.

## Program başladıktan sonra program değişiklikleri

**Program seçimini değiştirme**

İstenmeyen değişikliklere karşı koruma sağlamak için, program başladıktan sonra programı değiştirmek mümkün değildir.

**Çamaşır ekleme (AddLoad)**

Ekranda “Çamaşır ekle” gösterilirse çamaşır eklemek veya çıkarmak mümkündür.

- Ekrana dokununuz.
- *Çamaşır ekleme* sensörlü tuşunu seçiniz.

Kapak bir miktar açılır.

- Kurutma makinesinin kapağını açınız.
- Çamaşır ekleyiniz veya çıkarınız.
- Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.
- ▶ *Başlat* seçeneğini seçiniz.

Programa devam edilir.

**Programın iptal edilmesi**

- Ekrana dokununuz.
- ■ *Durdur* üzerine dokununuz.
- Seçiminizi onaylayınız.

Program iptal edilir ve ComfortOpen etkinleştirildiyse kapak bir miktar açılır.

## Program kaydırma

Ana menüdesiniz.
Ana menüdeki programların sırasını *Bakımı kolay* programından itibaren değiştirebilirsiniz. İlk programların sırasını değiştiremezsiniz.

- Vurgulanan programa ≡ *Kaydır* görüntülenene kadar dokununuz.
- ≡ *Kaydır* seçeneğini seçiniz.
- Programı istediğiniz konuma kaydırınız.
- ⓥ ile onaylayınız.

Değişiklik kaydedilir.

## Favoriler

12 farklı programı favori olarak kaydedebilirsiniz. Favorilerde program adını ve belirli parametreleri değiştirebilirsiniz. Kaydedilen favoriler program seçim düğmesi Favoriler konumunda çevrilerek görüntülenir.

**Favorilerin kaydedilmesi**

Ana menüde bulunurken:

- Bir program seçiniz.
- İstediğiniz parametreleri seçiniz.
- ♡ *Favoriler* seçeneğini seçiniz.

Bir klavye gösterilir.

- Favori için bir ad giriniz.
- ✓ *Onayla* seçeneğini seçiniz.

Program ♥ favori olarak kaydedilir.
Programı ▶ *Başlat* üzerinden hemen başlatabilirsiniz.

**Faydalı bilgi:** Bir programı doğrudan favori olarak kaydetmek için, program bittikten sonra da ♡ *Favoriler* seçebilirsiniz.

**Favorileri taşıma**

♡ *Favoriler* menüsünün içindesiniz.
Bir programı favori olarak kaydettiniz ve seçim listesini sıralamak istiyorsunuz.

- Taşımak istediğiniz favoriye dokununuz ve basılı tutunuz.

Bir içerik menüsü gösterilir.

- ≡ *Kaydır* seçeneğini seçiniz.
- *Favoriyi* istediğiniz konuma getiriniz.
- ⓥ *Tamam* ile onaylayınız.

Değişiklik kaydedilir.

**Favorileri düzenleme**

♡ *Favoriler* menüsünün içindesiniz.
Bir programı favori olarak kaydettiniz ve parametreleri düzenlemek istiyorsunuz.

- İstediğiniz favori yanana kadar parmağınızı ekranda hareket ettiriniz.
- ⫩ *Diğer parametreler* sembolüne dokununuz.

Parametreler görüntülenir.

- İstediğiniz parametreleri değiştiriniz.

Değişiklikler kaydedilir.

### Favorileri kaldırma

♡ *Favoriler* menüsünün içindesiniz.
Bir programı favori olarak kaydettiniz ve bu favoriyi listeden kaldırmak istiyorsunuz.


- Kaldırmak istediğiniz favoriyi seçiniz.
- ♥ *Favoriler* seçeneğini seçiniz.

Favori listeden kaldırılır.

## Yoğuşma suyu haznesini kullanma

### Yoğuşma suyu haznesini dışarı çekme


⚠ Kurutma makinesi kapağında ve yoğuşma suyu haznesinde hasar.
Hasar ve çizikler oluşabilir.
Önce kurutma makinesi kapağını kapatınız ve ardından yoğuşma suyu haznesini dışarı çekiniz.

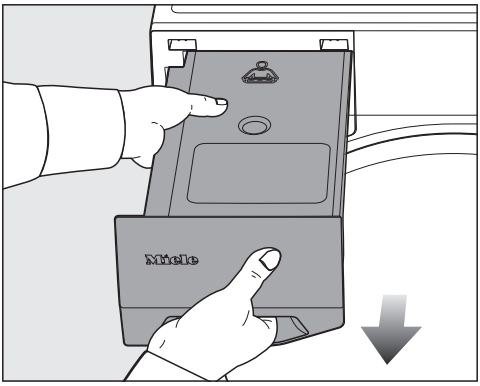


- Yoğuşma suyu haznesini kulpundan ve ortasından tutarak dışarı çekiniz.
- Yoğuşma suyunun dökülmesini önlemek için yoğuşma suyu haznesini yatay tutarak taşıyınız.

### Yoğuşma suyu haznesinin boşaltılması


Zaman aralığı: Kurutma işleminden sonra yoğuşma suyu haznesini boşaltınız.

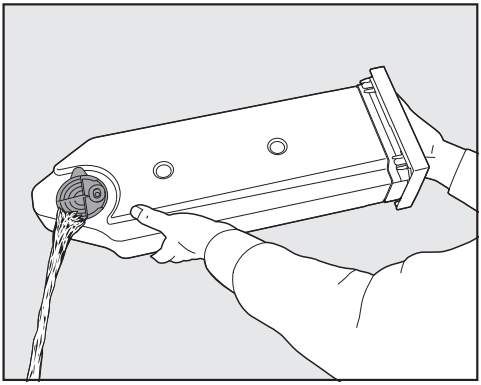

- Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız.

**Faydalı bilgi:** Bir sonraki kurutma programı sırasında yoğuşma suyu haznesi boşsa SteamCare için kullanmak üzere yoğuşma suyunu toplayabilirsiniz.


### Yoğuşma suyu haznesini içeri itme

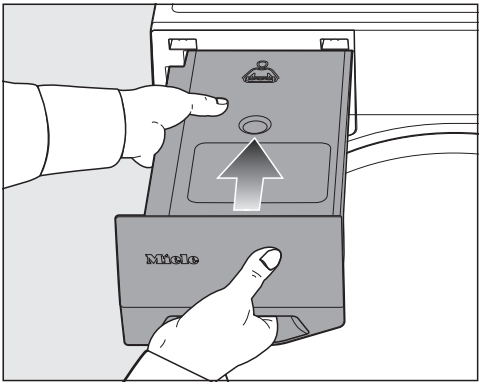


- Yoğuşma suyu haznesini içeri itiniz.


### Yoğuşma suyu haznesini SteamCare için hazırlama

Yoğuşma suyu haznesi —min— işaretine kadar doldurulmalıdır.

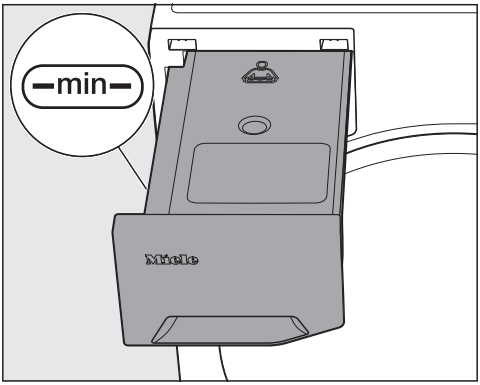


- Doluluk seviyesini kontrol ediniz.
- Gerekirse doldurunuz.

Şebeke suyu nedeniyle hasarlar.
Şebeke suyundaki kireç SteamCare'in püskürtme ucunu tıkayabilir.
İstisnai durumlarda sadece bir kez şebeke suyu doldurunuz ve aksi takdirde sadece kurutma sırasında oluşan yoğuşma suyu doldurunuz.

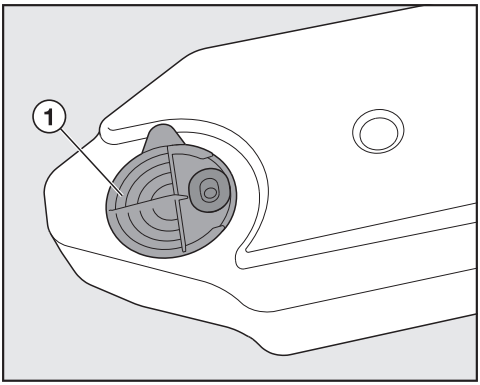


- Yoğuşma suyunu boşaltma ucundaki ① halkalar üzerinden doldurunuz.

Püskürtme ucu tıkanabilir.
Sadece temiz yoğuşma suyu doldurunuz. Asla koku maddesi, deterjan veya başka maddeler eklemeyiniz.


Yoğuşma suyu haznesindeki hav filtresi, yoğuşma suyunda mevcut olabilecek havların çekilmesini önler.

## FragranceDos koku sistemini kullanma

### Koku flakonunun koruyucu kaplamasının çıkarılması

⚠ Koku flakonunun yanlış kullanımı sonucu yangın tehlikesi.
Akan koku maddesi yangına sebep olabilir.
Öncelikle “Güvenlik talimatları ve uyarılar” – “Koku flakonunun (sonradan satın alınabilen aksesuar) kullanımı” bölümünü okuyunuz.

⚠ Sızan koku maddesi nedeniyle sağlığa zararlı sonuçlar.
Koku maddesi vücudunuzla temas ederse sağlığınıza zarar verebilir (örneğin cilt tahrişi).
Sızan koku maddesini hemen yıkayınız.

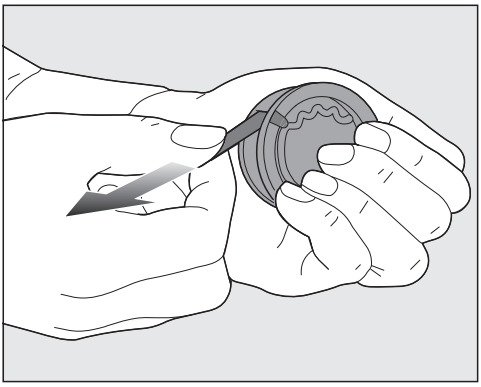


- Koku flakonunu tutunuz.

**Faydalı bilgi:** Koku flakonunu açmayınız. Koku flakonunu eğik değil düz tutunuz.

- Koruyucu kaplamayı çekip çıkarınız.

### FragranceDos yuvaları


Hav filtresinde 2 yuva bulunur.

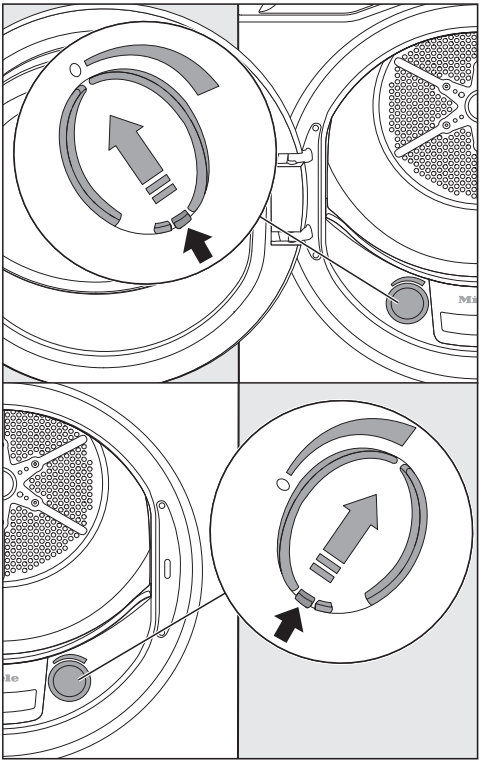


■ Sürgüyü kulakçığından çekerek açınız.

Kullanılmayan yuva hav toplanmaması için kapalı kalmalıdır.

### Koku flakonunun takılması

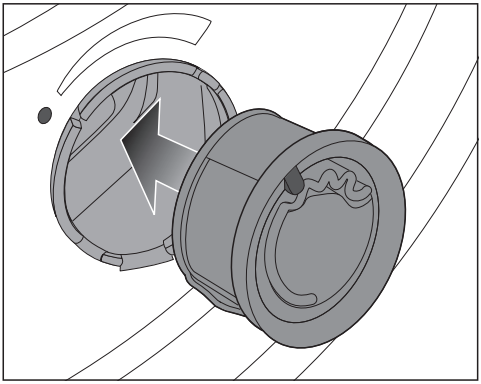

❶ Koku flakonunu FragranceDos yuvasına sonuna kadar sokunuz.

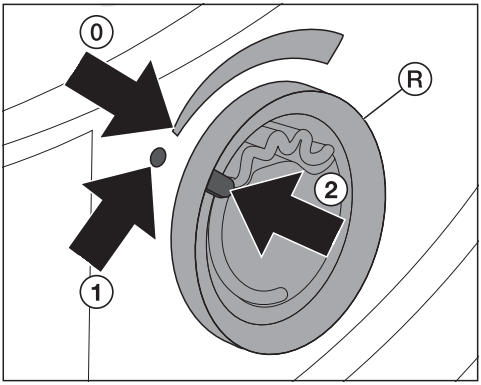



② işareti ① konumundadır.

❷ Dıştaki halkayı Ⓡ biraz sağa çeviriniz.

**Faydalı bilgi:** Koku flakonunun dışarı kaymasını önlemek için ② işaret ⓪ konumunda olmalıdır.

### Koku yoğunluğunun ayarlanması

Kurutma işlemini başlatamadan önce koku yoğunluğunu ayarlayınız.

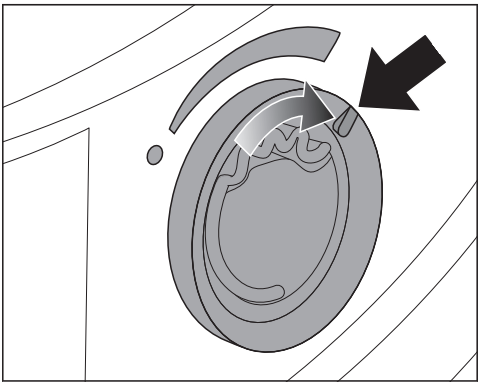

■ Dıştaki halkayı sağa çeviriniz.


- Koku flakonu ne kadar açılırsa, koku yoğunluğu da o kadar artar.
- İyi bir koku aktarımı ancak nemli çamaşırlarda ve yeterli ısı aktarımıyla uzun kurutma sürelerinde gerçekleşir. *Soğuk hava* programında ve hav filtreleri yeterince temizlenmemişse, koku aktarımı yetersiz olur.

Koku, kurutma makinesinin kurulum yerinde de alınır.

■ Koku yetersiz kalmaya başladığında koku flakonunu değiştiriniz.

**Koku flakonunun kapatılması**


Kurutmanın ardından koku maddesinin kaçmaması için koku flakonunu kapatınız.

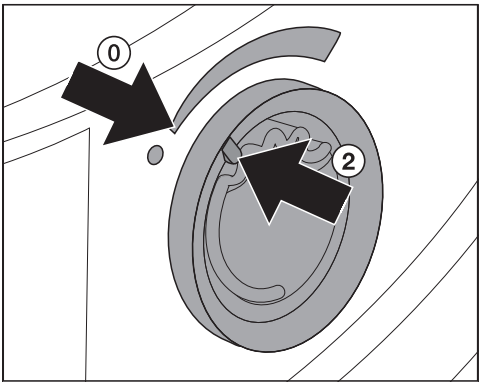


■ Dıştaki halkayı sola çeviriniz.


② işareti ⓪ konumundadır.

**Koku flakonunun çıkarılması**

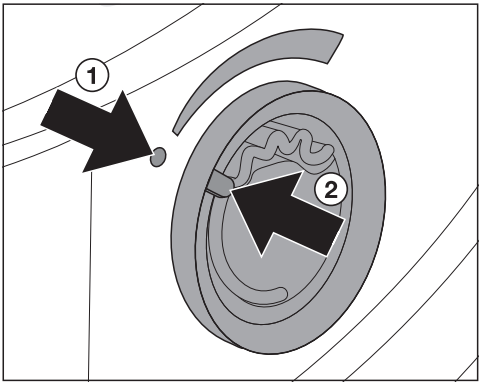



■ Dıştaki halkayı sola çeviriniz.

② işareti ① konumundadır.

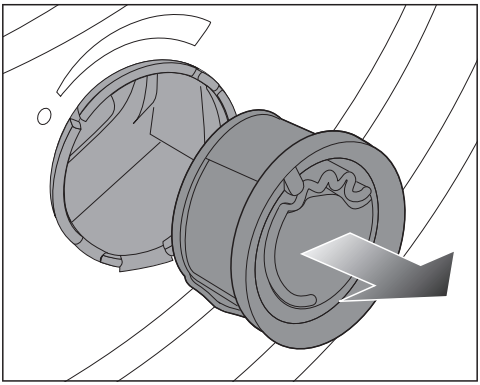


■ Koku flakonunu çıkarınız.

Değiştirme sıklığı: Koku flakonunu boşaldığında veya koku artık yeterli olmadığında değiştiriniz.

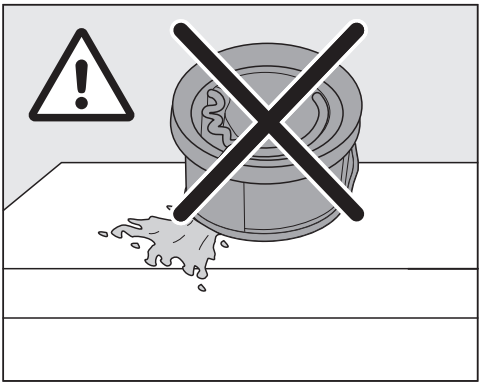

Koku maddesi sızabilir.
Koku flakonunu yan yatırmayınız veya baş üstü çevirmeyiniz.

**Koku flakonunu saklama**

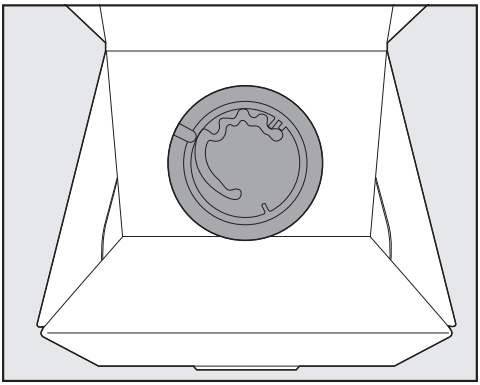

- Koku flakonunu orijinal ambalajında, serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Koku flakonunu güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Yeni alınmışsa koruyucu kaplamayı, flakonu takmadan hemen önce çıkarınız.

## Program Tablosu

Çamaşır miktarı: Değerler, kuru çamaşır ağırlıklarıdır.

| **Wash2Dry** |
|---|
| Program, ağ iletişimi kurulan yıkama makinesinin program seçimine bağlı olarak otomatik olarak seçilir. |

| **ECO** | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 9 kg |
| Ürün | Normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırlar, *Pamuklu Dolap kuruluğu* bölümünde açıklandığı gibi. |
| Faydalı bilgi | - Bu program enerji tüketimi açısından normal ıslaklıktaki pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.<br>- Bu programda *Dolap kuruluğu* kurutma derecesine ulaşılır. |
| Test enstitülerine yönelik bilgi<br>- *ECO* programı, EN 61121 standardına göre ölçülen enerji etiketine yönelik (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 yönetmeliklerine uygun test programıdır. Bu program AB Eko-tasarım mevzuatına uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.<br>- *Pamuklu* ve *ECO* program ayarlarında yoğuşma suyunu boşaltma hortumu ile tahliye ediniz. | |

# Programlar

| **Pamuklu** | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | HygieneDry, Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 9 kg ve *HygieneDry* için sadece 4,5 kg |
| Ürün | HygieneDry<br>- Doğrudan cilde temas eden iç çamaşırı, bebek çamaşırları, yatak tekstili, havlu gibi çamaşırlar<br>- ⊡ bakım sembolüne sahip dayanıklı tekstil ürünleri<br>Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu<br>- Tişörtler, iş kıyafetleri, ceketler, battaniyeler, önlükler<br>- Tek katlı ve çok katlı pamuklu çamaşırlar<br>Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu<br>- Pamuklu veya keten kumaştan masa tekstili, yatak tekstili veya kolalı çamaşırlar |
| Faydalı bilgi | - *HygieneDry* yarıda kesilmemelidir. Aksi takdirde hijyenik kurutma sonucu elde edilemez.<br>- Farklı, çok katlı ve bilhassa kalın tekstil ürünleri için *Ekstra kuru* seçiniz.<br>- Tişörtler, iç çamaşırları (triko çamaşırlar) için *Ekstra kuru* kullanılmamalıdır. Çamaşırlar çekebilir.<br>- Silindir ütüden geçecek çamaşırları nemli kalmaları için silindir ütüden geçirilene kadar rulo yaparak muhafaza ediniz. |

| **Bakımı kolay** | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | HygieneDry, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 4 kg |
| Ürün | Sentetik veya karışım kumaştan ya da bakımı kolay pamuklu çamaşırlar, örneğin kazaklar, elbiseler, pantolonlar ve çoraplar |
| Faydalı bilgi | - Fermuarları veya düğmeleri kapatınız.<br>- *HygieneDry* yarıda kesilmemelidir. Aksi takdirde hijyenik kurutma sonucu elde edilemez. |

| QuickPowerDry | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 4 kg |
| Ürün | Pamuklu, sentetik veya karışım kumaştan tekstil ürünleri |
| Faydalı bilgi | Program süresinin kısaltılması |

| Yünlü | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 1 kg |
| Ürün | Yıkanabilir olarak işaretlenmiş, örneğin kazak, hırka, çorap gibi yünlü ve yün karışımı tekstil ürünleri |
| Faydalı bilgi | - Hassas yün malzemelerden yapılmış kazakları dikkatli ve nazik bir şekilde kurutmak için kazakları kurutma makinesinde teker teker ve kısa süreli olarak kurutmanızı tavsiye ederiz. Düşük doldurma miktarlarında lütfen kurutma süresini kısaltınız.<br>- Kurutma makinesinden çıkardığınız kazağı, dokunulduğunda kuru hissedilene kadar düz bir şekilde seriniz.<br>- Angora, deve tüyü veya kaşmir gibi özellikle hassas yünlü tekstil ürünleri, genellikle bu program için uygun değildir. Hassas yünlü tekstil ürünleri elde yıkanır olarak işaretlenmiş olsalar bile, bunların *Yünlü* programında kurutulmaması önemlidir.<br>Bu tür ürünleri Miele kurutucu sepeti ile *Sepet programı* programında kurutunuz. Alternatif olarak yünlü tekstil ürünlerini sererek kurumaya bırakabilirsiniz. |

| Gömlekler/Bluzlar | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 2 kg |
| Ürün | Pamuklu veya karışım kumaştan yapılmış gömlek ve bluzlar |

# Programlar

| **PowerFresh** | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu + |
| Çamaşır miktarı | 1 kg |
| Çamaşır türü | nemli veya kuru, bakım sembolüne sahip, yıkanmış, hassas olmayan çamaşırlar |
| Faydalı bilgi | - Buharla havalandırmak ve düzleştirmek için<br>- DryFresh flakonunu (sonradan satın alınabilen aksesuar) kullanınız.<br>- DryFresh flakonunun yerleştirilmesi ve koku yoğunluğunun ayarlanması: Bkz. “Çalıştırma” – “Koku flakonu” bölümü<br>- Yoğuşma suyu haznesi doldurulmalıdır. |

| **Sıcak hava** | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 9 kg |
| Ürün | - Kurutma<br>Farklı tekstil ürünlerini birbirinden ayrı kurutunuz, örneğin Havlular, bornozlar, bulaşık bezleri<br>- Son kurutma<br>Özellikleri nedeniyle her yeri eşit bir şekilde kurumayan çok katlı tekstil ürünleri, örneğin ceketler, yastıklar, uyku tulumları ve diğer hacimli tekstil ürünleri |

| **Narinler** | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 2,5 kg |
| Ürün | Sentetik kumaştan, karışım kumaştan veya viskozdan, bakım sembolüne sahip hassas çamaşırlar, örneğin iç çamaşırları ve aplikeli tekstil ürünleri |
| Faydalı bilgi | - Bilhassa kırışıksız bir kurutma için çamaşır miktarı biraz daha azaltılabilir.<br>- *DryCare 40* daima etkindir. |

| Kotlar | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | HygieneDry, Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 3 kg |
| Ürün | Kot kumaşından pantolon, ceket, etek ve gömlekler gibi tekstil ürünleri |
| Faydalı bilgi | - Fermuarları veya düğmeleri kapatınız.<br>- *HygieneDry* yarıda kesilmemelidir. Aksi takdirde hijyenik kurutma sonucu elde edilemez. |

| Dış Giyim | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu + |
| Çamaşır miktarı | 2,5 kg |
| Ürün | Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® v.b. gibi membranlı Dış Giyim (Outdoor) ceket ve pantolonları gibi işlevsel kıyafetler |

| Emprenyeleme | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 2,5 kg |
| Ürün | Mikrofiber ve ağırlıklı olarak sentetik elyaftan yapılmış tekstil ürünleri, örneğin dış mekan, kayak ve yağmur kıyafetleri, masa tekstili |
| Faydalı bilgi | - Bu program emprenyeleme için bir ısıl sabitleme evresi de içerir.<br>- Sadece “Membranlı tekstil ürünlerine uygun” olduğu belirtilen emprenye maddeleri ile işleme tabi tutulmuş tekstil ürünlerini kurutabilirsiniz. Bu maddeler florokimyasal bağ esaslıdırlar.<br>- Yangın tehlikesi vardır. Parafin içeren maddeler ile emprenyelenmiş tekstil ürünlerini kurutmamanız gerekir. |

# Programlar

| DryFresh | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 4 kg |
| Ürün | Yıkanmış, nemli tekstil ürünleri |
| Faydalı bilgi | - İlave buhar olmadan havalandırma<br>- DryFresh flakonunu (sonradan satın alınabilen aksesuar) kullanınız.<br>- DryFresh flakonunun yerleştirilmesi ve koku yoğunluğunun ayarlanması: Bkz. “Çalıştırma” – “Koku flakonu” bölümü |

| Spor giysileri | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 3 kg |
| Ürün | Tişört ve pantolon gibi spor ve fitnes giysileri, mikrofiber spor giysileri ve muflon |

| Ekspres | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 4 kg |
| Ürün | *Pamuklu* programına uygun dayanıklı çamaşırlar |
| Faydalı bilgi | Artan enerji gereksinimi ile birlikte program süresinin kısaltılması |

| Kuş tüyü/Yorganlar | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | HygieneDry, Dolap kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 1–2 adet 40 x 80 cm yastık veya<br>1 adet 80 x 80 cm yastık veya<br>1 adet yorgan |
| Ürün | Tüy (kuş tüyü) veya sentetik dolgulu yastık ve yorganlar |
| Faydalı bilgi | - Tüyler ısı ve neme maruz kaldığında, doğal özellikleri nedeniyle koku oluşur. Kuruttuktan sonra kurutma makinesinin dışında havalanmaya bırakınız.<br>- Programı iptal etmeyiniz. Aksi takdirde hijyenik kurutma sonucu elde edilemez. |

| Finish Yünlü | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 1 kg |
| Ürün | Yünlü ve yünlü karışımı tekstil ürünleri, örneğin kazak, hırka, çorap |
| Faydalı bilgi | - Yünlü giysilere son işlem uygulanır, kısa sürede havalandırılır, kabartılır, fakat tam kurutulmaz.<br>- Çamaşırları program sona erdikten sonra çıkarınız ve kurumaları için seriniz. |

| Finish ipekli | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 1 kg |
| Ürün | İpekli bluz ve gömlekler gibi tekstil ürünleri |
| Faydalı bilgi | - Kırışıkların azaltılmasına yönelik programdır, ancak çamaşırlar tamamen kurutulmaz.<br>- Çamaşırları program sona erdikten sonra çıkarınız. |

# Programlar

| Düzleştirme | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 1 kg |
| Ürün | Yıkanmış, nemli tekstil ürünleri |
| Faydalı bilgi | - Çamaşır makinesinde sıkma işleminden sonra oluşan kırışıkları ek buhar kullanmadan azaltmak için.<br>- Nemli tekstil ürünlerinin bakımı için bir kurutma kademesi seçebilirsiniz.<br>- Çamaşırları program sona erdikten sonra hemen çıkarınız. |

| QuickHijyen | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 4 kg |
| Ürün | - ⊡ bakım sembolüne sahip dayanıklı tekstil ürünleri<br>- Doğrudan cilde temas eden iç çamaşırı, bebek çamaşırları, yatak tekstili, havlu gibi çamaşırlar |
| Faydalı bilgi | - Temiz ve kuru çamaşırlar için de uygundur<br>- Sabit kalan bir sıcaklıkla daha uzun sıcaklık muhafaza süresi. Sıcaklığın uzun süre muhafaza edilmesi sayesinde, çamaşırlardaki mikroorganizmalar (bakteriler veya ev tozu akarları) öldürülür ve alerjenler azaltılır.<br>- Programı iptal etmeyiniz. Aksi takdirde hijyenik kurutma sonucu elde edilemez.<br>- Program süresinin kısaltılması |

| **Yatak tekstili** | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | HygieneDry, Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 4 kg |
| Ürün | Yatak tekstili, nevresim, yastık kılıfları |
| Faydalı bilgi | - Fermuarları veya düğmeleri kapatınız.<br>- *HygieneDry* yarıda kesilmemelidir. Aksi takdirde hijyenik kurutma sonucu elde edilemez. |

| **Otomatik** | |
|---|---|
| Kurutma kademeleri | HygieneDry, Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu +, Ütü kuruluğu |
| Çamaşır miktarı | 5 kg ve *HygieneDry* için sadece 4 kg |
| Ürün | *Pamuklu* ve *Bakımı kolay* programlarına uygun karışık çamaşır |
| Faydalı bilgi | - Fermuarları veya düğmeleri kapatınız.<br>- *HygieneDry* yarıda kesilmemelidir. Aksi takdirde hijyenik kurutma sonucu elde edilemez. |

| **Sepet programı** | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 3,5 kg sepet kapasitesi |
| Ürün | Mekanik yüklenmelere maruz kalmaması gereken, kurutma makinesinde kurutmaya uygun ürünler |
| Faydalı bilgi | - Bu program ancak kurutucu sepeti (sonradan satın alınabilir aksesuar) ile bağlantılı olarak seçilebilir.<br>- Kurutucu sepeti kullanım kılavuzunu dikkate alınız. |

| **Soğuk hava** | |
|---|---|
| Çamaşır miktarı | 9 kg |
| Ürün | Tekstil ürünlerinin ısıtılmadan havalandırılması |

# Programlar

**AddProgramme**

- Yeniden yüklenebilir programların açıklaması (AddProgramme)
  Kurutma makinesi ağa bağlanabiliyorsa, ek programlar indirilebilir. Programlar "Ek programlar" listesinde bulunabilir ve ⭳ sembolü ile işaretlenmiştir.

## Ekstralar

### Ön ütü

Temiz ve nemli çamaşırlar buhar ile düzleştirilir.

Azami doldurma miktarı: 1 kg

Yoğuşma suyu haznesi dolu olmalıdır.

### DryCare 40

40 °C'de yıkanabilen yün içermeyen tüm çamaşırlar içindir. Çamaşırlar nazik bir şekilde kurutulur.

Belirtilen maksimum doldurma miktarı aşılmamalıdır. Ve *Pamuklu* ve *Otomatik* programlarında doldurma miktarı 4 kg'a düşürülmelidir.

### Quick

Tekstil ürünleri daha kısa program süresiyle kurutulur.

### Ekstra sessiz

Kurutma sırasında gürültü azaltma.

### SingleDry

Az sayıda tekstil ürünü kısa sürede kurutulabilir.

Azami doldurma miktarı: 1 kg

### Enerji tasarrufu

Daha uzun süreli kurutma programları sırasında enerji tasarrufu.

### Hassas +

Tekstil ürünleri düşük sıcaklıklarda hassas bir şekilde kurutulur.

⊡ bakım sembolüne sahip tüm kıyafetler için uygundur (örneğin akril).

Program süresi uzar.

# Programlar

## Tüketim verileri

| Programlar | Çamaşır miktarı[2]<br>kg | Program süresi<br>Saat:Dakika | Enerji<br>kWh | Kurutmanın ardından sonnem<br>% |
|---|---|---|---|---|
| **ECO**[1] | 9,0 | 3:51 | 1,44 | 0 |
| | 4,5 | 2:12 | 0,75 | 0 |
| **Pamuklu** | 9,0 | 3:30 | 1,72 | - 4 |
| **Ekstra kuru** | 4,5 | 2:10 | 1,00 | - 4 |
| **Pamuklu** | 9,0 | 2:23 | 1,11 | 12 |
| **Ütü kuruluğu** | 4,5 | 1:45 | 0,70 | 12 |
| **Bakımı kolay**<br>**Dolap kuruluğu +** | 4,0 | 1:07 | 0,47 | 0 |
| **Bakımı kolay**<br>**Dolap kuruluğu** | 4,0 | 1:05 | 0,45 | 2 |
| **Bakımı kolay**<br>**Ütü kuruluğu** | 4,0 | 0:48 | 0,32 | 12 |
| **Narinler**<br>**Dolap kuruluğu** | 2,5 | 1:05 | 0,45 | 0 |

[1] ECO programı, EN 61121 standardına göre ölçülen enerji etiketine yönelik (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 yönetmeliklerine uygun test programıdır. ECO test programı için tam dolu kazanla ses gücü seviyesi 60 dB(A) re 1 pW'dir.

[2] Doldurma miktarı kuru çamaşır ağırlığını esas alır.

ECO programı dışındaki diğer programlar için EN 61121 standardına göre belirlenmiş referans değerler verilmiştir.

**Tüketim verileri kazanın doluluk oranı, farklı çamaşır türleri, sıkma işleminden sonra kalan nem miktarı, seçilen ek program parametreleri, elektrik şebekesindeki gerilim dalgalanmaları veya su sertlik derecesine bağlı olarak verilen değerlerden sapmalar gösterebilir.**

⚠ Yanlış uygulama ve kullanım sonucu yangın tehlikesi.
Çamaşırlar yanabilir ve kurutma makinesinde ve ortamda tahribata sebep olabilir.
“Güvenlik talimatları ve uyarılar” bölümünü okuyunuz ve dikkate alınız.

⚠ Yabancı maddeler nedeniyle çamaşırlar zarar görür.
Yabancı maddeler eriyebilir, yanabilir veya patlayabilir.
Çamaşırlardan tüm yabancı cisimleri (örneğin deterjan dozaj yardımcıları, çakmak vb.) çıkarınız.

## Faydalı bilgiler

### Yıkamaya ilişkin faydalı bilgiler

Kurutma makinesinde yangın tehlikesini ortadan kaldırmak için, özellikle çok kirli tekstil ürünlerini iyice yıkayınız.

- Yeterli deterjan kullanınız.
- Yüksek yıkama sıcaklığı seçiniz.
- Şüphe durumunda bu tür çamaşırları birden fazla kez yıkayınız.

Yeni ve yoğun renkli tekstil ürünlerinin kurutma makinesinde diğer tekstil ürünlerine ve plastiklere renk aktarmasını önlemek için fazla boya, yıkanarak giderilmelidir.

- Yeni ve renkli tekstil ürünlerini ilk kez kurutmadan önce ayrı olarak iyice yıkayınız.

Kurutma makinesinde kolalı çamaşırları işleme tabi tutmak için, yıkama sırasında kola dozajı artırılmalıdır.

- Alışılmış apre etkisini vermek için iki katı miktarda kola kullanınız.

Yeterince sıkılmamış tekstil ürünleri, kurutma makinesinde enerji tüketimini ve program süresini artırır. Bir arıza meydana gelebilir.

- Yıkama için maksimum sıkma devir sayısını seçiniz.

### Kurutma işlemine ilişkin faydalı bilgiler

- Tekstil ürünlerini lif ve dokuma türlerine göre ayırınız.
- Tekstil ürünlerini bakım etiketindeki bakım sembollerine göre ayırınız.
- Farklı renkli havların tekstil ürünlerinin üzerine yapışmaması için, tekstil ürünlerini aynı renkte olacak şekilde ayırınız.
- Kurutma makinesine koymadan önce tekstil ürünlerini gevşetiniz.
- Diğer tekstil ürünlerinin içlerine girmesini önlemek için nevresim ve yastık kılıflarının ağzını kapatınız.
- Kumaş kemerleri ve önlük kuşaklarını bağlayınız.
- Uzun fermuarları kapatınız.

## Kurutma makinesini koruma

Kurutma makinesinin zarar görmesini önlemek için, tekstil ürünlerinin sorunsuz bir durumda olduğunu kontrol ediniz.

- Çıkan dolguların (örneğin yastık dolguları) çamaşırların yanmasına neden olmaması için tekstil ürünlerinin hasarlı etek uçlarını ve dikişlerini dikiniz.
- Dikişleri sökülmüş balenleri çıkmamaları ve takılmamaları için sütyenlere dikiniz.
- Tekstil ürünleri üzerindeki çengelleri ve halkaları takılmamaları için kapatınız.

## Çamaşırları koruma

Aşırı kurutma çamaşırları yıpratır.

- Çok uzun süre kurutmayınız. Kalan nem oranı daha yüksek bir kurutma kademesi veya daha kısa bir süre seçiniz.

Aşırı doldurmak çamaşırları zorlar, kurutma sonucunu olumsuz etkiler ve kırışıkları artırır.

- Bu kurutma makinesi için tavsiye edilen doldurma miktarlarını dikkate alınız.

Çamaşır miktarı fazlaysa gömlekler ve bluzlar daha fazla kırışma eğilimi gösterebilir.

- Tereddüdünüz varsa, kırışmayı ve ütü işlerini en aza indirmek için çamaşır miktarını azaltınız.

Triko giysiler (örneğin tişörtler, iç çamaşırları) ilk yıkamada genellikle çeker.

- Daha fazla çekmelerini önlemek için triko giysileri aşırı kurutmayınız.
- Triko giysileri mümkün olduğu sürece bir iki beden daha büyük alınız.

Saf keten kumaşların bakım etiketlerinde makinede kurutmaya uygun olduğu belirtilmelidir.

- Tereddüdünüz varsa *Düzleştirme* programını kullanınız.

Yüksek hav oranına sahip yoğun renkli tekstil ürünleri, açık renkli tekstil ürünleri üzerinde hav bırakarak tekrar yıkanmalarını gerektirebilir.

- Yoğun renkli tekstil ürünlerini ayırınız.

## Bakım etiketindeki bakım sembolleri

| **Kurutma** | |
|---|---|
| | Sıcaklık |
|  | Normal veya daha yüksek |
|  | Azaltılmış |
|  | Kurutma makinesinde kurutulamaz |

| **Ütüleme ve silindir ütüden geçirme** | |
|---|---|
| | Sıcaklık |
|  | ••• Sıcak, •• Orta, • Daha düşük |
|  | Ütülenmez veya silindir ütüden geçirilmez |

## Doğru program

"Programlar" bölümündeki talimatlara uyunuz. Burada, program seçimine ilişkin faydalı bilgileri bulabilirsiniz.

### Doğru kurutma kademesi

Çamaşırlarınızı mükemmel bir şekilde kurutmak için, birçok programda bir kurutma kademesi seçmeniz mümkündür.

- *HygieneDry*, özel hijyen gerekliliklerine sahip tekstil ürünleri için
- *Ekstra kuru*, *Dolap kuruluğu +* programında kurumayan çok katlı veya ekstra kalın tekstil ürünleri için
- *Dolap kuruluğu +*, doğrudan dolaba koyulacak tekstil ürünleri için
- *Dolap kuruluğu*, çekebilen tekstil ürünleri için, örneğin hafif pamuklu veya jarse tekstil ürünleri
- *Ütü kuruluğu +*/*Ütü kuruluğu*, ütülenecek veya silindir ütüden geçirilecek tekstil ürünleri için

HygieneDry **kurutma kademesi**

**Faydalı bilgi:** Tekstil ürünleriniz için özel hijyen gerekliliklerniz varsa *HygieneDry* seçeneğini seçiniz.

*HygieneDry* kurutma kademesi ile uzun bir süre boyunca sürekli olarak yüksek bir sıcaklıkta kurutulur. Bu şekilde, çamaşırlardaki mikroorganizmalar (örneğin bakteriler veya ev tozu akarları) öldürülür ve alerjenler azaltılır.

Kurutma makinesinin enerji gereksinimi daha yüksektir ve program süresi daha uzundur.

Hijyenik kurutma sonucu elde edilemez.
*HygieneDry* kurutma kademesi seçili bir program kesintiye uğratılmamalıdır.

### Seçilebilir program süresi

*Sıcak hava* gibi bazı programlarda bir süre seçebilirsiniz.

**Faydalı bilgi:** İlk başta en uzun süreyi seçmeyiniz. En uygun süreyi deneme yoluyla belirleyiniz.

## Ayarlar: Genel bakış

* Ekranda verilen talimatları uygulayınız.

Genel ▸

**Yazılım güncellemesi ▸**
- Güncelleme

**Dil ▸**

**Tarih ve saat ▸**
- Saat formatı ▸
  - 24 saat
  - 12 saat
- Saat ▸
- Tarih ▸

**Parlaklık ▸** *

**Sesler ▸**
- Tuş sesleri ▸
- Sinyal sesleri ▸
- Program sonu sinyali ▸

**Güvenlik ▸**
- Çalıştırma kilidi ▸
  - Kur
  - Düzenle
  - Sil
    - PIN kodu ▸

**Yaklaşım sensörü ▸**
- Kapalı
- Yakın
- Uzak

**Fabrika ayarları ▸**
- Sıfırla

Ağ bağlantısı ▸

**Wi-Fi**

**Bağlantı ▸**
- Sinyal gücü ▸
- Ev ağı ▸
- IP adresi ▸
- Sıfırla

**Uzaktan kumanda**

Cihaz fonksiyonları ▸

**Memory**

**ComfortOpen**

**Kırışık önleme ▸**
- Kırışık önleme
- Süre ▸
  - 0:30 → 2:00 sa.

**Kurutma kademeleri ▸**
- Otomatik
- Pamuklu
- Bakımı kolay

**Hava kanal. göstergesi ▸**
- Hafif kirli
- Normal
- Çok kirli
- Kapalı

**Aydınlatma ▸** *
- Kapak kulpu

**Soğutma sıcaklığı ▸**

Bilgi ▸

**Yazılım ▸**

**Diğer bilgiler ▸**

Açık Kaynak Lisansları ▸

**Tüketim ▸**

Son program ▸

Toplam tüketim ▸

**Çalışma saatleri**

Servis ▸

**Service Access Point**

## Genel

☰ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Genel* menüsünde bulunuyorsunuz.

### Yazılım güncellemesi

Güncellemeleri almak için ev ağınıza bağlantının başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Yazılımı en son Miele gelişmeleriyle güncel tutmak için bu işlevi etkinleştirebilirsiniz. Yeni bir güncelleme mevcut olduğunda ekranda bir bildirim görüntülenir.

### Güvenlik

### Çalıştırma kilidi

Çalıştırma kilidi yetkisiz kullanıma karşı koruma sağlar.

- *Kur*
  Çalıştırma kilidi için bir giriş yöntemi seçmeniz istenir. Ekranı her açtığınızda kilidini açmanız gerekir.
- *Düzenle*
  Bu menü öğesi yalnızca çalıştırma kilidini önceden ayarladıysanız görüntülenir. Seçilen PIN kodunu değiştirebilirsiniz.
- *Sil*
  Bu menü öğesi yalnızca çalıştırma kilidini önceden ayarladıysanız görüntülenir. Çalıştırma kilidini silebilirsiniz. Bu durumda yetkisiz kullanıma karşı bir koruma bulunmaz.

**Faydalı bilgi:** *PIN kodu* not edilmelidir. PIN kodunu unuttuysanız, PIN kodunu yalnızca müşteri hizmetleri sıfırlayabilir.

### Yaklaşım sensörü

Yaklaşma algı sensörü belirli bir aralıktaki hareketleri algılar. Yaklaşma algı sensörünü kapatabilir veya yaklaşma algı sensörünün menzilini ayarlayabilirsiniz (*Yakın* veya *Uzak*).

### Fabrika ayarları

Cihazı teslimat anındaki durumuna sıfırlayabilirsiniz.

## Ağ bağlantısı

Ağ bağlantısı, Miele uygulaması veya harici sesli asistanlar aracılığıyla kullanımın yanı sıra yazılımın güncellenmesini de sağlar.

### Wi-Fi

Ev ağına bağlantı yalnızca *Wi-Fi* ayarı açıksa mümkündür.

### Bağlantı

Ev ağınızına ilişkin bilgileri sorgulayabilirsiniz.

- *Sinyal gücü*
  Alınan Wi-Fi sinyalinin gücü görüntülenir.
- *Ev ağı*
  Ev ağınıza olan bağlantının kalitesini kontrol edebilirsiniz.
- *IP adresi*
  IP adresi görüntülenir.
- *Sıfırla*
  Ağ verilerini sıfırlarsanız, Miele uygulaması veya harici sesli asistanlar aracılığıyla kullanma ve yazılım güncellemesi mümkün olmaz. Ev ağınıza yeniden bağlanmanız gerekir.

**Uzaktan kumanda**

Miele uygulaması veya harici sesli asistanlar aracılığıyla kullanım yalnızca *Uzaktan kumanda* ayarı etkinse mümkündür.

## Cihaz fonksiyonları

Burada kurutma işlemi için çeşitli ayarlar yer alır.

**Memory**

☰ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Cihaz fonksiyonları* ▸ *Memory* menüsünde bulunuyorsunuz.

Kurutma makinesi, programın son seçilen parametrelerini (kurutma kademesi, bazı ekstra fonksiyonları) program başladıktan sonra hafızaya kaydeder.

Program yeniden seçildiğinde kurutma makinesi kaydedilmiş olan parametreleri görüntüler.

**ComfortOpen**

☰ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Cihaz fonksiyonları* ▸ *ComfortOpen* menüsünde bulunuyorsunuz

Kırışık önleme sona erdiğinde veya program iptal edildiğinde kurutma makinesi kapağı açılır.

**Kırışık önleme**

☰ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Cihaz fonksiyonları* ▸ *Kırışık önleme* menüsünde bulunuyorsunuz

Kırışık önleme fonksiyonu program sona erdikten sonra kırışık oluşumunu azaltır. Kazan seçilen süre içinde geçici olarak hareket eder. Kurutma makinesinin kapağını istediğiniz anda açabilirsiniz.

**Kurutma kademeleri**

☰ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Cihaz fonksiyonları* ▸ *Kurutma kademeleri* menüsünde bulunuyorsunuz.

Seçilen programın kurutma kademeleri ayrı ayrı ayarlanabilir: daha nemliden (sol) daha kuruya (sağ) kadar istenen şekilde ayarlanabilir. Ne kadar kuru seçilirse, program süresi de o kadar uzun ve enerji tüketimi de o kadar yüksek olur.

**Hava kanal. göstergesi**

☰ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Cihaz fonksiyonları* ▸ *Hava kanal. göstergesi* menüsünde bulunuyorsunuz.

Uzun bir kullanım süresinden sonra, programın sonunda hav filtrelerinden ve baza filtresinden havların alınması gerektiğini bildiren bir mesaj görüntülenir. Hav birikme derecesine bağlı olarak, bu hatırlatıcının hassasiyeti ayarlanabilir veya hatırlatıcı kapatılabilir.

**Faydalı bilgi:** Çok fazla hav birikmemesine rağmen hav temizleme bildiriminin çok sık gösterildiğini düşünüyorsanız *Çok kirli* seçeneğini seçiniz. Ancak, hava akışı özellikle engelleniyorsa, *Kapalı* seçeneğini seçmiş olsanız bile program iptal edilir ve hata bildirimi verilir.

**Soğutma sıcaklığı**

≡ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Cihaz fonksiyonları* ▸ *Soğutma sıcaklığı* menüsünde bulunuyorsunuz

Tüm kurutma kademesi programları için soğutma sıcaklığı, programın bitiminden önceki soğutma evresinde değiştirilebilir. Seçilen sıcaklık ne kadar düşük olursa, soğutma evresi de o kadar uzun sürer.

## Bilgi

**Yazılım**

≡ *Menü* ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Bilgi* ▸ *Yazılım* menüsünde bulunuyorsunuz.

Burada kurulu yazılıma ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

**Diğer bilgiler**

≡ *Menü* ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Bilgi* ▸ *Diğer bilgiler* menüsünde bulunuyorsunuz.

Yazılımda hangi entegre açık kaynak bileşenlerinin kullanıldığını sorgulayabilirsiniz.

**Tüketim**

≡ ▸ ⚙ *Ayarlar* ▸ *Bilgi* ▸ *Tüketim* menüsünde bulunuyorsunuz.

Son program veya kurutma makinesinin toplam çalışma süresi boyunca kWh cinsinden tüketimin görüntülenmesi.

**Çalışma saatleri**

Toplam çalışma saatini sorgulayabilirsiniz.

**Servis**

Servis gerektiğinde Miele müşteri hizmetlerinin yazılıma erişip erişemeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

*Remote Access*
Müşteri hizmetleri yazılıma uzaktan erişebilir.

## Makine gövdesinin, kazanın ve panelin temizliği

⚠ Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.
Gücü kapalı kurutma makinesinde şebeke gerilimi bulunur.
Temizlik ve bakım işleminden önce elektrik fişini prizden çekiniz.

⚠ İçeri giren su sonucu hasar.
Su jetinin basıncı sonucunda kurutma makinesinin içine su girip bileşenlere zarar verebilir.
Kurutma makinesine su püskürtmeyiniz.

⚠ Temizlik ürünleri sonucu hasar.
Çözücü içeren temizlik ürünleri, aşındırıcı ürünler, cam ve çok amaçlı temizlik ürünleri plastik yüzeylere ve diğer parçalara zarar verebilir.
Bu tür temizlik ürünlerini kullanmayınız.

Temizlik tavsiyesi:
Yılda 1 veya 2 kez ve gerektiğinde yumuşak bir bezle temizleyiniz.


- Makinenin gövdesini ve kumanda panelini hafif bir temizlik ürünü veya sabunlu suyla siliniz ve yumuşak bir bezle kurulayınız.
- Makinenin kazanını dilerseniz uygun bir paslanmaz çelik temizlik ürünü ile siliniz.

## Hav filtrelerinin temizlenmesi

Giyilirken veya kısmen yıkama sırasında sürtünme sonucu oluşan havlar kurutma sırasında çamaşırlardan ayrılır. Hav filtreleri havları yakalar.

Yanlış bir şekilde bertaraf edilen havlar nedeniyle çevre kirliliği.
Mikroplastiklerin kanalizasyon sisteminde yayılmasını önlemek için havlar tahliye edilen suya karışmamalıdır.
Hav filtreleri tarafından toplanan havları evsel atık çöpüne atınız.

**Temizlik sıklığı**

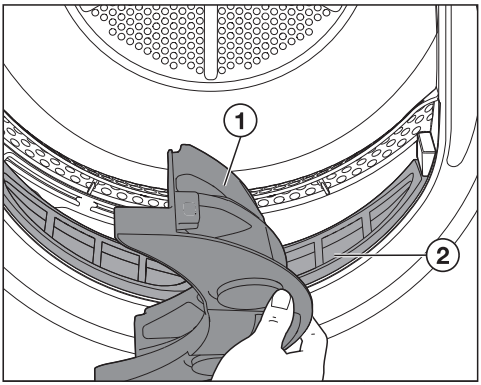



Her iki hav filtresini ① ve ② her kurutma programından sonra temizleyiniz.

Çok fazla hav nedeniyle program süresi uzar.
Bir arıza meydana gelebilir.
Kurutmadan sonra hav filtrelerini temizleyiniz.

### Üst hav filtresinin çıkarılması


■ Kurutma makinesinin kapağını açınız.

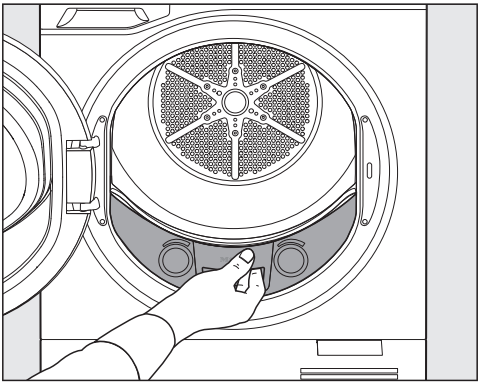


■ Hav filtresini çekerek çıkarınız.

### Havları alma

**Faydalı bilgi:** Sıyırdığınızda parmaklarınızın altında bir hav yumağı oluşur. Kalan havları bu hav yumağı ile sıyırınız.

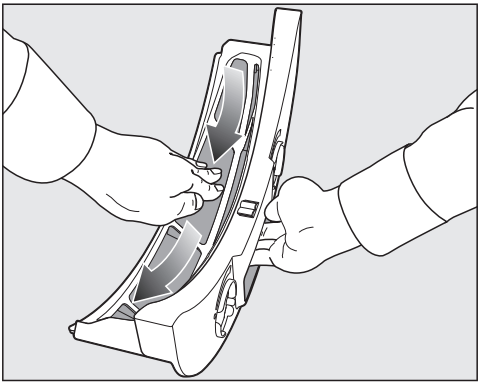

■ Havları alınız.

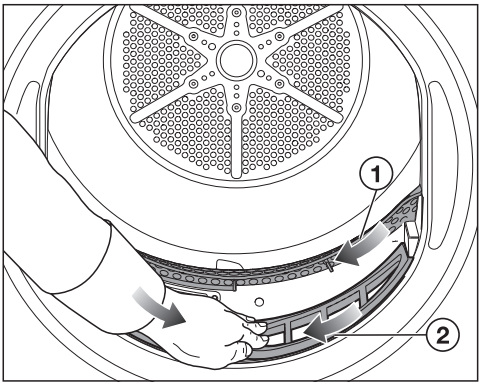


■ Havları ① bir temizlik beziyle alınız.


■ Havları alınız ②.

**Faydalı bilgi:** Alternatif olarak, toz fırçalı bir elektrikli süpürge kullanınız.

Dar aralık ucu kullanıyorsanız uç hasarsız olmalıdır. Dar aralık ucundaki çatlaklar veya çapaklar hasara yol açabilir.


### Koku flakonu aydınlatmasını temizleme

Bir LED, bir yansıtıcı aracılığıyla hav filtresindeki FragranceDos yuvalarını aydınlatır.

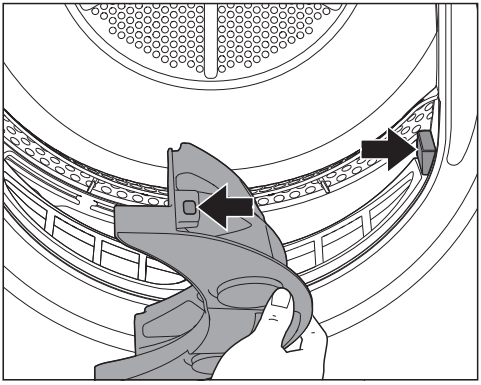

■ Kalıntıları bir temizlik beziyle alınız (oklar).

### Üst hav filtresinin takılması

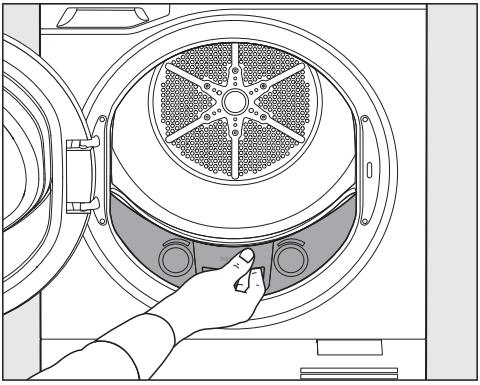

- Hav filtresini içeri sokunuz.
- Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.


## Kalan nem sensörünün temizlenmesi

Kurutma makinesindeki kalan nem sensörü, optimum kurutma sonucu için çamaşırlarda kalan nemi ölçer.

### Temizlik sıklığı

Kalan nem sensörünü yılda 1 veya 2 kez yumuşak bir bezle temizleyiniz.

Kalan nem ölçümü sırasında arıza.
Deterjan kalıntıları kalan nem sensörü üzerinde bir film oluşturduğu için kalan nem yanlış ölçülür.
Kalan nem sensörünü temizleyiniz.

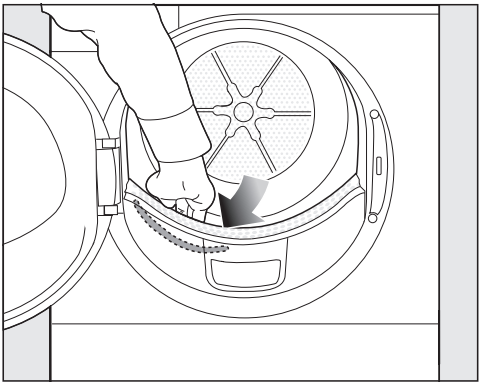

- Elinizi kurutma makinesi kazanına sokunuz.

Sol ön tarafta uzun, metal kalan nem sensörünü hissedebilirsiniz.

- Kalan nem sensörünü sabunlu sulu temizlik beziyle temizleyiniz.
- Yumuşak bir temizlik beziyle kurulayınız.

## Baza filtresini temizleme

Yanlış bir şekilde bertaraf edilen havlar nedeniyle çevre kirliliği.
Mikroplastiklerin kanalizasyon sisteminde yayılmasını önlemek için havlar tahliye edilen suya karışmamalıdır.
Temizleme suyunu toplamak için baza filtresini bir kapta veya kovada temizleyiniz.


### Temizlik sıklığı

Baza filtresini sadece ekranda gösterildikten sonra veya program süresi aşırı uzadıysa temizleyiniz.

Her kurutma programından sonra baza filtresini temizlemeyiniz. Sık temizlik erken aşınmayı hızlandırır.

Tıkalı baza filtresi nedeniyle arıza.
Program süresi uzar ve program iptal edilir veya bir arıza oluşur.
Baza filtresini temizleyiniz.


**Baza kapağını açma**

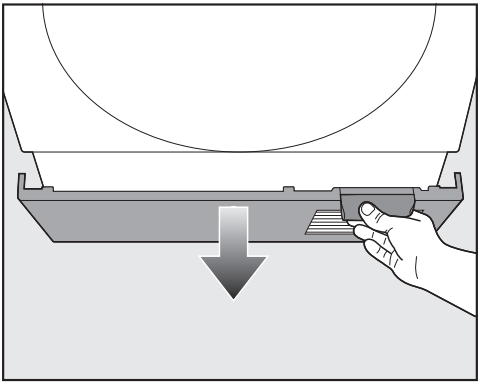


■ Baza kapağını açınız.

Baza kapağı kırılabilir.
Açık baza kapağının üzerine hiçbir şey koymayınız.


**Baza filtresi ile birlikte tutucunun çıkarılması**

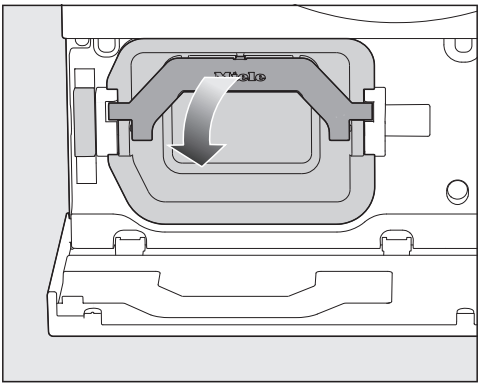

■ Kulpu aşağı doğru indiriniz.

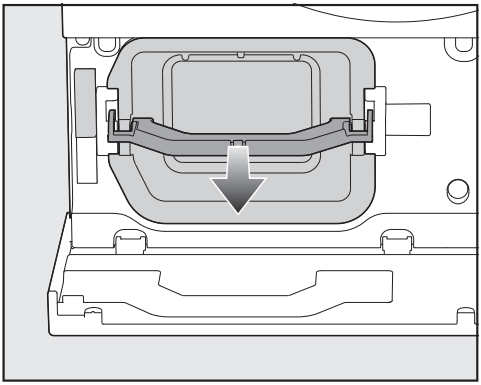


■ Kulpu tutunuz ve tutucuyu öne doğru çekerek çıkarınız.

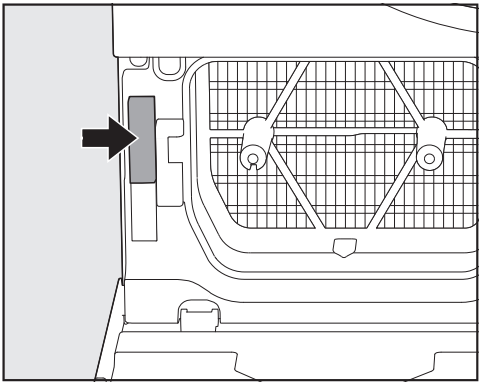

Tutucu dışarı çekildiğinde, güvenlik elemanı (ok) etkinleştirilir ve baza kapağının kapanmasını önler. Tutucu yerleştirildiğinde devre dışı kalır.


**Baza filtresinin temizlenmesi**

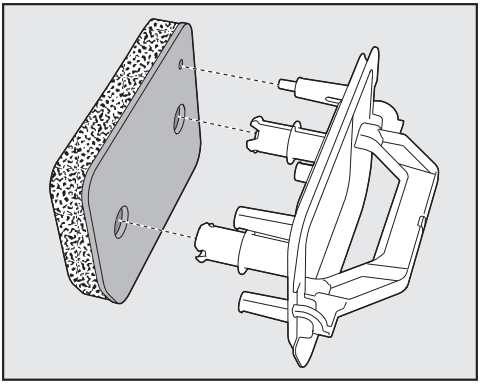

- Baza filtresini tutucudan çekip çıkartınız.

Temizleme suyunu toplamak için su musluğunun altına bir kap veya kova yerleştiriniz.


- Baza filtresini akan suyun altında dikkatli bir şekilde iyice yıkayınız.

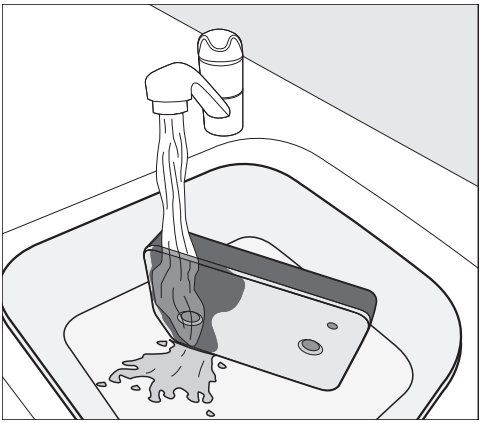

**Faydalı bilgi:** Yüzeyde mevcut kalıntıların daha hızlı çözülmesi için, baza filtresini dik tutup ön yüzünden su akıtınız.

- Yıkama işlemini gerçekleştirirken baza filtresini birkaç defa dikkatli bir şekilde sıkınız.

**Faydalı bilgi:** Baza filtresini düz bir şekilde kaba veya kovaya yerleştiriniz.

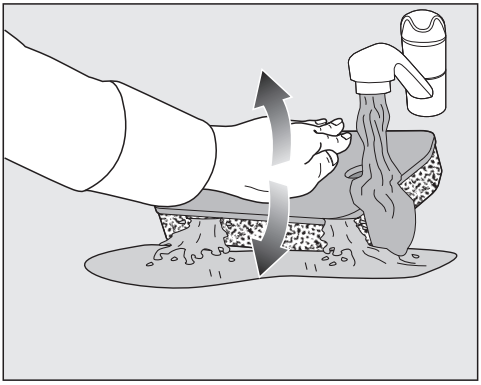


- Derine yerleşmiş kalıntıları çözmek için, elinizle baza filtresine birkaç kez bastırınız.
- Baza filtresini, hiç kalıntı kalmayıncaya kadar yıkayınız.
- Baza filtresini, hiç su damlamayana kadar dikkatli bir şekilde elinizle sıkınız.

**Faydalı bilgi:** Suyu çekmek için ıslak baza filtresini 2 adet havlu arasına koyunuz. Düz bir yüzey üzerinde, baza filtresine elinizle nazik bir şekilde bastırınız. Baza filtresi bu şekilde daha hızlı kurur.

**Temizleme suyunun dökülmesi**


- Olası parçacıkları veya havları yakalamak için, kabın veya kovanın içindekileri bir filtreden (örneğin kahve filtresi) geçiriniz.
- Kahve filtresini evsel atık çöpüne atınız.

**Tutucuyu temizleme**

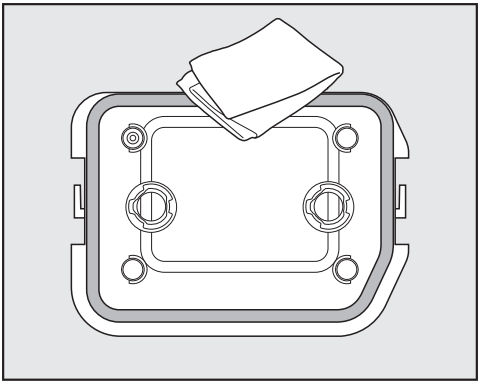

- Tutucuyu bir miktar sabunlu su ve temizlik beziyle temizleyiniz.
- Tutucu üzerindeki kauçuk contayı zarar vermeden temizleyiniz.
- Yumuşak bir temizlik beziyle kurulayınız.

**Isı eşanjörünün önündeki kenar bölümünü temizleme**

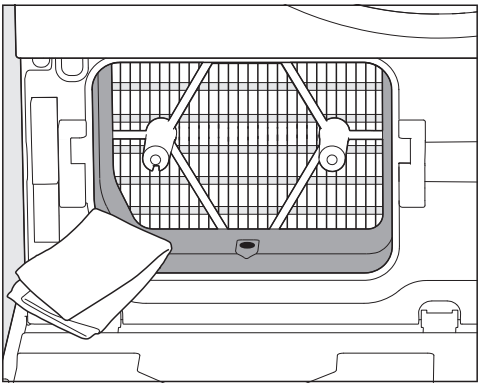


- Sadece plastik kenar bölümünü ve kenar bölümünün sağ tarafındaki açıklığı temizleyiniz.

**Faydalı bilgi:** Biraz sabunlu su ile nemli bir temizlik bezi kullanınız.


- Yumuşak bir temizlik beziyle kurulayınız.

Isı eşanjörünün (soğutma kanatları) genellikle temizlenmesi gerekmez. Hav birikintileri görülüyorsa, “Sorunların giderilmesi” – “Isı eşanjörünün kontrol edilmesi” bölümünü dikkate alınız.

### Tutucu ve baza filtresinin takılması

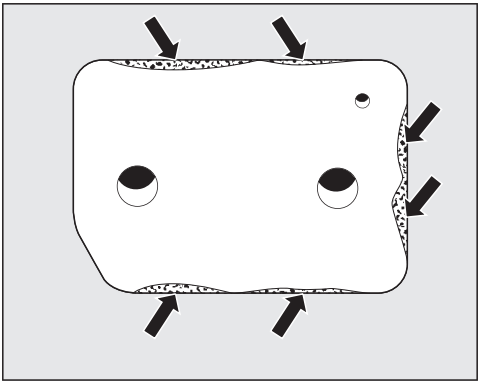


⚠ Hasarlı veya yıpranmış hav filtresi sonucu zarar.
Isı eşanjörü tıkanır ve bir hasar meydana gelebilir.
Baza filtresini “Sorunların giderilmesi” – “Baza filtresinin değiştirilmesi” bölümüne uygun olarak kontrol ediniz. Gerekiyorsa baza filtresini yenisiyle değiştiriniz.

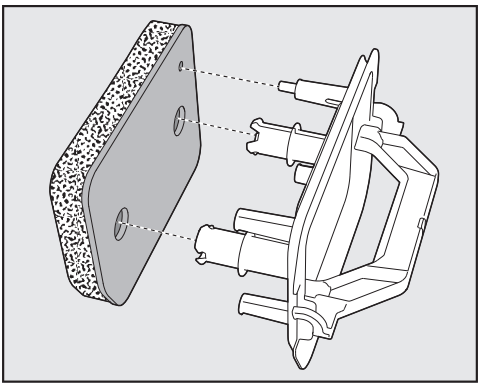

■ Baza filtresini tutucuya doğru bir şekilde takınız.

⚠ Çok ıslak baza filtresi nedeniyle arıza.
Çok ıslak baza filtresi kurutma sırasında işlev bozukluklarına neden olabilir.
Baza filtresini dikkatli bir şekilde birkaç kez sıkınız.


■ Tutucuyu kulptan tutarak içeri sokunuz.

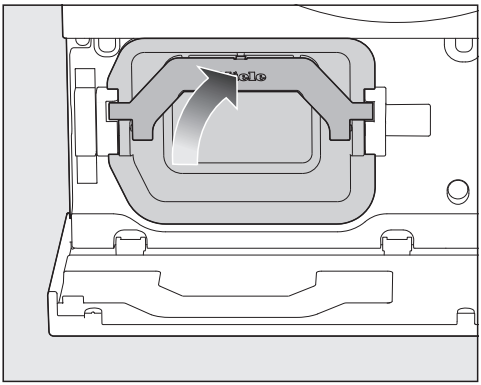

■ Kulpu yukarı doğru katlayınız.

⚠ Baza filtresinin olmaması nedeniyle zarar.
Isı eşanjörü tıkanır ve bir hasar meydana gelebilir.
Kurutma makinesi sadece baza filtresi takılı olarak çalıştırılmalıdır.


**Baza kapağını kapatma**

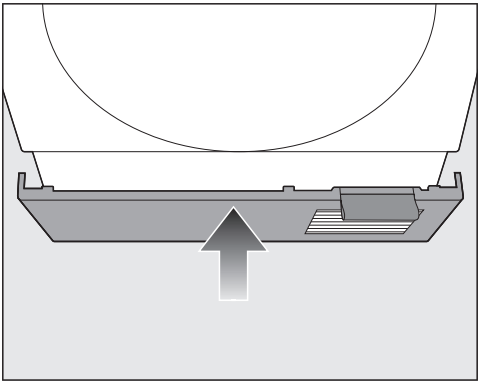

■ Baza kapağını kapatınız.

## Yoğuşma suyu haznesindeki lastik contayı temizleme

Temizlik tavsiyesi:
Yılda 1 veya 2 kez ve gerektiğinde temizleyiniz.

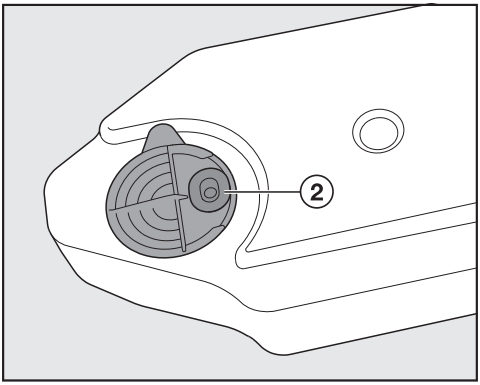


■ Yoğuşma suyu haznesindeki lastik contada ② kalan kalıntıları nemli bir bez ve biraz sabunlu suyla dikkatlice ovunuz.

■ Lastik contanın kanala düzgün şekilde bastırıldığını kontrol ediniz.

# Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.

## Bir program iptalinden sonra ekrandaki hata bildirimleri

| Uyarı | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Cihazın gücünü kapatıp tekrar açın. Hata tekrar oluşursa, Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.** | Sebep kesin olarak belirlenemiyor.<br>■ Ekranda görüntülenen talimatı uygulayınız. |
| **Hazneyi boşaltın veya tahliyeyi kontrol edin.** | Yoğuşma suyu haznesi dolmuştur veya boşaltma hortumu bükülmüştür.<br>■ Bildirimi kapatmak için kurutma makinesinin gücünü kapatmalı ve kısa bir süre sonra tekrar açmalısınız.<br>■ Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız.<br>■ Su boşaltma hortumunu kontrol ediniz. Su boşaltma hortumu bükülmemelidir. |

| Uyarı | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Hata F66 • Hava kanalları**<br>**Hav ve baza filtrelerini temizleyin. Isı eşanjörünü ve hava kanallarını kontrol edin. Cihazın gücünü kapatıp tekrar açın. Hata giderilemiyorsa, Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.** | Hav veya deterjan kalıntıları hav filtrelerini ve baza filtresini tıkamıştır.<br>■ Hav filtrelerini ve baza filtresini temizleyiniz.<br>– Bkz. “Temizlik ve bakım” – “Hav filtresinin temizlenmesi” ve “Baza filtresinin temizlenmesi” bölümü.<br>– Hav filtreleri çok fazla tıkanmışsa hav filtreleri ıslak şekilde temizlenmeli ve hava kanalları temizlenmelidir. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “Hav filtresinin ıslak temizliği” bölümü.<br>■ Hav filtreleri ve baza filtresi hasar görmüş veya deforme olmuşsa veya artık temizlenmesi mümkün değilse değiştirilmelidir.<br>■ Ekranda görüntülenen talimatı uygulayınız.<br>**İpucu:** Hata bildirimi tekrar verilirse, aşağıdaki nedenler söz konusu olabilir. |
| | Baza filtresi ıslak takılmıştır.<br>■ Baza filtresini dikkatli bir şekilde sıkınız.<br>■ Baza filtresini kurumaya bırakınız. |
| | Baza filtresinde çıkarılamayan kalıntılar mevcuttur.<br>■ Baza filtresini kontrol ediniz. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “Baza filtresinde aşınma izleri” bölümü.<br>■ Baza filtresini çamaşır makinesinde rejenere edebilirsiniz. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “Baza filtresinin rejenere edilmesi” bölümü. |
| | Isı eşanjörü tıkanmıştır.<br>■ Isı eşanjörünü kontrol ediniz. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “Isı eşanjörünün kontrolü” bölümü. |

*Hata F66 • Hava kanalları* hata kodu birçok durumda, hav filtrelerinin veya baza filtresinin hiç temizlenmemesi ya da yetersiz temizlenmesi nedeniyle görüntülenir.

- Hav filtresini her kurutma programından sonra temizleyiniz.
- Ekranda buna ilişkin bir talimat görüntülendiğinde baza filtresini hemen temizleyiniz.

Böylece *Hata F66 • Hava kanalları* hata kodunun görülme sıklığını azaltabilir, hatta bu hatanın oluşmasını tamamen önleyebilirsiniz.

# Sorunların giderilmesi

## Ekrandaki bilgiler

| Uyarı | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Hav filtresini ve baza filtresini temizleyin.** | Kurutma makinesi ideal ve ekonomik bir şekilde çalışmıyor. Olası nedenler hav veya deterjan kalıntılarının olumsuz etkileri olabilir.<br>■ Hav filtrelerini ve baza filtresini temizleyiniz.<br>– Bkz. "Temizlik ve bakım" – "Hav filtresinin temizlenmesi" ve "Baza filtresinin temizlenmesi" bölümü. |
| | Uyarının ne zaman görüntüleneceğini kendiniz belirleyebilirsiniz.<br>■ "Ayarların değiştirilmesi" – "Hava kanalları göstergesi" bölümündeki açıklamayı uygulayınız. |
| **Comfort soğutma** | Çamaşırlar, programın sonunda gerekli sıcaklığa ulaşmak için soğutulur. |
| **Son • Comfort soğutma** | Çamaşırlar kurutuldu ancak daha soğutulacaktır.<br>■ Çamaşırları dışarı alıp serebilir veya kurutma makinesinde sonuna kadar soğutmaya devam edebilirsiniz. |
| **Kurutma kademesi değişti** | Daha önce seçilmiş olan kurutma kademesi bu ekstra fonksiyon ile kombine edilemez. Otomatik olarak bir sonraki kurutma kademesi seçilir. |
| **Yoğuşma suyu haznesini doldurun** | Yoğuşma suyu haznesi boş. SteamCare için yeterli yoğuşma suyu mevcut değildir.<br>■ Yoğuşma suyu haznesini en az —min— işaretine kadar doldurunuz. |
| **Kapağı açıp kapatın. Çamaşırların kazanda olup olmadığını kontrol edin.** | SteamCare programının seçilmesinin ardından makineye çamaşır doldurmanız için uyarı yapılır.<br>■ Ekranda görüntülenen talimatı uygulayınız. |

## Kurutma programı uzun sürüyor

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Kurutma programı çok uzun sürüyor.** | Bunun çeşitli nedenleri olabilir.<br>■ Kurutma makinesinin gücünü kapatınız.<br>■ Aşağıda açıklanmış olan tüm sebepleri kontrol ediniz.<br>■ Kontrolden sonra kurutma makinesinin gücünü tekrar açınız. |
| | Makinenin kurulum yeri çok sıcaktır. |

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| | ■ İyice havalandırınız. |
| | Kazan çok doludur.<br>■ Çamaşırların bir kısmını çıkarınız. |
| | Baza kapağındaki soğutma havası açıklığı ve kurutma makinesinin alt yüzü ile zemin arasındaki hava boşluğu kapanmıştır.<br>■ Çamaşır sepetini veya diğer eşyaları kaldırınız. |
| | Yıkama işleminden sonra tekstil ürünleri çok ıslak.<br>■ Yıkama sırasında daha yüksek bir sıkma devir sayısı seçiniz. |
| | Deterjan kalıntıları, saçlar ve ince havlar tıkanmalara sebep olabilir.<br>■ Hav filtrelerini akan su altında yıkayınız.<br>■ Üst hava kanalını kontrol ediniz.<br>■ Baza filtresini akan suyun altında yıkayınız.<br>■ Bir elektrikli süpürge ve elektrikli süpürgenin toz fırçası ile varsa ısı eşanjöründeki görünür havları temizleyiniz.<br>Önceden belirtilen temizlik talimatları “Sorunların giderilmesi” bölümünde bulunabilir. |

## Kurutma sonucu iyi değil

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Sentetik tekstil ürünlerinde statik elektriklenme var.** | Sentetikler kurutma makinesinde statik elektriklenmeye yatkındır.<br>■ Statik elektriklenmeyi en aza indirmek için, çamaşır makinesinin son durulama aşamasında bir yumuşatıcı kullanınız. |

# Sorunların giderilmesi

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Tekstil ürünleri halen ıslak.** | Kazan çok dolu veya çamaşırlar birbirine dolanmıştır.<br>■ Çamaşırları birbirinden ayırınız ve çamaşırların bir kısmını çıkartınız. |
| | Kazana farklı dokuma türlerinden çamaşırlar doldurulmuştur.<br>■ Ayrıca *Sıcak havalandırma* ile de kurutunuz.<br>■ Gelecekte benzer tekstil ürünlerini birlikte kurutunuz. |
| | Seçilen kurutma seviyesi beklentileri karşılamıyordur.<br>■ Başka bir kurutma kademesi seçiniz.<br>■ Bazı kurutma kademeleri için kalan nemi daha kuru veya daha ıslak olarak ayarlayabilirsiniz. Bkz. “Ayarların değiştirilmesi” – “Kurutma kademeleri” bölümü. |
| | Metal fermuarlar nedeniyle çamaşırın nem derecesi tam olarak belirlenmemiştir.<br>■ Bundan böyle kurutma işlemlerinde fermuarları açınız.<br>■ Problem yeniden ortaya çıkarsa çamaşırları *Sıcak hava* programında kurutunuz. |
| **Tekstil ürünleri *DryCare 40* ekstra fonksiyonu ile memnun edici bir şekilde kurutulmuyor.** | Makinenin kurulum yeri çok sıcaktır. Bu nedenle DryCare işlemi zamanından önce sonlandırılmıştır.<br>■ İyice havalandırınız.<br>■ Çamaşırları kurutma işlemini tamamlamak için, *Sıcak havalandırma* ile birlikte *DryCare 40* fonksiyonunu seçiniz. |
| **Kurutma sırasında tekstil ürünlerinden havlar çıkıyor.** | Aşınma ve bazı durumlarda yıkama sırasındaki aşınma, giysilerden hav çıkmasına neden olur ve bu havlar yıkamadan sonra çamaşırların üzerinde kalır. Kurutma makinesinin bunun üzerindeki etkisi oldukça düşüktür.<br>■ Bkz. “Temizlik ve bakım” – “Hav filtresinin temizlenmesi” bölümü. |

## Sesler ve kokular

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Vızıltılı veya uğultulu çalışma sesleri duyuluyor.** | Kompresörden (ısı pompası) veya SteamCare için pompadan gelen sesi duyabilirsiniz.<br>■ Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. |
| | Kurutma sırasında gelen vınlama ve uğultu sesleri bir hata değildir. |

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Çamaşırlar veya kuş tüyü yastıklar kötü kokuyor.** | Tüylerin doğal yapısı ve doğal yağ kalıntıları nedeniyle, kurutma makinesinde ısıl işlem sırasında kokular oluşabilir.<br>Çamaşırlar çok az miktarda deterjan ile yıkanmış olabilir.<br>■ *FragranceDos* kullanınız.<br>■ Yastıkları kurutma makinesinin dışında havalandırınız.<br>■ Çamaşırları çamaşır makinesinde yeterli deterjanla yıkayınız. |

## Diğer sorunlar

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Kurutma makinesinin gücü açılmıyor.** | Kurutma makinesine elektrik gelmiyordur.<br>■ Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.<br>■ Sigortanın atmış olup olmadığını kontrol ediniz. |
| | MotionReact fonksiyonu kapatılmıştır. MotionReact sensörü tepki vermiyordur.<br>■ Sensörlü ⏻ tuşuna dokununuz ve kurutma makinesinin gücünü seçiniz.<br>■ Ayarlardan MotionReact ayarlarını kontrol ediniz.<br>■ Kurutma makinesine önden yaklaşarak MotionReact sensörünü kontrol ediniz. |
| **Kurutma makinesinin gücü programın sonunda kapandı.** | Bu kurutma makinesinin gücü otomatik olarak kapatılır. Bu bir hata değildir, aksine normal bir işleyiş şeklidir. |
| **Hiçbir program başlatılamıyor.** | Sebep kesin olarak belirlenemiyor.<br>■ Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.<br>■ Kurutma makinesinin gücünün açılmış olup olmadığını kontrol ediniz.<br>■ Kurutma makinesi kapağının kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.<br>■ Ev elektrik tesisatındaki sigortaları kontrol ediniz.<br>Elektrik kesilmiş olabilir mi? Elektrik geldikten sonra, önceden çalıştırılmış olan program otomatik olarak başlar. |

# Sorunların giderilmesi

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **Kurutma programı çalışıyor ve ekran karanlık.** | Enerji tasarrufu için ekran otomatik olarak kapanır (bekleme modu).<br>Kazan kırışmayı önleme evresindeyse arada bir döner.<br>■ Bekleme modunu sonlandırmak için ekrana dokunun. |
| **Hav filtreleri gözle görülür şekilde tıkalı.** | Deterjan kalıntıları kabuklanmaya neden olabilir ve hav filtrelerini tıkayabilir.<br>■ Hav filtrelerini akan su altında yıkayınız. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “Hav filtresinin ıslak temizliği” bölümü. |
| | Aşırı dozda deterjan veya yıkama sırasında kötü durulama sonuçları, hav filtresinde kabuklanmalara neden olur.<br>■ Çamaşırlarınızı bir sonraki yıkayışınızda deterjan dozajını kontrol ediniz. Mümkünse biraz daha az deterjan kullanınız. |
| **Baza filtresi temizlendikten sonra kurutma programı iptal ediliyor.** | Baza filtresi ıslak şekilde takılmıştır.<br>■ Baza filtresini çıkarınız ve 2 havlu arasında hafifçe bastırarak kurulayınız. |
| | Baza filtresi aşırı derecede tıkanmıştır.<br>Baza filtresi kuru olmasına rağmen program tekrar iptal edilirse, filtrenin çamaşır makinesinde rejenere edilmesini tavsiye ederiz.<br>■ Önce tüm önlemleri “Sorunların giderilmesi” – “Baza filtresinin rejenere edilmesi” bölümünde anlatıldığı gibi kontrol ediniz. |
| **Baza filtresini çıkardıktan sonra yoğuşma suyu biriktiğini görüyorsunuz.** | Yoğuşma suyu çıkışı tıkalıdır.<br>■ Gideri temizleyiniz. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “Yoğuşma suyu giderini temizleme” bölümü |

| Problem | Sebep ve Çözüm |
|---|---|
| **SteamCare için püskürtülen su yetersiz veya su püskürtülmüyor.** | Yoğuşma suyu haznesindeki hav filtresi tıkanmıştır.<br>■ Yoğuşma suyu haznesindeki hav filtresini temizleyiniz. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “Yoğuşma suyu haznesindeki hav filtresini temizleme” bölümü. |
| | Doldurma ağzındaki püskürtme ucunda aşırı kireçlenme söz konusudur.<br>■ Püskürtme ucunu değiştiriniz. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “SteamCare için püskürtme ucunu değiştirme” bölümü.<br>■ Sadece piyasada satılan standart yoğuşma suyu doldurunuz. Şebeke suyu doldurmayınız.<br>Şebeke suyu kireçlenmeye sebep olur. |
| **Kazan aydınlatması yanmıyor.** | Kazan aydınlatması, belirli bir süre sonra ve program başlatıldıktan sonra otomatik olarak kapanır (enerji tasarrufu).<br>■ Kurutma makinesinin gücünü kapatıp açınız.<br>■ Kazan aydınlatmasını açmak için kurutma makinesinin kapağını açınız. |
| | Kazan aydınlatması arızalıdır.<br>Kazan aydınlatması, uzun bir kullanım ömrü için tasarlanmıştır ve bu nedenle normal şartlarda değiştirilmesine gerek yoktur.<br>■ Tüm denemelere rağmen kazan aydınlatması yanmıyorsa, Miele Müşteri Hizmetlerini bilgilendiriniz.<br>Arızalı bir kazan aydınlatması sadece Miele Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilebilir. |
| **Koku flakonu aydınlatması yeterince aydınlatmıyor.** | Işık yoğunluğu, koku yoğunluğunun ayarlanmasıyla değişir. Işık yoğunluğu neredeyse hiç değişmiyorsa, koku flakonu aydınlatması kirlidir.<br>■ Koku flakonu aydınlatmasını temizleyiniz. Bkz. “Temizlik ve bakım” – “Hav filtresinin temizliği” bölümü. |

## Baza filtresinde aşınma izleri

Baza filtresinde aşınma izleri varsa filtre değiştirilmelidir.


⚠ Yıpranmış baza filtresi nedeniyle zarar.
Isı eşanjörü tıkanır ve bir hasar meydana gelebilir.
Temizlik öncesinde veya sonrasında aşağıda açıklanmış olan yıpranma belirtilerini fark ederseniz, baza filtresini yenisiyle (sonradan satın alınabilen aksesuar) değiştiriniz.

Baza filtresindeki aşınma izlerinin olası nedenleri:


1. Düzgün oturmama ve deformasyonlar
   – Değiştirilmesi gerekir.
2. Yırtıklar, delikler, çökmeler
   – Değiştirilmesi gerekir.
3. Yan kenarlarda ve baza filtresinde renk değişikliği
   – Çamaşır makinesinde rejenere edilebilir.

### Düzgün oturmama ve deformasyonlar

Düzgün oturmama ve deformasyonlar belirgin aşınma izleridir. Bu nedenle baza filtresinin kenarları kurutma makinesinde düzgün oturmaz.

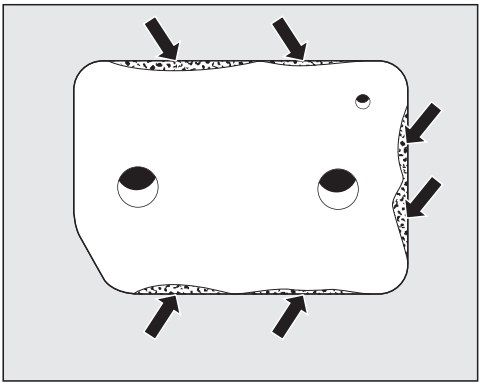

Yan kenarlarda düzgün oturmayan yerler görülüyor.

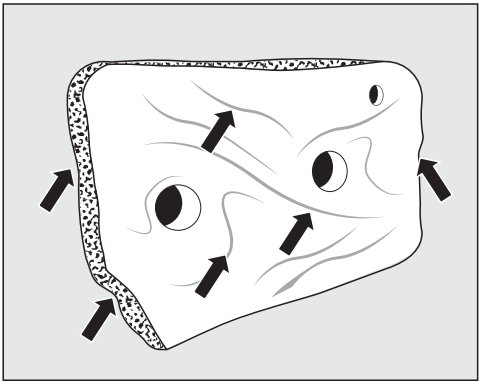


Yan kenarlarda ve tüm baza filtresinde deformasyonlar görülüyor.

**Faydalı bilgi:** Baza filtresini değiştirmeniz gerekir.

### Yırtıklar, delikler, çökmeler

Çatlaklar ve yarıklar belirgin aşınma izleridir.

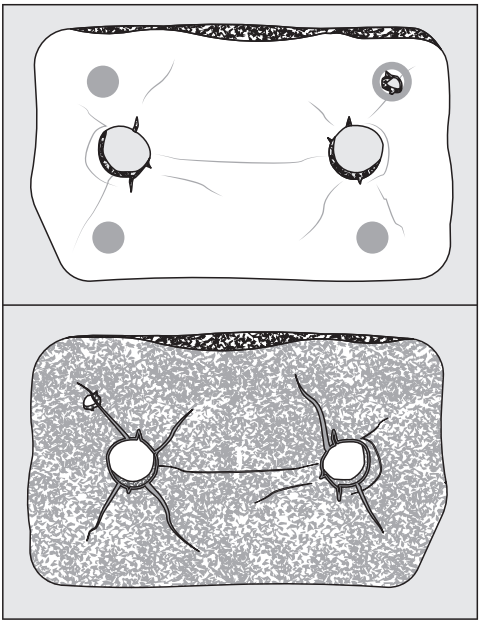


Önde ve arkada çatlaklar, yarıklar ve izler görülüyor.

**Faydalı bilgi:** Baza filtresini değiştirmeniz gerekir.

### Yan kenarlarda ve baza filtresinde renk değişikliği

Renk değişimleri elyaf ve deterjan kalıntılarıdır. Olağanüstü durumlarda bu kalıntılar inatçı taşlaşmalar oluşturur ve baza filtresi tıkanabilir.

Baza filtresi kusursuz görünse bile, kalıntılar nedeniyle baza filtresinde düzgün oturma sorunları meydana gelebilir. Diğer kalıntılar yan kenarlardan ısı eşanjörüne hava ile taşınabilir.

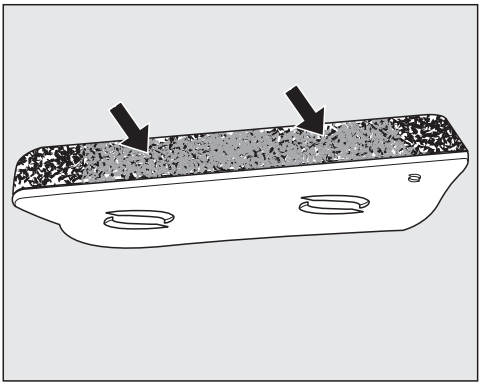

Renk bozulması ve kabuklanmalar özellikle yan kenarlarda görülmektedir.

**Faydalı bilgi:** Baza filtresini çamaşır makinesinde rejenere ediniz. Rejenerasyon daha iyi bir sonuç vermezse, baza filtresini değiştirmeniz gerekir.

**Faydalı bilgi:** Baza filtresindeki tıkanmaları ve kabuklanmaları en aza indirebilirsiniz.
Çok fazla kalıntı, çamaşır makinesinde aşırı dozda deterjan kullanıldığını veya durulama sonucunun kötü olduğunu gösterir. Bir sonraki yıkayışınızda deterjan dozajını kontrol ediniz. Mümkünse biraz daha az deterjan kullanınız. Olağan dışı durumlarda ek durulama seçmeniz gerekir.

## Baza filtresinin rejenere edilmesi

**Faydalı bilgi:** Tıkanmış baza filtresini temizlemek için, baza filtresini çamaşır makinesinde rejenere edebilirsiniz.


Önce baza filtresinde aşınma izleri olup olmadığını kontrol ediniz. Bkz. “Sorunların giderilmesi” – “Baza filtresindeki aşınma izleri” bölümü. Tereddüdünüz varsa baza filtresini yenisiyle değiştiriniz.

**Faydalı bilgi:** Bir veya daha fazla baza filtresini bir çamaşır makinesinde rejenere edebilirsiniz.

- Baza filtresini tekstil ürünleri olmadan ayrı olarak ve deterjan kullanmadan rejenere ediniz.
- Maksimum 40 °C sıcaklığa ve 600 dev/dk. sıkma devir sayısına sahip kısa bir yıkama programı seçiniz.

Sıkma işleminden sonra baza filtresini kurutma makinesine takabilirsiniz.

## Yoğuşma suyu çıkışını temizleme

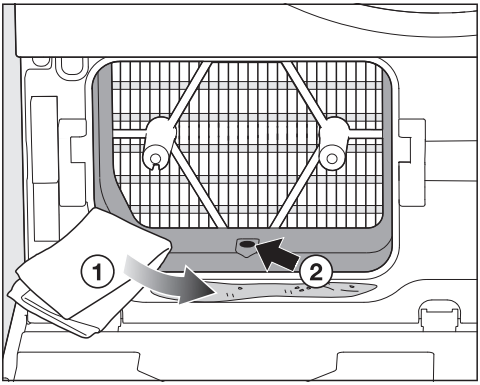


- Yumuşak bir temizlik beziyle ① kurulayınız.
- Örneğin bir kürdan veya pamuklu çubuk yardımıyla giderdeki ② havları temizleyiniz.

## Isı eşanjörünün kontrolü


Baza filtresi aşınma belirtileri gösteriyorsa, ısı eşanjörü tıkanabilir.

⚠ Keskin kenarlı soğutma kanatları sonucu yaralanma tehlikesi.
Eliniz kesilebilir.
Soğutma kanatlarına elleriniz ile dokunmayınız.

- Hav birikip birikmediğini kontrol ediniz.

Görünürde hav varsa bunların temizlenmesi gerekir.

⚠ Soğutma kanatlarının bükülmesi nedeniyle hasar tehlikesi.
Soğutma kanatları hasar görmüş veya bükülmüşse, bir arıza meydana gelebilir.
Soğutma kanatlarını bir elektrikli süpürge ve elektrikli süpürgenin toz fırçası ile dikkatlice temizleyiniz.

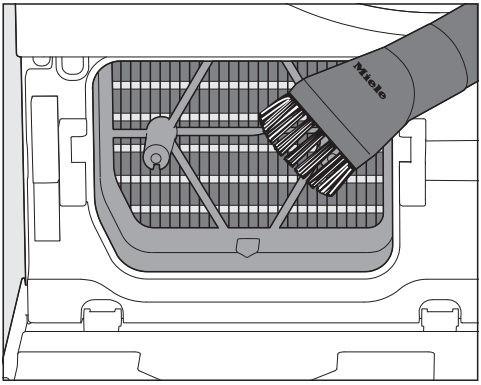


- Fırçayı soğutma kanatları üzerinde hafif bir şekilde ve bastırmadan gezdiriniz.

## Hav filtresinin ıslak temizliği

Hav filtrelerini şu durumlarda akan su altında yıkayınız:

- Program süresi aşırı uzamışsa.
- Hav filtreleri gözle görülür şekilde tıkalıysa.


- Mikroplastiklerin kanalizasyon sisteminde yayılmasını önlemek için önce havları sıyırarak veya elektrikli süpürge temizleyiniz.
- Hav filtrelerini akan sıcak suyun altında yıkayınız.

- Hav filtresinin düz plastik yüzeylerini nemli bir temizlik bezi ve sabunlu su ile siliniz.
- Hav filtrelerini iyice silkeleyiniz.

**Faydalı bilgi:** Yumuşak bir temizlik beziyle dikkatlice kurulayınız.

### Üst hav filtresinin çıkarılması

- Kurutma makinesinin kapağını açınız.

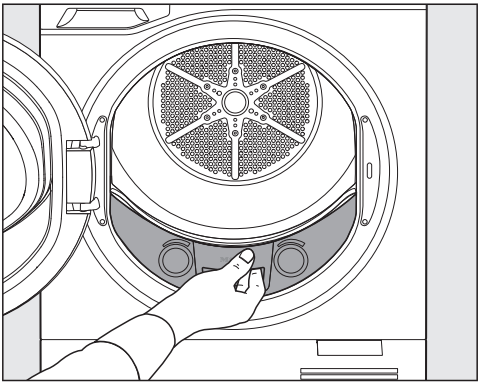


- Hav filtresini çekerek çıkarınız.


### Alt hav filtresinin çıkarılması

Hav filtresini ıslak olarak temizlemek için, gerekirse hav filtresini çıkarınız.

Aşağıdaki çıkarma olanaklarından hangisinin size en uygun olduğunu deneyiniz.

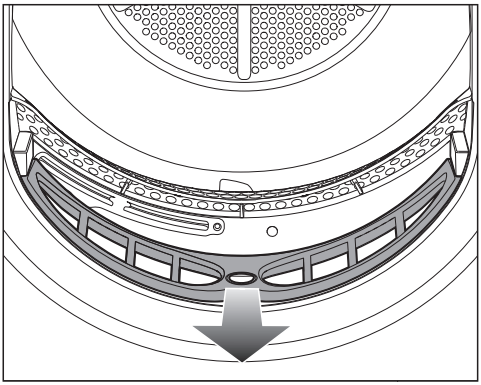

- Başparmağınızı ortadaki girintiye yerleştiriniz.

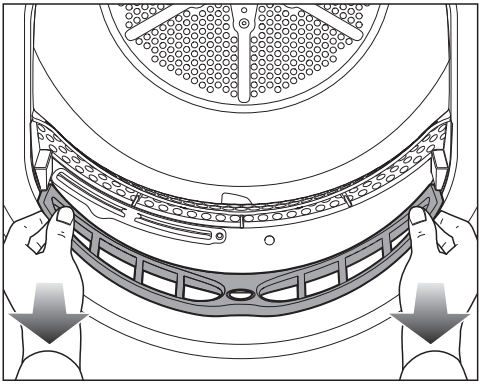


- Ya da baş parmaklarınızı sola ve sağa yerleştiriniz.
- Hav filtresini çekerek çıkarınız.

### Hava kanallarının kontrol edilmesi

Hava kanallarını düzenli zaman aralıklarında kontrol ediniz.

Çok fazla hav birikmesi, hav filtrelerinin hasar gördüğünün bir işaretidir.


Kurutma süresi uzayabilir ve kurutma makinesi hasar görebilir.
Hasar görmüşlerse hav filtrelerini değiştiriniz.

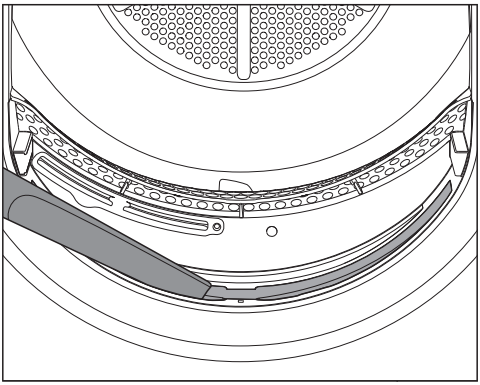

- Görünür hav birikintilerini uzun bir süpürge başlığıyla alınız.


**Faydalı bilgi:** İnatçı hav birikintileri, biraz sabunlu suyla nemli bir bez kullanılarak temizlenebilir. Yumuşak bir temizlik beziyle kurulayınız.

**Alt hav filtresinin takılması**

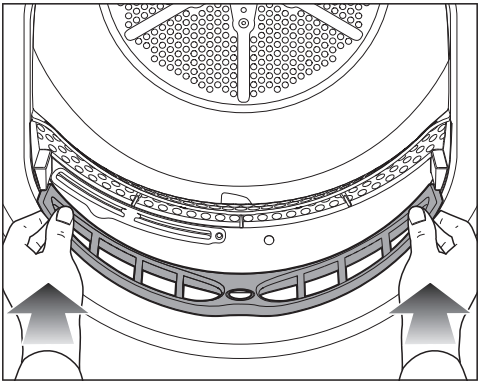

- Hav filtresini içeri sokunuz.

**Üst hav filtresinin takılması**

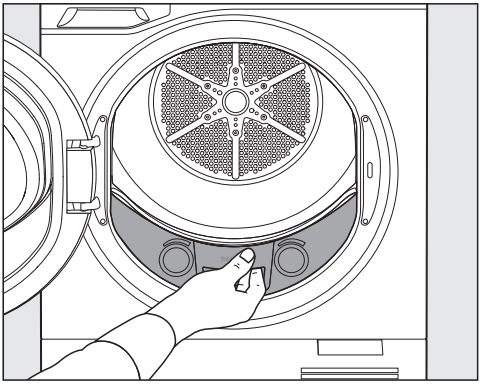

- Hav filtresini içeri sokunuz.
- Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.

⚠ Hasarlı hav filtreleri nedeniyle hasar.
Isı eşanjörü tıkanır ve bir hasar meydana gelebilir.
Hav filtrelerini düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarlıysa hav filtresini değiştiriniz.


Islak hav filtreleri nedeniyle arızalar.
Islak hav filtreleri kurutma sırasında işlev bozukluklarına neden olabilir.
Hav filtrelerini dikkatlice kurulayınız.

## Yoğuşma suyu haznesindeki hav filtresini temizleme

Püskürtme yapılmıyorsa yoğuşma suyu haznesindeki hav filtresi tıkanmış olabilir.


### Yoğuşma suyu haznesini dışarı çekme

⚠ Kurutma makinesi kapağında ve yoğuşma suyu haznesinde hasar.
Hasar ve çizikler oluşabilir.
Önce kurutma makinesi kapağını kapatınız ve ardından yoğuşma suyu haznesini dışarı çekiniz.

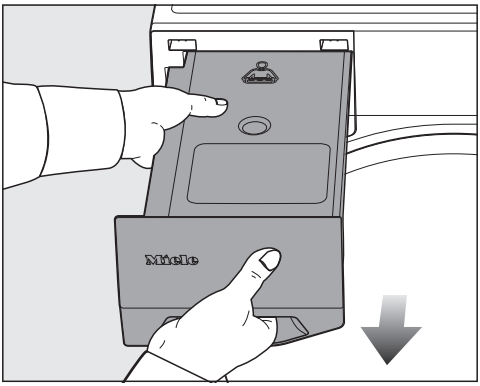



- Yoğuşma suyu haznesini kulpundan ve ortasından tutarak dışarı çekiniz.
- Yoğuşma suyunun dökülmesini önlemek için yoğuşma suyu haznesini yatay tutarak taşıyınız.

### Filtre tapasını temizleme

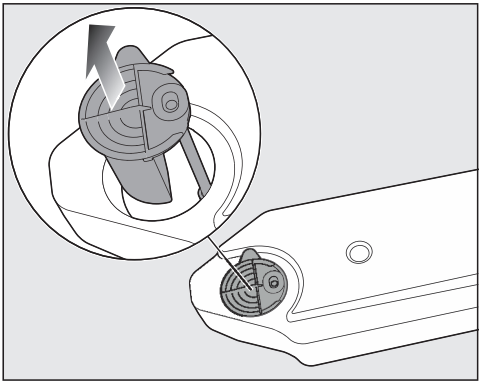

- Parmağınızla boşaltma yardımcısının yandaki kulağının altından kavrayınız.
- Boşaltma yardımcısını çekerek çıkartınız.

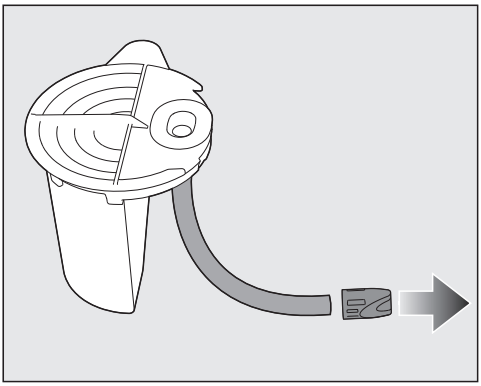

- Hortumu sıkıca tutunuz.

Hortum yerinden çıkabilir.
Hortumu çekmeyiniz.

- Diğer elinizle filtre tapasını hortumun ucundan çekip çıkarınız.
- Filtre tapasını havlar gidene kadar suyun altında yıkayınız.


- Temizlenen filtre tapasını hortum ucuna takınız.
- Boşaltma yardımcısını doğru şekilde yoğuşma suyu haznesindeki açıklığa yerleştiriniz ve hortumun yoğuşma suyu haznesine geri kaymasını sağlayınız.

## SteamCare için püskürtme ucunu değiştirme

Püskürtme yapılmıyorsa SteamCare için püskürtme ucu tıkanmış olabilir.

**Faydalı bilgi:** SteamCare için püskürtme ucu (sonradan satın alınabilen aksesuar) düzgün çalışmadığında değiştirilmelidir. Değiştirme işlemi için yeni püskürtme ucu ile birlikte verilen özel bir alet gereklidir.

SteamCare için püskürtme ucu doldurma ağzının sol üst tarafındadır.

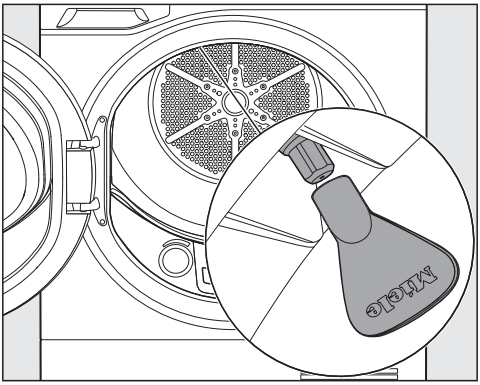

- Aleti püskürtme ucuna takınız.

⚠ Yanlış alet kullanımı sonucu hasar.
Püskürtme ucu ve kurutma makinesi zarar görebilir.
Sadece püskürtme ucu ile birlikte verilen aleti kullanınız ve başka hiçbir alet kullanmayınız.

- Püskürtme ucunu sökmek için aleti sola çeviriniz.
- Yeni püskürtme ucunu alete takınız.
- Püskürtme ucunu takmak için aleti sağa doğru elle çeviriniz.

Kurutma makinesi SteamCare için püskürtme ucu olmadan çalıştırılmamalıdır.
Aksi takdirde makinenin düzgün çalışması garanti edilemez.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

## Arızalar için iletişim bilgisi


Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com.tr/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip etiketini, kurutma makinenizin kapağını açtığınızda göreceksiniz:

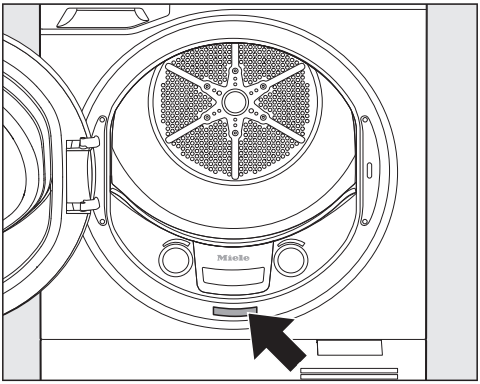


## EPREL Veritabanı

Enerji tüketimi etiketlemesine ve Eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa Ürün Veritabanı'nda (EPREL) bulunabilir. Ürün veritabanına https://eprel.ec.europa.eu/ bağlantısından erişebilirsiniz. Burada sizden model tanımını girmeniz istenir.

Model tanımını tip etiketinde bulabilirsiniz.




## Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

**Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:**
Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22
E-Mail: info@miele.com.tr
Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

**Üretici Adresi:**
Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

TQ 1000 WP

tr-TR

M.-Nr. 12 701 461 / 00 / 002