

## 取扱説明書

### 冷凍庫

FNS 4782 E





お客様の安全を確保し機器の損傷を避けるため、設置前やご使用になる前に **必ず** 本取扱説明書をお読みください。

# 目次

<b>安全上のご注意</b> .....	3	温度とドアのアラーム .....	30
<b>サステナビリティと環境保護</b> .....	12	SuperFreeze❄️をオン/オフする .....	32
エネルギーを節約する方法 .....	13	生鮮食品を冷凍保存する .....	32
<b>設置</b> .....	14	飲み物をすばやく冷やす .....	33
設置場所 .....	14	氷を作る .....	33
換気要件 .....	15	<b>その他の設定を選択する</b> .....	<b>34</b>
複数の冷蔵機器を隣接して設置する場合、 サイドバイサイド設置（モデルによ り異なる） .....	15	さまざまな設定の説明 .....	34
ドアヒンジを交換する（サイドバイサイ ド設置時変更不可） .....	16	パーティーモード🎉 .....	34
冷蔵機器の設置 .....	16	ロック機能🔒/🔓をオンにする .....	34
冷蔵機器の位置を合わせる .....	17	サバトモード🕒 .....	34
連続するキッチンキャビネットに機器を 設置する .....	17	サバトモード🕒に関する情報 .....	35
機器寸法 .....	19	ドアアラーム🔔🔔が作動するまでの時 間を変更する .....	35
電源接続 .....	22	ネットワーク接続 .....	35
<b>機器ガイド</b> .....	<b>23</b>	アラーム音とブザーの音量を調整す る🔊/🔊 .....	37
機器ガイド概要 .....	23	ディスプレイの明るさ☀️を調整する ..	38
スタート画面付き操作パネル .....	25	デモモードをオフする🚫 .....	38
設定モード🔧 .....	25	設定を初期設定にリセットする🔄 ..	38
庫内の構成を調整する .....	27	情報📄 .....	38
上段の引き出しを傾ける .....	27	<b>清掃とお手入れ</b> .....	<b>39</b>
冷凍用引き出し .....	27	霜取り .....	39
冷凍庫ゾーンのフレキシブルなデザ イン（VarioRoom） .....	27	洗剤 .....	39
付属アクセサリー .....	27	清掃のために冷蔵機器を準備する .....	39
別売アクセサリー .....	27	機器庫内を清掃する .....	39
<b>電源をオン/オフする</b> .....	<b>28</b>	アクセサリーを手洗いまたは食器洗い機 で洗浄する .....	40
初めてお使いになる前に .....	28	アクセサリーを取り外し、分解、清掃す る .....	40
冷蔵機器を接続する .....	28	機器前面とサイドパネルを清掃する .....	40
冷蔵機器をオンにする .....	28	ドアパッキンを清掃する .....	41
冷蔵機器をオフにする .....	28	換気口の清掃 .....	41
長期間オフする場合の注意点 .....	28	清掃をした後は .....	41
ネットワーク接続の要件 .....	29	<b>こんなとき、どうしたらいい?</b> .....	<b>42</b>
初めてネットワークを設定する .....	29	運転時の音 .....	47
読み取りと接続の実行 .....	29	<b>アフターサービス</b> .....	<b>49</b>
<b>操作</b> .....	<b>30</b>	故障の際の連絡先 .....	49
適切な温度 .....	30	保証 .....	49
温度表示 .....	30		
温度を設定する .....	30		

# 安全上のご注意

表示	表示の意味
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が中程度の傷害を負う可能性、もしくは物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものを言います。
- 中程度の傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指し、物的損害とは、財産の破損及び機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

## 図記号の例



**禁止**（してはいけないこと）

具体的な禁止内容は、図記号の中や文章で指示します。



**強制**（必ずすること）














具体的な強制内容は、図記号の中や文章で指示します。



**注意**（警告を含む）

具体的な注意内容は、図記号の中や文章で指示します。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項をマークで表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 <b>禁止行為</b>	 <b>潜在的な危険・警告・注意</b>
 <b>分解禁止</b>	 <b>感電注意</b>
 <b>水場、湿気の多い場所での使用禁止</b>	 <b>機器に損害を与える可能性のある場合</b>
 <b>接触禁止</b>	 <b>発火注意</b>
 <b>強制／指示</b>	 <b>高温注意</b>
 <b>電源接続に関する注意</b>	 <b>破裂注意</b>
 <b>必ずアース線を接続</b>	

## 安全上のご注意

本製品は、現行の安全基準に適合しています。しかし、不適切なご使用は、人体への危害および、物的損害の恐れがあります。本製品を初めてご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。お客様の安全を守り本製品の損傷も防ぐことができます。本取扱説明書は大切に保管し、製品を譲渡する場合は、必ず本書を添付してください。

# 安全上のご注意


本冷蔵機器は、現行の安全要求事項に適合しています。ただし、正しくお使いにならないと、人的傷害または物的損害を招く危険性があります。

冷蔵機器を初めてご使用になる前に、本取扱説明書および設置手順書をよくお読みください。取扱説明書には、設置、安全、使用、お手入れに関する重要な情報が記載されています。これにより、人体への傷害および本冷蔵機器の損傷を防ぐことができます。

IEC 60335-1規格に基づき、Mieleは冷蔵機器の設置に関するすべての情報、ならびに警告および安全上の注意事項を必ずお読みいただき、遵守されるよう強く推奨します。

Mieleはこれらの指示に従わないことにより生じる怪我や物損の製造者責任は負いません。

この取扱説明書は安全な場所に保管し、本製品を譲渡する場合には必ず本書を添付してください。

-  冷蔵機器は、付属の昇圧トランスを使用し、付属の接続コードを使用して冷蔵機器に接続した場合のみ使用できます。昇圧トランスは、必ず適切な電源ケーブルを使用して、アース付きコンセントに接続します。



## 警告

### 正しい用途

本冷蔵機器は、ご家庭での使用、またはそれに類似する以下のような環境での使用を想定しています。

- 店舗、オフィス、およびそれらに類似する職場環境

- ホテル、民宿、およびそれらに類似する居住環境でのゲストによる使用。

本冷蔵機器は屋外での使用を想定していません。

冷蔵機器は、ご家庭における食品や飲み物の冷却と保存のみを目的としています。

冷蔵機器は食品の冷凍には適していません。

それ以外の用途での使用は認められていません。



本冷蔵機器は、医療機器指令の対象となる冷蔵医薬品、血漿、実験室用製剤、同様の物質や機器の保管および保冷には適しません。このような目的で冷蔵機器を誤って使用すると、貯蔵した物が劣化する可能性があります。冷蔵機器は、爆発の危険性がある場所での使用にも適しません。

ミーレは、機器の不適切または誤った使用によって生じた損害について責任を負いません。



身体的、知覚的、または精神的に介護を要する方、経験や知識が未熟な方が本機器を使用する場合は、安全にお使いになれるよう周囲の方が操作中に十分配慮し、操作に伴う危険について説明するようしてください。



## 警告

### お子様の安全

- ⊘ 8歳未満のお子様は、常に監督される場合を除き、冷蔵機器に近づかせないでください。
- ❗ 8歳以上のお子様は、安全な操作方法について説明を受け、誤った操作による危険性を理解している場合に限り、監督者なしで本機器を使用することができません。
- ⊘ お子様は監督されない状態で本機器の清掃やお手入れを一切行わないようにしてください。
- ❗ 本機器の近くではお子様から目を離さないようにし、お子様が本機器で遊ばないようにしてください。

窒息の危険があります。お子様が遊んでいるときに、梱包材（プラスチックのラッピングなど）がからまったり、頭にかぶったりすると、窒息するおそれがあります。梱包材をお子様になじばないでください。



## 警告

### 技術的安全性

冷媒回路は漏れないことを検査済みです。本冷蔵機器は、現行の安全基準と適切なEU指令に適合しています。



警告：火災の危険性/可燃性物質。この記号はコンプレッサーに記載されており、可燃性物質を示しています。このステッカーは剥がさないでください。


本冷蔵機器の冷媒（詳細は型式表示シールに記載）は、環境にやさしいですが可燃性です。


ただし、この冷媒を使用することで、機器の騒音レベルがわずかに上昇することがあります。コンプレッサーの動作音に加えて、冷却回路を流れる冷媒の音が聞こえる場合があります。これは防止できませんが、冷蔵機器の性能に影響を与えない限りではありません。


冷蔵機器の輸送や設置の際には、冷却回路の部品が破損しないようにご注意ください。冷媒の飛沫で目を負傷したり、冷媒が漏れて発火する可能性があります。破損した場合：


- 火や火花を発生させるものは避けてください。
- 冷蔵機器を電源から切り離してください。
- 冷蔵機器のある部屋を数分間換気してください。
- ミーレ・カスタマーサービスにご連絡ください。


# 安全上のご注意


 冷蔵機器内の冷媒の量が多いほど、広い部屋に設置する必要となります。冷媒が漏れた場合、狭い部屋では可燃性のガスと空気の混合物が蓄積する危険があります。冷媒8gあたり少なくとも1m<sup>3</sup>の部屋のスペースが必要です。冷蔵機器内の冷媒量は機器内の型式表示シールに記載しています。


 昇圧トランスの型式表示シールに記載されている接続データ(ヒューズ定格、周波数、電圧)が、電源と一致していることを確認してください。このデータは、冷蔵機器の破損のリスクを回避するために、必ず一致させてください。本機器を電源に接続する前に、この点を確認してください。ご不明な点は、認定技術者にご相談ください。


 本機器の電気系統についての安全が保証されるためには、正しく接地(アース)されていなければなりません。この基本的な安全要件を満たすことは重要です。不明な場合は、資格を有する電気技師に電気配線の検査を依頼してください。


 冷蔵機器は、付属の昇圧トランスを使用し、付属の接続コードを使用して冷蔵機器に接続した場合のみ使用できます。昇圧トランスは、必ず適切な電源ケーブルを使用して、アース付きコンセントに接続します。


 昇圧トランスとともに購入した冷蔵機器のみ、組み合わせで使用することができます。昇圧トランスに他の機器を接続しないでください。


 電源コードは、この冷蔵機器にのみ使用することができます。電源コードは、他の機器とともに使用しないでください。


 コンセントは緊急時にすばやく主電源から遮断できるよう、冷蔵機器の後ろに隠れないようにし、簡単にアクセスする必要があります。


 主電源接続ケーブルが損傷した場合は、直ちに冷蔵機器を電源から切り離してください。ミーレカスタマーサービスに連絡してください。


 付属の電源コードが破損した場合は、ユーザーへの危険回避のため、必ず純正スペアパーツと交換してください。ミーレは、当社の純正スペアパーツを使用した場合のみ、機器の安全性を保証することができます。


 本機器をたこ足配線や延長コードを使って主電源に接続しないでください。発火のおそれがあり、本機器に必要な安全性が保証できなくなります。


 電気部品、電源コード、昇圧トランスの電源コードに水分が入ると、ショートすることがあります。したがって、湿気が多い場所(ガレージやユーティリティルームなど)で冷蔵機器を使用しないでください。


 本機器は、安定していない場所(船上など)で使用しないでください。


 損傷した機器は使用しないでください。危険です。本機器に損傷がないかをチェックしてください。

 本冷蔵機器は、ビルトイン機器として使用することを目的としていません。

 本機器の設置、メンテナンス、修理の作業中は、必ず電源から遮断している必要があります。

 不適切な設置、メンテナンス、修理により、大きな危険が生じるおそれがあります。

 設置、メンテナンス、および修理はミーレ認定の技術者のみが行うことができます。

 保証期間中の修理は、ミーレ認定のサービス技術者のみが行う必要があります。それ以外の人物が行った場合、保証が無効になります。

❗ 問題のある部品を交換する場合は、必ずミーレ純正交換部品のみを使用してください。ミーレは、ミーレの交換部品が使用されている場合にのみ、本機器の安全基準を保証できます。

❗ 本冷蔵機器には、特定の条件（温度、湿度、耐薬品性、耐摩耗性、震動など）に耐えうる特殊なランプが備えられています。このランプは決められた用途にのみ使用してください。このランプは室内照明には適していません。交換用ランプの取り付けは、必ずミーレ認定の技術者またはサービス担当者によってのみ取り付けることができます。

❗ ゴキブリなどの害虫が出現しやすい場所では、本機器とその周辺を常に清潔な状態に保つよう特に注意してください。ゴキブリなどの害虫を原因とする損傷は保証対象外です。



## 警告

### 正しい設置

❗ 冷蔵機器を設置するときは、付属の設置説明書に従ってください。

設置手順書に従って、（必要であれば）ドアヒンジを交換します。

型式に「S」が付いている冷蔵機器は、サイドバイサイドの組み合わせで設置することができます。

- 設置施工手順書に記載されている通りに設置を行ってください。
- 冷蔵機器の配置はあらかじめ決められているので、ドアヒンジを変更しないでください。

冷蔵機器の運搬や設置、およびドアのヒンジを交換する際は、必ず保護手袋を着用してください。

本冷蔵機器は重く、機器のドアが開いているときに手前に転倒するおそれがあります。

- 冷蔵機器の運搬または移動には、少なくとも2人が必要です。
- 冷蔵機器のドアヒンジの交換には少なくとも2人が必要です。
- 冷蔵機器の設置には少なくとも2人が必要です。
- 設置中は、冷蔵機器を絶対に放置しないでください。

# 安全上のご注意



## 注意

### 正しい使用方法



本冷蔵機器は、一定の気候範囲（周囲温度）での使用を前提に設計されています。設計周囲温度の範囲外では使用しないでください。本機器の気候範囲は、機器内の型式表示シールに記載しています。周囲温度が低すぎると、コンプレッサーが長時間オフになります。つまり、冷蔵機器は必要な温度を維持できません。



換気する面が覆われたり妨げられたりしないようにしてください。これにより、本製品の適切な換気が妨げられ、消費電力が増加し、部品の損傷を引き起こす可能性があります。



油脂を多く含む食品による損傷のおそれがあります。冷蔵機器や機器のドアを油脂を含む食品の保存に使用する場合は、プラスチック部品と接触しないように注意してください。油や脂肪がこぼれると、プラスチックにストレスクラックが生じ、破損や裂断を引き起こす可能性があります。



可燃性の混合ガスによる発火や爆発のおそれがあります。冷蔵機器に、爆発物または高圧ガスを含む製品（スプレー缶など）を保存しないでください。電気部品が可燃性のガス混合物を発火させる場合があります。該当するスプレー缶は、缶に印刷された内容物表示や火のマークによって確認することができます。電気部品は、漏れたガスを発火させる場合があります。



爆発の危険があります。冷蔵機器内の中で電気機器（電気アイスクリームメーカーなど）を稼働させないでください。火花の発生や爆発の原因となります。



けがや機器の損傷の危険があります。冷凍室で凍結する可能性のある炭酸飲料や液体が入った缶やボトルを貯蔵しないでください。破裂する可能性があります。



けがや機器の損傷の危険があります。冷凍室で飲み物を急速に冷やすときは、ボトルを1時間以上入れたままにしないでください。破裂する可能性があります。



けがのおそれがあります。冷凍された食品や機器の金属部分を、絶対に濡れた手で触らないでください。冷凍された食品または金属に、手が凍り付いてしまう可能性があります。



けがのおそれがあります。素手で氷を取り出さないでください。また、氷やスティックアイスは冷凍室から取り出してすぐに口にしないでください。低温により、唇や舌が凍傷となる可能性があります。



溶けかけている食品や解凍した食品は再冷凍しないでください。栄養価が下がったり傷んだりするので、解凍した食品はできるだけ消費してください。解凍した食品は、調理した後に限り再冷凍することができます。



食中毒のリスクを避けるために、食品に記載されている製造元の「消費期限」と保存方法を遵守してください。保存期間は、食品の鮮度、品質、保存温度などの要因に左右されます。



ゴキブリなどの害虫が出現しやすい場所では、本機器とその周辺を常に清潔な状態に保つよう特に注意してください。ゴキブリなどの害虫を原因とする損傷は保証対象外です。

## ステンレス製の機器



粘着剤はステンレス製の表面を損傷し、汚れ防止の保護コーティングの効果が失われる原因となります。付箋、粘着テープ、マスキングテープ、その他の粘着剤はステンレス面に貼らないでください。本製品の表面は傷つきやすい材質でできています。磁石でさえも傷の原因となるおそれがあります。



### 注意

## アクセサリーと交換部品



ミーレ純正アクセサリーのみを使用してください。それ以外のアクセサリーが使用された場合、保証、性能、製品製造者責任に関する請求は無効となります。

ミーレは、冷蔵機器の製造終了後も、最低10年および最長15年、スペアパーツの供給を継続します。



### 注意

## お手入れ



ドアパッキンにオイルやグリスを使用しないでください。パッキンが劣化し、次第に気密性が低下します。



本機器の清掃や霜取りにスチームクリーナーを使用しないでください。蒸気が電気部品に到達してショートを引き起こすおそれがあります。



警告。霜取りを早めるために、メーカーが推奨していない機械工具やその他の補助器具を使用しないでください。



鋭利なものや先のとがったものは蒸発器を損傷し、本機器に重大な損傷を与えるおそれがあります。鋭利なものや先のとがったものを使って

- 霜や氷層を取ったり、
- 凍りついた食品や製氷皿をはがしたりしないでください。



霜取りのために庫内に電熱器やローソクを置かないでください。プラスチック部品を傷める可能性があります。




霜取りスプレーや除氷剤は使用しないでください。霜取りスプレーや除氷剤には、プラスチック部品を損傷したり、爆発性ガスの発生を引き起こして健康に危険を及ぼす可能性のある物質が含まれている場合があります。


# 安全上のご注意



注意

## 輸送

 輸送中の損傷を避けるため、本機器は常に直立した状態で、出荷時の輸送用梱包に入れて輸送してください。

 けがや機器の損傷の危険があります。冷蔵機器は非常に重いため、必ず 2 人で輸送してください。



注意

## 使用済み機器の廃棄処分

お子様が冷蔵機器で遊ぶと、機器内に閉じ込められて窒息する可能性があります。

- 機器のドアを外します。
- 引き出しを取り外します。
- 棚を冷蔵機器に残したままにしてお子様の中によじ登れないようにしてください。
- 使用済み冷蔵機器にドアロックがある場合は、破壊します。これにより、お子様が誤って機器内に閉じ込められ、命の危険にさらされるのを防止します。

感電のおそれがあります。

- 電源コードのプラグを切断してください。
- 使用済み機器の電源コードを切断してください。


プラグと電源コードは使用済み機器とは別に廃棄してください。

廃棄処分中および廃棄処分後は、冷蔵機器が石油その他可燃性ガスや液体の近辺に置かれていないことを確認してください。

流出したオイルや冷媒による発火の危険があります。

機器内部の冷媒とオイルは可燃性です。流出した冷媒やオイルが高濃度の場合、外部の熱源と接触すると発火のおそれがあります。

廃棄の際は、冷却回路が損傷していないことを確認してください。これにより、冷媒とオイルが制御不能な状態で漏れるのを防ぎます（冷媒の詳細については型式表示シール参照）。

 冷媒の飛沫によって目を損傷する可能性があります。廃棄を待つ間、以下のようなことで配管が損傷しないように注意してください。

- コンデンサー内の冷媒回路に穴が開く
- 配管が曲げられる
- 表面の被膜がかき落される

## コンプレッサーの記号 (機種によって異なります)

この情報はリサイクルにのみ関連していません。通常の操作におけるリスクはありません。



コンプレッサー内のオイルは、飲み込んだり、気道に侵入したりすると致命的となるおそれがあります。


# サステナビリティと環境保護

## 梱包材の廃棄処分

梱包材は輸送の損傷から保護するものです。梱包材をリサイクルすることで、製造工程での原材料使用量を削減することができます。貴重な材料のために材料ごとの回収を利用し、返却されることをお勧めします。ご希望に応じて、Miele販売店が梱包材を持ち帰ります。

## 使用済み機器の廃棄処分

電子機器・電気製品には、貴重な素材が含まれている場合があります。また、機器が正しく安全に機能するために不可欠な特定の物質、化合物、部品も含まれています。これらは一般ごみとして廃棄したり不適切な取扱いをしたりすると、健康や環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。したがって、不要になった機器を一般ごみと一緒に廃棄しないでください。

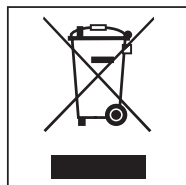

各自治体・販売店・Mieleが指定する電子機器・電気製品の正しい廃棄およびリサイクル方法を利用してください。廃棄前に機器から個人情報情報を削除する責任はお客様にあります。

認可された収集場所への輸送前および輸送中に、冷蔵機器の配管を破損しないように注意してください。

これは、冷却回路内の冷媒とコンプレッサー内のオイルが環境に排出されないようにするためです。

不要になった機器を処分するまでの保管中、お子様に危険が及ばないように正しく管理してください。詳細については、機器の取扱説明書の「安全上のご注意」を参照してください。

## エネルギーを節約する方法

### 設置場所

冷蔵機器は、高い周囲温度ではより頻繁に冷却する必要があり、その過程でより多くの電力を消費します。そのため以下に従ってください。

- 換気の良い部屋に冷蔵機器を設置します。
- 本冷蔵機器を熱源（ヒーターエレメントやオープンレンジ）の近くに設置しないでください。
- 直射日光が冷蔵機器に当たらないようにしてください。
- 理想的な周囲温度(20 ° C)を保ってください。
- 定期的に換気口を清掃し、ほこりを取り除いてください。

### 温度設定

温度が低いほど、消費電力量が多くなります。次の設定をお勧めします：

- 冷凍庫ゾーン：-18 ° C


### 使用時

電力消費は熱の投入と空気循環の妨げにより増加します。そのため以下に従ってください：

- 機器のドアは必要なときにだけ開け、できるだけ短時間にしてください。食品は、機器内で見つけやすいように配置します。
- 機器のドアを開けた後は、必ずきちんと閉めてください。
- 熱い食品や飲み物は、冷蔵機器に入れる前に冷ましてください。
- 食品はしっかりパックまたはカバーをして保存します。
- 空気が循環できるように、庫内に食品を詰め過ぎないでください。
- 引き出しと棚は、出荷時と同じ配置のまま使用します。
- 食品をこの機器に入れるときは、換気スロットが塞がないことを確認してください。
- 機器の背面と壁の間に25 mmの間隔を保ってください。

# 設置

## 設置場所

 不適切な設置による火災や損傷のおそれ。


電源プラグ、電源コード、その他の接続ケーブル、昇圧トランスが機器の背面に触れると、振動によって損傷し、短絡を引き起こすおそれがあります。

電源プラグ、電源コード、その他の接続ケーブルが機器に触れないようにします。

電源コード、その他の接続ケーブル、昇圧トランスを引っ掛けたり、傷つけたりしないでください。

本製品の真後ろにあるソケットには、他の機器を接続しないでください。


機器の後ろ側に、マルチソケットアダプター、分配器、その他の電子機器（ハロゲンランプのトランスなど）を置いたり操作したりしないでください。

 熱を発する機器による火災および損傷のおそれ。

熱を発する機器は発火し、冷蔵機器に引火する可能性があります。

電源接続ケーブルを熱源に接触させないでください。

ミニオープン、コンロ、トースターなど、熱を発する機器を冷蔵機器の上に置かないでください。


 直火による火災や損傷のおそれがあります。

直火は冷蔵機器に引火する可能性があります。

直火（ろうそくなど）を冷蔵機器に近づけないでください。

本製品は、乾燥した風通しの良い部屋に設置してください。

設置場所の床は水平で、周囲の床と同じ高さにしてください。

 高湿度による破損のおそれ。

湿度が高い環境では、外付けの冷蔵機器パネルに結露が発生することがあります。この結露は、外付け機器のパネルの錆の原因になることがあります。

冷蔵機器は十分に換気のできる乾燥した室内や空調の効いた室内に設置してください。

設置後、機器のドアが適切に閉まること、および設置施工手順書に従って冷蔵機器が設置されていることを確認してください。指定された換気面積の条件に従う必要があります。

設置場所を決める際には、ヒーターやオーブンレンジなど熱を発する機器の近くに設置すると、冷蔵機器の電力消費が多くなることにご留意ください。直射日光を避けてください。周囲温度が高いほど、コンプレッサーの稼働時間が長くなるため、電力消費が増加します。

## 気候範囲

冷蔵機器は、一定の気候範囲（周囲温度）での使用を前提に設計されています。周囲温度の設計範囲外では使用しないでください。室温が低いと、コンプレッサーのスイッチが長時間オフになります。これにより、冷蔵機器の内部温度が上昇し、食品の品質が損なわれたり、腐敗するおそれがあります。

気候範囲は、冷蔵機器の内側キャビネットの型式表示シールに記載されています。

気候範囲	周囲温度
SN	10-32 ° C
N	16-32 ° C
ST	16-38 ° C
T	16-43 ° C
SN-ST	10-38 ° C
SN-T	10-43 ° C

SN気候範囲の冷凍室は、周囲温度がさらに低い部屋 (-15 °C以下) でも問題なく動作します。

## 換気要件

⚠ 換気の不備による発火のリスクと破損のリスク。


冷蔵機器の換気が不十分な場合、コンプレッサーがより頻繁に、より長い時間稼働します。その結果、電力消費量が増加し、コンプレッサーの作動温度が上昇して、冷蔵機器が損傷する可能性があります。

冷蔵機器の周囲は以下のように十分に換気されるようにしてください：

必要な換気の断面積を必ず確保してください。

換気断面が覆われたり妨げられたりしないようにしてください。

換気エリアは定期的に清掃し、ほこりや汚れを取り除いてください。

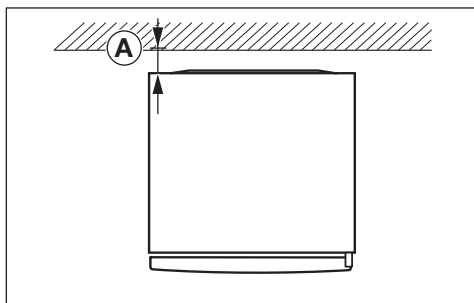

電力消費量は、機器の背面と壁との間隙を Ⓐ = 25 mm として計算されています。壁との間隙が 25 mm 未満の場合、冷蔵機器の機能は維持されても、電力消費量は若干増加します。周囲温度が高い場合にも結露が生じることがあります。

冷蔵機器の背面の空気は暖かくなります。そのため、適切な換気のための十分なスペースを確保する必要があります(「機器寸法」参照)。

## 複数の冷蔵機器を隣接して設置する場合

⚠ 外付けの機器パネルの結露による破損のリスク。

湿度が高い環境では、外付けの冷蔵機器パネルの間に結露が発生し、錆の原因になることがあります。

異なる冷蔵機器同士を**直接隣り合わせにしないでください**。

2つの冷蔵機器の間は、70 mm以上の距離を保つ必要があります。

## サイドバイサイド設置 (モデルにより異なる)

冷凍庫は、右側のサイドパネルにヒーターが内蔵されているため、他の冷凍庫の左側に設置することができます(「機器寸法」参照)。

また、冷蔵庫は左側のサイドパネルにヒーターが内蔵されていることを確認してください。

**ヒント:** どの組み合わせがお使いの冷蔵機器で使えるか、具体的な情報については販売店にお問い合わせください。

モデルにより、サイドバイサイド設置キットが冷凍庫に付属しています。設置手順書には、冷蔵機器を隣り合わせに設置する方法が記載されています。

📄 設置手順書 (QRコードを参照) に従って、サイドバイサイド設置を行ってください。



M.-Nr. 12196150

# 設置

## ドアヒンジを交換する（サイドバイサイド設置時変更不可）

⚠ ドアが重いため、けがや機器の損傷の危険があります。

ドアヒンジを一人で設置するとけがや破損のリスクが高まります。

ドアヒンジの交換は必ず2人で行ってください。

⚠ 電気部品が損傷するおそれがあります。

ドアヒンジには通電部品があります（モデルにより異なる）。

ヒンジを交換する前に、必ず壁のコンセントから機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。

📄 設置手順書に従いドアヒンジを交換してください（QRコード参照）。



M.-Nr. 12083750

## 冷蔵機器の設置

⚠ 冷蔵機器の転倒による破損やけがのリスクがあります。

冷蔵機器を一人で設置すると、けがや破損のリスクが高まります。

冷蔵機器は必ず2人で設置してください。

⚠ 衝撃によって機器のドアが破損するリスクがあります。

機器のドアが部屋の壁にぶつかり、ドアが破損する可能性があります。

冷蔵機器を設置する前に、付属のドア開閉角度リミッターを装着してください。

部屋の壁にフェルトのストッパーを取り付けるなどして、機器のドアを保護してください。

⚠ 床が損傷するおそれがあります。

冷蔵機器を移動させる際に、床を損傷するおそれがあります。

傷が付きやすい床では慎重に冷蔵機器を移動させてください。

背面上部にある移動用ハンドルで設置し易くなり、移動用ホイールが冷蔵機器底部に備えられています（機種により異なります）。

冷蔵機器は必ず空の状態を設置してください。

- 「電源接続」の説明に従って、冷蔵機器を電源に接続します。
- 冷蔵機器を、所定の設置場所に慎重に移動します。
- 必要な距離を考慮し、冷蔵機器の背面を壁に向けて据え付けます。


## 冷蔵機器の位置を合わせる

**!** 機器のドアの落下や冷蔵機器の転倒による破損やけがのリスク。

下部のヒンジプレートにある追加の調整脚が床にしっかり固定されていないと、機器のドアが落ちたり、冷蔵機器が転倒する可能性があります。

付属のオープンスパナを使い、調整脚が床につくまでネジを緩めます。

次に、調整脚をさらに1/4回転させ、緩めます。

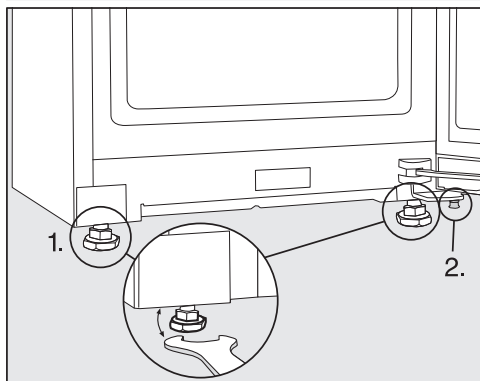


■ 水準器と付属のオープンスパナを使用して、冷蔵機器の位置を合わせ、機器のドアを支えてください。

1. 前面の調節脚を調整します。
2. 追加の調整脚を、床に触れるまでネジを緩めて出します。次に、調整脚をさらに1/4回転させ、緩めます。

## 連続するキッチンキャビネットに機器を設置する

冷蔵機器をキッチンキャビネットで囲むことも可能です。

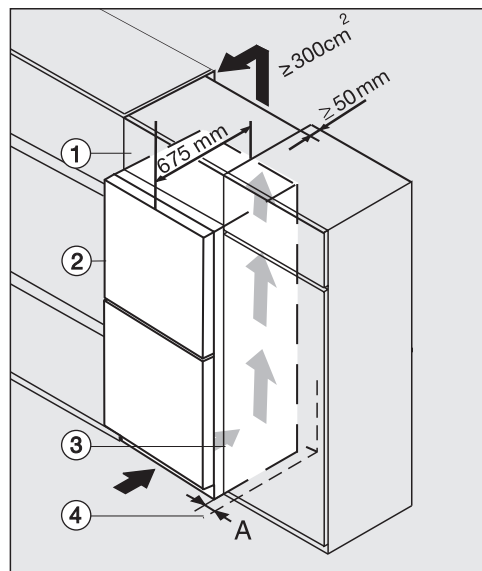


K(S)/FN(S)/KFN 4xxx X **edst/cs**、

**ws, bst, el**

- ① トップボックス
- ② 冷蔵機器、ドア奥行 = 75 mm
- ③ キッチンキャビネット
- ④ 壁

**A** = 25 mm (埋め込み型グリップ付き)/  
60 mm (ハンドル付き)

# 設置

 換気の不備による発火のリスクと破損のリスク。

冷蔵機器の換気が不十分な場合、コンプレッサーがより頻繁に、より長い時間稼働します。その結果、電力消費量が増加し、コンプレッサーの作動温度が上昇して、冷蔵機器が損傷する可能性があります。

冷蔵機器の周囲は以下のように十分に換気されるようにしてください：

必要な換気の断面積を必ず確保してください。

換気断面が覆われたり妨げられたりしないようにしてください。

換気エリアは定期的に清掃し、ほこりや汚れを取り除いてください。

換気の断面積が大きいほど、コンプレッサーの電力消費は少なくなります。

- 冷蔵機器をキッチンキャビネットの横に設置します。
- 機器の前面は、収納キャビネットの前面よりもドアの奥行き分以上前に出ている必要があります。これにより、干渉することなく機器のドアが開閉できます。
- 壁④の隣りに設置する場合は、ヒンジ側で壁④と冷蔵機器②との間に距離(A)を確保する必要があります。
- 他のキッチンキャビネットと高さを合わせるために、冷蔵機器に適切なトップボックス①を取り付けることができます。

トップボックスの全幅に、奥行き50 mm以上の排気ダクトを設ける必要があります。

暖かい空気が遮られることなく逃げられるよう、天井の下の換気間隙は $300\text{ cm}^2$ 以上を確保してください。



## 機器寸法

### 設置寸法/上から見た図

FNS 4782 ... edt/cs, FNS 4782 ... bst

すべての寸法はmm表示です。

冷蔵機器は、指定された換気断面積が確保されていれば、正しく機能します。

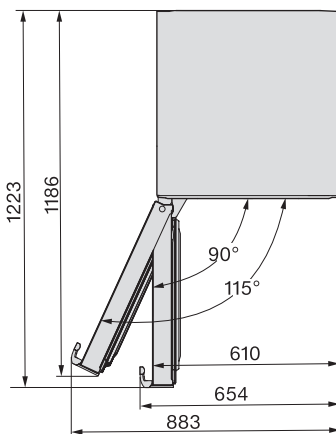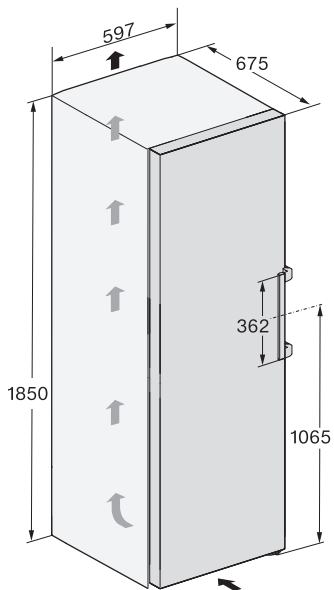


# 設置

## 接続

FNS 4782 ... edt/cs, FNS 4782 ... bst

すべての寸法はmm表示です。

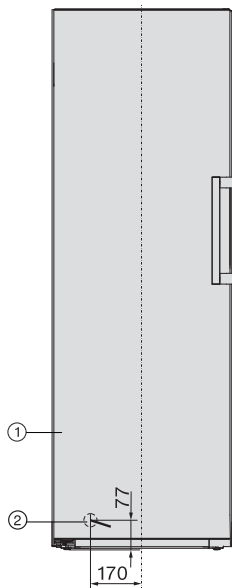

① 正面図

② 電源ケーブル、長さ= 2100 mm


## 設置寸法/上から見た図

FNS 4782 ... edt/cs + KS 4783 ... edt/cs, FNS 4782 ... bst + KS 4783 ... bst

詳しくは、「設置方法：サイドバイサイド設置」の項およびサイドバイサイド設置キットに付属の設置説明書を参照ください。

寸法はすべてmmで表記しています。

冷蔵機器は、指定された換気断面積が確保されていれば、正しく機能します。

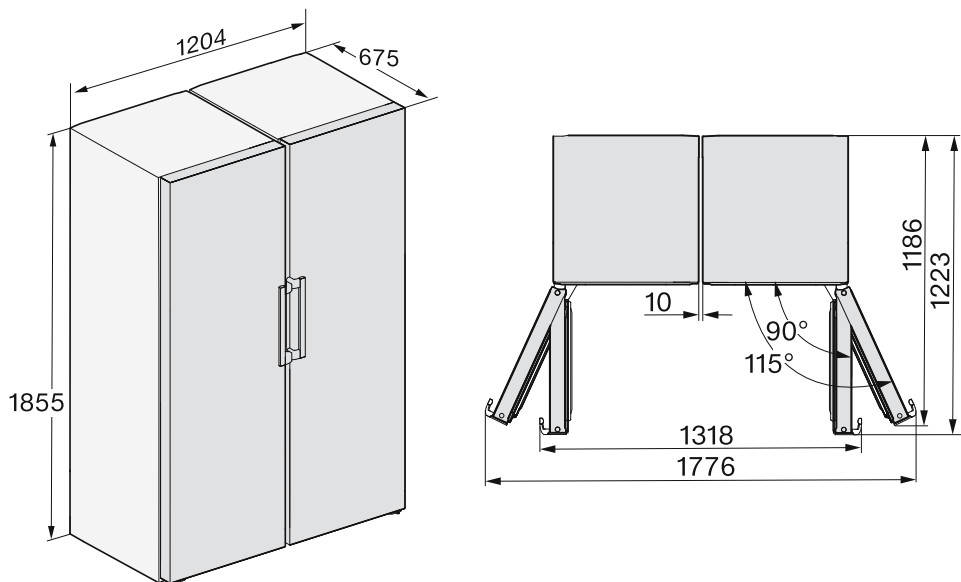


# 設置

## 電源接続

冷蔵機器は、付属の昇圧トランスを使用し、付属の電源コードを使用して機器に接続した場合のみ使用できます。昇圧トランスは、必ず適切な電源ケーブルを使用して、アース付きコンセントに接続します。

コンセントと昇圧トランスは、冷蔵機器を設置した後、簡単にアクセスできるようにしてください。コンセントと昇圧トランスに簡単にアクセスできない場合、各電極の設置側に適切な切断手段を用意してください。

 オーバーヒートによる火災のおそれがあります。

たこ足配線や延長コードに冷蔵機器を接続すると、コードに負荷がかかり過ぎる場合があります。

安全上の理由から、延長コードやたこ足配線を使用しないでください。

電源コードが破損した場合は、必ず同種の専用電源コードと交換してください(ミーレ・カスタマーサービスからご購入いただけます)。安全上の理由から、このような交換は資格を有する専門家またはミーレ・カスタマーサービスのみが行えます。

昇圧トランスの型式表示シールには、公称消費電力と適切なヒューズ定格が記載されています。この情報を設置場所の電気接続のデータと比較してください。ご不明な点は、認定技術者にご相談ください。

## 冷蔵機器の接続


■ プラグコネクタを冷蔵機器背面のコンセントに挿し込みます。

プラグコネクタが正しくカチッとハマっていることを確認します。

■ 冷蔵機器の電源プラグを昇圧トランス挿し込みます。昇圧トランスは、必ず適切な電源ケーブルを使用して、アース付きコンセントに接続します。

これで冷蔵機器が電源に接続されました。

## 機器ガイド概要

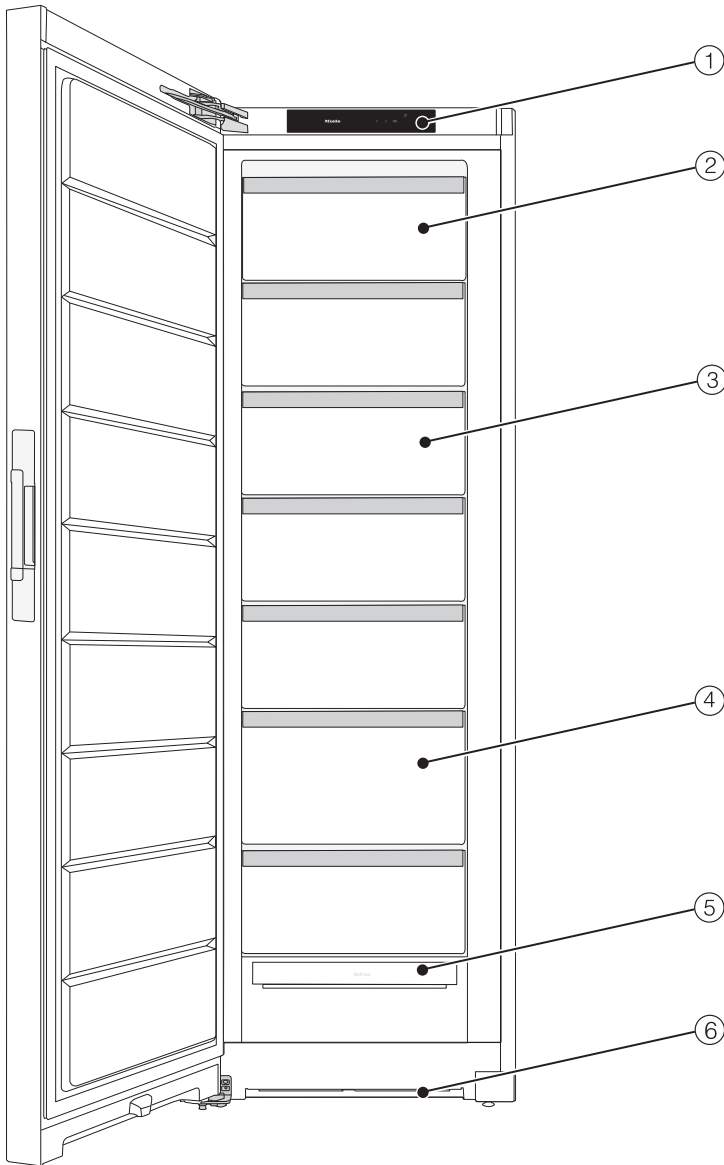


この図面はイメージです。


# 機器ガイド

---

- ① ディスプレイ
- ② 可倒式冷凍引き出し
- ③ 冷凍用引き出し
- ④ 冷凍用引き出し XXLボックス
- ⑤ NoFrostモジュール
- ⑥ 換気口





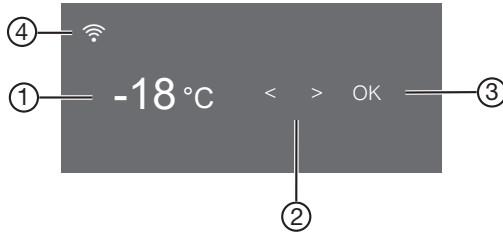


## スタート画面付き操作パネル



- ① 冷凍室の温度表示
- ② センサーコントロール、設定選択用
- ③ 選択を確定し、設定モードに入るため  の OK センサーコントロール
- ④ 接続状態の表示  
(ネットワークが設定されている場合のみ表示)

### 設定モード

設定モードでは、以下の機器機能を選択し、一定範囲内で設定変更ができます：

記号	機能	工場出荷時設定
	パーティーモード機能をオン/オフする (「その他の設定を選択する」参照)	オフ
	ロック機能をオン/オフする (「その他の設定を選択する」を参照)	 (オフ)
	冷蔵機器をオフにする	—
	サバトモード機能をオン/オフする (「その他の設定を選択する」参照)	オフ
	サバトモードバージョンを呼び出す	—
	ドアアラームが作動するまでの時間を変更する (「その他の設定を選択する」参照)	1:00

# 機器ガイド


---

Ⓜ	Miele@home機能を初めてセットアップする、WiFiを有効化/無効化する、またはネットワーク構成をリセットする (「その他の設定を選択する」参照)	アプリ
🔊 / 🔊	キーパッド音をオン/オフする	オン
🔊 / 🔊	アラームとブザーの音量を変更するか、すべてオフする (「その他の設定を選択する」参照)	オン /レベル 5
☀	ディスプレイの明るさを変更する (「その他の設定を選択する」参照)	レベル 4
°C/°F	温度単位を変更する (摂氏または華氏)	°C
■	デモモード機能をオン/オフする (オンにした時のみ表示) (「その他の設定を選択する」参照)	オフ
🏠	初期設定にリセットする (「その他の設定を選択する」参照)	—
i	冷蔵機器に関する情報 (型式とシリアルナンバー) を呼び出す (「その他の設定を選択する」参照)	—

## 庫内の構成を調整する

### 上段の引き出しを傾ける

引き出しを傾けることで、冷凍した食品を取り出しやすくすることができます。

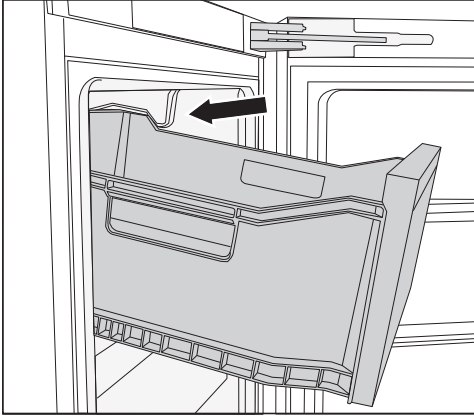

- 引き出しを最後まで引き出します。

引き出しは、引き出しストッパーで固定されているので、落ちることはありません。

### 冷凍用引き出し

高さのある冷凍用引き出しは、冷凍する食品がかさばったり高さがある場合、より多くの容量とスペースを提供します。

### 冷凍庫ゾーンのフレキシブルなデザイン (VarioRoom)

七面鳥やジビエ肉のような大きな食材を冷凍する場合は、上段の冷凍引き出しと、冷凍用引き出しの間にあるガラス板を取り外すことができます。これにより、かさばる冷凍した食品や背の高い冷凍した食品を収納するための容量とスペースが確保できます。

## 付属アクセサリー

### 製氷皿

### ドア開閉リミッター



ドアヒンジは、工場出荷時にドアが115度まで開くように設定されています。機器のドアを開けたときに隣の壁に当たってしまう場合などには、開閉角度を約90度に制限できます。機器に付属の設置手順書に記載されているとおりに設置をしてください。

### サイドバイサイド設置キット

2 台の冷蔵機器を隣接して設置する場合に使用。

## 別売アクセサリー

本機器のための便利なミーレアクセサリーとお手入れ製品を取り揃えています。

機器用ケア製品やアクセサリーなど、お使いの冷蔵機器に特化した製品は、Mieleオンラインショップ、Mieleカスタマーサービス、またはMiele代理店からご購入いただけます。

# 電源をオン/オフする

## 初めてお使いになる前に

- 梱包材と保護フィルムをすべて取り外します。
- 機器内部とアクセサリを清掃します。

## 冷蔵機器を接続する

- 「電源接続」の説明に従って、冷蔵機器を電源に接続します。

Miele が機器のディスプレイに表示され、続いて⏻が表示されます。

## 冷蔵機器をオンにする

- 機器のドアを開けます。
- 操作パネルのOKセンサーコントロールをタッチします。

冷蔵機器が冷却を開始します。

設定冷凍温度に達すると、⏻記号が消え、冷凍室の温度表示が常時点灯し、アラームが停止します。

- アラームが気になる場合は、OKをタップします。

アラームが止まります。

冷蔵機器は徐々に事前設定された温度に達します。

冷凍室が十分に冷えるまで（少なくとも-18 °C）、食品を冷凍室に入れないでください。

## 冷蔵機器をオフにする

- 操作パネルのOKセンサーコントロールをタッチします。

⏻がディスプレイに表示されます。

- OKをタッチします。

- <センサーコントロールを使って、⏻記号までスクロールします。

- OKをタッチします。

⏻がディスプレイに表示されます。

冷却システムがオフになります。

注意：冷蔵機器をオフにしても、電源からは切り離されていません。

## 長期間オフする場合の注意点

長期不在時に冷蔵機器をオフにしても、清掃せずにドアを閉めたままにすると、内部にカビが発生するおそれがあります。長期不在になる前に冷蔵機器を清掃することが大切です。

冷蔵機器を長期間使用しない場合は、次の点に注意してください。

- 冷蔵機器をオフにします。
- 壁のスイッチを切り、プラグをコンセントから外すか、ヒューズを外します。
- 冷蔵機器を清掃し、内部に臭いがたまらないよう、ドアを少し開けて冷蔵機器に空気が通るようにします。

## ネットワーク接続の要件

ネットワーク接続に関する以下の要件にご注意ください。

1. 設置場所にホームネットワークが利用可能であること。  
WiFiパスワードが用意されていること。
2. モバイル端末でMieleアプリが利用可能であること。
3. Mieleアプリにユーザーアカウントを持っている。

## Mieleアプリ

Mieleアプリは、Apple App Store<sup>®</sup> または Google Play Store<sup>™</sup>から無料でダウンロードできます。



## 初めてネットワークを設定する

- OKをタップします。
- がディスプレイに表示されます。
- < または > センサーコントロールを使って、🏠 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、@ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < > センサーコントロールを使って、使いたい接続方法（アプリまたはWPS）を選択します。
- OKをタップします。
- **設定モードを終了するには** 🏠、< または > センサーコントロールを使用して、↩ 記号までスクロールします。

- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、↩ 記号までスクロールし、OKをタップします。

ログインに成功すると、ディスプレイに 📶 が表示されます。

接続を確立できなかった場合は、⊗ が表示されます。

プロセスを再開してください。

## 読み取りと接続の実行

- QRコードを読み取ります。
- Mieleアプリをすでにインストールし、ユーザーアカウントをお持ちの場合は、直接ネットワークの手順に進みます。

Mieleアプリをまだインストールしていない場合は、Apple App Store<sup>®</sup> または Google Play Store<sup>™</sup>に移動します。

- Mieleアプリをインストールし、ユーザーアカウントを設定します。
- もう一度QRコードを読み取ります。

Mieleアプリが設定方法をご案内します。

（型式により付属しない場合があります）



# 操作

## 適切な温度

食品の保存期間を長持ちさせるためには、正しい温度を設定することが非常に重要です。温度を下げることで微生物の増殖速度が低下します。食品がすぐに傷むことはありません。

生鮮食品を冷凍するには、**-18°C**の温度が必要です。これにより、食品の保存期間を延ばし、品質を保つことができます。

温度が-10°C以上になると、バクテリアが食品中で再び活性化するため、食品を長く保存することができなくなります。このため、部分的または完全に解凍された食品を再び冷凍しないでください。一度加熱調理した食品は再び冷凍することができます。これは、調理時の高温によってほとんどのバクテリアが死滅するためです。

次の場合、冷蔵機器内の温度が上昇します。

- 機器のドアを開ける頻度が高く、開けておく時間が長い
- 保存されている食品が多い
- 暖かい食品を保存している
- 冷蔵機器を取り囲む周囲温度が高いほど、この冷蔵機器は、一定の周囲温度（気候範囲）での使用するように設計されています。周囲温度の設計範囲外では使用しないでください。

冷凍室を-18°Cの一定温度に保ち、適切な衛生対策を講じることで、食品の保存寿命を最大限に延ばし、食品の廃棄を回避できます。

## 温度表示

通常の操作では、冷蔵機器の温度表示に冷蔵機器内の現在の**冷凍室の最高温度**が表示されます。

周囲温度と温度設定によっては、機器が必要な温度に到達し、この温度がディスプレイに一定の温度として表示されるまでに数時間かかる場合があります。

## 温度を設定する

■ 操作パネルのOKセンサーコントロールをタッチします。

📊がディスプレイに表示されます。

■ OKをタッチします。

■ <および>センサーコントロールを使用して温度を変更します。

■ OKをタッチします。

温度表示が、冷蔵機器の現在の温度に戻ります。

## 温度設定範囲

- 冷凍室：-28 ~ -15°C

## 温度とドアのアラーム

⚠️ 腐敗した食品による健康リスクがあります。

冷凍室の温度が-18°Cを超える状態が長時間続くと、冷凍した食品が解け始める場合があります。これは食品の保存寿命を短くしてしまいます。

冷凍した食品が解け始めていないか確認してください。解け始めていた場合、食品が安全に使用できるか確認してから、できるだけ早く使用するか、調理してから再冷凍してください。

## 温度アラーム

### 冷凍ゾーンの温度アラーム

本冷蔵機器には温度アラームが搭載されており、冷凍ゾーン内の温度が知らないうちに高くなるのを防ぎます。

温度が高くなりすぎると、📊⚠️が冷凍ゾーンの温度表示で赤く点灯します。

アラームは、原因が解消されるか、アラームをオフにするまで、鳴り続けます。

設定温度により、機器が温度を「高すぎる」と認識します。

通知音および表示は、以下の状況で作動しません。

- 機器をオンにした時、冷凍ゾーンの温度が設定温度と大きく異なる。
- 冷凍された食品を出し入れする際に、暖かい室内の空気が冷凍室に大量に入り込んだ。
- 一度に大量の食品を冷凍している。
- 温かい食品を冷凍している。
- 停電が発生した。
- 機器に異常が発生した。

**!** 腐敗した食品による健康リスクがあります。

冷凍室の温度が $-18^{\circ}\text{C}$ を超える状態が長時間続くと、冷凍した食品が解け始める場合があります。これにより、食材の保存期間が短くなります。

冷凍した食品が解け始めていないか確認してください。解け始めていた場合、食品が安全に使用できるか確認してから、できるだけ早く使用するか、調理してから再冷凍してください。

## ドアアラーム

本冷蔵機器にはドアアラームが搭載されており、ドアの開けっ放しによるエネルギー消費の増加および食品が温まるのを防ぎます。

機器のドアを長時間開けたままにすると、温度表示に $\square_{\Delta}$ が表示されます。アラーム音も鳴ります。

ドアアラームが作動するまでの時間を変更することができます。ただし、ドアアラームをオフにすることもできます(「その他の設定を選択する」参照)。

機器のドアが閉まると同時にアラームは停止し、ディスプレイに $\square_{\Delta}$ が表示されなくなります。

## ドアアラーム音を早めにオフする


アラーム音が気になる場合は、早めにオフすることができます。


- OKをタッチします。

アラーム音が止まり、 $\square_{\Delta}$ 記号が消えます。


機器のドアが閉じていない場合、アラーム音は3分後に再び鳴ります。


## SuperFreeze

オンすると、SuperFreeze機能  は**冷凍室**の温度を最低設定(周囲温度による)まで急速に下げするために使うことができます。冷蔵機器はフルパワーで稼働し、温度を下げます。生鮮食品を冷凍する前にこの機能を選択します。これにより、食品が急速に冷凍し、栄養素、ビタミン、風味、外観を保つのに役立ちます。

SuperFreeze機能  をオンすると、機器から通常よりも多くの動作音が発生する場合があります。

SuperFreeze機能は、冷凍室に食品を入れる**約6時間前**にオンにします。

**最大量の食品**を冷凍する場合は、**24時間前**にSuperFreeze機能  をオンにします。

SuperFreeze機能  は約72時間後に自動的にオフになります。冷蔵機器は通常のパワーでの稼働に戻ります。冷凍室に入れた生鮮食品の量によって、オフになるまでの時間が決まります。

**ヒント:** エネルギー節約のため、食品や飲み物が十分に冷えたらご自身でSuperFreeze機能をオフすることができます。

# 操作

次の場合、SuperFreeze機能をオンする必要はありません：

- 冷凍済みの食品を冷凍室に入れる場合
- 毎日 2 kg 以下の生鮮食品しか冷凍しない場合

## SuperFreeze❄️をオン/オフする

- 操作パネルのOKセンサーコントロールをタッチします。

🔊がディスプレイに表示されます。

- OKをタッチします。
- <センサーコントロールを使って、❄️記号までスクロールします。
- OKをタッチします。

SuperFreeze機能❄️が**オン**になると、ディスプレイの上部に点が表示されます。

- >センサーコントロールを使って、ご希望の温度までスクロールし、OKをタッチします。

## 生鮮食品を冷凍保存する

### 食品を冷凍室に入れる前に

- 2 kg を超える生鮮食品を冷凍する場合は、食品を冷凍室に入れる前に、SuperFreeze ❄️ 機能を6 時間オンにしてください。
- さらに大量の食品を冷凍する場合は、食品を冷凍室に入れる前に、SuperFreeze ❄️ 機能を24 時間オンにしてください。

これは、すでに冷凍室に保存されている食品が冷凍状態を保つのに役立ちます。

- 状態のよい生鮮食品のみを冷凍してください。

一部の食品は冷凍に適していないことに注意してください。例えば、レタスや大根など、通常は生で食べられる野菜がこれに含まれません。

**ヒント:** 野菜は、色、味、香り、ビタミンCを保つため、冷凍する前に湯通ししてください。小分けして、沸騰したお湯に野菜を1つずつ入れ、2-3 分間浸します。野菜を取り出して氷水に入れて一気に冷やします。野菜を水切りします。

## 食品を冷凍室に入れる

⚠️ 食品が重すぎると、破損を引き起こすおそれがあります。

重さのある食品を入れると、冷凍用引き出しが破損することがあります。

それぞれの最大容量を超えないようにしてください：最下段の冷凍用引き出し=11 kg  
その他の引き出し=19 kg

冷凍されていない食品は、冷凍済みの食品に触れないようにしてください。冷凍済みの食品が解け始めてしまいます。

- 冷凍時に食品同士がくっつくのを防ぐため、パックや容器が乾いた状態であることを確認してください。

食品を素早く中心まで凍らせるために、以下のパックや容器のサイズを超えないようにしてください。

- 果物と野菜：最大1 kg
- 肉類：最大2.5 kg

## - 少量の食品を冷凍する

上段の冷凍引き出しで食品を凍らせる。


- 食品は冷凍の引き出しの奥に置き、できるだけ早く中心まで凍らせるようにしてください。



## - 最大量の食品を冷凍する（型式表示シート参照）

食品を最上段の冷凍の引き出しに均等に配置してください。下段の引き出しには、既に冷凍済みの食品のみを保管してください。

- 食品は冷凍の引き出しの奥に置き、できるだけ早く中心まで凍らせるようにしてください。

## 飲み物をすばやく冷やす

冷蔵室で飲み物をすばやく冷やすには、SuperCool機能  をオンにします。

大量の飲み物を冷やしたい場合や、冷凍室で飲み物を冷やしたい場合は、設定モード  でパーティーモード  を選択します。

冷凍室で飲み物を急速に冷やすときは、ボトルを **1 時間以上** 入れたままにしないでください。破裂する場合があります。

## 氷を作る


- 製氷皿の3/4を水で満たし、いずれかの冷凍用引き出しの底面に置きます。
- 冷凍後、もし製氷皿が引き出しに固着してしまった場合は、スプーンの柄などで外してください。

**ヒント:** 氷は、トレイをゆっくりとひねるか、冷たい水を短時間かけることで、トレイから簡単に取り出すことができます。


# その他の設定を選択する


## さまざまな設定の説明



以下では、さらに説明が必要な設定についてのみ説明します。



設定モード  にいる間は、ドアアラームやその他の警告は自動的に無効になります。


## パーティーモード

パーティーモード機能  は、大量の生鮮食品や飲み物を素早く冷やしたり凍らせたりしたい場合におすすめです。


**ヒント:** 機器に食品や飲み物を入れる約4時間前に、パーティーモード機能  をオンにします。



パーティーモード  をオンすると、SuperFreeze  機能が自動的にオンになります。

パーティーモード機能  は、約24時間後に自動的にオフになります。ただし、パーティーモード機能  は、それより前にいつでも手動でオフにできます。


停電になると、パーティーモード機能  はオフになります。


## ロック機能 / をオンにする

ロック機能  をオンにすると、冷蔵機器の電源が不用意に切られたり、お子様などによって意図せず設定変更されたりするのを防ぐことができます。

■ 設定モード  で、<または>センサーコントロールを使用して、 記号までスクロールします。

■ OKをタッチします。

ロック機能  がオンになると、ディスプレイの上部に点が表示されます。

■ 機器のドアを閉じます。この時点で初めて、ロック機能  が有効になります。


## ロック機能 / を一時的に無効にする

たとえば、温度を調整したい場合は、ロック機能を一時的に無効にすることができます。

■ OKをタッチします。

 がディスプレイに表示されます。


■ OKセンサーコントロールを約6秒タッチします。

 がディスプレイに表示されます。

■ OKをタッチします。

■ ここで、ご希望の設定を選択します。

■ OKをタッチします。


機器のドアを閉じると、ロック機能  が再び有効になります。


## ロック機能 / をオフにする

■ OKをタッチします。


 がディスプレイに表示されます。

■ OKセンサーコントロールを約6秒タッチします。


 がディスプレイに表示されます。

■ <または>センサーコントロールを使って、 記号までスクロールします。

■ OKをタッチします。


■ <または>センサーコントロールを使って、 記号までスクロールします。

■ OKをタッチします。

ロック機能をオフすると、ディスプレイに  が表示されます。


## サバトモード

本冷蔵機器は、宗教上の慣習に対応したサバトモードを備えています。


サバトモード  がオンになっている場合、開始画面に表示されます。


3秒後にディスプレイがオフになります。

# その他の設定を選択する

サバトモード  がオンになっている場合は、冷蔵機器の設定は一切できません。


表示およびアラームがオフになるため、機器のドアが適切に閉まっていることを確認してください。



サバトモード機能  は約80 時間後に自動的にオフになります。

サバトモード  がオンになっている場合は、以下は無効になります。



- 表示およびすべての信号音
- 温度表示
- 有効なWiFi接続



以前にオンにされた他の機能はすべて有効のままです。

 腐敗した食品による健康リスクがあります。

サバトモード  が有効な間は、停電時のアラームも表示されないため、食品は一定期間高温にさらされる場合があります。これは食品の保存寿命を短くしてしまいます。サバトモード  中に停電が発生した場合は、食品の品質を確認してください。

## サバトモード をオンにする

- 設定モード  で、< または > センサーコントロールを使用して、 記号までスクロールします。
- OK をタッチします。


サバトモード機能  がオンになると、ディスプレイ  の上隅に点が表示されます。

3秒後にディスプレイがオフになります。



- 機器のドアを閉じます。

## サバトモード をオフにする


- OK センサーコントロールをタッチします。

 がディスプレイに表示されます。

- OK をタップします。

サバトモード機能  がオンになると、ディスプレイ  の上隅に点が表示されます。

- OK をタップします。



サバトモード機能  がオフになると、ディスプレイの上隅の点が表示されなくなりなります。

## サバトモード に関する情報

こちらから、サバトモードを呼び出すことができます。

## ドアアラーム が作動するまでの時間を変更する

機器のドアが開いた後、ドアアラームが鳴るまでの時間を設定できます。

- 設定モード  で、< > センサーコントロールを使って、記号  までスクロールします。
- OK をタッチします。
- < > センサーコントロールを使って、ご希望の時間を30 秒から3 分の間に設定します。
- OK をタッチします。

## ネットワーク接続

お使いの冷蔵機器には、内蔵のWiFiモジュールが搭載されています。WiFiモジュールを使用して、ホームネットワークに接続し、モバイル端末でMieleアプリを使用することができます。

一度WiFiで接続された冷蔵機器は、電源を入れるたびに自動的に接続が確立されます。

# その他の設定を選択する

冷蔵機器を設置する場所で、WiFiネットワークの信号が十分に強いことを確認してください。

冷蔵機器をWiFiネットワークに接続すると、機器の電源をオフにしても、エネルギー消費が増えます。

## Mieleアプリ\*によるSmart Extras (スマートエクストラ)

Mieleアプリ経由のネットワーク接続により、数多くのSmart Extrasにアクセスできます。これには以下の機能が含まれます。

- ステータス情報にアクセスします。
- 追加の便利な機能を利用します。
- ソフトウェアのアップデートにより、Mieleが開発した最新機能を含め冷蔵機器を最新の状態にします。

Smart Extrasの詳細情報は、Mieleのウェブサイト、Apple App Store®、またはGoogle Play Store™でご覧いただけます。

\*これは、Miele & Cie. KGが提供する別のデジタルサービスです。機能の範囲は、モデルや国によって異なる場合があります。Mieleアプリ内のMieleデジタル製品およびサービスに関する利用規約および個人情報保護方針に同意する必要があります。Mieleは、いかなる時点においてもデジタルサービスの変更または終了する権利を有します。

## 初めてネットワークを設定する

- OKをタップします。
- 📶 がディスプレイに表示されます。
- < または > センサーコントロールを使って、🔍 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、@ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。

- < > センサーコントロールを使って、使いたい接続方法（アプリまたはWPS）を選択します。
- OKをタップします。
- **設定モードを終了するには** 🔄、< または > センサーコントロールを使用して、↩ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、↩ 記号までスクロールし、OKをタップします。

ログインに成功すると、ディスプレイに 📶 が表示されます。

接続を確立できなかった場合は、⊗ が表示されます。

プロセスを再開してください。

## WiFi接続を無効にする

- OKをタップします。
- 📶 がディスプレイに表示されます。
- < または > センサーコントロールを使って、🔍 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、@ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。

WiFiが無効になっている場合は、ディスプレイに 📶 記号が表示されます。

- **設定モードを終了するには** 🔄、< または > センサーコントロールを使用して、↩ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、↩ 記号までスクロールし、OKをタップします。

# その他の設定を選択する

## WiFi接続を有効にする

- OKをタップします。
- 📶 がディスプレイに表示されます。
- < または > センサーコントロールを使って、🔍 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、@ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、↩ 記号までスクロールし、OKをタップします。

WiFiが有効になっている場合は、ディスプレイの隅に 📶 記号と点が表示されます。

- **設定モードを終了するには** 🔧、< または > センサーコントロールを使用して、↩ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、↩ 記号までスクロールし、OKをタップします。

WiFi接続が有効になると、ディスプレイに 📶 記号が表示されます。

## ネットワーク設定をリセットする

- OKをタップします。
- 📶 がディスプレイに表示されます。
- < または > センサーコントロールを使って、🔍 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、@ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- > センサーコントロールを使って、🔍 記号までスクロールします。
- OKをタップします。

- > センサーコントロールを使って、× 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- **設定モードを終了するには** 🔧、< または > センサーコントロールを使用して、↩ 記号までスクロールします。
- OKをタップします。
- < または > センサーコントロールを使って、↩ 記号までスクロールし、OKをタップします。

入力したすべての設定と値は、工場出荷時設定にリセットされます。

WiFi接続が無効になりました。📶 がディスプレイから消えます。

冷蔵機器を処分または転売する場合、または中古の冷蔵機器を稼働する場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。すべての個人データが冷蔵機器から削除されます。これにより、以前の所有者が冷蔵機器にアクセスすることもできなくなります。

## アラーム音とブザーの音量を調整する 🔊/🔊

アラーム音とブザーの音量を調整できます（ドアアラームやエラーメッセージが発生した場合など）。アラーム音やブザーをオフすることもできます。

- 設定モード 🔧 で、< > センサーコントロールを使って記号 🔊 までスクロールします。
- OKをタッチします。
- < > センサーコントロールを使って、アラーム音とブザーの音量をご希望に合わせて選択します。
- OKをタッチします。

アラーム音とブザーがオフになると、ディスプレイに 🔊 が表示されます。

# その他の設定を選択する

## ディスプレイの明るさ☼を調整する

部屋の照明状態に合わせてディスプレイの明るさを調整できます。

- 設定モード☼で、<>センサーコントロールを使って記号☼までスクロールします。
- OKをタッチします。
- <>センサーコントロールを使って、ご希望のディスプレイの明るさを選択します。
- OKをタッチします。

## デモモードをオフする■

デモモード■では、冷却システムをオンすることなく、冷蔵機器をショールームでデモできます。この設定は、ご家庭での使用には必要ありません。

デモモードが初期設定としてオンになっている場合、冷蔵機器をオンすると、ディスプレイに■が表示されます。

- 操作パネルのOKセンサーコントロールをタッチします。

最初に Miele がディスプレイに表示され、続いてスタート画面が表示されます。

- OKをタッチします。
- 設定モード☼で、<>センサーコントロールを使って記号■までスクロールします。
- OKをタッチします。

デモモード■をオフすると、冷蔵機器がオフになるため、再度オンにする必要があります。

## 設定を初期設定にリセットする☰

冷蔵機器の設定は、工場出荷時設定にリセットされます（設定については、「機器ガイド」参照）。

- 設定モード☼で、<>センサーコントロールを使って記号☰までスクロールします。

- OKをタッチします。

- >センサーコントロールを使って、☑記号までスクロールします。

- OKをタッチします。

冷蔵機器がオフになるため、再度オンにする必要があります。

## 情報 i


機器データ（型式と製造番号）がディスプレイに表示されます。

次のような場合、この機器データをお手元にご用意ください。

- 冷蔵機器をWiFiネットワークに統合する（「その他の設定の選択：ネットワーク接続」を参照）（モデルにより異なる）。
- 機器の異常をミール・カスタマーサービスに報告する（「アフターサービス」を参照）。

冷蔵機器の庫内にある型式表示シールは絶対に取り外さないでください。これには、異常が発生した場合に必要な情報が記載されています。

電子モジュールに水が入らないようにしてください。

 湿気による破損のおそれがあります。スチームクリーナーからの蒸気は、プラスチックや電気部品に損傷を与える場合があります。冷蔵機器の清掃にスチームクリーナーを使用しないでください。

## 霜取り

本機器はNoFrostシステムを装備しています。冷蔵機器は自動的に霜取りされます。

## 洗剤

冷蔵機器の庫内に使用する洗剤やコンディショニング剤は、食品に使っても安全でなければなりません。


機器表面の損傷を防ぐために、以下のものは**使用しないでください**。

- ナトリウム化合物、アンモニア、酸、塩素系漂白剤を含む洗剤
- カルキ除去剤を含む洗剤
- 研磨剤入り洗剤（例：研磨粉、研磨液、軽石など）
- 溶剤を含む洗剤
- ステンレス用の洗剤
- 食器洗い機用洗剤
- オープン用スプレー
- セラミックコンロ用洗剤（ガラス面の清掃を除く）

- ガラス用洗剤（ただし、ガラスフロントを洗淨する場合は、少量のアルコールを含み、クエン酸などの添加物を含まないガラス用洗剤を使用することができます）
- 硬い研磨剤入りのスポンジやブラシ（鍋磨き用たわしなど）
- メラミンスポンジ
- 尖った金属ヘラ

機器表面の清掃には、少量の洗剤液を入れてためるま湯と洗淨用スポンジお勧めします。

## 清掃のために冷蔵機器を準備する

- 冷蔵機器をオフにします。ディスプレイに  が表示され、冷却システムがオフになります。
- 冷蔵機器から食品を取り出し、涼しい場所に保存します。
- 取り外し可能なアクセサリーをすべて取り出して清掃します（「アクセサリーを取り外し、分解、清掃する」参照）。

## 機器庫内を清掃する

冷蔵機器は定期的に、少なくとも月に1回は清掃してください。

汚れを放置しておく、状況によって落せなくなる場合があります。表面が変色または損傷する場合があります。このため、汚れたらすぐに拭き取ります。

- **庫内** は、きれいなスポンジ、ぬるま湯、少量の食器用台所洗剤で清掃します。
- 清掃後に、清潔な水で湿らせた布で拭き、柔らかい布で拭いて乾かします。
- 空気を通し、臭いがたまらないようにするため、しばらくドアを開いておきます。

# 清掃とお手入れ

## アクセサリーを手洗いまたは食器洗い機で洗淨する

以下の部品は必ず **手洗い** してください：

- すべての引き出し

以下の部品は **食器洗い機対応** です：

⚠ 食器洗い機での高温洗淨による損傷のおそれがあります。

食器洗い機で55 ° Cを超える温度で洗淨すると、変形するなどして冷蔵機器の部品が使用できなくなる場合があります。

食器洗い機対応の部品については、最大55 ° Cまでのプログラムのみを使用してください。


ニンジン、トマト、ケチャップなどに含まれる天然色素との接触は、食器洗い機のプラスチック部品を変色させる場合があります。この変色は部品の安定性には影響しません。

- 製氷皿

## アクセサリーを取り外し、分解、清掃する

### 引き出しを取り外す

- 引き出しを最後まで引き出します。

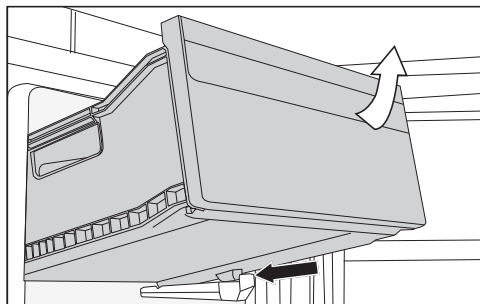

- 引き出しを手前側で持ち上げて引き出します。

### 引き出しを交換する

- 引き出しを冷蔵機器に斜めから挿入します。
- 押し込んで引き出しを下げます。

## 機器前面とサイドパネルを清掃する

汚れを放置しておくと、落とせなくなる場合があります。表面が変色または損傷する場合があります。


したがって、機器の前面とサイドパネルの汚れはすぐに取り除くようにしてください。

表面は傷つきやすくなっています。不適切な洗剤を使うことにより表面が変質、変色するおそれがあります。

本章の冒頭にある「洗剤」に関する情報を参照してください。


- きれいなスポンジとお湯に溶かした食器用台所洗剤で表面を清掃します。きれいなマイクロファイバークロスを湿らせて、洗剤なしで使うこともできます。
- 清掃後に、清潔な水で湿らせた布で拭き、柔らかい布で拭いて乾かします。

## CleanSteel(edt/cs)ー機器前面

 不適切な清掃によって、機器が破損するリスクがあります。  
表面のコーティングが破損します。  
機器の表面に**ステンレスクリーナーは使用しない**でください。

機器の前面には、高品質の特別な仕上げが施されています。この仕上げは汚れに強く、清掃も非常に簡単です。

## ドアパッキンを清掃する

 誤った清掃による損傷のおそれ。  
ドアシールにオイルやグリスを施すと、気密性が低下する場合があります。  
ドアシールにオイルやグリスを使用しないでください。



- ドアパッキンは定期的なきれいな水で拭いてから、柔らかい布で拭いて乾かします。

## 換気口の清掃

- 換気口はブラシまたは掃除機で定期的に掃除する必要があります（例えば、Miele掃除機のコロリ取り用ブラシを使用できます）。

## 清掃をした後は

- すべての棚とアクセサリを冷蔵機器内に戻します。
- 必要であれば、冷蔵機器をオンにします。冷蔵機器が再び冷却を開始します。

- 冷凍室がすばやく冷えるよう、しばらくの間SuperFreeze機能  をオンにします。
- 冷凍室が必要な温度まで下がったら、食品を冷凍用引き出しに入れ、冷凍室に戻します。
- 冷凍室が-18°Cまたはそれ以下の温度で安定したら、SuperFreeze機能  をオフにします。
- 機器のドアを閉じます。

# こんなとき、どうしたらいい？

多くの機能障害や不具合は容易に解決できることがあります。たいていの場合は、カスタマーサービスへの連絡が不要なため、時間とお金の節約になります。

不具合を解決するために、<https://www.miele.co.jp/domestic/contact-45.htm> もご利用ください。





不必要に冷気が失われるのを防ぐため、本機器の修理を待つ間はドアを開けないことをお勧めします。

## その他の問題

問題	原因および対策
冷蔵機器が冷えない。	冷蔵機器がオンになっていません。 ■ 冷蔵機器をオンにします。
	プラグがコンセントに正しく挿し込まれていないか、プラグコネクターが機器背面のコンセントに正しく挿し込まれていません。 ■ プラグをコンセントに挿し込み、プラグコネクターを機器のコンセントに正しく挿し込んでから、オンにします。
	電源ヒューズが切れています。冷蔵機器、家庭用電気配線、他の電気機器に異常がある可能性があります。 ■ 資格のある電気技術者またはMieleカスタマーサービスにお問い合わせください。
コンプレッサーが継続的に稼働している。	これは異常ではありません。電力を節約するため、必要な冷却が少ない場合にコンプレッサーは低速で稼働します。これにより、コンプレッサーの運転時間が長くなります。
コンプレッサーがより頻繁に、より長期間稼働する。冷蔵機器内の温度が低すぎる。	機器のドアが頻繁に開かれました。または、機器に大量の生鮮食品が入れられました。 ■ 機器のドアは必要ときにだけ開け、できるだけ短時間にしてください。
	機器のドアが閉まらず、機器の温度が下がっています ■ 機器のドア正しく収まっていることを確認し、必要に応じてヒンジのネジを調整してください。
	機器のドアが正しく閉まっていません。厚い氷の層ができてしまっている場合、これは冷却に影響し、電力消費量が増加します。 ■ 機器のドアは必ず完全に閉めてください。

# こんなとき、どうしたらいい？

問題	原因および対策
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 必要に応じて、冷蔵機器の霜取りと清掃をしてください。</li> </ul> <p>周囲温度が高すぎます。周囲温度が高いほど、コンプレッサーの稼働時間が長くなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 「設置 - 設置場所」を参照してください。</li> </ul> <p>換気口がふさがれた状態になっているか、埃が溜まっています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 換気口を塞がないでください。</li> <li>■ 換気口を定期的に清掃してください。</li> </ul> <p>ビルトイン機器の場合：冷蔵機器が正しい開口で設置されていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設置手順書に従って、冷蔵機器を開口に設置します。</li> </ul>
<p><b>冷蔵機器内の温度が低すぎる。</b></p>	<p>冷蔵機器内の設定温度が低すぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 温度設定を修正してください。</li> </ul> <p>一度に大量の食品が冷凍されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 「操作 - 生鮮食品の冷凍保存」の指示を参照してください。</li> </ul> <p>SuperFreeze機能  がオンのままです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ エネルギーを節約するには、早めにSuperFreeze機能  をオフします。</li> </ul>
<p><b>冷蔵機器内の温度が高すぎる。</b></p>	<p>これは異常ではありません。温度設定が高すぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 温度設定を修正してください。</li> <li>■ 24 時間後にもう一度温度を確認してください。</li> </ul> <p>本冷蔵機器の周囲温度が低すぎます。周囲温度が低すぎると、コンプレッサーの稼働頻度が低下します。冷蔵機器の温度が上昇しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 「設置 - 設置場所」を参照してください。</li> <li>■ 周囲温度を上げてください。</li> </ul>
<p><b>冷蔵機器内部に氷または結露が蓄積している。機器のドアが正しく閉まらないことがある。</b></p>	<p>ドアパッキンが溝から外れています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ドアパッキンが溝に正しく取り付けられているか確認してください。</li> </ul> <p>ドアパッキンが破損しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ドアパッキンが破損していないか確認してください。</li> </ul>
<p><b>ドアパッキンが破損している、または交換する必要がある。</b></p>	<p>ドアパッキンの交換に必要な工具はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ドアパッキンを交換してください。交換用の部品は、ミーレまたは専門のミーレ取扱店でご注文いただけます。</li> </ul>

# こんなとき、どうしたらいい？

問題	原因および対策
食品同士が凍り付いてしまっている。	<p>冷凍庫に入れる際に、食品の包装が乾いていませんでした。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ スプーンの柄やスクレーパーなど、先のとがっていないもので慎重に分けてください。</li> </ul>
ドアが長い間開いていても、アラーム音が鳴らない。	<p>これは異常ではありません。設定モードでアラームがオフにされています。アラームを再び作動させるには、以下のように操作してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OKをタップします。</li> </ul> <p>🔔 がディスプレイに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt; または &gt; センサーコントロールを使って、🔔 記号までスクロールします。</li> <li>■ OKをタップします。</li> <li>■ &lt; または &gt; センサーコントロールを使って、🔊 記号までスクロールします。</li> <li>■ OKをタップします。</li> <li>■ &lt; &gt; センサーコントロールを使って、アラーム音とブザーの音量をご希望に合わせて選択します。</li> <li>■ OKをタップします。</li> </ul> <p>アラームとブザーがオンになると、🔊 が表示されます。</p>





## 警告表示

メッセージ	原因および対策
ディスプレイに🔔が点灯しますが、冷蔵機器が冷えない。	<p>デモモードが有効になっています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OKをタッチします。</li> </ul> <p>最初にMieleがディスプレイに表示され、続いてスタート画面が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OKをタッチします。</li> <li>■ 設定モード🔔で、&lt; または &gt; センサーコントロールを使用して、🔔記号までスクロールします。</li> <li>■ OKをタッチします。</li> </ul> <p>デモモード🔔をオフにすると冷蔵機器がオフになるため、再度オンにする必要があります。</p>

## こんなとき、どうしたらいい？

メッセージ	原因および対策
<p>ディスプレイに何も表示されない。ディスプレイが真っ暗である。</p>	<p>サバトモード<math>\square</math>がオンになっています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OKをタッチします。</li> </ul> <p><math>\square</math>がディスプレイに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OKをタッチします。</li> </ul> <p>サバトモード機能<math>\square</math>がオンになると、ディスプレイの上部に点が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OKをタッチします。</li> </ul> <p>サバトモード機能<math>\square</math>がオフになると、ディスプレイの上部の点が表示されなくなりなります。</p>
<p><math>\square</math>記号がディスプレイに点灯し、冷蔵機器が使用できない。</p>	<p>ロック機能が有効になっています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 冷蔵機器のロックを一時的に解除するか、ロック機能を完全にオフにしてください。</li> </ul>
<p>ディスプレイに<math>\square</math><math>\triangle</math>が点灯し、アラームも鳴る。</p>	<p><b>ドアアラーム</b>が作動しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OKをタッチします。</li> </ul> <p>アラーム音が止まり、<math>\square</math><math>\triangle</math>記号が表示されなくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器のドアを閉じます。</li> </ul>

# こんなとき、どうしたらいい？

メッセージ	原因および対策
<p><b>温度表示でが点灯し、アラームも鳴る。</b></p>	<p><b>温度アラーム</b>が作動しました。冷凍室の温度が設定温度より上昇または下降したためです。</p> <p>それには以下の理由が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 機器のドアが頻繁に開けられた。</li> <li>- SuperFreeze機能がオフのまま、大量の生鮮食品が冷凍室に入れられた。</li> <li>- 長時間の停電(電源停止)が発生した。</li> <li>- 冷蔵機器に異常がある。</li> </ul> <p>■ <b>OK</b>をタッチします。</p> <p>アラームメッセージの確認：が表示されなくなり、アラームが停止します。</p> <p>冷蔵機器で記録された最高温度がディスプレイに約1分間点減します。その後、温度表示が現在の温度に変わります。</p> <p>温度表示の点減を手動で終了することができます。</p> <p>■ <b>OK</b>をタッチします。</p> <p>表示されている最高温度が消えます。その後、ディスプレイは冷凍室の現在の温度表示に戻ります。</p> <p>■ アラームの原因を修正してください。</p> <p>■ 表示される温度によって、冷凍室内の食品が解け始めたか、または完全に解凍されたかを確認する必要があります。解凍されている場合は、できるだけ早く消費してください。解凍された食品は、調理後に限り再冷凍することができます。</p>
<p><b>ディスプレイにが表示され、アラームも鳴る。</b></p>	<p>停電表示：停電または電源の中断により、庫内の温度がここ数日または数時間で高くなりすぎました。</p> <p>■ <b>OK</b>をタップします。</p> <p>が消え、アラームが停止します。</p> <p>機器の表示に、記録された最も高い温度が約1分間点減します。その後、温度表示が現在の温度に変わります。</p> <p>温度表示の点減を手動で終了することができます。</p> <p>■ <b>OK</b>をタップします。</p> <p>最も高い温度表示が消えます。その後、表示は庫内の現在の温度の表示に戻ります。</p> <p>■ アラームの原因を解消します。</p>

# こんなとき、どうしたらいい？

メッセージ	原因および対策
<p><b>△ がディスプレイで点灯し、エラーメッセージFと番号が表示される場合がある。アラーム音も鳴る。</b></p>	<p>異常が発生しています。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ OKをタップしてアラーム音をオフにします。</li><li>■ Mieleカスタマーサービスに連絡します。</li></ul> <p>異常を報告するには、エラーメッセージと、お使いの冷蔵機器の型式と製造番号が必要です。これらの情報 <b>i</b> はディスプレイからアクセスできます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ OKをタップします。</li></ul> <p>必要な機器データがディスプレイに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ OKをタップします。</li><li>■ 冷蔵機器をオフするには、&lt;もしくは&gt; センサーコントロールを使用して、記号 OK までスクロールします。</li><li>■ 情報表示を終了するには、&lt;もしくは&gt; センサーコントロールを使用して、記号 ← までスクロールします。</li><li>■ OKをタップします。</li></ul> <hr/> <p>機器の異常：この表示は、選択されたばかりの設定よりも常に優先されます。</p> <p>機器の異常は、現在表示されているドアアラームや温度アラームよりも優先されます。</p>

## 運転時の音

冷蔵機器から運転中さまざまな音を発生させます。  
冷蔵性能が下がっていると、冷蔵機器はエネルギーを節約しますが、より長時間運転します。  
音量は低くなります。  
冷却性能が高いとき食品はより速く冷却されます。  
音量は高くなります。

# こんなとき、どうしたらいい？

通常の 運転音	その音の原因は何ですか？
シューシューという音	冷却回路に冷媒が注入されています。
ブクブク、ゴボゴボ、 バシャバシャという音	冷媒がパイプを循環しています。
うなるような音	冷蔵機器が冷却中です。
カチッという音	サーモスタットがコンプレッサーのオン/オフを切り替えています。
うなるような音、ブーン という音	ファンが作動しています。 自動ドア開閉装置（モデルにより異なる）がドアを開閉していません。
パキッという音	冷蔵機器内の食材が膨張しています。
ガタガタという音	バルブまたはフラップが作動しています。
ブザー音（水タンク付き 冷蔵機器）	水タンクから水が汲み出されています。
ズルズルという音（ソフト クローズ機構付き冷蔵 機器）	ソフトクローズ機構付き機器のドアが開閉されています。
ある程度の音は避けられないことにご注意ください（コンプレッサーや冷却回路内を循環する冷媒からの音）。	

使用中の音	原因と改善方法
振動、ガタガタ、 カチャカチャという音	冷蔵機器が水平に設置されていません。水準器を使用して、冷蔵機器の配置を確認し、調整します。冷蔵機器は、その下にある高さ調節可能な脚（モデルにより異なる）を上下させることで位置を調整します。
	冷蔵機器が別の機器や家具に触れています。移動してください。
	引き出しやバスケット、棚が揺れている、または挟まっています。取り外し可能なアイテムをすべて確認し、正しく取り付け直してください。
	ボトルやコンテナが接触しています。ボトルやコンテナを少し離しておきます。

お客様ご自身で不具合を解決するのに役立つ情報と、Mieleのスペアパーツに関する情報は、[www.miele.com/service](http://www.miele.com/service)からご確認ください。

## 故障の際の連絡先

お客様ご自身では対応できない故障の場合は、Miele販売店またはMiele・カスタマーサービスまでご連絡ください。

Miele・カスタマーサービスへの修理のお申し込みについては [www.miele.co.jp/service](http://www.miele.co.jp/service) をご覧ください。


Miele・カスタマーサービスの連絡先は本冊子の最終ページにあります。

Miele・カスタマーサービスにご連絡いただく際には、お使いの機器の型番と製造番号(SN)をご用意ください。どちらの番号も、冷蔵機器内部の型式表示シール、またはモデルによっては、設定モードの情報 **i** にあります。

## 保証

ご使用の機器に同梱されている保証書を参照してください。お問い合わせ先は最終ページに記載されています。



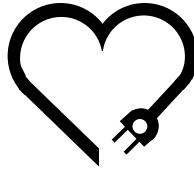

## 愛情点検

長年ご使用の冷蔵機器の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れてもときどき運転しない時がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い
- こげくさい臭いがする
- 機器に触るとピリピリと電気を感じることもある。
- その他の異常や故障がある。



### ●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

**ミーレ・ジャパン株式会社**

カスタマーサービス 0120-310-647 (フリーダイヤル)

〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル4階

[www.miele.co.jp](http://www.miele.co.jp)

FNS 4782 E

ja-JP

M.-Nr. 12 624 460 / 02 / 002