


Miele

진공청소기

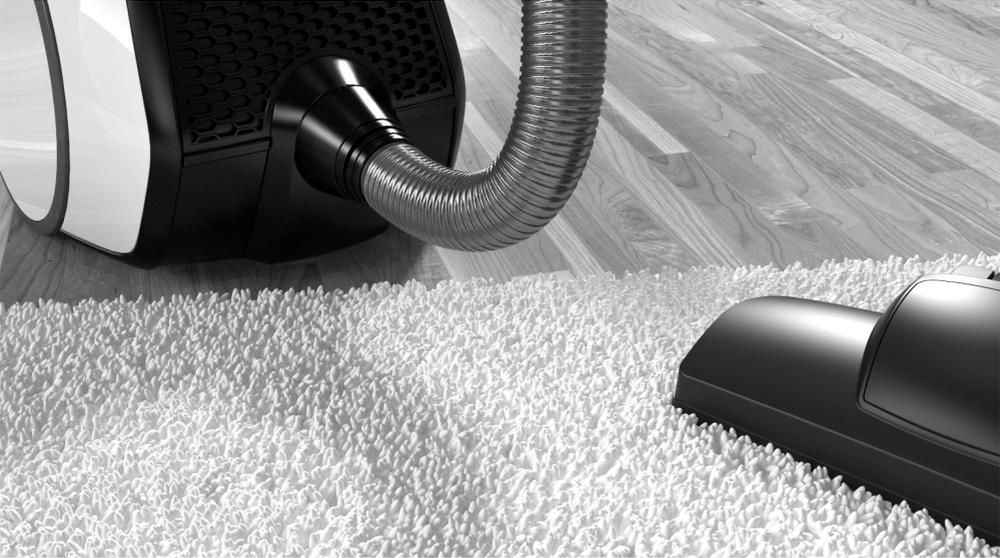

사용 설명서

ko-KR

HS20

M.-Nr. 11 709 300

목차

| | |
|--------------------------|----|
| 경고 및 안전에 대한 지침..... | 3 |
| 환경 보호 | 7 |
| 제품 안내 | 8 |
| 연결 | 10 |
| 용도 | 14 |
| 진공청소기 보관 | 17 |
| 유지관리 | 17 |
| 먼지통 비우기 및 청소 | 17 |
| 미세 먼지 필터 세척..... | 18 |
| 미세 먼지 필터와 필터 매트 결합 | 20 |
| 필터 프레임과 프리필터 청소 | 21 |
| 배기 필터 교체 시기..... | 23 |
| 배기 필터 교체 | 24 |
| 빨간색 리프터 솔 교체 | 25 |
| 청소 및 관리..... | 25 |
| 문제 해결 안내 | 26 |
| 서비스..... | 27 |
| 문제 발생시 연락처..... | 27 |
| 보증 | 27 |
| 추가 구매 가능한 액세서리..... | 27 |
| 액세서리 구입..... | 27 |

이 진공청소기는 현행 안전 요건에 부합합니다. 부적절한 사용은 사용자의 부상 및 재산상 피해로 이어질 수 있습니다.

진공청소기를 처음 사용하기 전에 사용 설명서를 읽어주십시오. 사용설명서에는 진공청소기의 안전, 사용 및 유지에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 이를 통해 사용자의 부상과 기기 손상 모두를 예방할 수 있습니다.

IEC 60335-1 표준에 따라, Miele는 “연결” 챕터 내의 지침 및 안전 지침과 경고 항목을 숙지하고 준수할 것을 강력하게 권장합니다.

Miele는 이러한 지침을 준수하지 않아 발생한 부상 또는 손상에 대한 책임을 지지 않습니다.

사용 설명서를 안전한 장소에 보관하고 다음 사용자에게 전달해 주십시오.

진공청소기 사용이 끝나거나 모든 액세서리를 교체할 때뿐만 아니라 유지 작업, 청소 및 문제 해결 작업을 하기 전에는 콘센트에서 플러그를 빼고 주 전원에서 진공청소기를 분리하십시오. 벽면 소켓에서 스위치를 끄고 플러그를 뽑습니다.

올바른 사용

- ▶ 이 진공청소기는 일반 가정 또는 이와 유사한 주거환경에서 바닥을 청소하기 위한 용도로 만들어졌습니다. 이 진공청소기는 건설 현장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
- ▶ 이 진공청소기는 야외에서 사용할 수 없습니다.
- ▶ 이 진공청소기는 카펫, 러그 및 단단한 바닥을 청소하는 데 사용될 수 있습니다.
- ▶ 이 진공청소기는 해수면에서 최대 4000m의 고도에서 사용해야 합니다.
- ▶ 진공청소기는 건조한 바닥 표면에서만 사용해야 합니다. 사람이나 동물을 대상으로 사용하지 마십시오. 기타 모든 용도, 개조 또는 변형은 허용되지 않습니다.

경고 및 안전에 대한 지침

▶ 신체적, 지적, 정신적 능력이 부족하거나 이전에 기기를 사용해 본 적이 없는 사람은 진공청소기 사용 시 타인의 감독을 받거나 안전한 사용법을 배우고 잘못된 작동 시 발생하는 결과를 이해하고 인지하는 경우에만 이용할 수 있습니다.

어린이들과 관련된 안전사항

▶ 질식 위험. 식품 포장용 랩과 같은 포장제는 유아나 아동의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 아동이 장난을 치다가 포장에 걸리거나 머리에 포장을 뒤집어 쓰고 질식될 수 있습니다.

▶ 8세 미만 어린이는 계속 감독을 받지 않는 경우를 제외하고 진공청소기에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.

▶ 8세 이상의 어린이는 안전한 방식으로 사용하는 방법을 안내받은 경우 감독을 받지 않고 진공청소기를 이용할 수 있습니다. 어린이는 부정확한 작동으로 인한 위험을 인식하고 이해할 수 있어야 합니다.

▶ 어린이가 감독을 받지 않는 상태에서 진공청소기를 청소하거나 유지관리하도록 해서는 안 됩니다.

▶ 진공청소기 근처에 있는 아동을 감독하고 진공청소기를 가지고 장난을 치지 않도록 하십시오.

기술과 관련된 안전사항

▶ 진공청소기 및 액세서리를 사용하기 전 제품에 손상이 있는지 잘 확인하십시오. 손상된 기기를 사용하지 마십시오.

▶ 진공 청소기의 데이터 플레이트에 있는 연결 데이터(주전원 전압 및 주파수)를 주전원 전기 연결 데이터와 비교하십시오. 이 데이터는 정확히 일치해야 합니다. 이 진공청소기는 개조 없이 50 Hz 또는 60 Hz에 적합합니다.

▶ 주 전기 플러그는 적절한 퓨즈와 함께 장착되어야 합니다.

▶ 주전원 공급장치에 연결된 경우에만 진공청소기의 안전한 작동이 보장될 수 있습니다.

- ▶ 전원코드로 진공청소기를 끌어 당기지 말고, 콘센트에서 플러그를 뽑을 때에도 전원코드가 손상되지 않도록 유의하십시오. 전원코드가 날카로운 모서리나 출입문 사이 등에 끼이지 않도록 주의하십시오. 진공청소기가 전원코드를 밟지 않도록 하십시오. 전원코드, 플러그 및 콘센트 소켓이 손상될 수 있습니다. 부품이 손상되면 진공청소기를 사용하지 말아야 합니다.
- ▶ 케이블이 손상된 경우 진공청소기를 사용하지 마십시오. 케이블이 손상된 경우 전체 케이블 되감기 장치를 함께 교체해야 합니다. 안전상의 이유로 이 작업은 밀레 서비스 또는 밀레 공인 서비스 기술자를 통해서만 수행되어야 합니다.
- ▶ 진공청소기 보증기간 내의 수리는 밀레 공식 서비스 기술자만 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 차후에 발생 가능한 손상에 대해서도 보증받을 수 없습니다.
- ▶ 밀레 공인 서비스 기술자만 수리를 할 수 있습니다. 자격을 갖추지 않은 사람이 수리 등의 작업을 수행하면 사용자에게 위험할 수 있습니다.
- ▶ 밀레는 정품 밀레 교체 부품을 이용한 경우에만 제품의 안전을 보증합니다. 결합 부품은 Miele 정품 부품으로만 교체해야 합니다.
- ▶ 포장재는 진공청소기가 운송 중에 손상을 입지 않도록 보호합니다. 운송을 위해 포장재를 보관할 것을 권장합니다.

올바른 기기 사용방법

- ▶ 먼지통, 필터 매트를 포함한 미세 먼지 필터, 필터 프레임, 프리필터, 먼지 봉투함 싹 및 배기 필터가 없는 상태에서 진공청소기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 아직 타고 있거나 꺼진 담배, 재 또는 석탄 등 연소 중인 물체를 진공 흡입하지 마십시오.
- ▶ 진공청소기를 사용하여 물, 액체 또는 젖은 먼지를 진공 흡입하지 마십시오. 방금 세탁하거나 헹군 러그나 카펫은 완전히 건조한 후 진공 청소하십시오.

경고 및 안전에 대한 지침

- ▶ 진공청소기를 사용하여 토너가루를 진공 흡입하지 마십시오. 프린터 및 복사기에서 사용된 토너는 전도성일 수 있습니다.
- ▶ 가연성 또는 인화성 액체나 기체를 진공 청소하지 말고 그러한 성분이 보관된 곳을 진공 청소하지 마십시오.
- ▶ 진공청소기를 머리 높이에서 사용하지 말고 사람 머리 근처에서는 진공 청소하지 마십시오.

청소

- ▶ 진공청소기 또는 제공된 모든 액세서리를 물에 담그지 마십시오.
- ▶ 건조한 천 또는 약간 젖은 천에 중성 세척액만을 사용하여 진공청소기 및 액세서리를 세척하십시오.
미세 먼지 필터 관련 예외 사항:
먼지 필터에 오염물이 많은 경우 필터 및 필터 매트와 주름진 측면을 흐르는 냉수에 헹굴 수 있습니다.
세척액이나 청소솔을 사용하지 마십시오. 날카롭거나 뾰족한 물체를 사용하지 마십시오. 세척 후에는 환기가 잘 되는 공간에 미세 먼지 필터와 필터 매트를 24 시간 이상 건조시키고, 필터의 주름진 측면이 위로 향하도록 하십시오.

액세서리

- ▶ 액세서리를 연결하지 않고 핸들로 직접 청소하는 것을 좋지 않습니다. 가장자리가 파손되어 날카로운 모서리에 의해 다칠 수 있습니다.
- ▶ 포장지에 “ORIGINAL Miele” 로고가 부착된 정품 액세서리만 사용하십시오. 그렇지 않으면 제조사는 제품 안전을 보증할 수 없습니다.

제품포장재 폐기

포장재는 진공청소기가 운송 중에 손상을 입지 않도록 보호합니다. 포장재의 소재는 환경친화적이므로 재활용할 수 있습니다.

포장재를 재활용하면 제조 공정에서 원료의 사용을 줄일 수 있으며, 쓰레기 처리장에 모이는 쓰레기의 양도 줄일 수 있습니다. 플라스틱 랩, 봉투 등을 안전하게 폐기하고 유아나 아동의 손에 닿지 않도록 하십시오. 질식 위험이 있습니다.

이전 제품의 폐기


이전 제품을 폐기하기 전에 필터 매트를 포함한 미세 먼지 필터와 배기 필터를 제거하여 이를 가정용 쓰레기와 함께 폐기하십시오.

전기 및 전자 제품에는 귀중한 자원이 되는 자재가 많이 포함되어 있습니다. 또한 적절한 기능과 안전에 필수적인 특정 자재, 화합물 및 구성 요소도 포함되어 있습니다. 이러한 물질은 가정용 쓰레기와 함께 폐기되거나 잘못 취급될 경우 사람의 건강 및 환경에 유해할 수 있습니다. 따라서 이전 제품은 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.



대리점 또는 Miele에 문의하여 해당 지역의 공식 지정된 수거 및 폐기 장소에 전기 및 전자 제품을 폐기하고 재활용하십시오. 폐기할 제품을 보관하는 동안 위험할 수 있으므로 아이들의 손이 닿지 않게 하십시오.

제품 안내

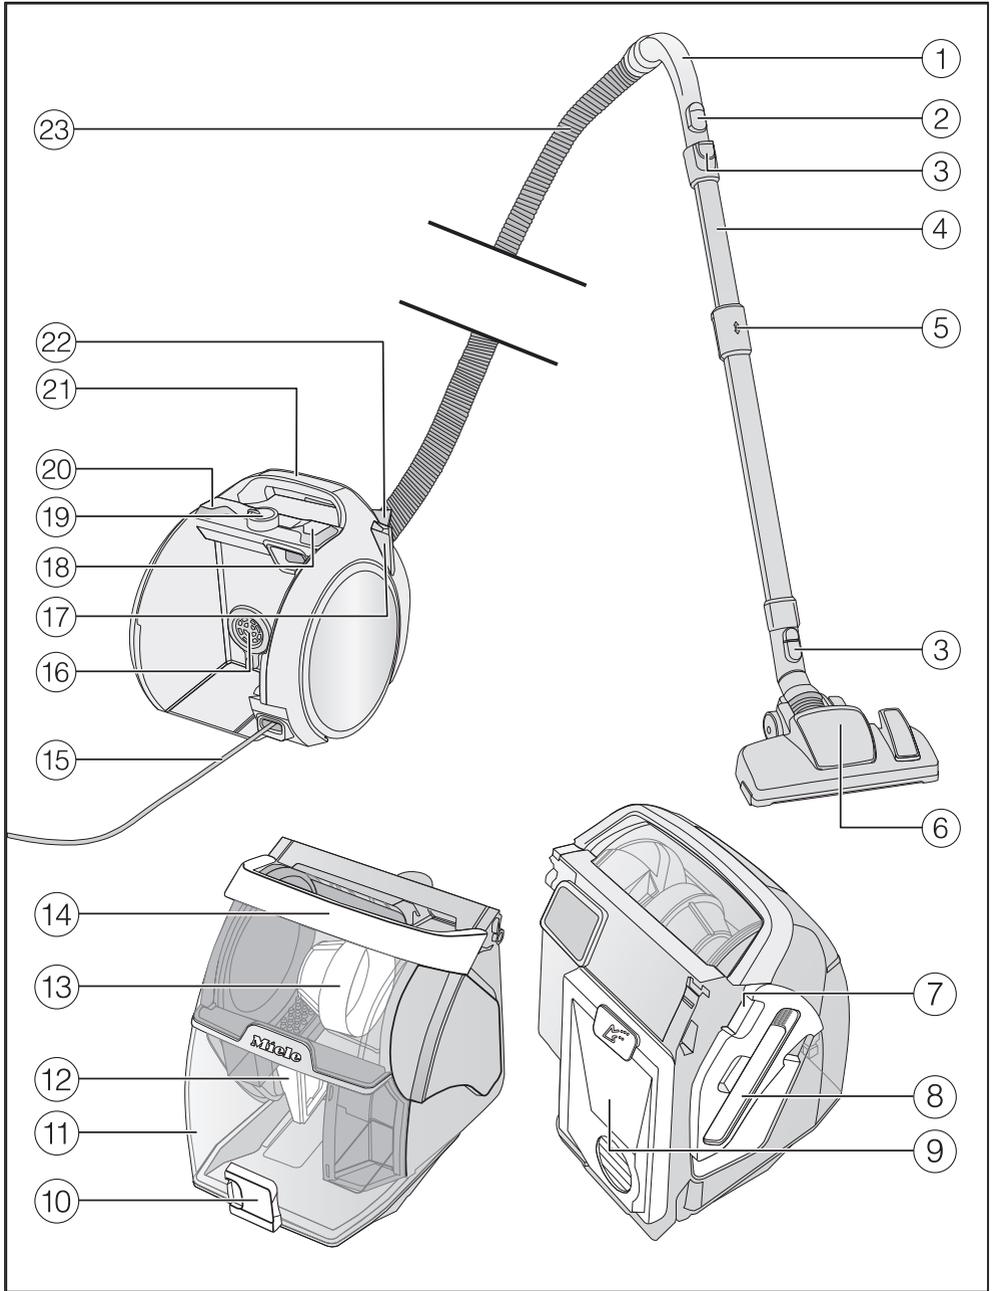


- ① 핸들
- ② 공기 유입 밸브
- ③ 탈착 캐치
- ④ 콤포트 텔레스코픽 흡입관
- ⑤ 콤포트 텔레스코픽 흡입관용 탈착 캐치
- ⑥ 플로어헤드*
- ⑦ 사이드 플랩 탈착 캐치(필터 프레임 및 프리필터에 접근할 수 있음)
- ⑧ 청소 도구
- ⑨ 필터 매트를 포함한 미세 먼지 필터
- ⑩ 먼지통 탈착 캐치
- ⑪ 먼지통
- ⑫ 필터 프레임
- ⑬ 프리필터
- ⑭ 먼지통 이동 핸들
- ⑮ 연결 케이블
- ⑯ 먼지봉투함 싼
- ⑰ 파크 시스템
- ⑱ 케이블 감기용 풋스위치
- ⑲ 흡입력 선택기
- ⑳ 켜기/끄기 풋스위치
- ㉑ 진공청소기 이동 핸들
- ㉒ 배기 필터칸 플랩
- ㉓ 흡입관


* 이러한 특수 기능은 모델에 따라 다르며 일부 진공청소기에서는 사용할 수 없습니다.

연결

흡입관 부착

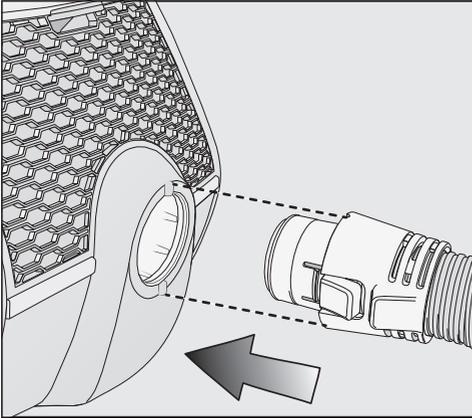


- 흡입관 커넥터를 진공청소기의 흡입 개구부에 올바르게 맞물리도록 연결합니다. 두 부품의 표기된 가이드가 정렬되어야 연결할 수 있습니다.

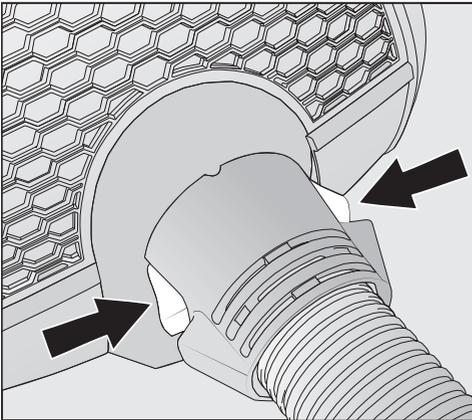


- 다시 분리하고자 하는 경우 호스 커넥터 측면에 있는 탈착 캐치를 누른 다음 흡입 개구부에서 흡입관을 당깁니다.

흡입 호스를 핸들에 연결

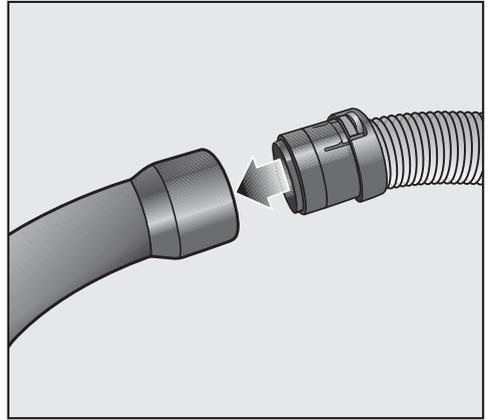


- 흡입 호스를 핸들에 체결 위치까지 삽입합니다.

핸들을 흡입관에 연결

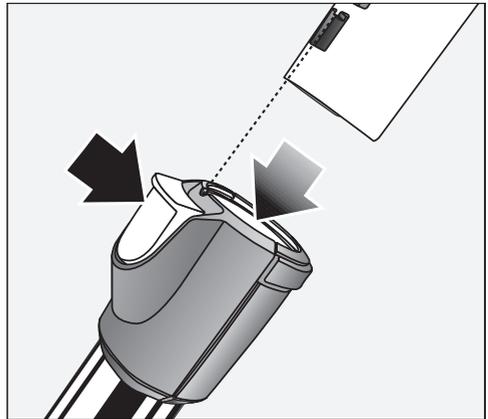

- 핸들을 흡입관에 올바르게 맞물리도록 연결합니다. 두 부품의 표기된 가이드가 정렬되어야 연결할 수 있습니다.
- 흡입관에서 핸들을 분리하려면 탈착 캐치를 누르고 핸들을 흡입관에서 살짝 비틀어 당깁니다.

텔레스코픽 호스를 플로어헤드에 연결

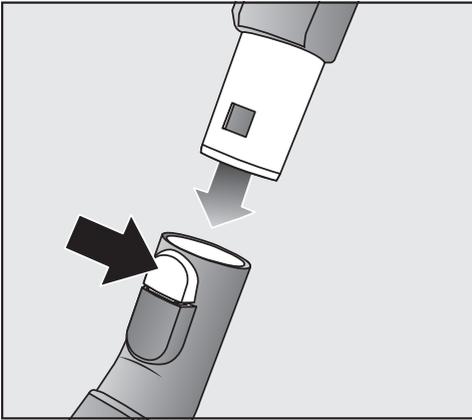


- 텔레스코픽 호스를 플로어헤드로 밀어 넣은 후 체결 위치까지 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌립니다.
- 흡입 호스에서 플로어헤드를 분리하려면 해제 버튼을 누르고 플로어헤드에서 흡입 호스를 당긴 후 살짝 비틀니다.

HEPA AirClean 배기 필터에서 타임스트립® 표시등 활성화


모델에 따라 진공청소기에는 다음 배기 필터 중 하나가 표준으로 장착됩니다.

- 하이진 에어클린 SF-HY 60(청록색)
- HEPA 에어클린 SF-HA 60(흰색)


진공청소기에 HEPA AirClean 배기 필터가 장착된 경우 타임스트립® 표시등을 활성화해야 합니다.

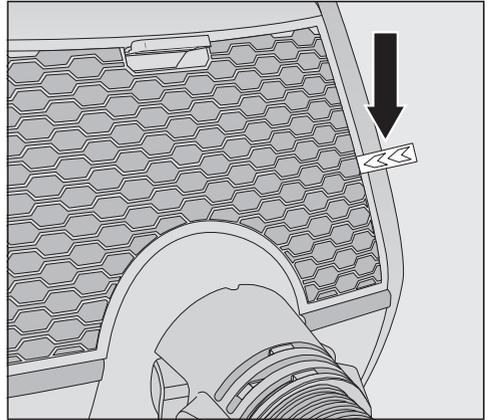


배기 필터칸 바깥쪽으로 달려있는 표시 스트립을 통해 HEPA AirClean 배기 필터가 제품에 장착된 것을 알 수 있습니다.

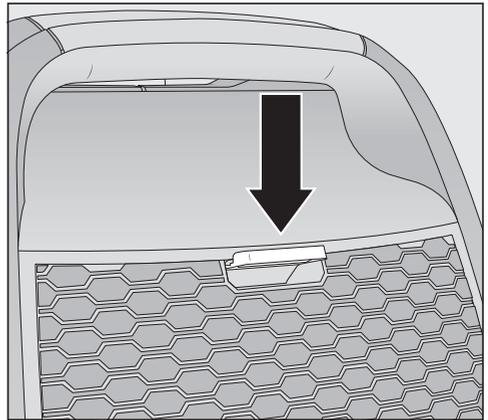


- 배기 필터칸 플랩의 탈착 캐치를 누르고 플랩을 제거합니다.

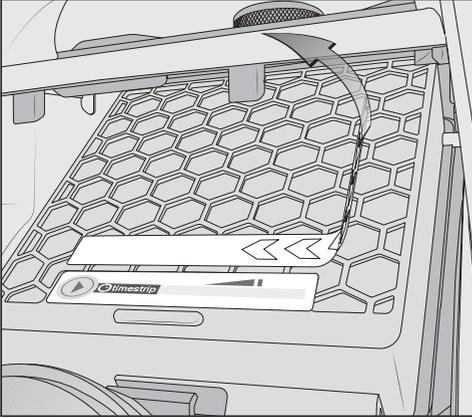

- HEPA AirClean 배기 필터에서 스티커를 제거합니다.

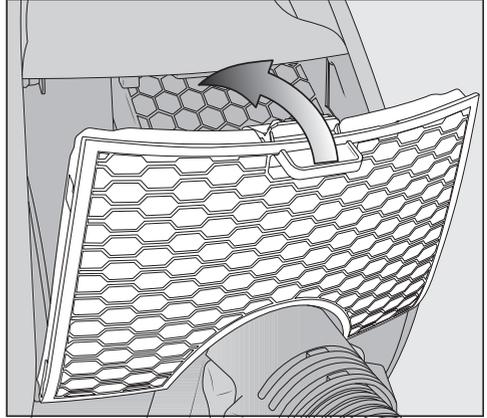

- 배기 필터칸 플랩을 배기 필터칸 하단에 조심스럽게 장착하고 플랩을 닫아제 위치에 끼우도록 합니다.

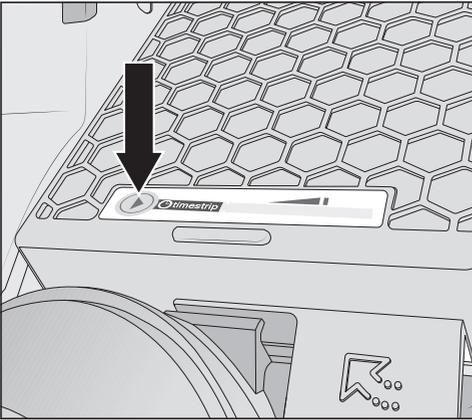

- HEPA AirClean 배기 필터에서 타임스트립® 표시등을 누릅니다.

타임스트립® 표시등 작동 방식




타임스트립® 표시등은 배기 필터의 잔여 작동 수명을 보여줍니다. 약 50 시간 사용 후에는 디스플레이가 완전히 적색으로 채워집니다. 작동 시간 50 시간은 사용 기간 약 1 년에 해당합니다.




약 10-15 초 후 얇은 적색선이 디스플레이 좌측에 나타납니다.

제공되는 액세서리 사용

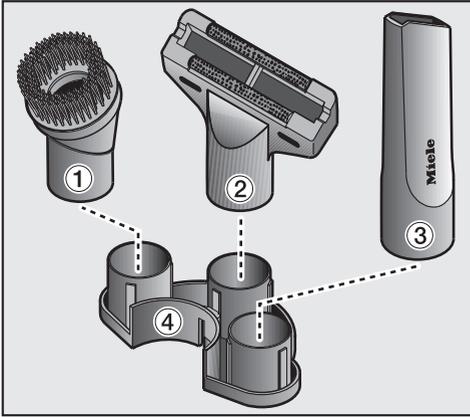

- ① **원형 먼지솔**
스커팅보드, 복잡한 모양의 장식, 곡선형 물체 또는 특히 정교한 물체를 청소하기 위한 용도입니다. 헤드는 회전하여 각도를 조절할 수 있습니다.
- ② **소파용 솔**
덮개, 매트리스, 쿠션, 커튼 등을 청소하기 위한 용도입니다.
- ③ **틈새솔**
접힌 부분, 틈새 또는 모서리를 청소하기 위한 용도입니다.
- ④ **위의 액세서리용 액세서리 홀더**
홀더 위의 기호는 각 액세서리의 부착 위치를 나타냅니다.

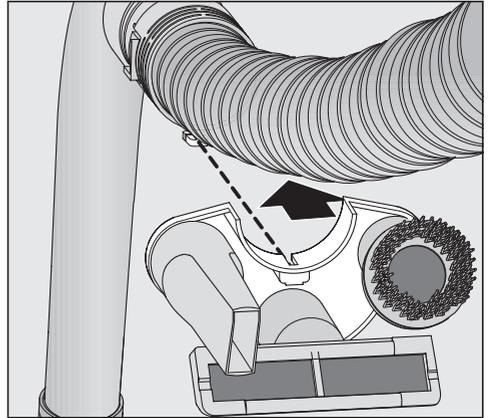


- 필요한 경우 핸들의 커넥터에 액세서리 홀더를 부착합니다. 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.

용도

텔레스코픽 흡입관 조절

텔레스코픽 흡입관의 한 부분은 다른 쪽 안으로 겹쳐들어가 있으며, 편안한 청소를 위해 사용자의 키 높이에 맞출 수 있습니다.

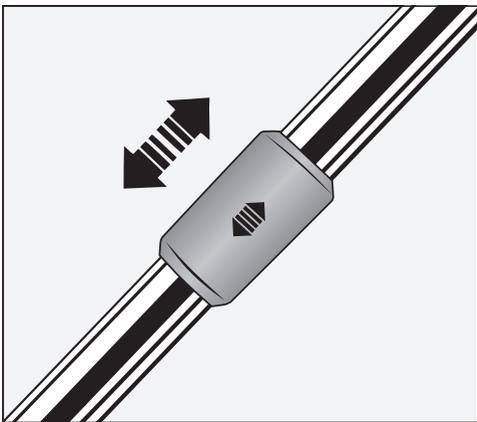

- 길이 조절 장치를 잡고 텔레스코픽 흡입관을 원하는 길이로 조절합니다.


플로어헤드 조절

모델에 따라 진공청소기에는 표시된 플로어헤드 중 하나가 표준으로 장착됩니다.

이 진공청소기는 매일 카펫이나 러그 뿐 아니라 단단한 바닥을 청소하는 데 모두 사용할 수 있습니다.

Miele는 기타 바닥 유형 및 특수기능에 맞는 다양한 플로어헤드, 브러시 및 액세서리를 제공합니다(“추가 옵션 액세서리” 참조).

바닥재 제조사의 청소 및 관리 지침을 확인해 주십시오.

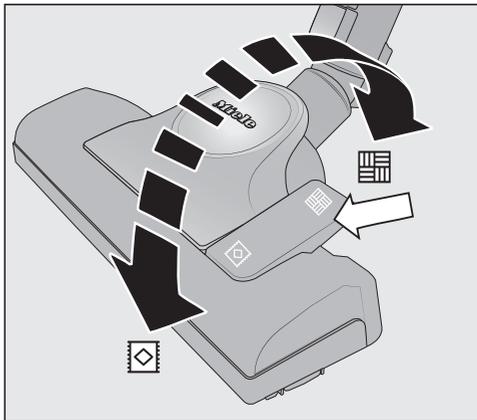

브러시를 꺼낸 상태로 굽힘에 취약하지 않은 단단한 바닥 및 틈이나 깊은 바닥재 청소:


- [roller icon] 쏘스위치를 누릅니다.

브러시를 접은 상태로 카펫과 러그 청소:

- [brush icon] 쏘스위치를 누릅니다.

조절 가능 플로어헤드의 흡입력이 너무 강한 것 같은 경우에는 플로어헤드를 쉽게 조작할 수 있을 때까지 흡입을 줄입니다(“사용” - “흡입력 조절” 참조).


조절 가능 플로어헤드

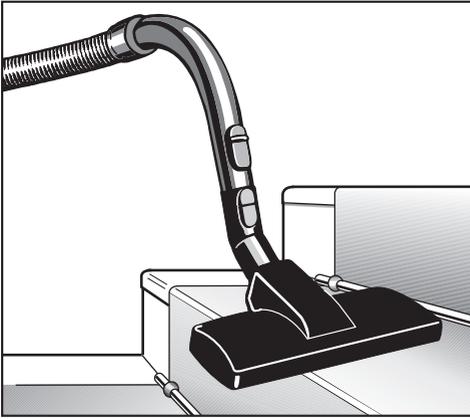

조절 가능 플로어헤드를 계단 청소에도 사용할 수도 있습니다.

⚠ 진공청소기가 쓰러져 부상을 당할 위험이 있습니다.
진공청소기가 계단에서 쓰러지면 부상을 입을 수 있습니다.
계단을 청소하는 경우 계단의 바닥에서 위로 이동하며 청소하는 것이 좋습니다.

주전원 케이블 풀기

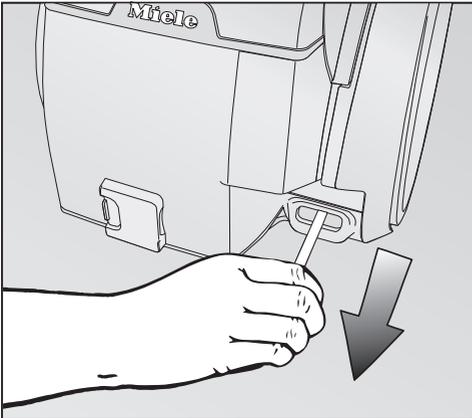


■ 케이블을 필요한 만큼 잡아당깁니다.

■ 플러그를 소켓에 삽입합니다.

⚠ 과열로 인한 손상 위험이 있습니다.
장시간 사용 후 주전원 케이블이 과열될 수 있습니다.
30 분 이상 동안 청소하는 경우 케이블을 끝까지 잡아당겨야 합니다.


케이블 감기

■ 벽면 소켓에서 스위치를 끄고 플러그를 뽑습니다.

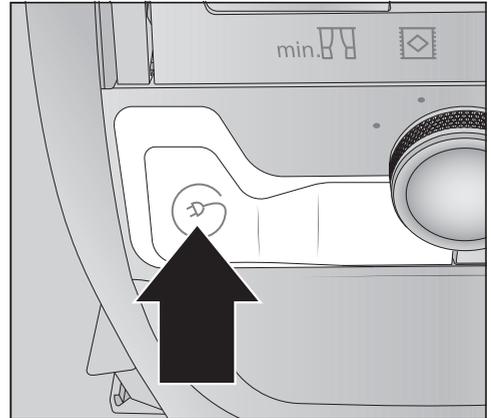

■ 감기 풋 스위치를 누릅니다. 케이블이 자동으로 되감아집니다.

켜고 끄려면

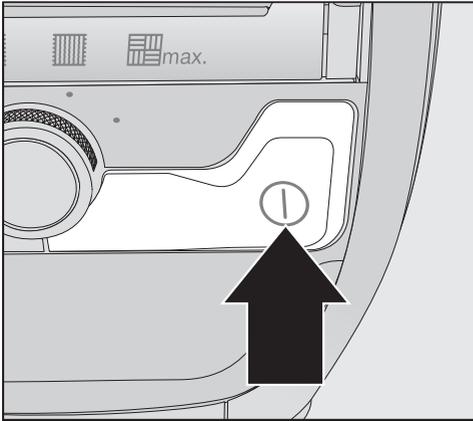

- 켜기/끄기 풋스위치 ① 를 누릅니다.

청소 중

- 청소하는 동안 뒤에 있는 진공청소기를 썰매처럼 당기십시오.

흡입력 조절방법

흡입력을 바닥 종류에 알맞게 조절할 수 있습니다. 세기단계를 낮추면 플로어헤드를 조작하는데 힘이 덜 들어갑니다.

진공청소기의 흡입력 세기가 심볼로 표시되기 때문에 최적의 출력단계를 쉽게 선택할 수 있습니다.


▣ 커튼, 섬유

◻ 컷 파일 카펫, 러그 및 선반

▣ 루프 파일 카펫 및 러그

▣ 단단한 바닥 및 오염이 심한 카펫과 러그(커버 노즐을 사용한 덮개 및 매트리스 청소의 경우도 해당)


조절 가능 플로어헤드를 사용할 때 흡입력이 너무 센 경우 흡입력을 낮추면 플로어헤드를 쉽게 조작할 수 있습니다.

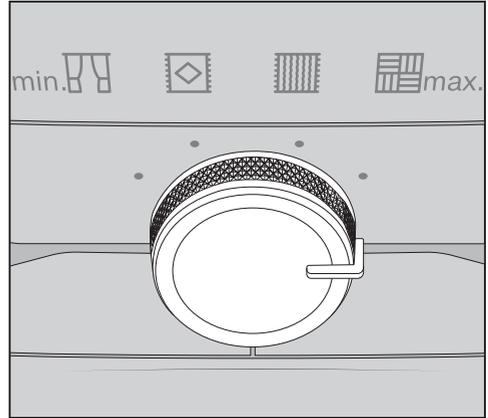

- 흡입력 선택기를 필요한 출력 단계로 딸각 소리가 날 때까지 돌립니다.

공기 유입 밸브 열기

잠시 동안 손쉽게 흡입력을 줄일 수 있습니다(예: 러그나 기타 물체가 진공청소기로 흡입되지 않게 하기 위하여).

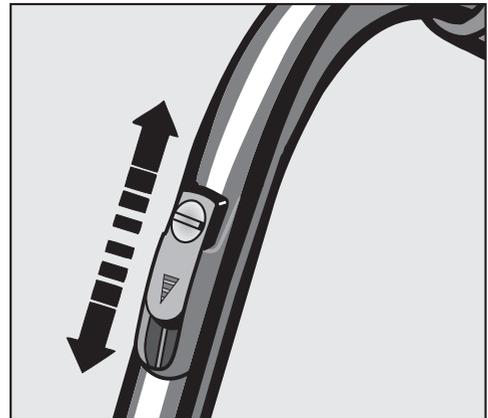

- 핸들의 공기 유입 밸브를 충분히 열어 흡입력을 줄입니다.


플로어헤드 작동이 훨씬 편리해 집니다.

진공청소기 보관

⚠️ 전원 전압으로 인한 감전 위험.
전원이 꺼진 경우에도 제품에 주전원 전압이 인가됩니다.
사용 후에는 벽면 소켓에서 제품 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.

파크 시스템

- 텔레스코픽 흡입관을 완전히 넣습니다.

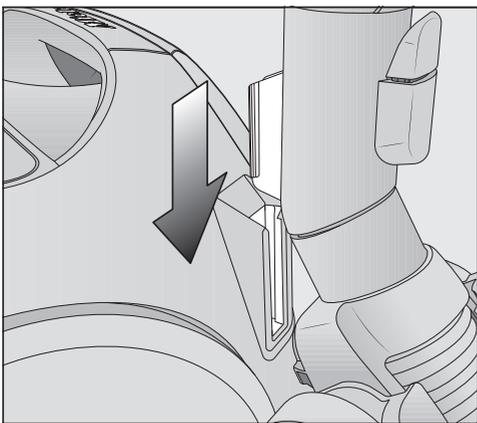

- 플로어헤드 또는 플로어브러스를 위에서 파크 시스템으로 넣습니다.

이동 시 먼지통 이동 핸들로 진공청소기를 들지 마십시오.
항상 진공청소기 이동 핸들을 사용하십시오.


유지관리

⚠️ 전원 전압으로 인한 감전 위험.
전원이 꺼진 경우에도 제품에 주전원 전압이 인가됩니다.
유지 작업 전에는 벽면 소켓에서 제품 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.


포장에 “ORIGINAL Miele” 로고가 있는 정품 Miele 액세서리만 사용할 것을 권장합니다. 이러한 액세서리만 진공청소기 최적 성능 및 최상의 청소 결과를 보장할 수 있습니다.

포장에 “ORIGINAL Miele” 로고가 없는 액세서리로 인한 문제 및 손상은 진공청소기 보증으로 보상되지 않습니다.

먼지통 비우기 및 청소

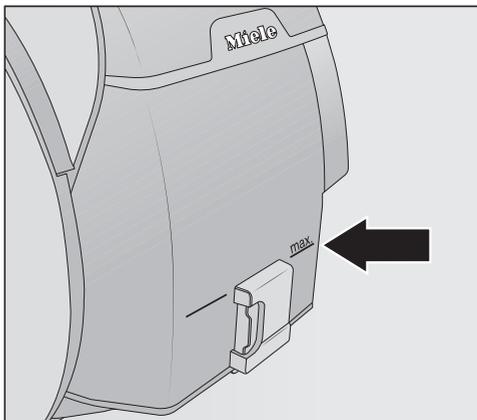


- 먼지통에 먼지가 max 표시까지 쌓이기 전에 먼지통을 비우십시오.

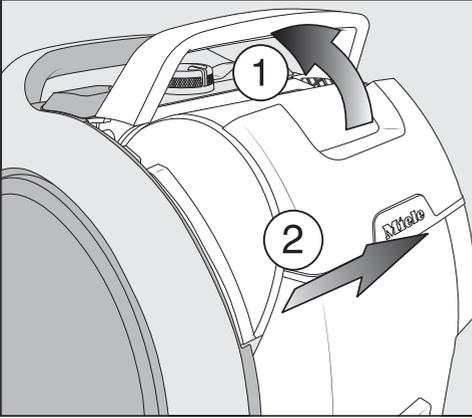

- 핸들을 위로 올려 먼지통을 풀어냅니다.
- 먼지통을 분리하십시오.

먼지통의 내용물은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버릴 수 있습니다.

- 먼지통을 쓰레기통 가까이로 들어 먼지가 떨어지지 않도록 하십시오.

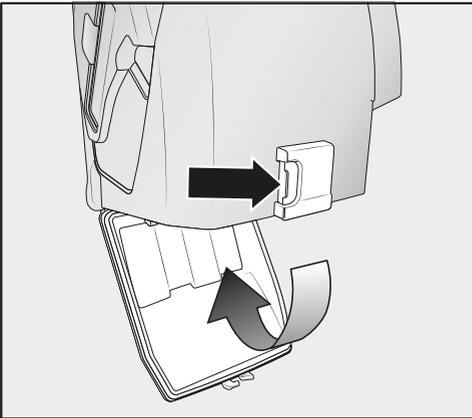


- 먼지통 바닥에 있는 탈착 캐치를 누릅니다.

플랩이 열리면 먼지가 쏟아집니다.

- 필요한 경우 약간 젖은 천과 중성 세척액을 사용하여 먼지통을 세척합니다.

- 먼지통을 완전히 건조하십시오.

- 딸깍 소리가 날 때까지 플랩을 닫으십시오.


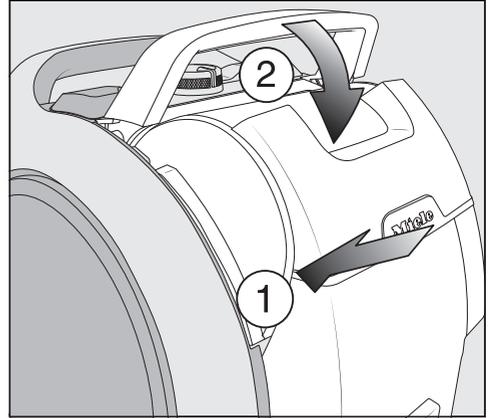


- 건조된 먼지통을 핸들이 들린 각도로 진공청소기에 다시 삽입합니다.

- 핸들을 다시 밑으로 내려 먼지통을 장착합니다.

미세 먼지 필터 세척

미세 먼지 필터는 먼지통 후면에 있습니다. 필터 매트가 장착되어 있습니다. 두 가지 모두 필요한 경우 세척해야 하며, 흡입력이 약해지기 시작하는 경우에도 세척해야 합니다. 두 필터 모두 한 달에 한 번씩 물로 세척하고 24 시간 동안 건조시키십시오.

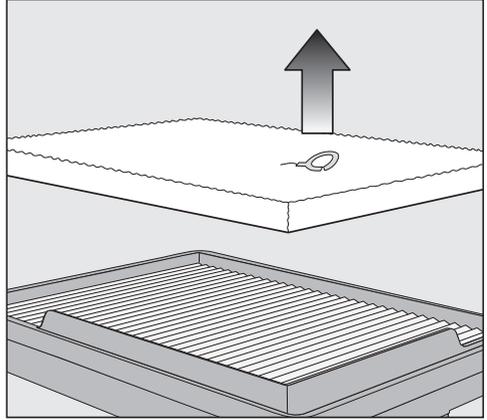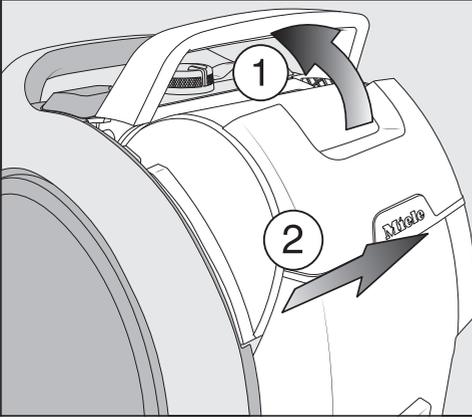


■ 먼지통을 분리하십시오.


미세 먼지 필터는 먼지통 후면에 있습니다.

■ 미세 먼지 필터에서 필터 매트를 분리합니다.


■ 휴지통 위에서 두 필터 모두 조심스럽게 치면서 먼지를 털어냅니다.

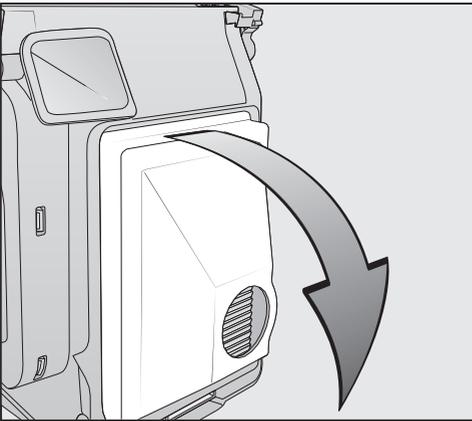

■ 화살표 방향으로 미세 먼지 필터를 분리합니다.

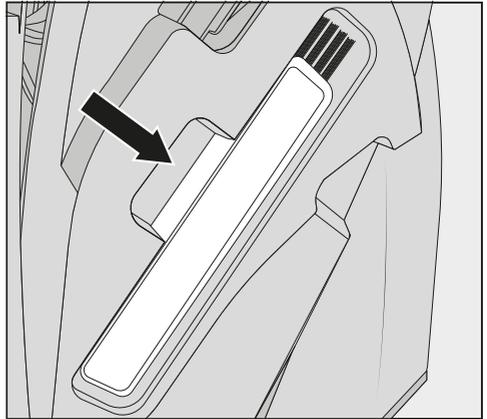


■ 먼지통의 사이드 플랩에서 청소 도구를 꺼냅니다.

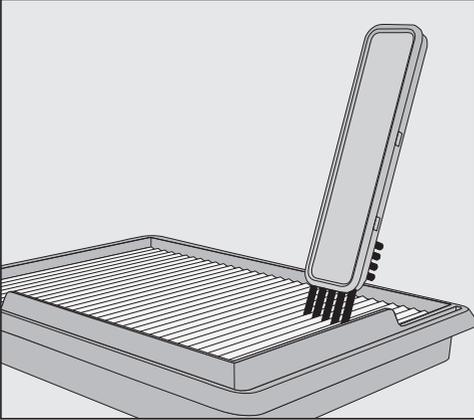

- 청소 도구에 있는 긴 브러시로 미세 먼지 필터의 주름진 측면을 세척합니다.


⚠ 잘못된 세척으로 인한 손상 위험.
미세 먼지 필터와 필터 매트가 손상되어 청소 효과가 저하될 수 있습니다.
뽀족하거나 날카로운 물건으로 미세 먼지 필터와 필터 매트를 세척하지 마십시오.

한 달에 한 번씩 미세 먼지 필터의 주름진 측면과 필터 매트를 세척합니다.

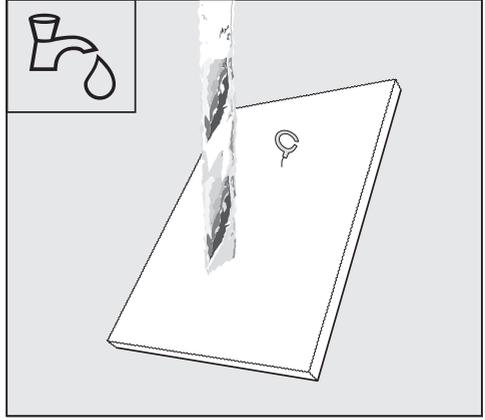


- 필터 매트를 흐르는 냉수로 행굽니다.

⚠ 잘못된 세척으로 인한 손상 위험.
미세 먼지 필터와 필터 매트가 손상되어 청소 효과가 저하될 수 있습니다.
미세 먼지 필터의 주름진 측면과 필터 매트를 물로 청소할 때 세척액 또는 청소솔을 사용하지 마십시오. 세척 후에는 환기가 잘 되는 공간에 미세 먼지 필터를 24 시간 이상 건조시키고, 주름진 측면이 위로 향하도록 하십시오. 필터 매트 역시 24 시간 이상 건조시켜야 합니다.

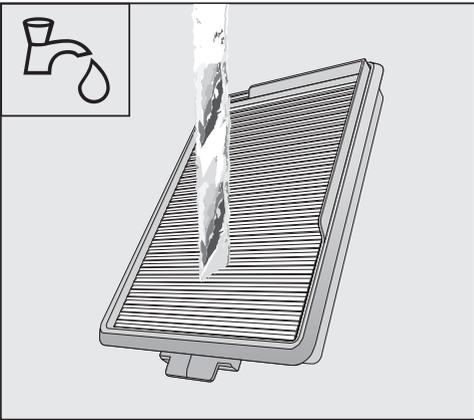


- 미세 먼지 필터의 주름진 측면을 흐르는 냉수로 행굽니다.

미세 먼지 필터와 필터 매트 결합

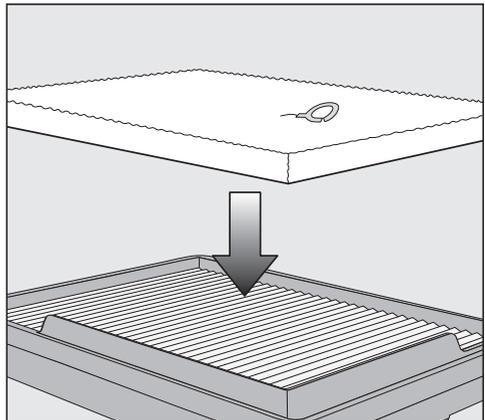


- 건조된 필터 매트를 건조된 미세 먼지 필터에 부착하고, 필터 매트의 부드러운 쪽이 위를 가리키고 분리에 사용되던 루프가 보이도록 합니다.

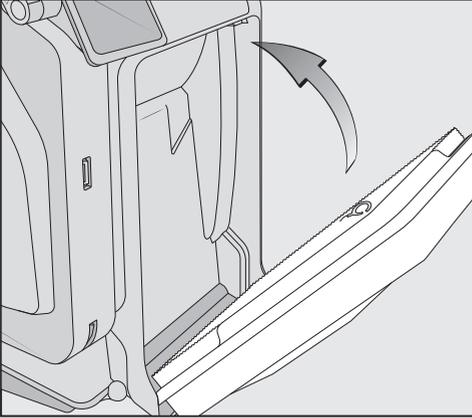

- 미세 먼지 필터를 먼지통에 조심스럽게 장착합니다.
- 미세 먼지 필터가 딸깍 소리를 내며 제 자리에 고정되도록 누릅니다.


계속해서 최상의 청소 결과를 보장하기 위해 CX FSF 미세 먼지 필터를 약 3년 후 새로 교체하십시오.

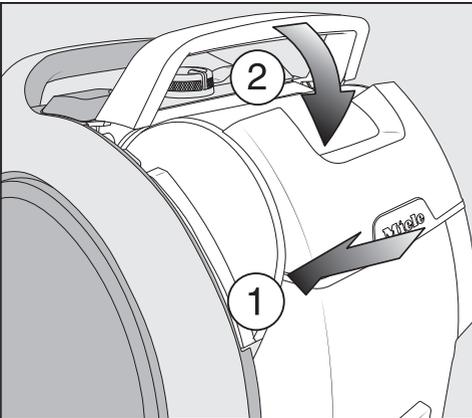


- 먼지통을 진공청소기에 다시 장착합니다.

필터 프레임과 프리필터 청소

먼지통 사이드 플랩의 후면에 분리 가능한 필터 프레임이 있습니다. 사이드 플랩 뒤에는 프리필터가 있습니다. 필요한 경우 두 가지 모두 청소하십시오.

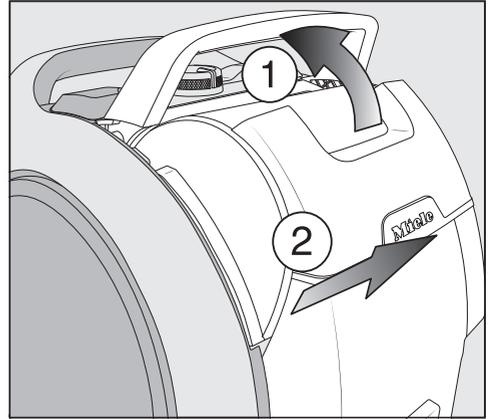


- 먼지통을 분리하십시오.

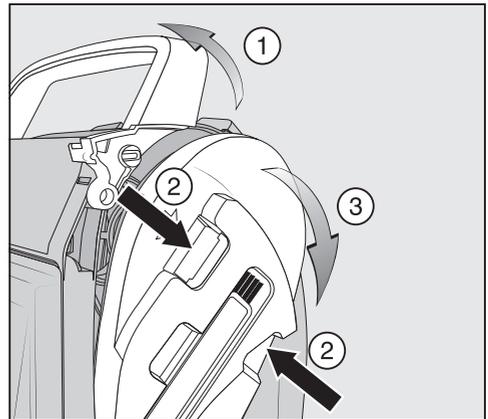

- 먼지통 핸들을 들어올리고 이 위치를 유지합니다.
- 사이드 플랩의 탈착 캐치를 누릅니다. 반대편에 틈이 있어 사이드 플랩을 분리하기 쉽습니다.
- 사이드 플랩을 분리합니다.

사이드 플랩을 분리하면 프리필터 내부에 접근할 수 있습니다.

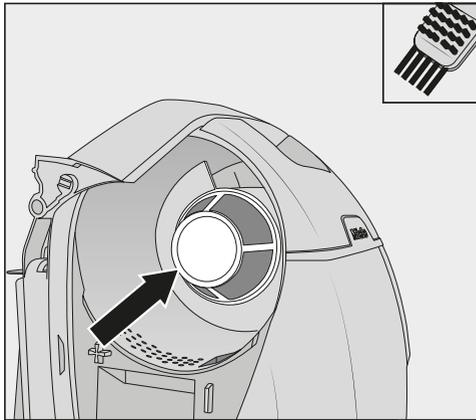


- 청소 도구를 사용하여 프리필터와 내부 벽면을 청소합니다.

⚠ 잘못된 세척으로 인한 손상 위험. 프리필터가 손상되어 청소 효과가 저하될 수 있습니다. 뽀족하거나 날카로운 물체를 사용해 프리필터를 청소하지 마십시오.

- 필요한 경우 약간 젖은 천과 중성 세척액을 사용하여 내부 벽면을 세척합니다.
- 내부 벽면을 건조시키십시오.


필터 프레임은 하단의 분리된 사이드 플랩 후면에 있습니다.

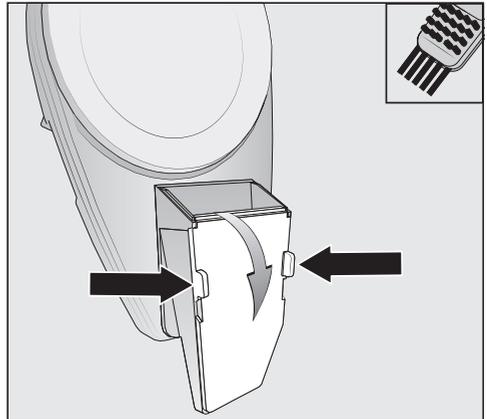


- 필터 프레임의 탈착 캐치 2 개를 누르고 필터를 분리합니다.
- 청소 도구를 사용하여 필터를 청소합니다.

⚠ 잘못된 세척으로 인한 손상 위험. 필터가 손상되어 청소 효과가 저하될 수 있습니다. 뽀족하거나 날카로운 물체를 사용해 필터를 청소하지 마십시오.

- 필요한 경우 약간 젖은 천과 중성 세척액을 사용하여 필터 프레임과 사이드 플랩을 세척합니다.
- 필터 프레임과 사이드 플랩을 조심스럽게 세척합니다.

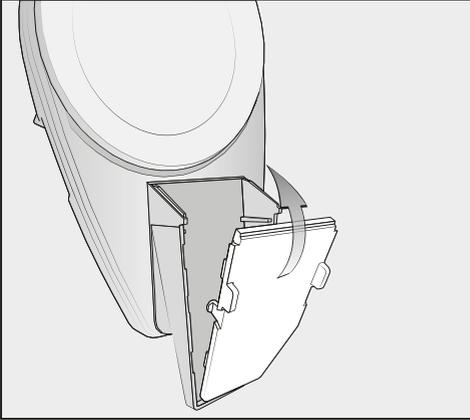

- 건조된 필터 프레임의 하단에 필터를 다시 장착하고 닫은 후 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.

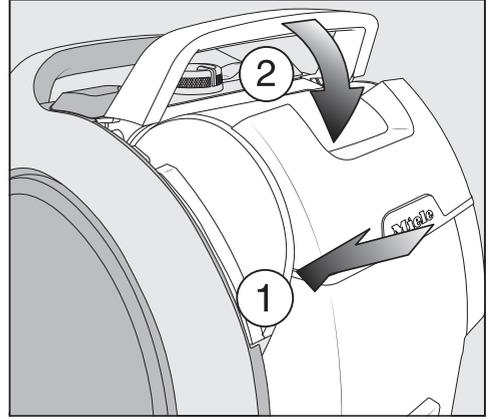

- 먼지통을 진공청소기에 다시 장착합니다.

배기 필터 교체 시기

모델에 따라 진공청소기에는 다음 배기 필터 중 하나가 표준으로 장착됩니다.


- 하이진 에어클린 SF-HY 60(청록색)

이 배기 필터는 약 1년 사용 후 교체하십시오. 배기 필터에 날짜를 적어 두십시오.

- HEPA 에어클린 SF-HA 60(흰색)


타임스트립® 표시등이 완전히 적색인 경우 배기 필터를 교체하십시오.

약 50시간을 사용하면 완전히 적색으로 표시되는데, 이는 평균 약 1년 사용에 해당됩니다. 이 표시등이 켜져도 청소를 계속할 수 있습니다. 그러나 흡입력이 약해지며 적절한 시기에 교체하지 않으면 필터 효과도 감소합니다.

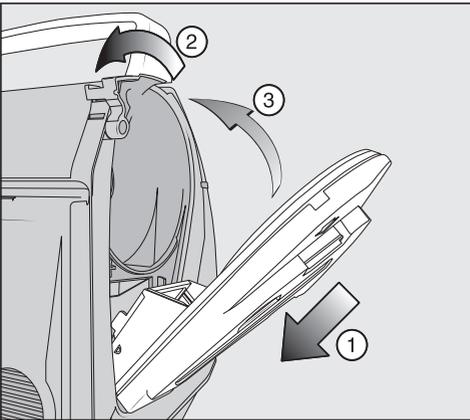


- 건조된 사이드 플랩을 먼지통 하단에 있는 필터 프레임에 조심스럽게 장착합니다.
- 먼지통 핸들을 들어올리고 이 위치를 유지합니다.
- 사이드 플랩을 제자리에 고정되도록 누릅니다.


배기 필터 교체

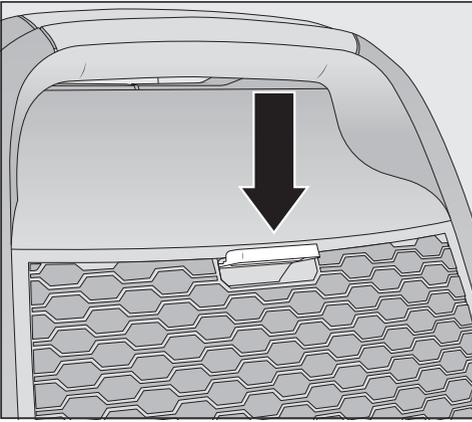


- 배기 필터칸 플랩의 탈착 캐치를 누르고 플랩을 제거합니다.

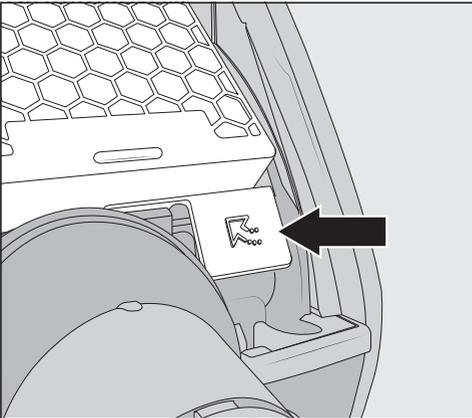

- 배기 필터 분리 탭을 위로 당기고 배기 필터를 앞으로 당겨 분리합니다.

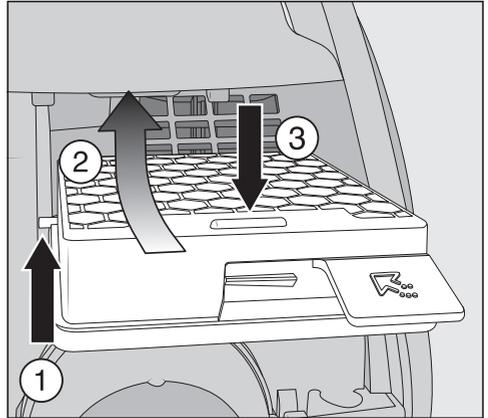


- 새 배기 필터 양쪽 측면에 있는 삽입 보조 장치를 배기 필터칸의 가이드에 놓습니다.
- 배기 필터를 뒤와 위쪽으로 밀니다.
- 배기 필터를 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다.

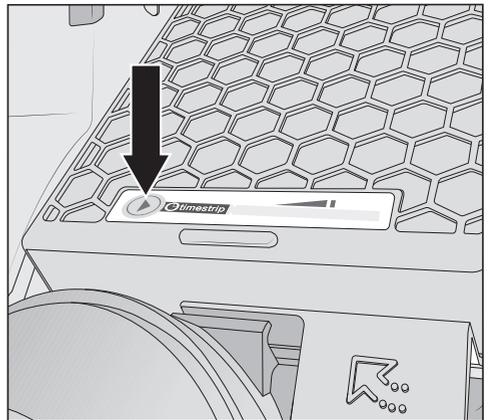

- 진공청소기에 HEPA AirClean 배기 필터가 장착된 경우 타임스트립® 표시등을 누릅니다.



약 10-15 초 후 얇은 적색선이 디스플레이 좌측에 나타납니다.

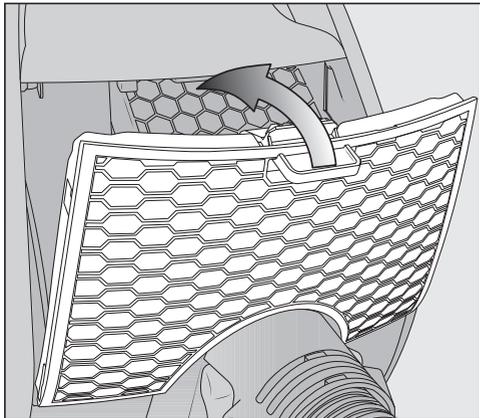


■ 배기 필터칸 플랩을 배기 필터칸 하단에 조심스럽게 장착하고 플랩을 닫아제 위치에 끼우도록 합니다.

빨간색 리프터 솔 교체

(EcoTeQ Plus 플로어헤드 탑재 모델의 경우 불가능)

플로어헤드 바닥에 있는 흡입부의 빨간색 리프터 솔은 교체할 수 있습니다. 돌기가 마모된 경우 솔을 교체합니다.

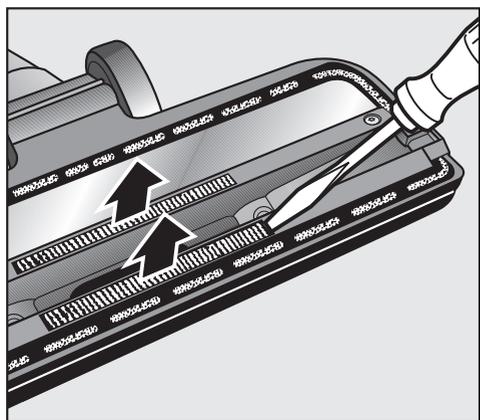

■ 슬롯에서 리프터 솔 레버를 분리합니다. 적절한 공구(예: 일자 스크루드라이버)를 사용하십시오.

■ 새 리프터 솔을 장착합니다.

교체 부품은 밀레 대리점이나 밀레 예비 부품 부서에서 구입할 수 있습니다.

청소 및 관리

⚠️ 전원 전압으로 인한 감전 위험. 전원이 꺼진 경우에도 제품에 주전원 전압이 인가됩니다. 청소 전에 벽면 소켓에서 제품 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.

진공청소기 및 액세서리

⚠️ 전원 전압으로 인한 감전 위험. 진공청소기에 습기가 들어가면 감전의 위험이 있습니다. 진공청소기가 물에 젖지 않도록 하십시오.

미세 먼지 필터 및 필터 매트 특별 청소 지침을 따르십시오(“유지” - “미세 먼지 필터 청소”) 참조.

진공청소기 및 모든 플라스틱 액세서리는 플라스틱에 적합한 세제로 세척할 수 있습니다.

⚠️ 적합하지 않은 세척제로 인한 손상. 모든 표면은 긁힘에 취약합니다. 부적합한 세척제와 접촉할 경우 외부 표면이 변질되거나 변색될 수 있습니다. 연마성 세척제, 유리 세척제, 다용도 세척제 또는 유성 세척제를 사용하지 마십시오.

문제 해결 안내

일상적인 작동에서 발생할 수 있는 대부분의 오작동과 고장을 손쉽게 해결할 수 있습니다. 서비스 통화가 필요하지 않으므로 시간과 비용이 절약됩니다.

다음 안내를 통해 오작동의 원인을 찾고 이를 교정하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.

 전원 전압으로 인한 감전 위험.

전원이 꺼진 경우에도 제품에 주전원 전압이 인가됩니다.

문제를 해결하기 전에 벽면 소켓에서 제품 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.

| 문제 | 원인과 해결 |
|-------------------|--|
| 진공청소기가 자동으로 꺼집니다. | <p>온도가 너무 높아지면 온도 제한기가 진공청소기를 자동으로 끕니다. 큰 물체가 들어가 흡입관을 막으면 이러한 현상이 발생할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 켜기/끄기 풋스위치 ①를 사용하여 즉시 진공청소기를 끕니다. 벽면 소켓에서 스위치를 끄고 플러그를 뽑습니다. <p>원인을 제거한 후 약 20-30 분 동안 기다려 진공청소기를 식히십시오. 그러면 다시 전원을 켤 수 있습니다.</p> |
| 청소 성능이 낮습니다. | <p>먼지통이 가득 찼습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 먼지통을 비우고 청소하십시오(“유지” - “먼지통 비우기 및 청소” 참조). |
| 청소 성능이 저하되었습니다. | <p>미세 먼지 필터가 오염되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 미세 먼지 필터와 필터 매트를 청소하십시오(“유지” - “미세 먼지 필터 청소” 참조). <p>필터 프레임/프리필터가 오염되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 필터 프레임/프리필터를 청소하십시오(“유지” - “필터 프레임 및 프리필터 청소” 참조). |

서비스

문제 발생시 연락처

사용자가 직접 해결할 수 없는 오류는 밀레 대리점이나 밀레 서비스 센터로 문의해 주십시오.

밀레 서비스 센터 연락처는 사용설명서 마지막 장에서 확인하실 수 있습니다.

고객님과 전화 내용은 밀레 서비스 품질 향상을 위해 모니터링 및 녹음되며 사용설명서의 내용에 따라 해결할 수 있는 문제의 경우 서비스 출장 시 요금이 부과될 수 있습니다.

보증

제품은 구입일로부터 2년간 보증됩니다.

국가별 보증 사용 약관에 대한 자세한 내용은 보증서를 참조하시거나 밀레 고객 서비스 센터로 문의하십시오.

추가 구매 가능한 액세서리

바닥재 제조사의 청소 및 관리 지침을 따르십시오.

포장에 “ORIGINAL Miele” 로고가 있는 정품 Miele 액세서리만 사용할 것을 권장합니다. 이러한 액세서리만 진공청소기 최적 성능 및 최상의 청소 결과를 보장할 수 있습니다.

포장에 “ORIGINAL Miele” 로고가 없는 액세서리로 인한 문제 및 손상은 진공청소기 보증으로 보상되지 않습니다.

액세서리 구입

정품 Miele 액세서리는 Miele 온라인몰, Miele 고객 서비스 부서 및 Miele 대리점에서 구입할 수 있습니다.

정품 Miele 액세서리를 포장의 “ORIGINAL Miele” 로고로 구분할 수 있습니다.



특정 모델에는 하나 이상의 다음 액세서리가 기본으로 제공됩니다.

플로어헤드/브러시

TurboTeQ Turbobrush (STB 305-3)

이 브러시는 모가 짧은 카펫을 청소하는데 좋습니다.

회전 가능 단단한 바닥 Parquet Twister 플로어브러시 (SBB 300-3)

매끄럽고 단단한 표면 및 작은 틈새를 청소하기 위해 천연모로 제작되었습니다.

회전 가능 단단한 바닥 Parquet Twister XL 플로어브러시 (SBB 400-3)

매끄러운 단단한 표면 및 작은 틈새를 빠르게 청소하기 위한 천연 모 장착

기타 액세서리

Turbo Mini 핸드 터보브러시 (STB 101)

다양한 커버, 매트리스, 카 시트 등을 청소하는 데 적합합니다.

유니버설 브러시 (SUB 20)

(일부 국가에만 제공됨)

책, 선반 등의 먼지를 제거합니다.

라디에이터솔 (SHB 30)

라디에이터, 좁은 선반 및 틈새의 먼지를 제거합니다.

매트리스용솔 (SMD 10)

덮개, 매트리스, 쿠션, 커튼, 커버 등을 청소하기 위한 용도입니다.

틈새솔, 300 mm (SFD 10)

접힌 부분, 틈새 및 모서리를 청소하기 위한 긴 틈새 노즐이 있습니다.

틈새솔, 560 mm (SFD 20)

닿기 어려운 곳을 청소하기 위한 유연한 틈새솔이 있습니다.

XL 소파용 솔 (SPD 20)

덮개, 매트리스 및 쿠션을 청소하기 위한 넓은 소파용 솔입니다.

- (주)밀레코리아

서울시 강남구 논현로 559 밀레하우스 빌딩 (135-907)

- 전화: (02)3451-9451~2

- 팩스: (02)3451-9453

- 홈페이지: www.miele.co.kr

- 온라인 쇼핑몰: shop.miele.co.kr

- A/S 신청: 전국 1577-1597 (가까운 대리점으로 연결)

.....

- 본 제품은 수입 완제품으로 공급이 일시 지연될 수 있습니다.