

Miele

Installationsplan

Vaskemaskine



PWM 506 MOPSTAR 60
PWM 508 MOPSTAR 80

Læs **ubetinget** brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling – installation – ibrugtagning.
Herved undgås skader på personer og produkt.

da-DK

11 272 250/04

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Afdeling: Telefon: E-mail:
Kundecenter 43 27 15 10 profservice@miele.dk



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

Signaturforklaring:



Tilslutning påkrævet



Tilslutning valgfri eller påkrævet
afhængig af maskinudførelse





DV	Afløbsventil
AW	Afløbstilslutning
B	Fastmontering maskine
BW	Tilslutning til brugsvand
DOS	Tilslutning doseringsanlæg
EL	Eltilslutning
F	Indstillelige ben
KG	Betalingsystem
KGA	Tilslutning af betalingssystem

KW	Koldt vandstilslutning
DP	Afløbspumpe
PU	Potentialudligning
SLA	Spidsbelastningstilslutning
APCL SST	Sokkel lukket
APCL OB	Sokkel åben
APCL 001	Sammenbygningsbeslag
WW	Varmtvandstilslutning
XKM	Kommunikationsmodul

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.


Produktmål

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.

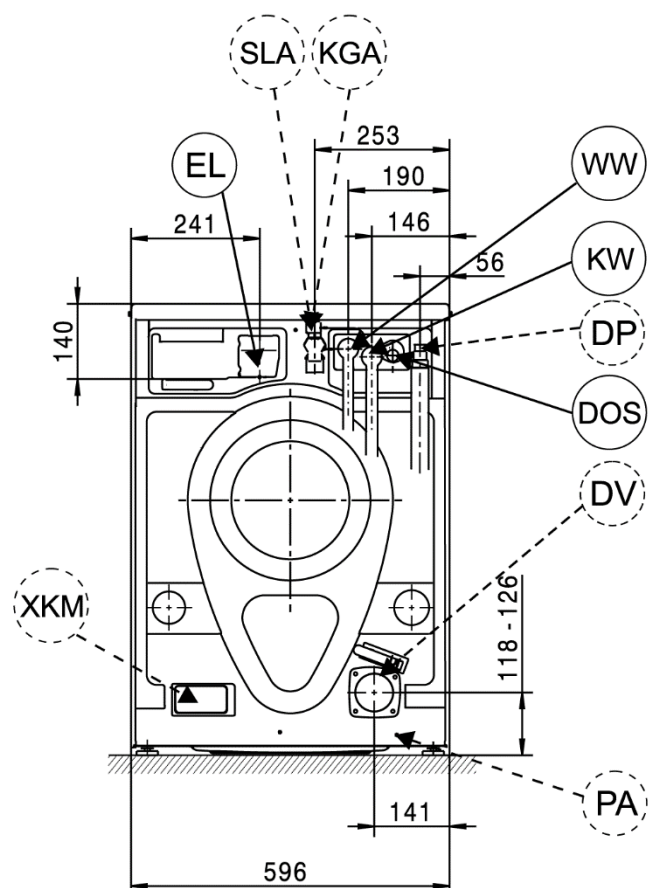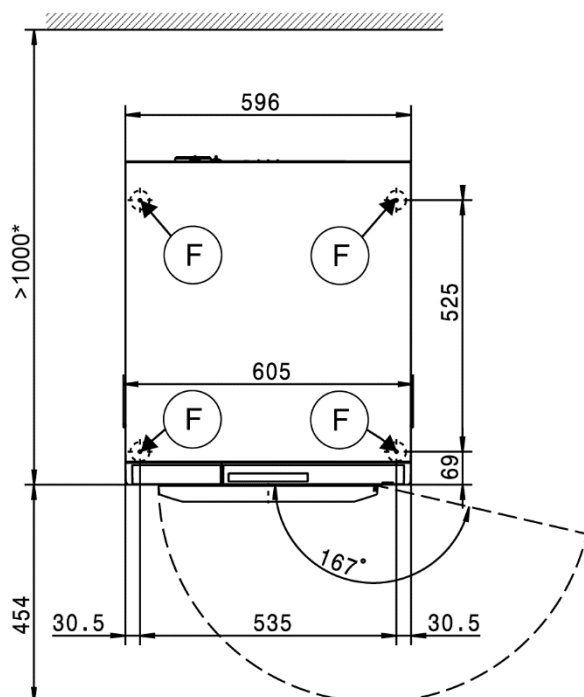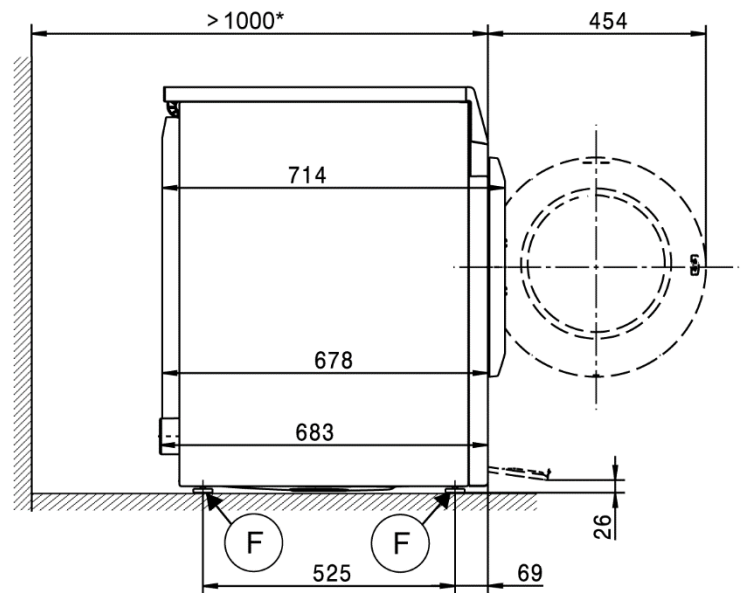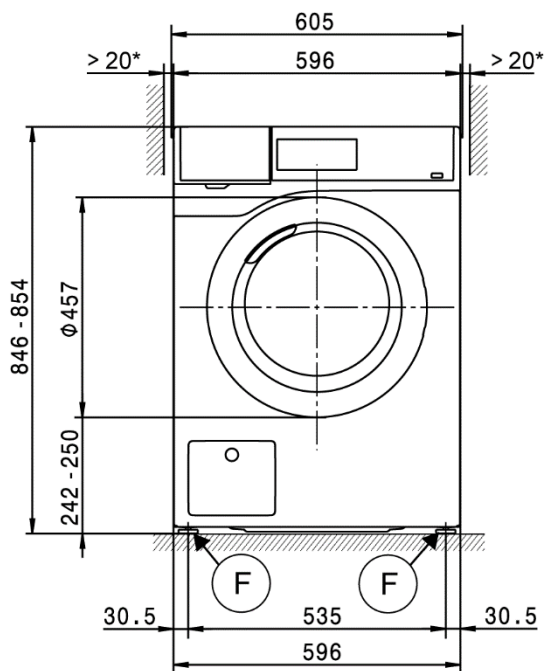





Installation

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.

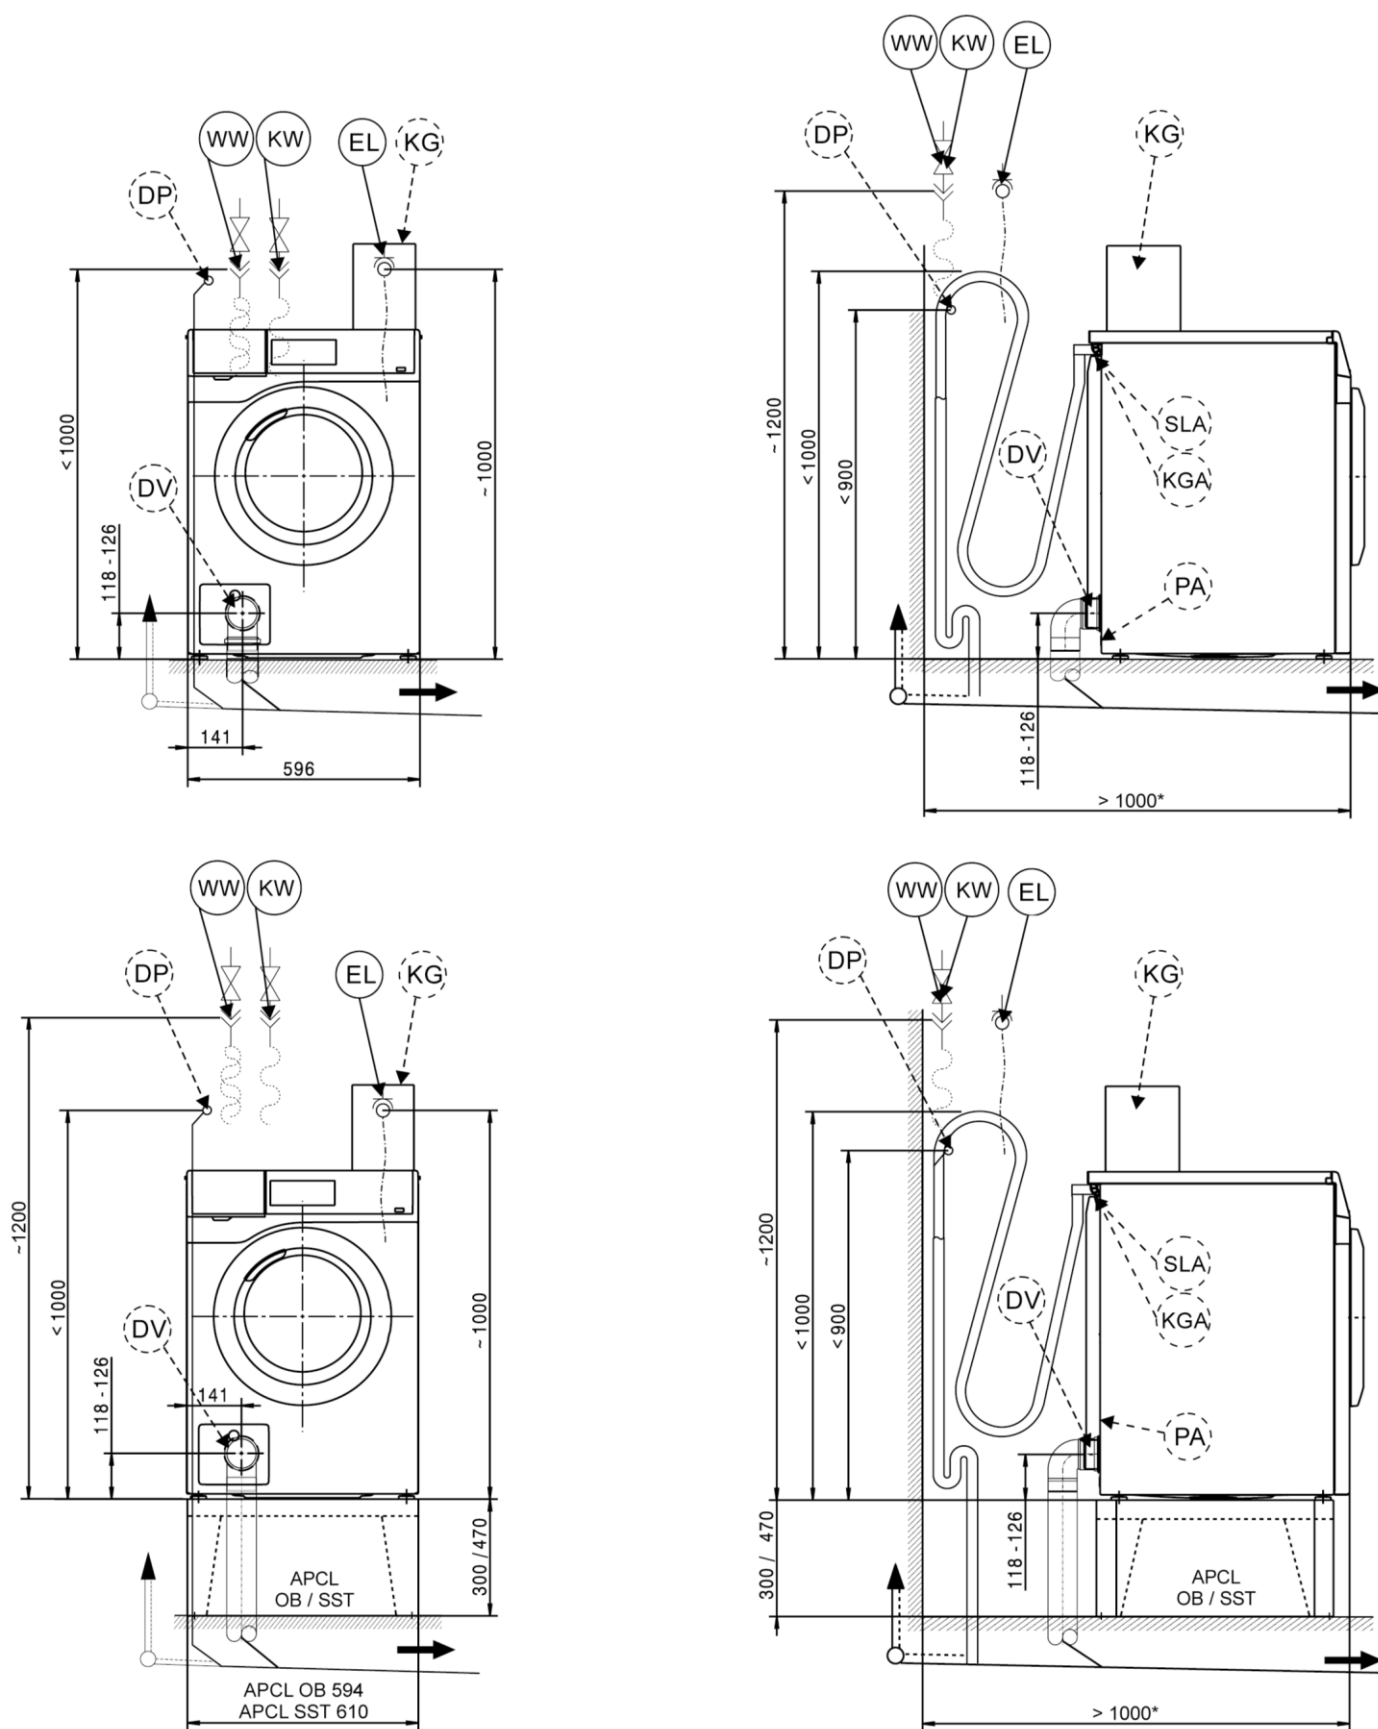



Installation

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.

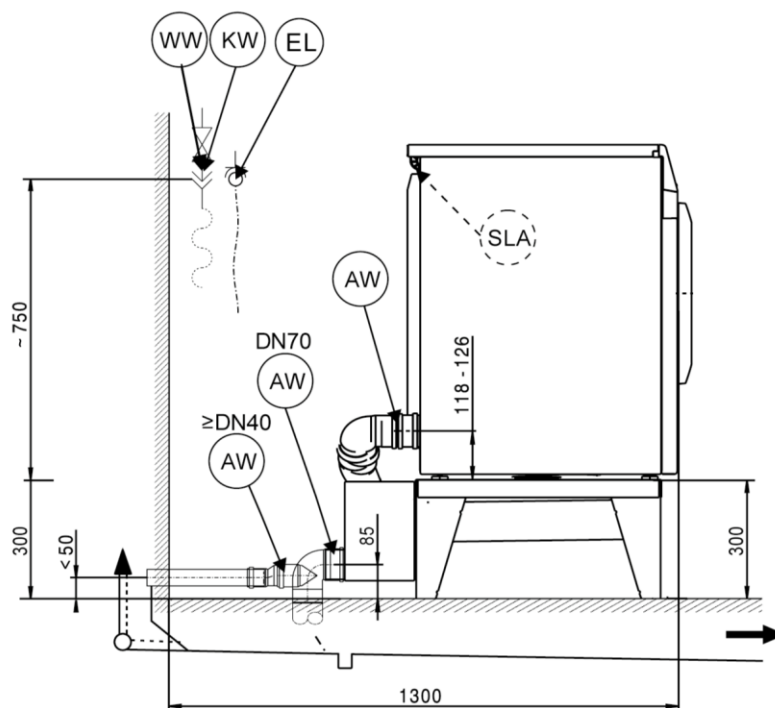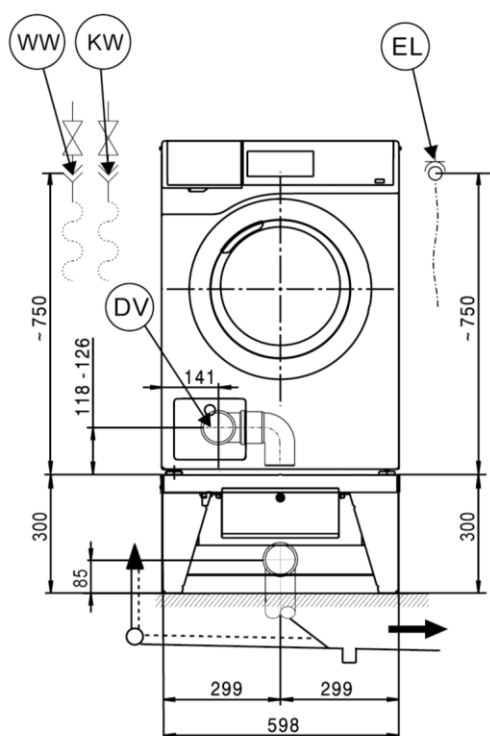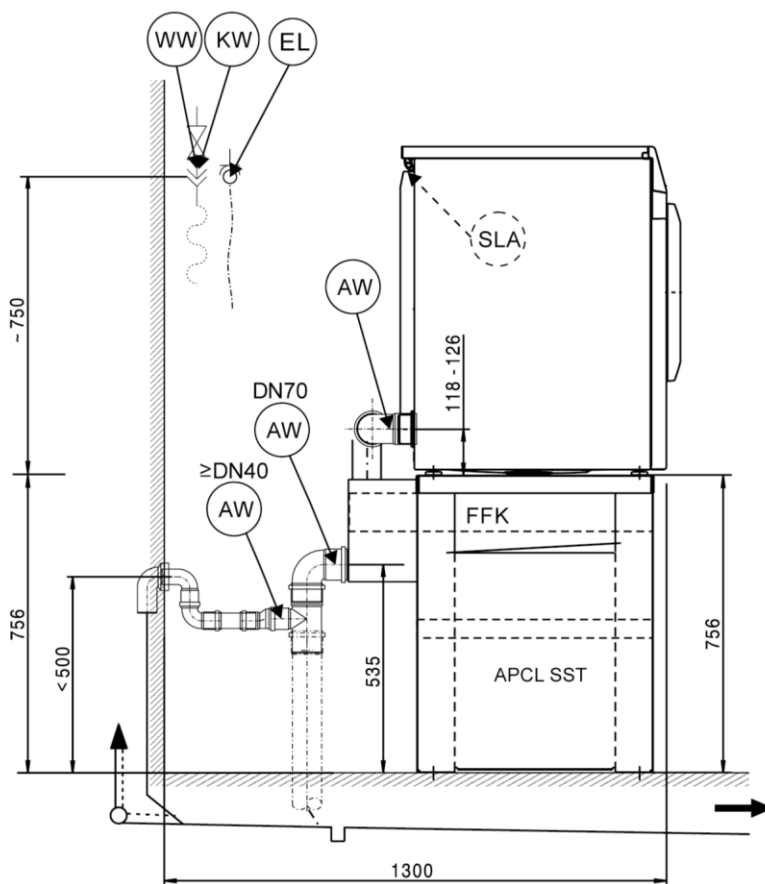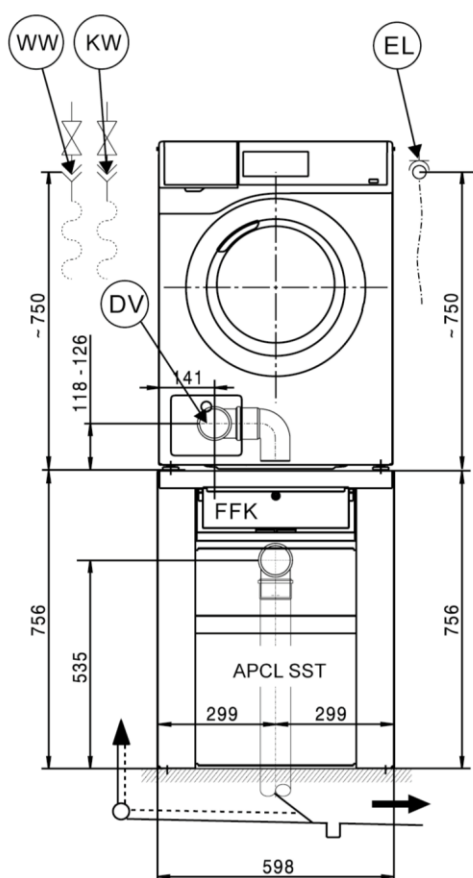


Installation med FFK 01

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.

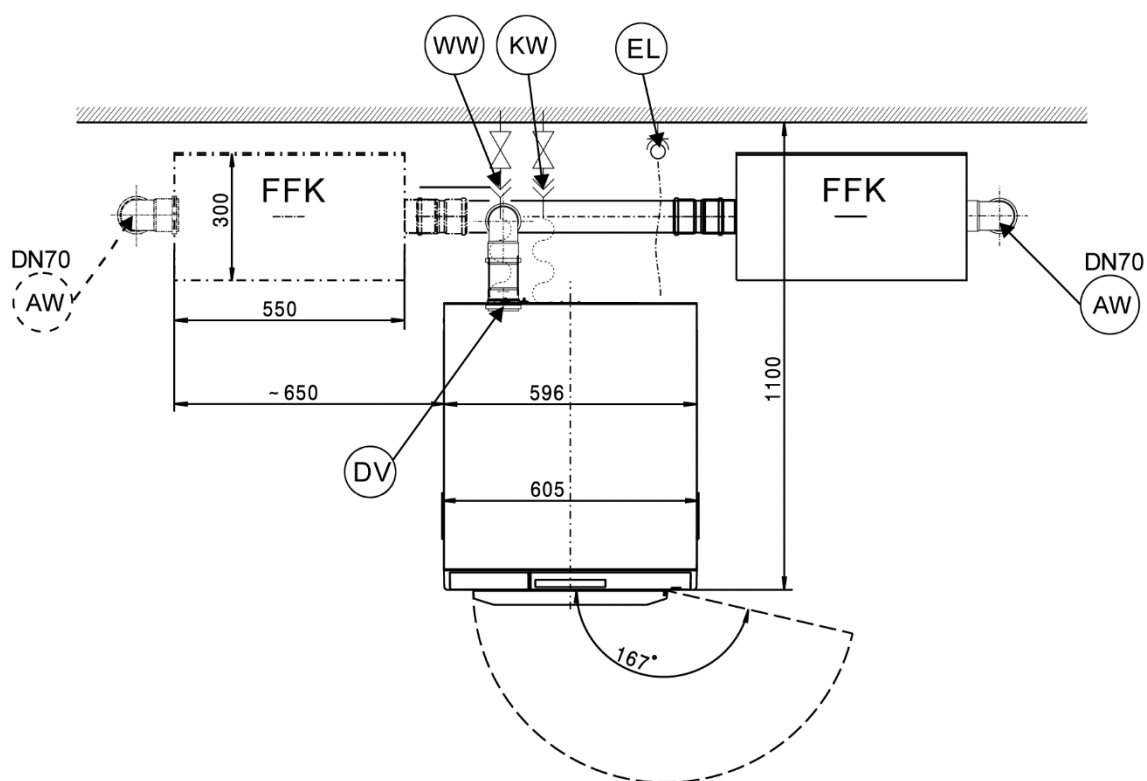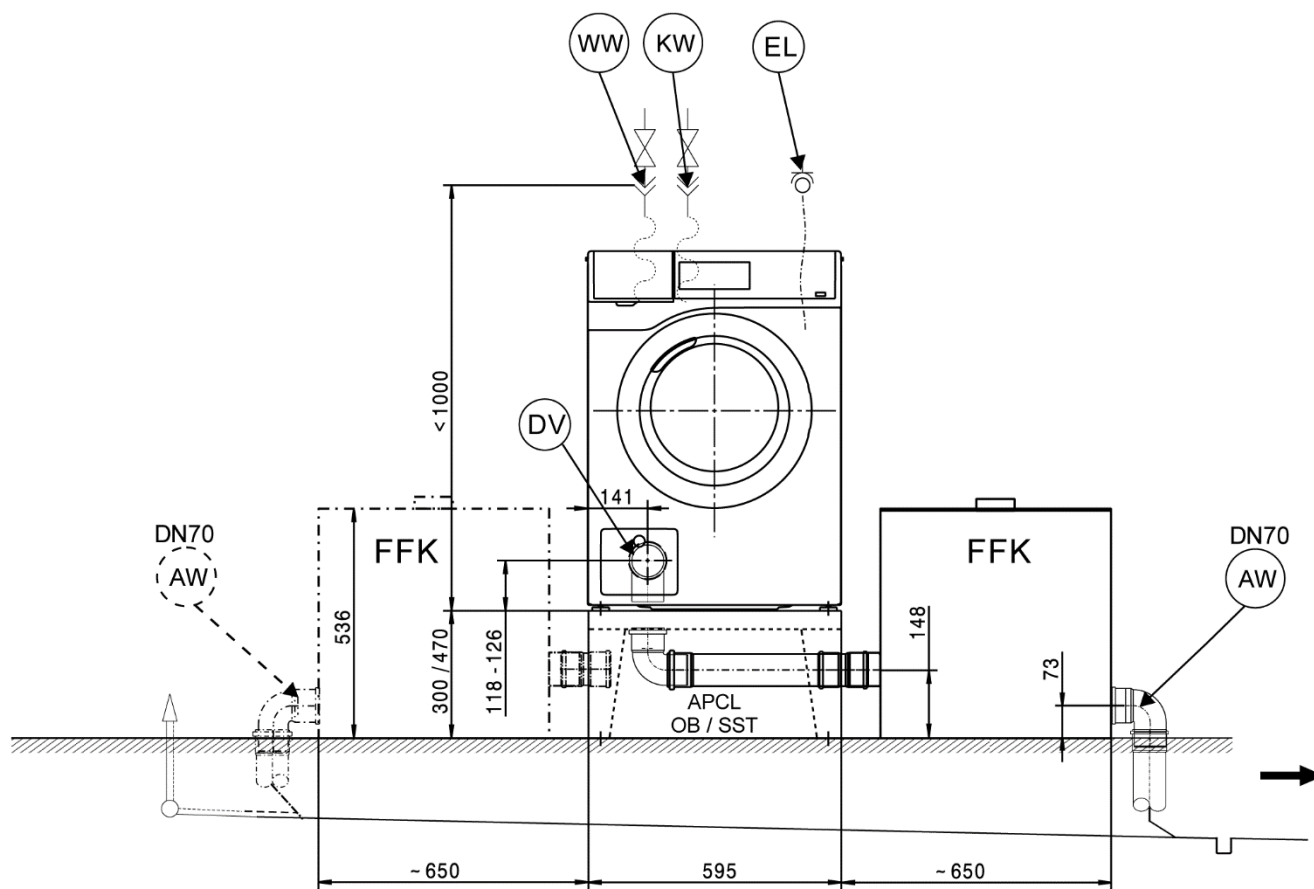


Opstilling

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.

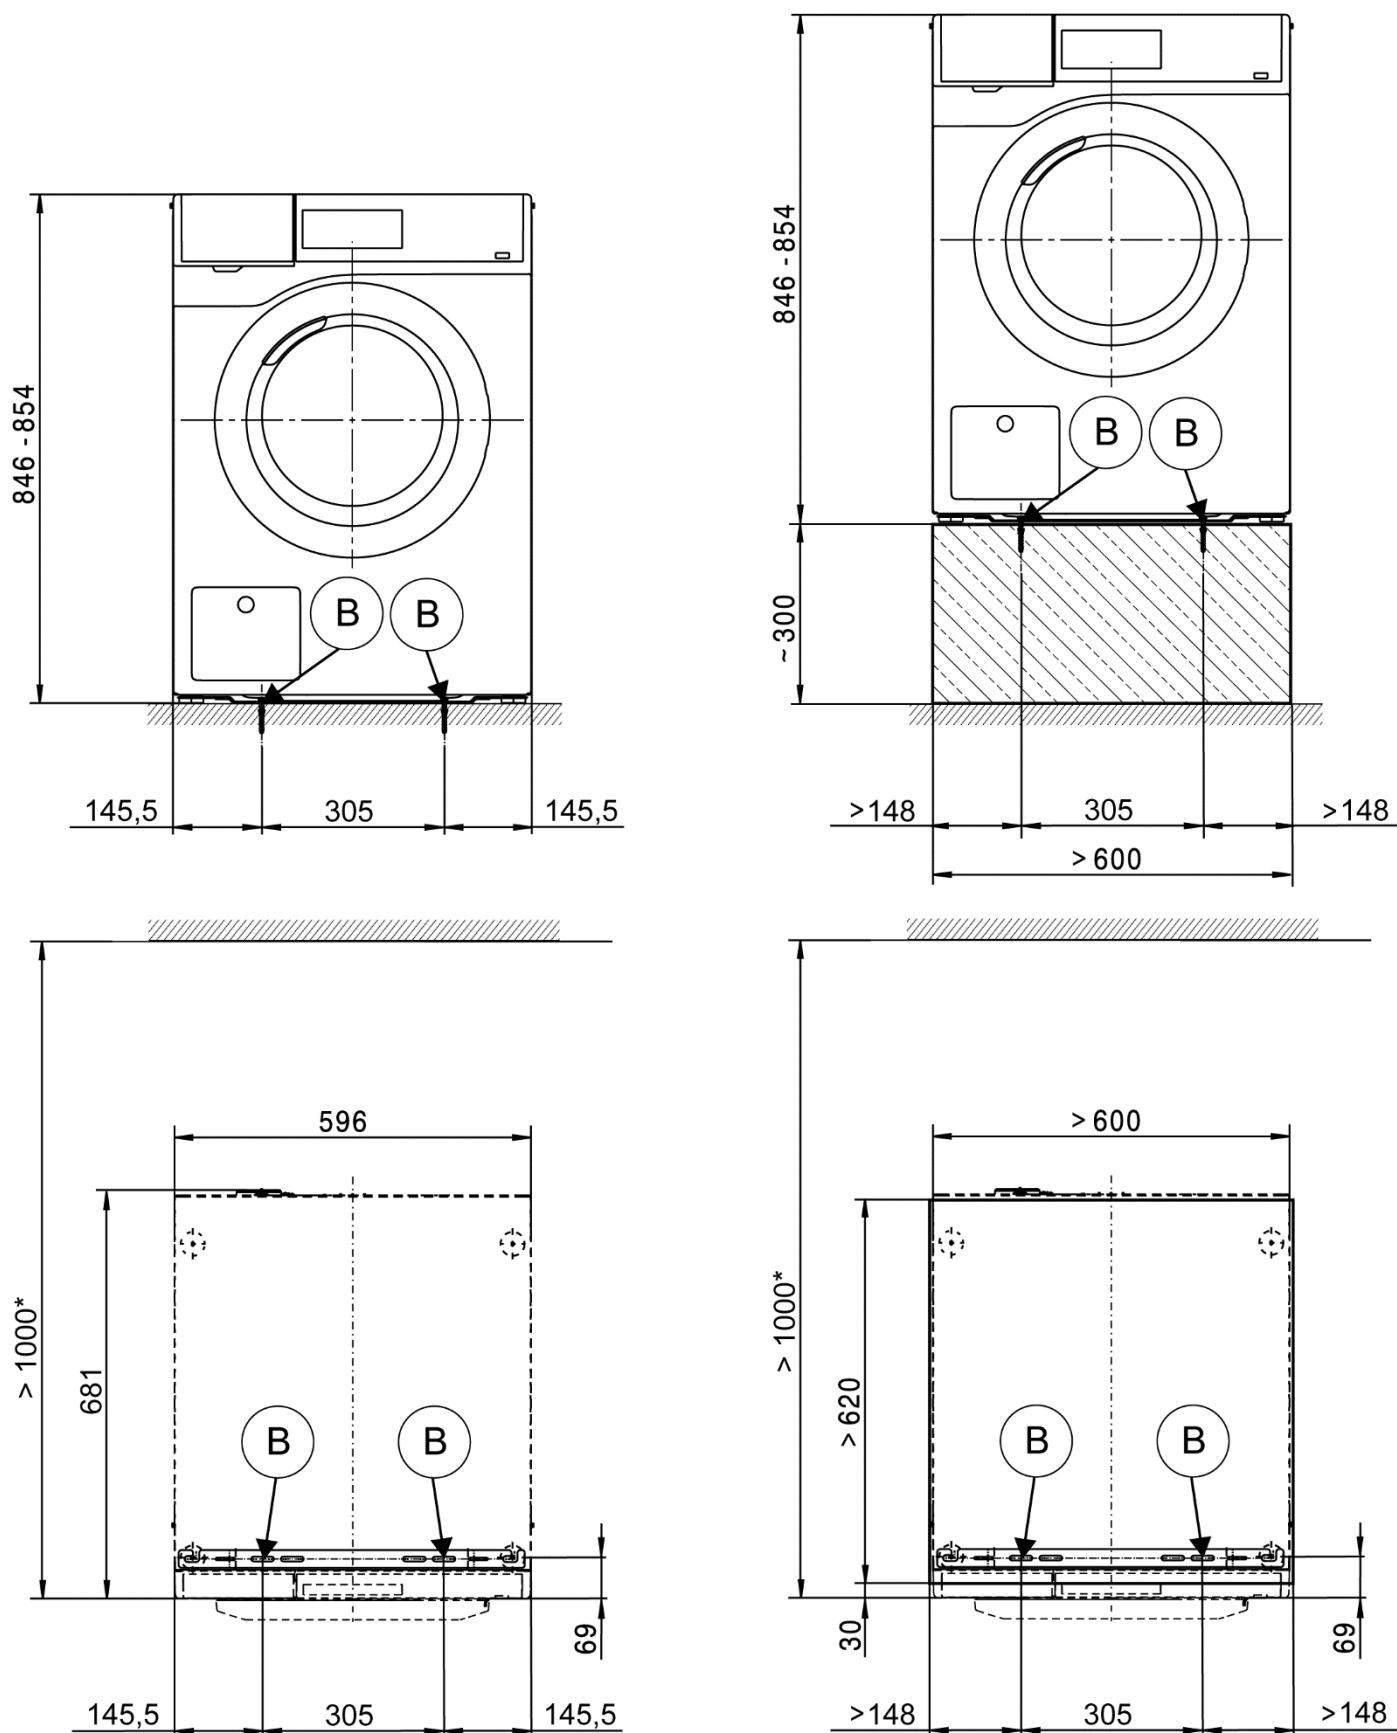

Opstilling

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.

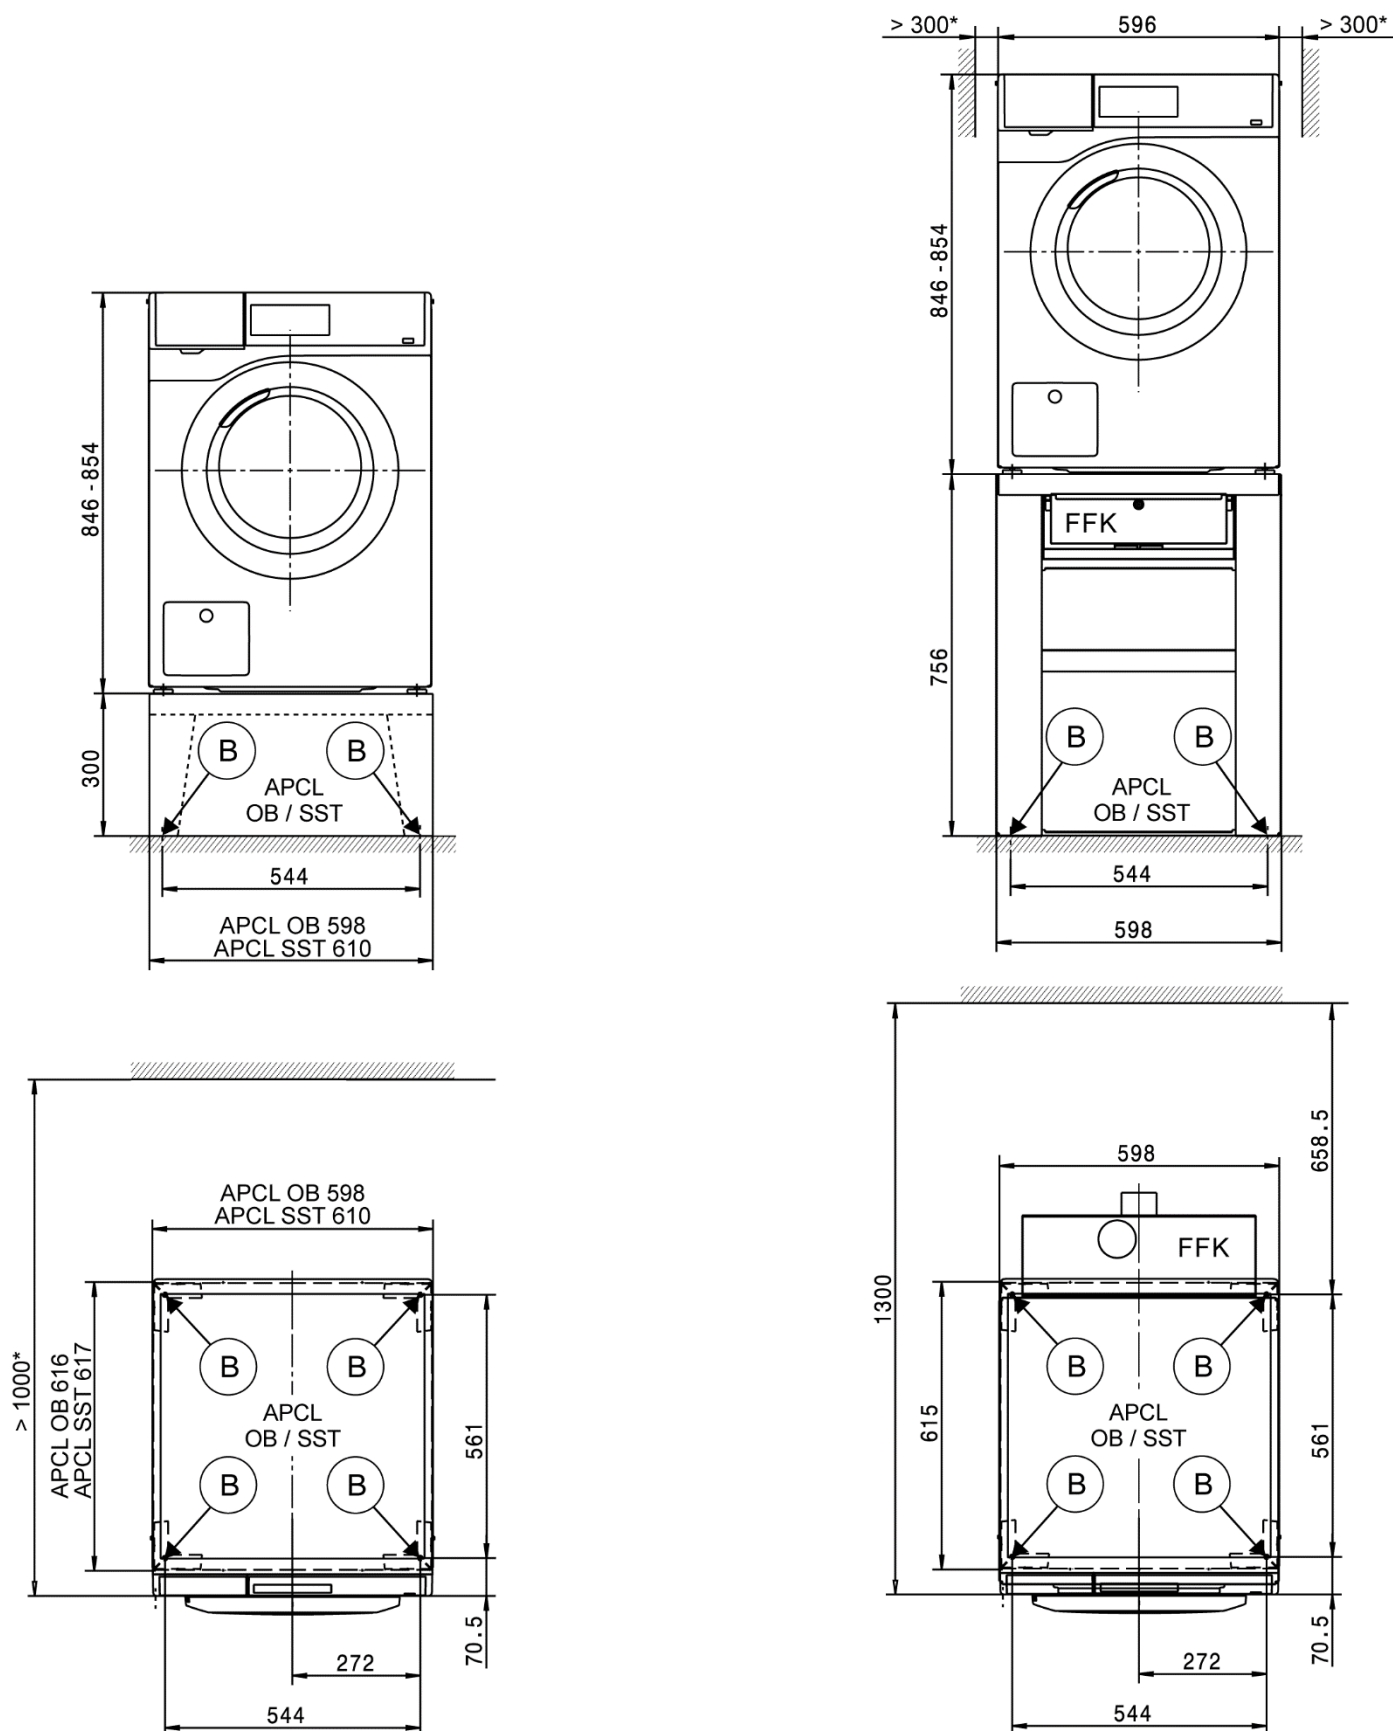

Tekniske data

		PWM 506 DV	PWM 508 DV	PWM 506 DP	PWM 508 DP
Tromlevolumen	L	57	73	57	73
Fyldningsmængde	kg	6,0	8,0	6,0	8,0
Fyldningsåbning, diameter	mm	300	300	300	300
Maks. omdrejningstal ved centrifugering	o/m	1400	1400	1400	1400
g-faktor		540	540	540	540
Restfugtighed (standardfyldning iht. DIN EN 60456)	%	<25	<25	<25	<25

Eltilslutning (EL)

Standardspænding		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Frekvens	[Hz]	50	50	50	50
Samlet tilslutning	KW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Tilslutningsledning uden stik		●	●	●	●
Tilslutningsledningens længde	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativ spænding (kan omstilles af Miele Service)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Samlet tilslutning	KW	2,5	2,5	2,5	2,5
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

Afvielser herfra i følgende lande:

Standardspænding 13A (kun for GB)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Frekvens	[Hz]	50	50	50	50
Samlet tilslutning	KW	2,5	2,5	2,5	2,5
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	1 x 13	1 x 13	1 x 13	1 x 13
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Tilslutningsledning med stik		●	●	●	●
Tilslutningsledningens længde	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativ spænding (kan omstilles)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Samlet tilslutning	KW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Standardspænding (kun for DK, S)		3N AC 400 V	3N AC 400 V	3N AC 400 V	3N AC 400 V
Frekvens	[Hz]	50	50	50	50
Samlet tilslutning	KW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 10
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tilslutningsledning uden stik		●	●	●	●
Tilslutningsledningens længde	mm	2000	2000	2000	2000

Standardspænding (kun for N)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Frekvens	[Hz]	50	50	50	50
Samlet tilslutning	KW	2,96–3,45	2,96–3,45	2,96–3,45	2,96–3,45
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Tilslutningsledning med stik		●	●	●	●
Tilslutningsledningens længde	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativ spænding (kan omstilles)		3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V
Samlet tilslutning	KW	5,5	5,5	5,5	5,5
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

Alternativ spænding (kan omstilles)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Samlet tilslutning	KW	5,5	5,5	5,5	5,5
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

● = standardudstyr, ○ = ekstraudstyr, + = kun på forespørgsel, - ikke tilgængelig

Tekniske data

		PWM 506 DV	PWM 508 DV	PWM 506 DP	PWM 508 DP
Standardspænding (kun for B)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Frekvens	[Hz]	50	50	50	50
Samlet tilslutning	KW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Tilslutningsledning uden stik		●	●	●	●
Tilslutningsledningens længde	mm	2000	2000	2000	2000
Alternativ spænding (kan omstilles)		3 AC 230 V	2N AC 400 V	3 AC 230 V	2N AC 400 V
Samlet tilslutning	KW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Alternativ spænding (kan omstilles)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Samlet tilslutning	KW	2,5	2,5	2,5	2,5
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Standardspænding (kun for AUS)			1N AC 230 V		1N AC 230 V
Frekvens	[Hz]		50		50
Samlet tilslutning	KW		4,8		4,8
Sikring	A		1 x 25		1 x 25
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm²		3 x 2,5		3 x 2,5
Tilslutningsledning uden stik			●		●
Tilslutningsledningens længde	mm		2000		2000
Koldt vand (KW)					
Tilladt vandtryk	kPa	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000
Påkrævet volumenstrøm (kun koldt vandstilslutning)	l/min.	11	11	11	11
Påkrævet volumenstrøm (i tilfælde af yderligere tilslutning til varmt vand)	l/min.	10	10	10	10
Vandbehov (gennemsnitligt) 60 °C standardprogram)	l/t.	36	36	36	36
Tilslutning på opstillingsstedet udv. gevind iht. DIN 44991 (fladtættende)	tomme	¾"	¾"	¾"	¾"
Tilslutningsslange ½" med forskrunding ¾"		●	●	●	●
Længde tilslutningsslange	mm	1550	1550	1550	1550
Varmt vand (WW)					
Tilløbstemperatur maks.	°C	70	70	70	70
Tilladt vandtryk	kPa	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000
Påkrævet volumenstrøm	l/min.	11	11	11	11
Vandbehov (gennemsnitligt) 60 °C standardprogram)	l/t.	13	13	13	13
Tilslutning på opstillingsstedet udv. gevind iht. DIN 44991 (fladtættende)	tomme	¾"	¾"	¾"	¾"
Tilslutningsslange ½" med forskrunding ¾"		●	●	●	●
Længde tilslutningsslange	mm	1550	1550	1550	1550
Afløbsventil (DV)					
Tilløbsstuds (udv. diameter)	mm	75 (DN70)	75 (DN70)	-	-
Afløbsvandtemperatur maks.	°C	90	90	-	-
Volumenstrøm kortvarigt, maks.	l/min.	62	62	-	-
Afløbspumpe (DP)					
Slangetilslutning (udv. diameter)	mm	-	-	22 (DN22)	22 (DN22)
Afløbsvandtemperatur maks.	°C	-	-	90	90
Spændebånd på opstillingsstedet (indv. dia x længde)	mm	-	-	22 x 30	22 x 30
Volumenstrøm kortvarigt, maks.	l/min.	-	-	26	26
Udpumpningshøjde maks. (fra underkanten af maskinen)	mm	-	-	1000	1000
Afløbsslange DN22 med studs (medfølger ved levering)		-	-	●	●
Længde tilslutningsslange	mm	-	-	1500	1500

● = standardudstyr, ○ = ekstraudstyr, + = kun på forespørgsel, - ikke tilgængelig

Tekniske data

		PWM 506 DV	PWM 508 DV	PWM 506 DP	PWM 508 DP
Potentialudligning (PA)					
Maskintilslutning (med monteringssæt)		○	○	○	○
Interface XCI-Box / XCI-AD					
		●	●	●	●
Spidsbelastning/energistyning (SLA)					
Maskintilslutning (med XCI-Box)		○	○	○	○
Kommunikationsmodul (XKM)					
Kommunikationsmodul (XKM3200-WL-PLT)		○	○	○	○
Dosering af flydende midler (DOS)					
Tilslutning til flydende doseringsmidler		●	●	●	●
Antal doseringspumper maks.		6 stk.	6 stk.	6 stk.	6 stk.
Interface XCI-Box		○	○	○	○
Opstilling maskinben (F)					
Antal maskinben	Antal	4	4	4	4
Maskinben, højdeindstillelig med gevind	mm	+8	+8	+8	+8
Diameter maskinben	mm	40	40	40	40
Fastmontering (B)					
Fastgørelse til gulv (standard)					
Monteringsæt (til 2 maskinben) med fastspændingsbøjler		●	●	●	●
Træskruer iht. DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50	6 x 50	6 x 50
Rawlplug (diam. x længde)	mm	8 x 40	8 x 40	8 x 40	8 x 40
Gulvfastgørelse Miele sokkel					
Tilbehør Miele sokkel (fastspændingsmateriale medfølger ved levering)		○	○	○	○
Nødvendige fastgørelsespunkter	Antal	4	4	4	4
Træskruer iht. DIN 571	mm	8 x 65	8 x 65	8 x 65	8 x 65
Rawlplug (diam. x længde)	mm	12 x 60	12 x 60	12 x 60	12 x 60
Gulvfastgørelse sokkel (på opstillingsstedet)					
Maskinopstilling på sokkel på opstillingsstedet (beton eller murværk)		○	○	○	○
Opstillingsflade sokkel min. (B/D)	mm	600/650	600/650	600/650	600/650
Træskruer iht. DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50	6 x 50	6 x 50
Rawlplug (diam. x længde)	mm	8 x 40	8 x 40	8 x 40	8 x 40
Maskindata					
Maskinmål total (H/B/D)	mm	850/605/714	850/605/714	850/605/714	850/605/714
Kabinetmål (H/B/D)	mm	850/596/678	850/596/678	850/596/678	850/596/678
Mål transportåbning (H/B)					
Transportbredde min. (uden emballage)	mm	900/605	900/605	900/605	900/605
Opstillingsmål					
Maskinafstand i siden	mm	20	20	20	20
Anbefalet maskinafstand i siden vaske-tørre-søjle	mm	300	300	300	300
Anbefalet vægafstand fra forreste maskinfront	mm	1000	1000	1000	1000
Vægte og belastninger					
Maskinvægt (nettovægt)	kg	99	101	99	101
Maks. gulvbelastning under drift	N	2820	2820	2820	2820
Maks. statisk gulvbelastning	N	1380	1380	1380	1380
Maks. dynamisk gulvbelastning	N	1365	1365	1365	1365
Produktemissioner					
Lydniveau på arbejdsstedet (iht. EN ISO 11203/11204)	dB(A)	<70	<70	<70	<70
Varmeafgivelse til opstillingsrummet	W	250	250	250	250

● = standardudstyr, ○ = ekstraudstyr, + = kun på forespørgsel, - ikke tilgængelig

Installations- og planlægningsvejledning

Installationskrav

Tilslutning af maskinen må kun foretages til et anlæg, der opfylder de nationale og lokale love, retningslinjer og bestemmelser.

Derudover skal energiforsyningselskabets og forsikringselskabets forskrifter, de ulykkesforebyggende forskrifter og de anerkendte tekniske regler for opstillingsstedet overholdes.

Transport og transportåbning

Vaskemaskinen må ikke transporteres uden transportsikring. Gem transportsikringen. Den skal monteres igen inden eventuel transport af vaskemaskinen (fx ved flytning).

Generelle driftsbetingelser

Omgivelsestemperaturer i opstillingsrummet: +2 °C til +35 °C

Afhængig af opstillingsrummet kan der forekomme lyd- og svingningsoverførsler i bygningskonstruktionen. Det anbefales i tilfælde af øgede krav til lydisolering at rådspørge en fagmand med henblik på lydisolering på opstillingsstedet.

Eltilslutning

Maskinen er afhængig af udførelse forsynet med en tilslutningsledning uden/med stik.

Vaskemaskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da vaskemaskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem schukostikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter. Se installationsanvisningen ved tilslutning af maskinen. Tilslutningen må kun udføres af en uddannet elfagmand.

Se installationsanvisningen ved tilslutning af maskinen. Tilslutningen må kun udføres af en uddannet elfagmand.

Nominel effekt og sikring fremgår af typeskiltet. Sammenlign oplysningerne på typeskiltet med elnettets data.

Maskinen kan enten tilsluttes via en fast tilslutning eller via en stikanordning iht. IEC 60309-1. Det anbefales imidlertid generelt at tilslutte produktet via en egnet stikanordning, så en elektrisk sikkerhedskontrol, fx ved reparation eller vedligeholdelse, nemt kan udføres.

Ved fast tilslutning skal der på opstillingsstedet være en separationsanordning til hver pol. Ved gruppeafbryder forstås kontakt med en kontaktabning på mere end 3 mm, herunder LS-kontakter, sikringer og relæer (IEC/EN 60947).

Stikudtaget eller sikkerhedsafbryderen skal altid være tilgængelig. Hvis vaskemaskinen afbrydes fra nettet, skal sikkerhedsafbryderen kunne spærres, eller installationsstedet skal overvåges.

Geninstallation af tilslutningen, ændringer i anlægget eller kontrol af jordledningen, inkl. konstatering af rigtig sikring, må kun foretages af en autoriseret elinstallatør eller en anden uddannet fagmand, da disse er bekendt med de forskellige regler og de særlige krav fra elforsyningselskabet.

Hvis maskinen skal omstilles til en anden spændingstype, skal omstillingsanvisningen i diagrammet overholdes. Omstillingen må kun udføres af Miele Service eller en anden uddannet fagmand. Derudover skal indstillingen Varmeeffekt tilpasses.

Angivelsen om ledningsdiameter i de tekniske data gælder kun den påkrævede tilslutningsledning. Til beregning af de yderligere dimensioner henvises der til de relevante nationale og lokale bestemmelser.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Koldtvandstilslutning

Vaskemaskinen opfylder gældende normer til drikkevandsbeskyttelse og kan derfor tilsluttes vandtilslutningen uden kontraventil.

Tilslutningen skal foretages til en vandspærreventil eller en vandhane med tilslutningsgevind. Hvis denne mangler, må maskinen kun tilsluttes vandinstallationen af en uddannet fagmand.

En egnet tilslutningsslange med forskruling følger med maskinen.

Slanger på 2,5 eller 4,0 m til slangeforlængelse kan købes som ekstraudstyr hos Miele forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter.

Varmtvandstilslutning

Der gælder samme tilslutningsbetingelser for varmtvandstilslutningen op til 70 °C som for koldtvandstilslutningen.

En egnet tilslutningsslange med forskruling følger med maskinen.

Tilslutning af varmtvandsmaskinen kræver også en koldtvandstilslutning.

Hvis der ikke forefindes varmtvandsforsyning på opstillingsstedet, skal varmtvandstilslutningen tilsluttes til en eksisterende koldtvandstilslutning.

Alternativt skal varmtvandstilslutningen afdækkes med en blindkappe, og maskinstyringen skal omstilles til koldtvandstilløb.

Afløbsventil (afhængig af maskinvariant)

Tømning af maskinen sker via en motordrevet afløbsventil. Tilslutningen kan ved hjælp af en gængs vinkelstuds foretages direkte til afløbssystemet på opstillingsstedet (uden vandlås) eller til et gulvafløb (afløbsrør under gulvet med vandlås).

For at opnå et problemfrit afløb kræves der en ventileret ledningsføring. Hvis ventileringen er utilstrækkelig, er det muligt at købe et monteringssæt til dette formål (M.nr. 05 239 540) i faghandlen eller ved telefonisk henvendelse til Miele kundecenter.

Hvis flere maskiner tilsluttes til et fælles afløbs-/aftrækssystem, skal dette være dimensioneret tilstrækkeligt stort til samtidig drift af alle maskiner.

Afløbspumpe (afhængig af maskinvarianter)


Vaskevandet pumpes ud gennem en afløbspumpe med 1 m udpumpningshøjde. Slangen skal lægges uden knæk for at undgå blokering af vandafløbet.

Muligheder for vandafløb:

1. Direkte tilslutning til et plastafløbsrør med gumminippel (vandlås er ikke ubetinget nødvendig).
2. Tilslutning til en vask med gumminippel.
3. Udløb til et gulvafløb.

Afløbsslange fast tilsluttet en vandlås på en håndvask

Afløbsslangen kan tilsluttes fast til en speciel vandlås på en håndvask

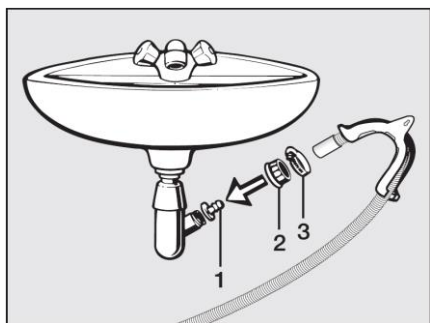

Slangen kan om nødvendigt forlænges op til 5 m. Tilbehør kan købes hos Miele forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter.

For afløbshøjder over 1 m (op til 1,6 m maks. udpumpningshøjde) kan der købes en reservedelsafløbspumpe ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter.

Potentialudligning

I henhold til lokale og nationale installationsbestemmelser skal der eventuelt etableres en potentialudligning med god kontaktforbindelse.

Tilslutningsmaterialet til en påkrævet potentialudligning kan bestilles som et monteringsæt via Miele Service, eller skal tilvejebringes på opstillingsstedet. Spidsbelastning/energistyning

Maskinen kan tilsluttes spidsbelastning/energistyning via et monteringsæt (ekstraudstyr).

Ved aktivering af spidsbelastningsfunktionen frakobles opvarmningen. I displayet vises en melding herom.

Tilslutning til dosering af flydende midler

Til dosering med flydende vaskemidler kan der monteres eksterne doseringspumper til flydende midler med registrering af tom beholder.

Programmering af doseringspumper kan kun udføres med MDU.

Følg ved anvendelse af og kombination af vaskehjælpemidler og specialprodukter producentens anvisninger om anvendelse.

Interface

Maskinen kan efterudstyres med et kommunikationsmodul XKM 3200-WL-PLT.

Dette modul kan monteres som WLAN- eller LAN-interface.

LAN-interface i modulet svarer til SELV (lavspænding) iht. EN60950.

Tilsluttede maskiner skal ligeledes opfylde SELV. LAN-tilslutning foretages med et RJ45-stik iht. EIA/TIA 568B.

Opstilling

Maskinen skal opstilles på en helt lige og plan flade, der kan klare de angivne belastninger.

Den gulvbelastning, maskinen forårsager, påvirker opstillingsfladen som punktbelastning i området ved benene.


Maskinen skal justeres i lodret og vandret retning med de indstillelige maskinben. **Opstilling sokkel**

Vaskemaskinen kan opstilles på en sokkel (ekstra Miele-tilbehør, åben eller lukket model), eller på en betonsokkel på opstillingsstedet.

Betonmaterialet og stabiliteten skal opfylde maskinebelastningen.

Sørg for, at betonsoklen er fastgjort tilstrækkeligt til gulvet på opstillingsstedet.

Ved opstilling på en sokkel (betonsokkel eller muret sokkel) på opstillingsstedet skal vaskemaskinen sikres med fastspændingsbøjlerne. Ellers er der fare for, at vaskemaskinen falder ned fra soklen ved centrifugering.

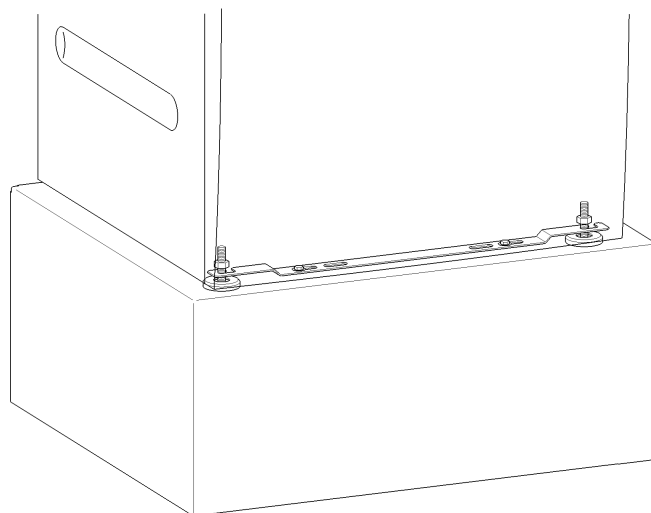

Maskinen fastgøres til gulvet med de medfølgende fastspændingsbøjler via de to forreste maskinben.

Fastgørelsesmaterialet er beregnet til fastgørelse med rawplugst til betongulv.

Hvis der forefindes andre gulvkonstruktioner, skal der tilvejebringes fastgørelsesmateriale på opstillingsstedet.

Vaske/tørre-søjle

Vaskemaskinen kan bygges sammen med en Miele tørretumbler til en vaske/tørre-søjle. Dertil kræves et forbindelsessæt, som kan købes som ekstratilbehør.

Montering af sammenbygningsbeslaget skal foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.