

## Gebruiks- en montagehandleiding Dampkap



Lees **altijd eerst** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

# Inhoud

---

<b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen</b> .....	<b>4</b>
<b>Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu</b> .....	<b>10</b>
<b>Hoe werkt uw toestel?</b> .....	<b>11</b>
<b>Overzicht dampkap</b> .....	<b>12</b>
<b>Eerste ingebruikneming</b> .....	<b>14</b>
Miele@home instellen .....	14
Scan & Connect uitvoeren .....	14
WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen) .....	15
Con@ctivity instellen .....	15
Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0) .....	16
Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0) .....	16
Verbinding herhalen .....	16
<b>Bediening (automatische werking)</b> .....	<b>17</b>
Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening) .....	17
Bij het braden .....	17
De automatische functie tijdelijk uitschakelen .....	18
Terug naar de automatische functie .....	18
<b>Bediening (handmatige werking)</b> .....	<b>19</b>
Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening) .....	19
Afzuiging inschakelen .....	19
Afzuigvermogen kiezen .....	19
Nalooptijd inschakelen .....	19
Afzuiging uitschakelen .....	19
Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen .....	20
Powermanagement .....	20
Veiligheidsuitschakeling .....	20
<b>Bediening (automatische en handmatige werking)</b> .....	<b>21</b>
Bedrijfsurenteller .....	21
Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen .....	21
Uren voor de anti-geurfilters wijzigen .....	22
Bedrijfsurenteller controleren .....	22
<b>Tips om energie te besparen</b> .....	<b>23</b>
<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	<b>24</b>
Behuizing .....	24
Roestvrijstalen oppervlakken .....	24
Bijzondere opmerkingen voor ommanteling met een gekleurde coating .....	24
Vetfilters .....	24
Werkingsurenteller voor de vetfilter resetten .....	26
Vetfilter vervangen .....	26

---

Actieve koolstoffilter .....	27
Werkingsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen .....	27
Anti-geurfilters weggooien .....	27
Regenereerbare antigeurfilters .....	27
<b>Klantendienst</b> .....	<b>28</b>
Contact bij storingen.....	28
Positie van het typeplaatje .....	28
Garantie .....	28
<b>Installatie</b> .....	<b>29</b>
Voor de installatie.....	29
Montagemateriaal .....	29
Montageschema.....	29
Afmetingen van het toestel .....	30
Afstand tussen kookplaat en dampkap (S) .....	31
Montagetips .....	32
Elektrische aansluiting.....	33
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>34</b>
Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie .....	34
Verklaring van overeenstemming .....	34

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

Deze dampkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de dampkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de dampkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het toestel en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

### Verantwoord gebruik

▶ Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.

▶ Deze dampkap is niet bestemd voor gebruik buiten.

▶ Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiding van gerechten.

Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.

▶ De dampkap mag in de recirculatiemodus boven een gaskookstel niet gebruikt worden voor het ventileren van de plaats van opstelling. Raadpleeg een gasprofessional.

▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de dampkap niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de dampkap alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

## Kinderen in het gezin

- ▶ Houd kinderen onder 8 jaar bij de dampkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de dampkap veilig moeten bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.
- ▶ Kinderen mogen de dampkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de dampkap bevinden. Laat kinderen nooit met de dampkap spelen.
- ▶ De kookplaatverlichting is heel sterk. Zorg dat vooral baby's niet direct in de lampen kijken.
- ▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen weg van kinderen.

## Technische veiligheid

- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde deskundige worden uitgevoerd.
- ▶ Schade aan de dampkap kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer de dampkap op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigde dampkap.
- ▶ De elektrische veiligheid van de dampkap is uitsluitend gegarandeerd, als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

▶ Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-alonenetten, back-ups systemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De maatregelen voorzien in de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook in hun functie en werking gegarandeerd zijn in geïsoleerd of niet netsynchroom bedrijf of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.

▶ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de dampkap moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de dampkap te voorkomen.

Vergelijk deze aansluitgegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

▶ Deze dampkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.

▶ Gebruik uw dampkap enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.

▶ Deze dampkap mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.

▶ Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het toestel. Open de ommanteling van de dampkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling.

Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het toestel niet meer goed functioneert.

▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de dampkap door een technische dienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.

▶ Er mag niet aan het elektrische snoer worden getrokken. Het snoer mag niet worden gebruikt voor de bevestiging van extra onderdelen (bijv. van een tussenplateau).

▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door een erkend vakman/vakvrouw worden vervangen.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► De lampen van de verlichting zijn permanent ingebouwd. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door een door Miele erkende technicus of door de Miele klantendienst.

► Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de dampkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
- de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
- de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

### Veilig gebruik

► Bij open vuur bestaat brandgevaar.

Werk nooit met open vuur onder de dampkap. Bijvoorbeeld het flambieren en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de dampkap ingeschakeld is, worden de vlammen in de filter gezogen. Vetresten kunnen vuur vatten.

► Sterke hitte-ontwikkeling op een gaskookplaat kan de dampkap beschadigen.

- Let er bij gebruik van de dampkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspits die in gebruik is. Draai de gaspits ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.
- Kies pannen die niet groter of kleiner zijn dan de kookzone.
- Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt.
- Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals dit bij het wokken snel gebeurt.

► Condenswater kan zorgen voor corrosieschade aan de dampkap. Schakel de dampkap altijd in als u een kookzone gebruikt om ophoping van condenswater te voorkomen.

► Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de dampkap in brand zetten.

Let op potten, pannen en friteuses wanneer u met olie en vet werkt. Ook het grillen op elektrische griltoestellen moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de dampkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.
- ▶ Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden. Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.

### Deskundige montage

- ▶ Controleer in de specificaties van de fabrikant of uw kooktoestel in combinatie met een dampkap mag worden gebruikt.
- ▶ Het is niet toegestaan de dampkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.
- ▶ Als de afstand tussen kookplaat en dampkap te klein is, kan dit schade aan de dampkap veroorzaken. Tussen de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrild of gefrituurd wordt moeten de afstanden die in het hoofdstuk 'Montage' worden aangegeven, aangehouden worden, tenzij de fabrikant van de kookapparatuur een grotere afstand aangeeft. Worden er onder de dampkap verschillende kooktoestellen gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.
- ▶ Volg voor het monteren van de dampkap de aanwijzingen in het hoofdstuk "Installatie" op.



## Reiniging en onderhoud

- ▶ Er kan brand ontstaan als het toestel niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.
- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de dampkap nooit een stoomreiniger.

## Accessoires en onderdelen

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Miele geeft u na het einde van de serieproductie een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële reserve-onderdelen.

# Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

## Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het toestel kunt hanteren en beschermt het toestel tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recyclage.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

## Het oude toestel afdanken

Elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig waren om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone huisvuil gooit of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gooi uw oude toestellen daarom nooit weg met het gewone huisvuil.



Lever het toestel in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische toestellen, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het oude toestel. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren.




Het oude toestel moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

### **Werking met luchtcirculatie**

De dampkap werkt uitsluitend met luchtcirculatie.

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door vier reukfilters gereinigd. Daarna wordt de lucht via uitblaasopeningen aan de bovenzijde van de dampkap in de keuken geleid.

# Overzicht dampkap

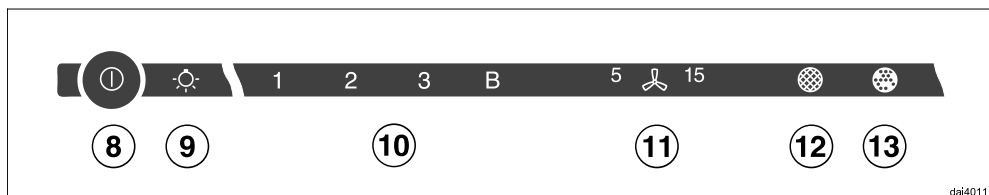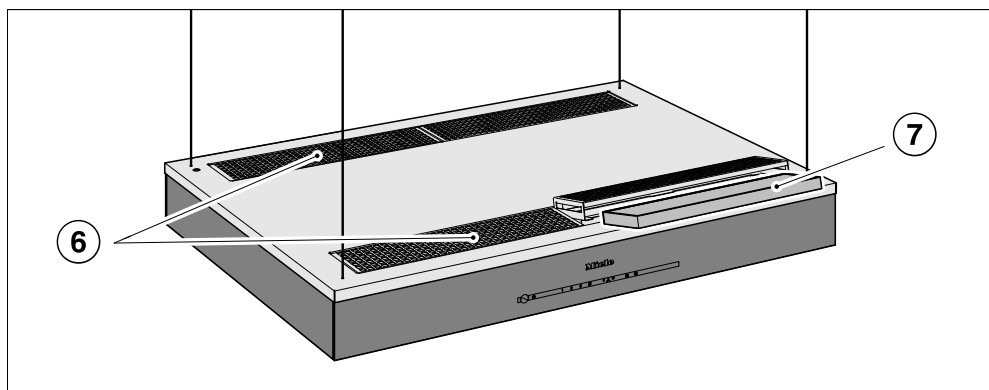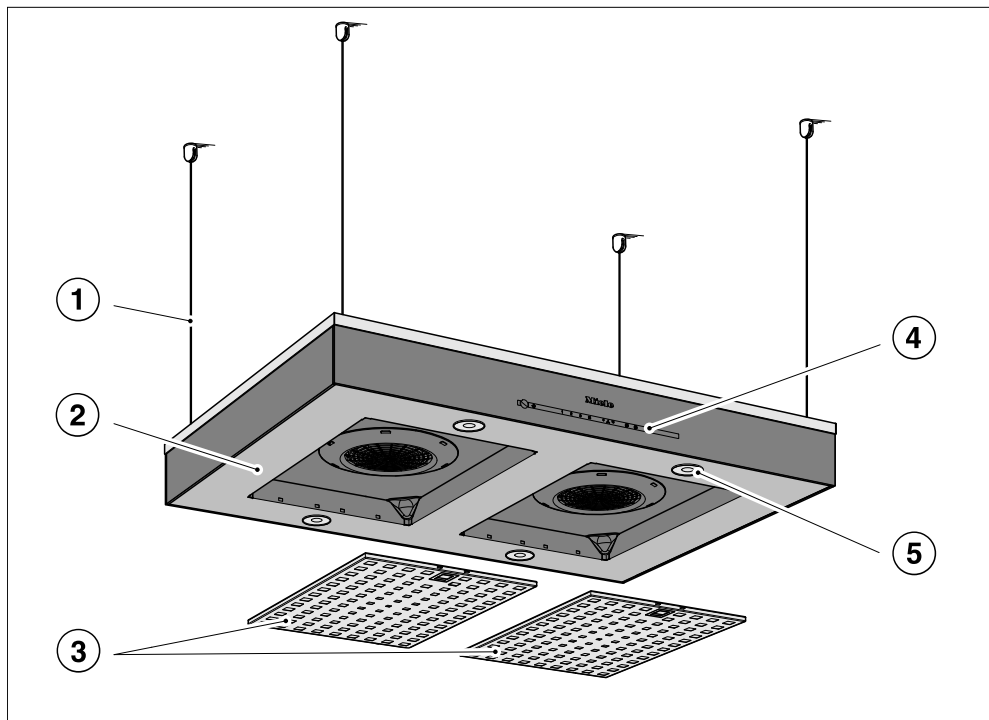

dai4011

- ① Ophangstelsysteem met kabels
- ② Wasemscherin
- ③ Vetfilter
- ④ Bedieningselententen
- ⑤ Kookplaatverlichting
- ⑥ Luchtcirculatieroooster
- ⑦ Anti-geurfilter
- ⑧ Sensortoets voor het in- en uitschakelen van de afzuiging
- ⑨ Sensortoets voor het in- en uitschakelen en dimmen van de kookplaatverlichting
- ⑩ Sensortoetsen voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑪ Sensortoets voor de naloopfunctie
- ⑫ Sensortoets voor de bedrijfsurenteller van de vetfilters
- ⑬ Sensortoets voor de bedrijfsurenteller van de anti-geurfilters

# Eerste ingebruikneming

## Miele@home instellen

Voorwaarde:

- Een WiFi-netwerk
- De Miele-app
- Een gebruikersaccount bij Miele.  
Het gebruikersaccount kunt u aanmaken via de Miele-app.

Uw dampkap heeft een geïntegreerde WiFi-module. Verbind de dampkap met uw wifi-netwerk. Daarna kunt u de dampkap met de Miele-app bedienen.

Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken. Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar uw dampkap geïnstalleerd wordt.

## Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Scan & Connect uitvoeren

- Scan de QR-code.

Als u de Miele app heeft geïnstalleerd en een gebruikersaccount heeft, wordt de verbinding rechtstreeks gemaakt.

Als u de Miele app nog niet heeft geïnstalleerd, wordt u naar de Apple App Store® of de Google Play Store™ geleid.

- Installeer de Miele app en maak een gebruikersaccount aan.
- Scan de QR-code opnieuw.

De Miele app begeleidt u door de installatie.



## WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen)


Om een nieuwe WiFi-verbinding te maken moet eerst de bestaande WiFi-verbinding verbroken worden.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets **1** ingedrukt.



- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




Bij een bestaande WLAN-verbinding branden **2** en **3** continu.

De dampkap is tijdens de volgende twee minuten klaar voor het verbreken van de verbinding.



- Druk dan op de toets **1**.




**2** licht continu op en **3** knippert.



Na enkele seconden knipperen **2** en **3**. De verbinding is verbroken.



- Verlaat de afmeldmodus van de dampkap door op de toets uitloop  te drukken.

De WLAN-verbinding is verbroken. Er kan een nieuwe verbinding gemaakt worden.

## Con@ctivity instellen

Con@ctivity beschrijft de directe communicatie tussen een elektrische kookplaat van Miele en een Miele-dampkap. Hiermee kan de dampkap automatisch bestuurd worden, afhankelijk van de status van een daaronder liggende losse elektrische Miele-kookplaat.

- Nadat de kookplaat is ingeschakeld, gaan de kookplaatverlichting en na korte tijd de afzuiging van de dampkap automatisch aan.
- Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen. De vermogensstand van de afzuiging hangt af van het aantal ingeschakelde kookplaten en van de gekozen kookstanden.
- Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, gaan na een uitlooptijd ook de afzuiging en de kookplaatverlichting van de dampkap automatisch uit.

Gedetailleerde informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk: 'Bediening'.

# Eerste ingebruikneming

## Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde:

- Eigen WiFi-netwerk
- Kookplaat die geschikt is voor wifi

- Neem de dampkap en uw kookplaat in het eigen WiFi-netwerk op (zie paragraaf “Miele@home installeren”).

Con@ctivity wordt automatisch geactiveerd.


## Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde(n):


- Kookplaat die geschikt is voor WiFi

Als u geen eigen netwerk heeft, kunt u een directe verbinding tussen kookplaat en dampkap tot stand brengen.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets **B** ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op toets **1**.



**2** licht continu op, **3** knippert.

De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.

- Start de wifi-verbinding op de kookplaat. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.



Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.




- Verlaat de verbindingmodus van de dampkap door op de toets naloop **5**/**15** te drukken.

Con@ctivity is nu geactiveerd.

Als de directe wifi-verbinding tot stand is gebracht, kunnen de kookplaat en dampkap niet in een eigen netwerk opgenomen worden. Mocht u dit later toch wensen, dan dient u eerst de directe wifi-verbinding tussen kookplaat en dampkap uit te schakelen (zie paragraaf “Wifi afmelden”).

## Verbinding herhalen



Als er geen verbinding mogelijk is, knippen **2** en **3** of wordt de procedure door de dampkap afgebroken.


- Verbreek de verbinding met de dampkap (zie paragraaf “WiFi afmelden”) en met de kookplaat.
- Herhaal de verbinding.



# Bediening (automatische werking)

Wanneer Con@ctivity is geactiveerd, werkt de dampkap altijd in de automatische functie (zie hoofdstuk: “Eerste ingebruikname”, paragraaf “Con@ctivity instellen”).

Zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”, paragraaf “Koken zonder Con@ctivity-functie” als u de dampkap handmatig wenst te bedienen.

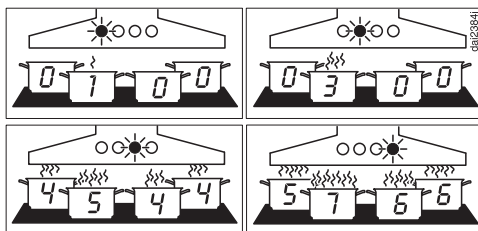

Voorbeelden voor de vermogensstanden 1 tot en met **B**

## Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)

- Schakel een kookplaat in op een willekeurige stand.

De kookplaatverlichting wordt ingeschakeld.

Na een paar seconden gaat de afzuiging aan: eerst kort op stand **2**, daarna direct op stand **1**.

Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen.

Dit is gebaseerd op het totale vermogen dat op dat moment voor de kookplaat is ingeschakeld, namelijk het aantal ingeschakelde kookzones en de ingeschakelde kookstanden.

Wanneer u bij de kookplaat een hogere kookstand inschakelt of wanneer u verschillende kookzones inschakelt, kiest de dampkap een hogere vermogensstand.

Wanneer u bij de kookplaat een lagere kookstand inschakelt of wanneer u één of meer kookzones uitschakelt, kiest de dampkap een lagere vermogensstand.

## Reactietijd

De dampkap reageert met vertraging. Een wijziging in de vermogensstand van de kookplaat hoeft namelijk niet meteen tot meer of minder dampontwikkeling te leiden.

De vertraging is ook toe te schrijven aan het feit dat de kookplaat de informatie met tussenpozen naar de dampkap verzendt.

De reactie van de dampkap volgt na enkele seconden of enkele minuten.

## Bij het braden

- U schakelt bijvoorbeeld voor het verhitten van een pan, een kookplaat op de hoogste stand in. Circa 10 seconden tot 4 minuten daarna zet u deze op een lagere stand (60 seconden tot 5 minuten bij een Highlight-kookplaat).

De dampkap herkent dat u aan het braden bent.

De dampkap gaat aan. Nadat de kookplaat op een lagere stand is gezet, wordt de dampkap naar stand 3 teruggeschakeld en blijft deze circa 5 minuten op deze stand staan.

Daarna wordt het afzuigvermogen van de dampkap weer door de Con@ctivity-functie gestuurd.

U kunt het afzuigvermogen ook voortijdig handmatig wijzigen.

# Bediening (automatische werking)

---

## Uitschakelen

- Schakel alle kookzones uit.

De afzuiging van de dampkap wordt in de minuten daarna stap voor stap op een lagere stand gezet en tenslotte helemaal uitgeschakeld.


Dan wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

- Van de intensiefstand wordt de afzuiging direct teruggedeschakeld naar stand 3.
- Van stand 3 wordt de afzuiging na ca. 1 minuut teruggedeschakeld naar stand 2.
- Van stand 2 wordt de afzuiging na 2 minuten teruggedeschakeld naar stand 1.
- Van stand 1 wordt de afzuiging na 2 minuten uitgeschakeld.
- 30 seconden daarna wordt de kookplaatverlichting uitgeschakeld.

We zijn klaar met koken.

## De automatische functie tijdelijk uitschakelen

U kunt de automatische functie tijdens het koken tijdelijk uitschakelen, en wel als volgt:

- kies handmatig een andere vermogensstand of
- schakel de dampkap handmatig uit of
- u activeert de functie uitloop  van de dampkap. De afzuiging gaat na de gekozen uitlooptijd uit, de verlichting blijft ingeschakeld.

De functies van de dampkap kunnen nu met de hand worden bediend (zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”).

## Terug naar de automatische functie

U kunt terug naar de automatische functie en wel als volgt:

- kies handmatig een vermogensstand en wacht circa 5 minuten voordat u de dampkap weer gaat bedienen, of
- kies handmatig een vermogensstand die overeenkomt met de automatische vermogensstand, of
- zorg ervoor dat de afzuiging van de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld zijn geweest.  
De eerstvolgende keer dat u de kookplaat weer inschakelt, start deze weer in de automatische functie.

U hebt de mogelijkheid om de dampkap tijdens een volledige kookbeurt handmatig te bedienen.

- Schakel daarvoor de afzuiging van de dampkap **voor** de kookplaat in.

Als na het koken de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld waren, start de kookplaat de volgende keer opnieuw in de automatische functie.

## Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening)

Onder de volgende voorwaarden kunt u de dampkap met de hand bedienen:

- De Con@ctivity-functie is niet geactiveerd.
- U heeft de Con@ctivity-functie tijdelijk gedeactiveerd (Zie hoofdstuk “Bediening (Automatische bediening)”, paragraaf “De automatische functie tijdelijk uitschakelen”).

## Afzuiging inschakelen

Schakel de afzuiging in, zodra u begint met het koken. Hierdoor worden kookdampen vanaf het eerste moment afgezogen.

- Tip de aan-uittoets  aan.

De afzuiging start op stand **2**.

## Afzuigvermogen kiezen

Voor lichte tot zware kookdampen en geuren kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Wanneer u aanbraadt waarbij veel damp en geur vrijkomt, raden wij u aan om stand **B**, de “boosterstand”, te gebruiken.

- Kies de gewenste vermogensstand door op de knoppen **1** tot **B** te drukken.

## De boosterstand terugschakelen


Is het Power Management System (voordien) geactiveerd, dan wordt het afzuigvermogen na 5 minuten automatisch terugschakeld naar stand **3**.





## Nalooptijd inschakelen

Laat de afzuiging na het koken nog enkele minuten werken. De keukenlucht wordt gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.


Resten in de dampkap en in de geurtjes die hierdoor ontstaan worden voorkomen.

De nalooptijd biedt de mogelijkheid, dat de afzuiging na een gekozen tijd automatisch uitschakelt.

- Tip na het koken de toets naloop <sup>5/15</sup> aan als de afzuiging ingeschakeld is.

- 1 x voor 5 minuten uitlooptijd, waarbij  gaat branden.
- 2 x voor 15 minuten uitlooptijd, waarbij  **15** gaat branden.
- Als u opnieuw op de toets naloop <sup>5/15</sup> drukt, blijft de afzuiging ingeschakeld. (<sup>5/15</sup> dooft).


## Afzuiging uitschakelen

- Schakel de afzuiging uit met de toets aan/uit .



# Bediening (handmatige werking)

## Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging in- en uitschakelen en de lichtsterkte verminderen.

- Druk voor het in- en uitschakelen kort op de toets verlichting .

Wanneer u de verlichting inschakelt, brandt de verlichting op maximale sterkte.

- Wilt u de verlichting zwakker hebben, blijf dan op toets  van de verlichting drukken. De verlichting wordt zwakker totdat u de toets loslaat.
- Wilt u de verlichting weer sterker hebben, druk dan opnieuw op toets verlichting  en blijf erop drukken. De verlichting wordt sterker totdat u de toets loslaat.

## Powermanagement





De dampkap beschikt over een powermanagement. Het powermanagement zorgt voor de energiebesparing. Het zorgt ervoor dat de afzuiging automatisch terugschakelt en de verlichting wordt uitgeschakeld.

- Als de boosterstand ingesteld is, wordt de afzuiging na 5 minuten automatisch naar stand 3 teruggeschakeld,
- Als stand 3, 2 of 1 ingesteld is, wordt het afzuigvermogen na 2 uur automatisch één stand lager gezet en daarna in stappen van 30 minuten uitgeschakeld.
- Als de kookvlakverlichting ingeschakeld is, wordt deze na 12 uur automatisch uitgeschakeld.

U kunt het powermanagement deactiveren.

Onthoud dat deactiveren kan leiden tot een verhoogd energieverbruik.

## Powermanagement deactiveren/activeren

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Tip de toets uitloop  <sup>5</sup>  <sup>15</sup> circa 10 seconden aan totdat stand **1** van de vermogensstanden gaat branden.
- Raak daarna volgende toetsen achter elkaar aan:
  - de toetsverlichting ,
  - de **1** toets en weer op
  - de toetsverlichting .

Als het powermanagement ingeschakeld is, branden de standen **1** en **B** continu.

Als dit is uitgeschakeld, knipperen de standen **1** en **B**.

- Raak de toets **1** aan om het powermanagement te deactiveren.

De standen **1** en **B** knipperen.

- Activeer het powermanagement door de toets **B** aan te raken.

De standen **1** en **B** branden continu.



- Druk op toets uitloop  <sup>5</sup>  <sup>15</sup> om de procedure te bevestigen.

Alle lampjes gaan uit.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten bevestigt, neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

## Veiligheidsuitschakeling



Als het Powermanagement uitgeschakeld is, wordt de ingeschakelde dampkap na 12 uur automatisch uitgeschakeld (afzuiging en kookplaatverlichting).

- Als u de dampkap weer wilt inschakelen, druk dan op de Aan/Uit-toets  of op de verlichtingstoets .

# Bediening (automatische en handmatige werking)

## Bedrijfsurenteller

De dampkap registreert de uren dat ze in werking is.

De bedrijfsurentellers geven door het oplichten van het vetfiltersymbool  of het anti-geurfiltersymbool  aan wanneer de filters moeten worden vervangen. Zie voor reinigen en vervangen van de filters en voor het terugzetten van de tellers het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'.



## Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Vanuit de fabriek is een reinigingsinterval van 30 uur ingesteld.

- Kies 20 uur wanneer u veel braadt en frituurt.
- Als u slechts af en toe kookt, kunt u ook een korter reinigingsinterval kiezen. Daardoor voorkomt u dat aangekoekt vet verhardt en het reinigen daardoor moeilijker wordt.
- Kies een langere reinigingsinterval van 40 of 50 uur wanneer u regelmatig zeer vetarm kookt.

■ Schakel de afzuiging en de verlichting uit.


■ Tip de toets uitloop  <sup>5</sup> - en de toets vetfilter  tegelijk aan.

Het symbool vetfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand <b>1</b> .....	20 uur
Stand <b>2</b> .....	30 uur
Stand <b>3</b> .....	40 uur
Stand <b>B</b> .....	50 uur

■ Kies met de sensortoetsen de gewenste tijd.

■ Bevestig de procedure met de toets vetfilter .

Alle lampjes gaan uit.



Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.


# Bediening (automatische en handmatige werking)

## Uren voor de anti-geurfilters wijzigen

U kunt de werkingsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.


Standaard is ingesteld dat u de anti-geurfilter na 180 uur koken dient te reinigen.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Tip toets  van de nalooptijd en toets  van de anti-geurfilters tegelijk aan.

Het  - anti-geurfiltersymbool en één van de vermogensstanden gaan knippen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand <b>1</b> .....	120 uur
Stand <b>2</b> .....	180 uur
Stand <b>3</b> .....	240 uur
Stand <b>B</b> .....	niet geactiveerd




- Kies met de sensortoetsen de gewenste tijd.
- Bevestig de procedure met de  - anti-geurfiltertoets.

Alle controlelampjes gaan uit.

Bevestig u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

## Bedrijfsurenteller controleren

Vòòr afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent al is verstreken.

- Schakel de afzuiging in met de toets aan/uit .
- Tip de toets vetfilter  of de toets anti-geurfilter  aan en laat uw vinger even op de toets rusten.

Eèn of meer vermogensstanden gaan knippen.

Het aantal knipperende standen geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd is verstreken.

Stand <b>1</b> .....	25 %
Standen <b>1</b> en <b>2</b> .....	50 %
Standen <b>1</b> tot en met <b>3</b> .....	75 %
Standen <b>1</b> tot en met <b>B</b> .....	100 %

Wanneer de dampkap wordt uitgeschakeld of de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.


## Tips om energie te besparen

---

Deze dampkap werkt zeer efficiënt en energiebesparend. Volgende maatregelen ondersteunen u bij het spaarzame gebruik:


- Zorg tijdens het koken voor een goede ventilatie van de keuken.
- Kook op een zo laag mogelijke kookstand. Weinig kookdampen betekenen een lage vermogensstand aan de dampkap en hierdoor ook minder stroomverbruik.
- Maak de filters geregeld schoon of vervang ze. Door erg vette filters wordt het vermogen verlaagd en bestaat er brandgevaar. Voorts bestaat dan een risico voor de hygiëne.
- Gebruik de Con@ctivity-functie. De dampkap wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De dampkap kiest de optimale vermogensstand voor desbetreffende situatie en zorgt zo voor een laag energieverbruik.
- Als u de dampkap handmatig bedient, let dan op het volgende:
  - Controleer het ingestelde vermogen op de dampkap. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
  - Schakel als er veel damp vrijkomt tijdig naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan door langdurig afzuigen te proberen dampen terug te zuigen die zich al in de keuken hebben verspreid.
  - Let erop om de dampkap na het koken weer uit te schakelen. Als na het koken de lucht in de keuken nog gezuiverd moet worden van aanwezige damp en geuren, gebruikt u de uitloopfunctie. De afzuiging wordt na de gekozen uitlooptijd automatisch uitgeschakeld.

# Reiniging en onderhoud

 Koppel de dampkap bij elk onderhoud en reiniging los van de voeding (zie hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen").

## Behuizing

### Algemeen

 Het oppervlak en de bedieningselementen zijn gevoelig voor krassen en kerven.

Neem dus de volgende tips in acht.

- Maak alle oppervlakken en bedieningselementen enkel schoon met een vaatdoekje, afwasmiddel en warm water.
- Wrijf het oppervlak vervolgens met een zachte doek droog.

### Gebruik geen

- reinigingsmiddel dat soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevat,
- schurend reinigingsmiddel zoals schuurpoeder of -crème, schuursponsjes of gebruikte sponzen waarin restjes schuurmiddel zitten.

## Roestvrijstalen oppervlakken

Neem de algemene regels in acht en gebruik daarnaast een niet-schurend reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik, om te voorkomen dat de oppervlakken snel weer vuil worden, ook een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal (verkrijgbaar bij Miele).


## Bijzondere opmerkingen voor ommanteling met een gekleurde coating

Bij het reinigen ontstaan fijne krasjes op het oppervlak, die afhankelijk van de kamerverlichting zichtbaar kunnen zijn.

## Bijzondere opmerkingen voor glazen oppervlakken

- Neem hiervoor de algemene regels in acht. Gebruik daarnaast een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor glas.

## Vetfilters

 Brandgevaar  
Verzadigde vetfilters zijn brandbaar.  
Reinig de vetfilters regelmatig.

De recycleerbare metalen vetfilters in het toestel nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de dampkap niet vuil wordt.

De vetfilters moeten regelmatig worden gereinigd.

Sterk vervuilde vetfilters verminderen het afzuigvermogen en zorgen voor meer vervuiling van de dampkap en de keuken.




## Reinigingsinterval

Aangekoekt vet wordt na verloop van tijd hard en het wordt dan steeds moeilijker om de filters schoon te krijgen. U kunt daarom het beste de vetfilters om de 3 – 4 weken schoonmaken.

De bedrijfsuren teller geeft aan, wanneer de vetfilters moeten worden gereinigd. Het symbool vetfilter  gaat dan branden.


U kunt het interval van de bedrijfsuren teller aan uw kookgewoonten aanpassen (zie hoofdstuk: “Bediening (Automatisch en handmatig bedrijf”).

## De vetfilter uitnemen

 Een vetfilter kan makkelijk uit uw handen glippen.

Daarbij kunnen de vetfilter en de kookplaat beschadigd raken.

Houd de vetfilter bij het verwijderen, reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

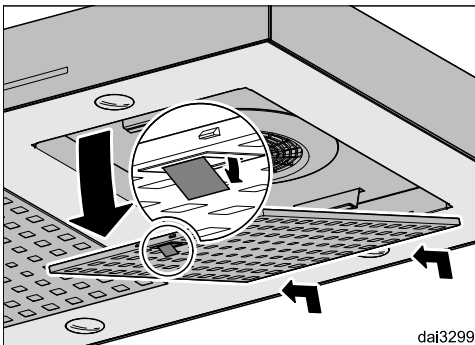

- Open de vergrendeling van de vetfilter, zwenk de vetfilter ca.45° omlaag, haak hem achteraan los en neem hem uit.

## De vetfilters met de hand reinigen

- Reinig de vetfilters in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel. Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

## Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn.

De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schuurpoeder of schuurcrème
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovenspray

# Reiniging en onderhoud

## Vetfilters in de vaatwasser reinigen

⚠ Kans op beschadigingen door te hoge temperaturen in de vaatwasser. De vetfilters kunnen als gevolg van te hoge temperaturen onbruikbaar worden, bijv. door vervorming.

Kies een programma dat de aanbevolen temperatuur niet overschrijdt.


Neem ook de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de vaatwasser in acht.

- Plaats de vetfilters verticaal of schuin in het onderrek. Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een huishoudelijk reinigingsmiddel.
- Kies een programma met een temperatuur van maximaal 65 °C.

Afhankelijk van het reinigingsmiddel kunnen er blijvende verkleuringen op de binnenkant van de filteroppervlakken ontstaan. Deze verkleuringen hebben geen nadelig effect op de functie van de vetfilters.

### Na het reinigen


- Leg de vetfilters na het schoonmaken nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.
- Wanneer de vetfilters uitgenomen zijn, kan u de bereikbare onderdelen van de behuizing van vet ontdoen. Op die manier voorkomt u brandgevaar.
- Plaats de vetfilters weer terug. Zorg ervoor dat de vergrendeling bij het plaatsen van de vetfilters naar buiten wijst.

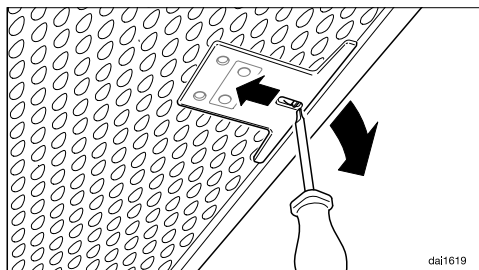

- Als de vetfilters verkeerd geplaatst zijn, kunt u de vergrendeling door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.


### Werkingsurenteller voor de vetfilter resetten

Na de reiniging moet de urenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en tip dan circa 3 seconden de toets vetfilter  aan totdat alleen nog stand **1** knippert.

Het symbool vetfilter  gaat uit.

Vetfilters reinigen vóórdat het ingestelde aantal uren is verstreken:

- Tip de toets vetfilter  circa 6 seconden aan, totdat alleen nog maar stand **1** knippert.

### Vetfilter vervangen

Door regelmatig gebruik en reiniging kunnen de filteroppervlakken verslijten.

Wanneer u schade vaststelt, vervangt u de vetfilters.

U kunt de vetfilters via Miele (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of de Miele vakhandelaar verkrijgen.


## Actieve koolstoffilter

Naast de vetfilters worden vier anti-geurfilters gebruikt. De anti-geurfilters binden de kookgeurtjes.


De anti-geurfilters worden van bovenaf in het wasemscherm geplaatst.

## Anti-geurfilter plaatsen/vervangen

- Haal de anti-geurfilters uit de verpakking.

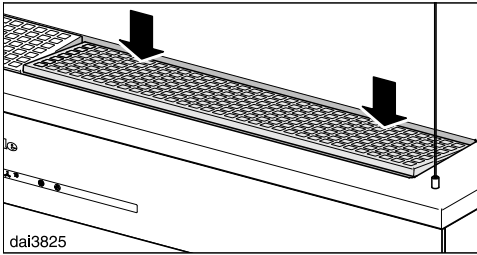

- Open de houders voor de anti-geurfilters.

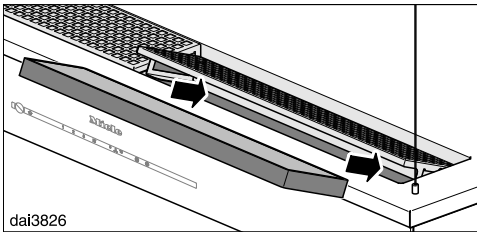

- Plaats de anti-geurfilters en doe de houders weer dicht.


## Vervangingsfrequentie

- Vervang de reukfilter telkens als de geuren niet meer voldoende worden tegengehouden.  
Vervang het filter in ieder geval elke 2 jaar.

De werkingsurenteller geeft aan wanneer de anti-geurfilters moet worden vervangen. Het symbool van het anti-geurfilter  gaat dan branden.


## Werkingsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen

Na de vervanging moet de urenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en tip de toets anti-geurfilter  dan circa 3 seconden aan, totdat alleen stand **1** knippert.

Het symbool anti-geurfilter  gaat uit.

Wanneer u het anti-geurfilter vervangt **voordat** het ingestelde aantal uren is verstreken:

- Tip de toets anti-geurfilter  circa 6 seconden aan, totdat alleen nog stand **1** knippert.

## Anti-geurfilters weggooien

- Gooi de gebruikte anti-geurfilters bij het huisvuil.

## Regenereerbare antigeurfilters

Voor deze dampkap zijn regenereerbare antigeurfilters verkrijgbaar. U kunt ze in de oven regenereren en vaker gebruiken. Raadpleeg voor het gebruik de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

U kunt de anti-geurfilters in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

# Klantendienst

---

Op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

## Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de klantendienst van Miele.

De klantendienst van Miele kunt u online boeken op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service). De contactgegevens van de klantendienst van Miele vindt u achteraan in dit document.

De klantendienst van Miele heeft de typeaanduiding en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

## Positie van het typeplaatje

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter of de vetfilters heeft verwijderd.

## Garantie


De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

## Voor de installatie

⚠️ Neem voordat u met de installatie begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk: “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen” in acht.

## Montagemateriaal




5661D048R50

**4 schroeven 5 x 60 mm en  
4 pluggen 8 x 50 mm**

voor het bevestigen van de dampkap aan het plafond.

⚠️ De schroeven en de pluggen zijn geschikt voor een betonnen plafond. Gebruik voor andere plafondconstructies bevestigingsmateriaal dat daarbij past.


Let er op dat het plafond stevig genoeg is voor de dampkap.

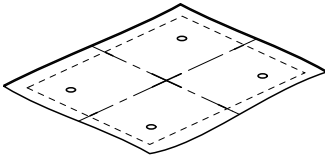

da12796

## Boorsjabloon


Een stuk karton dat als boorsjabloon kan worden gebruikt.

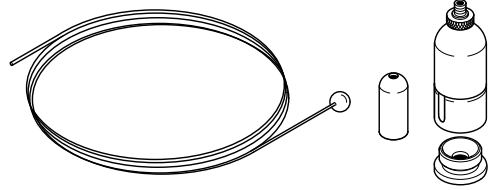

## 4 bevestigingssets

voor het ophangen van de dampkap aan het plafond, bestaande uit 4 kabels, 4 onderdelen voor het bevestigen aan de ommanteling en 4 onderdelen voor het bevestigen aan het plafond.

⚠️ Het ophangstelsel mag niet worden gebruikt voor het bevestigen van extra onderdelen (zoals een tussenplateau).



08277310

## 3 kabelklemmen

voor het bevestigen van de aansluitkabel aan een kabel van het ophangstelsel.



da12791

## 1 trekontlasting


voor het monteren van de aansluitkabel aan één van de plafondbevestigingen.

## Montageschema

De montage vindt u op de bijgeleverde montageschema beschreven.

# Installatie

## Afmetingen van het toestel

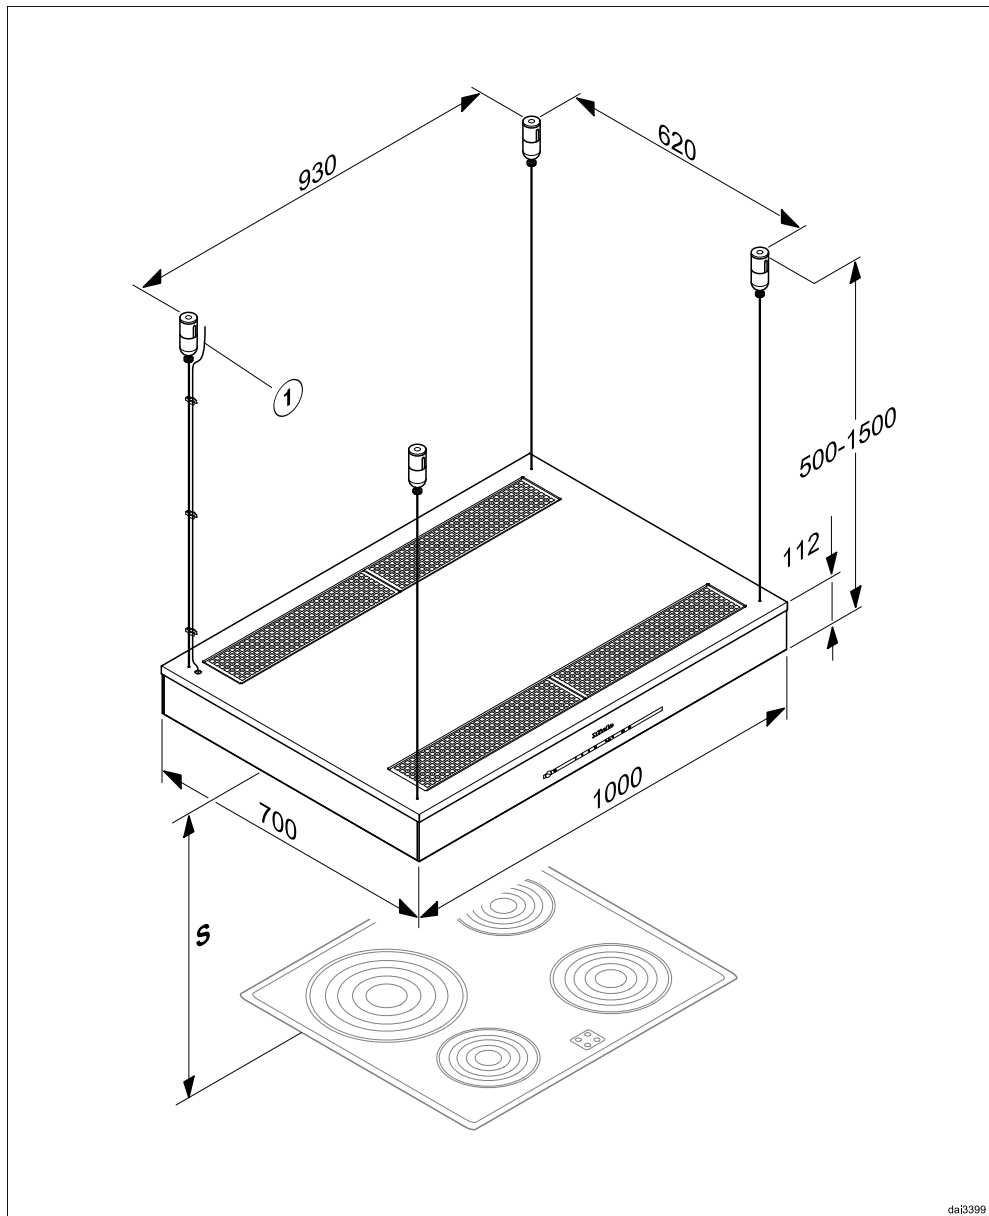

da13999

## ① Aansluitsnoer

### Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)

Tussen de onderkant van de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt, moet een minimumafstand worden aangehouden. Deze kunt u hieronder vinden.

Geeft de fabrikant echter een grotere afstand aan, houd dan deze aan.

Neem ook de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Kooktoestel	Minimumafstand S
Elektrische kookplaat	450 mm
Grill en friteuse (elektrisch)	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $\leq 12,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $> 4,5$ kW heeft.	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $>12,6$ kW en $> 21,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $\leq 4,8$ kW heeft.	760 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $>21,6$ kW, of met bij één brander een capaciteit van $> 4,8$ kW.	niet mogelijk
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $\leq 6$ kW	650 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $> 6$ kW en $\leq 8,1$ kW	760 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $> 8,1$ kW	niet mogelijk

# Installatie


---

## Montagetips

- Het is aan te raden onder de dampkap, zelfs boven elektrische kookplaten, een afstand van minimum 650 mm in acht te nemen. Zo werkt u vlotter onder de dampkap.
- Hou bij de keuze van de montagehoogte rekening met uw lichaamslengte. U moet vlot aan het kookplaat kunnen werken en de dampkap perfect kunnen bedienen.
- Houd er rekening mee dat hoe groter afstand tussen de dampkap en de kookplaat is, hoe minder gemakkelijk de kookdampen opgenomen worden.
- Om alle kookdampen op te kunnen vangen moet de dampkap precies in het midden boven de kookplaat gemonteerd zijn.
- Zorg ervoor dat de kookplaat niet groter is dan de dampkap, liefst kleiner.
- De plaats waar de dampkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de dampkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de dampkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decorelementen in de omgeving van de dampkap.



## Elektrische aansluiting

 Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De aansluiting van uw toestel op het stroomnet kunt u het best aan een gekwalificeerd elektricien toevertrouwen. Die dient de plaatselijke reglementering te kennen en nauwgezet te volgen.

De dampkap mag alleen worden aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd elektrisch net.

De elektrische installatie moet volgens VDE 0100 uitgevoerd zijn!

Om de veiligheid te verhogen, is het raadzaam een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA (DIN VDE 0664) voor het toestel te schakelen (VDE in de richtlijn DIN VDE 0100 deel 739).

Aan installatiezijde moet een scheidingsinrichting voor elke pool voorhanden zijn. Als stroomonderbrekers kunnen er schakelaars worden gebruikt met een contactopening van minstens 3 mm. Bijvoorbeeld automatische schakelaars, smeltstoppen en contactsluiters (EN 60335).

De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje (zie hoofdstuk "Technische Dienst van Miele en garantie"). Ga na of deze gegevens overeenstemmen met de spanning en de frequentie van het net.

Sluit de aansluitkabel aan volgens het volgende schema:

groen/geel ..... aardleiding (⊕)  
blauw ..... nulleider (N)  
bruin ..... netleiding (L1)

## Technische gegevens

Ventilatormotor	2 x 72 W
Kookplaatverlichting	4 x 3 W
Totale aansluitwaarde	156 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekering	10 A
Lengte van de aansluitkabel	1,8 m
Gewicht	33 kg

### WiFi-module

Frequentieband	2,400–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

### Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie

Anti-geurfilter-set DKF 21-P of DKF 21-R (regeneerbaar). De sets bevatten vier anti-geurfilters.

### Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze dampkap voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op [www.miele.be/nl](http://www.miele.be/nl)
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.be/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

## Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

<b>MIELE</b>	
<b>Identificatie van het model</b>	DA 6708 D
Jaarlijks energieverbruik ( $AEC_{\text{dampkap}}$ )	80,6 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	C
Energie-efficiëntie-index ( $EEl_{\text{dampkap}}$ )	83,3
Hydrodynamische efficiëntie ( $FDE_{\text{dampkap}}$ )	15,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	D
Verlichtingsefficiëntie ( $LE_{\text{afzuigkap}}$ )	60,0 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	91,2%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	348,7 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	250 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	470 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	620 m <sup>3</sup> /h
Max. luchtstroom ( $Q_{\text{max}}$ )	620 m <sup>3</sup> /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	216 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	54 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	67 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	74 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	136,0 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand ( $P_{\text{u}}$ )	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand ( $P_{\text{s}}$ )	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	12,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	720 lx
Tijdstoenamefactor	1,4







**nv Miele België**

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

**Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)**

E-mail: [contact@miele-support.be](mailto:contact@miele-support.be)

Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center  
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**

<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

**Duitsland****Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

DA 6708 D

nl-BE

M.-Nr. 11 413 670 / 01