


Miele

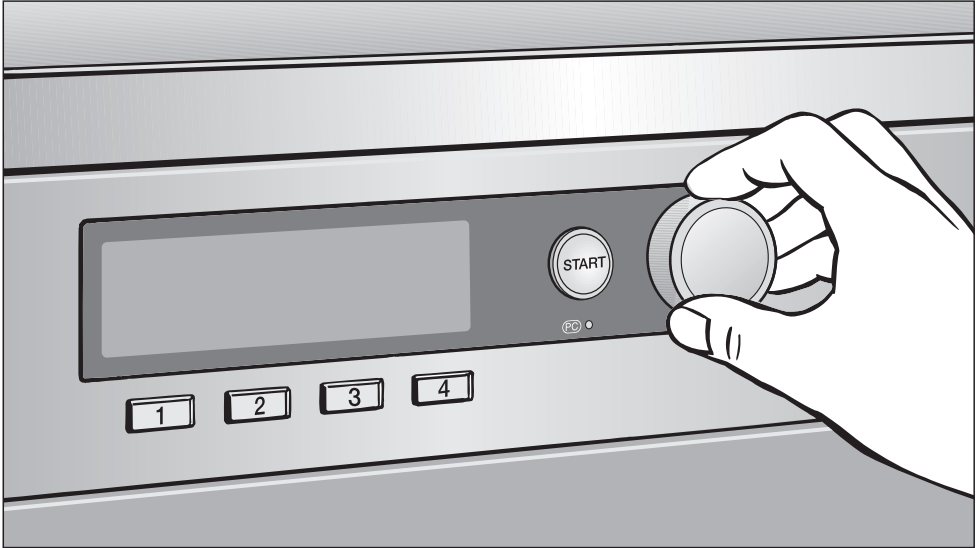

Messa in servizio, panoramica programmi, impostazioni PT 7186 Vario XL

Leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso e di installazione prima di procedere al posizionamento, all'allacciamento e alla messa in funzione dell'apparecchio al fine di evitare rischi alla propria sicurezza e danni materiali.

it - IT

M.-Nr. 07 528 922


Indice


Messa in servizio	4
Panoramica programmi	11
Programmi base	11
Biancheria casa	15
Indumenti professionali	16
Piumoni	18
Imprese di pulizia	18
Vigili del fuoco	19
Lavasecco/Tintorie	20
Maneggio	20
Programmi speciali	21
Menù Impostazioni/Livello gestore	24
Entrare nel menù Impostazioni	24
Entrare nel menù Impostazioni dal livello gestore	25
Lingua 	26
Riordino lingue	26
Accesso+scelta lingua	26
Livello gestore	27
Programmi preferiti	27
Fase anti piega	27
Segnale acustico	27
Orologio	28
Contrasto	28
Luminosità	28
Modalità fiera	28
Standby display	29
Prolungare raffreddamento	29
Memorizzare	29
Temperatura °C/°F	29
Livelli asciugatura	30
Liv. asc. Cotone/Colorati	30
Liv. asc. Lava/Indossa	30
Livelli asciugatura AUTO	30
Livello Stiro a macchina	30
Pulire circuito aria	30

Pulire i filtri	31
Visual.umidità residua	31
Posticipo avvio.	31
Comandi	32
Logo.	33
Gruppi utenti	33
Programmi speciali	33
Impostazioni che possono essere modificate solo durante la prima messa in funzione (messa in servizio)	36
Gettoniera	36
Blocco gettoniera.	36
Segnale a pin 7	36
Sovrapp. tempo gett.	37
Durata aria fredda	37
Aria fredda gratuita	37
Durata aria calda	37
Codice livello gestore	37

Messa in servizio

Primo avvio

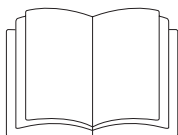


 Prima di mettere in funzione l'essiccatoio per la prima volta verificare che sia stato posizionato e allacciato correttamente. Leggere attentamente sia le istruzioni d'uso e d'installazione che il presente libretto.


È necessario concludere in modo corretto e completo il primo avvio (messa in servizio) perché comprende le impostazioni che servono per l'uso quotidiano dell'apparecchio.*

* Alcune impostazioni possono essere effettuate solo durante la prima messa in servizio. Dopo di che potranno essere modificate solo dall'Assistenza tecnica Miele.

Scelta della lingua di comunicazione sul display

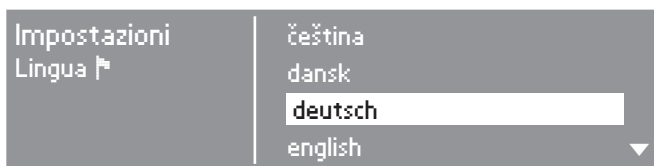

- Per selezionare la lingua desiderata ruotare il selettore multifunzione e
- confermare premendo il selettore.

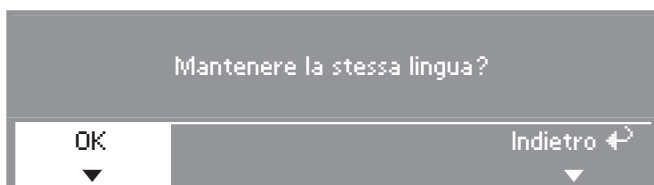


- Ruotare il selettore multifunzione, selezionare *OK* e premere per confermare.

Se si vuole invece impostare un'altra lingua:

- Selezionare e confermare *Indietro*.

Regolare l'ora

Probabilmente è già memorizzato un orario (operazione eseguita in fase di produzione). In questo caso, saltare questo passaggio. L'ora potrà comunque poi sempre essere modificata dal menù "Impostazioni".

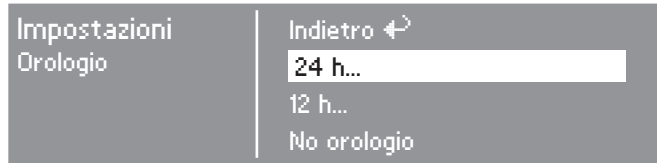

- Confermare *24 h* oppure *12 h*. Se si conferma *No orologio* la prossima operazione sarà saltata.




- Ruotare il selettore per impostare l'ora e confermare.
- Impostare i minuti.
- Dopo aver confermato, l'impostazione è memorizzata.

Messa in servizio

Definire i gruppi utenti

Quando si stabiliscono i gruppi utenti si definisce anche la tipologia di programmi. Al capitolo "Panoramica programmi" si vede quali programmi sono associati ai diversi gruppi utenti.

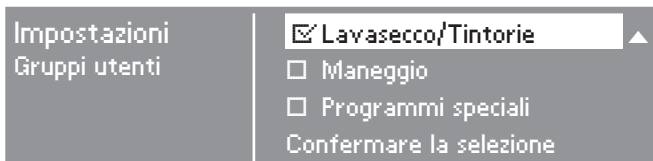

■ Selezionare e confermare con il selettore multifunzione uno, più di uno oppure nessun gruppo utenti.

– I gruppi selezionati sono indicati con la spunta: .

– Spuntare anche qui nel libretto le caselle dei gruppi utenti (e relativi programmi) che avete selezionato.

- Biancheria casa
- Indumenti professionali
- Piumoni
- Imprese di pulizia
- Vigili del fuoco
- Lavasecco/Tintorie
- Maneggio
- Programmi speciali

I programmi dei gruppi selezionati vengono aggiunti ai programmi base.

■ Infine selezionare e confermare *Confermare la selezione*.

Le impostazioni che devono essere confermate (o modificate) successivamente sono spiegate in modo più dettagliato in fondo al libretto.

Mettere una crocetta nella casella che avete scelto oppure segnate il valore sulla linea ____ .

Contrasto

(del display) - diversi livelli possibili

Livello ____ (da 1 a 10)

Luminosità

(del display) - diversi livelli possibili

Livello ____ (da 1 a 10)

Gettoniera

Impostazione della gettoniera

No gettoniera

Le ulteriori opzioni (v. al punto *Ulteriori impostazioni della "Gettoniera"*) verranno saltate.

Funzion. a programma

Funzionamento a importo

Funzion. a tempo

Funzionamento a contatempo

RS 232

Per il funzionamento a gettoniera è attiva l'interfaccia seriale RS 232.

IK6

Per il funzionamento a gettoniera è attiva l'interfaccia seriale RS 232 per IK6.

Ulteriori impostazioni della "Gettoniera"

– Blocco gettoniera

Tempo in cui sono ancora ammesse modifiche senza perdere denaro.

off

subito dopo l'avvio

____ minuti dopo l'avvio.

(voltare la pagina)

Messa in servizio

– Segnale a pin 7

Impostazione del segnale di ritorno della gettoniera.

- Fine programma
- Rilascio tasto Start
- Avvio e fine programma

– Sovrapp. tempo gett.

Impostazione di un tempo di sicurezza per impedire manipolazioni alla gettoniera.

____ minuti

– Durata aria fredda

Viene stabilita la durata massima del programma nelle versioni *WS-tasti sc.rap.tempo ext./int.*

____ minuti

– Aria fredda gratuita

È possibile avviare il programma senza pagamento.


- on
- off

– Durata aria calda

Viene stabilita la durata massima del programma nelle versioni *WS-tasti sc.rap.tempo ext./int.*

____ minuti

Codice livello gestore

Il menù *Impostazioni/Livello gestore* può essere protetto da un codice per evitare interventi indesiderati (a eccezione del menù *Lingua* )

■ Selezionare l'opzione desiderata.

non serve il codice

Solo alcune impostazioni possono essere modificate (cambiare temporaneamente lingua, attivare fase anti-piega, segnale acustico, ora, contrasto e luminosità del display, stand by, prolungamento del tempo di raffreddamento, memorizzare e l'unità di misura della temperatura).

Queste impostazioni possono essere modificate da qualsiasi utente.


serve il codice

Per poter effettuare delle modifiche è necessario immettere un codice. Tutte le impostazioni (v. al capitolo *Menù Impostazioni*) sono modificabili.

Selezionare questa opzione se si vuole che solo utenti a conoscenza del codice possano modificare delle impostazioni.

Ripetere il primo avvio

Se non siete sicuri di aver effettuato correttamente tutte le impostazioni...

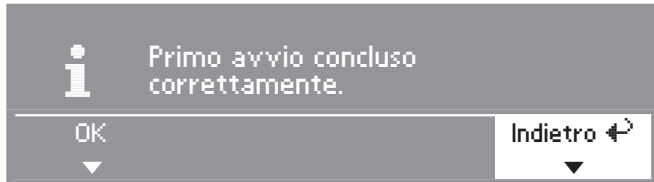


- Scegliere *Indietro* e confermare.


Concludere il primo avvio

– 1. Confermare.

Se siete sicuri di aver effettuato correttamente tutte le impostazioni...

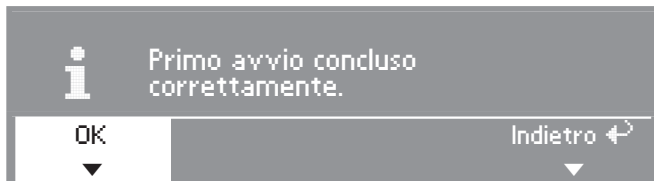

- Confermare con *OK*.

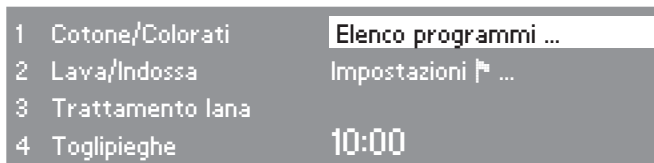

Compare il menù di partenza (esempio).

Messa in servizio

– 2. Avviare il programma Aria fredda

Per concludere completamente il primo avvio deve essere avviato un primo programma a tempo (*Aria fredda* oppure *Aria fredda a tempo*).

Se si spegne l'apparecchio prima di aver avviato questo primo programma (es. spegnendo con l'interruttore ①) la messa in servizio può essere ripetuta. Solo una volta che si è concluso il primo programma (con una durata di almeno 20 minuti), la messa in servizio si conclude e non può più essere ripetuta.

- Selezionare un programma di aria fredda e confermare.




Compare il menù base del programma Aria fredda.

- Premere il tasto lampeggiante *Start*.

Al termine del programma, l'essiccatoio è pronto per l'uso.

Programmi base

(di serie)

Cotone/Colorati		carico massimo: 9 kg*
Secco, Pronto asciutto+, Pronto asciutto		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Tessuti a uno o più strati in cotone. – Asciugamani, teli, accappatoi in spugna, T-shirt, biancheria intima, biancheria per neonati, lenzuola in flanella. – Abbigliamento da lavoro, giacche, grembiuli, strofinacci in lino e spugna, lenzuola, asciugamani, teli bagno, tovaglie resistenti alle alte temperature, camici. 	
Nota:	<ul style="list-style-type: none"> – Scegliere <i>Secco</i> per tessuti diversi, a più strati e particolarmente spessi. – Non asciugare con <i>Secco</i> i capi in maglina (ad es. T-shirt, intimo, biancheria per neonati) perché potrebbe restringersi. 	
Delicato	Attivare la funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Stiro a mano Δ, Stiro a mano ΔΔ, Stiro a macchina		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Capi in cotone e/o lino. – Tovaglie, lenzuola, biancheria inamidata. 	
Nota:	– Se si stira col mangano, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga umida.	
Delicato	Attivare la funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Lava/Indossa		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Tessuti di cotone e misto cotone o fibre sintetiche. – Abbigliamento da lavoro, camici, magliette, abiti, pantaloni, tovaglie. 	
Delicato	Attivare la funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	

* Peso della biancheria asciutta

Panoramica programmi

Delicati		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Tessuti delicati di cotone e misto cotone o fibre sintetiche.– Capi delicati, ad esempio vestiti, pantaloni, camici, tovaglie, camicie e camicette.– Intimo e tessuti con applicazioni.	
Nota:	<ul style="list-style-type: none">– Minima formazione di pieghe.	
Capi in spugna		carico massimo: 9 kg*
Pronto asciutto+		
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Grandi quantità di capi in spugna anche a più strati.– Asciugamani, accappatoi, teli bagno, spugne, lenzuola in spugna.	
Denim		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Capi in tessuto denim: pantaloni, giacche, gonne o camicie.	
Camicie		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Camicie e camicette.	


* Peso della biancheria asciutta

Panoramica programmi

Toglipieghe		carico massimo: 3 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Tessuti in cotone e/o lino.– Tessuti di cotone e misto cotone o fibre sintetiche, pantaloni di cotone, giacche a vento non imbottite, camicie.	
Nota:	<ul style="list-style-type: none">– Programma che serve a distendere la biancheria dopo la centrifugazione.– Al termine del programma, prelevare subito i capi e lasciarli asciugare all'aria.	
Trattamento lana		carico massimo: 3 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Capi in lana.	
Nota:	<ul style="list-style-type: none">– I capi in lana vengono resi morbidi e vaporosi, ma non vengono asciugati del tutto.– Al termine del programma, prelevare subito i capi e lasciarli asciugare all'aria.	
Trattamento seta		carico massimo: 2 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Capi in seta ad es. camicette.	
Nota:	<ul style="list-style-type: none">– Programma per ridurre le pieghe.– Al termine del programma, prelevare subito i capi e lasciarli asciugare all'aria.	
Capi outdoor		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano 		
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Abbigliamento outdoor/tempo libero in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.	

* Peso della biancheria asciutta

Panoramica programmi

Aria calda (15-120 min)		carico massimo: 9 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Asciugatura di tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme. – Ad esempio giacche, cuscini o capi voluminosi. – Asciugatura di singoli capi. – Accappatoi, biancheria da bagno, strofinacci. 	
Nota:	– Evitare di impostare subito tempi molto lunghi. Procedere per tentativi al fine di determinare qual è la durata più adatta per l'asciugatura di un determinato capo.	
Delicato	Attivare la funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Aria fredda (10-120 min)		carico massimo: 9 kg*
Capi	– Tutti i capi che devono essere semplicemente arieggiati.	
Impermeabilizzare		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Per asciugare capi in microfibre come abbigliamento da sci o outdoor, popeline di cotone o tovaglie (adatti all'asciugatura in tamburo). 	
Nota:	<ul style="list-style-type: none"> – Questo programma prevede una fase specifica per il fissaggio dell'impermeabilizzante. – I capi possono essere trattati solo con sostanze impermeabilizzanti esplicitamente idonee al tipo di tessuto in oggetto. Questi prodotti sono a base di composti al fluoro. – Pericolo d'incendio! Non asciugare capi che sono stati impregnati di sostanze contenenti paraffina! 	
Riattivazione		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto		
Capi	– Abbigliamento outdoor/tempo libero in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.	
Nota:	– Rigenerazione delle fibre in modo che siano maggiormente repelenti all'acqua.	

* Peso della biancheria asciutta

Panoramica programmi

Programmi Cesto (20-90 min)

<p>Nota:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In questo programma il cestello non ruota. Per questo può essere usato solo in combinazione con il cesto accessorio per asciugabiancheria (su richiesta). - Usare questo programma per oggetti che possono essere asciugati in tamburo, ma senza sollecitazioni meccaniche. - Senza cesto accessorio, il risultato di asciugatura non sarebbe soddisfacente. - Attenersi a quanto indicato nelle istruzioni d'uso per il cesto accessorio. 	
<p>Capi/ Oggetti</p>	<p>- v. istruzioni d'uso del cesto accessorio per asciugabiancheria.</p>	
<p>Cesto - Cotone/Colorati</p>		<p>Carico max. del cesto 4 kg</p>
<p>- Per tessuti / oggetti resistenti ad alte temperature</p>		
<p>Cesto - Delicato</p>		<p>Carico max. del cesto 4 kg</p>
<p>- Per tessuti / oggetti che non sopportano alte temperature</p>		




Biancheria casa

<p>Automatic</p>		<p>carico massimo: 4 kg*</p>
<p>Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ</p>		
<p>Capi</p>	<p>- Carico misto di capi in tessuti lavabili con il programma <i>Cotone/Colorati</i> o <i>Lava/Indossa</i>.</p>	

* Peso della biancheria asciutta



Panoramica programmi

Indumenti professionali

Cotone/Colorati		carico massimo: 9 kg*
asciutto +, asciutto 0% UR (UR = umidità residua)		
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Tessuti a uno o più strati in cotone.– Asciugamani, teli, accappatoi in spugna, T-shirt, biancheria intima, biancheria per neonati, lenzuola in flanella.– Abbigliamento da lavoro, giacche, grembiuli, strofinacci in lino e spugna, lenzuola, asciugamani, teli bagno, tovaglie resistenti alle alte temperature, camici.	
Nota:	<ul style="list-style-type: none">– Scegliere <i>asciutto +</i> per tessuti diversi, a più strati e particolarmente spessi.– Non asciugare con <i>asciutto +</i> i capi in maglina (ad es. T-shirt, intimo, biancheria per neonati) perché potrebbe restringersi.	
Delicato	Attivare la funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
umido 20 % UR, umido 25 % UR, umido 40 % UR (UR = umidità residua)		
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Capi in cotone e/o lino.– Tovaglie, lenzuola, biancheria inamidata.	
Nota:	<ul style="list-style-type: none">– Tenere arrotolata la biancheria destinata a essere stirata col mangano (40% umidità residua) fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga umida.	
Delicato	Attivare la funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Lava/Indossa		carico massimo: 4 kg*
asciutto 0 % UR, umido 10 % UR, umido 20 % UR (UR = umidità residua)		
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Tessuti di cotone e misto cotone o fibre sintetiche– Abbigliamento da lavoro, camici, magliette, abiti, pantaloni, tovaglie.	
Delicato	Attivare la funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Lana		carico massimo: 3 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none">– Capi in lana.	
Nota:	<ul style="list-style-type: none">– I capi in lana vengono resi morbidi e vaporosi, ma non vengono asciugati del tutto.– Al termine del programma, prelevare subito i capi e lasciarli asciugare all'aria.	

* Peso della biancheria asciutta

Panoramica programmi

Aria calda a tempo (20-60 min)		carico massimo: 9 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Asciugatura di tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme. – Ad esempio giacche, cuscini o capi voluminosi. – Asciugatura di singoli capi. – Accappatoi, biancheria da bagno, strofinacci. 	
Nota:	<ul style="list-style-type: none"> – Attivare la funzione <i>Delicato</i> se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo . – Evitare di impostare subito tempi molto lunghi. Procedere per tentativi al fine di determinare qual è la durata più adatta per l'asciugatura di un determinato capo. 	
Delicato	Attivare la funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Aria fredda a tempo (15-120 min)		carico massimo: 9 kg*
Capi	– Tutti i capi che devono essere arieggiati.	

* Peso della biancheria asciutta


Panoramica programmi

Piumoni

In tutti i programmi i capi vengono asciugati fino al livello Pronto asciutto.

Cuscini		1-2 pezzi
Oggetti	– Cuscini con imbottitura in piuma/piumette.	
Piumoni in piuma		1 pezzo
Oggetti	– Piumoni con imbottitura di piuma/piumette.	
Piumoni sintetici		1 pezzo
Oggetti	– Piumoni e cuscini con imbottitura in fibre sintetiche.	
Piumoni in fibre naturali		1 pezzo
Oggetti	– Piumoni e cuscini con imbottitura in fibre naturali.	

Imprese di pulizia

 Se i prodotti non sono stati accuratamente lavati e presentano ancora residui (ad es di cera o prodotti chimici), c'è pericolo di incendio!
Lavare con particolare cura questi oggetti, soprattutto se sono molto sporchi, utilizzando detersivo a sufficienza e alte temperature. In caso di dubbi, lavarli più volte.

Mop		carico massimo: 9 kg*
Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Oggetti	– Mop di cotone.	
Mop in microfibra		carico massimo: 9 kg*
Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Oggetti	– Mop in microfibra.	
Panni pulizia		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Oggetti	– Panni e strofinacci in microfibra, panni cattura-polvere.	

* Peso degli oggetti asciutti

Vigili del fuoco

Maschere respiratorie		4 pezzi
Oggetti	– Maschere respiratorie con elastico.	
Nota:	– Le maschere possono essere asciugate solo se infilate sugli appositi sostegni (disponibili come accessori) che le tengono ferme nel cestello.	
Abbigliamento protettivo (Abbigl. protettivo)		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Oggetti	– Tute di protezione (ad es. tute dei vigili del fuoco in Nomex®), tute, giacche, pantaloni.	
Nota:	– Per un risultato di asciugatura ottimale, rovesciare gli indumenti.	
Impermeabilizzazione abbigliamento protettivo (Imperm. abb. protettivo)		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto		
Oggetti	– Tute di protezione (ad es. tute dei vigili del fuoco in Nomex®), tute, giacche, pantaloni.	
Nota:	<ul style="list-style-type: none"> – Questo programma prevede una fase specifica per il fissaggio dell'impermeabilizzante. – I capi possono essere trattati solo con sostanze impermeabilizzanti esplicitamente idonee al tipo di tessuto in oggetto. Questi prodotti sono a base di composti al fluoro. – Pericolo d'incendio! Non asciugare capi che sono stati impregnati di sostanze contenenti paraffina! 	

* Peso degli oggetti asciutti


Panoramica programmi

Lavasecco/Tintorie

WetCare delicato		carico massimo: 4-5 kg*
Oggetti	– Capi di abbigliamento non lavabili in acqua.	
Nota:	– Vengono brevemente asciugati e ammorbiditi.	
WetCare seta		carico massimo: 3-4 kg*
Oggetti	– Capi di abbigliamento non lavabili in acqua, che formano pieghe.	
Nota:	– Vengono asciugati fino al livello Stiro a macchina+.	
WetCare intenso		carico massimo: 4-5 kg*
Oggetti	– Capi di abbigliamento lavabili in acqua.	
Nota:	– Vengono asciugati fino al livello Pronto asciutto.	

* Peso degli oggetti asciutti

Maneggio

 Per evitare di danneggiare il cestello e gli stessi capi, togliere eventuali fibbie in metallo, ganci e asole. Se non è possibile toglierli, chiuderli in appositi sacchetti.

Coperte per cavalli		1 pezzo
Oggetti	– Coperte per cavalli, sottosella, gambali, campane, fasce, cavezze in tessuto.	
Nota:	– Vengono asciugati fino al livello Pronto asciutto.	
Coperte cavalli in lana		1 pezzo
Oggetti	– Coperte per cavalli con alta percentuale di lana.	
Nota:	– Vengono leggermente asciugate e ammorbidite. – Al termine del programma prelevare le coperte e terminare l'asciugatura all'aria.	

Programmi speciali

È possibile creare fino a 5 programmi personalizzati con nomi individuali. Aggiungerli nella tabella.

Esempio: <i>Dry+</i>	
Programma a umidità residua	
– Umidità residua finale:	-6 %
– Tempo post-asciugatura:	30 min
– Temperatura aria:	60°C
– Rotazione princ.:	300 sec.
– Reversione:	300 sec.

Carico: carico massimo: 9 kg*

(1)
–
–
–
–
–
(2)
–
–
–
–
–

(3)
–
–
–
–
–
(4)
–
–
–
–
–
(5)
–
–
–
–
–


* Peso della biancheria asciutta

Nota:

I 5 programmi sono pre-programmati di serie (v. al capitolo "Menù Impostazioni / Livello gestore").

Impostazioni per la modifica dei valori standard

Dal menù Impostazioni è possibile adattare i parametri dell'elettronica alle proprie esigenze.

A seconda dell'impostazione programmata, il menù *Impostazioni / Livello gestore* può essere protetto contro accessi indesiderati con un codice (a eccezione del menù Lingua 

- non serve il codice
si possono modificare alcune impostazioni.
- serve il codice
si possono modificare tutte le impostazioni.

Rivolgersi all'Assistenza Tecnica Miele autorizzata.


Nota per la messa in servizio

Effettuare il primo avvio come descritto all'inizio del libretto.

Menù Impostazioni/Livello gestore


Entrare nel menù Impostazioni

Se il menù *Impostazioni* è abilitato, è possibile modificare un limitato gruppo di impostazioni.

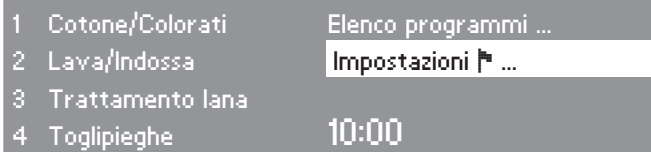

- Con il selettore scegliere la voce *Impostazioni* e confermare.

Scegliere l'impostazione

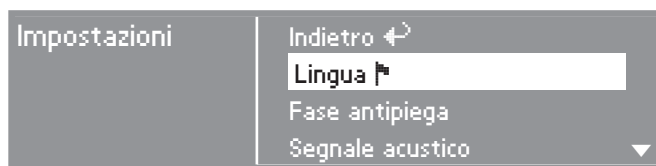


- Scegliere l'impostazione che si intende modificare e confermare.

Uscire dal menù Impostazioni

- Selezionare *Indietro* e confermare.
Il display ritorna al menù di partenza.

Entrare nel menù Impostazioni dal livello gestore


Il menù *Impostazioni* può essere protetto contro interventi indesiderati (a eccezione del menù *Lingua*). In questo caso si può accedere solo dal *Livello gestore* con un codice.

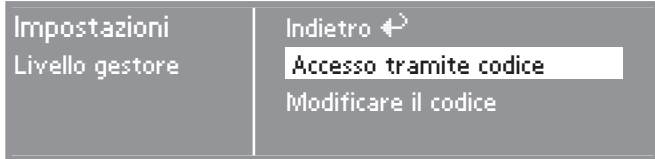

- Scegliere *Accesso tramite codice* e confermare.


Immettere il codice

Immettere il codice **000** (di serie). Se si immette per tre volte un codice errato la macchina si blocca per 1 ora.

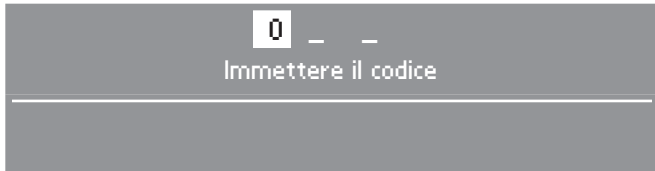

- Ruotare il selettore finché compare la prima cifra. Confermarla.
- Ripetere la procedura finché non sono state immesse tutte e tre le cifre.

Dopo aver immesso l'ultima cifra è necessario confermare:

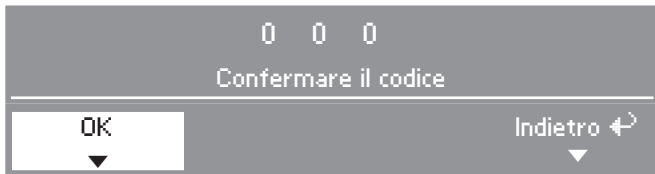


- Confermare il codice.
- Si entra nel menù livello gestore.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Lingua

È possibile impostare diverse lingue.

Entrando nel sottomenù *Lingua*  è possibile cambiare lingua.

- Selezionare la lingua desiderata e confermare.

La bandierina che segue la parola *Lingua* serve come punto di riferimento qualora fosse impostata una lingua che non si conosce.

La modifica vale solo per il programma attuale. Al termine del programma sul display compare di nuovo la lingua impostata dal menù *Impostazioni/Livello gestore*.

Se dopo aver scelto una nuova lingua non si effettua alcuna altra impostazione (non si imposta un programma) entro 15 secondi, il display ritorna alla lingua precedentemente impostata.

Riordino lingue

Si può decidere in quale ordine visualizzare le prime 4 lingue sul display: selezionare l'opzione *internazionale* o *internazionale, 4 lingue* dal menù *Accesso + scelta lingua*.

- Selezionare la posizione della lingua che deve essere sostituita.
- Selezionare e confermare la nuova lingua.

Accesso+scelta lingua

È possibile decidere se sul display prima del menù di partenza e al termine di un programma debba comparire un ulteriore messaggio di benvenuto che esorti a scegliere una lingua.

Ci sono tre opzioni a disposizione:

– nazionale (di serie)

nessun messaggio di benvenuto aggiuntivo.

– internazionale

compare il messaggio di benvenuto e poi deve essere selezionata una lingua. tutte le lingue sono a disposizione. Attenzione all'impostazione *Riordino lingue*

– internazionale, 4 lingue

compare il messaggio di benvenuto e poi deve essere selezionata una lingua. Sono a disposizione quattro lingue. Attenzione all'impostazione *Riordino lingue*

Livello gestore

È possibile modificare il codice per l'accesso al livello gestore.

- Immettere il codice attuale.
- Immettere un nuovo codice.

Dopo aver confermato il nuovo codice compare il menù *Impostazioni*.

Programmi preferiti

Possono essere selezionati e disposti secondo il proprio ordine di priorità 12 programmi.

Questa impostazione vale solo per la modalità *WS-tasti scelta rap. + Logo*.

- Selezionare la posizione del programma che deve essere sostituito.
- Selezionare un programma diverso.
- Confermare *Memorizzare*.

Fase anti piega

Al termine del programma il cestello ruota per 2 ore a intervalli, al fine di ridurre la formazione di pieghe qualora i capi non venissero immediatamente prelevati.

- **Impostazione di serie: off**
- **1 h**
- **2 h**

Segnale acustico

Se è attivato, un segnale acustico avvisa quando il programma è terminato.

– off (di serie)

Il segnale che avvisa del verificarsi di eventuali anomalie è indipendente dal segnale acustico di fine programma.

– intermedio

Al termine del programma il segnale acustico suona a un volume normale.

– forte

Al termine del programma il segnale acustico suona a un volume alto.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Orologio

È possibile scegliere se visualizzare l'orario in formato 24 h o in formato 12 h. Infine viene richiesto di impostare l'ora corrente.

– 24 h / 12 h

Una volta scelto il formato di visualizzazione dell'ora, regolare l'orologio.

Regolare l'ora

- Selezionare l'ora corrente ruotando il selettore e infine confermare.
- Selezionare i minuti ruotando il selettore e infine confermare.

– No orologio

Se è attivo il posticipo dell'avvio (v. impostazione *Posticipo avvio*), è possibile impostare solo le voci *Avvio tra* o *Fine tra* in ore/minuti.

Contrasto

Luminosità

Il contrasto e la luminosità del display possono essere regolate su dieci diversi livelli.

Il grafico indica il grado attualmente impostato.

– Impostazione di serie: grado intermedio.

Modalità fiera

Serve ai rivenditori specializzati a fini dimostrativi se l'apparecchio è esposto.

L'elettronica simula il funzionamento normale.

Ma non si attiva il riscaldamento né avvengono segnalazioni di guasto. Il contatore delle ore di funzionamento resta fermo.

– off (di serie)

– on

- per attivare / disattivare tenere premuto *OK* finché compare un'indicazione sul display.

Standby display

Per risparmiare energia, dopo 10 minuti il display si oscura e il tasto *Start* lampeggia lentamente.

– on

Il display passa in stand-by
... se non viene scelto alcun programma.
... dopo aver premuto il tasto *Start* mentre il programma si svolge.
... al termine del programma.

– off se programma in corso (di serie)

Lo standby si attiva nelle situazioni sopra indicate tranne che durante un programma.

Premendo il selettore o uno dei tasti di selezione rapida, il display torna attivo.

– off

il display resta sempre attivo.

Prolungare raffreddamento

È possibile impostare la durata della fase di raffreddamento prima della fine del programma, a seconda delle proprie necessità. In questo caso i capi vengono raffreddati più intensamente.

Il grafico indica il grado attualmente impostato.

– da 0 a 18 min

– Impostazione di serie: 0 min (fase di raffreddamento normale)

La durata del programma si prolunga di conseguenza.

Il prolungamento del tempo di raffreddamento non ha efficacia nei programmi *Aria calda*, *Aria fredda*, *Trattamento lana*, *Toglipieghe*.

Memorizzare

È possibile decidere se far comparire la voce *Memorizza* nel menù di base. Questa funzione serve ad es. a modificare i programmi preferiti memorizzati sui tasti di selezione rapida.

– Impostazione di serie: off.

Cambiare i programmi memorizzati sui tasti di scelta rapida (programmi preferiti):

- v. le istruzioni d'uso e di installazione, al capitolo "Selezionare il programma" fino al paragrafo "Salvare un programma tra i preferiti".

Temperatura °C/°F

Visualizzazione della temperatura in °C o in °F.

– °C (di serie)

– °F

Menù Impostazioni/Livello gestore

Livelli asciugatura

Liv.asc. Cotone/Colorati

Liv.asc. Lava/Indossa

Livelli asciugatura AUTO

È possibile personalizzare i livelli di asciugatura dei programmi sopra indicati.

Il grafico indica il grado attualmente impostato.

- **da più asciutto a**
- **più umido**
- **Impostazione di serie: Livello 4**

Livello Stiro a macchina

Il livello di asciugatura *Stiro a macchina* si può modificare separatamente nel programma *Cotone/Colorati*.

- **da più asciutto a**
- **più umido**
- **Impostazione di serie: grado intermedio.**

Pulire circuito aria

L'elettronica il grado di intasamento dei filtri o nell'area di passaggio dell'aria per la presenza di residui di detersivo o lanugine e impurità. Compare la segnalazione: *Pulire circuito aria Pulire il filtro impurità Controllare il circuito aria* L'elettronica consente di programmare quando far apparire questa indicazione, a seconda delle proprie abitudini.

Procedere per tentativi, al fine di verificare quale delle opzioni disponibili è quella che fa al proprio caso.

– **off**

L'indicazione *Pulire circuito aria* non compare.

Se tuttavia il percorso aria è compromesso, il programma si interrompe e compare comunque la segnalazione *Pulire circuito aria*.

– **meno sensibile**

L'indicazione *Pulire circuito aria* compare solo se il circuito aria è intasato.

– **intermedio (di serie)**

– **più sensibile**

L'indicazione *Pulire circuito aria* compare già al depositarsi di poca lanugine.

Pulire i filtri

Il filtro impurità nell'area di passaggio dell'aria deve essere pulito regolarmente. È possibile anche definire, oltre all'impostazione di *Pulire il circuito aria* anche un numero di ore trascorse le quali far comparire la segnalazione *Pulire il filtro impurità. Controllare il circuito aria.*

Il numero di ore va scelto in base alla formazione di lanugine oppure in base a esigenze di igiene. Se al momento in cui compare la segnalazione si ritiene che il filtro sia troppo o troppo poco sporco, modificare il numero di ore.

- **Impostazione di serie: 25 ore.**
- **off**
- **tra 5 e 55 ore**

Visual.umidità residua

Quando viene raggiunto un livello di asciugatura durante il programma, sul display compare l'indicazione in %.

- **Impostazione di serie: nessuna indicazione**

Posticipo avvio

Con l'orologio è possibile posticipare l'avvio del programma a una determinata ora (v. al capitolo "Orologio" nelle istruzioni d'uso e di installazione). È possibile decidere anche come posticipare il programma, ovvero modificando quali parametri:

– **Fine programma**

Si imposta l'ora in cui si vuole che il programma termini.

– **Inizio programma**

Si imposta l'ora in cui si vuole che il programma parta.

– **Tempo all'avvio**

Si imposta il ritardo (in ore e minuti) con cui partirà il programma.

– **non attivo (di serie)**

Premendo il tasto *Orologio* viene visualizzata solo la durata del programma, l'ora presumibile in cui terminerà e l'ora attuale - a meno che la voce *Orologio* non sia stata impostata su *No orologio*.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Comandi

È possibile impostare l'essiccatoio in modalità lavanderia *WS-tasti sc.rap.*

....

Si attiva un uso semplificato della macchina attraverso i tasti .

Gli addetti all'utilizzo della macchina non possono modificare i programmi.

– D-sì tasti scelta rapida (di serie)

– WS-sì tasti sc.rap., sempl.

Nel menù base ci sono 4 programmi.

Prima di attivare questa modalità definire i 4 programmi (v. istruzioni d'uso e di installazione, al capitolo "Selezionare un programma" fino al capoverso "Salvare un programma tra i preferiti").

– WS-tasti scelta rap.+ Logo

Con il selettore multifunzione si può scegliere tra 12 programmi. I primi 3 programmi sono nel menù base.

Prima di attivare questa modalità, definire i 12 programmi (v. impostazione *Programmi preferiti* illustrata in questo libretto).

– WS-tasti sc.rap.tempo ext.

4 programmi a tempo* con diversi livelli temperatura vengono gestiti a tempo da una gettoniera esterna.

Il valore impostato indica la durata e non può essere modificato dall'utente.

– WS-tasti sc.rap.tempo int.

4 programmi a tempo* con diversi livelli temperatura vengono gestiti a tempo dall'elettronica dell'essiccatoio.

Il valore impostato indica il limite massimo di durata e non può essere modificato dall'utente.

Questa opzione può essere attivata anche in presenza di una gettoniera allacciata.

* La durata massima del programma viene definita durante la messa in servizio.

Importante! Se si è scelta la modalità lavanderia *WS-tasti sc.rap.* ..., una volta usciti dal menù *Impostazioni/Livello gestore* la voce *Impostazioni* non sarà più disponibile! Non si può più accedere al *Livello gestore* e bisognerà rivolgersi all'assistenza tecnica Miele autorizzata per modificare ulteriori impostazioni.

Logo

Il logo "MIELE" o il "LOGO CLIENTE" compaiono nelle modalità di funzionamento *WS-tasti scelta rap.+ Logo*, *WS-tasti sc.rap.tempo ext./int.*

- **Logo Miele (di serie)**
- **Logo cliente**

Gruppi utenti

Attivazione dei gruppi utenti con scelta multipla.

I programmi dei gruppi selezionati vengono aggiunti ai programmi base (v. anche la "Panoramica programmi" in questo libretto).

- **Biancheria casa**
- **Indumenti professionali**
- **Piumoni**
- **Imprese di pulizia**
- **Vigili del fuoco**
- **Lavasecco/Tintorie**
- **Maneggio**
- **Programmi speciali**
- In fine selezionare e confermare *Confermare la selezione.*

Programmi speciali

È possibile creare 5 programmi personalizzati con un nome specifico e classificarli come programmi a umidità residua o a tempo.

I 5 programmi sono pre-programmati di serie con impostazioni basilari.

Spec. 1-3: Programmi a umidità residua (Prog./umidità residua)

Spec. 4-5: Programmi a tempo (Programma/tempo)


- Programmi a umidità residua finale: 0 %
- Durata programmi a tempo: 20 minuti
- Tempo post-asciugatura: 0 minuti
- Temperatura (aria di asciugatura): 60°C
- Direzione principale di rotazione del cestello: 300 secondi
- Inversione della direzione di rotazione: 300 secondi

Nelle prossime pagine è descritto come salvare e configurare programmi personalizzati.


Menù Impostazioni/Livello gestore

Impostare i Programmi speciali

I *programmi speciali* devono prima essere stati attivati sotto *Gruppi utenti*.

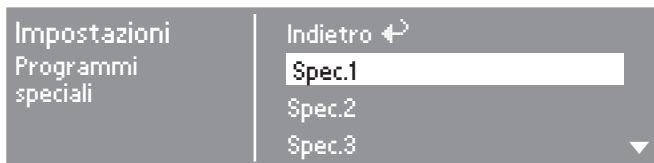

- Selezionare *Spec.1, 2, 3, 4* oppure *5*.

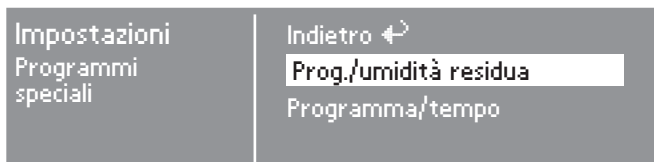

- Scegliere se si tratta di un programma a tempo o a umidità residua.

1. Memorizzare il nome del programma



- Confermare *Cancella* per modificare il nome.
- Confermare *Cancella* più volte finché si cancella il carattere desiderato.



- Ruotare il selettore multifunzione in modo da posizionare il cursore sulla fila di caratteri.

- Con il selettore multifunzione selezionare e confermare uno dietro l'altro i caratteri o i segni che compongono il nome del programma.

Il nome può avere al massimo 7 caratteri.

- **abc/ABC**

Passare da minuscola a maiuscola (tasto scelta rapida **[1]**).

- **Cancel**

Cancela l'ultimo carattere immesso (tasto scelta rapida **[2]**).

- **Avanti**

Termina l'immissione (tasto scelta rapida **[3]**) e passa alla configurazione personalizzata del programma (v. di seguito).

- **Indietro**

Ritorno al livello superiore (tasto scelta rapida **[4]**).

2. Configurazione personalizzata del programma

Definire i parametri del programma modificando le impostazioni base.

Scrivere il nome dei programmi speciali e delle impostazioni base in questo libretto, nella tabella "Programmi speciali" al capitolo "Panoramica programmi".

Programma a umidità residua

Umidità residua finale:

- da -6% (asciutto) a 40% (umido).

Tempo post-asciugatura:

- da 0 a 60 minuti.

Temperatura (aria di asciugatura):

- da fredda a 60°C.

Direzione principale di rotazione del cestello:

- da 0 a 500 secondi.

Inversione della direzione di rotazione:

- da 0 a 500 secondi.

Programma a tempo

Durata

- in scatti diversi, fino a 120 minuti.

Temperatura (aria di asciugatura):

- da fredda a 60°C.

Direzione principale di rotazione del cestello:

- da 0 a 500 secondi.

Inversione della direzione di rotazione:

- da 0 a 500 secondi.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Impostazioni che possono essere modificate solo durante la prima messa in funzione (messa in servizio)

Per eventuali modifiche successive informarsi presso il Servizio di assistenza tecnica Miele.

Gettoniera

Deve essere allacciata una gettoniera.

– No gettoniera

– Funzion. a programma*

Il funzionamento è subordinato alla gettoniera. L'utente acquista un programma.

– Funzion. a tempo*

Il funzionamento è subordinato a un contatempo. L'utente acquista un programma gestito a tempo.

– RS 232*

Per il funzionamento a gettoniera è attiva l'interfaccia seriale RS 232.

– IK6*

Per il funzionamento a gettoniera è attiva l'interfaccia seriale RS 232 per IK6.

* Sono disponibili le seguenti impostazioni: *Blocco gettoniera*, *Segnale a pin 7*, *Sovrapp.tempo gett.*, *Durata aria fredda*, *Aria fredda gratuita*, *Durata aria calda*.

Blocco gettoniera

Può essere definito un tempo massimo per effettuare modifiche al programma senza perdere l'importo pagato.

– off

– subito dopo l'avvio

Non è possibile alcuna interruzione/modifica senza perdere l'importo.

– 1 minuto dopo l'avvio (fino a 5 minuti)

Dopo i minuti impostati non è più possibile alcuna interruzione/modifica.

Segnale a pin 7

Impostazione del segnale di ritorno della gettoniera.

– Fine programma

Al termine del programma viene emesso un segnale al Pin 7 del connettore della gettoniera.

– Rilascio tasto Start

Al rilascio del tasto Start viene emesso un segnale al Pin 7 del connettore della gettoniera.

– Avvio e fine programma

Al rilascio del tasto Start e alla fine del programma viene emesso un segnale al Pin 7 del connettore gettoniera.

Sovrapp. tempo gett.

Impostazione del tempo di sovrapposizione del contatempo. Tempo di sicurezza, per evitare manipolazioni alla gettoniera.

- **da 30 a 240 minuti**

Durata aria fredda

Viene definita la durata massima del programma *Aria fredda* nelle modalità di funzionamento *WS-tasti sc.rap.tempo ext./int.*

La durata del programma può essere modificata in scatti di 10 minuti.

- **da 10 minuti fino a 120 minuti.**

Aria fredda gratuita

Per l'*Aria fredda* non viene richiesto alcun importo. È possibile avviare il programma senza pagamento.

- **on**
- **off**


Durata aria calda

Viene definita la durata massima del programma *Aria calda* nelle modalità di funzionamento *WS-tasti sc.rap.tempo ext./int.*

La durata può essere modificata in scatti di minuti (diverse tipologie di scatti).

- **da 15 minuti fino a 120 minuti.**

Codice livello gestore

Il menù *Impostazioni/Livello gestore* può essere protetto da un codice per evitare interventi indesiderati (a eccezione del menù *Lingua* .

- **non serve il codice**

Impostazioni non critiche possono sempre essere modificate.

Preferire questa opzione se si vuole che gli utenti possano modificare determinate impostazioni.

- **serve il codice**

Tutte le impostazioni sono modificabili (ma solo dopo aver immesso il codice).

Selezionare questa opzione se si vuole che solo utenti a conoscenza del codice possano modificare delle impostazioni.

Svizzera:

Miele AG

Limmatstrasse 4

8957 Spreitenbach

tel. 056.417.20.00 (N° principale)

tel. 056.417.27.51 – fax 056.417.24.69

Miele Service Professional 0 800 551 670

Internet: www.miele-professional.ch

e-mail: info.mieleprofessional@miele.ch

Italia:

Miele Italia S.r.l.

39057 Appiano

S. Michele (BZ)

Strada di Circonvallazione, 27

Internet: www.miele-professional.it

e-mail: info@miele-professional.it

**Contact Center****899-809050**

Lunedì - Venerdì ore 8 - 18

Da rete fissa Telecom 22,93 cent/min +10,33 cent alla risposta; da altre reti rivolgersi al proprio operatore. Richiedere eventualmente l'abilitazione al gestore telefonico.

Agenzie e centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania