

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä



Lue **ehdottomasti** tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteiden paikalleen sijoittamista, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteiden rikkoutumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita	4	Pakastimen lämpötilahälytys	37
Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus	14	Ovihälytin	37
Näin säästät energiaa:	15	Sisätilan muuttaminen	38
Asennus	16	Ovihyllyjen siirtäminen tai ottaminen pois paikaltaan	38
Painetun asennusohjeen tilaaminen	16	Hyllyjen ottaminen pois tai siirtäminen	39
Kylmälaitteen kiinnittäminen sijoitusaukkoon	16	MasterFresh Pro -laatikon irrottaminen	39
Laitteen mitat	17	MasterFresh Pro -laatikon asettaminen paikalleen	40
Sijoituspaikka	18	DailyFresh ExtraCool -laatikon irrottaminen	40
Huoneenlämpötilaluokka	19	DailyFresh ExtraCool -laatikon asettaminen paikalleen	40
Ennen kalusteisiin sijoittamista	19	Pakastinlaatikon hyllyjen ottamisen pois paikaltaan	41
Sijoitusaukon pohjan kantavuus	19	Hyllyjen asettaminen pakastinlaatikkoon	41
Kalusteovien painot	20	Jääpalalokeron ottaminen pois paikaltaan	41
Side-by-Side-asennus	20	Vakiovarusteet	42
Ilmankierto	20	Erikseen ostettavat varusteet	42
Oven avautumissuunnan vaihto	21	Käyttöönotto	43
Turvallisuusohjeita vesiliitaintää varten	21	Ennen ensimmäistä käyttökertaa	43
Vedensuodatin	22	Liittäminen sähköverkkoon	43
Sähköliitäntä	25	Aktiivihiihisuodattimien asennus (AirClean System) jääkaapissa oleviin suodatinaukkoihin	43
Tutustuminen laitteeseen	26	Verkotuksen edellytykset	45
Kylmälaite KFMC 3844 R/L	26	Kylmälaitteen kytkeminen päälle	45
Kylmälaite KFMC 3844 FD	28	Käyttöönotto	46
Päävalikko näytössä		Kameroiden kytkeminen päälle (vaihtelee malleittain)	46
KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD.	30	Kameroiden kytkeminen pois päältä	46
Symbolit	31	Vedensuodattimen valinta	47
Käyttöperiaate	31	Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä	47
Verkottaminen	32	Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan	47
Sisävalaisin (SmartLight)	32	Käyttö	48
SuperCool&AirClean ❄️	33	Jääkaapin lämpötila	48
SuperFrost-pakastustoiminto ❄️	33		
QuickIce	33		
Holiday-tila	34		
Eco-tila	34		
Sapattitila	35		
Aktiivihiihisuodatin (AirClean System)	36		
Kamera (FoodView) (vaihtelee malleittain)	36		
Oven avausavustin Push2open	36		

Pakastimen lämpötila	48	Tiedot	57
Lämpötilanäyttö	49	Arvokilpi	57
Holiday-tilan kytkeminen päälle	49	Ohjelmisto	58
Holiday-tilan kytkeminen pois päältä	49	Oikeudellinen ilmoitus	58
Eco-tilan kytkeminen päälle	49	Service	58
Eco-tilan kytkeminen pois päältä	50	Puhdistus ja hoito	59
Sapattitilan kytkeminen päälle	50	Tietoa puhdistusaineista	59
Sapattitilan kytkeminen pois päältä	50	Kylmälaitteen valmistelu puhdistusta varten	59
Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa	50	Sisätilan puhdistus.....	59
Erilaiset lämpötila-alueet	50	Kameran puhdistus (vaihtelee malleittain)	60
Säilytänkö elintarvikkeita pakattuina vai pakkaamattomina?	51	Vedensuodattimen (sihti) puhdistus.....	62
Elintarvikkeiden säilyttäminen		Ovitiivisteiden puhdistus	63
MasterFresh Pro -laatikoissa	51	Ilmankiertoaukkojen puhdistus	64
MasterFresh Pro -laatikon oikean asetuksen valinta	51	Puhdistuksen jälkeen	64
Suosikin luominen MasterFresh Pro -laatikon asetuksia varten....	52	Automaattinen sulatus	64
DailyFresh ExtraCool -laatikko.....	52	Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu .	65
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus ja säilytys	53	Sisävalo.....	72
Jääpalakone	53	Syitä laitteesta kuuluviin ääniin	73
Jääpalakoneen kytkeminen päälle	54	Huolto	75
Jääpalakoneen kytkeminen pois päältä	54	Yhteydenotto häiriötilanteissa.....	75
Asetusten muuttaminen	55	EPREL-tuotetietokanta	75
Asetukset-valikon avaaminen	55	Takuu	75
Yleistä.....	56	Tiedot	76
Näytön kirkkaus.....	56	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	76
Äänet	56		
Turvallisuus	56		
Verkotus	56		
WLAN.....	56		
Yhdistäminen.....	56		
Koneen toiminto	57		
Kamerat (vaihtelee malleittain) ..	57		
Sisävalaistus	57		
Suodattimen hallinta	57		
Oven avausavustin Push2open .	57		
Autom. SuperFreeze.....	57		

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Sen asianton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue laitteen mukana toimitettu käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää kylmälaitetta. Ne sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Perehtymällä siihen vältät mahdolliset vahingot ja kylmälaitteen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kaikki kylmälaitteen asennusta koskevat tiedot sekä kappaleen Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä käyttö- ja asennusohje. Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttö- ja asennusohje sen mukana.

 Kaatuvan raskaan laitteen aiheuttama loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara.

Kylmälaite on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin ovien/laatikoiden ollessa auki.

Siirrä kylmälaite kuormalavalta vasta, kun sen asennus on valmisteltu.

Älä avaa kylmälaitteen ovia/laatikoita ennen kuin laite on sijoitettu ja kiinnitetty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, kuten

– myymälöissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa

– maataloilla

– hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa yms. asuintiloissa, joissa se tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.

Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

► Tätä kylmälaitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen sekä pakasteiden säilyttämiseen, elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääpalojen/jäätelön valmistamiseen.

Kylmälaitteen kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.

► Tämä kylmälaite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-näytteiden tai vastaavien, lääkintälaitedirektiivin alaisten aineiden ja tuotteiden säilytykseen tai jäähdytykseen. Kylmälaitteen vääränlainen käyttö voi vahingoittaa säilytettäviä tuotteita tai johtaa niiden pilaantumiseen. Kylmälaitetta ei myöskään saa käyttää tilassa, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

► Lapset tai aikuiset henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä kylmälaitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Tällaiset henkilöt saavat käyttää kylmälaitetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

► Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kylmälaitteesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

► Yli 8-vuotiaat saavat käyttää kylmälaitetta ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa.

► Lapset eivät saa puhdistaa kylmälaitetta ilman valvontaa.

► Valvo kylmälaitteen läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä kylmälaitteella.

► Sormien puristuksiin joutumisen vaara laitteen ovien saranapuolella. Pidä etenkin lapset loitolla.

► Tukehtumisvaara. Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tekninen turvallisuus

► Kylmäainekierron tiiviys on testattu. Kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset sekä asianomaiset EU-direktiivit.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Jos kylmäainepiiri vaurioituu, kylmäainetta ja öljyä voi päästä vuotamaan ja ne voivat syttyä palamaan.

► Varoitus: Tulipalovaara/helposti syttyvä. Tämä varoitusmerkki sijaitsee kompressorissa merkiksi siitä, että se sisältää helposti syttyvää materiaalia. Älä poista tätä tarraa.

Laitteen kylmäaine (tiedot arvokilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää.

Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen vuoksi laitteen käyntiään on toisinaan tavallista kovempi. Kompressorin käyntiäänien lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näitä ääniä ei valitettavasti voi välttää, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta kylmälaitteen suorituskyykyyn.

Varo, ettei kylmälaitteen kylmäainekierto vahingoitu laitteen kuljetuksen tai kalusteisiin sijoittamisen/asennuksen aikana. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä ja vuotamaan päässyt kylmäaine saattaa syttyä palamaan.

Jos kylmäainetta pääsee ulos:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kylmälaite sähköverkosta.
- Tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa kylmälaite sijaitsee.
- Ota yhteys huoltoon.

► Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan laite on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilmaseos. Kutakin 8 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m³ huonetilaa. Kylmälaitteesi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.

► Jos ilmankiertoaukot peitetään tai tukitaan, kylmäainekierron vaurioituessa voi muodostua syttyvä kaasu-ilmaseos. Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja. Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

► Varmista että sähköverkon liitântätiedot (sulake, jännite ja taajuus) vastaavat kylmälaitteen arvokilvessä ilmoitettuja tietoja, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Näiden tietojen on ehdottomasti vastattava toisiaan, muuten kylmälaite saattaa vahingoittua.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

► Kylmälaitteen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.

► Jos liitântäjohto vahingoittuu, irrota kylmälaite välittömästi sähköverkosta. Katkaise vedentulo sulkemalla vesihana. Ota yhteys huoltoon.

► Jos liitântäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitântäjohtoon (tilattavissa Mielen verkkokaupasta tai Miele-huollosta). Turvallisuuden vuoksi liitântäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huolto.

► Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumenemisvaara).

► Jos kylmälaitteen jännitteisiin osiin tai verkkoliitântäjohtoon pääsee kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä siksi sijoita kylmälaitetta tiloihin, missä se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle (esim. autotalli, pesutilat).

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tätä kylmälaitetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- Vahingoittunut kylmälaite voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista kylmälaite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta kylmälaitetta.
- Kylmälaitetta saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu.
- Kylmälaite täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi sekä silloin, kun kylmälaite liitetään vesijohtoverkkoon. Kylmälaite on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun:
 - laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,
 - laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai
 - laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.
- Asiattomista asennus- ja korjaustöistä tai väärin tehdystä vesiliitännästä voi aiheutua käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.
Asennus- ja huoltotyöt, korjaukset, laitteen liittäminen vesijohtoverkkoon sekä kaikki jää-/vesiautomaattiin (ei kaikissa malleissa) tehtävät korjaukset on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen tai Miele-huollon tehtäviksi.
- Jääpalakoneen saa liittää vain kylmävesiliitännään.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärin tehdystä vesiliitännästä.
Varmista vesiletkua asentaessasi, ettei se taitu jyrkille mutkille tai vaurioиду.
Käytä vain mukana toimitettua vesiletkua. Vesiletkua ei saa lyhentää, pidentää tai korvata toisella vesiletkulla. Älä koskaan käytä jo käytettyä vesiletkua.
- Loukkaantumisvaara. Jääpalakoneen pyörivät osat voivat aiheuttaa vammoja. Älä koskaan työnnä kättäsi jääpalakoneen alle tai sen sisään.
- Loukkaantumisvaara. Älä koske laitteen jääpalakoneen liikkuviin osiin tai lämpövastukseen.
- Takuu raukeaa, jos kylmälaitetta korjaa joku muu kuin valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

► Suosittelemme, että korvaat rikkiäiset osat aina alkuperäisillä varaosilla. Kun koneiden korjaukseen käytetään alkuperäisiä varaosia ja ne asennetaan määräysten mukaisesti, Miele voi taata, että koneet täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset vielä korjausten jälkeenkin, jolloin myös takuu on edelleen voimassa.

► Tämä kylmälaite on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja värinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto. Tässä kylmälaitteessa on useampia, vähintään energiatehokkuusluokkaan E kuuluvia valonlähteitä.

Asianmukainen asennus

► Asenna kylmälaite asennusohjeen mukaisesti.

► Käytä kylmälaitetta kuljettaessasi ja asentaessasi aina suojakäsineitä.

► Kylmälaite on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin ovien/laatikoiden ollessa auki:

- Kylmälaitteen kuljettamiseen ja siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Älä yritä sijoittaa kylmälaitetta paikalleen yksin.
- Älä koskaan jätä kylmälaitetta asennuksen aikana ilman valvontaa.
- Muista ehdottomasti kiinnittää kylmälaite sijoitusaukkoon mukana toimitetulla kaatumisenestokulmaraudalla (asennustarvike).

► Kylmälaitteen saa sijoittaa vain tukevaan, lujasti kiinnitettyyn suoraan sijoituskaappiin, joka seisoo vaakasuoralla ja tasaisella alustalla.

► Tämän kylmälaitteen oven avautumissuuntaa ei ole suunniteltu vaihdettavaksi. Älä missään tapauksessa yritä itse vaihtaa oven avautumissuuntaa. Jos avautumissuunnan vaihtaminen on välttämätöntä, ota yhteys huoltoon.

Asianmukainen käyttö

- ▶ Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon. Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä. Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonajaksoja, jolloin kylmälaite ei pysy riittävän kylmänä.
- ▶ Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Moitteeton ilmavirtaus ei ole silloin enää taattu. Energiankulutus kasvaa ja rakenteisiin voi tulla vaurioita.
- ▶ Rasvaa tai öljyä sisältävät elintarvikkeet aiheuttavat laitteen vaurioitumisen vaaran. Jos säilytät kylmälaitteessa tai sen ovelle rasvaa tai öljyä sisältäviä elintarvikkeita, varmista, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy pääse kosketuksiin kylmälaitteen muovisten osien kanssa. Tästä voi aiheuttaa muovin jännityshalkeamia, jolloin se murtuu tai rikkoutuu.
- ▶ Kylmälaitteen metalliset tai metallia muistuttavat osat saattavat sisältää alumiinia. Jos happamat elintarvikkeet joutuvat kosketuksiin alumiinin kanssa, alumiini-ioneja voi siirtyä elintarvikkeisiin. Älä säilytä elintarvikkeita kylmälaitteessa pakkaamattomana.
- ▶ Helposti syttyvät kaasuseokset aiheuttavat tulipalo- ja räjähdysvaaran. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käytäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä kaasuseoksia. Tällaiset suihkepullot tunnustat liekkisymbolista tai ainesosaluettelon merkinnoista. Jos ponnekaasuja pääsee vuotamaan, laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää ne.
- ▶ Räjähdysvaara. Älä käytä sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) kylmälaitteen sisällä. Se voi aiheuttaa kipinöintiä.
- ▶ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Älä säilytä hiilihapoppitoisia juomia sisältäviä tölkejä tai pulloja tai muita jäätyviä nesteitä pakastimessa, MasterFresh Pro -laatikossa tai DailyFresh ExtraCool -laatikossa. Tölkit tai pullot voivat haljeta jäätyessään.
- ▶ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Jos pikajäähdytät juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois viimeistään tunnin kuluessa. Pullot voivat haljeta, jos ne ehtivät jäätyä.
- ▶ Loukkaantumisvaara. Älä koske pakasteisiin tai pakastimen sisätilan metalliosiin märin käsin. Kätesi voivat jäätyä kiinni.

- ▶ Loukkaantumisvaara. Älä koskaan laita jääpaloja tai jäätelöpuikkoa, varsinkaan mehujäätä, suuhusi heti pakastimesta ottamisen jälkeen. Ne ovat niin kylmiä, että ne voivat jäättyä kiinni huuliisi tai kieleesi.
- ▶ Älä koskaan pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Käytä sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti, sillä niiden ravintoarvo heikkenee ja ne pilaantuvat nopeasti. Kypsennyksen jälkeen voit pakastaa elintarvikkeet uudelleen.
- ▶ Liian kauan säilytettyjen elintarvikkeiden nauttimisesta voit saada jopa ruokamyrkytyksen. Säilyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, esim. elintarvikkeiden tuoreus, laatu ja säilytyslämpötila. Lue aina tarkoin elintarvikepakkauksessa olevat säilytysohjeet ja tarkista viimeinen käyttöpäivä!
- ▶ Jotta elintarvikkeet jäätyisivät läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, kylmälaitteen enimmäispakastuskykyä ei saa ylittää. Vuorokautinen enimmäispakastuskyky on ilmoitettu laitteen arvokilvessä "Pakastuskyky ... kg/24 h".
- ▶ Älä istu tai nouse seisomaan ulosvedettyjen hyllyjen tai laatikoiden päälle tai nojaa niihin. Kylmälaite voi vahingoittua.

Varusteet ja varaosat

- ▶ Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä Miele-varaosia. Jos koneeseen asennetaan muita osia, sen takuu, virhevastuu ja/tai tuotevastuu voivat päättyä.
- ▶ Alkuperäisiä Miele-varaosia on saatavilla vähintään 10 vuoden ja joissakin tapauksissa jopa 15 vuoden ajan kylmälaitteen sarjatuotannon päättymisen jälkeen.

Puhdistus ja hoito

- ▶ Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa.
- ▶ Varoitus. Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseksi mitään mekaanisia apuvälineitä tai keinoja, joita valmistaja ei suosittele.
- ▶ Älä koskaan käytä höyrypuhdistimia kylmälaitteen puhdistukseen tai sulatukseen. Höyry voi päästä laitteen jännitteisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun.
- ▶ Terävät tai teräväreunaiset esineet vahingoittavat höyrystimä, mikä heikentää kylmälaitteen toimintaa. Älä siksi käytä teräviä tai teräväreunaisia esineitä

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- huurre- ja jääkerrosten poistamiseen,
- kiinnijäätyneiden jääpala-astioiden ja pakasteiden irrottamiseen.

► Älä koskaan sulata kylmälaitetta laittamalla sen sisään kynttilöitä tai sähkölaitteita. Laitteen muovi vahingoittuu.

► Älä käytä sulatukseen sulatus- tai jäänpoistoaineita. Sulatussuihkeet ja jäänpoistoaineet voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja, sisältää muovia vahingoittavia liuotin- tai ponneaineita sekä lisäksi olla terveydelle haitallisia.

Laitteen kuljetus

► Kuljeta kylmälaitetta vain pystyasennossa ja kuljetuspakkaukseen, jotta se ei vaurioidu.

► Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Kylmälaitteen kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, koska se on erittäin painava.

► Ota aktiivihiihliisuodattimet (AirClean-järjestelmä) pidikkeineen pois jääkaapista ennen kylmälaitteen kuljetusta.

Varmista, että aktiivihiihliisuodattimet ovat ehjiä, ennen kuin asetat ne paikalleen jääkaappiin. Älä koskaan käytä vaurioitunutta aktiivihiihliisuodatinta.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

► Leikkivät lapset voisivat vahingossa lukita itsensä kylmälaitteen sisään ja tukehtua.

- Irrota laitteen ovi (ovet).
- Ota laatikot ulos.
- Jätä hyllyt kylmälaitteeseen, jotta lapset eivät pääse helposti sen sisään.
- Riko tarvittaessa vanhassa kylmälaitteessasi mahdollisesti oleva oven salpalaite. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan.

► Sähköiskuvaara!

- Leikkaa liitäntäjohtoon pistotulppa irti.
- Katkaise käytöstä poistettavan laitteen liitäntäjohto.

Hävitä liitäntäjohto ja pistotulppa erillään vanhasta laitteesta.

- ▶ Älä sijoita kylmälaitetta hävittämisen aikana tai sen jälkeen bensiinin tai muiden syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyyteen.
- ▶ Laitteesta valuvan öljyn tai kylmäaineen aiheuttama tulipalovaara. Laitteen sisältämät kylmäaine ja öljy ovat syttyviä. Laitteesta vuotava kylmäaine tai öljy voi riittävän korkeina pitoisuuksina syttyä joutessaan kosketuksiin äärimmäisten lämmönlähteiden kanssa. Pidä huolta, ettei laitteen kylmäainekierto pääse vaurioitumaan laitteen hävittämisen aikana. Näin vältät kylmäaineen (tiedot löytyvät arvokilvestä) ja öljyn hallitsemattomat vuodot.
- ▶ Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä! Älä siksi vahingoita laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 - höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.
 - jäähdytysputki katkeaa.
 - jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.

Kompressorissa oleva varoitusmerkki (ei kaikissa malleissa)

Tämä varoitusmerkki koskee vain laitteen kierrätystä. Normaalikäytössä mitään vaaraa ei ole.



- ▶ Kompressorin sisältämä öljy on vaarallista nieltynä tai hengitettynä.

Kylmälaitteen takana oleva symboli (vaihtelee malleittain)

Tällä tai muulla vastaavalla tarralla on merkitystä vain kierrätyksen kannalta. Älä poista tarraa.



- ▶ Ohje koskee oven ja/tai ulkovaipan muovipaneeleja.

Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiaillesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kylmälaitetta ennen sen viemistä asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jäähdytysputkistojen kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy joudu luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojen poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä pois-

tettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin.

Muista aina säilyttää vanha laite poistalasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Näin säästät energiaa:

Sijoituspaikka	Jos ympäristön lämpötila on tavallista korkeampi, kylmäkoneisto käy tavallista useammin ja energiankulutus kasvaa. Siksi: - Sijoita kylmälaite tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. - Älä sijoita kylmälaitetta lämmönlähteen (lämpöpatteri, liesi) viereen. - Älä sijoita kylmälaitetta paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle. - Pidä ympäristön lämpötila ihanteellisena, noin 20 °C:ssa. - Pidä ilmankiertoaukot esteettöminä ja puhdista ne säännöllisesti pölystä.
Lämpötilan säätö	Mitä kylmemmäksi säädät lämpötilan, sitä enemmän energiaa kuluu. Suosittelemme seuraavia lämpötiloja: - Jääkaappi 4...5 °C - Pakastin -18 °C
Käyttö	Laitteen energiankulutus kasvaa, kun sen sisään pääsee lämpöä tai ilma ei pääse kunnolla kiertämään sen sisällä. Siksi: - Pidä laitteen ovea/ovia auki mahdollisimman lyhyen ajan. Kun pidät elintarvikkeet hyvässä järjestyksessä, löydät etsimäsi nopeasti. - Varmista, että suljet laitteen oven/ovet aina kokonaan. - Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä huoneenlämmössä, ennen kuin laitat ne kylmälaitteeseen. - Säilytä elintarvikkeet pakattuina tai suljetuissa astioissa. - Älä täytä lokeroita liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään. - Kun asetat elintarvikkeita kylmälaitteeseen, varmista, etteivät ne ota kiinni laitteen takaseinään. - Sulata pakasteet jääkaapissa. - Kun asetat elintarvikkeita kylmälaitteeseen, varmista, etteivät ne peitä ilmankiertoaukkoja.

Asennus

 Noudata asennusohjetta sijoittaesasi kylälaitetta kalusteisiin (ks. QR-koodi).



Materiaalinumero 12616290 –
KFMC 3844 R/L



Materiaalinumero 12616340 –
KFMC 3844 FD

Painetun asennusohjeen tilaaminen

Voit tilata painetun asennusohjeen maksutta Mieleltä.

Mielen yhteystiedot löydät tämän asiakirjan lopusta. Ilmoita laitteesi mallitunniste ja sarjanumero, jotka löytyvät sen arvokilvestä.

Kylälaitteen kiinnittäminen sijoitusaukkoon

 Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos kylälaitte pääsee kaatumaan.


Kylälaitte on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin oven ollessa auki.

Pidä kylälaitteen ovi/ovet kiinni, kunnes laite on sijoitettu ja kiinnitetty paikalleen sijoitusaukkoonsa.


Kiinnitä sijoituskaappi monesta kohdasta kunnolla kiinni takana olevaan seinään tai yläpuolisiin kalusteisiin.

Kylälaitte on ehdottomasti kiinnitettävä sijoitusaukkoon mukana toimitetulla kaatumisenestokulmaraudalla asennusohjeiden mukaisesti.

Vain näin voidaan varmistaa, ettei kylälaitte pääse kaatumaan.

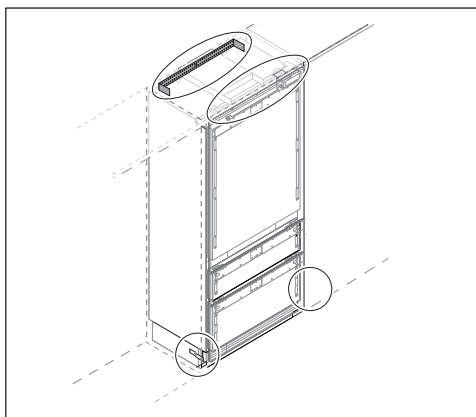

Laitteen mitat

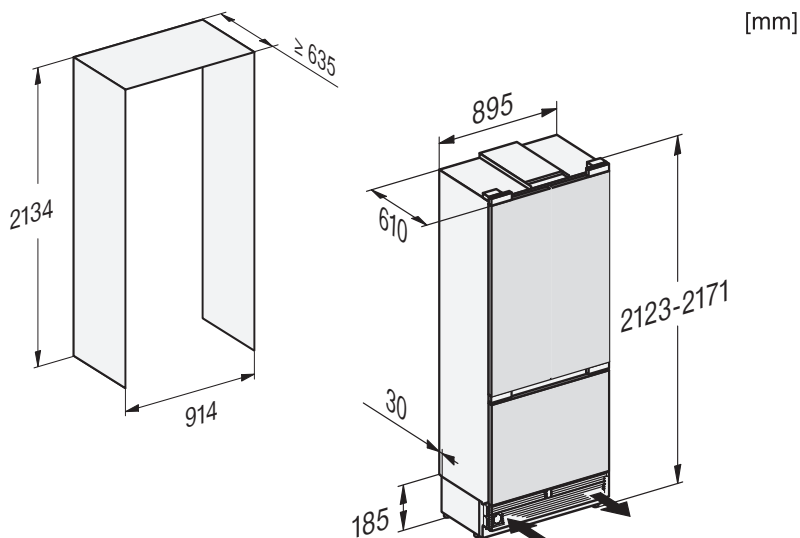

Asennus

Sijoituspaikka

⚠ Lämpöä tuottavat laitteet aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Lämpöä tuottavat laitteet voivat syttyä palamaan ja sytyttää myös kylmälaitteen.

Liitântäjohto ei saa joutua kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.

Kylmälaitetta ei saa asentaa keittotason alapuolelle.

⚠ Avoliekit aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Avoliekit voivat sytyttää kylmälaitteen palamaan.

Pidä siksi avoliekit, kuten kynttilät etäällä kylmälaitteesta.

⚠ Asiaton asennus aiheuttaa tulipalon ja vaurioiden vaaran.

Jos kylmälaitteen pistotulppa ja liitântäjohto ottavat kiinni laitteen taka-seinään, laitteen tärinä voi vahingoittaa niitä, mikä puolestaan voi aiheuttaa oikosulun.

Pistotulppa ja liitântäjohto eivät saa ottaa kiinni kylmälaitteeseen.

Liitântäjohto ei saa jäädä puristuksiin tai vahingoittua.

Älä liitä minkään muun sähkölaitteen pistotulppaa kylmälaitteen takana olevaan pistorasiaan.

Älä sijoita haaroituspistorasioita tai jakokiskoja tai muita elektronisia laitteita (kuten halogeenimuuntajia) kylmälaitteen taakse tai käytä niitä siellä.

Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletettava huone.

Kylmälaitteen saa sijoittaa vain tukevaan, lujasti kiinnitettyyn suoraan sijoituskaappiin, joka seisoo vaakasuoralla ja tasaisella alustalla.

⚠ Suuren ilmankosteuden aiheuttama laitteen vahingoittumisen vaara.

Jos ilmankosteus on erittäin suuri, kylmälaitteen ulkoseiniin voi tiivistyä vettä.

Tällainen tiivistynyt vesi saattaa aiheuttaa korroosiota laitteen ulkoseiniin.

Jotta näin ei kävisi, sijoita kylmälaite riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai ilmastoituun tilaan.

Varmista laitteen kalusteisiin/paikalleen sijoittamisen jälkeen, että sen ovi/ovet sulkeutuu/sulkeutuvat kunnon ja että laite on sijoitettu kalusteisiin/paikalleen tämän käyttöohjeen mukaisesti. Ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen vähimmäismittoja on noudatettava.

Kun valitset kylmälaitteen sijoituspaikkaa, ota huomioon, että lämpö lisää sen energiankulutusta. Kylmälaitetta ei siksi kannata sijoittaa lämmityslaitteen, liehen tai muun lämmönlähteen viereen. Vältä myös laitteen sijoittamista paikkaan, jossa se on alttiina suoralle aurin-gonpaisteelle. Korkea ympäristön lämpötila lisää laitteen energiankulutusta, koska kompressorin käy tällöin tiheämmin.

Jos laitteen sijoittamista lämmönlähteen viereen ei voi välttää, noudata ainakin seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:

- etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin vähintään 3 cm
- etäisyys öljy- ja puuliesiin vähintään 30 cm.

Jos kylmälaite on pakko asentaa tätä lähemmäs lämmönlähteitä, kylmälaitteen ja lämmönlähteen väliin on asennettava eriste.

Huoneenlämpötilaluokka

Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonjaksoja. Tämä voi aiheuttaa kylmälaitteen sisälämpötilan nousua, mikä puolestaan voi vaikuttaa elintarvikkeiden säilyvyyteen.

Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

Huoneenlämpötilaluokka	Ympäristön lämpötila
SN	10–32 °C
N	16–32 °C
ST	16–38 °C
T	16–43 °C
SN-ST	10–38 °C
SN-T	10–43 °C

Huoneenlämpötilaluokkaan SN kuuluva kylmälaite toimii moitteettomasti vielä +5 °C:n lämpötilassa.

Ennen kalusteisiin sijoittamista

Älä sijoita vaurioitunutta kylmälaitetta kalusteisiin.

 Lattian vahingoittumisen vaara. Kylmälaitteen liikuttelu voi vaurioittaa lattiaa. Ole erityisen varovainen liikutellessasi laitetta aroilla lattiapinnoilla.

Sijoitusaukon pohjan kantavuus

Sijoituspaikan alustan on oltava tasainen ja vaakasuorassa, jotta kylmälaite pysyy tukevasti paikallaan ja toimii asianmukaisesti.

Alustan on oltava kovaa ja taipumatonta materiaalia.

Koska täysinäinen kylmälaite on erittäin painava, alustan on oltava riittävän kantava. Kysy tarvittaessa neuvoa arkkitehdilta tai muulta rakennusalan asiantuntijalta.

Täyteen lastattuna kylmälaite painaa noin:

KFMC 3844 R/L	525 kg
KFMC 3844 FD	578 kg

Asennus

Kalusteovien painot

 Raskas kalusteovi aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos asennat kylmälaitteeseen liian painavan kalusteoven, laitteen sarakat voivat vahingoittua. Saranoiden vahingoittuminen voi aiheuttaa muun muassa laitteen toimintahäiriöitä.

Ennen kuin alat asentaa kalusteovea, tarkista ettei sen paino ylitä sallittua enimmäispainoa.

Kylmälaite	ylemmän kalusteoven paino enint.	alemman kalusteoven paino enint.
KFMC 3844 R/L	47 kg	14 kg

Kylmälaite	ylemmän kalusteoven paino enint.	alemman kalusteoven paino enint.
KFMC 3844 FD	54 kg	14 kg

Side-by-Side-asennus

Tämän kylmälaitteen voi asettaa vierekkäin toisen kylmälaitteen kanssa, sillä laitteen sivuseinät on varustettu integroidulla lämmityksellä.

Vinkki: Kysy tarkemmin kodinkonekauppiaalta, mitkä laitemallit sopivat yhteen tämän kylmälaitteen kanssa.

Side-by-Side-asennussarjan voit ostaa Mielen asiakaspalvelusta tai Miele-kauppiaalta.

Ilmankierto

 Riittämättömän ilmanvaihdon aiheuttama tulipalo- ja vaurioitumisvaara.

Jos ilmankierto kylmälaitteen ympärillä ei ole riittävä, kompressorikäy tiheämmin ja pitempään. Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kylmälaitetta.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään kylmälaitteen ympärillä:

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Poista pöly ja lika ilmankiertotiloista säännöllisesti.

Kylmälaitteen takaseinän läheisyydessä oleva ilma lämpenee. Siksi laite täytyy sijoittaa kalusteisiin siten, että sen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pysyvät aina vapaina.

Oven avautumissuunnan vaihto

⚠ Ovien avautumissuunnan vaihtaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja laitteen vahingoittumisen vaaran.

Ovien avautumissuunnan vaihtaminen omin päin voi aiheuttaa vaurioita ja loukkaantumisia.

Tämän kylmälaitteen oven avautumissuuntaa ei ole suunniteltu vaihdettavaksi. Älä missään tapauksessa yritä itse vaihtaa oven avautumissuuntaa. Jos avautumissuunnan vaihtaminen on välttämätöntä, ota yhteys huoltoon.

Turvallisuusohjeita vesiliitántää varten

Suorita vesiliitántä asennusohjeiden ohjeiden mukaisesti.

⚠ Asiaton vesiliitántä aiheuttaa loukkaantumisen ja esinevahinkojen vaaran.

Asiaton vesiliitántä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai esinevahinkoja. Vesiliitántän saa suorittaa vain valtuutettu putkiasentaja.

⚠ Irrota kylmälaite sähköverkosta ennen kuin alat liittää sitä vesijohtoverkkoon.

Katkaise vedentulo ennen kylmälaitteen tulovesiletkun liittämistä.

⚠ Epäpuhtas vesi aiheuttaa terveysvaaran ja laitteen vaurioitumisen vaaran.

Kylmälaitteeseen johdettavan veden on oltava tavallista, juomakelpoista vesijohtovettä, joka täyttää käyttömaassa voimassaolevat normit.

Liitä kylmälaite juomavesiverkkoon.

Kylmälaite vastaa normien IEC 61770 ja EN 61770 vaatimuksia.

Vesiliitántä on tehtävä käyttömaan voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Kaikkien kylmälaitteen vesiliitántässä käytettävien varusteiden on oltava voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisia.

Kylmälaitteen vesiliitántä

Kylmälaitteen saa liittää ainoastaan sellaiseen kylmävesijohtoon, joka

- on liitetty suoraan raikkaan veden syöttöjärjestelmään, jotta vesi pääsee koko ajan vaihtumaan kylmävesijohdossa.

Vältä laitteen liittämistä kylmävesijohtoon, jossa vesi seisoo pitkiä aikoja. Siitä voi aiheutua maku- ja hajuhaittoja veteen ja siitä valmistettaviin jääpaloihin.

- kestää veden käyttöpaineen.
- täyttää asetetut hygieniamääräykset.

Vedenpaineen on oltava 200–800 kPa (2–8 bar).

Asennus

Jos vesijohtoveden paine on liian korkea, kylmälaite voi vahingoittua.

Jos vesijohtoveden paine on yli 800 kPa (8 bar), varusta vesiliitäntä paineenalennusventtiilillä.

Ellet tiedä käyttämäsi vesijohtoverkon painetta, ota yhteyttä LVI-alan ammattilaiseen.

Vesiletkun ja rakennuskohtaisen vesiliitännän välillä on oltava sulkuventtiili (vesihana), jotta vedentulo voidaan tarvittaessa katkaista.

Varmista ennen kylmälaitteen asennusta, että sulkuventtiiliin pääsee käsi myös laitteen paikalleen sijoittamisen jälkeen.



Jääpalakoneen vaurioitumisen vaara.

Jos vedentulo katkeaa jääpalakoneen ollessa päällä, elektroniikka voi vahingoittua. Lisäksi tulovesiputki voi jäättyä.

Kytke siksi jääpalakone pois päältä, jos suljet vesihanan (esim. lomien ajaksi).

Vedensuodatin

Vesijärjestelmä toimii vain, jos kylmälaitteeseen on asennettu vedensuodatin.

Kylmälaitteessa on vedensuodatin (**sihti**), joka suodattaa jääpalojen valmistukseen käytettävän vesijohtoveden.

Sihti suodattaa vesijohtovedestä kiintoaineksen, ei bakteereja tai mikrobeja.

Sihtiä ei tarvitse vaihtaa. Jotta jääpalojen laatu pysyy hyvänä, **sihti** täytyy kuitenkin puhdistaa säännöllisesti. Näyttö muistuttaa sinua tästä.

Voit vaihtaa kylmälaitteessa olevan **sihdin** tilalle **aktiivihiihisuodattimen**. Toisin kuin **sihtiä aktiivihiihisuodatinta** ei tarvitse puhdistaa, mutta se on vaihdettava noin kolmen vuoden välein.

Aktiivihiihisuodatin suodattaa vesijohtovedestä kloorin ja kaikki muut maku- ja hajuhaitat.

Jos haluat käyttää **aktiivihiihisuodattinta sihdin** sijaan, laitteen asetuksiin on tehtävä tarvittava muutos:  ▶  **Asetukset** ▶ **Koneen toiminto** ▶ **Suodattimen hallinta** ▶ **Suodatintyyppi**.

Uusia **aktiivihiihisuodattimia** voit ostaa Mielen asiakaspalvelusta, Miele-kauppiasaltasi tai internetistä.

Käytä vain Mielen alkuperäisiä varusteita ja varaosia. Jos koneeseen asennetaan muita osia, sen takuu-aika, takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.

Aktiivihiilisuodattimen (erikseen ostettava lisävaruste) vaihto


Järjestelmässä oleva ilma voi työntää vettä ja suodatinpatruunan vauhdilla ulos, kun otat patruunaa pois. Ole siksi erittäin varovainen vaihtaessasi vedensuodatinta.

Aktiivihiilisuodatin täytyy valmistettujen jääpalojen määrän mukaan vaihtaa noin kuuden kuukauden välein. Näyttö muistuttaa sinua tästä.


Jos et ole käyttänyt kylmälaitetta tai jääpalakonetta muutamaan viikkoon tai kuukauteen tai jos jääpalat haistavat pahalta, vaihda aktiivihiilisuodatin jo aikaisemmin.

Huomaa seuraava:


- Jos olet asentanut ulkoisen vedensuodattimen kotisi vesijohtoverkkoon, käytä aktiivihiilisuodattimen sijasta esiasennettua sihtiä.
- Kun asennat laitteeseen uuden vedensuodattimen (sihdin tai aktiivihiilisuodattimen), heitä pois kaikki seuraavien 24 tunnin aikana valmistuvat jääpalat.

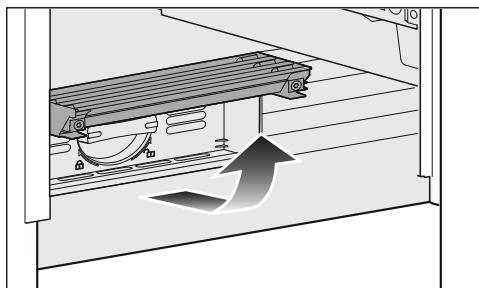

- Käännä kylmälaitteen alareunassa oleva peitelevy ylös.

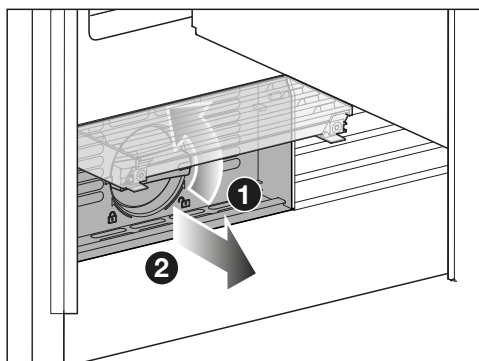

- Kierrä suodatinpatruunaa 90° vastapäivään pystyasentoon ① ja vedä suodatinpatruuna **varovasti** ulos ②. Ole varovainen. Suodatinpatruuna voi olla paineistettu.
- Poista uuden suodatinpatruunan suojakorkki.

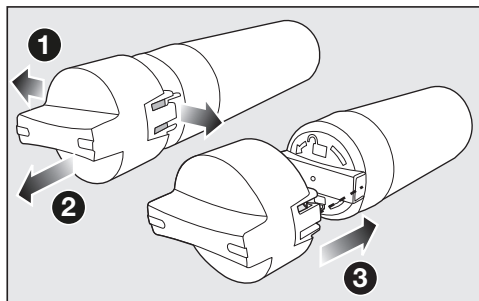


- Avaa käytetyn suodatinpatruunan korkki ① ja vedä se pois paikaltaan ②.


Asennus

- Aseta korkki uuteen suodatinpatruunaan ③.
- Tyhjennä käytetty suodatinpatruuna.

Vinkki: Voit hävittää sen tavallisen kotitalousjätteen mukana.

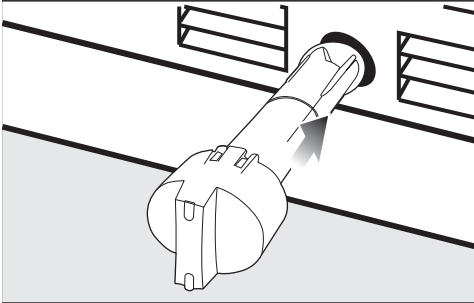

- Työnnä uusi suodatinpatruuna vasteseen saakka suodatinaukkoon niin, että korkki on työnnettäessä pystyasennossa.

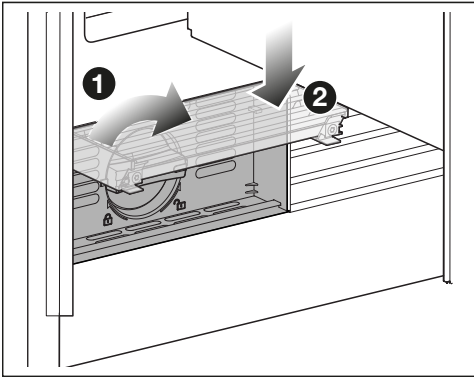

- Käännä suodatinpatruuna vaaka-asentoon kiertämällä sitä 90° myötäpäivään ①.

! Vuotavan veden aiheuttama vaurioiden vaara.

Jos suodatinpatruunaa ei ole asetettu paikalleen oikein, kylmälaitteesta voi vuotaa vettä.

Kun asennat uutta suodatinpatruunaa paikalleen, kierrä korkki ehdottomasti merkintään asti.

- Käännä peitelevy takaisin alas ②.

Kun aktiivihiilisuodatin on vaihdettu, suodattimen vaihdon osoitin nollattava. Näyttö muistuttaa sinua tästä.

Kun olet asentanut laitteeseen uuden aktiivihiilisuodattimen, heitä pois kaikki seuraavien 24 tunnin aikana valmistuvat jääpalat.

Sähköliitäntä

Kylmälaitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan laitteen mukana toimitetun liitäntäjohtojen välityksellä.

Sijoita kylmälaite siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Kylmälaitteen käyttö haaroituspistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohtoon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kylmälaite liitetään.

Jos laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huolosta). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.


Tiedot laitteen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, et-

tä käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamis-säännöissä kuvatulla tavalla.

Liittäminen sähköverkkoon

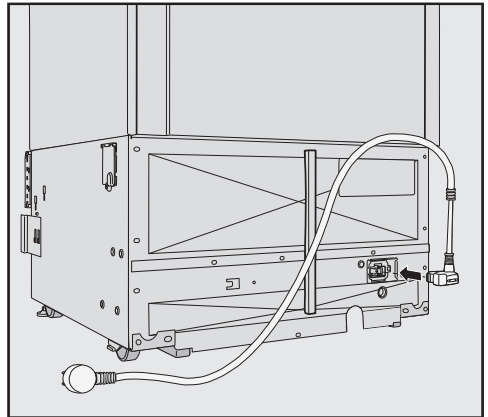

- Työnnä liitäntäjohtojen pistoke kylmälaitteen takaseinässä olevaan liitäntään.


Varmista, että pistoke napsahtaa kunnolla paikalleen.

- Työnnä kylmälaitteen pistotulppa pistorasiaan.

Kylmälaite on nyt liitetty sähköverkkoon.

Tutustuminen laitteeseen


Kylmälaite KFMC 3844 R/L

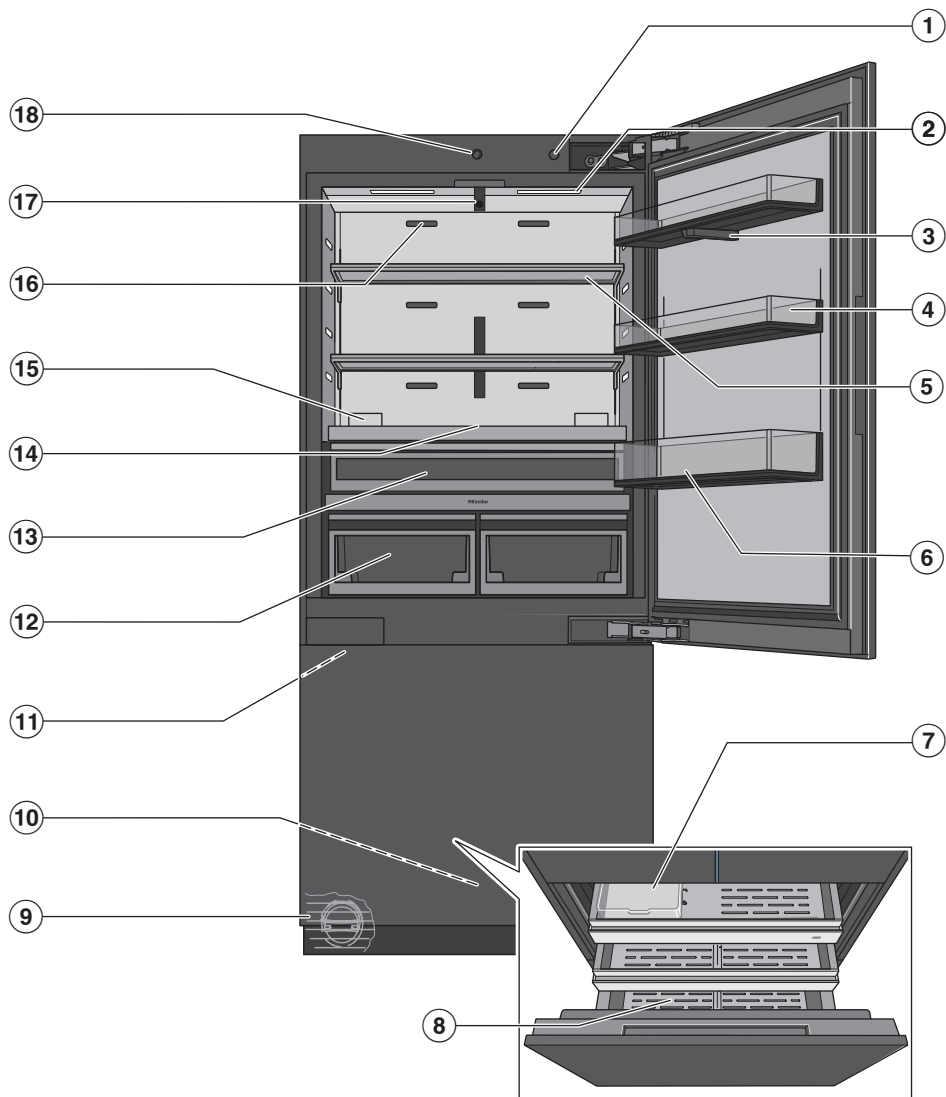

- ① Virtakytkin
- ② Sisävalaisin (SmartLight):
Sisävalaisin säätty ympäristön valaistusolojen mukaan.
- ③ Kamera (FoodView) (vaihtelee malleittain):
Kamera ottaa kuvia jääkaapin sisältä.
- ④ Ovihylly
- ⑤ Hyllytaso
- ⑥ Suurille pakkauksille tarkoitettu hylly: Laita suuret pullot ja tölkit tähän.
- ⑦ Jääpalalokero
- ⑧ Pakastinlaatikko: Säilytä suuret pakasteet tässä.
- ⑨ Vedensuodatin
- ⑩ Automaattinen pakastimen ovenaukaisin (Push2open)
Pakastimen ovi avautuu automaattisesti, kun painat sitä kevyesti.
- ⑪ Jääpalakone (IceMaker)
- ⑫ MasterFresh Pro -laatikot:
Säilytä hedelmät, kasvikset, maitotuotteet, liha ja kala täällä
0 °C:n lämpötilassa ja ihanteellisessa ilmankosteudessa.
- ⑬ DailyFresh ExtraCool -laatikko:
Säilytä tässä helposti pilaantuvia elintarvikkeita matalissa lämpötiloissa.
- ⑭ Näyttöruutu
- ⑮ Suodatinaukko aktiivihilisuodattimelle (AirClean-järjestelmä)
- ⑯ Ilmankiertoaukot:
Kun asetat elintarvikkeita jääkaappiin, varmista, etteivät ne peitä ilmankiertoaukkoja.
- ⑰ 2 kameraa (FoodView) (vaihtelee malleittain):
Kamerat ottavat kuvia ovihyllyistä ja MasterFresh Pro -laatikoista.
- ⑱ Automaattinen jääkaapin ovenaukaisin (Push2open)
Jääkaapin ovi avautuu automaattisesti, kun painat sitä kevyesti.

Tutustuminen laitteeseen


Kylmälaite KFMC 3844 FD

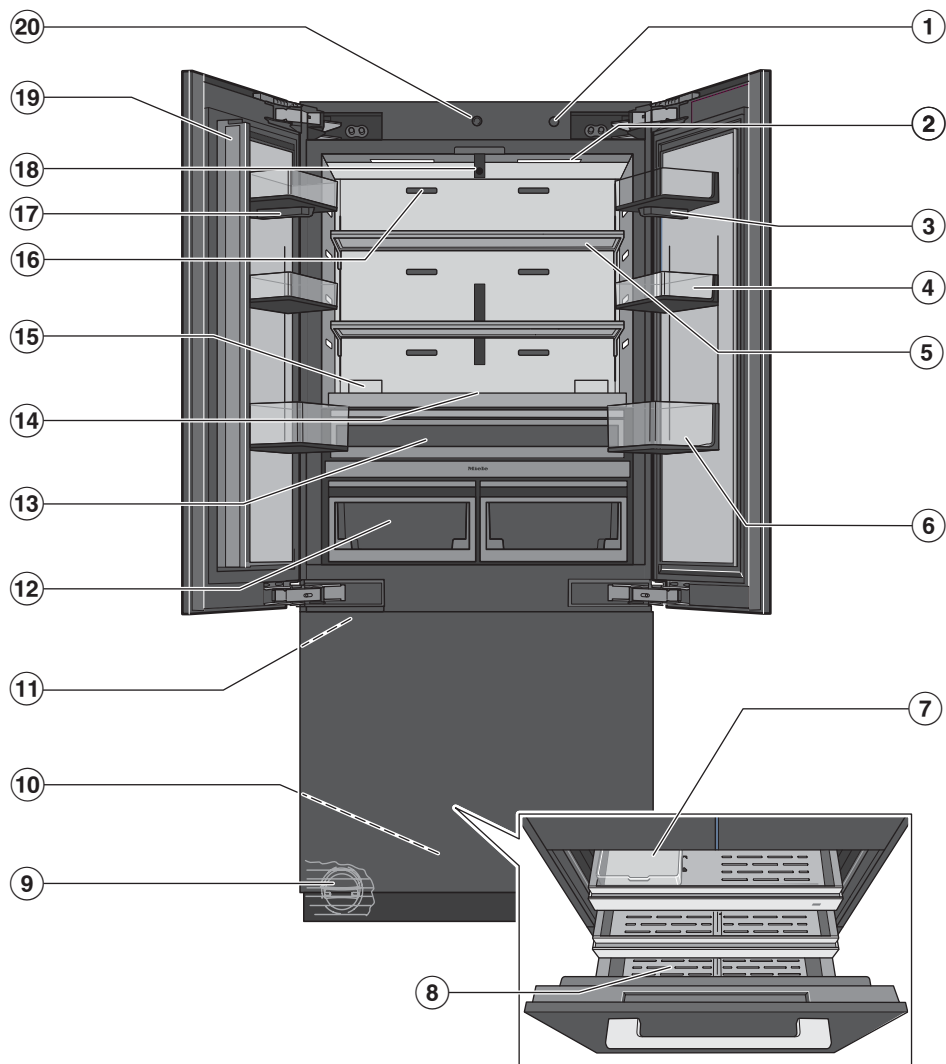

- ① Virtakytkin
- ② Sisävalaisin (SmartLight):
Sisävalaisin säätty ympäristön valaistusolojen mukaan.
- ③ Kamera (FoodView) (vaihtelee malleittain):
Kamera ottaa kuvia jääkaapin sisältä.
- ④ Ovihylly
- ⑤ Hyllytaso
- ⑥ Suurille pakkauksille tarkoitettu hylly: Laita suuret pullot ja tölkit tähän.
- ⑦ Jääpalalokero
- ⑧ Pakastinlaatikko: Säilytä suuret pakasteet tässä.
- ⑨ Vedensuodatin
- ⑩ Automaattinen pakastimen ovenaukaisin (Push2open)
Pakastimen ovi avautuu automaattisesti, kun painat sitä kevyesti.
- ⑪ Jääpalakone (IceMaker)
- ⑫ MasterFresh Pro -laatikot:
Säilytä hedelmät, kasvikset, maitotuotteet, liha ja kala täällä
0 °C:n lämpötilassa ja ihanteellisessa ilmankosteudessa.
- ⑬ DailyFresh ExtraCool -laatikko:
Säilytä tässä helposti pilaantuvia elintarvikkeita matalissa lämpötiloissa.
- ⑭ Näyttöruutu
- ⑮ Suodatinaukko aktiivihilisuodattimelle (AirClean-järjestelmä)
- ⑯ Ilmankiertoaukot:
Kun asetat elintarvikkeita jääkaappiin, varmista, etteivät ne peitä ilmankiertoaukoja.
- ⑰ Kamera (FoodView) (vaihtelee malleittain):
Kamera ottaa kuvia jääkaapin sisältä.
- ⑱ 2 kameraa (FoodView) (vaihtelee malleittain):
Kamerat ottavat kuvia ovihyllyistä ja MasterFresh Pro -laatikoista.
- ⑲ Sivupalkki, jossa integroitu lämmitys (kondenssisuojaja)
- ⑳ Automaattinen jääkaapin ovenaukaisin (Push2open)
Jääkaapin ovi avautuu automaattisesti, kun painat sitä kevyesti.

Tutustuminen laitteeseen

Päävalikko näytössä KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

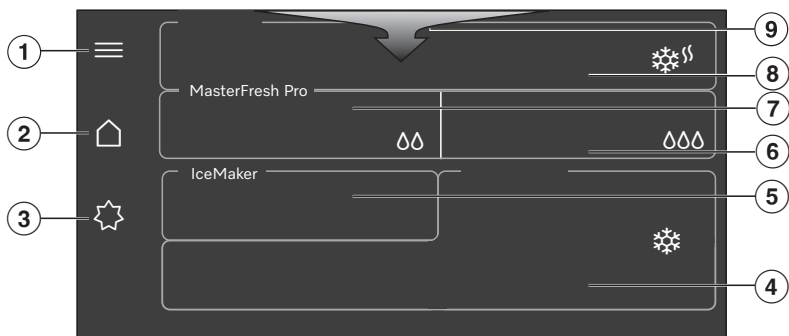

- ① Laitteen *Asetukset*, suodattimien (*Vedensuodatin*, *AirClean System*) tilan tarkistus, voit hakea esiin *Viestit* ja *Vinkkejä* (esim. miten *AirClean System* asetetaan paikalleen, vaihdetaan tai elvytetään tai miten *Vedensuodatin* vaihdetaan tai puhdistetaan)
- ② Päävalikko
- ③ Toimintojen *Vakio*, *Eco-tila*, *Sapattitila* ja *Holiday-tila* kytkeminen päälle ja pois
- ④ *Pakastin*-osan valitun lämpötilan näyttö, lämpötilan asetus, SuperFrost-toiminnon ❄️ kytkeminen päälle ja pois
- ⑤ Jääpalakoneen kytkeminen päälle ja pois, QuickIce-toiminnon kytkeminen päälle ja pois
- ⑥ Oikeanpuoleisen MasterFresh Pro -laatikon asetusten näyttö ja valinta
- ⑦ Vasemmanpuoleisen MasterFresh Pro -laatikon asetusten näyttö ja valinta
- ⑧ *Jääkaappi*-osan valitun lämpötilan näyttö, lämpötilan asetus, SuperCool&AirClean-toiminnon ❄️🔥 kytkeminen päälle ja pois
- ⑨ Vetovalikko, josta pääsee nopeasti eri toimintoihin (esim. suodattimien tilan tarkistus (*Vedensuodatin*, *AirClean System*), *Painikelukitus*-toiminnon kytkeminen päälle ja pois)

Symbolit

	katso käyttöohje
	Poista viimeinen merkki
	OK
	Valikko
	Suosikit
	Tiedot
	Kontekstivalikko
	Muokaus

Käyttöperiaate

Näytössä navigointi

Kylmälaitteen näytössä näkyvät kylmälaitteen eri kylmäalueet/toiminnot.

Älä käsittele näyttöä terävillä välineillä, kuten kynillä, sillä ne naarmuttavat sitä.

Kosketa näyttöä vain sormin.

- Tee asetukset koskettamalla haluttua kylmäaluetta tai haluttua toimintoa näytössä.

Ala-alue avautuu tai toiminto tulee valituksi suoraan ja korostuu värillä.

- Hae lisää toimintoja esiin liikuttamalla sormeasi näytöllä haluamaasi suuntaan.

Koskettamalla  saat näkyviin hyödyllisiä tietoja valitusta toiminnosta.

Valikon tasolta poistuminen

Olet jossain valikossa.

- Valikon mukaan valitse  *Sulje ikkuna* tai  *Takaisin*.

Edellinen valikko tulee näkyviin.

Parametrien asetusten muuttaminen

Voit ottaa parametrejä käyttöön tai pois käytöstä tai säätää niitä (esim. lämpötilaa).

Parametrien valitseminen tai valintojen poistaminen

Valittuna olevat parametrit näkyvät korostettuina.

- Kosketa parametria, jonka haluat valita tai jonka valinnan haluat poistaa.
- Vahvista valitsemalla  *OK*.

Parametrin asetus tallentuu.

Parametrin asteikon asetuksen muuttaminen

- Valitse parametri, jonka asetusta haluat muuttaa.
- Liu'uta asteikkoa vasemmalle tai oikealle, kunnes haluamasi arvo näkyy korostettuna.
- Vahvista valitsemalla  *OK*.

Arvo tallentuu.

Kontekstivalikon hakeminen näyttöön

Joissakin valikoissa voi hakea näyttöön kontekstivalikon. Sen avulla voit esim. siirtää suosikkeja tai nimetä niitä uudelleen.

- Avaa kontekstivalikko koskettamalla pitkään esim. jotakin suosikkia tai valitsemalla  *Kontekstivalikko*.
- Suorita haluamasi muutos.
- Sulje kontekstivalikko valitsemalla  *Sulje ikkuna*.

Tutustuminen laitteeseen

Vetovalikon hakeminen näyttöön

Vetovalikosta pääset nopeasti eri toimintoihin, kuten verkkoyhteyden tai painikelukituksen kytkemiseen päälle ja pois päältä. Vetovalikosta voit myös tarkistaa suodattimien tilat ja hakea esiin viestejä.



■ Vedä vetovalikko auki näytön yläreunasta.

■ Valitse haluamasi toiminto.

Valittu toiminto näkyy valkoisella korostettuna.

■ Sulje vetovalikko koskettamalla kohtaa *×* *Sulje ikkuna*.

Verkottaminen

Kylmälaitteessasi on sisäänrakennettu WiFi-moduuli. WiFi-moduuli mahdollistaa laitteen yhdistämisen kotiverkkoon ja sen käytön mobiililaitteelle ladatulla Miele-sovelluksella.

Kun kylmälaitte on kerran yhdistetty WiFi-verkkoon, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen aina, kun kytket kylmälaitteen virran päälle.

Varmista, että WiFi-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä kylmälaitteen sijoituspaikassa.

WiFi-verkkoon liittäminen lisää kylmälaitteen energiankulutusta.

Smart Extra -toiminnot Miele-sovelluksella*

Kun verkotat kodinkoneesi Miele-sovelluksella, saat käyttöösi lukuisia Smart Extra -toimintoja. Voit esimerkiksi:

- Hakea esiin kodinkoneen tilatietoja
- Käyttää muita hyödyllisiä toimintoja
- Päivittää kylmälaitteen ohjelmiston aina uusimpaan versioon Miele-ohjelmistopäivitysten avulla

Lisätietoja Smart Extra -toiminnoista löydät Mielen verkkosivuilta, Apple App Store[®]:sta tai Google Play Store[™]:sta.

*Miele & Cie. KG:n digitaalinen lisätarjous. Toimintojen valikoima voi vaihdella mallin ja käyttömaan mukaan. Asiakkaan on hyväksyttävä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden yleiset käyttöehdot ja tietosuojaselosteet Miele-sovelluksessa. Miele pidättää oikeuden muuttaa digitaalisia tarjouksia tai lopettaa niiden käytön milloin tahansa.

Sisävalaisin (SmartLight)

Kylmälaitteessasi on automaattinen sisävalaisin. Jääkaapin automaattinen sisävalaisin mukautuu automaattisesti ympäristön valaistusoloihin.

Jotta kamerat (vaihtelee malleittain) toimisivat kunnolla, sisävalaisin on asetettava **mahdollisimman** kirkkaaksi.

Jos **automaattinen** sisävalaisin on otettu käyttöön, sisävalaisimen kirkkaus ei välttämättä riitä täydellisten kamerakuvien tuottamiseen.

Ota automaattinen sisävalaisin tällöin **pois käytöstä**: ➡️⚙️ **Asetukset** ➡️ **Kokoneen toiminto** ➡️ **Sisävalaistus** ➡️ **Automaattinen**.

Aseta sitten liukusäädin manuaalisesti **maksimikirkkauteen** ☀️.

SuperCool&AirClean ⚙️❄️

Kun SuperCool&AirClean-toiminto ⚙️❄️ on otettuna käyttöön, **jääkaapin** lämpötila laskee **2 °C:seen**.

Valitse tämä toiminto, kun haluat jäähdyttää suuria määriä elintarvikkeita tai juomia nopeasti.

Jos haluat jäähdyttää suuria määriä huoneenlämpöisiä elintarvikkeita tai juomia nopeasti, SuperCool&AirClean-toiminto ⚙️❄️ **on kytkettävä** päälle **ennen** elintarvikkeiden tai juomien asettamista laitteeseen.

Vinkki: Kytke SuperCool&AirClean-toiminto ⚙️❄️ tilapäisesti päälle, kun säilytät jääkaapissa voimakkaasti tuoksuvia elintarvikkeita. SuperCool&AirClean-toiminto ⚙️❄️ lisää aktiivihiihtisuodattimen suodatustehoa, jolloin se vähentää jääkaapin hajuja tehokkaammin.

SuperCool&AirClean-toiminto ⚙️❄️ kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään kuuden tunnin kuluttua.

SuperFrost-pakastustoiminto ❄️

Kun SuperFrost-toiminto ❄️ on otettuna käyttöön, **pakastimen** lämpötila laskee **-30 °C:seen**. Valitse tämä toiminto etukäteen, kun aiot pakastaa kerralla **2 kg tai enemmän** tuoreita elintarvikkeita. Näin ne jäätyvät läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jolloin niiden ravintoarvo, vitamiinit, ulkonäkö ja maku säilyvät mahdollisimman hyvinä.

Myös *QuickIce-toiminto* menee päälle ja jääpalojen valmistus nopeutuu.

Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ päälle **noin 4–6 tuntia ennen** kuin laitat pakastettavia tuotteita pakastimeen.

SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään 54 tunnin kuluttua. Aika, joka kuluu ennen kuin pakastustoiminto kytkeytyy pois päältä, vaihtelee pakastimeen asettamiesi tuoreiden elintarvikkeiden määrän mukaan.

Jos laitat pakastimeen kerralla suuren määrän (lämpimiä) elintarvikkeita ja pakastimen lämpötila nousee, SuperFrost-pakastustoiminto **Autom. SuperFreeze** kytkeytyy automaattisesti päälle joksikin aikaa.

Pakastettavat tuotteet kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pakastinlaatikon oikeanpuoleiseen osaan.

QuickIce

Kun jääpalakone on kytketty päälle, voit valita *QuickIce*-toiminnon.

Kun *QuickIce*-toiminto on kytkettynä päälle, jääpalojen valmistus nopeutuu.

Pakastimen lämpötila laskee tällöin **-30 °C:een**.

Tutustuminen laitteeseen

QuickIce-toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään 48 tunnin kuluttua.

Holiday-tila

Holiday-tila kannattaa valita esim. lomien ajaksi, jos et halua kytkeä jääkaappia kokonaan pois päältä, niin se toimii pienemmällä teholla.

Näin jääkaappi kuluttaa vain vähän energiaa.

Kun *Holiday-tila* on kytkettynä päälle,

- jääkaapin ja MasterFresh Pro -laatikoiden lämpötila on säädetty 14 °C:seen.
- DailyFresh ExtraCool -laatikon lämpötila nousee noin 12 °C:seen.
- MasterFresh Pro -laatikoiden asetuksia ei voi muuttaa.
- SuperCool&AirClean ❄️- ja SuperFrost ❄️ -toiminnot kytkeytyvät pois päältä.
- pakastin pysyy normaalisti päällä asettamassasi lämpötilassa.
- jääpalakone on toistaiseksi pois päältä.

Vinkki: Jos elintarvikkeet eivät ole herkästi pilaantuvia, voit säilyttää niitä tässä keskilämpötilassa vielä jonkin aikaa, kunhan elintarvikkeet ovat **pakattuina**.

Samalla välttyt hajujen tai homeen muodostumiselta, mitä voi esiintyä, jos kytket jääkaapin kokonaan pois päältä pitkäksi aikaa ja jollet tällöin jätä laitteen ovea auki.

⚠️ Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Jos jääkaapin lämpötila on pitkään yli 4 °C, elintarvikkeiden säilyvyysaika voi lyhetä ja laatu heiketä.

Kytke *Holiday-tila* päälle aina vain lyhyeksi ajaksi.

Kun käytät tätä toimintoa, älä säilytä jääkaapissa herkästi pilaantuvia elintarvikkeita, kuten hedelmiä, vihanneksia, kalaa, lihaa ja meijerituotteita.

Kun kytket *Holiday-tila*-toiminnon pois päältä, puhdista jääkaappi ja elvytä aktiivihiilisuodatin.

Eco-tila

Eco-tila-toimintoa kannattaa käyttää, jos et tarvitse suurta jäähdystystehoa jääkaapissa ja pakastimessa. Energiaa kuluu vähemmän kuin normaalikäytössä.

Kun *Eco-tila*-toiminto on kytkettynä päälle,

- jääkaapin lämpötila on 6 °C ja MasterFresh Pro -laatikoiden lämpötila nousee noin 3 °C:seen
- DailyFresh ExtraCool -laatikon lämpötila nousee noin 4 °C:seen
- pakastimen lämpötila on -18 °C
- *QuickIce*-toiminto on kytketty pois päältä
- SuperCool&AirClean ❄️- ja SuperFrost ❄️ -toiminnot kytkeytyvät pois päältä



Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Jos jääkaapin lämpötila on pitkään yli 4 °C, elintarvikkeiden säilyvyysaika voi lyhetä ja laatu heiketä.

Kytke *Eco-tila* päälle aina vain lyhyeksi ajaksi.

Kun käytät tätä toimintoa, älä säilytä jääkaapissa herkästi pilaantuvia elintarvikkeita, kuten hedelmiä, vihanneksia, kalaa, lihaa ja meijerituotteita.



Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Pitkäaikainen säilytys yli -18 °C:n lämpötilassa voi heikentää pakasteiden säilyvyyttä ja laatua.

Kytke *Eco-tila* päälle aina vain lyhyeksi ajaksi.

Kytke *Eco-tila* päälle vain, kun pakastimessa olevat pakasteet ovat kunnolla jäätyneet.

Älä pakasta uusia elintarvikkeita *Eco-tilan* ollessa päällä.

Sapattitila

Kylmälaitteessa on uskonnollisia tapoja kunnioittava *Sapattitila*-toiminto.

Kun *Sapattitila*-toiminto kytketään päälle, seuraavat toiminnot kytkeytyvät pois päältä:

- sisävalaisin
- kaikki merkkiäänät ja -valot
- kamerat (vaihtelee malleittain): kamerakuvia ei luoda eikä niitä voi näyttää Miele-sovelluksessa.
- muistutukset (esim. vedensuodattimen vaihtaminen tai puhdistaminen): Asetettu aikaväli kuitenkin säilyy.
- avausavustin (Push2open)
- kaikki muut käytössä olleet toiminnot, kuten SuperFrost ❄️, SuperCool&AirClean ❄️🌀 tai jääpala-kone

Kun *Sapattitila*-toiminto on käytössä, et voi muokata kylmälaitteen asetuksia, et edes Miele-sovelluksen kautta. Voit vain kytkeä Sapattitilan pois päältä.

Tutustuminen laitteeseen

Aktiivihiihisuodatin (AirClean System)

AirClean System -järjestelmän aktiivihiihisuodattimet neutraloivat epämiellyttävät hajut jääkaapissa ja suojaavat elintarvikkeita mahdolliselta hajujen siirtymiseltä.

Vinkki: Jos säilytät voimakkaasti tuoksuvia elintarvikkeita jääkaapissa, SuperCool&AirClean-toiminto  kannattaa kytkeä päälle tilapäisesti. SuperCool&AirClean-toiminto  lisää aktiivihiihisuodattimen suodatustehoa, jolloin se vähentää jääkaapin hajuja tehokkaammin.

AirClean System -järjestelmän aktiivihiihisuodattimet voidaan elvyttää uunissa ja käyttää sitten uudelleen (näyttöön tulee muistutus elvytyksestä noin kuuden kuukauden välein).

Aktiivihiihisuodattimet voidaan elvyttää noin viisi kertaa ja ne tulee vaihtaa uusiin noin kolmen vuoden käytön jälkeen. Näyttö muistuttaa sinua tästä. Käytetyt aktiivihiihisuodattimet voit hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Uusia aktiivihiihisuodattimia voit tilata Mielen asiakaspalvelusta, Miele-kaupiaaltasi tai Internetistä (ks. kappale Tutustuminen laitteeseen – Erikseen ostettavat varusteet).

Kamera (FoodView) (vaihtelee malleittain)

Kylmälaitteesi jääkaappiosassa on useita kameroita.

Kamerat ottavat kuvia jääkaapin sisätiloista ja ovihyllyistä joka kerta kun avaat ja suljet laitteen oven.

Kamera ottaa kuvia MasterFresh Pro -laatikon sisällöstä aina, kun avaat ja suljet laatikon.

Kylmälaitteen käytön aikana on mahdollista, että kamerat ottavat kuvia myös laitteen käyttäjästä tai muista henkilöistä tai kylmälaitteen ulkopuolisista tiloista ja että kyseiset kuvat näkyvät Miele-sovelluksessa. Kuvia käsitellään, jotta ne voidaan asettaa saataville Miele-sovelluksessa. Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät täältä:
≡ ▶  Asetukset ▶ Tiedot ▶ Oikeudellinen ilmoitus ▶ Avoim. lähdekood.
lis. ▶ Miele ▶ Kamera.

Oven avausavustin Push2open

Oven avausavustin-toiminto auttaa sinua avaamaan kylmälaitteen oven avauksessa, kun laitteessa on kahvaton kalusteovi.

Kun painat kevyesti oven keskiosaa, ovi avautuu automaattisesti raolleen. Jos ovea ei tämän jälkeen avata kolmen sekunnin kuluessa kokonaan auki, se sulkeutuu uudelleen.

Älä paina ovea tai pidä siitä kiinni sen automaattisen avautumisen ja sulkeutumisen aikana.

Avaa ovi mieluiten aina kokonaan, ennen kuin suljet sen uudelleen.



Avasavustimen vaurioitumisvaara oven ennenaikaisen avaamisen ja sulkemisen vuoksi.

Jos avaat tai suljet oven ennenaikaisesti, avasavustin voi vaurioitua.

Huolehdi siitä, ettei oven tiellä ole mitään, joka estäisi sitä avautumasta.

Älä vedä ovea sen avautuessa automaattisesti.

Älä työnnä ovea kiinni heti, kun se on avautunut automaattisesti raolleen. Jos kuitenkin epähuomiossa työnnät oven heti kiinni, älä avaa sitä uudelleen seuraavien viiden minuutin aikana. Avautumisavustin asemoi itsensä uudelleen.

Pakastimen lämpötilahälytys

Kylmälaitteessa on lämpötilahälytin, jottei pakastimen lämpötila pääse noustamaan huomaamatta.

Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi, näyttöön tulee ilmoitus ja lämpimin pakastimessa vallinnut lämpötila. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni, kunnes hälytyksen syy on poistunut tai kunnes kuittaat hälytyksen.

Selvitä ja korjaa lämpötilahälytyksen syy ennen kuin kytket hälytyksen pois päältä.

Valittu lämpötila vaikuttaa siihen, kuinka korkeaksi lämpötila saa nousta, ennen kuin hälytysjärjestelmä alkaa hälyttää.

Hälytysääni kuuluu ja hälytyksen symboli näkyy seuraavissa tilanteissa:

- Kun pakastimen lämpötila poikkeaa liian paljon säätämästäsi lämpötila-arvosta kytkiessäsi kylmälaitteen päälle.
- Laitteeseen pääsee virtaamaan liian kuumaa lämmintä huoneilmaa järjestäessäsi pakasteita tai ottaessasi niitä pakastimesta.
- Pakastat kerralla suuria määriä elintarvikkeita.
- Pakastat lämpimiä tuoreita elintarvikkeita.
- Huoneistossa on ollut sähkökatko.
- Kylmälaitteessa on tekninen vika.



Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Jos pakastimen lämpötila on pitkään yli -18°C , pakasteet voivat alkaa sulaa. Näin elintarvikkeiden säilyvyysaika lyhenee.

Tarkasta pakasteiden kunto. Jos pakasteet ovat päässeet sulamaan, käytä ne mahdollisimman nopeasti tai, jos haluat pakastaa ne uudelleen, kypsennä ne ensin.

Ovihälytin

Kylmälaitteessa on ovihälytin, jotta vältetään oven auki unohtumisen aiheuttama lisääntyvä sähkönkulutus ja elintarvikkeille haitallinen lämpötilan nousu.

Ovihälytin reagoi, jos laitteen ovi on auki pitkän aikaa.

Hälytysääni vaikenee heti, kun laitteen ovi suljetaan.

Tutustuminen laitteeseen

Ovihälyttimen hälytysääni voidaan myös kytkeä pois käytöstä: ≡ ▶ ⚙️
Asetukset ▶ Yleistä ▶ Äänet ▶ Merkkiään.


Sisätilan muuttaminen

Ruostumattomat teräspinnat ovat erittäin herkkiä naarmuuntumaan. Ole varovainen käsitellessäsi kylmälaitteen ovihyllyjä, hyllyjä ja laatikoita, etteivät ruostumattomat teräspinnat vahingoitu.

Avaa laitteen ovet kokonaan auki, jos haluat siirtää tai poistaa ovihyllyjä, hyllyjä tai laatikoita.

Ovihyllyjen siirtäminen tai ottaminen pois paikaltaan

Irrota tai siirrä ovihyllyjä vain tyhjinä.

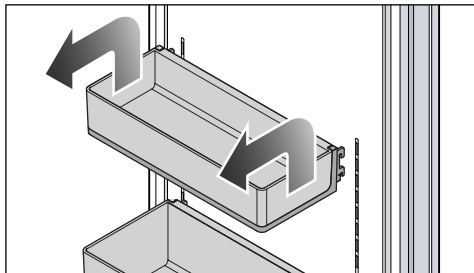


Älä siirrä alinta ovihyllyä. Alimman ovihyllyn tulee aina olla alimpien ohjainten varassa.

- Nosta ovihyllyä molemmista reunoista siten, että kummankin reunan lukitsimet nousevat ohjaimen yli.
- Ota ovihylly kokonaan pois tai aseta se haluamaasi kohtaan ohjainten varaan siten, että molemmat lukitsimet tulevat samalle korkeudelle.
- Hyllyt on ehdottomasti asetettava suoraan.

Vinkki: Voit ottaa ovihyllyjen sisäosan kokonaan ulos kehyksistään täyttöä ja tyhjennystä tai puhdistusta varten.

Hyllyjen ottaminen pois tai siirtäminen

Hyllyjen lukitsimet voivat naarmuttaa jääkaapin takaseinää, jos ripustat hyllyt vinoon. Hyllyt tulee ehdottomasti asettaa vaakasuoraan asentoon ja lukitsinten tulee olla täysin kiinni.

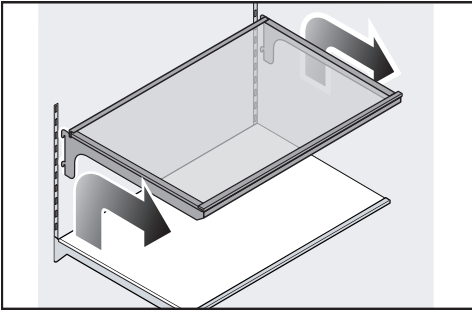


- Nosta hyllyä vähän ylöspäin siten, että kummankin reunan takapäen lukitsimet nousevat ohjaimen yli.
- Vedä hylly eteenpäin ulos jääkaapista.
- Ota hylly pois tai siirrä se haluamaasi kohtaan siten, että molemmat lukitsimet menevät ohjaimiin.

MasterFresh Pro -laatikon irrottaminen

MasterFresh Pro -laatikko liikkuu teleskooppikiskoilla ja se voidaan vetää kokonaan ulos elintarvikkeiden laatikkoon laittamista ja sieltä pois ottamista varten.


MasterFresh Pro -laatikko voidaan irrottaa kokonaan puhdistusta varten:

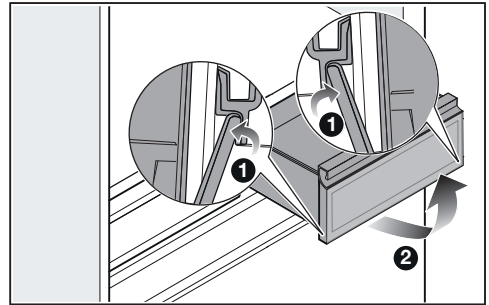


- Vedä MasterFresh Pro -laatikko ulos vasteeseen saakka.
- Paina MasterFresh Pro -laatikon alla molemmilla puolilla olevia pysäyttimiä ulospäin ①.
- Nosta MasterFresh Pro -laatikkoa ylöspäin ja vedä se ulos ②.

Tutustuminen laitteeseen

MasterFresh Pro -laatikon asettamisen paikalleen

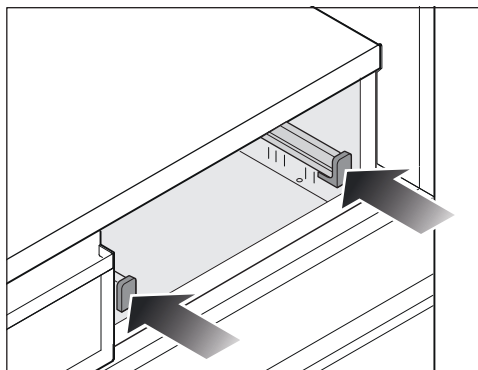

- Työnnä molemmat teleskooppikiskot sisään vasteeseen asti.

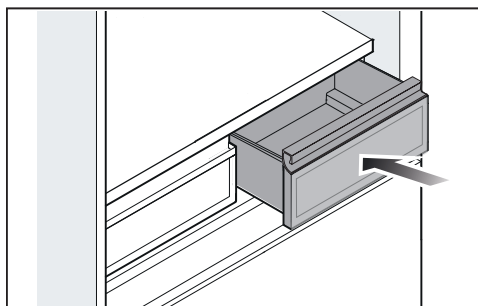


- Aseta MasterFresh Pro -laatikko teleskooppikiskoille ja työnnä se sisään vasteeseen asti niin, että molemmat pysäyttimet napsahtavat kuuluvasti paikoilleen.

DailyFresh ExtraCool -laatikon irrottaminen


DailyFresh ExtraCool -laatikko liikkuu teleskooppikiskoilla, ja se voidaan vetää pitkälle ulos elintarvikkeiden laatikkoon laittamista ja sieltä pois ottamista varten.

DailyFresh ExtraCool -laatikko voidaan irrottaa kokonaan puhdistusta varten:

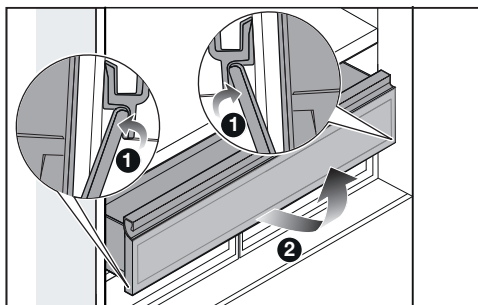


- Vedä DailyFresh ExtraCool -laatikko ulos vasteeseen saakka.
- Paina DailyFresh ExtraCool -laatikon alapuolella molemmilla puolilla olevia pysäyttimiä ulospäin ①.
- Nosta DailyFresh ExtraCool -laatikkoa ylöspäin ja vedä se ulos ②.

DailyFresh ExtraCool -laatikon asettaminen paikalleen

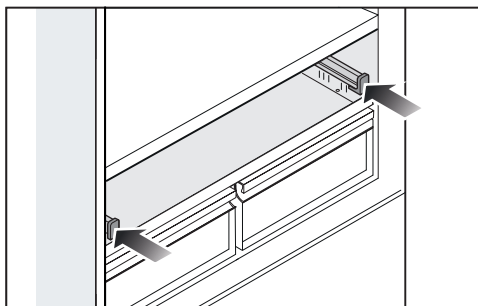


- Työnnä molemmat teleskooppikiskot sisään vasteeseen asti.

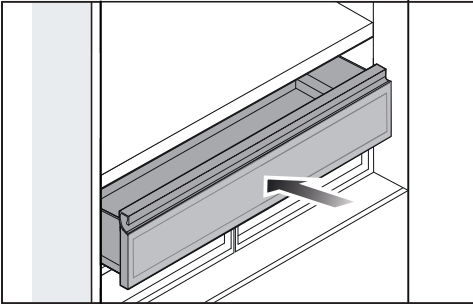

- Aseta DailyFresh ExtraCool -laatikko teleskooppikiskoille ja työnnä se sisään vasteeseen asti niin, että molemmat pysäyttimet napsahtavat kuulevasti paikoilleen.


Pakastinlaatikon hyllyjen ottaminen pois paikaltaan

Vinkki: Jos laitteen oven avautumiskulma on rajoitettu 90 :seen, irrota ensin rajoitintappi oven saranasta/saranoista.

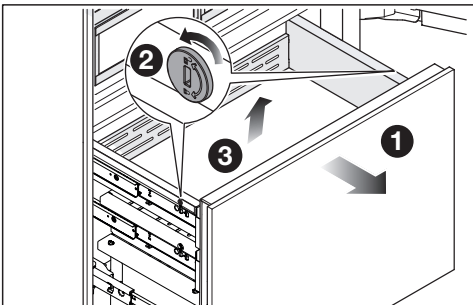


- Vedä pakastinlaatikko ulos vasteeseen asti ①.
- Avaa lukitsimet hyllyn molemmista reunoista kiertämällä niitä sopivalla esineellä niin, että niiden urat ovat vaakatasossa ②.
- Nosta hylly ylöspäin pois paikaltaan ③.

Hyllyjen asettaminen pakastinlaatikkoon

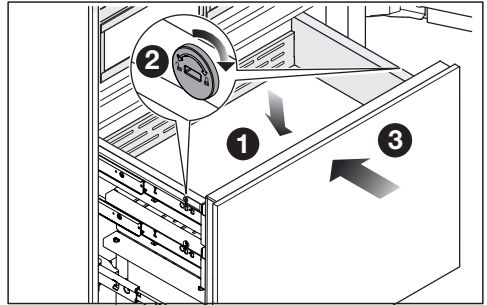

- Aseta hylly pakastinlaatikkoon ylhäältäpäin ①.
- Kiinnitä hylly kiertämällä molempien sivujen lukitsimia niin, että niiden urat tulevat pystyasentoon ②.
- Työnnä lopuksi pakastinlaatikko kokonaan sisään ③.
- Jos irroit rajoitintapin/-tapit oven saranasta/saranoista, aseta se/ne takaisin paikalleen ylhäältä päin.

Jääpalalokeron ottaminen pois paikaltaan

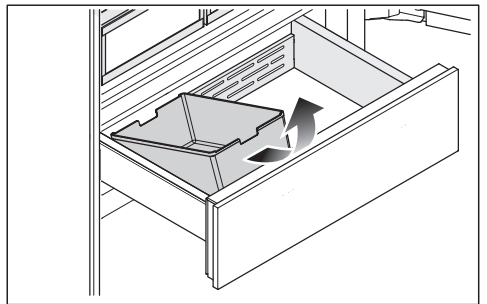

- Vedä pakastinlaatikko ulos vasteeseen asti.
- Kallista jääpalalokeroa etureunasta ja ota se ylöspäin pois paikaltaan.

Tutustuminen laitteeseen

Ole varovainen. Jääpalojen tuotanto ei keskeydy, kun otat jääpalalokeron pois paikaltaan.

Vakiovarusteet

Jääpalakauha

Liitäntäjohdon pistoke

Aktiivihiihtisuodatin (Longlife AirClean -järjestelmä)

Vedensuodatin (IntensiveClear-sihti)

Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppailta voit ostaa erityisesti kylmälaitteeseen sopivia tuotteita, kuten koneen hoitoaineita ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



Ennen ensimmäistä käyttöä

- Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot.
- Poista kaikki mainosmateriaalit ja tarat laitteen sisätiloista.
- Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet.

Vinkki: Hajua poistavien aktiivihiilisuodattimien elvytys ennen niiden asettamista jääkaappiin ensimmäistä kertaa parantaa aktiivihiilisuodattimien laatua (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Aktiivihiilisuodattimien (AirClean System) elvytys uunissa).

Anna kylmälaitteen seisoa kuljetuksen jälkeen paikallaan n. 1 h ennen kuin liität sen sähköverkkoon. Näin vältät mahdolliset toimintahäiriöt.

Liittäminen sähköverkkoon


- Liitä kylmälaitte sähköverkkoon kappaleessa Asennus – Sähköliitäntä neuvotulla tavalla.

Aktiivihiilisuodattimien asennus (AirClean System) jääkaapissa oleviin suodatinaukkoihin


⚠ Homeen muodostumisen vaara. Hygieniasyistä aktiivihiilisuodattimia ei tule pitää jääkaapissa yli kuutta kuukautta ilman, että ne välillä elvytetään tai vaihdetaan uusiin.

Aseta aktiivihiilisuodattimet paikalleen vasta juuri ennen kylmälaitteen käyttöönottoa.

Kylmälaitteesi jääkaappi on varustettu kahdella aktiivihiilisuodattimella.

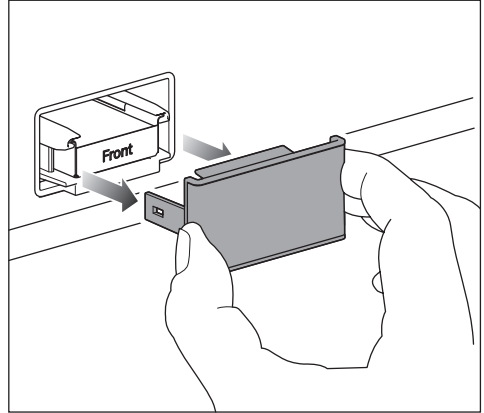


- Irrota ensin suodatinaukon peitelevy.

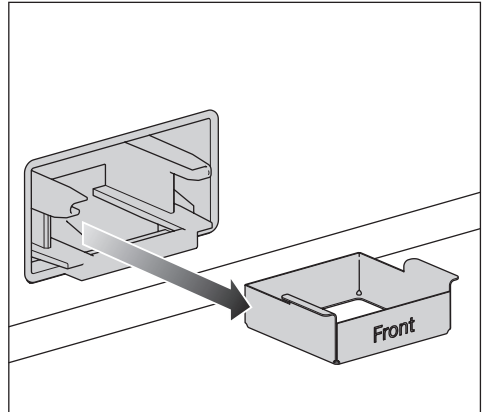

- Vedä suodatinpidike ulos suodatinaukosta.


Käyttöönotto

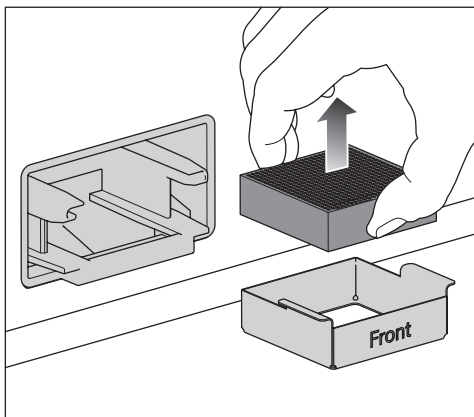

- Jos olet **vaihtamassa** aktiivihiilisuodatinta: Irrota käytetty suodatin suodatinpidikkeestä ja hävitä se talousjätteen mukana.

Huomaa: Älä hävitä suodatinpidikettä, se tarvitaan uuden suodattimen asennukseen.

- Puhdista suodatinpidike juoksevan veden alla ja kuivaa pyyhkeellä.

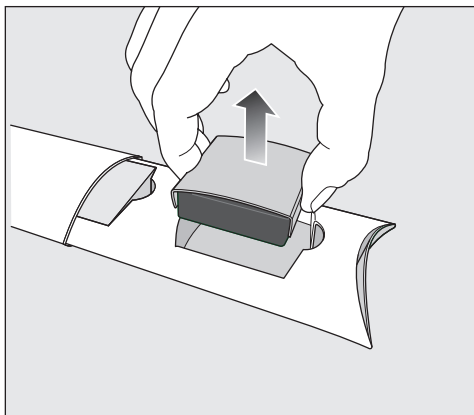

- Ota aktiivihiilisuodatin suojuksineen esiin pakkauksesta.


⚠ Vääränlainen käsittely aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Aktiivihiilisuodattimet murtuvat helposti.


Ole varovainen käsitellessäsi aktiivihiilisuodattimia, etteivät ne pääse putoamaan.

Älä paina aktiivihiilisuodattimien kennoja.

Tarkasta aktiivihiilisuodatin näkyvien vaurioiden varalta ennen sen paikalleen asettamista. Älä koskaan käytä vaurioitunutta aktiivihiilisuodatinta.

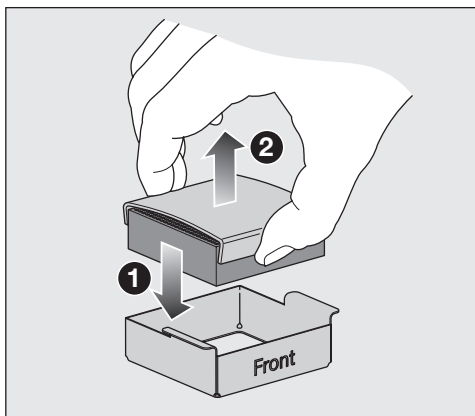

- Aseta uusi aktiivihiilisuodatin suodatinpidikkeeseen ①.
- Poista suojus suodattimesta ②.
- Jos haluat parantaa hajua poistavien aktiivihiilisuodattimien laatua, elvytä ne uunissa ennen kuin asennat ne jääkaappiin ensimmäistä kertaa (ks. kapale Puhdistus ja hoito – Aktiivihiilisuodattimien (AirClean System) elvytys uunissa).

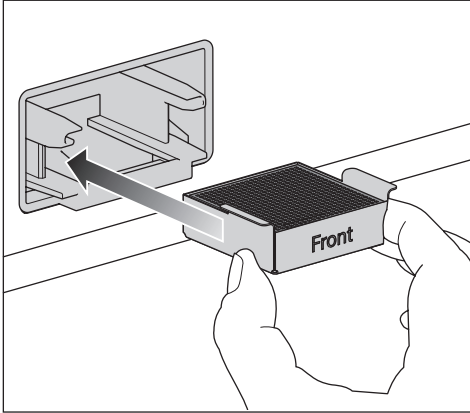


AirClean System on nyt käytössä.

Aktiivihiilisuodattimet on elvytettävä noin kuuden kuukauden kuluttua ja vaihdettava uuteen noin kolmen vuoden kuluttua. Näyttö muistuttaa sinua tästä.

Vinkki: Kun säilytät jääkaapissa voimakkaasti tuoksuvia elintarvikkeita, kytke SuperCool&AirClean-toiminto  päälle väliaikaisesti. SuperCool&AirClean-toiminto  lisää aktiivihiilisuodattimen suodatustehoa, jolloin se vähentää jääkaapin hajuja tehokkaammin.

- Työnnä aktiivihiilisuodatin suodatinpidikkeessä suodatinaukkoon.
- Puhdista suodatinaukon peitelevy kostealla pyyhkeellä, sitä ei saa pestä astianpesukoneessa.

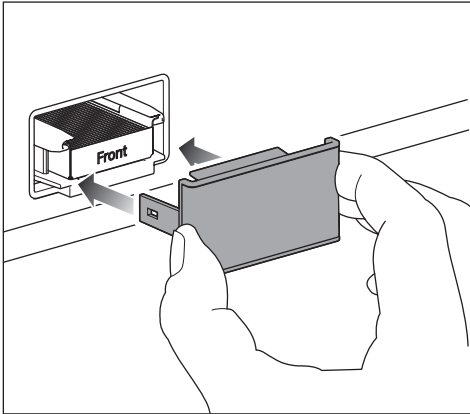

- Aseta peitelevy paikalleen.

AirClean System -järjestelmän aktiivihiilisuodattimien vaikuttava aine on aktiivihiili. Aktiivihiili värjää voimakkaasti.

- Pese kätesi saippualla aktiivihiilisuodattimen käsittelyn jälkeen.

Verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa pesukoneen:

1. Kotiverkko on käytettävissä koneen sijoituspaikassa.
Ota WLAN-verkon salasana valmiiksi esille.
2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-käyttäjätili.

Voit suorittaa verkottamisen myös myöhemmin. Ohita tällöin valikon kohta "Verkotos", kun olet suorittamassa koneen käyttöönottoa.

Kylmälaitteen kytkeminen päälle

- Avaa laitteen ylempi ovi.
- Kytke kylmälaitte päälle painamalla virtakytkintä kerran lujasti.
- Sulje laitteen ovi ja **odota kolme minuuttia**.

Kylmälaitte käynnistyy hitaasti.

Anna ov(i)en olla kiinni tämän prosessin ajan.

Käyttöönotto

Kylmälaite jäähtyy asetettuun lämpötilaan.

Anna laitteen jäähtyä muutama tunti ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla. Aseta kylmälaitteeseen elintarvikkeita vasta, kun se on jäähtynyt asetta- maasi lämpötilaan.

Aseta pakastimeen elintarvikkeita vasta, kun se on jäähtynyt tarpeeksi kylmäksi (vähintään -18 °C).



Valvoton käyttö aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Älä jätä kylmälaitetta päälle, kun olet pitkään pois kotoa.

Älä jätä kylmälaitetta pitkäksi aikaa päälle valvomatta.

Käyttöönotto

Kun kytket kylmälaitteen virran päälle, laitteen *Käyttöönotto* käynnistyy.

■ Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Käyttöönottoa ei voi lopettaa kesken. Tarvittaessa Käyttöönotto voidaan kuitenkin keskeyttää kytkemällä kylmälaitte pois päältä. Kun kylmälaite kytetään uudelleen päälle, Käyttöönottoa on jatkettava.

Kameroiden kytkeminen päälle (vaihtelee malleittain)

Tehdasasetuksena kylmälaitteen kamerat on kytketty pois käytöstä.

Jotta kamerat voivat ottaa kuvia jääkaapin sisätiloista, kylmälaitteen on oltava verkotettu ja rekisteröity Miele-sovellukseen.

Tällöin voit hakea kuvat esiin Miele-sovelluksessa.

Kamerat voidaan kytkeä päälle vasta, kun Miele-sovelluksen tietosuojakäytäntö on ensin hyväksytty.

■ Kytke kamerat päälle laitteen näyttöstä:  *Asetukset* ▶ *Koneen toiminto* ▶ *Kamerat*.

Ennen kuin voit kytkeä kamerat päälle laitteen näyttöstä, sinua pyydetään hyväksymään tietosuojakäytäntö.

Jotta kamerat toimisivat kunnolla, sisävalaisin on asetettava **mahdollisimman** kirkkaaksi.

Jos **automaattinen** sisävalaisin on otettu käyttöön, sisävalaisimen kirkkaus ei välttämättä riitä täydellisten kamerakuvien tuottamiseen.

Ota automaattinen sisävalaisin tällöin **pois käytöstä**:  *Asetukset* ▶ *Koneen toiminto* ▶ *Sisävalaistus* ▶ *Automaattinen*.

Aseta sitten liukusäädin manuaalisesti **maksimikirkkauteen** .

Kameroiden kytkeminen pois päältä

■ Kytke kamerat pois päältä laitteen näyttöstä:  *Asetukset* ▶ *Koneen toiminto* ▶ *Kamerat*.

Vedensuodattimen valinta

Koneen vesijärjestelmä on tehtaalla varustettu **sihdillä**.

- Jos haluat käyttää sen sijaan **aktiivihii-lisuodatinta**, muuta asetusta laitteen näytössä: ≡ ▶ ⚙ Asetukset ▶ *Koneen toiminto* ▶ *Suodattimen hallinta* ▶ *Suodatintyyppi*.

Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä

- Kytke kylmälaite pois päältä painamalla virtakytkintä.

Kylmäkoneisto pysähtyy ja sisävalo sammuu.

Huomaa: Kylmälaitetta ei ole irrotettu sähköverkosta, vaikka kytketkin sen virran pois päältä.

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

Kylmälaitteen sisään voi muodostua homeetta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on puhdistettu ja varsinkin, jos laitetta ei jätetä auki.

Puhdista ehdottomasti koko kylmälaite.

Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

- Tyhjennä jääpalalokero.



Jääpalakoneen vaurioitumisen vaara.

Jos vedentulo katkeaa jääpalakoneen ollessa päällä, elektroniikka voi vahingoittua. Lisäksi tulovesiputki voi jäättyä.

Kytke siksi jääpalakone pois päältä, jos suljet vesihanan (esim. lomien ajaksi).

- Kytke jääpalakone pois päältä.
- Sulje vesihana (noin kolme tuntia ennen kuin kytket kylmälaitteen pois päältä). Näin laitteeseen ei jää vettä ja vältät homeen muodostumisen vaaran.
- Kytke tarvittaessa toiminto *Holiday-ti-la* päälle. Jääkaappi pysyy toiminnassa tavallista lämpimämmässä lämpötilassa, mikä säästää energiaa, mutta pakastin pysyy päällä.
- Kytke kylmälaite pois päältä.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä.
- Puhdista vedensuodatin (sihti) tai vaihda vedensuodatin (aktiivihii-lisuodatin).
- Ota aktiivihii-lisuodattimet pois paikaltaan ja elvytä ne vasta juuri ennen kuin asetat ne takaisin paikalleen ottaessasi laitteen taas käyttöön.
- Puhdista kylmälaite ja jätä se auki, jotta laite tuulettuu eikä sisään muodostu ummehtunutta hajua.

Käyttö

Jääkaapin lämpötila

Suosittelemme jääkaapin lämpötilaksi **4 °C**.

4 °C:n lämpötila ja hyvä hygienia hidastavat vakavia ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien, kuten salmonellan tai listerian lisääntymistä.

Jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää välillä **2...8 °C**.

SuperCool&AirClean-toiminnon kytkeminen päälle

SuperCool&AirClean-toiminto  kannattaa kytkeä päälle **ennen kuin laitat** jääkaappiin suuria määriä huoneenlämpöisiä elintarvikkeita tai juomia.

- Kosketa jääkaapin lämpötilanäytön SuperCool&AirClean  -symbolia.

Symboli  palaa oranssina.

Jääkaapin lämpötila laskee **2 °C:seen**.

SuperCool&AirClean toiminnon kytkeminen pois päältä

SuperCool&AirClean-toiminto  kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään kuuden tunnin kuluttua.

Säästät energiaa, kun kytket SuperCool&AirClean-toiminnon  pois päältä jo tätä aiemmin, kun elintarvikkeet tai juomat ovat jäähtyneet riittävästi.

- Kosketa jääkaapin lämpötilanäytön SuperCool&AirClean  -symbolia.

Symboli  ei enää pala oranssina.

Pakastimen lämpötila

 Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus edellyttää **-18 °C:n** lämpötilaa. Pakasteiden säilyvyysaika lyhenee, jos pakastimen lämpötila on tätä korkeampi.

Säädä elintarvikkeiden pakastusta tai pitkäaikaista säilytystä varten pakastimen lämpötilaksi **-18 °C** tai kylmempi.

Vinkki: Pakastimen tasainen -18 °C lämpötila ja hyvä hygienia elintarvikkeiden käsittelyssä mahdollistavat elintarvikkeiden mahdollisimman pitkän säilytysajan, mikä vähentää ruoan menemistä hukkaan.

Voit säätää pakastimen lämpötilaa välillä **-16...-24 °C**.

SuperFrost-pakastustoiminnon ❄️ kyt- keminen päälle

Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️
päälle **noin 4–6 tuntia ennen** kuin lai-
tat pakastettavia tuotteita pakasti-
meen.

SuperFrost-pakastustoimintoa **ei** tar-
vitse kytkeä päälle,

- kun laitot pakastimeen jo jäätyneitä
pakasteita.
- kun pakastat päivässä enintään 2 kg
elintarvikkeita.

- Kosketa pakastimen lämpötilanosoit-
timen SuperFrost-symbolia ❄️.

Symboli ❄️ palaa oranssina.

Pakastimen lämpötila laskee
-30 °C:seen.

SuperFrost-pakastustoiminnon ❄️ kyt- keminen pois päältä

SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ kyt-
keytyy automaattisesti pois päältä vii-
meistään 54 tunnin kuluttua.

Säästät energiaa, jos kytket
SuperFrost-pakastustoiminnon ❄️ pois
päältä itse, kun elintarvikkeet ovat jää-
tyneet riittävästi.

- Kosketa pakastimen lämpötilanosoit-
timen SuperFrost-symbolia ❄️.

Symboli ❄️ ei enää pala oranssina.

Lämpötilanäyttö

Näyttöruudun lämpötilanosoitin näyt-
tää aina **valitsemaasi** lämpötilaa.

Ympäristön lämpötilan ja asetuksen mu-
kaan halutun lämpötilan saavuttaminen
saattaa kestää muutaman tunnin.

Kylmälaitteen lämpötila **nousee** sen mu-
kaan:

- mitä useammin ja pitemmäksi aikaa
laitteen ovea avataan.
- mitä enemmän elintarvikkeita laittee-
seen kerralla asetetaan.
- mitä lämpimämpiä elintarvikkeita lait-
teeseen asetetaan.
- mitä korkeampi laitteen ympäristön
lämpötila on. Kylmälaitteen ympäris-
tön lämpötila ei saa laskea alle laitteen
huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun
ala-arvon eikä nousta yli annetun ylä-
arvon.

Holiday-tilan kytkeminen päälle

- Valitse laitteen näytön kohdasta ☆
toiminto *Holiday-tila*.

- Vahvasta valitsemalla ✓ OK.

Jääkaapin lämpötila nousee.

Holiday-tilan kytkeminen pois päältä

- Valitse laitteen näytön kohdasta ☆
toiminto *Vakio*.

- Vahvasta valitsemalla ✓ OK.

Holiday-tila kytkeytyy pois päältä, ja kyl-
mälaite toimii jälleen asettamillasi läm-
pötiloilla.

Eco-tilan kytkeminen päälle

- Valitse laitteen näytön kohdasta ☆
toiminto *Eco-tila*.

- Vahvasta valitsemalla ✓ OK.

Koko kylmälaitteen lämpötila nousee.

Käyttö

Eco-tilan kytkeminen pois päältä

- Valitse laitteen näytön kohdasta ☆ toiminto *Vakio*.
- Vahvasta valitsemalla ✓ OK.

Eco-tila kytkeytyy pois päältä, ja kylmälaite toimii jälleen asettamillasi lämpötiloilla.

Sapattitilan kytkeminen päälle

- Valitse laitteen näytön kohdasta ☆ toiminto *Sapattitila*.
- Aseta tarvittaessa *Sapattitilan* kesto koskettamalla 😊 *Kontekstivalikko*.
- Kosketa ⚙ *Muokkaus*.
- Aseta haluamasi kesto (26–74 tuntia) ja vahvasta asetus valitsemalla ✓ OK.
- Vahvasta asetus valitsemalla vielä keran ✓ OK.

Näytössä näkyy symboli 🌡.

Pidä huolta, että laitteen ovi on kunnolla kiinni, koska ovihälyttimen merkkivalo ja merkkiääni eivät toimi sapattitilan aikana.

Sapattitilan kytkeminen pois päältä

Sapattitila kytkeytyy automaattisesti pois päältä määrittämäsi keston jälkeen.

Näytössä näkyy symboli 🌡.

- Kosketa näyttöä neljän sekunnin ajan.

Sapattitila kytkeytyy pois päältä ja näyttöön tulee päävalikko.

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa

Erilaiset lämpötila-alueet

Painovoiman vaikutuksesta jääkaapin sisälle muodostuu erilaisia lämpötila-alueita.

Kylmä, raskas ilma laskeutuu jääkaapin alaosaan. Hyödynnä erilaisia lämpötila-alueita elintarvikkeiden säilytyksessä.

Tässä kylmälaitteessa on automaattinen lämpötilan tasausjärjestelmä (DynaCool). Aina kun laitteen kylmäkoneisto alkaa käydä, jäähdytyspuhallin kytkeytyy päälle automaattisesti. Näin kylmyys jakautuu tasaisesti ja laitteen sisäosan eri alueiden lämpötilaerot pysyvät huomattavasti pienempinä. Näin kaikkia elintarvikkeita säilytetään suunnilleen samassa lämpötilassa.

Lämpimin alue

Jääkaapin lämpimimpiä alueita ovat ylimmän hyllyn etuosa ja ovihyllyt. Käytä näitä lämpötila-alueita vain säilyttämiseen levityskelpoisena ja juuston säilyttämiseen aromaattisen pehmeänä.

Kylmin alue

Jääkaapin kylmin alue on alhaalla takaseinän edessä. MasterFresh Pro -laati-koissa vallitsee kuitenkin vielä matalampi lämpötila.

Säilytä näillä kylmimmillä lämpötila-alueilla helposti pilaantuvat tuotteet, kuten:

- kala, liha, linnut
- makkarat, valmisruoat
- munaa tai kermaa sisältävät ruoat ja leivonnaiset
- tuore taikina, piirakka- tai pizzataikina
- tuorejuustot ja raakamaitotuotteet

- hummus, kasvislevitteet, kasvipohjaiset juustonkaltaiset tuotteet
- kelmuun pakatut paloitetut kasvikset
- yleensäkin kaikki tuoreet elintarvikkeet, joita on säilytettävä alle 4 °C:n lämpötilassa

Säilytänkö elintarvikkeita pakattuina vai pakkaamattomina?

Säilytä elintarvikkeet jääkaapissa tiiviisti pakattuina tai kannella peitettynä (poikkeuksen tästä muodostaa MasterFresh Pro -kylmätila).

Näin elintarvikkeet eivät kuivu eivätkä anna tai ota hajuja. Myöskään elintarvikkeissa mahdollisesti olevat bakteerit eivät tällöin pääse siirtymään tuotteesta toiseen. Noudata tätä ohjetta ennen kaikkea eläinkunnan tuotteiden säilytyksessä. Huolehdi siitä, etteivät raa'an lihan ja kalan kaltaiset elintarvikkeet joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.

Säätämällä lämpötilan oikein ja noudattamalla elintarvikkeiden käsittelyssä hyvää hygieniää voit pidentää elintarvikkeiden säilyvyysaikaa huomattavasti. Tämä auttaa vähentämään ruokahävikkiä.

Elintarvikkeiden säilyttäminen MasterFresh Pro -laatikoissa

MasterFresh Pro -laatikot täyttävät standardin DIN EN 62552:2025 kylmäsäilytyslokeroille asettamat vaatimukset.

MasterFresh Pro -laatikot tarjoavat optimaaliset säilytysolot tuoreille hedelmille, vihanneksille, kalalle, lihalle ja meijerituotteille. Elintarvikkeet pysyvät tuoreina huomattavasti normaalia pitempään, ja niiden maku ja vitamiinit pysyvät tallella.

MasterFresh Pro -laatikoiden lämpötila säätyy automaattisesti ja on keskimäärin **n. 0 °C**. Se on normaalia jääkaappilämpötilaa kylmempi ja siten kylmyyttä kestävien elintarvikkeiden optimaalinen säilytyslämpötila.

Koska elintarvikkeet säilyvät ja säilyttävät tuoreutensa näin kylmässä tavallista pitempään, voit ostaa enemmän kerralla ja käydä harvemmin ostoksilla.

MasterFresh Pro -laatikoiden kosteutta säädetään laatikossa säilytettävien elintarvikkeiden mukaan. Normaalia korkeampi ilmankosteus auttaa ylläpitämään elintarvikkeen omaa kosteutta, jolloin elintarvike ei kuivu niin nopeasti.

MasterFresh Pro -laatikon oikean asetuksen valinta

- Puhdista MasterFresh Pro -laatikko ennen kuin laitat sinne uusia elintarvikkeita.
- Valitse laitteen näytöstä vasemman tai oikean puoleinen MasterFresh Pro -laatikko.
- Valitse elintarvikkeet, joita aiot laittaa äsken valitsemaasi MasterFresh Pro -laatikkoon.
- Vaihtoehtoisesti voit valita *Suosikki*, jolloin määrittelemilläsi yksilölliset asetukset tulevat käyttöön (ks. Suosikin luominen MasterFresh Pro -laatikon asetuksia varten).
- Vahvista valitsemalla  OK.

Laitte valitsee sopivan ilmankosteuden (Δ, ΔΔ tai ΔΔΔ) valitsemiesi elintarvikkeiden mukaan automaattisesti.

- Laita elintarvikkeet MasterFresh Pro -laatikkoon.

Käyttö

Vinkki: Älä säilytä hedelmiä ja kasviksia yhdessä lihan ja kalan kanssa hygieniasyistä.

Kun valittuna on asetus *Maitotuotteet, liha ja kala*, ilmankosteus δ on suunnitteen sama kuin perinteisessä jääkaapissa.

Tällaisissa olosuhteissa kannattaa säilyttää etenkin helposti pilaantuvia ja itse tehtyjä ruokia, jotta niihin mahdollisesti jääneiden mikro-organismien lisääntyminen hidastuu.

- tuore kala ja äyriäiset
- liha, linnut, makkarat
- ruokaisat salaattit
- maitotuotteet, kuten maito, jogurtti, juusto, kerma, rahka jne.
- kasviperäiset tuotteet, kuten tofu, kaurajuomat, hummus, kasvislevitteet, kasvipohjaiset lihan- ja juustonkaltaiset tuotteet.
- Laatikko soveltuu myös kaikkien muiden elintarvikkeiden säilytykseen, kunhan ne on pakattu.

Huomaa, että runsaammin proteiinia sisältävät elintarvikkeet pilaantuvat muita nopeammin. Toisin sanoen äyriäiset ja simpukat pilaantuvat nopeammin kuin kala, ja kala pilaantuu nopeammin kuin liha.

Vinkki: Kun käytät asetusta *Maitotuotteet, liha ja kala*, säilytä tällaiset elintarvikkeet hygieniasyistä aina **peitettyinä tai pakattuina**.

Suosikin luominen MasterFresh Pro -laatikon asetuksia varten

Luo *Suosikki*, kun haluat tallentaa usein käyttämäsi lämpötilan ja ilmankosteuden.

■ Valitse laitteen näytöstä MasterFresh Pro -laatikko.

■ Pyyhkäise näyttöä vasemmalle, kunnes *Suosikki* tulee näkyviin ja valitse sen alta 😊 *Kontekstivalikko*.

■ Kosketa ⚙ *Muokaus*.

■ Valitse haluamasi lämpötila ja ilman-
kosteus.

- Lämpötilan säätöalue: 0...3 °C
- Ilmankosteuden säätövaihtoehdot: δ , $\delta\delta$, $\delta\delta\delta$.

■ Vahvista valitsemalla ✓ OK.

Määrittämäsi asetukset on nyt tallennettu vaihtoehdoksi ♥ *Suosikki*.

DailyFresh ExtraCool -laatikko

DailyFresh ExtraCool -laatikko soveltuu erityisen hyvin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen, kuten:

- tuore kala ja äyriäiset
- liha, linnut, makkarat
- ruokaisat salaattit
- maitotuotteet, kuten jogurtti, juusto, kerma, rahka jne.
- DailyFresh ExtraCool -laatikko soveltuu myös kaikkien muiden elintarvikkeiden säilytykseen, kunhan ne on pakattu.

DailyFresh ExtraCool -laatikossa lämpötila on **n. 2 °C kylmempi** kuin jääkaapin asetettu lämpötila. Kun jääkaapin lämpötilaksi on asetettu esim. **2 °C**, DailyFresh ExtraCool -laatikon lämpötila on **n. 0 °C**.

Kun ympäristön lämpötila on korkea (yli 30 °C) ja jääkaapin lämpötila on matala (alle 5 °C), DailyFresh Extra-Cool -laatikon lämpötila voi toisinaan laskea alle nollan.

Elintarvikkeisiin voi tulla vaurioita tai ne voivat jäätyä.

Laske ympäristön lämpötilaa tai nosta jääkaapin lämpötilaa.

Huomaa, että runsaammin proteiinia sisältävät elintarvikkeet pilaantuvat muita nopeammin.

Toisin sanoen äyriäiset ja simpukat pilaantuvat nopeammin kuin kala, ja kala pilaantuu nopeammin kuin liha. Säilytä tällaiset elintarvikkeet hygieniasyistä **aina peitettynä tai pakattuina**.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus ja säilytys

Enimmäispakastuskyky

Jotta elintarvikkeet jäätyisivät läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, kylmälaitteen enimmäispakastuskykyä ei saa ylittää. Vuorokautinen enimmäispakastuskyky on ilmoitettu laitteen arvokilvessä "Pakastuskyky ... kg/24 h".

Ennen pakastamista

Pakasta ainoastaan tuoreita ja ensiluokkaisia elintarvikkeita.

- Jos pakastat kerralla enemmän kuin 2 kg elintarvikkeita, kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ päälle 4–6 tuntia ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastimeen.

Näin aiemmin pakastetut pakasteet kylmenevät mahdollisimman kylmiksi.

Elintarvikkeiden asettaminen pakastimeen

Huolehdi siitä, etteivät uudet pakastettavat elintarvikkeet joudu kosketuksiin jo jäätyneiden pakasteiden kanssa.

- Varmista, että pakkaukset ovat kuivia, jotta ne eivät jäädy kiinni toisiinsa tai laitteeseen.
- Levitä pakastettavat tuotteet tasaisesti suoraan pakastinlaatikon pohjalle tai siten, että ne ottavat kiinni sisätilan sivuseiniin, jotta ne jäätyisivät mahdollisimman nopeasti läpikotaisin.

Kun tuoreet elintarvikkeet ovat jäätyneet

- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ pois päältä.

Juomien nopea jäähdytys

- Jos pikajäähdyttät juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois **vii-meistään tunnin kuluttua**. Pullot voivat haljeta, jos ne ehtivät jäätyä.

Jääpalakone

⚠️ Vääränlaisesta käytöstä aiheutuva loukkaantumisvaara.

Jääpalakoneen pyörivät osat voivat aiheuttaa vammoja.

Älä koskaan työnnä kättäsi jääpalakoneen alle tai sen sisään.

⚠️ Jääpalakoneen tukkiutumisen aiheuttama vaurioitumisen vaara.

Jääpalakone voi mennä tukkoon ja vaurioitua.

Älä laita mitään elintarvikkeita tai esineitä jääpalalokeroon.

Jääpalakoneen kytkeminen päälle

⚠ Veteen muodostuvat bakteerit aiheuttavat terveysvaaran.

Jos vesi seisoo vesiputkessa tai tulo-vesiletkussa pitkään, siihen voi alkaa muodostua bakteereja, mitkä voivat aiheuttaa haittaa terveydelle.

Heitä pois ensimmäisten 24 tunnin valmistuneet jääpalat, sillä vesi, josta ne on valmistettu, on huuhdellut laitteen putkistot.

Näin kannattaa toimia myös silloin, kun jääpalakone on ollut pitkään (yli viisi päivää) pois päältä tai et ole valmistanut jääpaloja pitkään aikaan.

- Varmista, että vesiliitäntä on tehty oikein.
- Sulje pakastinlaatikon ylin hylly, kun olet asettanut jääpalalokeron siihen.

Jääpalojen tuotanto ei keskeydy, kun otat jääpalalokeron pois paikaltaan. Jääpaloja voi tällöin pudota alapuoliseen laatikkoon.

Ota jääpalalokero pois **vain lyhyeksi aikaa** tai kytke jääpalakone pois päältä ennen lokeron pois ottamista.

- Valitse laitteen näytöstä *IceMaker*.
- Valitse *Jääpalat*.
- Valitse *QuickIce*-toiminto, jos haluat nopeuttaa jääpalojen valmistusta.
- Vahvasta valitsemalla ☑ OK.

Ensimmäisten jääpalojen valmistumiseen voi kulua vielä neljä tuntia siitä, kun pakastimen lämpötila on laskenut asettamaasi lämpötilaan.

Jääpalalokero täyttyy viimeistään 48 tunnin kuluttua.

Jääpalakone valmistaa n. 2,1 kg jääpaloja 24 tunnissa.

Jääpalojen valmistumisnopeus vaihtelee pakastimen lämpötilan mukaan: **mitä matalampi pakastimen lämpötila on, sitä enemmän jääpaloja tiettyssä ajassa valmistuu.**

Valmista jääpalakoneessa vain kotitalouksissa tarvittavia määriä jääpaloja.

Jääpalojen tuotanto keskeytyy automaattisesti, kun jääpalalokero tulee täyteen.

Jääpalakoneen kytkeminen pois päältä

Kun et halua valmistaa jääpaloja, voit kytkeä jääpalakoneen pois päältä pakastimen toiminnasta riippumatta.

- Sulje vesihana n. 3 tuntia ennen kuin kytket kylmälaitteen virran pois päältä – näin laitteeseen ei jää vettä seisomaan ja homehtumaan.
- Valitse laitteen näytöstä *IceMaker*.
- Ota jääpala-asetukset pois päältä.
- Vahvasta valitsemalla ☑ OK.

Vinkki: Tyhjennä jääpalalokero säännöllisesti, viimeistään silloin, kun et ole ottanut jääpaloja yli viikkoon. Näin sinulla on aina tuoreita jääpaloja, eivätkä jääpalat pääse jäätymään kiinni toisiinsa.

Asetukset-valikon avaaminen

- Valitse ≡ *Valikko*.
- Valitse ⚙️ Asetukset.

⚙️ Asetukset: Yhteenveto

Yleistä ▸

Kieli ja alue ▸

Kieli ▸

... deutsch ...

Yksiköt ▸

Celsius

Fahrenheit

Päiväm. ja kellonaika ▸

Ajan näyttötapa ▸

12 tunnin kello

24 tunnin kello

Aseta kellonaika ▸

Aseta päivämäärä ▸

Näytön kirkkaus ▸

Automaattinen

Äänet ▸

Painikeäänet

Merkkiäänet

Turvallisuus ▸ *

Painikelukitus

Messuasetus

Tehdasasetukset ▸

Poista asetukset ▸

Verkutus

Ilmoitukset

Palauta tehdasasetuks.

Verkutus ▸

WLAN

Yhdistäminen ▸

WLAN

Kotiverkko

Signaalin voimakkuus

IP-osoite

Miele Cloud Service

Palauta

Koneen toiminto ▸

Kamerat (vaihtelee malleittain)

Sisävalaistus ▸

Automaattinen

Kirkkaus ▸

Tumma

Keskitaso

Kirkas

Suodattimen hallinta ▸

Vedensuodatin ▸

Suodatintyyppi ▸

Aktiivihiihtisuodatin

Siiviläsuodatin

AirClean System ▸

Oven avausavustin ▸

Jääkaappi

Pakastin

Autom. SuperFreeze

Asetusten muuttaminen

Tiedot ▶

Arvokilpi ▶

Mod

SN

Ohjelmisto ▶

Laiteversio

Ohjelmistoversio

Oma käyttöliittymä

Oikeudellinen ilmoitus ▶

Avoim. lähdekood. lis.

Ulkoinen

Miele

Written offer

Kamera (vaihtelee malleittain)
Tietosuojalausunto

Miele@home

Service ▶

Service Access Point

Laajennettu näkymä

Yleistä

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Yleistä*.

Näytön kirkkaus

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Yleistä* ▶ *Näytön kirkkaus*.

Voit kytkeä automaattisen Näytön kirkkaus-toiminnon kokonaan pois päältä ja säätää kirkkautta manuaalisesti ympäristön valaistusolojen mukaan.

Äänet

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Yleistä* ▶ *Äänet*.

Voit kytkeä *Painikeäänet* ja *Merkkiäänet* (esim. auki unohtuneesta ovesta kertova hälytysääni) kokonaan pois käytöstä, jos ne häiritsevät.

Turvallisuus

Painikelukitus

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Yleistä* ▶ *Turvallisuus* ▶ *Painikelukitus*.

Valitsemalla toiminnon *Painikelukitus* voit varmistaa, ettei kukaan pääse muuttamaan kylmälaitteen säätöjä tahattomasti.

■ Kytke *Painikelukitus* päälle tai pois päältä vetovalikosta tai kohdasta ⚙️ *Asetukset*.

■ Sulje laitteen ylempi ovi.

Kun ovi avataan seuraavan kerran, näytön käyttö on estetty.

■ Voit poistaa näytön lukituksen väliaikaisesti koskettamalla näyttöä noin neljän sekunnin ajan.

Verkotus

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Verkotus*.

Kun verkotat kodinkoneesi, voit käyttää sitä Miele-sovelluksella tai ulkoisella puhohjauksella sekä päivittää sen ohjelmistoa.

WLAN

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Verkotus*.

Kodinkone voidaan yhdistää kotiverkoon vain, kun asetus *WLAN* on otettu käyttöön.

Yhdistäminen

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Verkotus* ▶ *Yhdistäminen*.

Voit hakea näkyviin kotiverkkosi tiedot.

- **Kotiverkko**
Näyttää kotiverkkosi yhteyden laadun.
- **Signaalin voimakkuus**
Näyttää WiFi-verkon signaalinvoimakkuuden.
- **IP-osoite**
Näyttää IP-osoitteen.
- **Palauta**
Jos nollaat verkotustiedot, kodinkonetta ei voi enää käyttää Miele-sovelluksella eikä sen ohjelmistoa voi päivittää. Sinun täytyy tällöin muodostaa uudelleen yhteys kotiverkkoon.

Koneen toiminto

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ **Asetukset** ▶ **Koneen toiminto**.

Tässä voit muokata kylmälaitteesi asetuksia.

Kamerat (vaihtelee malleittain)

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ **Asetukset** ▶ **Koneen toiminto** ▶ **Kamerat**.

Tässä voit kytkeä kamerat päälle ja pois päältä.

Sisävalaistus

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ **Asetukset** ▶ **Koneen toiminto** ▶ **Sisävalaistus**.

Voit kytkeä automaattisen Sisävalaistus-toiminnon kokonaan pois päältä ja säätää kirkkautta manuaalisesti ympäristön valaistusolojen mukaan.

Suodattimen hallinta

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ **Asetukset** ▶ **Koneen toiminto** ▶ **Suodattimen hallinta**.

Kohdassa *Suodattimen hallinta* voit hakea esiin seuraavia tietoja suodattimisesta:

- **Vedensuodatin**
Tästä voit tarkistaa vedensuodattimen nykyisen käyttömäärän ja nollata laskurin vedensuodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen.
- **Suodatintyyppi**
Tässä voit valita, mikä vedensuodatin (*Aktiivihiiisuodatin* tai *Siiviläsuodatin*) kylmälaitteeseesi on asennettu.
- **AirClean System**
Tästä voit tarkistaa aktiivihiiლისuodattimen nykyisen käyttömäärän ja nollata laskurin suodattimen vaihdon tai elvyttämisen jälkeen.

Oven avausavustin Push2open

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ **Asetukset** ▶ **Koneen toiminto** ▶ **Oven avausavustin**.

Tästä voit ottaa kylmälaitteesi *Jääkaappi-* ja *Pakastin*-osan Push2Open-toiminnon käyttöön ja pois käytöstä.

Vinkki: Jos kylmälaitteeseen asennetaan kahvalliset kalusteovet, *Oven avausavustin*-toiminto kannattaa ottaa pois käytöstä.

Autom. SuperFreeze

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ **Asetukset** ▶ **Koneen toiminto** ▶ **Autom. SuperFreeze**.

Autom. SuperFreeze-toiminto on tehdasasetuksena otettuna käyttöön, ja voit ottaa sen pois käytöstä milloin tahansa.

Tiedot

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ **Asetukset** ▶ **Tiedot**.

Arvokilpi

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ **Asetukset** ▶ **Tiedot** ▶ **Arvokilpi**.

Tästä löydät koneen arvokilven tiedot.

Asetusten muuttaminen

Ohjelmisto

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Tiedot* ▶ *Ohjelmisto*.

Tästä löydät tiedot asennetuista ohjelmistoista.

Oikeudellinen ilmoitus

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Tiedot* ▶ *Oikeudellinen ilmoitus*.

Tästä voit hakea esiin esimerkiksi kameroiden tietosuojakäytännön tai katsoa, mitä avoimen lähdekoodin komponentteja kodinkoneesi ohjelmisto käyttää.

Service

Olet kohdassa ≡ ▶ ⚙️ *Asetukset* ▶ *Service*.

- *Service Access Point*
Huolto voi ottaa etäyhteyden koneen ohjelmistoon.
- *Laajennettu näkymä*
Tämä on tarkoitettu vain huollon käyttöön, **ei** käyttäjälle.

Älä koskaan irrota kylmälaitteen sisällä olevaa arvokilpeä. Arvokilpeä tarvitaan mahdollista huoltoa varten.

Varo, ettei laitteen elektronisiin osiin tai valaisimeen pääse vettä.



Kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Höyrypuhdistimen höyry voi vahingoittaa laitteen muovisia osia ja elektroniikkaa.

Älä siksi käytä höyrypuhdistimia kylmälaitteen puhdistamiseen.

Tietoa puhdistusaineista

Käytä kylmälaitteen sisätilan puhdistukseen vain elintarvikkeille haitattomia puhdistus- ja hoitoaineita.

Välttyäksesi pintojen vahingoittumiselta **älä käytä puhdistuksessa**

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä
- liuotinaineita sisältäviä puhdistusaineita
- astianpesukoneen pesuaineita
- uuninpuhdistusaineita
- lasinpuhdistusaineita
- hankaavia kovia sieniä tai harjoja, esim. kattiloiden puhdistukseen tarkoitettuja sieniä
- ihmესieniä (taikasieniä)
- teräviä metallikaapimia

Suosittellemme puhdistusta puhtaalla sieniliinalla, haalealla vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Kylmälaitteen valmistelu puhdistusta varten

- Kytke kylmälaite pois päältä.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä.
- Ota elintarvikkeet pois kylmälaitteesta ja siirrä ne viileään paikkaan.
- Irrota tarvittaessa kaikki irti lähtevät osat puhdistusta varten (ks. kappale Tutustuminen laitteeseen – Sisätilan muuttaminen).

Sisätilan puhdistus

Puhdista kylmälaite säännöllisesti, mutta vähintään kerran kuussa.

Jos likaantumat pinttyvät kiinni, niiden poistaminen saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Pinnat voivat värjäytyä tai muuttua. Poista kaikki likaantumat mahdollisimman pian.

- Puhdista **laitteen sisätila** puhtaalla sieniliinalla ja lämpimällä vedellä, johon olet lisännyt hieman astianpesuainetta.
- Pyyhi laitteen sisäosien ruostumattomat teräspinnat sopivalla ruostumattomien teräspintojen hoitoaineella.
- Pyyhi aina pinnan rakenteen suuntaisin vedoin. Tämä estää ei-toivotut naarmut.

Puhdistus ja hoito

Käytä laitteen sisätilan ruostumattomien teräspintojen puhdistukseen sopivaa ruostumattomien teräspintojen hoitoainetta.

Suosittelemme Mielen keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistusainetta.

- Pese kaikki osat käsin, älä astianpesukoneessa.
- Puhdista jääpalalokero säännöllisesti.
- Puhdista jääpalalokero ennen kuin otat jääpalakoneen pois käytöstä pittemmäksi aikaa.
- Poista jää- ja vesijäämät jääpalalokeroa säännöllisesti.
- Huuhtelee pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa lopuksi pinnat kuivala liinalla.
- Jätä kylmälaite auki hetkeksi, jotta se ehtii tuulettua eikä sisään muodostuisi hajua.

Kameran puhdistus (vaihtelee malleittain)

Kameroiden linssit saattavat huurtua, kun kylmälaitteen sisätilan kosteus lisääntyy.

- Puhdista kameroiden linssit mikrokuituliinalla ja vettä hylkivällä puhdistusaineella.
- Puhdista kameran ulkovaippa mikrokuituliinalla.

Aktiivihiihisuodattimien (AirClean System) elvytys uunissa

 Homeen muodostumisen vaara. Hygieniasyistä aktiivihiihisuodattimia ei tule pitää jääkaapissa yli kuutta kuukautta ilman, että ne välillä elvytetään tai vaihdetaan uusiin.

Elvytä tai vaihda aktiivihiihisuodatin, kun näyttöön tulee siitä kehoitus. Vaihtoehtoisesti voit poistaa aktiivihiihisuodattimet jääkaapista, kun niitä ei tarvita.

 Epäasianmukainen puhdistus käsin tai astianpesukoneessa aiheuttaa tulipalovaaran.

Kun aktiivihiihisuodattimia puhdistetaan käsin tai astianpesukoneessa, niiden kennoihin voi jäädä pesuainejäämiä.

Pesuainejäämät voivat korkeiden lämpötilojen vuoksi syttyä uunissa elvytyksen aikana.


Varmista, etteivät aktiivihiihisuodattimet joudu kosketuksiin puhdistusainneiden kanssa.

 Vääränlainen käsittely aiheuttaa vaurioiden vaaran.


Aktiivihiihisuodattimet murtuvat helposti.

Ole varovainen käsitellessäsi aktiivihiihisuodattimia, etteivät ne pääse puutoomaan.

Älä paina aktiivihiihisuodattimien kennoja.

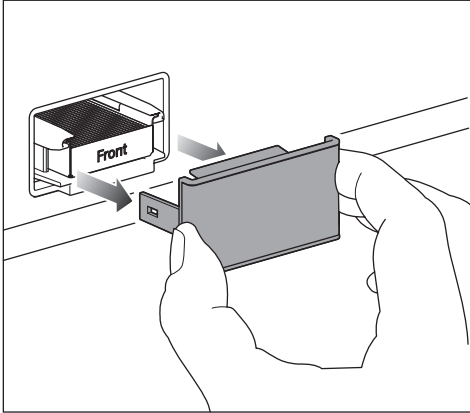

- Irrota ensin suodatinaukon peitelevy.

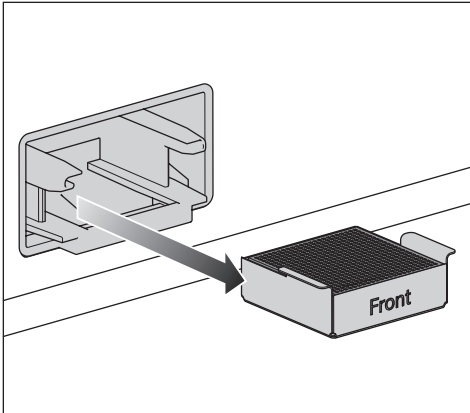

- Vedä käytetyt aktiivihiilisuodattimet pidikkeineen ulos suodatinaukoista.

Jos uunissasi on irrotettava rasvasuodatin uunitilan takaseinässä, irrota se elvytyksen ajaksi.

Noudata uunin käyttöohjetta.

- Älä esilämmitä uunia.
- Aseta aktiivihiilisuodattimet **suodatinpidikkeineen** leivinpellille keskelle uunitilaa.
- Kytke uuni tai uunitoiminto päälle. Valitse toimintatapa: Kiertoilma plus , 200 °C .

Aktiivihiilisuodattimesta voi elvytyksen aikana tulla hajua. Huolehdi huonetilan riittävästä tuuletuksesta elvytyksen aikana.

- Elvytysaika: 90 minuuttia. Kytke sen jälkeen uuni tai uunitoiminto pois päältä.


⚠ Kuuman aktiivihiilisuodatin aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Lämmölle arat pinnat voivat vaurioitua.

Älä ota aktiivihiilisuodatinta suodatinpidikkeineen uunista niiden ollessa vielä kuumia äläkä aseta niitä lämmölle aroille pinnoille.

- Ota aktiivihiilisuodattimet uunista vasta kun ne ja pidikkeet ovat jäähtyneet täysin.


Tarkasta aktiivihiilisuodattimet näkyvien vaurioiden varalta ennen kuin asetat ne takaisin paikalleen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta aktiivihiilisuodatinta.

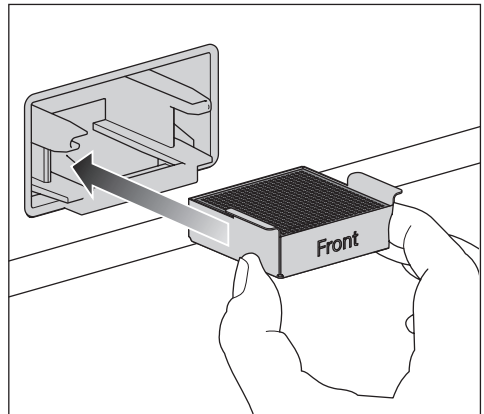

- Aseta elvytetty aktiivihiilisuodatin pidikkeineen suodatinaukkokoon.

Puhdistus ja hoito

- Puhdista suodatinaukon peitelevy kostealla pyyhkeellä, sitä ei saa pestä astianpesukoneessa.

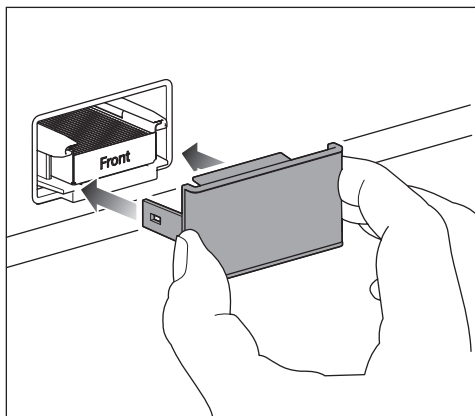

- Aseta peitelevy paikalleen.

AirClean-järjestelmän aktiivihiilisuodattimien vaikuttava aine on aktiivihiili. Aktiivihiili värjää voimakkaasti.


- Pesä kätesi saippualla aktiivihiilisuodattimien käsittelyn jälkeen.

Kun aktiivihiilisuodattimet on elvytetty uunissa tai vaihdettu uusiin, suodattimen vaihdon osoitin on nollattava. Näyttö muistuttaa sinua tästä.


Vedensuodattimen (sihti) puhdistus

Sihti on otetun vesimäärän tai valmistetun jääpalamäärän mukaan puhdistettava noin kolmen vuoden välein. Näyttö muistuttaa sinua tästä.


Jos et ole käyttänyt kylmälaitetta tai jääpalakonetta muutamaan viikkoon tai kuukauteen tai jos jääpalat haistavat pahalta, puhdista sihti jo aikaisemmin.

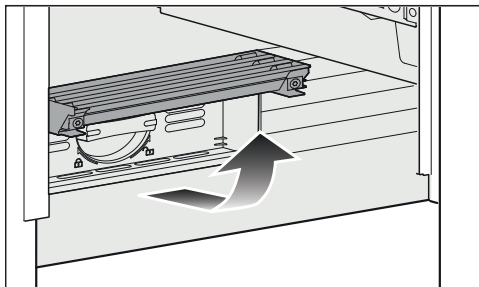


- Käännä kylmälaitteen alareunassa oleva peitelevy ylös.

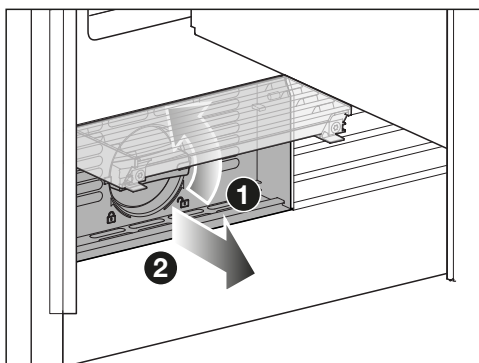


- Käännä suodatinpatruuna pystyasentoon kiertämällä sitä 90° vastapäivään ① ja vedä suodatinpatruuna ulos ②.

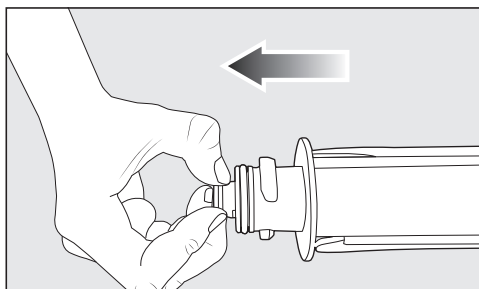


- Vedä suodatinpatruunan sihti ulos.

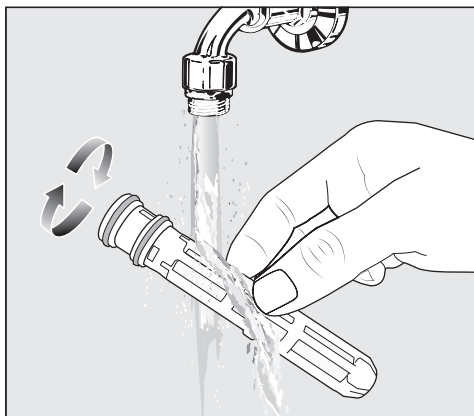


- Puhdista sihti haalealla juoksevilla vedellä. Kääntelee sihtiä, jotta se puhdistuu joka puolelta.

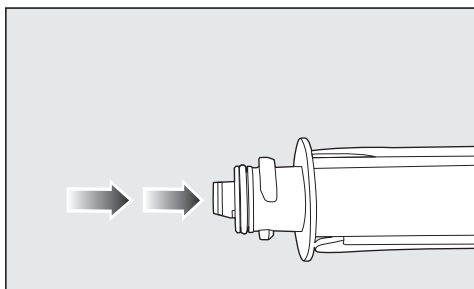

- Aseta sihti takaisin paikalleen suodatinpatruunan takaosaan.

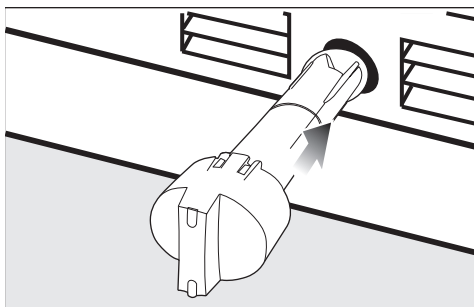

- Työnnä suodatinpatruuna vasteeseen saakka suodatinaukkoon niin, että korkki on työnnettäessä pystyasennossa.

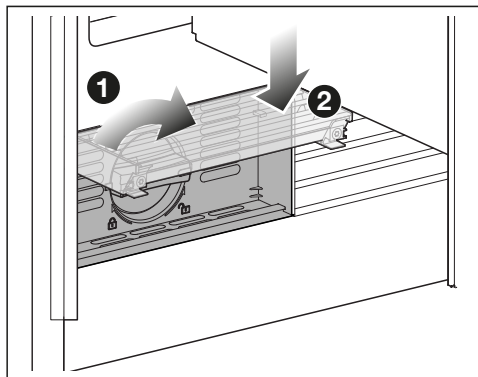

- Käännä suodatinpatruuna vaaka-asentoon kiertämällä sitä 90° myötäpäivään ①.
- Käännä peitelevy takaisin alas ②.



Vuotavan veden aiheuttama vaurioiden vaara.

Jos suodatinpatruunaa ei ole asetettu paikalleen oikein, kylmälaitteesta voi vuotaa vettä.

Kun asennat suodatinpatruunaa paikalleen, kierrä korkki ehdottomasti merkintään asti.

Kun sihti on vaihdettu, suodattimen vaihdon osoitin on nollattava. Näyttö muistuttaa sinua tästä.

Ovitiivisteiden puhdistus



Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Öljyt ja rasvat voivat haurastuttaa oven tiivistettä.

Älä siksi öljyä tai rasvaa tiivisteitä.

- Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lopuksi pehmeällä liinalla.

Puhdistus ja hoito

Ilmankiertoaukkojen puhdistus

- Puhdista laitteen ilmankiertoaukot säännöllisesti pölyhuiskulla tai pölynimurilla (esim. Miele-pölynimurin pölysuuttimella).

Puhdistuksen jälkeen

- Liitä kylmälaite takaisin vesihanaan.
- Aseta kaikki osat takaisin kylmälaitteeseen.
- Kytke kylmälaite takaisin päälle.
- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ päälle joksikin aikaa, niin pakastin jäähtyy nopeammin.
- Kytke SuperCool&AirClean-pikajäähdytystoiminto ❄️^s päälle joksikin aikaa, niin jääkaappi jäähtyy nopeammin.
- Laita elintarvikkeet takaisin kylmälaitteeseen heti, kun jääkaapin ja pakastimen lämpötila on laskenut riittävän alas.
- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ pois päältä heti, kun pakastin on jäähtynyt vähintään -18 °C:seen.
- Sulje laitteen ovet.

Automaattinen sulatus

Jääkaappi ja MasterFresh Pro -laatikot

Jääkaappi ja MasterFresh Pro -kylmätila sulavat automaattisesti.

Pakastin

Kylmälaitteessa on NoFrost-sulatus, jonka ansiosta pakastin sulattaa itsensä automaattisesti.

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Vältä kylmälaitteen ovien avaamista ennen häiriön korjausta, niin tuotteet pysyvät mahdollisimman kauan kylminä.

Muita ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kylmälaitteen kylmäkoneisto ei käy.	Laitetta ei ole kytketty päälle. ■ Kytke kylmälaitte päälle.
	Liitäntäjohtoon pistotulppa ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa tai johdon pistoke ei ole kunnolla kiinni laitteen liitännässä. ■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan ja pistoke laitteen liitäntään.
	Sulake on lauennut. Vika voi olla kylmälaitteessa, jännitteessä tai jossakin muussa samaan sulakkeeseen liitettyssä laitteessa. ■ Kutsu sähköasentaja tai huolto paikalle.
Kompressorin kytkeytyy päälle yhä useammin ja käy pitkään, kylmälaitteen lämpötila laskee liikaa.	Laitteen ovia on avattu usein. Tai olet asettanut laitteeseen kerralla suuren määrän elintarvikkeita. ■ Avaa laitteen ovia vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.
	Laitteen ovet eivät sulkeudu kunnolla. Kylmälaitteen lämpötila laskee. ■ Tarkista ovien asento ja säädä niitä tarvittaessa saranoiden ruuvien avulla.
	Laitteen ovet eivät ole kunnolla kiinni. Jos laitteeseen on jo kertynyt paksumuokko jääkerros, kompressorin kylmäteho laskee ja energiankulutus kasvaa. ■ Sulje kylmälaitteen ovet aina kunnolla. ■ Sulata ja puhdista kylmälaitte tarvittaessa.
	Ympäristön lämpötila on liian korkea. Mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorin käy.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
	■ Noudata kappaleessa Asennus – Sijoituspaikka annettuja ohjeita. Kylmälaitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat peitossa tai täynnä pölyä. ■ Älä peitä ilmankiertoaukkoja. ■ Puhdista ilmankiertoaukot säännöllisesti pölystä. Kalusteisiin sijoitettavat kylmälaitteet: Kylmälaitetta ei ole sijoitettu sijoitusaukkoonsa oikein. ■ Sijoita kylmälaite kalusteisiin mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti.
Kylmälaitteen lämpötila on liian matala.	Lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötila-asetusta. SuperCool&AirClean-toiminto ❄️ on edelleen päällä. ■ Energian säästämiseksi voit itse kytkeä SuperCool&AirClean ❄️ -toiminnon pois päältä ennenaikaisesti. SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ on vielä päällä. ■ Energian säästämiseksi voit kytkeä SuperFrost ❄️ -toiminnon pois päältä ennenaikaisesti. QuickIce-toiminto on edelleen päällä. ■ Energian säästämiseksi voit kytkeä QuickIce-toiminnon pois päältä ennenaikaisesti. Autom. SuperFreeze -toiminto on edelleen päällä. ■ Autom. SuperFreeze -toiminto on kytketty päälle tehdasasetuksena. Ota toiminto Autom. SuperFreeze pois käytöstä.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kylmälaitteen lämpötila on liian korkea. Pakasteet (ei kaikissa malleissa) ovat saattaneet sulaa.	Kyseessä ei ole häiriö. Asetettu lämpötila on liian korkea. ■ Muuta lämpötila-asetusta. ■ Tarkista laitteen sisälämpötila vielä 24 tunnin kuluttua. Ympäristön lämpötila saattaa olla kylmempi kuin kylmälaitteen huoneenlämpötilaluokassa on mainittu. Kompressorin käy harvemmin, kun ympäristön lämpötila on liian alhainen. Kylmälaitteen lämpötila nousee. ■ Noudata kappaleessa Asennus – Sijoituspaikka annettuja ohjeita. ■ Nosta ympäristön lämpötilaa.
Kylmälaitteen lämpötila poikkeaa liian paljon säätämästäsi lämpötilavälistä.	Tähän voi olla useita syitä. ■ Kytke kylmälaite pois päältä. ■ Kytke kylmälaite takaisin päälle noin viiden minuutin kuluttua. Jos lämpötila on liian korkea, tarkasta se uudelleen muutaman tunnin kuluttua. Jos lämpötila on liian matala, tarkasta se uudelleen seuraavana päivänä.
Kompressorin käy koko ajan.	Kyseessä ei ole häiriö. Kun laitteessa ei ole paljon jäädytettävää tavaraa, laitteen kompressorin käy alhaisella kierrosnopeudella energian säästämiseksi. Tämän vuoksi kompressorin käy myös tavallista pitempään.
Jääkaapin takaseinään muodostuu huurretta ja vesipisaroita.	Kompressorin käydessä jääkaapin takaseinään saattaa kertyä huurretta ja vesipisaroita. Niitä ei tarvitse pyyhkiä pois, sillä ne haihtuvat automaattisesti kompressorin tuottaman lämmön vaikutuksesta.
Pakasteet ovat jäätyneet kiinni.	Elintarvikepakkaus ei ollut täysin kuiva, kun asetit sen pakastumaan. ■ Irrota pakasteet tulpasta esineen, esim. lusikanvarren avulla.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Laitteesta ei kuulu hälytysääntä, vaikka ovi on auki.	Olet ottanut hälytysäännet pois käytöstä. ■ Ota <i>Merkkiäännet</i> takaisin käyttöön: ≡ ► ⚙️ <i>Asetukset</i> ► Yleistä ► Äännet ► <i>Merkkiäännet</i>. Toiminto <i>Sapattitila</i> on kytketty päälle. Näytössä näkyy symboli . ■ Kosketa näyttöä neljän sekunnin ajan. <i>Sapattitila</i> kytkeytyy pois päältä ja näyttöön tulee päävalikko.
Pakastimen ovea ei pysty avaamaan monta kertaa peräkkäin.	Kyseessä ei ole häiriö. Kun olet avannut oven jo kerran, kestää noin minuutin ennen kuin oven voi avata uudelleen muuten kuin voimakkaasti vetämällä.
Laitteen ovea ei voi avata, kun <i>Sapattitila</i> on päällä.	<i>Oven avausavustin</i> on otettuna käyttöön ja <i>Sapattitila</i> on päällä. ■ Kun <i>Sapattitila</i> kytketään päälle, <i>Oven avausavustin</i> menee pois käytöstä. ■ Vedä ovi auki ottamalla kiinni sen alareunasta tai sivusta.
Jääkaapin vasemmanpuoleinen ovi (ei kaikissa malleissa) ei avaudu.	<i>Oven avausavustin</i> on otettuna käyttöön ja sillä voidaan ohjata vain laitteen oikeanpuoleista ovea. ■ Kyseessä ei ole häiriö. Kun kalusteovissa ei ole kahvaa ja <i>Oven avausavustin</i> on otettuna käyttöön, laitteen oikeanpuoleinen ovi täytyy avaa ensin ja vasemmanpuoleisen oven saa avattua vasta sen jälkeen.
Pakastimen lämpötilaa ei voi säätää.	<i>QuickIce</i>-toiminto on kytketty päälle. ■ Valitse laitteen näytöstä <i>IceMaker</i>. ■ Kytke <i>QuickIce</i>-toiminto pois päältä.
Kameran (vaihtelee malleittain) kuvat ovat epätarkkoja tai huonolaatuisia.	Laitteen ylempi ovi oli suljettu liian hätäisesti. ■ Sulje ovi hitaasti, jotta kamera voi ottaa laadukkaita kuvia. Kameran linssit ovat höyrystyneet. Näin tapahtuu, kun jääpin lämpötila ja kosteus muuttuvat. ■ Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen. ■ Puhdista kameran linssit (ks. Puhdistus ja hoito). Huurtumisenestokalvo on vaurioitunut. ■ Ota yhteys huoltoon. Jääkaapin sisävalaisimet on säädetty liian himmeiksi.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
	■ Ota automaattinen sisävalaisin pois käytöstä:   Asetukset ▶ Koneen toiminto ▶ Sisävalaistus ▶ Automaattinen ■ Sääda sisävalaisimet manuaalisesti maksimikirkkauteen . Sisävalaisinten edessä saattaa olla jotain, esim. elintarvikkeita. ■ Varmista, ettei jääkaapin sisävalaisinten edessä ole mitään. Kameran edessä saattaa olla jotain, esim. elintarvikkeita. ■ Varmista, ettei kameroiden edessä ole mitään. Elintarvikkeet eivät myöskään saa tulla hyllyjen reunan yli. Laitteen ovessa (ovissa) oleva(t) kamera(t) on otettava uudelleen käyttöön. ■ Kytke kylmälaite pois päältä painamalla virtakytkintä. ■ Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä. ■ Odota viisi minuuttia ja kytke kylmälaite sitten uudelleen sähköverkkoon. ■ Kytke kylmälaite päälle. ■ Sulje laitteen ovi/ovet ja odota kolme minuuttia. Kylmälaite käynnistyy hitaasti. ■ Anna ov(i)en olla kiinni tämän prosessin ajan. Kamerat ovat nyt jälleen käyttövalmiita.
Kamerakuvia (vaihtelee malleittain) ei luoda eikä niitä voi näyttää.	Toiminto <i>Sapattitila</i> on kytketty päälle. Näytössä näkyy symboli . ■ Kosketa näyttöä neljän sekunnin ajan. <i>Sapattitila</i> kytkeytyy pois päältä ja näyttöön tulee päävalikko. Kamerat eivät ole käytössä. ■ Kytke kamerat päälle laitteen näytöstä:   Asetukset ▶ Koneen toiminto ▶ Kamerat. Kylmälaitetta ei ole yhdistetty verkkoon tai WiFi-yhteys on liian heikko.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
	■ Yhdistä kylmälaite verkkoon tai tarkista WiFi-yhteys. Kamera ottaa kuvia MasterFresh Pro -laatikosta vain, kun MasterFresh Pro -laatikko on aikaisemmin avattu kerran vasteeseen asti. ■ Kun laitat elintarvikkeita MasterFresh Pro -laatikkoon tai otat niitä sieltä, avaa laatikko aina vasteeseen asti. Kamera ottaa kuvia jääkaapista vain, kun ovi on aikaisemmin avattu kerran vasteeseen asti. ■ Kun asetat elintarvikkeita jääkaappiin tai otat niitä sieltä, avaa ovi aina vasteeseen asti. Laitteen ovessa oleva kamera on otettava uudelleen käyttöön. ■ Kytke kylmälaite pois päältä painamalla virtakytkintä. ■ Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä. ■ Odota viisi minuuttia ja kytke kylmälaite sitten uudelleen sähköverkkoon. ■ Kytke kylmälaite päälle. ■ Sulje laitteen ovi ja odota kolme minuuttia. Kylmälaite käynnistyy hitaasti. ■ Anna ovien olla kiinni tämän prosessin ajan. Kamerat ovat nyt jälleen käyttövalmiita.
Kameroista (vaihtelee malleittain) kuuluu naksahdelevia ääniä.	Kyseessä ei ole häiriö. Ääni syntyy, kun kamerat poistuvat valmiustilasta.
Vesiautomaatista saata-va vesi maistuu tunkkaiselta.	Vesiautomaatista tuleva vesi voi maistua tunkkaiselta, jos et ole käyttänyt vesiautomaattia pitkään aikaan. ■ Heitä tällöin 15 ensimmäistä vesilasillista pois.
Avoin oven sivupalkki (ei kaikissa malleissa) voi vahingoittaa kylmälaitetta.	Jos oven sivupalkki on auki, kun laitteen vasemmanpuoleinen ovi suljetaan, kylmälaite voi vaurioitua. ■ Älä koskaan avaa vasemmanpuoleisen oven sivupalkkia. ■ Jos oven sivupalkki on käännetty auki, käännä se takaisin sisään ennen vasemmanpuoleisen oven sulkemista.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Aktiivihiilisuodattimeen on päässyt nestettä.	Aktiivihiilisuodattimeen voi päästä nesteitä, kun elintarvikkeita käsitellään jääkaapissa. ■ Ota aktiivihiilisuodatin pois ja hävitä se kotitalousjätteen mukana. ■ Hävitä myös pakkaamattomat elintarvikkeet, jotka olivat aktiivihiilisuodattimen alapuolella. ■ Puhdista suodatinaukon peitelevy, suodatinpidike ja suodatinaukko puhtaalla sieniliinalla ja haalealla vedellä. ■ Puhdista tarvittaessa myös aktiivihiilisuodattimen alapuolinen hylly. ■ Vaihda aktiivihiilisuodatin uuteen.

Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näytössä näkyy ilmoitus <i>Messuasetus aktiivinen</i>, kylmälaite ei kylmene, mutta sen näyttö ja ohjaus toimivat ja sisävalo palaa.	<i>Messuasetus</i> on kytketty päälle. ■ Sulje ja avaa laitteen ovi. Näytössä näkyy <i>Messuasetus</i>. ■ Valitse Käyttö. ■ Kytke <i>Messuasetus</i> pois kohdassa <i>Asetukset</i> ⚙️: ≡ ▶ ⚙️ <i>Asetukset</i> ▶ <i>Yleistä</i> ▶ <i>Turvallisuus</i> ▶ <i>Messuasetus</i>. Kun <i>Messuasetus</i> kytketään pois päältä, kylmälaite kytkeytyy pois päältä ja se on kytkettävä uudelleen päälle.
Näytössä näkyy symboli 🌡️ ja viesti <i>Sapattitila aktiivisena</i>.	<i>Sapattitila</i> on päällä: Sisävalo ei pala, mutta kylmäkoneisto toimii normaalisti. ■ Kosketa näyttöä neljän sekunnin ajan. <i>Sapattitila</i> kytkeytyy pois päältä ja näyttöön tulee päävalikko.
Näytössä näkyy symboli 🔒 ja viesti <i>Avaa käytön lukitus</i>. Kylmälaitetta ei voi käyttää.	<i>Painikelukitus</i> on kytketty päälle. <i>Painikelukitus</i> lukitsee käytön aina, kun ovi suljetaan. ■ <i>Painikelukitus</i> voidaan avata tilapäisesti koskettamalla näyttöä noin neljän sekunnin ajan. ■ <i>Painikelukitus</i> voidaan myös kytkeä kokonaan pois päältä vetovalikosta tai kohdasta ⚙️ <i>Asetukset</i>: ≡ ▶ ⚙️ <i>Asetukset</i> ▶ <i>Yleistä</i> ▶ <i>Turvallisuus</i> ▶ <i>Painikelukitus</i>.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Sisävalo



Näkyvillä olevat sähköä johtavat osat aiheuttavat sähköiskuvaaran.

Lampun suojuksen takana on sähköä johtavia osia, joihin voi vahingossa koskea, jos suojus irrotetaan.

Älä irrota lampun suojusta. LED-valaisimen korjaaminen ja vaihtaminen on ehdottomasti jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi.



Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita.

Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurennuslasilla tms.).

Ongelma	Syy ja toimenpide
Sisävalo ei pala tai se on liian himmeä.	Laitetta ei ole kytketty päälle. ■ Kytke kylmälaite päälle.
	<i>Sapattitila</i> on päällä: Näytössä näkyy  ■ Kosketa näyttöä noin neljän sekunnin ajan. <i>Sapattitila</i> kytkeytyy pois päältä ja näyttöön tulee päävalikko.
	Sisävalaisimien asetuksena on <i>Automaattinen</i> tai <i>Kirkkaus</i> ▶ <i>Tumma</i> . ■ Muuta sisävalaisimen asetuksia näytössä:  ▶  <i>Asetukset</i> ▶ <i>Koneen toiminto</i> ▶ <i>Sisävalaistus</i> .

Syitä laitteesta kuuluviin ääniin

Kylmälaitteesta kuuluu erilaisia ääniä.
Pienellä jäähdystysteholla kylmäkoneisto toimii energiaa säästäen, mutta käyntijaksot ovat pitempiä. Äänenvoimakkuus on pienempi.
Suurella jäähdystysteholla elintarvikkeet kylmenevät nopeammin.
Äänenvoimakkuus on suurempi.

Normaalit äänet	Mistä äänet johtuvat?
Sihinä, sähinä	Kylmäaine suihkuaa kylmäainepiiriin.
Pulputus, lorina, loiske	Kylmäaine virtaa putkia pitkin.
Hurina	Kylmälaitteen kylmäkoneisto käy.
Napsahtelu	Termostaatti kytkee kompressorin päälle tai pois päältä.
Surina, suhina	Tuuletin käy. Automaattinen ovenaukaisin (ei kaikissa malleissa) avaa tai sulkee oven.
Naksunta	Kylmälaitteen materiaali laajenee.
Kolina	Venttiilit tai läpät toimivat.
Hurina (kylmälaitteet, joissa on vesisäiliö)	Pumppu hurisee, kun laite ottaa vettä vesisäilöstä.
Laahaava ääni (kylmälaitteet, joissa on ovihi-dastin)	Ovihi-dastimella varustettua laitteen ovea avataan tai sul-jetaan.
Kompressorin käyntiääniä ja kylmäaineen virtausääniä ei voi välttää.	

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Muut äänet	Syy ja korjaustoimenpide
Tärinä, räminä, kilinä	Kylmälaite ei ole suorassa ja tukevasti paikallaan. Suorista kylmälaite vesivaa'an avulla. Ruuvaa tarvittaessa laitteen säätöjalkoja (ei kaikissa malleissa).
	Kalusteisiin sijoitettavat laitteet: Kun sijoitusaukon korkeus on vähintään 140 cm, työnnä laitteen mukana toimitetut kiskot laitteen pohjan alle.
	Kylmälaite ottaa kiinni viereisiin kalusteisiin tai laitteisiin. Siirrä kylmälaitetta niin, ettei se enää ota kiinni mihinkään.
	Laitteen laatikot, korit tai hyllyt heiluvat tai ovat jumiutuneet. Tarkista kaikki laitteen irrotettavat osat ja aseta ne tarvittaessa uudestaan paikoilleen.
	Pullot tai astiat ottavat kiinni toisiinsa. Vedä niitä hieman irti toisistaan.
	Verkkoliitäntäjohdon pidike (ei kaikissa malleissa) on jäänyt paikalleen laitteen takapuolelle. Irrota verkkoliitäntäjohdon pidike.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

EPREL-tuotetietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät euroopalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

Miele		
E-Nr.: XXXXXXXXXX / XX	FD: XXXX	XX XXXXXXXXXX Z-Nr.: XXXXXXX
Type / Typ / Тип XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFRIGERATOR / KÜHLSCHRANK / ХОЛОДИЛЬНИК		
Class/Klasse/Klacc: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerrach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нагрузка при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нагрузка тена для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		

Arvokilpi sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.

Tiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä jääkaappi-pakastinyhdistelmä täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

fi-FI

M.-Nr. 12 882 300 / 01 / 002