




## Kezelési elv

### Érintőkijelző

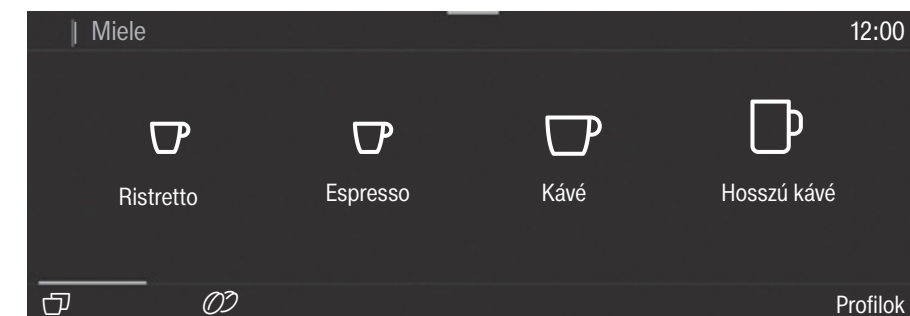

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiválasztás / Menü előhívása</b> | ■ Érintse meg a kívánt bejegyzést vagy értéket az érintőkijelzőn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lapozás</b>                      | ■ Simítson végig a képernyőn. Ehhez az ujját helyezze az érintőkijelzőre, és mozgassa az ujját a kívánt irányba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kilépés a menüsintből</b>        | ■ Érintse meg a ↵ gombot. Vagy érintse meg a menü elérés útjában a főle rendelt menü nevét.<br>Az eddig bevitt, de az OK gombbal nem jóváhagyott adatokat a rendszer <b>nem</b> menti el. Számokat a számsorok vagy a számjegyblokk segítségével adhat meg.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Számok megadása</b>              | <b>Számsorok:</b><br>■ Húzza az ujját a számsoron felfelé vagy lefelé, amíg a kívánt érték narancs színnel középére nem kerül. Hagyja jóvá az OK gombbal.<br><b>Számjegyblokk:</b><br>■ Érintse meg a narancs színű értéket középen, amíg a számjegyblokk meg nem jelenik.<br>■ Válassza ki a kívánt értéket: amint megadott egy érvényes értéket, az OK zöld színre vált. A ↵ nyíllal törölheti az utoljára megadott számot.<br>■ Hagyja jóvá az OK gombbal. |
| <b>Betűk megadása</b>               | A neveket a billentyűzettel viheti be. Rövid, lényegre törő neveket válasszon.<br>■ Érintse meg a kívánt betűket vagy karaktereket.<br>■ Érintse meg a Mentés lehetőséget.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Felbukkanó menü kijelzése</b>    | Egyes menükben megjeleníthet egy felbukkanó menüt, pl. italok konfigurálásához.<br>■ Érintsen meg például egy italnevet addig, amíg a felbukkanó menü meg nem nyílik.<br>■ Érintse meg az érintőkijelzőt a menüablakon kívül, hogy bezárja a felbukkanó menüt.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Segítség megjelenítése</b>       | ■ A kiválasztott funkcióknál segítség vehető igénybe. A kijelzőn a Segítség jelenik meg.<br>■ A képes és szöveges utasítások megjelenítéséhez érintse meg: Segítség                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Italok áttekintése

### Kávéitalok

- A **Ristretto** egy intenzív, erős espresso. Ugyanolyan mennyiségű őrölt kávé hozzáadásával készül, mint az espresso, csak nagyon kevés vízzel.
- Az **espresso** nagyon erős, zamatos kávé sűrű, mogoró-barna habréteggel (Crema).
- A **kávé** abban különbözik az espresso-tól, hogy több vízzel készül, és másként pörkölik meg a kávészemeket.
- A **hosszú kávé** egy jóval több vízzel készült kávé.
- A **long black** forró vízből és két adag espresso-ból készül.
- A **Caffè americano** azonos mennyiségű espresso-ból és forró vízből készül. Először az espresso készül el, utána pedig forró víz kerül a csészébe.

### Tejes kávéitalok

- A **Cappuccino** kb. kétharmad rész tejhabból és egyharmad rész espresso-ból áll.
- A **Latte macchiato** egyharmad rész forró tejből, egyharmad rész tejhabból és egyharmad rész espresso-ból áll.
- A **Caffè latte** kávéból és forró tejből készül.
- A **Cappuccino italiano** ugyanolyan arányban tartalmaz tejhabot és espresso-t, mint a cappuccino. A különbség az, hogy először az espresso készül el, utána a tejhab.
- **Az Espresso macchiato** kis tejhabrétggel elkészített espresso.
- A **Flat white** a Cappuccino különleges változata: az espresso lágyan habosított tejjel készül, intenzív kávéaromájú.

### Tea italok

- (Forró víz a mindenkori optimális hőmérsékleten)
- Fehér tea
- Japán tea
- Zöld tea
- Gyógytea
- Gyümölcs tea
- Fekete tea
- A **Chai Latte** egy tejjel készült teaspecialitás.

### Egyéb italok

- Forró tej
- Tejhab
- Forró víz
- Meleg víz

### Kanna funkció

- (3-8 csésze választható)
- Kávéskana
- Teáskanna minden tea fajtához



## Leírás

### Külső nézet

- 1 Be/Ki gomb
- 2 Optikai interfész (csak a Miele ügyfélszolgálat számára)
- 3 MobileStart érintőgomb
- 4 Közeledést érzékelő szenzor
- 4 „Vissza” érintőgomb
- 5 Érintőkijelző
- 6 Érintőgomb
- 7 Ajtófogantyú
- 8 Állítható magasságú központi kifolyó világítással
- 9 Cseppfogó lemez
- 10 Tejtartály

### Belső nézet


- 1 Szemeskávétartály (fajta A és fajta B)
- 2 Tejszelep
- 3 Állítható magasságú központi kifolyó világítással
- 4 Őrlési fokozat beállítása
- 5 Szemeskávétartály (fajta B)
- 6 Szellőző
- 7 Víz tartály
- 8 Cseppfogó tálca fedéllel
- 9 Főzőmű
- 10 Zacctartály
- 11 Ápolóedény
- 12 Tartók a tisztító és vízkömentesítő patronokhoz (adapterrel)
- 13 Csepptálca

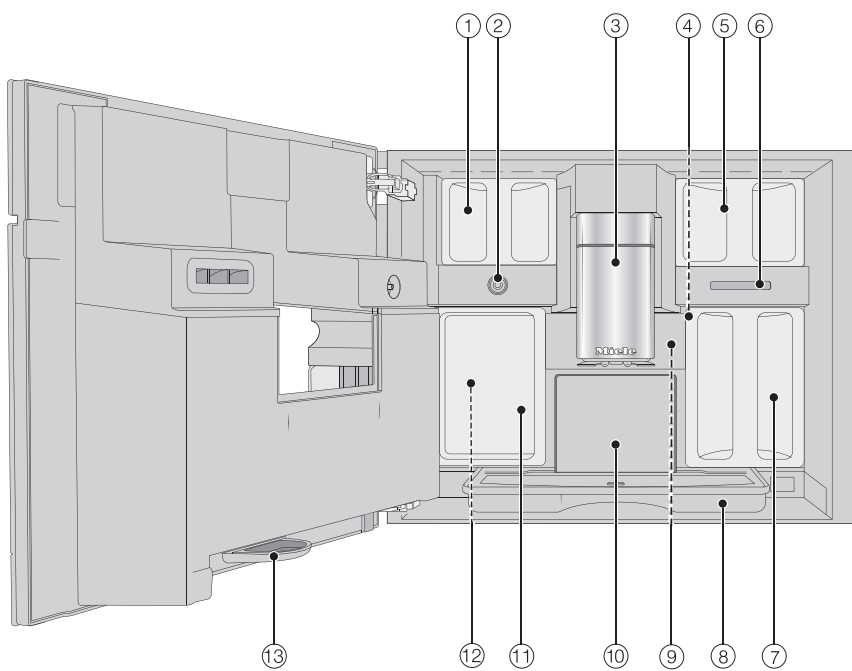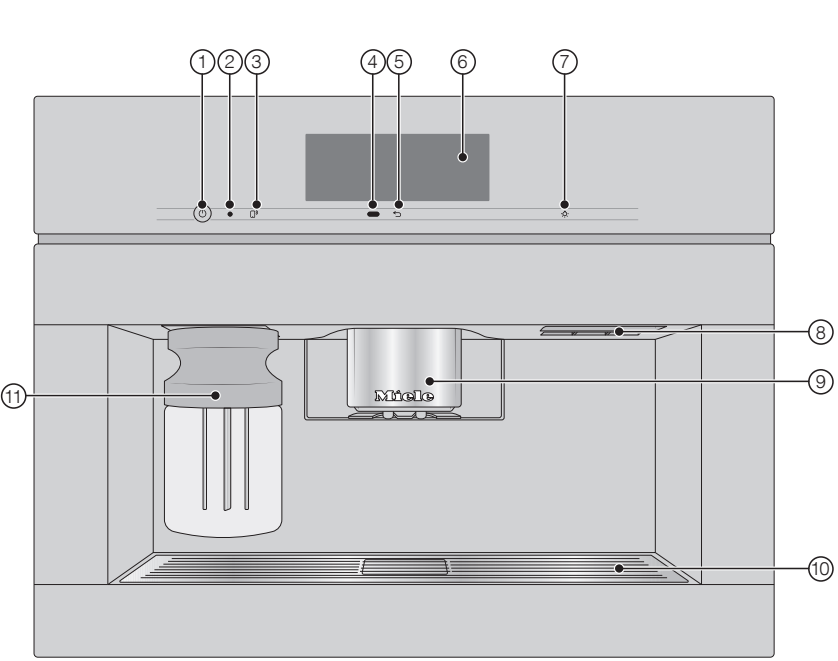

## Előkészítés

### A víztartály feltöltése

- Nyissa ki a készülék ajtaját.

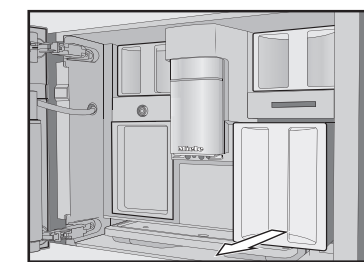


- Húzza ki a víztartályt előre felé.
- Töltsön hideg, friss ivóvizet a víztartályba a „max.” jelölésig.
- Tolja be a víztartályt a kávéfőzőbe, és zárja be a készülékajtót.

### A szemeskávétartály feltöltése

Kizárólag pörkölt szemes kávéval töltsön a szemeskávétartályba.


- Nyissa ki a készülék ajtaját.

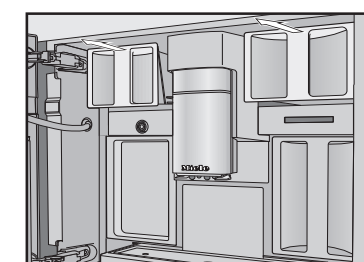

- Húzza ki a szemeskávétartályokat, és vegye le a fedeleket.
- Töltsön be szemes kávéval a szemeskávétartályokba, és zárja le a tartályokat a fedelével.
- Tolja be a szemeskávétartályokat teljesen a kávéfőzőbe.
- Zárja be a készülék ajtaját.

## Italok készítése

### Ital készítése

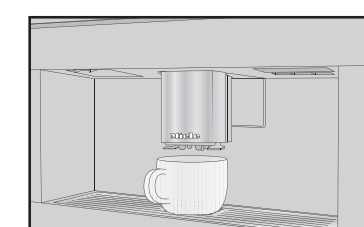

- Tegyen egy csészét a központi kifolyó alá.
- Válassza ki az italt.

### Italkészítés megszakítása


- Érintse meg az **Alj** vagy a **Megszakítás** gombot.

### DoubleShot

- A különösen erős, aromás kávéital elkészítéséhez választhatja a "DoubleShot" opciót. A forrázási folyamat felétől a készülék újra kávébabot őröl és forráz.
- A kávéital elkészítésekor érintse meg a **DoubleShot** opciót.

### Két adag készítése

Ha egyszerre akar két csészét megtölteni:

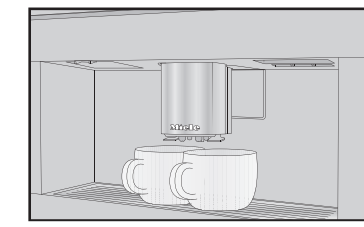


- Tegyen egy-egy csészét a központi kifolyó egy-egy fúvókája alá.
- Érintse meg a **Alj** gombot.
- Válassza ki az italt.

### A tejtartály használata

A tejtartályban a tej nem kerül hűtésre. Ezért tegye a tejtartályt hűtőszekrénybe, ha hosszabb ideig nem használ fel tejet. Csak hideg tejet (< 10 °C) lehet jól felhabosítani.

- A tejtartályt max. 2 cm-rel a perem alattiig töltsse fel tejjel.

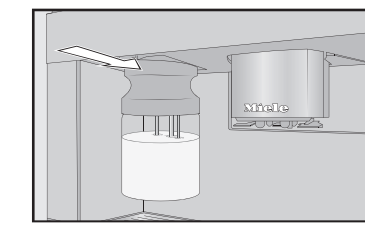

- Előlről tolja be a tejtartályt a kávéfőzőbe, amíg be nem kattann.
- Most már készíthet tejes italokat.

### Teakészítés

- A forró víz optimális hőmérsékleten készül a különböző teafajtákhoz.
- Tegye az előkészített teaszűrőt vagy a teafiltert a teáscsészébe.
- Tegyen egy teáscsészét a központi kifolyó alá.
- Válassza ki a teafajtát a kijelzőn.
- A forró víz belefolyik a teáscsészébe.
- A kívánt ázási idő után vegye ki a teafiltert vagy a teaszűrőt.

**Tanács:** ha teavizet készít, a TeaTimer funkcióval elindíthat egy stoppert (lásd a Használati útmutatót).

### Kanna funkció

A kanna funkcióval egymás után automatikusan több csésze kávéval vagy teával készíthet el (legfeljebb 1 liter). Legfeljebb nyolc csészényi italt készíthet így el.

### Kanna készítés

- Az ital menü megjelenik.
- Helyezzen egy kellő nagyságú edényt a központi kifolyó alá.
- Válassza ki a kívánt kanna funkciót.
- Válassza ki a kívánt csészszámot (3-8).
- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

### Szakértői üzemmód

Szakértői üzemmódban egyszer hozzárendelhet egy kávébab fajtát, és az italkészítés közben módosíthatja az italmennyiséget. Ehhez a szakértői üzemmódnak aktiválva kell lennie (A Pull-down menüben: a Szakértői üzemmód narancs színnel van jelölve).


A beállítást a készülék **nem** menti, és csak az aktuális italkészítésre érvényes.

### Szemeskávétartály ideiglenes hozzáférése

- Érintse meg a képernyő felső szélét, és nyissa meg a Pull-down menüt.
- Most válassza ki azt a szemeskávétartályt, amelynek a babját az aktuális italhoz fel akarja használni.
- A bezáráshoz csúsztassa fel újra a menüablakot.
- Most indítsa el az italkészítést.

### Italmennyiség beállítása

Az italmennyiség csak az egyes italkészítési fázisok alatt módosítható.

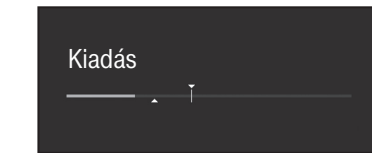

- Érintse meg a vonalat, és húzza el a szabályozót (a kis háromszöget) a kívánt állásba.

## Tisztítás és ápolás

Vegye figyelembe a használati utasításban a tisztításra és ápolásra vonatkozóan megadott részletes információkat. Tisztítsa meg gondosan és rendszeresen a kávéfőzőt.

| Ajánlott tisztítási időközök                                     | Mit kell megtisztítanom/ápolnom?                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naponta</b><br>(a nap végén)                                  | - Tejtartály és fedél<br>- Tejszelep<br>- Víz tartály<br>- Cseppfogó lemez<br>- Cseppfogó tálca és zacctartály           |
| <b>Hetente 1-szer</b><br>(erős szennyezettség esetén gyakrabban) | - Központi kifolyó<br>- Csészeperem-érzékelő szenzor<br>- Belső tér<br>- Főzőmű<br>- Csepptálca<br>- A készülék előlapja |
| <b>Havonta 1-szer</b>                                            | - Szemeskávétartály                                                                                                      |
| <b>Igény szerint/a kijelző utasítása szerint</b>                 | - Tejvezeték<br>- A főzőmű zsírtalanítása<br>- Készülék vízkömentesítése                                                 |

### Kézi tisztítás vagy tisztítás mosogatógépben

#### Csak kézzel:

- A központi kifolyó nemesacél burkolata
- Főzőmű
- Szemeskávétartály és fedél

#### Mosogatógépben tisztítható:

- Cseppfogó tálca, fedél és zacctartály
- Cseppfogó lemez
- Központi kifolyó (nemesacél burkolat nélkül)
- Tejtartály és fedél
- Csészeperem-érzékelő szenzor
- Csepptálca
- Ápolóedény
- Víz tartály