

Kasutus- ja paigaldusjuhend Elektriline pliidiplaat



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	6
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	12
Paigaldamine.....	13
Ohutusjuhised paigalduse kohta	13
Lisaohutusjuhised pealasetseva paigalduse kohta	13
Lisaohutusjuhised tasapinnalise paigalduse kohta	14
Ohutud vahemikud	15
Paigaldusmöödud pinnapealse paigalduse jaoks	19
KM 6520 FR.....	19
KM 6521 FR.....	20
KM 6522 FR	21
KM 6527 FR	22
Paigaldusmöödud süvistatud paigalduse jaoks	23
KM 6520 FL	23
KM 6523 FL.....	24
Pliidiplaadi pinnapealne paigaldamine	25
Tööpinna ettevalmistamine pinnapealseks paigalduseks	25
Pliidiplaadi pinnapealne sisestamine	25
Pliidiplaadi süvistatud paigaldamine	26
Tööpinna ettevalmistamine süvistatud paigalduseks	26
Süvistatud pliidiplaadi kohaleasetamine	26
Elektriühendus	26
Tutvumine	29
Teie pliidiplaat	29
KM 6520 FR, KM 6520 FL	29
KM 6521 FR.....	30
KM 6522 FR	31
KM 6523 FL.....	32
KM 6527 FR	33
Juht- ja kuvaelemendid	33
Keedutsooni andmed	34
Kasutuspõhimõte	36

Erifunktsioonid	36
Keedutsoonide laiendus	36
Stop&Go	36
Automaatne kiirkuumutus	36
Taimer	36
Kasutuslukk.....	37
Lukustus	37
Tagasikutsumine	37
Seadistused	37
Demorežiim	37
Jääksoojuse näidik.....	37
Turvaväljalülitus	37
Ülekuumenemiskaitse.....	38
Pliidiplaadi andmed	38
Juurdeostetavad tarvikud.....	38
Kasutuselevõtmine	39
Pliidiplaadi lahtipakkimine	39
Pliidiplaadi esmakordne puhastamine.....	39
Pliidiplaadi esmakordne kasutuselevõtt.....	39
Kasutamine.....	40
Ohutusjuhised kasutamise kohta.....	40
Pliidiplaadi sisselülitamine	40
Pliidiplaadi keedutsooni väljalülitamine.....	40
Võimsusaste	40
Võimsusastme seadistamine	40
Võimsusastme seadistamine – vaheastmed	41
Võimsusastme muutmine.....	41
Keedutsoonide laiendus	41
Keedutsoonide laienduse aktiveerimine.....	41
Keedutsoonide laienduse inaktiveerimine	41
Stop&Go aktiveerimine / inaktiveerimine.....	41
Automaatne kiirkuumutus	41
Automaatse kiirkuumutuse aktiveerimine	42
Automaatse kiirkuumutuse inaktiveerimine.....	42

Sisukord

Taimer.....	42
Taimeriaegade seadistamine.....	42
Lühiaja seadistamine.....	43
Lühiaja muutmine	43
Lühiaja kustutamine	43
Väljalülitusaja seadistamine	43
Väljalülitusaja muutmine.....	43
Väljalülitusaja kustutamine.....	43
Mitme väljalülitusaja seadistamine.....	43
Väljalülitusaegade kuvamine	44
Taimerifunktsioonide korraga kasutamine.....	44
Kasutuslukk	44
Kasutusluku aktiveerimine.....	44
Kasutusluku inaktiveerimine.....	44
Lukustus.....	45
Lukustuse aktiveerimine	45
Lukustuse inaktiveerimine	45
Tagasikutsumise aktiveerimine.....	45
Pliidiplaadi andmed	45
Mudelitähise / seerianumbri kuvamine	45
Tarkvaraversiooni kuvamine	45
Messilülituse aktiveerimine / inaktiveerimine	45
Seadistusvahemik.....	46
Andmed katseinstituutide jaoks.....	46
Hea teada.....	48
Elektriliste pliidiplaatide tööpõhimõte.....	48
Keedunõud	48
Seadistuste kohandamine.....	50
Puhastamine ja hooldus	52
Ohutusjuhised puhastamise ja hoolduse kohta.....	52
Puhastusintervall	52
Klaaskeraamiliste pindade puhastamine.....	52
Sobimatud puhastusvahendid.....	53
Probleemide kõrvaldamine	54
Teated näidikutel / ekraanil	54
Ootamatu käitumine	54
Ebarahuldav tulemus	55
Üldised probleemid või tehnilised tõrked	56
Klienditeenindus	57
Kontakt tõrgete korral	57
Tüübisilt.....	57
Garantii	57

Garantii	57
Tehnilised andmed	59
Tehnilised andmed	59
Toote andmelehed	59
Garantii	62

Ohutusjuhised ja hoiatused

See pliidiplaat vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Asjatundmatu kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne pliidiplaadi kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutu kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite pliidiplaadi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et pliidiplaadi paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ning andke see edasi võimalikule järgmisele omanikule.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See pliidiplaat on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.
- ▶ See pliidiplaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kasutage pliidiplaati vaid kodumajapidamises tavapärasel eesmärgil toitude valmistamiseks ja soojendamiseks. Muud kasutusviisid ei ole lubatud.
- ▶ Isikuid, kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogememata, tuleb kasutamise ajal jälgida. Sellised isikud tohivad kasutada pliidiplaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad pliidiplaati kasutada vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada pliidiplaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on pliidiplaadi kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- ▶ Lapsed ei tohi pliidiplaati järelevalveta puhastada.
- ▶ Jälgige lapsi, kes viibivad pliidiplaadi läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel pliidiplaadiga mängida.
- ▶ Pliidiplaat kuumeneb töötamise ajal ja jääb kuumaks veel mõnda aega pärast väljalülitamist. Hoidke lapsi pliidiplaadist eemal, kuni see on nii palju maha jahtunud, et igasugune põletusoht on välistatud.
- ▶ Põletusoht! Ärge hoidke pliidiplaadi kohal või taga asetsevates pa-nipaikades esemeid, mis võivad lastele huvi pakkuda. See ahvatleb lapsi pliidiplaadile ronima.
- ▶ Põletusoht! Keerake pottide ja pannide käepidemed kõrvale tööpinna kohale, et lapsed ei saaks neid alla tõmmata ja end põletada.
- ▶ Lääbumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Kasutage kasutuslukku, et lapsed ei saaks pliidiplaati kogemata sisse lülitada või selle seadistust muuta. Pliidiplaadi kasutamise ajaks lülitage kasutuslukk sisse, et lapsed ei saaks (valitud) seadistusi muuta.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tehniline ohutus

► Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada. Paigaldus-, hooldus- ja remonttööd tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid.

► Pliidiplaadi kahjustused võivad teid ohtu seada. Kontrollige, ega pliidiplaadil pole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi kasutage kahjustunud pliidiplaati.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Pliidiplaadi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

► Pliidiplaadi tüübisildil toodud ühendusandmed (pinge ja sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida pliidiplaadi kahjustusi.

Võrrelge neid enne ühendamist. Pöörduge kahtluse korral elektriku poole.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid pliidiplaadi ühendamiseks elektrivõrku.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage pliidiplaati vaid lõplikult paigaldatuna.

► Seda pliidiplaati ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektri- ja mehaanikaosa muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid pliidiplaadi töös.

Ärge mitte mingil juhul avage pliidiplaadi korpust.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui pliidiplaati ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

- ▶ Miele tagab ohutusuuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid Miele originaalvaruosadega.
- ▶ Pliidiplaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välise ajarelee või kaugjuhtimissüsteemiga.
- ▶ Pliidiplaadi peab voluvõrguga ühendama elektrik (vt peatüki “Paigaldus” jaotist “Elektriühendus”).
- ▶ Kui toitejuhe on kahjustunud, peab selle elektrik vahetama spetsiaalse toitejuhtme vastu (vt peatüki “Paigaldus” jaotist “Elektriühendus”).
- ▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonditööde ajal peab pliidiplaat olema elektrivõrgust täielikult lahutatud. Selle saate tagada, kui
 - lülitate elektrisüsteemi kaitsmed välja või
 - keerate elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed täielikult välja või
 - lahutate toitepistik (kui see on olemas) elektrivõrgust. Ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust.
- ▶ Elektrilöögi oht. Kui pliidiplaadi klaaskeraamilises plaadis esineb defekte, mõrasid või on kilde väljas, ärge võtke plaati kasutusele või lülitage see kohe välja. Lahutage pliidiplaat voluvõrgust. Võtke ühendust klienditeenindusega.
- ▶ Kui pliidiplaat on paigaldatud mööblipaneeli (nt ukse) taha, siis ärge kunagi sulgege mööblipaneeli pliidiplaadi kasutamise ajaks. Suletud paneeli taha koguneb soojus ja niiskus. See võib kahjustada pliidiplaati, ümbritsevat kappi ja põrandat. Sulgege mööblipaneel alles siis, kui jääksoojuse näidikud on kustunud.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Pliidiplaat kuumeneb töötamise ajal ja jääb kuumaks veel mõnda aega pärast väljalülitamist. Alles siis, kui jääksoojuse näidikud on kustunud, ei ole enam põletusoht.
- ▶ Sisselülitatud pliidiplaadi läheduses asuvad esemed võivad kõrge temperatuuri tõttu süttida. Ärge mitte kunagi kasutage pliidiplaati ruumide kütmiseks.
- ▶ Õlid ja rasvad võivad ülekuumenemisel süttida. Ärge jätke pliidiplaati õlide ja rasvadega töötamisel järelevalveta. Ärge kustutage õli- ja rasvapõlenguid veega. Lülitage pliidiplaat välja. Lämmatage leegid ettevaatlikult kaane või kustutustekiga.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta. Jälgige lühikesi keedu- ja praadimisprotsesse pidevalt.
- ▶ Leegid võivad õhupuhastaja rasvafiltri süüdata. Ärge flambeerige kunagi õhupuhastaja all.
- ▶ Pihustipudelite, kergestisüttivate vedelike või põlevate materjalide kuumutamisel võivad need süttida. Seepärast ärge hoidke mitte kunagi kergestisüttivaid esemeid pliidiplaadi all asuvas sahtlis. Olemasolevad söögiriistakastid peavad olema kuumakindlast materjalist.
- ▶ Ärge kuumutage mingil juhul tühja toidunõud.
- ▶ Suletud konservikarpides tekib keetmisel ja kuumutamisel ülerõhk, mille mõjul võivad need lõhkeda. Ärge kasutage pliidiplaati konservikarpide keetmiseks ega kuumutamiseks.
- ▶ Pliidiplaadi katmisel tekib seadme kogemata sisselülitamise või jääksoojuse korral materjali süttimise, purunemise või sulamise oht. Ärge kunagi katke pliidiplaati kinni, nt katteplaatide, lapi või kaitsekilega.
- ▶ Kui pliidiplaat on sisse lülitatud, lülitatakse sisse kogemata või sisaldab veel jääksoojust, on oht, et pliidiplaadile asetatud metallist esemed kuumenevad. Muud materjalid võivad sulada või süttida. Niisked potikaaned võivad tugevasti pliidiplaadi külge jääda. Ärge kasutage pliidiplaati esemete hoidmiseks. Lülitage keedutsoonid pärast kasutamist välja!
- ▶ Te võite kuuma pliidiplaadi juures põletada saada. Kaitske oma käsi kõigi tööde ajal kuuma seadme juures pajakinnaste või pajalappidega. Kasutage vaid kuivi pajakindaid või pajalappe. Märjad või niisked tekstiilid juhivad soojust paremini ja võivad põhjustada aurupõletusi.
- ▶ Kui kasutate pliidiplaadi läheduses elektriseadet (nt käsimikser), jälgige, et selle toitejuhe ei puutuks kokku kuuma pliidiplaadiga. Toitejuhtme isolatsioon võib saada kahjustada.
- ▶ Sool, suhkur või liivaterad, nt aedvilja puhastamisest, võivad keedunõu põhja alla sattudes põhjustada kriimustusi. Jälgige, et klaaskeraamiline plaat ja keedunõu põhi oleksid puhtad enne, kui asetate keedunõu pliidile.
- ▶ Kukkuvad esemed (ka kerged esemed, nagu soolatoos) võivad tekitada klaaskeraamilises plaadis mõrasid või kilde. Jälgige, et klaaskeraamilisele plaadile ei kukuks esemeid.
- ▶ Kuumad esemed andurnuppudel ja näidikutel võivad nende all asuvat elektroonikat kahjustada. Ärge mitte kunagi asetage andurnuppudele ja näidikutele kuumi potte või panne.

- ▶ Kui suhkur, suhkrut sisaldavad toidud, plast või foolium satuvad kuumale pliidiplaadile ja sulavad, kahjustavad need jahtumisel klaaskeraamilist plaati. Lülitage seade kohe välja ja eemaldage need ained kohe kaabitsaga. Pange selleks pajakindad kätte. Pärast jahtumist puhastage klaaskeraamiline pind klaaskeraamika puhastusvahendiga üle.
- ▶ Tühjalt keevad potid võivad põhjustada kahjustusi klaaskeraamilisel plaadil või keedunõul. Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta.
- ▶ Karedad poti- ja pannipõhjad kriibivad klaaskeraamilist pinda. Kasutage ainult sileda põhjaga potte ja panne.
- ▶ Keedunõu ümberasetamiseks tõstke see pliidilt üles. Nii vältite kriimustusi ja hõõrdumisest tekkinud jälgi.
- ▶ Plast- või fooliumnõud sulavad kõrgel temperatuuril. Ärge kasutage plast- või fooliumnõusid.
- ▶ Pliidiplaadi raam või keraamilistel pliidiplaatidel äär ja juhtelemendid võivad järgmiste tegurite mõjul kuumeneda: kasutuse kestus, suur võimsusaste, suured keedunõud ning kasutatavate keedutsoonide arv.
- ▶ Alumiiniumist põhjaga või üleni alumiiniumist keedunõud võivad tekitada metalse läikega plekke. Neid plekke saab eemaldada klaaskeraamika või roostevaba terase puhastusvahendiga (vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" lõiku "Klaaskeraamilise pinna puhastamine").
- ▶ Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada. Eemaldage plekid võimalikult kiiresti ning jälgige keedunõude asetamisel pliidile, et nende põhjad oleksid puhtad, rasvabad ja kuivad.
- ▶ Ärge mitte mingil juhul valmistage toiduaineid vahetult klaaskeraamilisel pinnal. Kasutage alati sobivaid keedunõusid.


Puhastamine ja hooldus

- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamiseks mitte mingil juhul auru- puhastit.
- ▶ Miele annab pärast teie pliidiplaadi seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Nõuandeid energia säästmiseks toiduvalmistamisel

- Jälgige, et poti või panni põhi vastaks keedutsooni suurusele või oleks natuke suurem. Siis ei kiirga asjatult soojust.

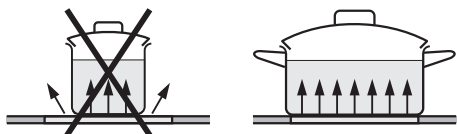

- Võimaluse korral valmistage toitu üksnes suletud pottides ja pannidel. Nii takistate soojuse ebavajalikku eraldumist.
- Valige väikeste koguste jaoks väike pott. Väike pott väikesel keedutsoonil vajab vähem energiat kui suur, vähe täidetud pott suurel keedutsoonil.
- Valmistage toitu vähese veega.
- Pärast keema minemist või pruunistamist lülitage aegsasti tagasi madalamale võimsusastmele.
- Pikema valmistusaja korral lülitage keedutsoon juba 5 kuni 10 minutit enne valmistusaja lõppu välja. Nii kasutatakse jääksoojust.
- Valmistusaja lühendamiseks kasutage kiirkeedupotti.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlike kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadme vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolditsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Ohutusjuhised paigalduse kohta

⚠ Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada kahjustusi.

Asjatundmatu paigaldus võib pliidiplaati kahjustada.

Laske pliidiplaat paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil.

⚠ Toitepinge võib tekitada elektrilöögi ohtu.

Asjatundmatul elektrivõrku ühendamisel tekib elektrilöögi oht.

Laske pliidiplaat elektrivõrku ühendada vaid kvalifitseeritud elektrikul.

⚠ Kukuvad esemed võivad tekitada kahjustusi.

Ülemiste kappide või õhupuhasti monteerimisel võib pliidiplaat kahjustada saada.

Paigaldage pliidiplaat alles pärast ülemiste kappide ja õhupuhasti monteerimist.

► Pliidiplaati ei tohi paigaldada külmikute, nõudepesumasinate, pesu- ja kuivatusmasinate kohale.


► Hoolitsege selle eest, et pärast pliidiplaadi paigaldust ei saaks toitejuhet puudutada.

► Toitejuhe ei tohi pärast paigaldust kokku puutuda köögi-elementide liikuvate osadega (nt sahtliga) ega mehaanilise koormusega.

► Tööplaadi vineer peab olema töödeldud kuumakindla liimiga (100 °C), et see lahti ei tuleks ega deformeeruks. Seina äärelis- tud peavad olema kuumakindlad.

► Järgige ohutuid vahemikke (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Ohutud vahemikud”).

Lisaohutusjuhised pealasetseva paigalduse kohta

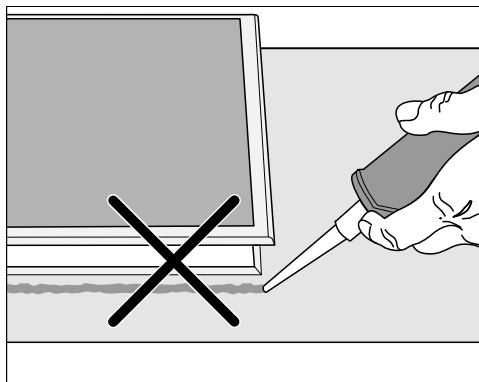


Paigaldamine

⚠ Valest paigaldamisest põhjustatud kahjustused.

Kui pliidiplaat on tarvis eemaldada, võivad pliidiplaat ja tööpind kahjustada saada, kui pliidiplaat on tihendatud vuugitihendiga.

Ärge kasutage pliidiplaadi ja tööpinna vahel vuugitihendit. Pliidiplaadi ülemise serva alune tihendusriba tagab piisava tihenduse seadme ja tööpinna vahel.

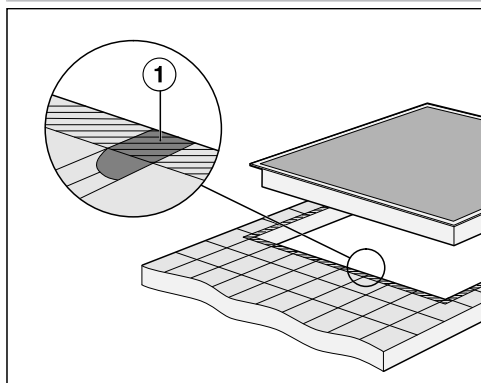

► Vuugid ① ja viirutatud ala pliidiplaadi paigalduspinna all peavad olema siledad ja tasased, et pliidiplaat asetuks ühtlaselt ja seadme pealispinna serva all olev tihendiriba tagaks piisava tihenduse tööpinna.

Kui pliidiplaat demonteeritakse teenindusse saatmise puhuks, võib pliidiplaadi ääre alune tihendusriba kahjustada saada. Enne uuesti paigaldamist asendage tihendusriba uuega.

Lisaohutusjuhised tasapinnalise paigalduse kohta

⚠ Sobimatu vuugitihendi tõttu tekkivate kahjustuste oht.

Sobimatu vuugitihend võib looduslikku kivi kahjustada.

Looduslikust kivist plaatide ja keraamiliste plaatide korral kasutage eranditult vaid looduslikule kivile sobivat silikoonvuugitihendit. Järgige tootja juhiseid.


► Alumise kapi sisemine laius peab olema vähemalt tööpinna sisemise väljalõike laiune (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Paigaldusmõõdud süvistatud paigalduse jaoks”), et pliidiplaadile saaks pärast paigaldamist alt vabalt juurde ja alumist kasti oleks võimalik hoolduseks välja võtta. Kui pliidiplaat ei ole pärast paigaldamist alt vabalt ligipääsetav, tuleb vuugitihend eemaldada, et pliidiplaadi saaks demonteerida.

► Süvistatud pliidiplaat sobib ainult looduskivist (graniit, marmor), täispuidust ja keraamiliste plaatidega töötasapindade sisse paigaldamiseks. Teistest materjalidest tööpindade korral küsige selle tootjalt, kas see sobib süvistatud pliidiplaadi paigaldamiseks.

- Looduslikust kivist tööpinnad: pliidiplaat asetatakse vahetult sisselõikesse.
- Täispuut, plaaditud tööpinnad: pliidiplaat kinnitatakse väljalõikesse puitliistudega. Need liistud ei kuulu tarnepaketti ja peavad paigaldamiseks kohapeal olema olemas.

Ohutud vahemikud

Ohutu vahemik pliidiplaadi kohal

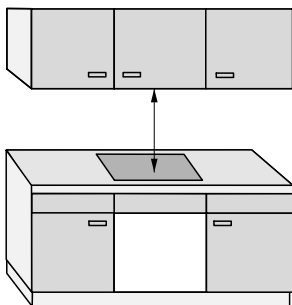

Pliidiplaadi ja selle kohale paigaldatud õhupuhasti vahele peab:

- jääma õhupuhasti tootja poolt nimetatud ohutu vahemik;
- jääma suurim nõutud ohutu vahemik, kui õhupuhasti alla on paigaldatud mitu seadet, mille puhul kehtivad erinevad ohutud vahemikud.


Kui pliidiplaadi kohale on paigaldatud kergesti süttivad materjalid (nt seinale kinnitatud kapp), peab ohutu vahemik olema vähemalt 600 mm.

Ohutu vahemik pliidiplaadi taga ja küljel



Kõrge kapi- või ruumiseina suhtes tuleb hoida järgmisi minimaalseid vahemikke:

- **taga** ① tööpinna väljalõikest kuni tööpinna tagumise servani:
50 mm
ja
- **paremal** ② tööpinna väljalõikest kuni kõrvalseisva mööbliesemeni (nt kõrge kapp) või seinani:
50 mm
(KM 6521/6522/6523/6527) /
70 mm (KM 6520) ja vastasküljel minimaalne vahemik 300 mm
või
- **vasakul** ③ tööpinna väljalõikest kuni kõrvalseisva mööbliesemeni (nt kõrge kapp) või seinani:
50 mm (KM 6520/6522) / 70 mm (KM 6527) / 100 mm (KM 6521/6523) ja vastasküljel minimaalne vahemik 300 mm


Paigaldamine

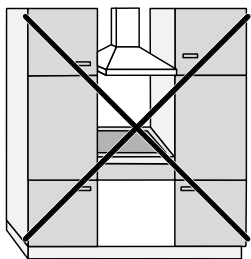


Ei ole lubatud

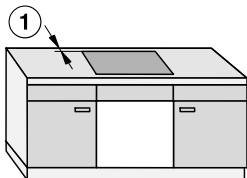

Väga soovitatav

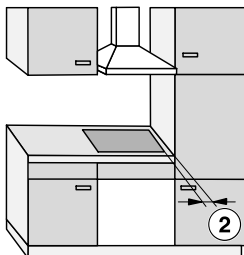

Ei ole soovitatav

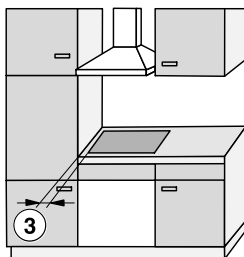

Ei ole soovitatav

Vahepõhi

Vahepõhja paigaldamine pliidiplaadi alla ei ole kohustuslik, kuid on lubatud.


Kui aga pliidiplaadi alla paigaldatakse vahepõhi, peab tööpinna ülemise serva ja vahepõhja ülemise serva vahele jääma vähemalt 110 mm ruumi.

Toitejuhtme paigaldamiseks peab taga olema õhuvahe vähemalt 10 mm. Kui pliidiplaadil on välimine toitekarp, peab vahe olema vähemalt 30 mm.


Ohutu vahemik niši kattematerjalist

Kui paigaldatakse niši kattematerjal, tuleb järgida tööpinna väljalõike ja kattematerjali vahele jäävat minimaalset ohutusvahemikku. Kõrgel temperatuuril võib materjal muutuda või puruneda.

Süvistatud paigaldus

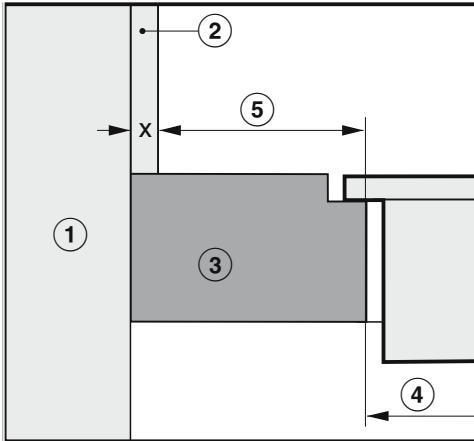

Pinnapealne paigaldus

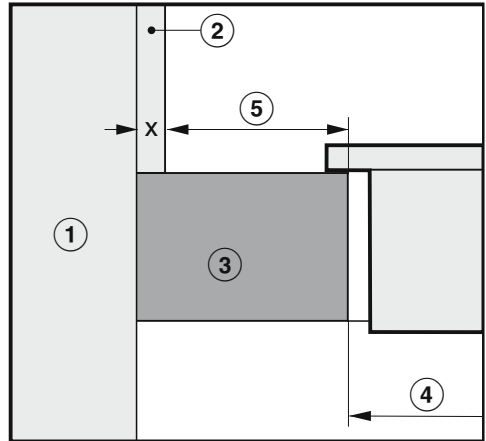

- ① Kivisein
- ② Mõõt x = niši kattematerjali paksus
- ③ Tööpind
- ④ Väljalõike tööpinnas
- ⑤ Minimaalne vahemik

süttivate materjalide (nt puit) puhul

mittesüttivate materjalide (nt metall, looduslik kivi, keraamilised plaadid) puhul

Paigaldamine

	Külg		Vastaskülg	
Materjal	Süttiv	Mittesüttiv	Süttiv	Mittesüttiv
Taga	50 mm	50 mm – mõõt x	–	–
Paremal	50 mm (KM 6521/ 6522/652 3/6527) / 70 mm (KM 6520)	50 mm (KM 6521/6522/652 3/6527) / 70 mm (KM 6520) – mõõt x	300 mm	300 mm – mõõt x
Vasakul	50 mm (KM 6520/ 6522) / 70 mm (KM 6527) / 100 mm (KM 6521/ 6523)	50 mm (KM 6520/6522) / 70 mm (KM 6527) / 100 mm (KM 6521/6523) – mõõt x	300 mm	300 mm – mõõt x


vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Ohutud vahemikud”

Näide: tööpinna taguse seina mittepõleva kattematerjali paksus 15 mm

50 mm – 15 mm = minimaalne vahemik 35 mm

Paigaldusmõõdud pinnapealse paigalduse jaoks

KM 6520 FR

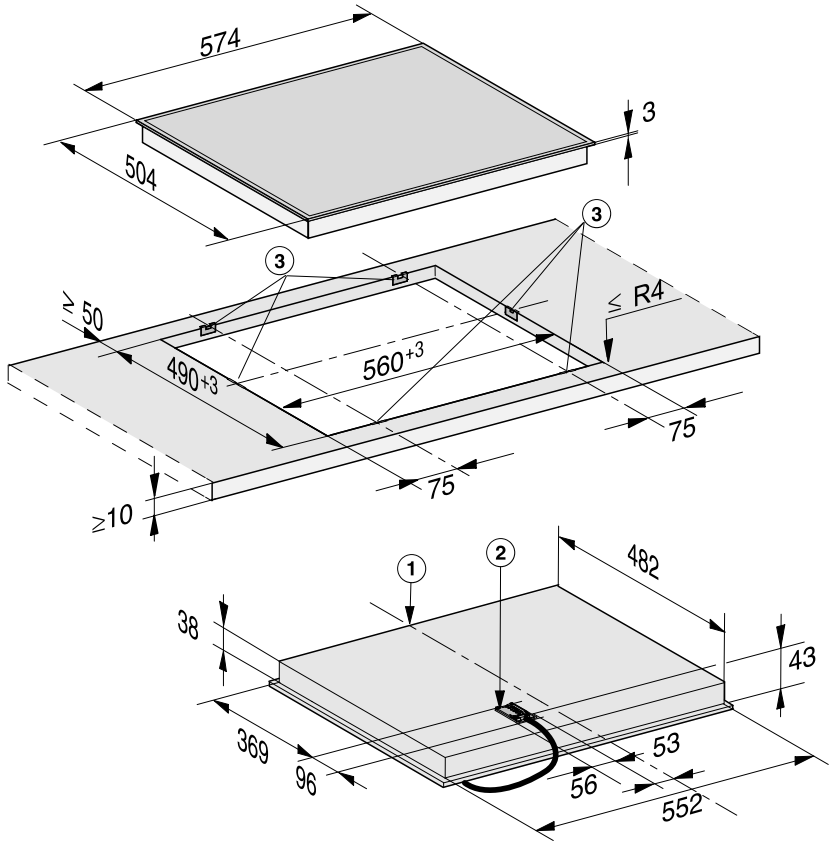


Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitejuhtmega toitekarpi toitejuhe $P = 1440$ mm
- ③ Ühendusjuhe, $P = 1440$ mm
- ④ Kinnitusklambrid

Paigaldamine


KM 6521 FR

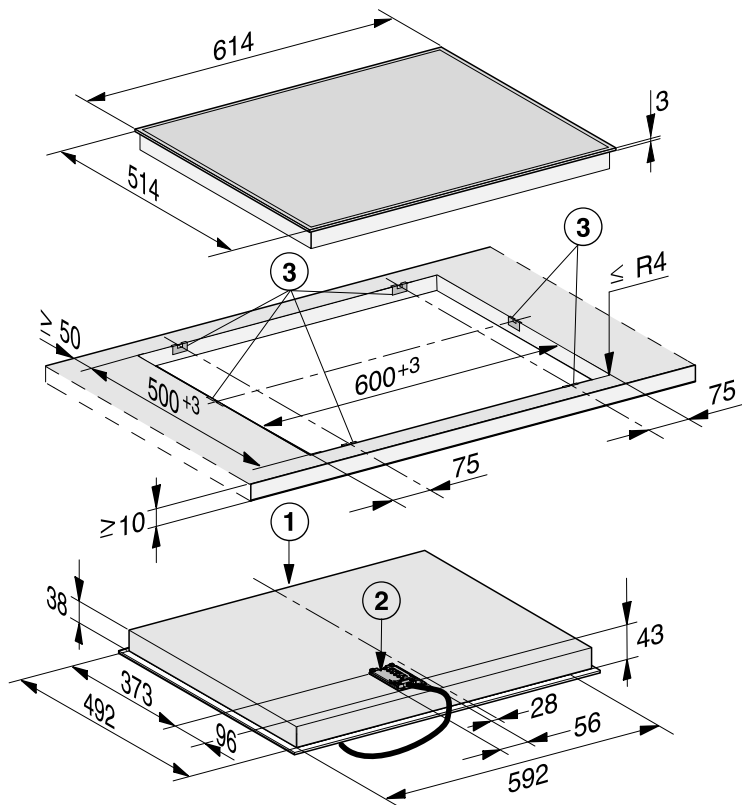

Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitejuhtmega toitekarp
toitejuhe P = 1440 mm
- ③ Kinnitusklambrid

KM 6522 FR

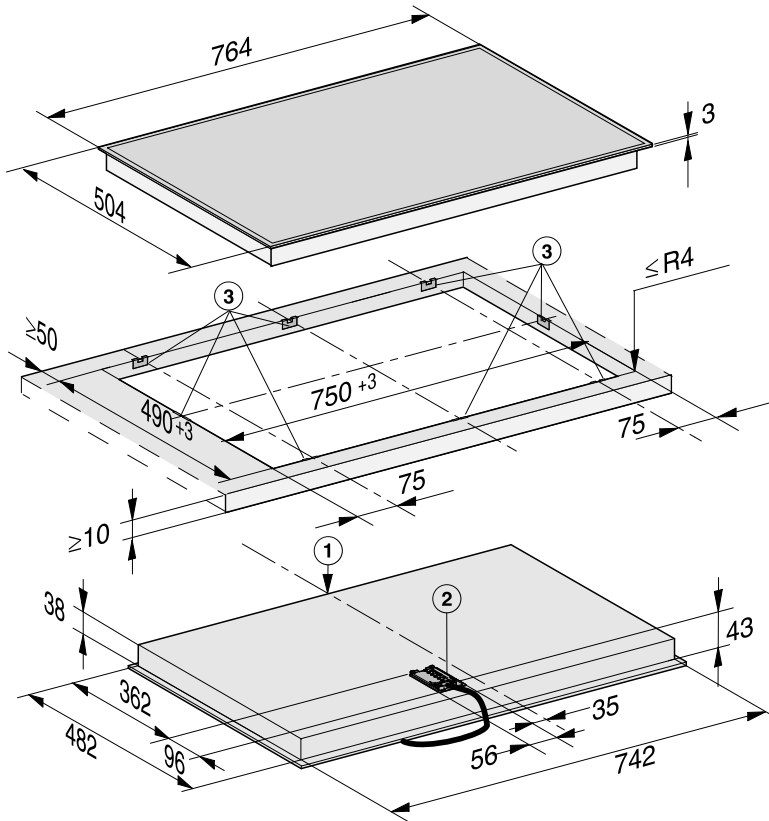


Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitejuhtmega toitekarp
toitejuhe P = 1440 mm
- ③ Kinnitusklambrid

Paigaldamine

KM 6527 FR

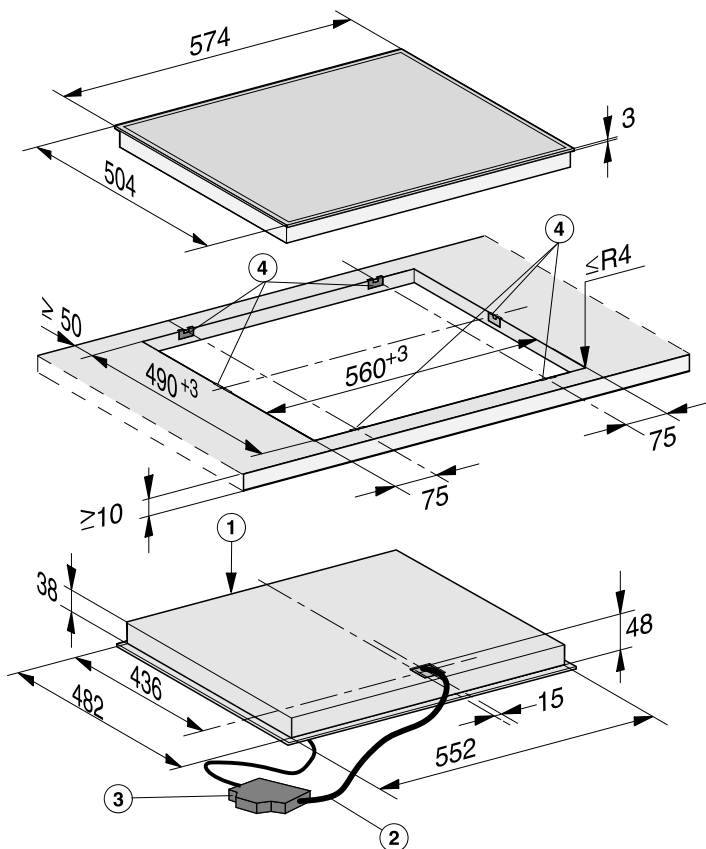


Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Ühendusjuhe, P = 1440 mm
- ③ Toitejuhtmega toitekarp
toitejuhe ja toitekarp P = 1440 mm
- ④ Kinnitusklambrid

Paigaldusmõõdud süvistatud paigalduse jaoks

KM 6520 FL

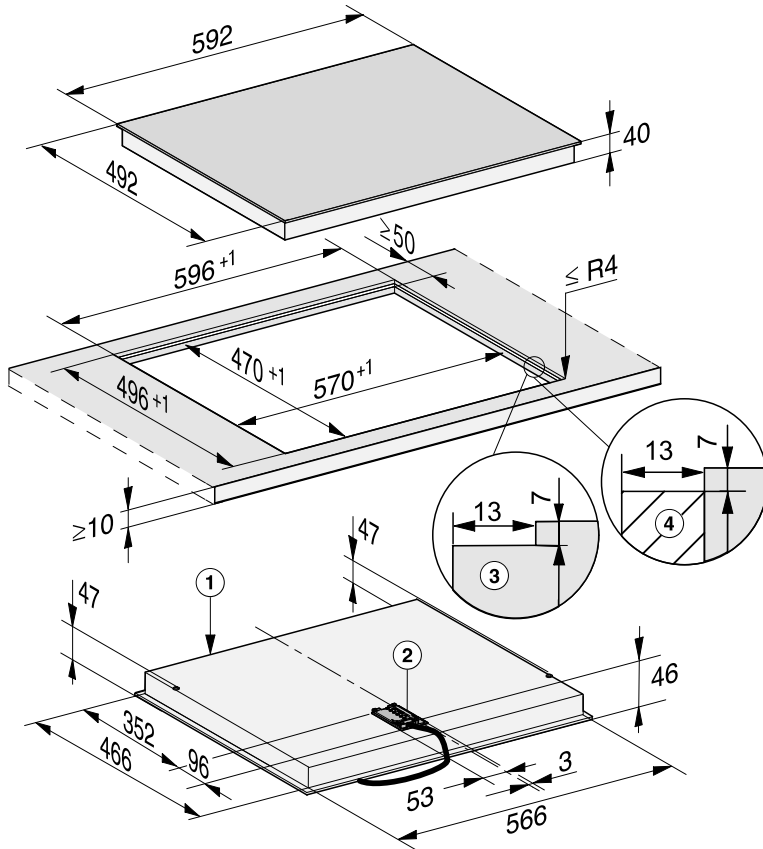


Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitejuhtmega toitekarp
toitejuhe P = 1440 mm
- ③ Looduslikust kivist tööpinna astmeline freesimine
- ④ Puitliist 13 mm (ei ole kaasasolev tarvik)

Paigaldamine

KM 6523 FL

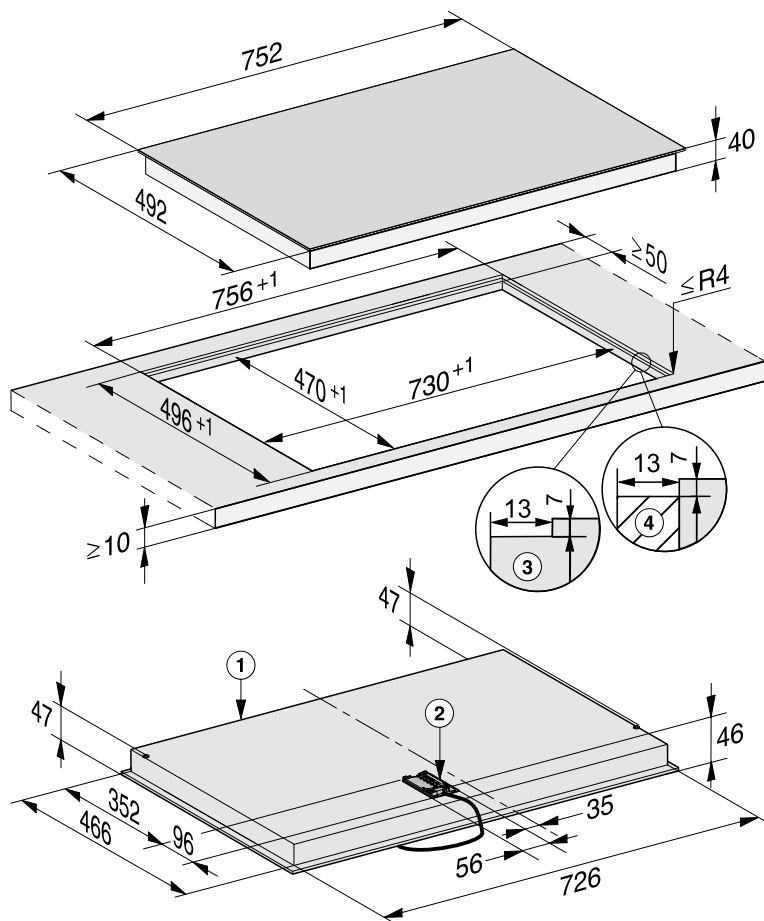

Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitejuhtmega toitekarp toitejuhe P = 1440 mm
- ③ Looduslikust kivist tööpinna astmeline freesimine
- ④ Puitlist 13 mm (ei ole kaasasolev tarvik)

Pliidiplaadi pinnapealne paigaldamine


Tööpinna ettevalmistamine pinnapealseks paigalduseks

- Jälgige ohutuid vahemikke (vt peatüki "Paigaldamine" jaotist "Ohutud vahemikud").
- Tehke tööpinda väljalõige.
- Puidust tööpinnad: katke lõikepinnad spetsiaalse laki, silikoonkummi või valuvaiguga, et takistada nende pundumist niiskuse tõttu. Tihendusmaterjal peab olema kuuma-kindel.

Hoolitsege selle eest, et need materjalid ei satuks tööpinnale.

Kinnitusklambrite kinnitamine puidust tööpinnale

Kinnitusklambrite täpsed asukohad on märgitud vastava pliidiplaadi joonistel.

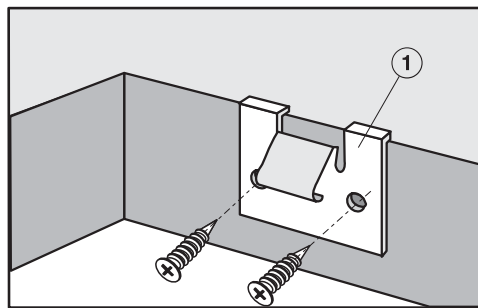


- Asetage klambrid ① pliidiplaadi joonistel märgitud kohtadesse väljalõike ülemise serva peale või külge.
- Kinnitage kinnitusklambrid ① kaasas olevate puidukruvidega 3,5 × 25 mm.


Kinnitusklambrite kinnitamine looduslikust kivist tööpinnale

Kinnitusklambrite täpsed asukohad on märgitud vastava pliidiplaadi joonistel.

Vajate kinnitusklambrite kinnitamiseks tugevat kahepoolset teipi (ei ole tarnekomplektis).

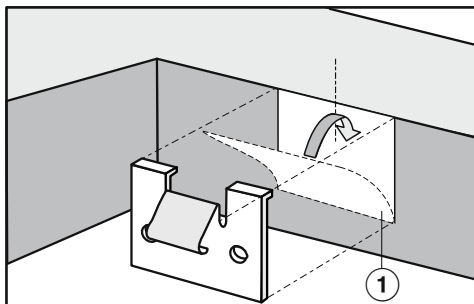

- Liimige kahepoolne teip ① pliidiplaadi joonisel märgitud kohtadesse väljalõike ülemisel serval.
- Asetage kinnitusklambrid väljalõike ülemise serva peale ja vajutage tugevalt kinni.

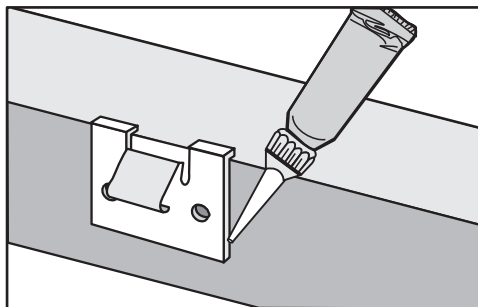

- Liimige kinnitusklambrite küljed ja alumine serv silikooniga.

Pliidiplaadi pinnapealne sisestamine

Pliidiplaadi saab pärast paigaldust välja kangutada üksnes eritööriistaga.

Paigaldamine

Tihenduslint hoolitseb pliidiplaadi libisemiskindla paigutuse eest väljalõikes. Raami ja tööpinna vaheline pilu väheneb mõne aja pärast.

- Juhtige pliidiplaadi toitejuhe läbi tööpinna väljalõike alla.
- Asetage pliidiplaat väljalõikesse keskele. Jälgige, et tihend oleks tööpinna peal, et oleks tagatud korralik tihendus tööpinnaga.
- Kui tihendid ei asetse tööpinna nurkades õigesti peal, saab nurgaraadiusi ($\leq R4$) vineerisaega ettevaatlikult muuta.
- Vajutage pliidiplaat servast mõlema käega ühtlaselt alla, kuni see tuntavalt fikseerub. Jälgige, et seadme tihend oleks pärast fikseerumist tööpinna peal, sest siis on tagatud tööpinna korralik tihendus.
- Ühendage pliidiplaat voluvõrku (vt peatüki "Paigaldamine" jaotist "Elektriühendus").
- Kontrollige pliidiplaadi töötamist.

Pliidiplaadi süvistatud paigaldamine

Tööpinna ettevalmistamine süvistatud paigalduseks

- Jälgige ohutuid vahemikke (vt peatüki "Paigaldamine" jaotist "Ohutud vahemikud").
- Tehke tööpinna väljalõige.
- Täispuidust / plaaditud tööpinnad: kinnitage puitliistud 7 mm tööpinna ülemise serva alla (vt peatüki "Paigaldamine" jaotist "Paigaldusmõõtmised süvistatud paigalduse jaoks").

Süvistatud pliidiplaadi kohaleasetamine

- Viige pliidiplaadi toitejuhe tööpinna väljalõike kaudu alla.

Klaaskeraamilise pinna ja tööpinna vaheline vuuk on vähemalt 2 mm laiune.

Vuuk on vajalik pliidiplaadi tihendamiseks.

- Asetage pliidiplaat väljalõikesse ja seadke selle keskohta.
- Ühendage pliidiplaat voluvõrku (vt peatüki "Paigaldamine" jaotist "Elektriühendus").
- Kontrollige pliidiplaadi töötamist.
- Täitke pliidiplaadi ja tööpinna vaheline vuuk kuumakindla (vähemalt 160 °C) silikoon-vuugitihendiga.

Elektriühendus



Asjatundmatust ühendamisest põhjustatud kahjustuste oht.

Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada.

Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud asjatundmatutest paigaldus-, hooldus- ja remonttöödest või paigaldamata või katkestatud kaitsmest (nt elektrilööki).

Laske pliidiplaat elektrivõrku ühendada elektrikul.

Elektrik peab tundma täpselt riiklikke eeskirju ja kohaliku elektriettevõtte lisaeeskirju ning neid hoolikalt järgima.

Pärast paigaldust peab tagama isoleeritud detailide puutumiskaitse.

Koguvõimsus

Vt tüübisildilt

Ühendusandmed

Vajalikud ühendusandmed leiate seadme tüübisildilt. Need andmed peavad ühtima elektrivõrgu andmetega.

Ühendusvõimalusi vaadake ühendusskeemilt.

Rikkevoolukaitselüliti

Turvalisuse suurendamiseks soovitab Saksa Elektrotehnikute Liit (VDE) (Austrias ÖVE) paigaldada pliidiplaadile FI-kaitselüliti rakendumisvooluga 30 mA.

Lahklülid

Pliidiplaadil peab olema võimalik lahklülite abil kõiki poolusi välja lülitada. Väljalülitatud olekus peab olema kontaktide vahe vähemalt 3 mm. Lahklülid on ülevoolu kaitseseadised ja kaitselülid.

Elektrivõrgust lahtutamine

 Võrgupingest põhjustatud elektrilöögi oht.

Remondi- ja / või hooldustööde ajal võib võrgupinge taastamine põhjustada elektrilöögi.

Jälgige, et pinget ei saaks juhuslikult uuesti sisse lülitada.

Kui vooluring on vaja võrgust lahtutada, toimige olenevalt paigaldusest jaotuses järgmiselt:

Sulavkaitsmed

- Keerake kaitse kaitsmepesast täielikult välja.

Keeratavad automaatskaitsmed

- Vajutage kontrollnuppu (punane), kuni keskmine nupp (must) hüppab välja.

Sisseehitatavad automaatskaitsmed

- (vähemalt B- või C-tüübi LS-tüüpi lüliti) *  Viige kipplüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas).

FI-kaitselüliti

- (Rikkevoolukaitse) * Lülitage pealüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas) või vajutage kontrollnuppu.

Paigaldamine

Toitejuhe

Pliidiplaat tuleb ühendada sobiva ristlõikega toitejuhtmega, tüüp H 05 VV-F (PVC-isolatsiooniga), vastavalt ühendusskeemile.

Ühendusvõimalusi vaadake ühendusskeemilt.

Teie pliidiplaadi jaoks lubatud ühenduspinge ja juurdekuuluva ühendusväärtuse leiata tüübisildilt.

Toitejuhtme vahetamine

⚠ Vörgupingest põhjustatud elektrilöögi oht.

Asjatundmatul ühendamisel tekib elektrilöögi oht.

Laske toitejuhe vahetada vaid kvalifitseeritud elektrikul.

Toitejuhtme vahetamisel kasutage üksnes sobiva läbimõõduga kaablitüüpi H 05 VV-F (PVC-isolatsiooniga). Toitejuhtme saate tootjalt või klienditeenindusest.


Ühendusskeem

Kõik ühendusvõimalused ei pruugi paigalduskohas lubatud olla.

Järgige riigisiseseid eeskirju ja kohaliku elektriettevõtte lisaeeskirju.


Maksimaalne koormus ühendatud faasisuhtme kohta on 3650 W.

Pliidiplaadi ühendamiseks on vaja kõiki kolme faasisuhtet. Faasisuhtme külge ei saa rohkem seadmeid ühendada.

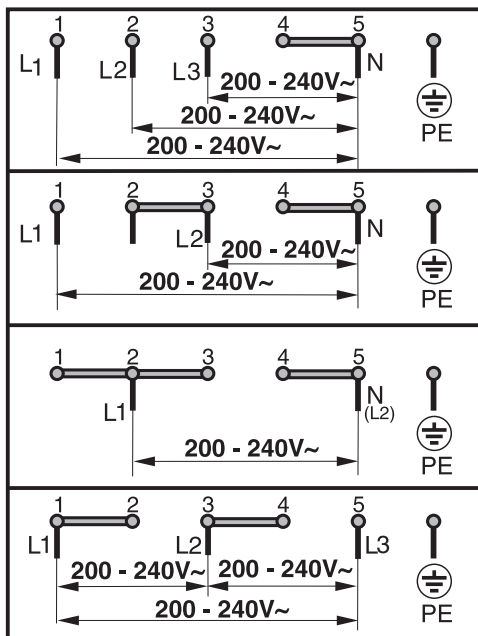


Teie pliidiplaat

KM 6520 FR, KM 6520 FL

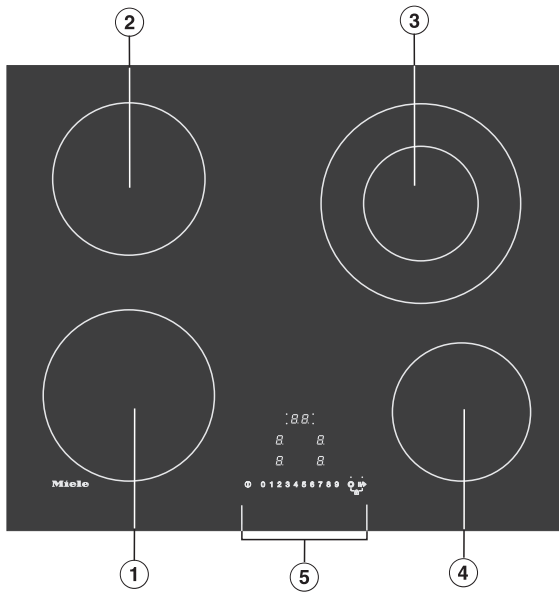


- ① Ühe vooluahelaga keedutsoon
- ② Ühe vooluahelaga keedutsoon
- ③ Kahe vooluahelaga keedutsoon
- ④ Ühe vooluahelaga keedutsoon
- ⑤ Juht- ja kuvaelemendid

KM 6521 FR

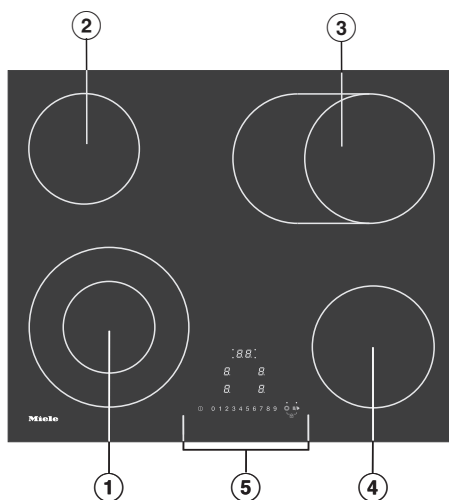


- ① Kahe voluuhelaga keedutsoon
- ② Ühe voluuhelaga keedutsoon
- ③ Ühe voluuhelaga keedutsoon / ahjupotitsoon
- ④ Ühe voluuhelaga keedutsoon
- ⑤ Juht- ja kuvaelemendid

KM 6522 FR

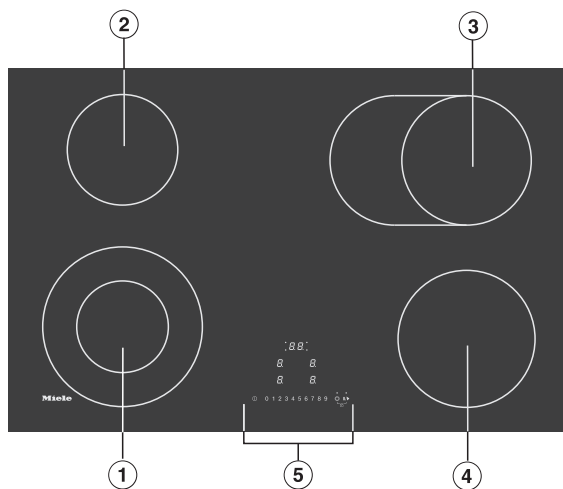


- ① Kahe vooluahelaga keedutsoon
- ② Ühe vooluahelaga keedutsoon
- ③ Ühe vooluahelaga keedutsoon / ahjupotitsoon
- ④ Ühe vooluahelaga keedutsoon
- ⑤ Juht- ja kuvaelemendid

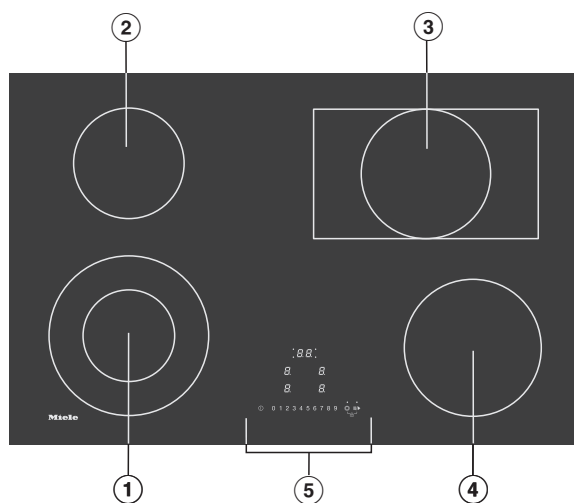


- ① Kahe vooluahelaga keedutsoon
- ② Ühe vooluahelaga keedutsoon
- ③ Ühe vooluahelaga keedutsoon / ahjupotitsoon
- ④ Ühe vooluahelaga keedutsoon
- ⑤ Juht- ja kuvaelemendid

KM 6527 FR

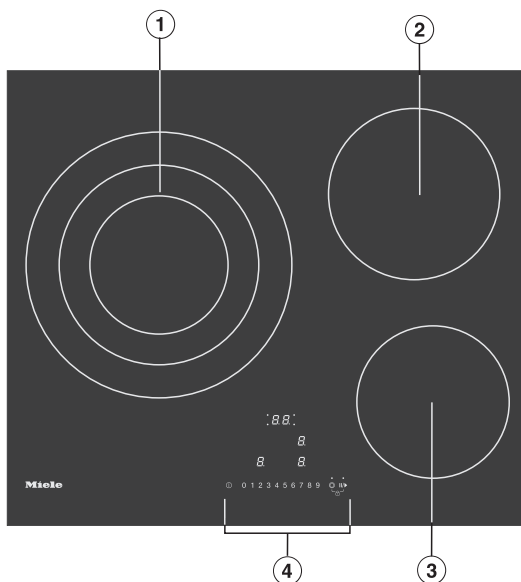

- ① Kolme voluuhelaga keedutsoon
- ② Ühe voluuhelaga keedutsoon
- ③ Ühe voluuhelaga keedutsoon
- ④ Juht- ja kuvaelemendid

Juht- ja kuvaelemendid

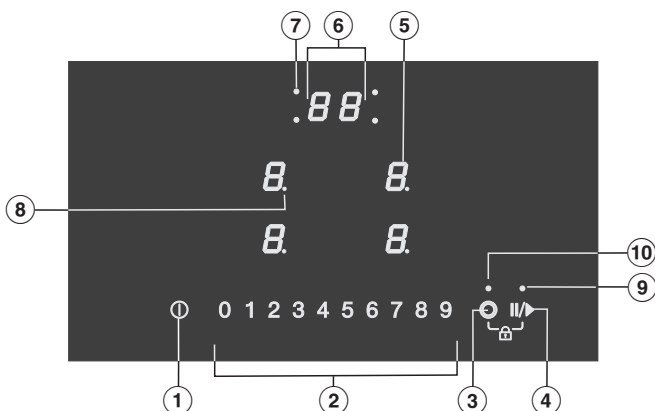

Tutvumine

- ① Pliidiplaadi sisse- / väljalülitamise andurnupp
- ② Numbrirea andurnupud
 - võimsusastme seadistamiseks
 - aegade seadistamiseks
- ③ Keedutsoonide laienduse andurnupp
- ④ Andurnupp Stop&Go
Käimasoleva toiduvalmistamise seiskamiseks / käivitamiseks
- ⑤ Keedutsooni valimise ja näidiku andurnupp
 - 0* Keedutsoon on töövalmis
 - 1* kuni *9* Võimsusaste
 - ≡* Jääksoojus
 - R* Automaatne kiirkuumutus
- ⑥ Taimeri näidik
 - 00* kuni *99* Aeg minutites
 - LC* Kasutuslukk / lukustus on aktiveeritud
 - dE* Demorežiim on aktiveeritud
- ⑦ Määratud keedutsooni automaatse väljalülituse näidiktuli
Automaatne väljalülitus on keedutsooni jaoks aktiveeritud
- ⑧ Võimsusastme näit – vaheastmed
- ⑨ Stop&Go näidik
Stop&Go funktsioon on aktiveeritud
- ⑩ Keedutsoonide laienduse märgutuli
Keedutsoonide laiendus on aktiveeritud.

Keedutsooni andmed

KM 6520 FR, KM 6520 FL		
Keedutsoon	Ø cm-tes	Võimsus vattides 230 V juures
①	18,0	1800
②	16,0	1500
③	12,0/21,0	750/2200
④	14,5	1200
		Kokku: 6700

KM 6521 FR		
Keedutsoon	Ø (cm)	Võimsus vattides 230 V juures
①	12,0/21,0	1200/2200
②	14,5	1200
③	17,0/17,0 × 26,5	1500/2400
④	16,0	1500
		Kokku: 7300

KM 6522 FR		
Keedutsoon	Ø cm-tes	Võimsus vattides 230 V juures
①	12,0/21,0	750/2200
②	14,5	1200
③	17,0 / 17,0 × 29,0	1500/2400
④	18,0	1800
		Kokku: 7600

KM 6523 FL		
Keedutsoon	Ø (cm)	Võimsus vattides 230 V juures
①	12,0/21,0	1200/2200
②	14,5	1200
③	17,0/17,0 × 29,0	1500/2600
④	18,0	1800
		Kokku: 7800

KM 6527 FR		
Keedutsoon	Ø cm-tes	Võimsus vattides 230 V juures
①	14,5/21,0/27,0	1200/2300/3400
②	18,0	1800
③	16,0	1500
		Kokku: 6700


Tutvumine

Kasutuspõhimõte

Väljalülitatud pliidiplaat

Väljalülitatud pliidiplaadi korral on nähtavad vaid peale trükitud andurnuppude sümbolid ja numbririda. Kui lülitate pliidiplaadi sisse, süttivad teised andurnupud.

Kasutamine

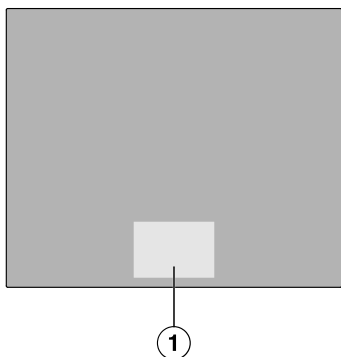

① Andurnuppude ja näidikute ala

Teie klaaskeraamilisel pliidiplaadil on andurnupud, mis reageerivad sõrmepuudutusele.

Iga andurnupu vajutust kinnitab helisignaali.

Ohutuskalutlustel tuleb sisse- / väljalülitamise andurnuppu ① vajutada veidi kauem kui teisi nuppe.

Keedutsooni valimine

Keedutsoon peab olema valitud, kui soovite keedutsoonil seadistusi teha. Keedutsooni valimiseks puudutage vastavat keedutsooni näidikut. Pärast keedutsooni näidiku puudutamist hakkab see vilkuma.

Nii kaua kui keedutsooni näidik vilgub, on keedutsoon valitud ja saate teha kee-

dutsoonil seadistusi.

Erand: kui töötab ainult üks keedutsoon, saab seadistusi teha ilma valimiseta.

Erifunktsioonid

Keedutsoonide laiendus

Kui lülitate sisse kahe või kolme kütteahelaga keedutsooni, lülitatakse alati teine kütteahel automaatselt juurde. Ühe kütteahelaga keedutsooni / küpsetusnõutsooni teine küttekeha, samuti kolme kütteahelaga keedutsooni kolmas kütteahel tuleb juurde lülitada käsitsi.

Stop&Go

Stop&Go aktiveerimisel vähendatakse kõigi sisselülitatud keedutsoonide võimsus astmele 1. Inaktiveerimise korral töötavad keedutsoonid viimati seadistatud võimsusastmel edasi.

Nõuanne: Kasutage seda funktsiooni, kui peate juhtelemente kiiresti puhastama või on ülekeemisohu.

Automaatne kiirkuumutus

Kui automaatne kiirkuumutus on aktiveeritud, kuumutatakse automaatselt maksimaalsel võimsusel (kiirkuumutus) ja lülitatakse seejärel valitud võimsusastmele (edasikeetmisastmele) tagasi.

Taimer

Taimerit saab kasutada kahe funktsiooni jaoks:

- lühiaja seadistamiseks,
- keedutsooni automaatseks väljalülitamiseks.

Saate funktsioone kasutada üheaegselt.

Taimer

Saate pliidiplaadist sõltumatute protsesside jaoks seadistada äratuse.

Automaatne väljalülitus

Saate sisestada aja, mille möödudes lülitub keedutsoon automaatselt välja. Funktsiooni saab kasutada kõigi keedutsoonide puhul korraga.

Kasutuslukk

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, ei saa pliidiplaati sisse lülitada.

Lukustus

Lukustus aktiveerub sisselülitatud pliidiplaadi korral. Kui lukustus on aktiveeritud, saab pliidiplaati vaid osaliselt kasutada.

Tagasikutsumine

Kui pliidiplaati lülitati töö ajal kogemata välja, saate selle funktsiooniga kõik seadistused taastada. Pliidiplaati tuleb 10 sekundi jooksul pärast väljalülitamist uuesti sisse lülitada.

Seadistused

Pliidiplaadi seadistusi saab kohandada oma isiklikele vajadustele.

Demorežiim

See funktsioon annab müüjale võimaluse näidata pliidiplaati ilma, et küttekeha sisse lülituks.

Jääksoojuse näidik

Kui keedutsoon on kuum, põleb pärast tsooni väljalülitamist jääksoojuse näidik. Keedutsoonide järkjärgulise jahtumisega kustuvad jääksoojuse näidiku tulbad üksteise järel. Viimane tulp kustub alles siis, kui keedutsoone saab ohutult puudutada.

Turvaväljalülitus

Andurnupud on kinni kaetud

Pliidiplaati lülitub automaatselt välja, kui üks või mitu andurnuppu on kauem kui umbes 10 sekundit kinni kaetud, nt sõrme, ülekeeva toidu või pealeasetatud esemetega. Taimeri näidikul kuvatakse mõneks sekundiks F . Kui see puudutab andurnuppu ①, põleb F nii kaua, kuni esemed või mustus on eemaldatud. Esemete või mustuse eemaldamisel kustub F ja pliidiplaati on jälle kasutusvalmis.

Tööaeg on liiga pikk

Turvaväljalülitus aktiveeritakse automaatselt, kui keedutsooni kuumutati ebaloomulikult pikka aega. See aeg sõltub valitud võimsusastmest. Kui seda ületati, lülitub keedutsoon välja ja kuvatakse jääksoojuse näidikut. Kui lülitate keedutsooni välja ja sisse, on see jälle kasutusvalmis.

Turvaväljalülitust saab kohandada, muutes turvaastet (vt peatükki "Seadistuste kohandamine").

Tutvumine

Võimsusaste ¹	Maksimaalne tööaeg [h:min]		
	Ohutusaste		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2 / 2.	5:00	4:00	3:00
3 / 3.	5:00	3:30	2:00
4 / 4.	4:00	2:00	1:30
5 / 5.	4:00	1:30	1:00
6 / 6.	4:00	1:00	0:30
7 / 7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

¹ Võimsusastmed, mille juures on punkt, on vaheastmed (vt peatükk "Seadistusvahemikud").

² Tehaseseadistus

Ülekuumenemiskaitse

Igal keedutsoonil on ülekuumenemiskaitse. See lülitab keedutsooni kuumutamise automaatselt välja, enne kui plaat üle kuumeneb. Kui keedutsoon on piisavalt jahtunud, lülitub kuumutamine automaatselt uuesti sisse.

Ülekuumenemiskaitse rakendamise põhjused

Ülekuumenemiskaitse võib rakendada järgmistes olukordades:

- Sisselülitatud keedutsoonil ei ole keedunõu.
- Peale asetatud keedunõu kuumutatakse tühjalt.

- Keedunõu põhi ei asetse lamedalt keedutsoonil.

- Keedunõu juhib halvasti soojust.

Pliidiplaadi andmed

Pliidiplaadi mudelitähist, seerianumbrit ja tarkvara versiooni saate ekraanilt vaadata.

Juurdeostetavad tarvikud

Keedunõud

Miele pakub rikkalikku keedunõude valikut. Need on funktsioonide ja mõõtmete poolest täiuslikult kohandatud Miele seadmetele. Üksikasjaliku teabe leiate Miele veebilehelt.

Puhastus- ja hooldusvahendid

Klaaskeraamika ja roostevaba terase puhastusvahend 250 ml

Eemaldab tugevama määrdumise, lubjaplekid ja alumiiniumijäägid.

Mikrokiudlapp

Eemaldab sõrmejäljed ja kerge mustuse.

Pliidiplaadi lahtipakkimine

- Seadmega kaasas olevate dokumentide hulgast leiate tüübisildi, mis tuleb kleepida peatükis “Kliendi-teenindus” ette nähtud kohta.
- Eemaldage võimalikud kaitsekiled ja kleebised.

Pliidiplaadi esmakordne puhastamine

- Pühkige oma pliidiplaat enne esimest kasutamist niiske lapiga üle.
- Kuivatage pliidiplaat.

Pliidiplaadi esmakordne kasutuselevõtt

Metalldetailid on kaitstud hooldusvahendiga. Pliidiplaadi esmakordsel kasutuselevõtul võib see tekitada ebameeldivat lõhna ja ka suitsu. Ka induktsiooni-poolide soojenemisel tekib esimestel töötundidel ebameeldivat lõhna. Iga järgneva kasutamisega lõhn väheneb ja kaob lõpuks täielikult.

See lõhn ja võimalik suits ei tähenda, et seade on valesti ühendatud või rikkis, ning see ei ole tervisele ohtlik.

Kasutamine

Ohutusjuhised kasutamise kohta

⚠ Ülekuumenenud toit põhjustab tuleohtu.

Järelevalveta toit võib üle kuumeneda ja süttida.

Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta.

⚠ Kuumadest keedutsoonidest põhjustatud põletusoht.

Pärast toiduvalmistusprotsessi lõpetamist on keedutsoonid kuumad.

Ärge puudutage keedutsoone seni, kuni jääksoojuse näidikud põlevad.

⚠ Kuumad keedunõud andurnuppudel ja näidikutel võivad nende all asuvat elektroonikat kahjustada.

Andurnupud ei reageeri. Tehakse soovimatuid lülitusi. Pliidiplaat lülitub automaatselt välja (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Turvaväljalülitus”).

Ärge asetage andurnuppudele ja näidikutele kuumi keedunõusid.

Kui nüüd ei järgne enam ühtegi sisetust, lülitub pliidiplaat ohutuse huvides mõne sekundi pärast välja.

Pliidiplaadi keedutsooni väljalülitamine

Pliidiplaadi väljalülitamine

- Pliidiplaadi ja sellega koos kõigi keedutsoonide väljalülitamiseks puudutage andurnuppu ①.

Keedutsooni väljalülitamine

- Keedutsooni väljalülitamiseks puudutage vastavat keedutsooni näidikut. Keedutsooni näidik hakkab vilkuma.
- Puudutage numbrereal andurnuppu 0.

Võimsusaste

Võimsusastme seadistamine

- Asetage keedunõu soovitud keedutsoonile.
- Puudutage vastavat keedutsooni näidikut. Keedutsooni näidik hakkab vilkuma.
- Puudutage numbrereal soovitud võimsusastmele vastavat andurnuppu.

Keedutsooni näidikul vilgub valitud võimsusaste mõne sekundi jooksul ja jääb siis püsivalt põlema.

Pliidiplaadi sisselülitamine

- Puudutage andurnuppu ①.

Teised andurnupud süttivad.

Võimsusastme seadistamine – vaheastmed

Vaheastmed on aktiveeritud (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

- Puudutage numbririda andurnuppude vahel.

Valitud võimsusaste vilgub mõne sekundi jooksul ja jääb siis püsivalt põlema. Vaheastmed kuvatakse helendava punktiga numbri kõrval.

Võimsusastme muutmine

- Puudutage vastavat keedutsooni näidikut.

Keedutsooni näidik hakkab vilkuma.

- Puudutage numbrireal soovitud võimsusastmele vastavat andurnuppu.

Keedutsoonide laiendus

Keedutsoonide laienduse aktiveerimine

- Puudutage korraks soovitud keedutsooni näidikut.

Keedutsooni näidik hakkab vilkuma.

- Keedutsooni näidiku vilkumise ajal puudutage andurnuppu ,  või  (sõltub mudelist).

Süttib keedutsoonide laienduse näidikutuli.

- Valige soovitud võimsusaste.

Keedutsoonide laienduse inaktiveerimine

- Puudutage korraks soovitud keedutsooni näidikut.

Keedutsooni näidik hakkab vilkuma.

- Keedutsooni näidiku vilkumise ajal puudutage andurnuppu ,  või  (sõltuvalt mudelist) nii mitu korda, kuni keedutsoonide laienduse näidikutuli kustub.

Stop&Go aktiveerimine / inaktiveerimine

Võimsusastet ja taimeri seadistust ei saa muuta, pliidiplaadi saab ainult välja lülitada. Lühiaeg, väljalülitusajad, võimendusajad ja kiirkuumutuse ajad jooksevad lõpuni.

Kui funktsiooni ei inaktiveerita 1 tunni jooksul, lülitub pliidiplaat välja.

- Puudutage andurnuppu II/▶.

Automaatne kiirkuumutus

Kiirkuumutuse aeg sõltub seadistatud edasikeetmisastmest:

Kasutamine

Edasikeetmise aste ¹	Kiirkuumutuse aeg [min:sek]
1	1:20
1.	2:00
2	2:45
2.	3:25
3	4:05
3.	4:45
4	5:30
4.	6:10
5	6:50
5.	7:10
6	1:20
6.	2:00
7	2:45
7.	2:45
8	2:45
8.	2:45
9	—

¹ Võimsusastmed, mille juures on punkt, on vaheastmed (vt peatükk “Seadistusvahemikud”).

Automaatse kiirkuumutuse aktiveerimine

- Puudutage korraks soovitud keedutsooni näidikut.
- Puudutage soovitud edasikeetmisastme andurnuppu nii kaua, kuni kõlab signaal ja keedutsooninäidikul süttib *H*.

Kiirkuumutuse ajal (vt tabelit) vilgub keedutsooni näidikul *H* vaheldumisi seadistatud võimsusastmega.

Automaatse kiirkuumutuse inaktiveerimine

- Puudutage korraks soovitud keedutsooni näidikut.
- Puudutage soovitud edasikeetmisastet nii kaua, kuni *H* kustub.

või

- Seadistage mõni teine võimsusaste.

Taimer

Taimeriaegade seadistamine

Teil on võimalik sisestada aeg 1 minutist (*01*) kuni 99 minutini (*99*).

Ajad sisestatakse numbrireaga.

- Seadistage aeg järjestuses minutite kümnelised, minutite ühelised.

Näide:

59 minutit = sisestus: 5—9

80 minutit = sisestus: 8—0

Pärast esimese numbriga sisestamist jääb taimeri näidik põlema, pärast teise numbriga sisestamist liigub esimene number vasakule.

Lühiaja seadistamine

- Puudutage taimeri näidikut.

Taimeri näidik vilgub.

- Sisestage soovitud aeg (vt peatüki “Taimer” jaotist “Taimeriaegade seadistamine”).

Kui ootate 10 sekundit, käivitub lühiaeg.

Lühiaja muutmine

- Puudutage taimeri näidikut.

Taimeri näidik vilgub.

- Sisestage soovitud aeg (vt peatüki “Taimer” jaotist “Taimeriaegade seadistamine”).

Kui ootate 10 sekundit, käivitub lühiaeg.

Lühiaja kustutamine

- Puudutage taimeri näidikut.

- Puudutage numbrireal $\bar{0}$.

Väljalülitusaja seadistamine

Keedutsooni toide katkestatakse, kui saavutatud on maksimaalne kasutuskestus. Seda sõltumata seadistatud väljalülitusajast (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Turvaväljalülitus”).

Valitud keedutsoonil on seadistatud võimsusaste.

- Puudutage taimeri näidikut nii mitu korda, kuni selle keeduala määratud keedutsooni näidiktuli vilgub.

Kui korraga on sisse lülitatud mitu keedutsooni, vilguvad näidiktuled päripäeva, alustades eest vasakult.

Soovitud keedutsooni määratud keedutsooni automaatse väljalülituse näidiktuli vilgub.

- Sisestage soovitud aeg.

Kui ootate 10 sekundit, käivitub väljalülitusaeg.

Keedutsooni näidiktuli põleb pidevalt.

Väljalülitusaja muutmine

- Puudutage taimeri näidikut mitu korda, kuni soovitud keedutsooni näidiktuli hakkab vilkuma.

Taimeri näidik vilgub.

- Sisestage soovitud aeg.

Kui ootate 10 sekundit, käivitub väljalülitusaeg.

Keedutsooni näidiktuli põleb pidevalt.

Väljalülitusaja kustutamine

- Puudutage andurnuppu $\triangle$ mitu korda, kuni soovitud keedutsooni näidiktuli hakkab pulseerima.

Taimeri näidik vilgub.

- Puudutage numbrireal $\bar{0}$.

Mitme väljalülitusaja seadistamine

- Väljalülitusaja sisestamiseks veel ühele keedutsoonile toimige nii, nagu kirjeldatakse peatüki “Kasutamine” jaotises “Katkestusaja seadistamine”.

Kui seadistatud on mitu väljalülitusaega, kuvatakse lühim järelejäänud aeg ja vastav näidiktuli vilgub. Teised näidiktuled põlevad pidevalt.

Kasutamine

Väljalülitusaegade kuvamine

- Taustal jooksvate järelejäänud aegade kuvamiseks puudutage taimeri näidikut mitu korda, kuni soovitud keedutsoonid näidiktuli hakkab vilkuma.

Soovitud keedutsooni jaoks kuvatakse **ümardatud** jääkaega.

Taimerifunktsioonide korraga kasutamine

Taimeri seadistamine lisaks väljalülitusajale

Seadistatud on üks või mitu väljalülitusaega.

- Puudutage taimeri näidikut mitu korda, kuni programmeeritud keedutsoonide näidiktuled süttivad püsivalt ja taimeri näidikul hakkab vilkuma 00.
- Seadistage aeg, toimides nii, nagu kirjeldatakse peatüki "Kasutamine" jaotises "Taimeri seadistamine".

Väljalülitusaegade seadistamine lisaks taimerile

Seadistatud on taimer.

- Puudutage taimeri näidikut mitu korda, kuni soovitud keedutsooni näidiktuli hakkab vilkuma.
- Seadistage aeg, toimides nii, nagu kirjeldatakse peatüki "Kasutamine" jaotises "Väljalülitusaja seadistamine".

Varsti pärast viimast sisestust lülitub taimeri näidik kõige lühema järelejäänud ajaga funktsioonile.

Soovite kuvada taustal jooksvaid järelejäänud aegu:

Kuvatud lühimast järelejäänud ajast lähetuvalt valitakse päripäeva kõik sisselülitatud keedutsoonid ja lühiaeg.

- Puudutage taimeri näidikut mitu korda, kuni
 - soovitud keedutsooni näidiktuli hakkab pulseerima (automaatne väljalülitus);
 - taimeri näidik pulseerib (taimer).

Kasutuslukk

Kasutusluku aktiveerimine

Kõik andurnupud blokeeritakse. Seadistatud lühiaeg jookseb lõpuni.

- Puudutage andurnuppu ① 6 sekundit.

Taimeri näidikul loendatakse sekundeid nullini. Pärast seda kuvatakse taimeri näidikul **LC**. Kasutuslukk on aktiveeritud.

Kui aktiveeritud kasutuslukuga puudutakse lubamatut andurnuppu, ilmub taimeri näidikule mõneks sekundiks **LC** ja kõlab signaal.

Seadistusi saab kohandada nii, et kasutuslukk aktiveerub automaatselt 5 minutit pärast pliidiplaadi väljalülitamist (vt peatükki "Seadistuste kohandamine").

Kasutusluku inaktiveerimine

- Puudutage andurnuppu ① 6 sekundit.

Taimeri näidikul kuvatakse lühidalt **LC**, seejärel loetakse sekundeid nullini. Pärast aja möödumist on kasutuslukk inaktiveeritud.

Lukustus

Lukustuse aktiveerimine

Kui lukustus on aktiveeritud:

- saab keedutsoone ja pliidiplaati ainult välja lülitada,
- saab muuta seadistatud lühiaega,
- Puudutage ja hoidke 6 sekundit korraga all andurnuppe  ja .

Taimeri näidikul loetakse sekundeid nullini. Pärast seda kuvatakse taimeri näidikul **LL**. Lukustus on aktiveeritud.

Kui aktiveeritud lukustusega puudutakse lubamatut andurnuppu, ilmub taimeri näidikule mõneks sekundiks **LL** ja kõlab signaal.

Lukustuse inaktiveerimine

- Puudutage ja hoidke 6 sekundit korraga all andurnuppe  ja .

Taimeri näidikul kuvatakse lühidalt **LL**, seejärel loetakse sekundeid nullini. Pärast aja möödumist on lukustus inaktiveeritud.

Tagasikutsumise aktiveerimine

- Lülitage pliidiplaat uuesti sisse.
- Puudutage kohe pärast sisselülitamist ühte vilkuvatest keedutsooni andurnuppudest.

Kõik eelnevad seadistused taastatakse.

Pliidiplaadi andmed

Mudelitähise / seerianumbri kuvamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage numbrireal 6 sekundit korraga andurnuppe 0 ja 4.

Taimeri näidikul kuvatakse üksteise järel numbreid, mis on kriipsuga eraldatud.

Näide: **12 34** (mudelitähis KM-DA 1234) – **1 23 45 67 89** (seerianumber)

Tarkvaraversiooni kuvamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage numbrireal 6 sekundit korraga andurnuppe 0 ja 3.

Taimeri näidikul vilguvad vaheldumisi numbrid:

Näide: vaheldumisi vilguvad **12** ja **3** = tarkvara versioon 123.

Messilülituse aktiveerimine / inaktiveerimine

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage numbrireal 6 sekundit korraga andurnuppe 0 ja 2.

Taimeri näidikul vilgub mõni sekund:

- **dE** vaheldumisi sümboliga **0n** (messilülitus aktiveeritud)
või
- **dE** vaheldumisi sümboliga **0F** (messilülitus inaktiveeritud)

Seadistusvahemik

Pliidiplaadil on tehaseseadistusena programmeeritud 9 võimsusastet. Kui soovite täpsemat astmelisust, saate laiendada 17 võimsusastmele (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

	Seadistusvahemikud	
	tehasepoolne (9 astet)	laiendatud (17 astet)
Või, šokolaadi jne sulatamine Želatiini sulatamine	1–2	1–2.
Väikese vedelikukoguse soojendamine Kergesti nõu külge kinni jäävate roogade soojashoidmine Riisi paisutamine	1–3	1–3.
Vedelate ja pooltahkete toitude soojendamine Kreemide ja kastmete vahustamine, nt veinivaht või Hollandi kaste Piimapudru keetmine Koorikuta omleti ja härjasilmade valmistamine Puuvilja hautamine	2–4	2–4.
Sügavkülmutatud toidu sulatamine Köögililja, kala hautamine Pagaritoodete kergitamine, kaunviljade paisutamine Teravilja paisutamine	3–6	3–5.
Suuremate koguste keemaajamine ja edasikeetmine	4–6	4.–5.
Kala, lihalõikude, praevorsti, härjasilmade, pannkookide jne õrn praadimine (ilma rasva ülekuumutamisetä)	6–7	6–7.
Kartulipannkookide, pliinide jne küpsetamine	7–8	7–8.
Suure koguse vee keetmine Suurte lihakoguste pruunistamine Keemaajamine	8–9	8.–9

Need andmed on näitlikud väärtused. Nende puhul lähtutakse tavalistest portsjonitest 4 inimesele. Kõrgemate pottide, kaaneta keetmise ja suuremate koguste korral tuleb valida kõrgem võimsusaste. Kui valmistatakse väiksemaid koguseid, tuleb valida madalam võimsusaste.

Andmed katseinstituutide jaoks

Kontrollitud standardi EN 60350-2 järgi

Tehaseseadistusena on programmeeritud üheksa võimsusastet ilma vaheastmeteta.

Standardi järgi kontrollimise jaoks seadistage üheksa võimsusastet koos vaheastmetega (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Seadistusvahemik

Kontrolltoit	Ø Toiduvalmistusnõu põhi (mm)	Kaas	Seadistusvahemik	
			Eelkuumutus	Toiduvalmistamine
Õli kuumutamine	150	ei	–	1–2
Pannkoogid	180 (sandwich-põhi)	ei	9	5.–7.
Sügavkülmutatud friikartulite frittimine	Standardikohaselt	ei	9	9


Elektriliste pliidiplaatide tööpõhimõte

Ühe kütteahelaga keedutsoonidel on üks küttekeha, kahe kütteahelaga keedutsoonidel ja küpsetusnõutsoonidel kaks küttekeha. Sõltuvalt mudelist võivad küttekehad olla rõngaga eraldatud.

Kui seadistate mõne võimsusastme, lülitub kuumutus sisse. Küttekeha on läbi klaaskeraamilise plaadi nähtav. Keedutsoonide küttevõimsus sõltub seadistatud võimsusastmest ja seda reguleeritakse elektrooniliselt. Küttevõimsuse elektroonilise reguleerimise tagajärjel lülitatakse kuumutus sisse ja välja, et saavutada ühtlane küttevõimsus. Seda käitumist nimetatakse "tsükliliseks lülitumiseks".


Igal keedutsoonil on ülekuumenemiskaitse, mis takistab klaaskeraamilise plaadi ülekuumenemist, vt peatüki "Tutvumine" jaotist "Ülekuumenemiskaitse".

Ühe kütteahelaga keedutsoon

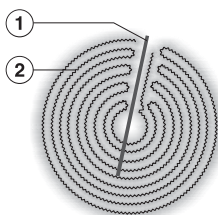

- ① Ülekuumenemiskaitse
- ② Küttekeha

Kahe kütteahelaga keedutsoon

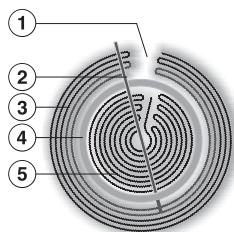


- ① Tehnilised põhjused, ei ole defekt
- ② Ülekuumenemiskaitse
- ③ Välimine küttekeha
- ④ Isolatsioonirõngas
- ⑤ Sisemine küttekeha

Keedunõud

Kõige paremini sobivad keedunõud

Kõige paremini sobivad paksu põhjaga metallpotid ja -pannid. Põhi on külmana sissepoole veidi kumer.

Kui keedunõu soojendatakse, paisub põhjast väljapoole ja keedunõu asetseb pliidiplaadil tasapinnaliselt. Nii juhitakse soojust kõige paremini.

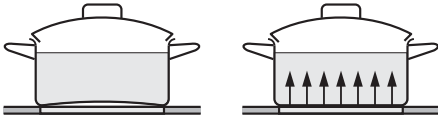

külm

kuum

Vähem sobivad keedunõud

Vähem sobivad klaasist, keraamilised ja savinõud. Need materjalid ei juhi hästi soojust.

Sobimatud keedunõud

Sobimatud on plastist või alumiinium-fooliumist keedunõud. Materjal sulab kõrgetel temperatuuridel.

Nõuanded keedunõude kohta

- Keedutsooni optimaalseks kasutamiseks valige sobiva põhja läbimõõduga keedunõu, vt peatüki "Tutvumine" jaotist "Keedutsoonide andmed".
- Kasutage ainult sileda põhjaga potte ja panne. Karedad poti- ja pannipõhjad kriibivad klaaskeraamilist pinda.
- Keedunõu ümberpaigutamiseks tõstke see pliidilt. Nii väldite kriimustusi ja hõõrdumisest tekkinud jälgi. Kriimustused, mis tekivad keedunõude edasitagasi liigutamisel, ei mõjuta pliidiplaadi tööd. Sellised kriimustused on normaalsed kasutusjäljed ja ei anna alust kaebuse esitamiseks.
- Pottide ja pannide ostmisel arvestage, et sageli on antud nende maksimaalne või ülemine läbimõõt. Oluline on aga nende (tavaliselt väiksem) põhjaläbimõõt.

- Nõu põhja omadused võivad mõjutada tulemuse ühtlust (nt pannkookide pruunistumist).
- Alumiiniumist põhjaga või üleni alumiiniumist keedunõud võivad tekitada metalse läikega plekke. Neid plekke saab eemaldada klaaskeraamika või roostevaba terase puhastusvahendiga, vt peatükki "Puhastamine ja hoolitus".

Seadistuste kohandamine

Seadistuste avamine

Pliidiplaat on välja lülitatud.

- Puudutage andurnuppe ① ja II/► nii kaua, kuni taimeri näidikul kuvatakse $P\mathcal{C}$ ja süttivad kaks keedutsooni näidikut.

Taimeri näidikul kuvatakse P (programm), $\mathcal{C}$ (kood) ja kahte keedutsooni näidikut.

Vasakul keedutsooni näidikul kuvatakse programmi, paremal keedutsooni näidikul koodi.

Parameetrite seadistamine

- Puudutage esmalt keedutsooni näidikut **vasakul** ja seejärel vastavat numbrit numbrireal.

Numbri kõrval hakkab vilkuma punkt.

- Punkti vilkumise ajal puudutage numbrireal parameetri numbrile vastavat / vastavaid numbrit / numbreid.

Koodi sisestamine

Alates 10. programmisammust kujutatakse numbreid vaheldumisi: 1 ja 0 vilguvad vaheldumisi.

- Puudutage keedutsooni näidikut **paremal** ja seejärel vastavat numbrit numbrireal.

Numbri kõrval hakkab vilkuma punkt.

- Punkti vilkumise ajal puudutage numbrireal koodile vastavat / vastavaid numbrit / numbreid.

Seadistuste salvestamine

- Puudutage andurnuppu ①, kuni näidikut on kustunud.

Seadistuste kohandamine

Parameeter ¹		Kood ²	Seadistused
1	Demorežiim	0	Demorežiim väljas
		1	Demorežiim sees ³
3	Tehaseseadistus	0	Tehaseseadistuste taastamata jätkmine
		1	Tehaseseadistuste taastamine
4	Pliidiplaadi võimsusastmete seadistusvahemik	0	9 võimsusastet ilma vaheastmeteta + võimendi
		1	9 võimsusastet vaheastmetega + võimendi ⁴
6	Kinnitustoon andurnupu puudutamisel	0	Väljas ⁵
		1	Vaikne
		2	Keskmine
		3	Vali
7	Taimeri signaaltoon	0	Väljas
		1	Vaikne
		2	Keskmine
		3	Vali
8	Kasutuslukk	0	Kasutusluku aktiveerimine vaid käsitsi
		1	Kasutusluku automaatne aktiveerimine
9	Maksimaalne tööaeg	0	Ohutusaste 0
		1	Ohutusaste 1
		2	Ohutusaste 2
Parameeter ¹		Kood ²	Seadistused
12	Andurnuppude reageerimiskiirus	0	Aeglane
		1	Tavaline
		2	Kiire

¹ Loetlemata programmid on tühjad.

² Tehase poolt seadistatud kood on paksus kirjas.

³ Pärast pliidiplaadi sisselülitamist ilmub taimeri näidikule mõneks sekundiks *dE*.

⁴ Tekstis ja tabelites tähistatakse vaheastmed arusaadavuse huvides numברי taga oleva punktiga.

⁵ Sisse- / väljalülitamise andurnupu kinnitustooni ei lülitata välja.

Ohutusjuhised puhastamise ja hoolduse kohta

⚠ Kuumad pinnad tekitavad põletusohtu.

Pärast toiduvalmistamise lõpetamist võivad pliidiplaadi kõik osad olla kuumad.

Lülitage pliidiplaat välja.

Laske pliidiplaadil enne selle puhastamist jahtuda.

Kui kasutate sobimatuid puhastusvahendeid või kui pliidiplaadil kuumutatakse sobivate puhastusvahendite jääke, võivad kõik pinnad värvi muuta või muutuda. Pealispinnad on kriimustustundlikud.

Enne pliidiplaadi puhastamist laske pindadel jahtuda.

Eemaldage puhastusvahendite jäägid kohe.

Ärge kasutage abrasiivseid ega kriimustavaid puhastusvahendeid.

► Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamiseks mingil juhul auru-puhastit.

► Ärge kasutage puhastamiseks terava otsaga esemeid.

Puhastusintervall

- Enne iga kasutust:
puhastage kogu pliidiplaat ja keedunõu põhj.
- Pärast iga kasutust:
puhastage kogu pliidiplaati iga kord pärast kasutamist.
- Üks kord nädalas:
selleks et vältida puhastusvahendite jääkide kinnikõrbemist, puhastage klaaskeraamilist pinda Miele klaaskeraamika ja roostevaba terase puhastusvahendi (vt peatüki “Juurdeostetavad tarvikud” jaotist “Puhastus- ja hooldusvahendid”) või kaupluses müügil oleva klaaskeraamiliste pindade puhastusvahendiga. Järgige puhastusvahendi tootja juhiseid.

Klaaskeraamiliste pindade puhastamine

Suhkru, plasti või alumiiniumfooliumi põhjustatud mustuse eemaldamine

- Kui kuumale klaaskeraamilisele pinnale satub suhkur, plast või foolium, lülitage pliidiplaat välja.
- Eemaldage need ained kaabitsa abil hoolikalt **kohe**, ilma jahtumist ootamata.
- Lõpuks puhastage jahtunud klaaskeraamiline pind, nagu järgnevalt kirjeldatakse.

Kerge mustuse eemaldamine

- Puhastage kogu klaaskeraamiline pind niiske, pehme lapi ja lahjendatud nõudepesuvahendiga. Järgige puhastusvahendi tootja juhiseid.

Tugeva mustuse eemaldamine

- Eemaldage kogu suurem mustus niiske lapiga, tugevalt kinni kuivanud mustus aga klaasikaabitsaga.
- Puhastage klaaskeraamilist pinda Miele klaaskeraamika või roostevaba terase puhastusvahendi (vt peatüki “Juurdeostetavad tarvikud” jaotist “Puhastus- ja hooldusvahendid”) või kauplustes müüdava klaaskeraamiliste pindade puhastusvahendi ning köögi-paberi või puhta lapiga. Järgige puhastusvahendi tootja juhiseid.

Puhastuse lõpetamine

- Eemaldage kõik puhastusvahendi jäädgid niiske lapiga.
- Kuivatage klaaskeraamiline pind pärast iga niisket puhastust.

Sobimatud puhastusvahendid

Seadme pealispinna kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks:

- soodat, leelist, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- pleki- ja rooste-eemaldeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid, nt küürimispulbrit, -piima, -kive,
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- grillahju- ja ahjuaerosoole,
- karedaid küürimisharju,
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- käsnu.

Probleemide kõrvaldamine

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.com/service leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Teated näidikutel / ekraanil

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pärast pliidiplaadi sisselülitamist ilmub taimeri näidik mõneks sekundiks LL.	Kasutuslukk on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige kasutuslukk (vt peatüki “Kasutamine” jaotist “Kasutusluku inaktiveerimine”).
	Lukustus on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige lukustus (vt peatüki “Kasutamine” jaotist “Lukustuse inaktiveerimine”).
Pärast pliidiplaadi sisselülitamist ilmub taimeri näidikule korraks dE. Keedutsoonid ei lähe kuumaks.	Pliidiplaat on messilülituses. ■ Puudutage korraga andurnuppe 0 ja 2, kuni taimeri näidikul kuvatakse vaheldumisi dE ja $0F$.
Taimeri näidikul vilgub F ja pliidiplaat lülitub automaatselt välja.	Üks või mitu andurnuppu on kinni kaetud, nt sõrme, ülekeeva toidu või pliidiplaadile asetatud esemetega. ■ Eemaldage esemed või mustus (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Turvaväljalülitus”).

Ootamatu käitumine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Keedutsooni kuumutus lülitub sisse ja välja.	Kuumutuse selline tsükliline lülitumine on normaalne. Tsüklilist lülitumist tekitab küttevõimsuse elektrooniline reguleerimine, vt peatüki “Hea teada” jaotist “Tööpõhimõte”. Kui kuumutus lülitub tsükliliselt kõrgeimal võimsusastmel, on rakendunud ülekuumenemiskaitse, vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Ülekuumenemiskaitse”.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Üks keeduala või kogu pliidiplaat lülitub automaatselt välja.	Seade on liiga kaua töötanud. ■ Lülitage pliidiplaat või keedutsoon uuesti sisse (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Turvaväljalülitus”).
	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Ülekuumenemiskaitse”). ■ Kontrollige pliidiplaadi töötamist. ■ Kui probleem ei kao, tellige Miele klienditeenindus.
Üks või mitu jääksoojuse näidikut vilgub.	Kasutamise või jääksoojuse ajal toimus voolukatkestus.

Ebarahuldav tulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisselülitatud kiirkuumutuse ajal ei lähe toit potis keema.	Kuumutatav toidukogus on liiga suur. ■ Ajage toit kõrgeimal võimsusastmel keema ja lülitage siis käsitsi tagasi.
	Keedunõu juhib halvasti soojust. ■ Kasutage teist keedunõud, mis juhib soojust paremini.
Keedunõu sisu hakkab vaevu või üldse mitte keema.	Keedunõu juhib halvasti soojust. ■ Kasutage mõnda teist keedunõud, mis juhib soojust paremini.
	Pott on võrreldes keedutsooniga liiga suur. ■ Kasutage väiksemat potti.
	Keedutsoonide laiendus ei ole aktiveeritud. ■ Aktiveerige keedutsoonide laiendus.

Probleemide kõrvaldamine

Üldised probleemid või tehnilised tõrked

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pliidiplaati või keedutsoone ei saa sisse lülitada.	Pliidiplaadil ei ole voolu. ■ Kontrollige, ega elektrisüsteemi kaitse pole aktiveerunud. Pöörduge elektriку või Miele klienditeeninduse poole (vähim vajalik kaitse (vt tüübisildilt)).
	Võimalik, et on tekkinud tehniline tõrge. ■ Lahutage pliidiplaat umbes 1 minutiks vooluvõrgust, – lülitades vastava kaitsekorgi välja või keerates su-lavkaitsme tervenisti välja või – lülitades FI-kaitselüliti (rikkevoolukaitse) välja. ■ Kui te ei saa pärast kaitsme või rikkevoolukaitselüliti sisselülitamist / sissekeeramist pliidiplaati ikka veel kasutada, pöörduge elektriку või Miele klienditeeninduse poole.
Uue pliidiplaadi kasutamisel tekib ebameeldiv lõhn ja suits.	Metalldetailid on kaitstud hooldusvahendiga. Pliidiplaadi esmakordsel kasutuselevõtul võib see tekitada ebameeldivat lõhna ja ka suitsu. See lõhn ja võimalik suits ei tähenda, et seade on valesti ühendatud või rikis, ning see ei ole tervisele ohtlik.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral


Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate kutsuda veebis aadressil www.miele.com/service.
Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (SN). Mõlemad andmed leiate tüübisildilt või peatüki "Kasutamine" jaotisest "Pliidiplaadi andmed".

Tüübisilt

Kleepige siia kaasasolev tüübisilt. Jälgige, et mudeli tähis ühtiks selle dokumendi tagaküljel toodud andmetega.



Garantii

Garantiiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.

Klienditeenindus

2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesuvõi loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekõikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.

Tehnilised andmed

Võimsustarve väljalülitatud olekus	≤ 0,5 W
Aeg automaatse lülitumiseni välja-lülitatud olekusse	10 Min.

Toote andmelehed

Allpool on lisatud käesolevas kasutus- ja paigaldusjuhendis kirjeldatud mudelite toote andmelehed.

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 6520
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	4
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	1. = Ø 180 mm 2. = Ø 160 mm 3. = Ø 120 / Ø 210 mm 4. = Ø 145 mm 5. = 6. =
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	186,2 Wh/kg

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 6521
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 160 mm 5. = 6. =
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	186,2 Wh/kg

Tehnilised andmed

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 6522
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	4
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 188,6 Wh/kg 2. = 190,3 Wh/kg 3. = 174,9 Wh/kg 4. = 179,5 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	183,3 Wh/kg

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 6523
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x290 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	186,2 Wh/kg

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 6527
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	3
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	1. = Ø 145 / Ø 210 / Ø 270 mm 2. = Ø 180 mm 3. = Ø 160 mm 4. = 5. = 6. =
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 175,6 Wh/kg 2. = 191,1 Wh/kg 3. = 177,0 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	181,2 Wh/kg

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KM 6520 FR, KM 6520 FL, KM 6521 FR, KM 6522 FR,
KM 6523 FL, KM 6527 FR