

Bruks- och monteringsanvisning Elektriska hällar



Läs **ovillkorligen** bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på produkten.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	6
Hållbarhet och miljöskydd	12
Installera	13
Säkerhetsanvisningar för inbyggnad	13
Extra säkerhetsanvisningar för planmonterad inbyggnad	13
Extra säkerhetsanvisningar för planmonterad inbyggnad	14
Säkerhetsavstånd	15
Inbyggnadsmått för ovanpåliggande montering	18
KM 6540 FR	18
KM 6542 FR	19
Inbyggnadsmått för planmontering	20
KM 6542 FL	20
Ovanpåliggande montering av hällen	21
Förbereda bänkskivan för ovanpåliggande montering	21
Ovanpåliggande montering av hällen	21
Planmontering av hällen	22
Förbereda bänkskivan för planmonterad installation	22
Planmontering av hällen	22
Elanslutning	22
Produktbeskrivning	25
Din häll	25
KM 6540 FR	25
KM 6542 FR, KM 6542 FL	26
Manöverpanel	27
Fakta kokzoner	28
Användning	29
Nätverksuppkoppling	29
Ansluta till ett nätverk	29
Förbindelse endast med fläkten	29

Specialfunktioner.....	29
Con@ctivity 3.0.....	29
Utökning av kokzon.....	30
ExtraSpeed-kokzon.....	30
Stop&Go.....	30
Uppkokningsautomatik.....	30
Timer.....	30
Driftspärr.....	30
Funktionsspärr.....	30
Recall.....	30
Varmhållning.....	30
Inställningar.....	30
Demoläge.....	31
Restvärmeindikering.....	31
Säkerhetsavstängning.....	31
Överhettningsskydd och kastrullskydd.....	32
Hälldata.....	32
Extra tillbehör.....	32
Idrifttagning.....	33
Packa upp hällen.....	33
Första gången hällen rengörs.....	33
Använda hällen första gången.....	33
Nätverksuppkoppling.....	33
Ansluta till ett nätverk via app.....	33
Ansluta till ett nätverk via Waterproof-system.....	34
Ansluta endast till en fläkt.....	34
Användning.....	35
Säkerhetsanvisningar för användning.....	35
Koppla in hällen.....	35
Stänga av kokzon/häll.....	35
Hällens effektlägen.....	35
Ställa in effektläge.....	35
Inställning av effektläge – mellanlägen.....	35
Ändra effektläge.....	36
Utökning av kokzon.....	36
Aktivera utökning av kokzon.....	36
Avaktivera utökning av kokzon.....	36
Aktivera och avaktivera Stop & Go-funktionen.....	36
Uppkokningsautomatik.....	36
Aktivera uppkokningsautomatik.....	37
Avaktivera uppkokningsautomatik.....	37

Innehåll

Timer	37
Ställa in timertider	37
Ställa in äggklockan	37
Ändra äggklockans tid	37
Radera äggklockans tid	37
Ställa in avstängningstid	37
Ändra avstängningstid	38
Radera avstängningstid	38
Ställa in flera avstängningstider	38
Visa avstängningstider	38
Använda timerfunktioner samtidigt	38
Driftspärr	38
Aktivera driftspärr	38
Avaktivera driftspärr	38
Funktionsspärr	39
Aktivera funktionsspärren	39
Avaktivera driftspärren	39
Aktivera Recall	39
Hälldata	39
Visa modellbeteckning/serienummer	39
Visa programversion	39
Aktivera/avaktivera demoläge	39
Inställningsområde	40
Anvisningar för testinstitut	40
Bra att veta	42
Hur elektriska hållar fungerar	42
Kokkärn	42
Anpassa inställningar	44
Rengöring och skötsel	47
Säkerhetsanvisningar för rengöring och skötsel	47
Rengöringsintervall	47
Rengöra glaskeramikytor	47
Olämpliga rengöringsmedel	48
Åtgärda problem	49
Meddelanden i indikeringarna/displayen	49
Oväntat beteende	49
Otillfredsställande resultat	50
Allmänna problem och tekniska fel	51
Miele service	52
Få hjälp vid eventuella störningar	52

Typskylt 52

Garanti 52

Tekniska data 53

Tekniska data..... 53

Produktdatablad 53

Konformitetsdeklaration 54

Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna häll uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och sakskador.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda hällen. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på hällen.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa avsnittet om installation av produkten samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.

Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

- Denna häll är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande miljöer.
- Den är inte avsedd att användas utomhus.
- Kokkärlet är endast avsett att användas för tillagning och varmhållning av mat i hushåll. Inga andra användningsområden är tillåtna.
- Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda hällen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda hällen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

Om det finns barn i hemmet

- Barn under åtta år bör hållas borta från hällen. De får endast använda den under uppsikt.
- Barn äldre än åtta år får använda hällen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- Barn får inte rengöra hällen utan uppsikt.

- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av hällen. Låt aldrig barn leka med den.
- ▶ Hällen blir mycket varm under användning och fortsätter att vara det en stund efter avstängning. Håll därför barn borta från hällen tills den har svalnat.
- ▶ Risk för brännskada. Förvara inte föremål som kan intressera barn bakom eller ovanför hällen. De kan då få för sig att klättra upp på den.
- ▶ Risk för bränn- och skållningsskador. Vrid handtagen på kastruller och stekpannor åt sidan över bänkskivan så att barn inte kan få tag i dem och dra ner dem och därmed bränna sig.
- ▶ Kvävningsrisk. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.
- ▶ Använd driftspärren så att barn inte oövervakat kan koppla in hällen eller ändra inställningar. Sätt på låsningen när du använder hällen så att barn inte kan ändra de valda inställningarna.

Teknisk säkerhet

- ▶ Ej fackmässig installation, underhållsarbete eller reparation kan innebära allvarig fara för användaren. Installation och service får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad fackman.
- ▶ Skador på hällen kan riskera din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Använd aldrig en skadad häll.
- ▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Elsäkerheten för hällen kan endast garanteras om den är ansluten till en jordad säkerhetsbrytare. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsåtgärd utförs. Låt en elektriker kontrollera elinstallationen i tveksamma fall.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Anslutningsdata (frekvens och spänning) på hällens typskylt måste absolut överensstämma med elnätets, för att undvika skador på hällen.

Jämför dessa data innan anslutning. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

► Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte hällen till elnätet med dessa.

► Använd endast hällen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.

► Denna häll får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).

► Kontakt med strömförande anslutningar och ändring av hällens elektriska och mekaniska konstruktion kan utgöra fara för användaren samt leda till funktionsstörningar.

Öppna aldrig hällens hölje.

► Garantianspråk går förlorade om hällen repareras av andra än av Miele auktoriserad service.

► Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Defekta komponenter får endast bytas ut mot dessa.

► Hällen är inte avsedd att användas med ett externt tidur eller ett separat fjärrstyrningssystem.

► Hällen måste anslutas till elnätet av en elektriker (se avsnittet "Installation – Elanslutning").

► Om anslutningskabeln skadas måste en elfackman ersätta den med en speciell anslutningskabel (se avsnittet "Installation – Elanslutning").

► Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste hällen vara fullständigt skild från elnätet. Säkerställ detta genom att

- se till att säkringarna är frånslagna, eller
- skruva ur/slå ifrån säkringen eller
- dra ut stickproppen ur vägguttaget (om sådan finns). Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen.

► Risk för elektriska stötar. Ta aldrig hällen i drift om något fel har uppstått eller om det finns sprickor, brott eller repor i glaskeramiksiv. Skulle något sådant uppstå under drift så stäng av hällen direkt. Bryt strömmen till hällen. Kontakta Miele service.

► Om hällen har byggts in bakom en möbelfront (till exempel en lucka), får möbelfronten aldrig stängas medan hällen är i drift. Bakom en stängd skåplucka lagras för mycket värme och fukt. På så vis kan häll, inbyggnadsskåp och golv skadas. Stäng möbelfronten först när restvärmeindikeringarna har slocknat.

Användning

► Hällen blir mycket varm under användning och fortsätter att vara det en stund efter avstängning. Först när restvärmeindikeringen är släckt föreligger inte längre någon risk för brännskada.

► Föremål i närheten av den inkopplade hällen kan börja brinna av de höga temperaturerna.

Använd inte hällen för att värma upp rum.

► Olja och fett kan självantända vid överhettning. Håll alltid hällen under uppsikt när du använder olja eller fett vid matlagning. Släck aldrig olje- och fettbränder med vatten. Stäng av hällen. Kväv försiktigt elden med ett lock eller en brandfilt.

► Lämna inte hällen utan uppsikt när den är i drift. Ha alltid uppsikt, även vid korta matlagningstider.

► Lågor kan sätta eld på fettfiltren i en fläkt. Flambera aldrig under en fläkt.

► När sprayburkar, lättantändliga vätskor eller brännbart material värms upp kan de antändas. Förvara därför aldrig lättantändliga föremål i lådor direkt under hällen. Eventuella besticklådor måste vara av värmebeständigt material.

► Värm aldrig kokkärl utan innehåll.

► I slutna konservburkar uppstår ett övertryck vid konservering och uppvärmning. Det kan göra att de spricker. Använd inte hällen för konservering och uppvärmning av burkar.

► Om hällen täcks över föreligger risk att täckmaterialet antänds, exploderar eller smälter genom oavsiktlig inkoppling eller restvärme. Täck aldrig över hällen, till exempel med täckplattor, dukar eller skyddsfolie.

► När hällen används, kopplas in av misstag eller om den fortfarande är varm efter användning är det risk att metallföremål som lagts på hällen värms upp. Andra material kan smälta eller fatta eld. Fuktiga kastrullock kan suga fast. Använd inte hällen som avställningsyta. Stäng av kokzonerna efter användning.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Du kan bränna dig på en varm häll. Skydda dina händer med grythandskar eller grytlappar när du arbetar vid en varm häll. Använd endast torra grythandskar respektive grytlappar. Blöta eller fuktiga textilier leder värme bättre och kan orsaka brännskador via ånga.
- ▶ Om du använder elektriska apparater (till exempel elvisp) i närheten av hällen, se då till att anslutningskabeln inte kommer i kontakt med den heta hällen. Isoleringen på anslutningskabeln kan skadas.
- ▶ Salt, socker eller sandkorn, till exempel från rengöring av grönsaker, kan orsaka repor om de hamnar under kokkärlets botten. Se till att glaskeramiskivan och undersidan av kokkärlet är rena innan du ställer ner det.
- ▶ Fallande föremål (även lätta föremål som till exempel saltkar) kan orsaka sprickor eller frakturer i den glaskeramiska panelen. Se till att inga föremål faller ned på glaskeramiskivan.
- ▶ Varma föremål på touchknappar och displayer kan skada den underliggande elektroniken. Ställ aldrig heta kastruller eller stekpannor på touchknapparna och displayerna.
- ▶ Om socker, sockerhaltiga rätter, plast eller aluminiumfolie hamnar på den heta hällen och smälter, skadas glaskeramiskivan när det svalnar. Stäng i så fall omedelbart av hällen och skrapa direkt noggrant av det som hamnat på hällen med en glasskrapa. Använd grytvantar. Rengör kokzonerna med ett rengöringsmedel för glaskeramik så snart de svalnat.
- ▶ Kastruller som kokat torrt kan medföra skador på glaskeramiskivan eller kokkärlet. Lämna inte hällen utan uppsikt när du använder den.
- ▶ Kastruller och pannor med ojämn botten repar glaskeramiskivan. Använd endast kastruller och stekpannor med slät botten.
- ▶ Lyft kokkärlet när du vill flytta det. På så vis undviker du repor.
- ▶ Kärn av plast och aluminiumfolie smälter vid höga temperaturer. Använd därför inga kärn av plast eller aluminiumfolie.
- ▶ Ramen på hällen, och för hållar med fasettslipning kanten på kokzonen samt manöverpanelen, kan bli varma på grund av följande faktorer: drifttid, höga effektlägen, stort kokkärn och antal kokzoner i drift.
- ▶ Kokkärn i aluminium eller med aluminiumbotten kan orsaka metallskimrande fläckar. Dessa fläckar kan tas bort med rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål (se "Rengöring och skötsel", avsnitt "Rengöra glaskeramikyta").

► Om inte smutsen torkas bort direkt kan den bränna fast och blir svår att få bort. Torka av smutsen så fort som möjligt och se till att botten på kokkärlet alltid är ren, torr och fri från fett innan du ställer det på hällen igen.

► Laga aldrig mat direkt på glaskeramikytan. Använd alltid lämpligt kokkärl.

Rengöring och skötsel


► Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning.

Använd inte ångrengörare för att göra rent hällen.

► Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din häll i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

Tips för att spara energi när du lagar mat

- Se till att kastrullens eller pannans botten matchar kokzonens storlek eller är något större. På detta sätt avges inte värme i onödan.

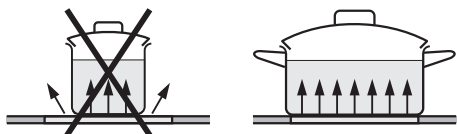

- Använd om möjligt lock vid tillagning. På detta sätt förhindras onödig värmeförlust.
- Välj ett mindre kokkärl när du tillagar mindre mängder. En liten kastrull på en liten kokzon kräver mindre energi än en stor kastrull med endast en liten mängd mat på en stor kokzon.
- Använd bara lite vatten när du lagar mat.
- Sänk effektläget i rätt tid efter uppkokning respektive stekning.
- Vid längre tillagningstider stänger du av kokzonen 5–10 minuter före tillagningstidens slut. Detta utnyttjar den kvarvarande värmen.
- Använd en tryckkokare för att minska tillagningstiden.

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Säkerhetsanvisningar för inbyggnad

⚠ Skador på grund av felaktig inbyggnad.

Hällen kan skadas om den byggs in fel.

Låt hällen endast monteras av kvalificerad fackkraft.

⚠ Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.

Felaktig anslutning till elnätet kan leda till elektriska stötar.

Låt endast en kvalificerad elinstallatör ansluta hällen till elnätet.

⚠ Skador på grund av nedfallande föremål.

Vid montering av överskåp eller fläkt kan hällen skadas.

Bygg in hällen först efter att skåpen och fläkten har monterats.

► Hällen får inte byggas in ovanför kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner eller torktumlare.


► Se till att nätanslutningskabeln inte kan vidröras när hällen har installerats.

► Nätanslutningsledningen får efter inbyggnad av hällen inte komma i kontakt med rörliga delar i köksinredningen (till exempel en låda) eller var utsatt för någon mekanisk belastning.

► Bänkskivans faner måste bearbetas med värmebeständigt lim (100 °C) så att de inte lossnar eller deformeras. Väggavslutningslisterna måste vara värmebeständiga.

► Följ säkerhetsavstånden (se avsnittet "Installation – Säkerhetsavstånd").

Extra säkerhetsanvisningar för planmonterad inbyggnad

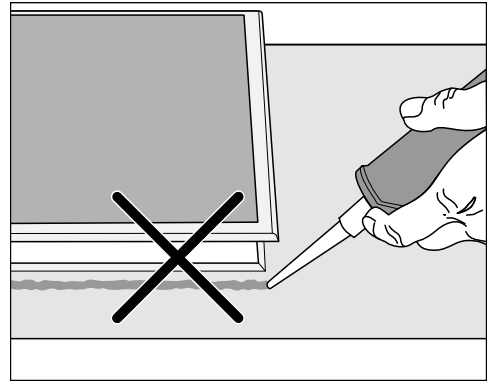


⚠ Skador på grund av felaktig inbyggnad.

Hällen och bänkskivan kan skadas vid en eventuell utbyggnad av hällen, om du tätar hällen med fogtättningsmedel.

Använd ingen fogtätning mellan häll och bänkskiva.

Tättningslistan under hällens kant garanterar tillräcklig tätning mot bänkskivan.

Installera

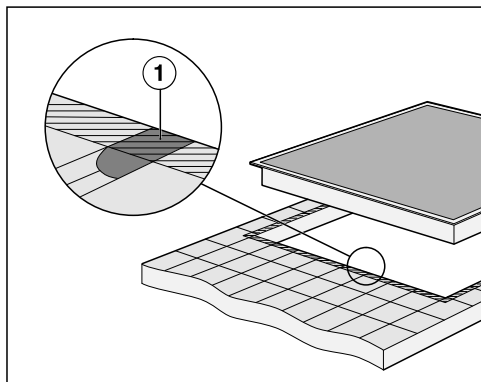

► Fogarna ① och den streckade ytan under hällens ram måste vara glatta och jämna så att ramen ligger plant och tätningen mellan hällens övre kant och bänkskivan säkerställs.

När hällen demonteras under servicearbeten kan tätningslisten under hällens kant skadas.

Byt alltid ut tätningslisten innan hällen byggs in igen.

Extra säkerhetsanvisningar för planmonterad inbyggnad

⚠ Skador på grund av olämpligt tätningsmedel.

Olämpligt tätningsmedel kan skada natursten.

Använd uteslutande silikontätning avsedd för natursten för kakel av natursten (min 160 °C). Följ tillverkarens anvisningar.


► Innerbredden på underskåpet måste vara minst lika bred som det inre ursågningsmåttet i bänkskivan (se avsnittet "Installation – Inbyggnadsmått för planmontering"). Detta för att hällen ska vara lättåtkomlig underifrån efter inbyggnaden och för att lådan under ska kunna tas ur. Om det inte går att komma åt hällen underifrån måste du ta bort fogtätningen för att kunna ta ur hällen.

► En häll för planmontering är enbart avsedd för inbyggnad i natursten (granit, marmor), massivt trä eller kalkade bänkskivor. Beträffande bänkskivor av andra material bör tillverkaren tillfrågas om lämpligheten för planmontering av häll.

- Bänkskiva av natursten: Hällen sätts in direkt i urfräsningen.
- Bänkskiva, massivt trä, kalkad: Hällen fästs i ursågningen med trälistor. Dessa lister medföljer inte utan måste införskaffas på annat sätt.

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd ovanför hällen

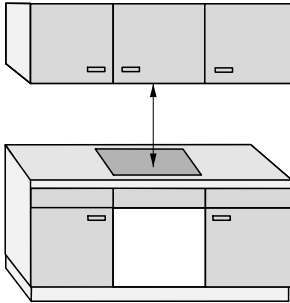

Mellan hällen och en fläkt som är monterad ovanför den måste:

- det av fläkttillverkaren angivna säkerhetsavståndet hållas.
- om flera produkter som kräver olika säkerhetsavstånd är inbyggda under en fläkt, ska det största säkerhetsavståndet följas.

Om material som lätt kan fatta eld (till exempel en hylla) finns ovanför hällen, måste säkerhetsavståndet vara minst 600 mm.

Säkerhetsavstånd bakom och på sidan av hällen


Till en hög skåp- eller rumsvägg måste följande minsta avstånd följas:

- **Bak** ① från bänkskivans ursågning till bänkskivans bakre kant:
50 mm
och
- **Till höger** ② från ursågningen i bänkskivan till snickerier bredvid (till exempel ett högt skåp) eller en vägg:
50 mm och vid den motsatta sidan ska det vara ett minsta avstånd på 300 mm



eller

- **Till vänster** ③ från ursågningen i bänkskivan till snickerier bredvid (till exempel ett högt skåp) eller en vägg är:
100 mm och vid den motsatta sidan ska det vara ett minsta avstånd på 300 mm


Installera

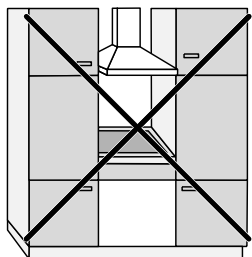


Ej tillåtet

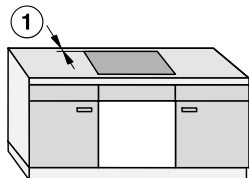

Rekommenderas

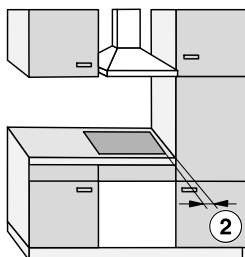

Rekommenderas inte

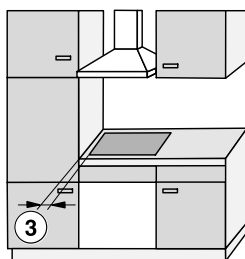

Rekommenderas inte

Mellanskiva

Det är tillåtet, men inte nödvändigt, att bygga in en mellanskiva under hällen.


Om en mellanskiva byggs in under hällen, måste avståndet mellan överkanten på bänkskivan och överkanten på mellanskivan vara minst 110 mm.

En luftspalt på 10 mm bakpå behövs för installering av nätanslutningskabeln. Om hällen har en extern nätanslutningsdosa måste mellanrummet vara minst 30 mm.


Säkerhetsavstånd till nischinklädnad

Om nischen ska kläs in måste minimiavståndet mellan ursågningen i bänkskivan och nischinklädnaden hållas. Höga temperaturer kan förändra eller förstöra material.

Planmontering

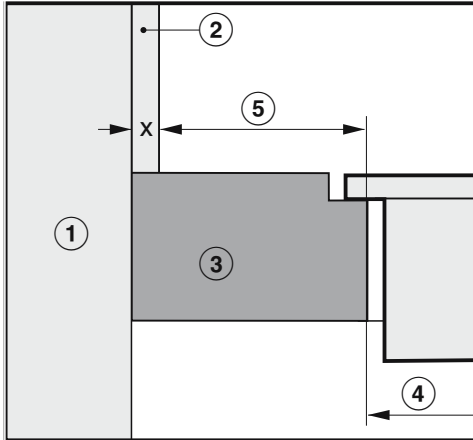

Ovanpåliggande montering

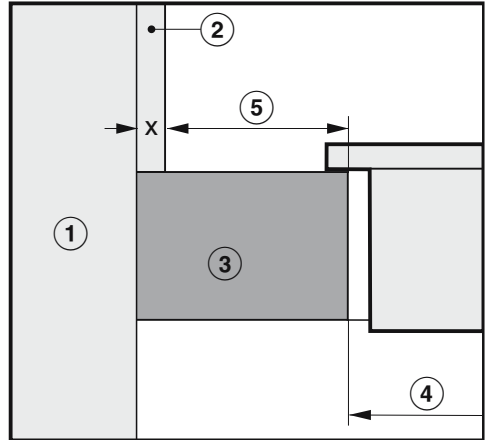

- ① Vägg
- ② Mått x = tjocklek på nischinklädnad
- ③ Bänkskiva
- ④ Ursågning i bänkskivan
- ⑤ Minsta avstånd för
brännbart material (till exempel trä)
ej brännbart material (till exempel metall, natursten, keramikkakel)

	Sida		Motsatt sida	
Material	Brännbart	Ej brännbart	Brännbart	Ej brännbart
Bak	50 mm	50 mm – mått x	–	–
Höger	50 mm	50 mm – mått x	300 mm	300 mm – mått x
Vänster	100 mm	100 mm – mått x	300 mm	300 mm – mått x


se avsnittet “Installation – Säkerhetsavstånd”

Exempel: tjocklek på icke brännbar nischinklädnad 15 mm
 50 mm – 15 mm = minimiavstånd 35 mm

Installera

Inbyggnadsmått för ovanpåliggande montering


KM 6540 FR

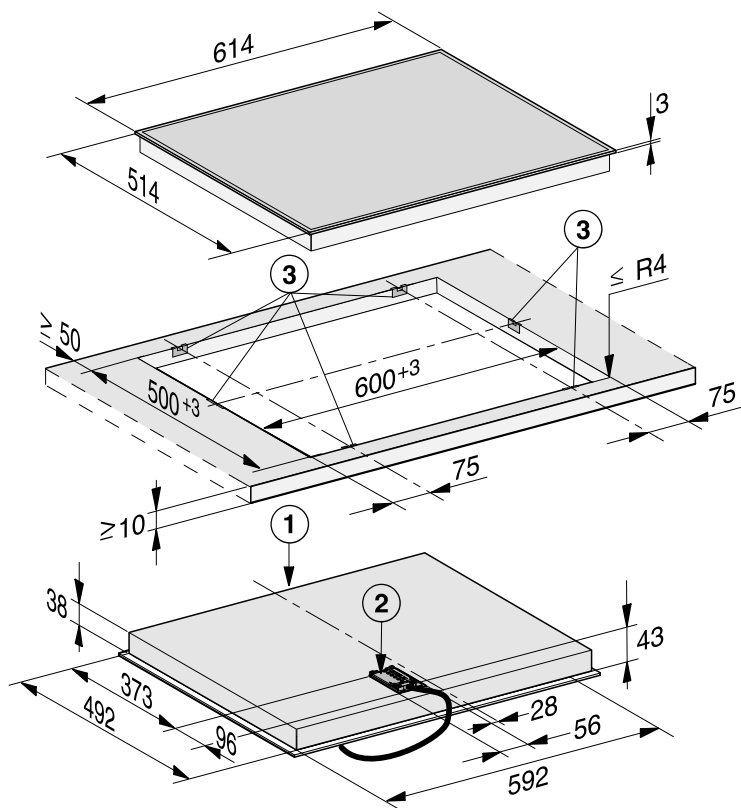

Alla mått är angivna i mm.

- ① Fram
- ② Nätanslutningsdosa med nätanslutningskabel
Nätanslutningskabel L = 1440 mm
- ③ Låsfjädrar

KM 6542 FR

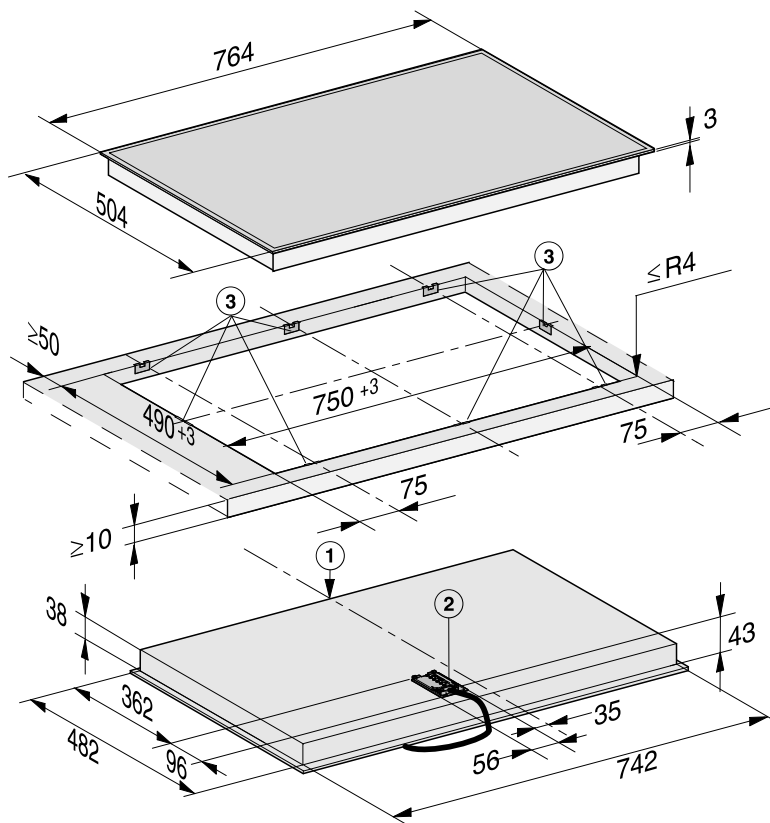

Alla mått är angivna i mm.

- ① Fram
- ② Nätanslutningsdosa med nätanslutningskabel
Nätanslutningskabel L = 1440 mm
- ③ Låsfjädrar

KM 6542 FL

Ovanpåliggande montering av hällen


Förbereda bänkskivan för ovanpåliggande montering

- Följ säkerhetsavstånden (se avsnittet "Installation – Säkerhetsavstånd").
- Såga ut bänkskivan.
- Bänkskivor av trä:
Fuktspärra ursågningen med speciallack, silikon eller gjutharts för att undvika att bänkskivan sväller på grund av fukt. Tätningsmaterialet måste vara temperaturbeständigt.

Se till att dessa material inte hamnar på bänkskivans yta.

Fästa låsfjädrar på bänkskivor av trä

De exakta positionerna för låsfjädrarna visas på bilden för respektive håll.

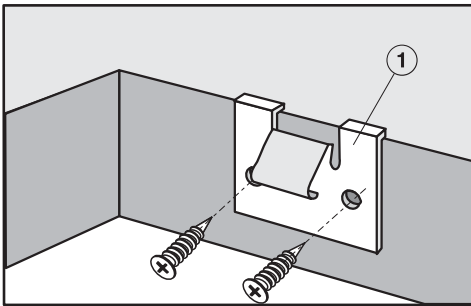


- Lägga låsfjädrarna ① mot de i bilden angivna positionerna på den övre kanten av ursågningen.
- Fäst låsfjädrarna ① med de medföljande träskruvarna 3,5 x 25 mm.


Fästa låsfjädrar på bänkskivor av natursten

De exakta positionerna för låsfjädrarna visas på bilden för respektive håll.

För att fästa låsfjädrarna behöver du extra stark dubbelsidig tejp (inget medföljande tillbehör).

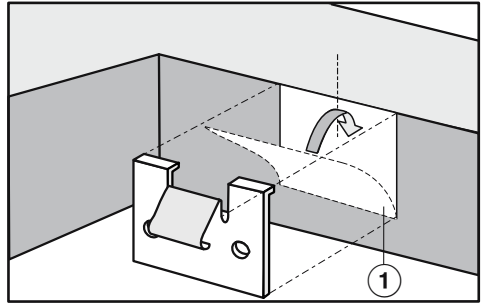

- Fäst den dubbelsidiga tejpens ① mot de i bilden angivna positionerna på den övre kanten av ursågningen.
- Lägga låsfjädrarna mot den övre kanten på ursågningen och tryck fast dem.

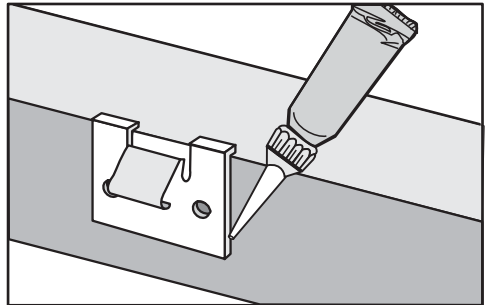

- Limma fast kanterna på sidan och den undre kanten på låsfjädrarna med silikon.

Ovanpåliggande montering av hällen

Hällen kan endast lyftas ut med ett specialverktyg efter monteringen.

Tätningsslistan ser till att hällen sitter stabilt. Spalten mellan kanten och bänkskivan blir mindre med tiden.

Installera

- För ner hällens nätanslutningskabel genom ursågningen i bänkskivan.
- Lägg hällen i mitten av ursågningen. Se till att tätningen ligger på bänkskivan så att tätningen är tillräcklig.
- Om du vid monteringen konstaterar att ramens tätning inte ligger helt mot bänkskivan i hörnen kan hörnradien ($\leq R4$) försiktigt utökas med en stick-såg.
- Tryck ner hällen med båda händerna med ett jämnt tryck, på kanten tills du märker att den spärrar fast ordentligt. Se till att tätningen ligger på bänkskivan så att tätningen är tillräcklig.
- Anslut hällen till elnätet (se avsnittet "Installation – Elanslutning").
- Kontrollera att hällen fungerar.

Planmontering av hällen

Förbereda bänkskivan för planmonterad installation

- Följ säkerhetsavstånden (se avsnittet "Installation – Säkerhetsavstånd").
- Såga ut bänkskivan.
- Bänkskivor av massivt trä, kaklade bänkskivor:
Fäst trälisterna 7 mm under bänkskivans överkant (se bilden i avsnittet "Installera – Inbyggnadsmått för planmontering").

Planmontering av hällen

- Låt hällens nätanslutningskabel gå genom ursågningen i bänkskivan.

Fogen mellan glaskeramiskivan och bänkskivan måste vara minst två mm bred.

Fogen behövs för att hällen ska kunna tätas.

- Sätt hällen i ursågningen och centrera den.
- Anslut hällen till elnätet (se avsnittet "Installation – Elanslutning").
- Kontrollera att hällen fungerar.
- Spruta temperaturbeständig silikon-tätning (minst 160 °C) i fogen mellan hällen och bänkskivan.

Elanslutning



Skador på grund av felaktig anslutning.

Ej fackmässig installation, underhållsarbete eller reparation kan innebära allvarlig fara för användaren.

Miele tar inte något ansvar för skador som uppkommit på grund av ej fackmässigt utförda installations-, servicearbeten och reparationer. Miele ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av att skyddsledare saknas eller på grund av brott på skyddsledaren (till exempel en elektrisk stöt).

Låt endast en elinstallatör ansluta hällen till elnätet.

Elininstallatören måste känna till och följa nationella föreskrifter och lokala bestämmelser om el.

Efter monteringen av isolerade, strömförande komponenter måste man se till att dessa delar inte kan vidröras.

Total effekt

Se typskylt

Anslutningsdata

Nödvändig anslutningsdata framgår av typskylten. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma med dem som gäller för elnätet.

Anslutningsmöjligheterna framgår av anslutningsschemat.

Jordfelsbrytare

För ökad säkerhet rekommenderas jordfelsbrytare.

Säkerhetsbrytare

Hällen måste kunnas skiljas allpoligt från elnätet med en säkerhetsbrytare! I avstängt tillstånd måste det finnas ett kontaktaavstånd på minst 3 mm. Säkerhetsbrytarna är säkringar och jordfelsbrytare.

Byta strömmen

 Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.
Under reparations- och/eller underhållsarbeten kan en återinkoppling av nätspänning leda till elektrisk stöt.
När strömmen är bruten måste elnätet vara säkrat mot återinkoppling.

Beroende på installation gör du så här för att byta strömmen:

Smältsäkringar

- Skruva ut säkringarna helt ur propphusarna.

Säkringsautomat

- Tryck på kontrollknappen (röd) tills mellanknappen (svart) trycks ut.

Inbyggd säkerhetsbrytare

- (Snabbsäkringar, minst typ B eller C): Slå om brytaren från 1 (Till) till 0 (Från).

Jordfelsbrytare

- (Jordfelsbrytare): Slå om strömbrytaren från 1 (Till) till 0 (Från) eller tryck på kontrollknappen.

Nätanslutningskabel

Hällen måste anslutas med en nätanslutningskabel av typen H 05 W-F (PVC-isolerad) med en lämplig diameter som överensstämmer med anslutningsschemat.

Anslutningsmöjligheterna framgår av anslutningsschemat.

Den anslutningsspänning som är tillåten för hällen och tillhörande anslutningseffekt hittar du på typskylten.

Byta nätanslutningskabel

 Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.
Felaktig anslutning till elnätet kan leda till elektriska stötar.
Låt endast en kvalificerad elinstallatör byta nätanslutningskabeln.

Använd vid byte av nätanslutningskabel endast kabeltypen H 05 W-F (PVC-isolerad) med lämplig diameter. Du kan beställa nätanslutningskabeln hos tillverkaren eller Miele service.


Anslutningsschema

Alla anslutningsmöjligheter finns inte för varje installationsplats.
Beakta nationella föreskrifter och lokala bestämmelser om el.

Installera


Den maximala belastningen per ansluten ytterledare är 3650 W.

För att ansluta hällen behövs alla tre ytterledare. Det går att ansluta ytterligare produkter till ytterledarna.

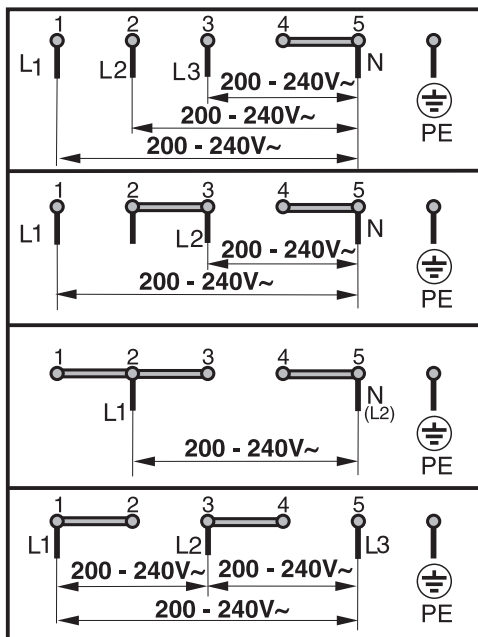

Din häll


KM 6540 FR

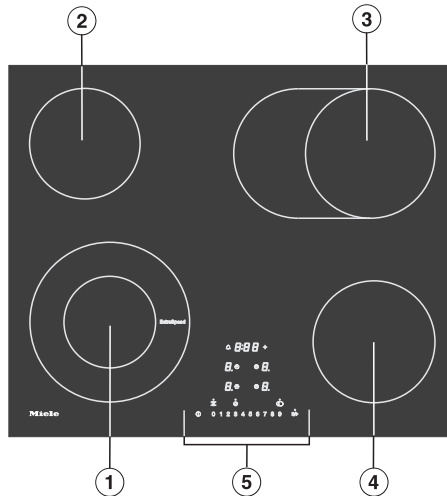

- ① Variabel kokzon ExtraSpeed
- ② Enkel kokzon
- ③ Enkel kokzon/grytzon
- ④ Enkel kokzon
- ⑤ Manöverpanel


Produktbeskrivning

KM 6542 FR, KM 6542 FL

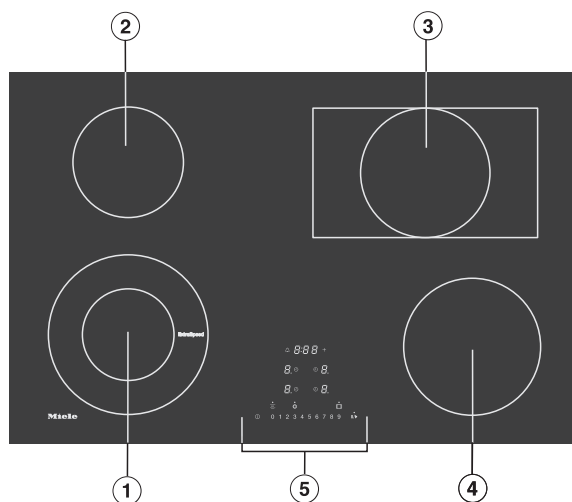

- ① Variabel kokzon ExtraSpeed
- ② Enkel kokzon
- ③ Enkel kokzon/grytzon
- ④ Enkel kokzon
- ⑤ Manöverpanel

Manöverpanel

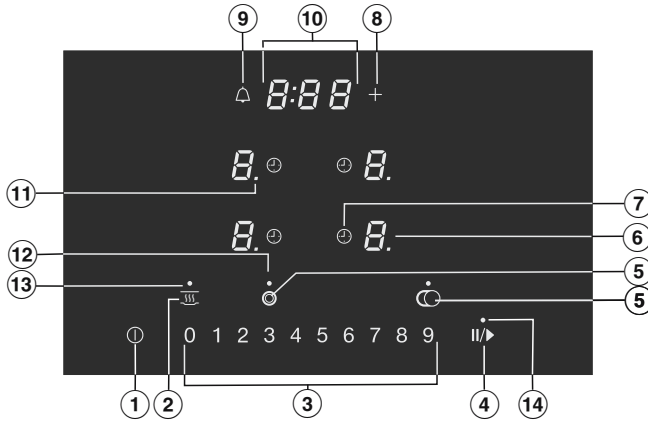

- ① Touchknapp håll På/Av
- ② Touchknapp varmhållning
Aktivera/avaktivera varmhållningsfunktionen
- ③ Touchknappar siffrerad
 - Ställa in effektläge
 - Ställa in tider
- ④ Touchknapp Stop&Go
Stoppa/starta en pågående tillagning
- ⑤ Touchknapp för utökning av kokzon
- ⑥ Touchknapp för att välja kokzon och indikering
 - Kokzonen är driftklar
 - Effektläge
 - Restvärme
 - Uppkokningsautomatik
 - Varmhållningsläge
- ⑦ Touchknapp avstängningsautomatik
Stänger av kokzonerna automatiskt
- ⑧ Touchknapp inmatning
 - För att ändra inställningarna
 - För att anpassa tiderna
- ⑨ Touchknapp äggklocka

Produktbeskrivning

⑩ Indikering timer

0:00 till Tid

9:59

LOC Driftspärr/funktionsspärr är aktiverad

dE Demoläget är aktiverat

⑪ Visa effektläge – mellanlägen

⑫ Kontrollampa för utökning av kokzon

Den utökade kokzonen är aktiverad.

⑬ Indikering Varmhållning

Varmhållningsfunktionen är aktiverad

⑭ Indikering Stop&Go

Stop&Go-funktionen är aktiverad

Fakta kokzoner

KM 6540 FR		
Kokzon	Ø i cm	Effekt i watt vid 230 V
①	12,0/21,0	1200/2900
②	14,5	1200
③	17,0/17,0x26,5	1500/2400
④	16,0	1500
		Totalt: 8000


KM 6542 FR, KM 6542 FL		
Kokzon	Ø i cm	Effekt i watt vid 230 V
①	12,0/21,0	1200/2900
②	14,5	1200
③	17,0/17,0x29,0	1500/2600
④	18,0	1800
		Totalt: 8500

Användning

Avstängd håll

När hållen är avstängd syns bara de tryckta symbolerna för touchknapparna och sifferraden. När du startar hållen igen så börjar flera touchknappar lysa.

Användning

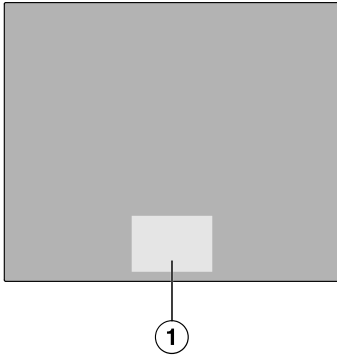

- ① Område för touchknappar och indikeringar

Glaskeramikhållen har touchknappar som reagerar när du trycker på dem. Varje tryck på touchknapparna bekräftas med en ljudsignal.

Knappen På/Av ① måste av säkerhetsskäl vara intryckt lite längre än övriga knappar.

Välja kokzon

Om du vill göra inställningar för en kokzon så måste du först välja den. För att välja en kokzon, tryck på respektive kokzons indikering. Efter att du har tryckt på en kokzonindikering börjar den blinka. När kokzonsindikeringen blinkar så är kokzonen vald och du kan göra inställningar för kokzonen.

Undantag: om bara en kokzon är i drift, kan inställningarna göras utan att kokzonen väljs.

Nätverksuppkoppling

Din håll är utrustad med en integrerad wifi-modul. Hållen kan anslutas till ditt wifi-nätverk eller kopplas ihop med din Miele-fläkt.

Ansluta till ett nätverk

Efter du har installerat Miele-appen på en mobil enhet kan du göra följande:

- ta fram information om hållens funktion,
- ta fram upplysningar om hållens programförlopp,
- ställa in ett nätverk med andra produkter från Miele som har wifi,
- hämta recept med Miele-appen,
- styra en ansluten Miele-fläkt automatiskt med hållens inställningar (Con@ctivity 3.0).

Förbindelse endast med fläkten

Efter du har skapat en anslutning till en Miele-fläkt kan du göra följande:

- styra en ansluten Miele-fläkt automatiskt med hållens inställningar (Con@ctivity 3.0).

Specialfunktioner

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 beskriver den direkta kommunikationen mellan din Miele-håll och en Miele-fläkt. Anslutningen möjliggör kommunikationen. Con@ctivity 3.0 möjliggör en automatisk styrning av fläkten oberoende av driftläget på din håll.

Produktbeskrivning

Con@ctivity-versionerna av håll och fläkt måste stämma överens.

Mer information hittar du i bruks- och monteringsanvisningen för fläkten.

Utökning av kokzon

Beroende på modell kanske din håll inte har varabla kretsar och/eller stekkokzoner.

Variabla kretsar och stekkokzoner har en andra värmekrets som du kan aktivera. Den andra värmekretsen ökar den uppvärmda ytan och du kan använda kokkärl med större bottendiameter eller en ugnspanna.

ExtraSpeed-kokzon

Beroende på modell kanske din håll inte har en ExtraSpeed-kokzon.

ExtraSpeed-kokzonen gör att maten kan värmas upp snabbare.

Stop&Go

När du aktiverar Stop&Go-funktionen sänks effektläget för alla inkopplade kokzoner till 1. Vid avaktivering arbetar kokzonerna med det senast inställda effektläget.

Tips! Använd den här specialfunktionen när manöverpanelen snabbt måste göras rent eller om det finns risk att maten kokar över.

Uppkokningsautomatik

Vid aktiverad uppkokningsautomatik värmer kokzonen automatiskt upp på högsta effekt (uppkokningsfas) och kopplar sedan om till det inställda effektläget (vidarekokningsläge).

Timer

Timern kan användas för två olika funktioner:

- som äggklocka,
- för automatisk fränkoppling av en kokzon.

Funktionerna kan användas samtidigt.

Äggklocka

Äggklockan kan ställas in för processer som inte är beroende av hällen.

Avstängningsautomatik

Du kan ställa in en tid efter vilken en kokzon automatiskt ska stängas av. Funktionen kan användas för alla kokzoner samtidigt.

Driftspärr

När den är aktiverad så går det inte att starta hällen.

Funktionsspärr

Funktionsspärren aktiveras vid inkopplad håll. När den är aktiverad så går det bara att använda vissa funktioner på hällen.

Recall

Om hällen oavsiktligt råkar stängas av under drift, kan du återställa alla inställningar med denna funktion. Hällen måste åter startas 10 sekunder efter det att den stängdes av.

Varmhållning

Med denna specialfunktion kan maten hållas varm efter tillagningen.

Maximal varmhållningstid är 2 timmar.

Inställningar

Du kan justera hällens inställningar så att de passar dina personliga behov.

Demoläge

Den här funktionen gör det möjligt att presentera hällen i butik utan att den behöver värmas upp.

Restvärmeindikering

Om en kokzon fortfarande är varm efter att du stängt av alla kokzoner lyser restvärmeindikeringen.

Strecken till restvärmeindikeringen slocknar allteftersom kokzonerna svalnar. När det sista strecket släcks kommer också touchknappen att slockna.

Säkerhetsavstängning

Touchknapparna är övertäckta

Hällen stängs av automatiskt om en eller flera touchknappar är övertäckta längre än cirka 10 sekunder, exempelvis genom fingerkontakt, mat som kokar över eller andra föremål. I timerdisplayen syns i några sekunder *F*. När det rör sig om touchknappen ①, lyser *F* så länge tills föremålen eller smutsen avlägsnats.

När du tar bort föremålen eller smutsen så släcks *F* och hällen kan användas igen.

Drifftiden är för lång

Säkerhetsavstängningen utlöses automatiskt om en kokzon hettas upp under ovanligt lång tid. Denna tid beror på det valda effektläget. Om denna tid över-skrids stängs kokzonen av och restvärmeindikeringen visas. När du stänger av och startar kokzonen igen, är den åter redo att användas.

Du kan anpassa säkerhetsavstängningen genom att ändra säkerhetsläget (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Effektläge ¹	Maximal drifftid [tim:min]		
	Säkerhetsläge		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	00:30
7/7.	4:00	00:42	00:24
8	4:00	00:30	00:20
8.	4:00	00:30	00:18
9	1:00	00:24	00:10

¹ Effektlägen med en punkt är mellanlägen (se avsnittet "Inställningsområden").

² fabriksinställning

Produktbeskrivning

Överhettningsskydd och kastrullskydd

Överhettningsskydd

Varje kokzon är utrustad med ett överhettningsskydd. Överhettningsskyddet stänger av värmen automatiskt innan kokzonen överhettas. Så snart kokzonen har svalnat kopplas värmen automatiskt in igen.

Värmen stängs också av och sätts på med det högsta justerbara effektläget.

Kastrullskydd

ExtraSpeed-kokzonen är dessutom utrustad med ett kastrullskydd. För att denna funktion ska kunna användas måste först den fabriksinställda inställningen ändras i menyn Inställningar (se "Anpassa inställningar").

Uppvärmningen av kokzonen stängs av. I kokzonsdisplayen blinkar 9 omväxlande med 0.

Orsaker till att överhettningsskyddet och kastrullskyddet kan utlösas

Överhettningsskyddet och kastrullskyddet kan utlösas i följande situationer:

- Inget kokkärl befinner sig på startad kokzon.
- Ett tomt kokkärl värms upp.
- Kokkärlets botten står inte jämnt på kokzonen.
- Kokkärlet leder värmen dåligt.

Hälldata

Du kan visa modellbeteckning, serienummer och programversion för din håll.

Extra tillbehör

Kokkärl

Miele erbjuder ett omfattande sortiment av kokkärl. Dessa är perfekt anpassade till Miele's produkter vad gäller funktion och mått. Detaljerad information hittar du på Miele's hemsida.

Rengöringsmedel och vårdande medel

Rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål, 250 ml

Tar bort hårt fastsittande smuts, kalkfläckar och aluminiumrester.

Mikrofibertrasa

Avlägsnar fingeravtryck och lättare smuts.

Packa upp hällen

- Klistra in den bifogade typskylten, som finns i de medföljande underlagen, i bruksanvisningen på därför avsedd plats i avsnittet "Typskylt, Miele service och garanti".
- Ta bort eventuell skyddsfolie och etiketter.

Första gången hällen rengörs

- Rengör hällen med en fuktig trasa innan du använder den första gången.
- Torka av hällen.

Använda hällen första gången

Alla delar av metall är skyddade med ett vårdande medel. När hällen används för första gången uppstår således lukter och eventuellt ånga. Det uppstår även lukt när induktionsspolarna värms upp första gången. Lukten minskar gradvis vid varje användning och försvinner slutligen helt.

Lukten och eventuell ånga är inte tecken på anslutningsfel eller skador på hällen och utgör ingen hälsofara.

Nätverksuppkoppling

Wifi-anslutningen delar frekvensområde med andra maskiner och produkter (till exempel mikrovågsugnar, fjärrstyrda leksaker). Detta kan orsaka tillfälliga eller fullständiga störningar i anslutningen. Av denna anledning kan en ständig åtkomst till de befintliga funktionerna inte garanteras.

Ansluta till ett nätverk via app

- Det finns ett lokalt wifi-nätverk.
- Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark där din häll står.
- Det finns ingen direkt wifi-anslutning mellan hällen och en Miele-fläkt.



- Skanna QR-koden.

När du har installerat Miele-appen och har ett användarkonto så leds du direkt till nätanslutningen.

Om du ännu inte har installerat Miele-appen leds du till Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installera Miele-appen och skapa ett användarkonto.
- Skanna QR-koden igen.

Miele-appen guidar dig genom installationen.

Idrifttagning

Ansluta till ett nätverk via Waterproof-system

- Det finns ett lokalt wifi-nätverk.
- Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark där din håll står.
- Det finns ingen direkt wifi-anslutning mellan hållen och en Miele-fläkt (Con@ctivity 3.0).
- Du använder dig av en router som har WPS (WiFi Protected Setup).

- Tryck därefter samtidigt på knapparna 0 och 6 i sex sekunder.

Sekunderna räknas ner i timerdisplayen. Därefter lyser det i timerdisplayen under anslutningsförsöket (maximalt 120 sekunder).

WPS-inloggningen är aktiv under dessa 120 sekunder.

- Aktivera funktionen WPS på din router.

Om anslutningen lyckades syns koden **C:02** i timerdisplayen. Om anslutningen inte kunde upprättas, syns koden **C:01** i timerdisplayen. Eventuellt har du inte aktiverat WPS på din router tillräckligt snabbt. Upprepa stegen ovan.

- Installera Miele-appen.
- Följ instruktionerna i appen.

Du kan använda alla Miele@home-funktioner.

Tips! Om det inte är möjligt att ansluta via WPS på din wifi-router kan du i stället ansluta via Miele-appen.

Ansluta endast till en fläkt

Nödvändig information om hur du ansluter fläkten till ett nätverk hittar du i tillhörande bruks- och monteringsanvisning.

- Miele-håll med Con@ctivity 3.0
- Hållen är inte ansluten till ditt lokala nätverk

- Starta hållen.
- Tryck därefter samtidigt på knapparna 0 och 7 i sex sekunder.

Sekunderna räknas ner i timerdisplayen. Därefter lyser det i timerdisplayen under anslutningsförsöket. Om anslutningen lyckades syns koden **C:02** i timerdisplayen. Om anslutningen inte kunde upprättas, syns koden **C:01** i timerdisplayen. Upprepa stegen ovan.

Efter anslutning lyser 2 och 3 ihållande på fläktkåpan.

- Lämna anslutningsläget på fläkten genom att trycka på knappen Fortsatt drift  ¹⁵.

Con@ctivity 3.0 är nu aktiverat.

Avbryta processen

- Tryck på valfri touchknapp.

Återställa inställningar

Återställ inställningarna innan du lämnar in hållen för återvinning, säljer den eller tar en använd håll i drift. Endast så garanteras att alla personliga uppgifter är borttagna och att den tidigare ägaren inte längre har åtkomst till hållen.

Vid byte av router behöver du inte återställa.

- Starta hållen.
- Tryck därefter samtidigt på knapparna 0 och 9 i sex sekunder.

Sekunderna räknas ner i timerdisplayen. Därefter visas koden **C:00** i timerdisplayen i 10 sekunder.

Säkerhetsanvisningar för användning

⚠ Brandrisk på grund av överhettad mat.

Mat som inte hålls under uppsikt kan överhettas och antändas.

Lämna inte hällen utan uppsikt när den är i drift.

⚠ Risk för brännskada på grund av varma kokzoner.

Efter avslutad matlagning är kokzonerna varma.

Rör inte kokzonerna så länge restvärmeindikeringen lyser.

⚠ Ställ aldrig heta kokkärl på touchknapparna eftersom det kan skada elektroniken.

Touchknapparna reagerar inte. Är de det så fungerar inte knapparna eller reagerar fel. Hällen stängs av automatiskt (se avsnittet "Produktbeskrivning – Säkerhetsavstängning"). Ställ inga varma kokkärl på touchknapparna och indikeringarna.

Koppla in hällen

- Tryck på touchknappen ①.

Alla touchknappar tänds.

Om du väljer att inte trycka på någon ytterligare knapp stängs kokzonen av säkerhetsskäl av efter några sekunder.

Stänga av kokzon/häll

Stänga av hällen

- För att stänga av hällen och därmed också alla kokzoner, trycker du på ①.

Stänga av kokzonen

- För att stänga av en kokzon, tryck på respektive kokzons indikering.

Kokzonsindikeringen börjar blinka.

- Tryck på siffran 0 på siffreradnen.

Hällens effektläge

Ställa in effektläge

- Ställ kokkärlet på önskad kokzon.
 - Tryck på respektive kokzonsindikering.
- Kokzonsindikeringen börjar blinka.
- Tryck på det effektläge du vill använda på siffreradnen.

Det inställda effektläget blinkar i kokzonsindikeringen under ett par sekunder och lyser sedan konstant.

Inställning av effektläge – mellanlägen

Mellanlägena är aktiverade (se avsnittet "Anpassa inställningar").

- Tryck på siffreradnen mellan touchknapparna.

Det inställda effektläget blinkar under ett par sekunder och lyser sedan konstant. Mellanlägena visas med en lysande punkt bredvid siffran.

Användning

Ändra effektläge

- Tryck på respektive kokzonsindikering. Kokzonsindikeringen börjar blinka.
- Tryck på det effektläge du vill använda på siffrerad.

Utökning av kokzon

Aktivera utökning av kokzon

- Tryck kort på kokzonsindikeringen för önskad kokzon.

Kokzonsindikeringen börjar blinka.

- Medan kokzonsindikeringen blinkar, tryck på touchknappen ,  eller  (beroende på modell).

Kontrolllampan för den utökade kokzonen tänds.

- Ställ in önskat effektläge.

Avaktivera utökning av kokzon

- Tryck kort på kokzonsindikeringen för önskad kokzon.

Kokzonsindikeringen börjar blinka.

- Medan kokzonsvisningen blinkar, tryck på touchknappen ,  eller  (beroende på modell) tills kontrolllampan för utökningen av kokzonen slocknar.

Aktivera och avaktivera Stop & Go-funktionen

Effektlägena och timerinställningen kan inte längre ändras, hällen kan endast stängas av. Äggklocka, avstängningstid, boostertid och tider för uppkokning fortsätter att räkna ner.

Om funktionen inte avaktiveras inom 1 timme, stängs hällen av.

- Tryck på touchknappen .

Uppkokningsautomatik

Uppkokningstiden beror på vilket vidarekokningsläge som har valts:

Vidarekokningsläge ¹	Uppkokningstid [minuter:sekunder]
1	1:20
1.	2:00
2	2:45
2.	3:25
3	4:05
3.	4:45
4	5:30
4.	6:10
5	6:50
5.	7:10
6	1:20
6.	2:00
7	2:45
7.	2:45
8	2:45
8.	2:45
9	—

¹ Effektlägen med en punkt är mellanlägen (se avsnittet "Inställningsområden").

Aktivera uppkokningsautomatik

- Tryck kort på kokzonsindikeringen för önskad kokzon.
- Tryck på touchknappen för önskat vidarekokningsläge tills du hör en signal och *H* börjar lysa i kokzonsindikeringen.

Under tiden för uppkokningen (se tabell) blinkar symbolen *H* i kokzonsindikeringen växelvis med det inställda effektläget.

Avaktivera uppkokningsautomatik

- Tryck kort på kokzonsindikeringen för önskad kokzon.
- Tryck på inställt vidarekokningsläge tills *H* slocknar.

eller

- Ställ in ett annat effektläge.

Timer

Ställa in timertider

Du kan ställa in en tid från 1 minut (0:01) upp till 9 timmar 59 minuter (9:59).

Tider upp till 59 minuter knappas in i minuter (00:59), tider över 60 minuter knappas in i timmar och minuter.

Tiderna anges på siffreradens och kan anpassas med touchknappen +.

- Ange tiderna i följden timmar, minuter total, minuter ental.

Exempel:

59 minuter = 00:59 timmar,
ange: 5–9

80 minuter = 1:20 timmar,
ange: 1–2–0

Efter att ha angivit den första siffran lyser timerdisplayen konstant. Siffrorna flyttas ett steg åt vänster vartefter du knappar in dem.

Ställa in äggklockan

- Tryck på touchknappen .

Timerdisplayen blinkar.

- Ställ in önskad tid (se avsnittet “Timer”, “Ställa in timertider”).

Om du trycker på touchknappen  eller väntar 10 sekunder startar äggklockan.

Ändra äggklockans tid

- Tryck på touchknappen .

Timerdisplayen blinkar.

- Ställ in önskad tid (se avsnittet “Timer”, “Ställa in timertider”).

Om du trycker på touchknappen  eller väntar 10 sekunder startar äggklockan.

Radera äggklockans tid

- Tryck på touchknappen .

- Tryck på 0 på siffreradens.

Ställa in avstängningstid

När den maximala drifttiden är nådd stängs en kokzon av. Oberoende av en inställd avstängningstid (se avsnittet “Beskrivning av hällen – Säkerhetsavstängning”).

Ett effektläge är inställt för önskad kokzon.

- Tryck på touchknappen  bredvid den aktuella kokzonsindikeringen.

Timerdisplayen och touchknappen  blinkar.

- Ställ in önskad tid (se avsnittet “Timer”, “Ställa in timertider”).

Om du trycker på touchknappen  eller väntar 10 sekunder startar avstängningstiden.

Kokzonens avstängningstid tar slut och touchknappen  lyser statiskt.

Användning

Ändra avstängningstid

- Tryck kort på touchknappen ⌚ för den önskade kokzonen.

Timerdisplayen blinkar.

- Ställ in önskad tid.

Om du trycker på touchknappen ⌚ eller väntar 10 sekunder startar avstängningstiden.

Kokzonens avstängningstid tar slut och touchknappen ⌚ lyser statiskt.

Radera avstängningstid

- Tryck på touchknappen ⌚ för önskad kokzon tills 0:00 visas i timerdisplayen.

eller

- Tryck kort på touchknappen ⌚ för den önskade kokzonen.

Timerdisplayen blinkar.

- Tryck på touchknappen 0 på sifferraden.

Ställa in flera avstängningstider

- Om du vill ställa in en avstängningstid för ytterligare en kokzon gör du enligt beskrivningen i avsnittet "Användning – Ställa in avstängningstid".

Om du redan har programmerat flera avstängningstider så kommer den kortaste resttiden att visas och motsvarande touchknapp ⌚ kommer blinka. De andra touchknapparna ⌚ lyser ihållande.

Visa avstängningstider

- Om du vill visa resttider som räknas ner i bakgrunden, tryck på touchknappen ⌚ för önskad kokzon.

Den **avrundade** resttiden visas för önskad kokzon.

Använda timerfunktioner samtidigt

Om du använder båda funktionerna samtidigt så visas alltid den kortaste tiden. Touchknappen ⏰ (äggklocka) eller touchknappen ⌚ (avstängningsautomatik) för kokzonen med den kortaste tiden blinkar.

- Om du vill visa resttider som räknas ner i bakgrunden, tryck på touchknappen ⏰ eller ⌚ för önskad kokzon.

Driftspärr

Aktivera driftspärr

Alla touchknappar spärras. En förinställd äggklocka kommer fortsätta löpa ut.

- Tryck på touchknappen 1 i sex sekunder.

Sekunderna räknas ner i timerdisplayen. Därefter syns **LOC** i timerdisplayen. Driftspärren är aktiverad.

Om en touchknapp trycks in som inte får aktiveras när driftspärren är aktiverad så visas under några sekunder **LOC** i timerdisplayen och en signal hörs.

Inställningarna kan anpassas så att driftspärren aktiveras automatiskt fem minuter efter att hällen stängts av (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Avaktivera driftspärr

- Tryck på touchknappen 1 i sex sekunder.

I timerdisplayen visas kort **LOC**, sedan räknas sekunderna ner. När tiden har räknats ner så avaktiveras driftspärren.

Funktionsspärr

Aktivera funktionsspärren

När spärren är aktiverad:

- kan kokzonerna och hällen bara stängas av
- kan du ändra en inställd tid för äggklockan

- Tryck samtidigt på touchknapparna + och II/► i 6 sekunder.

Sekunderna räknas ner i timerdisplayen. Därefter syns *LOC* i timerdisplayen. Spärren är aktiverad.

Om en touchknapp trycks in som inte får aktiveras när driftspärren är aktiverad så visas under några sekunder *LOC* i timerdisplayen och en signal hörs.

Avaktivera driftspärren

- Tryck samtidigt på touchknapparna + och II/► i 6 sekunder.

I timerdisplayen visas kort *LOC*, sedan räknas sekunderna ner. När tiden har räknats ner så är spärren avaktiverad.

Aktivera Recall

- Starta hällen igen.
- Tryck på en av de blinkande kokzons-touchknapparna direkt efter start.

Alla tidigare inställningar återställs.

Hälldata

Visa modellbeteckning/serienummer

Inget kokkärl står på hällen.

- Starta hällen.
- Tryck samtidigt på touchknapparna 0 och 4 på siffreradens i sex sekunder.

I timerdisplayen syns siffror efter varandra, åtskilda med ett streck.

Exempel: *12 34* (modellbeteckning KM 1234) – *1 23 45 67 89* (serienummer)

Visa programversion

Inget kokkärl står på hällen.

- Sätt på hällen.
- Tryck samtidigt på touchknapparna 0 och 3 på siffreradens i sex sekunder.

I timerdisplayen syns tre siffror:

Exempel: *123* = programversion 1.23.

Aktivera/avaktivera demoläge

- Starta hällen.
- Tryck samtidigt på touchknapparna 0 och 2 på siffreradens i sex sekunder.

I timerdisplayen blinkar i några sekunder:

- *dE* växelvis med *On* (demoläget aktiverat)
eller
- *dE* växelvis med *OFF* (demoläget avaktiverat)

Inställningsområde

Vid leverans är hällen programmerad med 9 effektlägen. Om du önskar ännu mer precisa effektlägen kan du utöka lägena till 17 stycken (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

	Tabell för inställning av effektläge	
	fabriksinställning 9 effektlägen utan mellanlägen	funjustering 9 effektlägen med mellanlägen
Smälta smör, choklad etc. Lös upp gelatin	1–2	1–2.
Värma mindre mängder vätska Hålla mat varm Koka ris	1–3	1–3.
Värma mat i flytande eller halvfast form Vispa/tillaga kräm och sås, till exempel vin- eller hollandais-sås Koka gröt på mjölk Göra omelett eller steka ägg utan stekyta Ångkoka frukt	2–4	2–4.
Tina djupfrysta matvaror Ångkoka grönsaker, fisk Koka pasta, ärtor, bönor, linser Koka spannmål	3–6	3–5.
Koka upp stora mängder	4–6	4.–5.
Skonsam stekning (utan att överhetta fett) av fisk, schnitzel, korv, ägg, pannkakor med mera	6–7	6–7.
Steka potatisplättar, pannkakor med mera	7–8	7–8.
Koka stora mängder vatten Steka stora mängder kött Koka upp	8–9 ¹	8.–9 ¹

De angivna värdena är riktvärden. De baseras på normala portioner för 4 personer. Vid höga kastruller, vid matlagning utan lock och för större mängder krävs ett högre inställningsområde. Om mindre mängder tillagas ska ett lägre inställningsområde väljas.

¹ ExtraSpeed-kokzonen arbetar på effektläge 9 med en extra hög effekt.

Anvisningar för testinstitut

Testrätter enligt EN 60350-2

Vid leverans finns 9 effektlägen programmerade, utan mellanlägen.

Ställ in 9 effektlägen med mellanlägen enligt norm (se “Anpassa inställningar”).

Inställningsområde

Testrätt	Ø Botten kokkärl (mm)	Lock	Inställningsområde	
			Förvärmning	Tillagning
Värma olja	150	nej	—	1–2
Pannkaka	180 (sandwichbotten)	nej	9	5.–7.
Friterar djupfrysta pommes frites	enligt norm	nej	9	9

Bra att veta


Hur elektriska hällar fungerar

De enkla kokzonerna har bara en värmeslinga medan variabla kokzoner och grytzoner har två värmeslingor. Beroende på modell kan värmeslingorna vara separerade med en ring.

När ett effektläge är inställt kopplas värmen på. Värmeslingan är synlig genom den glaskeramiska panelen. Kokzonernas värmeeffekter är beroende av det inställda effektläget och regleras elektroniskt. Den elektroniska styrningen av värmeeffekten innebär att värmen slås på och av för att hålla en konstant värmeeffekt. Detta beteende kallas "taktning".


Varje kokzon har ett överhettningsskydd som förhindrar att glaskeramikytan blir överhettad (se "Produktbeskrivning", avsnitt "Överhettningsskydd").

Enkel kokzon

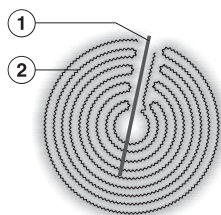

- ① Överhettningsskydd
- ② Värmeslinga

Variabel kokzon

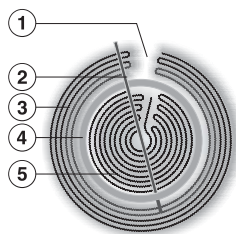

- ① Tekniskt betingat, inget fel
- ② Överhettningsskydd
- ③ Yttre värmeslinga
- ④ Isoleringsring
- ⑤ Inre värmeslinga

Kokkärl

Lämpliga kokkärl

Kastruller och stekpannor av metall med tjock botten är mest lämpliga. Botten är lätt inåtbuktad när kärnen är kalla.

När kokkärlet värms upp jämnas botten ut så att kokkärlet står plant på kokzonen. På detta sätt leds värmen optimalt.



kallt

varmt

Mindre lämpliga kokkärl

Mindre lämpliga är kokkärl av glas, keramik eller stengods. Dessa material leder inte värme särskilt bra.

Lämpliga kokkärl

Kokkärl av plast eller aluminiumfolie är olämpliga. Dessa material smälter vid hög temperatur.

Tips för kokkärl

- För att utnyttja kokzonen optimalt, använder du kokkärl som till storleken stämmer överens med kokzonen (se avsnittet "Produktbeskrivning – Fakta kokzoner").
- Använd endast kastruller och stekpannor med slät botten. Kastruller och pannor med ojämn botten repar glaskeramiskivan.
- Lyft kokkärl när du vill flytta det. På så vis undviker du repor. Repor som uppstår när kokkärl dras fram- och tillbaka påverkar inte hällens funktion. Sådana repor uppstår vid normal användning och är inget skäl till reklamation.
- När du köper kastruller och stekpannor ska du tänka på att det ofta är den maximala eller övre diametern som anges. Viktig är dock bottendiametern, som i regel är mindre.

- Beroende på kokkärls typ av botten så kan tillagningsresultatet variera (till exempel när du steker pannkakor).
- Kokkärl i aluminium eller med aluminiumbotten kan orsaka metallskimrande fläckar. Dessa fläckar kan tas bort med rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål (se "Rengöring och skötsel").

Anpassa inställningar

Gå till menyn Inställningar

Hällen är avstängd.

- Tryck på touchknapparna ① och II/► tills touchknappen + samt *P**ℓ* i timer-displayen syns.

Efter några sekunder blinkar *P:01* (program 01) och *ℓ:01* (kod) växelvis i timer-displayen.

Ställa in parametrar

- När parametern visas (till exempel *P:01*), trycker du på touchknappen + tills önskat parameternummer visas.

Ställa in kod

- När koden visas (till exempel *ℓ:01*), trycker du på touchknappen + tills önskat kodnummer visas.

Spara inställningar

- Medan programmet visas (till exempel *P:01*) så trycker du på touchknappen ① tills indikeringarna slocknar.

Inte spara inställningar

- Tryck på touchknappen II/► tills indikeringarna slocknar.

Anpassa inställningar

Parameter ¹		Kod	Inställningar ²
P:01	Demoläge	C:00	Demoläge avaktiverat
		C:01	Demoläge aktiverat ³
P:03	Fabriksinställning	C:00	Inte återställa fabriksinställningar
		C:01	Återställa fabriksinställningar
P:04	Inställningsområde för hällens effektlägen	C:00	9 effektlägen utan mellannivåer + Booster
		C:01	9 effektlägen med mellannivåer + Booster ⁴
P:05	Kastrullskydd ExtraSpeed -kokzon	C:00	av
		C:01	okänslig
		C:02	normal
		C:03	högekänslig
P:06	Bekräftelsesignal vid knapptryckning	C:00	Av ⁵
		C:01	tyst
		C:02	medel
		C:03	hög
P:07	Timerns ljudsignal	C:00	Av
		C:01	tyst
		C:02	medel
		C:03	hög
P:08	Driftspärr	C:00	Endast manuell aktivering av driftspärren
		C:01	Automatisk aktivering av driftspärren
P:09	Maximal drifttid	C:00	Säkerhetsnivå 0
		C:01	Säkerhetsnivå 1
		C:02	Säkerhetsnivå 2

Anpassa inställningar

Parameter ¹		Kod	Inställningar ²
P:10	Inloggning wifi	C:00	inte aktiv/avaktiverad
		C:01	aktiv utan konfigurerings
		C:02	aktiv och konfigurerad (kan inte väl- jas, visar om anslutningen lyckades)
		C:03	Anslutning via WPS Push Button möjlig
		C:04	Wifi återställs till default (C:00)
		C:05	Direkt wifi-anslutning av håll och fläkt utan Miele-appen (Con@ctivity 3.0)
P:12	Touchknapparnas reaktionshas- tighet	C:00	långsam
		C:01	normal
		C:02	snabb

¹ Ej listade program är inte programmerade.

² Den vid leverans inställda koden står i fetstil.

³ Efter att ha startat hällen visas *dE* några sekunder i timerdisplayen.

⁴ I både texten och tabellerna visas mellanlägena med en punkt efter siffran för bättre förståelse.

⁵ Bekräftelsesignalen för touchknappen På/Av stängs inte av.

Säkerhetsanvisningar för rengöring och skötsel

⚠ Risk för brännskada på grund av varma ytor.

Efter avslutad matlagning kan alla ytor på hällen vara varma.

Stäng av hällen.

Låt hällen svalna innan du rengör den.

Ytorna kan missfärgas eller skadas om olämpliga rengöringsmedel används eller om rester av sådana värms upp på hällen. Ytorna är repkänsliga.

Låt ytorna svalna innan du rengör hällen.

Ta bort rester från sådana rengöringsmedel på en gång.

Använd inga skurmedel eller rengöringsmedel som ger repor.

► Använd inte ångrengörare för att göra rent hällen.

► Använd inga spetsiga föremål för rengöringen.

Rengöringsintervall

- Före varje användning:
Rengör hela hällen och kokkärlets botten.
- Efter varje användning:
Rengör hela hällen.
- En gång i veckan:
För att undvika att rester av rengöringsmedel bränns in ska du rengöra hushållspapper eller en ren trasa samt

ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål (se "Extra tillbehör", "Rengörings- och vårdande medel") för att rengöra hällen. Följ råden från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Rengöra glaskeramikytorna

Avlägsna smuts från socker, plast eller aluminiumfolie

- Om det kommer socker, plast eller aluminiumfolie på den varma glaskeramikytan så måste hällen stängas av.
- Skrapa **omedelbart** bort dessa rester, alltså när hällen fortfarande är varm, med hjälp av en rengöringsskrapa.
- Rengör sedan glaskeramikytan när den svalnat som beskrivs ovan.

Ta bort lätt smuts

- Rengör hela glaskeramikytan med en fuktig, mjuk trasa och utspätt handdiskmedel. Följ råden från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Ta bort grov smuts

- Ta bort grov smuts med en fuktig trasa och hårt fastsittande smuts med en rengöringsskrapa.
- Använd hushållspapper eller en ren trasa samt ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål (se "Extra tillbehör", "Rengörings- och vårdande medel") för att rengöra hällen. Följ råden från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Slutföra rengöringen

- Torka bort alla rester av rengöringsmedel med en fuktig trasa.
- Torka glaskeramikytan efter varje fuktig rengöring.

Olämpliga rengöringsmedel

För att undvika skador på ytorna bör följande inte användas för rengöring:

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid
- fläck- och rostborttagningsmedel
- skurmedel i pulver eller flytande form
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
- diskmaskinsrengöringsmedel
- ugnsspray
- hårda borstar som repar
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor
- svampar

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Meddelanden i indikeringarna/displayen

Problem	Orsak och åtgärd
Efter att ha startat hällen eller efter att ha tryckt på en touchknapp visas <i>LOC</i> i timerdisplayen några sekunder.	Driftspärren är aktiverad. ■ Avaktivera driftspärren (se avsnittet “Användning – Avaktivera driftspärren”).
	Spärren är aktiverad. ■ Avaktivera spärren (se avsnittet “Användning- Avaktivera spärren”).
Efter att ha startat hällen visas <i>dE</i> kort i timerdisplayen. Kokzonerna blir inte varma.	Hällen är i demoläge. ■ Tryck samtidigt på touchknapparna <i>0</i> och <i>2</i> tills <i>dE</i> blinkar växelvis med <i>OFF</i> i timerdisplayen.
I timerdisplayen blinkar <i>F</i> och hällen stängs automatiskt av.	En eller flera touchknappar är övertäckta, exempelvis genom fingerkontakt, mat som kokar över eller andra föremål. ■ Ta bort smuts eller andra föremål (se avsnittet “Beskrivning av hällen - Säkerhetsavstängning”).

Oväntat beteende

Problem	Orsak och åtgärd
Touchknapparna är överkänsliga eller reagerar svagt.	Touchknapparnas känslighet har ändrats. ■ Se till att det varken kommer direkt ljus (solljus eller annan belysning) på hällen eller att det är för mörkt runt enheten. ■ Avlägsna eventuella kokkärl från hällen och gör rent den. Se till att ingenting täcker över hällen och touchknapparna. ■ Bryt strömmen till hällen under cirka 1 minut. ■ Om problemet kvarstår när du kopplar på strömmen igen så kontakta Miele service.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Värmen på en kokzon stängs på och av.	Denna "taktning" av värmen är normal. Den elektriska regleringen av värmeeffekten leder till "taktningen" (se "Bra att veta", "Funktion"). Om uppvärmningen taktar i det högsta effektläget har överhettningsskyddet lösts ut (se "Produktbeskrivning", avsnitt "Överhettningsskydd").
Några kokzoner eller hela hällen stängs då automatiskt av.	Drifttiden var för lång. ■ Koppla in hällen eller kokzonen igen (se "Produktbeskrivning", avsnitt "Säkerhetsavstängning"). Överhettningsskyddet har utlöst. ■ Låt hällen svalna. ■ Åtgärda orsakerna till överhettningen (se avsnittet "Produktbeskrivning – Överhettningsskydd"). ■ Kontrollera att hällen fungerar. ■ Kontakta Miele service om problemet fortfarande kvarstår.
I visningen för Extra-Speed kokzonen blinkar  omväxlande med  .	Kastrullskyddet har utlöst. ■ Tryck kort på knappen för kokzonen. Visningen växlar, endast  blinkar. Du kan åter använda kokzonen.
En eller flera restvärmeindikeringar blinkar.	Det har varit strömavbrott under tiden hällen har varit i drift eller under tiden som restvärmeindikeringen varit aktiv.

Otillfredsställande resultat

Problem	Orsak och åtgärd
När uppkokningsautomatiken är aktiverad kokkar inte innehållet i kokkärlet upp.	Stora mängder livsmedel värms. ■ Koka upp med högsta effektläge och byt tillbaka för hand. Kokkärlet leder värmen dåligt. ■ Använd ett annat kokkärl som leder värme bättre.

Problem	Orsak och åtgärd
Innehållet i kokkärlet kokar inte, eller kokar knappt alls.	Kokkärlet leder värmen dåligt. ■ Använd ett annat kokkärl som leder värme bättre.
	Kastrullen är för stor i förhållande till kokzonen. ■ Använd en mindre kastrull.
	Den utökade kokzonen är inte aktiverad. ■ Aktivera utökningen av kokzonen.

Allmänna problem och tekniska fel

Problem	Orsak och åtgärd
Hällen respektive kokzoner kan inte kopplas in.	Hällen har ingen ström. ■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Rådfråga en elektriker eller Miele service (minsta säkring se typskylten).
	Ett tekniskt fel har uppstått. ■ Bryt strömmen till hällen under cirka 1 minut genom att göra något av följande: – Slå ifrån den aktuella säkringen eller skruva ur smältsäkringen helt eller – stäng av jordfelsbrytaren. ■ Om hällen fortfarande inte kan användas efter att huvudströmbrytaren kopplats in igen eller säkringen respektive jordfelsbrytaren skruvats i, bör du kontakta en elinstallatör eller Miele service.
Det uppstår lukt och ånga när du använder en ny häll.	Alla delar av metall är skyddade med ett vårdande medel. När hällen används för första gången uppstår således lukter och eventuellt ånga. Lukten och eventuell ånga är inte tecken på anslutningsfel eller skador på hällen och utgör ingen hälsofara.

Miele service

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.


Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och serienummer (SN). Båda dessa uppgifter finns på typskylten eller avsnittet "Användning – Hälldata".

Typskylt

Sätt fast den medföljande typskylten här. Kontrollera att modellbeteckningen stämmer överens med informationen på baksidan av detta dokument.



Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Tekniska data

Frekvensband för wifi-modulen	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Sändningseffekt för wifi-modulen	≤ 100 mW
Anslutningseffekt i fränkopplat läge	≤ 0,5 W
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge	≤ 2 W
Tid till automatisk koppling i fränläge	10 Min.
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge	10 Min.

Produktdatablad

Produktdatabladerna för de modeller som beskrivs i denna bruksanvisning bifogas nedan.

Produktinformation elektriska hällar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellbeteckning	KM 6540
Antal kokzoner och/eller områden.	4
För cirkelformade kokzoner eller områden: diame- ter för användbart ytområde För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: längd och bredd för användbart ytområde	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 160 mm 5. = 6. =
Energiförbrukning per kokzon eller område beräk- nat per kg (EC _{elektrisk köksutrustning})	1. = 184,8 Wh/kg 2. = 189,8 Wh/kg 3. = 175,4 Wh/kg 4. = 179,2 Wh/kg
Hällens energiförbrukning beräknad per kg (EC _{elektris- ka hällar})	182,3 Wh/kg

Produktinformation elektriska hällar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 66/2014

Tekniska data

MIELE	
Modellbeteckning	KM 6542
Antal kokzoner och/eller områden.	4
För cirkelformade kokzoner eller områden: diame- ter för användbart ytområde För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: längd och bredd för användbart ytområde	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x290 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Energiförbrukning per kokzon eller område beräk- nat per kg (EC _{elektrisk köksutrustning})	1. = 188,3 Wh/kg 2. = 190,6 Wh/kg 3. = 177,2 Wh/kg 4. = 192,2 Wh/kg
Hällens energiförbrukning beräknad per kg (EC _{elektris- ka hällar})	187,1 Wh/kg

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna glaskeramikhäll med induktion uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KM 6540 FR, KM 6542 FR, KM 6542 FL

sv-SE

M.-Nr. 11 006 080 / 05 / 002