



Display Touch y teclas sensoras

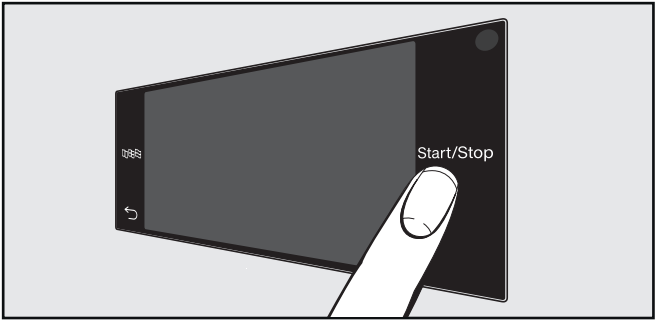


- **Conexión:** pulsar la tecla ①.
- Las teclas sensoras , , *Start/Stop*, así como las teclas sensoras del display, reaccionan al tocarlas con las yemas de los dedos.

Ayuda para el manejo

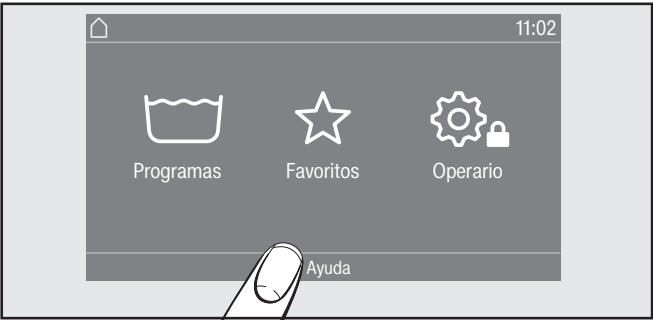


- En el display se puede mostrar una ayuda de manejo.
- Pulsar la tecla sensora *Ayuda*.
 - Deslizar el dedo de derecha a izquierda por el display.

1 Selección del idioma

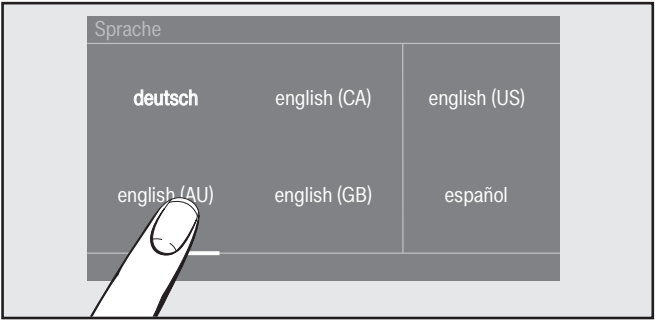


- Pulsar la tecla  sensora.
- Desplazarse por el display hacia la derecha o la izquierda hasta que aparezca el idioma deseado.
- Seleccionar el idioma.

2 Introducción de la ropa

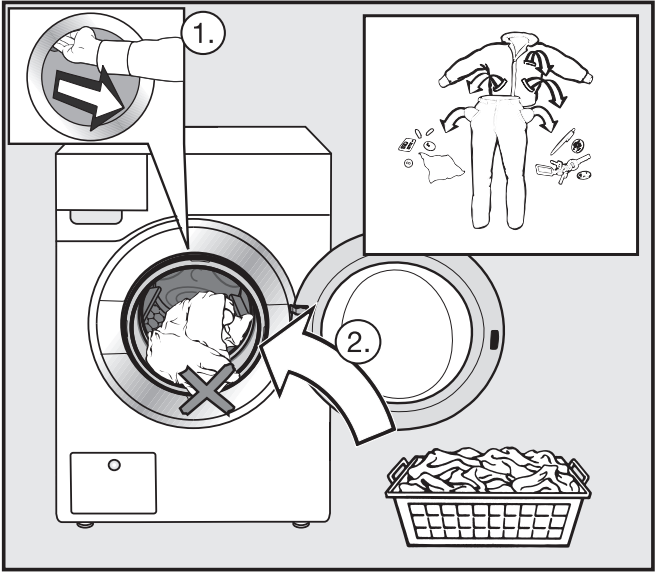


- Abrir la puerta.
- Introducir la ropa clasificada por colores y símbolos de cuidados.
- Cerrar la puerta empujándola ligeramente. No aprisionar las prendas de ropa.

3 Dosificar detergente

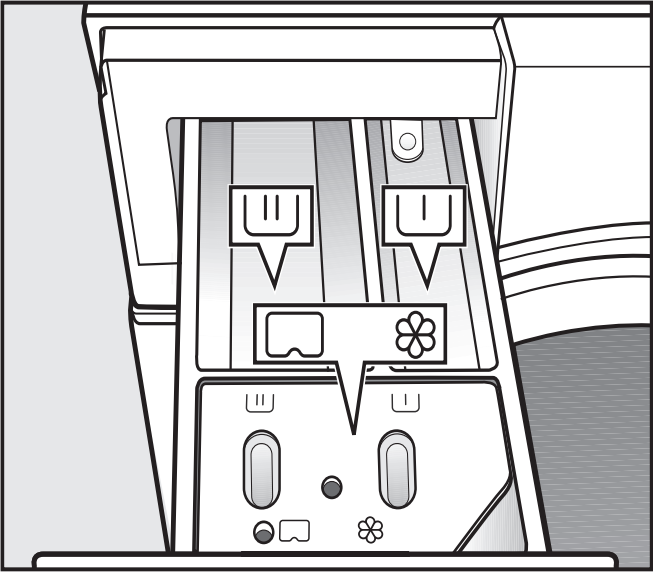


-  Detergente para prelavado.
-  Detergente para el lavado principal.
-   Suavizante, apresto, almidón líquido o cápsula.

4 Selección e inicio del programa

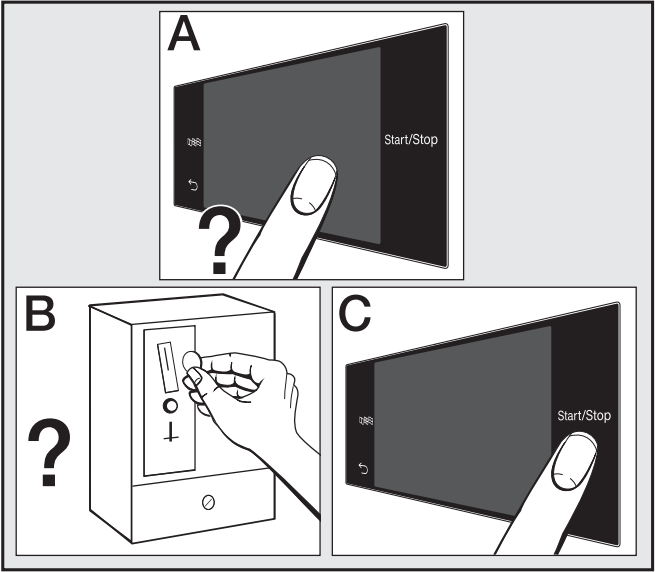


- Seleccionar un programa. Modificar la temperatura, el número de revoluciones de centrifugado y los extras (A).
- Tener en cuenta el proceso de pago (B).
- Pulsar la tecla sensora *Start/Stop* (C).

5 Extracción de la ropa

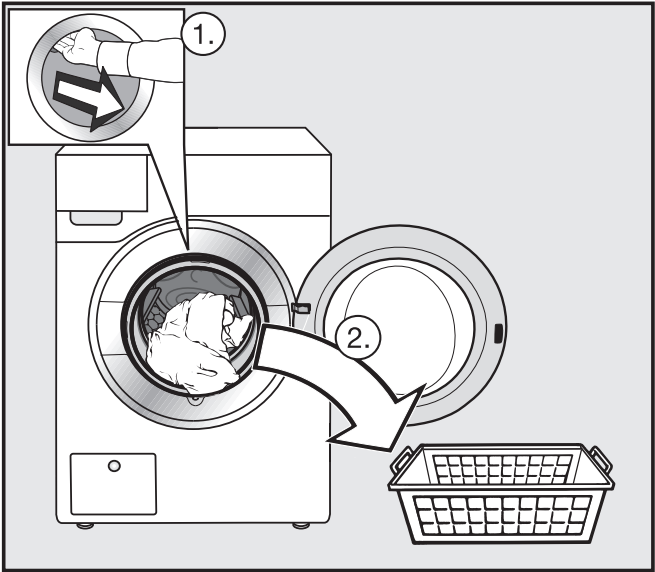


- Protección antiarrugas/En el display se muestra Final.*
- Desbloquear con la tecla sensora *Start/Stop*.
 - Abrir la puerta y extraer la ropa.

Apertura de la puerta en caso de corte de corriente
... Bomba de desagüe

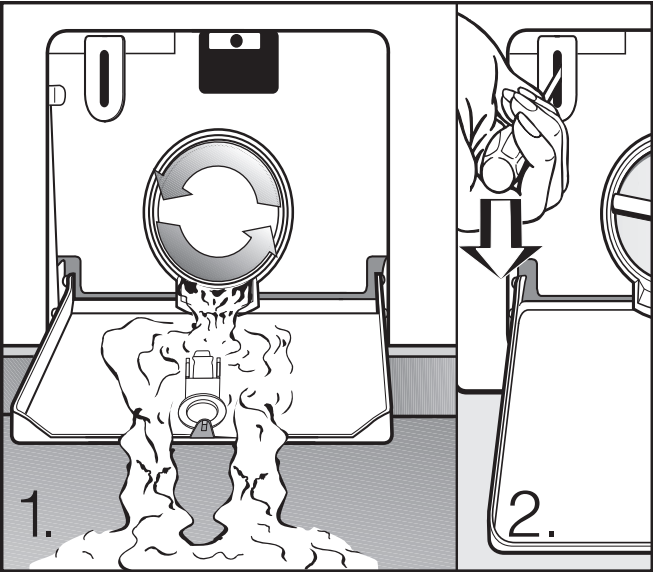

- Abrir la tapa para el sistema de desagüe.
- Dejar salir el agua de lavado. Tenga precaución con el agua de lavado caliente.
- Desbloquear la puerta con un destornillador.

Apertura de la puerta en caso de corte de corriente
... Válvula de desagüe

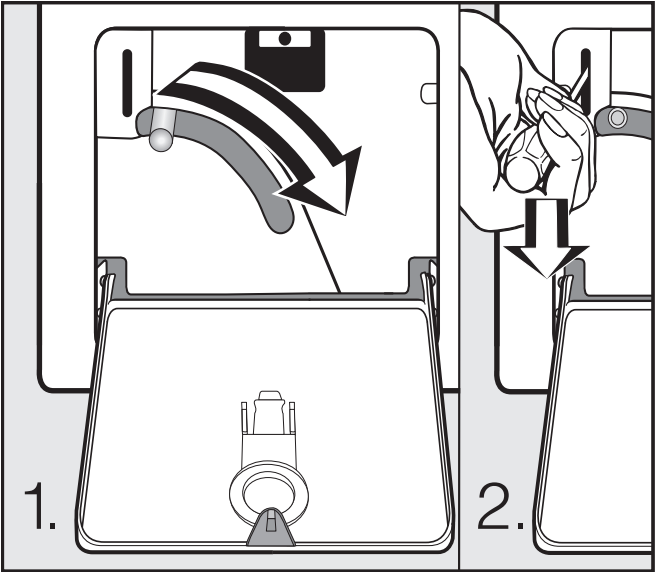

- Abrir la tapa para el sistema de desagüe.
- Dejar salir el agua de lavado.
- Desbloquear la puerta con un destornillador.



Programa		Carga
Ropa blanca entre 75 °C y 90 °C		máx. 7,0 kg
Artículo	Tejidos de algodón o lino, p. ej., ropa de cama, ropa para bebés, ropa interior.	
Ropa de color en frío hasta 60 °C		máx. 7,0 kg
Artículo	Prendas de algodón o tejidos mixtos, p. ej., camisetas, pantalones.	
Consejo	– Lavar las prendas de colores oscuros con detergente para ropa de color o detergente líquido.	
Sintéticos/Mezcla en frío hasta 60 °C		máx. 3,5 kg
Artículo	Para tejidos de fibras sintéticas, tejidos mixtos o algodón almidonado delicado.	
Consejo	– En caso de tejidos que se arruguen con facilidad, reduzca el número de revoluciones del centrifugado final.	
Delicado en frío hasta 60 °C		máx. 2,5 kg
Artículo	Tejidos delicados de fibras sintéticas, tejidos mixtos, viscosa.	
Consejo	– Lavar los tejidos que contienen lana/seda con el programa Lana o Seda. – En caso de tejidos que se arruguen con facilidad, desactive el centrifugado final.	
Express en frío hasta 60 °C		máx. 3,5 kg
Artículo	Tejidos de algodón que apenas hayan sido usados o con muy poca suciedad.	
Toallas entre 40 °C y 60 °C		máx. 7,0 kg
Artículo	Toallas de mano y albornoces de rizo.	
Consejo	– Lavar las prendas de colores oscuros con detergente para ropa de color o detergente líquido.	
Camisas en frío hasta 60 °C		máx. 2,5 kg
Artículo	Camisas y blusas.	
Consejo	– Lave las camisas y blusas de seda en el programa Seda. – Reducir la carga máxima a la mitad cuando <i>Alisar extra</i> esté seleccionado.	
Ropa oscura entre 30 °C y 60 °C		máx. 3,5 kg
Artículo	Ropa oscura de algodón o tejidos mixtos.	
Consejo	– Lavar dados la vuelta. – Utilizar detergente para ropa de color.	
Vaqueros entre 30 °C y 60 °C		máx. 3,5 kg
Artículo	Camisas, blusas, pantalones, chaquetas de tela vaquera.	
Consejo	– Lave las prendas vaqueras del revés.	
Lana fría hasta 40 °C		máx. 2,5 kg
Artículo	Prendas de lana lavable y mezclas de lana.	
Consejo	– Utilizar detergente para lana.	
Algodón PRO 60 °C		máx. 7,0 kg
Artículo	Prendas de tejidos mixtos (50 % algodón y 50 % poliéster).	
Consejo	– Programa de lavado especialmente eficiente desde el punto de vista energético para prendas de uso profesional de algodón o mezclas de algodón/sintético con suciedad normal, p. ej., ropa de trabajo.	

Esta vista de conjunto representa únicamente una selección de programas. En las instrucciones de manejo se describen otros programas.

