

Instrucciones de manejo y montaje

Campana extractora



Es **imprescindible** que lea las instrucciones de manejo y montaje antes de la instalación y puesta en marcha. De esta forma se protegerá y evitará daños.

Contenido

Advertencias e indicaciones de seguridad	4
Su contribución a la protección del medioambiente	13
Visión general de la campana extractora	14
Descripción del funcionamiento	16
Manejo	17
Conectar el ventilador	17
Desconectar el extractor	17
Conectar/desconectar la iluminación del área de cocción	17
Consejos para ahorrar energía	18
Limpieza y mantenimiento	19
Carcasa	19
Indicaciones especiales para superficies con carcasa de color	19
Filtros de grasas	20
Sustituir el filtro para la grasa	21
Filtro de olores.....	22
Desechar el filtro de olores.....	22
Sustituir las lámparas	23
Servicio Post-venta	24
Contacto en caso de anomalías.....	24
Posición de la placa de características	24
Garantía.....	24
Instalación	25
Antes de la instalación	25
Material de montaje.....	26
Dimensiones del aparato.....	28
Distancia entre el área de cocción y la campana extractora (S)	29
Recomendaciones para el montaje.....	30
Retirar la lámina de protección.....	30
Desviación	30
Montaje bajo un armario superior	32
Montaje en la pared.....	34
Preparación para el funcionamiento con salida de aire	36
Preparación para el funcionamiento con recirculación de aire	37
Conexión a red	37
Comprobación de funcionamiento.....	37
Conexión eléctrica.....	38

Contenido

Conducción de salida de aire.....	39
Clapeta antirretorno	39
Agua condensada	40
Silenciador.....	40
Datos técnicos	41

Advertencias e indicaciones de seguridad

Esta campana extractora cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido del aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner la campana extractora en funcionamiento. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en la campana extractora.

Según la norma internacional IEC 60335-1 Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación del aparato así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados debido al incumplimiento de estas indicaciones.

Conserve las presentes Instrucciones de manejo y de montaje y entréguelas al nuevo propietario en caso de venta posterior del aparato.

Aplicación adecuada

- ▶ Esta campana extractora ha sido concebida para ser utilizada con fines y en entornos domésticos.
- ▶ Esta campana extractora no está pensada para su uso en el exterior.
- ▶ Utilice esta campana extractora únicamente en lugares domésticos para la aspiración de vahos y la limpieza de los vapores de cocción procedentes de la preparación de alimentos. Está prohibido cualquier otro tipo de utilización.
- ▶ La campana extractora no se puede usar con sistema de recirculación de aire sobre una placa de cocción a gas para airear el recinto de emplazamiento. Pregunte a un especialista en gas.

Advertencias e indicaciones de seguridad

▶ Aquellas personas que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar la campana extractora de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión.

Estas personas solo pueden manejar la campana sin supervisión si se les ha explicado su manejo de tal forma que puedan utilizarla de manera segura. Deben poder reconocer y comprender los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

Niños en casa

▶ Los niños menores de ocho años deben permanecer alejados de la campana extractora, a no ser que estén vigilados en todo momento.

▶ Los niños a partir de 8 años pueden manejar la campana extractora sin supervisión si se les ha explicado su manejo de tal forma que puedan utilizarla de manera segura. Los niños deben poder reconocer y comprender los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

▶ Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento en la campana extractora sin supervisión.

▶ Supervise a los niños que estén cerca de la campana extractora. No permita que los niños jueguen con la campana extractora.

▶ La iluminación de la zona de cocción es demasiado intensa. Tenga precaución, especialmente en el caso de los bebés, de que no miren directamente a la luz.

▶ ¡Peligro de ahogamiento! Al jugar, los niños podrían quedar enrollados en el material de embalaje (p. ej. plásticos) o cubrirse la cabeza con él y ahogarse. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Seguridad técnica

► La realización de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación a manos de personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario. Los trabajos de instalación, mantenimiento o reparación se realizarán exclusivamente por personal técnico autorizado de Miele.

► Los daños en la campana extractora pueden poner en peligro su seguridad. Compruebe si presenta daños visibles. No utilice nunca una campana extractora dañada.

► La seguridad eléctrica de la campana extractora solo quedará garantizada si está conectada a una toma de tierra instalada de forma reglamentaria. Este requisito básico de seguridad debe cumplirse. En caso de duda, haga que un técnico electricista revise la instalación eléctrica.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

► Compruebe sin falta la coincidencia de los datos de conexión (frecuencia y tensión) indicados en la placa de características de la campana extractora con los de la instalación eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en el aparato.


Antes de conectarla, compare estos datos. En caso de duda, consulte a un electricista.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). En ningún caso conecte la campana extractora de esta forma a la red eléctrica.
- ▶ Utilice la campana extractora únicamente cuando esté montada para garantizar un funcionamiento seguro.
- ▶ No se puede utilizar esta campana extractora en lugares inestables (p. ej. embarcaciones).
- ▶ El contacto con los cables eléctricos o la manipulación de elementos eléctricos o mecánicos puede entrañar graves riesgos para el usuario, así como perturbar el correcto funcionamiento de la campana extractora.
Abra la carcasa únicamente tal y como se describe en el contexto del montaje y limpieza. No abra nunca otras piezas de la carcasa.
- ▶ Se pierden los derechos de la garantía si la reparación de la campana extractora no la lleva a cabo un Servicio Post-venta autorizado por Miele.
- ▶ Un cable de conexión dañado solo podrá ser sustituido por un electricista cualificado.
- ▶ La campana extractora debe estar totalmente desenchufada de la red eléctrica cuando se realicen trabajos de instalación, mantenimiento y reparación. La campana extractora está desconectada de la red eléctrica únicamente si:
 - se han desactivado los automáticos de la instalación eléctrica, o
 - se han desenroscado totalmente los fusibles roscados de la instalación eléctrica, o
 - se ha desconectado la clavija de la base del enchufe (si la hubiera). No tire del cable de alimentación, sino de la clavija de enchufe.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Funcionamiento simultáneo con un aparato de combustión

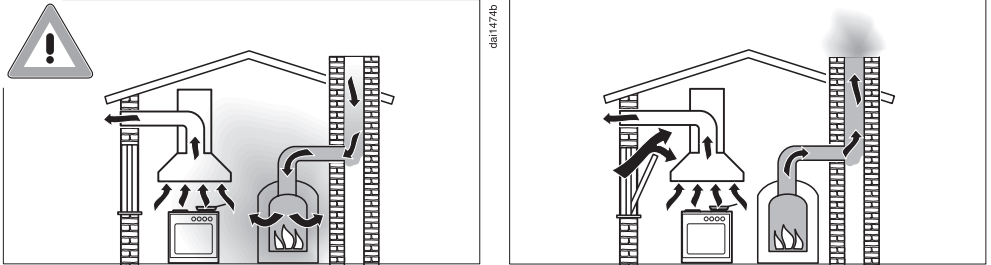

¡Peligro de intoxicación por los gases de combustión!

Deberá tenerse especial cuidado en caso de utilización simultánea en una misma estancia de la campana extractora y un aparato de combustión o en caso de un conjunto de ventilación.

Los aparatos de combustión toman el aire para la combustión de la estancia de emplazamiento y expulsan al exterior los gases de escape a través de una instalación de gas de escape (p. ej. una chimenea). Se consideran aparatos de combustión, p. ej. a las instalaciones de calefacción a gas, gasóleo, madera o carbón, a los calentadores de paso continuo, los calentadores de agua, las placas y los hornos.

La campana extractora toma el aire de la cocina y de las estancias colindantes. Esto se aplica a las siguientes funciones:

- con salida de aire,
- con recirculación de aire con una caja de recirculación situada fuera de la estancia.

Sin un suministro de aire adecuado existe el riesgo de que se forme una presión negativa. En este caso, el aparato de combustión no recibe suficiente aire para la combustión. Por lo que esta se vería mermada.

Es posible que se absorban gases de combustión venenosos de la chimenea o del tiro que pasaría a las estancias de la vivienda.

¡Peligro de muerte!

Advertencias e indicaciones de seguridad

Sería posible el funcionamiento sin que entrañase ningún peligro si, en caso de funcionamiento simultáneo en una misma estancia de la campana extractora y de un aparato de combustión o en caso de un conjunto de ventilación para ambas instalaciones, se alcanzara una presión negativa máx. de 4 Pa (0,04 mbar) con lo que se evita la reabsorción de los gases de escape del aparato de combustión.

Esto se puede lograr si es posible suministrar aire fresco por aperturas no bloqueables, p. ej. puertas o ventanas. En estos casos deberá comprobarse que la sección transversal de la abertura sea suficientemente amplia. Generalmente, la utilización de cajas pasamuros de entrada y salida de aire no garantiza un suministro suficiente de aire.

Al realizar la valoración siempre se debe tener en cuenta todo el conjunto de ventilación de la vivienda. Consulte para ello a un técnico competente.

Si la campana extractora se utiliza en funcionamiento con recirculación de aire en la que el aire se conduce de vuelta a la estancia de emplazamiento, el funcionamiento simultáneo de un aparato de combustión no constituye ningún tipo de riesgo.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Uso apropiado

▶ ¡Peligro de incendio al cocinar con llama viva!

No trabaje con llamas vivas debajo de la campana extractora. Por ejemplo, está prohibido preparar flambeados y cocinar al grill con llamas vivas. Cuando la campana extractora está en funcionamiento, aspira la llama hacia el filtro. La grasa acumulada de la cocina podría arder.

▶ El calor producido al cocinar en una placa de cocción a gas podría deteriorar la campana extractora.

- Nunca deje la placa de gas encendida sin colocar un recipiente encima. Apague la placa de gas también cuando retire los recipientes de cocción del fuego, aunque sólo sea brevemente.
- Utilice recipientes del mismo tamaño que la zona de cocción.
- Ajuste la llama de tal manera que en ningún caso sobresalga por debajo del recipiente.
- Evite que el recipiente se caliente en exceso (p. ej. al cocinar con un wok).

▶ La condensación puede causar daños por corrosión en la campana extractora.

Conecte siempre la campana extractora cuando se utilice una zona de cocción para evitar que se acumule condensación.

▶ Debido al sobrecalentamiento de aceites y de grasas, estos podrían inflamarse y ocasionar el incendio de la campana extractora.

Al cocinar con aceites y grasas, las ollas, sartenes y freidoras deberán vigilarse continuamente. También al utilizar aparatos de grill eléctricos debe prestarse continua atención al aparato.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ La acumulación de grasa y suciedad perjudica el funcionamiento de la campana extractora.
No utilice nunca la campana sin filtro para la grasa, para garantizar la correcta limpieza de los vahos de cocción.
- ▶ Tenga en cuenta que la campana extractora puede calentarse considerablemente durante la cocción debido al calor ascendente. No toque la carcasa ni los filtros para la grasa hasta que la campana extractora se haya enfriado.
- ▶ La campana extractora no puede utilizarse como balda.

Instalación correcta

- ▶ Consulte las instrucciones del fabricante de su aparato de cocción para ver si está permitido utilizarlo en combinación con una campana extractora.
- ▶ La campana extractora no deberá montarse encima de cocinas equipadas con fogones de combustibles sólidos.
- ▶ En caso de que la distancia entre el aparato de cocción y la campana extractora sea demasiado pequeña, esto podría provocar daños en la campana.
A no ser que el fabricante del aparato de cocción no indique grandes distancias de seguridad, se deberán respetar las distancias entre el aparato de cocción y el borde inferior de la campana extractora que se indiquen en el capítulo "Instalación".
En caso de poner en funcionamiento diferentes aparatos de cocción debajo de la campana extractora, para los que sean necesarias distancias de seguridad diferentes, deberá tenerse en cuenta la distancia de seguridad mayor.
- ▶ Se deberán tener en cuenta las indicaciones del capítulo «Instalación» a la hora de fijar la campana extractora.
- ▶ Las piezas pueden tener cantos afilados y provocar daños.
Para el montaje, utilice guantes protectores contra posibles cortes.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Para la instalación de la conducción de salida de aire deberán utilizarse exclusivamente tubos o mangueras de material no inflamable. Estos podrán adquirirse del SPV o de un distribuidor especializado.
- ▶ No se permite la conexión de la salida de aire a chimeneas utilizadas para la extracción de humos o gases de escape, ni a tiros que sirvan para la ventilación de lugares con fogones de combustibles sólidos.
- ▶ En el caso de que se conduzca el aire de salida a una chimenea de humos y gases inactiva, deberán observarse las normativas vigentes de los organismos oficiales.

Limpieza y mantenimiento

- ▶ Existe peligro de incendio si no se siguen las indicaciones de este manual a la hora de realizar la limpieza.
- ▶ El vapor procedente de un limpiador a vapor puede llegar a los componentes conductores de tensión y provocar un cortocircuito. No utilice nunca un limpiador a vapor para limpiar la campana extractora.

Accesorios y repuestos

- ▶ Utilice exclusivamente accesorios originales de Miele. Si se utilizan o instalan otros componentes no autorizados se pierde todo derecho de garantía.
- ▶ Miele garantiza que se cumplan los requisitos de seguridad solo con las piezas de sustitución originales. Los componentes defectuosos solo pueden ser sustituidos por unos idénticos.
- ▶ Miele ofrece una garantía de suministro de hasta 15 años, y en ningún caso inferior a 10 años, para las piezas de repuesto una vez finalizada la producción en serie de su campana extractora.

Su contribución a la protección del medioambiente

Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan en función de aspectos compatibles con el medio ambiente y de su eliminación y, por lo general, son reciclables.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.


Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Líveles a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

Visión general de la campana extractora

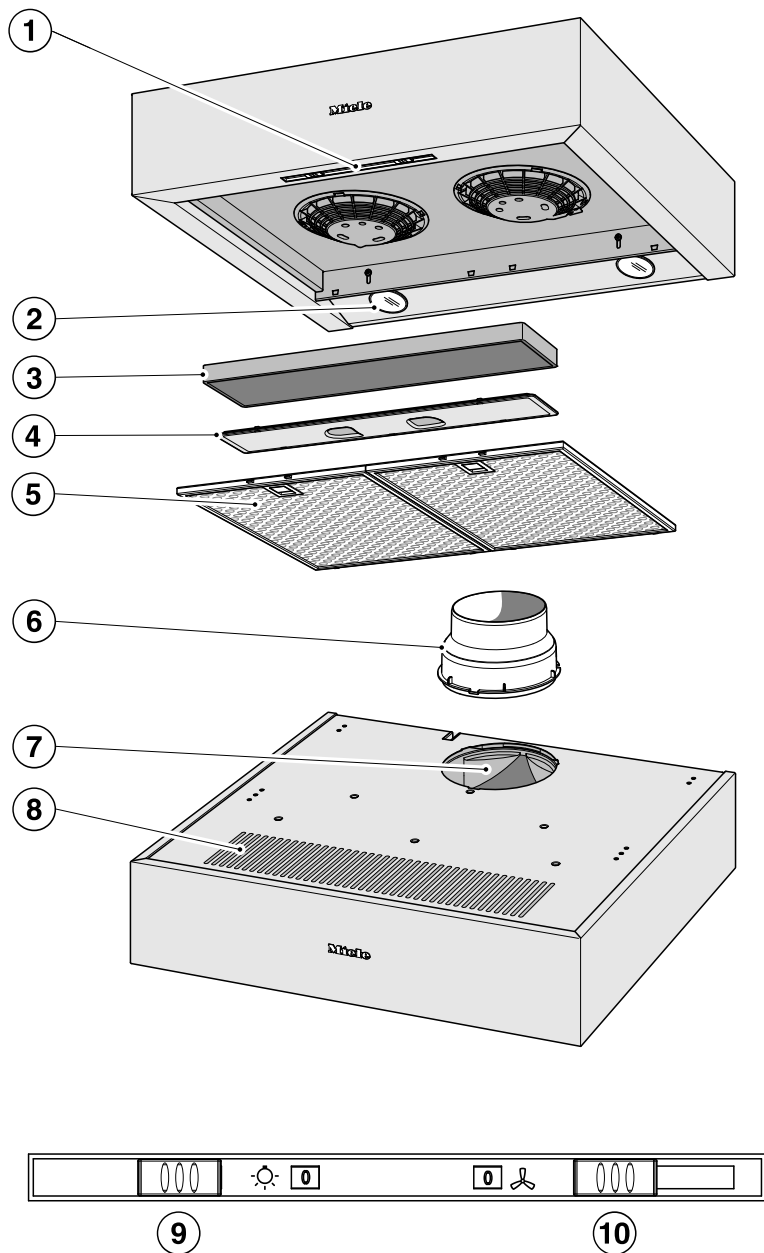

dai3736

Visión general de la campana extractora

- ① Panel de mandos
- ② Iluminación del área de cocción
- ③ Filtro de olores
Accesorio especial para el funcionamiento con recirculación de aire
- ④ Tapa del compartimento para el filtro de olores
- ⑤ Filtro de grasas
- ⑥ Boca de salida de aire
(Ø 150 mm, con manguitos reductores Ø 125 mm).
- ⑦ Salida de aire para conducción de salida de aire
- ⑧ Salida del aire para recirculación
- ⑨ Interruptor deslizable para la iluminación del área de cocción
- ⑩ Interruptor deslizable para el ventilador

Descripción del funcionamiento

Dependiendo de la dotación de la campana extractora, están disponibles las siguientes funciones:

Funcionamiento con salida de aire



dia0494a

El aire absorbido se limpia a través de los filtros de grasa y, a continuación, se expulsa al exterior.

Sistema de recirculación de aire

(solo con juego de cambio y filtro de olores como accesorios especiales, véase «Datos técnicos»)



dia0494b

El aire aspirado se limpia mediante los filtros de grasas y adicionalmente un filtro de olores. A continuación, se conduce el aire de vuelta hacia la cocina.


Conectar el ventilador

Conectar la campana en cuanto comience el proceso de cocción. Así se absorben los vapores de cocción desde el principio.

Los niveles de potencia del **1** a **3** están disponibles para vahos de cocción y olores entre ligeros y fuertes.

Aumentar el nivel de potencia a medida que aumenta la cantidad de vaho, olor o calor.

En procesos de cocción con vahos, olores o calor muy fuertes de forma temporal, p. ej. al dorar, seleccionar el nivel Booster **B**.

- Conectar el ventilador con el interruptor  y seleccionar el nivel de potencia deseado.

Cómo restablecer el nivel Booster

En el nivel Booster **B** la potencia del ventilador se reduce automáticamente transcurridos 5 minutos.


Desconectar el extractor

Si después de cocinar permaneciesen olores o vahos en la cocina, es recomendable accionar el extractor durante algunos minutos para eliminarlos.

- Para desconectarlo, ponga el interruptor del extractor a **0**.

Conectar/desconectar la iluminación del área de cocción


La iluminación del área de cocción puede conectarse o desconectarse independientemente del ventilador.

- Conecte (**1**) y desconecte (**0**) la iluminación del área de cocción con el interruptor de iluminación .

Consejos para ahorrar energía

El funcionamiento de esta campana extractora es eficiente y está optimizado para favorecer el ahorro energético. Las siguientes medidas le ayudarán a economizar su uso:

- Al cocinar, procure que la cocina esté siempre bien ventilada. Si no fluye suficiente aire en el modo de funcionamiento con salida de aire, la campana extractora no funcionará de forma eficiente y se pueden producir ruidos de funcionamiento muy fuertes.
- Cocine con el nivel de potencia más bajo posible. Si se producen pocos vapores de cocción, será necesario un nivel de potencia más bajo y, por lo tanto, un consumo de energía menor.
- Compruebe el nivel de potencia seleccionado. La mayoría de las veces, un nivel de potencia más bajo es suficiente. Utilice el nivel Booster exclusivamente cuando sea necesario.
- En caso de que se genere mucho vapor de cocción, ajuste con anterioridad un nivel de funcionamiento más elevado. Será más eficiente que intentar, mediante un funcionamiento prolongado de la campana extractora, abarcar los vapores de cocción ya dispersos en la cocina.
- Tenga en cuenta que tendrá que apagar la campana extractora después de cocinar.
- Limpie o cambie el filtro regularmente. Los filtros muy sucios disminuyen la potencia, incrementan el peligro de incendio y constituyen un riesgo para la higiene.

 Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desenchufe la campana de la red eléctrica (ver el capítulo «Advertencias e indicaciones de seguridad»).


Carcasa

Información general

Las superficies y los elementos de manejo pueden sufrir daños a causa de productos de limpieza inadecuados.

No utilice ningún producto de limpieza que contenga sosa, ácido, cloruros o disolventes.

No utilice productos de limpieza abrasivos o estropajos, como por ejemplo estropajos especiales para ollas o aquellos que contengan restos de productos de limpieza abrasivos

 La humedad de la campana extractora puede provocar daños. Asegúrese de que no entra humedad en la campana extractora.

- Limpie todas las superficies y elementos de manejo únicamente con una bayeta ligeramente húmeda, jabón y agua templada.
- A continuación, seque las superficies con un paño suave.

Indicaciones especiales para las superficies de acero inoxidable

Las indicaciones no son válidas para las teclas del panel de mandos.

Además de lo señalado en las indicaciones generales, también es posible emplear un producto de limpieza no abrasivo especial para acero inoxidable.

Existen productos para el cuidado del acero inoxidable que evitan que el aparato se ensucie de nuevo rápidamente (que podrá adquirir a través del Servicio Post-venta de Miele).

Indicaciones especiales para superficies con carcasa de color

La limpieza provoca pequeños arañazos en la superficie que pueden ser visibles dependiendo de la iluminación de la sala.

Limpeza y mantenimiento

Consejos especiales para el panel de mandos

Las superficies pueden cambiar de color o modificar su aspecto al depositarse suciedad en ellas.

Por ello, elimine la suciedad inmediatamente.

Los productos de limpieza con acero inoxidable pueden dañar las superficies o el panel de mandos.

No utilice ningún producto de limpieza para acero inoxidable para limpiar el panel de mandos.

Filtros de grasas

⚠ Riesgo de incendio

Unos filtros para la grasa excesivamente sucios pueden incendiarse.

Limpie los filtros para la grasa regularmente.

Los filtros metálicos reutilizables del aparato retienen las partículas sólidas procedentes de los vahos de cocción (grasa, polvo, etc.), impidiendo así la obstrucción de la campana extractora.

Los filtros de grasas deben limpiarse regularmente.

Unos filtros de grasa muy sucios reducen la capacidad de succión y provocan que tanto la campana como la cocina se ensucien más.

Intervalo de limpieza


La grasa acumulada se endurece con el tiempo y dificulta la limpieza. Por lo tanto, se recomienda limpiar el filtro de grasa cada 3 - 4 semanas.

Extraer el filtro de grasas

⚠ El filtro se podría caer al manipularlo.

Esto podría provocar desperfectos en el filtro y en la placa de cocción.

Sujete el filtro firmemente con la mano al manipularlo.

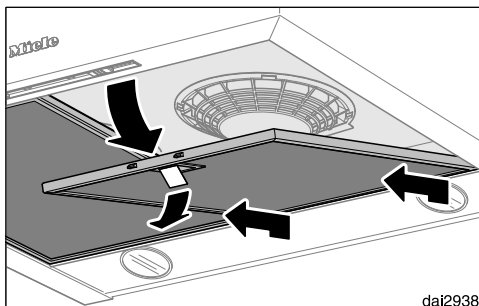

- Abra el bloqueo del filtro de grasas, gire el filtro aprox. 45° hacia abajo, desengánchelo y extráigalo.

Limpeza manual de los filtros para la grasa

- Limpie los filtros para la grasa con un cepillo y agua templada con unas gotas de producto para la limpieza suave. Utilice un producto que no sea concentrado.

Productos de limpieza inadecuados

Los productos para la limpieza inadecuados pueden dañar las superficies del filtro si se utilizan regularmente. No utilice los siguientes productos para la limpieza:

- descalcificadores,
- detergente en polvo o suero de leche,
- limpiadores multiuso agresivos y sprays antigrasa,
- sprays para hornos

Limpeza de los filtros para la grasa en el lavavajillas


- Coloque los filtros para la grasa preferentemente verticalmente o inclinados en el cesto inferior. Cerciórese de que el brazo aspersor pueda moverse libremente.
- Utilice un detergente para vajilla de uso doméstico.
- Seleccione un programa con una temperatura de lavado de mínimo 50 °C y máximo 65 °C.

Al lavar los filtros para la grasa en el lavavajillas, la superficie orientada hacia el interior puede cambiar de color de forma permanente según el detergente utilizado. Esto no afecta al funcionamiento de los filtros.

Después de la limpieza

- Seque los filtros colocándolos sobre un paño absorbente después de haberlos lavado.

- Con los filtros de grasas desmontados, limpie también la grasa depositada en las partes accesibles de la carcasa. Con ello se previene el riesgo de incendio.
- Vuelva a colocar los filtros de grasa. Asegúrese de que el bloqueo esté orientado hacia fuera al colocar los filtros de grasa.

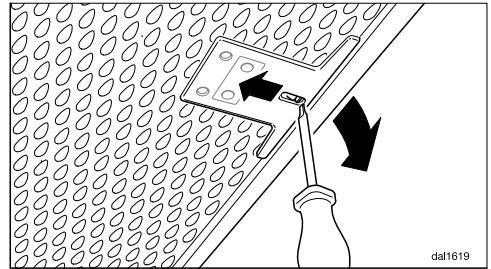

- En caso de introducir los filtros de grasa de forma incorrecta, es posible desbloquear el cierre utilizando un pequeño destornillador a través de los huecos.

Sustituir el filtro para la grasa

El uso y la limpieza regulares pueden provocar el desgaste de las superficies del filtro.

Si observa algún daño, sustituya los filtros para la grasa.

Puede adquirir los filtros para la grasa a través del Servicio Post-venta de Miele (ver reverso de estas instrucciones de manejo) o en un distribuidor Miele especializado.

Limpeza y mantenimiento

Filtro de olores


En caso de funcionamiento con recirculación de aire, deberá añadirse un filtro de olores. Este filtro absorbe los olores que se producen durante la cocción.

El filtro de olores se coloca en la visera por encima del filtro de grasa.


Puede adquirir el filtro de olores a través de nuestra tienda online, del Servicio Post-venta (ver reverso de estas instrucciones de manejo) o de un distribuidor Miele especializado. En el capítulo «Datos técnicos» encontrará información sobre la denominación del modelo.

Colocar/cambiar el filtro de olores

- Para realizar el montaje o el cambio del filtro de olores deberán extraerse los filtros de grasa de la manera expuesta anteriormente.

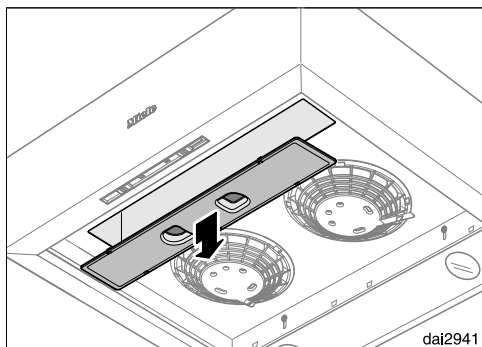

- Desplazar ligeramente a la derecha la cubierta del zócalo para el filtro de olores y extraerla hacia abajo.
- Saque el filtro de olores del embalaje.

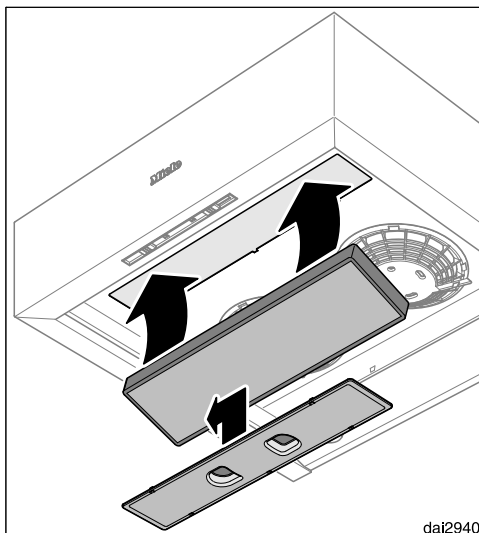

dai2940

- Introduzca el filtro de olores en el zócalo y presiónelo hacia arriba por debajo de la rejilla de salida de aire.
- Coloque de nuevo la cubierta y los filtros de grasa.

Intervalo de cambio

- Sustituya el filtro de olores siempre que los olores no se absorban de la forma adecuada.
Es recomendable cambiar el filtro como muy tarde cada 6 meses.

Desechar el filtro de olores

- Puede desechar el filtro de olores en la basura doméstica.

Sustituir las lámparas

Se puede sustituir la iluminación por otra idéntica:

Fabricante..... EGLO
Tipo de iluminación GU10
Modelo 12981
Potencia..... 3 W
Código ILCOS D... DR-3-H-GU10-50/56


Se pueden sustituir también por las siguientes:


Fabricante..... EGLO
Tipo de iluminación GU10
Modelo 11511
Potencia..... 5 W
Código ILCOS D... DR-5-H-GU10-50/54

Se trata de diferentes tipos de lámparas. Es imprescindible que utilice las mismas lámparas en la campana.


Podrá adquirir la iluminación a través del Servicio Técnico o de un distribuidor especializado.

- Desconectar el ventilador y la iluminación
- Retire los filtros de grasa.
- Desenchufe la campana de la red eléctrica (véase el capítulo "Advertencias e indicaciones de seguridad").

 Durante el funcionamiento, las lámparas se pueden calentar. Espere unos minutos antes de sustituir la iluminación.

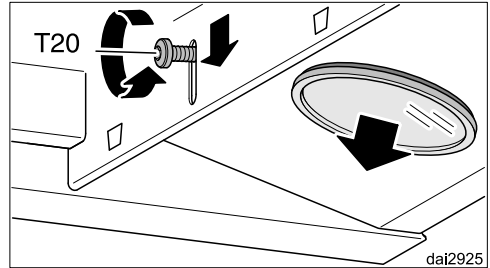

- Suelte ligeramente el tornillo de sujeción de la lámpara.
- Deslice el tornillo junto con la lámpara hacia abajo.
- Apriete el tornillo de nuevo.

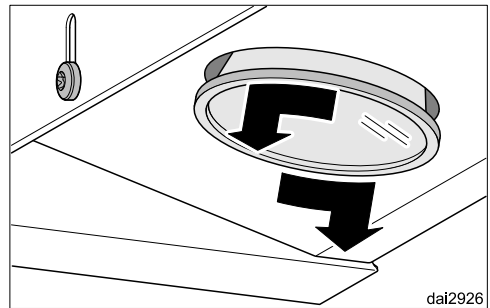

- Gire la lámpara hacia la izquierda y extráigala hacia abajo.
- Gire la nueva lámpara en el portalámparas. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante.
- Soltar de nuevo un poco los tornillos de fijación, presionar la iluminación hacia arriba y volver a apretarlos.
- Colocar los filtros de grasas

Servicio Post-venta

Consulte el apartado "Asistencia en caso de averías" de nuestra web, www.miele.es, para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías, que no pueda solucionar usted mismo, informe p. ej. a su distribuidor Miele o al Servicio Post-venta de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio Post-venta a través de nuestra página web.

Al final de este documento encontrará el número de teléfono del Servicio Post-venta de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de fabricación (fab./SN/nº). Encontrará ambos datos en la placa de características.

Posición de la placa de características


Encontrará la placa de características al extraer el filtro de grasas.

Garantía

La duración de la garantía es de 3 años.


Encontrará más información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.

Antes de la instalación

 Tenga en cuenta toda la información recogida en este capítulo y en el capítulo «Advertencias e indicaciones de seguridad» antes de realizar la instalación.

Instalación

Material de montaje

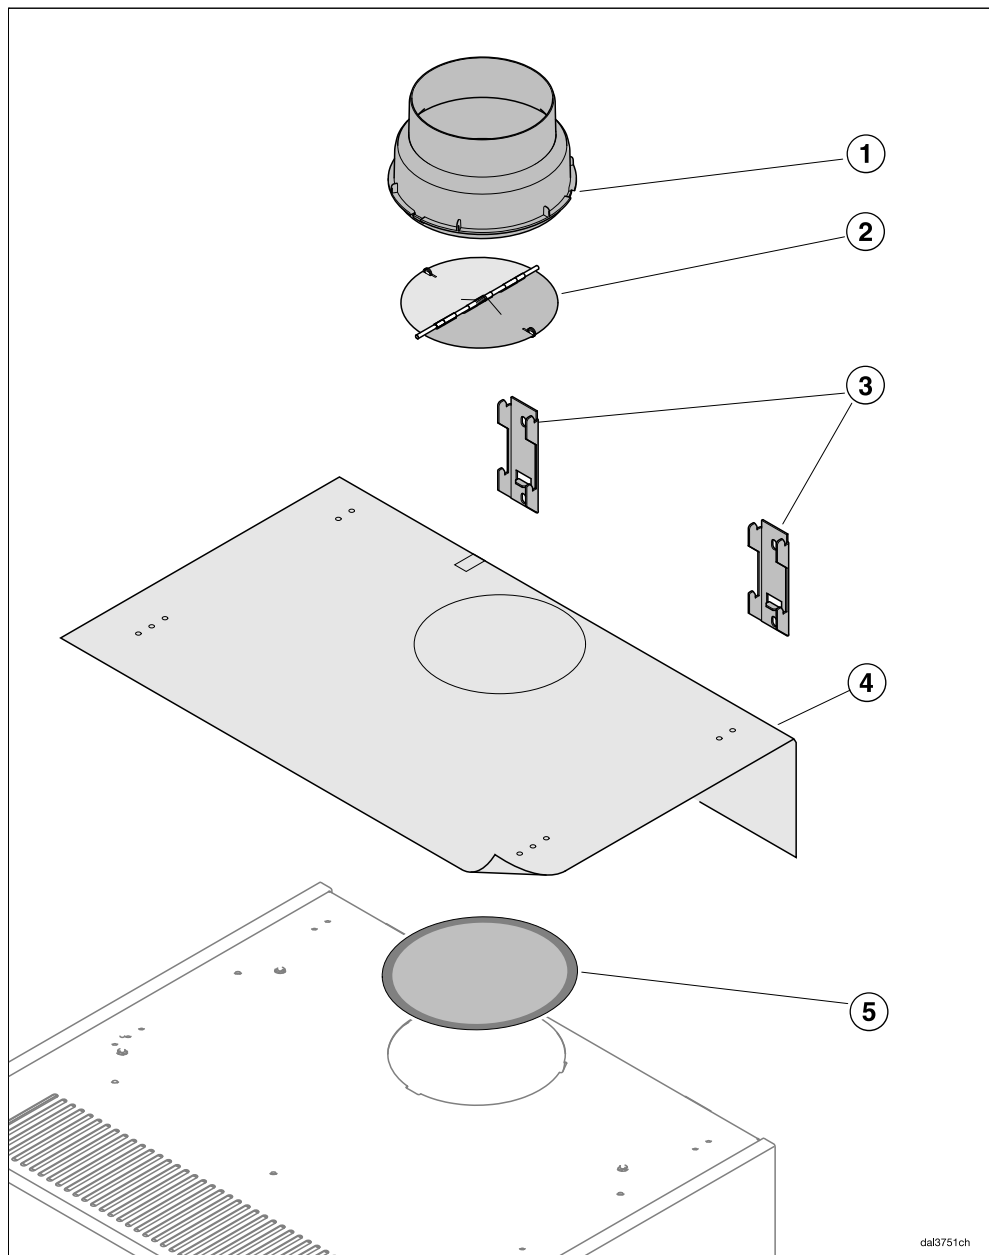

dal3751ch


- ① **1 boca de salida de aire**
para una conducción del aire de salida \varnothing 150 mm o \varnothing 125 mm (no en caso de funcionamiento con recirculación de aire).
- ② **1 clapeta antirretorno**
para montar en las bocas de expulsión (excepto con funcionamiento con recirculación de aire).
- ③ **2 piezas angulares de sujeción**
para fijar la campana a la pared (no es necesario en caso de montaje bajo un armario superior).
- ④ **1 plantilla de taladros**
- ⑤ **1 lámina protectora**
para la boca de salida de aire trasera, en caso de funcionamiento con recirculación de aire. La lámina se suministra junto con el filtro de olores (accesorios especiales).



5609ee-0106a8450

- 4 tornillos de 5 mm x 60 mm y
4 tacos de 8 x 50 mm**

para fijar la campana extractora a la pared.

 Los tornillos y los tacos son aptos para mampostería maciza. Para otro tipo de paredes utilice los métodos de fijación correspondientes. Cerciórese de que la pared presente la capacidad de soporte necesaria.



9102000

- 4 tornillos con chapa 4,2 x 30 mm**
para fijar la campana extractora en el armario superior (desde arriba).



09879120

- 4 tornillos de madera 4 x 30 mm**
para fijar la campana extractora en el armario superior (desde abajo).



00040035

- 4 tapas**

Distancia entre el área de cocción y la campana extractora (S)

Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del aparato de cocción a la hora de seleccionar la distancia entre el aparato y el borde inferior de la campana extractora.

En tanto que no se hayan predeterminado grandes distancias de seguridad, entre el aparato y el borde inferior de la campana extractora deben mantenerse las siguientes distancias mínimas de seguridad.

Observe también al respecto el capítulo «Advertencias e indicaciones de seguridad».

Aparato de cocción	Distancia S mínima
Placa de cocción eléctrica	450 mm
Grill eléctrico, freidora (eléctrica)	650 mm
Placa de cocción a gas con varias llamas con una potencia total de $\leq 12,6$ kW, ninguno de los quemadores $> 4,5$ kW	650 mm
Placa de cocción a gas con varias llamas con una potencia total de $> 12,6$ kW y $\leq 21,6$ kW, ninguno de los quemadores $4,8$ kW	760 mm
Placa de cocción a gas con varias llamas con una potencia total de $> 21,6$ kW, o uno de los quemadores $> 4,8$ kW	No es posible
Placa de cocción individual a gas \leq de 6 kW de potencia	650 mm
Placa de cocción individual a gas $>$ de 6 kW y $\leq 8,1$ kW de potencia	760 mm
Placa de cocción individual a gas $>$ de 8,1 kW de potencia	No es posible

Instalación

Recomendaciones para el montaje

- Para poder absorber los vahos de cocción de forma óptima deberá tener en cuenta que la campana extractora se monte centrada sobre la placa de cocción y no desplazada lateralmente.
- La placa de cocción debería ser si es posible más estrecha que la campana extractora. Como máximo debería tener la misma anchura.
- Se debe poder acceder sin problemas al lugar de montaje. También se deberá poder acceder a la campana extractora sin problemas en el caso de que el servicio técnico tenga que acceder a ella y desmontarla. Para ello tenga en cuenta la ubicación de armarios, estanterías, techos o elementos decorativos que se encuentren en las inmediaciones de la campana.

Retirar la lámina de protección



Las piezas de la carcasa de las guías de acero inoxidable están provistas de una lámina protectora para protegerlas y evitar daños durante el transporte.

- Extraiga los filtros de grasas del aparato y retire la lámina protectora del bastidor de los filtros de grasas antes del montaje. Puede retirarla sin necesidad de recurrir a elementos auxiliares.


Desviación

En la parte posterior de la campana extractora hay instalada una desviación. La posición de montaje depende del modo de funcionamiento. En caso de funcionamiento con salida de aire, el aire sale por la parte trasera por encima de la carcasa. En caso de funcionamiento con recirculación de aire, se cierra la abertura y el aire sale hacia delante por la rejilla de salida de aire.

- Compruebe la posición de montaje de la desviación.

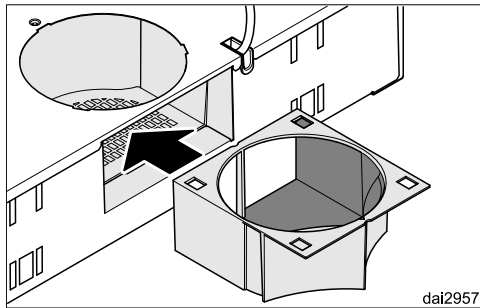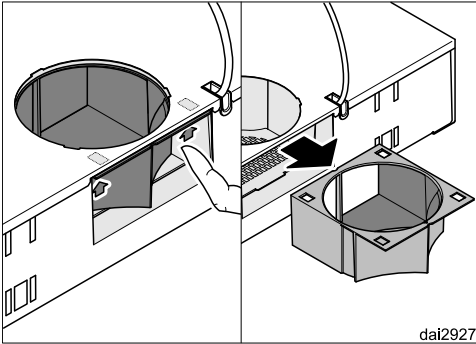


Salida de aire

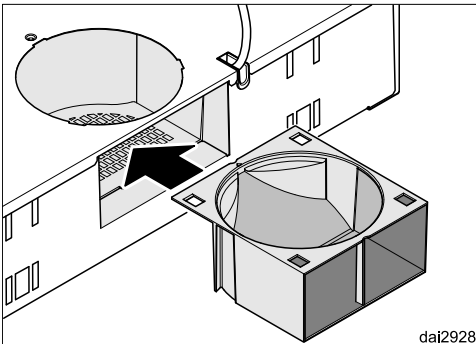

Recirculación de aire

- En caso necesario, extraiga la desviación y gírela en función del modo de funcionamiento deseado. Para ello,


presione ambas pestañas, extraiga la desviación, gírela e introdúzcala de nuevo hasta que encaje.

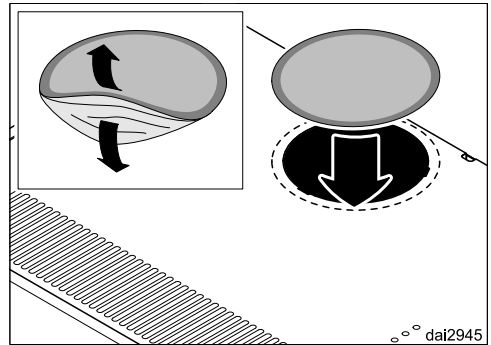

- En caso de funcionamiento con recirculación de aire, pegue además la lámina en la boca de salida de aire trasera. La lámina se suministra junto con el filtro de olores (accesorios especiales).


Instalación

Montaje bajo un armario superior

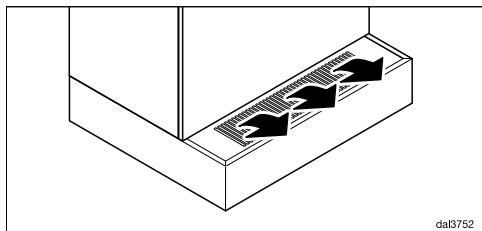

Tenga en cuenta, en la elección de la posición de montaje, que en caso de funcionamiento con recirculación de aire, el armario no tape las aberturas de recirculación de aire en la parte delantera por encima del aparato.

Cómo realizar la conducción para la salida de aire y el cable de red

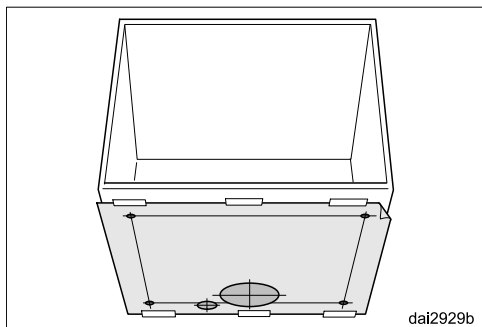


- Fije la plantilla de taladros a la base del armario.
- Además, debe preverse un orificio de mín. \varnothing 170 mm en la base del armario para la conducción del aire en caso de funcionamiento de salida de aire.
- Si se va a pasar el cable de red a través del armario, deberá preverse también la conducción correspondiente.


Sujeción desde arriba

⚠ Utilice solamente los puntos de fijación indicados en la plantilla de taladros. Utilice solamente los tornillos indicados.

Una fijación incorrecta puede ocasionar daños en la campana extractora y poner en peligro la seguridad eléctrica (p. ej. descarga eléctrica).

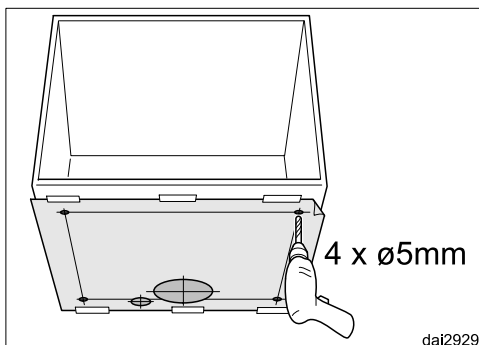

- Taladre cuatro orificios de sujeción \varnothing 5 mm a través de la base del armario.
- Retire de nuevo la plantilla de taladros.

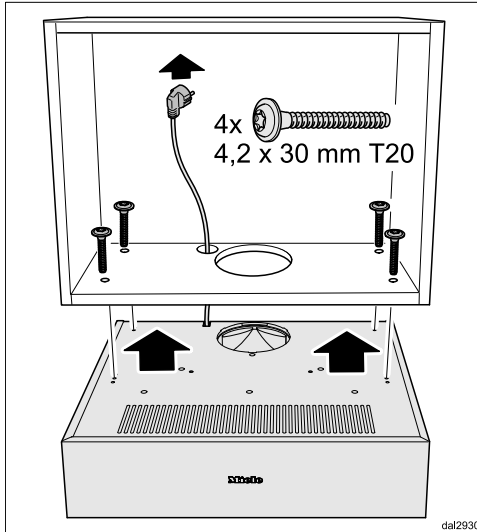


- Levante la campana extractora debajo del armario superior, pasando el cable de red a través del suelo del armario.
- Fije la campana extractora desde la parte interior del armario con los tornillos adjuntos.

Sujeción desde abajo

Tal y como se ha descrito anteriormente, Miele le recomienda la fijación desde la parte superior. En caso de que no sea posible, se puede fijar también por la parte inferior a la base del armario.


Los tornillos adjuntos se adaptan a cualquier tipo de armario de madera con un espesor de mín. 16 mm. Tenga en cuenta que la capacidad de soporte de la base del armario sea suficiente y duradera.

- Eleve la campana extractora por debajo del armario superior.

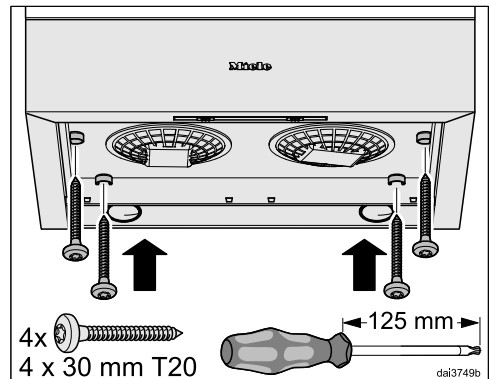


- Introduzca los tornillos de madera suministrados en los dispositivos auxiliares y sujete firmemente la campana a la base del armario.

Instalación

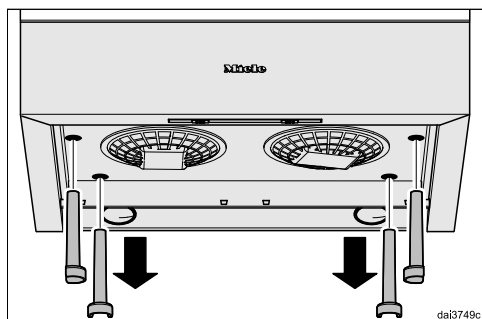


- Retire los dispositivos auxiliares de la carcasa.

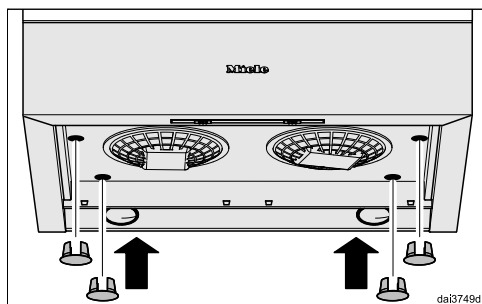


- Cierre los agujeros con las tapas (también en caso de sujeción desde arriba).
- Vuelva a colocar los filtros de grasa.

Montaje en la pared

Existe además la posibilidad de fijar el aparato independientemente en la pared. Para ello sirven dos piezas angulares de fijación.

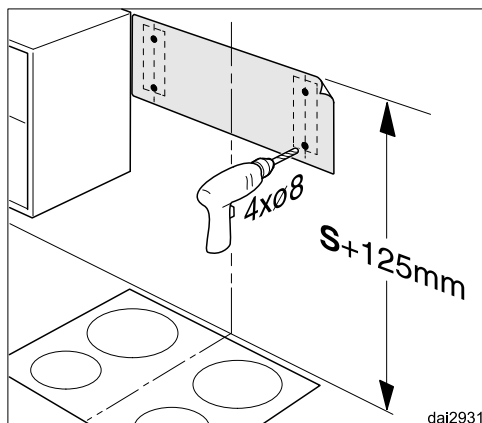

- Fije la plantilla de taladros en la pared, el borde superior marca el borde superior de la campana extractora. Preste atención a la distancia de seguridad S con respecto al área de cocción (véase capítulo «Dimensiones del aparato»).
- Marque y taladre los cuatro orificios para los estribos de fijación (8 mm).
- Retire de nuevo la plantilla de taladros.


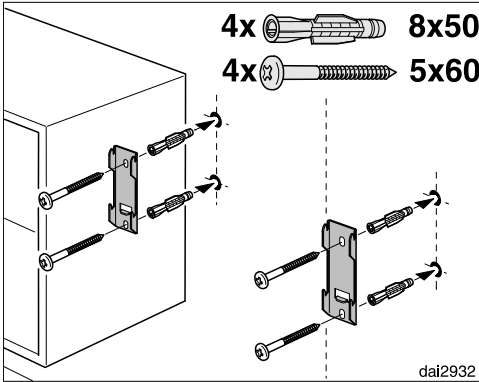


- Fije las piezas angulares de fijación en la pared con los tacos y tornillos adjuntos.

⚠ Los tornillos y los tacos son aptos para mampostería maciza.


Para otro tipo de paredes utilice los métodos de fijación correspondientes.

Ceróiese de que la pared presente la capacidad de soporte necesaria.

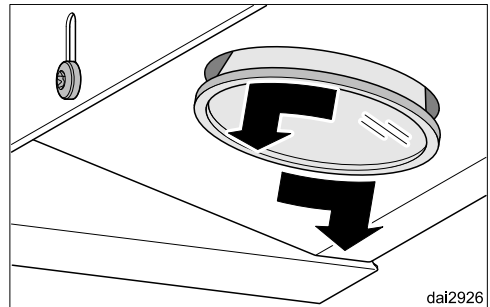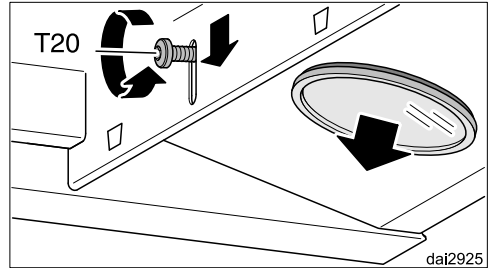


- Desmonte las lámparas:
 - Suelte ligeramente el tornillo de sujeción de la lámpara.
 - Deslice el tornillo junto con la lámpara hacia abajo.
 - Apriete el tornillo de nuevo.
 - Gire la lámpara hacia la izquierda y extráigala hacia abajo.

Instalación

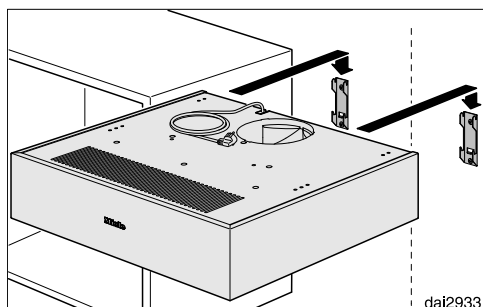


- Enganche la campana extractora.

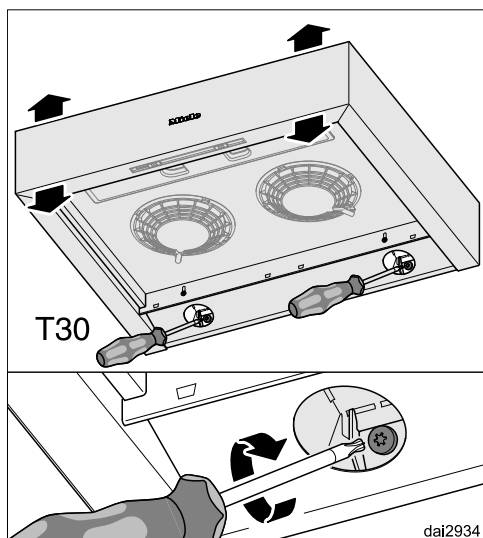


- Apriete ambos tornillos de la parte derecha e izquierda en la parte posterior del aparato. De este modo se ajusta la inclinación de la campana extractora y se asegura para que no pueda levantarse.
- Vuelva a colocar las lámparas.
- Vuelva a colocar los filtros de grasa.


Preparación para el funcionamiento con salida de aire

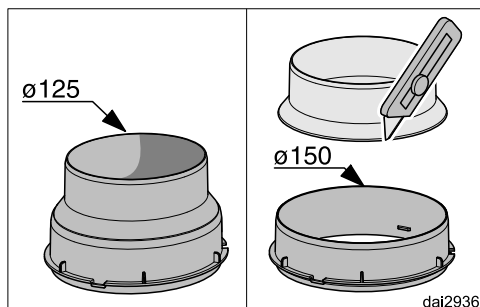

- Para un conducto de salida de aire de \varnothing 150 mm, corte la boca de expulsión de aire por donde se estrecha con un cuchillo afilado. Para un conducto de salida de aire de \varnothing 125 mm, la boca de expulsión de aire se instala sin modificar.

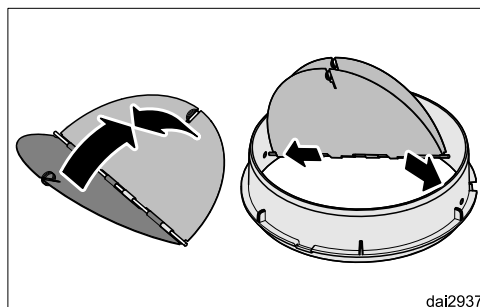

- Si fuera necesario, coloque la clapeta antirretorno. Preste atención a que la clapeta se abra ligeramente y se vuelva a cerrar automáticamente.

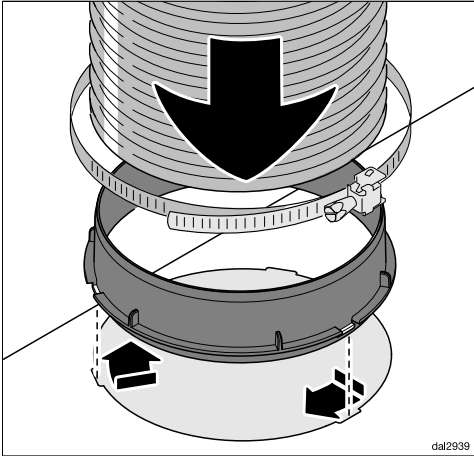

- Fije el conducto de salida a la boca de expulsión de aire, por ejemplo, un tubo flexible de salida de aire con una abrazadera (accesorios especiales).
- Coloque la boca de salida de aire en la abertura de expulsión de aire y bloquéela mediante un ligero giro a la derecha.
- Si desea montar otros conductos de salida véase «Conducto de salida de aire».

Preparación para el funcionamiento con recirculación de aire

- Instale el filtro de olores (véase «Limpieza y mantenimiento»).

Conexión a red

Antes de realizar la conexión, lea los capítulos «Conexión eléctrica» y «Advertencias e indicaciones de seguridad».

- Enchufe la clavija de red en la base del enchufe.

Comprobación de funcionamiento

- Conecte para ello el extractor.
 - En caso de funcionamiento con salida de aire, el aire no debe salir del aparato a través de la ranura de aire.
 - En caso de funcionamiento con recirculación de aire, el aire debe salir del aparato a través de la ranura de aire.


Si no es el caso, la desviación está montada de forma incorrecta (véase «Desviación»).

Instalación

Conexión eléctrica

De serie, la campana extractora está «preparado para la conexión» a una base de enchufe con toma de tierra.


Si eso no fuera posible o si la conexión no estuviera prevista, asegúrese de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.

 Peligro de incendio por sobrecalentamiento.

El funcionamiento de la campana extractora con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.

Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo  en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica de la campana extractora.

Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio Post-venta de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo puede ser llevada a cabo por personal autorizado o por el Servicio Post-venta de Miele.

En este manual de instrucciones y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes. Compare esa información con la de la

conexión de la instalación.

En caso de duda, consulte a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar. Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

Conducción de salida de aire

⚠ ¡Especialmente en caso de funcionamiento simultáneo de una campana extractora y de un aparato de combustión existe peligro de intoxicación en determinadas circunstancias! Es imprescindible que tenga en cuenta al respecto el capítulo «Advertencias e indicaciones de seguridad». En caso de duda, deje que un técnico autorizado confirme que el funcionamiento no constituye ningún peligro.


Emplee únicamente tubos lisos o mangueras flexibles de material no inflamable para la conducción de salida de aire.

Para conseguir una mayor potencia de extracción y disminuir los ruidos del motor, tenga en cuenta lo siguiente:

- El diámetro de la conducción de salida de aire no debería ser más pequeño que la sección transversal de la boca de salida de aire (ver capítulo "Medidas del aparato"). Válido especialmente en caso de utilizar canales planos.
- La conducción de salida de aire debe ser lo más corta y recta posible.
- Emplee únicamente codos con radios grandes.
- La conducción de salida del aire no debe doblarse ni aplastarse.
- Las conexiones deben ser fijas y estancas.
- Si la conducción de salida de aire dispone de tapas, dichas tapas deben abrirse cuando se enciende la campana extractora.

Cada limitación del flujo de aire reduce la potencia del aire y aumenta los ruidos de funcionamiento.

Chimenea de salida de aire

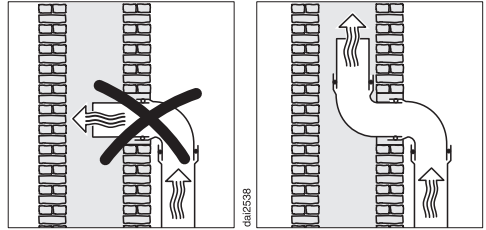

Si la salida de aire se conduce a una chimenea de salida, el manguito acodado de la conducción deberá estar orientado en el sentido de la corriente.

Si varios aparatos de ventilación utilizan la chimenea de salida, la sección transversal de la chimenea de salida debe ser lo suficientemente grande.

Clapeta antirretorno

- Utilice la clapeta antirretorno en el sistema de salida de aire.

La clapeta antirretorno evita que, en caso de que la campana extractora se encuentre desconectada, se produzca un intercambio indeseado entre el aire de la estancia y el aire exterior.

Si la salida de aire se conduce al exterior, recomendamos la instalación de una caja pasamuros de Miele o de un paso de tejado de Miele (accesorios especiales que no forman parte del suministro). Dispone de una clapeta antirretorno integrada.

En el caso de que su sistema de salida de aire no disponga de una clapeta antirretorno, se adjunta una clapeta antirretorno a la campana extractora.


La clapeta antirretorno se coloca en la boca de expulsión del motor.

Instalación

Agua condensada

Si la conducción de salida de aire se instala, por ejemplo, a través de habitaciones frías o áticos, las diferencias de temperatura pueden hacer que se forme condensación en dicha conducción. Para evitar esas diferencias de temperatura, es necesario aislar la conducción.

En caso de colocar la conducción de salida de aire horizontalmente, debe asegurarse un desnivel de al menos 1 cm por metro. Con ello se impide que el agua condensada pueda llegar al aparato.

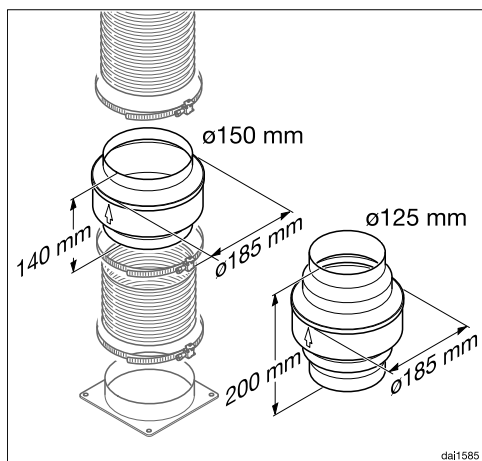

Se recomienda, junto con el aislamiento de la conducción de salida de aire, la instalación de un bloqueo de agua condensada que recoja y evapore el agua condensada.


Dichos bloqueos están disponibles como accesorios especiales con un diámetro de 125 mm o 150 mm.

El bloqueo para el agua condensada deberá instalarse verticalmente y lo más cerca posible por encima de las


bocas de salida de la campana extractora. La flecha situada en la carcasa indica la dirección de expulsión.

Miele no acepta ninguna responsabilidad por defectos de funcionamiento o daños causados por una conducción de salida de aire insuficiente.

Silenciador

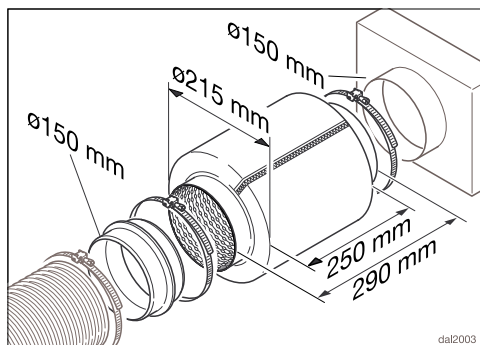

En la conducción de salida de aire se puede colocar un silenciador (accesorios especiales).

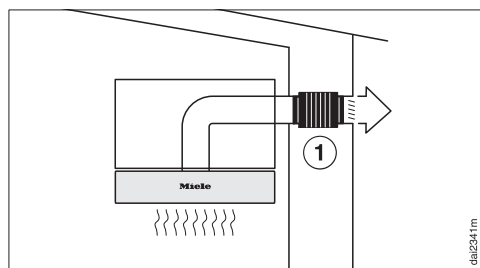

El silenciador amortigua tanto los ruidos del ventilador hacia fuera como los ruidos exteriores que entran en la cocina a través de la conducción de salida de aire (p. ej. el ruido de la calle). Para ello, el silenciador se coloca lo más cerca posible de la salida de aire ①.

Datos técnicos

Motor del ventilador	2 x 115 W
Iluminación del área de cocción	2 x 3 W
Potencia nominal total	236 W
Tensión de red, frecuencia	CA 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Longitud del cable de conexión a la red	1,5 m
Peso	
DA 1255	11 kg
DA 1260	11,2 kg
DA 1200	14,6 kg

Accesorio especial (no incluido) para el funcionamiento por recirculación de aire

1 Filtro de olores DKF 18-P

Datos técnicos

Ficha para campana extractora

según reglamento delegado (UE) n° 65/2014 y reglamento (UE) n° 66/2014

MIELE	
Identificador del modelo	DA 1260
Consumo de energía anual ($AEC_{campana}$)	91,6 kWh/año
Clase de eficiencia energética	C
Índice de eficiencia energética ($EEl_{campana}$)	82,1
Eficiencia fluodinámica ($FDE_{campana}$)	16,3
Clase de eficiencia fluodinámica	
A (más eficiente) a G (menos eficiente)	D
Eficiencia de iluminación ($LE_{campana}$)	55,0 lx/W
Clase de eficiencia de iluminación	
A (más eficiente) a G (menos eficiente)	A
Eficiencia de filtrado de grasa	95,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	
A (más eficiente) a G (menos eficiente)	A
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	317,1 m ³ /h
Flujo de aire (velocidad mín.)	275 m ³ /h
Flujo de aire (velocidad máx.)	355 m ³ /h
Flujo de aire (posición ultrarrápida o reforzada)	545 m ³ /h
Flujo de aire máx. ($Q_{máx.}$)	545 m ³ /h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	313 Pa
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mín.)	57 dB
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máx.)	64 dB
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (posición ultrarrápida o reforzada)	74 dB
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	169,0 W
Consumo de electricidad en modo desactivado (P_o)	0,00 W
Consumo de electricidad en modo espera (P_s)	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	6,0 W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	330 lx
Factor de incremento temporal	1,4

Ficha para campana extractora

según reglamento delegado (UE) n° 65/2014 y reglamento (UE) n° 66/2014

MIELE	
Identificador del modelo	DA 1200
Consumo de energía anual ($AEC_{campana}$)	90,4 kWh/año
Clase de eficiencia energética	C
Índice de eficiencia energética ($EEl_{campana}$)	81,1
Eficiencia fluodinámica ($FDE_{campana}$)	16,8
Clase de eficiencia fluodinámica	
A (más eficiente) a G (menos eficiente)	D
Eficiencia de iluminación ($LE_{campana}$)	45,8 lx/W
Clase de eficiencia de iluminación	
A (más eficiente) a G (menos eficiente)	A
Eficiencia de filtrado de grasa	95,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	
A (más eficiente) a G (menos eficiente)	A
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	326,8 m ³ /h
Flujo de aire (velocidad mín.)	275 m ³ /h
Flujo de aire (velocidad máx.)	355 m ³ /h
Flujo de aire (posición ultrarrápida o reforzada)	545 m ³ /h
Flujo de aire máx. ($Q_{máx.}$)	545 m ³ /h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	313 Pa
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mín.)	57 dB
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máx.)	64 dB
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (posición ultrarrápida o reforzada)	74 dB
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	169,0 W
Consumo de electricidad en modo desactivado (P_o)	0,00 W
Consumo de electricidad en modo espera (P_s)	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	6,0 W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	275 lx
Factor de incremento temporal	1,4

Miele S.A.U.

Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Tfno.: 91 623 20 00
Web: www.miele.es
info@miele.es

Servicio Postventa: miele.es/service

E-mail Servicio Postventa: mieleservice@miele.es

Teléfono Servicio de Atención al Distribuidor: 902 878 209

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

Chile

Miele Electrodomésticos Ltda.
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (56 2) 957 0000
Fax: (56 2) 957 0079
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@miele.cl

Alemania**Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

DA 1255, DA 1260, DA 1200

es-ES

M.-Nr. 12 407 120 / 00