

操作及安裝說明 電磁爐



為避免發生事故或損壞電器的風險，**必須**在首次安裝和使用之前閱讀這些說明。

警告和安全說明	5
愛護環境	14
機身一覽	15
爐具	15
控制鍵和顯示屏	16
在首次使用之前	17
首次清潔爐具	17
首次啟動爐具	17
Miele@home	18
Con@ctivity	21
運作原理	23
平底鑊	24
省電小貼士	26
設定範圍	27
操作	28
使用本電器	28
放置廚具	29
開啟煮食爐	30
設定火力等級	30
關閉煮食爐	30
餘熱顯示燈	30
火力等級設定 – 擴大設定範圍	30
自動增強火力	31
增強火力功能	32
保溫	33
定時器	34
分鐘提示器	34
自動關機	35
同時使用兩個時間設定功能	36
附加功能	37
Stop&Go 快速暫停及恢復功能	37
召回	37
擦拭保護	38
示範/陳列室模式	38
顯示煮食爐資料	39

內容

安全功能	40
系統鎖/安全鎖	40
安全關機功能	41
過熱保護	42
程式設定	43
清潔及保養	47
問題解決指南	49
屏幕中的資訊	49
意外的行為	50
結果不理想	51
一般問題或技術故障	52
自選配件	53
售後服務	54
故障聯絡資訊	54
資料牌	54
保養	54
安裝	55
安裝的安全須知	55
安全距離	56
安全須知 – 表面安裝	60
安裝尺寸 – 表面安裝	61
KM 7678-2 FL、KM 7878-2 FL Diamond	61
KM 7897-2 FL Diamond	62
表面安裝	63
安全須知 – 齊平安裝	64
安裝尺寸 – 齊平安裝	65
KM 7678-2 FL、KM 7878-2 FL Diamond	65
KM 7897-2 FL Diamond	66
齊平安裝	67
電力接駁	68

本爐具符合所有相關的地方和國家安全規定。但使用不當可引致個人損傷及物料損壞。

請於安裝及首次使用前仔細閱讀本說明書。其中包含關於安全、安裝、使用和保養的重要資訊。它可以防止出現人身傷害和爐具損壞。

Miele 明確並強烈建議您閱讀並遵循爐具安裝章節以及安全說明和警告。

如因不遵守本操作說明而導致的損傷或損壞，Miele 概不負責。

請將本操作說明書放在安全地方，並將其轉交給日後的使用者。

警告和安全說明

正確應用

- ▶ 本爐具乃一般家用電器產品，專為一般住宅或類似環境而設。
- ▶ 本爐具不能在戶外使用。
- ▶ 本爐具僅供家居用途，用於烹調及保溫食物。擅作其他用途可構成危險。
- ▶ 本爐具並非設計供身體、感官或精神有殘障的人士，或經驗及知識缺乏的人士使用，除非負責他們安全的人員已就爐具的使用予以監督和指導。只有在向他們講解清楚本爐具的安全使用方法後，方可讓其在無人看顧的情況下使用本爐具。他們必須能夠認識和理解不當操作可引致的危險。

注意兒童安全

- ▶ 除非有人持續看管監督，請確保兒童遠離本爐具。
- ▶ 對於少年，可在向他們清楚講解本爐具的正確及安全操作方法後，讓其使用本爐具。他們必須能夠理解和認識到不當操作可能帶來的危險。
- ▶ 切勿讓兒童在無人看管的情況下為本爐具進行清潔。
- ▶ 請看管在爐具附近活動的兒童。切勿讓兒童將本爐具當作玩具使用。
- ▶ 在使用過程中，爐具會產生高溫，在熄火後一段時間內仍會持續灼熱。在機身徹底冷卻且不會有造成燒傷或燙傷的危險前，請確保兒童遠離本爐具。
- ▶ 有灼傷危險。切勿將任何兒童感興趣的物品存放於煮食爐上方或後方位置。否則，小孩可能會爬上煮食爐。
- ▶ 慎防燙傷。請將鍋具和鍋具放在煮食區內，並以兒童不能觸及的方式擺放，以免燙傷。
- ▶ 慎防因誤用而窒息！玩耍時，兒童可能會意外被包裝材料（比如塑膠包裝）纏住，或誤將其套於頭上，引致窒息。請將包裝材料遠離兒童。
- ▶ 啟動系統鎖，確保兒童無法在不經意間打開煮食爐。使用煮食爐時，請使用安全鎖，以免兒童更改所選的設定。

警告和安全說明

技術安全

- ▶ 擅自安裝、保養及維修可能會對使用者造成極大的危險。安裝、保養及維修工作必須交由 Miele 認可的註冊氣體裝置技工執行。
- ▶ 損壞本爐具可能危及您的安全。檢查爐具有否可見的損壞跡象。如發現爐具損壞，請勿使用本爐具。
- ▶ 可以在自主供電系統或與主電源不同步的供電系統（如島嶼網絡、後備系統）上臨時或永久運行。操作的先決條件是電源系統符合 EN 50160 或同等標準的規格。
在隔離運行或與主電源不同步的運行中，亦必須保持家用電氣裝置和該 Miele 產品中所提供的保護措施的功能和運行，或這些措施必須由裝置中的同等措施取代。例如，在當前版本的 BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 中所述。
- ▶ 為確保本爐具的電氣安全，必須正確地接駁地線。請務必確保符合此項標準安全要求。如有疑問，請委託註冊電業工程人員進行電氣安裝測試。
- ▶ 接駁電源前，請確保數據牌上所示接駁數據（電壓及頻率）與主電源相符，以避免損壞本爐具。
如有疑問，請向註冊電業工程人員查詢。
- ▶ 切勿使用多孔插座適配器或接線將本爐具接駁主電源。這將有導致火災的危險，且該些插座或接線未必符合本爐具的安全要求。
- ▶ 為確保安全，本爐具在裝嵌後方能使用。
- ▶ 本爐具不可用於非固定場所（如船上）。
- ▶ 切勿打開本爐具的外殼。
胡亂觸碰或接駁電線、組件或機器零件不但十分危險，更可導致操作故障。
- ▶ 如本爐具仍處於保用期內，須交由 Miele 認可的維修技師進行維修。否則保用失效。
- ▶ 只有使用 Miele 原廠替換零件，Miele 才可保證本焗爐的安全。組件如有故障，必須使用 Miele 備用零件更換。
- ▶ 本爐具不適用於搭配外置定時開關掣或遙控系統使用。

- ▶ 必須由符合資格的電工將煮食爐與電源連接（請參閱「安裝 – 電力連接」）。
- ▶ 如果電線已損毀，則必須由註冊電業工程人員使用專用電線進行更換（請參閱“安裝”章節中的“電力連接”部分）。
- ▶ 在安裝、保養和維修工作期間，必須斷開煮食爐與電源的連接。在電器安裝完成或者任何保養或維修工作進行之前，請確保電器未通電。
- ▶ 有觸電危險。如果煮食爐故障，或者陶瓷表面有任何裂紋、缺口或損壞，請勿使用。立即將其關閉。斷開煮食爐與電源的連接。聯絡 Miele 服務部門。
- ▶ 如果煮食爐安裝在櫥櫃門後面，在使用煮食爐時，請勿關閉櫥櫃門。關閉的櫥櫃門後會積聚熱量和濕氣。這樣會損壞煮食爐、外殼和地板。在餘熱顯示燈熄滅之前，請勿關閉櫥櫃門。
- ▶ 在可能受到蟑螂或其他害蟲侵擾的區域，請特別注意始終保持爐具及其周圍環境的清潔。因蟑螂或其他害蟲造成的任何損壞均不在保養範圍內。

警告和安全說明

正確使用

- ▶ 煮食爐在使用時會變熱，在關閉後熱量會保持一段時間。在餘熱顯示燈熄滅之前，存在燙傷的危險。
- ▶ 過熱的食油及油脂或會被燒著，釀成火災。用食油和油脂烹調食物時，必須留守在爐具旁。油脂一旦燒著，切勿嘗試用水撲滅火種。請關掉爐具電源，然後使用適用的滅火毯、鍋蓋、濕毛巾或類似物件撲火。
- ▶ 請勿任由本爐具在無人看顧的情況下操作。在煲水和快速煎炸食物時，應持續監視爐具的情況。
- ▶ 火焰可燒著抽油煙機的油脂過濾網。切勿在抽油煙機下製作焰燒菜式。
- ▶ 當爐具加熱時，噴霧罐、氣霧劑或其他易燃物品可能會被點燃。請勿在爐具下方抽屜存放此類物品或物質。如要在爐具下方抽屜存放餐具，請務必選用耐熱款式。
- ▶ 請勿加熱空的鍋具。
- ▶ 切勿在爐具上加熱密封容器（如罐頭或密封瓶罐）中的食物；加熱過程中壓力會在容器內積聚，引致爆炸。
- ▶ 切勿使用如爐具蓋子、布料或保護貼遮蓋爐具。一旦爐具被意外啟動或仍有餘熱時，這些物品或會著火、受損或溶化。
- ▶ 當有意或無意地開啓電器時，或者當餘熱仍存在時，放置在煮食爐上的任何金屬物品均有被加熱的風險。其他材料會熔化或起火。濕平底鑊蓋可能會粘附在陶瓷表面上，難以移動。請勿將本煮食爐用作放置任何物品的地方。使用後，關閉煮食爐。
- ▶ 煮食爐的高溫可能會燙傷您。在操作高溫煮鍋和平底鑊時，請用耐熱鍋墊或手套保護您的雙手。請勿將其弄濕或受潮，因為這樣會使熱量更快地透過材料傳遞，具有灼傷或燙傷自己的風險。
- ▶ 在爐具旁邊使用其他電器（例如手提攪拌器）時，請確保電線不會觸及灼熱爐具。電線表面的絕緣層會因高溫受損。

- ▶ 如果鹽、糖和沙子的顆粒（例如在清洗蔬菜時產生的）粘附在平底鑊底，可能會劃傷煮食爐。在將平底鑊放在煮食爐上之前，請確保陶瓷表面的清潔。
- ▶ 即使很輕的物體在某些環境下也可能導致損壞。切勿讓任何物體掉落到爐具瓷面上。
- ▶ 將熱平底鑊放在感應鍵和指示燈上可損壞下面的電子設備。請勿在感應鍵或指示燈上放置熱平底鑊。
- ▶ 請勿讓固體或液體糖，或者塑膠或鋁箔進入處於高溫狀態的煮食爐，因為它們會在煮食爐冷卻時損壞陶瓷表面。如果發生這種情況，請關閉電器，並使用適用於玻璃的防護刮刀在煮食爐仍處於高溫狀態時刮掉所有糖、塑膠或鋁殘留物。請戴上焗爐手套執行此操作。讓陶瓷表面冷卻，然後用合適的陶瓷煮食爐清潔劑進行清潔。
- ▶ 煮乾的平底鑊會損壞陶瓷玻璃。使用時，請勿讓煮食爐處於無人看管狀態。
- ▶ 只能使用鍋底光滑的煮鍋和平底鑊。粗糙的鍋底會劃傷陶瓷玻璃。
- ▶ 拿起平底鑊放在煮食爐的適當位置上。將其滑入到位可導致磨損和劃傷。
- ▶ 由於電磁加熱快速，在某些情況下，平底鑊的底部可以加熱到油或脂肪在很短的時間內自燃的溫度。使用過程中，切勿讓煮食爐無人看管！
- ▶ 油和脂肪最多加熱一分鐘。切勿使用增強火力功能來加熱油或脂肪。
- ▶ 使用心臟起搏器者：請注意，在煮食爐運作時，其周圍的區域會發生電磁充電。這不太可能對心臟起搏器造成影響。但是，如有任何疑問，請諮詢心臟起搏器製造商或您的醫生。
- ▶ 為了防止對易受電磁場影響的物品造成損壞，例如：信用卡、數碼儲存裝置、便攜式計數機等，不要將它們留在煮食爐附近。
- ▶ 如果長時間使用該電器，則存放在煮食爐下方的抽屜中的金屬器具會變熱。

警告和安全說明

- ▶ 煮食爐配有冷卻風扇。如果抽屜直接安裝在煮食爐下方，請確保抽屜與其內容物和煮食爐下方之間有足夠的空間，以確保煮食爐有足夠的通風。
- ▶ 如果抽屜直接安裝在煮食爐下方，請不要將任何尖銳的或小的物品、紙張或餐巾等存放在抽屜中。它們可以透過通風孔進入或被風扇吸入外殼而損壞風扇或影響冷卻。
- ▶ 如果您使用電磁爐導熱板做炊具，可能會損壞甚至毀壞電磁爐。切勿用電磁爐導熱板。

清潔及保養

► 切勿使用蒸氣清潔用具清潔本爐具。

蒸氣會接觸電氣零件，引致短路。

► 如果煮食爐安裝在有熱解清潔功能的焗爐上，則在進行熱解清潔過程時不應使用煮食爐，因為這可能觸發煮食爐的過熱保護機制（請參閱相關章節）。

► Miele 保證在您的爐具停產後至少 10 年，直至 15 年內提供功能性零件。

包裝材料的棄置

該包裝旨在保護電器在運輸過程中免於損壞。使用的包裝材料選自可安全處理的環保材料，應加以回收利用。

回收包裝減少了製造過程中對原材料的使用量，也減少了垃圾堆填區的廢物量。


棄置您的舊電器

電器和電子裝置通常包含有價值的物料。它們還含有對其正常運作和安全性至關重要的特定材料、化合物和組件。如果與生活垃圾一起處理或處理不當，可能對人類健康和環境有害。因此，請勿將舊電器與生活垃圾一同棄置。



請在您當地的社區垃圾收集/回收中心處理電器和電子裝置，或聯絡您的經銷商或 Miele 尋求建議。您還需負責（依照法律，但取決於地區的規定）刪除可能儲存在被棄置電器上的任何個人資料。請確保您的舊電器在棄置前的存放期間不會對兒童造成危險。

爐具

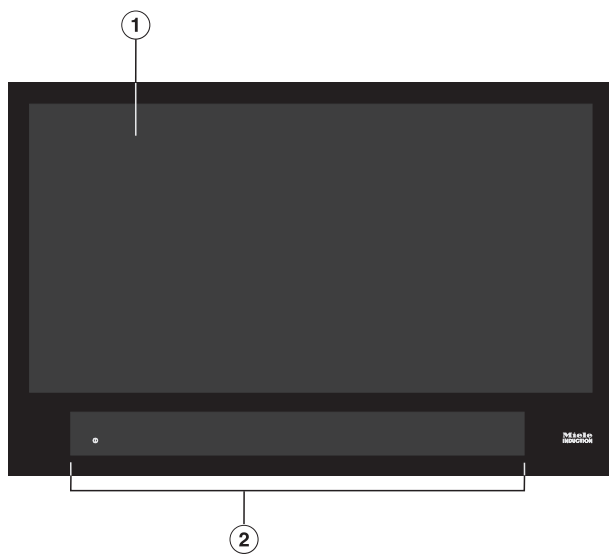


① 最多可供 6 個平底鑊使用的可用表面

② 控制鍵和指示燈

機身一覽

控制鍵和顯示屏

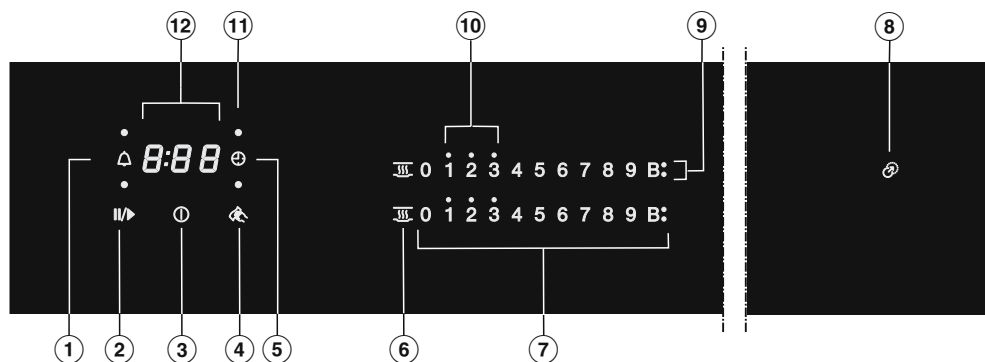

- ① 分鐘提示器輕觸式按鈕
- ② Stop&Go 快速暫停及恢復功能輕觸式按鈕
停止/開始正在進行的烹調過程
- ③ 煮食爐開/關輕觸式按鈕
- ④ 擦拭保護輕觸式按鈕
鎖定輕觸式按鈕
- ⑤ 自動關閉輕觸式按鈕
關閉某件廚具的加熱裝置
- ⑥ 保溫輕觸式按鈕
啟用/停用保溫功能
- ⑦ 數字屏幕輕觸式按鈕
– 設定火力等級
– 設定時間
- ⑧ 定位輔助指示燈
- ⑨ 增強火力功能指示燈
已啟用增強火力功能
- ⑩ 餘熱顯示燈
- ⑪ 廚具分配自動關閉指示燈
已啟用某件廚具加熱裝置的自動關閉
- ⑫ 定時器屏幕

0:00 至 時間
9:59

LOC 系統鎖/安全鎖已啟動

dE 示範模式啟用

- 請將隨同本說明書附送的額外數據牌貼在“售後服務”部分。
- 請撕去所有保護貼及貼紙。

首次清潔爐具

- 首次使用本爐具前，只可使用濕布拭抹，然後再用軟布抹乾。

首次啟動爐具

金屬組件具有保護塗層，第一次加熱時會發出輕微的氣味。在首次操作的數小時，感應線圈可能也會發出輕微的氣味。在氣味完全消散之前，每次使用時這種氣味會變得不太明顯。

加熱所散發的氣味和煙霧並不會損害人體健康，且不代表供氣或供電接駁或爐具本身出現故障。

請注意，電磁爐的加熱時間比傳統的煮食爐短得多。

在首次使用之前

Miele@home

必要條件：家庭 WiFi 網絡

您的爐具配有一個內置 WiFi 模組。爐具可與您的家庭 WiFi 網絡連接。

如果您的 Miele 抽油煙機同樣連接至家庭 WiFi 網路，您可透過 Con@ctivity 功能自動控制抽油煙機。更多資訊可在您的抽油煙機的操作及安裝說明中找到。

確保您的 WiFi 網絡信號在您爐具的安裝位置足夠強。

有多種方式可將您的爐具連接至您的 WiFi 網絡。

爐具連接網絡待命時最高耗電為 2 W。

WiFi 連線狀況

WiFi 連線與其他電器共用頻率範圍（包括微波爐和遙控玩具）。這可能造成偶發性連線失敗或甚至完全無法連線。因此無法保證特色功能的供應狀況。

Miele@home 可用性

Miele 應用程式是否可用，視乎 Miele@home 有否在您的國家或地區提供服務。

Miele@home 服務並非在每個國家或地區都有提供。

要了解可用性詳情，請瀏覽 www.miele.com。

Miele 應用程式

Miele 應用程式可於 Apple App Store® 或 Google Play Store™ 免費下載。



在手持裝置上安裝 Miele 應用程式後，可以：

- 存取煮食爐操作狀態的相關資訊
- 存取煮食爐程序次序的相關資訊
- 設定 Miele@home 網絡連接其他支援 WiFi 的 Miele 電器

設定 Miele@home

透過應用程式連接


可使用 Miele 應用程式連接到您的網路。

- 在您的手提裝置上安裝 Miele 應用程式。

如要連接，您需要：

1. 您的 WiFi 網路密碼
2. 您爐具的密碼

爐具密碼由序號的最後 9 位數字組成。它位於電器的資料牌上。

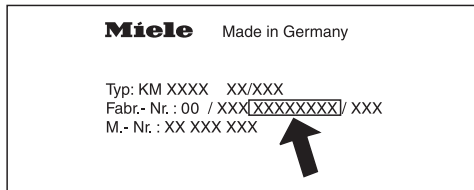

- 開啟爐具。
- 將兼容電磁爐的廚具放在爐具上。
- 開啟 Miele 應用程式。
- 同時輕觸並按住數字顯示屏上的 0 和 5 輕觸式按鈕 6 秒鐘。

在定時器屏幕中可以看到秒數倒計時。倒計時過後，代碼 **C:01** 會在定時器屏幕上顯示 10 秒。

您現在有 10 分鐘時間可設定 WiFi。

- 按照應用程式中的用戶導航進行操作。

透過 WPS 連接

必要條件：您必須有 WPS（WiFi 保護設定）兼容路由器。

- 開啟爐具。
- 將兼容電磁爐的廚具放在爐具上。
- 同時輕觸並按住數字顯示屏上的 0 和 6 輕觸式按鈕 6 秒鐘。

在定時器屏幕中可以看到秒數倒計時。倒計時過後，定時器顯示屏上的程序燈會在連接嘗試期間亮起（最多 120 秒）。

WPS 登入僅在這 120 秒內啟用。

- 在您的 WiFi 路由器上啟用 WPS 功能。

如果成功連接，代碼 **C:02** 會在定時器屏幕上出現。如果未能建立連接，定時器屏幕將出現代碼 **C:01**。這可能是您啟用路由器上的 WPS 的速度不夠快。請重複上述步驟。

提示：如果您的 WiFi 路由器不支援 WPS，請透過 Miele 應用程式進行連接。

在首次使用之前

取消程序

- 輕觸任意輕觸式按鈕。

重新設定

更換路由器時，無需重新設定。

- 開啟爐具。
- 將兼容電磁爐的廚具放在爐具上。
- 同時輕觸並按住數字顯示屏上的 0 和 9 輕觸式按鈕 6 秒鐘。

在定時器屏幕中可以看到秒數倒計時。
倒計時過後，代碼 **C:00** 會在定時器屏幕上顯示 10 秒。

棄置、出售或將用過的煮食爐重新投入使用時，請重設設定。這是確保所有個人資料被刪除，且之前的所有者不能再存取煮食爐的唯一方式。

Con@ctivity

Con@ctivity 是爐具和 Miele 抽油煙機之間的直接通訊系統。Con@ctivity 可使抽油煙機根據爐具運作狀態自動運作。

更多資訊可在您的抽油煙機的操作及安裝說明中找到。

爐具連接網絡待命時最高耗電為 2 W。

WiFi 連線狀況

WiFi 連線與其他電器共用頻率範圍（包括微波爐和遙控玩具）。這可能造成偶發性連線失敗或甚至完全無法連線。因此無法保證特色功能的供應狀況。

設定 Con@ctivity

您可以使用您的居家 WiFi 網絡或直接連接 WiFi 設定煮食爐和抽油煙機之間 Con@ctivity。

與家庭 WiFi 網絡連接的 Con@ctivity (Con@ctivity 3.0)

要求：

- 家庭 WiFi 網絡
- 可連接 WiFi 的 Miele 抽油煙機

- 將抽油煙機和煮食爐連接至您的家庭 WiFi 網絡（請參閱“首次使用之前 – Miele@home”）。

Con@ctivity 功能將自動啟用。

您可以在相關的操作和安裝說明中找到有關連接抽油煙機的必要資訊。

在首次使用之前

直接連接 WiFi 的 Con@ctivity (Con@ctivity 3.0)

必要條件：可連接 WiFi 的 Miele 抽油煙機

您可以在相關的操作和安裝說明中找到有關連接抽油煙機的必要信息。

- 開啟煮食爐。
- 將兼容電磁爐的廚具放在爐具上。
- 同時輕觸並按住數字屏幕上的 0 和 7 感應控制鍵 6 秒鐘。

在定時器屏幕中可以看到秒數倒計時。倒計時過後，程序燈會在連接嘗試期間亮起。如果成功連接，代碼 **C:02** 會在定時器屏幕上出現。如果未能建立連接，定時器屏幕將出現代碼 **C:01**。請重複上述步驟。

連接成功後，2 和 3 將在抽油煙機上常亮。

- 按下持續運作按鈕  ⁵，退出抽油煙機的連接模式。

現已啟用 Con@ctivity。

直接 WiFi 連接，無法將煮食爐和抽油煙機連接至家庭網絡。如果稍後需要，則必須先重設煮食爐和抽油煙機之間的直接 WiFi 連接（請參閱抽油煙機操作和安裝說明中的“初始調試 - Con@ctivity”和“斷開 WiFi”）。

取消程序

- 輕觸任意輕觸式按鈕。

重新設定

更換路由器時，無需重新設定。

- 開啟爐具。
- 將兼容電磁爐的廚具放在爐具上。
- 同時輕觸並按住數字顯示屏上的 0 和 9 輕觸式按鈕 6 秒鐘。

在定時器屏幕中可以看到秒數倒計時。倒計時過後，代碼 **C:00** 會在定時器屏幕上顯示 10 秒。

棄置、出售或將用過的煮食爐重新投入使用時，請重設設定。這是確保所有個人資料被刪除，且之前的所有者不能再存取煮食爐的唯一方式。

感應線圈位於陶瓷表面下方。這些感應線圈會產生磁場，直接作用於廚具底部，將其加熱。陶瓷表面自身可透過廚具釋放出的熱量被間接加熱。

廚具的位置、尺寸和形狀可被電磁爐自動識別。

僅在將帶磁性底部的廚具放在電磁爐烹調區域上方時，烹調區域才會運作（請參閱“廚具”）。



有被熱物灼傷的風險。

當有意或無意地開啓電器時，或者當餘熱仍存在時，放置在煮食爐上的任何金屬物品均有被加熱的風險。

請勿將本電器用作放置任何物品的地方。

使用後，使用 ① 感應控制鍵關閉煮食爐。

噪音

可能會發出如下噪音，這取決於廚具的材質和構造方式：

較高的火力等級發出的嗡嗡聲。降低火力等級時，聲音將減弱或停止。

如果廚具底部由不同材質層製成（例如夾層底部），它可能會發出爆裂聲。

您可能會聽到來自電子開關的咔嚓聲，特別是在較低火力等級時。

當開啟冷卻風扇時，會發出呼呼聲。當煮食爐被密集使用時，這會開啓以保護電子設備。電器關閉後，風扇仍可能繼續運轉。

平底鑊

合適的廚具

- 帶磁性底部的不鏽鋼廚具
- 搪瓷鋼廚具
- 鑄鐵廚具

請注意，廚具底部的屬性會影響食物加熱的均勻度（例如製作煎餅時）。平底鑊底部必須可均勻分散熱量。在此情況下，最理想是使用帶有多層材料（夾心或封裝底部）底部的廚具。

平底鑊底部材質和平底鑊在煮食爐上的位置會影響感應線圈的功率。這也會影響烹調運作。

廚具尺寸

圓形廚具底部直徑為 145 毫米，最大至 350 毫米較好。底部直徑在 100 毫米和 145 毫米之間的廚具在煮食爐上的任何位置都不會被識別。

橢圓形/方形廚具尺寸不可超過 380 毫米 x 300 毫米。

不適合的平底鑊

- 不帶磁性底部的不鏽鋼平底鑊
- 鋁或銅平底鑊
- 玻璃、陶瓷或陶土煮鍋或平底鑊

測試平底鑊

如要測試平底鑊是否兼容電磁爐，將磁鐵固定在平底鍋底部。如果磁鐵粘住，那麼平底鑊一般是適用的。


不適當平底鑊指示燈

開啟煮食爐並將平底鑊放在烹調區後，但沒有顯示相應的數字：

- 平底鑊底部直徑過小，或者
- 平底鑊不適合

小貼士

- 只能使用底部光滑的廚具。粗糙的底部會劃花陶瓷玻璃。
- 務必將廚具拿起來再進行移動。這樣有助於防止劃花。如果由於廚具的拖動而導致劃花，這不會影響到煮食爐的功能。劃花是使用的正常痕跡，而不是進行投訴的原因。
- 請注意，製造商所指的廚具直徑通常是指頂部邊緣的最大直徑或直徑。底部直徑（通常較小）更重要。



- 如可以，使用側面垂直的廚具。如果廚具有角邊，那麼電磁爐也會於廚具的側面起作用。廚具側面可能會褪色或塗層可能會脫落。

省電小貼士

- 如有可能，請使用有蓋鍋具和平底鑊烹調。這樣可以防止不必要的熱量逸散。
- 煮食時盡量使用少量水份。
- 如需將平底鑊煮沸，請盡快切換至較低的火力等級。
- 請使用壓力鍋以縮短煮食時間。

煮食爐在出廠時設有 9 個火力等級。如果您想對設定進行微調，可以將火力等級範圍擴展至 17 個火力等級（請參閱“程式設定”）。

	設定範圍	
	出廠設定 (9 個火力等級)	擴展設定 (17 個火力等級)
融化牛油 融化朱古力 溶解明膠	1-2	1-2.
加熱少量液體 為容易黏連的食物保溫 煮米飯或粥 解凍凍成塊的蔬菜	2-4	2-3.
加熱液體和半固體食物 蒸水果 蒸燉薯仔（連蓋廚具）	4-6	3.-5.
製作煎蛋餅或煎蛋 慢火煎肉餅 蒸魚和蔬菜 煮餃子和乾豆類 解凍和預熱急凍食物 熬製醬汁，例如荷蘭醬	5-7	4.-7.
慢火煎炸魚、肉、香腸、煎蛋（油脂不會過熱）	6-8	6-7.
烹製薯餅、煎餅等	7-8	7-8.
炸物，例如薯條	9	8.-9
煮滾大量的水 將食物煮沸 煮熟大量的肉	9-增強火力	8.-增強火力

上述設定僅應作為參考。感應線圈的火力可能根據廚具底部的大小和材料以及廚具在煮食爐上的位置而有所不同。由於此原因，根據您所使用的廚具，可能需要稍微調整火力等級。在使用煮食爐時，您會瞭解哪些設定最適合您廚具的需求。在使用您不熟悉的新廚具時，將火力等級設定在指定等級以下一個級別。

操作

使用本電器

本陶瓷煮食爐配有電子感應控制鍵，可對手指接觸作出反應。出於安全原因，若要開啓電器，輕觸開/關 ① 感應鍵的時間需要比輕觸其他感應鍵的時間稍微長一些。

每次啟用感應控制鍵時，都會發出聲音訊號。

當關閉煮食爐後，只會看到打印在表面的開/關 ① 符號。更多感應鍵會在煮食爐開啟時亮起。

⚠ 輕觸式按鈕變髒和/或被遮蓋可導致故障。

如果輕觸式按鈕變髒或被遮蓋，可能導致其無法作出反應，啟動功能甚至會自動關閉電器（請參閱“安全裝置”–“安全關機功能”）。將熱廚具放在輕觸式按鈕/指示燈上可損壞下面的電子裝置。

保持輕觸式按鈕和指示燈清潔。

請勿在輕觸式按鈕或指示燈上放置任何物品。

請勿將熱廚具放在輕觸式按鈕或指示燈上。



① 感應控制鍵和指示燈

放置廚具

在一個煮食爐上您可同時最多使用 6 個平底鑊。

提示

- 您可將平底鑊放在任何可用的煮食爐表面上。
- 我們建議您首先開啟煮食爐，然後再放上平底鑊。如果您這樣做，平底鑊可更快被煮食爐識別。
- 如果您一次使用多個平底鑊，將它們盡量分開放置。這可讓煮食爐將它們分別識別。
- 一個接著一個地挪動煮食爐上的平底鑊，而不是一次挪動所有。
- 當您挪動煮食爐上的一個平底鑊時，相關的數字鍵盤會亮起。設定的火力等級將隨之「亮起」。
- 底部直徑在 100 毫米和 145 毫米之間的平底鑊在煮食爐上的任何位置都不會被識別。

可能的故障

當您將平底鑊放在煮食爐上時，相關的數字鍵盤沒有出現。

因為平底鑊很小，所以在這個位置無法被識別。

- 重新放置平底鑊。如果仍未識別，請使用其他平底鑊。

煮食爐上有多個平底鍋。您將平底鑊放在煮食爐上，然後  符號亮起。

平底鑊放得過近。

- 重新放置平底鑊。

一個接著一個地挪動煮食爐上的平底鑊，而不是一次挪動所有。

您重新放置平底鑊，然後設定的火力等級開始閃爍。

平底鑊無法被識別。

- 輕觸閃爍的火力等級。
- 如果火力等級仍閃爍，請重新放置平底鑊。

您重新放置平底鍋，設定的火力等級熄滅，然後 0 亮起。

- 重設火力等級。

操作

 食物過熱具有引起火災的風險。
無人看管的食物會過熱並著火。
使用時，請勿讓煮食爐處於無人看管狀態。

請注意，電磁爐的加熱時間比傳統的煮食爐短得多。

開啟煮食爐

- 輕觸 ① 感應鍵。

其他感應鍵會亮起。

如果未做進一步輸入，出於安全原因，煮食爐將在幾秒鐘後自動關閉。

設定火力等級

- 將平底鑊放在煮食爐上需要的位置。
相應的數字鍵盤會亮起。
- 輕觸數字鍵盤上的相應感應控制鍵，選擇所需的火力等級。

如果您在大約 10 秒內沒有設定火力等級，數字鍵盤會熄滅。

關閉煮食爐

- 輕觸 ① 感應控制鍵。

餘熱顯示燈

如果陶瓷表面很熱，餘熱顯示燈將在煮食爐關閉後亮起。根據溫度，在火力等級 1、2 和 3 上方會出現指示點。

餘熱顯示燈的指示點將隨著陶瓷表面的冷卻逐一熄滅。只有在陶瓷表面可以安全接觸時，最後一個指示點才會熄滅。

 有被陶瓷表面灼傷的風險。
使用後，陶瓷表面會很熱。
當餘熱顯示燈亮起時，請勿輕觸陶瓷表面。

火力等級設定 – 擴大設定範圍

- 輕觸兩個數字感應鍵之間的數字屏幕。

暫時等級左右兩側的數字會比其他輕觸式按鈕更亮。

例如：
如果您設定的火力等級為 7，那麼數字 7 和 8 會比其他數字更亮。

自動增強火力

啟動自動增強火力後，烹調區域將以最高設定自動開啟，然後切換至您之前選擇的持續烹調設定。加熱時間視乎您選擇的持續烹調設定（見圖表）。

啟用自動增強火力

- 輕觸感應鍵進行所需的持續烹調設定，直至提示音響起並且感應鍵開始跳動。

在加熱期間（見圖表），設定的持續烹調等級將跳動。

使用擴展火力等級（請參閱「程序設定」），如果已選定了擴展火力等級設定，臨時火力等級前後的功率等級將會閃爍。

更改持續烹飪設定將停用自動增強火力。

停用自動增強火力

- 輕觸持續烹飪設定的感應鍵。

或者

- 設定其他火力等級。

持續烹調設定*	加熱時間 [分：秒]
1	約 0:15
1.	約 0:15
2	約 0:15
2.	約 0:15
3	約 0:25
3.	約 0:25
4	約 0:50
4.	約 0:50
5	約 2:00
5.	約 5:50
6	約 5:50
6.	約 2:50
7	約 2:50
7.	約 2:50
8	約 2:50
8.	約 2:50
9	—

* 數字後帶有點的持續烹調設定僅在擴大火力等級範圍後可用（請參閱“程式設定”）。

操作

增強火力功能

當啟用增強火力功能時，火力會增強，這樣便可快速加熱大量食物，例如燒水煮意粉時。增強火力功能最多可使用 15 分鐘。

您最多可同時為 3 個廚具具品使用增強火力功能：1 個放在煮食爐右側，1 個放在煮食爐中間，1 個放在煮食爐左側。

如果在以下情況開啟增強火力功能

- 未選擇火力等級，烹調區會在增強火力結束時，或者如果增強火力功能在此之前被關閉，將自動恢復至 9 級火力。
- 選定了火力等級，烹調區會在增強火力結束時，或者如果增強火力功能在此之前被關閉，將自動恢復至已選的火力等級。

在使用增強火力時，一些功率會來自其他感應線圈。如果一個感應線圈給另一個線圈供電，便可能會產生以下影響：

- 停用自動加熱。
- 降低火力等級。
- 加熱裝置已關閉。

啟用 TwinBooster 雙重增強火力

1 級

- 將平底鑊放在煮食爐上需要的位置。
- 如有必要，選擇一個火力等級。
- 輕觸 B 感應控制鍵。

TwinBooster 雙重增強火力 1 級指示燈 ● 亮起。

2 級

- 將平底鑊放在煮食爐上需要的位置。
- 如有必要，選擇一個火力等級。
- 輕觸兩次 B 感應控制鍵。

TwinBooster 雙重增強火力 2 級指示燈 ●● 亮起。

停用 TwinBooster 雙重增強火力

- 重複輕按 B 輕觸式按鈕直至指示燈熄滅。

或者

- 設定其他火力等級。

保溫

此功能用於為剛剛烹調完成且仍然很熱的食物保溫。它不適合重新加熱已經冷卻的食物。

最大的食物保溫持續時間為 2 小時。

- 只應使用平底鑊來為食物保溫。用蓋子蓋住平底鑊。
- 偶爾攪拌凝固或粘稠的食物（馬鈴薯泥、燉肉）。
- 食物在烹調時會流失營養成分，而在保溫時，營養成分會繼續減少。食物保溫時間越長，營養成分的流失越大。盡可能縮短食物的保溫時間。

啟用/停用保溫功能

- 輕觸相應數字鍵盤上的  感應控制鍵。

保溫溫度

標準保溫溫度設定為 75 °C。您可以更改保溫溫度（請參閱「程式設定」）。

使用	溫度 °C
融化的朱古力	50–55
保溫固體食物和粘稠液體	65–75
保溫清湯	80–90

如果食物在過高的溫度下保溫，烹調效果會受到負面影響。食物可能會變色甚至變質。

定時器

如果您想使用定時器，必須開啟煮食爐。

定時器可用於以下 2 個功能：

- 設定分鐘提示器
- 自動關閉廚具用品的加熱裝置

您可以同時使用這些功能。

可將烹調時間設定在 1 分鐘 (0:01) 至 9 小時 59 分鐘 (9:59) 之間。

59 分鐘以內的持續時間以分鐘顯示 (0:59)，而超過 60 分鐘的持續時間則以小時和分鐘形式顯示。以十進制輸入小時、分鐘和單位輸入持續時間。

例如：

59 分鐘 = 0:59 小時，

輸入：5-9

80 分鐘 = 1:20 小時，

輸入：1-2-0

在輸入第一個數字後，定時器屏幕將常亮。在輸入第二個數字後，第一個數字會移至左側。在輸入第三個數字後，第一個和第二個數字會移至左側。

分鐘提示器

透過數字屏幕為左側或左前方的烹調區設定分鐘提示器（取決於型號）。

設定分鐘提示器

- 輕按  感應控制鍵。

定時器顯示屏閃爍。

- 設定所需的持續時間。

輕觸  感應控制鍵或等待 10 秒以啟動分鐘提示器。

更改分鐘提示器烹調時間

- 輕按  感應控制鍵。

定時器顯示屏閃爍。

- 設定所需的持續時間。

刪除分鐘提示器烹調時間

- 輕按  感應控制鍵。

- 輕按數字顯示屏上的 0。

自動關機

您可以設定加熱廚具用品後的自動關閉時間。此功能可同時用於所有廚具。

如果設定的時間長於允許的最長運行時間，則安全關機功能會關閉廚具的加熱裝置（請參閱“安全功能 – 安全關機功能”）。

使用數字顯示屏為您想自動關閉的每個廚具用品設定關閉時間。

如果您重新放置了廚具用品，並重置了火力等級，關閉時間將刪除。您之後必須重置關閉時間。

設定關閉時間

- 為所需的廚具用品設定火力等級。
- 輕按  輕觸式按鈕。

定時器顯示屏閃爍。

- 設定所需的持續時間。

輕觸  輕觸式按鈕或等待 10 秒以啟動關閉時間。

廚具分配自動關閉指示燈會閃爍。

- 如果要將另一個廚具用品設定關閉時間，請按照上述步驟進行操作。

如果設定了不止一個關閉時間，將顯示最短的剩餘時間，並且相應的指示燈將閃爍。其他指示燈將常亮。

- 如果要在背景顯示另一個廚具用品正在倒數計時的剩餘時間，請重複輕按  輕觸式按鈕，直至所需廚具用品的指示燈閃爍。

更改關閉時間

- 重複輕按  輕觸式按鈕，直至您所需的廚具用品的指示燈開始閃爍。

定時器顯示屏閃爍。

- 設定所需的持續時間。

刪除關閉時間

- 重複輕按  輕觸式按鈕，直至您所需的廚具用品的指示燈開始閃爍。

定時器顯示屏閃爍。

- 輕觸數字屏幕上的  輕觸式按鈕。

定時器

同時使用兩個時間設定功能

如果同時使用兩個功能，將會顯示最短的時間。顯示最短的時間的  感應控制鍵（分鐘提示器）或廚具用品的指示燈會跳動。

- 如果您想要顯示在背景正在倒數計時的剩餘時間，輕按  或  輕觸式按鈕。
- 如果已為多個廚具用品設定了關閉時間，重複輕觸  感應控制鍵，直至所需的廚具用品的指示燈跳動。

Stop&Go 快速暫停及恢復功能

Stop&Go 快速暫停及恢復功能啟用後，所有火力等級被降至 1。
火力等級和定時器設定不可被更改；僅可關閉煮食爐。分鐘提示器、關閉時間、增強火力和 AutoBoost (自動增強火力) 時間繼續運行。
停用該功能時，電器被重新開啟至上次設定的火力等級。

如果在 1 小時內未停用該功能，煮食爐將關閉。

啟用/停用

■ 輕觸 II/▶ 感應控制鍵。

如果食物有滾瀉的危險，請使用此功能。

召回

如果在使用過程中誤關了灶具，可用此功能重設所有設定。若要使用此功能，必須在煮食爐關閉後 10 秒鐘內再次開啟煮食爐。

■ 再次開啟灶具。

之前設定的火力等級會閃爍。

■ 立即輕觸其中一個閃爍的火力等級指示燈。

恢復所有設定。

附加功能

擦拭保護

例如，煮食爐感應鍵可鎖定 20 秒以擦除污垢。未鎖定 ①。

啟用

- 輕觸  感應鍵。

定時器顯示屏會顯示倒數計時的時間。

停用

- 輕觸  感應鍵直至定時器顯示屏熄滅。

示範/陳列室模式

這些功能可在不加熱的情況下在陳列室中示範煮食爐。

啟動/停用示範模式

設定此模式後，可以正常操作煮食爐。

- 開啟煮食爐。
- 將兼容電磁爐放在平底鑊上。
- 同時輕觸並按住數字顯示屏上的 0 和 2 輕觸式按鈕 6 秒鐘。

在定時器顯示屏中，**dE** 與 **On**（示範模式已啟動）或 **OFF**（示範模式已停用）交替閃爍幾秒鐘。

啟動/停用陳列室模式

在陳列室模式中，無限循環模擬烹調過程。1 分鐘後重複各個步驟的順序。當您觸摸輕觸式按鈕或將平底鑊放在煮食爐上時，會切換到示範模式。

- 開啟煮食爐。
- 將兼容電磁爐放在平底鑊上。
- 同時輕觸並按住數字顯示屏上的 0 和 8 輕觸式按鈕 6 秒鐘。

在定時器顯示屏中，**dE** 與 **On**（陳列室模式已啟動）或 **OFF**（陳列室模式已停用）交替閃爍幾秒鐘。

顯示煮食爐資料

可顯示煮食爐的型號和軟體版本。

型號/序號

- 開啟煮食爐。
- 將兼容電磁爐放在平底鑊上。
- 同時輕觸並按住數字顯示屏上的 0 和 4 輕觸式按鈕。

數字將逐一顯示在定時器顯示屏中，以短線隔開。

例如：12 34（型號 KM 1234） –
1 23 45 67 89（序號）

軟件版本

- 開啟煮食爐。
- 將兼容電磁爐放在平底鑊上。
- 同時輕觸並按住數字顯示屏上的 0 和 3 輕觸式按鈕。

定時器顯示屏中會顯示數字：

例如：2:00 = 軟體版本 2.00

安全功能

系統鎖/安全鎖

您的煮食爐配有系統鎖和安全鎖，以免誤開啟煮食爐或者誤更改任何設定。

系統鎖在煮食爐關閉時啟動。如果系統鎖啟動，則無法開啟煮食爐，並且無法使用定時器。設定的分鐘提示器時間繼續倒數計時。煮食爐已被設定為必須手動啟動系統鎖的模式。可將系統鎖設定為在煮食爐關閉 5 分鐘後自動啟動（請參閱“程式設定”）。

安全鎖在煮食爐開啟時啟動。安全鎖啟動後，只能在特定條件下操作煮食爐：

- 只能關閉煮食爐。
- 已選火力等級**不可**被更改。
- 可以修改已設定的分鐘提示器時間。

如果在系統鎖或安全鎖啟動後輕觸了不可用的輕觸式按鈕，**LDC** 將在定時器屏幕中顯示幾秒鐘，並且將響起提示音。

啟動系統鎖

- 輕按 ① 輕觸式按鈕 6 秒鐘。

在定時器屏幕中可以看到秒數倒計時。到達此時間後，定時器屏幕中將顯示 **LDC**。系統鎖已啟用。

停用系統鎖

- 輕觸 ① 感應鍵 6 秒鐘。

LDC 將短暫顯示在定時器顯示屏中，然後您會看到秒數計時在倒數。到達該時間後，系統鎖即停用。

啟用安全鎖

- 同時輕觸並按住 ④ 和 II/► 感應鍵 6 秒鐘。

在定時器顯示屏中可以看到秒數計時在倒數。到達此時間後，定時器顯示屏中將顯示 **LDC**。安全鎖已啟用。

停用安全鎖

- 同時輕觸並按住 ④ 和 II/► 感應鍵 6 秒鐘。

LDC 將短暫顯示在定時器顯示屏中，然後您會看到秒數計時在倒數。到達該時間後，鎖定功能即停用。

安全關機功能

感應控制鍵被遮蓋

如果一個或多個感應鍵被遮蓋超過 10 秒鐘，例如手指接觸、食物滾瀉或者焗爐手套或茶巾等物品，您的煮食爐將自動關閉。① 會在 **⏻** 感應控制鍵上方短暫閃爍，且會有提示音響起。
⏻將在您取下物品和/或清潔煮食爐後熄滅，煮食爐將再次可以使用。

運行時間過長

如果烹調區的加熱時間特別長，會自動觸發安全關閉功能。此時間視乎所選的火力等級。如果超過此時間，加熱關閉，餘熱顯示燈亮起。可按平常方式選擇功率等級。

煮食爐的出廠設定為安全設定 0。如需要，您可以設定最長運行時間更短的更高安全設定（見圖表）。

火力等級*	最長運行時間 [時:分]		
	安全設定		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* 數字後帶點的火力等級僅在擴大功率等級範圍後可用（請參閱“設定範圍”）。

** 原廠設定

安全功能

過熱保護

所有感應線圈和散熱器均安裝有過熱保護機制。在感應線圈或散熱器過熱前，過熱保護機制會採用以下方式之一進行干預：

感應線圈

- 操作中的任何增強火力功能將被關閉。
- 設定的火力等級將降低。
- 加熱裝置自動關閉。*Err* 將與定時器屏幕中的 *044* 交替閃爍。

當故障消息消失後，您可再次正常使用該區域。

散熱器

- 操作中的任何增強火力功能將被關閉。
- 設定的火力等級將降低。
- 加熱裝置自動關閉。

受影響的烹調區域僅可在散熱器降溫至安全等級後才可再次正常使用。

過熱保護可在以下情況下啟動：

- 加熱的廚具是空的。
- 脂肪或油以高火力等級加熱。
- 煮食爐下方無足夠的通風。
- 電源供應中斷後開啟加熱區。

如果在消除這些原因後，過熱保護機制再次觸發，請聯絡客戶服務部。

您可以根據個人需求調整煮食爐的程序設定。可以連續更改多個設定。

進入程序設定模式後，會出現  符號，且 **PC** 將在定時器顯示屏上出現。數秒後，**P:01**（程序 01）將與 **C:01**（代碼）在定時器顯示屏中交替閃爍。

更改程序設定

進入程序設定模式

II/▶ 感應鍵大約位於  感應鍵左側 1 厘米位置（食指闊度）。

- 在煮食爐關閉的情況下，同時輕觸  和 **II/▶** 感應鍵，直至  符號 **PC** 在定時器顯示屏中出現。

設定程序

對於兩數位的程序編號，您需要先設定十位。

- 當可在顯示屏上看到程序時（例如 **P:01**），重複輕觸  感應鍵，直至您需要的程序編號出現在顯示屏上，或輕觸數字鍵盤上的適當數字。

設定代碼

- 當可在顯示屏上看到代碼時（例如 **C:01**），重複輕觸  感應鍵，直至您需要的代碼編號出現在顯示屏上，或輕觸數字鍵盤上的適當數字。

保存設定

- 當顯示屏中顯示程序時（例如 **P:01**），輕觸  感應鍵，直至指示燈熄滅。

避免保存設定

- 當顯示屏中顯示代碼時（例如 **C:01**），輕觸  感應鍵，直至指示燈熄滅。

程式設定

程序 ¹		代碼 ²	設定
P:01	示範/陳列室模式	C:00	示範模式關閉
		C:01	示範模式開啟 ³
P:02	功率管理 ⁴	C:00	關閉
		C:01	3680 W
		C:02	3000 W
		C:03	2000 W
		C:04	1000 W
P:03	原廠設定	C:00	不要恢復原廠設定
		C:01	恢復原廠設定
P:04	廚具的火力等級數	C:00	火力等級 9 + 增強火力
		C:01	火力等級 17 + 增強火力 ⁵
P:06	輕按輕觸式按鈕時的提示音	C:00	關閉 ⁶
		C:01	安靜
		C:02	半熟
		C:03	響亮
P:07	定時器的蜂鳴器	C:00	關閉
		C:01	安靜
		C:02	半熟
		C:05	響亮
P:08	系統鎖	C:00	只能手動啟動系統鎖
		C:01	系統鎖自動啟動
P:09	最長運行時間	C:00	安全設定 0
		C:01	安全設定 1
		C:02	安全設定 2

程序 ¹		代碼 ²	設定
P:10	WiFi 註冊	C:00	未啟用/停用
		C:01	啟用，但未設定
		C:02	啟用和配置（無法選擇；顯示是否連接成功）
		C:03	可透過 WPS 按鈕連接
		C:04	WiFi 重設為預設 (C:00)
		C:05	爐具和抽油煙機之間無使用 Miele 應用程式的直接 WiFi 連接 (Con@ctivity 3.0)
P:12	輕觸式按鈕反應速度	C:00	慢
		C:01	標準
		C:02	快
P:14	當平底鑊的位置改變時確認火力等級	C:00	需要確認
		C:01	不需要確認

程式設定

程序 ¹		代碼 ²	設定
P:25	保溫溫度	C:00	50 °C
		C:01	55 °C
		C:02	60 °C
		C:03	65 °C
		C:04	70 °C
		C:05	75 °C
		C:06	80 °C
		C:07	85 °C
		C:08	90 °C

- ¹ 未分配未列出的程序。
- ² 出廠設定代碼以粗體顯示。
- ³ 煮食爐開啟後，**dE** 會在定時器屏幕中顯示幾秒鐘。
- ⁴ 總爐具火力可能被降低，以滿足本地火力供應商要求。
- ⁵ 在文本與圖表中，擴展火力等級的數字後面有一點，以供更好理解。
- ⁶ 無法關閉開/關感應控制鍵的按鍵音。



有被高溫表面灼傷的危險。
使用後，陶瓷表面會很熱。
關閉煮食爐。
讓陶瓷表面冷卻，再清潔煮食爐。



慎防因水分進入而造成損壞。
來自蒸汽清潔用具的蒸汽可能會接觸
帶電的電子組件並導致短路。
切勿使用蒸氣清潔機清潔煮食爐。

使用不合適的清潔劑可能導致所有表面褪色或改變。
立即清除任何清潔劑殘餘。
請勿使用磨蝕性海綿或清潔劑。

待煮食爐冷卻後再清潔。

- 請在每次使用後清潔煮食爐。
- 用水清潔煮食爐後要徹底擦乾，以免水垢殘留。

不合適的清潔劑

為避免損傷爐具表面，請勿使用：

- 清潔液
- 含有蘇打、強鹼、阿摩尼亞、酸或氯化物的清潔劑
- 含有除垢劑的清潔劑
- 去污劑和除鏽劑
- 磨砂清潔劑，例如粉末清潔劑和膏狀清潔劑
- 含有溶劑的清潔劑
- 洗碗碟機清潔劑
- 爐腔噴劑
- 玻璃清潔劑
- 硬身、磨蝕性刷子
- 海綿
- 去污擦膠

清潔及保養

清潔陶瓷表面



尖銳物體有損壞電器的風險。

煮食爐與廚房檯面之間的密封條可能會損壞。

陶瓷表面與邊框之間的密封條可能會損壞。

請勿使用尖銳物體進行清潔。

並非所有污垢和殘留物都可以使用清潔液溶液清除。可能會形成一層不可見的薄膜，導致玻璃陶瓷表面變色。這種變色無法消除。

請用專用的陶瓷玻璃清潔劑定期清潔陶瓷表面。

- 用濕抹布清除任何粗糙的污垢，並使用適合在玻璃上使用的刮刀清除較頑固的污垢。
- 然後，使用 Miele 陶瓷和不銹鋼煮食爐清潔劑（請參閱「可選配件」）或者用廚房用紙或乾淨的抹布蘸取專有的陶瓷玻璃清潔劑清潔陶瓷玻璃表面。請勿在煮食爐仍然很熱時使用清潔劑，因為這樣會留下痕跡。請按照清潔劑製造商的說明進行操作。
- 最後，用濕抹布擦拭玻璃陶瓷表面，並用乾燥的軟布擦乾。

下次使用煮食爐時，上面的殘留物會發生燃燒，導致玻璃陶瓷表面損壞。請確保清除所有清潔劑殘留物。

- 可用 Miele 陶瓷和不銹鋼煮食爐清潔劑清除由水垢、水和鋁殘留物（金屬外觀的斑點）引起的**斑點**。



有被高溫表面灼傷的危險。

使用中，陶瓷表面會很熱。

請在使用適合在玻璃上使用的刮刀清除高溫陶瓷表面上的糖、塑膠或鋁箔殘留物時戴上焗爐手套。

- 在使用過程中，如果任何**糖、塑膠或鋁箔**溢出或掉落在高溫陶瓷表面上，請關閉煮食爐。
- 然後，使用適合在玻璃上使用的刮刀在這些殘留物仍然很熱時**立即**小心地將其刮掉。
- 之後，按上文所述清潔冷卻狀態的陶瓷表面。

在日常操作中可能出現的許多失常和故障都可以很容易進行修正。無需致電維修服務，可節省時間和金錢。

以下指南可幫您找出故障的原因並進行修正。

屏幕中的資訊

問題	原因和糾正
<i>Err</i> 與 <i>30</i> 交替在定時器屏幕中閃爍且蜂鳴器響起。	煮食爐未正確連接。 ■ 斷開煮食爐與電源的連接。 ■ 聯絡客戶服務部門。煮食爐必須依照接線圖與電源連接。
煮食爐開啟後，或輕觸感應鍵後， <i>LOC</i> 會在定時器顯示屏中顯示幾秒鐘。	已啟用系統鎖或安全鎖。 ■ 停用系統鎖或安全鎖（請參閱「系統鎖/兒童鎖」）。
煮食爐開啟後， <i>dE</i> 在定時器顯示屏中短暫顯示。煮食爐不加熱。	煮食爐處於示範模式。 ■ 輕觸任何一數字顯示屏上的 <i>0</i> 輕觸式按鈕。 ■ 同時輕觸 <i>0</i> 和 <i>2</i> 輕觸式按鈕，直至 <i>dE</i> 與 <i>OFF</i> 在定時器顯示屏中交替閃爍。
煮食爐已自動關閉。當煮食爐被再次開啟， <i>E</i> 會在開/關輕觸式按鈕 ① 上方出現。	一個或多個輕觸式按鈕被遮蓋，例如被手指觸碰、食物沸溢其上或者被物品遮蓋。 ■ 清除所有污垢及/或移除物體（請參閱“安全裝置”-“安全關機功能”）。
<i>Err</i> 將與定時器屏幕中的 <i>044</i> 交替閃爍。	過熱保護機制已啟用。 ■ 請參閱“安全功能 – 過熱保護”。
<i>Err</i> 將與定時器屏幕中的 <i>047</i> 、 <i>048</i> 或 <i>049</i> 交替閃爍。	風扇被卡住或有缺陷。 ■ 確保其未被物品卡住。 ■ 清除障礙物。 ■ 如果此故障消息持續在屏幕上出現，請聯絡客戶服務部。
在定時器屏幕中，如 <i>E-0</i> 的電子數字將與 <i>120</i> 、 <i>121</i> 、 <i>122</i> 、 <i>123</i> 、 <i>124</i> 、 <i>125</i> 、 <i>126</i> 或 <i>127</i> 交替閃爍。	風扇被卡住或有缺陷。 ■ 確保其未被物品卡住。 ■ 清除障礙物。 ■ 如果此故障消息持續在屏幕上出現，請聯絡客戶服務部。
此表格中未列出的消息出現在定時器屏幕中。	電子模組出現故障。 ■ 斷開爐具電源約 1 分鐘。 ■ 如果恢復供電後問題仍然存在，請聯絡客戶服務部。

問題解決指南

意外的行為

問題	原因和糾正
當您將煮鍋或平底鑊放在煮食爐上時，相應的數字鍵盤沒有出現。	因為平底鑊很小，所以在這個位置無法被識別。 ■ 重新放置平底鑊。如果仍未識別，請使用其他平底鑊。 平底鑊不適合。 ■ 使用適當的平底鑊（請參閱「電磁爐」章節中的「平底鑊」）。
 符號亮起。	平底鑊放得過近。 ■ 重新放置平底鑊。一個接著一個地挪動平底鑊，而不是一次挪動所有。
您重新放置平底鑊，然後設定的火力等級開始閃爍。	平底鑊無法被識別。 ■ 輕觸閃爍的火力等級。 ■ 如果火力等級仍閃爍，請重新放置平底鑊。
您重新放置煮鍋或平底鍋，設定的火力等級熄滅，然後 0 亮起。	平底鑊無法被識別。 ■ 重設火力等級。
區域自動關閉。	運行時間過長。 ■ 在此開啟功率等級（請參閱「安全特性」章節中的「安全關機功能」）。
烹調區未能以已選火力設定正常運作。	過熱保護機制被啟用。 ■ 請參閱「安全特性」章節中的「過熱保護」。
烹調區或整個煮食爐自動關閉。	過熱保護機制被啟用。 ■ 請參閱「安全特性」章節中的「過熱保護」。
增強火力提前自動停用。	過熱保護機制被啟用。 ■ 請參閱「安全特性」。

結果不理想

問題	原因和糾正
開啟自動增強火力功能後，平底鑊中的食物未加熱。	正在加熱大量的食物。 ■ 首先以最高火力等級開始烹調，稍後手動調低火力等級。
	平底鑊導熱不均勻。 ■ 使用導熱均勻的其他煮鍋或平底鑊。
在類似的烹調和煎炸過程中，烹調持續時間和著色程度會略有不同。	這不是故障。 平底鑊底部材質和平底鑊在煮食爐上的位置會影響感應線圈的功率。相反這也會影響烹飪行為。

問題解決指南

一般問題或技術故障

問題	原因和糾正
無法開啟煮食爐。	煮食爐未通電。 ■ 檢查保險絲是否跳閘。聯絡電工或 Miele 服務部（保險絲最低額定值請參閱數據牌）。
	可能為技術故障。 ■ 拔除煮食爐與電源的連接約 1 分鐘。為此： – 拔除相關保險絲或完全擰下保險絲，或 – 關閉剩餘電流保護裝置 ■ 如果重設保險絲盒中的跳閘開關或剩餘電流保護裝置後，電器仍無法開啟，請聯絡符合資格的電工或 Miele 服務部。
使用新電器時散發出氣味和蒸汽。	金屬組件具有保護塗層。首次使用電器時，會散發出氣味，可能也會有蒸汽。製成感應線圈的材料也會在操作是前幾個小時散發出氣味。每次之後的使用，異味都會減少，直至完全消失。發出的氣味和任何蒸汽並不表示連接或電器故障，並且它們對健康無害。
電器關閉後會聽到運行噪音。	冷卻風扇會運行至煮食爐降溫，且會自動關閉。

Miele 備有一系列自選配件以及專用於 Miele 爐具的清潔和護理產品可供選購。

各款產品可經由 Miele Webshop 訂購，也可透過 Miele（詳細聯絡方式請參閱本手冊封底）或 Miele 代理商選購。

廚具

Miele 提供各種廚具。這些容器都為配合具有各種尺寸和功能的 Miele 電器而設計。詳情請瀏覽 Miele 網站。

清潔與護理產品

瓷面及不銹鋼炊具清潔劑 250 毫升

去除頑固污漬、石灰沉積物及鋁殘留物。

微纖維抹布

用於清除指紋和輕微污垢。

售後服務

故障聯絡資訊

如果出現任何您無法自行解決的故障，請聯絡 Miele 經銷商或 Miele 客戶服務部。

您可以在網上預約 Miele 客戶服務部上門維修，網址：www.miele.com/service。

Miele 客戶服務部的聯絡資訊載於本文件的最後部分。

在與 Miele 客戶服務部聯絡時，請指明您的電器的型號識別字和序號 (Fabr./SN/Nr.)。資料可在資料牌上找到。

請注意，我們可能會出於培訓目的而監控和記錄通話。若上門維修的問題屬於可以根據本手冊解決的問題，則將收取服務費。

資料牌

將電器提供的額外資料牌粘在此處。確保型號與本文件背面指定的型號對應。

保養

如欲瞭解您所在國家或地區的特定電器保養資訊，請聯絡 Miele。請參見本手冊結尾部分的聯絡詳情。

安裝的安全須知

⚠ 慎防因電力接駁不當而造成損壞。
安裝不當可能會損壞爐具。
爐頭只能由合資格技師安裝。

⚠ 電源電壓可導致觸電危險。
錯誤連接電源可導致觸電。
必須僅由符合資格的電工將本煮食爐與電源連接。


⚠ 掉落物體造成損壞。
在安裝入牆櫃或抽油煙機於爐頭上方時，請注意不要損壞爐具。
請先裝妥入牆櫃及抽油煙機，再安裝爐具。

- ▶ 工作台（或旁邊櫥櫃）的木飾面或防火面板必須可抵受攝氏 100 °C 高溫的膠水黏合，以免物料剝落或變形。底模必須以耐熱材料製成。
- ▶ 請勿將爐具裝嵌在雪櫃、雪櫃連冰箱、冰箱、洗碗碟機、洗衣機或滾筒式乾衣機上方。
- ▶ 煮食爐不可安裝在焗爐或爐具上方，除非這些設備具有內置冷卻風扇。
- ▶ 安裝後，請確保沒有任何物體可以與電線接觸並且電線沒有任何障礙。
- ▶ 電線不得與任何移動的廚房組件（例如抽屜）接觸或受到可能損壞它的機械阻礙。
- ▶ 請嚴格依照後頁所載的安全距離。

安裝

安全距離

煮食爐上方的安全距離

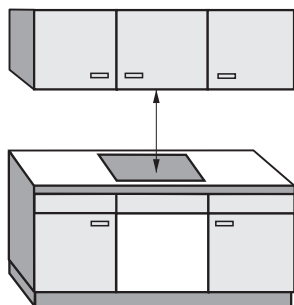

煮食爐與其上方的抽油煙機之間必須保持抽油煙機製造商規定的安全距離。

如果煮食爐上方安裝了可燃物（例如櫥櫃、廚具滑軌等），必須保持 **500 毫米** 的最小安全距離。

將兩台或多台具有不同安全距離的電器一同安裝在抽油煙機下方時，應遵循最大的規定安全距離。

爐具兩側及爐具後方的安全距離

建議在安裝煮食爐時，兩側留出大量的空間。

煮食爐後面與高櫥櫃或牆壁之間必須保持如下圖所示的最小距離 ①。

高櫥櫃或牆壁與煮食爐左側或右側之間必須保持如下圖所示的最小距離 ②, ③，對側的最小距離為 200 毫米。

① 工作台開孔位置後方和工作台後邊緣之間的最小距離：


50 毫米

② 工作台開孔位置與其右側的牆壁或高身櫥櫃之間的最小距離：


50 毫米。

③ 工作台開孔位置與其左側的牆壁或高身櫥櫃之間的最小距離：


50 毫米。

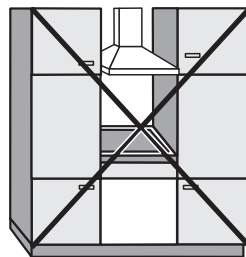


不允許

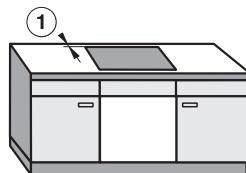

強烈建議

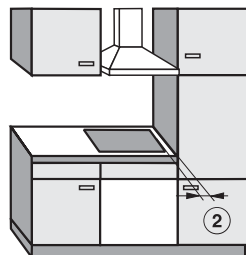

不建議

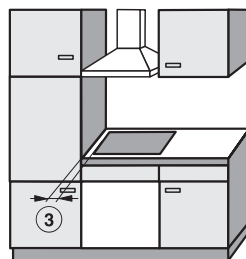

不建議

安裝

煮食爐下方的最小安全距離

為確保煮食爐有足夠的通風，煮食爐下方和任何焗爐、中間層架或抽屜間必須留有最小安全距離。

煮食爐下方和以下設備之間的最小安全距離¹

- 焗爐上方邊緣：≥ 8 mm 毫米
- 中間層架上方邊緣：≥ 8 mm 毫米
- 抽屜上方邊緣：≥ 8 mm 毫米
- 抽屜底部：≥ 75 mm 毫米

¹ 下方是指煮食爐外殼的外側。連接位置較低的接線板和墊片等其他物品不算作最低點，並且在計算最小安全距離時不作數。

中間層架

沒有必要在煮食爐下方安裝中間層架，但如果您願意，可以安裝一個。



側視圖

- ① 正面
- ② 空隙，正面
- ③ 空隙，背面

建議在櫥櫃前方和中間層架之間留有 20 毫米的間隙 ② 以更有利於煮食爐的**通風**。

應在櫥櫃後方和中間層架之間留出 30 毫米的間隙 ③，以**容納電源線**。

到裝飾層的安全距離

如果安裝了裝飾層，工作枱面開孔位置與裝飾層之間必須保持最小安全距離，因為高溫能改變或損壞有關物料。

若裝飾層由可燃材料（例如木料）製成，工作枱面開孔位置與裝飾層之間必須預留 50 毫米的最小安全距離 ⑤。



若裝飾層由非可燃材料（例如金屬、天然石材、瓷磚）製成，工作枱面開孔位置與裝飾層之間的適用最小安全距離 ⑤ 為 50 毫米減去裝飾層厚度的差值。

例如：15 毫米厚度裝飾層

50 毫米 - 15 毫米 = 最小安全距離為 35 毫米

齊平安裝

表面安裝

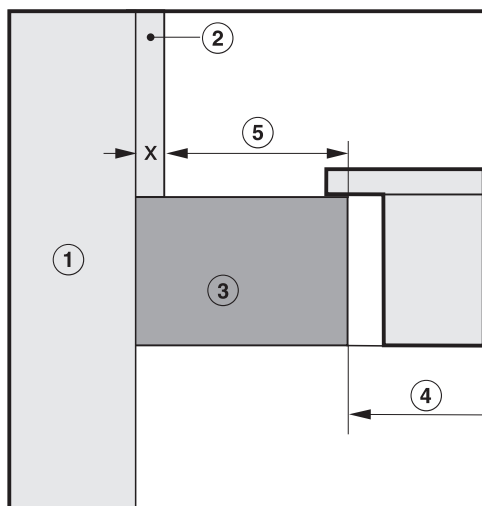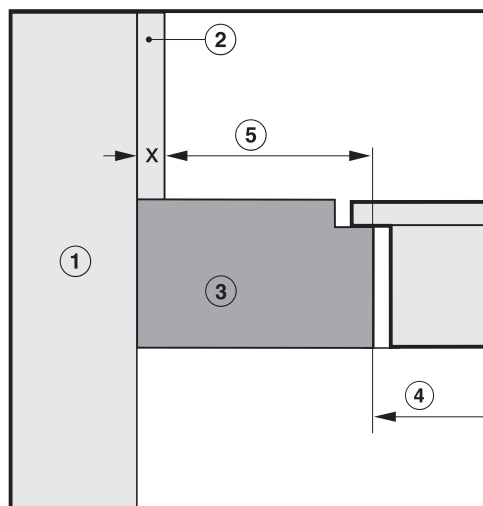


- ① 砌石牆
- ② 裝飾層尺寸 x = 裝飾層材料厚度
- ③ 工作枱面
- ④ 工作枱面開孔
- ⑤ 最小安全距離
 - 可燃材料為 50 毫米
 - 非可燃材料為 50 毫米減去尺寸 x

安裝

安全須知 – 表面安裝

爐具與工作台之間的封邊

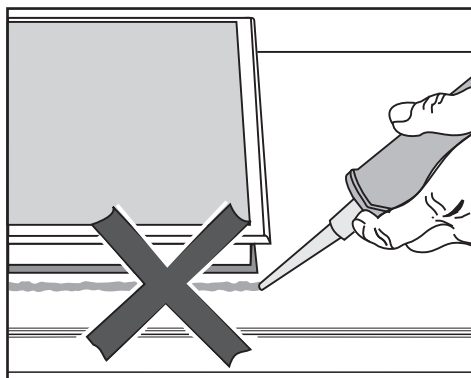


⚠ 安裝不正確可導致損壞。

一旦需要將爐具拆卸進行維修時，在爐具下方使用密封劑，便可能使爐具或工作台受損。

切勿使用密封劑密封爐具與工作台之間空隙

爐具邊緣下方的封邊已經可以為工作台提供足夠的密封保護。

瓷磚工作台

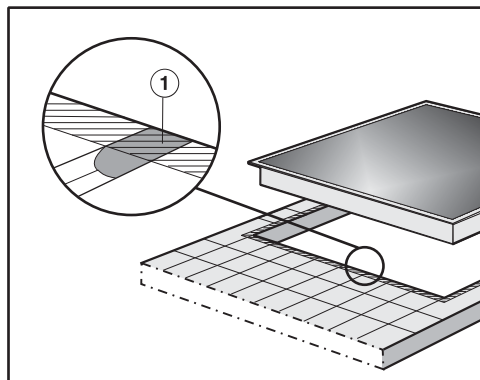

爐具下方的瓷磚縫隙口封邊 ① 與斜線範圍必須保持平整。如未能保持平整，爐具將不能與工作台完全緊貼，而爐邊封條亦不能為爐具與工作台之間位置提供良好密封保護。

請勿將 DiamondFinish 煮食爐安裝在窗前
不建議在窗前安裝 DiamondFinish 型號。陽光直射會加重表面反射，導致不易看清屏幕。

封邊


處於維修目的而拆下爐具可能會損壞爐具邊緣下方的封邊。

在重新安裝爐具前必須更換封邊。

安裝尺寸 – 表面安裝

本說明書所列尺寸均以毫米為單位。

KM 7678-2 FL、KM 7878-2 FL Diamond

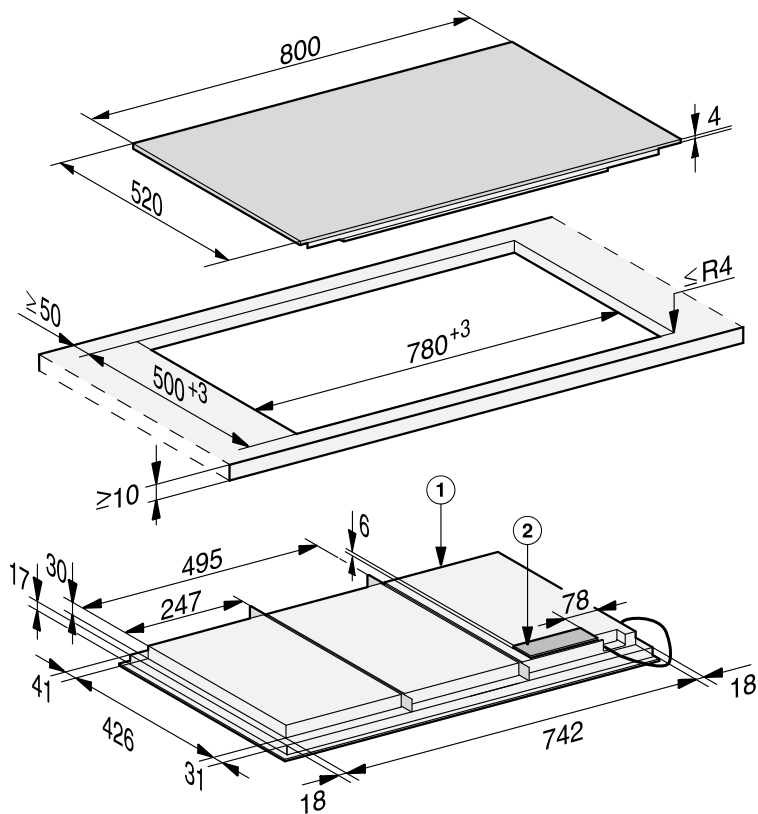


① 正面

② 電源接線盒

電源線（長 = 1,440 毫米），散裝提供

安裝

KM 7897-2 FL Diamond

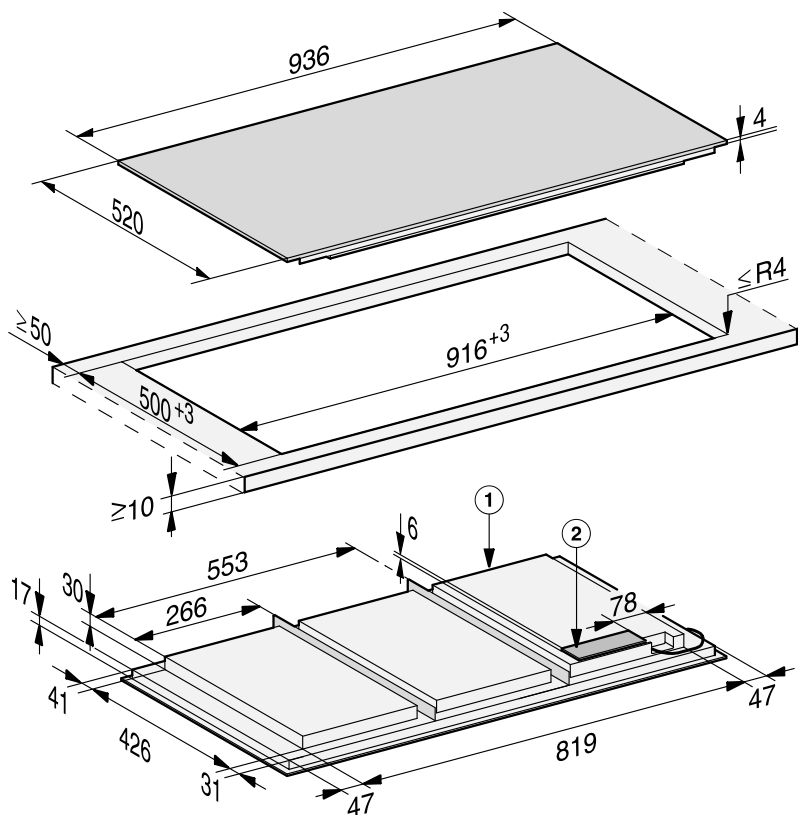

① 正面

② 電源接線盒
電源線（長 = 1,440 毫米），散裝提供

表面安裝

- 製作廚房台面開槽切口。切記保持最小安全距離（請參閱「安裝 – 安全距離」）。
- 使用特殊清漆、矽膠密封劑或樹脂密封**木製廚房台面**上的任何切口表面，以免木材因水分侵入而膨脹。密封劑必須耐熱。

確保密封劑不會與廚房台面頂部接觸。

- 將提供的密封條粘在煮食爐邊緣下。不要在張力情況下應用密封條。

 連接不正確具有導致損壞的風險。如果發生短路，煮食爐電子元件可能會被損壞。必須由符合資格的電工將電源線與煮食爐連接。

- 根據煮食爐上的接線圖說明連接電源線（請參閱「安裝 – 電力連接」）。
- 將煮食爐的電源線向下穿過廚房台面開槽切口。
- 將煮食爐放置在開口位置的中心。在執行此操作時，請確保電器的密封條與廚房台面的每一側齊平。這對於確保全面有效密封非常重要。

如果四角的密封條未與廚房台面妥善貼合，可用線鋸小心調整角半徑 ($\leq R4$) 使其貼合。

- 將煮食爐與電源連接（請參閱「安裝 – 電力連接」）。
- 檢查煮食爐是否正常工作。

安裝

安全須知 – 齊平安裝

齊平安裝煮食爐僅適用於天然石料（花崗岩、大理石）、實木和瓷磚廚房台面安裝。某些型號也適用於安裝在玻璃工作台上—這些在“安裝 – 安裝尺寸 – 齊平安裝”中標有適當的註釋。使用由任何其他材料製成的廚房台面時，請先諮詢廚房台面製造商，確認其是否適合齊平安裝煮食爐。

電器下方底櫃的內部闊度必須至少與內部廚房台面開槽切口同闊（請參閱“安裝 – 安裝尺寸 – 齊平安裝”），以便安裝後，可以輕鬆從下方接觸到煮食爐，並且外殼的下半部分可以拆卸進行保養。如果在安裝後無法自由接觸煮食爐的下側，若有必要，必須清除使用的任何密封劑，以便從開槽切口中取下煮食爐。

天然石材工作枱

直接將煮食爐安裝在開槽切口中。

實木廚房台面、瓷磚廚房台面、玻璃廚房台面

用木條將煮食爐固定在開槽切口內。木條必須現場提供，不隨電器提供。

封邊

處於維修目的而拆下爐具可能會損壞爐具邊緣下方的封邊。

在重新安裝爐具前必須更換封邊。


請勿將 DiamondFinish 煮食爐安裝在窗前

不建議在窗前安裝 DiamondFinish 型號。陽光直射會加重表面反射，導致不易看清屏幕。

安裝尺寸 – 齊平安裝

本說明書所列尺寸均以毫米為單位。


KM 7678-2 FL、KM 7878-2 FL Diamond

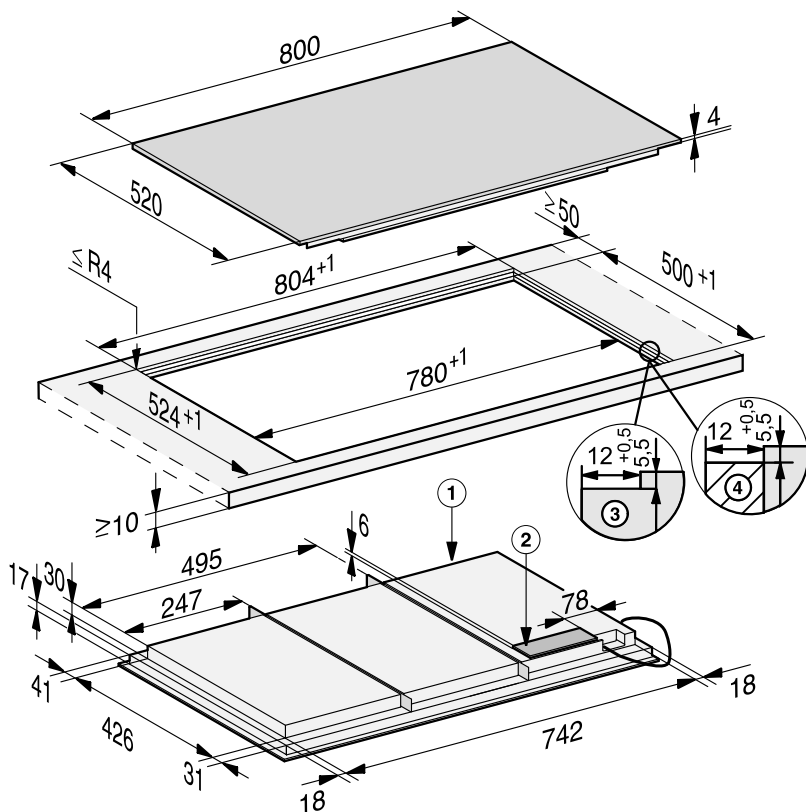

- ① 正面
- ② 電源接線盒
電源線（長 = 1,440 毫米），散裝提供
- ③ 天然石料廚房檯面的階梯式開槽切口
- ④ 12 毫米木條（不提供）

安裝

KM 7897-2 FL Diamond

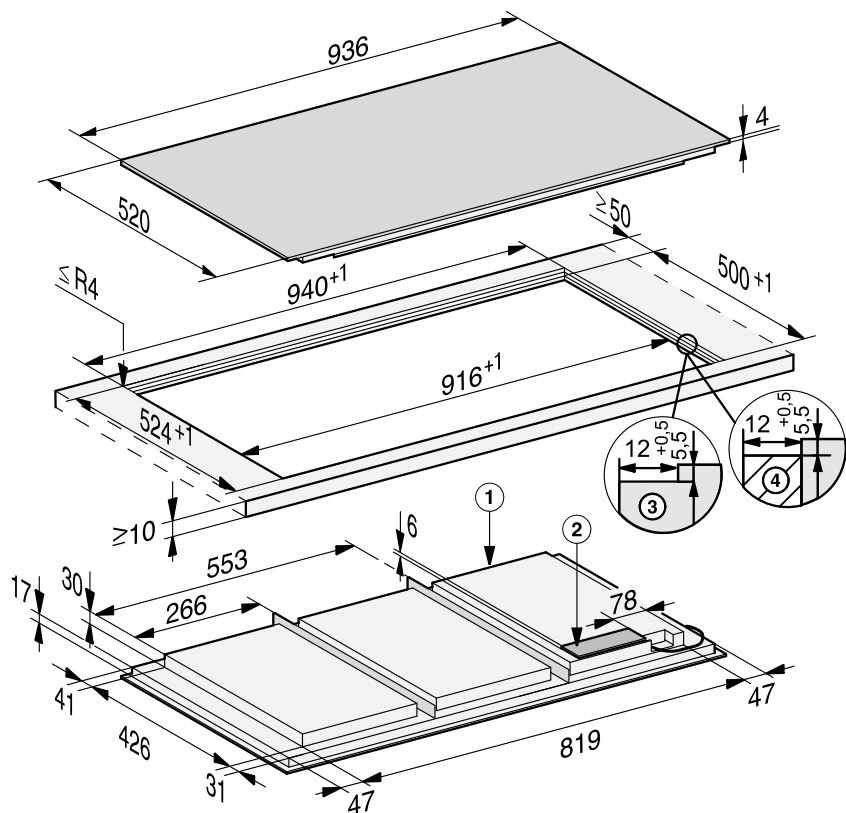

- ① 正面
- ② 電源接線盒
電源線（長 = 1,440 毫米），散裝提供
- ③ 天然石料廚房檯面的階梯式開槽切口
- ④ 12 毫米木條（不提供）

齊平安裝

- 製作廚房檯面開槽切口。切記保持最小安全距離（請參閱“安全距離”）。
- 實木、瓷磚和玻璃廚房台面：
在廚房台面頂部邊緣下方**5,5 毫米**處固定一個木製框架。

 連接不正確具有導致損壞的風險。
如果發生短路，煮食爐電子模組可能會被損壞。
必須由符合資格的電工將電源線與煮食爐連接。

- 根據煮食爐上的接線圖說明連接電源連接線（請參閱“電力連接”章節中的“接線圖”）。
- 將隨附的封邊貼在煮食爐邊緣下方。
不要在張力情況下應用密封條。
- 將煮食爐的電源線向下穿過廚房檯面開槽切口。
- 將煮食爐放置在開槽切口的中心。

陶瓷玻璃表面與廚房檯面之間間隙必須至少為 2 毫米闊。必須達到此要求，以便密封煮食爐。

- 為煮食爐接上電源（詳情請參閱“電力接駁”）。
- 檢查煮食爐是否正常工作。
- 使用可耐受至少 160 °C 高溫的矽膠密封劑密封煮食爐與廚房檯面之間間隙。

 使用不合適的密封劑可造成損壞。
不合適的密封劑可損壞天然石料。
對於天然石料工作檯和天然石料瓷磚，只能使用專為天然石料配製的矽膠密封劑。依照製造商的說明。

安裝

電力接駁

 連接不正確具有導致損壞的風險。

未經授權的安裝、保養和維修可能會給使用者帶來相當大的危險。

對於因未經授權的安裝、保養或維修工作或者現場接地系統不正確接地或發生故障而導致的損壞或傷害（例如觸電），Miele 概不負責。

必須由符合資格的電工將本煮食爐與電源連接。

電工必須熟悉並遵守國家法規和當地電力供應商的任何其他規定。

安裝後，請確保所有電子組件是否被遮蓋，使用者無法使用。

總功率

參照資料牌

連接資料

連接資料見資料牌。請確保此資訊與家庭電源相符。

請參閱接線圖進行連接。

電流式漏電斷路器 (RCD)

為加強安全起見，建議加裝合適的電流式漏電斷路器 (RCD)（其應用範圍為 30 mA）為組合式爐具提供保護。

斷路裝置

必須能夠使用斷路裝置將煮食爐與電源的所有電極斷開。在關閉狀態下，必須保持至少 3 毫米的接觸距離。斷路裝置是過流保護裝置和剩餘電流保護裝置。

切斷電源

 觸電危險。

在檢修或維修期間，將爐具接駁到電源會有漏電危險。

斷開電源後，請確保爐具不會被錯誤地重啟。

要斷開爐具與電源之間的連接，請根據安裝方式執行以下其中一個操作方法：

安全保險絲

- 完全拆除保險絲。

自動斷路器

- 按住（紅色）測試按鈕，直到中間（黑色）按鈕彈出為止。

內置斷路器

- 斷路器至少為 B 類或 C 類：將控制桿從 1（開啟）轉向 0（關閉）。

電流式漏電斷路器 (RCD)

- 將主開關從 1（開啟）轉向 0（關閉）或按下“測試”按鈕。

電源線

必須使用合適直徑的 H 07 RN-F 型特殊電線將煮食爐與電源連接。

請參閱接線圖進行連接。（注意：本電器僅在英國/澳洲/紐西蘭提供單相電源）。

請參閱煮食爐上的資料牌，瞭解正確的電壓和額定負載。

更換電源線

 觸電危險。

錯誤接駁電源可導致觸電。


更換電線必須由註冊電業工程人員執行。

更換電源線時，請使用具有合適橫切面的 H 07 RN-F 型電線。可在 Miele 訂購合適的電線。

安裝

接線圖

有些連接方式不允許在所有安裝地點使用。
確保遵守國家法規和當地電力供應商發佈的任何其他規定。

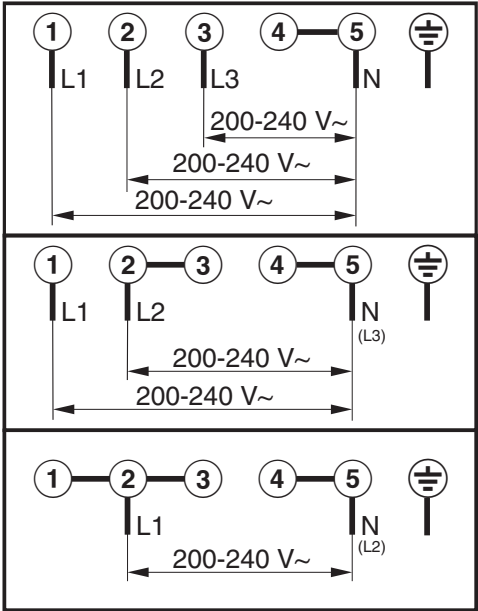

Hong Kong, China**Miele (Hong Kong) Ltd.**

41/F - 4101, Manhattan Place

23 Wang Tai Road

Kowloon Bay

Hong Kong

Tel: (852) 2610 1025

Fax: (852) 3579 1404

E-mail: customerservices@miele.com.hk

Website: www.miele.hk

Hong Kong, China**Miele (Hong Kong) Ltd.**

香港九龍灣宏泰道23號

Manhattan Place 41樓4101室

電話: (852) 2610 1025

傳真: (852) 3579 1404

電郵地址: customerservices@miele.com.hk

網址: www.miele.hk

Miele Experience Centre

G/F & 1/F, Lee Garden Six

111 Leighton Road

Causeway Bay

Hong Kong

Tel: (852) 2890 1018

Fax: (852) 3579 1401

E-mail: ExperienceCentre@miele.com.hk

Miele陳列室

香港銅鑼灣禮頓道111號利園6期地下及一樓

電話: (852) 2890 1018

傳真: (852) 3579 1401

電郵地址: ExperienceCentre@miele.com.hk

International Head Office

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Germany

KM 7678-2 FL, KM 7878-2 FL Diamond,
KM 7897-2 FL Diamond