

# Bruks- og monteringsanvisning

## Varmepumpetørketrommel



Bruksanvisningen **skal** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

# Innhold

---

<b>Aktivt miljøvern .....</b>	7
<b>Sikkerhetsregler og advarsler .....</b>	8
<b>Betjening av tørketrommelen .....</b>	20
Betjeningspanel .....	20
Sensortaster og touchdisplay med sensortaster .....	21
Hovedmeny .....	21
Betjeningseksempler .....	22
Forenklet betjening / vaskerivariant .....	24
<b>Første igangsetting .....</b>	26
Slå på tørketrommelen .....	26
Følg henvisning til eksterne enheter .....	27
Innstilling av lysstyrken i displayet .....	27
Innstilling av dato .....	27
Velge programpakker .....	28
Avslutte igangsettingen .....	29
<b>1. Riktig tøypleie .....</b>	30
Vask .....	30
Tørking .....	30
Følg vedlikeholdssymbolene .....	30
<b>2. Innlegging av tøyet .....</b>	31
Kontroller holder for duftampulle .....	31
<b>3. Velge program .....</b>	32
Slå på tørketrommelen .....	32
Programvalg .....	32
<b>4. Velge programinnstilling .....</b>	33
Et programs basismeny .....	33
Velge tørketrinn .....	33
Velge tid (tidsstyrte programmer) .....	33
Velge tillegg .....	34
Skånegang + .....	34
Antikrøll .....	34
<b>5. Starte program .....</b>	35

<b>6. Programslutt - ta ut tekstilene .....</b>	36
Programslutt .....	36
Ta ut tekstilene .....	36
Se råd om stell.....	36
<b>Timer.....</b>	37
<b>Programoversikt .....</b>	38
Label.....	38
Programpakker .....	39
Standard.....	39
Sport.....	43
Husholdningstekstiler .....	44
Hygiene .....	45
Våtrens.....	46
Flate tekstiler .....	46
Spesialprogrammer .....	47
<b>Endre programforløp.....</b>	48
Endre programmet som er i gang.....	48
Avbryte program.....	48
Velge et avbrutt program på nytt.....	48
Legge inn flere tekstiler .....	48
<b>Duftampulle .....</b>	49
Innsetting av duftampullen .....	49
Åpne duftampulle .....	51
Lukke duftampulle .....	51
Uttak/utskiftning av duftampullen .....	52
<b>Rengjøring og stell .....</b>	53
Rengjøringsintervall .....	53
1. Rengjøring av lofilteret.....	53
2. Rengjør filteret i sokkelen .....	54
3. Rengjøring av gitter nede til høyre/varmeveksler til oppvarming .....	54
Rengjøring av lofilteret.....	55
Uttak av duftampulle .....	55
Fjerning av synlig lo.....	55
Grundig rengjøring av lofiltre og luftføringsområdet .....	56
Filter (i sokkelen).....	58
Ta ut sokkelfilteret .....	58
Rengjøring av sokkelfilter .....	59
Skift ut filteret i sokkelen .....	60

# Innhold

---

Rengjøring av filterinnsatsen (i sokkelen) .....	62
Ta ut filterinnsatsen .....	62
Kontroller kjøleribbene til varmeveksleren .....	63
Gjenmontering av filterinnsatsen (i sokkelen).....	64
Gjenmontering av lofilteret (i sokkelen) .....	64
Rengjøring og lukking av lofilterdekselet.....	65
Rengjøring av gitter nede til høyre/varmeveksler .....	65
Ta ut gitteret .....	66
Rengjøring av kjøleribbene.....	67
Montering av gitteret igjen.....	67
Rengjøring av tørketrommelen .....	68
<b>Hvis feil oppstår .....</b>	<b>69</b>
Programavbrudd og feilmelding i displayet.....	69
Henvisninger i displayet .....	72
Ikke tilfredsstillende tørkeresultat.....	73
Tørkeprosessen varer svært lenge .....	74
Generelle problemer med tørketrommelen.....	75
Regenerering av sokkelfilteret .....	76
<b>Service.....</b>	<b>77</b>
Kontakt ved feil.....	77
Ekstrautstyr .....	77
<b>Installasjon.....</b>	<b>78</b>
Front .....	78
Bakside.....	79
Oppstillingssituasjoner .....	80
Sett fra siden .....	80
Stålsokkel .....	80
Sett ovenfra.....	80
Vask/tørk-søyle.....	80
Transport av tørketrommelen til oppstillingsstedet .....	81
Oppstilling .....	82
Stillstandstid etter oppstilling.....	82
Oppretting av tørketrommelen .....	82
Utluftning av oppstillingsrommet .....	83
Eksterne styreenheter.....	83
Avløpsslange for kondensvann .....	84
Elektrotilkobling .....	86

<b>Tekniske data .....</b>	87
Samsvarserklæring .....	88
 <b>Superbrukernivå .....</b>	89
Åpne superbrukernivå .....	89
Tilgang via kode .....	89
Endre kode .....	89
Demoprogram .....	89
Avslutte innstillingar.....	89
Betjening / Visning .....	90
Språk .....	90
Språkmeny .....	90
Angi språk .....	91
Lysstyrke display .....	91
Klokkeslett.....	91
Dato .....	91
Lydstyrke .....	92
Visning restfuktighet.....	92
Synlighet parametere .....	92
St.by.modus displ./led .....	93
St.by.modus maskin.....	93
Startforvalg.....	94
Memory .....	94
Temperaturenhet .....	94
Vektenhet .....	94
Logo .....	94
Kode super-brukernivå.....	94
Programvalg .....	95
Styring .....	95
Programpakker .....	96
Favorittprogrammer.....	96
Spesialprogrammer .....	98
Sorter programmer .....	99
Fargetildeling program .....	99
Prosessteknikk .....	100
Antikrøll .....	100
Tørketrinn.....	100
Forlenget avkjøling .....	100
Avkjølingstemperatur.....	100
Service.....	101
Rengjør luftveiene .....	101
Serviceintervall .....	101

# Innhold

---

Eksterne anvendelser .....	102
Toppbelastn.signal .....	102
Forhindre toppbelastn. ....	102
Valg KOM-modul .....	102
Tilgjengelighet Mieles digitale produkter.....	102
WiFi / LAN .....	103
Nettverks-tid.....	104
Remote.....	104
Remote-Update.....	105
SmartGrid.....	105
Maskinparametere.....	106
Rettslig informasjon .....	106
Betalings-automat .....	107
Innstilling for betalingsautomater .....	107
Tilbakemeld.-sign. bet.sys. ....	107
Angrefrist bet. syst. ....	108
Slette betalingssign. ....	108
Signaltid betaling.....	108
Overlagr.tid bet.automat .....	108
Varighet tidsprg. kaldt .....	109
Varighet tidsprg. varmt .....	109
Gratis programmer .....	109

## Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

## Retur og gjenvinning av det gamle produktet


Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se [www.miele.no](http://www.miele.no). Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte finne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-

tet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

# Sikkerhetsregler og advarsler



- ▶ Denne bruksanvisningen må leses.

Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke tørketrommelen. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på tørketrommelen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av tørketrommelen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Dersom flere personer skal læres opp i bruk av tørketrommelen, sørг for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem.

## Forskriftsmessig bruk

- Tørketrommelen skal kun brukes til tørking av tekstiler som er vaske i vann og som ifølge produsentens vedlikeholdsetikett tåler trommeltørking. Annen bruk kan innebære fare. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn tørketrommelen er bestemt for, eller feil betjening.
- Denne tørketrommelen kan også brukes på offentlige områder.
- Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk.
- Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.
- Barn under åtte år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- Barn over åtte år, får bare betjene tørketrommelen uten tilsyn, der som tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn.
- Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen.

# Sikkerhetsregler og advarsler

---

## Teknisk sikkerhet

- ▶ Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp.  
En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk.
- ▶ Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.
- ▶ Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

- ▶ Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler (brannfare på grunn av overoppheeting).
- ▶ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare.
- ▶ Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.
- ▶ Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garanti-ansvar ved påfølgende skader.

- ▶ Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt.
  - ▶ For å unngå effekttap, funksjonsfeil og brannfare, er det viktig at vedlikeholdet utføres av autoriserte fagfolk og i bestemte tidsintervaller.
  - ▶ Ved feil eller ved rengjøring og stell, må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når:
    - den er koblet fra strømnettet
    - sikringen(e) i husinstallasjonen er koblet ut eller
    - skrusikringen(e) i husinstallasjonen er skrudd helt ut.
- Se også kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling».
- ▶ Installeringen av denne maskinen er beregnet for fastlands drift. For installering på ikke-stasjonære oppstillingssteder er det nødvendig å ta ekstra forholdsregler tilpasset oppstillingsstedet. Ansvaret for denne installeringen er pålagt installatøren / montøren.
  - ▶ Følg anvisningene i kapitlene «Installasjon» og «Tekniske data».
  - ▶ Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen.
  - ▶ Hvis maskinen skal være fast tilkoblet, må det på installasjonsstedet være en flerpolet skillebryter som er tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen.
  - ▶ Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke gjøres mindre av avslutningslister, høyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilført nok luft.
  - ▶ I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei.

## Sikkerhetsregler og advarsler

---

- Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitefasthet og vibrasjon), er denne tørketrommelen utstyrt med en spesial-lyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Den er ikke egnet for rombelysning. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles serviceavdeling.
- Opplysninger om varmepumpe og kjølemedium
  - Tørketrommelen arbeider med et kjølemedium i gassform som verken er brennbart eller eksplosivt.
  - Brummelyder under tørkeprosessen, som dannes gjennom varmepumpen, er normalt. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.

 Skader på tørketrommelen som følge av for tidlig igangsetting.

Varmepumpen kan bli skadet av dette.

Vent en time etter oppstilling før du tar tørketrommelen i bruk.

- Denne tørketrommelen inneholder fluorholdige drivhusgasser. Hermetisk lukket.  
Betegnelse på kjølemediet: R134a  
Mengde kjølemedium: 0,61 kg  
Drivhuspotensial kjølemedium: 1430 kg CO<sub>2</sub> e  
Drivhuspotensial maskin: 872 kg CO<sub>2</sub> e

## Forskriftsmessig bruk

- ▶ Maksimal kapasitet er 8 kg (tørt tøy). Programmer med mindre tøymengder finner du i kapitlet «Programoversikt».
- ▶ Ikke støtt eller len deg på døren. Tørketrommelen kan velte og skade deg eller andre personer i nærheten.
- ▶ Lukk døren etter hver tørking. Da unngår du at:
  - Barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den.
  - Smådyr klatrer inn i trommelen.
- ▶ Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange for å rengjøre tørketrommelen.
- ▶ Hold alltid oppstillingsrommet til tørketrommelen fritt for stov og lo. Smusspartikler i den innsugde luften fører til tilstoppinger. Det kan oppstå feil og det er fare for brann.
- ▶ Denne tørketrommelen skal aldri
  - brukes uten lofiltre og aldri uten filter (i sokkelen).
  - brukes uten gitter nede til høyre.
  - brukes med skadede lofiltre og filter (i sokkelen). Ved skader må lofiltrene og filteret straks byttes ut.

Tørketrommelen ble tilstoppet av for mye lo, noe som førte til en feil.

## Sikkerhetsregler og advarsler

---

► For at tørketrommelen skal fungere feilfritt under tørkingen:

- Rengjør filterflatene i lofiltrene etter hver tørking.
- I tillegg må lofilteret, filterflatene, gitteret nede til høyre samt luftveiene rengjøres når det vises en melding om dette i displayet.

► Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost.

Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan føre til skader.

Tillatt romtemperatur bør ligge mellom +2 °C og +35 °C.

► Når du kobler til kondensvannslangen, må du sikre avløpsslangen så den ikke gli ned hvis den f.eks. henges på en vask.

Ellers kan slangen gli ned, og kondensvannet som renner ut, kan forårsake skade.

► Kondensvann er ikke drikkevann.

Det kan være helseskadelig for mennesker og dyr å drikke kondensvann.

► På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær når de:

- ikke er vasket.
- ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantening. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tekstilene er tatt ut av tørketrommelen, er det fare for at tekstilene kan selvantenne.
- er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskeklyper).
- inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende.

Vask slike tekstiler grundig:

bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tekstilene flere ganger hvis du er i tvil.

► Fjern alle gjenstander fra lommene (som f.eks. lightere, fyrtikker).

► **Advarsel:** Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt.

## Sikkerhetsregler og advarsler

---

### ► Brannfare.

Denne tørketrommelen må ikke kobles til en styrbar stikkontakt (f.eks. med et tidsur eller et elektrisk anlegg med toppbelastningsutkobling).

Tørketrommelen kan kun kobles til et toppbelastningsanlegg når det er koblet til tørketrommelen via Mieles XCI-boks, og de aktuelle innstillingene er stilt inn i tørketrommelen.

Hvis tørkeprogrammet skulle bli avbrutt før avkjølingsfasen, kan det være fare for selvantening av tekstilene.

### ► På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis:

- det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (f.eks. ved kjemisk rengjøring).
- de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler.  
Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vannrette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter.
- de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fylllet faller ut, kan det oppstå brann.

### ► Når programmet går inn i avkjølingsfasen er det avsluttet. I mange programmer følger avkjølingsfasen for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantening).

Ta alltid ut alle tekstilene rett etter programslutt.

- ▶ Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet.
- ▶ Ikke lagre eller bruk bensin, petroleum, eller lignende lett antennelige stoffer i nærheten av tørketrommelen. Fare for brann og eksplosjon!
- ▶ Ikke utsett tørketrommelen for friskluft blandet med klor-, fluor- eller andre løsemiddelholdige damper. Brannfare!
- ▶ For apparatdeler av rustfritt stål gjelder følgende:  
Overflater av rustfritt stål må ikke komme i kontakt med flytende klor eller natriumhypoklorittholdige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Disse midlene kan føre til korrosjon på stålet.  
Aggressive klorblekingsdamper kan likeledes føre til korrosjon.  
Derfor må åpnede beholdere med disse midlene ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinene!

## Sikkerhetsregler og advarsler

---

### Bruk av duftampulle (ekstrautstyr)

- ▶ Du må kun bruke den originale duftampullen fra Miele.
- ▶ Duftampullen skal kun oppbevares i forpakningen. Ta derfor vare på denne.
- ▶ Hold duftampullen eller lofilteret med den monterte duftampullen rett. Det må aldri legges ned eller vippes. Duftstoff kan renne ut.
- ▶ Tørk straks opp duftstoff som har rent ut med en absorberende klut: fra gulvet, tørketrommelen, tørketrommeldeler (f.eks. lofilter).
- ▶ Hvis du kommer i kontakt med duftstoff som har rent ut: **Hud:** vask grundig med vann og såpe. **Øyne:** skyll grundig med rent vann i minst 15 minutter. Ved svelging, skyll **munnen** grundig med rent vann. Etter kontakt med øynene eller ved svelging, skal lege konsulteres!
- ▶ Hvis du har på deg klær som kommer i kontakt med duftstoff som renner ut, må du skifte omgående. Rengjør klær eller kluter grundig med rikelig med vann og vaskemiddel.
- ▶ Hvis følgende råd ikke følges, er det fare for brann eller skader på tørketrommelen:
  - Etterfyll aldri duftstoff/parfyme i ampullen.
  - Bruk aldri en ødelagt duftampulle.
- ▶ En tom duftampulle skal kastes som husholdningsavfall og aldri brukes til noe annet.
- ▶ Følg også informasjonen som følger med duftampullen.


### Tilbehør

- Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele.  
Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen.
- Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne tørketrommelen.

 Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt.

# Betjening av tørketrommelen

## Betjeningspanel

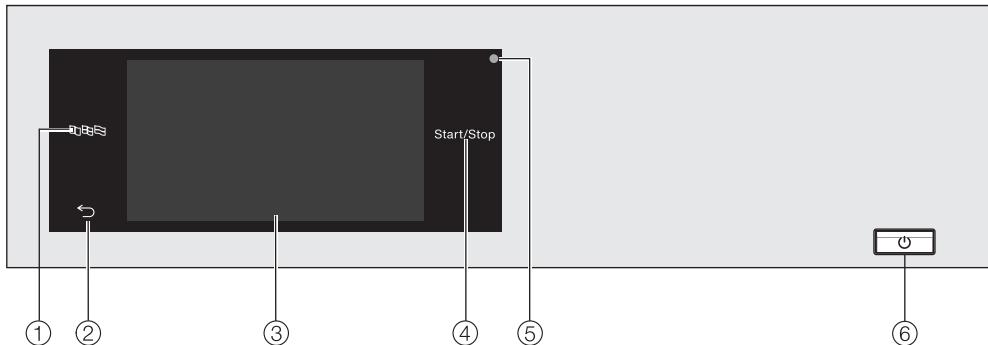

### ① Sensortast språk

For valg av aktuelt betjeningspråk.  
Etter programslutt vises standard  
språk igjen.

### ② Sensortast tilbake ↺

Går et skritt tilbake i menyen.

### ③ Touchdisplay

### ④ Sensortast Start/Stop

Starter det valgte tørkeprogrammet  
og avbryter et program som er  
startet. Så snart sensortosten blinker,  
kan det valgte programmet startes.

### ⑤ Optisk grensesnitt

For service.

### ⑥ Tast ①

For inn- og utkobling av tørke-  
trommelen. For å spare energi, kobler  
tørketrommelen seg ut automatisk.  
Dette skjer 15 minutter etter pro-  
gramslutt/antikrøll eller etter inn-  
kobling, i de tilfellene maskinen ikke  
har blitt betjent etterpå.

# Betjening av tørketrommelen

## Sensortaster og touchdisplay med sensortaster

Sensortastene ☰, ↺ og Start/Stop og sensortastene i displayet reagerer på fingerkontakt. Hver berøring bekreftes med en tastetone. Lydstyrken til tastetenon kan stilles inn eller kobles ut (se kapittel «Superbru kernivå»).

Betjeningsfeltet med sensortastene og touchdisplayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter osv.


Betjeningsfeltet må kun berøres med fingrene.

## Hovedmeny

Etter at tørketrommelen er slått på vises hovedmenyen i displayet.

Fra hovedmenyen kommer du til alle viktige undermenyer.

Ved berøring av sensortasten ☰ kommer du alltid tilbake til hovedmenyen. Tidligere innstilte verdier lagres ikke.

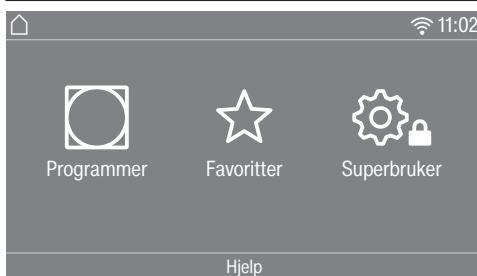

### Programmer

For valg av tørkeprogrammer.

### Favoritter

For valg av 12 favorittprogrammer som kan tilpasses og lagres av driftslederen (se kapittel «Superbru kernivå», avsnitt «Favorittprogrammer»).

### Driftsleder

I superbru kernivå kan du tilpasse tørketrommelen elektronikk til ulike behov (se kapittel «Superbru kernivå»).

### Nettverk

I forbindelse med nettverkstilkobling kjennetegner symbolet signalstyrken på nettverket (SSID), som tørketrommelen er koblet til. Berør symbolet for å se navnet på nettverket.

### Hjelp

Du kan få hjelp til betjeningen.

# Betjening av tørketrommelen

## Betjeningseksempler

### Valglister

#### Programmeny (enkelt valg)




Du kan bla til høyre eller venstre ved å stryke over skjermen. Legg fingeren på touch-displayet og beveg fingeren i ønsket retning.

En oransje scrollbar viser at flere valgmuligheter følger.

Berør et programnavn for å velge tørkeprogram.

Displayet skifter til basismenyen i det valgte programmet.

#### Meny Tillegg (flere valg)

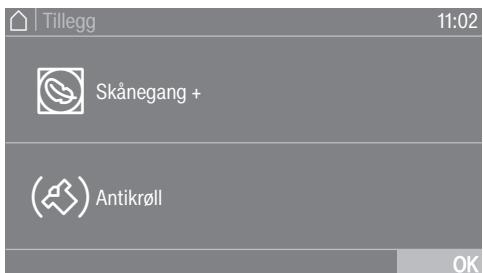

Berør ett eller flere *tillegg* for å velge dem.


De nylig valgte *tilleggene* blir markert med oransje.

For å velge bort et *tillegg* berør *tillegget* på nytt.

*Tillegg* aktiveres med sensortasten OK.

### Innstilling av tallverdier


I noen menyer kan du stille inn tallverdier.

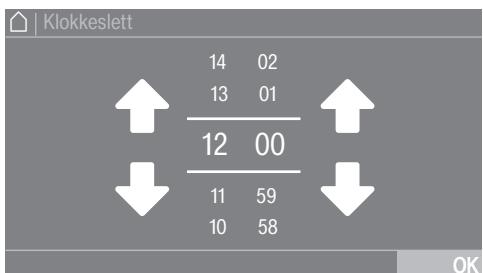

Legg inn tallene ved å stryke oppover eller nedover. Legg fingeren på tallene som skal endres og beveg fingeren i ønsket retning. Den innstilte tallverdien lagres med sensortasten OK.


# Betjening av tørketrommelen

**Tips:** For noen innstillinger kan verdien også stilles inn ved hjelp av et tallfelt, avhengig av verdiområde og trinnstørrelse. Tallfeltet kommer til syne hvis du berører tallene kun kort. Så snart du har lagt inn en gyldig verdi, blir sensor-tasten OK markert med grønt.

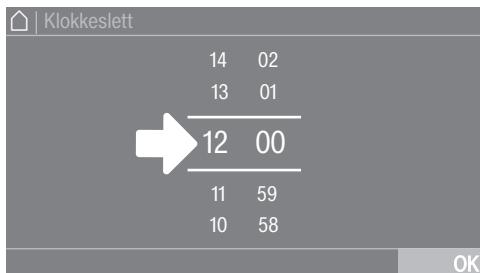

- Trykk kort på tallene mellom de to strekene.


Talltastaturet åpner seg.

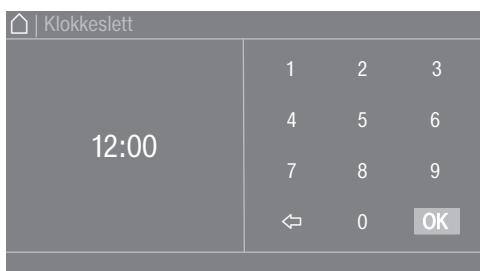

- Berør sifrene og bekreft med OK.

## Nedtrekksmeny

I nedtrekksmenyen finner du forskjellig informasjon, f.eks. om et tørkeprogram.

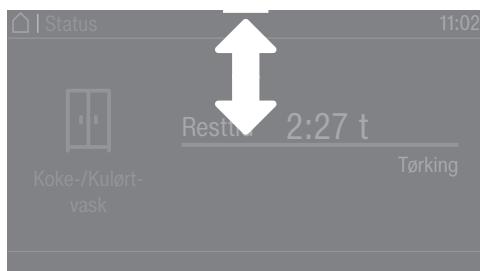

Hvis det dukker opp en oransje scrollbar øverst på skjermen i midten av displayet, kan nedtrekksmenyen vises. Berør scrollbaren og dra fingeren nedover på displayet.

## Gå ut av menyområdet

- Berør sensortasten ↵ for å gå tilbake til forrige skjermbilde

Alt du har lagt inn, som ikke er bekreftet med OK, blir ikke lagret.

## Vise Hjelp

I noen menyer vises Hjelp i den nedre delen av displayet.

- Berør sensortasten Hjelp for å vise anvisningene.
- Berør sensortasten Lukk, for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

# Betjening av tørketrommelen

## Forenklet betjening / vaskeri-variant

Inngangsmenyen kan se forskjellig ut, avhengig av programmeringstilstand (se kapittel «Superbru kernivå», avsnitt «Styring»).

Den forenklede betjeningen skjer via kortvalg. Betjeningspersonalet kan ikke endre de forhåndsinnstilte programmene.

### Vaskeri-enkel



Maksimalt 12 og minimum 4 programmer kan velges.

Avhengig av innstillingen på Superbru kernivået kan programmene vises med eller uten rammer.

### Vaskeri-mer



De første 3 programmene kan velges direkte. Inntil 9 andre programmer kan velges fra valglisten ☰.


### Symboler i displayet

Tørketrinn

- |    |              |
|----|--------------|
| ☰+ | Ekstra tørt  |
| ☰+ | Skaptørt +   |
| ☰  | Skaptørt     |
| ⤒  | Stryketørt + |
| ⤒  | Stryketørt   |
| ⤒  | Rulletørt    |

# Betjening av tørketrommelen

Vaskeri logo (tid intern) / Vaskeri logo (tid ekstern)

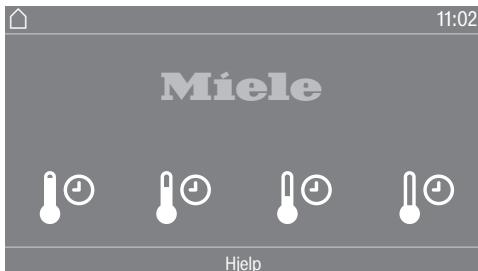


4 tidsprogrammer med forskjellige temperaturnivåer kan velges.

- Temperaturnivå kaldt
- Lav temperatur
- Middels temperatur
- Høy temperatur

Vaskeri logo (tid ekstern): Tørketrommelen fungerer bare korrekt dersom den mottar en ekstern tid fra en ekstern enhet.

# Første igangsetting



**!** Person- og materiellskader som følge av oppstilling som ikke er forskriftsmessig.

Det kan føre til skader på personer og materiell dersom oppstillingen ikke utføres forskriftsmessig.

Før første igangsetting må tørketrommelen oppstilles riktig og kobles til slik den skal. Se kapittel «Installasjon».

**!** Skader som følge av for tidlig igangsetting.

Varmepumpen i tørketrommelen kan bli skadet av dette.

Vent en time etter oppstilling før du tar tørketrommelen i bruk.

Fullfør første igangsetting.

Ved første igangsetting fastsetter du innstillingene for daglig drift av tørketrommelen. Noen innstillingar kan du kun endre i løpet av første igangsetting. Etter den tid kan innstillingene kun endres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

I tillegg er innstillingene beskrevet i kapittelet «Superbrukernivå».

## Slå på tørketrommelen

- Trykk på tasten ①.

Velkomstbildet vises.

## Innstilling av displayspråk

Du blir bedt om å stille inn displayspråk. Du kan når som helst endre språket (se kapittel «Superbrukernivå», avsnitt «Språk»).

Språk		
deutsch	english (CA)	english (US)
english (AU)	english (GB)	español
		OK

- Bla til høyre eller venstre til ønsket språk vises.
- Berør sensortasten for ønsket språk.

Valgt språk er markert med oransje og displayet skifter til neste innstilling.

## Følg henvisning til eksterne enheter

Det vises en henvisning til ekstern hardware.

- Bekreft med sensortasten OK.

Koble til tilbehørsenheten XCI-boks eller XCI-AD før første igangsetting. Alternativt setter du en kommunikasjonsmodul inn i modulsjakten på baksiden av tørketrommelen. Da må tørketrommelen være koblet fra strømnettet. Først etter dette kan du starte igangsettingen.

## Innstilling av dato

Dato	Mai	2026
21	Juni	2025
22		
23	Juli	2024
24	August	2023
25	September	2022


OK

- Legg fingeren på verdien som skal endres og beveg fingeren i ønsket retning.
- Når alle verdiene er innstilt, bekreft med sensortasten OK.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Innstilling av lysstyrken i displayet

Du blir bedt om stille inn lysstyrken i displayet.

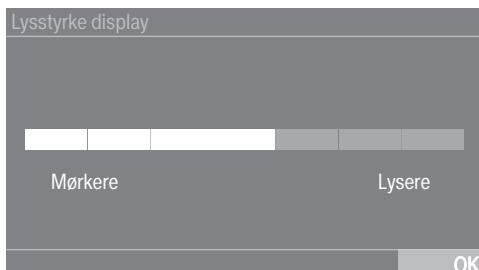

- Berør segmentindikatoren til du har nådd ønsket lysstyrke.

Valgt lysstyrke er markert med oransje.

- Bekreft med OK.

Displayet skifter til neste innstilling.

# Første igangsetting

## Bekrefte visning av klokkeslett

I displayet vises spørsmålet:


Vil du fjerne klokkeslettvisning?

- Berør sensortasten Ja eller Nei.

Hvis du velger Ja, hopper det over innstillingen Klokkeslett.

Hvis du velger Nei, skifter displayet til innstillingen Klokkeslett.

## Innstilling av klokkeslett

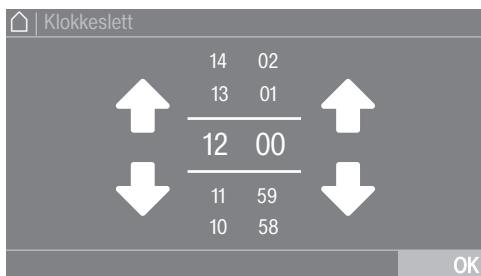

- Legg fingeren på tallene som skal endres og beveg fingeren i ønsket retning.
- Bekreft med sensortasten OK.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Velge programpakker

Du kan velge forskjellige programmer fra programpakkene.

Allerede aktive programmer er markert med oransje.

Programpakker		11:02
Label	Standard	
Bomull	Koke-/Kulørt-vask	Ekspress
Bomull PRO	Lettstelt	Finvask
		OK

- Bla mot høyre til neste program som ikke er markert med oransje.
- Berør sensortasten til ønsket program.

Valgt program er markert med oransje, det betyr aktivt.

- Du kan velge flere programmer.

**Tips:** Du kan deaktivere et valgt program ved å berøre sensortasten til programmet på nytt.

Unntak fra dette: Programmene Bomull og Bomull PRO kan ikke deaktiveres.

- Hvis du ikke vil velge flere programmer, bekrefter du med sensortasten OK.

Displayet skifter til neste innstilling.

# Første igangsetting

## Installering av betalingsautomat

Hvis du vil installere en betalingsautomat, les kapittelet «Superbrukernivå», avsnitt «Betalingsautomat». Disse innstillingene kan du kun gjøre i forbindelse med første igangsetting. Ønsker du å foreta endringer senere: Ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Hvis du ikke ønsker å installere en betalingsautomat, kan du hoppe over installering av betalingsautomat.

Betalings-automat			11:02
Ingen betal.-automat	Tidsdrift	KOM-modul	
Programdrift	Tidsdrift med impulssteller		
OK			OK

- Berør sensortasten Ingen betal.-automat.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Avslutte igangsettingen

Igangsettingen er avsluttet når et program med en varighet på mer enn 20 minutter er fullstendig gjennomført.

Hvis strømmen brytes før første tørkeprogram starter (f.eks. ved utkobling med tasten ①), kan første igangsetting gjennomføres en gang til. Hvis tørkeprogrammet har vart lengre enn 20 minutter, kan ikke første igangsetting gjennomføres på nytt.

- Bekreft med OK.

- Berør sensortasten  Programmer i hovedmenyen.

Programmer			11:02
Automatic +	Tidsprogram varmt	Kurvprogram	
Mikrofiber	Tidsprogram kaldt	Kurv sensitiv	

- Velg programmet *Tidsprogram kaldt*.
- Berør sensortasten *Varighet*.

Varighet			11:02
02	22		
01	21		
<b>00<sub>t</sub></b>	<b>20</b>		
02	59		
01	58		
Tilbakestill			OK

- Legg fingeren på tallene som skal endres og beveg fingeren i ønsket retning.
- Velg en varighet på 20 minutter.
- Bekreft med OK.
- Berør den blinkende sensortasten *Start/Stop*.

Etter programslutt er tørketrommelen klar til bruk.

# 1. Riktig tøypleie

## Vask

- Svært skitne tekstiler må vaskes spesielt grundig. Bruk tilstrekkelig vaskemiddel og velg en høy temperatur. Er du i tvil, vask flere ganger.
- Nye, fargede tekstiler må vaskes separat og svært grundig. Ikke tørk disse tekstilene sammen med lyse tekstiler. Slike tekstiler kan avgi farge (også på kunststoffdeler i tørketrommelen). Lo med annen farge kan sette seg fast på tekstilene.

## Tørking

 Skade som oppstår pga. fremmedlegemer som ikke er fjernet fra tekstilene.

Fremmedlegemer kan smelte, brenne eller eksplodere.

Fjern fremmedlegemer (f.eks. vaskeboller, lightere osv.) fra tekstilene.

 Brannfare ved feil bruk eller betjening.

Tekstilene kan begynne å brenne og ødelegge tørketrommelen og rommet den står i.

Kapittelet «Sikkerhetsregler og advarsler» må leses og følges.

- Kontroller falder og sømmer på tekstilene/tøyet. Slik unngår du at tekstilfyll, som kan føre til brann, faller ut.
- Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler.

## Følg vedlikeholdssymbolene

Tørking	
	Normal/høy temperatur*
	Redusert temperatur*
* Takket være en skånsom tørking kan tekstiler med disse symbolene tørkes sammen i denne tørketrommelen.	
	Tåler ikke trommeltørking
Stryking og rulling	
	Høy temperatur
	Middels temperatur
	Varmt
	Tåler ikke stryking/rulling

## 2. Innlegging av tøyet

### Legg inn tekstilene

Tekstilene kan bli skadet.

Før du legger inn tekstilene, må du lese kapittel «1. Riktig tekstilbehandling».



■ Åpne døren.

■ Legg inn tekstilene.

Tekstilene kan bli skadet.


Pass på at tekstilene ikke blir klemt fast i døren når du lukker den.

Ikke legg for mange tekstiler i trommelen. Tekstilene kan bli slitte og tørkeresultatet påvirkes. Og, du må regne med økt krølldannelse.

### Kontroller holder for duftampulle


Hvis du ikke bruker duftampulle, kontroller at holderen er lukket.

Håndtering av duftampullen er beskrevet inngående i kapittel «Duftampulle».

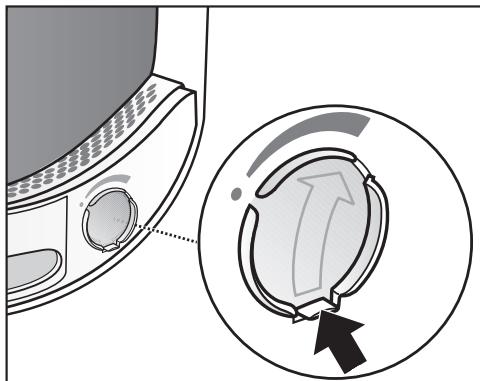

■ Skyv tappen helt ned (pil), slik at holderen lukkes. Ellers vil det samle seg lø der.

### Lukke døren

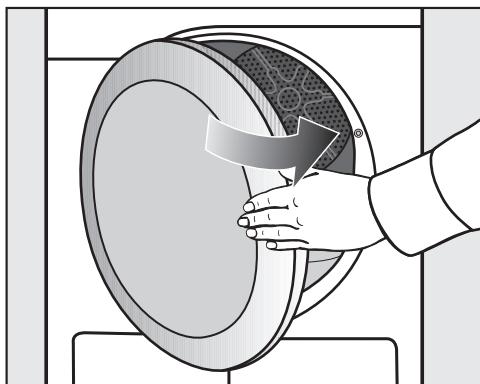

■ Sving døren lett igjen.

### 3. Velge program


#### Slå på tørketrommelen

- Trykk på tasten ①.

Trommelbelysningen kobles inn.

For å spare energi, slukker trommelbelysningen etter noen minutter samt etter programstart.

#### Programvalg

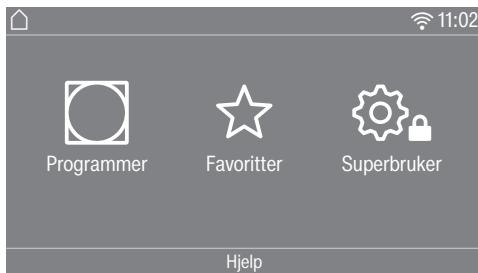

Det finnes forskjellige muligheter for å velge et program.

- Berør sensortasten Programmer.



- Bla til høyre i displayet, til ønsket program vises.

- Berør sensortasten for programmet.

Displayet skifter til tørkeprogrammets basismeny.

Alternativt kan du også velge et program via: Favoritter\*.

\* De forhåndsinnstilte programmene under Favoritter kan ikke endres lenger.

- Berør sensortasten Favoritter.

Programmene vises. De forhåndsinnstilte parametrene (tørketrinn, tillegg eller tider) under programnavnet er merket med symboler.



- Bla til høyre i displayet, til ønsket program vises.

- Berør sensortasten til programmet.

Displayet skifter til tørkeprogrammets basismeny.

## 4. Velge programinnstilling

### Et programs basismeny

#### Velge tørketrinn

Du kan endre forhåndssinnstilte tørketrinn i flere av programmene. Det er mulig å velge ulike tørketrinn avhengig av program.

□ | Oversikt 11:02

	Vekt	Tørketrinn
Koke-/Kulørt-vask	8,0 kg	Skaptørt
1:56 t	Tillegg	Ikke valgt
OK		

- Berør sensortasten Tørketrinn.

Valg av tørketrinn åpnes.

□ | Tørketrinn 11:02

Rulletørt	Stryketørt +	Skaptørt +
Stryketørt	Skaptørt	Ekstra tørt
OK		

- Berør sensortasten for ønsket tørketrinn.

#### Velge tid (tidsstyrte programmer)

Du kan selv velge hvor lenge programmet skal vare.\*

- \* Tidsrammen for valg av tid kan begrenses av Mieles serviceavdeling.
  - Tidsprogram varmt = 0:20-2:00 t
  - Tidsprogram kaldt = 0:10-2:00 t
  - Kurvprogram/Kurv sensitiv = 0:20-1:30 t
  - Tidsprogram varmt hygiene = 0:50-2:00 t

□ | Oversikt 11:02

	Vekt	Varighet
Tidsprogram varmt	8,0 kg	0:20 t
0:20 t	Tillegg	Ikke valgt
OK		

- Berør sensortasten Varighet.

Listen over valg av varighet åpnes.

□ | Varighet 11:02

02	22
01	21
<hr/>	
00 <sub>t</sub>	20
02	59
01	58
Tilbakestill	
OK	

- Velg en tid.

- Du må kun bekrefte med OK når du blir bedt om det i displayet.


## 4. Velge programinnstilling

### Velge tillegg

Tørkeprogrammene kan suppleres med forskjellige tillegg.



- Berør sensortasten Tillegg.

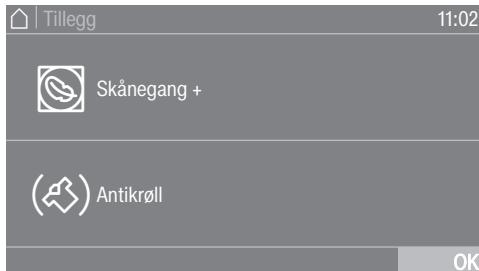

- Berør sensortasten for ønsket tillegg.
- Du må kun bekrefte med OK når du blir bedt om det i displayet.

Det aktuelle symbolet for ønsket tillegg  
☒ eller (⤵) lyser.

Det er ikke mulig å velge alle tillegg i alle programmene, kun for dem det er hensiktsmessig for.

### Skånegang +

Ømfintlige tekstiler tørkes med mindre mekanisk belastning (færre trommelrotasjoner).

### Antikrøll

Trommelen dreier seg i en spesiell rytme etter programslutt, avhengig av valgt program. Det reduserer krøll-dannelsen etter programslutt.

Fra fabrikken er antikrøll koblet ut. I superbrukernivå kan den aktiveres med en variabel tid på inntil 12 timer.

### Betalingsautomat

**Tips:** Hvis maskinen er utstyrt med et betalingssystem, legg merke til betalingsoppfordringen i displayet.

Ikke åpne døren etter programstart eller avbryt programmet.

Ved bruk av en betalingsautomat kan det, avhengig av innstilling, føre til tap av penger.

### Programvarighet / resttidsprognose

Programtiden er avhengig av mengde, type og restfuktigheten på tekstilene, men også vannhardheten. Derfor kan programtiden til tørketrinnprogrammene variere eller «hoppe». Tørketrommelens elektronikk tilpasser seg disse faktorene underveis, og programtiden blir hele tiden mer nøyaktig.

### Starte program

Så snart et program kan startes, pulse-rer lyset til sensortasten *Start/Stop*.

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Hvis en startforvalgstid er valgt, vises denne i displayet.

Etter at startforvalgstiden er utløpt eller direkte etter at maskinen er startet, vises programtiden i displayet. I tillegg vises programforløpet i displayet.

**Tips:** I nedtrekksmenyen kan du se valgt tørketrinn eller varighet samt valgte tillegg.

## 6. Programslutt - ta ut tekstilene

### Programslutt

Like før programslutt avkjøles tekstilene. Tekstilene kan tas ut.


- Slutt lyser

Hvis **Antikrøll** (☞)\* er valgt, roterer trommelen i intervaller. På den måten reduseres krølldannelsen hvis ikke tekstilene kan tas ut av trommelen med en gang.

\* Antikrøll er koblet ut fra fabrikken.

15 minutter etter programslutt slår tørketrommelen seg automatisk av.

### Ta ut tekstilene

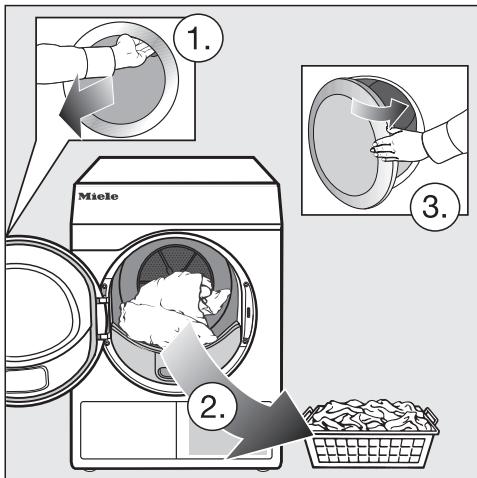

- Åpne døren.
- Ta alltid ut alle tekstilene.

Gjenglemte tekstiler kan bli skadet hvis de tørkes én gang til.  
Ta alltid alle tekstilene ut av trommelen.

- Slå av tørketrommelen.

### Se råd om stell

Denne tørketrommelen trenger regelmessig vedlikehold, spesielt ved kontinuerlig drift.

**Tips:** Se kapittelet «Rengjøring og stell». Les først avsnittet «Vær oppmerksom på rengjøringsintervallene».

Startforvalg må være aktivert i Super-brukernivå, før at timeren skal kunne velges.

Med Start om kan du velge tid til programstart, programmets starttid eller når programmet skal være ferdig.

## Innstilling av timer

- Berør sensortasten  Timer.
- Velg oppsjonen Slutt kl., Start om eller Start kl..
- Still inn timene og minuttene og bekrefte med sensortasten OK.

## Endre timer

Før programstart kan valgt start-forvalgstid endres.

- Berør sensortastene ,  eller .
- Endre angitt tid, hvis du ønsker, og bekrefte med OK.

## Slette timer

Før programstart kan valgt start-forvalgstid slettes.

- Berør sensortastene ,  eller .

Den valgte startforvalgstiden vises i displayet.

- Berør sensortasten Slette.

- Bekrefte med sensortasten OK.

Den valgte startforvalgstiden blir slettet.

## Starte timer

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Døren låses og tiden til programstart står i displayet.

Etter at programmet har startet, kan valgt startforvalgstid kun endres eller slettes ved å avbryte programmet.

Du kan starte programmet når som helst.

- Berør sensortasten Start straks.

# Programoversikt

All vekt som er merket med \* gjelder tørre tekstiler.

## Label

<b>Bomull Eco</b> 		<b>maksimalt 8 kg*</b>
Artikler	Normalt våte bomullstekstiler som beskrevet under <i>Koke-/Kulørt-vask Skaptørt</i> .	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt</i>.</li><li>- Programmet <i>Bomull</i>  er det mest effektive for tørking av normalt vått bomullstøy med tanke på energiforbruk.</li></ul>	
Henvisninger for test-institutter	Testprogram iht. norm 392/2012/EU for energimerking målt iht. EN 61121.	
<b>Bomull PRO</b>		<b>maksimalt 8 kg*</b>
Artikler	Normalt våte bomullstekstiler som beskrevet under <i>Koke-/Kulørt-vask Skaptørt</i> .	
Henvisning	I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt</i> .	

## Programpakker

Du kan velge forskjellige programmer fra programpakkene. Programmene vises i programlisten.

## Standard

Koke-/Kulørtvask		maksimalt 8 kg*
<b>Ekstra tørt, Skaptørt+, Skaptørt</b>		
Artikler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ett- eller flerlags tekstiler av bomull.</li><li>- Frottéhåndklær/badehåndklær/badekåper/ T-skjorter/ undertøy/ sengetøy av frotté/ babytøy.</li><li>- Arbeidstøy, jakker, duker, forklær, frotté-/linhåndklær, sengetøy, håndklær, badehåndklær, bordtekstiler som kan kokes, eller arbeidsfrakker.</li></ul>	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Velg <i>Ekstra tørt</i> for forskjellige flerlags og spesielt tykke tekstiler.</li><li>- Ikke tørk strikkede tekstiler (f.eks. T-skjorter, undertøy, babytøy) på <i>Ekstra tørt</i> - de kan krympe.</li></ul>	
<b>Stryketørt +, Stryketørt, Rulletørt</b>		
Artikler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tekstiler av bomull eller lin.</li><li>- Bordtekstiler, sengetøy, stivede tekstiler.</li></ul>	
Tips	La tekstilene ligge sammenrullet til de skal rulles, slik at de holder seg fuktige.	
Lettstelt		maksimalt 4 kg*
<b>Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt</b>		
Artikler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer.</li><li>- Arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, bukser, bordtekstiler, strømper.</li></ul>	
Henvisning	 velges automatisk.	


# Programoversikt

<b>Ekspress</b>		<b>maksimalt 4 kg*</b>
<b>Ekstra tørt, Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt+, Stryketørt, Rulletørt</b>		
Artikler	Ikke ømfintlige tekstiler for programmet <i>Koke-/Kulørtvask</i>	
Henvisning	Kortere programtid	
<b>Finvask</b>		<b>maksimalt 4 kg*</b>
<b>Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +</b>		
Artikler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ømfintlige tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer.</li><li>- Eksklusive gensere, kjoler, bukser, forklær, bordtekstiler, skjorter, bluser.</li><li>- Undertøy og tekstiler med applikasjoner.</li></ul>	
Henvisning	I dette programmet er krølldannelsen mindre.	
Tips	For tøring med spesielt liten krølldannelse: Reduser tekstilmengden.	
<b>Skjorter</b>		<b>maksimalt 2 kg*</b>
<b>Skaptørt, Stryketørt +</b>		
Artikler	Skjorter og bluser.	
<b>Jeans</b>		<b>maksimalt 3,5 kg*</b>
<b>Skaptørt, Stryketørt +</b>		
Artikler	Bukser, jakker, skjørt, skjorter av dongeri.	
<b>Ull</b>		<b>maksimalt 2 kg*</b>
Artikler	Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: gensere, strikkejakker, strømper.	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdig tørket.</li><li>- Ta ut tekstilene straks etter programslutt og la dem lufttørke.</li></ul>	

# Programoversikt

<b>Silke</b>		<b>maksimalt 1 kg*</b>
Artikler	Tekstiler av silke som kan tørkes i tørketrommel: Bluser, skjorter	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program for å unngå krøllete tekstiler.</li> <li>- Tekstilene blir ikke helt tørre.</li> <li>- Ta ut tekstilene straks etter programslutt.</li> </ul>	
<b>Frotté</b>		<b>maksimalt 8 kg*</b>
Artikler	Store mengder ett- eller flerlags tekstiler av frotté. Det er håndklær, badehåndklær, badelaken, badekåper, vaskeklyper eller sengetøy av frotté.	
Henvisning	I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt +</i> .	
<b>Skånsom glatting</b>		<b>maksimalt 1 kg*</b>
<b>Skaptørt, Stryketørt +</b>		
Artikler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstiler av bomull eller lin.</li> <li>- Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet: bomullsbyxer, anorakker, skjorter.</li> </ul>	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program for reduksjon av krøller etter at tekstilene har vært sentrifugert i vaskemaskinen.</li> <li>- Tekstilene blir ikke helt ferdigtørket. Ta ut tekstilene straks etter programslutt og la dem luftørke.</li> <li>- Også egnet for tørre tekstiler som skal glattes for en bestemt tid.</li> </ul>	
<b>Automatic +</b>		<b>maksimalt 5 kg*</b>
<b>Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +</b>		
Artikler	Blanding av tekstiler for programmene <i>Koke-/Kulørt</i> og <i>Lettstelt</i> .	
<b>Mikrofiber</b>		<b>maksimalt 7 kg*</b>
<b>Skaptørt+, Skaptørt</b>		
Artikler	Mopper og kluter av mikrofiber.	

# Programoversikt
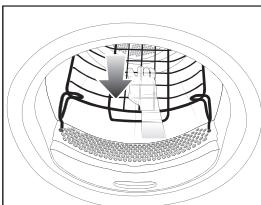
<b>Tidsprogram varmt</b>		<b>maksimalt 8 kg*</b>
Artikler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jakker, soveposer, puter og andre store tekstiler.</li><li>- Flerlags tekstiler, som f.eks. tunge bomullsduker.</li><li>- Enkle tekstiler, som f.eks. badehåndklær, badetøy, kjøkkenhåndklær.</li></ul>	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Til ettertørking av flerlags eller store tekstiler som på grunn av sin beskaffenhet, tørker ujevnt.</li><li>- Til tørking av få eller enkelttekstiler.</li><li>- Ikke velg den lengste tiden til å begynne med. Prøv deg frem til hvilken tid som egner seg best.</li></ul>	
<b>Tidsprogram kaldt</b>		<b>maksimalt 8 kg*</b>
Artikler	Alle tekstiler som skal luftes.	
<b>Kurvprogram</b>		<b>Maks. mengde i kurv 3,5 kg</b>
<b>Kurv sensitiv</b>		
Tekstiler/produkter	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anvisningene i bruksanvisningen til tørkekurven må følges.</li><li>- Bruk disse programmene kun til tørking eller gjennomlufting av produkter som tåler trommeltørking, men som ikke tåler mekanisk belastning.</li></ul>	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Disse programmene skal kun brukes i forbindelse med Mieles tørkekurv (ekstrautstyr).</li><li>- Velg <i>Kurv sensitiv</i> for temperaturømfintlige produkter.</li><li>- Tørketrommelen roterer ikke.</li><li>- Uten tørkekurv er det ikke mulig å oppnå et tilstrekkelig tørkresultat.</li><li>- Følg bruksanvisningen til tørkekurven.</li></ul>	
		

## Sport

<b>Treningsstøy</b>		<b>maksimalt 3 kg*</b>
Artikler	Treningsstøy av materiale som tåler trommeltørking.	
Henvisning	I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt</i> .	
<b>Ytterklær</b>		<b>maksimalt 2,5 kg*</b>
<b>Skaptørt, Stryketørt +</b>		
Artikler	Yttertøy av materiale som tåler trommeltørking.	
<b>Impregnering</b>		<b>maksimalt 2,5 kg*</b>
Tekstiler	For tørking av tekstiler som tåler trommeltørking, f.eks. mikrofiber, skibekledning og yttertøy, fin tykk bomull (poplin), og duker.	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dette programmet har en ekstra fikseringsfase for impregneringen.</li><li>- Impregnerte tekstiler må kun behandles med impregnéringsmiddel med henvisningen «egnet for membrantekstiler». Disse midlene er basert på fluorkjemiske forbindelser.</li><li>- Ikke tørk tekstiler som er impregnert med parafinholdige midler. Disse midlene utgjør en brannfare.</li><li>- I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt</i>.</li></ul>	
<b>Reaktivering</b>		<b>maksimalt 2,5 kg*</b>
Artikler	Yttertøy av materiale som tåler trommeltørking.	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fiberne rettes opp, dermed forbedres vannavvisningen.</li><li>- Det blir kun tørket <i>Skaptørt</i>.</li></ul>	

# Programoversikt

## Husholdningstekstiler

<b>Dyner/puter dun</b>		<b>maksimalt 2 kg*</b>
Artikler	Sengetøy som egner seg for trommeltørking (dyner eller puter med dun - eller fyll av dun).	
Henvisning	I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt</i> .	
Tips	Dun er et naturprodukt og har den egenskapen at det dannes lukt ved oppvarming. Dyner og puter må luftes etter tørking i tørke-trommelen.	
<b>Syntetdyner</b>		<b>maksimalt 2 kg*</b>
Artikler	Sengetøy som egner seg for trommeltørking (dyner eller puter med syntetfyll).	
Henvisning	I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt</i> .	
<b>Store tekstiler</b>		<b>maksimalt 4 kg*</b>
<b>Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Rulletørt</b>		
Artikler	Ikke ømfintlige, store tekstiler for programmet <i>Koke-/Kulørtvask</i> . Dette gjelder f.eks. sengetepper, flerlags tepper (ikke gulvtepper), store tekstiler.	

## Hygiene

I hygieneprogrammene tørkes det med en konstant temperatur over et lengre tidsrom (lengre temperaturholdetid). Med denne temperaturholdetiden dreperes mikroorganismer som f.eks. bakterier eller midd og allergener i tekstilene reduseres.

Hvis hygieneprogrammet blir avbrutt for tidlig, dreperes ikke mikroorganismene. Ikke avbryt programmet.

<b>Bomull hygiene</b>		<b>maksimalt 4 kg*</b>
Artikler	Tekstiler av bomull eller lin, som har vært i direkte kontakt med huden. Det er f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy, håndklær, badehåndklær, badekåper eller vaskekluter av frotté.	
Henvisning	I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt</i> .	
<b>Lettstelt hygiene</b>		<b>maksimalt 4 kg*</b>
Artikler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer.</li><li>- Arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, buksar, bordtekstiler, strømper.</li></ul>	
Henvisning	I dette programmet blir tekstilene kun tørket <i>Skaptørt</i> .	
<b>Tidsprogram hygiene</b>		<b>maksimalt 4 kg*</b>
Artikler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jakker, soveposer, puter og andre store tekstiler.</li><li>- Flerlags tekstiler, som f.eks. tunge bomullsduker.</li><li>- Enkle tekstiler, som f.eks. badehåndklær, badetøy, kjøkkenhåndklær.</li></ul>	
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Til ettertørring av flerlags eller store tekstiler som på grunn av sin beskaffenhet, tørker ujevnt.</li><li>- Til tørring av få eller enkelttekstiler.</li><li>- Ikke velg den lengste tiden til å begynne med. Prøv deg frem til hvilken tid som egner seg best.</li></ul>	

# Programoversikt

## Våtrens

<b>Våtrens sensitiv</b>		<b>maksimalt 2,5 kg*</b>
Artikler	Tekstiler som ikke kan vaskes	
Henvisning	de tørkes kort og blir myke og luftige	
<b>Våtrens silke</b>		<b>maksimalt 2,5 kg*</b>
<b>Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt</b>		
Artikler	Klær av silke som ikke kan vaskes og som krøller lett	
<b>Våtrens intensiv</b>		<b>maksimalt 2,5 kg*</b>
<b>Skaptørt, Stryketørt, Stryketørt +, Rulletørt</b>		
Artikler	Tekstiler som kan vaskes	

## Flate tekstiler

<b>Koke-/Kulørtvask 40 % restfuktighet</b>	<b>maksimalt 8 kg*</b>
<b>Koke-/Kulørtvask 25 % restfuktighet</b>	<b>maksimalt 8 kg*</b>
<b>Lettstelt 20 % restfuktighet</b>	<b>maksimalt 4 kg*</b>
Artikler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hotell-, alders- og pleiehjems-, sykehustekstiler som må etterbehandles (strykes, rulles, brettes).</li><li>- Til dette hører Koke-/Kulørtvask og Lettstelt som f.eks. sengetøy og diverse frottétekstiler.</li></ul>
Henvisning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Restfuktigheten fører til at tekstilfiberne sveller og er lettere å glatte ut.</li><li>- I disse programmene blir det kun tørket <i>Rulletørt</i>.</li></ul>
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- La tekstilene ligge sammenrullet til de skal rulles, slik at de holder seg fuktige.</li><li>- Rist tekstilene før du starter rulling'en.</li></ul>

## Spesialprogrammer

Du kan sette sammen 5 spesialprogrammer individuelt og legge inn valgfrie programnavn. Før dem inn i tabellen.

Tekstilmengde: Maks. 8 kg (vekt tørre tekstiler/tørt produkt)

Eksempel

[Spesialprogram 1] <b>Dry+</b>	
<b>Restfukt. program</b>	
- Restfuktighet v/slutt :	- 6 %
- Ettertørkingstid :	30 min
- Temperatur:	60 °C

(1)
-
-
-
-
-
-
-

(2)
-
-
-
-
-
-
-

(3)
-
-
-
-
-
-

(4)
-
-
-
-
-
-

(5)
-
-
-
-
-
-

# Endre programforløp

## Betalingsautomat

Dersom døren åpnes eller programmet avbrytes etter programstart, kan betalingen gå tapt (avhengig av innstilling\*).

\* Under første igangsetting eller i ettertid kan Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell legge inn et tidsrom hvor det er tillatt å gjøre en programendring.

## Endre programmet som er i gang

Det er ikke lenger mulig å velge et program (beskyttelse mot utilsiktet endring). Hvis du ønsker å velge et nytt program, må du først avbryte programmet som er igang.

 Brannfare ved feil bruk eller betjening.

Tekstilene kan begynne å brenne og ødelegge tørketrommelen og rommet den står i.

Kapittelet «Sikkerhetsregler og advarsler» må leses og følges.

## Avbryte program

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

I displayet blir du spurta om du vil avbryte.

- Berør sensortasten *ja*.

## Velge et avbrutt program på nytt

- Åpne og lukk døren.
- Velg og start et nytt program.

## Legge inn flere tekstiler

- Åpne døren.

 Fare for forbrenning ved berøring av de varme tekstilene eller tørketrommelen.

Du kan brenne deg.

La tekstilene bli avkjølt før du tar dem forsiktig ut.

- Etterinnlegg tekstiler.
- Lukk døren.
- Start programmet.

## Strømbrudd

Når strømbruddet er forårsaket av at tørketrommelen ble slått av med tasten ①:

- Slå på tørketrommelen.
- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Når maskinen ble koblet ut som følge av strømbrudd:

- Når strømmen er kommet tilbake igjen, må du bekrefte med *OK*.
- Berør sensortasten *Start/Stop*.

## Resttid

Endringer i programforløpet kan føre til tidsforskyvning i displayet.

## Innsetting av duftampullen


Med duftampullen (ekstrautstyr) kan du gi tekstilene ekstra god lukt under tørkingen.

**!** Helseskadelige følger og brannfare ved feil omgang med duftampullen.

Kroppskontakt med duftstoff som renner ut, kan føre til helseskade. Duftstoff som renner ut kan føre til brann.

Les først kapittelet «Sikkerhetsregler og advarsler», avsnitt «Bruk av duftampulle (ekstrautstyr)»


Hold duftampullen kun som vist på bildet. Ikke hold den på skrå eller vipp den, ellers renner duftstoffet ut.

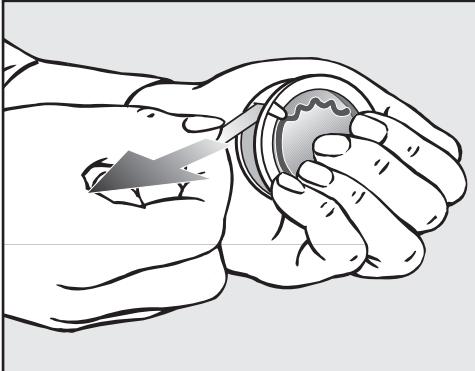

Duftampullen settes i det øvre lo-filteret. Holderen er plassert ved siden av håndtaket.

Hvis det ikke brukes noen duftampulle, må dekselet til holderen forblі lukket, slik at det ikke samler seg lo.


Skyv tappen på dekselet helt ned (pil).

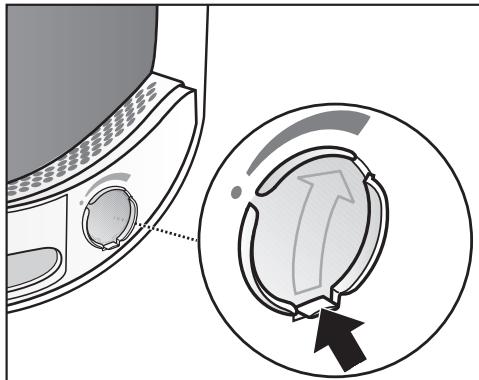


■ Åpne dekselet med tappen, til tappen befinner seg helt øverst.

- Hold godt fast rundt duftampullen, slik at den ikke blir åpnet ved en feiltagelse.
- Ta av beskyttelsesfolien.
- Åpne døren til tørketrommelen.

## Duftampulle

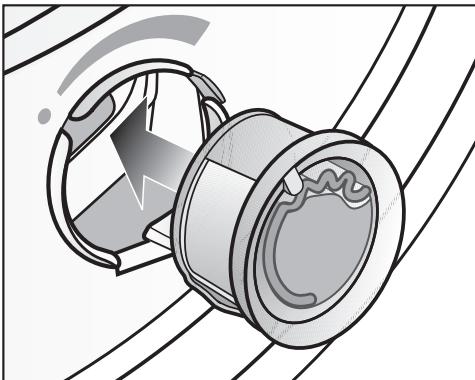


- Sett duftampullen helt inn til den fester seg.

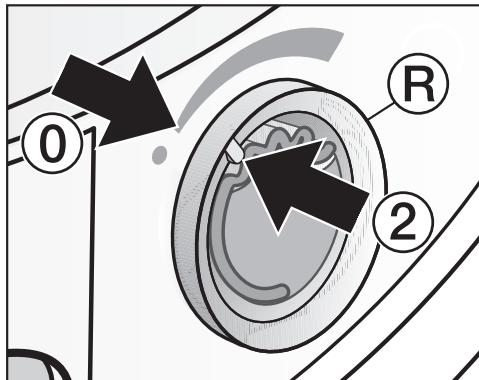

- Drei den ytre ringen **R** litt mot høyre.


Duftampullen kan skli ut.  
Drei den ytre ringen slik at markeringene ② og ① befinner seg overfor hverandre.

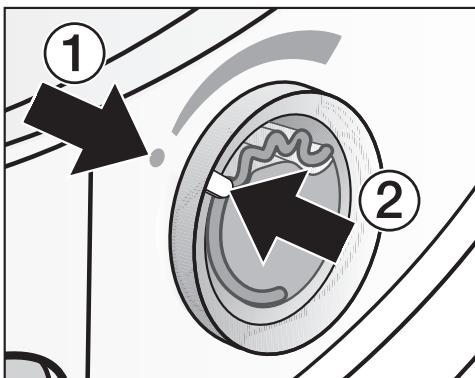

Markeringene ① og ② må være rett overfor hverandre.

## Åpne duftampulle

Duftintensiteten kan stilles inn før tørkingen.

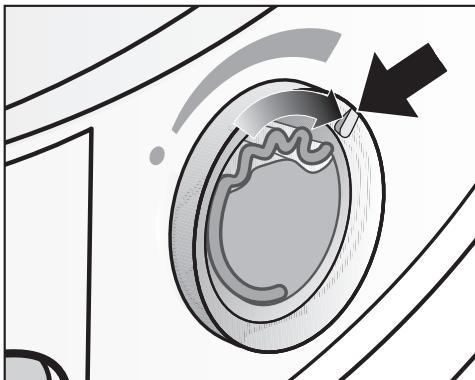


- Drei den ytre ringen mot høyre: Jo mer duftampullen åpnes, desto sterke blir duften.

Duften overføres kun ved fuktig tøy og lengre tørketider med tilstrekkelig varmeoverførsel. Da kan duften også merkes i rommet hvor tørketrommelen er plassert. Ingen duftoverføring i programmet *Tidsvalet kaldt*.

## Lukke duftampulle

Etter tørkingen skal duftampullen lukkes, slik at ikke duften fordunster.

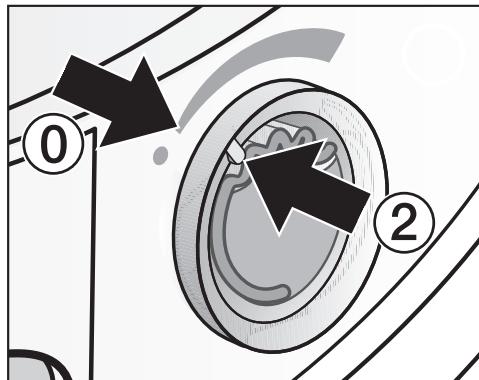


- Drei den ytre ringen mot venstre, til markeringen ② befinner seg i posisjon ①.

Dersom du av og til tørker uten duft:  
Ta ut duftampullen og oppbevar den i forpakningen i mellomtiden.


Når duftintensiteten ikke lenger er tilstrekkelig, bytt den ut med en ny.

# Duftampulle

## Uttak/utskiftning av duftampullen

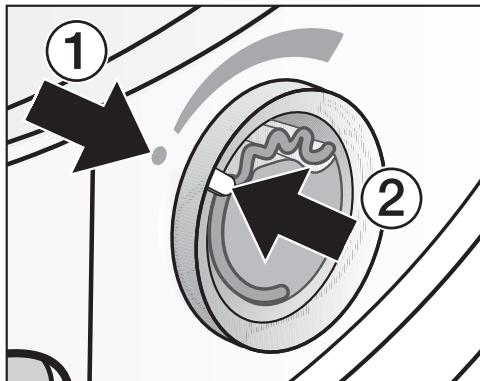


- Drei den ytre ringen mot venstre, til markeringene ① og ② befinner seg overfor hverandre.

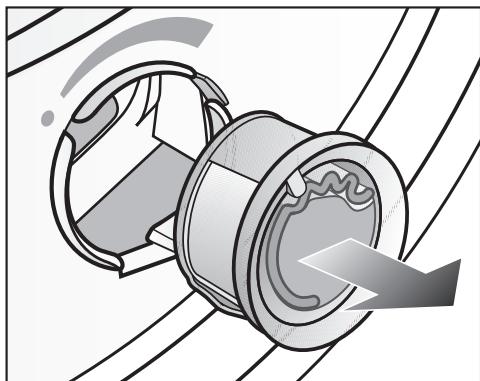


- Skift duftampullen.

Du kan oppbevare duftampullen i forpakningen.

Duftampuller kan kjøpes hos Miele-forhandlere, hos Mieles delelager eller i Mieles nettbutikk.

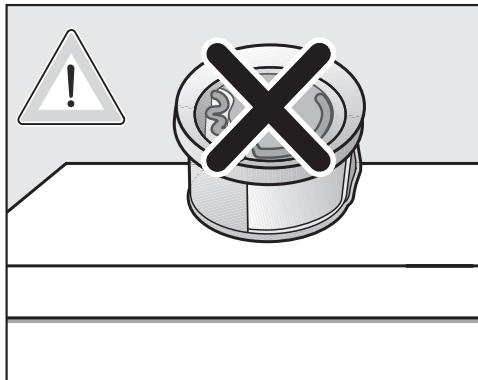

Duftstoff kan renne ut. Ikke legg ned duftampullen.

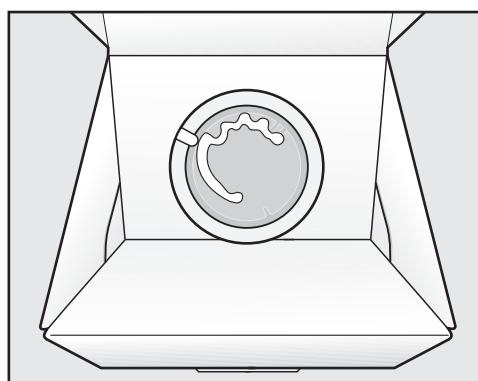

- Ikke lagre forpakningen med den åpne duftampullen på høykant eller opp ned. Ellers renner duftstoffet ut.
- Må alltid lagret kjølig og tørt, og må ikke utsettes for sollys.
- Ved kjøp av ny: Beskyttelsesfolien skal tas av først like før du tar duftampullen i bruk.

## Rengjøringsintervall

Denne tørketrommelen har et flerlags filtersystem, som består av lofiltrene (1) og et filter (i sokkelen) (2). Dette filtersystemet fanger opp lo under tørkeprosessen.

Hvis rengjøringen ikke gjennomføres regelmessig, kan tørketiden forlenges.

**!** Brannfare som følge av uregelmessig vedlikehold.

For mange lorester i filtersystemet og i tørketrommelen kan føre til brannfare.

Kontroller filtersystemet og luftføringsområdet regelmessig. Du må alltid rengjøre når det er rester av lo.




**!** Skader på grunn av manglende eller et skadet filtersystem.

For mange lorester i filtersystemet og i tørketrommelen kan føre til at maskinen blir defekt og kan utgjøre brannfare.

Du må aldri tørke uten filtersystem. Et skadet filtersystem må straks byttes ut med et nytt.

## 1. Rengjøring av lofilteret

Lofiltrene er i påfyllingsområdet til tørketrommelen.

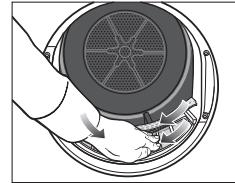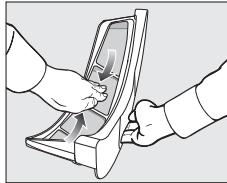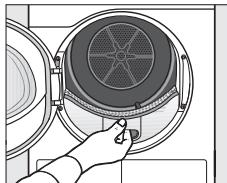

Rengjør alltid når det vises i displayet. Forskjellige meldinger kan vises:



Rengjør lofilteret og skyll sokkelfilteret. Skyll lo- og sokkelfilteret. Kontroller luftveiene.

- Slett meldingen: Berør sensortasten OK.

# Rengjøring og stell

## 2. Rengjør filteret i sokkelen

Filteret (i sokkelen) befinner seg nede til venstre, bak lofilterdekselet.

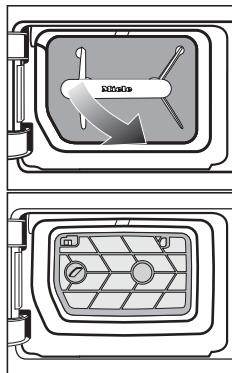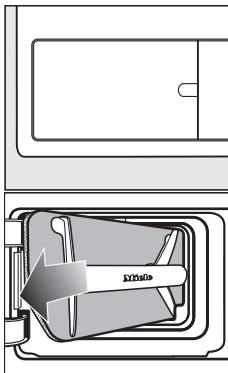

### Normal bruk

Rengjør alltid når det vises i displayet.

Forskjellige meldinger kan vises:

Rengjør lofilteret og skyll sokkelfilteret.  
Skyll lo- og sokkelfilteret. Kontroller luftveiene.

### Kontinuerlig drift

Rengjør en gang pr. dag og i tillegg når meldingen vises i displayet.

### Rengjøring av filterinnsatsen i sokkelen

Etter å ha tatt ut lofilteret ser du filterinnsatsen i sokkelen. Rengjør filterinnsatsen også.

- Slett meldingen: Berør sensortasten OK.

 Skader som følge av at rengjøringen ikke har vært god nok eller drift med et slitt, skadet filter i sokkelen.


Dermed er det ikke garantert en tilstrekkelig luft- eller varmeutveksling i varmeverksleren, fordi den er tilstoppet. Dette krever et besøk av serviceavdelingen.

Hvis du følger henvisningene i bruksanvisningen, kan du unngå dette.

## 3. Rengjøring av gitter nede til høyre/ varmeverksler til oppvarming

Rengjøres kun når meldingen Åpne gitteret nede til høyre, rengjør varmeverksleren lyser i displayet.

Gitteret nede til høyre er avtagbart. Bak dette er varmeverksleren til oppvarming.

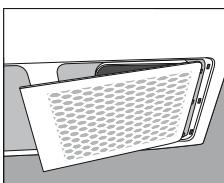

- Hold alltid oppstillingsrommet til tørketrommelen fritt for støv og lo. Da er denne rengjøringen nesten ikke nødvendig.
- Se avsnitt «Gitter nede til høyre/ varmeverksler».
- Kontroller og rengjør også filteret (i sokkelen) og lofilteret.
- Slett meldingen: Berør sensortasten OK.

## Rengjøring av lofilteret

Denne tørketrommelen har 2 lofiltre i påfyllingsområdet. Øvre og nedre lofilter samler opp lo under tørkeprosessen.

### Uttak av duftampulle

Hvis lofilteret og sokkelfilteret ikke rennes, reduseres duftintensiteten.


- Ta ut duftampullen som beskrevet i kapittel «Duftampulle», avsnitt «Uttak/utskifting av duftampullen».

### Fjerning av synlig lo


Fjern lo etter hvert tørkeprogram.

**Tips:** Du kan bruke støvsuger for å fjerne loen, uten å måtte ta på den.


- Åpne døren.

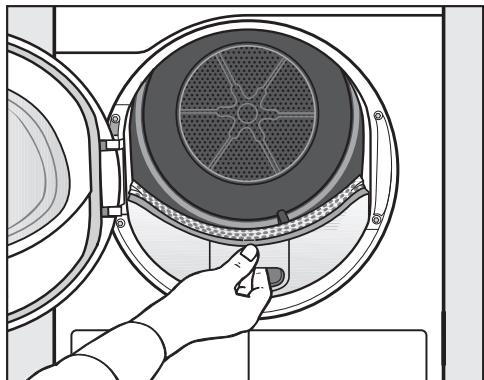

- Trekk det øvre lofilteret frem og ut.

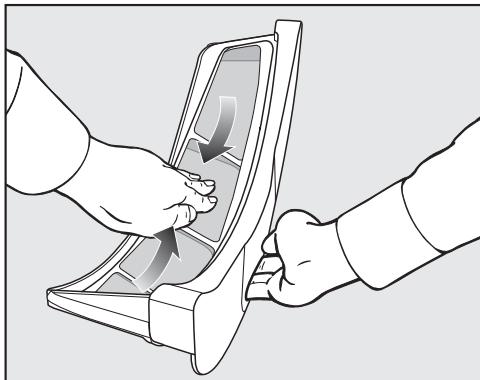

- Fjern loen (se piler).

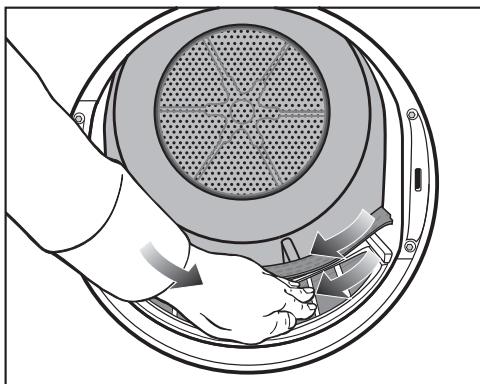

- Fjern loen (se piler) fra filterflatene på alle lofiltrene og den perforerte tøyavviseren.
- Skyv det øvre lofilteret inn til det tydelig fester seg.
- Lukk døren.


# Rengjøring og stell

## Grundig rengjøring av lofiltre og luftføringsområdet


Hvis tørketiden blir lengre eller filterflatene til lofiltrene er tydelig tilklistret/tilstoppet, skal du foreta en grundig rengjøring.

### Tørr rengjøring av lofilteret


- Trekk det øvre lofilteret frem og ut.

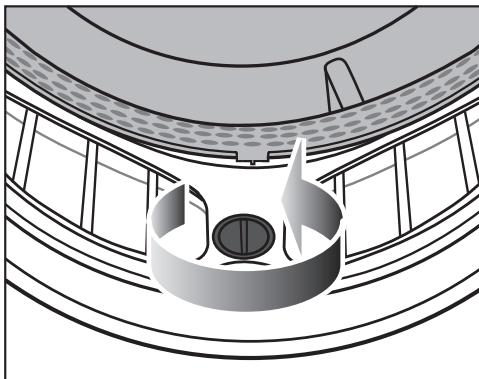

- Vri den gule bryteren til den tydelig fester seg.

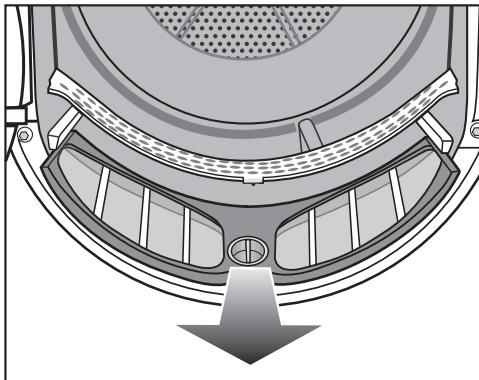

- Trekk lofilteret frem og ut.

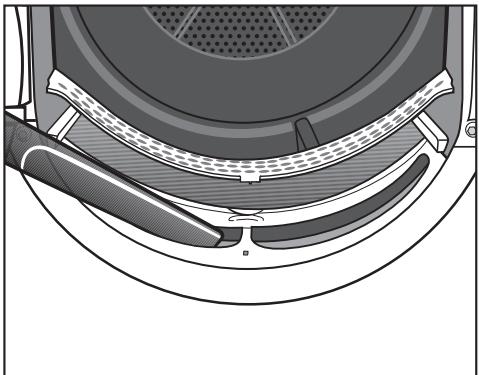

- Fjern synlig lo med en støvsuger med et langt fugemunnstykke fra det øvre luftføringsområdet (åpninger).


### Rengjøring av lofiltrene med vann

- Skyll filterflatene godt med rennende varmt vann.
- Rengjør de glatte kunststoffflatene til begge lofiltrene med en fuktig klut.


Problemer under tørkingen som følge av et vått lofilter.

Tørketrommelen kan ha en funksjonsfeil.

Rist vannet godt av og tørk lofiltrene forsiktig.

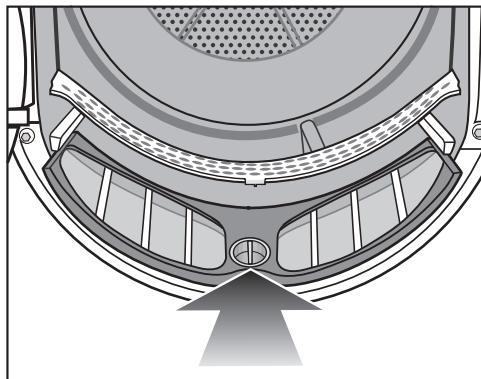

- Skiv det nedre lofilteret helt inn og lås det med den gule bryteren.

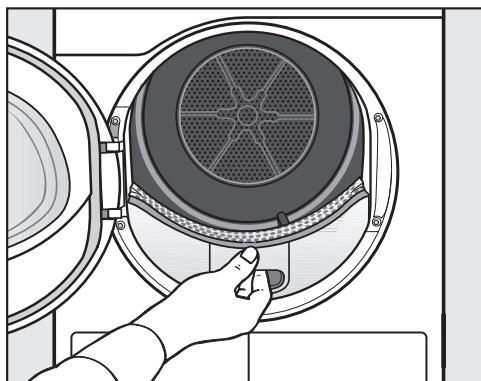

- Skiv det øvre lofilteret helt inn.


- Lukk døren.

# Rengjøring og stell


## Filter (i sokkelen)

Sokkelfilteret samler opp finere lø, hår og vaskemiddelrester, som kan trenge igjennom lofiltrene.


### Ta ut sokkelfilteret

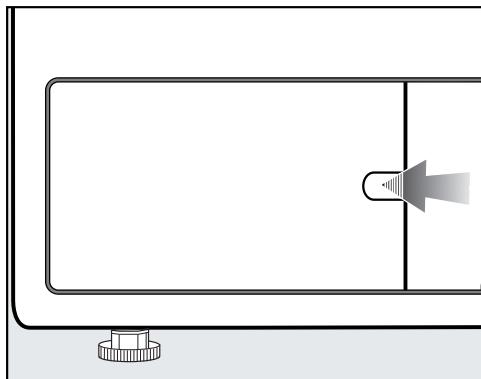


- Plasser fingeren bak låsen.
- Åpne dekselet til sokkelfilteret.

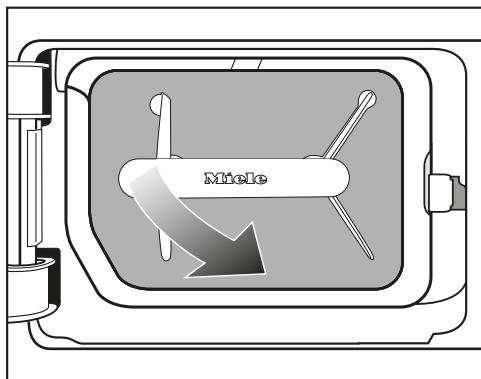

- ① Ta tak i håndtaket på sokkelfilteret og trekk det skrått ut mot høyre.

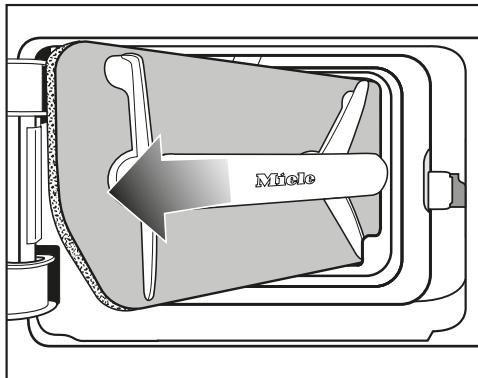


- ② Trekk sokkelfilteret skrått ut med håndtaket.

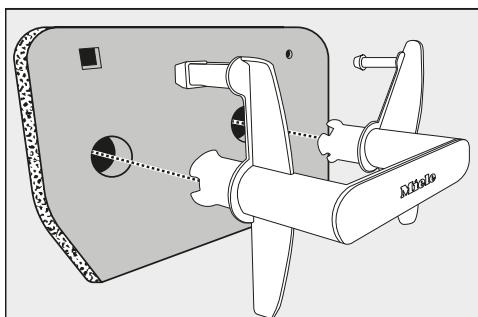

- Trekk håndtaket ut av sokkelfilteret.

## Rengjøring av sokkelfilter

- Vask sokkelfilteret grundig og forsiktig under rennende vann.

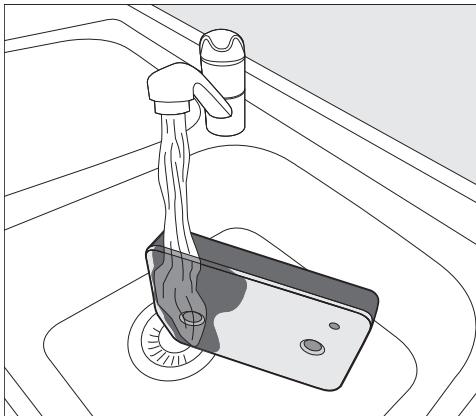

**Tips:** For at eventuelle rester på overflaten skal fjernes raskere lar du vannet renne loddrett over fronten av sokkelfilteret.

- Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret innimellan.
- Skyll og vask hele sokkelfilteret helt til det ikke er synlige rester igjen.
- Klem forsiktig på sokkelfilteret til det ikke lenger drypper ut noe vann.

**Tips:** Plasser det fuktige sokkelfilteret mellom 2 håndklær for å absorbere vannet. Legg lofilteret på en jevn overflate, og trykk det gjentatte ganger forsiktig med flat hånd. Da tørker lofilteret raske.

Sokkelfilteret må ikke være dryppende vått når det skal settes inn igjen.

Ellers oppstår det en feil.

Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret.

Dersom et tørkeprogram avbrytes med en feilmelding etter at det rengjorte filteret er satt inn igjen: Sokkelfilteret var for vått da det ble satt inn. Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret en gang til. La sokkelfilteret luftørke. Om feilen oppstår igjen, kan hardnakkede rester av vaskemidler være årsaken. Regenerer sokkelfilteret i vaskemaskinen. Følg instruksjonene i avsnitt «Regenerering av sokkelfilteret» i kapittelet «Hvis feil oppstår».

 **Skader som oppstår på grunn av at sokkelfilteret ikke er tilstrekkelig rengjort eller skadet.**

Når sokkelfilteret ikke er ordentlig rengjort, eller til og med skadet, blir varmeveksleren tilstoppet. Dermed er det ikke lenger garantert en tilstrekkelig luft- eller varmeutveksling i varmeveksleren. Dette krever besøk av en servicetekniker.

Kontroller sokkelfilteret i henhold til beskrivelsen under «Skift ut filteret i sokkelen» før og etter rengjøring. Sokkelfilteret må være helt og uten skader etter rengjøringen.

- Fjern lo fra håndtaket med en fuktig klut.

# Rengjøring og stell


## Skift ut filteret i sokkelen

 Filterslitasje på grunn av kontinuerlig drift av tørketrommelen.

Etter kontinuerlig drift av tørketrommelen og hyppig rengjøring, kan filteret i sokkelen vise spor av slitasje. Dette kan tette varmeveksleren.


Hvis du før eller etter rengjøring gjenkjenner spor av slitasje som beskrevet her, må du straks skifte filteret (ekstrautstyr).

## Unøyaktig passform

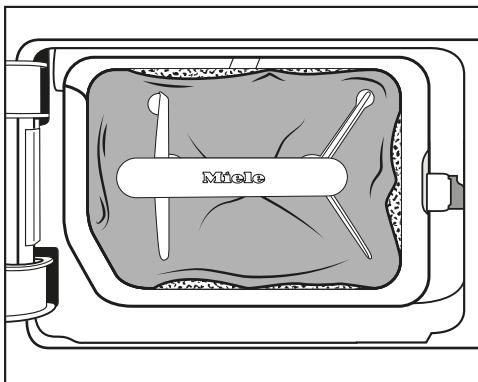



Filteret ligger ikke inntil kantene og filteret er deformert. På de stedene filteret ikke ligger helt inntil kanten, vil lo blåses ufiltrert inn i varmeveksleren. På denne måten blir varmeveksleren etterhvert tilstoppet.

## Deformasjoner

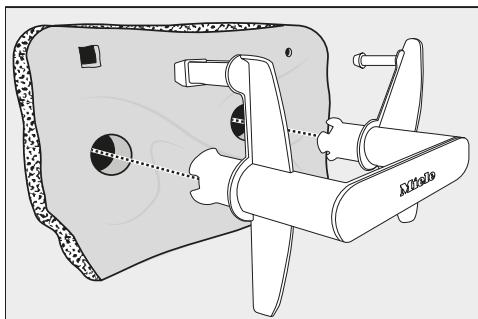

Deformasjonene tyder på at filteret er tilstoppet og slitt som følge av kontinuerlig bruk.


## Sprekker, rifter, fordypninger

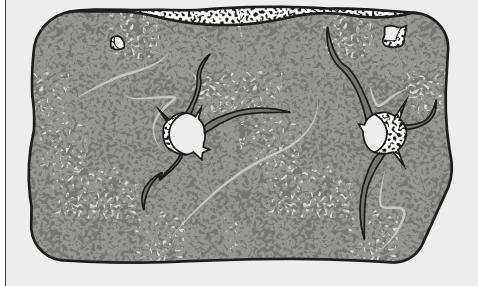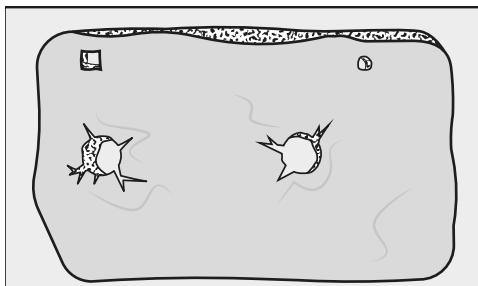

Lo blåses ufiltrert inn i varmeveksleren gjennom rifter og sprekker og forårsaker tilstoppinger.

Fordypningene tyder på at filteret er tilstoppet og slitt som følge av kontinuerlig bruk.

## Hvite rester eller rester av andre farger

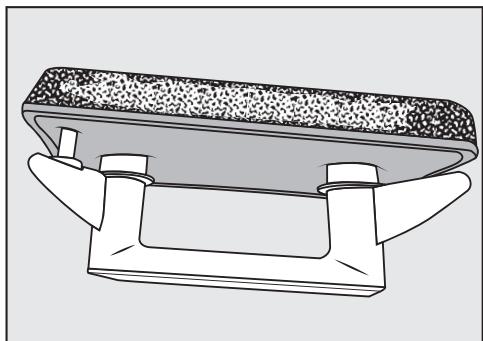

Restene kommer fra tekstilfibere og vaskemidler som tetter filteret. Du finner dem på forsiden og på kantene av filteret. I ekstreme tilfeller danner disse restene harde avleiringer.


Restene er et tegn på at filteret ikke lenger ligger helt nøyaktig inntil kantene, selv om det ser slik ut - lo blåses ufiltrert inn via kantene.

Hvis disse restene vises på filteret igjen kort tid etter rengjøring, må filteret erstattes.

# Rengjøring og stell

## Rengjøring av filterinnsatsen (i sokkelen)

Etter at du har tatt ut lofilteret (i sokkelen), ser du filterflaten på filterinnsatsen. Denne filterflaten må kun rengjøres når det har dannet seg synlig lo der.

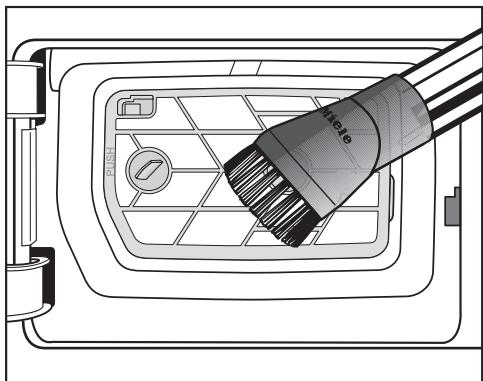


- Støvsug forsiktig opp synlig lo med støvsugeren. Bruk en sugebørste eller en smal fudedyse.


Hvis det er igjen synlige tilstoppinger og andre rester etter rengjøringen, må filterinnsatsen tas ut og rengjøres med vann. Hvis du ikke fjerner vankelige flekker, kan de over tid forårsake feil.

## Ta ut filterinnsatsen

Hvis filterinnsatsen er tilklistret eller tilstoppet, må den tas ut og rengjøres med vann.

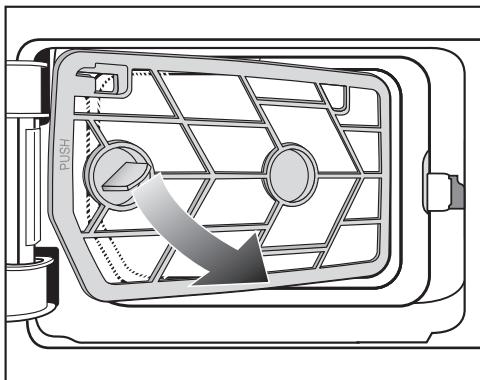

- 1 Ta tak i håndtaket på filterinnsatsen og trekk det skrått ut mot høyre.

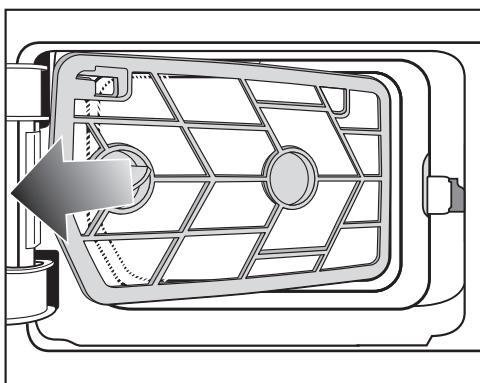

- 2 Trekk deretter filterinnsatsen på skrått ut mot venstre.
- Skyll filterinnsatsens filterflate under rennende varmt vann.

Hvis lofiltrene er våte, kan det oppstå funksjonsfeil under tørkingen.  
Rist filterinnsatsen grundig og tørk den forsiktig.


### Kontroller kjøleribbene til varmeveksleren

**⚠ Fare for snittskader ved berøring av kjøleribbene.**

Du kan skjære deg.

Ikke berør kjøleribbene med hendene.

Etter at du har tatt ut filterinnsatsen, ser du kjøleribbene til varmeveksleren. Kontroller om det har samlet seg lo der.

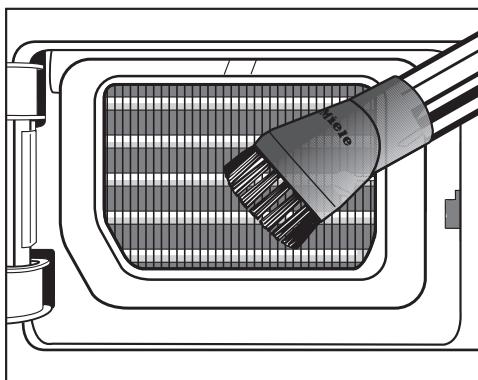

- Hvis det er synlig smuss der, sug det forsiktig opp med støvsugeren. Bruk en sugebørste eller en smal fugedyse.


**⚠ Skader som følge av feil rengjøring av kjøleribbene.**

Kjøleribbene kan bli skadet eller bøyd. Tørketrommelen fungerer ikke slik den skal.


Rengjør med støvsuger og sugebørste. Beveg sugebørsten forsiktig, uten trykk, over kjøleribbene til varmeveksleren.

# Rengjøring og stell


## Gjenmontering av filterinnsatsen (i sokkelen)

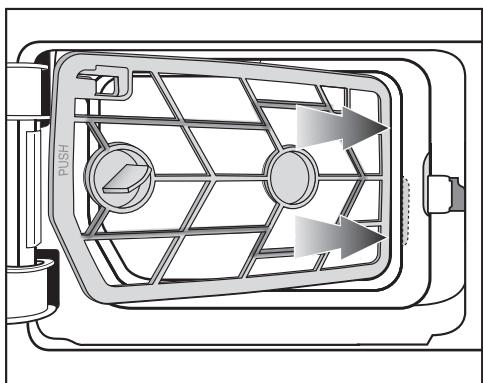

- 1 Ta tak i håndtaket og skyv filterinnsatsen skrått inn mot høyre bak kanten.

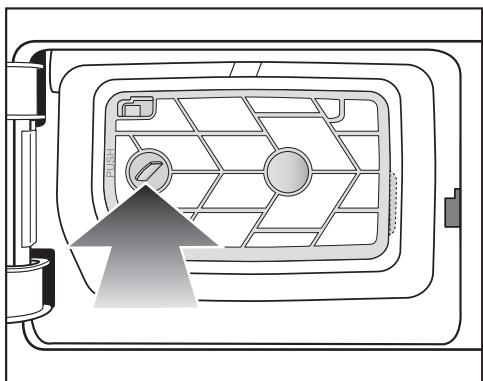


- 2 Trykk på venstre side av håndtaket, slik at filterinnsatsen sitter fast.

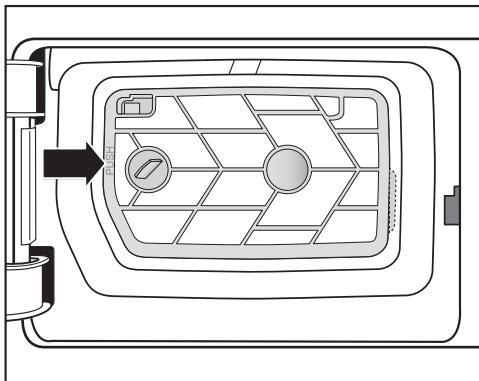


- 3 Trykk inn rammen på punktet merket PUSH på filterinnsatsen, til du tydelig hører at den fester seg.


## Gjenmontering av lofilteret (i sokkelen)

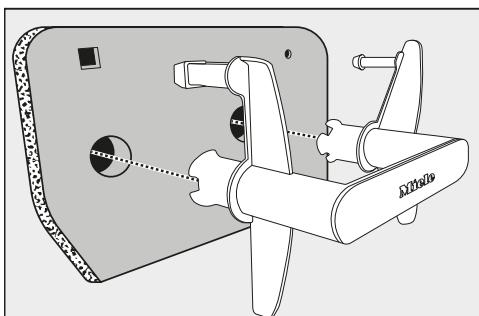

- Sett lofilteret korrekt på håndtaket.

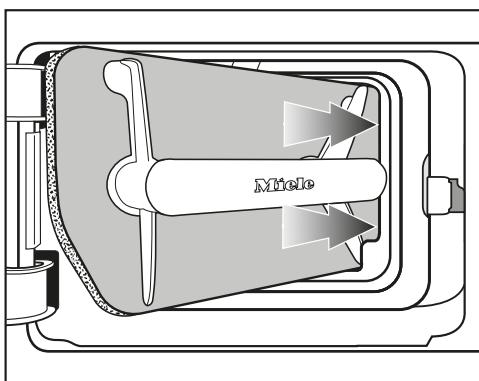


- ① Ta tak i håndtaket og skyv lofilteret skrått inn mot høyre bak kanten.

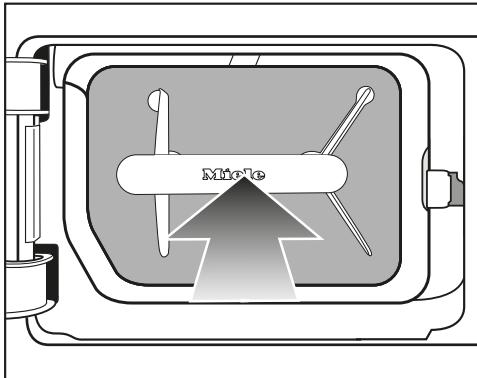


- ② Trykk inn håndtaket slik at lofilteret sitter fast.

## Rengjøring og lukking av lofilterdekselet

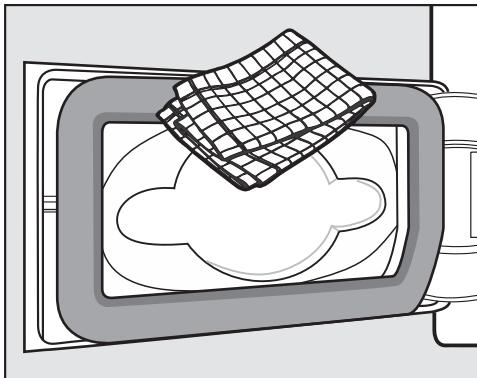

- Fjern lo med en fuktig klut. Sørg for at ikke pakningsgummien blir skadet.

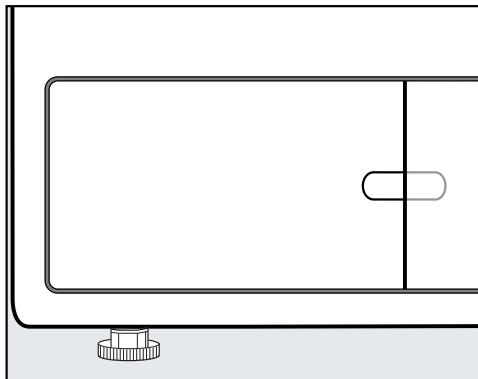

- Lukk dekselet til lofilteret.


Sokkelfilteret må være satt inn riktig og lofilterdekselet må være lukket for at systemet skal være garantert tett, og for at tørketrommelen skal kunne fungere som den skal.

## Rengjøring av gitter nede til høyre/varmeveksler

Kjeleribbene som ligger bak gitteret på varmeveksleren kan tilstoppes som følge av innsugde smusspartikler fra oppstillingsrommet.


# Rengjøring og stell

## Ta ut gitteret

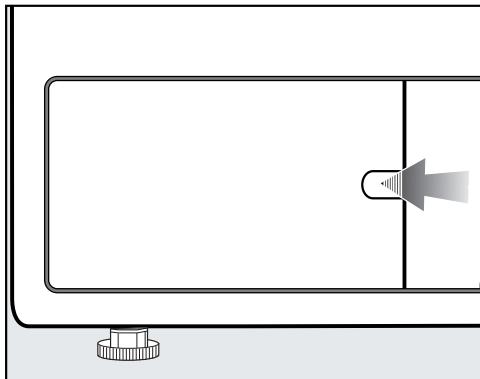

- Åpne dekselet til loffilteret.

Åpne gitteret nede til høyre, f.eks. med et skjeskaft.

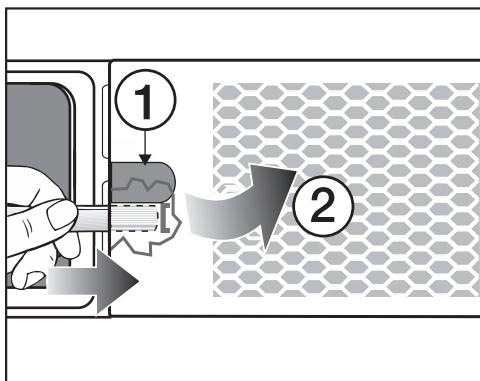

- Sett skjeskaftet (under fordypningen ①) bak gitteret.
- Trykk og løft forsiktig til gitteret åpner seg på venstre side ②.
- Åpne gitteret fra venstre mot høyre og ta det ut på skrå.

## Rengjøring av kjøleribbene


- Kontroller om kjøleribbene er tilstoppet.

 Fare for snittskader ved berøring av kjøleribbene.

Du kan skjære deg.

Ikke berør kjøleribbene med hendene.

### Ved synlige tilsmussinger

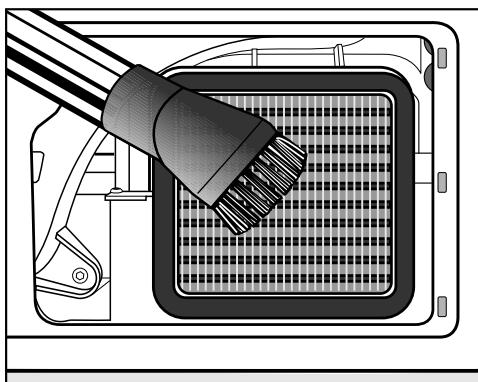


- Støvsug forsiktig opp synlig lo med støvsugerens. Bruk en sugebørste eller en smal fagedyse.

 Skader som følge av feil rengjøring av kjøleribbene.

Kjøleribbene kan bli skadet eller bøyd. Tørketrommelen fungerer ikke slik den skal.

Rengjør med støvsuger og sugebørste. Beveg sugebørsten forsiktig, uten trykk, over kjøleribbene til varmeveksleren.

## Montering av gitteret igjen

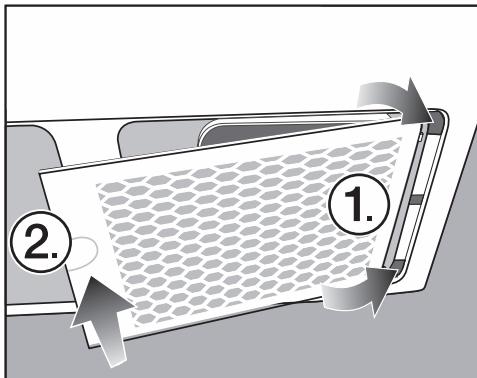

- Sett inn gitteret på høyre side.
- Trykk gitteret godt fast på venstre side.

# Rengjøring og stell

## Rengjøring av tørketrommelen

Koble tørketrommelen fra strømnettet.

**⚠** Skader ved bruk av feil pleiemidler.

Feil pleiemidler kan skade kunststoffoverflaten og andre deler.


Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler.

**⚠** Fare for elektrisk støt på grunn av vann.

Hvis det renner vann over eller inn i tørketrommelen, er det fare for elektrisk støt.

Spyl aldri tørketrommelen med vann. Rengjør den bare med en myk klut som er lett fuktet.

- Rustfritt stål (f.eks. tømmelen) kan du rengjøre med et egnet pussemiddel for rustfritt stål.

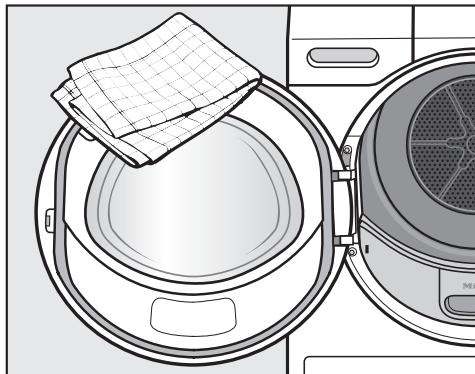

- Rengjør tørketrommelen og pakningen på innsiden av døren kun med en myk klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann.

- Tørk alle delene med en myk klut.

## Hvis feil oppstår ...

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, fordi du slipper å kontakte serviceavdelingen.

På [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) finner du informasjon om hvordan du kan rette feilene selv.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette den.

### Programavbrudd og feilmelding i displayet

Melding	Årsak og retting
 Trommelen er tom eller tekstilene for tørre.	<p>Når det ikke er lagt tekstiler inn i trommelen, eller når det er lagt inn for lite tekstiler, avbrytes programmet. Det kan også forekomme programavbrudd med tekstiler som allerede er tørket. Det handler dermed ikke om en feil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Åpne døren og kontroller tekstilene.</li><li>■ Legg inn mer tøy eller ta ut tøy.</li><li>■ Lukk døren.</li><li>■ Start et tørkeprogram.</li></ul> <p>Enkeltplagg bør du tørke med programmet <i>Lufting varm</i>.</p>
 Blokkering oppdaget. Rist opp tekstilene og start på nytt.	Tekstilene har eventuelt fordelt seg ugunstig eller har rullet seg sammen. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Åpne døren og rist opp tekstilene. Ta ut en del av tøyet.</li><li>■ Lukk døren.</li><li>■ Start et tørkeprogram.</li></ul>

## Hvis feil oppstår ...

Melding	Årsak og retting
 Skyll lo- og sokkel-filteret. Kontroller luftveiene.	<p>Du har tørket få tekstiler og tekstiler av forskjellig størrelse. Et lite tekstilstykke ble sugd inn i påfyllingsområdet til døren. Dermed blir hullene til tøyavviseren tette.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Slett meldingen: Berør sensortasten OK.</li><li>■ Åpne døren.</li><li>■ Ta ut tekstilstykket.</li><li>■ Enkle og små tekstilstykker må kun tørkes sammen med store.</li></ul> <p>Hvis du kan utelukke alt dette, er årsaken tilstoppinger av lo eller vaskemiddelrester.</p>
	<p>Det finnes tilstoppinger av lo eller vaskemiddelrester.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør alle lofiltre og luftveiene.</li><li>■ Kontroller om lofiltrene i påfyllingsområdet og i sokkelen er uskadet og fremdeles i orden.</li><li>■ Hvis du har tatt ut sokkelfilteret, kontroller også den bakenforliggende filterinnsatsen. Rengjør filerinnsatsen, om nødvendig.</li><li>■ Hvis du har tatt ut filterinnsatsen, kontroller også den bakenforliggende varmeveksleren. Rengjør varmeveksleren, om nødvendig.</li></ul> <p>Se rengjøringsrådene i kapittelet «Rengjøring og stell». Et lofilter som er skadet, deformert eller ikke kan vaskes mer, må byttes ut med et nytt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Slett meldingen: Berør sensortasten OK.</li></ul>
 Skyll lo- og sokkel-filteret. Kontroller luftveiene.	<p>Etter grundig rengjøring ser sokkelfilteret rent ut. Til tross for dette blir programmet avbrutt igjen og det vises en feilmelding. Årsaken til dette er at det fremdeles finnes dypereliggende rester som ikke kan fjernes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Slett meldingen: Berør sensortasten OK.</li><li>■ Skift ut sokkelfilteret med et nytt sokkelfilter.</li><li>■ Det «gamle» sokkelfilteret som du har tatt ut, kan regenereres i vaskemaskinen. Følg instruksjonene i avsnitt «Regenerering av sokkelfilteret» i kapittelet «Hvis feil oppstår ...».</li></ul>

## Hvis feil oppstår ...

Melding	Årsak og retting
 Kontroller vann-avløpet.	<p>Feil på kondensatavløpet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontroller om avløpsslangen er i orden og ikke har knekk.</li><li>■ Slett meldingen: Åpne og lukk døren når tørketrommelen er på.</li></ul>
 Feil F. Kontakt service hvis maskinen ikke kan startes på ny.	<p>Årsaken til programavbruddet kan ikke fastslås umiddelbart.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Følg meldingen i displayet.</li><li>■ Berør sensortasten OK.</li><li>■ Start et tørkeprogram.</li></ul> <p>Hvis programmet avbrytes og en feilmelding vises igjen, foreligger det en feil. Kontakt Mieles serviceavdeling.</p>

# Hvis feil oppstår ...

## Henvisninger i displayet

Melding	Årsak og retting
<b>i</b> Åpne gitteret nede til høyre, rengjør varmeveksleren	Kjøleribbene som ligger bak gitteret til varmeveksleren, kan være tilstoppet av smusspartikler som er sugd inn fra oppstillingsrommet og luftveiene kan være tilstoppet av lo. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Utfør rengjøringen. Se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Gitter nede til høyre/varmeveksleren».</li><li>■ Kontroller og rengjør også filteret i påfyllingsområdet og i sokkelen.</li><li>■ Slett meldingen: Berør sensortasten OK.</li></ul>
<b>i</b> Rengjør lofilteret og skyll sokkelfilteret.	Denne informasjon vises på slutten av programmet, når tørketrommelen hverken arbeider optimalt eller lønnsomt. Lofiltrene kan være tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Som regel er det nok å rengjøre lofilteret.</li><li>■ Kontroller og rengjør sokkelfilteret, hvis nødvendig.</li><li>■ Hvis du har tatt ut sokkelfilteret, kontroller også den bakenforliggende filterinnsatsen. Rengjør filterinnsatsen, om nødvendig. Se rengjøringsrådene i kapittelet «Rengjøring og stell».</li><li>■ Slett meldingen: Berør sensortasten OK.</li></ul>
 Filteret i sokkelen er ikke satt inn. Sett inn filteret.	Filteret i sokkelen er ikke satt inn. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontroller filteret (i sokkelen).</li></ul> Uttak av filteret under tørkeprosessen fører til programavbrudd.
<b>i</b> Strømbrudd, program stoppet.	Det har vært strømbrudd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Når strømmen er kommet tilbake igjen, må du bekrefte med OK.</li><li>■ Berør sensortasten Start/Stop.</li></ul>
Slutt/Avkjøling	Det foreligger ingen feil, selv om tørkeprosessen fortsatt pågår. Tekstilene blir fremdeles avkjølt. Programmet er straks slutt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Du kan ta ut tekstilene og bre dem utover, eller la dem avkjøles i tørketrommelen helt til slutt.</li></ul>

## Ikke tilfredsstillende tørkeresultat

Problem	Årsak og retting
<b>Tekstilene er ikke tilfredsstillende tørket.</b>	Tekstilmengden bestod av forskjellige stoffer. ■ Ettertørk i programmet <i>Tidsprogram varmt</i> .
<b>Store tekstiler har viklet seg inn i hverandre.</b> <b>Tekstilene som har viklet seg inn, er ikke tilstrekkelig tørre.</b>	I programmet du valgte, ble ikke tekstilene ristet opp. Derfor er små tekstiler viklet inn i et større tekstilstykke. ■ Rist opp tekstilene. ■ Velg programmet <i>Store tekstiler</i> .  Hvis ikke programmet <i>Store tekstiler</i> vises i displayet, kan du aktivere det i ettertid. Fremgangsmåten for hvordan du aktiverer programmer i ettertid er beskrevet i kapittelet «Superbrukernivå», avsnittene «Åpne superbrukernivå» og «Programvalg/Programpakker».
<b>Tekstiler eller hodeputer fylt med dun danner en ubehagelig lukt under tørking.</b>	Tekstilene ble vasket med for lite vaskemiddel. Dun er et naturprodukt, og kan føre til mer eller mindre luktdannelse ved oppvarming. ■ Tekstiler: Bruk tilstrekkelig vaskemiddel når du vasker. ■ Hodeputer: Luft hodeputene utenfor tørketrommelen.
<b>Tekstiler av syntetfiber er statisk ladet etter tørkingen.</b>	Syntetfiber har en tendens til å bli statisk ladet. ■ Tøymykner som brukes i siste skyllevann ved vask, kan redusere den statiske ladingen under tørkingen.
<b>Lodannelse</b>	Under tørkingen løsner lo som hovedsakelig har dannet seg på tekstilene på grunn av slitasje ved vask eller bruk. Slitasjen på tekstilene i tørketrommelen er derimot ubetydelig. Lo som oppstår, blir samlet opp i lofiltrene og finfilteret og er lett å fjerne. ■ Se kapittel «Rengjøring og stell».

## Hvis feil oppstår ...

### Tørkeprosessen varer svært lenge

Problem	Årsak og retting
<b>Tørkingen varer svært lenge eller blir til og med avbrutt*</b>	<p>Oppstillingsrommet er for varmt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Luft grundig.</li></ul> <p>Lofiltrene kan være tilstoppet av lo, hår eller vaskemiddelrester.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør lofilteret og filteret (i sokkelen). Den utførlige beskrivelsen finner du i kapittelet «Rengjøring og stell».</li><li>■ Hvis du har tatt ut sokkelfilteret, kontroller også den bakenforliggende filterinnsatsen. Rengjør den om nødvendig.</li><li>■ Hvis du har tatt ut filterinnsatsen, kontroller også den bakenforliggende varmeveksleren. Rengjør den om nødvendig.</li></ul>
	<p>Kjøleribbene bak gitteret nede til høyre er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør, som beskrevet i kapittelet «Rengjøring og stell», avsnitt «Gitter nede til høyre/luftveiene».</li></ul>
	<p>Tekstilene er for våte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sentrifuger tekstilene med høyere centrifugehastighet i vaskemaskinen.</li></ul>
	<p>Trommelen er for full.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ta hensyn til den maksimale tekstilmengden for hvert tørkeprogram.</li></ul>
	<p>På grunn av metallglidelåser blir ikke tekstilenes fuktighetsgrad målt nøyaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Åpne glidelåser heretter.</li><li>■ Hvis problemet dukker opp på nytt, tørk tekstilene med <i>Tidsprogram varmt</i>.</li></ul>

\* Slå av tørketrommelen. Etter et lite opphold slår du den på igjen før du starter et nytt program.

### Generelle problemer med tørketrommelen

Problem	Årsak og retting
<b>Det høres brummelyder.</b>	Ingen feil! Kompressoren (varmepumpen) er i drift. Det er normale lyder som oppstår når kompressor-en er i drift.
<b>Trommelbelysningen lyser ikke.</b>	Trommelbelysningen slår seg av automatisk etter en stund og etter programstart (energisparing). <ul style="list-style-type: none"><li>■ Slå tørketrommelen av og på igjen.</li><li>■ Åpne døren til tørketrommelen før å slå på trommelbelysningen.</li></ul>
<b>Det står et fremmed språk i displayet.</b>	Trommelbelysningen er defekt. Trommelbelysningen er utviklet for en lang holdbarhet og må normalt ikke skiftes ut. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ta kontakt med Mieles serviceavdeling dersom trommelbelysningen fremdeles ikke lyser, til tross for alle forsøkene.</li></ul>
<b>Det står et fremmed språk i displayet.</b>	Språkinnstillingen ble endret. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Endre språkinnstillingen. Flagget  gir deg en ledetråd.</li></ul>

# Hvis feil oppstår ...

---

## Regenerering av sokkelfilteret

Du kan regenerere ett eller flere skitne sokkelfiltre i vaskemaskinen. På denne måten kan sokkelfilteret brukes om igjen innenfor en rimelig tidsperiode.

- Vask ett eller flere sokkelfiltre separat uten tekstiler. Ikke tilsett vaskemiddel.

**Tips:** Velg et kort vaskeprogram med en temperatur på maks. 40 °C og en centrifugehastighet på maks. 600 o/min.

- Velg f.eks. programmet *Ekstra skylling*.

Etter at sokkelfilteret er vasket og sentrifugert, kan du sette det inn igjen. Et regenerert sokkelfilter kan du bruke så lenge det ikke viser noen tegn på slitasje.

Sokkelfilteret må ikke lenger benyttes dersom det er slitt eller deformert.

Se informasjonen i kapittelet «Ren gjøring og stell», avsnitt «Skift ut filteret i sokkelen».

## Kontakt ved feil


Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på [www.miele.no/husholdning/service](http://www.miele.no/husholdning/service).

Kontaktdataene til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du når du åpner døren til tørketrommelen:

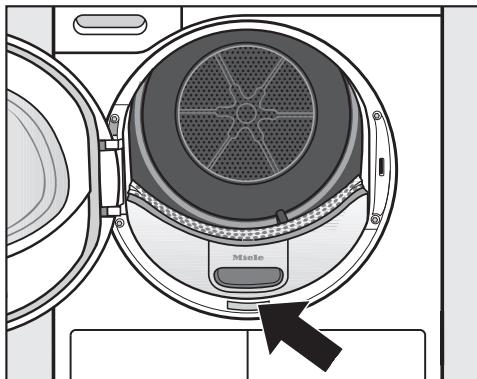


## Ekstrautstyr

Ekstrautstyr til denne tørketrommelen kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling.

# Installasjon


## Front

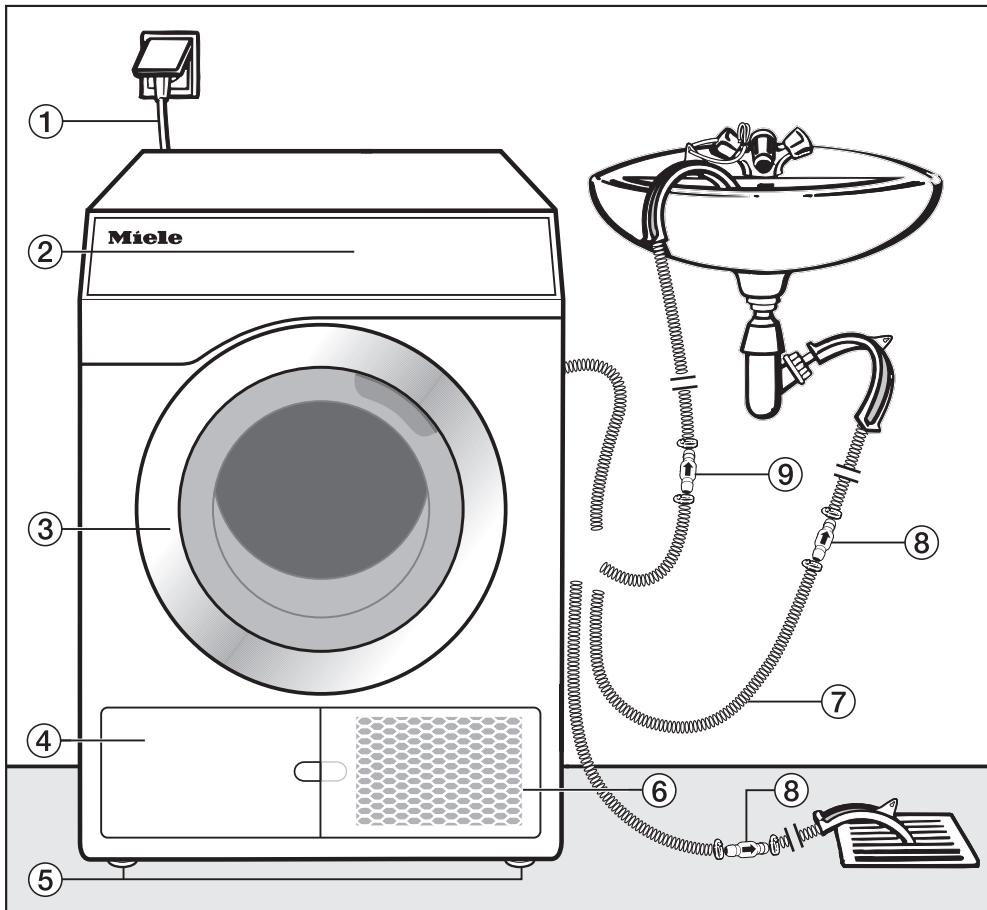

- ① Tilkoblingsledning
- ② Betjeningspanel
- ③ Dør
- ④ Lofilterdeksel for filteret (i sokkelen)
  - må kun åpnes når det vises en melding om det i displayet
- ⑤ 4 høydejusterbare skruføtter

- ⑥ Gitter nede til høyre = åpning for luftavkjøling
  - må kun åpnes når det vises en melding om det i displayet
- ⑦ Avløpsslange for kondensvann
- ⑧ Tilbakeslagsventil, nødvendig
- ⑨ Tilbakeslagsventil, anbefalt

## Bakside

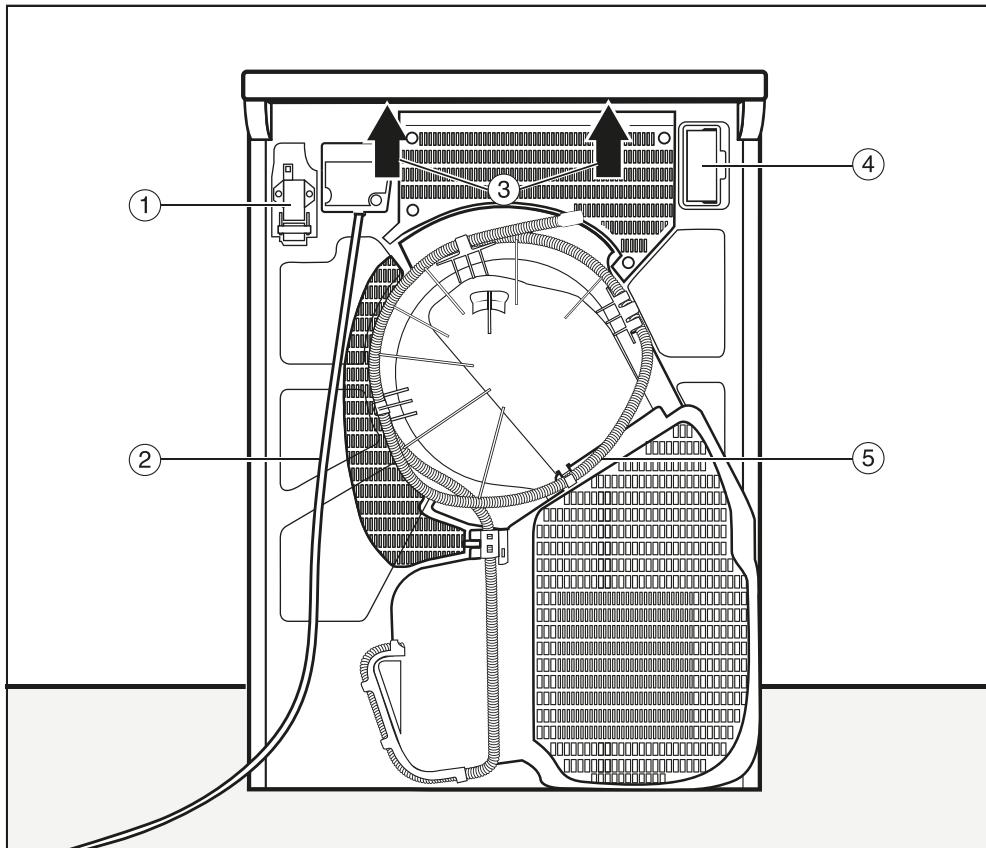

- ① Grensesnitt for kommunikasjon med eksterne produkter
- ② Tilkoblingsledning
- ③ Dekselfremspring med gripemuligheter for transport
- ④ Modulsjakt (for ekstern kommunikasjonsmodul)
- ⑤ Avløpsslange for kondensvann


# Installasjon

## Oppstillingssituasjoner


Alle målangivelser er i mm.

Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil veggene.

### Sett fra siden

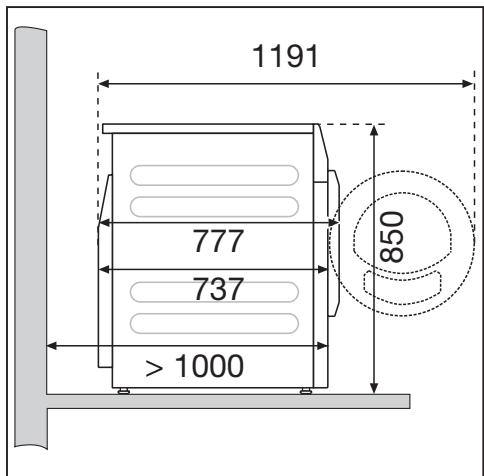


### Stålsokkel

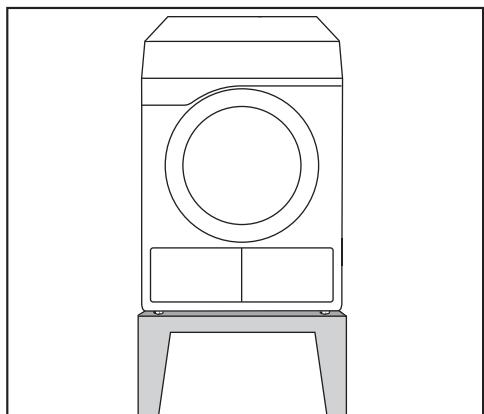


Stålsokkel\* (åpent eller lukket understell)

### Sett ovenfra

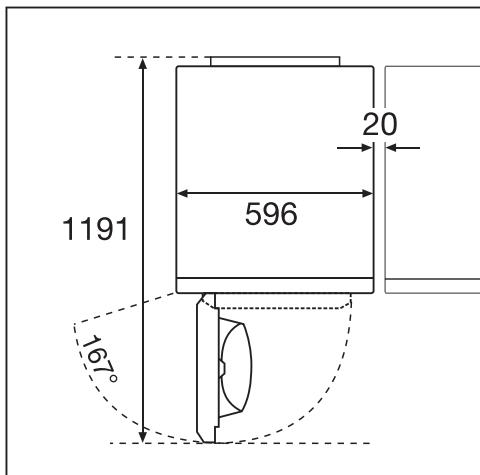

### Vask/tørk-søyle

**!** Det er ikke tillatt å stille opp vask/tørk-søylen på en Miele-sokkel.

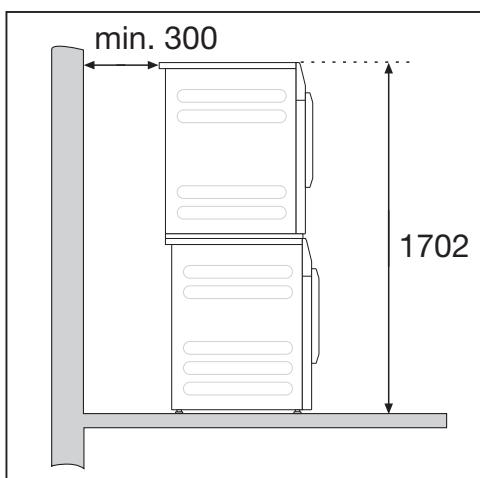

Det kreves en mellomsats\*. Mellomsatsen må monteres av fagfolk som er autoriserte av Miele.

\* Miele ekstrautstyr


## Transport av tørketrommelen til oppstillingsstedet

**⚠** Skader pga. feil transport av tørketrommelen.

Hvis tørketrommelen tipper kan du skade deg og forårsake skader.

Sørg for at tørketrommelen står støtt under transport.

### Transport av tørketrommelen

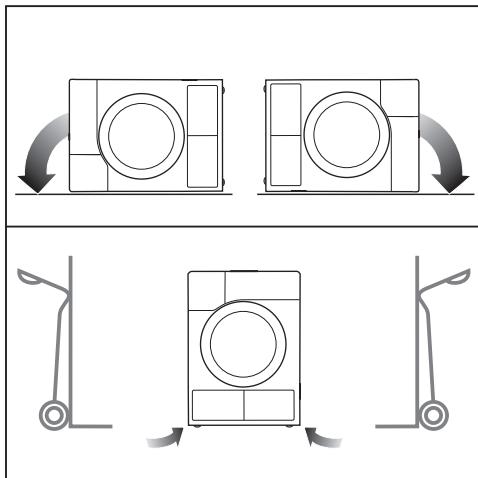


- Ved liggende transport: Legg tørketrommelen kun på den venstre eller høyre sideveggen.
- Ved stående transport: Tørketrommelen må kun transporteres med venstre eller høyre side vendt mot sekketralen.

## Bæring av tørketrommelen til oppstillingsstedet

**⚠** Fare for skade pga. topplate som ikke sitter fast.

Det bakre festet på dekselet kan bli sprøtt pga. ytre omstendigheter. Dekselet kan rives løs ved bæring. Kontroller at dekselfremsspringet sitter godt før bæring.

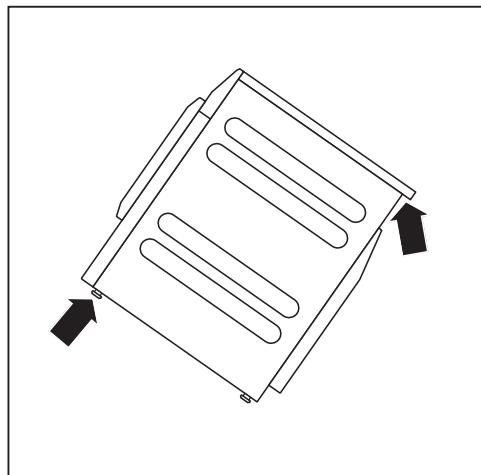

- Tørketrommelen må bæres i de fremre maskinføttene og det bakre dekselfremsspringet.

# Installasjon

## Oppstilling


I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei.

### Stillstandstid etter oppstilling

 Skader som følge av for tidlig igangsetting.

Varmepumpen kan bli skadet av dette.

Vent en time etter oppstilling før du tar tørketrommelen i bruk.

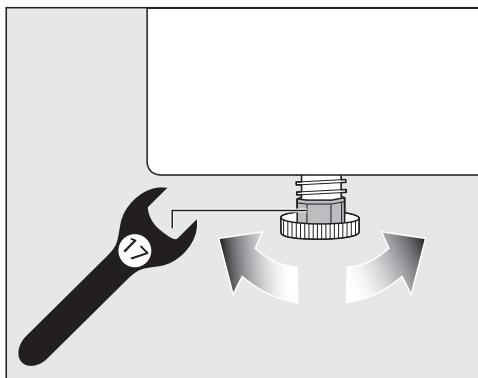


Utlign ujevnheter i gulvet ved å skru ut skruføttene.

Denne tørketrommelen kan ikke bygges inn.

Ventilasjonsåpningene på tørketrommelen må ikke tildekkes. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke reduseres av sokkellister, høyflossede teppe osv. Ellers er ikke tilstrekkelig lufttilførsel sikret.

### Oppretting av tørketrommelen

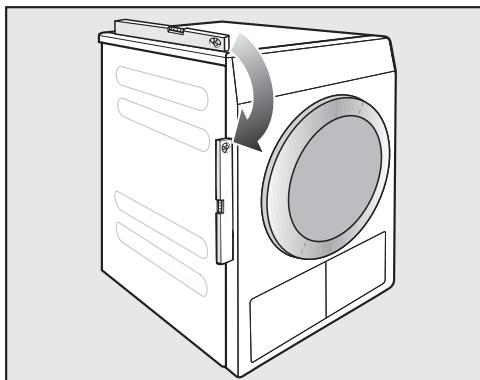

Tørketrommelen må stå loddrett for å virke perfekt.

## Utluftning av oppstillingsrommet

- Den kjølige luften som suges inn under tørkeprosessen varmes opp og avgis av tørketrommelen. Derfor må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon spesielt i små rom.
- Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy. Hvis det er andre apparater i rommet, som avgir varme, bør du lufte eller slå av disse apparatene.

Ellers må du regne med en lengre driftstid og et høyere energiforbruk.

## Eksterne styreneheter

For å opprette en forbindelse med eksterne systemer kreves det tilbehør, som er å få kjøpt som ekstrautstyr:

- Kommunikasjonsmodul XCI-boks (f.eks. for toppbelastningsstyring, betalingssystem)
- Kommunikasjonsadapter XCI-AD (kun for betalingssystem)

## Betalingssystem

Tørketrommelen kan utstyres med et betalingssystem (Miele ekstrautstyr). For dette må Mieles serviceavdeling programmere en innstilling i tørketrommelektronikken og tilkoble betalingssystemet.

Ta regelmessig mynter eller polletter ut av betalingsautomaten. Ellers blir automaten tilstoppet.

# Installasjon

## Avløpsslange for kondensvann

Kondensvannet som oppstår under tørkingen pumpes ut gjennom avløpsslangen (på baksiden av tørketrommelen).

### Plassering av avløpsslangen


**!** Skade på avløpsslangen ved feil håndtering.

Avløpsslangen kan bli skadet og vannet renner ut.

Ikke riv i avløpsslangen, ikke strekk den og ikke lag knekk på den.

**Tips:** Bruk en buet holder, for å unngå knekk på avløpsslangen.

Lengde på avløpsslange: 1 400 mm  
pumpehøyde: 1 000 mm

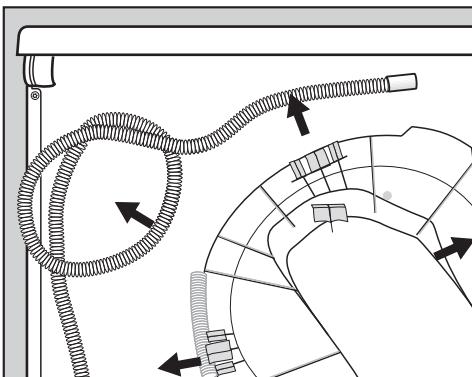

■ Trekk avløpsslangen ut av holderne.

## Muligheter for vannavløp

**Tips:** Følg advarslene om vann som renner ut eller tilbake, når du velger en av følgende tilkoblingsmuligheter.

- Slangen henges på en vask- eller utslagsvask:
- Avløp i et gulvsluk (Gully)
- Fasttilkobling til en vannlås i vaskekummen
- Diverse tilkoblingsmuligheter hvor det i tillegg er tilkoblet en vaskemaskin eller en oppvaskmaskin

**!** Skader pga. vannlekkasje.


Hvis enden på slangen løsner kan vann som renner ut forårsake skade. Sikre avløpsslangen så den ikke glir ned (f.eks. ved å binde den fast).

**!** Materiellskader pga. kondensvann som renner tilbake.

Vann kan renne tilbake i tørketrommelen eller bli sugd opp. Tørketrommelen kan bli skadet og vannet renner ut.


Bruk tilbakeslagsventilen når slangeenden dypes i vann eller den installeres til diverse vannførende tilkoblinger.

## Utpumpingstilbehør, vedlagt

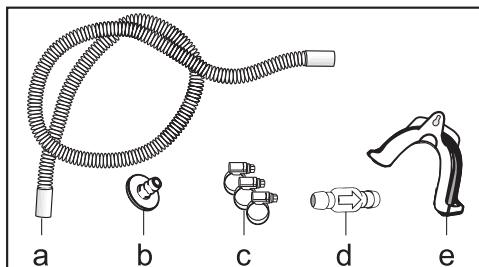

- a. Slangeforlengelse
- b. Adapter
- c. Slangeklemmer
- d. Tilbakeslagsventil
- e. Slangeholder

## Eksempel: Fasttilkobling til en vaskekum-vannlås

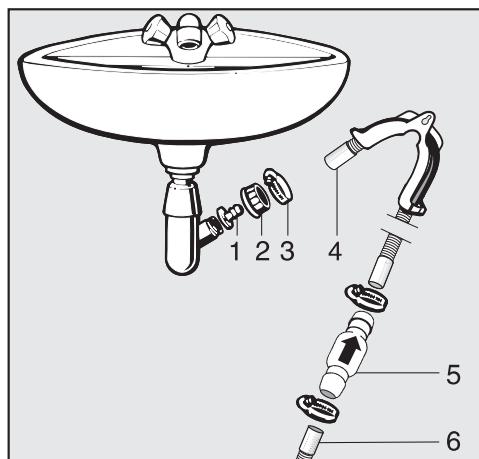

- 1. Adapter
- 2. Koblingsmutter for vannlås
- 3. Slangeklemme
- 4. Slangeforlengelse
- 5. Tilbakeslagsventil og slangeklemmer
- 6. Tørketrommels avløpsslange

- Installer adapteren **1** med vaskekum-koblingsmutteren **2** på vaskekumlåsen.

Som regel er vaskekum-koblingsmutteren utstyrt med en skive, som du må ta av.

- Stikk slangeenden **4** på adapteren **1**.
- Skru slangeklemmen **3** godt til med en skrutrekker rett bak koblingsmutteren.
- Sett tilbakeslagsventilen **5** i avløps-slangen **6** fra tørketrommelen.

Tilbakeslagsventilen **5** må monteres slik at pilen peker i flyteretningen (retning vaskekummen).

- Fest tilbakeslagsventilen med slangeklemmene.

# Installasjon

## Elektrotilkobling

Beskrivelsen gjelder tørketromler med støpsel og for tørketromler uten støpsel.

For tørketromler med støpsel gjelder følgende:

- Tørketrommelen leveres tilkoblingsklar med tilkoblingskabel og støpsel.
- Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen.

 Skader som følge av feil tilkoblingsspenning.

Tilkobling og sikring: se typeskiltet. Kontroller at opplysningene på typeskiltet stemmer med dataene for elektroanlegget.

Tilkoblingen kan bare gjøres til et fast installert elektrisk anlegg, som er utført iht. nasjonale forskrifter.

Tørketrommelen må ikke kobles til en skjøteleddning, f.eks. flerveissstikkontakt o.l., for å utelukke en potensiell fare (brannfare).

Hvis det er planlagt en fasttilkobling, må det være en flerolet skilleanordning på installasjonsstedet. Som skilleanordning gjelder brytere med en kontaktåpning på mer enn 3 mm. Dette er f.eks. overstrømvern, sikringer og jordfeilbrytere (IEC/EN 60947). Denne tilkoblingen skal kun utføres av godkjente elektrofagfolk.

Stikkontakt eller skilleanordning må til enhver tid være tilgjengelig.

 Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning.

Hvis tørketrommelen kobles fra nettet, må skillepunktet sikres mot utilskikt innkobling.

Sørg for at skilleanordningen kan slås av, eller at stedet med skilleanordningen alltid er under oppsyn.

En nyinstallasjon av tilkoblingen, endringer i anlegget eller en kontroll av jordledningen inkludert fastsettelse av riktig sikring, må kun utføres av en autorisert el-installatør eller godkjente elektrofagfolk som kjenner de særskilte kravene til el-foretakene.

Ikke installer innretninger som automatisk kobler ut tørketrommelen (f.eks. tidsur).

## Tekniske data

Høyde	850 mm
Bredde	596 mm
Bredde (kun for maskin med topplate i rustfritt stål)	605 mm
Dybde	777 mm
Dybde med åpen dør	1191 mm
Vekt	72 kg
Trommelvolum	130 l
Tekstilmengde	8 kg (vekt tørre tekstiler)
Slangelengde	1400 mm
Lengde på tilkoblingsledningen	2000 mm
Tilkoblingsspenning	se typeskiltet på maskinens bakside
Tilkoblingsverdi	se typeskiltet på maskinens bakside
Sikring	se typeskiltet på maskinens bakside
Godkjenninger	se typeskiltet på maskinens bakside
LED Light Emitting Diode	Klasse 1
Betegnelse på kjølemiddelet	R134a
Kjølemiddelmengde	0,61 kg
Drivhuseffekt kjølemiddel	1430 kg CO <sub>2</sub> e
Drivhuseffekt produkt	872 kg CO <sub>2</sub> e
Maks. gulvbelastning under drift	925 N
Anvendte standarder for produkt-sikkerhet	iht. EN 50570, EN 60335
A-vektet lydeffekt på arbeidsplassen L <sub>pA</sub> i henhold til EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 µPa
Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW

# Tekniske data

---


## Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne varmepumpetørketrommelen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under produkter, nedlastinger, på [www.miele.no](http://www.miele.no)
- Under service, bruksanvisninger og min brosjyre på [www.miele.no/husholdning/bruksanvisninger-og-min-brosjyre-385.htm](http://www.miele.no/husholdning/bruksanvisninger-og-min-brosjyre-385.htm) ved å oppgi produktnavn eller fabrikasjonsnummer

## Åpne superbrukernivå

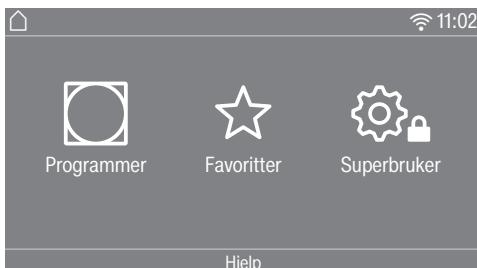

## Demoprogram

I utstillingslokaler kan det startes et demoprogram med en simulering.

Det startes ikke noe program. Betjeningen viser kun en simulering.

**Tips:** Demoprogrammet tilbys bare så lenge det ikke har vært kjørt et tørkeprogram på mer enn 1 time. Etter dette er ikke demoprogrammet tilgjengelig lenger.

## Avslutte innstillinger

■ Berør sensortasten ↵.

Displayet skifter til forrige menyområde.

■ Berør sensortasten □.

Displayet skifter til hovedmenyen.

## Tilgang via kode

Superbrukernivå må åpnes med en kode.

Fabrikkinnstilling: Koden er **000**.

## Endre kode

Du kan endre koden for tilgang til superbrukernivå, for å beskytte tørketrommelen mot uønsket tilgang.

Gå forsiktig frem når du skal legge inn en ny kode.

Hvis du ikke husker koden lenger, må du informere serviceavdelingen. Serviceavdelingen må nullstille koden.

Noter deg den nye koden og oppbevar den på et sikkert sted.

# Superbru kernivå

## Betjening / Visning

### Språk

Displayet kan vise forskjellige språk. Via undermenyen Språk kan du velge det fast innstilte språket.

Språkene kan du endre slik:

- Alltid via superbru kernivå (= «Driftslederens språk»).
- Kun for programmet som er i gang via sensortasten . Etter programslutt vises «driftslederens språk» igjen.

### Språkmeny

Displayet kan vise forskjellige brukerspråk. Med denne innstillingen bestemmer du hvordan språkene skal kunne velges.

Språkene kan du endre slik:

#### Internasjonal

Du kan velge mellom 6 språk. Sensortasten  er ikke aktiv. Vær oppmerksom på innstillingen Angi språk.

#### Språkvalg

Du kan velge et språk med sensortasten . Du kan velge mellom alle språk (fabrikkinnstilling).

Rekkefølgen på de 4 første språkene kan endres. På dette stedet vises språkene, som brukes oftest.

#### Standardspråk

Brukerens språk kan ikke endres. Brukerens språk er det samme som driftslederens. Sensortasten  er ikke aktiv.

## Angi språk

Språkene for innstillingen Språkmeny Internasjonal kan endres.

Du kan velge 6 språk. Du kan velge mellom alle språk.

Hvis du skal ta med et nytt språk i språkinngangen:

Du kan velge 6 språk. Du kan velge mellom alle språk.

Hvis du skal ta med et nytt språk i språkinngangen:

■ Velg språket du vil erstatte.

Alle tilgjengelige språk vises.

■ Velg og bekreft språket, som skal erstatte det gamle.

Det nye språket vises på plassen, der det gamle ble erstattet.

## Lysstyrke display

Lysstyrken i displayet kan endres. Innstillingen er avhengig av de forskjellige lysforholdene i oppstillingsrommet.

- Innstillingen har 10 trinn.

## Klokkeslett

Når tidsformat er valgt, kan klokkeslettet stilles inn.

### Tidsformat

- Fabrikkinnstilling: 24 timers visning
- 12-timers visning
- Ingen klokke

### Still inn

- Klokkeslett kan stilles inn.

### Dato

Når datoformatet er valgt, kan datoens stilles inn.

#### - Datoformat

Datoen kan startes med dag, måned eller år.

#### - Dato

Datoen kan stilles inn.

# Superbru kernivå

## Lydstyrke

Lydstyrken på de ulike signalene kan endres.

Lydstyrken kan endres.

- Sluttsignal
- Tastelyd
- Velkomstsignal
- Feilsignal

Det akustiske signalet, som signaliserer en feil, kan kobles ut. Her kan ikke lydstyrken endres.

## Visning restfuktighet

I tillegg til å vise tørketrinn, kan restfuktigheten vises i prosent.

- Fabrikkinnstilling: Uten prosentangivelser
- Med prosentangivelser

## Synlighet parametere

Forskjellige parametere tilbys/vises ved programvalg. Du bestemmer hvilke parametere som ikke skal vises. Da er det ikke lenger mulig å endre disse parameterne ved programvalg.

- Restfuktighet
- Varighet (kun tidsprogrammer)
- Tekstilmengde
- Skånegang +
- Antikrøll

## St.by.modus displ./led

For å spare energi blir displayet mørkt og kun sensortasten *Start/Stop* blinker langsomt. Dette kan endres.

Endringen i denne innstillingen fører til et økt energiforbruk.

- Av  
ingen mørklegging
- *På etter 10min ikke u prg.forl*  
Displayet er innkoblet under programforløpet, men blir mørkt 10 minutter etter programslutt.
- *Logo (10 min), ikke i akt.prgr.*  
Displayet er innkoblet under programforløpet, men 10 minutter etter programslutt starter logoen å lyse.
- Fabrikkinnstilling: *På etter 10 min*  
Displayet blir mørkt etter 10 minutter.
- *På et. 30 min ikke u prg.forl*  
Displayet er innkoblet under programforløpet, men blir mørkt 30 minutter etter programslutt.
- *Logo (30 min), ikke i akt.prgr.*  
Displayet er innkoblet under programforløpet, men 30 minutter etter programslutt starter logoen å lyse.
- *På etter 30 min*  
Displayet blir mørkt etter 30 minutter.

## St.by.modus maskin

For å spare energi kobler tørketrommelen seg automatisk ut etter programslutt, eller så lenge den ikke blir betjent. Dette kan endres.

Endringen i denne innstillingen fører til et økt energiforbruk.

- Ingen utkobling
- Fabrikkinnstilling: Utkobling etter 15 minutter
- Utkobling etter 20 minutter
- Utkobling etter 30 minutter

# Superbru kernivå

## Startforvalg

Startforvalg (timer) kan aktiveres eller deaktiveres.

- Fabrikkinnstilling: Av
- På

## SmartStart

Funksjonen til startforvalget endrer seg når innstillingen *SmartGrid* er aktivert. I displayet vises tidsrommet, hvor tørkeprogrammet starter automatisk: *SmartStart til*, *SmartStart om* eller *SmartSlutt til*.

Programmet starter ved hjelp av et ekssternt signal.

Definert tidsrom kan være opptil 24 timer. I dette tidsrommet venter tørketrommelen på et ekssternt signal. Hvis ikke det kommer noe signal i løpet av det definerte tidsrommet, starter tørketrommelen tørkeprogrammet når tiden er telt ned.

## Memory

Tørketrommelen lagrer de sist valgte innstillingene til et tørkeprogram (tørketrinn og/eller tillegg eller tiden i noen programmer).

- Fabrikkinnstilling: Av
- På

## Temperaturenhet

Du kan velge hvilken enhet temperaturene skal vises i.

- Fabrikkinnstilling: °C / Celsius
- °F / Fahrenheit

## Vektenhet

Du kan velge om tekstilmengden skal vises i «kg» eller i «lbs».

- Fabrikkinnstilling: kg
- lb

## Logo

Du kan velge om du vil vise logoen «Miele Professional» eller din egen logo i displayet.

Ved innstillingen Styring må du velgeasjonen Vaskeri-mer, Vaskeri logo (tid intern) eller Vaskeri logo (tid ekstern).

- Miele Professional logo
- Kundelogo
- Marinelogo

## Kode super-brukernivå

Du kan endre koden for tilgang til superbru kernivå.

- Legg inn koden du har hatt til nå.
- Legg inn den nye koden.

## Programvalg

### Styring

Du kan stille inn at betjeningen av tørketrommelen skal skje som «vaskerivariant/forenklet betjening». Den forenklede betjeningen skjer via kortvalg. Betjeningspersonalet kan ikke endre de forhåndsinnstilte programmene.

**Tips:** Du må først foreta alle nødvendig innstillinger og endringer på tørketrommelen før du velger en av følgende oppsjoner.

Forsiktig: Ved aktivering av en av disse oppsjonene tilbys ikke superbru kernivået lenger.

Superbru kernivå kan ikke lenger åpnes via displayet. Hvis du ønsker å endre flere innstillinger, må du følge denne beskrivelsen.

### Åpne superbru kernivå (vaskerivariant / forenklet betjening)

- Slå på tørketrommelen og åpne døren.
- ① Berør sensortasten *Start/Stop* og hold tasten inne under skrittene ②-③.
- ② Lukk døren til tørketrommelen.
- ③ Vent til sensortasten *Start/Stop*, som hittil har blinket raskt, starter å lyse konstant ...
- ④ ... og slipp deretter sensortasten *Start/Stop*.

#### - Standard

Fabrikkinnstilling: Alle (valgte) programmene er tilgjengelige.

#### - Vaskeri-enkel

Du kan velge 12 programmer.

Under *Favorittprogrammer* må du bestemme hvilke eller hvor mange av programmene som skal velges/endres.

#### - Vaskeri-mer

Du kan velge 12 programmer.

Under *Favorittprogrammer* må du bestemme hvilke eller hvor mange av programmene som skal velges/endres.

De første 3 programmene kan velges direkte. Resten av programmene kan velges via en annen liste.

#### - Vaskeri logo (tid ekstern)

4 tidsprogrammer\* med forskjellige temperaturnivåer tidsstyrtes via et eksternt betalingssystem. Maks. tekstilmengde er 8 kg tørre tekstiler.

Den innstilte verdien angir program-tiden og kan ikke endres av brukeren.

Denne oppsjonen kan kun brukes med et eksternt betalingssystem.

\* Den maksimale programtiden fastsettes ved første igangsetting.

# Superbru kernivå

## - Vaskeri logo (tid intern)

4 tidsprogrammer med forskjellige temperaturnivåer tidsstyres via tørke-elektronikken. Maks. tekstilmengde er 8 kg tørre tekstiler.

Den innstilte verdien angir maksimal programtid og kan endres av brukerne.

\* Den maksimale programtiden fastsettes ved første igangsetting.

## - Eksternt programvalg

Ved hjelp av en kommunikasjonsmodul kan programvalget gjøres fra en ekstern terminal.

## Programpakker

Her bestemmer du tørketrommels programomfang. Du kan velge alle eller enkelte programmer fra de aktuelle programpakkene.

Programpakkene er oppført i detalj i kapittelet «Programoversikt».

## Favorittprogrammer

Etter innkobling kan du alternativt velge et program via: ☆ Favoritter. Det er mulig å lagre 12 programmer som favoritter, basert på egne behov og prioriteter.

Dessuten tilbys disse favorittene i styringsvariantene

- *Vaskeri-mer*
- *Vaskeri-enkel* tilbudt.

Styringsvariantene bestemmer du under *Styring*.

**Tips:** Du kan tilordne en egen farge til hvert program. Her må innstillingen *På* være valgt under *Fargetildeling program*.

## Endre favorittprogrammer

- Velg et program som skal endres eller byttes.
- Bekreft programmet eller innstillingen som skal endres.

Det åpnes en meny til, der du kan velge et nytt program eller endre parameter.

- Bekreft med sensortasten *Lagre*.

Valget ditt er aktivert.

## Redusere antall favorittprogrammer

Du kan redusere antall favorittprogrammer ved å «deaktivere» enkelte programmer.

- Velg programmet som skal deaktiveres.
- Bekreft programmet.
- Velg <tom> fra listen i stedet for et program.

Utvalget i ☆ Favoritter og utvalget i stylingsvarianten Vaskeri-enkel og Vaskerimer reduseres.

Etter deaktivering av et program vises Ø<tom> i stedet. Du kan når som helst legge til et program igjen.

## Endre rekkefølge på favorittprogrammene

Du kan endre rekkefølgen på favorittprogrammene ved å flytte på programmene.

- Berør programmet du vil flytte. Valgt program får en oransje ramme.
- Hold fingeren på programmet.
- Forskyv programmet til ønsket plass.

# Superbru kernivå

## Spesialprogrammer

Du kan sette sammen 5 egne spesialprogrammer som restfuktighetsprogrammer eller tidsprogrammer og gi dem et valgfritt programnavn.

Legg inn programnavnet først.

- Velg spesialprogrammet du ønsker å endre.

Menyen Lagre som åpnes.

- Legg inn navnet ved hjelp av bokstavene og symbolene som ligger under linjen.
- Berør sensortasten Lagre.

Nå kan du legge inn parameterne for et Restfukt. program eller et Tidsprogram.

De 5 spesialprogrammene er forhåndssammensatt fra fabrikken. Du kan endre disse spesialprogrammene.

Spesialprogrammene legges til programpaklene. Før inn navnene og egenskapene til spesialprogrammene du har opprettet, i kapittelet «Programoversikt», tabell «Spesialprogrammer».

## Restfukt. program

- Restfuktighet v/slutt:
  - 6 % (tørt) – 40 % (fuktig)
- Ettertørkingstid:
  - 0 – 60 minutter
- Temperatur (prosessluft):
  - kaldt – 70 °C
- Hovedretn. trom.rotering:
  - 0 – 600 sekunder
- Trommelreversering:
  - 0 – 600 sekunder
- Holdefase
  - Holdetid:
    - 0 – 60 minutter
  - Holdetemperatur (prosessluft):
    - kaldt – 70 °C
- Avkjølingstemperatur (prosessluft):
  - 40 – 55 °C
- Antikrøll
  - Hovedretn. trom.rotering:
    - 0 – 500 sekunder
  - Trommelreversering:
    - 0 – 500 sekunder
  - Pause:
    - 100 – 3 000 sekunder

## Tidsprogram

- Programtid:
  - 1 – 120 minutter
- Temperatur (prosessluft):
  - kaldt – 70 °C
- Hovedretn. trom.rotering:
  - 0 – 600 sekunder
- Trommelreversering:
  - 0 – 600 sekunder

- Avkjølingstemperatur (prosessluft):  
40 – 55°C
- Antikrøll
  - Hovedretn. trom.rotering:  
0 – 500 sekunder
  - Trommelreversering:  
0 – 500 sekunder
  - Pause:  
100 – 3 000 sekunder

## Sorter programmer

Programmene kan flyttes i programlisten og favorittlisten.

- Fabrikkinnstilling: Av
  - På
  - Velg oppsjonen «På».
  - Gå ut av superbrukernivå.
  - Velg  Programmer.
  - Berør programmet du vil flytte.
- Valgt program får en oransje ramme.
- Hold fingeren på programmet.
  - Forskyv programmet til ønsket plass.

## Fargetildeling program

Du kan tildele favorittprogrammet en bestemt farge. I listen over favorittprogrammer får favorittprogrammet en ramme. Fargen kan du velge selv.

- Fabrikkinnstilling: Av
- På

# Superbru kernivå

## Prosessteknikk

### Antikrøll

Etter programslutt roterer trommelen i intervaller hvis ikke tekstilene straks blir tatt ut.

Endringen i denne innstillingen fører til et økt energiforbruk.

Innstillingen (⌚) kan kobles ut, eller det kan velges en tid fra 1 til 12 timer.

Fabrikkinnstilling: Av

### Tørketrinn

Endringen i denne innstillingen fører til et økt energiforbruk.

Tørketrinnene til programmene *Koke-/Kulørtvask*, *Lettstelt*, *Automatic* + kan tilpasses individuelt.

Innstillingen har 7 trinn.

Fabrikkinnstilling: Normal

Tørketrinnet *Rulletørt* i programmet *Koke-/Kulørtvask* kan tilpasses individuelt.

Du kan endre restfuktigheten til dette programmet i 11 trinn fra 16 % (tørrere) til 26 % (fuktigere).

Fabrikkinnstilling: 20 %

### Forlenget avkjøling

Før programslutt overvåkes temperaturen på de tørkede tekstilene, og ved behov forlenges avkjølingsfasen ved programslutt.

Endringen i denne innstillingen fører til et økt energiforbruk.

- Fabrikkinnstilling: Av
- På

### Avkjølingstemperatur

Tekstilene avkjøles automatisk før programslutt. I alle programmer kan den automatiske avkjølingsfasen før programslutt stilles inn på kjøligere. Det betyr at avkjølingsfasen forlenges.

Endringen i denne innstillingen fører til et økt energiforbruk.

Innstillingen kan endres fra 40 °C– 55 °C.

Fabrikkinnstilling: 55 °C

## Service

### Rengjør luftveiene

Tørkeelektronikken fastsetter hvor mye lo eller vaskemiddelrester det er igjen i lofiltrene og i luftføringen. En kontrollmelding følger. Du kan stille inn hvor mye lo det skal ha samlet seg innen denne meldingen vises.

Det dreier seg om en kontrollmelding som du kan påvirke: Rengjør lofilteret og skyll sokkelfilteret.

- Av  
Kontrollmeldingen vises ikke. Hvis det er store hindringer i luftføringen, avbrytes programmet og en kontrollmelding vises likevel, uavhengig av denne opsjonen.
- Ikke ømfintlig  
Kontrollmeldingen vises først ved sterk lodannelse.
- Fabrikkinnstilling: Normal
- Ømfintlig  
Kontrollmeldingen vises allerede ved liten lodannelse.

### Serviceintervall

Tørketrommelen viser en egen meldingstekst etter et fritt valgbart intervall, slik at du kan utføre bestemte vedlikeholdsarbeider.

Det kan legges inn 3 forskjellige meldingstekster 1/2/3. Hver meldingstekst bearbeides på driftslederens språk og tegnsetting.

Meldingsteksten, som du kan velge individuelt, vises ved programslutt og kvitteres med OK. Ved slutten av neste program vises den samme meldingsteksten på nytt.

### Innstillinger

Her bestemmer du intervallet (enten time eller dato), for når meldingsteksten skal vises.

- Fabrikkinnstilling: Av
- etter tid  
Du kan deretter velge et tidsintervall fra 1-9999 timer.
- etter dato  
Du kan deretter legge inn en dato.

### Meldingstekst

Her legger du inn din individuelle meldingstekst for planlagt vedlikeholdsarbeid. Du kan bearbeide 1, 2 eller alle 3 meldingstekstene 1/2/3.

### Tilbakestill visning

Meldingsteksten vises helt til visningen blir tilbakestilt permanent. Meldingsteksten vises først når neste intervall er nådd.

# Superbru kernivå

## Eksterne anvendelser

### Toppbelastn.signal

Tilkobling til ekstern hardware skjer via Miele XCI-boks.

Toppbelastningsutkoblingen gjør det mulig å koble tørketrommelen til et energistyringssystem. Når det registreres et signal, kobles oppvarmingen av tørketrommelen ut for en kort tid, eller så forhindres det at tørketrommelen slås på.

Tørketrommelen kan kun kjøres på toppbelastningsanlegg, når det er koblet til tørketrommelen via Miele XCI-boks.

- Fabrikkinnstilling: Ingen funksjon
- Toppbelastning med 230 V
- Toppbelastning med 0 V
- KOM-modul

### Forhindre toppbelastn.

Med denne funksjonen endres ikke fullføringen av et hygieneprogram der som et toppbelastningssignal er aktivert. Oppvarmingen er innkoblet.

- Fabrikkinnstilling: Av
- På

## Valg KOM-modul

Denne tørketrommelen er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Tørketrommelen kan også utstyres med en ekstern modul.

- Av
- intern modul (fabrikkinnstilling)  
Den interne WiFi-modulen brukes.
- ekstern modul  
En XKM-modul eller RS232-modul er skjøvet inni modulsjakten.

## Tilgjengelighet Mieles digitale produkter

Bruken av digitale Miele-produkter er avhengige av tilgjengeligheten til tjenestene i ditt land.

De forskjellige tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du på internetsiden [www.miele.com](http://www.miele.com).

## WiFi / LAN

Styr tilkoblingen av tørketrommelen.

### - Opprett

Denne meldingen vises bare når tørketrommelen ikke er koblet til WiFi-nettverket enda.

### - Deaktivere (synlig når nettverket er aktivert)

Nettverket forblir koblet inn, WiFi-funksjonen blir koblet ut.

### - Aktivere (synlig når nettverket er deaktivert)

WiFi-funksjonen kobles inn igjen.

### - Forbindelsesstatus (synlig når nettverket er aktivert)

Følgende verdier vises:

- WiFi-mottakskvalitet

- Nettverksnavn

- IP-adresse

### - Opprett på nytt (synlig når det er opprettet)

Nullstiller WiFi-tilkoblingen (nettverk), for å gjennomføre en ny tilkobling umiddelbart.

### - Tilbakestill (synlig, når tilkoblet)

Nettverket er ikke tilkoblet lenger. For å bruke nettverket igjen, må det opprettes en ny forbindelse.

- WiFi kobles ut

- Forbindelsen til WiFi blir tilbakestilt til fabrikkinnstilling

## Opprette WiFi

Det finnes 2 tilkoblingsmuligheter.

*via WPS*

■ Aktiver funksjonen «WPS» på routeren i løpet av 2 minutter.

**Tips:** Hvis forbindelsen ikke er opprettet etter at timeout-tiden er utløpt, må du gjenta prosessen.

*via Soft-AP*

■ Aktiver funksjonen i løpet av 10 minutter med Miele-appen på din smartenhet.

**Tips:** Appen fører deg gjennom de neste trinnene.

# Superbru kernivå

---

## Nettverks-tid

Dato og klokkeslett kan synkroniseres via nettverket.

- Av

Dato og klokkeslett kan ikke synkroniseres via nettverket.

- som administrator

Maskinene befinner seg i et nettverk uten internettforbindelse. En maskin deklarerer som administrator og sender dataene til *bruker*-maskinene.

- som bruker

Maskinene befinner seg i et nettverk med internettforbindelse. Alle maskinene blir stilt inn på *bruker*. Dataene synkroniseres med internett.

## Remote

Programvalg skjer via en ekstern terminal.

- Fabrikkinnstilling: På

- Av

## Remote-Update

Programvaren på tørketrommelen din kan oppdateres via RemoteUpdate.

Fabrikkinnstilling: På

Hvis du ikke installerer en RemoteUpdate, kan du bruke tørketrommelen som vanlig. Miele anbefaler likevel å installere oppdateringenene.

### Aktivering

Menypunktet RemoteUpdate vises kun, og kan kun velges, dersom tørketrommelen din er koblet til ditt lokale WiFi-nettverk.

Funksjonen RemoteUpdate fra Miele kan kun brukes når tørketrommelen er koblet til et WiFi-nettverk og du har en konto i Professional-appen. Tørketrommelen må være registrert der.

Bruksvilkårene finner du i Professional-appen.

Noen programvareoppdateringer kan kun utføres av Mieles serviceavdeling.

### Forløpet til RemoteUpdate

Når en RemoteUpdate er tilgjengelig for tørketrommelen din, vises det i det åpnede superbrukernivået.

Du kan selv velge om du vil starte RemoteUpdate umiddelbart eller senere. Hvis du velger «Senere start» blir du spurta på nytt når maskinen slås på igjen.

RemoteUpdate kan ta noen minutter.

Vær oppmerksom på følgende ved RemoteUpdate:

- Så lenge du ikke mottar noen melding, er heller ikke RemoteUpdate tilgjengelig.
- En installert RemoteUpdate kan ikke reverseres.
- Ikke slå av tørketrommelen mens RemoteUpdate pågår. RemoteUpdate blir i såfall avbrutt og ikke installert.

## SmartGrid

Innstillingen SmartGrid er kun synlig, når WiFi-nettverket er opprettet og aktivert. Med denne funksjonen kan du integrere tørketrommelen i bygningens energistyringssystem.

# Superbru kernivå

---

## Maskinparametere

### Rettslig informasjon

#### Open-Source-lisenser

Her kan du se informasjon.

#### **Opphavsretter og lisenser for betjenings- og styringsprogramvare**

For betjening og styring av produktet bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår.

Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparter sine opphavsretter skal respekteres.

Dessuten inneholder det aktuelle produktet også programvarekomponenter som kan videreførmidles under Open Source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med dertil hørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektivt gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon om produktet under menypunktet Innstillinger | Maskinparameter | Rettslig informasjon | Open-Source-lisenser. Ansvars- og garantibestemmelserne for Open Source-lisensvilkår som man finner der vil kun gjelde ovenfor den respektive rettighetshaveren.

## Betalings-automat

For tilkobling av et betalingssystem kreves tilbehøret XCI-AD eller XCI-boks.

## Innstilling for betalingsautomater

Ønsker du å foreta endringer senere: Ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Et betalingssystem skal kobles til.

- Ingen betalingsautomat

Følgende innstillinger hoppes over og første igangsetting kan avsluttes.

- Programdrift

Drift skjer med myntautomat: Personen kjøper et program.

- Tidsdrift

Driften skjer med tidstellerautomat: Personen kjøper en brukstid.

- Tidsdrift med impulssteller

For betalingsautomater der bruks-tiden øker med hvert myntpåkast.

- KOM-modul

Drift skjer med en sentralstyring

## Tilbakemeld.-sign. bet.sys.

Innstilling av signalet til betalingsautoma-  
ten.

- Fabrikkinnstilling: Av
- Programslutt
  - Tilbakemeldingssignalet sendes ved programslutt.
- Slipp starttasten
  - Tilbakemeldingssignalet sendes når starttasten slippes.
- Start og programslutt
  - Tilbakemeldingssignalet sendes ved programstart og programslutt.
- Programmet kjører
  - Tilbakemeldingssignalet sendes konti-  
nuerlig fra programstart til program-  
slutt.
- Temperatur prosessluft
  - Tilbakemeldingssignalet sendes  
avhengig av temperatur. Når  
temperaturen på prosessluften er lik  
eller høyere enn den innstilte  
temperaturen.

# Superbru kernivå

## Angrefrist bet. syst.

Ved programdrift kan det stilles inn en programsperre for å unngå manipuleringer. Hvis maskindøren åpnes etter vellykket sperring, blir programmet avbrutt med tap av penger.

Sperretidspunktet kan endres, slik at det er mulig å legge inn tekstiler i ettertid.

- Fabrikkinnstilling: Av
- Straks etter programstart
- 1-5 minutter etter programstart

## Slette betalingssign.

Ved myntdrift kan signalet «Betalt» bli værende til programslett, eller forkastes etter 5 minutter uten programstart.

- Fabrikkinnstilling: Av
- På

## Signaltid betaling

Ved drift med myntautomat kan minimumstiden for betalingssignalet stilles inn.

- Fabrikkinnstilling: Kort  
For myntautomater der betalingsimpulsen genereres når polletten faller ned.
- Lang  
For sentralstyringer basert på 230 V.

## Overlagr.tid bet.automat

Innstilling av myntautomatens overlagringstid. Sikkerhetstid for å forhindre manipuleringer på myntautomaten.

Overlagringstiden kan stilles inn i trinn fra 30 minutter til 4 timer eller kobles ut.

Hvis ikke programmet er slutt innen overlagringstiden, tilbakestilles en innstilling i myntautomaten. Programmet avbrytes.

Fabrikkinnstilling: 3 timer

## Varighet tidsprg. kaldt

Programtiden kan stilles inn.

Du kan stille inn en tid i 5-minutters trinn fra 10 minutter til 2 timer.

Fabrikkinnstilling: 2 timer

## Varighet tidsprg. varmt

Programtiden kan stilles inn.

Du kan stille inn en tid i 5-minutters trinn fra 20 minutter til 2 timer.

Fabrikkinnstilling: 2 timer

## Gratis programmer

Ved drift med myntautomat kan det bestemmes om programmet *Tidsprogram kaldt* skal kunne brukes gratis.

- Fabrikkinnstilling: Av
- På



**Miele AS**

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

Telefax 67 17 31 10

Internett: [www.miele.no/professional](http://www.miele.no/professional)

E-post: [professional@miele.no](mailto:professional@miele.no)

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

**Miele**

PDR 908 HP

no-NO

M.-Nr. 11 770 590 / 02